

acer
explore beyond limits™

Liquid | S2



© 2013 Alle Rechte vorbehalten

Acer Liquid S2 Benutzerhandbuch

Modell: S520

Diese Überarbeitung: 12/2013

Acer Liquid S2 Smartphone

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Einrichtung	5
Auspacken des Smartphones	5
Ihr neues Smartphone	5
Laden des Akkus	7
Einsetzen der microSD-Karte	8
Einsetzen der SIM-Karte	9
Verwendung des Smartphones	11
Erstmaliges Einschalten	11
Sperrern des Smartphones	11
Navigation durch das Menü und die Optionen	12
Verwendung des Touchscreens	13
Die Startseite	16
Ausschalten des Smartphones	23
Verwaltung von Kontakten	24
Verwalten der Kontakte	24
Telefonieren	26
Bevor Sie einen Anruf tätigen	26
Tätigen eines Anrufs	26
Das Sprachanruf-Fenster	28
Internetanrufe	30
Hinzufügen eines Internetanrufkontos	30
Bearbeiten oder Entfernen eines Internetanrufkontos	30
Internetanrufe	30
Empfangen eines Internetanrufs	30
Anrufen der Internetanrufadresse eines Kontaktes	31
Anrufen einer Telefonnummer mit Hilfe der Internetanruffunktion	31
Nachrichten	32
Erstellen einer neuen Nachricht	32
Antworten auf eine Nachricht	33
MMS-Nachrichten	34
Online gehen	35
Surfen im Internet	35
Einrichtung Ihres Google-E-Mail-Kontos	36

Schreiben einer E-Mail	36
Einrichten des E-Mail-Kontos	37
Karten, Navigation, Lokal	39
AcerCloud-Setup - - - - -	40
AcerCloud-Setup für Windows	40
Verwendung der Kamera - - - - -	44
Kamerasymbole und -anzeigen	44
Aufnahme eines Fotos	47
Aufnahme eines Videos	48
Anzeige von Fotos und Videos	48
Geotagging	48
Erweiterte Einstellungen - - - - -	49
Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone	49
Änderung von Einstellungen	49
FM-Radio	56
Multimediawiedergabe	56
Wiederherstellen der Standardeinstellungen	57
Zubehör und Tipps - - - - -	58
Verwendung des Active Pen	58
Verwendung der Kopfhörer	58
Verwendung eines Bluetooth-Headsets	59
Einsetzen einer microSD-Karte	59
Anhang - - - - -	60
FAQ und Problembhebung	60
Weitere Informationsquellen	61
Warnungen und Sicherheitshinweise	62
Notrufe	64
Die richtige Pflege des Smartphones	64
Technische Daten	65
Sicherheit	67
Endbenutzer-Lizenzvertrag - - - - -	73

Einrichtung

Auspacken des Smartphones

Das Acer Smartphone wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:


- Acer Liquid S2 Smartphone
- Akku
- Kurzanleitung
- USB-Kabel
- Netzteil
- Kopfhörer
- Active Pen



.....
Hinweis: Die Inhalte des Kartons können sich je nach Land und Region unterscheiden.
.....

Ihr neues Smartphone

Ansichten

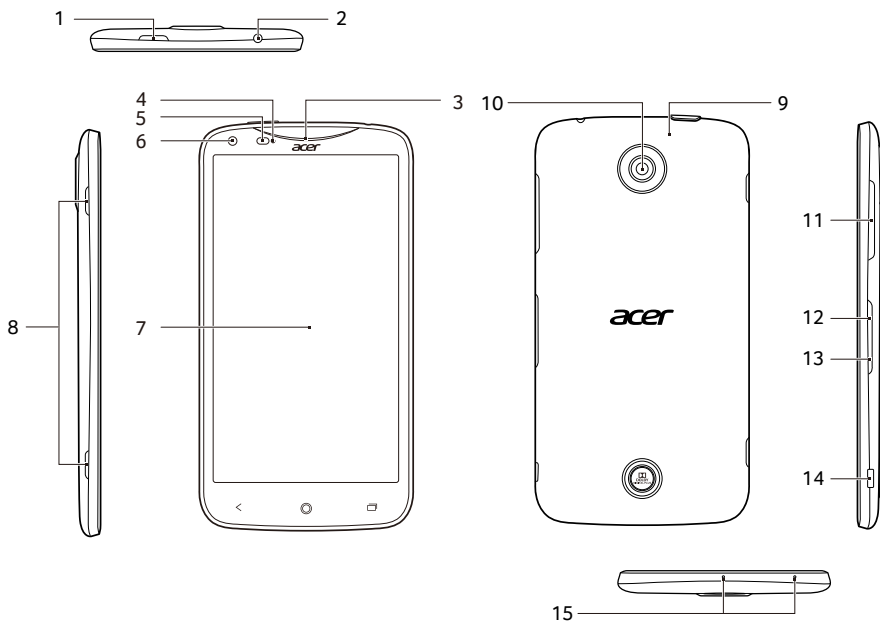

Nr.	Element	Beschreibung
1	Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste zum Ein- und Abschalten des Displays und zum Wechseln in den Energiesparmodus; drücken Sie etwas länger, um das Smartphone ein- oder auszuschalten.
2	3,5 mm Kopfhörerbuchse	Hier schließen Sie Stereokopfhörer an.
3	Telefonlautsprecher	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben; Sie können den Lautsprecher an Ihr Ohr halten.
4	LED Anzeige (siehe LED Anzeigetabelle)	Zeigt den Ladezustand des Telefons an.
5	Lichtsensoren	Erkennt das Umgebungslicht, um die Displayhelligkeit entsprechend automatisch einzustellen.
6	Vordere Kamera	Hilfreich für Selbstaufnahmen.
7	Touchscreen	Leistungsfähiger 5,98-Zoll-Touchscreen mit 1980 x 1080 Pixeln zur Anzeige von Daten und Telefoninhalten und zur Eingabe von Informationen.
8	Dual-Lautsprecher	Hier wird der Stereoton des Smartphones ausgegeben, z. B. bei Verwendung der Freisprechfunktion.
9	Zweites Mikrofon	Für Rauschunterdrückung.
10	Kamera an der Rückseite	Eine Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.
11	Lauter/Leiser-Taste	Erhöhen/Verringern Sie hiermit die Lautstärke. LED-Blitzlicht für die Kamera.
12	Nano-SIM-Karteneinschub	Kann mit einer nano-SIM Karte für eine mobile Datenverbindung verwendet werden. <i>Setzen Sie eine 3G SIM-Karte ein, um die 3G-Kommunikation zu ermöglichen.</i>
13	MicroSD™-Karteneinschub	Hier können Sie eine microSD-Karte einsetzen.
14	Micro-USB-Anschluss	Hier schließen Sie das USB-Kabel/Ladegerät an.
15	Mikrofon	Internes Mikrofon

LED-Anzeige


Farbe	Zustand	Beschreibung
Grün	Blinkend	Sie haben einen Anruf, Mobilbox-Nachricht oder eine neue Nachricht verpasst (als das Telefon gesperrt war). Die LED-Anzeige bleibt unabhängig vom Ladestand des Smartphones gleich.
Rot	Blinkend	Der Ladestand des Akkus ist niedrig und wird nicht geladen (die Blinkgeschwindigkeit wird schneller, wenn der Ladestand des Akkus sehr niedrig ist).
Rot	Leuchtet	Das Telefon ist eingeschaltet und wird aufgeladen.
Grün	Leuchtet	Das Telefon ist voll geladen und mit der Netzquelle verbunden.
Rot	Blinkt schnell	Das Telefon ist angeschlossen und der Akku ist schwach.
Blau	Leuchtet (zwei Sekunden lang)	Das Telefon kann nicht eingeschaltet werden, weil der Akku zu schwach ist (oder das Telefon ist zu kalt oder zu heiß).

Laden des Akkus

Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone acht Stunden lang geladen werden. Anschließend können Sie den Akku falls nötig wieder laden.

Hinweis: Das Acer Liquid S2 verfügt NICHT über einen austauschbaren Akku.


1. Schließen Sie das AC-Adapterkabel an den micro-USB-Anschluss des Smartphones an.
2. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an und laden Sie das Telefon auf.

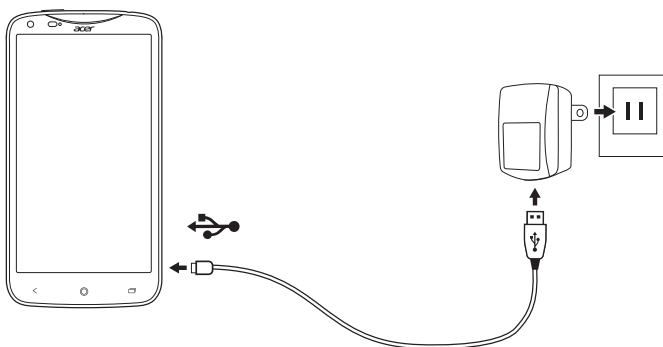

Es ist normal, dass sich das Telefon während des Ladevorgangs und während längerer Bedienung erhitzt. Alle Telefone werden vor der Herausgabe intensiv getestet.

Einsetzen der microSD-Karte


Um die Speicherkapazität des Smartphones zu erhöhen, können Sie eine microSD-Karte in den entsprechenden Einschub einsetzen. Dieser befindet sich neben dem SIM-Karteneinschub.

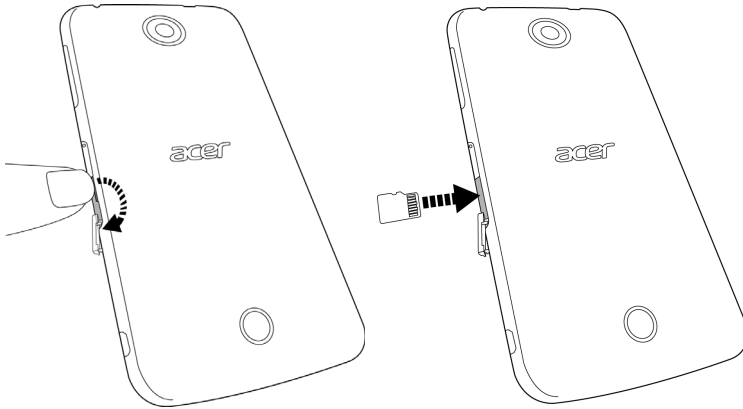

1. Drücken Sie mit Ihrem Fingernagel in die Öffnung der Abdeckung des microSD-Karteneinschubs.
2. Schieben Sie sie in Richtung des Bildschirms, um die Abdeckung des Einschubs zu öffnen.
3. Ziehen Sie die Abdeckung des Einschubs vom Telefon ab, um die Karte einzulegen.
4. Legen Sie die microSD-Karte wie abgebildet ein. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, ist die Karte im Einschub eingerastet.

Einsetzen der SIM-Karte

Damit Sie sämtliche Funktionen des Smartphones nutzen können, müssen Sie eine Nano-SIM Karte einsetzen. Der Einschub für die Nano-SIM Karte befindet sich an der rechten Seite des Telefons.

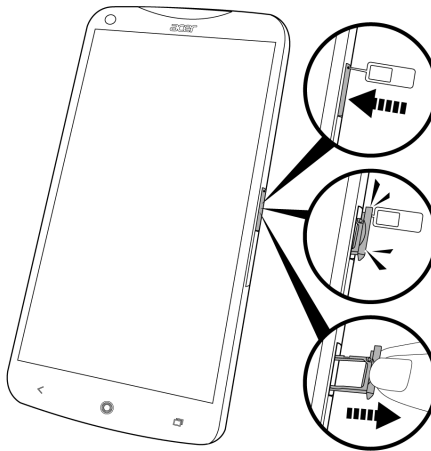

1. Fügen Sie den SIM-Auswurf (enthalten) in die kleine Öffnung der Halterung ein.
2. Drücken Sie leicht darauf, bis die Halterung aufklappt.




.....
Hinweis: Alternativ können Sie eine Büroklammer oder einen anderen kleinen, dünnen Gegenstand verwenden, um die Halterung in der gleichen Weise zu öffnen.
.....

3. Entfernen Sie die Halterung aus der Abdeckung und ziehen Sie die Halterung mit Ihren Fingern heraus (siehe Abbildung).
4. Richten Sie sich nach dem Muster auf der Halterung, um die Nano-SIM Karte in die Halterung einzulegen.
5. Setzen Sie die Halterung in das Telefon ein (siehe Abbildung).



Hinweis: Die Abdeckung der SIM-Karte wird nur in eine Richtung in den Einschub passen.

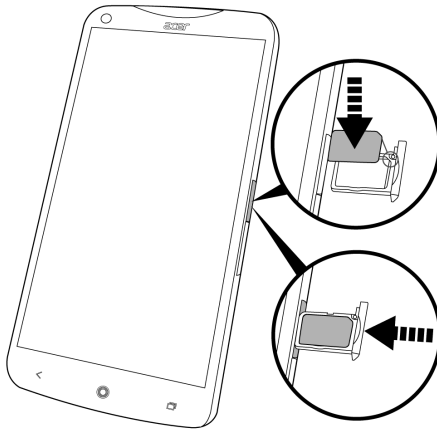

SIM-Karten-Sperre

Das Smartphone wird eventuell mit einer SIM-Karten-Sperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur SIM-Karten Ihres Netzbetreibers verwenden können.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.

Verwendung des Active Pen

Weitere Informationen über den Active Pen finden Sie unter **siehe "Verwendung des Active Pen" auf Seite 58.**

Verwendung des Smartphones

Erstmaliges Einschalten

Drücken Sie beim ersten Einschalten des Smartphones etwas länger auf die Ein/Aus-Taste, bis das Display aktiviert wird. Sie werden anschließend aufgefordert, einige Einstellungen zu konfigurieren, bevor Sie das Smartphone verwenden können.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um das Setup durchzuführen.

Anmelden oder Einrichtung von Google-Konto

Wenn Sie eine Internetverbindung besitzen, können Sie Informationen mit einem Google-Konto synchronisieren.

Während des Startvorganges können Sie ein Konto erstellen oder sich bei dem Konto anmelden, das für die Synchronisierung Ihrer Kontaktliste, E-Mails, Kalenderelemente und anderer Informationen benutzt wird. Wenn Sie noch keinen Zugang zum Internet besitzen oder diese Funktion nicht nutzen möchten, tippen Sie auf **Überspringen**.

Erstellen mehrerer Google-Konten

Sie können mehrere Google-Konten erstellen und einfach auf sie zugreifen. Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konto hinzufügen**.

Eingabe der PIN

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie über das Ziffernfeld auf dem Display eine PIN eingeben.



.....
Wichtig: Entsprechend der Einstellungen müssen Sie u. U. bei jedem Einschalten der Telefonfunktion diese PIN eingeben.
.....

Aktivierung einer neuen SIM-Karte

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie u. U. erst aktivieren. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um Einzelheiten dazu zu erfahren.

Sperren des Smartphones

Wenn Sie das Smartphone für eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um es zu sperren. Sie können so Strom sparen und sicherstellen, dass das Smartphone keine ungewünschten Dienste nutzt. Das Smartphone wird automatisch gesperrt, wenn es für mehr als eine Minute nicht bedient wird.

Aktivieren des Smartphones

Wenn das Display deaktiviert ist und das Smartphone auf keine Eingaben über das Display oder die Tasten auf der Vorderseite reagiert, befindet es sich im Energiesparmodus.

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Smartphone zu aktivieren. Entsperren Sie das Smartphone, indem Sie mit Ihrem Finger von einer Seite des Displays zur anderen wischen (die Richtung ist egal).

Der Sperrbildschirm geht an der linken Seite über das Display hinaus, so dass Ihnen zusätzlicher Platz für das Hinzufügen von Widgets für den Schnellzugriff bereitsteht. Wischen Sie von der Ecke des Displays nach links, um den erweiterten Sperrbildschirm anzuzeigen. Wischen Sie von der Ecke des Displays nach rechts, um die Kamera zu starten (siehe "**Verwendung der Kamera**" auf Seite 44).



.....
Hinweis: Wenn Sie aus Versehen auf den erweiterten Sperrbildschirm zugreifen, wenn Sie das Display entsperren möchten, können Sie ihn durch Antippen unten im Display deaktivieren. Entsperren Sie anschließend das Smartphone wie oben beschrieben.
.....

Sie können die Displaysperren-Applikationen unten auf dem Display direkt aufrufen. Tippen Sie auf das Symbol und wischen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um die Applikation zu öffnen. Wenn Sie die Displaysperren-Applikationen wechseln möchten, Siehe "Verwaltung des Sperrbildschirms" auf Seite 19.

Für zusätzliche Sicherheit können Sie ein Entsperrmuster erstellen, welches aus Punkten besteht, die Sie in der richtigen Reihenfolge berühren müssen, um auf das Telefon zuzugreifen. Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit > Displaysperre**.



.....
Hinweis: Sollten Sie das Entsperrmuster vergessen haben, lesen Sie "**Entsperrmuster**" auf Seite 61.
.....

Navigation durch das Menü und die Optionen

Unterhalb des Displays gibt es drei Tasten, mit denen Sie sich durch das Menü und die Optionen navigieren können.

Zurück
<

Startseite
⊙

Letzte
☐

Zurück

Tippen Sie auf diese Taste, um zur vorherigen Seite zu gelangen oder im Menü eine Stufe nach oben zu gehen.

Startseite

Tippen Sie auf diese Taste, um direkt zur Startseite zu wechseln. Berühren Sie diese Schaltfläche etwas länger, um die App *Google Now* zu öffnen. Wenn Sie sich noch nicht bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, berühren Sie diese Schaltfläche etwas länger, um die Funktion *Suche* zu öffnen.



Hinweis: Informationen über Google Now finden Sie auf der folgenden Google Webseite <http://www.google.com/landing/now/>.

Letzte

Tippen Sie etwas länger auf diese Taste, um die zuletzt geöffneten Applikationen anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Applikation, um sie zu öffnen, oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um zur Startseite zurückzugelangen. **Siehe "Multitasking" auf Seite 23.**

Verwendung des Touchscreens

Über den Touchscreen des Smartphones können Sie Elemente auswählen und Informationen eingeben. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display.

Tippen: Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.

Ziehen: Halten Sie Ihren Finger auf und ziehen Sie ihn über das Display, um Text und Bilder zu markieren.

Langes Tippen: Tippen Sie etwas länger auf ein Element, um eine Liste mit für das Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

Scrollen: Um in einem Fenster nach oben oder unten zu scrollen, streichen Sie Ihren Finger einfach nach oben oder unten über das Display.

Android-Tastatur

Dies ist eine standardmäßige QWERTZ-Displaytastatur, über die Sie Texte eingeben können. Tippen Sie etwas länger auf eine Taste mit oben angezeigter Ziffer, um alternative Buchstaben, z. B. solche mit Akzent, auszuwählen.

Tippen Sie auf die **?123**-Taste, um Ziffern und Sonderzeichen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die **ALT**-Taste, um noch mehr anzuzeigen.



Sie können eine andere Eingabesprache auswählen, wenn Sie die Komma-Taste etwas länger berühren. Oder öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe**. Tippen Sie anschließend auf die **Einstellungen**-Schaltfläche neben "Google Tastatur" > **Eingabesprachen**. Das Layout der Tastatur ändert sich entsprechend der ausgewählten Sprache.

Nachdem Sie mehr als eine Sprache eingestellt haben, sehen Sie die Globus-Taste neben der Leertaste. Tippen Sie auf diese Taste, um schnell durch die verschiedenen Eingabesprachen zu wechseln.



Texteingabehilfe


Die Android-Tastatur besitzt eine Reihe von Funktionen, die Ihnen bei der Eingabe des richtigen Textes helfen. Tippen Sie im **Applikationen**-Menü auf **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe** und tippen Sie anschließend auf das **Einstellungen**-Symbol auf der rechten Seite der **Google-Tastatur**. Sie können dann mehrere auf die Tastatur bezogene Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Ändern der Texteingabemethode

Wenn Sie die Eingabemethode wechseln möchten, tippen Sie im **Applikationen**-Menü auf **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe** > **Standard** und wählen Sie anschließend die bevorzugte Eingabemethode aus.

Swype

Swype ist eine schnelle Texteingabemethode. Sie können mit einer kontinuierlichen Bewegung über die Displaytastatur Texte eingeben; dabei erstellen Sie Wörter, indem Sie über Buchstaben ziehen.

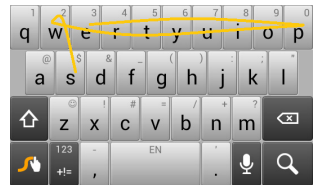


Legen Sie Ihren Finger auf den ersten Buchstaben eines Wortes und beschreiben Sie dann einen Weg von Buchstaben zu Buchstaben. Heben Sie den Finger erst wieder nach dem letzten Buchstaben an. Swype fügt wenn nötig Leerzeichen ein.



Bei Bedarf fügt Swype in der Regel einen doppelten Buchstaben in einem Wort ein, aber Sie können Swype auch erkennen lassen, dass ein Doppelbuchstabe eingegeben werden soll, indem Sie auf dem Buchstaben kritzeln oder einen groß um ihn herum beschreiben. Für das doppelte „l“ in „Hallo“ z. B. kritzeln Sie auf der „l“-Taste (oder beschreiben Sie einen Kreis).

Wenn es für das Wort, das Sie schreiben möchten, mehrere Vorschläge gibt, zeigt Swype eine Wortauswahlliste an. Fahren Sie einfach mit dem „Swypen“ fort, um das Standardwort in der Wortauswahlliste zu übernehmen. Scrollen Sie ansonsten durch die Liste, indem Sie mit Ihrem Finger darüber streichen und das gewünschte Wort antippen.

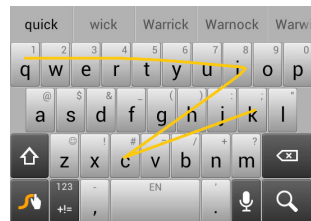

Drücken Sie die Swype-Taste etwas länger, um auf die Einstellungen und die Hilfe zuzugreifen und die Eingabemethode zu wechseln.



Tippen Sie auf die **+!=**-Taste, um Ziffern und Sonderzeichen anzuzeigen.

Tippen Sie anschließend auf die Seiten (Umsch)-Taste, um noch mehr anzuzeigen.

Zusätzliche Tasten unterscheiden sich je nach Art des eingegebenen Textes. Bei der Eingabe einer SMS steht z. B. eine Taste zum Hinzufügen eines Smiley zur Verfügung. Drücken Sie diese Tasten wie andere Tasten etwas länger, um weitere Optionen anzuzeigen.

Wenn Sie die Eingabemethode ändern möchten, öffnen Sie den


Benachrichtigungsbereich (Siehe "Status- und Benachrichtigungsbereich" auf Seite 20.) und tippen Sie auf **Eingabemethode wählen**.

Texteingabehilfe

Die Swype-Tastatur besitzt eine Reihe von Funktionen, die Ihnen bei der Eingabe des richtigen Textes helfen. Tippen Sie im **Applikationen**-Menü auf

Einstellungen > Sprache & Eingabe und tippen Sie anschließend auf das

Einstellungen-Symbol auf der rechten Seite von **Swype**. Sie können die Swype-

Taste  auch etwas länger berühren. Sie können dann die folgenden Funktionen aktivieren oder deaktivieren:

Funktion	Beschreibung
Einstellungen	Ändern Sie die Voreinstellungen für die Texteingabe.
Eigene Wörter	Passen Sie Einstellungen an und suchen Sie in Ihrem persönlichen Wörterbuch nach von Ihnen hinzugefügten Wörtern.
Sprachen	Stellen Sie hiermit die Tastatursprache ein.
Fingerbewegungen	Eine Liste und Beschreibung der verschiedenen Swype Gesten.
Hilfe	Erlernen Sie, wie Sie die Swype-Tastatur bedienen können.
Updates	Suchen Sie nach Applikations- und Wörterbuch-Updates.

Vorausschauende Texteingabe

Die vorausschauende Texteingabe für den Browser ist sowohl für die Swype- als auch die Android-Tastatur verfügbar. Sobald Sie die Buchstaben eines Wortes eingeben, wird eine Liste mit übereinstimmenden oder ähnlichen Worten über der Tastatur angezeigt. Die Wortliste ändert sich nach jedem Drücken einer Taste. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, tippen Sie es an, um es in den Text einzufügen.

Die Startseite

Nach dem Neustart zeigt das Smartphone die Startseite an. Auf dieser Seite können Sie über Widgets oder Verknüpfungen schnell auf Informationen und einfache Steuerelemente zugreifen. Es werden Informationen wie z.B. die Uhrzeit und das Wetter angezeigt oder es gibt zusätzliche Steuerelemente und direkte Verknüpfungen zu Applikationen und anderen häufig verwendeten Funktionen des Smartphone.



Unten auf der Seite sehen Sie das **Applikationen-Dock**, in welchem Standard-Anwendungen angezeigt werden. Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Tippen Sie auf das **Applikationen**-Symbol in der Mitte des Applikationen-Docks, um Ihre Applikationen anzuzeigen. Wenn Sie Applikationen wechseln möchten, lesen Sie "**Wechseln der Symbole des Anwendungs-Docks**" auf Seite 19.

Die erweiterte Startseite

Die Startseite geht auf beiden Seiten über das Display hinaus, so dass Ihnen zusätzlicher Platz für das Hinzufügen von Symbolen, Widgets und Funktionen bereitsteht. Wenn Sie die erweiterte Startseite angezeigt bekommen möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts.




Sie können auch anpassen, wie viele Startseitefenster angezeigt werden, sowie deren Reihenfolge, indem Sie einfach einen freien Bereich auf der Startseite antippen und halten. Wenn Sie ein Startseitefenster entfernen möchten, tippen,

halten und ziehen Sie es zur **Entfernen** Option oben im Display. Wenn Sie es neu anordnen möchten, tippen, halten und ziehen Sie es an die gewünschte Position.




Hinweis: Die Hauptstartseite kann nicht entfernt werden.

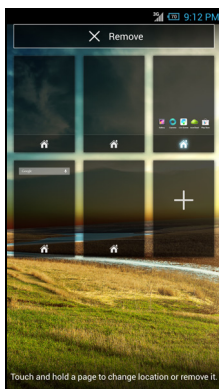

Suche

Das Fenster rechts neben der Startseite enthält eine Google Suchleiste. Wenn Sie nach Applikationen, Dateien oder Informationen im Internet suchen möchten, tippen Sie auf das **Google** Symbol.



Geben Sie einfach einen Suchbegriff ein und tippen Sie auf  oder tippen Sie auf die Empfehlungen, Applikationen oder Dateien, welche in der Liste gezeigt werden. Sie können auch auswählen, nach was die Google Suche suchen soll. Tippen Sie innerhalb der Suche auf die **Zurück**-Taste, um die Tastatur auszublenden. Tippen Sie anschließend auf das **Menü**-Symbol > **Einstellungen** > **Telefonsuche**. Wählen Sie die Applikationen, nach der die Google Suche suchen soll.



Hinweis: Um im Internet suchen oder surfen zu können, müssen Sie mit einem Mobilnetzwerk (falls verfügbar) oder WLAN-Netzwerk verbunden sein. **Siehe "Online gehen" auf Seite 35.**

Sprachsuche

Sollte die Sprachsuche zur Verfügung stehen, tippen Sie auf das Mikrofon und sagen Sie einen Suchbegriff auf. Siehe "Sprachsuche" auf Seite 36.



Persönliche Einrichtung der Startseite

Sie können die Startseite persönlich einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und indem Sie den Hintergrund ändern.

Hinzufügen und Entfernen von Verknüpfungen und Widgets

Tippen Sie zum Hinzufügen von Verknüpfungen oder Widgets auf das Symbol des **Applikationen**-Menüs unten in der Mitte der Startseite.



Tippen Sie auf **APPS**, um eine Liste mit Verknüpfungen zu Applikationen und Einstellungen zu öffnen, welche Sie der Startseite hinzufügen können.

Tippen Sie auf **WIDGETS**, um kleine Applikationen und Links (z. B. benutzerdefinierte Verknüpfungen, Kontakte oder Lesezeichen) anzuzeigen, die Sie der Startseite hinzufügen können. Widgets sind kleine Applikationen, welche ständig aktualisierte Informationen oder Verknüpfungen zu Applikationen oder besondere Funktionen anzeigen.

Wenn Sie eine App oder ein Widget zur Startseite verschieben möchten, tippen Sie etwas länger auf ein Element, bis dieses ausgewählt ist. Die Startseite wird angezeigt. Ziehen Sie das Element auf eine beliebige freie Stelle auf der Seite. Wenn Sie Informationen über die App oder das Widget anzeigen möchten, ziehen Sie diese/dieses im Fenster nach oben.

Wenn Sie das Element zu einem anderen Startseitenfenster verschieben möchten, ziehen Sie es zur Seite der Startseite. Das nächste Startseitenfenster auf der Seite wird geöffnet. Legen Sie das Element ab, wenn es sich an der gewünschten Stelle befindet.

Wenn Sie eine Verknüpfung oder ein Widget aus der Startseite entfernen möchten, tippen Sie es an und ziehen Sie es nach **Entfernen** oben im Fenster.

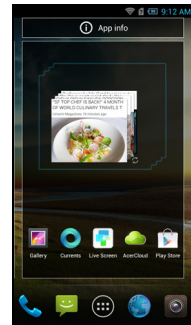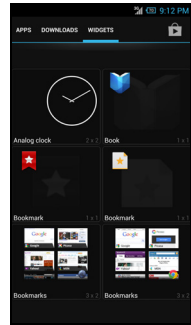


Größenänderung von Widgets

Bestimmte Widgets können in der Größe geändert werden. Sobald Sie ein solches Widget der Startseite hinzugefügt haben, können Sie es durch Ziehen an den Ecken in der Größe ändern.

Wenn Sie die Größe eines Widgets ändern möchten, das sich bereits auf der Startseite befindet, tippen & halten Sie es. Lassen Sie das Widget los, sobald das Entfernen-Symbol angezeigt wird. Lässt sich das Widget in der Größe ändern, können Sie es durch Ziehen an den Seiten vergrößern oder verkleinern.

Hinzufügen und Entfernen von Ordnern

Sie können der Startseite auch Ordner hinzufügen. Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen möchten, ziehen Sie ein Applikationen-Symbol auf ein anderes Applikationen-Symbol auf der Startseite. Es wird dann ein Unbenannter Ordner erstellt. Tippen Sie auf das Ordner-Symbol und anschließend auf den Namen des Ordners, um ihn umzubenennen.

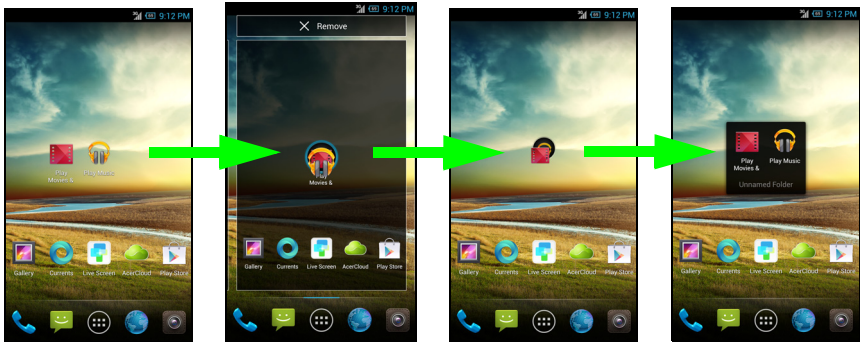

Wenn Sie eine Applikationsverknüpfung von einem Ordner entfernen möchten, tippen Sie auf das Ordnersymbol, um die Applikationen darin anzuzeigen. Tippen & halten Sie anschließend das Applikationen-Symbol, das Sie entfernen möchten. Ziehen Sie das Symbol zum **Entfernen**, das oben auf dem Display angezeigt wird.

Wenn Sie einen Ordner löschen möchten, berühren Sie ihn etwas länger und ziehen Sie ihn dann zum **Entfernen**, das oben auf dem Display angezeigt wird.

Wechseln der Symbole des Anwendungs-Docks

Sie können Symbole für installierte Applikationen im Applikationen-Dock einstellen. Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und suchen Sie nach der Applikation, die Sie hinzufügen möchten. Berühren Sie das Symbol etwas länger und ziehen Sie es anschließen an eine beliebige Stelle im Dock. Wenn Sie die neue Applikation zu einem bestehenden Dock-Symbol ziehen, wird ein Ordner für beide Symbole erstellt.

Wenn Sie ein Symbol aus dem Dock entfernen möchten, berühren Sie es etwas länger, um es auszuwählen. Ziehen Sie das Symbol entweder an einen anderen Ort außerhalb des Docks oder nach **Entfernen** oben im Fenster.

Ändern des Hintergrundes

Tippen Sie im **Applikationen**-Menü auf **Einstellungen > Display > Hintergrund**. Sie können ein in der Galerie gespeichertes Bild, Standardhintergründe oder Live-Hintergründe mit animierten oder interaktiven Hintergründen auswählen.


Verwaltung des Sperrbildschirms

Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sperrbildschirm**. Ändern Sie Sperrbildschirmeinstellungen wie z.B. den Hintergrund, Anzahl der Jalousien, Aktivieren oder Deaktivieren der Applikationsverknüpfungen und Auswahl der Applikationsverknüpfungen.

Ändern der Startseiteneinstellungen

Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Startseite**. Ändern Sie Startseiteneinstellungen wie z.B. den Hintergrund und die Übergangseffekte und Aktivieren oder Deaktivieren Sie Wiederholung der Übergänge und der Startseite.


Das Applikationen-Menü

Wenn Sie auf das Applikationen-Menü zugreifen möchten, tippen Sie auf der Startseite auf  in der Mitte des Docks.

Die Applikationen sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Wischen Sie die Seite nach links oder rechts, um weitere Applikationen anzuzeigen. Wenn Sie sich auf der letzten Seite von Applikationen befinden, wischen Sie nach links, um die auf dem Telefon verfügbaren Widgets anzuzeigen. Oder tippen Sie auf **WIDGETS** oben auf der Seite.

Tippen Sie auf das **Play Store**-Symbol, um Google Play zu öffnen, um Apps und/oder digitale Medien anzuzeigen und zu kaufen.

Wenn Sie schnell zu Applikationen oder Widgets wechseln möchten, tippen Sie oben im Applikationen-Menü auf **APPS** oder **WIDGETS**.

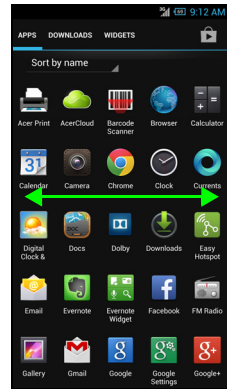

Hinweis: Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die auf Ihrem Gerät installierten Applikationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.


Status- und Benachrichtigungsbereich

Der Benachrichtigungsbereich wird oben im Fenster angezeigt.







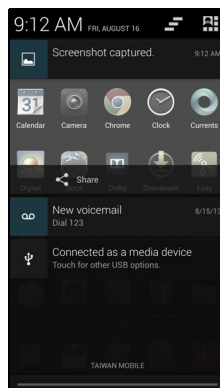











In diesem Bereich werden eine Reihe von Symbolen angezeigt, anhand derer Sie den Status des Telefons erkennen können. Auf der linken Seite des Benachrichtigungsbereichs werden Symbole angezeigt, die für neue Ereignisse stehen (z. B. neue Nachrichten).

Ziehen Sie den **Benachrichtigungsbereich** im Fenster nach unten, um weitere Informationen über neue Ereignisse anzuzeigen.



Verbindungssymbole

Die Symbole auf der rechten Seite zeigen Signalstärke, Verbindung, Akkuladung und Uhrzeit an.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Mit GPRS-Netz verbunden		Roaming
	Mit EDGE-Netz verbunden		Stärke des Funksignals
	Mit 3G-Netz verbunden		Mobile Datenübertragung
	Mit 4G (LTE)-Netz verbunden		Mit einem Drahtlosnetz verbunden
	Mit HSDPA-Netzwerk verbunden		Kein Signal
	Bluetooth aktiv		Flugmodus (Drahtlos-Funktionen deaktiviert. Deaktivieren Sie bitte den Flugmodus, bevor Sie einen Anruf absetzen.)
	Bluetooth verbunden		USB-Anbindung aktiviert
	USB- und Drahtlos-Anbindung aktiviert		Drahtlos-Anbindung aktiviert

Akkusymbole


Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Akkuladung sehr gering		Akkuladung teilweise aufgebraucht
	Akkuladung niedrig		Akku ist voll geladen
	Akku wird geladen		

Benachrichtigungssymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Wecker gestellt		SIM-Karte ist ungültig oder nicht installiert
	Freisprecheinrichtung ist aktiviert		Vibrationsmodus
	Neue Gmail Nachricht		Klingelton deaktiviert
	Neue/Ungesene SMS/MMS		Telefonmikrofon deaktiviert
	Problem beim Senden von SMS/MMS		Applikations-Update verfügbar
	Neue Google Talk Nachricht		System-Update verfügbar
	Neue Nachricht in Mailbox		Verpasster Anruf
	Anstehendes Ereignis		Musiktitel wird abgespielt
	Daten werden synchronisiert		Weitere Benachrichtigungen
	Warnung; öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich, um weitere Informationen anzuzeigen		GPS ist aktiviert
	SD-Karte oder USB-Speicher voll		Empfängt Standortdaten vom GPS
	Offenes Drahtlos-Netz verfügbar		Daten werden hochgeladen
	Telefon ist über USB mit PC verbunden		Daten werden heruntergeladen
	Schwellenwert für Datennutzung überschritten		Download abgeschlossen
	Verbunden mit oder getrennt von VPN (Virtuelles Privates Netz)		

Multitasking

Sie können gleichzeitig mehrere Applikationen öffnen. Wenn Sie eine neue Applikation öffnen möchten, tippen Sie auf die Startseiten-Taste, um zur Startseite zurückzuwechseln. Starten Sie anschließend die neue Applikation.

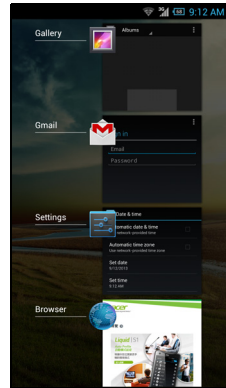

.....
 Tipp: Um den Akku länger nutzen zu können, sollten Sie Applikationen beenden, sobald Sie sie nicht mehr benötigen. Drücken Sie hierfür entweder auf die **Zurück**-Taste oder die **Menü**-Taste und wählen Sie **Beenden** (falls verfügbar).
.....

Ausschalten des Smartphones

1. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Menü mit den Telefonoptionen angezeigt wird.
 2. Tippen Sie auf **Ausschalten** > **OK**.
- ODER-
- Halten Sie einfach die **Ein/Aus**-Taste gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet (ungefähr 5 Sekunden).


Ausschalten des Telefons erzwingen



Wenn ein normales Ausschalten nicht hilft, können Sie das Entfernen des Akkus (oder "Akku ziehen") simulieren. Halten Sie die **Ein/Aus**-Taste ungefähr 12 Sekunden lang gedrückt.


Verwaltung von Kontakten

Verwalten der Kontakte


Das Smartphone bietet Ihnen ein Adressbuch, mit dem Sie Kontakte entweder im internen Speicher oder auf der SIM-Karte ablegen können.

Öffnen Sie die Applikation **Kontakte** im Applikationen-Menü oder tippen Sie auf  im Wähler, um Ihre Kontakte anzuzeigen.


Wenn Sie noch keine Kontakte auf dem Telefon gespeichert haben, können Sie die Kontakte aus Ihrem Google-Konto importieren, einen neuen Kontakt hinzufügen oder Kontakte von der SIM- oder SD-Karte importieren. Öffnen Sie die Applikation **Kontakte** im Applikationen-Menü und tippen Sie anschließend auf , um einen Kontakt hinzuzufügen, , um einen Kontakt zu suchen, oder die **Menü**-Taste, um das Menü zu öffnen.

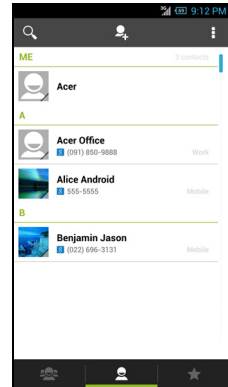


Hinzufügen eines Kontakts

Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Sie können auch den Strichcode des Profils einer Person scannen, um diese Person Ihrer Kontaktliste oder -gruppe hinzuzufügen.


Wenn Sie einen Kontakt erstellen möchten, wählen Sie erst aus, wo die Kontaktinformationen gespeichert werden sollen.

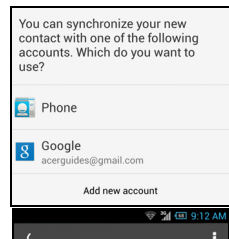

Hinweis: Bei der Auswahl der Telefon Option werden die Informationen des neuen Kontaktes lokal im Speicher des Telefons gespeichert, aber nicht mit den Kontaktinformationen Ihres Google Kontos synchronisiert.

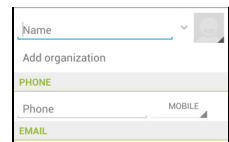

Sie werden anschließend aufgefordert, die Informationen des Kontakts, einschließlich Name, Adresse und Telefonnummer, einzugeben.

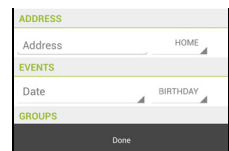


Sie können dann in der Seite nach unten scrollen und auf **Weiteres Feld hinzufügen** tippen, um z. B. Folgendes zu tun:

- IM-Adressen hinzufügen.
- Persönliche Notizen über den Kontakt hinzufügen.
- Phonetischen Namen hinzufügen
- Eine Website verknüpfen

Wenn Sie einem Kontakt ein Bild zuweisen möchten, tippen Sie auf die Silhouette und wählen Sie aus, ob Sie ein Foto aufnehmen oder ein Bild aus der Bildgalerie des Smartphones auswählen möchten.

Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie unten im Bildschirm auf **Fertig**.

Wenn Sie auf den Namen eines Kontakts tippen, wird dessen Profil angezeigt.

Tippen Sie auf  während das Profil eines Kontakts angezeigt wird, um den Kontakt zu bearbeiten, zu teilen oder auszudrucken. Sie können auch einen Klingelton für den Kontakt einrichten oder den Kontakt einer SIM-Karte zuweisen.



.....
Tip: Sie können auch einen Kontakt aus einer bereits gewählten Nummer oder der Nummer eines empfangenen Anrufes erstellen. Siehe "**Speichern einer gewählten Nummer in den Kontakten**" auf Seite 29.
.....

Telefonieren

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie telefonieren können und welche Optionen Ihnen während eines Gesprächs zur Verfügung stehen.

Bevor Sie einen Anruf tätigen

Stellen Sie sicher, dass die Telefonfunktion aktiviert ist, bevor Sie einen Anruf tätigen. Sie können den Telefonstatus im Benachrichtigungsbereich erkennen.



Hinweis: Die Farben für das Status- und das Benachrichtigungssymbol können variieren.

Symbol Beschreibung



Verbindung zum Netz nicht hergestellt: Sie können nicht telefonieren.



Verbindung zum Netzwerk hergestellt: Sie können einen Anruf tätigen.





Flugmodus: Drahtlos-Verbindungen (WLAN, Bluetooth, 2G und 3G) werden getrennt. Deaktivieren Sie den Flugmodus, um einen Anruf tätigen zu können.

Tätigen eines Anrufs



Hinweis: Sie müssen die Telefonfunktion aktivieren, bevor die Telefonverbindung hergestellt werden kann.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**, um das Display-Ziffernfeld zu öffnen.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie wählen möchten.
3. Tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
4. Um das Gespräch zu beenden, tippen Sie auf .

Wenn der gewünschte Kontakt angezeigt wird, tippen Sie einfach auf den Namen des Kontakts, um ihn anzurufen.

Wählen einer Nummer aus der Anrufliste

Sie können all Ihre Anrufe sehen, wenn Sie auf die Registerkarte **Anrufliste** unten im Fenster tippen. Es werden alle zuletzt empfangenen, gewählten und verpassten Anrufe angezeigt.

Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie erneut wählen möchten. Um Einzelheiten des Anrufs anzuzeigen, tippen Sie auf den Pfeil. Bei der Anzeige der Einzelheiten eines Anrufs können Sie andere Optionen wie z.B. **Kontakt hinzufügen** und **Aus Anrufliste entfernen** ausführen.

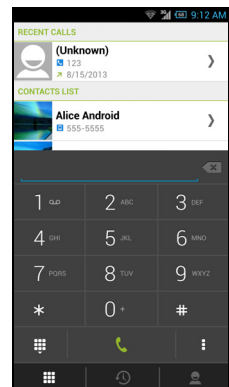


Anzeige verpasster Anrufe

Benachrichtigungen für entgangene Anrufe werden in den folgenden zwei Bereichen angezeigt:

1. Dem Benachrichtigungsbereich mit dem Symbol für einen entgangenen Anruf



Öffnen Sie den **Benachrichtigungsbereich** und tippen Sie auf die Benachrichtigung für den entgangenen Anruf, um dessen Einzelheiten anzuzeigen.

2. Im Telefon-Symbol  (die Zahl im Symbol gibt die Anzahl der entgangenen Anrufe an). Tippen Sie entweder auf dem Sperrbildschirm, der Startseite oder im Applikationenmenü auf **Telefon**, um die Einzelheiten des entgangenen Anrufs direkt anzuzeigen.

Anrufen eines Ihrer Kontakte

Anrufen eines Kontakts von der Registerkarte Kontakte aus

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** oben im Fenster, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um diesen anzurufen.

Anrufen eines Kontakts von der Kontakte-Applikation aus

1. Tippen Sie auf **Kontakte** im Applikationen-Menü, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Profil zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Telefonnummer des Kontakts, um diesen anzurufen.

Wählen einer Nummer im Ausland

Wenn Sie ins Ausland telefonieren, brauchen Sie das internationale Vorwahlpräfix (z. B. „00“) nicht vor die Landesvorwahl setzen. Tippen Sie einfach so lange auf 0+ auf dem Display-Ziffernfeld, bis + angezeigt wird.




.....
Warnung: Die Gebühren für Auslandsgespräche können sich, je nach dem Land, das Sie anrufen, und dem Netzbetreiber, stark unterscheiden. Sie sollten sich erst beim Netzbetreiber nach den Gebühren erkundigen, um zu hohe Telefonrechnungen zu vermeiden. Wenn Sie das Smartphone im Ausland verwenden, fallen Gebühren für das Roaming an. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über Roaming-Gebühren in dem Land, das Sie besuchen möchten, bevor Sie auf eine Reise gehen.
.....


Direktwahl-Widget

Sie können für einen Kontakt ein Direktwahl-Widget der Startseite hinzufügen. Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte **WIDGETS**. Tippen & halten Sie **Direktwahl** und fügen Sie das Widget dann der Startseite hinzu. Nachdem es hinzugefügt wurde, können Sie einen Kontakt auswählen, den Sie dem Widget auf der Startseite zuweisen möchten.


Das Sprachanruf-Fenster


Sie können das Anrufenster verkleinern, so dass es als ein verschiebbares

Dialogfeld erscheint, indem Sie auf das -Symbol tippen. Sie können dieses „schwebende“ Dialogfeld auch als standardmäßiges Sprachanrufenster festlegen. Öffnen Sie hierzu den **Benachrichtigungsbereich** und tippen Sie auf **Float caller** oder öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr... > Anrufeinstellungen** und tippen Sie auf **Float caller** zum Aktivieren oder Deaktivieren.

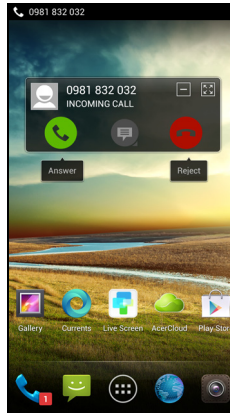


Annehmen oder Abweisen eines Anrufs



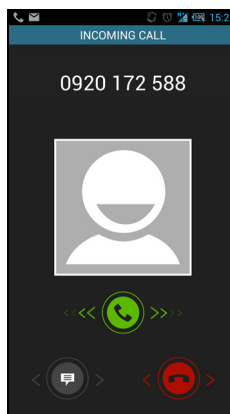


Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die Nummer auf dem Display angezeigt. Tippen Sie zum Annehmen oder Abweisen eines Anrufs auf das entsprechende Symbol und streichen Sie mit Ihrem Finger über das Display. Wenn Sie den Anruf mit einer SMS abweisen möchten, tippen Sie auf das -Symbol und wählen Sie eine Nachricht aus.



Beenden eines Anrufs


Tippen Sie zum Beenden eines Anrufs auf  im Sprachanruf-Fenster.

Sprachanruf-Optionen

Symbol	Beschreibung
	Legen Sie den Anruf in die Warteschleife.
	Deaktivieren Sie das Mikrofon.
	Aktivieren Sie die Freisprechfunktion.
	Rufen Sie die Tastatur auf, während Sie ein Gespräch führen.
	Zwei Optionen: <ul style="list-style-type: none">• Zweiten Anruf hinzufügen• Unterhaltung aufzeichnen.



Speichern einer gewählten Nummer in den Kontakten

Sie können eine Nummer, die Sie gewählt haben, unter den Kontakten speichern, um sie später wieder verwenden zu können.

1. Wählen Sie die Nummer auf der Registerkarte **Anrufliste** aus, tippen Sie auf den Pfeil, und tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen** .
2. Tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen** und entscheiden Sie, wie Sie die Aktion beenden möchten. Siehe "Hinzufügen eines Kontakts" auf Seite 24.

Telefonkonferenzen

Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife gelegt haben und ein anderer Anruf aktiv ist, können Sie die beiden Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenschließen.

Nachdem die Verbindung zum ersten Anrufer hergestellt wurde, tippen Sie auf , um einen zweiten Anruf hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um mit der Telefonkonferenz zu beginnen.

Internetanrufe

Sie können über ein Drahtlos-Netz Internetanrufe absetzen und empfangen.

Hinzufügen eines Internetanrufkontos

Tippen Sie auf dem Applikationen-Menü auf **Einstellungen** und anschließend auf **Mehr...** unter *DRAHTLOS & NETZWERKE*. Wählen Sie eine Option unter INTERNET ANRUFESTELLUNGEN. Tippen Sie auf **SIP Konten**, um Internetanrufkonten hinzuzufügen und zu ändern. Tippen Sie auf **Internetanruf verwenden**, um auszuwählen, wann Internetanruf verwendet werden soll.

Tippen Sie in SIP Konten auf **Konto hinzufügen** unten im Fenster und geben Sie **Benutzername**, **Kennwort** und **Server**-Konten ein. Sie können auch optionale Einstellungen wie z. B. Anzeigenname, Outbound-Proxy-Adresse, Portnummer, Transporttyp und Keep-Alive senden konfigurieren.

Bearbeiten oder Entfernen eines Internetanrufkontos

Öffnen Sie ein bestehendes Internetanrufkonto und nehmen Sie Änderungen an den SIP-Konto-Details vor. Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern. Tippen Sie auf **Verwerfen**, um die Änderungen zu verwerfen, oder tippen Sie auf **Menü** und wählen Sie anschließend **Konto entfernen**, um das bestehende Konto zu entfernen.

Internetanrufe

Tippen Sie auf **Internetanruf verwenden**, um das Telefon für die Nutzung von Internetanrufen folgendermaßen zu konfigurieren:

- Für alle Anrufe, wenn ein Datennetzwerk verfügbar ist
- Nur für Internetanrufe
- Für jeden Anruf fragen

Empfangen eines Internetanrufs

Sie können das Telefon so konfigurieren, dass Sie Internetanrufe an ein Internetanrufkonto, das Sie dem Telefon hinzugefügt haben, empfangen können.

Tippen Sie auf dem Applikationen-Menü auf **Einstellungen** und anschließend auf **Mehr...** unter *DRAHTLOS & NETZWERKE*. Tippen Sie auf **Anrufereinstellungen** > **SIP Konten**. Aktivieren Sie die Option **Eingehende Anrufe empfangen**.


Anrufen der Internetanrufadresse eines Kontaktes

Sie müssen einem Kontakt erst eine Internetanrufadresse hinzufügen, bevor Sie ihn über das Internet anrufen können.

Wenn Sie einen Internetanruf absetzen möchten, öffnen Sie **Kontakte** auf dem Startbildschirm oder im Applikationen-Menü. Tippen Sie auf den Kontakt, um sein Profil zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf die Internetanrufadresse, um den Anruf abzusetzen.

Anrufen einer Telefonnummer mit Hilfe der Internetanruhfunktion

Wenn Sie das Telefon so konfiguriert haben, dass alle Anrufe mit Hilfe der Internetanruhfunktion abgesetzt werden oder dass Sie vor jedem Anruf gefragt werden, können Sie eine Telefonnummer mit der Internetanruhfunktion anrufen, sofern eine WLAN-Verbindung besteht.

Wählen Sie die Nummer und tippen Sie auf  oder wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, und tippen Sie anschließend auf das Internetanrufkonto, das Sie für den Anruf verwenden möchten.



.....
Wichtig: Wenn Sie eine Telefonnummer über die Internetanruhfunktion anrufen möchten, muss dies vom Dienstanbieter unterstützt werden. Es können dafür auch zusätzliche Gebühren berechnet werden. Erkundigen Sie sich beim Dienstanbieter, sollten Sie Fragen dazu haben.
.....

Nachrichten




In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Funktionen **Telefonnachrichten**, **Soziale Nachrichten** und **Soziale Ereignisse** auf dem Smartphone einrichten und verwenden können.


Auf alle SMS- und MMS-Nachrichten können Sie über **Nachrichten** zugreifen. Messaging ordnet empfangene und gesendete Nachrichten automatisch in so genannten Threads an.

Um auf Nachrichten zuzugreifen, tippen Sie auf **Nachrichten** auf der Startseite.

Erstellen einer neuen Nachricht

Mit dem Telefon können Sie Telefonnachrichten (SMS und MMS) verfassen.

1. Tippen Sie auf , um eine neue Nachricht zu verfassen.
2. Tippen Sie auf  oder geben Sie den Namen des Empfängers in das Feld **An** ein. Vorgeschlagene Kontakte werden in einer Dropdown-Liste unterhalb des Textfeldes angezeigt. Um einen vorgeschlagenen Kontakt auszuwählen, tippen Sie den Namen des Kontakts an. Nachdem Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, tippen Sie auf  unten im Fenster.
3. Geben Sie die Nachricht in das Textfeld **Nachricht** ein.

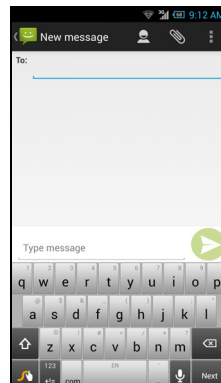

Hinweis: SMS-Nachrichten können aus bis zu 160 Zeichen bestehen. Wenn eine Nachricht aus mehr als 160 Zeichen besteht, wird Sie in mehrere Nachrichten unterteilt, welche verknüpft versendet werden. Die meisten Telefone fügen diese verknüpften Nachrichten beim Empfang automatisch zu einer einzigen Nachricht zusammen. Bei einigen älteren Modellen ist dies aber möglicherweise nicht der Fall.

Tippen Sie auf die **Menü**-Taste, um die Optionen für das Erstellen einer neuen Nachricht anzuzeigen. Die Optionen ändern sich je nach Status der Nachricht.

Option	Beschreibung
Eine Gruppe von Kontakten hinzufügen	Mehrere Kontakte aus vordefinierten Gruppen sofort hinzufügen. <i>Sie können Kontakte zu Gruppen der Kontakte Applikation hinzufügen. Wählen Sie eine bestehende Gruppe oder erstellen Sie Ihre eigene.</i>
Betreff hinzufügen	Fügen Sie hiermit der Nachricht einen Betreff hinzu.

Option	Beschreibung
Kontaktinformationen hinzufügen	Kontaktinformationen des Empfängers zur Nachricht hinzufügen.
Smiley einfügen	Fügen Sie hiermit ein Smiley/Emoticon in den Nachrichtentext ein.
Verwerfen	Löschen Sie hiermit die Nachricht.
Einstellungen	Ändern Sie unterschiedliche Nachrichteneinstellungen.

Antworten auf eine Nachricht

Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird im Benachrichtigungsbereich ein Symbol angezeigt und das Nachrichtensymbol unten auf dem Telefon zeigt die Anzahl noch nicht gelesener SMS an.

Tippen Sie auf **Nachrichten** auf der Startseite, um die Nachrichtenliste anzuzeigen, oder öffnen Sie den **Benachrichtigungsbereich**, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen. Tippen Sie auf die Zusammenfassung, um die Nachrichtenliste zu öffnen.

Wenn Sie eine SMS oder MMS beantworten möchten, öffnen Sie die Nachricht in der Nachrichtenliste. Geben Sie den Text in das Textfeld **Nachricht eingeben** ein. Tippen Sie auf die Menü-Taste, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Option	Beschreibung
Betreff hinzufügen	Fügen Sie hiermit der Nachricht einen Betreff hinzu.
Senden	Senden Sie hiermit die Nachricht ab.
Nachrichten löschen	Löschen Sie hiermit den Nachrichten-Thread.
Kurztext eingeben	Geben Sie im voraus erstellten Text ein.
Smiley einfügen	Fügen Sie hiermit ein Smiley/Emoticon in den Nachrichtentext ein.
Kontakt einfügen	Fügen Sie einen Kontakt der Empfängerliste hinzu.
Kontakt hinzufügen	Fügen Sie einen weiteren Kontakt der Kontaktliste hinzu.
Einstellungen	Ändern Sie unterschiedliche Nachrichteneinstellungen.

MMS-Nachrichten

MMS ähneln normalen SMS. Allerdings lassen sich an sie Multimediadateien wie Bilder, Audio- oder Videoclips anhängen. Jede MMS-Nachricht kann eine Größe von bis zu 300 kB aufweisen.



.....
Hinweis: Bevor Sie eine MMS absenden können, müssen Sie ein MMS-Profil einrichten. In der Regel richtet das Smartphone das Profil basierend auf den vom Netzbetreiber abgerufenen Informationen für Sie ein.
.....



.....
Tip: Erfragen Sie die notwendigen Informationen beim Netzbetreiber, wenn Sie ein MMS-Profil manuell einrichten möchten.
.....

Empfangen von MMS

Wenn eine neue MMS-Nachricht eintrifft, erscheint ein Nachrichtensymbol oben im Fenster. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung angezeigt.


1. Öffnen Sie Nachrichten, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen.
2. Tippen Sie auf **Herunterladen**, um die Inhalte der Nachricht herunterzuladen.




.....
Hinweis: Der Herunterladevorgang kann abhängig von der Verbindungsqualität einige Zeit dauern. Wenn Sie antworten oder eine andere Anwendung öffnen, wird der Herunterladevorgang gestoppt.
.....



.....
Wichtig: Für das Herunterladen von Nachrichteninhalten werden möglicherweise Gebühren berechnet. Dies ist besonders während des Roamings der Fall. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, sollten Sie Fragen dazu haben.
.....

3. Tippen Sie auf die Nachricht, um die Inhalte anzuzeigen.
4. Um die Nachricht zu beantworten, geben Sie den Text in das Textfeld **Nachricht eingeben** ein und tippen Sie auf das Symbol **Senden**. Einfache Textantworten werden als SMS gesendet. Wenn Sie eine Datei anhängen möchten, tippen Sie auf . Es wird ein Menü mit Optionen angezeigt.
5. Nachdem Sie die Nachricht verfasst haben, tippen Sie auf die **Menü**-Taste und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

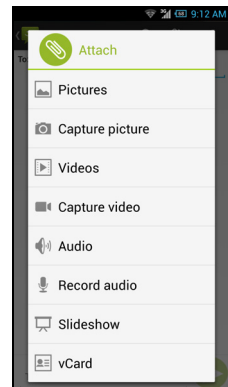

Online gehen

Surfen im Internet

Wenn Sie mit dem Smartphone das Internet besuchen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Daten- oder Drahtlos-Netz. Das Gerät verfügt über zwei Standard Browser -- *Chrome* und *Browser*. Die unten stehenden Informationen beschreiben Chrome.


Verwendung des Browsers

Um mit dem Browsen zu starten, öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Chrome**. Um eine neue Website zu öffnen, tippen Sie auf das Adressenfeld oben auf der Seite. Geben Sie die Adresse über die Tastatur ein und tippen Sie auf **Los**. Ziehen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen oder auseinander, um heraus- oder hineinzuzoomen.

Wenn Sie im Browserverlauf vor- und zurücknavigieren, Lesezeichen anzeigen, Browser-Einstellungen ändern und andere Aufgaben ausführen möchten, tippen Sie auf die **Menü**-Taste.

Chrome ermöglicht Ihnen das gleichzeitige Öffnen mehrerer Seiten.

Tippen Sie auf **T** oben auf einer Webseite, um alle geöffneten Registerkarten anzuzeigen (tippen Sie erneut, um sie zu schließen). Tippen Sie auf eine Registerkarte in der Liste, um die entsprechende Seite zu öffnen. Wenn Sie eine neue Registerkarte öffnen möchten, tippen Sie auf **Neue Registerkarte**. Die Zahl im Symbol gibt die Anzahl der geöffneten Registerkarten an.


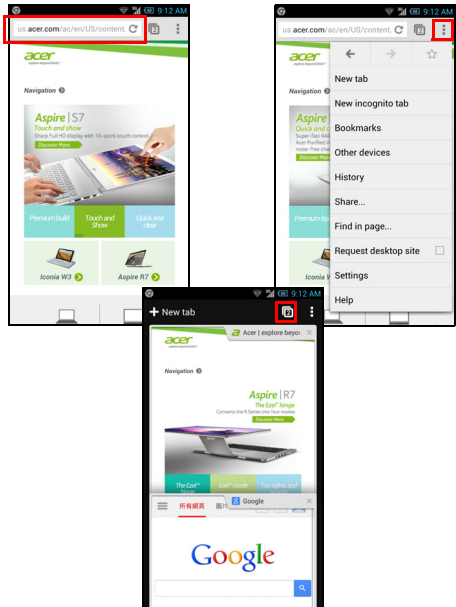


Sprachsuche



Hinweis: Sprachsuche ist nur in bestimmten Regionen verfügbar.

Mit Hilfe von Sprachaktionen können Sie SMS senden, Anrufe absetzen, E-Mails senden, Wegbeschreibungen zu Orten abrufen, Orte automatisch anrufen, im Internet suchen und sogar sich selbst eine Sprachnotiz zusenden. Öffnen Sie **Sprachsuche** aus dem Applikationen-Menü.

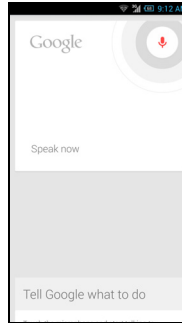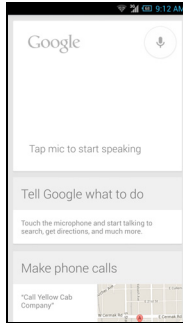



Einrichtung Ihres Google-E-Mail-Kontos

1. Stellen Sie auf dem Smartphone eine Daten- oder WLAN-Verbindung her.
2. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Google Mail**.

Wenn Sie Ihre Google Mail-Konto-Adresse und das Kennwort nicht beim ersten Starten des Telefons eingegeben haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.


Schreiben einer E-Mail

1. Stellen Sie auf dem Smartphone eine Daten- oder WLAN-Verbindung her.
2. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Google Mail**.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und die Nachricht ein.
5. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf .

Einrichten des E-Mail-Kontos

Mit dem Smartphone können Sie auf Ihre E-Mail zugreifen. Die am weitesten verbreiteten ISPs (Internetdienstanbieter) können in zwei Schritten eingerichtet werden. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **E-Mail**, um mit der Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos zu beginnen.

Geben Sie bei Bedarf, die E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**, um die Parameter manuell einzugeben. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Einrichtung abzuschließen.

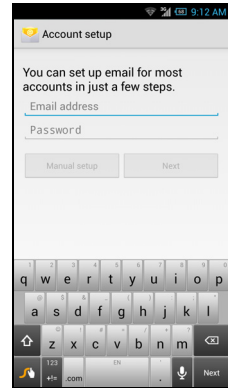

Google Play


!
Hinweis: Google Play steht möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung.
.....

!
Hinweis: Sie müssen ein Google-Konto aktivieren, bevor Sie Google Play verwenden können. Wenn Sie Google Play zum ersten Mal besuchen, müssen Sie die Benutzungsbestimmungen durchlesen und annehmen.
.....

Tippen Sie auf **Play Store** auf der Startseite oder im Applikationen-Menü, um Google Play zu öffnen. Sie können dort eine Vielzahl von zusätzlichen Programmen und Anwendungen finden, mit denen sich die Funktionen des Smartphone erweitern lassen.



!
Hinweis: Die Inhalte und das Design von Google Play unterscheiden sich von Region zu Region. In bestimmten Regionen können Sie z.B. auch Filme, Bücher, Zeitschriften und Musiktitel durchsuchen und kaufen. Updates können neue Kategorien hinzufügen oder die Navigationsweise auf Google Play jederzeit ändern.
.....

Sie können den Store nach Kategorien durchsuchen oder einen Suchbegriff eingeben, um nach einer bestimmten Applikation zu suchen.

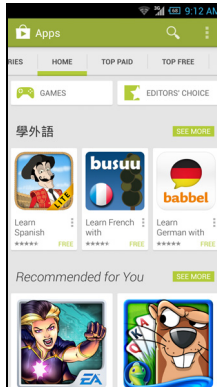

Nachdem Sie eine Applikation ausgewählt haben, tippen Sie auf die Taste **Installieren**, um die Applikation herunterzuladen und zu installieren. Sie erfahren, welche Dienste (Kontaktinformationen, Drahtlos-Zugriff, GPS usw.) die Applikation benötigt, damit diese einwandfrei funktioniert. Wenn keiner dieser Dienste ungewöhnlich ist, tippen Sie auf **Akzeptieren & Herunterladen**, um mit der Installation fortzufahren.

Sie können den Download-Vorgang sowohl auf der Seite der App als auch des Benachrichtigungsbereichs des Smartphones verfolgen.

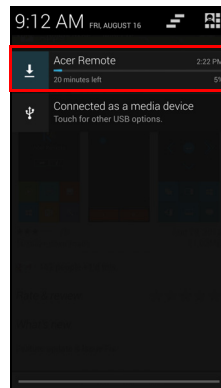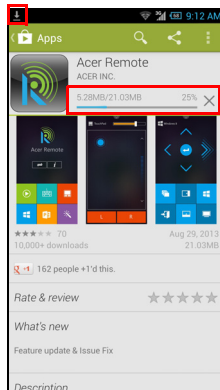

Wichtig: Bestimmte Applikationen müssen Sie erst kaufen, bevor Sie diese herunterladen können. Sie benötigen dafür ein Google Wallet-Konto oder eine Kreditkartennummer, welche mit Ihrem Google-Konto verknüpft ist, damit Sie für die Applikationen bezahlen können.

Verwendung heruntergeladener Applikationen

Nachdem Sie eine Applikation heruntergeladen und installiert haben, finden Sie diese unter APPS oder WIDGETs im Applikationen-Menü.

Für bestimmte Applikationen gibt es sowohl eine App als auch ein Widget oder sie bestehen lediglich aus einem solchen (und es gibt kein Applikationssymbol). Siehe "Persönliche Einrichtung der Startseite" auf Seite 17.

Deinstallieren heruntergeladener Applikationen

Nachdem Sie eine Applikation heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie über das Applikationen-Menü deinstallieren, indem sie etwas länger auf das Symbol der Applikation drücken und es zum Papierkorb **Deinstallieren** oben links auf der Startseite ziehen.



.....
Hinweis: Beim Löschen einer App auf der Startseite wird lediglich die Verknüpfung gelöscht. Siehe "Hinzufügen und Entfernen von Verknüpfungen und Widgets" auf Seite 18.
.....

Sie können vom Applikationen-Menü auch nach **Einstellungen** wechseln und **Apps** auswählen. Tippen Sie auf die Applikation, welche Sie deinstallieren möchten, tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie diesen Vorgang.

Karten, Navigation, Lokal

Erhalten Sie einfach zu folgende Wegbeschreibungen mit Hilfe von Google Maps, schauen Sie sich Verkehrsbedingungen in Echtzeit an und navigieren Sie mit Hilfe von gesprochenen, Turn-by-Turn-Wegbeschreibungen mit Navigation, sehen Sie, wo sich Ihre Freunde befinden, und finden Sie Orte von Interesse und Geschäfte auf Google Maps unter Verwendung von Lokal.



.....
Wichtig: Google Maps enthält nicht Informationen über alle Orte.
.....

Verwendung der Karte

Tippen Sie auf das Karten-Symbol im Applikationen-Menü. Verschieben Sie die Karte, indem Sie mit Ihrem Finger über das Display streichen.

So zoomen Sie hinein oder heraus:


1. Doppeltippen Sie auf einen Ort auf der Karte, um in ihn hineinzuzoomen. Tippen Sie einmal, um herauszuzoomen. Oder
2. Berühren Sie einen Bereich mit zwei Fingern gleichzeitig und spreizen Sie diese, um hineinzuzoomen, oder führen Sie sie auseinander, um herauszuzoomen.



.....
Wichtig: Es stehen nicht alle Zoom-Stufen für alle Orte zur Verfügung.
.....

AcerCloud-Setup

AcerCloud ist ein persönlicher Cloud-Dienst, der Ihnen Zugriff auf Ihre Dateien über das Internet bietet. Sie können so sicherstellen, dass wichtige Dateien immer auf dem neuesten Stand sind. Unter Verwendung Ihrer persönlichen Cloud können Sie mit all Ihren Geräten (PC, Tablet, Telefon), auf denen AcerCloud installiert ist, auf die Dateien Ihres Haupt-Cloud-PC zugreifen. Tippen Sie auf der Startseite oder dem Applikationen-Menü auf **AcerCloud**, um das AcerCloud-Portal zu öffnen.

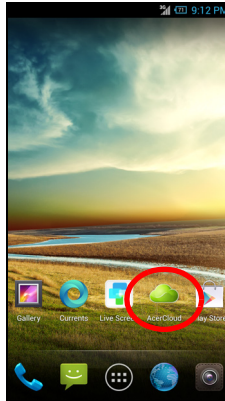

Weitere Informationen finden Sie auf der AcerCloud Webseite: **www.acer.com/acercloud**




.....
Hinweis: Wenn Sie auf Dateien andere Geräten zugreifen möchten, muss Ihr Cloud PC eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein. Wenn Ihr PC über Always Connect verfügt, kann er sich im Energiesparmodus befinden, aber er muss an eine Netzquelle (nicht Akkustrom) angeschlossen sein.
.....

AcerCloud-Setup für Windows

Wenn Sie AcerCloud auf einem PC ohne AcerCloud installieren möchten, können Sie das AcerCloud-Setup-Programm von der AcerCloud-Website (**<https://www.cloud.acer.com/ops/downloads>**) herunterladen und den AcerCloud Installer im Bereich Windows auswählen.



Windows PC



Doppelklicken Sie nach dem Download auf das Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen, um AcerCloud zu installieren.



Hinweis: AcerCloud wurde für Windows 7 und Windows 8 entworfen. Das Programm ist nicht mit älteren Windows-Betriebssystemversionen oder MAC OS X kompatibel.

AcerCloud installieren

Doppelklicken Sie auf das **AcerCloud**-Symbol und anschließend auf **AcerCloudSetup**. Folgen Sie den Anweisungen, um AcerCloud zu installieren.

Sich mit der Acer ID anmelden


Starten Sie das **AcerCloud**-Programm auf dem Desktop oder über das Startmenü.

Sollten Sie bereits eine Acer ID besitzen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, um sich bei Ihrem AcerCloud-Konto anzumelden.



Erstellen einer AcerCloud ID

Wenn Sie noch keine AcerCloud ID besitzen, müssen Sie sich erst bei einem AcerCloud-Konto anmelden. Dies können Sie auf Ihrem Smartphone tun. Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü, tippen Sie auf **AcerCloud**, tippen Sie auf **Neu bei AcerCloud** und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

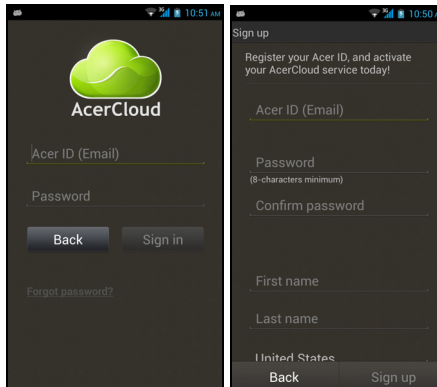




Notieren Sie sich die E-Mail-Adresse und das Kennwort, die/das Sie für die AcerCloud ID verwenden. Sie müssen diese Informationen eingeben, wenn Sie sich von anderen Geräten beim AcerCloud Dienst anmelden. Folgen Sie den Anweisungen zur Registrierung einer neuen Acer ID.

Tippen Sie nach Eingabe der Informationen auf **Weiter**, um eine Acer ID zu beantragen. Schauen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang nach einer Acer ID Aktivierungsnachricht und klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihre Acer ID auf dem Gerät zu aktivieren.

AcerCloud-Optionen

Bei der Installation von AcerCloud haben Sie mehrere Optionen. Wählen Sie die Optionen aus, die sich für Ihren PC eignen, und klicken Sie auf **Weiter**, um das Setup abzuschließen:

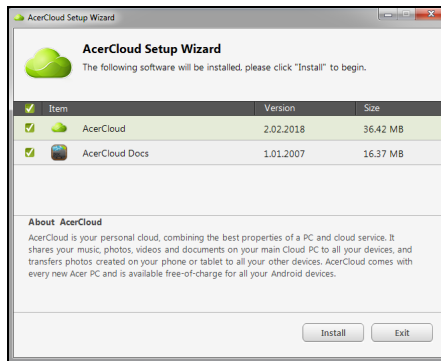

PicStream - Machen Sie Urlaubsaufnahmen auf Ihrem Smartphone und teilen Sie diese mit anderen Smart-Geräten. Fotos werden bleibend auf Ihrem Cloud-PC gesichert (siehe weiter unten) und sind 30 Tage lange in Ihrer persönlichen Cloud und auf anderen Geräten verfügbar.

Diesen PC zum Cloud-PC machen - Sie müssen einen (nicht mehr als einen) PC als Cloud-PC bestimmen. Kopien sämtlicher Inhalte, welche Sie Ihrer persönlichen Cloud hinzufügen (z. B. mit PicStream), werden zu Ihrem Cloud-PC übertragen und Inhalte auf diesem PC stehen Ihren anderen AcerCloud-Geräten zur Verfügung.



Wichtig: Wenn Sie bereits einen Cloud-PC besitzen, wählen Sie diese Option NICHT aus.

Ihr Cloud-PC muss mit dem Internet verbunden sein und über ausreichenden Speicherplatz für all Ihre Medieninhalte verfügen.

AcerCloud-Docs-Upload - Wenn Sie ein Dokument auf Ihrem PC aktualisieren und speichern, wird es in die persönliche Cloud gegeben und zu anderen Geräten gestreamt. Dokumente stehen für 30 Tage in Ihrer persönlichen Cloud zur Verfügung. Sie können Dokumente auf andere Geräte herunterladen, um sie dort bleibend zu speichern.



.....
Hinweis: Sollte AcerCloud-Docs-Upload nicht zur Verfügung stehen, klicken Sie auf das AcerCloud-Symbol im Benachrichtigungsbereich (unten rechts auf dem Windows-Desktop) und wählen Sie **Nach Updates suchen**, um AcerCloud Docs zu installieren.
.....




.....
Hinweis: Sie können über das AcerCloud-Symbol im Benachrichtigungsbereich (unten rechts auf dem Windows-Desktop) auf diese AcerCloud-Einstellungen zugreifen und sie ändern.
Klicken Sie auf das AcerCloud-Symbol und wählen Sie anschließend **AcerCloud öffnen**, um das Einstellungen-Fenster zu öffnen.
.....

Verwendung der Kamera


Das Smartphone besitzt zwei Digitalkameras, eine auf der Vorder- und eine auf der Rückseite. Dieser Abschnitt erläutert Ihnen, wie Sie mit dem Smartphone Fotos und Videos aufnehmen können.

Um die Kamera zu aktivieren, drücken Sie auf **Kamera** auf der Startseite oder öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Kamera**.

Kamerasympole und -anzeigen

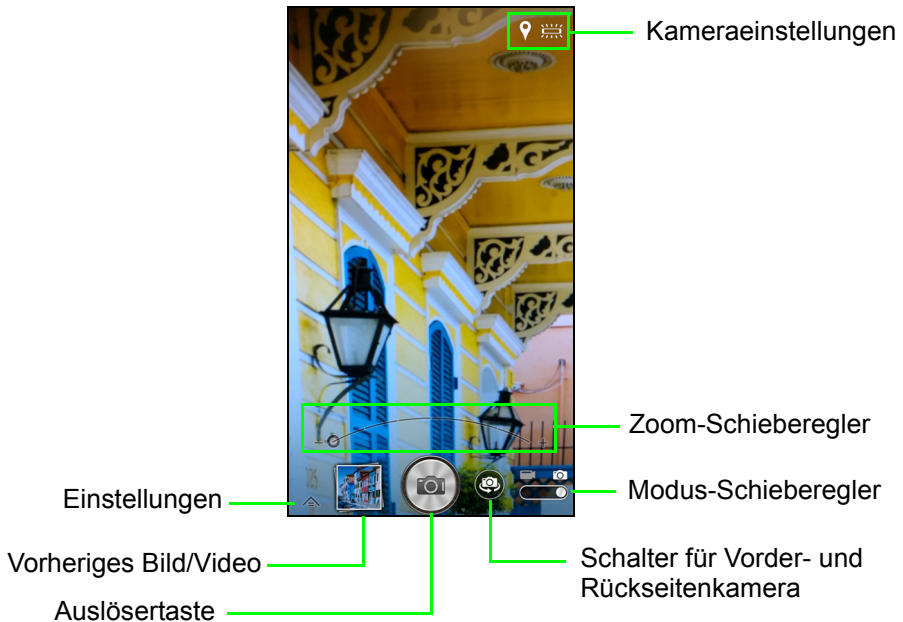


Das Kamerafenster bietet Kamerasteuerungen und Einstellungen. Tippen Sie auf den Bereich des Bildes, den der Autofokus scharf stellen soll (nur für die Kamera auf der Rückseite verfügbar). Verwenden Sie den Zoom-Schieberegler, um hinein- oder herauszuzoomen.

Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf die Lautstärketaste, um ein Bild aufzunehmen. Tippen Sie das vorheriger Miniaturbild des Bildes, um die Galerie zu öffnen.

Kameraeinstellungen-Menü

Tippen Sie auf das Symbol *Einstellungen*, um das Menü *Einstellungen* zu öffnen.

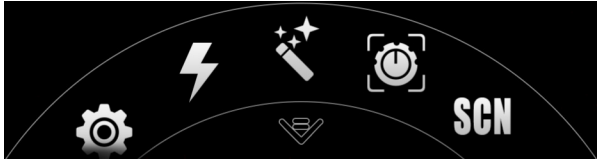

Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um sämtliche Optionen der Kameraeinstellungen anzuzeigen, oder wischen Sie am Rad, um schnell auf Ihre Verknüpfungen zuzugreifen. Die Menüoptionen enthalten die folgenden Punkte:

- **Blitzlicht:** Den Ringblitz der Kamera einschalten, ausschalten oder auf Automatisch stellen.
- **Farbeffekt:** Wendet einen Farbeffekt auf dem Bild an.

- | | |
|-------------|----------------|
| • Aus | • Vignette |
| • Antik | • Prägen |
| • Lomo | • Skizze Farbe |
| • Mono Rot | • Graustufen |
| • Mono Grün | • Zeichentrick |
| • Mono Blau | • Wasserfarbe |
| • Sepia | |

- **Erfassungsmodus:** Passt die Fotoparameter auf eine bestimmte Umgebung an.

- | | |
|------------------|----------------------------|
| • Normal | • Kontinuierliche Aufnahme |
| • Panorama | • Bei Lächeln auslösen |
| • HDR | • Beste Aufnahme |
| • Geringes Licht | • Präsentationserfassung |

- **Szenenmodus:** Passt die Fotoparameter auf eine bestimmte Szene an.

- | | |
|--------------|----------------|
| • Aus | • Nacht |
| • Makro | • Nachtporträt |
| • Landschaft | • Sport |
| • Porträt | • Beleuchtung |

- **Weißabgleich:** Kompensiert für unterschiedliche Lichtverhältnisse.

- | | |
|---------------|-------------------------|
| • Automatisch | • Fluoreszierende Lampe |
| • Tageslicht | • Glühbirne |
| • Bewölkt | |

- **Breitbild:** Breitbildansicht ein- oder ausschalten.
- **Auflösung:** Kameraauflösung anpassen. Die Optionen umfassen 1, 2, 4, 6 und 10 MP.
- **Bildeinstellung:** Stellen Sie hiermit Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe ein.
- **Zeitnehmer:** Aktivieren Sie den Zeitnehmer und stellen Sie ihn auf 5, 10 oder 15 Sekunden ein.
- **Speicherquelle:** Wählen Sie, ob die Bilder im internen Speicher des Telefons oder auf einer SD-Karte gespeichert werden sollen.
- **Standort:** Ihr Telefon kann GPS Informationen zusammen mit dem Bild aufnehmen. Schalten Sie diese Funktion Ein oder Aus.
- **Zeitstempel:** Wenn ein Bild aufgenommen wird, setzt die Kamera das Datum in die untere rechte Ecke des Bildes im Format MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ oder JJJJ/MM/TT.
- **Bildstabilisierung:** Automatische Bildstabilisierung Ein oder Aus schalten.
- **Gitter:** Zeigt ein 3 x 3 Gitter im Sucher der Kamera an (Gitterlinien werden nicht auf das Bild übertragen).
- **Bildschirm sperren:** Wechsel zwischen Schnellkamera und Kamera für den Sperrbildschirm der Kamera. Bei Schnellkamera wird eine vereinfachte Kamera für schneller Aufnahmen angezeigt.
- **Anleitung:** Eine kurze Kameraanleitung.
- **Verknüpf. bearbeiten:** Wählen Sie aus, welche Kameraeinstellungen im Verknüpfungsrad angezeigt werden.
- **Favoriten bearbeiten:** Lieblingskomb. hinzuf., entf. oder neu anordnen.
- **Standard wiederherstellen:** Stellt die Kamera auf die Standardeinstellungen zurück.

Camcordereinstellungen-Menü

Tippen Sie auf das Symbol *Einstellungen*, um das Menü *Einstellungen* zu öffnen.




Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um sämtliche Optionen der Camcordereinstellungen anzuzeigen, oder wischen Sie am Rad, um schnell auf Ihre Verknüpfungen zuzugreifen. Die Menüoptionen enthalten die folgenden Punkte:

- **Blitzlicht:** Den Ringblitz des Camcorders Ein oder Aus schalten.
- **Aufnahmemodus:** Anpassung des Aufnahmemodus zwischen Normal, 4Kx2K Ultra HD, Fast Full HD, Zeitlupe - 2X, oder Zeitraffer - 1 Sekunde.
- **Für YouTube aufnehmen:** Nimmt ein Video auf, das einfach mit YouTube verarbeitet werden kann.
- **Audio-Aufnahmemodus:** Wählen Sie aus, wie der Camcorder mit Audio umgeht: Normal, Konzert oder Stumm.

- **Auflösung:** Camcorderauflösung anpassen. Die Optionen umfassen 1080p, 720p, 480p oder MMS.
- **Speicher:** Wählen Sie, ob die Videos im internen Speicher des Telefons oder auf einer SD-Karte gespeichert werden sollen.
- **Standort:** Ihr Telefon kann GPS Informationen zusammen mit dem Video aufnehmen. Schalten Sie diese Funktion Ein oder Aus.
- **Videostabilisierung:** Automatische Bildstabilisierung Ein oder Aus schalten.
- **Verknüpf. bearbeiten:** Wählen Sie aus, welche Camcordereinstellungen im Verknüpfungsrund angezeigt werden.
- **Standard wiederherstellen:** Stellt den Camcorder auf die Standardeinstellungen zurück.

Aufnahme eines Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Einstellungen angepasst haben.
2. Wählen Sie das Motiv, und halten Sie das Smartphone ruhig.
3. Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild nach Bedarf.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu machen.

Aufnahme eines Panoramafotos

Mit dem Panoramamodus können Sie eine Reihe von neun Fotos aufnehmen und diese dann mit der Kameraapplikation zu einem Panoramabild zusammenheften.

1. Wählen Sie für ein Panoramafoto den Panoramaerfassungsmodus aus.
2. Beginnen Sie mit der Aufnahme eines Fotos an einem Ende der Panoramaszene (ganz links, rechts, oben oder unten).
3. Drücken Sie die Kamerataste, um das erste Bild aufzunehmen; drehen Sie die Kamera anschließend nach links oder rechts, um das nächste Bild der Szene einzufangen.
 - Anhand eines blauen Punktes sehen Sie die Mitte des nächsten Bildes; bewegen Sie die Kamera so, dass sich dieser Punkt in der Mitte des Bildschirms befindet; das Smartphone nimmt dann das Bild automatisch auf und wählt die Mitte des nächsten Bildes aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um alle Bilder aufzunehmen.




.....
Hinweis: Wenn Sie für Ihr Panoramafoto weniger als neun Bilder benötigen, tippen Sie auf den Auslöser, um den Auswahlvorgang zu beenden und die aufgenommenen Bilder zu verarbeiten.

Die Kameraapplikation verarbeitet die Bilder und speichert ein einzelnes Panoramabild in der Galerie des Smartphones.



.....
Hinweis: Für Panoramabilder eignen sich am besten Außenszenen ohne sich bewegende Elemente. Objekte in geringer Entfernung zur Kamera oder große gerade Kanten können den Erkennungsvorgang beeinflussen.

Aufnahme eines Videos

1. Richten Sie das Bild ein, halten Sie das Smartphone still und zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
2. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme des Videos zu beginnen. Eine rote Linie wird um den Auslöser kreisen, um anzuzeigen, dass die Aufnahme ausgeführt wird. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um die Aufnahme zu beenden.

Unterstützte Formate

Typ	Formate
Bild	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video	MPEG-4, H.263, H.264


Anzeige von Fotos und Videos

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch gespeichert.

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, können Sie es in der Galerie anschauen, indem Sie auf die Miniaturansicht neben dem Auslöser tippen. Stattdessen können Sie auch das **Applikationen**-Menü öffnen und auf **Galerie** tippen. Von der Galerie aus können Sie Dateien direkt mit unterschiedlichen Diensten anderen zusenden.



.....
Hinweis: Die Optionen zum Teilen unterscheiden sich je nach Dateityp.
.....

Sie können aufgenommene Fotos auch bearbeiten, indem Sie auf das Symbol  unten links tippen.

Geotagging

Mit Geotagging können Sie den Ort, an dem ein Foto oder Video aufgenommen wurde, direkt im Foto oder Video speichern.

Damit die Georeferenzierung angezeigt wird, müssen Sie vor der Aufnahme von Bildern **GPS-Info** aktivieren.

Erweiterte Einstellungen


Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone

Sie können den Flugmodus aktivieren, um die Telefon- und Bluetooth-Funktionen abzuschalten. Die anderen Funktionen des Smartphones können Sie dann auch an Bord von Flugzeugen benutzen. Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist.

Schalten Sie das Smartphone beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeugs gestört werden können.

Ein- und Ausschalten des Flugmodus


1. Öffnen Sie den **Benachrichtigungsbereich**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Flugmodus**.

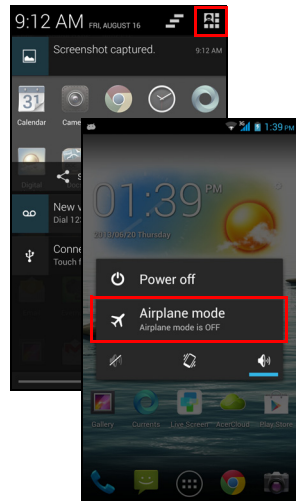

-ODER-

1. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Menü mit den Telefonoptionen angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Flugmodus, um diesen auf EIN** oder AUS zu stellen.



Hinweis: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol  im Benachrichtigungsbereich angezeigt.

Änderung von Einstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Einstellungen für Telefon-, Daten-, WLAN- und Bluetooth-Verbindungen ändern können.

Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen

Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen**, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten.

Element	Beschreibung
WLAN	Schalten Sie hiermit die WLAN-Funktion ein oder aus.
Bluetooth	Schalten Sie hiermit die Bluetooth-Funktion ein oder aus.
Datennutzung	Hiermit zeigen Sie an, wie hoch die mobile Datennutzung jeder SIM-Karte ist.

Element	Beschreibung
Mehr...	<p>Greifen Sie auf zusätzliche Verbindungseinstellungen zu:</p> <p>Flugmodus: Deaktivieren Sie hiermit alle Funkverbindungen, damit Sie das Gerät ohne Probleme an Bord eines Flugzeuges verwenden können.</p> <p>VPN: Richten Sie hiermit VPNs (Virtuelle Private Netzwerke) ein und verwalten Sie diese.</p> <p>Anbindung & mobiler Hotspot: Teilen Sie die mobile Datenverbindung des Telefons über USB oder einen mobilen WLAN-Hotspot.</p> <p>NFC: Near Field Communication ermöglicht Ihrem Telefon die drahtlose Übertragung und das Empfangen von Daten, wenn sich ein anderes NFC-fähiges Gerät in der Nähe befindet.</p> <p>Android Beam: Überträgt App-Informationen wie z.B. Kontakte, YouTube Videos und Google Karten auf ein anderes NFC-fähiges Gerät. Stellen Sie die Optionen für den Anschluss an mobile Netzwerke ein.</p> <p>Mobile Netzwerke: Stellen Sie hiermit Optionen für die Verbindung mit mobilen Netzen ein.</p> <p>Anrufeinstellungen: Aktivieren oder deaktivieren Sie Internetanrufe, aktivieren oder deaktivieren Sie die Rauschunterdrückung, aktivieren oder deaktivieren Sie den schwebenden Anrufer, und ändern Sie andere Einstellungen.</p>



.....

Wichtig: Wenn der Flugmodus auf dem Telefon aktiviert ist, steht die Option zum Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion nicht zur Verfügung. Unter "**Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone**" auf **Seite 49** finden Sie Anweisungen zum Ein- und Ausschalten des Flugmodus.

.....

Anpassen der Bluetooth-Einstellungen

Sie können mit Bluetooth Informationen zwischen dem Smartphone und anderen mobilen Geräten austauschen.

Bluetooth-Verbindungen

Öffnen Sie für alle Bluetooth-Einstellungen das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**. Sie können hier Bluetooth ein- oder ausschalten und einen Gerätenamen und die Erkennbarkeit festlegen. Tippen Sie auf **NACH GERÄTEN SUCHEN**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.

Um eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen, tippen Sie auf das Gerät in der Liste der vorhandenen Geräte. Sie werden möglicherweise aufgefordert, auf beiden Geräten eine PIN einzugeben, um die Verbindung herzustellen.

Öffnen Sie zum einfachen Aktivieren oder Deaktivieren von Bluetooth den **Benachrichtigungsbereich** und tippen Sie auf die **Bluetooth**-Schaltfläche.

Near Field Communication

Ihr Gerät enthält einen NFC (Near Field Communication)-Chip, welcher die Kommunikation mit anderen NFC-Geräten ermöglicht, um Tags wie z. B. Kontaktinformationen, Google-Karten und YouTube-Links zu senden und empfangen.



.....
Hinweis: Daten mit einer Größe von mehr als 1 MB sollten nicht per NFC gesendet werden.
.....

Öffnen Sie zur Aktivierung von NFC das **Applikationen**-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **NFC**. Bei Aktivierung besitzt das Kästchen neben NFC ein Häkchen. Damit Sie NFC-Tags übertragen können, aktivieren Sie Android Beam durch Tippen auf Android Beam (unter NFC) und tippen Sie anschließend auf **EIN** oben rechts.



.....
Hinweis: Zum Senden oder Empfangen von Tags muss das Telefon eingeschaltet sein und darf sich nicht im Energiesparmodus befinden.
.....

Senden von Tags

1. Aktivieren Sie NFC und Android Beam und öffnen Sie die Applikation, von der aus Sie Daten senden möchten.
2. Navigieren Sie zu den gewünschten Daten (Personenkontakt, YouTube-Video, Google-Karte o. ä.).
3. Um die Informationen zu einem anderen NFC-Gerät zu übertragen, stellen Sie sicher, dass sich die Rückseite des Telefons nicht mehr als 4 cm vom anderen Gerät entfernt befindet.
4. Wenn „Zum Übertragen berühren“ angezeigt wird, tippen Sie auf das Display, um die Übertragung zu starten.

Empfangen von Tags

1. Stellen Sie sicher, dass NFC aktiviert ist (Android Beam muss nicht eingeschaltet sein, um Tags zu empfangen).
2. Um die Informationen zu empfangen, stellen Sie sicher, dass sich die Rückseite des Telefons näher als 2 cm vom NFC-Gerät entfernt befindet, welches die Informationen überträgt.

Internetfreigabe

Anbindung über USB

Wenn Sie Ihre mobile Internetverbindung für einen anderen Computer nutzen möchten, können Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer anschließen.

1. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss des Smartphones an.

2. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss am Computer.
3. Drücken Sie die **Menü**-Taste und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Mehr... > Anbindung & mobiler Hotspot > USB-Anbindung**.

WLAN-Hotspot

Sie können aus dem Smartphone einen mobilen WLAN-Hotspot machen, um die mobile Internetverbindung mit bis zu acht Clients zu teilen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Mehr... > Anbindung & mobiler Hotspot**. Schalten Sie **WLAN-Hotspot EIN**. Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot > WLAN-Hotspot einrichten**.
2. Stellen Sie die Netzwerk-SSID ein und passen Sie die Sicherheitsstufe zwischen Keine und WPA2 PSK an. Tippen Sie zur Beendigung auf **Speichern**.



.....
Hinweis: Wenn Sie das Smartphone als einen WLAN-Hotspot verwenden, können Sie keine Telefonanwendungen nutzen, um über die WLAN-Verbindung auf das Internet zuzugreifen.
.....

Telefonnetzeinstellungen

Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen > Mehr... > Mobile Netzwerke**, um die Netzwerkeinstellungen anzupassen. Sie können die Datenverbindung während des Roamings ein- oder ausschalten, einen bevorzugten Netzmodus auswählen, einen Netzbetreiber bestimmen und Zugriffspunktnamen festlegen.

Auswahl eines Netzes

Wenn Sie eine neue SIM-Karte einsetzen, werden der Netzbetreiber und die Netzeinstellungen automatisch erkannt. Sie können ein Netz aber auch manuell auswählen. Dies ist z. B. während des Roamingbetriebs sinnvoll.



.....
Tip: Wenn Sie auf Reisen sind, können Sie ein Netz manuell auswählen, um die Gebühren für das Roaming zu reduzieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Heimnetzbetreiber über die preisgünstigsten Tarife an Ihrem Zielort.
.....

1. Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr... > Mobile Netzwerke > Netzbetreiber**.
2. Das Telefon sucht dann nach verfügbaren Netzen.
3. Wählen Sie in der angezeigten Liste das gewünschte Netz aus. Das Telefon versucht dann die Registrierung im ausgewählten Netz.
4. Tippen Sie auf **Automatisch auswählen**, um unter den verfügbaren Netzen das mit dem stärksten Signal auszuwählen. Dies kann aber u. U. dazu führen, dass das Telefon von Netz zu Netz wechselt, wenn Sie sich an einen anderen Ort begeben.



Hinweis: Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Nummern für Mailbox und SMS-Dienst zu erhalten.

Einstellungen zur Steuerung der Datennutzung

Mit dieser Steuerung können Sie die gesamte Datennutzung nach Netzwerktyp und Applikation überwachen und bei Bedarf Grenzwerte einstellen.

Tippen Sie zum Zugriff auf die Einstellungen für die Datennutzung im Applikationen-Menü auf **Einstellungen > Datennutzung**.



Hinweis: Wenn Sie ein Datenlimit einstellen möchten, müssen Sie erst das WLAN oder Mobile-Daten aktivieren.

Telefoneinstellungen

Viele Telefoneinstellungen werden nach dem Einlegen einer SIM-Karte automatisch vom Smartphone konfiguriert. Das Gerät kommuniziert mit Ihrem Netzbetreiber und ruft automatisch sämtliche erforderlichen Einstellungen ab, z. B. den Netznamen und Rufnummern für Mailbox und SMS-Servicecenter.

Sie können diese Einstellungen im Fenster Anrufeinstellungen bei Bedarf ansehen und manuell ändern.

Tippen Sie auf dem Applikationsmenü auf **Einstellungen** und anschließend auf **Mehr** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** und tippen Sie anschließend auf **Anrufeinstellungen**.

Sound

Wenn Sie die Sundeinstellungen des Telefons einstellen möchten, tippen Sie im Applikationen-Menü auf Einstellungen > Sound.

Element	Beschreibung
Lautstärken	Stellen Sie die Lautstärken für Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker ein.
Audiosteuerung	Mit der Dolby Digital Plus Applikation können Sie den EQ und Sundeinstellungen steuern.
Profil	Wählen Sie das Audioprofil, das am besten zu Ihren Aufgaben passt: Film, Musik, Spiel oder Sprache. Sie können zudem bis zwei eigene Tonprofile erstellen.
Klingelton	Stellen Sie den Standard-Klingelton für Sprachanrufe ein.
Beim Klingeln vibrieren	Das Telefon wird beim Klingeln auch vibrieren.
Standard Benachrichtigungston	Stellen Sie hiermit den Standardbenachrichtigungston des Telefons ein.

Element	Beschreibung
Wähltastaturtöne	Hiermit können Sie Töne bei Verwendung der Wähltastatur wiedergeben.
Fingereingabe-Töne	Hiermit können Sie Töne bei Berührung bestimmter Elemente auf der Benutzeroberfläche wiedergeben.
Ton für Displaysperre	Hiermit können Sie Töne wiedergeben, wenn das Display gesperrt und entsperrt wird.
Vibration bei Berührung	Vibration beim Drücken von Softkeys und bei bestimmten Interaktionen mit der Benutzeroberfläche.


Display

Wenn Sie die Displayeinstellungen des Telefons einstellen möchten, tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen > Display**.

Element	Beschreibung
Helligkeit	Stellen Sie hiermit die Helligkeit des Displays ein.
Hintergrund	Ändern Sie den Hintergrund der Startseite.
HDMI	Ein Regler, der das Ausgabebild hoch- oder runterskaliert.
Display automatisch drehen	Aktivieren Sie die Drehung des Displays beim Neigen des Geräts.
Energiesparmodus	Stellen Sie hiermit die Zeit der Nichtbedienung ein, nachdem das Display automatisch deaktiviert wird.
Daydream	Wählen Sie die Art des "Bildschirmschoners", wenn das Telefon den Energiesparmodus aufruft.
Ai Farbanzeige	Aktivieren, um eine höhere Sättigung bei höherem Energieverbrauch anzuzeigen.
Schriftgröße	Ändern Sie hiermit die Standardschriftgröße für die Benutzeroberfläche.
Drahtlosanzeige	Aktivieren, um Drahtlosgeräte zu finden und sich mit ihnen zu verbinden.

Anschließen an einen PC

Wenn Sie Daten zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen möchten (entweder die microSD-Karte im Telefon oder der interne Speicher des Telefons), können Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an einen PC anschließen.

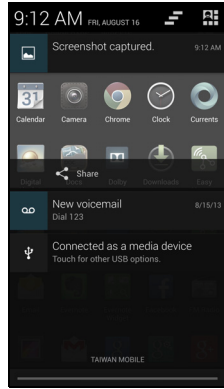


1. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss des Gerätes an.
2. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss am Computer.
3. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten, tippen Sie auf **Als Mediengerät verbunden** oder **Als Kamera verbunden**, um die USB-Optionen zu konfigurieren.

Das Telefon wird jetzt als Laufwerk im Datei Explorer Ihres Computers verfügbar sein.

Synchronisierung

Sie können Ihren Kalender, Ihre E-Mails und Ihre Kontakte auf dem Telefon synchronisieren, so dass Sie diese in Zukunft nicht mehr verlieren können. Synchronisieren Sie in Echtzeit oder passen Sie dies ganz nach Bedarf an. Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen**. Tippen Sie unter KONTEN auf das gewünschte Konto und erneut unter KONTEN auf die E-Mail-Adresse des Kontos, um auf die Synchronisierungseinstellungen zuzugreifen.

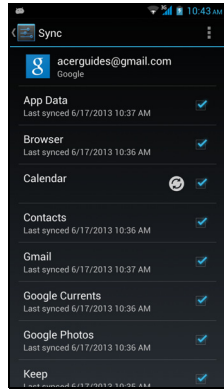

Wenn Sie ein neues Konto hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen**. Wählen Sie die Art des Kontos aus (AcerCloud, Firma, E-Mail, Evernote, Facebook oder Google) und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Display.

Google-Synchronisierung

In Google können Sie eine Vielzahl von Einstellungen synchronisieren. Tippen Sie im Menü für die Synchronisierungseinstellungen Ihres Google-Kontos auf die Kästchen neben den Elementen, die Sie automatisch synchronisieren möchten. Heben Sie die Markierung für Elemente auf, die Sie manuell synchronisieren möchten.

Wenn Sie ein Element manuell synchronisieren möchten, stellen Sie sicher, dass das Element ausgewählt ist. Tippen Sie auf die **Menü**-Schaltfläche und anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.




Hinweis: Sie benötigen ein Google-Konto, um Ihren Kalender und Termine synchronisieren zu können.

FM-Radio

Mit dem FM-Radio können Sie Ihre Lieblingssender unterwegs anhören. Sie müssen dafür Kopfhörer in die 3,5 mm-Buchse stecken, da diese als Antenne fungieren.

Sie gelangen zum Radio, indem Sie auf **FM Radio** im Applikationen-Menü tippen.

Tippen Sie auf **Ein/Aus**-Taste, um  das Radio auszuschalten (wenn Sie **Zurück** antippen, wird das Radio nicht ausgeschaltet).



Multimediawiedergabe

Das Smartphone wird mit einer Reihe von Programmen geliefert, mit denen Sie eine Vielzahl von Multimediainhalten genießen können.

Regeln der Lautstärke

Regeln Sie die Lautstärke des Telefons mit der Lautstärketaste an seiner Seite. Sie können stattdessen auch die Lautstärken für Klingelton, Benachrichtigungen und Weckern einstellen, indem Sie das **Applikationen**-Menü öffnen und auf **Einstellungen > Sound > Lautstärken** tippen.


Einstellen von Datum und Uhrzeit

Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.



.....
 Tipp: Wenn Sie häufig reisen oder an einem Ort mit Sommerzeit wohnen, aktivieren Sie **Automatisch Datum & Uhrzeit** in diesem Menü. Das Smartphone kann dann das Datum und die Uhrzeit anhand der Informationen einstellen, die es vom Netzwerk empfängt.
.....

Einstellung von Weckern

Auf dem Telefon sind zwei Wecker bereits eingestellt. Tippen Sie auf **Uhr** im Applikationen-Menü und anschließend auf das **Wecker**-Symbol , um die Weckereinstellungen zu bearbeiten. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie den Wecker ein oder aus.
- Stellen Sie die Weckzeit ein.
- Legen Sie fest, an welchen Tagen der Wecker wiederholt wird.
- Stellen Sie einen Klingelton ein.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Vibrieren.
- Geben Sie dem Wecker eine Bezeichnung.

Änderung von Sprach- und Textoptionen

Stellen Sie Ihren Ort und die Eingabesprache ein, indem Sie das Applikationen-Menü öffnen und anschließend nach **Einstellungen > Sprache & Eingabe** wechseln.

Beenden einer Applikation

Wenn Sie eine aktive Applikation beenden möchten, tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen > Apps**. Tippen Sie auf die Registerkarte **Ausgeführt** und anschließend auf das Programm, das Sie beenden möchten. Wählen Sie **Stopp**, um das Programm zu beenden.

Deinstallation einer Applikation

Sie können auf dem Smartphone installierte Programme entfernen, um zusätzlichen Speicherplatz bereitzustellen.

1. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen > Apps**.
2. Wischen Sie über die Registerkarte **Heruntergeladen**.
3. Suchen Sie in der Liste nach der Applikation und tippen Sie diese an.
4. Tippen Sie auf die **Deinstallieren**-Taste und tippen Sie anschließend auf **OK**.



.....
Warnhinweis! Entfernen Sie Programme nur, wenn Sie mit dem Android-Betriebssystem vertraut sind.
.....

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können ein Clean-Boot durchführen, um das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.



.....
Hinweis: Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Smartphone nicht gesperrt ist. Drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf das Display und warten Sie ab, ob das Telefon reagiert.
.....



.....
Warnhinweis! Nur wenn Sie mit keiner der Reset-Optionen das Smartphone in einen Betriebsstatus zurücksetzen konnten, sollten Sie einen Clean-Boot durchführen.
.....



.....
Warnhinweis! Hiermit werden alle persönlichen Daten, alle im Smartphone gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.
.....

Wenn das Telefon auf Displayeingaben reagiert, öffnen Sie **Einstellungen** über das Applikationen-Menü. Tippen Sie auf **Sichern & Zurücksetzen > Auf Werkzustand zurück > Telefon zurücksetzen** und anschließend auf **Alles löschen**, um das Telefon zu formatieren.


Zubehör und Tipps

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Zubehör mit Ihrem Smartphone verwenden können und bietet Ihnen nützliche Tipps zum Umgang mit dem Smartphone.

Verwendung des Active Pen

Ihr Gerät verfügt über einen Acer Active Pen, der häufige mobile Aufgaben wie Schreiben, Zeichnen, Blättern usw. natürlicher macht. Der Active Pen benötigt eine Batterie (enthalten) und bietet zwei Schnellzugriffstasten.

Die untere Taste ist App-spezifisch, was bedeutet, dass sich die Funktion je nach verwendeter App ändert. Ein Druck auf die obere Taste öffnet eine vordefinierte App. Gehen Sie zu **Einstellungen > Digitaler Stift**, um die App einzustellen. Wählen Sie anschließend die gewünschte App aus.

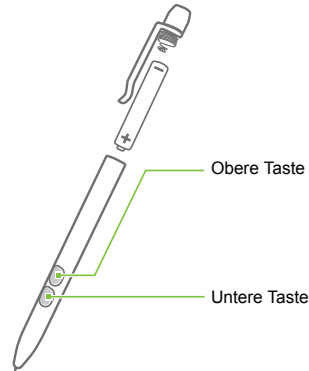

.....
Hinweis: Wenn Sie auf die obere Taste drücken, muss der Stift den Bildschirm berühren, um die ausgewählte App zu aktivieren.
.....

Der Bildschirm zeigt einen Cursor an, wenn er in bestimmten Anwendungen einen über ihn (bis zu 0,5 cm) schwenkenden Stift erkennt. Wenn die Batterie des Stifts unter 5% liegt, wird Sie das Gerät auch darüber informieren, dass die Batterie ausgewechselt oder aufgeladen werden muss.

Verwendung der Kopfhörer

Das Smartphone ist mit Headsets mit integriertem Mikrofon für die Freisprechfunktion beim Telefonieren kompatibel.

Wenn Sie die Kopfhörer verwenden möchten, schließen Sie es an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse oben am Telefon an.

Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, wird der gesamte Ton über die Kopfhörer ausgegeben und die Lautsprecher sind deaktiviert.

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Taste am Mikrofon.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Lautstärketasten des Smartphones.
- Beenden Sie einen Anruf durch erneutes Drücken auf die Taste.

Verwendung eines Bluetooth-Headsets

Durch die integrierte Bluetooth-Funktionalität können Sie sämtliche Bluetooth-Headsets mit Ihrem Smartphone verwenden. Dadurch können Sie bequem telefonieren, ohne das Telefon ständig in der Hand halten zu müssen, und es gibt keinen „Kabelsalat“.

Erstellen eines neuen Zugriffspunktes

Wenn Sie eine weitere GPRS/3G/EDGE-Verbindung dem Telefon hinzufügen möchten, erfragen Sie den Namen des Zugriffspunktes und dessen Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, wenn dies erforderlich ist) beim Netzbetreiber.

1. Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr... > Mobile Netzwerke > Zugriffspunktnamen** und wählen Sie einen Betreiber aus.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Taste und anschließend auf **Neuer APN**.
3. Geben Sie die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie Elemente an, die Sie einstellen möchten.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf die **Menü**-Taste und anschließend auf **Speichern**.



.....
Wichtig: Einige Netzbetreiber und Länder erlauben nicht die Verwendung eines Smartphones als Modem über HSDPA. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, bevor Sie das Telefon auf diese Weise verwenden.
.....

Einsetzen einer microSD-Karte

Das Smartphone ist zur Erweiterung der Speicherkapazität mit einem Einschub für eine microSD-Karte ausgestattet.

Eine Beschreibung zum Einsetzen einer microSD-Karte finden Sie unter "**Einsetzen der microSD-Karte**" auf Seite 8.

Anhang

FAQ und Problembehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Smartphones vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Bereich	Frage	Antwort
Audio	Warum kommt kein Ton aus dem Gerät?	Falls ein Headset angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Trennen Sie das Headset ab. Stellen Sie sicher, dass der Ton des Geräts nicht ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
Multimediateien	Warum kann ich meine Videodateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Siehe “Multimedia” auf Seite 65.
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Evtl. versuchen Sie, eine Datei abzuspielen, die nicht unterstützt wird. Siehe “Multimedia” auf Seite 65.
Systeminformationen und Leistung	Wie erkenne ich die Version des Betriebssystems in meinem Gerät?	Tippen Sie auf Einstellungen > Telefon-Info , um die Betriebssystemversion (Build-Nummer) und weitere Informationen zur Hardware und Software aufzurufen.
Ein/Aus	Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Die Akkuladung reicht möglicherweise nicht aus. Laden Sie das Gerät neu. Unter “Laden des Akkus” auf Seite 7 finden Sie weitere Informationen.
RAM / ROM	Wie prüfe ich den RAM- und ROM-Speicherstatus?	Tippen Sie zum Prüfen des ROM-Status auf Einstellungen > Speicher . Tippen Sie zum Prüfen des RAM-Status auf Einstellungen > Apps > AUSGEFÜHRT .
Interner Speicher	Der auf meinem Gerät verfügbare interne Speicher ist voll oder fast voll.	Deinstallieren Sie Applikationen, um den verfügbaren Speicher zu erhöhen. Siehe “Deinstallation einer Applikation” auf Seite 57 .

Bereich	Frage	Antwort
Apps	Eine von mir verwendete App funktioniert nicht richtig.	Sie können das Telefon neu starten, wenn Apps nicht mehr funktionieren. Siehe "Ausschalten des Smartphones" auf Seite 23.
Fehlfunktion	Das Telefon reagiert nicht auf Antippen und/oder verhält sich merkwürdig.	Wenn ein normales Ausschalten nicht hilft (siehe "Ausschalten des Smartphones" auf Seite 23), können Sie das Entfernen des Akkus (oder "Akku ziehen") simulieren. Gehen Sie dazu wie in "Ausschalten des Telefons erzwingen" auf Seite 23 beschrieben vor.
Entsperrmuster	Ich habe mein Entsperrmuster vergessen.	Nachdem Sie mehrere Male eine falsche Eingabe gemacht haben, erhalten Sie die Option, das Muster zurückzusetzen. Tippen Sie auf Muster vergessen? und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein. Hinweis: Sie müssen auf dem Smartphone ein aktives Google-Konto eingerichtet haben. Stattdessen können Sie das Smartphone auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Siehe " Wiederherstellen der Standardeinstellungen " auf Seite 57 .
Erhitzung	Das Telefon erhitzt sich, wenn es geladen wird oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen.	Die Erhitzung während des Ladens ist normal. Nach dem Laden nimmt es wieder die Normaltemperatur an. Das Telefon erhitzt sich auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden, z. B. wenn Sie sich ein Video anschauen oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen.

Weitere Informationsquellen

Für Information über:	Siehe:
Aktuelle Informationen zum Smartphone	www.acer.com mobile.acer.com
Kundendienst-Anfragen	www.acer.com/support

Warnungen und Sicherheitshinweise

- Gebrauchen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Schlitz- und Öffnungen dienen der Belüftung; dies garantiert den verlässlichen Betrieb des Geräts und schützt es vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen auf keinen Fall zugestellt oder verdeckt werden. Verdecken Sie die Öffnungen nicht, indem Sie das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche legen. Dieses Gerät sollte auf keinen Fall in die Nähe eines Heizgerätes oder Heizkörpers gebracht oder in einer Umschließung installiert werden, es sei denn es ist für ausreichende Belüftung gesorgt.
- Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitz- oder -öffnungen, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder einem elektrischem Schlag führen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Um die Beschädigung interner Komponenten und das Auslaufen von Akkus zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
- Verwenden Sie dieses Produkt auf keinen Fall, wenn Sie Sport treiben, oder an Orten, an denen es starke Vibrationen gibt, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. Es kann auch die Gefahr bestehen, dass der Akku explodiert.

ACHTUNG beim Hören von Musik

Bitte beachten Sie die folgenden, von Experten verfassten Hinweise, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, bis Sie den Ton deutlich und angenehm hören können.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, nachdem Ihre Ohren sich an sie gewöhnt haben.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum Musik mit hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen neben sich nicht verstehen können.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Das Gerät und sein Zubehör können kleinere Teile beinhalten. Halten Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Arbeitsumfeld



.....
Warnhinweis! Schalten Sie aus Sicherheitsgründen sämtliche Funkeinrichtungen ab, wenn Sie das Smartphone unter den folgenden Bedingungen nutzen. Zu diesen Geräten gehören u. a.: Wireless-LAN (WLAN), Bluetooth und/oder 3G.
.....

Befolgen Sie alle besonderen an Ihrem Ort geltenden Vorschriften und schalten Sie das Gerät immer dann aus, wenn seine Verwendung nicht erlaubt ist oder es Störungen oder Gefahr verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät nur in seiner normalen Betriebsposition. Um Daten oder Nachrichten erfolgreich übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine Verbindung mit guter Qualität zum Netz. Es kann vorkommen, dass die Übertragung von Daten oder Nachrichten verzögert wird, bis eine Verbindung zur Verfügung steht. Stellen Sie

sicher, dass die obigen Anweisungen hinsichtlich des Abstands befolgt werden, bis die Übertragung komplett durchgeführt wurde. Teile des Geräts sind magnetisch. Metallische Gegenstände können an das Gerät angezogen werden und Personen mit Hörhilfen sollten das Gerät nicht an das Ohr mit der Hörhilfe halten. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere Gegenstände, die Daten auf magnetische Weise speichern, in die Nähe des Geräts, da hierbei auf ihnen gespeicherte Informationen gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Die Verwendung von Geräten, die Funk übertragen, einschließlich Mobiltelefonen, kann die Funktionalität von nicht ausreichend geschützten medizinischen Geräten beeinträchtigen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, um zu erfahren, ob die Geräte ausreichend gegen externe HF-Strahlung geschützt sind, oder um andere Fragen zu stellen. Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und Kliniken aus, wenn Sie durch Schilder darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung des Geräts an diesen Orten nicht erlaubt ist. In Krankenhäusern und Kliniken werden u. U. Geräte verwendet, die durch externe HF-Strahlung gestört werden können.

Herzschrittmacher. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen ständig einzuhaltenden Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Sender und Herzschrittmacher, damit es nicht zu möglichen Störungen des Herzschrittmachers kommt. Diese Empfehlungen sind konform mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern sollten auf Folgendes achten:

- Halten Sie grundsätzlich einen Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher ein.
- Tragen Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Herzschrittmachers, wenn es eingeschaltet ist. Falls Sie Störungen befürchten, schalten Sie das Gerät ab und wechseln Sie seine Position.

Hörhilfen. Einige digitale drahtlose Geräte können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Falls es zu Störungen kommt, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Fahrzeuge

HF-Signale können falsch installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Autos, z. B. elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS-Systeme, elektronische Geschwindigkeitskontrollen und Airbag-Systeme, beeinflussen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller bzw. einem Vertreter Ihres Fahrzeugs oder der Ausrüstung, die in ihm installiert ist. Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte das Gerät reparieren oder es in einem Fahrzeug installieren. Eine falsche Installation oder Reparatur kann gefährlich sein und macht u. U. die Garantie für das Gerät ungültig. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle drahtlosen Geräte in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß montiert wurden und sachgemäß bedient werden. Lagern oder transportieren Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien zusammen mit dem Gerät, Teilen davon oder Zubehör. Denken Sie bei Fahrzeugen, die Airbags besitzen, daran, dass die Airbags mit großer Kraft aufgeblasen werden. Platzieren Sie keine Objekte, einschließlich montierte oder tragbare drahtlose Geräte, vor oder über einem Airbag oder in dem Bereich, wo ein Airbag aufgeblasen wird. Wenn drahtlose Geräte im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß montiert werden und ein Airbag aufgeblasen wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Die Verwendung des Geräts auf einem Flug ist nicht erlaubt. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von drahtlosen Funkgeräten in einem Flugzeug kann die Flugsicherheit gefährden, das drahtlose Funknetz stören und ist in vielen Fällen gesetzeswidrig.

Umgebungen mit Explosionsgefahr

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen befinden. Achten Sie auf alle Schilder und Warnhinweise. Umgebungen mit Explosionsgefahr umfassen Bereiche, in denen Sie in der Regel dazu angehalten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen auslösen, die zu Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, z. B. neben Benzinpumpen oder Wartungsstationen, aus. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkausrüstung an Treibstoffdepots, Lagerstätten und Vertriebsorten; Chemieanlagen oder an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden. Orte, an denen es explosive Stoffe gibt, sind häufig, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Hierzu zählen der Bereich unter Deck bei Schiffen, Transport oder Lagereinrichtungen für Treibstoff (z. B. Benzin oder Propangas) und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallstaub enthält.

Achten Sie auf alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden.

Notrufe

Wichtig: Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerät, verwenden Funksignale, Funknetze, Landleitungsnetze und vom Benutzer programmierte Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation, z. B. Notrufe, auf keinen Fall nur auf ein Funk übertragendes Gerät verlassen.

Wenn bestimmte Funktionen benutzt werden, müssen Sie u. U. erst diese Funktionen deaktivieren, bevor Sie einen Notruf absetzen können. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie einen Notruf absetzen, teilen Sie alle wichtigen Informationen so genau wie möglich mit. Es kann sein, dass das Gerät das einzige Kommunikationsmittel an einem Unfallort ist. Beenden Sie einen Notruf erst dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Die richtige Pflege des Smartphones

1. **Achten Sie darauf**, dass das Display des Smartphones nicht verkratzt. Halten Sie das Display sauber. Verwenden Sie zur Bedienung des Smartphones Ihre Finger oder Fingernägel. Verwenden Sie auf keinen Fall Kugelschreiber, Bleistifte oder andere spitze Gegenstände auf der Display-Oberfläche.
2. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Lassen Sie kein Wasser über die Tasten auf der Vorderseite oder die Erweiterungsanschlüsse in das Gerät eindringen. Behandeln Sie das Smartphone ganz allgemein wie jedes andere Mobiltelefon oder elektronische Geräte auch.
3. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone fallen zu lassen oder starken Schlägen auszusetzen. Stecken Sie das Smartphone nicht in die Gesäßtasche.
4. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone extremen Temperaturen auszusetzen. Legen Sie Ihr Smartphone beispielsweise nicht an heißen oder sehr kalten Tagen auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeuges ab. Bringen Sie es auch nicht in die Nähe von Heizgeräten oder anderen Hitzequellen.
5. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone an einem Ort zu verwenden, der extrem staubig, feucht oder nass ist.
6. **VERWENDEN SIE** zur Reinigung des Smartphones ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Wenn die Oberfläche des Displays verschmutzt ist, säubern Sie es mit einem weichen Tuch, das mit einem verdünnten Fensterreiniger angefeuchtet wurde.
7. **VERMEIDEN** Sie, mit Gewalt auf das Display zu drücken, da dies beschädigt werden könnte.

Technische Daten



Hinweis: Die technischen Daten können sich abhängig von Region und Konfiguration unterscheiden.

Leistung

- 2,2 GHz Quad-Core-Prozessor
- Systemspeicher:
 - 2 GB RAM
 - 16 GB ROM
- Betriebssystem Android

Display

- 5,98" TFT-LCD kapazitiver Touchscreen
- Full HD (1920 x 1080) Auflösung

Multimedia

Unterstützte Formate:

Typ	Formate
Audiowiedergabe	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Klingelton	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Videoaufnahme	H.263, H.264, MPEG4
Videowiedergabe	H.263, H.264, MPEG4, VP8, WMV

USB-Anschluss

- Micro-USB-Anschluss
- USB-Client
- DC-Netzeingang (5 V, 2 A)

Konnektivität

- Bluetooth 4.0 mit Stromspartechnologie
- IEEE 802.11ac/a/b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800/ 1900 MHz
- HSPA+ 900 / 2100 MHz
- LTE 800 / 1800 / 2600 MHz / GPRS / EDGE
- aGPS und SUPL Unterstützung
- NFC

Kamera

- 13 MP Rückseite
 - Autofokus
 - LED Ringblitz
- 2 MP Vorderseite

Erweiterung

- microSD Speicherkarteneinschub (bis zu 64 GB)

Akku

- 3300 mAh Lithium-Polymer-Akku (nicht austauschbar)



.....
Hinweis: Die Nutzungsdauer des Akkus hängt vom Stromverbrauch ab, der sich wiederum nach den verwendeten Systemressourcen richtet. Wenn Sie z. B. fortwährend die Beleuchtung oder energieintensive Applikationen verwenden, verkürzt sich die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen.
.....

Abmessungen

Höhe	166 mm
Breite	86,2 mm
Tiefe	8,99 mm
Gewicht	229 g (mit Akku)

Sicherheit

Akkuinformationen

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten, nassen und/oder zersetzenden Umgebung. Lagern oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, an einem sehr heißen Ort, unter direkter Sonneneinstrahlung, in einem Mikrowellenherd oder einem Behälter, der unter Druck steht, und setzen Sie es nicht Temperaturen von über 60°C (140°F) aus. Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um eine möglichst lange Nutzungsdauer des Akkus zu gewährleisten, sollte dieser nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 45°C (113°F) aufgeladen werden.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male ge- und entladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Gesprächs- und Standby-Dauer merkbar abnimmt, sollten Sie sich einen neuen Akku zulegen. Verwenden Sie nur Akkus, die vom Hersteller zugelassen werden, und laden Sie Akkus nur mit Ladegeräten, die vom Hersteller für dieses Gerät empfohlen werden.

Trennen Sie das Ladegerät von der Netzquelle und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen voll geladenen Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, da eine Überladung des Akkus seine Lebenszeit verringern kann. Wenn ein voll geladener Akku nicht benutzt wird, nimmt seine Ladung mit der Zeit ab. Wenn der Akku komplett entladen wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bevor die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt oder bevor ein Anruf abgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn ein aus Metall bestehendes Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift die positiven (+) und negativen (-) Pole des Akkus direkt verbindet. Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen. Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.

Wenn Sie den Akku an einem heißen oder kalten Ort, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug bei Sommer- oder Winterwetter liegen lassen, kann sich seine Kapazität und Lebenszeit verringern. Sorgen Sie dafür, dass die Temperatur des Akkus jederzeit zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) liegt. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie wenn möglich zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

Ersetzen des Akkus

Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des gleichen Typs, der mit dem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Feuer oder Explosion zur Folge haben.



.....
Warnhinweis! Akkus können explodieren, wenn diese nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie diese nicht ins Feuer. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.
.....

Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling



Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall.

Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie Müll wiederverwerten oder recyceln. Für weitere Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE), besuchen Sie www.acer-group.com/public/Sustainability

Konform mit der EEE-Richtlinie.

Behördliche Hinweise

Konform mit der russischen behördlichen Zertifizierung



RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

Schutz vor Hörschäden



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



.....
Hinweis: Für Frankreich wurden mobile Kopfhörer und Ohrstöpsel auf Konformität mit den Schalldruck-Voraussetzungen gemäß den Standards NF EN 50332-1:2000 und/oder NF EN 50332-2:2003 wie vom französischen Artikel L. 5232-1 verlangt getestet.
.....



Achtung: Bleibende Hörschäden können entstehen, wenn Hörkapseln oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke benutzt werden.

Kanäle für den Drahtlosbetrieb verschiedener Domains

Nordamerika	2,412-2,462 GHz 5,150-5,350 GHz / 5,470-5,600 GHz 5,650-5,850 GHz	Kn01 bis Kn11 Kn36 bis Kn116 Kn136 bis Kn165
Japan	2,412-2,484 GHz 5,150-5,350 GHz, 5,470-5,725 GHz	Kn01 bis Kn14 Kn36 bis Kn140
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz 5,150-5,350 GHz, 5,470-5,725 GHz	Kn01 bis Kn13 Kn36 bis Kn140

* Dieses Gerät ist darf im Betriebsfrequenzbereich von 5.150 bis 5.350 MHz nur in Innenräumen verwendet werden.

Liste der Ländercodes

Dieses Gerät kann in den folgenden Ländern verwendet werden:

Land	ISO 3166 2 Buchstabenkennung	Land	ISO 3166 2 Buchstabenkennung
Österreich	AT	Malta	MT
Belgien	BE	Niederlande	NL
Zypern	CY	Polen	PL
Tschechische Republik	CZ	Portugal	PT
Dänemark	DK	Slowakei	SK
Estland	EE	Slowenien	SI
Finnland	FI	Spanien	ES
Frankreich	FR	Schweden	SE
Deutschland	DE	Großbritannien	GB
Griechenland	GR	Island	IS
Ungarn	HU	Liechtenstein	LI
Irland	IE	Norwegen	NO
Italien	IT	Schweiz	CH
Lettland	LV	Bulgarien	BG
Litauen	LT	Rumänien	RO
Luxemburg	LU	Türkei	TR

Zertifikationsinformationen (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die EU-Vorgaben (1999/519/EC) zum gesundheitlichen Schutz der Öffentlichkeit vor elektromagnetischen Feldern.

Die Beschränkungen sind Teil umfangreicher Empfehlungen zum Schutz der allgemeinen Bevölkerung. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen nach regelmäßigen und umfangreichen wissenschaftlichen Studien aufgestellt und geprüft. Um die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten, enthalten die Beschränkungen einen großen Sicherheitsspielraum.

Bevor Funkgeräte in Umlauf gebracht werden können, muss die Übereinstimmung mit Europäischen Gesetzen oder Beschränkungen bestätigt werden. Nur dann wird die CE-Marke vergeben.

Die Maßeinheit für die vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwerte für Mobiltelefone ist SAR (Specific Absorption Rate). Der SAR-Grenzwert ist 2,0 W/kg, mit einem Durchschnitt von 10 g an Körpermasse. Dies erfüllt die Voraussetzungen

der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und wurde in die Europäische Norm EN 50360 für Mobilfunkgeräte aufgenommen. Die SAR-Vorschrift für Mobiltelefone entspricht dem Europäischen Standard EN 62209-1. Der maximale SAR-Wert wird beim Spitzenausgabewert aller Frequenzbänder der Mobiltelefone ermittelt.

Dieses Telefon (EU-Modelle) wurde getestet und erfüllt die ICNIRP Richtlinien für Emissionen und die europäischen Normen EN 62311 und EN 62209-2, wenn es zusammen mit Zubehör verwendet wird, das kein Metall enthält und das einen minimalen Abstand von 1,5 cm zwischen Telefon und Körper herstellt. Bei der Verwendung eines anderen Zubehörs werden die ICNIRP Richtlinien für Emissionen möglicherweise nicht erfüllt. Wenn Sie kein Zubehör zum Tragen des Telefons am Körper verwenden und das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, stellen Sie sicher, dass bei eingeschaltetem Zustand ein Mindestabstand von 1,5 cm zwischen Ihrem Körper und dem Telefon eingehalten wird.

Während der Verwendung ist der tatsächliche SAR-Wert in der Regel wesentlich niedriger als der maximale Wert, da das Mobiltelefon auf unterschiedlichen Ausgabestufen operiert. Übertragungen werden nur mit der Ausgabeleistung durchgeführt, die nötig ist, um das Netz zu erreichen. Im Allgemeinen gilt Folgendes: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto niedriger ist die Übertragungsleistung des Mobiltelefons. Nach Tests ergaben sich die folgenden SAR-Werte:

NCC	CE	
Kopf (W/kg)	Kopf (W/kg)	Körper (W/kg)
0,529	0,550	0,536

NCC-Warnung

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。



注意：SAR 標準值 2.0 W/kg; 送測產品實測值為：0.529 W/kg

Akkuvarning



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Päristö voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Erklärung zur Konformität

Wir, Acer Incorporated,
mit Sitz in 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181,
Taiwan

Erklären auf eigene Verantwortung, dass das Produkt:
Modell: S520
Beschreibung: Smart Handheld

, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Standards und/oder Normen
konform ist:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN301 908-13 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1; EN 301 893 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1; EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Klasse B; EN 55024:2010
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007/A11:2011
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/A1:2012; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50364:2010
- EN 50581:2012

Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt alle wichtigen Voraussetzungen für die von der Europäischen Kommission ausgegebene RoHS Directive 2011/65/EU und die R&TTE Direktive (1999/5/EC) erfüllt.

Das Verfahren zur Prüfung der Konformität, auf das in Artikel 10 hingewiesen und das im Anhang [IV] der Direktive 1999/5/EC ausführlich beschrieben wird, wurde im Einklang mit folgenden Artikeln angewandt:

- R&TTE Artikel 3.1(a) Gesundheit und Verträglichkeit
- R&TTE Artikel 3.1 (b) EMC
- R&TTE Artikel 3.2 Nutzung des Funkspektrums

mit Beteiligung folgender benannter Stelle:

CETECOM, Untertürkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbrücken


Identifikationszeichen: **0682** (Benannte Stelle) **CE**

Die auf das oben angeführte Gerät bezogenen technischen Unterlagen sind an folgender Stelle hinterlegt:

Acer Incorporated

Sitz in 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Autorisierte Person:



Name: Harriot S. Lee

Die Adresse/Telefonnummer des Acer-Kundendienstes finden Sie auf der Garantiekarte.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (IM FOLGENDEN "VERTRAG") IST EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC. UND DESSEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN (IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESEN VERTRAG BEGLEITET (ENTWEDER VON ACER ODER ACERS LIZENZNEHMERN ODER ZULIEFERERN BEREITGESTELLT), INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE "ACER" (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM TELEFON ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale Gesetze der USA und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZGEWÄHRUNG

Acer gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. Die Software nur auf einem bestimmten Telefon installieren und nutzen. Eine separate Lizenz ist für jedes weitere Telefon erforderlich, auf dem die Software verwendet werden soll;
2. Eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. Eine ausgedruckte Kopie von elektronischen Dokumenten, einschließlich der Software, anfertigen, vorausgesetzt, Sie haben die Dokumente auf elektronische Weise erhalten.

EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. Die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. Die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. Die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;
4. Die Software zurückzuentwickeln, zu dekompileieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. Außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen oder die Software zu modifizieren; und
6. Die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an Acer die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. Ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. Die Software entgegen einschlägiger Ausführungsgesetze und -bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten, technische Daten offenzulegen oder zu erstellen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

KEIN TECHNISCHER SUPPORT

Acer ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

ACER LIVE UPDATE

Die Software kann Elemente enthalten, die die Nutzung des Acer Live Update Dienstes aktivieren. Dieser ermöglicht das automatische Herunterladen und Installieren von Updates für die Software auf Ihrem Telefon. Mit der Installation der Software geben Sie Ihr Einverständnis, dass Acer (oder seine Lizenznehmer) die Version der Software, die Sie auf dem Telefon verwenden, automatisch prüfen und möglicherweise Upgrades für die Software automatisch auf das Telefon herunterladen kann.

EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von Acer oder Acers Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des Weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. Keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. Sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. Unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

HANDELSMARKEN

Diese Vereinbarung gewährt Ihnen keine Rechte hinsichtlich Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken von Acer oder Acers Lizenznehmern oder Zulieferern.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

SOWEIT DIES VON GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, STELLEN ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGungsverpflichtung ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE ENGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN. EES GIBT AUCH KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN AUF RECHTSTITEL, UNGESTÖRTE VERWENDUNG, UNGESTÖRTEN BESITZ, ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER BESCHREIBUNG ODER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE.

AUSSCHLUSS ZUFÄLLIGER; FOLGENDER UND BESTIMMTER ANDERER SCHÄDEN

SOWEIT DIES VON GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, SIND ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZNEHMER NICHT HAFTBAR FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, INDIRECTE, STRAFBARE ODER NACHFOLGENDE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, SCHÄDEN FÜR VERLUST AN PROFITEN ODER VERTRAULICHEN ODER ANDEREN INFORMATIONEN, FÜR DIE UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN, PERSÖNLICHE VERLETZUNG, VERLUST DER PRIVATSPHÄRE, UNFÄHIGKEIT, VERPFLICHTUNGEN ZU ERFÜLLEN, EINSCHLIESSLICH GÜTER GLAUBEN ODER ANGEMESSENE PFLEGE, FÜR NACHLÄSSIGKEIT UND FÜR ALLE ANDEREN FINANZIELLEN ODER ANDEREN SCHÄDEN), WELCHE AUS DER VERWENDUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT DER VERWENDUNG DER SOFTWARE HERRÜHREN ODER DAMIT VERBUNDEN SIND, DER BEREITSTELLUNG ODER NICHT-BEREITSTELLUNG VON SUPPORT-DIENSTEN ODER ANDERWEITIG UNTER ODER IN ZUSAMMENHANG MIT BESTIMMUNGEN IN DIESEM VERTRAG, SELBST DANN, WENN ES ZU FEHLERN ODER VERTRAGSBRUCH (EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT), STRIKTER HAFTBARKEIT, VERTRAGSBURCH ODER BRUCH DER GARANTIEVERPFLICHTUNG VON ACER ODER SEINEN LIEFERANTEN KOMMEN SOLLTE UND SELBST DANN, WENN ACER UND SEINE LIEFERANTEN UND LIZENZNEHMER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

UNABHÄNGIG DAVON, WELCHE SCHÄDEN IHNEN AUS WELCHEN GRÜNDEN ENTSTEHEN KÖNNEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE AUSNAHME, ALLE OBEN ANGEgebenEN SCHÄDEN UND ALLE DIREKTEN ODER ALLGEMEINEN SCHÄDEN), BESTEHT DIE GESAMTE HAFTBARKEIT VON ACER, SEINER LIEFERANTEN UND LIZENZNEHMER UNTER JEDER BEDINGUNG DIESES VERTRAGS UND IHRE AUSSCHLIESSLICHE ENTSCHÄDIGUNG FÜR ALLE OBEN ANGEgebenEN SCHÄDEN AUS DER GESAMTSUMME, DIE SIE FÜR DIE SOFTWARE BEZAHLT HABEN. DIE VORGENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE (EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS UND AUSSCHLUSS VON ZUFÄLLIGEN, NACHFOLGENDEN UND BESTIMMTEN ANDEREN SCHÄDEN) GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONALEN RECHTS ZULÄSSIG, SELBST DANN WENN ABHILFEMASSNAHMEN NICHT ERFOLGREICH SIND, DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN IN BESTIMMTEN RECHTSPRECHUNGEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBENGENANNTEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE.

BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist Acer berechtigt, unbeschadet aller anderen Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. Jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. Die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an Acer zurückzugeben; und
3. Die Software von allen Telefonen, auf denen sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und Acer bezüglich der Lizenz für die Software. Er ersetzt alle bisherigen Vereinbarungen, Kommunikationen, Vorschläge und Zusicherungen zwischen den Parteien und hat Vorrang bei allen in Konflikt stehenden oder hinzugefügten Bestimmungen von Angeboten, Bestellungen, Anerkennungen oder ähnlicher Kommunikationen. Eine Änderung des Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von beiden Parteien unterzeichnet werden muss. Wenn ein Gericht einer verantwortlichen Rechtsprechung eine Bestimmung dieses Vertrages als rechtswidrig findet, gilt diese Bestimmung nur im vom maximalen von der Rechtsprechung zulässigen Ausmaß. Andere Bestimmungen des Vertrags gelten in diesem Fall weiterhin und werden nicht beeinflusst.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND DIENSTE VON DRITTEN

Software von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Dienste von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des Weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Dienste oder Produkte von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüber hinaus in zusätzlichen Bestimmungen und Bedingungen geregelt, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.

Datenschutzbestimmungen

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter www.acer.com oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

Informationen zu Handelsmarken



Hergestellt mit Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppelt-D-Symbol sind Handelsmarken von Dolby Laboratories.