

Fono style GSM Mobile Phone



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	Seite 2
2. Allgemeine Hinweise	Seite 2
3. Einlegen der SIM Karte und des Akkus	Seite 3
4. Laden des Akkus	Seite 4
5. Tasten und Anschlüsse	Seite 5
6. Display und Statussymbole	Seite 6
7. Ein- und Ausschalten, Tastensperre	Seite 7
8. Einfache Telefonfunktionen	Seite 8
9. Menu-Funktionen	Seite 11
10. Mitgeliefertes Zubehör	Seite 25
11. Pflege und Benutzhinweise	Seite 25
12. Zusätzliche Sicherheitshinweise	Seite 26

1. Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Mobiltelefon nur an Orten, an denen der Einsatz nicht verboten ist oder eine Gefahr darstellen könnte: Benutzen Sie das Telefon nicht im Flugzeug, in Krankenhäusern, an Tankstellen, in Sprenggebieten oder im Auto, während Sie selbst das Fahrzeug lenken. Beachten Sie alle geltenden Gebote und Verbote und bedenken Sie auch, dass sich diese im Laufe der Zeit ändern können.

Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Zubehör und insbesondere zugelassene Akkus. Inkompatibles Zubehör und fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen.

Die folgenden Informationen gelten nur für die Mitgliedstaaten der EU:

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Indem Sie dafür sorgen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, welche durch die falsche Entsorgung des Produkts verursacht werden könnten. Wenn Sie ausführliche Informationen zum Recycling dieses Produkts wünschen, wenden Sie sich bitte an die zuständigen örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.



DE 45273917
PT 000689

2. Allgemeine Hinweise

Dieses Mobiltelefon ist für den Betrieb in EGSM 900 und 1800-Netzen entwickelt – weitere Informationen zu den Diensten in diesen Netzen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Anbieter. Auf Anweisung des Mobilfunk-Anbieters wurden möglicherweise bestimmte Funktionen in diesem Mobiltelefon deaktiviert oder verändert. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Mobilfunk-Anbieter.

Dieses Mobiltelefon ist nicht wasserdicht – halten Sie es daher von Flüssigkeiten fern.

Halten Sie das Telefon, das Netzteil, die SIM Karte und übriges Zubehör von Kindern fern. Es können sich Kleinteile lösen, die möglicherweise verschluckt werden können.


Ziehen Sie beim Trennen von Kabeln immer am Stecker und nicht nur am Kabel.

Dieses Telefon darf nur durch den autorisierten Fachhandel gewartet und repariert werden.

3. Einlegen der SIM Karte und des Akkus

Um den Akku beim Transport zu schützen, ist dieser nicht im Mobiltelefon eingesetzt. Wenn Ihr Handelspartner, von dem Sie das Telefon gekauft haben, den Akku nicht bereits eingesetzt hat, dann befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

Vor der Benutzung des Mobiltelefons müssen Sie auch eine SIM Karte einlegen. Dazu trennen Sie das Mobiltelefon vom Netzteil und schalten Sie das Mobiltelefon ab.

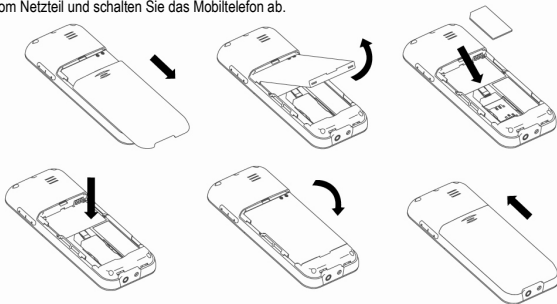

1. Entfernen Sie dann die Akku-Abdeckung auf der Rückseite durch Schieben zur Gehäuse-Unterseite.
2. Entnehmen Sie dann den Akku; merken Sie sich zuvor die Lage des Akkus im Mobiltelefon mit Hilfe der Kontakte.
3. Legen Sie dann vorsichtig die SIM Karte ein: Dabei müssen die goldenen Kontakte nach unten gelegt werden, so dass Sie diese nicht mehr sehen können. Die Aussparung an der SIM Karte muss oben links sein.
4. Legen Sie dann den Akku wieder ein und schieben Sie schließlich die Abdeckung (5) wieder auf das Gehäuse.

4. Laden des Akkus

Vor der Inbetriebnahme des Mobiltelefons sollte dieses vollständig aufgeladen werden. Verwenden Sie dazu ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder den zugelassenen KFZ Ladeadapter.


Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Akku oder einen zugelassenen Ersatztyp. Entsprechende Hinweise erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder durch die Service-Hotline.

Der Einsatz anderer Ladeadapter oder Akkus lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben.

Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem Netzteil. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bevor das Telefon anzeigt, dass es geladen wird und für Telefonate benutzt werden kann.

Das Telefon zeigt an, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

5. Tasten und Anschlüsse

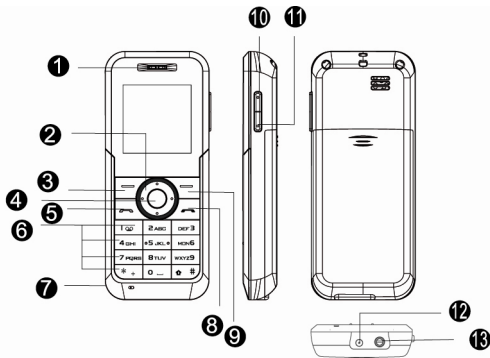

1. Lautsprecher
2. Cursortasten
3. Linke Funktionstaste
4. OK Taste
5. Anruf Taste
6. Numerisches Tastenfeld
7. Mikrofon

8. Taste zum Auflegen und Ein- / Ausschalten
9. Rechte Funktionstaste
10. Lautstärke erhöhen
11. Lautstärke reduzieren
12. Anschluss für Netzteil
13. Anschluss für Kopfhörer

6. Display und Statussymbole

Status des Mobiltelefons

Rufnummer, Textnachricht
oder Bilder

Auswahlfunktionen im Menü



Das Display hat drei Bereiche: Im oberen Bereich wird der Status des Mobiltelefons angezeigt, im mittleren Bereich Rufnummer, Textnachrichten (SMS) oder Bilder und im unteren Bereich Auswahlfunktionen im Menü bzw. für die Funktionstasten

Die Statussymbole im oberen Bereich haben die folgende Bedeutung:



Signalstärke des GSM Netzes



Ungelesene SMS



SMS Eingangsbox ist voll (Symbol blinkt)



Alarm



Rufweiterleitung



Tastensperre



Kopfhörer-Betrieb



Akku-Kapazität



Roaming/Ausland



Nur Vibrationsalarm




Vibration und Klingelton



Stummschaltung


7. Ein- und Ausschalten, Tastensperre

Vor der Benutzung des Mobiltelefons muss die SIM Karte eingesetzt werden. Siehe dazu Kapitel 3.

Drücken Sie die Taste  (8) zum Ein- und Ausschalten für kurze Zeit, bis sich das Telefon einschaltet. Sie werden dann aufgefordert, den Telefoncode und/oder den SIM Code einzugeben.

Der Telefoncode kann frei von Ihnen vergeben werden und schützt das Telefon vor unberechtigter Bedienung. Der Telefoncode lautet bei Auslieferung 0000 und braucht bei der ersten Inbetriebnahme nicht eingegeben zu werden.

Mit dem PIN-Code, den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, können Sie die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte schützen. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Zum Ausschalten des Mobiltelefons drücken Sie die Taste  (8) bis sich das Telefon ausschaltet.

7.1 Tastensperre

Mit der Tastensperre verhindern Sie, dass versehentlich Tasten oder Anrufe ausgelöst werden, wenn Sie z.B. das Mobiltelefon in der Hosentasche tragen. Die Tastensperre kann automatisch aktiviert werden, wenn das Telefon eine bestimmte Zeit nicht benutzt worden ist. Dieser Zeitraum kann über das Menu eingestellt werden. Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie schnell hintereinander die Tasten „OK“ und „*“.

8. Einfache Telefonfunktionen

8.1 Anrufe durchführen


Es gibt verschiedene Möglichkeiten Anrufe vorzunehmen:


- Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer mit der Ortsvorwahl und ggfs. auch der Landesvorwahl ein.
- Wahlwiederholung: Durch Drücken der Anruftaste (5) erhalten Sie eine Liste der zuletzt angewählten Rufnummern, aus der Sie dann mit den Cursortasten die gewünschte Nummer auswählen können.
- Durch Drücken der Anruftaste (5) lösen Sie den Anruf aus.
- Drücken Sie die rechte Funktionstaste (Namen) und wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch aus.
- Drücken Sie die linke Funktionstaste (Gehe zu) und wählen Sie aus der Liste der erhaltenen Anrufe aus.
- Kurzwahl: Durch längeres Drücken der Zahlentasten 2-9 können Sie die Kurzwahl auslösen. Die entsprechenden Rufnummern müssen vorher über das Menu gespeichert worden sein.
- Zusätzlich können Sie noch über das Menu Kontakte auswählen (siehe dazu Kapitel 9).
- Um internationale Anrufe vornehmen zu können, müssen Sie der Ländervorwahl ein „+“ Zeichen voranstellen, dass Sie durch zweimaliges Drücken der „*“ Taste erhalten.
- Einige ausländische Telefonnetze haben Nebenstellen, die nicht als Durchwahl direkt gewählt werden können, sondern über das Tastenfeld eingegeben werden müssen. Um diese direkt mitzuwählen, drücken Sie nach der Rufnummer dreimal kurz hintereinander die „*“ Taste. Es erscheint dann das Zeichen „p“ und Sie können danach die Nebenstelle (Dial Extension) eingeben.
- Um eine falsche Eingabe zu korrigieren, können Sie die rechte Funktionstaste „Löschen“ drücken.

8.2 Anruf annehmen

Abhängig vom gewählten Profil wird das Mobiltelefon klingeln und/oder vibrieren, wenn ein Anruf eingeht. Sie haben dann die folgenden Möglichkeiten:

Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste (5).

Um den Anruf abzuweisen, drücken Sie die Taste  (8).


Um das Telefonat zu beenden, drücken Sie ebenfalls die Taste  (8).

8.3 Erweiterte Funktionen während eines Telefonats

Hinweis: Einige dieser Funktionen sind abhängig von den Diensten, die Ihr Mobilanbieter zur Verfügung stellt.


8.3.1 Anruf wartet

Mit dieser Funktion können Sie einen zweiten Anruf während eines laufenden Gesprächs annehmen: Sie hören einen Klingelton während des Telefonats

1. Drücken Sie die Anruftaste (5), um den eingehenden Anruf entgegen zu nehmen und das erste Gespräch auf Warten zu setzen
2. Drücken Sie die Taste  (8) um den eingehenden Anruf abzuweisen.
3. Drücken Sie die rechte Funktionstaste (9), um zwischen den beiden Telefonaten hin- und her zu wechseln.
4. Durch Drücken der linken Funktionstaste (3) können Sie ein Menu mit weiteren Funktionen aufrufen.

8.3.2 Anruf halten / wechseln

Bei zwei gleichzeitigen Telefonverbindungen:

1. Drücken Sie die rechte Funktionstaste (9), um zwischen den Telefonaten zu wechseln: Das laufende Gespräch wird auf „Halten“ gesetzt und Sie wechseln in das zweite Telefonat.
2. Drücken Sie die Taste  (8), um das laufende Gespräch zu beenden. Sie können zwischen den Telefonaten mit der Cursortaste (10) wählen.
3. Durch Drücken der linken Funktionstaste (3) können Sie aktive und gehaltene Telefonate gleichzeitig beenden

8.3.3 Weitere Anrufe / Leitungen

Soweit dies durch Ihren Mobilfunkanbieter unterstützt wird, können Sie während eines laufenden Telefonats einen zweiten Teilnehmer anrufen.

Wählen Sie dazu einfach während des laufenden Telefonats in der gewohnten Weise den zweiten Teilnehmer über das Tastenfeld an. Das erste Telefonat wird automatisch auf „Halten“ gesetzt.

8.3.4 Konferenzfunktion

Sie können zwei oder mehrere Gespräche zu einer Telefonkonferenz zusammenschalten. Drücken Sie dazu die linke Funktionstaste (3) während Sie ein Telefonat führen und sich weitere Telefonate im Haltemodus befinden. Es erscheint dann ein Menü mit den folgenden Optionen:

- | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Konferenz: | Alle Telefonate werden in eine Konferenz zusammengeführt |
| Alle beenden: | Alle Telefonate der Konferenz werden gleichzeitig beendet |

8.4 Lautstärke, Stummschaltung (Mute) und Freisprechfunktion


Die Lautstärke kann mit Hilfe der Tasten 10 und 11 auf das gewünschte Niveau eingestellt werden.

Mit der Stummschaltung (Mute) wird das Mikrofon des Telefons bzw. Headsets abgeschaltet, so dass der andere Teilnehmer Ihre Stimme nicht mehr hören kann. Sie können die Stummschaltung durch Drücken der linken Funktionstaste (3) während des Telefonats aktivieren und de-aktivieren.

Wenn Sie während des Telefonats die linke Funktionstaste (3) drücken, können Sie aus einem Menu die folgenden Funktionen wählen:

Stumm:	Stummschalten (Mute) des Mikrofons, die Gegenseite kann Sie nicht hören, wird auf die gleiche Weise wieder abgeschaltet
Freisprecheinrichtung:	Einschalten der Freisprecheinrichtung mit der Sie telefonieren können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen, wird auf die gleiche Weise wieder abgeschaltet
Trennen:	Trennen des laufenden Telefonats
Hauptmenü:	Wechsel ins Hauptmenü; das Telefonat bleibt dabei erhalten

9. Menu-Funktionen

Durch Drücken der OK-Taste (4) gelangen Sie in das Hauptmenu. Durch Drücken der Taste  (8) können Sie wieder in den Telefonmodus springen.

9.1 SMS Nachrichten

9.1.1 SMS Nachricht erstellen

Hinweis: Die Länge von SMS Nachrichten ist begrenzt, in der Regel mit 160 Zeichen. Wenn Sie Nachrichten versenden, die länger sind, dann werden diese automatisch in mehrere Nachrichten aufgeteilt, die Ihr Mobilfunkanbieter einzeln berechnet. In der oberen rechten Ecke des Displays finden Sie eine Angabe über die Anzahl der Zeichen und Nachrichten, z.B. 70/1 (70 Zeichen, erste Nachricht).

1. Drücken Sie die OK-Taste (4) ⇒ SMS ⇒ SMS erstellen
2. Geben Sie dann den gewünschten Text ein. Wenn Sie die Nachricht erstellt haben, können Sie diese entweder durch Drücken der OK-Taste (4) versenden und durch Drücken der linken Funktionstaste (3) ein Menu mit weiteren Optionen auswählen:

Senden:	Versenden der SMS, manuelle Eingabe der Rufnummer oder Auswahl aus dem Telefonbuch, um die SMS an mehrere Empfänger zu versenden, drücken Sie die Cursortaste (2) nach unten, um weitere Nummern hinzuzufügen
Speichern:	Speichern der SMS im Ordner Entwürfe
Löschen:	Löschen der SMS
Sprache für Eingabe:	Sprache für die Eingabehilfe
Name einfügen:	Empfänger über Telefonbuch auswählen und in die Nachricht einfügen
Nummer einfügen:	Nummer über Telefonbuch auswählen und in die Nachricht einfügen
Vorlage benutzen:	Im Telefon sind Vorlagen für Standard SMS gespeichert, die Sie für Ihre Nachrichten benutzen können und sich einfach anpassen lassen

Durch Drücken der Taste # können Sie zwischen verschiedenen Eingabemethoden für die Texteingabe wählen. Die gewählte Funktion wird im Display oben links angezeigt:

abc	Eingabe nur in Kleinbuchstaben
Abc	Erster Buchstabe groß, die restlichen klein
ABC	Eingabe nur in Großbuchstaben
123	Eingaben von Ziffern
SMT	Eingabehilfe aktivieren


Texteingabe: Drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe auf dem Display angezeigt wird: Um z.B. ein „L“ zu erhalten, müssen Sie dreimal die Taste „5“ drücken.

Die Eingabehilfe vervollständigt häufig verwendete Wörter automatisch: Um z.B. das Wort „Hallo“ einzugeben, brauchen Sie mit der Eingabehilfe nur die Ziffern 42556 zu drücken. Wenn ein Wort korrekt angezeigt wird, dann Drücken Sie die Taste 0, um das Wort zu bestätigen und einen Leerschritt hinzuzufügen.

Mit den Cursortasten (2) können Sie an jede Stelle Ihrer Nachricht fahren.

Hinweis: Eine Auswahl der wichtigsten Sonderzeichen erhalten Sie nach Drücken der „*“ Taste.

9.1.2 Eingang, Ausgang und Entwürfe

Wenn Sie eine SMS Nachricht erhalten haben, dann erscheint ein Hinweis auf dem Display. Sie können dann die OK-Taste (4) drücken, um die Nachricht direkt zu lesen oder Sie drücken die Taste  (8) um die Nachricht später zu lesen.

Dazu drücken Sie die OK-Taste (4) ⇔ SMS ⇔ Eingang und wählen die gewünschte Nachricht aus.

Unter Entwürfe werden SMS Nachrichten abgelegt, die noch nicht verschickt worden sind.

Im Ausgang sind die von Ihnen versandten SMS gespeichert.

9.1.3 Sprachmitteilungen

Sprachmitteilungen kommen aus dem elektronischen Anrufbeantworter, der über Ihren Mobilfunkanbieter zur Verfügung gestellt wird. Wie dieser eingestellt wird, erfragen Sie bitte bei Ihrem Mobilfunkanbieter. Um die Sprachmitteilungen abzuhören, gehen Sie wie folgt vor: OK-Taste (4) ⇒ SMS ⇒ Sprachbox abhören

Um die Einstellungen der Sprachbox vorzunehmen, wählen Sie bitte die Option Sprachbox Rufnummer

9.1.4 SMS Einstellungen

OK-Taste (4) ⇒ SMS ⇒ SMS Einstellungen

Service Center:	Diese Rufnummer wird Ihnen von Ihrem Mobilfunkanbieter mitgeteilt und dient zum Versand der SMS Nachrichten
Gültigkeitszeitraum:	Wählen Sie einen Zeitraum aus, in dem die SMS gesendet werden soll.
Status Report:	Ermöglicht Ihnen zu verfolgen, ob die SMS erfolgreich versendet wurde oder nicht. Diese Funktion muss vom Mobilfunkanbieter unterstützt werden.
Speichermedium:	Legt fest, ob SMS auf der SIM Karte oder im Telefon gespeichert werden
Gesendete SMS speichern:	Legt fest, ob alle SMS nach dem Senden automatisch gespeichert werden sollen

9.1.5 Rundruf SMS (Broadcast)

Diese Funktion muss von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt und angeboten werden. Sie können damit automatisch SMS zu bestimmten Themen zugeschickt bekommen. Beachten Sie bitte, dass diese Dienste in der Regel kostenpflichtig sind.

9.1.6 Alle löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle SMS Nachrichten oder die Nachrichten in einem bestimmten Ordner (Eingang, Ausgang, Entwürfe) löschen.

Um eine einzelne SMS zu löschen, wählen Sie diese im Ordner Eingang aus, drücken Sie dann die linke Funktionstaste (3) und wählen Sie dann Löschen aus. Nach Drücken der OK-Taste (4) wird die Nachricht dann gelöscht.

9.2 Verzeichnis der Anrufe

Mit den nachfolgenden Funktionen können Sie verpasste Anrufe, erhaltene Anrufe, gewählte Rufnummern und Informationen zu den einzelnen Telefonaten abrufen.

Drücken Sie die OK-Taste (4) und wählen Sie dann Anrufe. Sie haben dann die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

9.2.1 Verpasste Anrufe

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus der Liste der verpassten Anrufe aus. Durch Drücken der linken Funktionstaste (3) erhalten Sie eine Liste mit den folgenden Auswahlmöglichkeiten:

Anrufen:	Diese Rufnummer wird angewählt
SMS senden:	Eine SMS an diese Nummer senden
Löschen:	Diesen Anruf aus der Liste löschen
Nummer speichern:	Diese Rufnummer im Telefon oder auf der SIM Karte speichern
Bearbeiten:	Diese Rufnummer bearbeiten, z.B. um eine Vorwahl einzugeben
Nummer zeigen:	Diese Rufnummer anzeigen, wenn stattdessen der Name des Anrufers dargestellt wird.

9.2.2 Erhaltene Anrufe

Dies ist ein Verzeichnis der Anrufe, die Sie angenommen haben. Sie haben mit dieser Liste die gleichen Auswahlmöglichkeiten wie bei den verpassten Anrufen.

9.2.3 Gewählte Rufnummern

Dies ist ein Verzeichnis der Rufnummern, die Sie ausgewählt haben. Sie haben mit dieser Liste die gleichen Auswahlmöglichkeiten wie bei den verpassten Anrufen.

9.2.4 Anrufdauer

Dauer der ausgehenden Anrufe:	Summe der ausgehenden Anrufe
Dauer der erhaltenen Anrufe:	Summe der erhaltenen Anrufe
Dauer des letzten Anrufs:	Länge des letzten Anrufs
Dauer aller Anrufe:	Summe aller Anrufe
Timer zurücksetzen:	Zurücksetzen der Stoppuhren / Timer

Möglicherweise verlangt Ihr Mobilfunkanbieter zur Nutzung dieser Funktionen die Eingabe eines zusätzlichen PIN Codes (PIN 2).

9.2.5 Rufnummern löschen

Mit dieser Funktion lassen sich alle Rufnummern oder die Listen der verpassten Anrufe, der erhaltenen Anrufe und der gewählten Rufnummern löschen.

9.3 Telefonbuch / Kontakte

Unter Kontakte können Sie Telefonnummern und Namen entweder in Telefon oder auf der SIM Karte speichern.

9.3.1 Suchen

Geben Sie die ersten Zeichen des gesuchten Namens ein. Die entsprechenden Namen werden dann auf dem Display angezeigt.

9.3.2 Hinzufügen

Mit diesen Funktionen können Sie einen weiteren Kontakt mit Namen und Telefonnummer anlegen.

9.3.3 Speicher Status

Diese Funktion zeigt Ihnen an, wie viel Speicherplatz im Telefon und auf der SIM Karte noch für neue Kontakte zur Verfügung steht. Es gibt SIM Karten mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Fragen Sie dazu Ihren Mobilfunkanbieter.

9.3.4 Speicher Medium

Hier können Sie festlegen, ob die Kontakte im Telefon oder auf der SIM Karte gespeichert werden sollen. Das Speichern auf der SIM Karte hat den Vorteil, dass die Kontakte beim Wechsel des Telefons einfach durch Wechseln der SIM Karte übertragen werden können.

9.3.5 Kurzwahl

Über die Kurzwahl können Kontakte durch längeres Drücken der jeweiligen Taste schnell angewählt werden. Über diese Option können Sie einen Kontakt einer Kurzwahltaste zuordnen.

9.3.6 Anrufergruppe

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kontakt im Telefon und nicht auf der SIM Karte abgespeichert wurde.

Mit dieser Funktion kann ein Kontakt einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden, die dann mit einem bestimmten Klingelton gekennzeichnet wird.

9.3.7 Alle löschen

Mit dieser Funktion können alle Kontakte im Telefon oder auf der SIM Karte in einem Vorgang gelöscht werden.

9.3.8 Kopieren

Mit dieser Funktion können die Kontakte von der SIM Karte auf das Telefon oder umgekehrt kopiert werden. Diese Funktion ist z.B. sinnvoll, wenn Kontakte von einem Telefon über die SIM Karte auf ein anderes Telefon übertragen werden sollen.

9.4 Einstellungen

9.4.1 Profile

Mit einem Profil können verschiedene Einstellungen z.B. für Klingeltöne und Lautstärke verwaltet werden. Diese lassen sich dann komfortabel wechseln, wenn man die Umgebungsbedingungen wechselt: Das Profil „Draußen“ arbeitet mit einem besonders lauten Klingelton, um sicherzustellen, dass Anrufe auch bei lauterer Umgebungsgläuschen gehört werden, während das Profil „Stumm“ gewählt wird, wenn keine Störung erfolgen soll.

Die Profile sind voreingestellt, lassen sich aber an Ihre Bedürfnisse anpassen.


9.4.2 Einstellungen Rufton

Mit diesem Menüpunkt lassen sich die verschiedenen Ruftöne einstellen mit denen das Telefon eingehende Anrufe, neue SMS Nachrichten oder die Weckfunktion signalisiert. Dabei können Sie zwischen verschiedenen Klingeltönen wählen und die Lautstärke einstellen. An dieser Stelle lässt sich auch die Lautstärke der Tastaturtöne einstellen.

9.4.3 Kurzbefehle Einstellungen

Die Kurzbefehle lassen sich durch Drücken der Cursortasten (2) aufrufen. Bei der Auslieferung sind dabei die folgenden Funktionen hinterlegt:

Cursor hoch:	Profil wechseln
Cursor runter:	Kalender
Cursor links:	SMS erstellen
Cursor rechts:	Verpasste Anrufe



Unter dem Menüpunkt Kurzbefehle Einstellungen können Sie die Belegung dieser Kurzbefehle Ihren Wünschen anpassen.

9.4.4 Display Einstellungen

LCD Kontrast:	Einstellung der Hintergrundbeleuchtung
Hintergrundbeleuchtung:	Einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll (15 oder 30 Sekunden)
Hintergrund:	Auswahl des Bildschirmhintergrunds
Begrüßungstext:	Kurze Nachricht, die beim Einschalten des Telefons eingeblendet wird.
Themen:	Farbthema, das im Bildschirm hinterlegt wird

9.4.5 Zeit & Datum

Einstellung der Uhrzeit und des Datums, Wahl der Formate und Trennzeichen für Zeit und Datum. Wenn der Akku entnommen wurde, kann es notwendig sein, Uhrzeit und Datum neu einzustellen.

9.4.6 Anruf Einstellungen


Eigene Rufnummer unterdrücken:

Der Angerufene kann Ihre Rufnummer nicht sehen*

Automatische Wiederwahl:

Das Telefon ruft selbstständig bis zu zehnmal die gewünschte Rufnummer an, wenn diese nicht erreichbar ist*

Rufannahme mit jeder Taste:

Eingehende Anrufe können mit allen Tasten außer der Taste  (8) und der rechten Funktionstaste (9) angenommen werden.

Hinweis: Die beiden mit * gekennzeichneten Funktionen müssen von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt werden. Wenn diese eingestellt werden, können Sie möglicherweise keine Anrufe mehr durchführen.

9.4.7 Telefon Einstellungen

Sprache:

Sie können entweder manuell die gewünschte Sprache auswählen oder automatisch die Sprache von der SIM Karte bzw. dem Mobilfunknetz wählen lassen.

Eigene Nummer:

Speichern der eigenen Rufnummer und des eigenen Namens auf der SIM Karte.

Einstellungen Tastensperre:

Tastensperre deaktivieren oder nach 30 bzw. 60 Sekunden aktivieren.

Mit der Tastensperre verhindern Sie, dass Funktionen versehentlich ausgelöst werden, z.B. beim Tragen in der Hosentasche. Um die Tastensperre manuell zu aktivieren, drücken Sie hintereinander die OK-Taste (4) und die Taste „*“.

9.4.8 Sicherheits-Einstellungen

PIN 1 abfragen ?:	Damit können Sie festlegen, ob die PIN 1 bei jedem Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.
PIN 2 ändern:	Ändern des PIN 2
Telefoncode:	Die Standardeinstellung ist 0000. Sie können den Telefoncode so einstellen, dass er bei jedem Einschalten des Telefons oder nach einem Wechsel der SIM Karte abgefragt wird.

Hinweis: PIN 1 und PIN 2 erhalten Sie mit der SIM Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter,

9.4.9 Werkseinstellung

Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen werden zurückgesetzt; das Telefon kann mit dieser Funktion in den Zustand bei der Auslieferung versetzt werden.

9.5 Radio

Das UKW/FM Radio benötigt eine externe Antenne und kann nicht die Antenne des Mobiltelefons verwenden. Diese FM Antenne ist in dem Stereo Headset integriert, das sich im Lieferumfang des Telefons befindet. Verwenden Sie daher ausschließlich dieses Headset mit dem Telefon.

Warnung: Eine zu hohe Lautstärke bei der Verwendung des Headsets kann Ihr Hörvermögen dauerhaft schädigen – stellen Sie daher eine angemessene Lautstärke ein. Halten Sie den Lautsprecher der Freisprecheinrichtung auf der Rückseite des Telefons nicht direkt an Ihr Ohr, da dieser ebenfalls hohe Lautstärkepegel erzeugen kann, die schädlich sein könnten.

Wenn Sie im Hautmenü Radio auswählen, dann zeigt Ihnen das Display die UKW Frequenz und die Stationsnummer des Senders an.

Drücken Sie die OK-Taste (4) um zwischen Manuell und Speicher zu wählen. Durch Drücken der rechten oder linken Cursortaste (2) können Sie im Speichermodus zwischen gespeicherten Sendern wechseln.

Wenn Sie im manuellen Modus sind, können Sie durch Drücken der rechten oder linken Cursortaste (2) nach Sendern suchen. Wenn ein ausreichend starker Sender gefunden wurde, wird die Suche gestoppt. Nach Drücken der linken Funktionstaste (3) erhalten Sie ein Menu, mit dem Sie diesen Sender speichern oder gespeicherte Sender löschen können.

Die Lautstärke des Radios lässt sich über die Lautstärketasten (10) und (11) einstellen.

Um das Radio abzustellen, drücken Sie die linke Funktionstaste (3) und wählen Sie dann Zurück.

9.6 Netzwerk Dienste

9.6.1 Netzwerk auswählen

Mit dieser Option können Sie einstellen, ob das Mobilfunknetz automatisch ausgewählt werden soll oder ob Sie eine manuelle Auswahl vornehmen möchten.

9.6.2 Anruf wartet

Wenn Sie diese Funktion einstellen, kann während eines laufenden Telefonats ein zweiter Anruf entgegengenommen werden.

9.6.3 Anruf weiterleiten

Eingehende Anrufe werden unter bestimmten Bedingungen, die Sie festlegen können, an eine Rufnummer Ihrer Wahl weitergeleitet.

9.6.4 Anruf blockieren

Mit dieser Funktion können Sie Anrufe von Telefonnummern Ihrer Wahl blockieren.


Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Funktionen müssen von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt werden.

9.7 Anwendungen

9.7.1 Alarm / Wecker

Das Telefon enthält auch eine Weckfunktion und Sie können einen einmaligen oder täglichen Alarm einstellen, der dann an jedem Werktag wiederholt wird.

Um den Alarm zu beenden, drücken Sie die Taste  (8) oder die rechte Funktionstaste (9). Wenn Sie die OK-Taste (4) drücken, dann wird der Alarmruf nach fünf Minuten wiederholt.

Der Wecker funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Wenn Sie den Alarm dann bestätigen, werden Sie gefragt, ob das Telefon eingeschaltet werden soll. Mit der Taste  (8) oder der rechten Funktionstaste können Sie das Telefon abschalten.

Hinweis: Die Uhrzeit, die Sie für den einmaligen Alarm einstellen, muss in der Zukunft liegen ansonsten erhalten Sie die Nachricht „Falsche Eingabe“.

9.7.2 Taschenrechner

Geben Sie die Ziffern über die entsprechenden Tasten ein. Mit der Taste „*“ erhalten Sie ein Dezimalkomma und mit der Taste # können Sie negative Zahlen eingeben.

Wie auf dem Display angezeigt, können Sie mit den Cursortasten (2) hoch, runter, rechts, links die Operationen +, -, x und ÷ auswählen. Durch Drücken der OK-Taste (4) erhalten Sie das Ergebnis.

9.7.3 Kalender

Diese Funktion zeigt Ihnen einen Kalender mit Wochennummern. Eine Eingabe und Verwaltung von Terminen ist mit diesem Telefon nicht möglich.

9.7.4 Memo

Mit dieser Funktion können Sie bis zu zehn kurze Notizen festhalten und diesen auch einen Alarm als Erinnerung zuordnen.

9.7.5 Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie Zeiten und Zwischenzeiten messen: Drücken Sie die OK-Taste (4), um die Stoppuhr zu starten. Wenn Sie die OK-Taste dann nochmals drücken, können Sie eine Zwischenzeit nehmen.

Durch Drücken der linken Funktionstaste (3) stoppen Sie die Uhr, mit der rechten Funktionstaste (9) können Sie die Uhr zurücksetzen.

9.7.6 Zeitzone

Mit dieser Funktion können Sie sich die Uhrzeit in vielen verschiedenen Städten und Zeitzonen anzeigen lassen. Mit den Cursorstasten (2) können Sie zwischen den Städten wählen. Wenn Sie die Auswahl bestätigen, wird die Uhr des Telefons auf die entsprechende Zeitzone umgestellt.

9.8 Spiele

Unter diesem Menüpunkt finden Sie die Spiele Sudoku und Tetris, deren Schwierigkeitsgrad Sie auf Ihre Spielstärke anpassen können.

9.9 SIM Tool Kit

Über diese Funktion kann Ihr Mobilfunkanbieter zusätzliche Dienste zur Verfügung stellen. Hinweise zur Bedienung und den Kosten erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

10. Mitgeliefertes Zubehör

Stereo-Headset:

Mit dem Stereo-Headset können Sie sowohl Radio hören als auch telefonieren, da es über ein integriertes Mikrofon verfügt. Sie sind damit in der Lage zu telefonieren, ohne das Telefon in die Hand nehmen zu müssen.

Reise-Netzteil:

Das Reisenetzteil dient zum Laden des Akkus Ihres Telefons und kann mit verschiedenen Eingangsspannungen von 100 bis 240 Volt betrieben werden. Wenn der Akku voll geladen ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display.

Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör oder nur Zubehör und insbesondere Akkus, die ausdrücklich für die Benutzung mit diesem Telefon vorgesehen und freigegeben sind.

11. Pflege und Benutzungshinweise

Dieses Telefon wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und produziert. Bitte beachten Sie die nachstehenden Benutzungshinweise, um das Telefon möglichst lange nutzen zu können und die Garantiebedingungen nicht zu verletzen:

- Halten Sie das Telefon von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Das Telefon hat verschiedene Öffnungen (z.B. für den Lautsprecher), durch die Flüssigkeiten in das Innere eindringen und damit die Elektronik zerstören kann.
- Benutzen oder Lagern Sie das Telefon nicht in schmutzigen Umgebungen: Partikel können in das Innere eindringen und mechanische Komponenten wie z.B. Tasten blockieren.

- Benutzen oder Lagern Sie das Telefon nicht bei hohen Temperaturen, da diese den Akku beschädigen können und Kunststoffteile sich dabei verformen.
- Halten Sie das Telefon auch von tiefen Temperaturen fern: Wenn das Telefon wieder auf Normaltemperatur kommt, kann sich im Inneren Feuchtigkeit niederschlagen, die wiederum zu Beschädigungen führt.
- Öffnen Sie das Telefon nicht, außer um den Akku und die SIM Karte einzusetzen.
- Vermeiden Sie mechanische Belastungen z.B. durch Schütteln oder Fallenlassen: Mechanische Komponenten oder das Display könnten dabei beschädigt werden.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen des Telefons angreifen könnten.
- Lackieren oder Bekleben Sie das Telefon nicht, da dadurch die Mechanik blockiert werden könnte und sich Tasten z.B. nicht mehr Drücken lassen.
- Nehmen Sie keine Veränderung an der Elektronik oder Mechanik des Telefons vor. Dadurch gehen sämtliche Zulassungen verloren.
- Wenn Sie das Telefon zur Reparatur einsenden, erstellen Sie nach Möglichkeit vorher eine Sicherung aller Daten (Telefonbuch, Notizen, etc.)

Wenden Sie die oben stehenden Hinweise auch auf das mitgelieferte Zubehör an. Wenn das Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, geben Sie es zur Reparatur ausschließlich an eine autorisierte Servicewerkstatt.

12. Zusätzliche Sicherheitshinweise

Halten Sie das Telefon und das mitgelieferte Zubehör unbedingt von Kindern fern, da sich Kleinteile lösen können, die von den Kindern dann verschluckt werden.

Umgebungsbedingungen

Bitte beachten Sie unbedingt alle gültigen Vorschriften für die Benutzung von Mobiltelefonen und schalten Sie es ab, wenn die Benutzung nicht gestattet ist. Benutzen Sie das Telefon nur in der üblichen Handhabung. Das Telefon erfüllt alle Strahlungsrichtlinien, wenn es in der üblichen Weise am Ohr gehalten wird oder ein Abstand von mindestens 2,5 cm zum Körper eingehalten wird. Wenn Sie eine Tasche oder einen Gürtelhalter verwenden, sollte

dieser kein Metall enthalten und den o.g. Sicherheitsabstand einhalten. In einigen Fällen erfolgt die Übermittlung von Daten (z.B. SMS) erst verzögert, wenn die Verbindung zum Mobilfunknetz eine ausreichende Qualität hat. Stellen Sie sicher, dass auch im Falle einer verzögerten Übertragung der o.g. Sicherheitsabstand eingehalten wird. Das Telefon enthält magnetische Komponenten: Dadurch können metallische Objekte angezogen werden und das Telefon sollte nicht in die Nähe von Hörhilfen gehalten werden. Außerdem sollten Kreditkarten oder andere magnetische Speichermedien vom Telefon ferngehalten werden, da ansonsten die Daten möglicherweise beschädigt werden.

Medizinische Geräte

Jede Form der Funkübertragung und damit auch Mobiltelefone können die Funktion von medizinischen Geräten beeinflussen, insbesondere wenn diese nicht ausreichend abgeschirmt sind. Schalten Sie daher das Telefon in der Umgebung medizinischer Geräte aus – insbesondere wenn Sie durch entsprechende Hinweise darum gebeten werden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 16 cm zwischen einem Mobilfunktelefon und dem Herzschrittmacher, um mögliche Störungen durch Interferenzen zu vermeiden. Diese Empfehlung wird auch durch unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt.

Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten daher die folgenden Hinweise beachten:

- Halten Sie immer einen Mindestabstand von 16 cm zwischen dem Telefon und dem Herzschrittmacher ein.
- Transportieren Sie das Telefon nicht in einer Brusttasche oder in der Nähe des Herzschrittmachers.
- Halten Sie zum Telefonieren das Telefon an das Ohr, das sich in größerer Entfernung zum Herzschrittmacher befindet.
- Wenn Sie Anzeichen für eine Störung spüren, schalten Sie umgehend das Telefon ab.

Hörgeräte und Hörhilfen

Einige digitale Hörgeräte können grundsätzlich durch Mobiltelefone gestört werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Hörgeräte-Akustiker.

Benutzung im Auto und Flugzeug

Die Radiosignale von Mobiltelefonen können grundsätzlich die elektronischen Systeme von Fahrzeugen und Flugzeugen stören. Benutzen Sie das Telefon daher nur in Fahrzeugen, wenn dies ausdrücklich zugelassen ist und beachten Sie die jeweils gültigen Vorschriften.

Deponieren Sie das Telefon oder andere Teile nicht in die Nähe von Airbags. Airbags werden bei einem Unfall sehr schnell aufgeblasen und das Telefon könnte durch Umherfliegen sehr ernste Verletzungen verursachen.

Die Benutzung von Telefonen in Flugzeug ist zum Zeitpunkt der Drucklegung generell nicht zulässig. Schalten Sie daher Ihr Telefon ab, wenn Sie das Flugzeug bestätigen. Diese Vorschriften werden möglicherweise zukünftig geändert. Informationen über den aktuellen Stand erhalten Sie von Ihrer Fluggesellschaft oder Ihrem Mobilfunkanbieter.

Explosive Umgebungen

Schalten Sie das Telefon ab, wenn Sie sich in einer Umgebung mit Explosionsgefahr befinden. Beachten Sie strikt alle entsprechenden Vorschriften, da Spannungsspitzen in diesen Umgebungen Explosionen auslösen können, die ernste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben könnten. Schalten Sie das Telefon daher auch in der Nähe von Tankstellen aus.

Explosive Umgebungen sind in der Regel deutlich gekennzeichnet, z.B. mit dem Hinweis, dass Fahrzeug-Motoren abgeschaltet werden müssen. Schalten Sie in diesem Fall auch unbedingt das Telefon aus. Gefährliche Umgebungen sind zum Beispiel Treibstoff- und Gaslager, Fabrikations- und Lagerstätten für Chemikalien, unter Deck auf Schiffen und Gebiete in denen die Luft mit kleinen Partikeln belastet ist wie z.B. Metallstaub, Kohlenstaub oder andere.