

fono 3

Ergonomie GSM Mobiltelefon

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	Seite 3
2. Allgemeine Hinweise.....	Seite 4
3. Einlegen der SIM Karte und des Akkus	Seite 4
4. Laden des Akkus.....	Seite 5
5. Tasten und Anschlüsse.....	Seite 6
6. Display und Statussymbole.....	Seite 7
7. Ein- und Ausschalten, Tastensperre	Seite 8
8. Einfache Telefonfunktionen.....	Seite 10
9. Menu-Funktionen	Seite 15
10. Mitgeliefertes Zubehör	Seite 26
11. Pflege und Benutzhinweise.....	Seite 27
12. Zusätzliche Sicherheitshinweise	Seite 28

Hinweis: Die Sprache des Telefons wird automatisch durch die SIM Karte auf deutsch eingestellt. Bitte legen Sie daher gemäß der Anleitung zuerst die SIM ein, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen, ansonsten wird das Menu in Englisch angezeigt

fono 3

Das fono 3 ist ein ergonomisches GSM Telefon, das in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Industrie-Designern für Kunden entwickelt wurde, die ein elegantes, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Mobiltelefon suchen.

Die besondere besteht gegenüber herkömmlichen Mobiltelefonen in den folgenden Merkmalen:

TFT Display	Sehr gut lesbares TFT Display mit einstellbarem Kontrast
Bildschirm-Hintergründe	Verschiedene Bildschirm-Hintergründe zur Auswahl mit denen sich auch Farbsehschwächen teilweise ausgleichen lassen
Info Display	Auf dem Telefon-Display kann in großen Ziffern die aktuelle Uhrzeit, das Datum oder die eigene Rufnummer eingeblendet werden.
Lautsprecher	Besonders leistungsstarker Lautsprecher, der Kommunikation auch in lauten Umgebungen ermöglicht.
Freisprecheinrichtung	Integrierte Freisprecheinrichtung
Große beleuchtete Tasten	Sichere Bedienung, auch im Dunkeln
Intuitive Benutzerführung	Einfache, gut strukturierte Menüführung
Hohe Akku-Kapazität	Nachladen ist seltener notwendig als bei kleinen Akkus

Darüber hinaus bietet das fono 3 zusätzliche Sicherheitsfunktionen:

Notruf	Durch Drücken der Notruf-Taste wird automatisch eine vorab eingestellte Rufnummer angewählt und das Telefon wechselt in den Freisprechbetrieb.
Notfall SMS	Eine vorab formulierte SMS Nachricht wird nach längerem Drücken der OK-Taste an einen vorab festgelegten Empfänger verschickt.
Taschenlampe	Leuchtstarke LED Taschenlampe

1. Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Mobiltelefon nur an Orten, an denen der Einsatz nicht verboten ist oder eine Gefahr darstellen könnte: Benutzen Sie das Telefon nicht im Flugzeug, in Krankenhäusern, an Tankstellen, in Sprenggebieten oder im Auto, während Sie selbst das Fahrzeug lenken. Beachten Sie alle geltenden Gebote und Verbote und bedenken Sie auch, dass sich diese im Laufe der Zeit ändern können.

Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Zubehör und insbesondere zugelassene Akkus. Inkompatibles Zubehör und fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen.

2. Allgemeine Hinweise

Dieses Mobiltelefon ist für den Betrieb in EGSM 900 und 1800-Netzen entwickelt – weitere Informationen zu den Diensten in diesen Netzen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Anbieter. Auf Anweisung des Mobilfunk-Anbieters wurden möglicherweise bestimmte Funktionen in diesem Mobiltelefon deaktiviert oder verändert. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Mobilfunk-Anbieter.

Dieses Mobiltelefon ist nicht wasserdicht – halten Sie es daher von Flüssigkeiten fern.

Halten Sie das Telefon, das Netzteil, die SIM Karte und übriges Zubehör von Kindern fern. Es können sich Kleinteile lösen, die möglicherweise verschluckt werden können.


Ziehen Sie beim Trennen von Kabeln immer am Stecker und nicht am Kabel.

Dieses Telefon darf nur durch den autorisierten Fachhandel gewartet und repariert werden.

3. Einlegen der SIM Karte und des Akkus

Um den Akku beim Transport zu schützen, ist dieser nicht ins Mobiltelefon eingesetzt worden. Wenn Ihr Handelspartner, von dem Sie das Telefon gekauft haben, den Akku nicht bereits eingesetzt hat, dann befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

Vor der Benutzung des Mobiltelefons müssen Sie auch eine SIM Karte einlegen. Dazu trennen Sie das Mobiltelefon vom Netzteil und schalten Sie das Mobiltelefon ab.

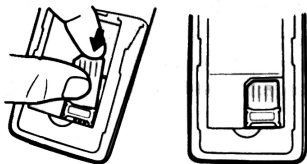

1. Entfernen Sie dann die Akku-Abdeckung auf der Rückseite durch Schieben zur Gehäuse-Unterseite.
2. Entnehmen Sie dann den Akku; merken Sie sich zuvor die Lage des Akkus im Mobiltelefon mit Hilfe der Kontakte oben rechts
3. Legen Sie dann vorsichtig die SIM Karte ein: Dabei müssen die goldenen Kontakte nach unten gelegt werden, so dass Sie diese nicht mehr sehen können. die Aussparung an der SIM Karte muss oben links sein.
4. Legen Sie dann den Akku wieder ein und schieben Sie schließlich die Abdeckung wieder auf das Gehäuse.

4. Laden des Akkus

Vor der Inbetriebnahme des Mobiltelefons sollte dieses vollständig aufgeladen werden. Verwenden Sie dazu ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder den zugelassenen KFZ Ladeadapter.

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Akku oder einen zugelassenen Ersatztyp. Entsprechende Hinweise erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder durch die Service-Hotline.

Der Einsatz anderer Ladeadapter oder Akkus lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Unter keinen Umständen dürfen Sie das Telefon über den USB


Anschluss eines Computers laden, da dadurch der Computer und/oder das Telefon beschädigt werden könnten.

Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem Netzteil. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bevor das Telefon anzeigt, dass es geladen wird und für Telefonate benutzt werden kann.

Das Telefon zeigt an, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.


5. Tasten und Anschlüsse

1. Notruftaste
2. Taste für LED Taschenlampe
3. Taste für UKW/FM Radio
4. Scroll-Rad
5. Zurück-Taste
6. OK-Taste
7. Taste zum Auflegen
8. Anschluss für Netzteil
9. Anschluss für Kopfhörer

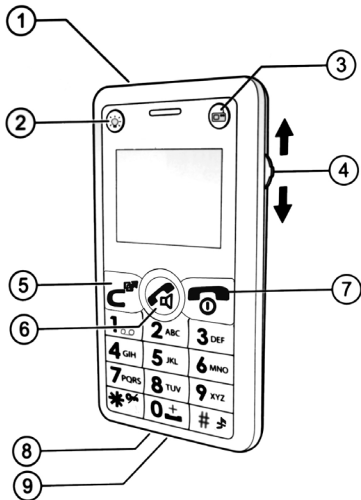

Das Scroll-Rad ④ hat drei Funktionen: Es kann hoch und runter gedreht werden, um in Menüs den gewünschten Punkt

auszuwählen und gedrückt werden, wenn eine Auswahl bestätigt werden soll.











Wenn durch Drücken des Scroll-Rads ein zusätzliches Menü aufgerufen werden kann, dann wird dies im Display durch folgendes Symbol angezeigt: 

6. Display und Statussymbole

Das Display hat drei Bereiche: Im oberen Bereich wird der Status des Mobiltelefons angezeigt, im mittleren Bereich Rufnummer, Textnachrichten (SMS) oder Bilder und im unteren Bereich Auswahlfunktionen im Menü bzw. für die Funktionstasten




Die Statussymbole im oberen Bereich haben die folgende Bedeutung

	Signalstärke des GSM Netzes
	Ungelesene SMS
	Alarm
	Tastensperre
	Kopfhörer-Betrieb
	Akku-Kapazität
	Roaming/Ausland
	Nur Vibrationsalarm
	Nur Klingelton
	Vibration und Klingelton

7. Ein- und Ausschalten, Tastensperre, Notruf-Funktionen


Vor der Benutzung des Mobiltelefons muss die SIM Karte eingesetzt werden. Siehe dazu Kapitel 3.

Drücken Sie die Taste Auflegen  für etwa drei Sekunden, bis sich das Telefon einschaltet. Sie werden dann aufgefordert, den Telefoncode und/oder den SIM Code einzugeben.

Der Telefoncode kann frei von Ihnen vergeben werden und schützt das Telefon vor unberechtigter Bedienung. Der


Telefoncode lautet bei Auslieferung 0000 und braucht bei der ersten Inbetriebnahme nicht eingegeben zu werden.

Mit dem PIN-Code, den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, können Sie die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte schützen. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.




Zum Ausschalten des Mobiltelefons drücken Sie ebenfalls die Taste Auflegen , bis sich das Telefon abschaltet.

7.1 Tastensperre

Mit der Tastensperre verhindern Sie, dass versehentlich Tasten oder Anrufe ausgelöst werden, wenn Sie z.B. das Mobiltelefon in der Hosentasche tragen.

Die Tastensperre wird aktiviert durch drücken der * -Taste (unten links) für etwa drei Sekunden. In der Statuszeile des Displays wird die Tastensperre dann durch das Symbol  angezeigt.

Die Tastensperre kann auch automatisch aktiviert werden, wenn das Telefon eine bestimmte Zeit nicht benutzt worden ist. Dieser Zeitraum kann über das Menu eingestellt werden.


Um die Tastensperre aufzuheben, Drücken Sie schnell hintereinander die Tasten „OK“  , „Zurück“  und „*“.

7.2 Notruf-Funktion

Wenn Sie die Notruftaste ① etwas länger als eine Sekunde drücken, dann wird automatisch eine vorab eingestellte Rufnummer angewählt und das Telefon wechselt in den Freisprechbetrieb. Die Anwahl erfolgt verzögert nach einer Pause von 3, 5 oder 8 Sekunden. Während dieser Wahlverzögerung können Sie den Notruf abbrechen.

Die Notrufnummer und Wahlverzögerung lässt sich über das Menü einstellen. Weitere Hinweise dazu finden Sie im Kapitel 9.5.2.




7.3 Notfall SMS



Wenn Sie die Zurück-Taste ⑤  etwas länger als drei Sekunden drücken, dann wird automatisch eine vorab erstellte SMS Nachricht an eine ebenfalls vorher festgelegte Rufnummer verschickt. Die dazu notwendigen Einstellungen werden im Kapitel 9.5.3 beschrieben.

8. Einfache Telefonfunktionen

8.1 Anrufe durchführen


Es gibt verschiedene Möglichkeiten Anrufe vorzunehmen:


- + Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer mit der Ortsvorwahl und ggfs. auch der Landesvorwahl ein.
- + Wahlwiederholung: Durch Drücken der Zurück-Taste ⑤  erhalten Sie eine Liste der letzten Rufnummern, aus der Sie dann mit dem Scrollrad ④ die gewünschte Nummer auswählen können.
- + Durch Drücken der OK-Taste ⑥  lösen Sie den Anruf aus.
- + Drücken Sie die Taste Auflegen ⑦  und wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch aus.


- + Kurzwahl: Durch Drücken der Zahlentasten 2-9 und Bestätigen mit der OK-Taste  können Sie die Kurzwahl auslösen. Die entsprechenden Rufnummern müssen vorher über das Menu gespeichert worden sein.
- + Zusätzlich können Sie noch über das Telefonbuch Kontakte auswählen (siehe dazu Kapitel 9).
- + Um internationale Anrufe vornehmen zu können, müssen Sie der Ländervorwahl ein „+“ Zeichen voranstellen, das Sie durch zweimaliges Drücken der „*“ Taste erhalten.
- + Einige ausländische Telefonnetze haben Nebenstellen, die nicht als Durchwahl direkt gewählt werden können, sondern über das Tastenfeld eingegeben werden müssen. Um diese direkt mitzuwählen, drücken Sie nach der Rufnummer dreimal kurz hintereinander die „*“ Taste. Es erscheint dann das Zeichen „p“ und Sie können danach die Nebenstelle (Dial Extension) eingeben.
- + Um eine falsche Eingabe zu korrigieren, können Sie die Zurück-Taste  drücken.

8.2 Anruf annehmen

Abhängig vom gewählten Profil wird das Mobiltelefon klingeln und/oder vibrieren, wenn ein Anruf eingeht. Sie haben dann die folgenden Möglichkeiten:

Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die OK-Taste .

Um den Anruf abzuweisen, drücken Sie die Taste Auflegen .

Um das Telefonat zu beenden, drücken Sie ebenfalls die Taste Auflegen .





8.3 Erweiterte Funktionen während eines Telefonats

Hinweis: Einige dieser Funktionen sind abhängig von den Diensten, die Ihr Mobilfunkanbieter zur Verfügung stellt.

8.3.1 Anruf wartet



Mit dieser Funktion können Sie einen zweiten Anruf während eines laufenden Gesprächs annehmen:

Sie hören einen Klingelton während des Telefonats:

- + Drücken Sie die OK-Taste  , um den eingehenden Anruf entgegen zu nehmen und das erste Gespräch auf Warten zu setzen
- + Drücken Sie die Taste Auflegen  , um den eingehenden Anruf abzuweisen.
- + Drücken Sie die Zurück-Taste  , um zwischen den beiden Telefonaten hin- und her zu wechseln.
- + Durch Drücken der OK-Taste  können Sie ein Menu mit weiteren Funktionen aufrufen.

8.3.2 Anruf halten / wechseln

Bei zwei gleichzeitigen Telefonverbindungen:

- + Drücken Sie die Zurück-Taste  , um zwischen den Telefonaten zu wechseln: Das laufende Gespräch wird auf „Halten“ gesetzt und Sie wechseln in das zweite Telefonat.
- + Drücken Sie die Taste Auflegen  , um das laufende Gespräch zu beenden.


8.3.3 Weitere Anrufe

Soweit dies durch Ihren Mobilfunkanbieter unterstützt wird, können Sie während eines laufenden Telefonats einen zweiten Teilnehmer anrufen.

Wählen Sie dazu einfach während des laufenden Telefonats in der gewohnten Weise den zweiten Teilnehmer über das


Tastenfeld an. Das erste Telefonat wird automatisch auf „Halten“ gesetzt.


8.3.4 Konferenzfunktion

Sie können zwei oder mehrere Gespräche zu einer Telefonkonferenz zusammenschalten. Drücken Sie dazu die OK-Taste  während Sie ein Telefonat führen und sich weitere Telefonate im Haltemodus befinden. Es erscheint dann ein Menu mit den folgenden Optionen:

- Stummschaltung: Stummschalten des aktiven Anrufs
Konferenz: Alle Telefonate werden in eine Konferenz zusammengeführt
Alle beenden: Alle Telefonate der Konferenz werden gleichzeitig beendet

8.4 Lautstärke, Stummschaltung (Mute) und Freisprechfunktion

Die Lautstärke kann mit Hilfe des Scroll-Rad  auf das gewünschte Niveau eingestellt werden.

Wenn Sie während des Telefonats die OK-Taste  drücken, können Sie aus einem Menu die folgenden Funktionen wählen:

- Freisprechen: Einschalten der Freisprecheinrichtung mit der Sie telefonieren können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen - wird auf die gleiche Weise wieder abgeschaltet
Stummschaltung: Stummschalten (Mute) des Mikrofons, die Gegenseite kann Sie nicht hören, wird auf die gleiche Weise wieder abgeschaltet
Trennen: Trennen des laufenden Telefonats
Hauptmenü: Wechsel ins Hauptmenü; das Telefonat bleibt dabei erhalten

Mit der Stummschaltung (Mute) wird das Mikrofon des Telefons bzw. Headsets abgeschaltet, so dass der andere Teilnehmer Ihre Stimme nicht mehr hören kann.

8.5 LED Taschenlampe

Durch Drücken der Taste ② können Sie die Taschenlampe ein- und ausschalten. Die LED ist sehr lichtstark, richten Sie die Taschenlampe daher nicht direkt ins Auge.

8.6 FM/UKW Radio


Das FM/UKW Radio benötigt eine externe Antenne und kann nicht die Antenne des Mobiltelefons verwenden. Diese FM Antenne ist in dem Stereo Headset integriert, das sich im Lieferumfang des Telefons befindet. Verwenden Sie daher ausschließlich dieses Headset mit dem Telefon.

Warnung: Eine zu hohe Lautstärke bei der Verwendung des Headsets kann Ihr Hörvermögen dauerhaft schädigen – stellen Sie daher eine angemessene Lautstärke ein. Wenn Sie durch Drücken der Taste ③ oder über das Hauptmenü **FM/UKW Radio** auswählen, dann zeigt Ihnen das Display die UKW Frequenz des Senders an.



Durch Drücken der OK-Taste ⑥  können Sie ein Menu mit den folgenden Funktionen aufrufen:




AUS:	Schaltet das Radio aus
Automatisch wählen:	Automatischer Sendersuchlauf
Manuell wählen:	Manueller Sendersuchlauf
Lautstärke einstellen;	Gewünschte Lautstärke für Radio einstellen
Station speichern:	Bis zu zehn Sender können gespeichert werden

Wenn Sie im manuellen Modus sind, können Sie durch Drehen des Scroll-Rad nach oben oder unten nach Sendern suchen. Im automatischen Modus wird die Suche gestoppt, wenn ein

ausreichend starker Sender gefunden wurde. Nach Drücken der OK-Taste  erhalten Sie ein Menu, mit dem Sie diesen Sender speichern können.

9. Menu-Funktionen


Durch Drücken der OK-Taste  gelangen Sie in das Hauptmenu. Durch Drücken der Taste Auflegen  können Sie wieder in den Telefonmodus springen.

In allen Menüs können Sie durch Drücken des Scroll-Rads  navigieren und Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste  oder durch Drücken des Scroll-Rads  bestätigen.

9.1 SMS Nachrichten

9.1.1 SMS Nachricht erstellen

Hinweis: Die Länge von SMS Nachrichten ist begrenzt, in der Regel mit 160 Zeichen. Wenn Sie Nachrichten versenden, die länger sind, dann werden diese automatisch in mehrere Nachrichten aufgeteilt, die Ihr Mobilfunkanbieter einzeln berechnet. In der oberen rechten Ecke des Displays finden Sie eine Angabe über die Anzahl der Zeichen und Nachrichten, z.B. 70/1 (70 Zeichen, erste Nachricht).

Drücken Sie die OK-Taste  ⇒ **SMS** ⇒ **SMS erstellen**

Geben Sie dann den gewünschten Text ein. Wenn Sie die Nachricht erstellt haben, können Sie diese entweder durch

Drücken der OK-Taste  versenden und dazu aus einem Menu mit weiteren Optionen auswählen:

- Nur Senden: Versenden der SMS, manuelle Eingabe der Rufnummer oder Auswahl aus dem Telefonbuch. Um die SMS an mehrere Empfänger zu versenden, drehen Sie das Scroll-Rad ④ nach oben oder unten, um weitere Nummern hinzuzufügen
- Nur Speichern: Speichern der SMS im Ordner Entwürfe
- Senden und Speichern: Versenden der SMS und Speichern im Ordner Ausgang

Durch Drücken der Taste # können Sie zwischen verschiedenen Eingabemethoden für die Texteingabe wählen. Die gewählte Funktion wird im Display oben links angezeigt:



- abc Eingabe nur in Kleinbuchstaben
- Abc Erster Buchstabe groß, die restlichen klein
- ABC Eingabe nur in Großbuchstaben
- 123 Eingaben von Ziffern


Texteingabe: Drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe auf dem Display angezeigt wird: Um z.B. ein „L“ zu erhalten, müssen Sie dreimal die Taste „5“ drücken.

Mit dem Scroll-Rad ④ können Sie an jede Stelle Ihrer Nachricht fahren.

Hinweis: Eine Auswahl der wichtigsten Sonderzeichen erhalten Sie nach Drücken der „*“ Taste.

9.1.2 Eingang, Ausgang und Entwürfe


Wenn Sie eine SMS Nachricht erhalten haben, dann erscheint ein Hinweis auf dem Display. Sie können dann die OK-Taste  zweimal drücken, um die Nachricht direkt zu lesen oder Sie drücken die Taste Auflegen , um die Nachricht später zu lesen.

Dazu drücken Sie die OK-Taste  ⇒ **SMS** ⇒ **Eingang** und wählen die gewünschte Nachricht aus.

Unter **Entwürfe** werden SMS Nachrichten abgelegt, die noch nicht verschickt worden sind.

Im **Ausgang** sind die von Ihnen versandten SMS gespeichert.

9.1.3 Sprachmitteilungen

Sprachmitteilungen kommen aus dem elektronischen Anrufbeantworter, der über Ihren Mobilfunkanbieter zur Verfügung gestellt wird. Wie dieser eingestellt wird, erfragen Sie bitte bei Ihrem Mobilfunkanbieter. Um die Sprachmitteilungen abzuhören, gehen Sie wie folgt vor: OK-Taste  ⇒ **SMS** ⇒ **Sprachmitteilungen abhören**

Um die Einstellungen der Sprachbox vorzunehmen, wählen Sie bitte die Option **Sprachbox Rufnummer**

9.1.4 SMS Einstellungen

OK-Taste (4) ⇒ **SMS** ⇒ **SMS Einstellungen**

Service Center: Diese Rufnummer wird Ihnen von Ihrem Mobilfunkanbieter mitgeteilt und dient zum Versand der SMS Nachrichten

- Speichermedium:** Legt fest, ob SMS auf der SIM Karte oder im Telefon gespeichert werden
- Speicher Status:** Zeigt an, wie viele SMS auf der SIM und wie viele im Telefon gespeichert wurden.

9.1.5 Alle löschen


Mit dieser Funktion können Sie alle SMS Nachrichten oder alle Nachrichten in einem bestimmten Ordner (Eingang, Ausgang, Entwürfe) löschen.

9.2 Telefonbuch / Kontakte

Unter Kontakte können Sie Telefonnummern und Namen entweder in Telefon oder auf der SIM Karte speichern.

9.2.1 Suchen


Geben Sie das ersten Zeichen des gesuchten Namens ein. Gegebenenfalls müssen Sie für einen bestimmten Buchstaben die entsprechende Zifferntaste mehrfach drücken, z.B. für das „E“ zweimal die Taste „3“. Die entsprechenden Namen werden dann auf dem Display angezeigt. Durch Drücken der OK-Taste

 können Sie den entsprechenden Kontakt anrufen.

9.2.2 Hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie einen weiteren Kontakt mit Namen und Telefonnummer anlegen.

9.2.3 Kurzwahl

Über die Kurzwahl können Kontakte durch Drücken der jeweiligen Taste und Bestätigung durch die OK-Taste  schnell angewählt werden. Über diese Option können Sie einen Kontakt einer Kurzwahltaste zuordnen.

9.2.4 Kopieren

Mit dieser Funktion können die Kontakte von der SIM Karte auf das Telefon oder umgekehrt kopiert werden. Diese Funktion ist z.B. sinnvoll, wenn Kontakte von einem Telefon über die SIM Karte auf ein anderes Telefon übertragen werden sollen.

9.2.5 SDN Telefonbuch

Ein Telefonbuch mit Rufnummern, die von Ihrem Mobilfunkanbieter voreingestellt wurden (optional).

9.2.6 Alle löschen




Mit dieser Funktion können alle Kontakte im Telefon oder auf der SIM Karte in einem Vorgang gelöscht werden.

9.2.7 Speicherstatus

Diese Funktion zeigt Ihnen an, wie viel Speicherplatz im Telefon und auf der SIM Karte noch für neue Kontakte zur Verfügung steht. Es gibt SIM Karten mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Fragen Sie dazu Ihren Mobilfunkanbieter.

9.3 Alarm / Wecker

Das Telefon enthält auch eine Weckfunktion und Sie können einen einmaligen oder einen wöchentlichen Alarm einstellen, der dann von Ihnen festzulegenden Wochentagen wiederholt wird. Es können drei verschiedene Alarmzeiten festgelegt werden.

Um den Alarm zu beenden, drücken Sie die Zurück-Taste  oder die Taste Auflegen . Wenn Sie die OK-Taste  drücken, dann wird der Weckruf nach fünf Minuten wiederholt.

Der Wecker funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Wenn Sie den Alarm dann bestätigen, werden Sie gefragt, ob das Telefon eingeschaltet werden soll.

9.4 Profile

Mit einem Profil können verschiedene Einstellungen z.B. für Klingeltöne und Lautstärke verwaltet werden. Diese lassen sich dann komfortabel wechseln, wenn man die Umgebungsbedingungen wechselt: Das Profil „Draußen“ arbeitet mit einem besonders lauten Klingelton, um sicherzustellen, dass Anrufe auch bei lauterer Umgebungsgläuschen gehört werden, während das Profil „Konferenz“ gewählt wird, wenn keine Störung erfolgen soll.

Die Profile sind voreingestellt, lassen sich aber an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wählen Sie dazu **Profile** ⇨ **Personalisieren**. Dann können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

Rufton	Klingelton, Lautstärke und Vibrationsalarm für Anrufe
SMS Signal	Klingelton, Lautstärke und Vibrationsalarm für SMS
Tastentöne	Akustische Bestätigung beim Drücken von Tasten
Systemsignal	System-Meldungen auch akustisch ausgeben
Alarm Ein/Aus	Begrüßungsmelodie beim Ein- und Ausschalten

Sie können Profile auch löschen oder mit anderen Namen versehen.

9.5 Einstellungen

9.5.1 Telefon

Unter diesem Menüpunkt können Sie zahlreiche Funktionen des Telefons zum Display, der Uhr oder der Tastensperre einstellen.

9.5.1.1 Display

Hintergrundbeleuchtung: Einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll (immer, 15 oder 30 Sekunden)

Hintergrund: Auswahl des Bildschirmhintergrunds

LCD Kontrast: Einstellung des Kontrast Verhältnisses

Info Display Einstellungen: Einstellen, welche Informationen auf dem Telefondisplay angezeigt werden sollen: Uhrzeit (groß), Datum (groß) oder eigene Rufnummer

Begrüßungstext: Kurze Nachricht, die beim Einschalten des Telefons eingeblendet wird

Sprache: Sprache der Menüführung

9.5.1.2 Zeit & Datum

Einstellung der Uhrzeit und des Datums, Wahl der Formate und Trennzeichen für Zeit und Datum. Wenn der Akku entnommen wurde, kann es notwendig sein, Uhrzeit und Datum neu einzustellen.

9.5.1.3 Eigene Nummer

Speicher für vier eigene Rufnummern, z.B. Mobilnummer, private Rufnummer, Büro, etc.

9.5.1.4 Tastensperre


Festlegen, ob die Tastensperre automatisch nach 30 Sekunden, 60 Sekunden oder nie aktiviert werden soll.

9.5.1.5 Werkseinstellung

Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen werden zurückgesetzt; das Telefon kann mit dieser Funktion in den Zustand bei der Auslieferung versetzt werden.

9.5.2 Notruf Einstellungen

Mit diesem Menüpunkt lassen sich die Einstellungen für die Notruf-Funktion vornehmen:

Notrufnummer: Rufnummer, die angewählt wird, wenn die Notruf-Taste  gedrückt wird.

Wahlverzögerung: Verzögerung (3, 5, 8 Sekunden) mit der dieser Anruf nach Drücken der Taste ausgelöst wird. In dieser Zeit kann der Anruf abgebrochen werden.

Nachdem die Verbindung mit der Notruf-Nummer hergestellt worden ist, schaltet das Telefon automatisch in den Freisprechbetrieb um.

9.5.3 Einstellungen Notfall SMS

Mit diesem Menüpunkt lassen sich die Einstellungen für die Notfall SMS vornehmen:

Notfall SMS Rufnummer: Rufnummer, an die die Notfall SMS geschickt werden soll.

Inhalt der Notfall SMS: SMS Nachricht, die an diese Nummer geschickt werden soll.

9.5.4 Anruf Einstellungen

- Eigene Rufnummer unterdrücken: Der Angerufene kann Ihre Rufnummer nicht sehen*
- Automatische Wahlwiederholung: Das Telefon ruft bis zu zehnmal die gewünschte Rufnummer an, wenn diese nicht erreichbar ist*
- Rufannahme mit jeder Taste: Eingehende Anrufe können mit allen Tasten außer der Notruf-Taste ① angenommen werden.

Hinweis: Die beiden mit * gekennzeichneten Funktionen müssen von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt werden. Wenn diese eingestellt werden, können Sie möglicherweise keine Anrufe mehr durchführen.

9.5.5 Netzwerk Einstellungen

Die folgenden Funktionen werden durch das Mobilfunk-Netz zur Verfügung gestellt und können wie folgt gesteuert werden:

- Status überprüfen: Damit können Sie abfragen, welche Einstellung im Mobilfunknetz für diese Funktion vorgenommen wurde.
- Aktivieren: Damit können Sie die Funktion aktivieren
- Deaktivieren: Damit können Sie die Funktion deaktivieren

9.5.5.1 Anruf wartet

Legt fest, ob während eines laufenden Telefonats ein zweites Telefonat durch Anklopfen signalisiert werden soll.

9.5.5.2 Anruf weiterleiten

Eingehende Anrufe werden unter bestimmten Bedingungen, die Sie festlegen können, an eine Rufnummer Ihrer Wahl weitergeleitet.

9.5.5.3 Anruf blockieren

Mit dieser Funktion können Sie Anrufe von Telefonnummern Ihrer Wahl blockieren.

9.5.5.4 Netzwerk auswählen

Mit dieser Option können Sie einstellen, ob das Mobilfunknetz automatisch ausgewählt werden soll oder ob Sie eine manuelle Auswahl vornehmen möchten.

9.5.6 Sicherheits-Einstellungen

PIN 1 abfragen?: Damit können Sie festlegen, ob die PIN 1 bei jedem Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.

PIN 2 ändern: Ändern des PIN 2

Telefoncode: Die Standardeinstellung ist 0000. Sie können den Telefoncode so einstellen, dass er bei jedem Einschalten des Telefons oder nach einem Wechsel der SIM Karte abgefragt wird.

Hinweis: PIN 1 und PIN 2 erhalten Sie mit der SIM Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter.

9.6 Taschenrechner

Geben Sie die Ziffern über die entsprechenden Tasten ein. Mit der Taste # erhalten Sie ein Dezimalkomma. Die gewünschte Rechenoperation können Sie über das Scroll-Rad ④ auswählen und durch Drücken bestätigen.



9.7 FM/UKW Radio

Siehe Kapitel 8.6

9.8 Anrufe

Unter diesem Menüpunkt können Sie verpasste Anrufe, erhaltene Anrufe, gewählte Rufnummern und Informationen zu den einzelnen Telefonaten abrufen.

9.8.1 Erhaltene Anrufe

Dies ist ein Verzeichnis der Anrufe, die Sie angenommen haben. Sie können durch Drücken der OK-Taste  diese Rufnummer anwählen oder durch Drücken des Scroll-Rad  eine Liste mit den folgenden Auswahlmöglichkeiten aufrufen:

Anrufen:	Diese Rufnummer wird angewählt
Bearbeiten:	Diese Rufnummer bearbeiten, z.B. um eine Vorwahl einzugeben
SMS senden:	Eine SMS an diese Nummer senden
Löschen:	Diesen Anruf aus der Liste löschen
Nummer speichern:	Diese Rufnummer im Telefon oder auf der SIM Karte speichern
Alle löschen:	Alle Rufnummern in dieser Liste löschen
Nummer zeigen:	Diese Rufnummer anzeigen, wenn stattdessen der Name des Anrufers dargestellt wird.

9.8.2 Verpasste Anrufe

Dies ist ein Verzeichnis der Rufnummern, die Sie nicht angenommen haben. Sie haben mit dieser Liste die gleichen Auswahlmöglichkeiten wie bei den erhaltenen Anrufen.

9.8.3 Gewählte Rufnummern

Dies ist ein Verzeichnis der Rufnummern, die Sie ausgewählt haben. Sie haben mit dieser Liste die gleichen Auswahlmöglichkeiten wie bei den erhaltenen Anrufen.

9.8.4 Anrufdauer

Dauer der ausgehenden Anrufe:	Summe der ausgehenden Anrufe
Dauer der erhaltenen Anrufe:	Summe der erhaltenen Anrufe
Dauer des letzten Anrufs:	Länge des letzten Anrufs
Dauer aller Anrufe:	Summe aller Anrufe
Timer zurücksetzen:	Zurücksetzen der Stoppuhren / Timer

Möglicherweise verlangt Ihr Mobilfunkanbieter zur Nutzung dieser Funktionen die Eingabe eines zusätzlichen PIN Codes (PIN 2).

10. Mitgeliefertes Zubehör

Stereo-Kopfhörer: Mit dem Stereo-Kopfhörer können Sie sowohl Radio hören als auch telefonieren, da es über ein integriertes Mikrofon verfügt. Sie sind damit in der Lage zu telefonieren, ohne das Telefon in die Hand nehmen zu müssen.

Reise-Netzteil: Das Reisetzteil dient zum Laden des Akkus Ihres Telefons und kann mit verschiedenen Eingangsspannungen von 100 bis 240 Volt betrieben werden. Wenn der Akku voll geladen ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display.

Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör oder nur Zubehör und insbesondere Akkus, die ausdrücklich für die Benutzung mit diesem Telefon vorgesehen und freigegeben sind.

11. Pflege und Benutzungshinweise

Dieses Telefon wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und produziert. Bitte beachten Sie die nachstehenden Bedienungshinweise, um das Telefon möglichst lange nutzen zu können und die Garantiebedingungen nicht zu verletzen:

- + Halten Sie das Telefon von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Das Telefon hat verschiedene Öffnungen (z.B. für den Lautsprecher), durch die Flüssigkeiten in das Innere eindringen und damit die Elektronik zerstören kann.
- + Benutzen oder Lagern Sie das Telefon nicht in schmutzigen Umgebungen: Partikel können in das Innere eindringen und mechanische Komponenten wie z.B. Tasten blockieren.
- + Benutzen oder Lagern Sie das Telefon nicht bei hohen Temperaturen, da diese den Akku beschädigen können und Kunststoffteile sich dabei verformen.
- + Halten Sie das Telefon auch von tiefen Temperaturen fern: Wenn das Telefon wieder auf Normaltemperatur kommt, kann sich im Inneren Feuchtigkeit niederschlagen, die wiederum zu Beschädigungen führt.
- + Öffnen Sie das Telefon nicht, außer um den Akku und die SIM Karte einzusetzen.
- + Vermeiden Sie mechanische Belastungen z.B. durch Schütteln oder Fallenlassen: Mechanische Komponenten oder das Display könnten dabei beschädigt werden.
- + Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen des Telefons angreifen könnten.
- + Lackieren oder Bekleben Sie das Telefon nicht, da dadurch die Mechanik blockiert werden könnte und sich Tasten z.B. nicht mehr Drücken lassen.

- + Nehmen Sie keine Veränderung an der Elektronik oder Mechanik des Telefons vor. Dadurch gehen sämtliche Zulassungen verloren.
- + Wenn Sie das Telefon zur Reparatur einsenden, erstellen Sie nach Möglichkeit vorher eine Sicherung aller Daten (Telefonbuch, Notizen, etc.)

Wenden Sie die oben stehenden Hinweise auch auf das mitgelieferte Zubehör an. Wenn das Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, geben Sie es zur Reparatur ausschließlich an eine autorisierte Servicewerkstatt.

12. Zusätzliche Sicherheitshinweise

Halten Sie das Telefon und das mitgelieferte Zubehör unbedingt von Kindern fern, da sich Kleinteile lösen können, die von den Kindern dann verschluckt werden.

Umgebungsbedingungen

Bitte beachten Sie unbedingt alle gültigen Vorschriften für die Benutzung von Mobiltelefonen und schalten Sie es ab, wenn die Benutzung nicht gestattet ist. Benutzen Sie das Telefon nur in der üblichen Handhabung. Das Telefon erfüllt alle Strahlungsrichtlinien, wenn es in der üblichen Weise am Ohr gehalten wird oder ein Abstand von mindestens 2,5 cm zum Körper eingehalten wird. Wenn Sie eine Tasche oder einen Gürtelhalter verwenden, sollte dieser kein Metall enthalten und den o.g. Sicherheitsabstand einhalten. In einigen Fällen erfolgt die Übermittlung von Daten (z.B. SMS) erst verzögert, wenn die Verbindung zum Mobilfunknetz eine ausreichende Qualität hat. Stellen Sie sicher, dass auch im Falle einer verzögerten Übertragung der o.g. Sicherheitsabstand eingehalten wird. Das Telefon enthält magnetische Komponenten: Dadurch können metallische Objekte angezogen werden und das Telefon sollte nicht in die Nähe von Hörhilfen gehalten werden. Außerdem sollten Kreditkarten oder andere magnetische Speichermedien

vom Telefon ferngehalten werden, da ansonsten die Daten möglicherweise beschädigt werden.

Medizinische Geräte

Jede Form der Funkübertragung und damit auch Mobiltelefone können die Funktion von medizinischen Geräten beeinflussen, insbesondere wenn diese nicht ausreichend abgeschirmt sind. Schalten Sie daher das Telefon in der Umgebung medizinischer Geräte aus – insbesondere wenn Sie durch entsprechende Hinweise darum gebeten werden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 16 cm zwischen einem Mobilfunktelefon und dem Herzschrittmacher, um mögliche Störungen durch Interferenzen zu vermeiden. Diese Empfehlung wird auch durch unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt.

Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten daher die folgenden Hinweise beachten:

- + Halten Sie immer einen Mindestabstand von 16 cm zwischen dem Telefon und dem Herzschrittmacher ein.
- + Transportieren Sie das Telefon nicht in einer Brusttasche oder in der Nähe des Herzschrittmachers.
- + Halten Sie zum Telefonieren das Telefon an das Ohr, das sich in größerer Entfernung zum Herzschrittmacher befindet.
- + Wenn Sie Anzeichen für eine Störung spüren, schalten Sie umgehend das Telefon ab.

Hörgeräte und Hörhilfen

Einige digitale Hörgeräte können grundsätzlich durch Mobiltelefone gestört werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Hörgeräte-Akustiker.

Benutzung im Auto und Flugzeug

Die Radiosignale von Mobiltelefonen können grundsätzlich die elektronischen Systeme von Fahrzeugen und Flugzeugen stören. Benutzen Sie das Telefon daher nur in Fahrzeugen, wenn dies ausdrücklich zugelassen ist und beachten Sie die jeweils gültigen Vorschriften.

Deponieren Sie das Telefon oder andere Teile nicht in die Nähe von Airbags. Airbags werden bei einem Unfall sehr schnell aufgeblasen und das Telefon könnte durch Umherfliegen sehr ernste Verletzungen verursachen.

Die Benutzung von Telefonen in Flugzeug ist zum Zeitpunkt der Drucklegung generell nicht zulässig. Schalten Sie daher Ihr Telefon ab, wenn Sie das Flugzeug betreten. Diese Vorschriften werden möglicherweise zukünftig geändert. Informationen über den aktuellen Stand erhalten Sie von Ihrer Fluggesellschaft oder Ihrem Mobilfunkanbieter.

Explosive Umgebungen

Schalten Sie das Telefon ab, wenn Sie sich in einer Umgebung mit Explosionsgefahr befinden. Beachten Sie strikt alle entsprechenden Vorschriften, da Spannungsspitzen in diesen Umgebungen Explosionen auslösen können, die ernste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben könnten. Schalten Sie das Telefon daher auch in der Nähe von Tankstellen aus.

Explosive Umgebungen sind in der Regel deutlich gekennzeichnet, z.B. mit dem Hinweis, dass Fahrzeug-Motoren abgeschaltet werden müssen. Schalten Sie in diesem Fall auch unbedingt das Telefon aus. Gefährliche Umgebungen sind zum Beispiel Treibstoff- und Gaslager, Fabrikations- und Lagerstätten für Chemikalien, unter Deck auf Schiffen und Gebiete in denen die Luft mit kleinen Partikeln belastet ist wie z.B. Metallstaub, Kohlenstaub oder andere.