


Aufbau des Telefons

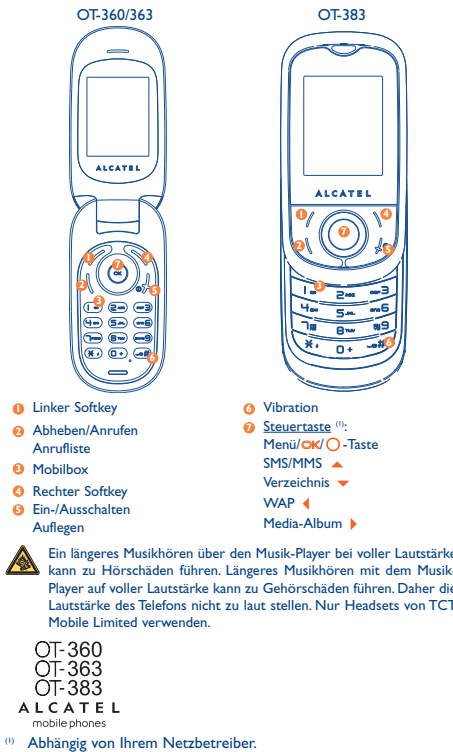

1.1 Tasten

- Steuertaste** (OK durch Drücken in der Mitte) Funktion bestätigen (OK durch Drücken in der Mitte) Bilder Diashow ⁽²⁾ (Langer Tastendruck)
- Abheben** Anrufen
- Anruf-Funktionen einsehen (Rückruf)** (kurzer Druck)
- Ein-/Ausschalten** (langer Druck) Auflegen
- Zurück zum Anfangsbildschirm** Linker Softkey
- Rechter Softkey**
- Mobilbox aufrufen** (langer Druck)
- Im Bearbeitungsmodus:**
 - Kurzer Druck: Zugriff auf Sprachliste
 - Langer Druck: Einfügen einer Null
- Im Bearbeitungsmodus:**
 - Kurzer Druck: Umschalten zwischen Eingabearten
 - Langer Druck: Schriftzeichentabelle aufrufen
- Am Anfangsbildschirm:**
 - Kurzer Druck: #
 - Langer Druck: Vibration ein-/ausschalten
- Im Bearbeitungsmodus:**
 - Kurzer Druck: Leertaste **↵**
 - Langer Druck: Wort hinzufügen

- 3 LED-Anzeigen** ⁽¹⁾:
 - Anruf: blinkt bei eingehenden Anrufen/Verpassten Anrufen
 - Nachricht: blinkt bei eingehenden Nachrichten/Ungelesenen Nachrichten
 - Mein Favorit: blinkt bei eingehenden Ereignissen (Anrufe, Nachrichten) des bevorzugten Kontakts
- ⁽¹⁾ Nur bei OT-360/OT-363.
- ⁽²⁾ Nur bei OT-383.

1.2 Symbole am Menüdisplay

- Ladezustand des Akkus.**
- Vibration:** Ihr Telefon vibriert, ohne Rufton und ohne Tonsignal, Ausnahme: Alarm.
- Bluetooth ist aktiviert.**
- Bluetooth ist an ein Audiogerät angeschlossen.**
- Headset angeschlossen.**
- Rufumleitung aktiviert:** Ihre Anrufe werden umgeleitet.
- Wecker programmiert.**
- Neue Nachricht in der Mobilbox.**
- Das Radio ist eingeschaltet.**
- Verpasste Anrufe.**
- WAP-Meldungen** ⁽¹⁾.
- Roaming.**
- Zweitnummer** ⁽¹⁾: Anzeige der gewählten Leitung.
- GPS-Status** (blau - aktiviert). Anzeige nur in unverschlüsseltem Modus beim Telefonieren und Senden/Empfangen von SMS.
- Netzempfangsqualität.**
- Nachricht wird empfangen.**
- Nachricht wird gesendet.**
- Rufton abgeschaltet:** kein Rufton und kein Tonsignal; die Vibration ist ebenfalls abgeschaltet - Ausnahme: Alarm.
- Ungelesene Nachricht vorhanden.**
- Liste der Nachrichten ist voll:** Es können keine weiteren SMS oder MMS mehr gespeichert werden. Rufen Sie die Nachrichtenliste auf und löschen Sie mindestens eine Nachricht von der SIM-Karte.
- Günstige Tarifzonen** ⁽¹⁾.
- Antenne ausgeschaltet.**
- ⁽¹⁾ Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

2 Erste Schritte.....

2.1 Inbetriebnahme

- Akkudeckel abnehmen und aufsetzen**
OT-360/363 OT-383
- Einlegen und Herausnehmen des Akkus**
OT-360/363 OT-383
- Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte**
OT-360/363 OT-383
- Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben Sie sie ganz in die Halterung. Achten Sie darauf, dass die Karte bis zum Anschlag eingeschoben ist. Zur Entnahme der SIM-Karte drücken Sie auf den hinteren Teil der Karte und ziehen Sie diese heraus.
- 2.2 Einschalten des Telefons**
Drücken Sie einmal lange auf die Taste **☎** / **☎** bis das Telefon sich einschaltet.
- 2.3 Ausschalten des Telefons**
Wechseln Sie zum Anfangsbildschirm und drücken Sie dann die Taste **☎** / **☎** (langer Druck).

3 Anrufe.....

3.1 Anruf tätigen

- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die Taste **☎** / **☎**, um den Anruf zu starten. Einen Eingabebefehl können Sie mit dem rechten Softkey korrigieren.
- Zum Auflegen drücken Sie erneut diese Taste **☎** / **☎**.
- Einen Notruf tätigen**
Für einen Notruf wählen Sie die Notrufnummer und drücken auf **☎** / **☎**, wenn Ihr Telefon auf ein Netz zugreifen kann. Der Notruf kann auch ohne einglegte SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes sowie bei gesperrter Tastatur erfolgen.
- 3.2 Mobilbox** ⁽¹⁾
Zum Zugriff auf die Mobilbox drücken Sie die Taste **☎** (langer Druck).
- 3.3 Anruf entgegennehmen**
Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Taste **☎** / **☎**, sprechen mit dem Teilnehmer und legen durch Drücken der Taste **☎** / **☎** wieder auf.
- 3.4 Verfügbare Funktionen beim Telefonieren**
Während des Gesprächs können Sie durch Drücken der Taste **☎** / **☎** auf das Verzeichnis, den Terminplaner, die SMS-Nachrichten, usw. zugreifen, ohne den Anruf zu verlieren.
- ⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

4 Anruf-Liste

4.1 Anrufliste

- Sie können die Anrufliste durch Drücken der Taste **☎** / **☎** am Anfangsbildschirm einsehen. Wählen Sie zunächst das gewünschte Symbol aus.
- 4.2 Gebühren**
Mit dieser Menü-Option können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen: Betrag, Dauer, GRPS-Zähler, Zeitsignal.
- 4.3 Rufeinstellungen**
Mit dieser Menü-Option können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen: Anklopfen, Rufumleitung, Anrufsperre, Nr. anzeigen, Leitung umschalten, Autom. Rückruf.
- 5 Verzeichnis**
- 5.1 Rufnummernverzeichnis aufrufen**
Zum Aufrufen des Verzeichnisses vom Anfangsbildschirm drücken Sie die Taste **☎** / **☎** und wählen das Symbol **☎** aus dem Menü aus.
- 5.2 Eintrag im Verzeichnis erstellen**
Wählen Sie zuerst das Verzeichnis aus, in dem Sie einen Eintrag erstellen möchten. Dann drücken Sie den Softkey „Optionen“, wählen „Neuer Eintrag“ aus und bestätigen mit **☎** / **☎**.

6 SMS/MMS

6.1 SMS/MMS erstellen

Wählen Sie im Hauptmenü „SMS/MMS“ aus. Für eine persönlich gestaltete Nachricht können Sie auch eine vordefinierte Nachricht aus den Vorlagen durch Symbole, Bilder, Fotos oder Töne verändern (nur beim Bearbeiten der MMS verfügbar). Beim Schreiben der Nachricht haben Sie durch einen Druck auf „Optionen“ Zugriff auf alle Nachrichten-Funktionen. Die Nachricht kann als Entwurf („Entwürfe“) oder Vorlage („Vorlagen“) gespeichert werden.

7 Einstellungen

Gehen Sie am Anfangsbildschirm in das Menü, wählen Sie das Symbol **☎** dann die gewünschte Funktion aus, die Sie individuell anpassen möchten: Farbe, Themen, Klappe ⁽¹⁾, Slider ⁽²⁾, Display, Uhr, Tasten, Mehr Einstellungen...

8 Extras

8.1 Bluetooth ⁽¹⁾

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über „Extras/Bluetooth“ zu.

8.2 Terminplaner

Im Menü „Extras“ können Sie einen Terminplaner mit Monatskalender aufrufen, in den Sie alle wichtigen Termine und Aufgaben eintragen können. Die Tage mit Terminen sind farbig unterlegt dargestellt.

⁽¹⁾ Nur bei OT-360/363.
⁽²⁾ Nur bei OT-383.
⁽³⁾ Nur bei OT-363, OT-383.

8.3 Alarm

Das Mobiltelefon ist mit einem Wecker mit Schlummerfunktion ausgestattet.

8.4 Taschenrechner

Zur Eingabe des Dezimalkommata drücken Sie die Taste **☎** . Bestätigen Sie mit **☎** / **☎** oder dem linken Softkey.

8.5 Umrechner

Einheiten/Währung.

8.6 Sprachmemo

Mit dieser Funktion lässt sich ein Telefongespräch aufzeichnen. Wählen Sie „Sprachmemo“ während des Anrufs. Zur Aufnahme einer Sprachnotiz oder eines Sounds wählen Sie „Sprachmemo“ und dann „Aufnehmen“.

8.7 Speicherplatz

Hier wird angezeigt, wie viel Speicherplatz bereits verbraucht wurde und wie viel Speicher noch im Telefon zur Verfügung steht.

8.8 Schnellzugriff

Programmierung und Zugriff auf die bereits programmierten Schnellzugriffstasten. Sie können unter „Schnellzugriff“ jederzeit Tasten für den Schnellzugriff auf eine Funktion, eine Rufnummer oder eine URL programmieren. Auf diese Weise greifen Sie durch einen Tastendruck auf diese Funktion zu.

9 WAP

WAP-Zugang mit den Funktionen Startseite, Favoriten, Historie, Offline-Seiten, Gehe zu URL, Profile.

10 Media-Album

Mit dieser Funktion haben Sie Zugriff auf alle Audio- im Medienalbum gespeichert wurden.

10.1 Meine Sounds

Sie können einen Ton für den Anrufeingang, zur Anzeige einer Nachricht, den Rufton oder für einen Alarm und den Terminplaner auswählen.

10.2 Meine Bilder

Sie können ein Bild oder Foto für den Anfangsbildschirm oder Ein-/Ausschaltbildschirm auswählen.

10.3 Meine Werke

In diesem Ordner werden alle Fotos gespeichert, die mit dem Mobiltelefon aufgenommen wurden. Im Ausgangsbildschirm, die Taste drücken **☎**, um alle Bilder in einer Diashow anzuzeigen ⁽¹⁾.

10.4 Unbekannte Dateien

Ablage für Dateien mit nicht unterstütztem Format.

10.5 Unterstützte Formate

- Audio: midi, amr, ...
- Bild: jpg, gif

⁽¹⁾ Nur bei OT-383.

11 Spiele

Das Mobiltelefon von Alcatel enthält bereits Spiele.

11.1 Spieleinstellungen

Hier können Sie Hintergrundmusik, Sound-Effekte und Vibrationsalarm einstellen.

12 Radio FM

Das Telefon ist mit einem RFM-Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ausgestattet. Sie können mit dieser Funktion das Telefon als FM-Radio benutzen und Sender speichern sowie gleichzeitig Angaben über das Radioprogramm am Display einsehen, wenn Sie Sender einstellen, die diese Funktion anbieten.

13 Kamera

- Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera ausgestattet, mit der Sie fotografieren und die Fotos anschließend wie folgt nutzen können:
- Speichern im „Media-Album“.
- Senden in einer Multimedia-Nachricht (MMS) an ein Mobiltelefon oder eine E-Mail-Adresse
- Persönliche Gestaltung des Anfangsbildschirms
- Zuweisung zu einem Eintrag im Verzeichnis oder als Anzeige für einen Anrufeingang

⁽¹⁾ Die Empfangsqualität hängt von der Reichweite des Senders im jeweiligen Gebiet ab.

14 Profile

In diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen einstellen.

15 Lateinische Schrift

- Zum Schreiben von Nachrichten stehen zwei Eingabeverfahren bereit:
- Normalmodus: Zur Eingabe eines Wortes im normalen Eingabemodus drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Drücken Sie die Taste, bis der gewünschte Buchstabe unterlegt dargestellt ist. Bei Loslassen der Taste wird der unterlegt dargestellte Buchstabe in den Text eingefügt.
- Eingabehilfe Zi: Zur schnelleren Eingabe ist das Telefon mit einer Eingabehilfe ausgestattet. Drücken Sie einfach einmal die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des Wortes zwischen **☎** und **☎** und das Telefon zeigt ein gängiges Wort mit diesem Buchstaben an. Mit jedem weiteren Tastendruck ändert sich das angezeigte Wort. Beispiel: Für „Tomorrow“ drücken Sie folgende Tasten: **☎** , **☎** , **☎** = Too -> **☎** -> tomorrow
- Taste **☎** + Im Bearbeitungsmodus: Kurzer Druck: Zugriff auf Sprachliste Langer Druck: Einfügen einer Null

ALCATEL ist eine Handelsmarke von Alcatel-Lucent und wird unter Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2009 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behält sich das Recht vor, Geräte und technische Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

