

www.alcatelonetouch.com

For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade, etc.

ALCATEL **onetouch**.

my world in one touch

ALCATEL **onetouch**.



one touch | 818 one touch | 818D

Hinweis:

Dies ist ein kombiniertes Benutzerhandbuch für one touch 818/one touch 818D/one touch 828. Dual SIM-Informationen werden an gegebener Stelle beschrieben.

Einleitung

TCT Mobile Limited möchte sich bei Ihnen für den Kauf dieses Mobiltelefons bedanken.

Startbildschirm

- Benutzerfreundliche Übersicht der Widgets (Anwendungen)
- Menü-Kurzbefehle für schnellen Zugriff
- Anordnung der Anwendungen entlang der Displayseiten

Leistungsstarke Medienanwendungen

- Musik-Player und Radio
- Video-Player & Streaming
- Webcam

Die 2,0 Megapixel-Kamera ist eine geeignete Ergänzung zum PC Instant Messaging.

Bluetooth

Mit Bluetooth 2.1, das A2DP-Profil unterstützt, können Sie Gespräche über die Freisprecheinrichtung führen.

Meine Freunde

Blieben Sie mit Ihren Freunden wie gewohnt in Kontakt – über beliebte Webseiten wie Bebo, Friendster, hi5, Myspace usw.

DualSim: Zwei SIM-Karten ⁽¹⁾

Bei zwei SIM-Karten in einem Telefon haben Benutzer die Option, entweder eine oder beide gleichzeitig zu verwenden.

⁽¹⁾ Je nach Modell.

Inhalt

Sicherheit und Gebrauch	6
Allgemeine Informationen	11
1 Erste Schritte.....	13
1.1 Einrichten	13
1.2 Einschalten des Telefons.....	15
1.3 Ausschalten des Telefons	16
1.4 Nutzung des Touchscreens	16
2 Ihr Mobiltelefon.....	17
2.1 Tasten und Anschlüsse.....	18
2.2 Startbildschirm	19
3 Tätigen eines Anrufs.....	24
3.1 Tätigen eines Anrufs.....	24
3.2 Anrufen der Mailbox	25
3.3 Entgegennehmen eines Anrufs	25
3.4 Während eines Telefongesprächs	26
3.5 Telefonkonferenzen	28
3.6 Wechseln der Leitung.....	28
4 Menüanordnung.....	29
5 Mitteilungen.....	30
5.1 Zugriff.....	30
5.2 Konversationsmodus Ein (Aus).....	30
5.3 Mitteilung verfassen	31
5.4 Suchen	32
5.5 Netzdienste.....	32
5.6 Konversationen löschen	33
5.7 Verfügbare Optionen	33
6 E-Mail.....	35
6.1 Zugriff.....	35
6.2 E-Mail-Konto einrichten.....	35
6.3 E-Mail verfassen	36
6.4 Eingang	36

6.5	Ausgang.....	36
6.6	Gesendet.....	36
6.7	Entwürfe.....	36
6.8	Verfügbare Optionen	37
7	Palringo.....	38
7.1	Zugriff.....	38
7.2	Einrichten eines Palringo-Kontos online.....	38
7.3	Anmelden/Abmelden.....	38
7.4	Dienst hinzufügen.....	39
7.5	Chat.....	39
7.6	Kontakte.....	39
7.7	Gruppen.....	39
8	Kontakte.....	40
8.1	Durchsuchen der Kontakte	40
8.2	Kontakt hinzufügen	42
8.3	Kontakte importieren, exportieren und in Gruppen anordnen.....	42
8.4	Verfügbare Optionen	43
9	Protokoll.....	44
9.1	Zugriff.....	44
9.2	Verfügbare Optionen	44
10	Medianwendungen	48
10.1	Musik-Player	48
10.2	Bilder	51
10.3	Video-Player	52
10.4	Radio	53
11	Internet	55
11.1	Meine Freunde	55
11.2	Opera.....	55
11.3	Wap.....	55
11.4	News	57
11.5	Wetter.....	58
11.6	Facebook.....	59
11.7	mTweet.....	59
12	Unterhaltung	60
12.1	Stoppuhr.....	60

12.2	E-Book	60
12.3	Java.....	61
13	Kamera.....	63
13.1	Zugriff.....	63
13.2	Kamera.....	63
13.3	Video	64
14	Profile	66
14.1	Normal.....	66
14.2	Besprechung	67
14.3	Draußen.....	67
14.4	Drinne.....	67
14.5	Lautlos.....	67
14.6	Flugmodus	67
15	Dateimanager.....	68
15.1	Musik.....	68
15.2	Bilder	69
15.3	Videos	69
15.4	E-Book	69
15.5	Meine Werke	69
15.6	Sonstige.....	69
15.7	Telefonspeicher	69
15.8	Speicherkarte.....	70
15.9	Audiodateien, Bilder, Videos und andere Dateien verwalten	71
15.10	Formate und Kompatibilität	72
15.11	Speicherplatz (verfügbar/genutzt).....	72
16	Bluetooth™	73
17	NFC.....	75
17.1	Zugriff.....	75
17.2	NFC aktivieren.....	75
17.3	Tag lesen.....	75
17.4	Tag schreiben	76
17.5	Tag-Verlauf.....	76
18	Weitere Anwendungen	77
18.1	Kalender	77
18.2	Taschenrechner	78

18.3	Notizen.....	78
18.4	Aufgaben.....	79
18.5	Uhr.....	80
18.6	Umrechner.....	81
18.7	Sprach-Rekorder.....	81
19	Einstellungen.....	82
19.1	Dual-SIM Modus.....	82
19.2	Dual-SIM-Einstellungen.....	82
19.3	Telefoneneinstellungen.....	83
19.4	Einstellungen.....	86
19.5	Sicherheit.....	86
19.6	Netz.....	87
19.7	Verbindungen.....	88
19.8	Standardbrowser.....	88
20	Optimale Nutzung des Mobiltelefons.....	89
20.1	PC-Suite.....	89
20.2	Webcam.....	90
21	Eingabemodus/Zeichentabelle.....	91
22	Telefongarantie.....	93
23	Zubehör.....	95
24	Fehlerbehebung.....	96



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR- Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 9 dieses Benutzerhandbuchs.

Verwenden Sie entweder empfohlenes Zubehör (beispielsweise ein Halfter), oder halten Sie einen Abstand von 1,5 cm zum Körper ein, wenn Sie das Produkt transportieren oder es verwenden, während Sie es am Körper tragen, um die Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung einzuhalten. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Da Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (KFZ-Kit, Headset...), werden Fahrer aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen hochfrequente Strahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus (Ausnahme: dafür vorgesehene Bereiche). Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs, können Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Zeichen und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie einem Herzschrittmacher, einem Hörgerät oder einer Insulinpumpe usw., eingehalten werden. Insbesondere falls Sie ein Hörgerät haben, sollten Sie das Telefon an das andere Ohr halten.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Nehmen Sie das Gerät auch vom Ohr weg, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Schäden am Gehör verursachen kann.

Lassen Sie das Telefon nicht von Kindern verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Schale, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10°C und +55°C.

Bei mehr als 55°C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobiltelefonnetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Glas-Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind (siehe Zubehörliste, Seite 95). TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien, oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Einige Menschen erleiden möglicherweise epileptische Anfälle oder fallen in Ohnmacht, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder Videospielen spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospielen auf dem Telefon spielen oder die Lichtblitze auf dem Telefon aktivieren.

Eltern müssen die Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen, in deren Rahmen Lichtblitze auf Telefonen verwendet werden, durch ihre Kinder überwachen. Benutzer sollten die Nutzung beenden und einen Arzt aufsuchen, falls eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen, um die Wahrscheinlichkeit derartiger Symptome einzuschränken:

- Spielen Sie nicht, und verwenden Sie keine Lichtblitze, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, in dem alle Lichter eingeschaltet sind.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel, und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen, und suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn Sie auf dem Telefon spielen, erleiden Sie möglicherweise Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Genick oder anderen Körperteilen. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



Hörfunk-Musik bei voller Lautstärke auf dem Musik-Player kann zu Gehörschäden führen.

Legen Sie die Lautstärke des Telefons sorgsam fest. Verwenden Sie nur Kopfhörer, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

• Datenschutz

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audio, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• Akku:

Vor dem Entfernen des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen (giftige Dämpfe und Verbrennungen können entstehen).
- Stechen Sie kein Loch in den Akku, zerlegen Sie ihn nicht, und verursachen Sie keinen Kurzschluss,
- Verbrennen Sie verbrauchte Akkus nicht, und entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll. Bewahren Sie sie außerdem nicht bei Temperaturen von mehr als 60°C auf.

Akkus müssen den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsprechend entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte am Lebensende an eine Sammelstelle gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungszentren mit spezifischen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstellen am Verkaufsort.

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen. Die Komponenten können also wieder verwendet werden.

In EU-Ländern:

Diese Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Nicht-EU-Ländern:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt; stattdessen müssen sie an diese Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYPERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGUNG VERWENDETER AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

• LADEGERÄTE

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte funktionieren in einem Temperaturbereich zwischen 0°C und 40°C.

Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für Informationstechnologieräte und die Nutzung von Bürogeräten. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region gekauftes Ladegerät möglicherweise in einer anderen Region nicht. Sie dürfen nur zu diesem Zweck verwendet werden.

• FUNKWELLEN:

Ein Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Direktive 1999/5/EC (R&TTE) ist für alle Mobiltelefonmodelle erforderlich, bevor Sie auf dem Markt eingeführt werden dürfen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards und dieser Direktive.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Von Ihrem mobilen Gerät werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeiten und enthalten einen großzügigen Sicherheitsfaktor, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. SAR-Maximalwerte gemäß ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätermodell:

Maximale SAR-Werte für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
Telefonieren am Ohr SAR	GSM 900+Bluetooth (one touch 818)	0,667 W/kg
	GSM 900+Bluetooth (one touch 818D)	0,715 W/kg
Am Körper getragen SAR	GSM 900+Bluetooth (one touch 818)	0,727 W/kg
	GSM 900+Bluetooth (one touch 818D)	0,717 W/kg

Bei der Benutzung liegen die tatsächlichen SAR-Werte für dieses Gerät normalerweise weit unter den oben angegebenen Werten. Dies lässt sich so erklären: Um die Leistungseffizienz zu optimieren und Netzwerkbeeinträchtigungen zu minimieren, wird der Energiebedarf des Mobiltelefons automatisch verringert, wenn nicht die gesamte Energie für einen Anruf benötigt wird. Je geringer die Nutzleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests mit am Körper getragenen Mobiltelefon wurden mit einem Abstand von 1,5 cm durchgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Laut Weltgesundheitsorganisation besteht gemäß den vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Notwendigkeit für spezielle Vorkehrungen bei der Nutzung von mobilen Geräten. Zur weiteren Verringerung der Belastung wird empfohlen, die Nutzung einzuschränken oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Gerät von Kopf und Körper fernzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und Gesundheit sind auf folgender Webseite erhältlich: <http://www.who.int/peh-emf>.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone zahlreiche Funktionen besitzen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm vom Körper verwendet wird.

• LIZENZEN

Obigo®

ist eine eingetragene Marke von Obigo AB.



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seiner Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

one touch 818/one touch 818D/one touch 828 Bluetooth QD ID B017652



TouchPal™ und CooTek™ sind Marken von Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. und/oder deren Partnerunternehmen.



Java™ und alle Java™-basierten Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und anderen Ländern.

Opera Mini™

ist eine eingetragene Marke von Opera Mini.



Facebook und das f-Logo sind Marken von Facebook, Inc., und werden unter Lizenz verwendet.

twitter

Twitter und das t-Logo sind Marken von Twitter, Inc., und werden unter Lizenz verwendet.

Allgemeine Informationen.....

- **Homepage:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Informationen finden Sie in der Broschüre "TCT Mobile Services" oder auf unserer Homepage.

Auf unserer Homepage finden Sie den Abschnitt mit den häufig gestellten Fragen (FAQ - Frequently Asked Questions). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs steht in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:

www.alcatelonetouch.com

Ihr Telefon ist ein kombiniertes Send- und Empfangsgerät, das über GSM/GPRS/EDGE für Quadband mit 850/900/1800/1900 MHz sendet.

CE I 588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC und der Eco-Design Direktive 2009/125/EC. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon finden Sie auf unserer Internetseite (www.alcatelonetouch.com).

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Produkts identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein, und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Möglicherweise bestehen je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden; die Haftung liegt allein beim Betreiber.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

Erste Schritte


1.1 Einrichten

Abnehmen oder Aufsetzen der hinteren Abdeckung

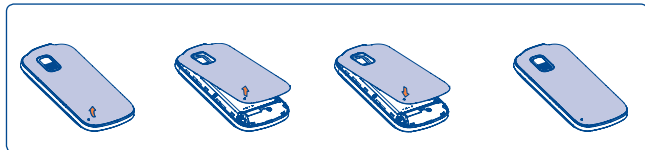

Einsetzen und Entnehmen der SIM-Karte ⁽¹⁾

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

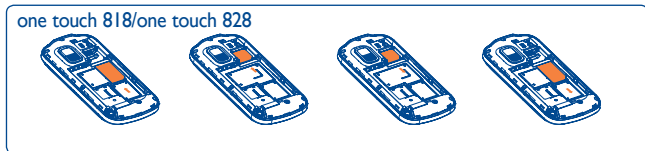

Nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab und legen Sie Ihre SIM-Karte wie in der Abbildung gezeigt ein. Drücken Sie zum Entnehmen unten auf die Karte, und ziehen Sie sie heraus.

⁽¹⁾ Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob die SIM-Karte 3V- oder 1,8V-kompatibel ist. Die alten 5-Volt-Karten können nicht mehr verwendet werden. Wenden Sie sich an den Betreiber.


one touch 818D
SIM 1



SIM 2




Einsetzen und Entnehmen des Akkus

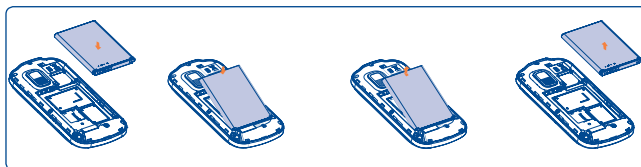

- Setzen Sie den Akku ein, und lassen Sie ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Lösen Sie die Abdeckung, und entnehmen den Akku.

Laden des Akkus

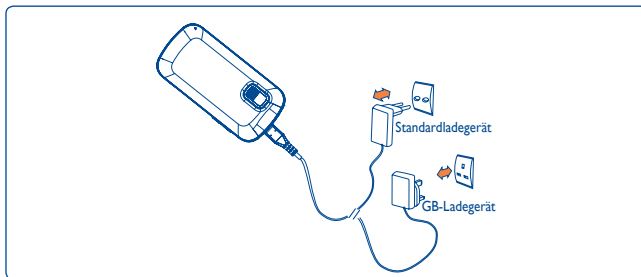

Schließen Sie das Akkuladegerät an Telefon und Steckdose an.

- Falls der Akku vollständig entladen ist, kann es bis zu 20 Minuten dauern bevor der Ladevorgang beginnt.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Telefons liegen und einfach zugänglich sein (verwenden Sie keine Verlängerungskabel).
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 3 Stunden). Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Animation angehalten wird (🔋).



Um den Stromverbrauch zu verringern, sollten Sie das Ladegerät von der Steckdose trennen, sobald der Akku vollständig geladen ist. Deaktivieren Sie Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, wenn diese nicht verwendet werden, und reduzieren Sie die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung usw.

1.2 Einschalten des Telefons

Halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist, geben Sie den PIN-Code ein, falls dies erforderlich ist, und bestätigen Sie. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, wenn diese nicht verwendet werden.

Falls Cell-Broadcast-Nachrichten angezeigt werden, blättern Sie darin oder drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Während das Telefon nach einem Netz sucht, wird **"Suche/Notruf"** angezeigt.

1.3 Ausschalten des Telefons

Halten Sie die -Taste gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet.

1.4 Nutzung des Touchscreens

Tippen



Tippen Sie mit dem Finger auf eine Anwendung, um auf sie zuzugreifen.

Ziehen



Ziehen Sie das Anwendungs-Symbol mit dem Finger an das Ziel auf dem Bildschirm.


Blättern




Sie können in den Anwendungen, Bildern, Webseiten blättern, indem Sie auf dem Bildschirm einen Bildlauf durchführen.

2 Ihr Mobiltelefon

one touch 818/818D
one touch 828

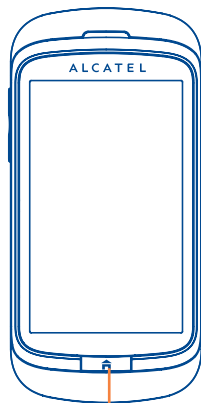

Startbildschirm-Taste

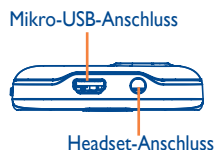

Lautstärke-Taste

Ein/Aus-Taste

2.1 Tasten und Anschlüsse



- Zum Startbildschirm zurückkehren



- Kurzer Tastendruck: Anruf ablehnen
Bildschirm sperren/entsperren
- Langer Tastendruck: Ein-/Ausschalten



- Kurzer Tastendruck: Lauter/Leiser
Vergrößern/Verkleinern
- Langer Tastendruck: Touchscreen-Kalibrierung starten

2.2 Startbildschirm

Um direkt darauf zuzugreifen, können auf dem Startbildschirm die bevorzugten oder am meisten genutzten Anwendungen (als Verknüpfungen und Widgets) gelegt werden.



Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen, Verknüpfungen usw. zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm horizontal nach links und rechts, um ihn vollständig anzuzeigen. Kleine Punkte auf der Unterseite des Bildschirms zeigen an, welcher Bildschirm gerade angezeigt wird.

2.2.1 Symbole der Statusleiste ⁽¹⁾



Akkuladung.



Vibrationsalarm: das Telefon vibriert, klingelt aber nicht, mit Ausnahme des Weckers (siehe Seite 66).



Lautlos-Modus: Telefon klingelt und vibriert nicht, mit Ausnahme des Weckers (siehe Seite 67).



Flugmodus.



Bluetooth-Status (Aktiviert).



Bluetooth-Status (Mit Audiogerät verbunden).



Java-Status (Aktiviert).



Headset angeschlossen.



Bildschirm gesperrt.



Bildschirm-Sperre aufgehoben.



Sprachnachricht auf Mailbox erhalten.



Verpasste Anrufe.



Anruf aktiv.

⁽¹⁾ Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken.

-  **Rufumleitung aktiviert:** Ihre Anrufe werden weitergeleitet (siehe Seite 46).
-  **Stoppuhr ist aktiv.**
-  **Radio ist an.**
-  **Wecker oder Termin programmiert** (Siehe Seite 77, 80).
-  **Musik-Player aktiviert.**
-  **Ungelesene E-Mail.**
-  **WAP-Mitteilungen ⁽¹⁾.**
-  **SD-Kartenscan fertig.**
-  **SIM-Karte nicht verfügbar.**
-  **Wechseln der Leitung ⁽¹⁾:** zeigt die ausgewählte Leitung an.
-  **Netzempfang.**
-  **Roaming.**
-  **GPRS-Verbindungsstatus** (Aktiviert).
-  **GPRS-Verbindung wird hergestellt.**
-  **EDGE-Verbindung wird hergestellt.**
-  **EDGE aktiv.**
-  **Mitteilung wird gesendet.**

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

-  **Mitteilung wird empfangen.**
-  **Ungelesene SMS.**
-  **Ungelesene MMS.**
-  **(Flimmert) Mitteilungsliste ist voll:** das Telefon kann keine weiteren Mitteilungen empfangen. Öffnen Sie die Mitteilungsliste und löschen mindestens eine Mitteilung.

2.2.2 Statusliste

Die Statusliste enthält Informationen über Ereignisse, wie etwa Anrufe in Abwesenheit, nicht gelesene Mitteilungen, E-Mails sowie Informationen zur aktuellen Wiedergabe des Radio- und Musik-Players usw. So wird Ihnen der schnellere Zugriff auf interaktive Anwendungen ermöglicht.

Tippen Sie auf die Statusleiste, und ziehen Sie sie zum Öffnen nach unten oder zum Schließen nach oben.

Tippen Sie auf eine Anwendung in der Liste, um sie zu öffnen.

2.2.3 Widgetleiste (Schnellzugriff auf Anwendungen)

Symboleiste mit vier festen Verknüpfungen: Aufrufen des Hauptmenüs, Tätigen eines Anrufs (**Anrufprotokoll/Kontakte**), **Senden/Empfangen von Mitteilungen** und **Bearbeiten des Startbildschirms**.

2.2.4 Anpassen des Startbildschirms

Hinzufügen von Anwendungen/Verknüpfungen

Sie können Anwendungen mit dem Startbildschirm verknüpfen und so schneller darauf zugreifen:

- Halten Sie ein Anwendungssymbol in der Hauptmenüliste gedrückt.
- Tippen Sie auf der Symbolleiste auf  und wählen Sie **"Widgets hinzufügen/Verknüpfungen hinzufügen"**.
- Halten Sie einen leeren Bereich im Startbildschirm gedrückt und wählen Sie aus dem sich öffnenden Fenster **"Widget hinzufügen/Verknüpfungen hinzufügen"**. Berühren Sie anschließend das Symbol, das Sie dem Startbildschirm hinzufügen möchten.

Bearbeiten/Entfernen/Neuanordnen von Anwendungs-Symbolen

Halten Sie das Anwendungssymbol auf dem Startbildschirm lange gedrückt, um es zu bearbeiten/entfernen/neu anzuordnen; berühren Sie zum Bearbeiten  (nur für meine Favoriten), berühren Sie  zum Entfernen. Berühren und halten Sie das Anwendungssymbol gedrückt, bis der Standortrahmen auf dem Startbildschirm angezeigt wird, und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

Anpassen des Hintergrunds

Zur Anpassung des Hintergrunds wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm gedrückt und wählen Sie **"Hintergrund"**. Wählen Sie anschließend ein Bild aus den angezeigten Ordnern als Hintergrundmotiv aus.
- Tippen Sie auf  auf der Symbolleiste, wählen Sie **"Hintergrund"**. Wählen Sie anschließend ein Bild aus den angezeigten Ordnern als Hintergrundmotiv aus. (siehe Seite 51).

3 Tätigen eines Anrufs

3.1 Tätigen eines Anrufs

Tippen Sie zum Tätigen eines Anrufs auf  in der Symbolleiste.



Geben Sie die gewünschte Nummer über die Bildschirmtastatur direkt ein, oder tippen Sie auf  oder , um einen Kontakt im Anrufprotokoll bzw. in den Kontakten auszuwählen, und tippen Sie dann auf , um die Nummer zu wählen. Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Tippen Sie zum erneuten Aufrufen des Anrufbildschirms auf .

Tippen Sie beim Dual-SIM-Modell auf  oder , falls Sie einen Anruf tätigen möchten.

Die eingegebene Nummer kann unter Kontakte gespeichert werden, indem Sie  auswählen. Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Ein Telefongespräch wird durch Drücken der  -Taste beendet.

Tätigen eines Notrufs

Falls das Telefon über eine Netzverbindung verfügt, wählen Sie die Notrufnummer, tippen Sie auf , um einen Notruf abzusetzen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.2 Anrufen der Mailbox ⁽¹⁾

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können. Um auf Ihre Mailbox zuzugreifen, halten Sie  auf der Bildschirmstastatur gedrückt.

Bitte geben Sie vorab die Zugangsnummer für den Mailboxdienst Ihres Betreibers ein. Informationen zum Ändern dieser Nummer oder zur Eingabe finden Sie unter **"Meine Rufnummern"** (siehe Seite 44).



Um den Mailboxdienst aus dem Ausland zu verwenden, wenden Sie sich vor der Abreise an den Netzbetreiber.

3.3 Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, ziehen Sie das grüne Telefonsymbol  nach rechts, um ihn entgegenzunehmen. Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Tippen Sie zum erneuten Aufrufen des Anrufbildschirms auf .

Wird das Symbol  angezeigt, ist der Vibrationsalarm aktiviert und es wird kein Klingelton wiedergegeben.

Wird das Symbol  angezeigt, klingelt und vibriert das Telefon nicht.



Die Telefonnummer des Anrufers wird angezeigt, falls sie über das Netz übertragen wird bzw. der Anrufer diese Funktion aktiviert hat.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Stummschalten des Klingeltons

Mit der Lautstärke-Taste schalten Sie den Klingelton des aktuell eingehenden Anrufs stumm.

Abweisen eines Anrufs


Drücken Sie die Taste  oder ziehen Sie das rote Telefonsymbol  nach links, um den Anruf abzuweisen. Zum Abweisen einer SMS ziehen Sie das gelbe Nachrichtensymbol  nach unten.

3.4 Während eines Telefongesprächs ⁽¹⁾

Verfügbare Funktionen

Tippen Sie während eines Telefongesprächs auf , um Kontakte, Kalender, SMS usw. zu verwenden, ohne das Gespräch zu beenden. Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Tippen Sie zum erneuten Aufrufen des Anrufbildschirms auf .

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

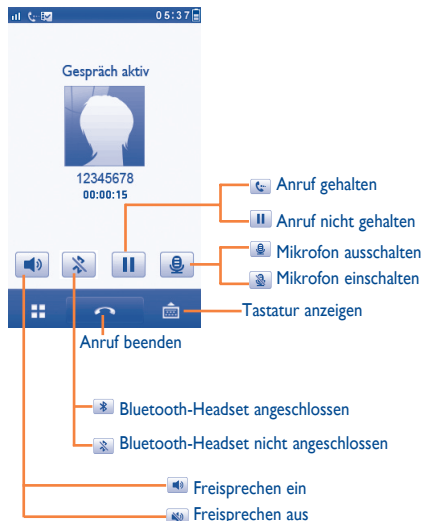

Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Sie können das Gespräch vom Telefon auf ein Bluetooth-Gerät umschalten, wenn eine Verbindung besteht.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke während eines Telefongesprächs mit der Lautstärke-Taste einstellen.

Führen von zwei Telefongesprächen

- Entgegennehmen eines zweiten Anrufs ("**Anklopfen**") muss aktiviert sein, siehe Seite 45).
- Um während eines Telefongesprächs einen anderen Teilnehmer anzurufen, tippen Sie einfach auf , und wählen Sie "**Neuer Anruf**" aus.

3.5 Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Mit diesem Telefon können Sie mit mehreren Personen gleichzeitig telefonieren (bis zu fünf). Wenn Sie zwei Telefongespräche gleichzeitig führen, tippen Sie auf  und wählen Sie "**Telefonkonferenz**". Falls ein dritter Anruf eingeht, nehmen Sie ihn entgegen, indem Sie das grüne Telefonsymbol  nach rechts ziehen und mit dem neuen Anrufer sprechen.

Dieser Anrufer wird Teilnehmer der Konferenz, wenn Sie  drücken und "**Telefonkonferenz**" auswählen.

3.6 Wechseln der Leitung ^{(1) (2)}

Ihre SIM-Karte kann zwei unterschiedliche Telefonnummern enthalten. Wählen Sie unter "**Protokoll**|**Optionen**|**Einstellungen**" die Option "**Leitung wechseln**", und wählen Sie eine Standardleitung aus. Alle abgehenden Anrufe werden über diese Nummer getätigt. Für eingehende Anrufe werden jedoch weiterhin beide Leitungen verwendet.

Die auf der Standardleitung programmierten Dienste nehmen keinen Einfluss auf die Dienste, die auf der anderen Leitung ausgewählt sind.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

⁽²⁾ Nur für Modelle mit einer SIM-Karte.

4 Menüanordnung

Die Anwendungen im Hauptmenü können je nach Wunsch angeordnet werden.

Zum Ändern der Menüanordnung wählen Sie  aus, um das Hauptmenü zu öffnen.

Reihenfolge ändern

Wählen Sie "**Verschieben**" über . Sie werden zum Optionsmodus des Hauptmenüs weitergeleitet. Tippen/Berühren Sie im Hauptmenü das Objekt, das Sie verschieben möchten und ein Häkchen "✓" wird daneben platziert. Schieben Sie es an den gewünschten Ort und lassen es wieder los. Tippen Sie zum Speichern auf "**Fertig**".

Hinzufügen und entfernen

Wählen Sie "**Hinzufügen und entfernen**" über  und aktivieren Sie das Kontrollkästchen des gewählten Menüs, um es hinzuzufügen/zu entfernen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie , um den Vorgang zu speichern.

5 Mitteilungen



Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Über MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.



Die MMS-Funktion kann nur verwendet werden, wenn dieser Dienst vom Netzbetreiber angeboten wird. Ihr Vertrag die MMS-Option enthält und alle Parameter für MMS eingegeben wurden (siehe Seite 34).

5.1 Zugriff

So öffnen Sie das Menü Mitteilungen:

- Tippen Sie auf , um das Hauptmenü zu öffnen, und wählen Sie dann .
- Wählen Sie auf der Symbolleiste  aus.

Bei Dual-SIM-Modellen tippen Sie auf den Registerkarten oben entweder auf  oder auf , um den Vorgang abzuschließen.

5.2 Konversationsmodus Ein (Aus)

Im Konversationsmodus können Sie Konversationen in chronologischer Reihenfolge anzeigen. In der Standardansicht können Sie folgende Ordner öffnen: **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet**, **Broadcast-SMS**, **Mailbox**, **Entwürfe** usw. Sie können zwischen diesen beiden Modi wechseln, indem Sie "**Ansichtsmodus wechseln**" mithilfe von  auswählen. Der Konversationsmodus ist als Standardmodus festgelegt. Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf diesen Modus.

Hilfreiche Symbole:

-  Optionen
-  Neue Mitteilung verfassen
-  Konversation suchen
-  Konversationen löschen
-  Auf die Mitteilung antworten
-  Zurück

5.3 Mitteilung verfassen

Berühren Sie , um Text-/Multimediamitteilungen zu erstellen (siehe Seite 91).

Ein oder mehrere Empfänger können aus der Kontaktliste hinzugefügt werden. Um einen Empfänger zu entfernen, setzen Sie den Cursor an das Ende des Namens des Empfängers und berühren Sie . Sie können einen Empfänger durch Berühren aus den Kontakten auswählen .

Bei Dual-SIM-Modellen können Sie Empfänger aus "SIM 1-Kontakten" oder "SIM 2-Kontakten" auswählen und die Nummer wählen, von der aus Sie die Mitteilung senden möchten, indem Sie  oder  berühren.

Eine SMS wird automatisch in eine MMS umgewandelt, wenn Bilder, Videos, Audiodateien, Folien oder Anhänge eingefügt werden, Betreff, CC-/BCC-/E-Mail-Adressen hinzugefügt werden, oder die Mitteilung mehr als 8 Seiten Text enthält.

 Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzent) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Sendetimer

Planen Sie das Senden einer SMS/MMS zu einem vordefinierten Zeitpunkt ("**Sendetimer festlegen**" über  auswählen).

 Für eine SMS mit mehr als einer bestimmten Anzahl Zeichen (die Anzahl der Zeichen hängt von der Sprache ab) werden mehrere SMS berechnet. Für eine MMS, die Fotos und/oder Töne enthält, wird möglicherweise auch mehr als eine Mitteilung berechnet.

5.4 Suchen

Um nach einer Konversation zu suchen, tippen Sie auf  und geben Sie den Anfangsbuchstaben eines Kontaktnamen ein. Durch Eingabe weiterer Buchstaben kann die Suche verfeinert werden.

5.5 Netzdienste

5.5.1 WAP-Mitteilungen

Ordner für WAP-Push-Mitteilungen.

5.5.2 Einstellungsmitteilungen

Ordner zum Speichern von Konfigurations-Mitteilungen.

5.5.3 Mailbox

Zeigen Sie die Mailboxnummer an, und bearbeiten Sie sie.

5.5.4 SMS-CB

Speichern der empfangenen Cell-Broadcast-SMS.

5.6 Konversationen löschen

Um Konversationen zu löschen (inkl. aller darin enthaltenen Mitteilungen), berühren Sie  und wählen Sie die Konversationen aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf .

5.7 Verfügbare Optionen

5.7.1 Anzeigemodus wechseln

Sie können zwischen der Konversationsansicht (Ein/Aus) und der herkömmlichen Ansicht wechseln.

5.7.2 Einstellungen

Textmitteilungen

Profileinstellungen Profile können direkt von der SIM-Karte abgerufen werden. Alternativ können Sie auch Ihr eigenes Profil erstellen.

Allgemeine Einstellungen Sendebericht, Lesebestätigung für Sendebericht anfordern Ein/Aus. Antwortpfad ⁽¹⁾: Antwortpfad anzeigen.

Alphabetverwaltung Ermöglicht die Definition der SMS-Datenkodierung zum Senden von SMS.

Speicherplatz Auf dem Telefon verwendeter Speicher.

Standardspeicher Wählen Sie den standardmäßigen Mitteilungsspeicher aus, SIM oder Telefon.

Bevorzugter Träger Bevorzogter Träger.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

Multimedia-Mitteilungen

Bearbeiten Legen Sie Foliendauer, Bearbeitungsmodus, Bildgröße, Unterschrift usw. fest.

Senden Legen Sie die Werte für Gültigkeitszeitraum, Lesebestätigung usw. fest.

Abrufen Legen Sie die Werte für Heimatnetz, Roamingnetz usw. fest.

Profile bearbeiten Gehen Sie analog zur Einrichtung der WAP-Verbindung vor.

MMS-Speicherstatus Auf dem Telefon verwendeter Speicher.

SMS-CB ⁽¹⁾

Empfangsmodus Aktivieren Sie diesen Modus, um Massen-SMS zu empfangen.

Sprachen Sprachauswahl.

Kanal-Einstellung Sender hinzufügen/bearbeiten/löschen.

5.7.3 Speicherplatz

Hier wird die gesamte Speichernutzung von Telefonspeicher und SIM-Karte erfasst.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

6 E-Mail

Ihr Telefon verfügt über einen E-Mail-Client mit dem Sie POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konten einrichten können.

6.1 Zugriff

Tippen Sie auf der Symbolleiste auf , um das Hauptmenü zu öffnen, und wählen Sie **"E-Mail"** aus.

6.2 E-Mail-Konto einrichten

Vordefinierter E-Mail-Dienst

Einige E-Mail-Dienste sind vorkonfiguriert, und zur Einrichtung des E-Mail-Kontos müssen Sie keine Details eingeben, sondern nur den Dienst auswählen (GoogleMail, Yahoo usw.), den Benutzernamen, das Kennwort und den Kontonamen eingeben und dann durch Berühren von  bestätigen.

Bei Dual-SIM-Modellen können Sie auf **"Optionen\Konto bearbeiten\Erweiterte Einstellungen\Kontoeinstellungen\Datenkonto"** tippen, um nach dem Einrichten eines neuen Kontos SIM1 oder SIM2 auszuwählen.

Neuer E-Mail-Dienst

Zum Einrichten eines neuen E-Mail-Kontos neben den vordefinierten E-Mail-Diensten berühren Sie  und wählen **"Andere E-Mail-Konten"** aus.

Geben Sie E-Mail-Adresse, Benutzername, Kennwort, Kontoname ein, und bestätigen Sie diese durch Berühren von . Nach der Auswahl des Protokolls⁽¹⁾ (POP3 oder IMAP4) und des Netzes, geben Sie die Adresse des Posteingangsservers und des Postausgangsservers ein und speichern diese durch Berühren von .

6.3 E-Mail verfassen

Tippen Sie auf , um eine E-Mail zu verfassen.

Sie können einen Empfänger hinzufügen, indem Sie die E-Mail-Adresse über die Eingabeleiste eingeben oder aus den Kontakten einen Kontakt auswählen.

6.4 Eingang

Ordner aller empfangenen E-Mails.

6.5 Ausgang

Ordner aller nicht gesendeten E-Mails.

6.6 Gesendet

Ordner aller gesendeten E-Mails.

6.7 Entwürfe

Ordner aller Entwurfs-E-Mails (erstellte, aber nicht gesendete E-Mails).

⁽¹⁾ Weitere Informationen über das Protokoll erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

6.8 Verfügbare Optionen

Signatur	Anfügen Ihrer Signatur beim Senden von E-Mails.
Abruf-Intervall	Abrufen neuer E-Mails in voreingestellten Intervallen.
Konto bearbeiten	Bearbeiten der detaillierten Konfigurationsinformationen des ausgewählten Kontos.
Konto löschen	Löschen des derzeit ausgewählten Kontos.
Online/Offline ⁽¹⁾	Herstellen einer Verbindung zum Mailserver oder Trennen der Verbindung.
Mit Server synchronisieren ^{(1) (2)}	Synchronisieren von Mailkennzeichnungen (Gelesen, Beantwortet, Gelöscht usw.) und anderen benutzerdefinierten Kennzeichnungen (Arbeit, Sozial usw.) mit dem Mailserver.
Aktualisieren ⁽¹⁾	Prüfen des neuesten Status des Mailservers.

⁽¹⁾ Nur für IMAP4-Konten.

⁽²⁾ Nur verfügbar, wenn Offline ausgewählt ist.

7 Palringo ⁽¹⁾

Palringo Instant Messaging (IM) ermöglicht das Chatten mit anderen Personen über ein Palringo-Konto. Sie können über Palringo auch Verbindungen zu anderen beliebten IM-Diensten wie Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat usw. herstellen.

Beachten Sie, dass der Zugriff auf diese Dienste von Ihrer Clientversion und dynamischen Palringo-Serveroptionen abhängig ist.

7.1 Zugriff

Tippen Sie auf , um das Hauptmenü zu öffnen, und wählen Sie  aus, um auf Palringo zuzugreifen.

7.2 Einrichten eines Palringo-Kontos online

Vor der Aktivierung dieses Dienstes muss ein Palringo-Konto online eingerichtet worden sein. Dafür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Wählen Sie die Registerkarte "**Konto erstellen**" aus, um über das Telefon ein Konto zu eröffnen.
- Sie können das Konto außerdem direkt über die Webseite erstellen:
<http://www.palringo.com/>

7.3 Anmelden/Abmelden

Für eine Verbindung mit dem Palringo Instant Messaging Server drücken Sie "**Anmelden**". Geben Sie die Palringo-Kontoinformationen ein, wie beispielsweise Benutzername (E-Mail-Adresse), Kennwort, Anmeldestatus usw.

Tippen Sie zum Abmelden auf "**Menü**" und dann auf "**Abmelden**".

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

7.4 Dienst hinzufügen

Verschiedene Dienste (Yahoo, GTalk, ICQ usw.) können anhand von **"Menü/Dienst hinzufügen"** hinzugefügt werden.

7.5 Chat

Wählen Sie zum Starten eines Chats einen Online-Kontakt und tippen Sie dann auf **"Privatchat"**.

Während des Chats können Sie außerdem Sprach- oder Fotomitteilungen mit Ihrer Community austauschen.

7.6 Kontakte

Einen Kontakt hinzufügen

Klicken Sie zum Hinzufügen eines Kontakts auf **"Menü"**, und wählen Sie dann **"Kontakt hinzufügen"** aus.

Zuerst muss angegeben werden, welchem Dienst, beispielsweise Yahoo, der neue Kontakt hinzugefügt werden soll. Geben Sie dann die E-Mail-Adresse oder ID des Kontakts ein.



Ihre Anforderung wird zur Zustimmung an den Kontakt gesendet. Nach der Zustimmung werden der Name des Kontakts und der Status in der Kontaktliste angezeigt.

Einen Kontakt löschen

Zum Löschen eines Kontakts wählen Sie diesen aus und tippen auf **"Kontakt löschen"**.

Der ausgewählte Kontakt wird aus der Kontaktliste entfernt.

7.7 Gruppen

Mit diesem Menü können Sie **"Einer Gruppe beitreten"** oder **"Eine neue Gruppe erstellen"**. Sie können mit allen Mitgliedern in der Gruppe gleichzeitig chatten.

8

Kontakte



8.1 Durchsuchen der Kontakte

Tippen Sie für den Zugriff auf die Kontakte auf der Symbolleiste auf dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, und wählen Sie , **"Kontakte"** aus.

Die gesamte Kontaktliste wird nach allen Kontakten , Telefonkontakten  und SIM-Kontakten  unterteilt.

Bei Dual-SIM-Modellen tippen Sie entweder auf SIM1 oder SIM2 auf den Registerkarten, um die Kontaktinformationen anzuzeigen.

Ihre Favoriten werden am Anfang der gesamten Kontaktliste in den Telefonkontakten angezeigt.



Favoriten



Beim ersten Öffnen der Kontakte müssen Sie den Kontakt von der SIM-Karte auf das Telefon importieren. Bei Dual-SIM-Modellen können Sie Kontakte von SIM1/SIM2 oder beiden importieren.

Suchen nach einem Kontakt


Tippen Sie auf , um nach einem Kontakt zu suchen, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben. Zur Verfeinerung der Suche können auch weitere Buchstaben hinzugefügt werden. Alternativ können Sie nach oben/unten blättern, um den gesuchten Kontakt zu finden, nachdem Sie den Anfangsbuchstaben in der Kontaktliste (A-Z) erreicht haben.

Anzeigen eines Kontakts

Wählen Sie einen Namen aus den Kontakten aus, um die Kontaktinformationen zu lesen.

Telefonkontakte

Tippen:
Kontaktinformationen
anzeigen
Tippen: Mitteilungen
mit dem Kontakt
anzeigen

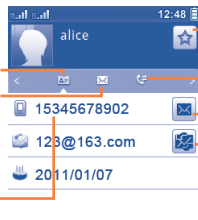

Berühren: als Favorit festlegen

Berühren: Anrufprotokoll
mit dem Kontakt anzeigen

Tippen: Mitteilung senden

Tippen: E-Mail senden

Berühren: Anrufen


Tippen: Optionen öffnen



Berühren: vCard senden

Tippen: Kontakt bearbeiten

SIM-Kontakte

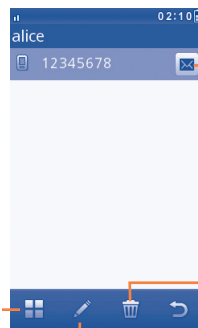

Tippen: Mitteilung senden

Tippen: Optionen öffnen

Berühren: Kontakt
löschen

Tippen: Kontakt bearbeiten

8.2 Kontakt hinzufügen

Sie können einen neuen Kontakt durch Tippen auf  hinzufügen.

Folgende Felder können beim Erstellen eines neuen Kontakts in den Kontakten durch Berühren von  aufgerufen werden: **Name, Bild, Im Telefon speichern/Auf SIM speichern, Telefonnummer, Büronummer, Festnetz, E-Mail, Geburtstag, URL, Klingelton, Gruppe** und **Adresse**. Sie können den Kontakt auch zu **"Favoriten"** hinzufügen, indem Sie  berühren.

Beim Dual-SIM-Modellen können Sie einen Kontakt hinzufügen und wählen, ob Sie ihn auf dem Telefon oder auf SIM1/SIM2 speichern möchten.

Geburtstagerinnerung

Sie können eine Geburtstagerinnerung festlegen, wenn Sie Kontaktinformationen bearbeiten. Dadurch werden Sie regelmäßig einen Tag vor dem festgelegten Datum erinnert.



Falls Sie Ihr Telefon im Ausland verwenden, speichern Sie die Nummern in den Kontakten im internationalen Format "+" gefolgt von der Landesvorwahl (siehe Seite 24).

8.3 Kontakte importieren, exportieren und in Gruppen anordnen

Unter **"Kontakte"** können Sie einen ausgewählten Kontakt von einer SIM-Karte importieren/auf eine SIM-Karte exportieren und den ausgewählten Kontakt einer Gruppe zuordnen.

Wählen Sie beim Anzeigen der Informationen zu einem Telefonkontakt mithilfe von  **"Auf SIM exportieren"** aus.

Wählen Sie beim Anzeigen eines SIM-Kontakts mithilfe von  **"Auf Telefon importieren"** aus.

Zum Gruppieren von Kontakten müssen Sie erst eine Gruppe erstellen. Wechseln Sie zur Registerkarte **"Alle Kontakte"** oder **"Telefonkontakte"** und berühren Sie **"Gruppe"**, um  auszuwählen.

Wechseln Sie nach dem Erstellen einer Gruppe zur Registerkarte "**Alle Kontakte**" oder "**Telefonkontakte**", wählen Sie einen Kontakt aus und rufen Sie seine Details auf, berühren Sie "**Einer Gruppe zuordnen**" und wählen  dadurch aus.

Bei Dual-SIM-Modellen können Sie sowohl SIM1 als auch SIM2 für eine Datensicherung verwenden.

8.4 Verfügbare Optionen

In den Kontakten können Sie auf die folgenden Optionen zugreifen:

Mitteilung senden	Senden einer SMS/MMS an einen Kontakt, den Sie aus "Kontakte" ausgewählt haben.
Kontakt löschen	Ausgewählten Kontakt löschen.
Auf Telefon kopieren	Kopiert den ausgewählten Kontakt von der SIM-Karte auf das Telefon, wenn ausreichend Speicherplatz verfügbar ist.
Auf SIM kopieren	Kopieren des ausgewählten Kontakts vom Telefon auf die SIM-Karte, wenn ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.
Gruppe	Sie können Mitteilungen oder E-Mails an eine zuvor von Ihnen erstellte Gruppe senden, ansehen, oder Gruppen bei Bedarf löschen.
Favoriten ausblenden/ Favoriten anzeigen	Blendet Ihre Kontaktfavoriten am Anfang der gesamten Kontaktliste in den Telefonkontakten ein oder aus.
Meine Nummer	Geben Sie die eigene Nummer ein, bearbeiten Sie sie, oder senden Sie sie per SMS/MMS/Email/Bluetooth.
Bevorzugter Speicherort	Wählen Sie den Standard-Speicherort für Ihre Mitteilungen aus (Telefon/SIM-Karte).
Speicherplatz Zeigen	Anzeigen des verwendeten und verfügbaren Speicherplatzes für Kontakte im SIM- und Telefonspeicher.
Synchronisierung	Synchronisierung mit dem von Ihnen festgelegten Konto.

9 Protokoll



9.1 Zugriff

Sie öffnen die Ruflisten über den Hauptmenüeintrag "**Protokoll**".

Bei Dual-SIM-Modellen sind die vollständigen Anrufprotokolle von SIM1 und SIM2 in diesem Menü verfügbar.



Entgangene Anrufe/Per SMS abgewiesene Anrufe



Gewählt



Beantwortet/Abgelehnte Anrufe

9.2 Verfügbare Optionen

Wenn Sie auf  tippen, haben Sie Zugriff auf "**Löschen**", "**Mitteilung senden**", "**Vor Anruf bearbeiten**" usw.

9.2.1 Meine Rufnummern

Hier geben Sie Ihre Telefonnummer oder die Nummer der Mailbox ein oder bearbeiten sie. Die Telefonnummer ist in der Regel auf Ihrer SIM-Karte gespeichert.

9.2.2 Gebühren ⁽¹⁾

In diesem Menü können Sie auf verschiedene Unterpunkte zugreifen:

Kosten letzter Anruf/ Gesamtkosten/ Kostenlimit/Zähler zurücksetzen/ Gebühren pro Einheit Sie können Kosten letzter Anruf/Gesamtkosten/ Kostenlimit/Zähler zurücksetzen/Gebühren pro Einheit von gebührenpflichtigen Anrufen anzeigen, bearbeiten oder zurücksetzen.

Dauer Sie können die Gesamtdauer aller abgehenden Anrufe anzeigen oder zurücksetzen.

GPS-Zähler Verwaltung des Datennutzungsvolumens (in Byte).

Zeitsignal Sie können den während eines Telefonats in einer bestimmten Häufigkeit wiedergegebenen Benachrichtigungston aktivieren oder verwerfen.

9.2.3 Einstellungen ⁽¹⁾

In diesem Menü greifen Sie auf folgende Funktionen zu:

Anklopfen

Aktivieren/deaktivieren Sie die Benachrichtigung über einen zweiten Anruf durch einen Benachrichtigungston.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Rufumleitung

Sie können die Rufumleitung an die Mailbox oder an eine festgelegte Nummer aktivieren, verwerfen oder überprüfen.

Anrufsperre

Sie können die Anrufsperre für abgehende und eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Die verschiedenen Optionen sind:

Abgehende Anrufe

Folgende Konfigurationen sind möglich:

- **Alle Anrufe** Alle abgehenden Anrufe sind gesperrt.
- **Alle Anrufe außer SIM ⁽¹⁾** Abgehende Anrufe an Nummern, die nicht auf der SIM-Karte gespeichert sind, sind gesperrt.
- **Internationale Anrufe** Alle internationalen Anrufe sind gesperrt.
- **International mit Ausnahme des Heimatlandes** Abgehende internationale Anrufe sind mit Ausnahme des Heimatlandes (in dem der Vertrag geschlossen wurde) gesperrt.

Eingehende Anrufe

Folgende Konfigurationen sind möglich:

- **Alle Anrufe** Alle eingehenden Anrufe sind gesperrt.
- **Alle Anrufe außer SIM ⁽¹⁾** Eingehende Anrufe von Nummern, die nicht auf der SIM-Karte gespeichert sind, sind gesperrt.

⁽¹⁾ Nur für Modelle mit einer SIM-Karte.

- **Roaming** Eingehende Anrufe sind gesperrt, wenn Sie sich im Ausland befinden.

Alle Sperren aufheben Deaktivieren Sie alle Sperren.

Password ändern Ändern Sie das ursprüngliche Kennwort für die Aktivierung der Anrufsperre.

Rufnummernanzeige

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Anzeige der eigenen Rufnummer beim Angerufenen.

Leitungswechsel ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Wechseln Sie zwischen Leitung 1 und Leitung 2.

Autom. Wahlwiederholung

Im Fall eines Anrufversuchs mit "besetzter" Leitung beim Angerufenen, können Sie die automatische Wahlwiederholung für Anrufe aktivieren oder deaktivieren.

Per SMS abweisen

Auswählen, wie Sie einen Anruf per SMS zurückweisen, d. h. Auswählen und Senden einer SMS-Vorlage oder direktes Senden einer vordefinierten SMS-Vorlage. Sie können unter dieser Option auch SMS-Vorlagen anzeigen und bearbeiten.

⁽¹⁾ Je nach SIM-Karte.

⁽²⁾ Nur für Modelle mit einer SIM-Karte.

10 Medienanwendungen

10.1 Musik-Player.....



Auf diese Anwendung greifen Sie zu, indem Sie auf  tippen, um das Hauptmenü zu öffnen, und  auswählen.

Sie können Musik auf dem Mobiltelefon und auf der Speicherkarte verwalten.

Sie können über eine der folgenden Möglichkeiten auf Ihre Musikdateien zugreifen:

Alle Titel

Umfasst alle Lieder (Telefonspeicher und SD-Karte).

Hitliste

Sie können Ihre Lieblingstitel der "Hitliste" hinzufügen, indem Sie auf dem Titelmwiedergabebildschirm auf  tippen (max. 100).

Ordner

In Ordner einsortierte Titel.


Album/Interpret/Stil

Musikdateien werden nach Album, Interpret oder Stil sortiert, basierend auf den in den Lied-Dateien gespeicherten Informationen. Fehlen diese Informationen, werden sie als "**Sonstige**" eingeordnet.

Titel einordnen

Aktualisiert die Informationen zu den auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeicherten Liedern.

10.1.1 Musikwiedergabemodus

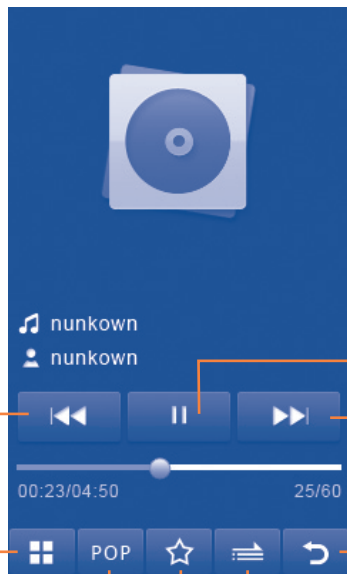

- Vorheriger Titel (kurzer Tastendruck)
- Zurückspulen (langer Tastendruck)

Wiedergabe/Pause

- Nächster Titel (kurzer Tastendruck)
- Vorspulen (langer Tastendruck)

Optionen

Zurück

Equalizer

Meiner Hitliste hinzufügen

Wiedergabemodus

Passen Sie die Lautstärke mit der Lautstärke-Taste an.

Verfügbare Optionen

Alle Titel Siehe Seite 48

Hitliste Siehe Seite 48

Bluetooth-Einstellungen Einstellungen zur Wiedergabe von Musik auf einem Bluetooth-Gerät.

Löschen Löschen des Titels

Einstellungen Siehe Seite 50

Eigenschaften Titelinformationen

Als Klingelton festlegen Festlegen des Titels als Klingelton

10.1.2 Einstellungen

Wiedergabemodus Ermöglicht das Umschalten zwischen „Normal“, „**Aktuellen Titel wiederholen**“, „**Alles wiederholen**“, „**Zufallsfolge**“ und „**Zufallsfolge endlos**“. Sie können diese auch einfach anpassen, indem Sie auf dem Bildschirm auf tippen.

Equalizer Sie können verschiedene auf dem Telefon voreingestellte Musikstile auswählen. Sie können diese auch einfach anpassen, indem Sie auf dem Bildschirm auf tippen.

Display Aktivieren Sie die Anzeige von Titelinformationen, Text, etc.


10.2 Bilder.....

Das Fotoalbum enthält alle Bilder, die auf Ihrem Mobiltelefon oder auf einer SD-Karte gespeichert sind und die als Liste oder als Diashow angezeigt oder als Hintergrundbild festgelegt werden können. Außerdem können Bilder beim Ein-/Ausschalten angezeigt bzw. für eingehende Anrufe oder zum Versenden per MMS, E-Mail oder Bluetooth ausgewählt werden.

Hilfreiche Symbole:

-  Als Hintergrund festlegen
-  Listenansicht
-  Löschen
-  Zurück

Tippen Sie einmal auf ein Bild, um es auf dem gesamten Bildschirm anzuzeigen:

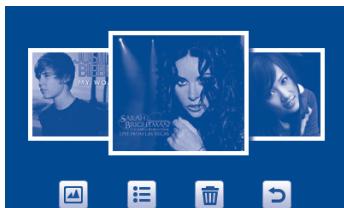

10.3 Video-Player.....

Das Album "**Videos**" enthält aufgezeichnete, erhaltene oder heruntergeladene Videoclips. Alle unterstützten Videoclips in diesem Ordner können wiedergegeben, beim Ein-/Ausschalten angezeigt, gesendet, gelöscht, umbenannt und sortiert werden.

Streaming-URL

Diese Funktion ermöglicht dem Benutzer das Ansehen von Videos beinahe ab dem Beginn des Downloads aus dem Internet.

Hilfreiche Symbole/Tasten:



Umschalten zwischen normaler Bildschirmanzeige und Vollbild.



Wiedergabe/Pause/Fortsetzen



Festlegen der Lautstärke



Vorheriges/Nächstes Video (Kurzes Drücken der Taste) Zurück/Weiter (Langes Drücken der Taste)



Zurück zum vorherigen Menü.

10.4 Radio



Ihr Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS ⁽²⁾ -Funktion ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallelen visuellen Informationen auf dem Display im Zusammenhang mit dem Radioprogramm verwenden, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten. Sie können Radio hören und gleichzeitig andere Anwendungen ausführen.



Zur Verwendung muss das Headset eingesteckt sein, das als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.



⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Land.

Verfügbare Optionen:

Senderliste

Öffnen der Liste gespeicherter Sender.

Automatische Suche

Starten Sie die automatische Suche. Die Sender werden automatisch in der **"Senderliste"** gespeichert.

Frequenz eingeben

Geben Sie die Frequenz manuell ein.

Sender speichern

Speichern Sie den derzeit eingestellten Sender unter **"Senderliste"**.

Aufnahme

Aufzeichnen der Radiowiedergabe: automatisches Speichern der Dateien unter **"Datei-Man.\Musik\Aufnahmen"**.

Einstellungen

Blättern Sie nach oben und unten, um die Einstellungen zu verwalten.

Lautsprecher aktivieren/Wiedergabe über Headset

Radiowiedergabe über Lautsprecher oder Headset.

Internet ⁽¹⁾

11.1 Meine Freunde.....



Dieses Menü enthält verschiedene Webseiten, damit Sie mit Ihren Freunden über Bebo, Friendster, Hi5, Myspace usw. in Kontakt bleiben können, oder über Flickr Bilder mit ihnen teilen können.

11.2 Opera.....



Opera Mini verwendet komprimierte Webseiten, damit diese schneller geladen werden und Sie so in Kontakt mit Ihren Freunden bleiben, Informationen abrufen, Online-Banking durchführen können usw.

11.3 Wap.....



11.3.1 Startseite

Starten Sie den Wap-Browser mit der voreingestellten Startseite.

11.3.2 Lesezeichen

Zugriff auf die gespeicherten Favoriten-Webseiten.

11.3.3 Zu URL wechseln

Eingabe einer Internetadresse.

11.3.4 Datei öffnen

Ein Link zum Datei-Manager zum Öffnen von WML-, HTML-, HTM- und XHTML-Dateien.

11.3.5 Letzte Webadresse

Zuletzt geöffnete Internetseite.

11.3.6 Letzte Seiten

Seiten, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.

11.3.7 Offlineseiten

Seiten, die zur Offlineanzeige verfügbar sind.

11.3.8 "Push-Mitteilungen" Eingang

Speichern von WAP-Push-Mitteilungen.

11.3.9 Einstellungen

Anpassen der Browsereinstellungen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber. Verursacht möglicherweise zusätzliche Netzgebühren für den Datenfluss zur Bereitstellung dieses Dienstes. Möglicherweise fallen auch zusätzliche Roaminggebühren an.

11.4 News



Die Bereitstellung von aktuellen Nachrichten in einfacher Form über eine Internetseite spart enorm viel Zeit.

Nach dem Abonnement eines Channels besitzen Sie die Möglichkeit, sämtliche gewünschte RSS-Inhalte auf dem Mobiltelefon jederzeit und überall zu verfolgen und zu verwalten!

Verfügbare Optionen:

Aktualisieren	Aktualisieren des Inhalts eines Channels.
RSS-Feed erstellen	Erstellen eines neuen Senders mit Name und URL.
Löschen	Löschen des Channels.
Bearbeiten	Bearbeiten des Namens oder der URL eines Channels.
Alle aktualisieren	Aktualisieren aller Channels.
Alle automatischen Aktualisierungen aktivieren/deaktivieren	Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Aktualisierung für alle Channels.
Einstellungen	Auswählen eines regelmäßigen Intervalls zum automatischen Abrufen von Aktualisierungen sowie eines WAP-Kontos, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.
Senden	Gemeinsame Nutzung eines Channels mit einem Freund durch Senden per SMS, MMS oder E-Mail.

11.5 Wetter



Ihr Telefon verfügt über eine Wetterfunktion zur Anzeige der Wetterberichte Ihrer Lieblingsstädte für bis zu 3 Tage im Voraus.

Tippen Sie auf der Symbolleiste auf , um auf das Hauptmenü zuzugreifen, und wählen Sie  aus.

Tippen Sie auf /blättern Sie nach links oder rechts, um zwischen den Städten zu wechseln.



Wählen Sie "**AccuWeather.com**" aus, um auf die Webseite zuzugreifen, bei deren Nutzung jedoch möglicherweise zusätzliche Gebühren anfallen.

Verfügbare Optionen:

Weitere Informationen	Suchen weiterer Wetterinformationen online.
Vorhersage	Anzeigen einer dreitägigen Wettervorhersage.
Aktualisieren	Aktualisieren der Wetterinformationen.
Städte	Auflisten aller eigenen Städte. Sie können eine neue Stadt hinzufügen, als Standard festlegen, die ausgewählte Stadt löschen usw.
Einstellungen	Einstellen der Einheit, des Aktualisierungsmodus und Netzes.

11.6 Facebook



Facebook ist ein soziales Netzwerk, das Menschen mit Freunden verbindet. Es bietet zahlreiche Funktionen, mit denen Benutzer interagieren können: Pinnwand: ein Platz auf der Profilseite aller Benutzer, auf dem Freunde Nachrichten für den Benutzer hinterlassen können; Freund anstupsen: ermöglicht Benutzern das virtuelle Anstupsen eines Freundes; Geschenke: eine Funktion, die es Benutzern erlaubt, virtuelle Geschenke zu senden, die im Profil des Empfängers erscheinen; Marktplätze: Hier können Benutzer kostenlose klassifizierte Waren usw. hochladen.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto eröffnen: <http://www.facebook.com/>.

11.7 mTweet



Twitter ist ein sozialer Netzwerk- und Mikroblogdienst, der weltweit an Relevanz und Popularität gewonnen hat. Mit dieser Funktion können die Benutzer von Telefonen aktuelle Nachrichten und Gedanken mit einer Community in Form von Mitteilungen oder Posts austauschen. Posts werden auf der Profilseite des Autors angezeigt und an die Abonnenten oder Follower des Autors weitergeleitet.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto eröffnen: <http://twitter.com/>.

12 Unterhaltung

12.1 Stoppuhr



Die Stoppuhr bietet die Möglichkeit, mehrere Ergebnisse zu speichern und die Messung anzuhalten/wiederaufzunehmen.

12.2 E-Book



Das Bücherregal enthält die elektronischen Bücher (nur TXT-Dateien). Sie können beim Lesen Lesezeichen hinzufügen, indem Sie auf tippen, oder durch Tippen auf zu Lesezeichen wechseln. Oder Sie können den Text durch Suchen von Wörtern/Wortgruppen finden (**Optionen\Suchen, Optionen\ Wechseln zu**).

Verfügbare Optionen:

Bücherregal aufräumen Löschen Sie Cookies aus dem Browserverlauf.

Bücherinformationen Anzeigen der detaillierten Informationen (Titel, Größe und Format) über das Buch.

Löschen Löschen des aktuellen Buchs.

Sortierung Sortieren der Bücher nach Name, Typ, Zeit oder Größe.

Globale Einstellungen Festlegen der Schriftart, des Scrollmodus, Anzeigeformats usw.

Globale Einstellungen übernehmen Auswählen, um globale Einstellungen zu übernehmen.



Stellen Sie zur Vermeidung beschädigter Zeichen sicher, dass das Verschlüsselungsformat korrekt ist (**Einstellungen** oder **Einstellungen\ Codierungsformat**).

12.3 Java.....



12.3.1 Starten einer Anwendung

Wählen Sie **"Java Applikationen"** aus, um Anwendungen zu starten.

12.3.2 Java-Downloads

Sie können neue Java™-Anwendungen im **"Java"**-Menü herunterladen, indem Sie **"Anwendung herunterladen"** auswählen. Die Liste der verfügbaren Weblesezeichen zum Herunterladen der Anwendungen wird angezeigt. Wählen Sie das entsprechende Lesezeichen aus, um zur gewünschten Webseite zu wechseln.

12.3.3 Java-Einstellungen

Dieses Menü ermöglicht die Verwaltung von Java-Einstellungen, in denen Sie Java-Audio, -Vibration, -Hintergrundbeleuchtung festlegen und angeben können, welche Heapgröße verfügbar ist.



Jedes heruntergeladene Java-Spiel wird zum schnellen Zugriff dem Hauptmenü zugewiesen.

12.3.4 Java-Netzwerk

Auswahl eines Netzwerks.

12.3.5 Vertrauenswürdige Zertifikate

Anzeigen detaillierter Informationen zu den von Ihrem Telefon unterstützten vertrauenswürdigen Zertifikaten.

Haftungsausschluss

Durch das Herunterladen oder Ausführen von Anwendungen wird keine Software beschädigt oder verändert, die sich bereits auf dem Mobiltelefon befindet und zur Unterstützung der Java™-Technologie entwickelt wurde. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner weisen jegliche Haftbarkeit zurück und übernehmen keine Garantie für Anwendungen, die anschließend verwendet werden, sowie für sämtliche Anwendungen, die beim Kauf nicht in das Gerät integriert waren. Der Käufer alleine trägt das Risiko eines Verlusts, Schadens oder Defekts des Geräts oder der Anwendungen/Software und generell sämtlicher Schäden oder Folgeschäden, die aus der Verwendung besagter Anwendungen/Software entstehen. Für den Fall, dass besagte Anwendungen/Software oder die anschließende Einrichtung einer beliebigen Funktion aus technischen Gründen beim Austausch/der Reparatur vom Telefon gelöscht werden/wird, sollte der Besitzer des Mobiltelefons den Vorgang wiederholen und den Download oder die Einrichtung wiederholen. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner gewähren keine Garantie und schließen jegliche Haftbarkeit aus, falls der Vorgang nicht wiederholt oder nicht ohne zusätzlich entstehende Kosten ausgeführt werden kann.

12.3.6 Java-Task-Manager

Java-Anwendungen wiederaufnehmen oder beenden.

13 Kamera.....



Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet, die Sie auf unterschiedliche Art verwenden können:

- Speichern unter "**Dateimanager\Meine Werke**".
- In einer MMS an ein Mobiltelefon oder eine E-Mail-Adresse senden.
- Direkt per E-Mail oder Bluetooth senden.
- Den Startbildschirm personalisieren (siehe Seite 83).
- Als Bild für eingehende Anrufe eines Kontakts in Ihren Kontakten auswählen.
- Per Datenkabel oder microSD-Karte auf den Computer übertragen.

13.1 Zugriff

Tippen Sie zum Öffnen der Kamera im Startbildschirm auf der Symbolleiste auf , um auf das Hauptmenü zuzugreifen und wählen Sie das Symbol aus.

13.2 Kamera

13.2.1 Aufzeichnen, Speichern oder Löschen eines Fotos

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren Sie , um das Bild aufzunehmen. Die Bilder werden automatisch gespeichert. Bilder, die Sie nicht behalten möchten, können Sie direkt löschen, indem Sie auf tippen.

13.2.2 Einstellungen im Aufnahmemodus

Vor der Aufnahme des Fotos können Sie zahlreiche Einstellungen vornehmen, indem Sie auf tippen:

Bildgröße	Timer	Farbe
Aufnahmemodus	Nachtmodus	Speicherort
Bildqualität	EV (Belichtung)	

Tippen Sie auf und öffnen Sie "**Meine Werke**", um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

Tippen Sie auf oder , um zwischen Kamera- und Video-Modus zu wechseln.

13.2.3 Verfügbare Optionen nach dem Aufnehmen eines Fotos

Sobald Sie ein Foto aufgenommen haben, erscheinen einige Symbole auf dem Foto, mit denen Sie auswählen können, ob Sie es als Kontaktbild oder als Hintergrundbild festlegen, unter "**Meine Werke**" anzeigen bzw. per MMS, Bluetooth oder E-Mail senden möchten.

13.3 Video

Sie können einen Videoclip von unbegrenzter Länge aufzeichnen, solange der Akku hält und genügend Speicherplatz vorhanden ist.

13.3.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Wenn Sie die Funktion "Video" öffnen, befinden Sie sich im Aufnahmemodus. Verwenden Sie den Bildschirm des Mobiltelefons als Bildsucher und tippen Sie auf , um **EV**, **Aufnahmeart**, **Nachtmodus**, **Qualität**, **Tonaufnahme**, **Farbmodus**, und **Speichereinstellungen** zu öffnen.

Tippen Sie auf und öffnen Sie "**Videos**", um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

Tippen Sie auf oder , um zwischen Kamera- und Video-Modus zu wechseln.

13.3.2 Aufzeichnungsmodus

Sobald Sie die Einstellungen ausgewählt haben, können Sie die Aufzeichnung des Videoclips starten, indem Sie  auf dem Bildschirm berühren. Speichern Sie das Video durch Berühren von .



Falls Sie im Aufzeichnungsmodus einen Anruf erhalten, wird die Videoaufzeichnung angehalten und eine Mitteilung wird angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie sie speichern möchten.

13.3.3 Weitere Aktionen nach dem Aufnehmen eines Videos

Nach dem Aufnehmen eines Videos erscheinen vier Symbole auf dem Bildschirm, mit denen Sie Ihr Video per E-Mail/MMS/Bluetooth senden oder "**Videos**" aufrufen können.

Tippen Sie in der Liste "**Videos**" auf , um das Video wiederzugeben, als Ein-/Ausschaltbildschirm festzulegen, umzubenennen usw.

14 Profile



In diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen personalisieren.

14.1 Normal

Melodie

Wählen Sie durch Blättern in der Liste eine Melodie aus.

Modus

Sie können den Klingelton des Telefons auf Normal, Besprechung (Klingeln mit akustischem Signal), Vibration (alle Töne außer dem Wecker werden durch Vibrationsalarm ersetzt), Vibration und Klingelton, Vibration mit folgendem Klingelton, Akustisches Signal und Vibration, Lautlos (keine Töne außer Wecker, das Symbol  wird angezeigt).

Lautstärke

Anpassen des Lautstärkepegels.

Tastenton

Wählen Sie den Typ der Tastentöne aus.

Mitteilungston

Wählen Sie einen Klingelton für eine neue eingehende Mitteilung aus.

Einschaltton

Wählen Sie einen Einschaltton für Ihr Telefon aus.

Ausschaltton

Wählen Sie einen Ausschaltton für Ihr Telefon aus.

14.2 Besprechung

Ist dieses Profil aktiviert, klingelt das Telefon nur, wenn der Wecker eingestellt ist. Bei einem neuen Ereignis vibriert es.

14.3 Draußen

Ein Profil für Benutzer, die sich im Freien aufhalten und lautere Klingeltöne benötigen.

14.4 Drinnen

Klingelton ist geringfügig leiser als die Lautstärke im allgemeinen Profil.

14.5 Lautlos

In diesem Profil werden alle Klingeltöne deaktiviert, selbst Benachrichtigungstöne.

14.6 Flugmodus

Sprachanrufe, Bluetooth- und Mitteilungs- Funktionen sind gesperrt. Kann zum Verlängern der Standbyzeit verwendet werden.

15 Dateimanager.....

Sie haben Zugriff auf alle Audio- und Videodateien, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte im Dateimanager gespeichert sind.

Die Speicherorte der einzelnen Dateien werden durch zwei Symbole angezeigt



Auf dem Telefon gespeichert



Auf der SD-Karte gespeichert

15.1 Musik

Wählen Sie eine Audiodatei als Klingelton für einen eingehenden Anruf, Mitteilungston, Ein-/Ausschalton usw. aus.

Das Album "Meine Musik" enthält die folgenden Ordner⁽¹⁾:

- Musik: Vollspurmusik.
- Melodien: Melodien, die als Klingeltöne festgelegt werden können.
- Aufnahmen: alle aufgezeichneten Töne.
- Allgemein: enthält alle auf dem Telefon oder der SD-Karte gespeicherten Audiodateien.



DRM: Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management) ermöglicht die Wiedergabe von Tönen und Bildern unter Einhaltung des zugewiesenen Urheberrechts. Dateien mit DRM-Zähler und Dateien mit abgelaufenen Rechten werden nicht automatisch wiedergegeben, wenn Sie durch die Liste blättern.

⁽¹⁾ Die Namen der integrierten Ordner können nicht geändert werden. In bestimmten Fällen jedoch können Sie die in diesen Ordnern enthaltenen Dateien bearbeiten, löschen und hinzufügen.

15.2 Bilder

Sie können ein Bild oder Foto als Hintergrund oder EIN/AUS-Bild auswählen oder als Bild für eingehende Anrufe festlegen.



Die Bilder werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

15.3 Videos

Das Album "Videos" enthält aufgezeichnete, erhaltene oder heruntergeladene Videoclips.

15.4 E-Book

Das Bücherregal enthält die elektronischen Bücher (nur TXT-Dateien).

15.5 Meine Werke

In diesem Ordner werden alle mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommenen Fotos gespeichert.

15.6 Sonstige

Speichern von Dateien in nicht unterstützten Formaten.

15.7 Telefonspeicher

Alle Dateien in allen Ordnern, die auf dem Telefon gespeichert sind.


15.8 Speicherkarte

Hier haben Sie Zugriff auf alle Dateien, die auf der SD-Karte gespeichert sind.



Wenn Sie eine SD-Karte das erste Mal einsetzen, wird sie geprüft, und es werden Standardordner erstellt.

Einsetzen und Entnehmen der SD-Karte:

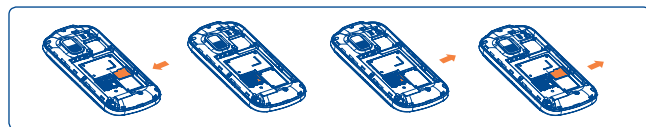

Schieben Sie die MicroSD-Karte mit dem Chip nach unten in das Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Karte korrekt eingesetzt ist. Sie können die Karte entfernen, indem Sie sie reindrücken und herauschieben.

Verfügbare Optionen

Öffnen	Einen Ordner öffnen.
Neuer Ordner	Erstellen weiterer Ordner.
Ordner löschen	Entfernen von Ordnern.
Ordner umbenennen	Bearbeiten des Ordernamens.
Ordner leeren	Löschen aller Dateien in einem Ordner.
Speicherkarte	Formatieren oder Abfragen des Speicherstatus.

15.9 Audiodateien, Bilder, Videos und andere Dateien verwalten

Je nach gewählter Anwendung können Sie auf einige der folgenden Funktionen zugreifen:

Anzeigen	Zeigen Sie das ausgewählte Bild an, indem Sie es berühren.
Wiedergabe	Wiedergabe der ausgewählten Video-/Audiodatei, indem Sie sie berühren.
Senden ⁽¹⁾	Senden der Audio-/Bild-/Video-/Java-Datei.
Löschen	Löschen der ausgewählten Audio-/Bild-/Videodatei (gilt nicht für integrierte Dateien).
Festlegen als	• Bild→Hintergrundbild, Ein-/Ausschalten, Zuweisen zu einem Kontakt. • Ton→Klingelton, Mitteilungston, Ein-/Ausschalten, Zuweisen zu einem Kontakt.
Markieren/Markierung aufheben	Markieren Sie einen Kontakt für weitere Aktionen, oder heben Sie die Markierung auf. Tippen Sie im Markierungsmenü auf "Alle markieren", um alle direkt zu markieren.
Herunterladen	Herunterladen neuer Dateien.
Umbenennen	Umbenennen der Audio-/Bild-/Videodatei.
Sortierung	Sortieren Sie die Dateien nach Name, Typ, Zeit oder Größe oder wählen Sie " Kein " aus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Auf Telefon/SD-Karte verschieben	Verschieben Sie eine Datei aus dem Telefonspeicher auf die SD-Karte und umgekehrt.
Auf Telefon/SD-Karte kopieren	Kopieren Sie eine Datei aus dem Telefonspeicher auf die SD-Karte und umgekehrt.

⁽¹⁾ Mit  markierte Dateien können nicht gesendet werden.

Eigenschaften	Anzeigen eines Teils des Inhalts des ID3-Tags einer MP3-Datei.
Aktivieren	DRM-Dateioption.
Aufnahme	Zur Kamera wechseln.
Streaming-URL	Neuen Videostream von Streaming-URLs anzeigen oder herunterladen.

15.10 Formate und Kompatibilität ⁽¹⁾

- Töne: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Bilder: jpg, gif, bmp, png, wbmp
- Videos: 3gp, H.263, MPEG4

15.11 Speicherplatz (verfügbar/genutzt)

Zeigt den belegten und freien Speicherplatz auf dem Telefon und auf der SD-Karte (falls vorhanden) an.

15.11.1 Telefon

Anzeigen des verfügbaren Speichers.

Der Speicher des Telefons wird von mehreren Funktionen gemeinsam verwendet: Kontakte, Kalender, Mitteilungen, Sprachnachrichten, Bilder, Melodien, Spiele und Videoclips.

15.11.2 MicroSD-Karte

Anzeigen des verfügbaren Speichers auf der MicroSD-Karte.

Es wird empfohlen, große Dateien (wie Musiktitel) auf der microSD-Karte zu speichern.

⁽¹⁾ Je nach Produkt und Markt in den Formaten m4a, aac, wma, mp4.

16 Bluetooth™ (1)



Greifen Sie darauf zu, indem Sie  drücken, um das Hauptmenü zu öffnen, und wählen Sie **"Bluetooth"** aus.

Zur Verwendung des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät führen Sie folgende Schritte aus:

- Koppeln und registrieren Sie das Gerät für das Telefon,
- wählen Sie es für die Verwendung der Freisprecheinrichtung aus. Nur ein Bluetooth-Audiogerät (Ihr Bluetooth-Headset oder Bluetooth-KFZ-Kit) kann während eines Telefongesprächs angeschlossen sein.

Koppeln und registrieren Sie das Bluetooth-Gerät

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion durch Auswählen der Option **"Bluetooth/Aktivierung/An"**. Öffnen Sie dann das Menü **"Geräteliste/Suche"**, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen, zu denen eine Verbindung möglich ist. Tippen Sie in der Liste direkt auf das Gerät, das Sie koppeln möchten, oder suchen Sie das Gerät und tippen Sie dann auf , um eine Verbindung herzustellen. Falls das Bluetooth-Gerät über sehr begrenzte E/A-Funktionen verfügt, wie etwa ein Headset, können Sie eine feste PIN eingeben, um es auf Ihrem Telefon zu registrieren, oder Sie werden möglicherweise einfach aufgefordert, die Verbindung zu bestätigen. Falls das Gerät über ein Display verfügt und eine binäre Ja/Nein-Eingabe akzeptieren kann, wie etwa ein Mobiltelefon, werden das Telefon und das Gerät zum Vergleich einen numerischen Code anzeigen. Bestätigen Sie die Verbindung, falls die Codes identisch sind. Die Geräte werden miteinander verbunden. Falls das Gerät über kein Display verfügt, aber eine numerische Tastatureingabe besitzt, wie etwa eine Tastatur, wird auf dem Telefon ein numerischer Code eingegeben. Sie müssen den Code zur Herstellung der Verbindung möglicherweise auf beiden Geräten eingeben oder nur die Verbindung auf dem Telefon bestätigen und den Code auf dem anderen Gerät eingeben.

(1) Wir empfehlen die Verwendung von Bluetooth-Headsets von Alcatel, die mit dem Telefon getestet wurden und nachweislich kompatibel sind. Weitere Informationen zu den Bluetooth-Headsets von Alcatel finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Tippen Sie auf , um für die Liste der angeschlossenen Geräte Dienst und Autorisierung, "Umbenennen", "Löschen" und "Alle löschen" anzuzeigen.



Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, und aktivieren Sie den Koppelmodus, wenn Sie es mit Ihrem Telefon koppeln möchten.

Sichtbarkeit

Wählen Sie aus, ob Sie Ihren aktiven Bluetooth-Status anderen Geräten anzeigen möchten.

Mein Telefon-Name

Sie können den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

Verfügbare Funktionen

Datenübertragung

Austauschen von Dateien mit einem anderen Bluetooth-Gerät.

Während eines Telefongesprächs Hören von Musik

Starten oder Entgegennehmen eines Telefongesprächs mit einem Bluetooth-Headset.

PBAP (Phonebook Access Profile; Profil für den Zugriff auf das Telefonbuch) Einwahl-Netzwerk-Profil

Unterstützt A2DP-Profil.
Erleichtern Sie den Zugriff auf Kontakte in den Kontakten und den Ruflisten, und bearbeiten Sie sie direkt über das KFZ-Kit oder Bluetooth-Headset, wenn es PBAP unterstützt.
Eine Netzwerkverbindung kann über Bluetooth aktiviert werden.



Aktivieren Sie erst Bluetooth auf dem Telefon, bevor Sie es mit einem Bluetooth-Gerät verbinden. Beachten Sie, dass sich die Aktivierung von Bluetooth geringfügig auf die Lebensdauer des Akkus auswirkt.

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht kostenlose Wireless-Verbindungen zwischen sämtlichen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Headset oder das Bluetooth-KFZ-Kit und Ihr Mobiltelefon sich in Reichweite befinden und als sichtbar festgelegt sind.

17 NFC (1).....

Near Field Communication (NFC) ist eine neue Drahtlosverbindungstechnologie für kurze Entfernungen, die Benutzern von Mobilgeräten das Lesen und Schreiben von NFC-Tags, das Koppeln mit anderen NFC-Geräten und selbst schnelle und sichere Zahlungen über Mobilgeräte ermöglicht.

17.1 Zugriff

Berühren Sie auf der Symbolleiste , um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie **"NFC"** aus.

17.2 NFC aktivieren

Gehen Sie zu **"NFC\NFC Einstellungen"** und wählen Sie **"Ein"** aus.

17.3 Tag lesen

Bei aktiviertem NFC lassen Sie Ihr Telefon ein Tag lesen und die im Tag enthaltenen Informationen werden in das Telefon eingelesen. Sie befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm und entscheiden selbst, wie Sie mit den gelesenen Informationen vorgehen.



NFC-Tags enthalten einfache Daten oder fortgeschrittenere Anweisungen, wie eine Telefonnummer, eine URL, eine SMS usw.

17.4 Tag schreiben

Um in ein Tag zu schreiben, müssen Sie erst die Drahtlosantenne aktivieren, indem Sie zu **"NFC\Tags schreiben"** wechseln und **"OK"** aktivieren". Lassen Sie dann das Telefon das Tag lesen und wählen Sie aus, ob Sie eine Telefonnummer (**"Tags schreiben\Anruf"**), eine SMS (**"Tags schreiben\SMS senden"**) oder eine URL (**"Tags schreiben\URL-Adresse"**) in das Tag schreiben möchten. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Schreibvorgang abzuschließen.

17.5 Tag-Verlauf

Im **Tag-Verlauf ("NFC\Tag-Verlauf")** werden alle gelesenen oder geschriebenen Tags gespeichert. Sie können die im Tag-Verlauf gespeicherten Tags freigeben oder löschen.

(1) Je nach Netzbetreiber.

8 Weitere Anwendungen

| 8.1 | Kalender 15

Um auf diese Anwendung zuzugreifen, tippen Sie auf , um das Hauptmenü zu öffnen und  auszuwählen. In der Monatsansicht behalten Sie die Übersicht über wichtige Besprechungen, Termine usw. Tage, an denen Termine eingetragen sind, werden farbig hervorgehoben.



Verfügbare Optionen:

Synchronisierung Synchronisierung (z.B. über die PC Suite mit Outlook).

Erster Tag einer Woche Sie können jeden beliebigen Tag als ersten Wochentag auswählen.

Erste Woche eines Jahres Sie können jede beliebige Woche als erste Woche eines Jahres auswählen.

18.2 Taschenrechner

Wählen Sie im Hauptmenü die Anwendung **"Taschenrechner"**.

Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie die durchzuführende Rechenart aus, geben Sie die zweite Zahl ein, und tippen Sie auf "=", um das Ergebnis anzuzeigen.

Sobald eine Berechnung abgeschlossen ist, können Sie "AC" auswählen, um die Zahlen zu löschen und eine neue Berechnung auszuführen.

Zur Rückkehr ins Hauptmenü berühren Sie .

Drücken Sie zur Rückkehr zum Startbildschirm 

18.3 Notizen

Rufen Sie im Hauptmenü "**Notizen**" auf, um eine Textnotiz hinzuzufügen.

Hilfreiche Symbole:

-  Per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
-  Textnotiz erstellen.
-  Notiz bearbeiten
-  Aktuelle Notiz oder ausgewählte Notizen löschen

18.4 Aufgaben

Erstellen, verwalten und verfolgen Sie Ihre Aufgaben mit Prioritäten. Alle Aufgaben werden nach Fälligkeitsdatum sortiert.

Hilfreiche Symbole:

-  Aufgabe bearbeiten
-  Neue Aufgabe hinzufügen
-  Aufgabe speichern
-  Aktuelle Aufgabe löschen
-  Als erledigt markieren
-  Als nicht erledigt markieren

18.5 Uhr

18.5.1 Alarm

Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion. Sie können bis zu fünf verschiedene Weckzeiten einstellen und auswählen, ob der Wecker wiederholt (z.B. täglich um die eingestellte Zeit) klingeln soll.

Wiederholung Sie können **Einmal** (Standard)/**Täglich/Tage** auswählen oder wunschgemäß anpassen.

Schlummerfunktion Der Wecker klingelt eine Stunde lang in regelmäßigen Abständen, bis Sie ihn endgültig ausstellen.

Modus Sie können die Art des Klingeltons auswählen:
Klingeln, Nur Vibrationsalarm, Radio ⁽¹⁾ oder **Vibration und Klingeln**.

Melodie Sie können eine Melodie als Weckalarm festlegen.

18.5.2 Weltzeituhr

Auf der Weltzeituhr werden die aktuelle lokale Zeit und die Zeit in verschiedenen Städten angezeigt. Sie können bis zu 3 Städte gleichzeitig anzeigen.

Hilfreiche Symbole:

 Zur Liste "**Meine Städte**" zurückkehren

 Liste aller Städte anzeigen

18.5.3 Datum und Uhrzeit

Ermöglicht das Einstellen von Datum und Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format.

Außerdem können Sie die Zeit auf die Sommerzeit umstellen.

⁽¹⁾ Im Radiomodus müssen Sie erst das Headset anschließen. Das Telefon schaltet sich automatisch ein, bevor das Radio eingeschaltet wird.

18.6 Umrechner.....

Sie können das Gewichts- und Längenumrechnungsprogramm verwenden, indem Sie mithilfe von   die Einheit auswählen, die Sie umrechnen möchten, und durch Tippen Ziffern eingeben. Bestätigen Sie dies schließlich mit "√".

18.7 Sprach-Rekorder

Mithilfe der Option "**Sprach-Rekorder**" im Hauptmenü können Sie Sprach- oder Tonaufnahmen erstellen.



Neue Sprach-/Tonaufnahme erstellen.



Speicher-, Dateiformat und Audioqualität festlegen.



Per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.



Aktuelle Sprach-/Tonaufnahme oder ausgewählte Sprach-/Tonaufnahmen löschen.



Als Start/Wiedergabe festlegen



Als Stopp festlegen



Als Pause/Fortsetzen festlegen

19 Einstellungen.....

Wählen Sie im Hauptmenü das Menüsymbol  aus, und wählen Sie die Funktion Ihrer Wahl, um das Telefon anzupassen.

19.1 Dual-SIM Modus

Dynamischer Modus Auswahl zur Aktivierung des Abfragebildschirms der SIM-Kartennutzung bei jedem Einschalten des Telefons. Auf dem Display können Sie Dual-SIM/SIM1/SIM2 als Voreinstellung aktivieren.

Statischer Modus Auswahl zur Deaktivierung der Abfrageoption der SIM-Kartennutzung bei jedem Einschalten des Telefons.

19.2 Dual-SIM-Einstellungen

Beide SIM-Karten aktiv Beide SIM-Karten sind aktiv.

Nur SIM1 aktiv Nur SIM1 ist aktiv.

Nur SIM2 aktiv Nur SIM2 ist aktiv.

Flugmodus Siehe Seite 67.

19.3 Telefoneinstellungen

19.3.1 Display (Startbildschirm)

Hintergrund

Der Hintergrund wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten.

Sie können ihn anpassen, indem Sie **"Hintergrund"** auswählen, und das auf dem Telefon angezeigte Standardbild ersetzen.

Bildschirmschoner

Falls Sie den Bildschirmschoner aktivieren, können Sie ein Bild oder eine Animation als Bildschirmschoner auswählen.

Themen

Mit dieser Funktion können Sie den Grafikstil und die Farben des Telefons anpassen.

Ein/Aus⁽¹⁾

Sie können die Willkommensanimation oder das Bild anpassen, die/das angezeigt wird, wenn Sie das Telefon einschalten.

Sie können auch ein Bild oder eine Animation für das Ausschalten des Telefons anpassen.

Helligkeit

Sie können die Helligkeit für das LCD-Display anpassen, indem Sie auf die Taste  /  tippen.

⁽¹⁾ Je nach Modell.

Beleuchtung

Bildschirm

Verringern der Helligkeit zur Verbesserung der Akkuleistung und zum Stromsparen während Phasen erwarteter Inaktivität.

19.3.2 Profile

Siehe Seite 66.

19.3.3 Datum und Uhrzeit

Siehe Seite 80.

19.3.4 Sprachen⁽¹⁾

Menüsprache des Geräts. Mit der Option **"Automatisch"** wird die Sprache dem Heimnetz entsprechend ausgewählt (falls vorhanden).

19.3.5 Headset-Modus

Umschalten der Audiowiedergabe (eingehender Anruf, Mitteilungston, Weckton...) zwischen **"Nur Headset"** und **"Telefon und Headset"**.

19.3.6 Einstellungen für den Touchscreen

Kalibrierung des LCD-Touchscreens Tippen Sie zum Kalibrieren des Touchscreens auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um die Kalibrierung zu starten.

Vibration bei Berührung Ist diese Option **"Ein"**, vibriert das Telefon, wenn der Bildschirm berührt wird.

19.3.7 Zifferntasten

Durch Anpassen der Tasten können Sie direkt über den Startbildschirm auf beliebige Funktionen zugreifen.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

19.3.8 Auto-Sperre

Ihr Touchscreen wird automatisch gesperrt, wenn das Telefon eine bestimmte, von Ihnen festgelegte Zeit lang nicht verwendet wird. Sie können ihn auch manuell durch kurzes Drücken der Taste  sperren.

Bildschirm entsperren

Ziehen Sie auf dem gesperrten Bildschirm nach unten.

19.3.9 Bildschirmsperre während Telefongesprächen

Wählen Sie **"Ein"/"Aus"**, um die Bildschirmsperre während Telefongesprächen zu aktivieren/deaktivieren.

19.3.10 Eingabemodus ⁽¹⁾

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **"Eingabemodus"**, (Seite 91). Zusätzlich zu den spezifischen Zeichentabellen für Kyrillisch und Chinesisch sind auch weitere Dateneingabemodi auf dem Telefon verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie Mitteilungen schreiben und Namen mit Sonderzeichen Ihren Kontakten hinzufügen.

19.3.11 G-Sensor

Ausrichtung

Der Touchscreen wechselt vom Querformat ins Hochformat und umgekehrt, wenn Sie das Telefon drehen.

Shake-Funktion Musik ⁽²⁾

Schütteln Sie das Telefon etwas stärker nach links oder rechts, springt der Musik-Player entsprechend zum nächsten oder vorherigen Titel.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

⁽²⁾ Wenn Musik-Shake und Hintergrund-Shake beide aktiviert sind, besitzt der Musik-Shake Priorität.

Shake-Funktion Hintergrund

Schütteln Sie das Telefon etwas stärker nach links oder rechts, wechselt der Hintergrund entsprechend zum nächsten oder vorherigen Bild.

19.4 Einstellungen

Siehe **9.2 Verfügbare Optionen**, Seite 44.

19.5 Sicherheit

PIN-Code Abfrage

Der PIN-Code muss bei jedem Einschalten des Telefons eingegeben werden, falls dieser Code aktiviert ist.

PIN ändern

Ändern des PIN-Codes.

PIN2 ändern

Ein Schutzcode für bestimmte SIM-Kartenfunktionen (Rufnummernbeschränkung usw.) wird angefordert, wenn Sie darauf zugreifen möchten, wenn der Code aktiviert ist. Wählen Sie ihn aus, um ihn durch einen Neuen zu ersetzen (zwischen 4 und 8 Ziffern).

Telefoncode aktivieren

Der Code wird bei jedem Einschalten des Telefons angefordert, falls er aktiviert wurde.

Passwort ändern

Ändern Sie das Telefonkennwort, das ursprüngliche lautet 1234.

Rufnummernbeschränkung ⁽¹⁾

Ermöglicht das Sperren des Telefons, sodass nur bestimmte Nummern oder nur Nummern mit bestimmten Vorwahlen gewählt werden können. Zur Aktivierung dieser Funktion ist der PIN2-Code erforderlich.

⁽¹⁾ Nur für Modelle mit einer SIM-Karte.

19.6 Netz

Netzwahl

Bevorzugtes Netz Liste der Netze, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, der Reihenfolge der Priorität.

Netz auswählen Die Auswahl der Netzverbindung wird dem Benutzer überlassen.

Suchmodus Die Netzverbindung kann "**Manuell**" und "**Automatisch**" hergestellt werden.

GPRS-Verbindung ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Wenn nötig GPRS-Modus je nach Verbindungsanforderungen aktiv.

Immer Der GPRS-Modus ist immer aktiv.

Internationales GPRS-Roaming

GPRS-Datendienste können im Ausland verwendet werden.

⁽¹⁾ Je nach Verfügbarkeit des Netzes.

⁽²⁾ Nur für Modelle mit einer SIM-Karte.

19.7 Verbindungen

Mehrere Profileinstellungen für Mitteilungen (MMS, E-Mail usw.)- und Internetverbindungen.

19.8 Standardbrowser

Sie können den Browser Ihrer Wahl als Standardbrowser auswählen.

20 Optimale Nutzung des Mobiltelefons

20.1 PC-Suite

Sie können das Programm zum Bearbeiten Ihrer Telefoninhalte auf dem Computer von unserer Homepage www.alcatel-mobilephones.com herunterladen. Die PC-Suite umfasst:

- **Sicherung/Wiederherstellung**

Sie können die wichtigen Daten auf dem Mobiltelefon sichern und bei Bedarf wiederherstellen.

- **EDGE/GPRS-Modem**

Herstellen einer Internetverbindung für den PC mithilfe des Mobiltelefons.

- **Multimedia-Personalisierung**

Personalisieren des Mobiltelefons mit Bildern, Animationen und Melodien.

- **Mitteilungen**

Einfaches Erstellen von SMS/MMS auf dem PC und Übertragen auf das Telefon.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Vista/Windows 7.

One Touch Upgrade

Mithilfe des One Touch Upgrade-Tools können Sie die Software des Telefons über den PC aktualisieren.

Laden Sie das One Touch-Upgrade von der ALCATEL-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren Sie es auf dem PC. Starten Sie das Tool, und führen Sie die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Tools aus, um Ihr Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor dem Upgrade mithilfe der PC-Suite zu sichern.

20.2 Webcam ⁽¹⁾

Sie können Ihr Telefon als Webcam für Instant Messaging auf dem PC verwenden.

- Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel am PC an.
- Navigieren Sie auf dem PC zum Ordner "**Arbeitsplatz**", und suchen Sie das USB-Videogerät (unter "Scanner und Kameras").

⁽¹⁾ Die Verwendung der Webcam variiert möglicherweise je nach Betriebssystem des PCs.

2 Eingabemodus/ Zeichentabelle

Zum Verfassen von Mitteilungen sind zwei Schreibmodi vorhanden:

- Normal
- Worterkennungsmodus

Normal

In diesem Modus können Sie Text eingeben, indem Sie einen Buchstaben oder eine Zeichenfolge auswählen.

Worterkennungsmodus

In diesem Modus werden über die Hardwaretastatur eingegebene Wörter automatisch vervollständigt. Zudem wird das Eingeben von Wörtern in mehreren Sprachen unterstützt.

Eingabe durch Tippen

Virtuelle 3*4-Tastatur



Virtuelle Qwertz-Tastatur



(Horizontal schieben, um zwischen den beiden Tastaturtypen zu wechseln)



Modus der Eingabemethode wechseln



Zwischen ABC/abc/Abc umschalten



Zugriff auf die Zeichen- und Zahlentabelle



Zugriff auf alle Symbole



- Einzeln löschen durch Tippen
- Alles löschen durch langes Berühren



Optionen für weitere Aktionen



Langes Drücken von 0-9, um eine Zahl einzugeben



Zeilenumbruch (in SMS/E-Mail/IM)



Eingabetastatur schließen



Wechseln zwischen virtueller 3*4-Tastatur und virtueller Qwertz-Tastatur

22 Telefongarantie

Für Ihr Telefon besteht eine Garantie für sämtliche Defekte oder Fehlfunktionen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab dem Kaufdatum auf der Originalrechnung auftreten.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab dem Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entsprechend entweder ersetzt oder repariert. Für das reparierte Telefon und reparierte Zubehörteile haben Sie Anspruch auf eine einmonatige (1) Garantie für denselben Defekt. Die Reparatur oder der Austausch wird möglicherweise anhand instand gesetzter Komponenten gleicher Funktionalität durchgeführt.

Diese Garantie deckt die Kosten für Teile und Arbeit ab, jedoch keine anderen Kosten.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Diese Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör bei (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhalten der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird,
- 2) Herstellen einer Verbindung zu Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden,
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt werden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert wurden,
- 4) Schlechtem Wetter, Blitzen, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemischer Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfällen, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung.

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Es gibt keine ausdrücklichen Garantien, weder in schriftlicher, mündlicher noch implizierter Form, außer dieser gedruckten, beschränkten Garantie oder der je nach Land oder Gerichtsbarkeit bereitgestellten obligatorischen Garantie.

TCT Mobile Limited und seine Tochterunternehmen haften keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Daten- oder Imageverluste im vollen Ausmaß, in dem diese rechtlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Bundesstaaten lassen den Ausschluss oder die Beschränkung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder von Folgeschäden oder die Beschränkung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die voranstehenden Beschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zutreffen.

23 Zubehör ⁽¹⁾


Die aktuelle Generation der Alcatel GSM-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche lieber vertraulich behandeln möchte, verwendet stattdessen ein Headset.



Standardladegerät



GB-Ladegerät



Akku



USB-Kabel



Stereo-Headset



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von Alcatel.

⁽¹⁾ Die Bilder dienen nur zu Referenzzwecken.

24 Fehlerbehebung.....

Ehe Sie sich an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden Anweisungen ausführen:

- Laden Sie den Akku vollständig , um einen optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Speichern Sie keine großen Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung des Telefons beeinträchtigen könnte
- Verwenden Sie die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen und das One Touch Upgrade-Tool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder eines Softwareupdates. Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen halten Sie # gedrückt und drücken gleichzeitig die Ein-Aus-Taste. ALLE Benutzerdaten auf dem Telefon: Kontakte, Fotos, Mitteilungen und Dateien, heruntergeladene Anwendungen sowie Java-Spiele gehen dauerhaft verloren. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil vollständig zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und ein Upgrade durchführen.

Führen Sie zudem die folgenden Prüfungen durch:

Mein Telefon ist eingefroren oder kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige, laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Falls es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die -Taste drücken.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Telefon wieder ein.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon bei Nichtverwendung gesperrt ist, und achten Sie darauf, dass Sie Ihr Telefon beim Sperren nicht versehentlich durch Drücken der Ein-Aus-Taste ausschalten.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie einen Alcatel-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.

- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht vollständig entladen wird. Falls er leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0°C bis +40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Netzspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder "Kein Dienst" wird angezeigt

- Versuchen Sie, an einem anderen Standort eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Versuchen Sie, die verfügbaren Netze manuell auszuwählen (siehe Seite 87).
- Versuchen Sie, später eine Verbindung herzustellen, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# drücken) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe Seite 13).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Touchscreen reagiert nicht präzise

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon nicht gesperrt ist.
- Starten Sie die Touchscreen-Kalibrierung, indem Sie die beiden Lautstärketasten gedrückt halten oder indem Sie auf Einstellungen\Touch-Einstellungen\Touch-Kalibrierung tippen.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Nummer gewählt haben und drücken Sie die Taste .
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.

- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein, das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, Gültigkeit der SIM-Karte usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine abgehenden Anrufe gesperrt haben (siehe Seite 46).
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist (Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes).
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, Gültigkeit der SIM-Karte usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine Rufumleitung für eingehende Anrufe eingerichtet haben (siehe Seite 46).
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Der Anrufername wird nicht angezeigt, wenn ein Anruf eingeht

- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist nicht optimal

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste  drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein Alcatel-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich eine Nummer aus meinen Kontakten auswähle, wird die Nummer nicht gewählt

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt gespeichert ist.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl ausgewählt haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Der SIM-Speicher darf nicht voll sein; löschen Sie einige Kontakte, oder speichern Sie die Kontakte im Telefonspeicher

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.

Ich kann nicht auf meine Mailbox zugreifen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter "**Meine Nummern**" eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz belegt ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter (siehe Seite 34).
- Prüfen Sie die Nummer des Service-Centers oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Service-Center ist möglicherweise überlastet, versuchen Sie es später noch einmal.

Das blinkende ☒ -Symbol wird auf dem Standbybildschirm angezeigt

- Sie haben zu viele SMS auf der SIM-Karte gespeichert. Löschen Sie ein paar oder archivieren Sie sie auf dem Telefonspeicher.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK/SuperPIN-Code (Personal Unblocking Key) abzurufen.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie zuerst die PC-Suite von Alcatel.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computersystem die Anforderungen für die Installation der PC-Suite von Alcatel erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen vorhanden ist.
- Wählen Sie die microSD-Karte als Speicherort für heruntergeladene Dateien.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann über Bluetooth nicht von Anderen erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe Seite 73).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Verlängern der Lebensdauer des Akkus

- Der Akku muss vollständig geladen werden (mindestens 3 Stunden)
- Nach einem partiellen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nur bei Bedarf ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall für die automatische Überprüfung.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Java-Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn es nicht verwendet wird.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird verwendet unter der Lizenz von
TCT Mobile Limited.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2011
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Material oder technische
Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.