

# Benutzerhandbuch Emporia DualSim

|            |                                                                   |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>  | <b>EINLEITUNG.....</b>                                            | <b>4</b>  |
| I.I.       | LIEFERUMFANG .....                                                | 6         |
| I.II.      | INBETRIEBNAHME .....                                              | 6         |
| I.II.I.    | Einlegen der SIM- Karte .....                                     | 6         |
| I.II.II.   | Einschalten des Telefons .....                                    | 7         |
| I.II.III.  | PIN Eingabeaufforderung .....                                     | 7         |
| I.III.     | ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN .....                                    | 8         |
| I.III.I.   | Grundlegende Funktionen.....                                      | 8         |
| I.III.II.  | Startbildschirm .....                                             | 8         |
| I.III.III. | Symbolerklärungen.....                                            | 9         |
| I.III.IV.  | Shortcuts.....                                                    | 10        |
| I.III.V.   | Menüführung .....                                                 | 10        |
| I.IV.      | ERSTE SCHRITTE.....                                               | 11        |
| I.IV.I.    | Einstellung der Uhrzeit .....                                     | 11        |
| I.IV.II.   | Adaptierung der Profile (z.B.: Ruftöne/Melodien einstellen) ..... | 11        |
| <b>II.</b> | <b>DIE BENUTZUNG IHRES TELEFONS .....</b>                         | <b>12</b> |
| II.I.      | TASTENSPERRE .....                                                | 12        |
| II.II.     | TELEFONIEREN .....                                                | 12        |
| II.III.    | SMS SCHREIBEN .....                                               | 12        |
| II.IV.     | PHOTO AUFNEHMEN.....                                              | 12        |
| II.V.      | ZEIT UND DATUM .....                                              | 13        |
| II.VI.     | PROFILE VERWALTEN.....                                            | 13        |
| II.VII.    | FILM AUFNEHMEN .....                                              | 13        |
| II.VIII.   | DATEIMANAGER BENUTZEN.....                                        | 13        |
| II.IX.     | TELEFONBUCH BENUTZEN .....                                        | 13        |
| II.X.      | TERMINPLANER BENUTZEN.....                                        | 14        |
| II.XI.     | BLUETOOTH BENUTZEN .....                                          | 14        |
| <b>1.</b>  | <b>EINSTELLUNGEN.....</b>                                         | <b>15</b> |
| 1.1.       | STIFT KALIBRIEREN.....                                            | 15        |
| 1.2.       | TELEFONEINSTELLUNGEN .....                                        | 15        |
| 1.2.1.     | Zeit und Datum.....                                               | 15        |
| 1.2.2.     | Energiesparmodus ein/aus .....                                    | 16        |
| 1.2.3.     | Sprache.....                                                      | 16        |
| 1.2.4.     | Bevorzugte Eingabemethode .....                                   | 16        |
| 1.2.5.     | Displayparameter.....                                             | 17        |
| 1.2.6.     | Begrüßungstext.....                                               | 18        |
| 1.2.7.     | Kurzwahl .....                                                    | 18        |
| 1.2.8.     | (**Navigationsring**)(  Navigationsring  ) .....                  | 19        |
| 1.2.9.     | Auto-Aktualisierung Datum und Zeit.....                           | 19        |
| 1.2.10.    | Flugmodus.....                                                    | 19        |
| 1.2.11.    | Einst. Handschrift.....                                           | 19        |
| 1.2.12.    | (**Versch. Einstellungen**)(  Sonstige Einstellungen  ).....      | 20        |
| 1.3.       | ANRUFEINSTELLUNGEN .....                                          | 20        |
| 1.3.1.     | Anrufer ID.....                                                   | 20        |
| 1.3.2.     | Halten.....                                                       | 20        |
| 1.3.3.     | Umleitung.....                                                    | 20        |
| 1.3.4.     | (**Anrufersperre**)(  Anrufersperre  ) .....                      | 21        |
| 1.3.5.     | (**Leitung schalten**)(  Leitung wechseln  ) .....                | 21        |
| 1.3.6.     | Gesprächsdauer Erinnerung .....                                   | 22        |
| 1.3.7.     | Gesprächsdaueranzeige .....                                       | 22        |
| 1.3.8.     | (**Auto-Wiederwahl**)(  Autom. Wahlwiederholung  ).....           | 22        |
| 1.3.9.     | Geschlossene Benutzergruppe.....                                  | 22        |
| 1.4.       | NETZEINSTELLUNGEN.....                                            | 22        |
| 1.4.1.     | Netzauswahl .....                                                 | 22        |
| 1.4.2.     | Bevorzugte Netze .....                                            | 23        |

|           |                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.      | SICHERHEITSEINSTELLUNGEN.....                            | 23        |
| 1.5.1.    | SIM Sperre .....                                         | 23        |
| 1.5.2.    | (**Telefon verriegelt**)(  Telefon gesperrt!  ) .....    | 23        |
| 1.5.3.    | (**Auto- Tastatursperre**)(  Autom. Tastensperre  )..... | 23        |
| 1.5.4.    | (**PhoneBook Lock**)(  Telefonbuchsperre  ) .....        | 23        |
| 1.5.5.    | (**Message Lock**)(  Nachrichtensperre  ).....           | 23        |
| 1.5.6.    | (**CallLog Lock**)(  Anrufprotokollsperre  ).....        | 23        |
| 1.5.7.    | (**Feste Wahl**)(  Telefonbuch einschränken  ) .....     | 24        |
| 1.5.8.    | (**Gesperrte Wahl**)(  Nummern sperren  ) .....          | 24        |
| 1.5.9.    | Passwort ändern.....                                     | 24        |
| 1.6.      | FABRIKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN .....              | 24        |
| 1.7.      | NEBENHANDY ZURÜCKSETZEN .....                            | 24        |
| <b>2.</b> | <b>MULTIMEDIA.....</b>                                   | <b>24</b> |
| 2.1.      | KAMERA .....                                             | 24        |
| 2.2.      | (**BILDBETRACHTER**)(  BILDERANSICHT  ) .....            | 25        |
| 2.3.      | VIDEOKAMERA .....                                        | 25        |
| 2.4.      | VIDEO PLAYER .....                                       | 25        |
| 2.5.      | AUDIO PLAYER .....                                       | 25        |
| 2.6.      | SOUND REKORDER.....                                      | 26        |
| 2.7.      | TON STUDIO .....                                         | 26        |
| <b>3.</b> | <b>DATEIMANAGER .....</b>                                | <b>26</b> |
| <b>4.</b> | <b>TELEFONBUCH .....</b>                                 | <b>26</b> |
| 4.1.      | NAME SUCHEN .....                                        | 27        |
| 4.2.      | NEUER EINTRAG .....                                      | 27        |
| 4.3.      | ALLE EINTRÄGE KOPIEREN .....                             | 27        |
| 4.4.      | ALLE LÖSCHEN .....                                       | 27        |
| 4.5.      | ANRUFERGRUPPE.....                                       | 27        |
| 4.6.      | EIGENE NUMMERN .....                                     | 27        |
| 4.7.      | EINSTELLUNGEN .....                                      | 28        |
| <b>5.</b> | <b>SMS-NACHRICHTEN .....</b>                             | <b>28</b> |
| 5.1.      | SMS .....                                                | 28        |
| 5.1.1.    | Empfangene SMS.....                                      | 28        |
| 5.1.2.    | SMS Ausgang .....                                        | 29        |
| 5.1.3.    | Neue SMS schreiben.....                                  | 29        |
| 5.1.4.    | Vorlagen.....                                            | 30        |
| 5.1.5.    | Nachrichteneinstellungen.....                            | 30        |
| 5.2.      | CHAT .....                                               | 31        |
| 5.2.1.    | Chat Raum I.....                                         | 31        |
| 5.3.      | MAILBOX NUMMER .....                                     | 32        |
| 5.4.      | BROADCAST NACHRICHTEN.....                               | 32        |
| <b>6.</b> | <b>(**ANRUFLISTEN**)(  ANRUFPROTOKOLL  ) .....</b>       | <b>32</b> |
| 6.1.      | ANRUFLISTEN LÖSCHEN.....                                 | 32        |
| 6.2.      | GESPRÄCHSDAUER.....                                      | 32        |
| 6.3.      | GESPRÄCHSKOSTEN .....                                    | 33        |
| 6.4.      | SMS ZÄHLER.....                                          | 33        |
| <b>7.</b> | <b>SPIELE.....</b>                                       | <b>33</b> |
| 7.1.      | GAMES.....                                               | 33        |
| 7.2.      | STOPPUHR.....                                            | 33        |
| 7.3.      | BILDEDITOR.....                                          | 34        |
| <b>8.</b> | <b>PROFILE .....</b>                                     | <b>34</b> |
| <b>9.</b> | <b>TERMINPLANER .....</b>                                | <b>34</b> |
| 9.1.      | KALENDER.....                                            | 34        |
| 9.2.      | ALARM .....                                              | 35        |
| 9.3.      | WELTUHR .....                                            | 35        |

|            |                              |           |
|------------|------------------------------|-----------|
| <b>10.</b> | <b>SIM-TOOLKIT .....</b>     | <b>35</b> |
| <b>11.</b> | <b>EXTRAS &amp; BT .....</b> | <b>36</b> |
| <b>12.</b> | <b>FAVORITEN .....</b>       | <b>36</b> |

# I. Einleitung

Um Ihr neues Emporia Mobiltelefon in Betrieb zu nehmen, Entfernen Sie nach dem Auspacken des Telefons zunächst sämtliche Schutzfolien. Die Inbetriebnahme erfolgt dann in drei einfachen Schritten.

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG.

declare under our sole responsibility that the following product:

Kind of Product: PMR transceiver

Type Designation: emporia PMR7

is (are) in conformity with the following relevant standards:

Radio and Spectrum engineering parameters:

EN 300 296-2 V1.1.1

Electromagnetic Compatibility EMC:

EN 301 489-5 V1.3.1, EN 60065:2002

Electrical safety (without application of voltage limits according to Art. 3 (1) (a) of R&TTE Directive):

IEC 60950 / EN 60950 (1997-11) with A11 (1998-08)

following the provisions of Council Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

The authorities of the following countries have been notified:

Austria, Belgium, Czech, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, UK

## SICHERHEITSHINWEISE:

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten.
- Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden. Das Mobiltelefon daher nie in der Brusttasche aufbewahren. Beim Telefonieren halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung des Herzschrittmachers gekommen sein könnte, das Mobiltelefon sofort ausschalten.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen für den Gebrauch von Mobiltelefonen im Straßenverkehr.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.

**GARANTIE:**

Die 12 monatige Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg mit IMEI-Nummer (Kassenzettel, Rechnung) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

**BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:**

Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,..) und Stößen zu schützen.

Setzen Sie es weiters nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung des Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. elektrischer Schlag, Brand etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.

Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/ 50 Hz (10/16A) Wechselspannung geeignet.

**ENTSORGUNG:**

- Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.
- Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.
- Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

## **I.I. Lieferumfang**

Mobiltelefon

Ladegerät

Datenkabel

Bluetooth Headset (nur bei Geräten mit Bluetooth- Unterstützung)

## **I.II. Inbetriebnahme**

### **I.II.I. Einlegen der SIM- Karte**

Der erste Schritt ist das Einlegen der SIM- Karte. Hierzu öffnen Sie zuerst die Gummiverschlussklappe auf der rechten Seite Ihres Telefons mit der Aufschrift „SIM- CARD“. Heben Sie sie zunächst an der Ausnehmung leicht an und drehen die Verschlussklappe anschließend um 180° nach hinten um den SIM –Karteneinschub freizulegen. Nun kann die SIM- Karte mit der abgeschrägten Kante oben links direkt unterhalb des Schriftzuges „Blue tooth“ eingeschoben werden.



Achten Sie darauf die Karte tief genug in das Gerät zu schieben, damit die SIM- Karte vollständig einrastet. Um die SIM- Karte später wieder zu entfernen genügt es, diese etwa einen Millimeter weiter hinein zu schieben, danach federt die SIM- Karte heraus und kann einfach entnommen werden.

## I.II.II. Einschalten des Telefons

Nach dem Einlegen der SIM- Karte folgt der zweite Schritt, das Einschalten des Telefons. Hierzu halten Sie die „Beenden“ – Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt. Kurz nach dem die Status LED nicht mehr leuchtet, erscheint der Willkommensbildschirm gefolgt von der PIN Eingabeaufforderung.

## I.II.III. PIN Eingabeaufforderung

In diesem Dialog müssen sie die PIN- Nummer, die Sie von Ihrem Netzanbieter mit der SIM- Karte bekommen haben, eintragen. Hierzu stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

- Eingabe mittels Nummerntasten
- Eingabe mittels Stift und eingeblendetem Tastenfeld


Nach der Eingabe eines mindestens 4-stelligen PIN Codes erscheint in der Linken unteren Ecke des Displays die Schaltfläche „(\*\*Auswahl\*\*)(||Auswahl||)“. Diese kann entweder per Stift oder per Softkey (Siehe Abschnitt I.III. Allgemeine Erläuterungen) betätigt werden. Ein falscher PIN wird durch die Fehlermeldung „(\*\*Falscher PIN!\*\*) (||Falscher PIN!||)“ angezeigt. Die PIN Eingabeaufforderung erscheint erneut und eine Meldung über die verbleibenden Versuche wird angezeigt. Gibt man dreimal hintereinander den falschen PIN Code ein, kann das Telefon nur mehr mit dem PUK entsperrt werden. Wird auch der PUK dreimal falsch eingegeben, kann das Telefon nur noch bei Ihrem Fachhändler entsperrt werden.

Ein korrekter PIN wird durch die Meldung „(\*\*PIN korrekt!\*\*) (||PIN korrekt!||)“ bestätigt. Nach dieser Meldung erscheint auch sofort der Startbildschirm.

## I.III. Allgemeine Erläuterungen

### I.III.I. Grundlegende Funktionen

Softkeys werden die beiden Tasten genannt, die sich links und rechts des (\*\*Navigationsrings\*\*)(||Navigationsrings||) befinden.

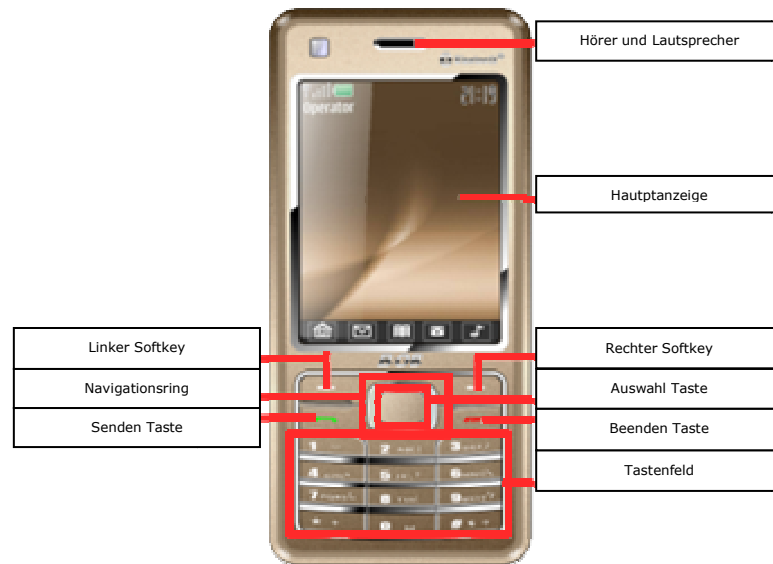

Sie heißen Softkey weil sie je nach aktuellem Menü eine andere Funktion ausführen, die am Display über der jeweiligen Taste angezeigt wird. Am Startbildschirm ist keine Beschriftung vorhanden, hier wird mit dem linken Softkey das Shortcutmenü ( Siehe Abschnitt I.III.IV. Shortcuts) und mit dem rechten Softkey das Telefonbuch aufgerufen.

Um die Tastensperre einzuschalten, muss zunächst am Startbildschirm der rechte Softkey betätigt werden um das Telefonbuch zu öffnen, die Tastensperre kann nun mit der #-Taste eingeschaltet werden. Dies muss aber relativ schnell durchgeführt werden, da diese Funktion nach etwa 1 Sekunde nicht mehr aktiv ist. Alternativ kann man die Tastensperre auch mit einem Klick mit dem Stift auf das Tastensperrensymbol (Siehe Abschnitt I.III.III. Symbolerklärung) aktivieren. Man deaktiviert die Tastensperre mit folgender Tastenkombination: zuerst die „Senden“-Taste („Send Key“), darauf folgt entweder die #-Taste oder ein Klick mit dem Stift auf das X in der Mitte des Displays.

Um die Taschenlampenfunktion zu nutzen hält man die 0- Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt. Erneutes Gedrückt halten der 0- Taste schaltet die Taschenlampe wieder aus.

### I.III.II. Startbildschirm

Am Startbildschirm, sehen Sie eine Zusammenfassung der Informationen über den aktuellen Status Ihres Mobiltelefons. Von hier aus können Sie auch direkt, über den linken Softkey über die Shortcuts, auf die wichtigsten Funktionen des Telefons direkt zugreifen. Das Telefonbuch ist über den rechten Softkey erreichbar.



### I.III.III. Symbolerklärungen

- Das Signalstärkesymbol  zeigt, wie stark das Netzsignal zurzeit empfangen wird. Je stärker das Signal empfangen wird, desto mehr Rechtecke sind rot ausgefüllt.
- Das Lautstärkesymbol zeigt an, wie Sie das Telefon zurzeit über eingehende Anrufe und SMS oder Termine aufmerksam macht. Das Notensymbol  heißt, dass die im Profil eingestellten Ruftöne verwendet werden. Ein eingeklammertes Notensymbol  heißt, dass die eingestellten Ruftöne verwendet werden und dass das Telefon zusätzlich vibriert. Ein eingeklammertes Telefon  bedeutet, dass das Telefon nur vibriert.
- Das Tastensperrensymbol zeigt an ob die Tastensperre zurzeit aktiviert oder deaktiviert ist. Ein durchgestrichenes Schlüsselsymbol  zeigt an, dass die Tastensperre deaktiviert ist, ein goldener Schlüssel  zeigt an, dass die Tastensperre aktiviert ist.
- Das SMS-Symbol  zeigt an, dass eine oder mehrere ungelesene SMS im Posteingang liegen.
- Das Shortcutsymbol „Audio Player“ startet den integrierten Audio Player
- Das Shortcutsymbol „Video Player“ startet den Video Player
- Das Shortcutsymbol „Kamera“ öffnet die Kamera
- Das Shortcutsymbol „Videokamera“ startet die Videoaufnahme
- Das Shortcutsymbol „Startbildschirm“ schließt offene Anwendungen und öffnet den Startbildschirm
- Das Shortcutsymbol „Telefonbuch“ öffnet das Telefonbuch
- Das Shortcutsymbol „SMS“ öffnet das Nachrichtenmenü
- Das Shortcutsymbol „Multimedia“ öffnet das Multimedia Menü
- Das Shortcutsymbol „Dienste“ öffnet alle speziell von Ihrem Netzbetreiber angebotenen Dienste
- Der (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) mit den Tasten „Rauf“, „Runter“, „Links“ und „Rechts“

#### I.III.IV. Shortcuts

Das Shortcut Menü wird vom Startbildschirm aus über den linken Softkey aktiviert. Die Einträge in diesem Menü können als Verknüpfungen zu den zugehörigen Funktionen gesehen werden.

Eine weitere Möglichkeit häufig verwendete Funktionen schnell aufrufen zu können ist der (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) dieser ist über die Einstellungen frei mit Funktionen belegbar.

#### I.III.V. Menüführung

In das Hauptmenü gelangt man über die Taste in der Mitte des (\*\*Navigationsrings\*\*)(||Navigationsrings||). Im Menü werden alle Funktionen in einer Übersicht mit Symbolen dargestellt. Man kann die Menüpunkte entweder mit dem Stift oder per (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) selektieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Nummer des gewünschten Menüs direkt auf dem Nummernfeld der Tastatur einzugeben (1 → (\*\*Einstellungen\*\*)(||Einstellungen||), 2 → (\*\*Multimedia\*\*)(||Multimedia||), 3 → (\*\*Dateimanager\*\*)(||Dateimanager||), usw...). Alle Untermenüs sind in einer Baumstruktur angeordnet und wie auch die Hauptmenüs über Stift, (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) und Tastenfeld anwählbar. Alle weiters verwendeten Nummern in den Überschriften spiegeln die Tastenkombinationen wider, die in das jeweilige Menü führen. Ziffernangaben wie (1.1.1.1) in der Betriebsanleitung geben den Pfad zum benötigten Untermenü an. Um beispielsweise in das Menü 1.1.1.1 zu gelangen muss man zunächst ins Hauptmenü wechseln und anschließend Taste „1“ auf der Tastatur → Softkey „Auswahl“ → „1“ → „Auswahl“ → „1“ → „Auswahl“ → „1“ → „Auswahl“ drücken. Zwischen den Menüwechseln können bis zu 1,5 Sekunden vergehen, mehrmaliges Drücken beschleunigt diesen Vorgang nicht. Jegliche Änderungen werden mit dem Softkey „Auswahl“ übernommen.

## **I.IV. Erste Schritte**

Die beiden ersten Schritte nach der Inbetriebnahme Ihres Telefons sollten die Einstellung der korrekten Uhrzeit und die Adaptierung der unterschiedlichen Profile sein.

### **I.IV.I. Einstellung der Uhrzeit**

Die Uhrzeit wird im Untermenü Feste Zeit/Datum (1.2.1.2) eingestellt. Das Format der Uhrzeit und des Datums wird im Untermenü Format (1.2.1.3) eingestellt. Man kann zwischen 12 und 24 Stundenformat wählen und bestimmen, wie das Datum am Startbildschirm angezeigt wird.

### **I.IV.II. Adaptierung der Profile (z.B.: Ruftöne/Melodien einstellen)**

Um Einstellungen wie Melodie und Lautstärke des Ruftons einzustellen wechseln Sie in das Menü und wählen den Punkt „8. (\*\*Profile\*\*)(||Profile||)“. Die Punkte „(\*\*Allgemein\*\*)(||Allgemein||)“, „(\*\*Besprechung\*\*)(||Besprechung||)“, „(\*\*Draußen\*\*)(||Draußen||)“ und „(\*\*Drinnen\*\*)(||Drinnen||)“ sind unterschiedliche Profile, die sie jederzeit benutzen können. Das Profil „(\*\*Headset\*\*)(||Headset||)“ wird vom Telefon automatisch gewählt, sobald Sie ein Headset mit dem Telefon verbunden haben, deshalb können Sie dieses Profil nicht explizit auswählen. Das aktuell aktive Profil wird mit einem grünen Häkchen vor dem Profilnamen angezeigt.

Um ein Profil zu aktivieren selektieren Sie es zunächst und wählen dann „(\*\*Aktivieren\*\*)(||Aktivieren||)“. Um ein Profil zu adaptieren selektieren Sie es zunächst und wählen dann „(\*\*Kundenspezifisch\*\*)(||Kundenspezifisch||)“. Für weitere Erklärungen siehe 8.1.2. (\*\*Kundenspezifisch\*\*)(||Kundenspezifisch||).

## **II. Die Benutzung ihres Telefons**

### **II.I. Tastensperre**

Die Tastensperre ist standardmäßig auf automatisch gestellt, sodass sie schon nach wenigen Sekunden aktiv wird. Um den Tastensperrenmodus zu verlassen drücken Sie die Senden Taste und anschließend die #-Taste. Oder Sie drücken die Senden Taste und anschließend mit dem Stift auf das Symbol in der Mitte des Bildschirms.

### **II.II. Telefonieren**

Um ein Telefonat zu tätigen müssen Sie sich im Startscreen befinden. Stellen sie sicher, dass sich das Telefon nicht im Tastensperrenmodus befindet. Jetzt wählen Sie mit den Nummerntasten 0-9 die gewünschte Rufnummer, sie wird Ihnen am Display angezeigt. Mit der rechten Menütaste können sie die zuletzt eingegebene Ziffer löschen. Um die komplette Eingabe zu löschen drücken Sie die Auflegen Taste. Betätigen Sie nach der Eingabe der Rufnummer die Senden Taste um den Anruf zu tätigen.

Um den Anruf zu beenden drücken Sie die Auflegen Taste.

### **II.III. SMS schreiben**

Zum verfassen einer SMS müssen Sie den SMS Composer öffnen. Diesen können Sie standardmäßig mit der linken Taste des (\*\*Navigationsrings\*\*)(||Navigationsrings||) starten oder Sie wählen (\*\*Menü\*\*)(||Menü||) > (\*\*SMS-Nachrichten\*\*)(||SMS-Nachrichten||) > (\*\*Neue SMS schreiben\*\*)(||Neue SMS schreiben||).

Nachdem Sie den gewünschten Text eingegeben haben drücken Sie die Senden Taste und geben an, ob die zu sendende Nachricht auf dem Handy gespeichert werden soll. Wählen Sie die gewünschte Option und geben anschließend die Nummer ein an welche das SMS versendet werden soll. Betätigen Sie die Senden Taste um die SMS zu senden.

### **II.IV. Photo aufnehmen**

Um ein Photo aufzunehmen klicken Sie mit dem Stift auf das Kamerasymbol am Startbildschirm oder am unteren Bildschirmrand oder wählen Sie (\*\*Menü\*\*)(||Menü||) > (\*\*Multimedia\*\*)(||Multimedia||) > (\*\*Kamera\*\*)(||Kamera||). Mit der mittleren Menütaste betätigen Sie den Auslöser der Kamera.

## **II.V. Zeit und Datum**

Zeit und Datum lassen sich unter (\*\*Menü\*\*)(||Menü||) > (\*\*Einstellungen\*\*)(||Einstellungen||) > (\*\*Telefoneinstellungen\*\*)(||Telefoneinstellungen||) > (\*\*Zeit und Datum\*\*)(||Zeit und Datum||) einstellen.

## **II.VI. Profile verwalten**

Um in ein andere Profil zu wechseln wählen Sie (\*\*Menü\*\*)(||Menü||) > (\*\*Profile\*\*)(||Profile||). Wählen Sie das gewünschte Profil mit den oben, unten Tasten am (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) aus und drücken Sie die mittlere Menütaste und bestätigen Sie die Auswahl mit (\*\*Aktivieren\*\*)(||Aktivieren||).

Wird die # Taste länger gedrückt kann der Stummmodus aktiviert werden. Dazu dürfen sie sich in keinem Menü befinden.

## **II.VII. Film aufnehmen**

Um einen Film aufzunehmen klicken sie auf das Videokamerasymbol am Startbildschirm oder wählen Sie (\*\*Menü\*\*)(||Menü||) > (\*\*Multimedia\*\*)(||Multimedia||) > (\*\*Videokamera\*\*)(||Videokamera||). Mit der mittleren Menütaste wird die Aufnahme eines neuen Films gestartet. Bei erneuerter Betätigung der mittleren Menütaste wird die Aufnahme pausiert. Um die Aufnahme abzuschließen drücken Sie die rechte Menütaste.

## **II.VIII. Dateimanager benutzen**

Über den Dateimanager können sie Dateien auf dem Handy öffnen, löschen, versenden und verwalten. Um den Dateimanager zu öffnen wählen Sie (\*\*Menü\*\*)(||Menü||) > (\*\*Dateimanager\*\*)(||Dateimanager||). Um einen Ordner zu öffnen betätigen Sie 2 Mal die mittlere Menütaste. Mit der rechten Menütaste kommen Sie eine Ebene zurück. Der obere Abschnitt des Dateimanagers informiert Sie über Erstellungsdatum oder Größe der ausgewählten Dateien.

## **II.IX. Telefonbuch benutzen**

Das Telefonbuch öffnen Sie standardgemäß mit der rechten Menütaste oder Sie klicken mit dem Stift auf das Telefonbuchsymbol am unteren Bildschirmrand oder Sie wählen (\*\*Menü\*\*)(||Menü||) > (\*\*Telefonbuch\*\*)(||Telefonbuch||) > (\*\*Name suchen\*\*)(||Name suchen||) und betätigen Sie 2 Mal die mittlere Menütaste. Benutzen Sie die oben, unten Tasten am (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) um im Telefonbuch zu scrollen. Mit der Senden Taste wird ein ausgewählter Kontakt angerufen.

## **II.X. Terminplaner benutzen**

Um den Terminplaner zu öffnen wählen Sie (\*\*Menü\*\*)(||Menü||) > (\*\*Terminplaner\*\*)(||Terminplaner||) > (\*\*Kalender\*\*)(||Kalender||) oder drücken standardgemäß die rechte Taste am (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||). Benutzen Sie den (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) um im Terminplaner zu scrollen oder drücken sie die mittlere Menütaste um zu einem angegebenen Datum zu springen.

## **II.XI. Bluetooth benutzen**

Um die Bluetooth Funktion einzuschalten wählen Sie (\*\*Menü\*\*)(||Menü||) > (\*\*Extras & BT\*\*)(||Extras & BT||) > (\*\*Bluetooth\*\*)(||Bluetooth||) > (\*\*Power\*\*)(||Bluetooth ein||).

# 1. Einstellungen

## 1.1. Stift kalibrieren

Diese Funktion dient dazu, den Touch-Screen Ihres Telefons so einzustellen, daß Ihre Eingaben möglichst gut erkannt werden.

Beim Anwählen dieses Menüpunktes öffnet sich ein Bildschirm mit dem Text „Kalibrationsassistent. Touch-Screen muß kalibriert werden. Berühren Sie den Screen um die Kalibrierung zu starten.“ Danach werden Sie aufgefordert, mehrmals hintereinander auf unterschiedliche Punkte auf dem Bildschirm zu tippen. Es kann sein, dass Sie diesen Vorgang öfter wiederholen müssen bis sich der Touch-Screen kalibriert hat. Eine erfolgreiche Kalibrierung wird mit der Meldung „(\*\*Fertig\*\*)(||Fertig||)“ angezeigt.

## 1.2. Telefoneinstellungen

### 1.2.1. Zeit und Datum

In diesem Menüpunkt können Sie das Datum und die Uhrzeit des Telefons, sowie die Zeitzone in der Sie sich befinden einstellen.

#### 1.2.1.1. Zeitzone

Auf der Hier angezeigten Weltkarte können Sie mit dem (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) oder mit dem Stift auswählen in welcher Zeitzone Sie sich gerade befinden. Das schwarze Fadenkreuz zeigt immer die aktuell eingestellte Zeitzone, das rote Fadenkreuz zeigt die Zeitzone zu der Sie wechseln möchten. Wenn Sie die Zeit und das Datum in einer Zeitzone eingestellt haben werden diese Einstellungen beim Wechsel der Zeitzone automatisch angepaßt. Somit müssen Sie bei Reisen nur mehr die Zeitzone des Ziellandes wählen und die korrekte Uhrzeit wird vom Telefon automatisch eingestellt.

#### 1.2.1.2. (\*\*Feste Zeit/Datum\*\*)(||Zeit/Datum||)

Hier können Sie die Uhrzeit und das Datum, das am Startbildschirm angezeigt wird einstellen. Zuerst wird die Zeit eingestellt. Hierzu selektieren Sie mit dem (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) die erste Stelle der Uhrzeit und stellen sie mit den Nummerntasten auf den gewünschten Wert ein. Nun gehen Sie mit dem (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) weiter und stellen die restlichen Stellen ein. Den gleichen Vorgang wiederholen Sie, um auch das Datum korrekt einzustellen.

### 1.2.1.3. (\*\*Format\*\*)(||Format festlegen||)

Hier können Sie einstellen, in welchem Format die Uhrzeit und das Datum am Startbildschirm angezeigt werden. Zum Wechseln zwischen 12- und 24-Stundenformat benutzen Sie den (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) im Feld „(\*\*Zeit format:\*\*)(||Zeitformat:||)“. Im Feld „(\*\*Datum Format:\*\*)(||Datumsformat:||)“ können Sie das Format in dem das Datum am Startbildschirm angezeigt wird ändern. „D“ ist ein Platzhalter für eine Stelle des Tages, „M“ ist ein Platzhalter für eine Stelle des Monats und „Y“ ist ein Platzhalter für eine Stelle des Jahres. Wenn sie „MMM“ als Format wählen, werden die ersten 3 Buchstaben des Monats (Januar→Jan, Februar→Feb, usw...). angezeigt. Wenn sie „MM“ als Format wählen, werden die Monate als zweistellige Zahlen angezeigt (Januar→01, Februar→02, usw...).

### 1.2.2. Energiesparmodus ein/aus

Hier können Sie 4 Zeitpunkte definieren zu denen sich das Telefon ausschalten bzw. einschalten soll. Ein Häkchen in einer Box zeigt an, dass dieser Zeitpunkt aktiv ist. Eine leere Box zeigt an, dass zu diesem Zeitpunkt keine Aktion durchgeführt wird. Das zweite Symbol zeigt an, ob das Telefon zu diesem Zeitpunkt aus - oder eingeschaltet wird. Zuletzt wird die Uhrzeit angezeigt zu der die Aktion ausgeführt wird. Wenn Sie einen der Zeitpunkte auswählen, erscheint ein Bildschirm auf dem Sie in dem Feld „(\*\*Status\*\*)(||Status||)“ wählen können ob die Aktion aktiviert („(\*\*Ein\*\*)(||Ein||)“) oder deaktiviert („(\*\*Aufheben\*\*)(||Aufheben||)“) werden soll. Ein Feld darunter legen Sie die Art der Aktion fest (das Telefon einschalten („(\*\*Ein\*\*)(||Ein||)“) oder das Telefon ausschalten („(\*\*Aus\*\*)(||Aus||)“)). Im letzten Feld können Sie die Uhrzeit einstellen zu der die Aktion ausgeführt werden soll.

### 1.2.3. Sprache

Hier können Sie mit dem (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) zwischen englischem und deutschem Text auswählen.

### 1.2.4. Bevorzugte Eingabemethode

Hier können Sie einstellen, welche Eingabemethode für SMS beim Verfassen einer neuen SMS ausgewählt ist. (siehe 5.1.3. neue SMS schreiben)

|                        |     |                                                |
|------------------------|-----|------------------------------------------------|
| (**Multitab ABC**)     | ... | große Buchstaben                               |
| (**Multitab abc**)     | ... | kleine Buchstaben                              |
| (**Ziffern eingeben**) | ... | Ziffern                                        |
| (**Multitab DE**)      | ... | große Buchstaben und Zifferneingabe per Stift  |
| (**Multitab de**)      | ... | kleine Buchstaben und Zifferneingabe per Stift |



## **1.2.5. Displayparameter**

Hier können Sie alle Einstellungen das Display betreffend machen.

### **1.2.5.1. Hintergrundbild**

- System ... Hier können Sie eines der vom System bereitgestellten Hintergrundbilder einstellen.
- Eigenes ... Hier können Sie mit Hilfe des Dateimanagers (Siehe 3. Dateimanager) ein beliebiges Bild oder Foto als Hintergrundbild einstellen.

### **1.2.5.2. Bildschirmschoner**

#### **1.2.5.2.1. (\*\*Setting\*\*)(||Einstellungen||)**

Hier können Sie im Feld „(\*\*Status:\*\*)(||Status:||)“ einstellen ob der Bildschirmschoner aktiviert oder deaktiviert werden soll. Im Feld „(\*\*Waiting:\*\*)(||Waiting:||)“ können Sie einstellen, nach welcher Wartezeit der Bildschirmschoner angezeigt werden soll. Wenn der Bildschirmschoner deaktiviert ist, steht im Feld „(\*\*Waiting:\*\*)(||Waiting:||)“ der Wert „(\*\*ungültig\*\*)(||ungültig||)“. Die Wartezeit kann erst eingestellt werden, wenn der Bildschirmschoner aktiviert ist.

#### **1.2.5.2.2. Bild auswählen**

Wie bereits in 1.2.5.1. Hintergrund beschrieben können Sie hier ein vorinstalliertes oder eigenes Bild als Bildschirmschoner auswählen.

### **1.2.5.3. Display einschalten**

Hier können Sie auswählen, welche Animation beim Einschalten des Displays gezeigt wird. Man kann zwischen vorinstallierten und eigenen Animationen wählen. Vorgehensweise siehe 1.2.5.1. Hintergrundbild.

### **1.2.5.4. Display ausschalten**

Um die Animation, die beim Ausschalten gezeigt wird zu wählen gehen Sie wie in 1.2.5.3. Display einschalten vor.

#### **1.2.5.5. Datum und Zeit anzeigen**

Wenn sie diesen Menüpunkt auswählen wechseln Sie zwischen „Datum und Zeit anzeigen“ und „Datum und Zeit ausblenden“. Der aktuelle Status wird in dem kleinen Kästchen angezeigt.

#### **1.2.5.6. Eigene Nummer anzeigen**

Wenn sie diesen Menüpunkt auswählen wechseln Sie zwischen „Eigene Nummer am Startbildschirm anzeigen“ und „Eigene Nummer nicht am Startbildschirm anzeigen“. Der aktuelle Status wird in dem kleinen Kästchen angezeigt.

#### **1.2.5.7. (\*\*Uhr Typ\*)(||Uhrentypen||)**

Hier können Sie zwischen einer analogen und einer digitalen Uhr am Startbildschirm wählen.

### **1.2.6. Begrüßungstext**

Im Feld „(\*\*Status:\*)(||Status:||)“ können Sie auswählen, ob ein Begrüßungstext angezeigt werden soll oder nicht. Im Feld „(\*\*Begrüßungstext\*)(||Begrüßungstext||)“ können Sie den Text eingeben, der als Begrüßung angezeigt werden soll.

### **1.2.7. Kurzwahl**

#### **1.2.7.1. Kurzwahl ein**

Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, können Sie die Kurzwahlfunktion ein- und ausschalten. Um die Kurzwahl zu nutzen, halten Sie die jeweilige Zifferntaste am Startbildschirm für etwa 2 Sekunden gedrückt.

#### **1.2.7.2. Nummer zuweisen**

Hier können Sie die Kurzwahltasten 2-9 mit Telefonnummern belegen. Die Taste 1 kann nicht belegt werden, da diese standardmäßig für Ihre Mobilbox verwendet wird.

### 1.2.8. (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||)

Hier können Sie die vier Tasten des (\*\*Navigationsrings\*\*)(||Navigationsrings||) mit Aktionen Belegen, die Sie häufig verwenden und deshalb schnell darauf zugreifen wollen. Die Aktionen, die Sie hier für die einzelnen Tasten festlegen, werden aufgerufen, wenn Sie am Startbildschirm die jeweilige Taste am (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) drücken.

- Rauf ... Belegt die Taste „(\*\*Rauf\*\*)(||Rauf||)“. (Siehe I.III.III. Symbolerklärungen)
- Runter ... Belegt die Taste „(\*\*Runter\*\*)(||Runter||)“. (Siehe I.III.III. Symbolerklärungen)
- Links ... Belegt die Taste „(\*\*Links\*\*)(||Links||)“. (Siehe I.III.III. Symbolerklärungen)
- Rechts ... Belegt die Taste „(\*\*Rechts\*\*)(||Rechts||)“. (Siehe I.III.III. Symbolerklärungen)

### 1.2.9. Auto-Aktualisierung Datum und Zeit

Hier können Sie einstellen, ob die Uhrzeit, die auf dem Telefon angezeigt wird, automatisch aktualisiert werden soll oder nicht. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Telefon automatisch auf Sommer- bzw. Winterzeit umgestellt.

### 1.2.10. Flugmodus

Hier können Sie aus folgenden Optionen wählen:

- (\*\*Normalmodus\*\*)(||Normalmodus||) ... Die Anmeldung am Netz wird normal durchgeführt
- (\*\*Flugmodus\*\*)(||Flugmodus||) ... das Telefon versucht nicht mehr sich am Netz anzumelden
- (\*\*Anfrage beim Einschalten\*\*)(||Anfrage beim Einschalten||)... das Telefon fragt nach, ob es versuchen soll sich am Netz anzumelden

### 1.2.11. Einst. Handschrift

Hier können Sie einstellen, wie schnell Sie schreiben wollen und welche Farbe der Stift haben soll.

## **1.2.12. (\*\*Versch. Einstellungen\*\*)(||Sonstige Einstellungen||)**

### **1.2.12.1. Hintergrundbeleuchtung**

Hier können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen und festlegen, wie lange das Display bei Nichtbenutzung beleuchtet bleiben soll.

### **1.2.12.2. Tasten-Beleuchtung**

Hier können Sie die Tastenbeleuchtung ein- und ausschalten.

### **1.2.12.3. Laden fertig, Lader entfernen!**

Hier können Sie einstellen, ob die Meldung „Laden fertig, Lader entfernen!“ angezeigt werden soll wenn der Akku Ihres Telefons vollständig aufgeladen ist.

## **1.3. Anrufeinstellungen**

### **1.3.1. Anrufer ID**

Hier können Sie einstellen, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie einen Anruf tätigen oder nicht.

- (\*\*Durch Netz gesetzt\*\*)(||Betreiberabhängig||) ... automatische Einstellung
- (\*\*ID verstecken\*\*)(||ID verstecken||) ... die Nummer explizit nicht anzeigen
- (\*\*ID anzeigen\*\*)(||ID anzeigen||) ... die Nummer explizit anzeigen

### **1.3.2. Halten**

Diese Option dient dazu, einen Gesprächspartner auf eine „Warteschleife“ zu schalten, falls Sie während des Gespräches einen weiteren Anruf erhalten.

### **1.3.3. Umleitung**

Hier können Sie einstellen wann ankommende Anrufe an eine andere Nummer (oder Ihre Mailbox) umgeleitet werden sollen.

- (\*\*Alle Anrufe umleiten\*\*)(||Alle Anrufe umleiten||)
- (\*\*Umleiten wenn nicht erreichbar\*\*)(||Umleiten wenn nicht erreichbar||)
- (\*\*Umleiten bei keiner Antwort\*\*)(||Umleiten bei keiner Antwort||)
- (\*\*Umleiten bei besetzt\*\*)(||Umleiten wenn besetzt||)
- (\*\*Alle Datenübertragungen umleiten\*\*)(||Alle Datenübertragungen umleiten||)
- (\*\*Alle Umleitungen aus\*\*)(||Alle Umleitungen aus||)

Bei allen Punkten bis auf „(\*\*Alle Umleitungen aus\*\*)(||Alle Umleitungen aus||)“ öffnet sich ein Bildschirm mit folgenden Optionen:

- Aktivieren ... Aktiviert die Umleitung und Sie können eine Nummer angeben an die umgeleitet werden soll.
- Deaktivieren ... Deaktiviert die Umleitung
- Anfragestatus... Zeigt den Status der Umleitung

### **1.3.4. (\*\*Anrufersperre\*\*)(||Anrufersperre||)**

#### **1.3.4.1. Abgehende Anrufe**

- (\*\*Alle Anrufe\*\*)(||Alle Anrufe||) ... sperrt alle abgehenden Anrufe
- (\*\*Internationale Anrufe\*\*)(||Internationale Anrufe||) ... sperrt alle abgehenden Anrufe ins Ausland
- (\*\*Internationale Anrufe außer nach daheim PLMN\*\*)(||Internationale Anrufe außer nach Hause PLMN||) ... sperrt alle internationalen ausgehenden Anrufe, außer ins Heimatland

#### **1.3.4.2. Eingehende Anrufe**

- (\*\*Alle Anrufe\*\*)(||Alle Anrufe||) ... sperrt alle eingehenden Anrufe
- (\*\*Bei Roaming\*\*)(||Bei Roaming||) ... sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich im Ausland befinden

#### **1.3.4.3. (\*\*Alle abbrechen\*\*)(||Alle deaktivieren||)**

Hebt alle Anrufssperren auf.

#### **1.3.4.4. (\*\*Sperre PW ändern\*\*)(||Sperrpasswort ändern||)**

Jedes Mal, wenn Sie Anrufe sperren werden Sie nach einem Passwort gefragt. Das voreingestellte Passwort ist: 0000. Um dieses Passwort zu ändern geben Sie zunächst das alte Passwort ein, danach das von Ihnen gewählte und wiederholen Sie diese Eingabe. Wenn das Passwort erfolgreich geändert wurde, wird dies mit einer Meldung bestätigt.

### **1.3.5. (\*\*Leitung schalten\*\*)(||Leitung wechseln||)**

Hier können Sie entweder Leitung 1 oder Leitung 2 aktivieren.

### **1.3.6. Gesprächsdauer Erinnerung**

Hier können Sie auswählen, ob Sie während eines Gespräches daran erinnert werden wollen, wie lange sie schon telefonieren.

- Aus ... Es findet keine Erinnerung statt
- Einzeln ... Nach einer Zeit zwischen 1 und 3000 Sekunden werden Sie einmalig erinnert
- Periodisch ... Sie werden periodisch alle 30-60 Sekunden erinnert

### **1.3.7. Gesprächsdaueranzeige**

Hier können Sie auswählen, ob die Gesprächsdauer während eines Telefonats angezeigt wird oder nicht.

### **1.3.8. (\*\*Auto-Wiederwahl\*\*)(||Autom. Wahlwiederholung||)**

Wenn Sie diese Option aktivieren, versucht das Telefon automatisch eine Nummer wieder zu wählen, falls sie nicht erreichbar war (der Teilnehmer war nicht erreichbar oder die Leitung war besetzt.). Die Zeitabstände nach denen dies passiert werden von Versuch zu Versuch erhöht.

### **1.3.9. Geschlossene Benutzergruppe**

Hier können Sie eine von Ihnen erstellte Gruppe von Teilnehmern im Telefonbuch auswählen und ausgehende Anrufe auf diese Gruppe beschränken. Mit der Eingabe von PIN 2 können alle Nummern gewählt werden.

**(Diese Funktion wird zurzeit noch nicht unterstützt)**

## **1.4. Netzeinstellungen**

### **1.4.1. Netzauswahl**

Hier können Sie festlegen welches Netz verwendet wird.

#### **1.4.1.1. Neue Suche**

Es wird überprüft, von welchem Netzbetreiber Ihre SIM- Karte ist. Wenn dieser Netzbetreiber erreichbar ist, wird er automatisch verwendet.

#### **1.4.1.2. Netz auswählen**

Hier werden alle erreichbaren Netzbetreiber aufgelistet und Sie können einen davon explizit auswählen.

#### **1.4.1.3. Auswahlmodus**

Hier legen Sie fest, ob der Netzbetreiber automatisch („Automatik“) gewählt wird, oder ob der von Ihnen (in 1.4.1.2. Netz auswählen) gewählte Netzbetreiber („Handbuch“) verwendet wird.

#### **1.4.2. Bevorzugte Netze**

Hier können Sie auswählen, welcher Partnernetzbetreiber verwendet wird, wenn Sie sich im Ausland befinden. Oder Sie können explizit ein UMTS Netz wählen.

### **1.5. Sicherheitseinstellungen**

#### **1.5.1. SIM Sperre**

Hier können Sie einstellen, ob der PIN-Code beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll oder nicht. Um diese Option zu ändern müssen sie Ihren PIN-Code eingeben.

#### **1.5.2. (\*\*Telefon verriegelt\*\*)(||Telefon gesperrt!||)**

Hier können Sie einstellen, ob man vor Telefonaten zur Passworteingabe aufgefordert wird oder nicht.

#### **1.5.3. (\*\*Auto- Tastatursperre\*\*)(||Autom. Tastensperre||)**

Hier können Sie die Zeit einstellen nach der, bei Nichtbenutzung, die Tastensperre automatisch eingeschaltet wird.

#### **1.5.4. (\*\*PhoneBook Lock\*\*)(||Telefonbuchsperre||)**

Hier können Sie einstellen, ob man beim Öffnen des Telefonbuchs zur Passworteingabe aufgefordert wird.

#### **1.5.5. (\*\*Message Lock\*\*)(||Nachrichtensperre||)**

Hier können Sie einstellen, ob man beim Öffnen oder Verfassen von SMS- Nachrichten zur Passworteingabe aufgefordert wird.

#### **1.5.6. (\*\*CallLog Lock\*\*)(||Anrufprotokollsperre||)**

Hier können Sie einstellen, ob man beim Öffnen der Anruflisten zur Passworteingabe aufgefordert wird.

### **1.5.7. (\*\*Feste Wahl\*\*)(||Telefonbuch einschränken||)**

Hier können Sie 3 Nummern festlegen, die auch ohne die Eingabe des PIN2 angerufen werden können. Zum wählen anderer Nummern wird der PIN2 benötigt

### **1.5.8. (\*\*Gesperrte Wahl\*\*)(||Nummern sperren||)**

Hier können Sie einstellen, dass Anrufe nur möglich sind, nachdem der PIN2 eingegeben wurde.

### **1.5.9. Passwort ändern**

Hier können Sie Ihren PIN-Code, Ihren PUK-Code und das Telefonpasswort einstellen. Bevor der Code geändert wird, werden Sie zur Eingabe des alten Codes aufgefordert. Danach können Sie den neuen Code eingeben und müssen diesen anschließend wiederholen.

## **1.6. Fabrikseinstellungen wiederherstellen**

Hier können Sie Ihr Telefon wieder in den Zustand versetzen, in dem es bei der Auslieferung war. VORSICHT: Alle Ihre Einstellungen werden dadurch gelöscht!

## **1.7. Nebenhandy zurücksetzen**

Hier können Sie das (schwarze) Nebentelefon wieder in den Zustand versetzen, in dem es bei der Auslieferung war. VORSICHT: Alle Ihre Einstellungen werden dadurch gelöscht!

# **2. Multimedia**

## **2.1. Kamera**

Um die Kamera zu starten, wählen Sie Menü > Multimedia > Kamera oder nutzen Sie das Shortcut-Symbol am unteren Bildschirmrand.

Um ein Foto aufzunehmen drücken Sie die mittlere Menütaste. Die Helligkeit des Bildes lässt sich über die Tasten links, rechts regeln. Nutzen Sie die Tasten 1 bis 9 um erweiterte Einstellungen der Aufnahme zu tätigen.

Im Menü (\*\*Option\*\*)(||Optionen||) > Album werden die von Ihnen geschossenen Fotos aufgelistet. Um ein Foto auszuwählen markieren Sie es und drücken die mittlere Menütaste. In (\*\*Option\*\*)(||Optionen||) > (\*\*Kamera\*\*) lässt sich, neben erweiterten Einstellungen der Aufnahme, auch das Auslösergeräusch der Kamera einstellen. Die Auswahl ob die Fotos auf dem Telefon oder auf die Speicherkarte (wenn vorhanden) gespeichert werden soll finden Sie unter (\*\*Option\*\*)(||Optionen||) > (\*\*Speichern\*\*).



## 2.2. (\*\*Bildbetrachter\*\*)(||Bilderansicht||)

Hier werden die von Ihnen geschossenen Fotos aufgelistet. Um ein Foto auszuwählen markieren Sie es und drücken die mittlere Menütaste.

## 2.3. Videokamera

Um die Videokamera zu starten, wählen Sie Menü > Multimedia > Videokamera.

Um ein Video aufzuzeichnen drücken Sie die mittleren Menütaste. Die Helligkeit des Bildes lässt sich über die Tasten links, rechts regeln. Mit den Tasten oben, unten können Sie den Zoomfaktor regeln. Mit der mittleren Menütaste lässt sich eine laufende Aufnahme pausieren und wieder fortsetzen. Um das Video abzuschließen benutzen Sie die Stopp Taste rechts.

Im Menü (\*\*Option\*\*)(||Optionen||) > Zum Playerwerden die von Ihnen gedrehten Videos aufgelistet. Um ein Video in den Video Playerzu laden markieren Sie es, drücken die mittlere Menütaste und wählen den Menüpunkt (\*\*Play\*\*)(||abspielen||). Der Video Playerund seine Funktionen werden im nächsten Abschnitt erklärt. Die Auswahl ob die Videos auf dem Telefon oder auf die Speicherkarte (wenn vorhanden) gespeichert werden soll finden Sie unter (\*\*Option\*\*)(||Optionen||) > Speicher.

## 2.4. Video Player

Hier werden die von Ihnen gedrehten Videos aufgelistet. Um ein Video in den Video Player zu laden markieren Sie es, drücken die mittlere Menütaste und wählen den Menüpunkt (\*\*Play\*\*)(||abspielen||). Zum abspielen des Videos drücken Sie die mittlere Menütaste. Die Abspielgeschwindigkeit lässt sich mit den Tasten oben, unten regeln. Mit den Tasten links, rechts können sie in der Zeit vor und zurück scrollen. Mit der mittleren Menütaste lässt sich eine laufende Aufnahme pausieren und wieder fortsetzen. Um das Video zu stoppen benutzen Sie die Stopp Taste rechts. Um den Video Player in den Vollbildmodus zu schalten benutzen Sie bitte die \* Taste.

**Achtung:** Die Videokamera nimmt Filme im .3gp Format auf. Es können nur Filme, die in diesem Format gespeichert sind, abgespielt werden. Nur die Codecs mp4v und h263 werden unterstützt. Viele mp4 Filme nutzen den h264 Codec, der nicht unterstützt wird.

## 2.5. Audio Player

Um den Audio Player zu starten, wählen Sie Menü > Multimedia > Audio Player. Um Musik zu hören müssen Sie diese zuerst in die Playlist laden. Um zur Playlist zu gelangen drücken Sie die mittlere oder linke Menütaste. Jetzt werden Ihnen die in der Playlist befindenden Musikdateien angezeigt. Um neue Musiktitel in die Playlist zu laden drücken Sie erneut die mittlere oder linke Menütaste. Jetzt können Sie über den Dateimanager (näher beschrieben in Kapitel 3) Musik in den Audio Player laden. Mit der rechten

Menütaste kehren Sie in die Playlist zurück. Zum abspielen der Musik im Audio Player benutzen Sie bitte Ihren Stift und klicken auf die Playe Taste in der Bildschirmmitte. Mit den Tasten links, rechts können Sie zum vorherigen oder nächsten Titel springen.

## 2.6. Sound Rekorder

Hier können sie Audio über das Mikrofon mitschneiden.

## 2.7. Ton Studio

Mit dem Ton Studio können sie Musik komponieren und bearbeiten und diese anschließend als Klingelton verwenden.

# 3. Dateimanager

Hier können Sie alle Ihre Dateien verwalten. Auf dem Dateimanagerbildschirm sehen Sie eine Liste aller vom Telefon erkannten Speichermedien. Wenn Sie eines dieser Speichermedien auswählen, erscheinen 3 Optionen:

- Offen ... öffnet das Speichermedium
- (\*\*Create Folder\*\*)(||Verzeichnis erstellen||) ... erstellt einen neuen Ordner
- Fromatieren ... löscht alle Daten auf dem Speichermedium (!!Vorsicht!!)

Wenn Sie „Offen“ wählen, werden alle Ordner die sich auf dem Speichermedium befinden, angezeigt. Wenn Sie einen dieser Ordner selektieren stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- (\*\*Offen\*\*)(||Öffnen||) ... öffnet den Ordner
- (\*\*Create Folder\*\*)(||Verzeichnis erstellen||) ... erstellt einen neuen Unterordner
- (\*\*Rename\*\*)(||Umbenennen||) ... benennt den Ordner um
- Löschen ... löscht den Ordner
- (\*\*Sort\*\*)(||Sortieren||) ... sortiert den Ordner nach Name (By Name), nach Typ (By Type), nach Änderungsdatum (By Time), nach Größe (By Size) oder gar nicht (none)

# 4. Telefonbuch

Sie können Namen und Telefonnummern im Telefonspeicher oder im Speicher der SIM-Karte speichern. Im Telefonspeicher können Telefonbucheinträge mit Telefonnummern, E-Mail Adresse, Geburtstag, Bild, Video und spezifischem Klingelton gespeichert werden.

## 4.1. Name suchen

Um nach einem Telefonbucheintrag zu suchen, wählen Sie (\*\*Menü\*\*) > Telefonbuch > Name suchen. Geben Sie den gesuchten Namen ein und bestätigen mit (\*\*Option\*\*)(||Optionen||) > Suchen.

## 4.2. Neuer Eintrag

Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, wählen Sie Menü > Telefonbuch > (\*\*Neuer Eintrag\*\*)(||neuen Eintrag erstellen||). Wählen Sie nun aus ob der Eintrag auf der SIM-Karte oder auf den Telefonspeicher gespeichert werden soll. Wenn Sie dem Eintrag erweiterte Informationen hinzufügen möchten, müssen sie als Speicherort den Telefonspeicher wählen. Um neue Details hinzuzufügen benutzen Sie die Tasten oben, unten und wechseln sie in die entsprechende Zeile.

## 4.3. Alle Einträge kopieren

Mit dieser Option können Sie alle gespeicherten Einträge vom einen Medium (SIM-Karte, Telefonspeicher) auf das andere Medium kopieren. Nach dem Kopiervorgang sind die Einträge auf beiden Medien vorhanden.

## 4.4. Alle löschen

Um einzelne oder alle Einträge zu löschen, wählen Sie Menü > Telefonbuch > Alle löschen. Wählen sie nun aus ob die Einträge der SIM-Karte oder des Telefonspeichers gelöscht werden sollen. Für diesen Vorgang benötigen Sie ihren PIN-Code. Wahlweise können Sie auch einzelne Einträge löschen.

## 4.5. Anrufergruppe

Um zu den Anrufergruppen zu kommen, wählen Sie Menü > Telefonbuch > Anrufergruppe. Mit den Anrufergruppen lassen sich Telefonbucheinträge zu einer Gruppe zusammenfassen und ihnen z.B. einen gemeinsamen Klingelton zuzuweisen.

Auf Ihrem Telefon sind bereits 5 Anrufergruppen vordefiniert die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. Um eine Anrufergruppe anzupassen drücken Sie die mittlere oder linke Menütaste. Um Mitglieder hinzuzufügen, wählen Sie (\*\*Mitgliedliste\*\*) > (\*\*Hinzu\*\*)(||Hinzufügen||)

## 4.6. Eigene Nummern

In diesem Menü können Sie bis zu 4 eigene Nummern speichern.

## 4.7. Einstellungen

Speicherstatus: Anzeigen der Speicherauslastung

Bevorzugter Speicher: Auswählen der SIM-Karte oder des Telefonspeichers für Telefonbucheinträge

Felder: Auswählen der Anzeigefelder für Telefonbucheinträge

## 5. SMS-Nachrichten

### 5.1. SMS

#### 5.1.1. Empfangene SMS

Hier sehen Sie alle empfangenen SMS, die auf dem Telefon oder der SIM-Karte gespeichert sind. Um eine SMS zu lesen benutzen Sie den Softkey „Auswahl“. Mit dem Softkey „(\*\*Option\*\*)(||Optionen||)“ haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ende: Verfassen Sie eine Nachricht an den Absender dieser SMS.
- Löschen: Löschen Sie die SMS.
- Wählen (anrufen): Rufen Sie den Absender dieser SMS an.
- Bearbeiten: Editieren Sie den Text dieser SMS (siehe 5.1.3. neue SMS)
- Weiterleiten: Leiten Sie die SMS an einen beliebigen Empfänger weiter
- SMS von Tel./SIM auf SIM/Tel. kopieren: Kopieren Sie diese SMS.
- SMS von Tel./SIM auf SIM/Tel verschieben: Verschieben Sie diese SMS
- Chat: Chat Funktionen
- Alle löschen: Löschen Sie alle empfangenen SMS (!!Vorsicht!!)
- Alle empf. SMS kopieren: Kopieren Sie alle empfangenen SMS.
- Alle empf. SMS verschieben: Verschieben Sie alle empfangenen SMS
- Nummer verwenden: Wählen Sie ob Sie die Nummer des Absenders
  - anrufen wollen („Wählen“),
  - die Nummer im Telefonbuch speichern wollen („Im Telefonbuch speichern“) oder
  - eine SMS an die Nummer senden wollen („SMS senden“).

### 5.1.2. SMS Ausgang

Hier sehen Sie alle verfassten SMS, die auf dem Telefon oder der SIM-Karte gespeichert sind. Um eine SMS zu lesen benutzen Sie den Softkey „Auswahl“. Mit dem Softkey „Option“ haben Sie folgende Möglichkeiten:

- (\*\*Fertig\*\*)(||Senden||): Versendet die SMS mit folgenden Optionen:
  - Nur senden nicht speichern: versendet die SMS
  - An mehrere senden: versendet die SMS an bis zu 10 Empfänger, deren Nummern Sie mit „Empfängerliste bearbeiten“ einstellen können.
  - An Gruppe senden: verschicken Sie die SMS an alle Mitglieder in der gewählten Anrufergruppe (siehe 4.5. Anrufergruppe)
- Bearbeiten: Editieren Sie den Text dieser SMS (siehe 5.1.3. neue SMS)
- Dial (wählen): Rufen Sie den Absender dieser SMS an.
- Löschen: Löschen Sie die SMS.
- SMS von Tel./SIM auf SIM/Tel. kopieren: Kopieren Sie diese SMS.
- SMS von Tel./SIM auf SIM/Tel verschieben: Verschieben Sie diese SMS
- Alle löschen: Löschen Sie alle empfangenen SMS (!!Vorsicht!!)
- Alle empf. SMS kopieren: Kopieren Sie alle empfangenen SMS.
- Alle empf. SMS verschieben: Verschieben Sie alle empfangenen SMS
- Nummer verwenden: Wählen Sie ob Sie die Nummer des Absenders
  - anrufen wollen („wählen“),
  - die Nummer im Telefonbuch speichern wollen („Im Telefonbuch speichern“) oder
  - eine SMS an die Nummer senden wollen („SMS senden“).

### 5.1.3. Neue SMS schreiben

Hier können Sie eine neue SMS verfassen. In dem pink hinterlegten Feld sehen Sie die aktuelle Eingabemethode:

- ABC ... große Buchstaben
- abc ... kleine Buchstaben
- 123 ... Ziffern eingeben
- DE ... große Buchstaben und Zifferneingabe per Stift
- de ... kleine Buchstaben und Zifferneingabe per Stift

Die Eingabemethode können Sie jeder Zeit mit der #-Taste wechseln.

Um einen Buchstaben zu schreiben drücken sie entweder die zugehörige Nummerntaste (z.B.: für „b“ zweimal auf die 2, für „l“ dreimal auf die 5 usw...). Wenn Sie als Eingabemethode „123“ gewählt haben, wird nicht der zugehörige Buchstabe sondern die Ziffer geschrieben (zweimal auf die 2 wird „22“ und nicht „b“). Um Symbole und Sonderzeichen zu schreiben, erscheint bei Druck auf die \*-Taste ein Menü mit Sonderzeichen und Symbolen.

Alternativ dazu können Sie Ihre Eingaben auch per eingeblendeter Tastatur und dem Stift machen. Der Softkey „Option“ bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Fertig ... Versendet die SMS
- Vorlage verwenden ... fügt einen Text von einer Vorlage ein (siehe 5.1.4. Vorlagen)
- Objekt einfügen ... fügt Bilder, Smileys oder Töne in Ihre SMS ein
- Textformat ... ändert die Formatierung des Textes (Größe, Schriftart, usw...)
- Nummer einfügen ... fügt eine Nummer aus Ihrem Telefonbuch ein
- Name aus Telbuch einfügen... fügt einen Namen aus Ihrem Telefonbuch ein
- Eingabemethode ... ändert die Eingabemethode

#### **5.1.4. Vorlagen**

Hier können Sie Textfragmente definieren, die automatisch in eine SMS eingefügt werden können. Der Softkey „Option“ bietet folgende Möglichkeiten:

- Bearbeiten ... ändert den Text der Vorlage
- Löschen ... löscht die Vorlage
- Nachricht schreiben ... öffnet das Fenster „neue SMS schreiben“ und fügt den Text der Vorlage automatisch ein

#### **5.1.5. Nachrichteneinstellungen**

##### **5.1.5.1. Profileinstellungen**

Hier können Sie für zwei Profile unterschiedliche Einstellungen vornehmen:

- Profilname ... der im vorherigen Menü angezeigte Name des Profils
- SC Adresse ... die Adresse Ihres Service Centers
- Gültige Periode ... legt die Gültigkeitsdauer der Nachricht fest
- Nachrichtentyp ... legt die Art der Nachricht fest (Text, Fax, Seite, Email)

### **5.1.5.2. Allgemeine Einstellungen**

Hier können Sie folgende Optionen ein- oder ausschalten:

- Lieferbericht ... fordert einen Statusbericht nach dem Senden einer SMS an (dieser Dienst kann, abhängig vom Netzbetreiber, kostenpflichtig sein)
- Antwortpfad ... fordert eine Lesebestätigung an.

### **5.1.5.3. Speicherstatus**

Hier wird angezeigt, wieviel Prozent des Speicherplatzes auf der SIM-Karte und dem Telefon bereits belegt sind.

### **5.1.5.4. Bevorzugter Speicher**

Hier können Sie wählen, ob eingehende und ausgehende SMS am Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden sollen. Falls einer der beiden Speicher voll ist, wird automatisch der andere verwendet.

## **5.2. Chat**

Hier können Sie Einstellungen für SMS-Chat-Service treffen und diese in den zwei Profilen „Chat Raum 1“ und „Chat Raum 2“ speichern.

### **5.2.1. Chat Raum1**

#### **5.2.1.1. Chat Raum Info**

- Mein Spitzname ... geben Sie hier den Namen ein, der bei Ihren Chatnachrichten angezeigt werden soll
- Remote Nummer ... geben Sie hier die Telefonnummer des Chats an, bei dem Sie teilnehmen möchten

Die Einstellungen für „Chat Raum 2“ sind identisch.

#### **5.2.1.2. Neustart**

Hier können Sie eine neue Nachricht im SMS-Chat verfassen.

### 5.3. Mailbox Nummer

Hier können Sie zwei Mobilboxen einrichten.

- Bearbeiten ... stellt den Namen des Profils und die zugehörige Mobilbox Nummer ein
- Verbinden zur Sprache ... ruft die Mobilbox an um den Ansagetext zu editieren

### 5.4. Broadcast Nachrichten

Hier können Sie Einstellungen für SMS-Nachrichtendienste tätigen

- Empfangsmodus ... aktiviert/deaktiviert SMS-Nachrichtendienste
- Nachricht lesen ... zeigt empfangene Nachrichten an
- Sprachen ... stellen Sie die Sprache der Nachrichten ein
- Kanaleinstellung. ... stellen Sie Name und Kanalidentifizierung ein

## 6. (\*\*Anruflisten\*\*)(||Anrufprotokoll||)

Das Telefon registriert versäumte Anrufe, getätigte und angenommene Anrufe, wenn diese Funktionen vom Netz unterstützt werden und das Telefon eingeschaltet ist und sich im Dienstbereich des Netzes befindet. Die Anrufe werden im jeweiligen Untermenü chronologisch nach Anrufzeitpunkt aufgelistet und liefern Information über die Rufnummer, Datum und Zeit des Anrufs. Sie können die Nummer aus der Liste löschen, in das Telefonbuch speichern oder eine Mitteilung an die Nummer senden.

### 6.1. Anruflisten löschen

In diesem Menü können Sie alle oder einzelne Anruflisten löschen. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

### 6.2. Gesprächsdauer

Dieses Menü gibt Information über die Dauer des letzten Telefonats, aller abgegangen und empfangenen Telefonate. Um den Zeitzähler zurück zu setzen, wählen Sie Menü> Anruflisten> Gesprächsdauer> Gesamtzeit Reset.



### 6.3. Gesprächskosten

Dieses Menü bietet Ihnen die Möglichkeit die ungefähren Kosten Ihrer Telefonate zu protokollieren. Um diese Funktion nutzen zu können müssen sie anhand Ihres Tarifmodells die Kosten für eine Minute telefonieren definieren. Dazu wählen sie Menü > Anruflisten > Gesprächskosten> Preis pro Einheit. Für diesen Vorgang benötigen sie den PIN2-Code. Letzte Gesprächskosten: Anzeige der Kosten für das letzte Telefonat  
Gesamtkosten: Anzeige der Kosten für alle abgegangenen Telefonate  
Kosten Reset Zähler: Die Eingabe des PIN2-Codes wird benötigt um den Kostenzähler auf „0“ zu setzen. Max. Kosten: Setzen sie eine Grenze für die anfallenden Kosten. Wird diese Grenze erreicht können keine ausgehenden Gespräche (ausg. Notrufe) mehr getätigt werden. Die Eingabe des PIN2-Codes wird benötigt.

### 6.4. SMS Zähler

Anzahl der gesendeten und empfangenen SMS.

## 7. Spiele

### 7.1. Games

Hier finden Sie alle installierten Spiele und können einstellen, wie sich Ihr Telefon beim Spielen verhalten soll.

- Puzzle ... ein Spiel, bei dem Sie das Bild der Mona Lisa, das in 8 Teile zerlegt wurde, wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Benutzen Sie hierzu den (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) um eines der Teile an die freie Stelle zu verschieben.
- Magicsushi ... selektieren Sie hintereinander zwei Sushis, deren Position Sie vertauschen wollen. Ziel ist es, drei oder mehr Sushis in eine Reihe zu bringen (horizontal oder vertikal).
- Game Einstellungen ... stellen Sie ein, ob das Telefon Töne abspielen und vibrieren soll, während Sie spielen

### 7.2. Stoppuhr

Hier stehen Ihnen 3 verschiedene Stoppuhrvarianten zur Verfügung.

### 7.3. Bildeditor

Hier können Sie bis zu 5 Bilder mit dem Stift zeichnen und anschließend speichern. In Symbolleiste können Sie folgendes einstellen:

- Stiftbreite ... tippen Sie auf dieses Symbol um die Breite des Stiftes zu ändern
- Stiftfarbe ... tippen Sie auf dieses Symbol um die Farbe des Stiftes zu ändern
- Zoom ... Hinein-/Hinauszoomen
- Rückgängig ... machen Sie Ihre letzte Aktion rückgängig
- Füllen ... füllen Sie die gesamte Zeichenfläche in der Farbe des Kästchens unter dem Symbol (um diese Farbe zu ändern wählen sie den Softkey „Option“ und anschließend „Hintergrund füllen“)
- State ... schalten Sie zwischen „zeichnen“ und „verschieben“ um

## 8. Profile

Dieses Telefon verfügt über 6 verschiedene Profile zum unterschiedlichen einstellen der Klingeltöne, der Lautstärke, des Antwortmodus und der Status LED für unterschiedliche Ereignisse und Umgebungen. Die Profile können unter (\*\*Option\*\*)(||Optionen||) > Kundenspezifisch mit folgenden Optionen angepasst werden.

(\*\*Toneinstellung\*\*)(||Toneinstellungen||): Auswahl der Melodie bei eingehenden Anrufen, Wecker, Einschalten, Ausschalten, eingehender Nachricht und drücken der Tasten

Lautstärke: Setzen der Lautstärke für die Klingeltöne und Tastentöne

Alarmtyp: Klingeln, Nur Vibration, (\*\*Vibra und dann klingeln\*\*)(||Vibrieren und dann klingeln||), Nu Licht Klingeltyp: Einzel, Wiederholen, (\*\*Aufsteigen\*\*)(||Aufsteigend||)

Extratone: Auswählen bei welchen Aktionen das Handy einen Signalton abgeben soll

Antwortmodus: Auswählen des Abhebemodus bei eingehenden Anrufen

Status LED: Farbmuster der Status LED

Um den Stummmodus zu aktivieren, halten Sie die #-Taste gedrückt. Sie müssen sich für diese Aktion auf dem Startscreen befinden.

## 9. Terminplaner

### 9.1. Kalender

Hier sehen Sie alle Tage des aktuellen Monats im Überblick. Um zu einem anderen Datum zu wechseln können Sie entweder tageweise mit dem (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) oder mit dem Softkey „Option“ zu einem beliebigen Datum wechseln.

## 9.2. Alarm

Hier können Sie bis zu 5 unterschiedliche Alarmer einstellen. Ein grünes Häkchen vor dem Alarm zeigt an, dass dieser gerade aktiv ist, eine leere Box zeigt einen inaktiven Alarm an.

Bei jedem Alarm können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Aktivierung ... Aktivieren/Deaktivieren des Alarms
- Uhrzeit ... die Zeit des Alarms
- Wiederholen ... der Alarm wird einmal, täglich oder an den von Ihnen gewünschten Wochentagen wiederholt
- Schlummern ... legt die Zeit fest, nach der der Alarm wiederholt wird, wenn Sie auf „Schlummern“ drücken
- Alarmtyp ... legt fest ob das Telefon bei einem Alarm nur vibrieren, nur klingeln oder klingeln und vibrieren soll

## 9.3. Weltuhr

Hier sehen Sie die aktuelle Uhrzeit in Ihrer Zeitzone und können mit dem (\*\*Navigationsring\*\*)(||Navigationsring||) eine Zeitzone wählen, deren aktuelle Uhrzeit sie sehen möchten.

# 10. SIM-Toolkit

Möglicherweise stehen über Ihre SIM-Karte weitere Dienste zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## 11. Extras & BT

- Taschenrechner ... ein Taschenrechner der die mathematischen Grundfunktionen und das Speichern von Zwischenergebnissen unterstützt
- Einheitenkonverter ... ein Einheitenkonverter für Gewicht- und Längeneinheiten zwischen dem amerikanischen und dem metrischen System
- Währungsumrechner... ein Währungsumrechner zwischen allen Währungen. Geben Sie zuerst den Umrechnungsfaktor und anschließend den Betrag ein.
- Gesundheit ... berechnen Sie ihren BodyMassIndex und Ihre fruchtbaren Tage
- E-Book Reader ... lesen Sie heruntergeladene E-Books
- Bluetooth ... versenden Sie Dateien via Bluetooth oder verbinden Sie Ihr Headset mit dem Handy

## 12. Favoriten

Die Favoriten sind ein persönliches Menü das erscheint wenn Sie auf dem Startscreen die linke Menütaste betätigen. Mit folgenden Optionen können sie die (\*\*Favoriten\*\*) anpassen.

(\*\*Hinzu\*\*)(||Hinzufügen||): Fügen Sie einen neuen Shortcut in ihr Menü hinzu

Bearbeiten: Ersetzt den ausgewählten Shortcut mit einem neuen

Löschen: Löscht den ausgewählten Shortcut

Alle löschen: Löscht alle Shortcuts aus dem Menü. Kann nicht rückgängig gemacht werden

Ausschalten/Einschalten: Deaktiviert/Aktiviert den ausgewählten Shortcut

Reihenfolge ändern: Setzt den ausgewählten Shortcut an eine andere Position