



DEUTSCH
ENGLISH

MODEL: C1100



ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

P/N : MMBB0121219



CE 0700

BEDIENUNGSANLEITUNG

GPRS Mobiltelefon

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODEL: C1100

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.

G • P • R • S • M • O • B • I • L • T • E • L • E • F • O • N

GPRS Mobiltelefon

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODEL: C1100

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons C1100, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zum Gebrauch und Betrieb dieses Telefons. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und Schäden am Telefon sowie Bedienungsfehler zu vermeiden. Jegliche Änderungen, die in diesem Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich erlaubt sind, können zum Verlust der Garantie führen.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung



Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann gefährlich oder ungesetzlich sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon C1100 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY3 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1,120 W/kg (10 g).
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.



Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung: Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Fassen Sie das Ladegerät nie mit feuchten Händen an.
- Öffnen Sie das Mobiltelefon nicht. (Reparaturen sind in Fachbetrieben durchzuführen.)
- Halten Sie sich mit dem Mobiltelefon nicht in der Nähe von elektrischen Geräten wie Fernsehgeräten, Radios oder PCs auf.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Schützen Sie das Mobiltelefon vor mechanischen Belastungen wie Vibration oder Schlägen.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Klebestreifen oder Folien beschädigt werden.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung des Mobiltelefons. (Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
- Bewahren Sie ihr Mobiltelefon nicht mit Kreditkarten oder Karten mit Magnetstreifen auf da es zum Verlust der Informationen auf dem Magnetstreifen kommen kann.
- Bitte die Anzeige nicht mit einem scharfen Gegenstand berühren, sonst besteht die Gefahr der Beschädigung.
- Bitte nicht das Mobiltelefon mit Flüssigkeiten in Verbindung bringen.
- Bitte gehen Sie mit dem Zubehör sorgsam um. Bitte berühren Sie die Antenne nicht mehr als es nötig ist.



Auswechseln der Sicherung

Tauschen Sie eine durchgebrannte Sicherung stets gegen eine Sicherung gleichen Typs und gleicher Stärke aus. Verwenden Sie niemals eine Sicherung, die für höhere Ströme ausgelegt ist.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- Halten Sie das Telefon wie einen gewöhnlichen Telefonhörer. Sprechen Sie direkt in das Mikrofon und halten Sie das Gerät so, dass die Antenne über Ihre Schulter hinweg nach oben gerichtet ist. Falls das Gerät mit einer ausziehbaren Antenne ausgestattet ist, achten Sie darauf, dass sie während des Telefonats ganz herausgezogen ist.
- Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Andernfalls kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Außerdem kann dies zur Folge haben, dass eine höhere Sendeleistung als eigentlich erforderlich benötigt wird und sich die Gesprächs- und Standby-Zeit verringert.
- Falls Ihr Mobiltelefon eine Infrarotschnittstelle besitzt, achten Sie darauf, den Infrarotstrahl niemals auf die Augen einer Person zu richten.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.



Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und folgen Sie allen geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen bzw. in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.



- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Der Akku muss nicht vollständig entladen werden, bevor er neu geladen wird. Bei diesem Akkutyp gibt es keinen leistungsbeeinträchtigenden Memory-Effekt.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-LG-Akku und Ladevorrichtungen. LG-Ladevorrichtungen sind für den Erhalt einer maximalen Akkulebensdauer ausgelegt.
- Der Akku darf unter keinen Umständen geöffnet oder kurzgeschlossen werden.
- Die Kontakte des Akkus müssen sauber gehalten werden.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn sich die Leistung deutlich verschlechtern sollte. Der Akku kann mehrere hundert Mal geladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Laden Sie nach einer längeren Benutzungspause den Akku neu.
- Die Ladevorrichtung darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie in Badezimmern verwendet werden.
- Bewahren Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Orten auf, da sich dadurch die Leistung verschlechtern kann.



Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Beschreibung des Mobiltelefons 12

- Vorderseite des Mobiltelefons 12
- Rückseite des Mobiltelefons 13

Beschreibung des Tastenfeldes 14

- Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons 15
- Alphanumerische Tastatur 16

Beschreibung des Displays

Beschreibung des Displays 17

- Display-Anzeigen 17

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme 18

- SIM-Karte einlegen 18
- Entnehmen der SIM-Karte 18
- Akku einsetzen 19
- Akku laden 19
- Ladegerät entfernen 20

Anrufe durchführen und annehmen 21

- Anruf tätigen 21
- Auslandsanruf 21
- Eine im Mobiltelefon gespeicherte Nummer anrufen 21

Zusatzfunktionen

Gesprächsmenü 22

- Optionen während eines Gesprächs 22
- Konferenzanruf 24



Zugangscodes	27
• PIN-Code (4 bis 8 Ziffern)	27
• PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)	27
• PUK (4 bis 8 Ziffern)	27
• PUK2 (4 bis 8 Ziffern)	28
• Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)	28

Menü

Menü-Übersicht	29
-----------------------------	-----------

Nachrichten [Menü 1]	31
-----------------------------------	-----------

- SMS verfassen [Menü 1-1]
- MMS verfassen [Menü 1-2]
- Eingangsbox [Menü 1-3]
- Ausgangsbox [Menü 1-4]
- Entwurf [Menü 1-5]
- Voicemail abhören [Menü 1-6]
- CB-Service [Menü 1-7]
- Vorlagen [Menü 1-8]
- Einstellungen [Menü 1-9]

Anrufliste [Menü 2]	50
----------------------------------	-----------

- Verpaßte Anrufe [Menü 2-1]
- Angenommene Anrufe [Menü 2-2]
- Gewählte Rufnummern [Menü 2-3]
- Letzte Anrufe löschen [Menü 2-4]
- Anrufgebühren [Menü 2-5]
- GPRS Info [Menü 2-6]

Profile [Menü 3]	53
-------------------------------	-----------

- Privat [Menü 3-1]
- Laut [Menü 3-2]



Inhaltsverzeichnis

• Kopfhörer [Menü 3-3]	53
• Auto [Menü 3-4]	53
• Nur vibrieren [Menü 3-5]	53
• Lautlos [Menü 3-6]	54
Einstellung [Menü 4]	57
• Datum & Zeit [Menü 4-1]	57
• Telefoneinstellungen [Menü 4-2]	57
• Rufeinstellungen [Menü 4-3]	59
• Sicherheitseinstellungen [Menü 4-4]	63
• Netzwahl [Menü 4-5]	65
• GPRS Einstellung [Menü 4-6]	66
• Einstellungen zurücksetzen [Menü 4-7]	66
Organizer [Menü 5]	67
• Wecker [Menü 5-1]	67
• Zeitplaner [Menü 5-2]	67
• Telefonbuch [Menü 5-3]	69
Extras [Menü 6]	75
• Favoriten [Menü 6-1]	75
• Spiele [Menü 6-2]	75
• Rechner [Menü 6-3]	75
• Eigener Ordner [Menü 6-4]	76
• Einheitenumrechner [Menü 6-5]	77
• Weltzeit [Menü 6-6]	77
• Sprachaufzeichnung [Menü 6-7]	78
• Speicherstatus [Menü 6-8]	78
Internet [Menü 7]	79
• Start [Menü 7-1]	79
• Bookmarks [Menü 7-2]	79
• Profile [Menü 7-3]	79




• Gehe zu URL [Menü 7-4]	82
• Cache Einstellungen [Menü 7-5]	83
• Cookie Einstellungen [Menü 7-6]	83
• Sicherheitszertifikat [Menü 7-7]	83
• Profil löschen [Menü 7-8]	83
• Browserversion [Menü 7-9]	83
Online-Menü	84
Java [Menü 8]	85
• Anwendungen [Menü 8-1]	85
• Download [Menü 8-2]	86
• Profile [Menü 8-3]	86
Häufig gestellte Fragen	87
Zubehör	90
Stichwortverzeichnis	91
Technische Daten	98
Service-Center	99




Beschreibung des Mobiltelefons

Vorderseite des Mobiltelefons

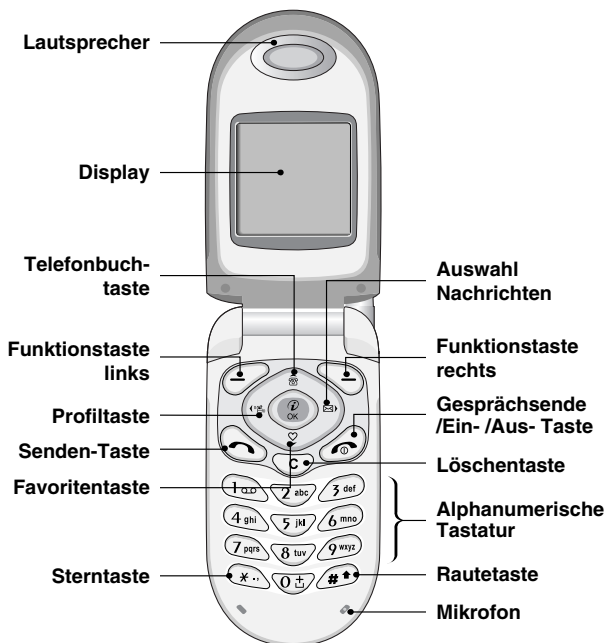



Rückseite des Mobiltelefons

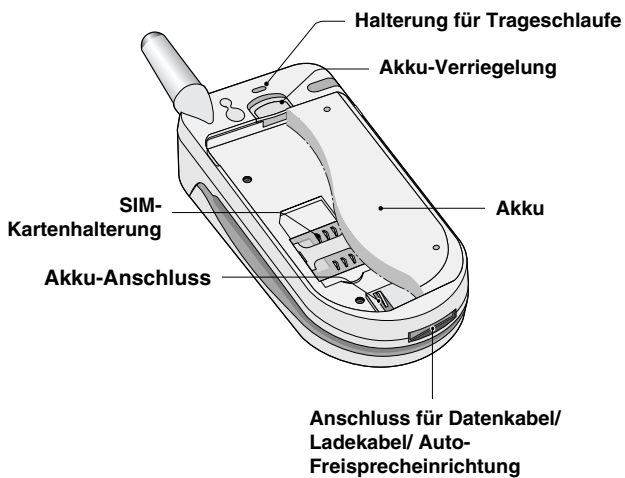













Beschreibung des Tastenfeldes

Nachfolgend werden die Tastenkomponenten des Mobiltelefons aufgeführt.



Funktion

Taste	Funktion
	Funktionstaste links/rechts Diese Tasten führen die auf dem Display angezeigten Funktionen aus.
	Auswahl Nachrichten Sie können direkt auf das Nachrichtenmenü zugreifen, ohne zu blättern. Navigationstasten Sie können mit Hilfe dieser Tasten zwischen Namen, Rufnummern, Menüs oder Einstellungen blättern. Wenn Sie die Taste drücken, können Sie die Menüliste Favoriten anzeigen.
	Verbindungstaste Dient zum Anwählen von Telefonnummern und zur Annahme von Anrufen. Wenn Sie diese Taste drücken, ohne eine Nummer eingegeben zu haben, werden die zuletzt gewählten Nummern und die Nummern von eingegangenen und unbeantworteten Anrufen angezeigt.
	Nummerntasten Diese Tasten werden vor allem zur Wahl von Nummern im Standby-Modus verwendet und zur Modus oder zur Eingabe von Zahlen oder Zeichen im Eingabemodus verwendet. Durch längeres Drücken dieser Tasten werden folgende Funktionen ausgeführt: <ul style="list-style-type: none">• Ihre Mailbox anrufen über .• Ein Auslandsgespräch tätigen über .• Ihre eingestellte Direktwahl wählen über  bis .



Taste	Funktion
	Gesprächsende/Ein- /Aus- Taste Wird verwendet, um einen Anruf zu beenden oder zu verwerfen. Diese Taste wird auch als Ein/Ausschalt-Taste verwendet (einige Sekunden gedrückt halten).
	Sie können damit Zeichen löschen, im Menü zurück gehen oder Funktionen deaktivieren.

Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons

Taste	Funktion
	Seitliche Auf/Ab-Taste Bei aufgeklapptem Telefon können Sie im Standby-Modus die Lautstärke der Tastentöne und während eines Anrufs die Ruflautstärke einstellen.
	



Beschreibung des Tastenfeldes

Alphanumerische Tastatur

Die Zuordnung des Alphabets zu den Nummerntasten ist nachfolgend tabellarisch aufgeführt.



















Taste	Funktion
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å ä å æ ç
	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ g h i ì í î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö m n o ñ ò ó ô õ ö
	P Q R S 7 Þ Š p q r s Þ š
	T U V 8 Ü Û Ú Û Ü t u v ü ú û ü
	W X Y Z 9 w x y z
	[Leertaste] 0

Beschreibung des Displays



Auf dem Display werden während des Betriebs verschiedene Symbole angezeigt. Im Folgenden werden diese näher beschrieben.


Display-Anzeigen

Symbol/Anzeige	Funktion
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.
	Verbindung aktiv.
	Sie erhalten die Mitteilung, dass Sie den GPRS Service benutzen können.
	Zeigt an, dass Sie den Roaming-Dienst verwenden.
	Leitung 1/2 wird für abgehende Gespräche verwendet – Wenn Sie den Zwei-Leitungen- Dienst registriert haben.
	Der Alarm wurde eingestellt und aktiviert.
	Zeigt den Akku-Ladezustand an.
	Sie haben eine neue SMS-Nachricht erhalten.
	Sie haben eine Sprachnachricht erhalten. Dies hängt von dem Vertrag ab.
	Sie haben eine Push-Nachricht erhalten.
	Sie können Ihren Terminkalender einsehen.
	Vibration-Menü Aktiviert.
	Privat-Menü im Klangprofil.
	Laut-Menü im Klangprofil.
	Stumm-Menü im Klangprofil.
	Headset-Menü im Klangprofil.
	KFZ-Menü im Klangprofil.
	Anruf Umleitung eingeschaltet.



Inbetriebnahme


1. SIM-Karte einlegen

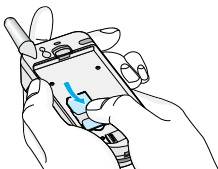

Die SIM-Kartenhalterung befindet sich auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons. Legen Sie Ihre SIM-Karte wie folgt ein.

1. Entfernen Sie den Akku, falls dieser eingesetzt ist.
2. Schieben Sie die SIM-Karte so in den Schlitz unter den silberfarbenen Haltern, dass die Goldkontakte nach unten zeigen.

2. Entnehmen der SIM-Karte

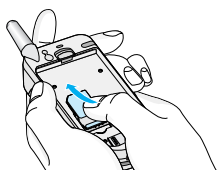

Um die SIM-Karte zu entnehmen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Nehmen Sie den Akku ab.
2. Ziehen Sie die SIM-Karte aus dem Schacht.

Hinweis


- Achten Sie darauf, dass vor dem Einlegen der SIM-Karte das Mobiltelefon abgeschaltet ist und der Akku entnommen wurde.
- Die Kontaktfläche der SIM-Karte kann durch Kratzer leicht beschädigt werden. Achten Sie beim Einlegen der SIM-Karte besonders darauf, dass diese nicht beschädigt wird. Gehen Sie entsprechend der Anweisungen vor, die Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.



3. Akku einsetzen

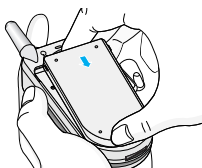


1. Setzen Sie den Akku auf der Rückseite des Mobiltelefons ein. Beginnen Sie dabei mit der unteren Akku-Kante.

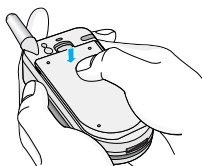


2. Drücken Sie den Akku, bis der Akkuriegel hörbar einrastet.

4. Akku laden

Zum Anschließen des Ladekabels an Ihr Mobiltelefon muss der Akku eingesetzt sein.

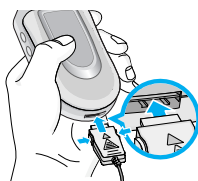

1. Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss unten an Ihrem Mobiltelefon.

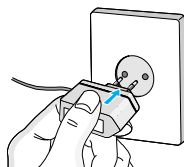

2. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.





Inbetriebnahme

Warnung

- Üben Sie **KEINE UNNÖTIGE KRAFT** auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.

Hinweis

- Nachdem der Reiseadapter angeschlossen wurde, wird eine Meldung angezeigt, dass der Akku geladen wird. Fall der Akku vollständig entladen ist, wird diese Meldung nicht angezeigt.

5. Ladegerät entfernen



Entfernen Sie das Ladekabel vom Mobiltelefon durch gleichzeitiges Drücken der beiden seitlichen Tasten am Anschlussstecker.

Hinweis

- Der Akku muss vor dem Ersten Gebrauch vollständig geladen werden.
- Entfernen Sie während des Ladevorgangs auf keinen Fall den Akku oder die SIM-Karte.
- Nach Beendigung des Ladevorgangs hören die Balken der Ladestandsanzeige auf, sich zu bewegen.

Hinweis

- Falls der Akku nicht geladen wird, gehen Sie wie folgt vor:
- Schalten Sie das Telefon aus.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig angeschlossen ist.

Anrufe durchführen und annehmen



Anruf tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit Vorwahl ein. Beim Bearbeiten von Telefonnummern können Sie durch Drücken der Taste (☰, ☲) die Positionsmarke auf dem Display nach links und rechts bewegen. Durch Drücken der Taste ☱ können Sie eingegebenes löschen.
2. Drücken Sie die Taste ☴, um die Nummer anzurufen.
3. Durch Drücken der Taste ☵ können Sie den Anruf beenden.

Auslandsanruf

1. Halten Sie die Taste ☶ gedrückt, bis das Zeichen für Auslandsanrufe angezeigt wird. Die Taste ☶ ersetzt den Zugangscodex (Präfix +) für internationale Gespräche.
2. Geben Sie die Landes- und die Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie die Taste ☴ [Senden].

Eine im Mobiltelefon gespeicherte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ☷ [Namen].
2. Wenn das Menü "Suchen" angezeigt wird, können Sie durch Drücken der Taste ☸ [Auswahl] nach einer Nummer suchen.
3. Sie können nach Namen oder nach Nummern suchen. Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, können Sie diese durch Drücken der Taste ☴ [Senden] wählen.





Gesprächsmenü



Das Menü, das während eines Gesprächs auf dem Display angezeigt wird, unterscheidet sich von dem Menü der Standby-Anzeige. Die Optionen werden nachfolgend beschrieben.

1 Optionen während eines Gesprächs



1-1 Anruf halten


Wenn ein Anruf eingeht oder beantwortet wird, drücken Sie  [Senden], um das Gespräch zu halten. Wenn ein Gespräch gehalten wird, drücken Sie  [Senden], um es zurückzuholen.

1-2 Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen und einen zweiten Anruf tätigen. Drücken Sie  [Namen] und wählen Sie **Suche**. Um die Rufnummer während eines Gesprächs im Telefonbuch zu speichern, drücken Sie  [Namen] und wählen Sie anschließend **Eintrag hinzufügen**.


1-3 Wechsel zwischen zwei Anrufen

Um zwischen zwei Anrufen zu wechseln, drücken Sie  [Opt.], wählen Sie Wechsel oder drücken Sie einfach  [Senden].



Sie können einen der beiden Anrufe zurückholen, indem Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten drücken. Wenn Sie einen der Anrufe beenden möchten, holen Sie diesen Anruf zurück, drücken Sie dann  [Ende].




1-4 Ankommende Anrufe


Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie einfach  [Senden].



Das Mobiltelefon meldet außerdem eingehende Anrufe an, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. Ein Signal ertönt in der Ohrmuschel und das Display zeigt an, dass ein zweiter Anruf wartet. Das sogenannte Anklopfen ist nur verfügbar, wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt. Einzelheiten zur Aktivierung und Deaktivierung finden Sie unter Anklopfen [Menü 4-3-4].

Wenn Anklopfen aktiviert ist, können Sie den ersten Anruf halten, und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie  [Senden] drücken oder  [Antwort] wählen und anschließend **Halten & Antworten** wählen.



Sie können den aktuellen Anruf beenden und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie  [Menü] wählen und anschließend **Beend. & Antw.** wählen.

1-5 Anruf abweisen

Auch wenn Sie kein Gespräch führen, können Sie einen eingehenden Anruf abweisen, ohne ihn entgegenzunehmen, indem Sie einfach  [Ende] drücken.

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie einen eingehenden Anruf abweisen, indem Sie  [Menü] drücken und **Gruppenanruf/Ablehn.** wählen oder  [Ende] drücken.


1-6 Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs Stummsch., indem Sie  [Opt.] drücken und anschließend **Mikro aus** wählen. Das Gerät kann wieder umgeschaltet werden, indem Sie  [Mikro ein] drücken. Wenn das Gerät auf Stummschaltung gestellt ist, kann der Anrufer Sie nicht hören, Sie hören jedoch den Anrufer.




Gesprächsmenü

1-7 MFV Töne während des Gesprächs umschalten

Um MFV-Töne (Multi-Frequenz Verfahren) während des Gesprächs einzuschalten, damit Ihr Mobiltelefon z. B. auf automatisierte Systeme zugreifen kann, drücken Sie  [Opt.] und anschließend **MFV Ein**. MFV-Töne können auf gleiche Weise ausgeschaltet werden.

1-8 Nachrichten abfragen und das SIM-Service-Menü

Sie können auf die Optionen des Mitteilungen- und SIM-Tool-Kit-Hauptmenüs über das Gesprächsmenü zugreifen, indem Sie  [Opt.] drücken. Das SIM-Tool-Kit-Menü wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diesen Dienst unterstützt.

2 Konferenzanruf



Mit der Konferenzfunktion können Sie mehrere Gespräche gleichzeitig führen, sofern Ihr Kartenanbieter diese Funktion unterstützt.

Das Konferenzgespräch kann nur aktiviert werden, wenn ein Anruf aktiv ist und ein weiteres Gespräch gehalten wird, wobei beide Gespräche angenommen wurden. Wenn ein Konferenzgespräch aktiviert ist, können Gespräche von der Person, die das Konferenzgespräch hergestellt hat, hinzugefügt, beendet oder getrennt werden (d. h. aus der Konferenz entfernt, jedoch immer noch verbunden). Diese Optionen sind alle über das Gesprächsmenü verfügbar und werden in diesem Abschnitt erklärt.


Es können maximal fünf Gesprächsteilnehmer in eine Konferenz eingeschaltet werden. Haben Sie die Konferenz gestartet, können nur Sie die Konferenz steuern und Gespräche hinzufügen.




2-1 Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen. Geben Sie die zweite Nummer ein und drücken Sie  [Senden]. Wenn die zweite Verbindung hergestellt ist, wird der erste Anruf automatisch geparkt. Um zwischen den Gesprächen zu wechseln, drücken Sie  [Opt.] und anschließend **Umschalten**.

2-2 Konferenzgespräch herstellen

Sie können einen geparkten Anruf mit dem aktiven Anruf zu einem Konferenzgespräch verbinden, indem Sie  [Opt.] und anschließend **Gruppenanruf/Alle Verbin.** drücken.


2-3 Konferenzgespräch parken

Um ein Konferenzgespräch zu parken, drücken Sie  [Opt.] und anschließend **Gruppenanruf/Parken**.



2-4 Geparktes Konferenzgespräch zurückholen

Um ein geparktes Konferenzgespräch zurückzuholen, drücken Sie  [Opt.] und anschließend **Gruppenanruf/Verbinden**.

2-5 Gespräche zu einer Konferenz hinzufügen

Um ein aktives Gespräch zu einem geparkten Konferenzgespräch hinzuzufügen, drücken Sie  [Opt.] und anschließend **Gruppenanruf/Alle Verbin.**


2-6 Teilnehmer eines Konferenzgesprächs anzeigen

Durch Drücken der Tasten  und  können Sie auf dem Display durch die Nummern der Anrufer, die an einem Konferenzgespräch teilnehmen blättern.




Gesprächsmenü




2-7 Einen Teilnehmer des Konferenzgesprächs parken

Um einen ausgewählten Anrufer (dessen Nummer auf dem Display angezeigt wird) in einem Konferenzgespräch zu parken, drücken Sie  [Opt.] und anschließend **Gruppenanruf/Ausschließen**.

2-8 Privatgespräch in einem Konferenzgespräch

Wenn Sie in einem Konferenzgespräch ein Privatgespräch führen möchten, rufen Sie die Nummer des gewünschten Anrufers auf, drücken Sie  [Opt.] und anschließend **Gruppenanruf/Privat**, um alle anderen Anrufer zu parken.

2-9 Konferenzgespräch beenden

Die Verbindung zu einem aktuell angezeigten Anrufer in einem Konferenzgespräch kann getrennt werden, indem Sie  [Ende] drücken. Um ein Konferenzgespräch zu beenden, drücken Sie  [Opt.] und anschließend **Gruppenanruf/Ende**. Drücken Sie  [Opt.] und anschließend **Gruppenanruf/Alle beenden**, um alle aktiven und geparkten Anrufe zu beenden.



Sie können die in diesem Kapitel beschriebenen Zugangscodes verwenden, um Ihr Mobiltelefon vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. (PIN und PIN2 und der Sicherheitscode) können über [Menü 4-4-5] geändert werden. Dies wird nachfolgend beschrieben.

PIN-Code (4 bis 8 Ziffern)

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Zugriff. Der PIN-Code wird Ihnen normalerweise zusammen mit SIM-Karte ausgehändigt. Wenn Ihre SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, wird dieser jedes mal verlangt, wenn Sie den PIN-Code ändern, den PIN-Code-Schutz aktivieren/deaktivieren wollen oder Sie Ihr Mobiltelefon einschalten. Notieren Sie sich Ihren neuen PIN-Code, falls Sie den Bestehenden ändern sollten. Bewahren Sie diesen jedoch an einem sicheren Ort separat von Ihrem Mobiltelefon auf.

PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der mit speziellen SIM-Karten ausgegebene PIN2-Code wird benötigt, um Funktionen wie die Überprüfung der Anrufgebühren oder die Einrichtung festgelegter Rufnummern verwenden zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese unterstützt.

PUK (4 bis 8 Ziffern)

Der PUK (PIN Unblocking Key, oft auch Super PIN genannt) wird benötigt, um einen gesperrten PIN-Code zu entsperren. Der PUK kann Ihnen je nach Kartenanbieter mit Ihrer SIM-Karte ausgehändigt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kartenanbieter, wenn dies nicht der Fall sein sollte. Wenden Sie sich bitte auch an Ihren Kartenanbieter, wenn Sie diesen Code verlieren.



Zugangscodes

PUK2 (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten ausgehändigte PUK2-Code wird benötigt, um einen gesperrten PIN2-Code zu entsperren. Wenden Sie sich bitte auch an Ihren Kartenanbieter wenn Sie diesen Code verlieren.

Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)

Der Sicherheitscode schützt Ihr Mobiltelefon vor unrechtmäßigem Gebrauch. Diesen erhalten Sie normalerweise zusammen mit Ihrem Mobiltelefon. Dieser Code wird benötigt, um alle Einträge im Telefonbuch zu löschen. Der Sicherheitscode ist vom Werk auf "0000" eingestellt. Sie können den Code in dem "Sicherheitsmenü" ändern.



1 Nachrichten

- 1 SMS verfassen
- 2 MMS verfassen
- 3 Eingangsbox
- 4 Ausgangsbox
- 5 Entwurf
- 6 Voicemail abhören
- 7 CB-Service
- 8 Vorlagen
- 9 Einstellungen



2 Anrufliste

- 1 Verpaßte Anrufe
- 2 Angenommene Anrufe
- 3 Gewählte Rufnummer
- 4 Letzte Anrufe löschen
- 5 Anrufgebühren
- 6 GPRS Info



3 Profile

- 1 Privat
- 2 Laut
- 3 Kopfhörer
- 4 Auto
- 5 Nur vibrieren
- 6 Lautlos



4 Einstellungen

- 1 Datum&Zeit
- 2 Telefon Einstellungen
- 3 Ruf Einstellungen
- 4 Sicherheitseinstellungen
- 5 Netzwahl
- 6 GPRS Einstellung
- 7 Einstellungen zurücksetzen



5 Organizer

- 1 Wecker
- 2 Zeitplaner
- 3 Telefonbuch



Menü-Übersicht



6 Extras

- 1 Favoriten
- 2 Spiele
- 3 Rechner
- 4 Eigener Ordner
- 5 Einheitenumrechner
- 6 Weltzeit
- 7 Sprachaufzeichnung
- 8 Speicherstatus



7 Internet

- 1 Start
- 2 Bookmarks
- 3 Profile
- 4 Gehe zu URL
- 5 Cache Einstellungen
- 6 Cookie Einstellungen
- 7 Sicherheitszertifikat
- 8 Profile zurücksetzen
- 9 Browser Version



8 Java

- 1 Anwendungen
- 2 Download
- 3 Profile



9 SIM-Tool Kit

Dieses Menü ist je nach SIM-Karte und Netzanbieter unterschiedlich.



Nachrichten [Menü 1]



Dieses Menü enthält Funktionen für Kurzmitteilungen (SMS, Short Message Service), Multimedia-Nachrichten (MMS, Multimedia Message Service), Sprachnachrichten sowie für Servicemitteilungen Ihres Netzanbieters.

SMS verfassen [Menü 1-1]

In diesem Menü können Sie Textnachrichten schreiben und bearbeiten und deren Länge (Seitenzahl) überprüfen.

1. Öffnen Sie das Menü **Nachrichten** durch Drücken der Taste  [Auswahl].
2. Um eine neue Nachricht zu schreiben, wählen Sie **SMS verfassen**.
3. Die Funktion T9 erleichtert die Texteingabe. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt **T9-Funktion verwenden** (Seite 36).
4. Wenn Sie einer Nachricht Anhänge hinzufügen möchten, wählen Sie [Einfügen].
5. Um weitere Einstellungen für den Text vorzunehmen oder die Texteingabe zu beenden, drücken Sie die Taste  [Opt.].

Hinweis

- Ihr Telefon unterstützt EMS 5, Sie können daher auch Farbbilder, Ton, Schriftarten usw. verschicken. Das Telefon des Empfängers muss diese Funktion auch unterstützen, um die Bilder, Schriftarten und den Ton richtig empfangen zu können.





Nachrichten [Menü 1]

Optionen

- **Senden**

Sendet eine Textnachricht.

1. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein.
2. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, drücken Sie die Taste .
3. Sie können auch Telefonnummern aus dem Telefonbuch hinzufügen.
4. Wenn Sie die Eingabe beendet haben, drücken Sie die Taste .

- **Speichern**

Speichert die Nachricht in der Ausgangsbox.

- **Schriftart**

Zum Auswählen von **Schriftgröße** und **Schriftart**.

- **Farbe**

Zum Festlegen von **Vorder-** und **Hintergrundfarbe**.

- **Ausrichtung**

Zum Ausrichten des Nachrichteninhalts: **Rechts**, **Mitte** oder **Links**.

- **T9-Wörterbuch hinzufügen**

Sie können selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü kann nur im Bearbeitungsmodus **Automatische Erkennung (T9Abc/T9abc/T9ABC)** angezeigt werden.

- **T9-Sprachen**

Zum Auswählen des T9-Eingabemodus.



- **Ende**

Mit der Option **Ende** können Sie die Eingabe der Nachricht beenden und wieder zum Menü **Nachrichten** umschalten. Die eingegebene Nachricht wird nicht gespeichert.

Einfügen

- **Symbol**

Zum Einfügen von Sonderzeichen.

- **Bild**

Zum Einfügen der **Standardbilder** oder von Bildern in **Eigener Ordner**, die für Kurzmitteilungen verfügbar sind.

- **Musik**

Zum Einfügen von Ton, der für Kurzmitteilungen verfügbar ist.

- **Textvorlagen**

Zum Verwenden der gespeicherten **Textvorlagen**.

- **Telefonbuch**

Zum Hinzufügen von **Telefonnummern** oder E-Mail-Adressen.

- **Signatur**


Zum Hinzufügen Ihrer Kontaktinformationen zu einer Nachricht.



Nachrichten [Menü 1]

MMS verfassen [Menü 1-2]

In diesem Menü können Sie MMS-Nachrichten schreiben, bearbeiten und die Nachrichtengröße überprüfen.

1. Öffnen Sie das Menü **Nachrichten** durch Drücken der Taste  [Auswahl].
2. Um eine neue Nachricht zu schreiben, wählen Sie **Multimedia-Nachricht verfassen (MMS)**.
3. Sie können eine völlig neue Nachricht erstellen oder eine der gespeicherten Vorlagen für MMS-Nachrichten verwenden.
4. Wählen Sie **Einfügen**, um **Symbole**, **Bilder**, **Ton**, **Textvorlagen**, Ihre **Visitenkarte** oder Informationen aus dem **Telefonbuch** hinzuzufügen.

Optionen

• **Senden**

Sie können MMS-Nachrichten an einen oder mehrere Empfänger senden, Prioritäten zuweisen und Nachrichten zum späteren Versenden vormerken.

• **Vorschau**

Sie können für die erstellten MMS-Nachrichten eine Vorschau anzeigen.

• **Speichern**

Sie können MMS-Nachrichten in der Ausgangsbox oder als Vorlage speichern.

• **Folie hinzufügen**

Sie können ein Dia vor oder nach dem aktuellen Dia einfügen.

• **Zu Folie verschieben**

Sie können zum vorhergehenden bzw. zum nächsten Dia springen.



- **Folie löschen**

Sie können das aktuelle Dia löschen.

- **Bildformat festlegen**

- **Timer einstellen**

Sie können für Dias, Texte, Bilder und Ton einen Timer setzen.

- **Text und Bild tauschen**

Sie können die Position von Bild und Text in der Nachricht vertauschen.

- **Datenträger entfernen**

Sie können Bilder und Ton aus Dias entfernen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn bereits Medien eingefügt wurden.

- **T9-Wörterbuch hinzufügen**

Sie können selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü kann nur im Bearbeitungsmodus **Automatische Erkennung (T9Abc/T9abc/T9ABC)** angezeigt werden

- **T9-Sprachen**

Zum Auswählen des T9-Eingabemodus.

- **Ende**

Zurück zum Menü **Nachrichten**.



Hinweis

- Wenn Sie bei einer Multimedia-Nachricht ein Bild (15 K) auswählen, beträgt die Ladezeit mindestens 15 Sekunden. Während der Ladezeit sind die Tasten deaktiviert. Nach 15 Sekunden können Sie eine Multimedia-Nachricht schreiben.




Nachrichten [Menü 1]

T9-Funktion verwenden

Mit der Funktion T9 können Sie Text einfach und schnell eingeben. Für jeden Buchstaben müssen Sie dabei die entsprechende Taste nur einmal drücken. Für die T9-Funktion wird das integrierte Wörterbuch verwendet, in das Sie auch selbst neue Wörter aufnehmen können.

• T9-Funktion verwenden

1. Verwenden Sie zum Schreiben die Tasten T9abc bis T9mno . Drücken Sie dabei für jeden Buchstaben die entsprechende Taste nur einmal. Wenn Sie z. B. das Wort 'Sohn' schreiben möchten: Drücken Sie T9mno , T9mno , T9abc , T9hij , T9mno . Die von Ihnen eingegebenen Zeichen werden in Blöcken angezeigt.

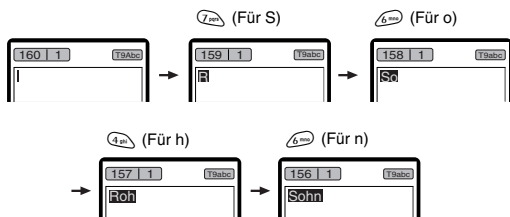

Nach jedem Tastendruck ändert sich das angezeigte Wort. Daher sollten Sie nicht zu sehr darauf achten, was auf dem Display angezeigt wird, bevor Sie alle erforderlichen Tasten gedrückt haben.


Um einen Buchstaben links vom Cursor zu löschen, drücken Sie die Taste C .

Um mehrere Zahlen einzufügen, halten Sie die Taste #* gedrückt, und geben Sie die Zahlen mit den Zifferntasten ein.


Um die Sprache umzuschalten, halten Sie die Taste *.. gedrückt. (Oder verwenden Sie die verfügbaren Optionen.)



Das Telefon unterstützt drei Modi: **Automatische Erkennung** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Groß-/ Kleinschreibung** (ABC, abc), **Zahlen** (123). Um den Modus zu ändern, drücken Sie die Taste #* .




Oder : Drücken Sie die Taste  und wählen Sie **Symbole einfügen**. Wählen Sie das gewünschte Zeichen aus, und wählen Sie dann **Auswahl**.


2. Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, überprüfen Sie, ob das Wort richtig angezeigt wird.

Falls das Wort richtig ist : Drücken Sie die Taste . Sie können dann das nächste Wort schreiben.

Falls das Wort nicht richtig ist : Suchen Sie das gewünschte Wort mit den Tasten  und  (**Vorheriges** bzw. **Nächstes Wort**).

Oder : Falls das gesuchte Wort nicht im Wörterbuch enthalten ist, können Sie es in das Wörterbuch aufnehmen. Drücken Sie im Bearbeitungsmodus **Automatische Erkennung** die Taste  [Opt.]. Wählen Sie **In T9-Wörterbuch aufnehmen**.



3. Um ein Satzzeichen einzufügen, drücken Sie so oft die Taste , bis das gewünschte Satzzeichen angezeigt wird.

T9-Sprachen

- In diesem Menü können Sie die T9-Sprache auswählen. Wenn die Funktion T9 aktiviert ist, können Sie sie in diesem Menü mit der Einstellung **T9 aus** wieder ausschalten. (Standardmäßig ist T9 aktiviert.)








Nachrichten [Menü 1]

Eingangsbox [Menü 1-3]

Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Die empfangenen Nachrichten werden in der Eingangsbox gespeichert und mit Symbolen gekennzeichnet. Weitere Informationen dazu finden Sie im Symbolverzeichnis.

Symbol-Verzeichnis


- [] Multimedia-Nachricht (MMS)
- [] Kurzmitteilung (SMS)
- [] SIM-Nachricht
- [] Gelesen
- [] Benachrichtigung über Multimedia-Nachricht

Wenn die Meldung 'Kein Speicherplatz für SIM-Nachrichten' angezeigt wird, müssen Sie SIM-Nachrichten aus der Eingangs- oder Ausgangsbox löschen. Wenn die Meldung 'Kein Speicherplatz für Nachrichten' angezeigt wird, können Sie Speicherplatz freigeben, indem Sie Nachrichten, Medien oder Anwendungen löschen.

* SIM-Nachricht

SIM-Nachrichten sind Nachrichten, die nur auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Nachdem Sie die Benachrichtigung für eine Multimedia-Nachricht (MMS) erhalten haben, müssen Sie warten, bis der Download abgeschlossen und die Nachricht verarbeitet ist. Informationen zu den Benachrichtigungseinstellungen finden Sie unter [Menü 1-9-2].

Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie die Nachricht aus, und drücken Sie die Taste .

Antwort

Sie können eine Antwort an den Absender schicken.



Weiterleiten

Sie können die ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.

Rückruf

Sie können den Absender zurückrufen.

Löschen

Sie können die ausgewählte Nachricht löschen.

Extrahieren

Sie können Bilder, Ton oder Text extrahieren und im Telefonbuch oder in **Eigener Ordner** speichern.

Informationen anzeigen

Sie können Informationen zu den empfangenen Nachrichten anzeigen: Absenderadresse, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Nachrichtentyp, Nachrichtengröße.

Erneut abspielen (nur für MMS-Nachrichten)

Zum Wiedergeben von MMS-Nachrichten.

* Empfangen (bei Benachrichtigungen)

Wenn für MMS-Nachrichten die Option **Automatischer Download** ausgeschaltet ist, erhalten Sie nur eine Benachrichtigung. Um die Nachricht dann abzurufen, wählen Sie [Empfangen].

Ausgangsbox [Menü 1-4]





In diesem Menü können Sie die gesendeten und nicht gesendeten Nachrichten abfragen. Bei gesendeten Nachrichten wird zusätzlich der Sendestatus angezeigt.

Die Bedienung ist identisch mit der Bedienung der Eingangsbox.



Nachrichten [Menü 1]

Symbol-Verzeichnis

- [] Gesendet
- [] Fehlgeschlagen
- [] Übertragung bestätigt
- [] SMS gesendet

* Bei bereits gesendeten Nachrichten

Weiterleiten

Sie können die ausgewählte Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.

Löschen

Sie können die ausgewählte Nachricht löschen.

Informationen anzeigen

Sie können die folgenden Informationen zu den Nachrichten in der Ausgangsbox anzeigen: Empfängeradresse, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Nachrichtentyp, Nachrichtengröße.

* Wenn Sie die Nachricht nicht gesendet haben:

Bearbeiten

Sie können die Nachricht bearbeiten.

Senden

Sie können die Nachricht senden.

Löschen

Sie können die aktuelle Nachricht löschen.




Informationen anzeigen

Zeigt Informationen über Nachrichten in der Ausgangsbox an.


Entwürfe [Menü 1-5]

Es werden die Nachrichten, die als Entwurf gespeichert wurden, angezeigt. Die Entwürfe werden mit dem Datum und der Uhrzeit aufgelistet, zu der sie gespeichert wurden. Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Optionsliste.

Symbol-Verzeichnis

[] Multimedia-Nachricht (MMS)

[] SMS

Für alle Entwürfe sind folgende Optionen verfügbar. Drücken Sie  [Optionen].

Ansehen

Zeigt die ausgewählte Nachricht an.

Bearbeiten

Sie können die ausgewählte Nachricht bearbeiten.

Löschen

Löscht die ausgewählte Nachricht aus dem Entwurfsordner.

Informationen anzeigen

Zeigt die Informationen der ausgewählten Nachricht an: Betreff (nur bei Multimedia-Nachrichten), Datum und Uhrzeit, zu der sie gespeichert wurden, Nachrichtentyp und -größe, Priorität (nur bei Multimedia-Nachrichten).



Nachrichten [Menü 1]

Alle löschen

Löscht alle Nachrichten aus dem Entwurfsordner.

Voicemail abhören [Menü 1-6]

Sie können die empfangenen Sprachnachrichten abhören.

CB-Service [Menü 1-7]

Infodienst-Nachrichten sind Textnachrichten, die über das Netz an GSM-Nutzer übertragen werden. Sie enthalten allgemeine Informationen, wie z. B. den Wetterbericht, Verkehrsinfos, Aktienkurse oder Informationen zu Taxis und Apotheken. Jedem Informationstyp ist eine Nummer zugeordnet, so dass Sie den Dienstanbieter kontaktieren können, sofern Sie die entsprechende Nummer eingegeben haben. Wenn eine Infodienst-Nachricht eingegangen ist, wird entweder eine entsprechende Meldung oder die Infodienst-Nachricht selbst angezeigt. Um die Nachricht anzuzeigen, wenn sich das Telefon nicht im Standby-Modus befindet oder um eine Nachricht später noch einmal anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Lesen [Menü 1-7-1]

1. Wenn Sie eine CB-Nachricht erhalten, wird sie auf dem Display automatisch angezeigt. Sie können die Nachricht mit Hilfe der (☞ und ☜) Taste lesen oder ☞ [Weiter].
2. Die Nachricht bleibt so lange erhalten, bis eine neue Nachricht eintrifft.


Themen [Menü 1-7-2]

• Neu hinzufügen

Wenn Sie dieses Menü wählen, fügen Sie die CB-Nachrichtenkategorie in den Mobiltelefonspeicher mit einem Kurznamen hinzu.



- **Liste sehen**

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie die hinzugefügten CB-Nachrichtenkategorie ansehen. Drücken Sie  [Opt.], um hinzugefügte CB-Nachrichtenkategorien zu bearbeiten oder zu löschen.

- **Liste aktiv.**

Wählen Sie die CB-Nachrichtenkategorie in der aktiven Liste. Wenn Sie eine Infodienstnummer aktivieren, können Sie Nachrichten empfangen, die von dieser Nummer gesendet werden.

Vorlagen [Menü 1-8]

Textvorlagen [Menü 1-8-1]

Es sind 11 Textvorlagen gespeichert. Sie können die gespeicherten Vorlagen bearbeiten oder eigene Vorlagen unter <Leer> speichern.

Multimediovorlagen [Menü 1-8-2]

Folgende Optionen sind verfügbar.

- **Vorschau**

Sie können für die erstellten MMS-Nachrichten eine Vorschau anzeigen.

- **Speichern**

Sie können MMS-Nachrichten in der Ausgangsbox oder als Vorlage speichern.

- **Folie hinzufügen**

Sie können ein Dia vor oder nach dem aktuellen Dia einfügen.

- **Zu Folie verschieben**

Sie können zum vorhergehenden bzw. zum nächsten Dia springen.



Nachrichten [Menü 1]

- **Folie löschen**

Sie können das aktuelle Dia löschen.

- **Bildformat festlegen**

- **Timer einstellen**

Sie können für Dias, Texte, Bilder und Ton einen Timer setzen.

- **Text und Bild tauschen**

Sie können die Position von Bild und Text in der Nachricht vertauschen.

- **Datenträger entfernen**

Sie können Bilder und Ton aus Dias entfernen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn bereits Medien eingefügt wurden.

- **T9-Wörterbuch hinzufügen**

Sie können selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü kann nur im Bearbeitungsmodus **Automatische Erkennung (T9Abc/T9abc/T9ABC)** angezeigt werden

- **T9-Sprachen**

Zum Auswählen des T9-Eingabemodus.

- **Ende**

Zurück zum Menü **Nachrichten**.

Signatur [Menü 1-8-3]

Visitenkarte erstellen. Geben Sie dazu Ihren Namen, Ihre Telefon- und Faxnummer sowie Ihre E-Mail-Adresse ein.



Einstellungen [Menü 1-9]

Textnachricht [Menü 1-9-1]

- **Nachrichtentypen**

Text, Sprache, Fax, Inland Pager, X.400, E-Mail, ERMES

In der Regel ist die Nachrichtenart auf **Text** eingestellt. Sie können Text in andere Formate konvertieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter über die Verfügbarkeit dieser Funktion.

- **Gültigkeitszeitraum**

Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre ungelesenen Textnachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen.

- **Zustellbericht**

Wenn Sie in diesem Menü **Ja** einstellen, können Sie prüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde oder nicht.

- **Antw. über gleichen Service-Center**

Wenn Sie eine Nachricht versenden, kann der Empfänger auf Ihre Telefonkosten antworten (Funktion nicht in allen Ländern verfügbar).

- **SMS Zentrale**

Wenn Sie eine Textnachricht versenden möchten, muß hier die Nummer von Ihrer SMS- Zentrale eingetragen sein.

Multimedia-Nachricht [Menü 1-9-2]

- **Priorität**

Sie können die Nachricht senden, nachdem Sie die Prioritätsstufe (niedrig, normal, hoch) eingestellt haben.

- **Gültigkeitszeitraum**

Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre Textnachrichten im Mitteilungscenter gespeichert werden sollen.



Nachrichten [Menü 1]

- **Zustellbericht**

Wenn Sie die Einstellung **Ja** wählen, können Sie überprüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde.

- **Auto Download**

Ein: Nachrichten werden automatisch bei Eingang heruntergeladen.

Aus: Die Nachricht, die Sie herunterladen möchten, muss bestätigt werden.

Nur Heimnetzwerk: In Heimnetzwerk können Sie im Menü Auto Download die Einstellung „Ein“ wählen. Andernfalls können Sie Auto Download im Roaming-Netzwerk aktivieren, wenn Sie die Einstellung Aus wählen.

- **Netzeinstellungen**

- **Aktivieren**

- **Einstellungen**

Um eine MMS vom Server herunterzuladen, müssen Sie eine CSD- oder GPRS-Datenverbindung einrichten. Wenn Sie den MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen. Sie können 5 Profile für eine Service-Verbindung einrichten.

- **Homepage**

In diesem Menü können Sie eine Verbindung zum MMS-Zentrum (MMSC) herstellen.

- **Trägerdienst**

- Daten
- GPRS



- Dateneinstellung

Die Diensteneinstellung ist nur verfügbar, wenn Daten als Trägerdienst ausgewählt wurde. Der Einstellungswert wird von dem Netz bereitgestellt.

IP Adresse

Nummer wählen : Geben Sie die Tel. Nr. des Gateway an.

Benutzerkennung

Passwort

Übertragungstyp : Wählen Sie den Typ der Datenanrufer:
Analog oder Digital (ISDN).

Übertragungsgeschwindigkeit : Die Geschwindigkeit Ihrer Datenverbindung; 9600 oder 14400.

- GPRS Einstellungen

Die Einstellungen sind nur verfügbar wenn GPRS als bearer service genutzt wird.

IP Adresse

Zugangspunkt : Geben Sie die GPRS APN ein.

Benutzerkennung

Passwort

- Verbindungstyp

Die Verbindungsarten sind Temporär und Fortlaufend.

- Sichere Einstellungen

Die Option wird standardmäßig auf „Aus“ gestellt. Je nach verwendetem Gateway sind die Seiten verschieden geschützt.

- Umbenennen



Nachrichten [Menü 1]

• Erlaubter Typ


Persönlich : Persönliche Nachrichten.

Werbung : Werbemitteilungen.

Information : Wichtige Informationen.

Voicemail-Center [Menü 1-9-3]

Sie können Sprachnachrichten empfangen, sofern diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt.
2. Folgende Untermenüs sind vorhanden:

• Start

Wählen Sie **Start**, um Sprachnachrichten abzuhören.

• Roaming

Sofern Roaming unterstützt wird, können Sie auch im Ausland Sprachnachrichten abhören.

CB-Service [Menü 1-9-4]

(Je nach Netz und Registrierung verschieden)

• Empfangen

- Ja

Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon Info Dienste.

- Nein

Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon keine weiteren Info Dienste.



- **Alarm**

- **Ja**

- Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt ein Signal, wenn ein Infodienst empfangen wird.

- **Nein**

- Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt kein Signal, wenn ein Infodienst empfangen wird.

- **Sprachen**

- In diesem Menü können Sie die Spracheinstellung vornehmen. Wählen Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon sämtliche CB-Nachrichten in der gewählten Sprache.

Push-Nachrichten [Menü 1-9-5]

Sie können durch dieses Option entscheiden, ob sie Push-Nachrichten empfangen wollen.



Symbol-Verzeichnis

[] Gelesene Push-Nachrichten

[] Ungelesene Push-Nachrichten



Anrufliste [Menü 2]

Verpaßte Anrufe [Menü 2-1]

In diesem Menü werden die Nummern der letzten unbeantworteten Anrufe angezeigt. Über dieses Menü kann die Nummer angerufen und gespeichert werden. Außerdem werden Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

Angenommene Anrufe [Menü 2-2]

In diesem Menü werden die Nummern der letzten eingegangenen Anrufe angezeigt. Über dieses Menü kann die Nummer angerufen und gespeichert werden. Außerdem werden Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

Gewählte Rufnummern [Menü 2-3]

In diesem Menü werden die zuletzt gewählten Nummern angezeigt bis zu 20.

Letzte Anrufe löschen [Menü 2-4]

Die Einträge in der Liste aller Anrufe können gelöscht werden, **Verpasst, Ankommend, Abgehend, Alle Anrufe**.

Anrufgebühren [Menü 2-5]

In den Untermenüs können Sie die Anrufdauer und -kosten Ihrer Gespräche anzeigen lassen.

Anrufdauer [Menü 2-5-1]

Mit dieser Funktion können Sie die Dauer der letzten Anrufe, aller Anrufe, angenommene Anrufe und gewählte Rufnummern in Stunden, Minuten und Sekunden anzeigen. Der Anruf-Timer kann auch zurückgesetzt werden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie für direkten Zugang oder verwenden Sie (*, # und) um auf Anruflisten zu gelangen. Drücken Sie [Auswahl]. Blättern Sie zu Anrufgebühren und drücken Sie [Auswahl].



3. Blättern Sie zu **Anrufdauer** und drücken Sie [Auswahl].
Die folgenden 5 Untermenüs erscheinen: **Letzter Anruf**, **Alle Anrufe**, **Angenommene Anrufe**, **gewählte Rufnummern** und **Alle löschen**.

Anrufkosten [Menü 2-5-2]

In dieser Funktion können Sie sich die Kosten Ihres letzten Anrufs oder aller getätigten Anrufe insgesamt anzeigen lassen und die Zähler zurücksetzen. Zur Rücksetzung der Zähler benötigen Sie den PIN2-Code.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie für direkten Zugang oder verwenden Sie und , um auf Anruflisten zu gelangen. Drücken Sie [Auswahl]. Blättern Sie zu Anrufgebühr und drücken Sie [Auswahl].
3. Blättern Sie zu **Anrufkosten** und drücken Sie [Auswahl]
Die folgenden 4 Untermenüs erscheinen: **Letzter Anruf**, **Alle Anrufe**, **Verbleibend** und **Zurücksetzen**.

Hinweis

- Die tatsächlich von Ihrem Kartenanbieter berechneten Rufkosten können aufgrund besonderer Netzmerkmale, Abrundung für Rechnungsstellung, Steuern usw. abweichen.

Einstellungen [Menü 2-5-3] (hängt von der SIM-Karte ab)

• Tarif einstellen

Sie können die Währung und die Preiseinheit festlegen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Kartenanbieter nach Gebühren und Einheitenpreisen. Zum Wählen der Währung und der Einheit ist der PIN2-Code erforderlich.

Um die Zeichen €, £ oder \$ einzugeben, löschen Sie zunächst alle Währungsangaben. Drücken Sie dann die Taste . Um das Symbol zu ändern, drücken Sie die Taste erneut.



Anrufliste [Menü 2]

Hinweis

- Wenn Sie alle Einheiten verbraucht haben, sind nur noch Notrufe möglich. Je nach SIM-Karte müssen Sie u. U. den PIN2-Code eingeben, um ein Gebührenlimit festzulegen.

• Limit wählen

Dieser Netzdienst ermöglicht es Ihnen durch eine Auswahl von Gebühreneinheiten, die Gesprächsgebühren zu begrenzen. Wenn Sie **Lesen** wählen, wird die Anzahl der restlichen Einheiten angezeigt. Wenn Sie **Ändern** wählen, können Sie die Gebührengrenze ändern.

• Automatische Anzeige

Mit diesem Netzdienst können Sie automatisch die Kosten Ihres letzten Gesprächs einsehen. Wenn Sie **Ja** im Menü **KFZ. anzeige** – wählen, können Sie nach dem letzten Gespräch die Kosten ansehen.

GPRS Info [Menü 2-6]

Sie können die Datenmenge prüfen und sehen wie lange Sie online waren.

Online Zeit [Menü 2-6-1]

Hier können Sie sehen, wie lange Sie online waren, **Letzter Anruf**, **Alle Anrufe**, **Alle zurücksetzen**.







Datenmenge [Menü 2-6-2]

Hier können Sie die gesendete und empfangene Datenmenge sehen, **Gesendet**, **Empfangen**, **Alle**, **Alle zurücksetzen**.

Profile [Menü 3]



In diesem Menü können Sie Ruftöne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Anrufergruppen einstellen (Sie können z. B. während der Autofahrt das KFZ-Profil wählen).

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie ( und, ) um auf **Profile** zu gelangen. Drücken Sie  [Auswahl].
3. Sie können auf dieses Menü direkt zugreifen, indem Sie ( im Standby-Modus drücken.
4. Wenn Sie die seitliche Taste längere Zeit gedrückt halten und die Klappe schließen, können Sie den Vibrationsmodus verwenden.

Privat [Menü 3-1]

Sie können das Profil auf **Leise** stellen, wenn Sie sich in an einem ruhigen Ort befinden.

Laut [Menü 3-2]

Sie können das Profil auf **Laut** stellen, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.

Kopfhörer [Menü 3-3]

Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

Auto [Menü 3-4]

Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

Nur Vibrieren [Menü 3-5]

Sie können **Nur Vibrieren** als Klangprofil einstellen, wenn Sie den Vibrationsmodus wählen möchten.



Profile [Menü 3]

Lautlos [Menü 3-6]

Sie können vom Klangprofil auf **Stumm** einstellen.

Hinweis

- Bei Benutzung einer Freisprecheinrichtung oder eines Headsets können Sie das Menü "Headset" oder "Freisprechen" aktivieren. Sie müssen dazu nicht in die anderen Profilmenus wechseln, können die Werte aber selbstverständlich ändern.

Aktivieren [Menü 3-x-1]

Aktiviert das ausgewählte Profil.

Personalisieren [Menü 3-x-2]

Alle Menüs besitzen die unten aufgeführten Untermenüs, ausgenommen **Nur Vibration**.

Ruftonart

Mit dieser Funktion können Sie das Anrufsignal (Rufton, Vibration usw.) für unterschiedliche Umgebungen festlegen.

Rufton

Zum Festlegen des Ruftons für unterschiedliche Umgebungen.

Rufton-Lautstärke

Zum Einstellen der Ruftonlautstärke für unterschiedliche Umgebungen. Zusammen mit der Ruftonlautstärke wird auch die Lautstärke des Ein-/Ausschaltsignals und sämtlicher Signaltöne festgelegt.



Nachrichtentonart

Zum Festlegen des Signals bei eingehende Nachrichten (für unterschiedliche Umgebungen).

Nachrichtenton

Zum Auswählen des Signaltons für eingehende Nachrichten.

Tastenton-Lautstärke

Zum Festlegen des Tastenlautstärke für unterschiedliche Umgebungen.

Tastenton

Zum Festlegen des Tastentons für unterschiedliche Umgebungen.

Klappton

Zum Festlegen des Klapptons für unterschiedliche Umgebungen.

Effektton-Lautstärke

Zum Festlegen der Lautstärke von Soundeffekten für unterschiedliche Umgebungen.

Lautstärke ein/aus

Zum Ein/Ausschalten der Lautstärke für unterschiedliche Umgebungen.

Automatische Antwort

Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn ein Headset an Ihr Mobiltelefon angeschlossen ist.

- **Aus** : Das Mobiltelefon antwortet nicht automatisch.
- **Nach 5 Sekunden** : Mobiltelefon antwortet nach 5 Sekunden automatisch.



Profile [Menü 3]

- **Nach 10 Sekunden** : Mobiltelefon antwortet nach 10 Sekunden automatisch.

Umbenennen [Menü 3-x-3]

Sie können den Standardprofilnamen ändern, abgesehen von den Menüs Nur Vibrieren, Kopfhörer und Auto.



Hinweis

- Bei Benutzung einer Freisprecheinrichtung lässt sich der Vibrationsalarm bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten nicht aktivieren. Im Freisprechmenü werden daher folgende Untermenüs angezeigt:
 - **Ruftonart** : Klingelton, Licht
 - **Nachrichtentonart** : Einmal klingeln, Normales klingeln, Kein Ton

Einstellungen [Menü 4]



Sie können die folgenden Menüs je nach Ihren speziellen Anforderungen und Wünschen einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang auf das Menü **Einstellung**.

Datum&Zeit [Menü 4-1]

Das Mobiltelefon verfügt über eine eigene Uhr. Mit dieser Option können Sie die Zeit einstellen.

Datum einstellen. [Menü 4-1-1]

In diesem Menü können Sie das Datum Ihres Mobiltelefons einstellen.

Datumsformat [Menü 4-1-2]

Mit dieser Option können Sie das Datumsformat einstellen:
JJJJ/MM/TT, MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ [J: Jahr, M: Monat, T: Tag]

Zeit einstellen [Menü 4-1-3]

In diesem Menü können Sie die Zeit Ihres Mobiltelefons einstellen.

Zeitformat [Menü 4-1-4]

Sie können das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden einstellen.



Telefon Einstellungen [Menü 4-2]

In diesem Menü können Sie verschiedene Telefoneinstellungen vornehmen.

Hintergrund [Menü 4-2-1]

Sie können ein Hintergrundbild für den Standby-Modus auswählen.

• Vorinstalliert

Um ein Hintergrundbild oder ein animiertes Hintergrundbild auszuwählen, verwenden Sie die Taste ( bzw ).



Einstellungen [Menü 4]

- **Eigener Ordner**

Zum Auswählen eines Hintergrundbilds oder eines animierten Hintergrundbilds.

Begrüßung [Menü 4-2-2]

Wenn Sie die Einstellung **Ein** wählen, können Sie den Text, der im Standby-Modus angezeigt wird, bearbeiten.

Sprache [Menü 4-2-3]

Sie können die Display-Sprache auswählen. Die Voreinstellung ist Deutsch.

Beleuchtung [Menü 4-2-4]

Zum Festlegen der Beleuchtungsdauer für das Innendisplay.

Anzeigecontrast [Menü 4-2-5]

Um die Helligkeit des LC-Displays zu regeln, verwenden Sie die Taste (☰ bzw ☷).

Informationsfenster [Menü 4-2-6]

Sie können den Status des ausgewählten Menüs überprüfen, ohne das Menü zu öffnen. Der Status wird am unteren Rand des Displays angezeigt.

Menüfarbe [Menü 4-2-7]

Sie können aus verschiedenen verfügbaren Kombinationen eine Menüfarbe auswählen.

LED Anzeige [Menü 4-2-8]


Ist die LED-Anzeige auf **Ein** gestellt, blinkt sie auf, wenn der Service verfügbar ist.

Netzname [Menü 4-2-9]

Wenn Sie **Ein** wählen, wird der Name des Netzanbieters im Standby-Modus angezeigt.



Rufeinstellungen [Menü 4-3]

Um die gewünschten Anrufeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie im Menü Einstellungen die Taste  [Auswahl].

Rufumleitung [Menü 4-3-1]

Mit der Rufumleitung können Sie eingehende Sprach-, Fax- und Datenanrufe auf eine andere Nummer umleiten. Einzelheiten dazu können Sie bei Ihrem Dienstleister erfragen.

- **Alle Anrufe**

Leitet alle Sprachanrufe um.

- **Wenn besetzt**

Leitet Sprachanrufe um, wenn gerade ein Gespräch geführt wird.

- **Falls keine Antwort**

Leitet Sprachanrufe um, wenn das Gespräch nicht angenommen wird.

- **Unerreichbar**

Leitet Sprachanrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann.

- **Alle Datenanrufe**

Leitet alle Datenanrufe auf eine Nummer mit PC-Anschluss um.

- **Alle Fax-Anrufe**

Leitet alle Faxanrufe auf eine Nummer mit Faxanschluss um.

- **Alle löschen**

Deaktiviert alle Rufumleitungen.



Einstellungen [Menü 4]

Untermenüs

Die Menüs zur **Rufumleitung** verfügen über folgende Untermenüs:

- **Aktivieren**

Aktiviert den jeweiligen Dienst.

An Voicemail-Center

Weiterleiten an das Mitteilungszentrum. Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Menüs **Datenanrufe** und **Alle Faxe**.

An andere Nummer

Zum Eingeben der Nummer für die Rufumleitung.

An bevorzugte Nummer

Zeigt eine Liste der letzten fünf Nummern an, die für die Rufumleitung verwendet wurden.

- **Abbrechen**

Deaktiviert den jeweiligen Dienst.

- **Status anzeigen**


Zeigt den Status des jeweiligen Dienstes an.

Antwort Modus [Menü 4-3-2]

• **Außenklappe öffnen**


Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie eingehende Anrufe nur durch Öffnen der Klappe entgegennehmen.

• **Eine Taste drücken**

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie eingehende Anrufe durch Drücken jeder Taste, außer , entgegennehmen.



- **Nur Senden Taste**

Eingehende Anrufe können nur durch Drücken der Sendetaste  angenommen werden.

Meine Nummer übertragen [Menü 4-3-3]

(hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)

- **Ein**

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird Ihre Telefonnummer an den Empfänger gesendet, d. h. Ihre Telefonnummer wird auf dem Display des Empfängers angezeigt.

- **Aus**

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird Ihre Telefonnummer nicht angezeigt.

- **Von Netz festgelegt**

Die Netzeinstellung wird aktiviert.

Anklopfen [Menü 4-3-4]

(hängt vom Netz ab)

- **Aktivieren**

Aktiviert diesen Dienst.

- **Abbrechen**

Deaktiviert diesen Dienst.

- **Status anzeigen**

Prüft den Status des Dienstes.

Minutensignal [Menü 4-3-5]

Wenn Sie Ja wählen, wird die Gesprächsdauer jede Minute durch einen Piep-Ton während des Gesprächs angezeigt.



Einstellungen [Menü 4]

Automatische Wahlwiederholung [Menü 4-3-6]

- **Ein**

Ist diese Funktion aktiviert, versucht das Mobiltelefon nach einem misslungenen Verbindungsversuch automatisch, erneut eine Verbindung herzustellen.

- **Aus**

Ihr Mobiltelefon führt nach einer fehlgeschlagenen Verbindung keine weiteren Versuche durch.

Geschlossene Benutzergruppe [Menü 4-3-7]

(abhängig vom Netz)

Verwenden Sie diese Funktion, um die Nutzung des Mobiltelefons auf Anrufe mit Nummern zu beschränken, die einer bestimmten Anwendergruppe angehören. Wenn diese Funktion verwendet wird, ist jeder abgehende Anruf einem Gruppenindex zugewiesen. Wenn ein Gruppenindex spezifiziert wurde, wird er für alle abgehenden Anrufe verwendet. Wenn kein Gruppenindex spezifiziert wurde, verwendet das Netz einen bevorzugten Index (d.h. einen speziellen Index, der in dem Netz gespeichert ist).

Standard : Aktiviert die mit dem Netzbetreiber vereinbarten Gruppe.

wählen : Einstellung des ausgewählten Gruppen-Index.

Bearbeiten : Bearbeiten des Gruppen-Namen und Gruppen-Index.

Löschen : Löschen der ausgewählten Gruppen.


Alle löschen : Löschen aller Gruppen.



Sicherheitseinstellungen. [Menü 4-4]

PIN-Code-Abfrage [Menü 4-4-1]

In diesem Menü können Sie festlegen, ob nach dem Einschalten des Mobiltelefons der PIN-Code Ihrer SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, den PIN-Code einzugeben.

1. Wählen Sie **PIN-Code** im Menü **Sicherheits-Einst.**, und drücken Sie die Taste  [Auswahl].
2. Wählen Sie die Einstellung **Ein** oder **Aus**.
3. Um die Einstellung zu ändern, müssen Sie beim Einschalten des Mobiltelefons den PIN-Code eingeben.
4. Falls Sie mehr als dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code gesperrt. Wenn der PIN-Code gesperrt ist, müssen Sie den PUK-Code eingeben.
5. Sie können den PUK-Code höchstens zehnmal eingeben. Falls Sie mehr als zehnmal einen falschen PUK-Code eingeben, können Sie Ihr Mobiltelefon nicht mehr selbst entsperren. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Anbieter.

Telefonsperre [Menü 4-4-2]

Mit dem Sicherheitscode können Sie verhindern, dass das Mobiltelefon unberechtigt verwendet wird. Wenn Sie die Telefonsperre auf **Ein** einstellen, wird der Sicherheitscode abgefragt, wenn Sie das Mobiltelefon einschalten. Wenn Sie die Telefonsperre auf **Automatisch** einstellen, müssen Sie den Sicherheitscode nur dann eingeben, wenn Sie die SIM-Karte austauschen.

Rufsperrung [Menü 4-4-3]

Mit der Anrufsperrung können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einer bestimmten Kategorie sperren. Für diese Funktion ist das Sperr-Passwort erforderlich. Die folgenden Untermenüs erscheinen.



Einstellungen [Menü 4]

- **Alle abgehenden**
Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.
- **Abgehend International**
Alle abgehenden internationalen Anrufe werden gesperrt.
- **Abgehend International, außer eigenes Land**
Alle internationalen ausgehenden Roaming-Gespräche werden gesperrt.
- **Alle ankommenden**
Alle eingehenden Gespräche werden gesperrt.
- **EingehenderAnruf im Ausland**
Sperrfunktion für alle eingehenden Roaming-Gespräche.
- **Alle löschen**
Sie können alle Sperrfunktionen löschen.
- **Passwort ändern**
Sie können das Passwort für die Rufsperrung ändern.

Jedes Menü für die Anrufsperrung hat die folgenden Untermenüs:

- **Aktivieren**
Wenn Sie Anrufsperrungen für einen Diensteanbieter eingestellt haben, sind diese nun aktiv.
- **Abbrechen**
Aufheben dieser Funktion.
- **Status anzeigen**
Überprüfen des gegenwärtigen Status der Anrufsperrung.



Feste Rufnummer [Menü 4-4-4] (hängt von der SIM-Karte ab)

Sie können Ihre abgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern beschränken. Diese Rufnummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

- **Aktivieren**

Abgehende Anrufe werden auf ausgewählte Rufnummern beschränkt.

- **Abbrechen**


Abgehende Anrufe sind nicht eingeschränkt.

- **Nummernliste**

Sie können alle Telefonnummern sehen die als Festwahlnummer Ausgewählt sind.

Codes ändern [Menü 4-4-5]

Mit dieser Option können Sie die Zugriffs-codes ändern: **PIN1-Code**, **PIN2-Code**, **Sicherh.Code**.

1. Wenn Sie den PIN1-Code, PIN2-Code, Sicherh.Code ändern möchten, geben Sie Ihren Originalcode ein und drücken Sie dann  [Auswahl].
2. Geben Sie den neuen PIN1-Code, PIN2-Code, Sicherh.Code ein und bestätigen Sie.

Netzwahl [Menü 4-5]

Sie können das Netz, mit dem Sie sich verbinden, entweder automatisch oder manuell auswählen. In der Regel erfolgt die Wahl des Netzes für Ihr Gerät automatisch.

Automatisch [Menü 4-5-1]

Das Mobiltelefon wählt das in Ihrem Bereich verfügbare Netz.



Einstellungen [Menü 4]

Manuell [Menü 4-5-2]

Das Mobiltelefon sucht die verfügbaren Netze und zeigt diese an. Sie können anschließend das Netz wählen, das Sie verwenden wollen, wenn dieses eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber abgeschlossen hat.

Bevorzugt [Menü 4-5-3]

Sie können eine Liste der bevorzugten Netze auswählen, die das Mobiltelefon zuerst versucht zu erreichen.

GPRS Einstellung [Menü 4-6]

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

Einschalten [Menü 4-6-1]

Wenn Sie dieses Menü wählen, ist beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch an einem GPRS-Netzwerk registriert. Durch das Starten einer WAP- oder PC-Einwahl-Anwendung ist eine Verbindung zwischen Telefon und Netzwerk sowie eine Datenübertragung möglich. Wenn Sie die Anwendung schließen, wird die GPRS-Verbindung beendet, die Registrierung am GPRS-Netzwerk besteht jedoch weiterhin.

Bei Bedarf [Menü 4-6-2]

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung eines WAP-Diensts hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP-Verbindung unterbrechen.



Einstellungen zurücksetzen [Menü 4-7]

Sie können das Gerät auf die Standardkonfiguration zurücksetzen, indem Sie Einstellungen/Standard wählen und diese Auswahl bestätigen. Hier können Sie das Gerät in den Lieferzustand zurücksetzen, dazu benötigen Sie den Sicherheitscode (ab Werk auf **0000** eingestellt).



Wecker [Menü 5-1]









Über diese Option können Sie eine Zeit angeben, zu der das Mobiltelefon einen Alarmton ausgeben soll.

1. Wählen Sie die Option **Ein** durch Drücken von [Auswahl] und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Wählen Sie die Wiederholungsart: **Einmal, MO-FR, MO-SA, Jeden Tag**.
3. Wählen Sie den Alarmton, den Sie möchten und drücken  [OK].
4. Geben Sie einen Namen für den Wecker ein, und drücken Sie  [OK].

Zeitplaner [Menü 5-2]

Nach dem Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Sie können mit Hilfe der Navigationstasten und der Nummern-tasten Tag, Monat und Jahr ändern. Ein quadratischer Cursor markiert den ausgewählten Tag. Ein Strich unter einem Datum bedeutet, dass für diesen Tag ein Termin eingetragen wurde. Sie können sich durch einen Alarm auf geplante Termine und Notizen hinweisen lassen.

So ändern Sie Tag, Monat und Jahr:

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
 	Jährlich	 	Wöchentlich
 	Monatlich	 	Täglich



Hinweis

- Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss Ihr Telefon eingeschaltet sein.




Organizer [Menü 5]



Neu hinzufügen [Menü 5-2-1]

Sie können maximal 39 Zeichen bearbeiten. Sie können einen Termin hinzufügen und die nachfolgenden Termintypen wählen. Sie können bis zu 20 Termine planen.




• Zeitplaner

Geben Sie einen Titel, die Terminzeit, die Wiederholungszeit und die Alarmzeit ein, indem Sie  [Auswahl] drücken.




• Memo

1. Wählen Sie **Neu hinzu** durch Drücken von  [Auswahl].
2. Blättern Sie zu **Memo**.
3. Geben Sie den Termin ein und drücken Sie dann  [Auswahl].

Ansehen [Menü 5-2-2]

Zeigt die Notiz für den gewählten Tag an. Mit  ,  können Sie die Notizliste durchsuchen. Durch Drücken der Taste  [Auswahl] können Sie die Notiz ausführlich anzeigen. Wenn Sie einen Alarm für die Notiz einstellen, wird die Alarmuhr angezeigt. Drücken Sie [Opt.], um die ausgewählte Notiz zu löschen oder zu bearbeiten.

Alles zeigen [Menü 5-2-3]

Zeigt alle gespeicherten Notizen für alle Tage an. Mit den Tasten  und  können Sie in der Liste vor- und zurückblättern. Durch Drücken der Taste  [Opt.] können Sie das gleiche Menü öffnen wie in **Anzeigen**.

Letzte löschen [Menü 5-2-4]



Löscht die letzte bereits angezeigte Notiz.

Alle löschen [Menü 5-2-5]

Löscht alle Notizen.







Telefonbuch [Menü 5-3]

1. Um das **Telefonbuch** zu verwenden, drücken Sie im Standby-Modus die Taste  [Namen].
2. Oder drücken Sie im Standby-Modus die Taste  [Menü], und wählen Sie **Zeitplaner**.

Suche [Menü 5-3-1]

(Anrufen aus dem Telefonbuch)

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  [Namen].
2. Wählen Sie **Suche** durch Drücken von  [Auswahl].
3. Geben Sie den Namen der Person ein, deren Rufnummer oder E-Mail-Adresse Sie suchen. Oder wählen Sie **Liste**, um das Telefonbuch anzuzeigen.
4. Sie können auch eine Schnellsuche durchführen; geben Sie dazu den ersten Buchstaben des gesuchten Namens bzw. die erste Ziffer der gesuchten Nummer ein.
5. Wenn Sie einen Eintrag bearbeiten, löschen oder kopieren möchten, oder eine Spracheingabe hinzufügen möchten, wählen Sie  [Opt.]. Das folgende Menü wird angezeigt.
 - **Bearbeiten** : Sie können Namen, Nummern, E-Mail und Fax ändern, indem Sie  [OK] drücken.
 - **Verfassen** : Wenn Sie die gesuchte Nummer gefunden haben, können Sie eine Nachricht an diese Nummer schicken.
 - **Kopieren** : Sie können einen Eintrag von der SIM-Karte in das Mobiltelefon kopieren oder von dem Mobiltelefon auf die SIM-Karte.
 - **Sprache** : Sie können eine Spracheingabe zu dem Eintrag hinzufügen oder die Spracheingabe ändern.
 - **Hauptnummer**: Sie können eine Mobil-, Privat-, Geschäftsnummer, die Sie häufig verwenden, auswählen. Sie können Ihre Hauptnummer so einstellen, dass sie zuerst angezeigt wird.
 - **Löschen** : Einen Eintrag löschen.



Organizer [Menü 5]

Neu hinzufügen [Menü 5-3-2]

Mit dieser Funktion können Sie dem Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen.

Die Speicherkapazität des Mobiltelefonbuchs beträgt 200 Einträge.

Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom Mobilfunkanbieter ab. Sie können 20 Zeichen für jeden Namen im Telefonbuch des Geräts speichern. Die Anzahl der auf der SIM-Karte speicherbaren Zeichen ist von der SIM-Karte selbst abhängig.


1. Öffnen Sie zunächst das Telefonbuch, indem Sie im Standby-Modus die Taste [Namen] drücken.
2. Markieren Sie den Eintrag **Neu hinz.**, und drücken Sie zum Öffnen die Taste [Auswahl].
3. Wählen Sie das Telefonbuch, in dem Sie den Eintrag abspeichern wollen: **SIM** oder **Telefon**. Bei der Einstellung Telefon müssen Sie angeben, welche Nummer als Hauptnummer verwendet werden soll.
 - a. Drücken Sie [OK], um einen Namen einzugeben.
 - b. Drücken Sie die Taste [OK], und geben Sie anschließend eine Nummer ein.
 - c. Drücken Sie die Taste [OK].
 - d. Sie können den Eintrag durch Drücken der Taste (bzw.), einer Gruppe zuordnen.
 - e. Sie können den Eintrag durch Drücken der Tasten (und) und oder einer Gruppe zuordnen.

Anrufergruppen [Menü 5-3-3]

Einer Gruppe lassen sich bis zu 20 Einträge zuordnen. Die Einträge können in sieben Gruppen eingeteilt werden.

1. Drücken Sie die Taste [Namen], um im Standby-Modus Einträge in das Telefonbuch vorzunehmen.
2. Markieren Sie den Eintrag **Anrufergruppen**, und drücken Sie die Taste [Auswahl], um das Menü aufzurufen. Die einzelnen Gruppen werden angezeigt.



3. Wählen Sie den gewünschten Gruppennamen durch Drücken der Taste  [Auswahl].

- **Mitglied. Liste**

Bearbeiten, Löschen, Kopieren und Anrufen von Gruppen.

- **Gruppenrufton**

Für jede Gruppe kann ein eigener Klingelton eingestellt werden.

- **Gruppensymbol**

Für jede Gruppe kann ein eigenes Symbol eingestellt werden.

- **Mitgl. hinz.**

So fügen Sie einer Anrufergruppe ein neues Mitglied hinzu.



- **Mitglied verschieben**



Sie können das Mitglied aus der Liste löschen.

- **Umbenennen**

Ändern eines Gruppennamens.

Kurzwahl [Menü 5-3-4]

Sie können jeder Taste  bis  einen Eintrag aus dem Telefonbuch zuweisen, auf den Sie im Standby-Modus durch längeres Drücken der jeweiligen Taste direkt zugreifen können.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Namen].
2. Blättern Sie zu **Kurzwahl**, drücken Sie anschließend auf  [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.
3. Wenn Sie einen Kurzwahleintrag hinzufügen möchten, wählen Sie **<Leer>**. Jetzt können Sie den Namen im Telefonbuch suchen.



Organizer [Menü 5]

4. Wenn Sie einen Namen mit zugewiesener Kurzwahl wählen, erscheinen die folgenden Menüs.



- **Ändern**

Sie können die Zuweisung der Kurzwahl ändern.


- **Löschen**

Sie können die zugewiesene Kurzwahlnummer löschen.

Einstellungen [Menü 5-3-5]


1. Drücken Sie die Taste  [Namen], um im Standby-Modus.
2. Drücken Sie auf  [Auswa.].

- **Speichern in**

Blättern Sie zu **Speichern in**, drücken Sie dann  [Auswahl].

- Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **Wahlweise** wählen, werden Sie nach dem Speicherort gefragt.
- Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **SIM** oder **Telefon** wählen, wird der Eintrag automatisch auf der SIM-Karte oder auf Mobiltelefon gespeichert.

- **Suchen nach**

Blättern Sie zu **Suchen nach**, drücken Sie dann  [Auswahl].

- Wenn Sie beim Suchen **Wahlweise** wählen, werden Sie gefragt, nach welchen Kriterien Sie suchen möchten.
- Wenn Sie beim Suchen **Name** oder **Nummer** wählen, werden die Einträge automatisch nach Namen oder Nummern durchsucht.



• Optionen anzeigen

Blättern Sie zu **Optionen anz.**, und drücken Sie anschließend

☞ [Wählen]

- **Nur Name** : Stellen Sie die Telefonbuchliste so ein, dass nur der Name angezeigt wird.
- **Mit Bildern** : Stellen Sie die Telefonbuchliste so ein, dass die Informationen zu Zeichen und Bildern angezeigt werden.
- **Name und Nummer**

Alle kopieren [Menü 5-3-6]

Sie können Einträge von der SIM-Karte in den Mobiltelefonspeicher oder von dem Mobiltelefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren/verschieben.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von ☞ [Namen].
2. Blättern Sie zu **Alle kopieren**, drücken Sie dann ☞ [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.
 - **SIM → Telefon** : Sie können den Eintrag von der SIM-Karte in den Mobiltelefonspeicher kopieren.
 - **Telefon → SIM** : Sie können den Eintrag von dem Mobiltelefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren.
3. Folgende Untermenüs sind vorhanden:
 - **Original behalten** : Beim Kopieren wird die ursprüngliche Rufnummer beibehalten.
 - **Original löschen** : Beim Kopieren wird die ursprüngliche Rufnummer gelöscht.



Organizer [Menü 5]

Alle löschen [Menü 5-3-7]

Sie können alle Einträge auf der **SIM-Karte**, im **Mobiltelefon** und alle **Sprache** löschen. Für diese Funktion ist der Sicherheitscode erforderlich.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Namen]. Blättern Sie bis zu **Alle löschen**, drücken Sie anschließend [Auswahl].
2. Wählen Sie dann den Speicher, den Sie löschen möchten.
3. Geben Sie den Sicherheitscode ein, und drücken Sie die Taste [OK] oder [Zurück].

Information [Menü 5-3-8]

• Service Nummer

Verwenden Sie diese Funktion, um auf bestimmte Dienste Ihres Netzbetreibers (falls von der SIM-Karte unterstützt) zuzugreifen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Namen].
2. Blättern Sie zu **Service Nummer**, drücken Sie dann [Auswahl].
3. Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
4. Verwenden Sie und , um einen Dienst zu wählen. Drücken Sie [Senden].

• Speicher prüfen

Mit dieser Funktion können Sie sehen, wieviele freie und belegte Speicherplätze Ihr Telefonbuch enthält.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Namen]. Wählen Sie **Information** durch Drücken von [Auswahl].
2. Blättern Sie zu **Speicher Status**, drücken Sie dann [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.

• Eigene Telefonnummern (SIM abhängig)

Sie können Ihre eigene Nummer in der SIM-Karte überprüfen.



Favoriten [Menü 6-1]

Sie können bis zu 9 Menüs einrichten, die Sie häufig unter **Favoriten** verwenden können. Sie können eine direkte Verbindung zu diesem Menü herstellen, indem Sie den Hotkey D drücken. Wenn Sie das Menü in **Favoriten** registrieren möchten, wählen Sie in einer Liste <Leer>. Wenn das Menü bereits registriert ist, werden die Optionen wie folgt angezeigt:

- **Auswahl** : Aktivieren Sie das registrierte Menü.
- **Ändern** : Ändern Sie das Menü.
- **Löschen** : Löschen Sie das registrierte Menü.
- **Alle löschen** : Löschen Sie alle Menüs, die in Favoriten registriert sind.
- **Information** : Zeigen Sie die Informationen des registrierten Menüs an.




Spiele [Menü 6-2]

Ihr Mobiltelefon verfügt über 1 Spiel

Hinweis

- Die Steuertasten sind für jedes Spiel unterschiedlich. In jedem Spiel wird die Steuerung erklärt. Weitere oft verwendete Steuertasten sind unten aufgeführt.

[Allgemeine Tastenfunktion]






-  : Spiel starten
-  : Spielstand speichern
-  : Spiel beenden

Rechner [Menü 6-3]

Diese Funktion unterstützt grundlegende Berechnungsarten, wie z. B. +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraktion, Multiplikation** und **Division**.



Extras [Menü 6]

1. Geben Sie die Zahlen über die Nummerntasten ein mit denen Sie rechnen möchten.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten, um ein Rechensymbol auszuwählen.
3. Geben Sie dann die Zahlen mit dem Symbol der entsprechenden Rechenfunktion ein.
4. Nach der Berechnung können Sie sich durch Drücken von  [Ergebn.] das Ergebnis anzeigen lassen.
5. Wenn Sie den Rechengang fortsetzen möchten, wiederholen Sie diesen Vorgang.
6. Verwenden Sie die  [Zurück]-Taste, um Zahlen oder Rechensymbole zu löschen.
7. Wenn Sie  drücken, können Sie eine negative Zahl eingeben. Wenn Sie  drücken, können Sie eine Kommazahl eingeben.
8. Drücken Sie  [Zurück], wenn Sie den Rechengang beenden möchten.

Eigener Ordner [Menü 6-4]

Zum Anzeigen der heruntergeladenen Bildern und Töne. Sie können als Hintergrundbild bzw. Rufton verwendet werden. Die heruntergeladenen Daten können Sie anzeigen bzw. anhören, löschen und umbenennen.

Bild [Menü 6-4-1]

Musik [Menü 6-4-2]

Untermenüs für eigene Ordner

- **Editieren**

Sie können Titel für downloads erstellen.

- **Verfassen**



Sie können Kurzmitteilungen bzw. MMS-Nachrichten verfassen (je nach Medientyp verfügbar) und Bilder oder Ton einfügen.

- **Hintergrund speichern/Rufton speichern**

Sie können heruntergeladene Bilder als Hintergrundbild bzw. heruntergeladenen Ton als Rufton verwenden.

- **Löschen**








Sie können downloads löschen.

- **Alle löschen**

Sie können alle downloads löschen.





Einheitenumrechner [Menü 6-5]

Mit dieser Funktion können Sie Messwerte in eine beliebige Einheit umrechnen. Es stehen 4 Einheitentypen für die Umrechnung zur Verfügung: **Länge**, **Fläche**, **Gewicht** und **Volumen**.

1. Sie können eine der vier Einheiten durch Drücken von  [Weiter] auswählen.
2. Weisen Sie dem aktuellen Wert durch Drücken von , eine Einheit zu (, ).
3. Wählen Sie die Einheit, in die der aktuelle Wert umgerechnet werden soll, durch Drücken von  und .
4. Sie können den umgerechneten Wert für die Einheit überprüfen und durch Drücken von  eine Kommazahl eingeben.

Weltzeit [Menü 6-6]

Sie können die Zeit für verschiedene Städte weltweit anzeigen lassen.

1. Wählen Sie eine Stadt einer bestimmten Zeitzone durch Drücken auf  bzw.  aus.
2. Sie können die aktuelle Zeit auf die Zeit der von Ihnen gewählten Stadt einstellen indem Sie auf  [Einr.] drücken. Drücken Sie auf  [Zurück], um das Menü zu verlassen.






Extras [Menü 6]

Sprachaufzeichnung [Menü 6-7]

Mit dieser Funktion können Sie bis zu zehn Sprachnotizen mit einer Länge von jeweils maximal 20 Sekunden aufzeichnen.

Aufzeichnen [Menü 6-7-1]

1. Um eine Sprachnotiz aufzunehmen, verwenden Sie das Menü **Sprachaufzeichnung**. Oder halten Sie im Standby-Modus die äußere  [Easy-Taste] gedrückt.
2. Sobald die Aufzeichnung begonnen hat, wird die Meldung **“Aufzeichnen”** und die verbleibende Zeit angezeigt.
3. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste  [Speichern].
4. Geben Sie den Titel der Sprachnotiz ein, und drücken Sie anschließend die Taste  [OK].

Liste sehen [Menü 6-7-2]

Liste der gespeicherten Sprachnotizen anzeigen. Für die aufgezeichneten Sprachnotizen stehen Ihnen die Funktionen **Wiedergabe**, **MMS verfassen** und **Alles löschen** zur Verfügung.

Speicherstatus [Menü 6-8]

Sie können die Größe des freien Speichers sowie den Speicher jedes Menüs wie beispielsweise Text-/Bildnachricht, Eingangsbox und Ausgangsbox anzeigen.

PC Sync

Sie können Bilder oder Icons über SMS downloaden und bearbeiten. Weitere Informationen für die Verwendung entnehmen Sie bitte der Hilfedatei PC Sync auf der PC Sync CD-ROM.





Ihr Mobiltelefon unterstützt die WAP (Wireless Application Protocol)-Dienste. Sie können auf die Dienste zugreifen, die von Ihrem Netz unterstützt werden. Mit diesem Dienst können Sie Informationen, wie z. B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Flugzeiten usw., empfangen.

Start [Menü 7-1]


Sie gelangen zu Ihrer Startseite. Die Homepage kann die Seite sein, die Sie als aktiviertes Profil definiert haben. Wenn Sie kein Profil aktivieren, ist diese Seite von dem Kartenanbieter definiert.

Bookmarks [Menü 7-2]

Drücken Sie anschließend  [Auswahl], zur Anzeige der verfügbaren Optionen. Oder drücken Sie  [Zurück], um dieses Menü zu verlassen.

- **Verbinden** : Ruft ausgewählte Bookmarks auf.
- **Neu hinz.** : Sie können neue Bookmarks hinzufügen.
- **Bearbeiten** : Sie können die Adresse des ausgewählten Bookmarks bearbeiten.
- **Löschen** : Sie können ausgewählte Bookmarks aus der Bookmarksliste löschen.

Profile [Menü 7-3]

Hier können Sie Ihre eigenen Profileinstellungen für den Internetzugang eingeben oder anzeigen lassen. Sie können bis zu 5 Profile erstellen und die gewünschte Option aktivieren. Wählen Sie das gewünschte Profil und drücken Sie  [Opt.], zur Anzeige der verfügbaren Option.

- **Aktivieren**
Aktiviert das gewünschte Profil.



Internet [Menü 7]

• **Einstellungen**

Die Untermenüs müssen eingerichtet werden, bevor Sie die WAP-Sites durchsuchen können.

- **Homepage**

Mit dieser Funktion können Sie die Adresse (URL) der Seite, die Sie als Homepage verwenden wollen, eingeben. Sie müssen nicht "http://" am Anfang der URL eingeben, da der WAP-Browser dies automatisch hinzufügt.

- **Trägerdienst**

Die Einstellungen sind nur verfügbar wenn GPRS als Trägerdienst genutzt wird.

- **Daten**
- **GPRS**

- **Dateneinstellungen**

Die Diensteneinstellung ist nur verfügbar, wenn Daten als Trägerdienst ausgewählt wurde. Der Einstellungswert wird von dem Netz bereitgestellt.

IP Adresse : Geben Sie die IP-Adresse des WAP-Gateway ein, auf das Sie zugreifen.

Nummer wählen : Geben Sie die Tel. Nr. des Gateway an.

Benutzerkennung : Die Benutzer- ID für Ihren Einwahl-Server (NICHT das WAP-Gateway).

Passwort : Das Passwort für den Einwahl-Server (NICHT das WAP-Gateway), um Ihre Nummer zu identifizieren.

Ruftyp : Wählen Sie den Typ der Datenanrufe: Analog oder Digital (ISDN).

Verbindungsgeschwindigkeit. : Die Geschwindigkeit Ihrer Datenverbindung; 9600 oder 14400.



Wartezeit : Sie müssen eine der vier Wartezeiten auswählen, nachdem der WAP-Browser eine Fehlermeldung in Bezug auf die Datenübertragung ausgibt (z. B. weil das Gateway nicht antwortet). Sie können weiterhin WML-Karten (Wireless Markup Language) in dem aktuellen Laufwerk oder in dem Telefon-Cache-Speicher, der "offline" ist, durchsuchen. Wenn Sie jedoch ein Link außerhalb des aktuellen Laufwerks und des Caches wählen, aktivieren Sie einen neuen Datenanruf.

- GPRS Einstellung

Die Einstellungen sind nur verfügbar wenn GPRS als bearer service genutzt wird.

IP Adresse : Geben Sie die IP Adresse ein.

Zugangspunkt : Geben Sie die GPRS APN ein.

Benutzerkennung : Geben Sie User ID für APN ein.

Passwort : Geben Sie das Passwort ein.

- Bild Anzeigen

Sie können wählen, ob Bilder auf den WAP-Seiten angezeigt werden sollen oder nicht.

- Verbindungstyp

Die Verbindungsarten sind Temporär und Fortlaufend, wobei sie von dem verwendeten Gateway abhängig sind.

Fortlaufend

Eine bestätigte Übertragungsart, die eine größere Belastung des Datennetzes darstellt.

Vorübergehend

Ein nicht-bestätigter Dienst.

HTTP



Internet [Menü 7]

- Proxyeinstellungen

IP Adresse : Geben Sie die IP-Adresse des Proxys ein.

Anschluss : Geben Sie die Anschlussnummer des Proxys ein.

- DNS Einstellungen

Fügen Sie die Haupt- oder Neben-DNS ein, die vom Netzbetreiber benötigt wird.

- Sichere Einstellungen

Die Optionen sind Keine und Geschützt und sind von dem verwendeten Gateway abhängig.

• Umbenennen

Bearbeitet den Profilnamen.

• Löschen

Löschen von Profilen.

• Neu hinzufügen

Sie können neue Profile hinzufügen.

Gehe zu URL [Menü 7-4]

Aufrufen einer beliebigen Website. Geben Sie die URL-Adresse der Website ein, um die Verbindung herzustellen.



Cache Einstellungen [Menü 7-5]

Sie können den Inhalt des Cache-Speichers entfernen oder den Cache-Modus ändern.

Zwischenspeicher löschen [Menü 7-5-1]

Der Cache-Speicher Ihres Mobiltelefons wird geleert.

Zwischenspeicher prüfen [Menü 7-5-2]

Sie können die Zeit zum Prüfen des Cache-Speichers ändern.

Cookie Einstellungen [Menü 7-6]

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Telefons gespeichert.

Cookies löschen [Menü 7-6-1]

Entfernt den gesamten Kontext, der in einem Cookie gespeichert ist.

Cookies prüfen [Menü 7-6-2]

Überprüfen Sie, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

Sicherheitszertifikat [Menü 7-7]

Eine Liste der verfügbaren Zertifikate wird angezeigt.

Profile zurücksetzen [Menü 7-8]

Sie können die Profile auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

Browser Version [Menü 7-9]

Die WAP Browser Version wird angezeigt.



Online-Menü

Wenn Sie online sind, werden die folgenden Menüs angezeigt:

■ **Start**

Startet WAP-Browser.

■ **Neu laden**

Springt auf den Anfang der aktuellen Seite zurück.

■ **Bookmarks**

Wie [Menü 7-2].

■ **Als Bookmark speichern**

Sie können die Adresse der geöffneten Seite zu Ihren Bookmarks hinzufügen. Sie können einen Titel für die Seite eingeben.

■ **Nachrichten**

Sie können SMS Nachrichten während WAP lesen.

■ **Gehe Zu URL**

Ruft die gewünschte Seite auf. In diesem Menü können Sie die Adresse der Seite, die Sie öffnen möchten, bearbeiten.

■ **E-Mail verbinden**

Geht zu dem konfigurierten E-Mail-Server.

■ **Als E-Mail-Server festlegen**

Stellt die Adresse der aktuellen Seite als E-Mail-Server-Adresse ein.

■ **Cache löschen**

Sie können den Cachespeicher überprüfen.

■ **Bild speichern**

Sie können Bilder von der WAP Seiten speichern.



Anwendungen [Menü 8-1]

Optionen

Wählen Sie eine Anwendung aus, und wählen Sie **Optionen**.

1. **Neu** : Sie können einen neuen Ordner erstellen.
2. **Verschieben** : Sie können einen gewünschten Ordner auswählen.
3. **Über** : Zeigt Java MIDP-Informationen an.
4. **Info** : Zeigt Informationen zu dem ausgewählten MIDlet an.
5. **Entfernen** : Löscht das ausgewählte MIDlet.
6. **Aktualisieren** : Stellt eine Verbindung mit dem Server her und aktualisiert das ausgewählte MIDlet.
7. **Optionen** : Für einige Java-Anwendungen muss eine Datenverbindung hergestellt werden. Wählen Sie diese Option, um die Verbindungsoptionen einzustellen.
 - **Immer** : Die Verbindung wird sofort ohne vorherigen Hinweis hergestellt.
 - **Verbindungshinweis** : Bevor die Anwendung eine Verbindung herstellt, wird eine entsprechende Abfrage angezeigt.
 - **Nie** : Das Herstellen einer Verbindung ist nicht zulässig.
8. **Umbenennen** : Zum Umbenennen der Anwendung.
9. **Beenden** : Beendet Anwendungen.



Java [Menü 8]

Download [Menü 8-2]

Sie können die Adresse eines MIDlet-Servers eingeben und bearbeiten. So können Sie MIDlets per WAP-Browser herunterladen und auf dem Mobiltelefon speichern. Sie können außerdem eine Liste der gespeicherten MIDlets auf dem Anwendungsbildschirm anzeigen.

Profile [Menü 8-3]

Für einige Java-Anwendungen muss eine Netzwerkverbindung hergestellt werden, um z. B. Spiele mit mehreren Spielern auszuführen. Sie können bis zu 5 Profile einrichten und das gewünschte Profil aktivieren. Dies ist vergleichbar mit der Einrichtung von WAP-Profilen. Beziehen Sie sich bei dieser Einstellung auf die WAP-Profile.




JAVA™ ist eine Marke von Sun Microsystems, Inc.

Häufig gestellte Fragen



Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Telefon haben, prüfen Sie bitte erst, ob dieses Problem hier beschrieben ist, bevor Sie einen Reparaturdienst beauftragen.

F Wie kann ich die Liste der ausgehenden und eingehenden Anrufe und gewählten Rufnummern einsehen?


A Drücken Sie .


F Wie lösche ich alle Daten zu Anrufen?

A Drücken Sie die linke Soft-Taste und dann () () (.

F Wie kann ich alle gespeicherten Rufnummern einsehen?

A Drücken Sie die rechte Soft-Taste und dann (.

F () erscheint dauerhaft auf dem Display.

A Prüfen Sie, ob Sie sich im Empfangsbereich befinden. Wenn () weiterhin angezeigt wird, schalten Sie das Telefon aus, warten etwa 2 Minuten und schalten es wieder ein. Erscheint das Symbol immer noch, wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.

F In bestimmten Regionen ist die Verbindung schwach oder unterbrochen.


A In manchen Regionen kann die Signalstärke stark schwanken. Versuchen Sie den Standort zu wechseln. Starker Netzverkehr kann die Verbindung beeinträchtigen.



Häufig gestellte Fragen

- F** Die Verbindung wird hergestellt, ist aber schwach.
- A** In manchen Regionen kann die Signalstärke stark schwanken. Versuchen Sie den Standort zu wechseln. Starker Netzverkehr kann die Verbindung beeinträchtigen.
- F** Das LCD-Display geht nicht an.
- A** Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie einen neuen ein. Geht das Telefon immer noch nicht an, laden Sie den Akku auf und versuchen Sie es erneut.
- F** Bei der Verbindung zu bestimmten Telefonen ist in manchen Regionen ein Echo zu hören.
- A** Dies nennt man ‚Echo-Phänomen‘. Es tritt auf, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist. Es kann auch durch spezielle Eigenschaften des Geräts des anderen Gesprächsteilnehmers hervorgerufen werden.
- F** Das Telefon erwärmt sich.
- A** Während langer Gespräche oder bei längerer Nutzung von Spielen oder dem Internet kann sich das Telefon erwärmen. Dies ist völlig normal und hat keine Auswirkungen auf die Leistung oder Lebensdauer des Produkts.
- F** Es ertönt kein Klingelton bzw. nur eine Lampe oder das Display leuchten auf.
- A** Das Telefon ist im Profile-Menü auf ‚Vibration‘ oder ‚Stumm‘ eingestellt. Bitte wählen Sie ‚Allgemein‘ oder ‚Laut‘.



- F** Die Standby-Zeit des Telefons wird allmählich kürzer.
- A** Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Akku nur noch halb so lange hält wie zu Anfang muss er ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Ersatz-Akkus.
- F** Die Nutzungszeit des Akkus wird kürzer.
- A** Wenn sich die Akkuzeit verkürzt, kann dies an der Benutzerumgebung, einer großen Menge von Anrufen oder einem schwachen Signal liegen.
- F** Beim Rückruf eines Kontakteintrags wird keine Nummer gewählt.
- A** Vergewissern Sie sich über die Funktion Kontakte / Suche, dass die Nummer korrekt gespeichert wurde. Wenn erforderlich, speichern Sie sie erneut.
- F** Sie sind nicht erreichbar.
- A** Ist Ihr Telefon eingeschaltet (wurde  mehr als drei Sekunden lang gedrückt)? Wählen Sie sich in das korrekte Mobilnetz ein? Haben Sie eingehende Anrufe gesperrt?
- F** Ich kann den Sperr-Code, den PIN Code, den PUK Code oder das Passwort nicht finden.
- A** Die Standardeinstellung des Sperr-Codes ist ‚0000‘. Wenn Sie den Sperr-Code vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Telefonhändler. Wenn Sie den PIN oder PUK Code vergessen oder verloren haben oder nicht erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.



Zubehör

Es gibt eine Auswahl an Zubehör für dieses Mobiltelefon, die Sie nach persönlichen Bedürfnissen einsetzen können.



Standard-Akku




Kopfhörer

Wenn Sie das an Ihrem Mobiltelefon anschließen können Sie freisprechen.



Ladekabel

Dieses Ladegerät ermöglicht das Laden des Mobiltelefons auch wenn Sie unterwegs sind.



Datenkabel/Software-CD

Sie können eine Verbindung zwischen PC und Mobiltelefon herstellen.

Hinweis

- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von LG.
- Andernfalls kann Ihr Garantieanspruch u. A. erlöschen.
- Welche Zubehörteile erhältlich sind, kann je nach Region verschieden sein. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von unserem zuständigen Vertreter vor Ort.



A

Akku Hinweise & Pflege	7
Akku einsetzen, laden	19
Alarmpfunktion – siehe Wecker	67
Alphanumerische Tastatur	16
Angenommene Anrufe	50
Anklopfen (Rufeingang)	61
Ankommende Anrufe	23
Anruf abweisen	23
Anruf halten	22
Anrufdauer	50
Anrufdauer (GPRS)	52
Anrufe : durchführen, annehmen	21
Anrufergruppen	70
Anrufgebühren	50
Anrufkosten	51
Anrufliste	50-52
Antwort Modus (Rufeingang)	60
Anwendungen	85
Anzeige Beleuchtung – siehe Beleuchtung	58
Anzeigenkontrast	58
APN – siehe Zugangspunkt	81
Ausgangsbox (Nachrichten)	39,40

Auslandanruf	21
Auto (Profile)	53
Automatische Antwort	55
automatische Wahlwiederholung	62

B

Batterie - siehe Akku	7
Begrüßung	58
Beleuchtung (Display)	58
Benutzergruppe	62
Bilder	76
Bookmarks	79
Browser Version	83

C

Cache	83
Cache Einstellung	83
CB-Service	42
CB-Service Einstellung	48
Codes ändern	65
Codes siehe Zugangscodes	27
Cookie Einstellungen	83



Stichwortverzeichnis

D		Elektromagnetische Felder3	
DASY3	3	Elektronische Geräte	5
Datenmenge (GPRS).....	52	Entwurf	41
Datum einstellen	57	Explosionsgefährdete Orte ...	6
Datumsformat	57	Extras	75-78
Diktiergerät – siehe Sprachaufzeichnung	78	F	
Display Anzeigen	17	Favoriten	75
Display Beleuchtung	58	FAQ – siehe Häufiggestellte Fragen	87-89
Display Sprache	58	Fehlerhilfe – siehe Häufiggestellte Fragen ...	87-89
Displaykontrast.....	58	Feste Rufnummer	65
DTMF Ton – siehe MFV Ton.....	24	Flipton – siehe Klappton (Profile)	55
Download (Java)	86	Flugzeug	6
E		G	
Effekton- Lautstärke (Profile).....	55	Gebietsnachricht – siehe CB- Service	42
Effiziente Verwendung	5	Gebietsnachricht Einstellung - siehe CB – Service Einstellung	48
eigene Nummer übertragen - siehe Nummer übertragen ...	61	Gehe zu URL – Siehe URL ..	82
Eigene Telefonnummer.....	74	Geschlossene Benutzergruppe	62
Eigener Ordner	76	Gespräch beenden Taste ...	15
Einführung.....	2	Gesprächsmenü.....	22
Eingangsbox (Nachrichten)	38,39	Gewählte Rufnummern	50
Einheitenumrechner.....	77		
Einstellungen	57-66		



GPRS	52	Inhaltsverzeichnis	8-11
GRPS Einstellung	66	Internet	79
GRPS Info.....	52	Internet Profile.....	79
Gruppensymbol.....	71		
Gruppenton	71		
		J	
H		Java	85
Handhabung	3		
Häufiggestellte Fragen ..	87-89	K	
Hintergrund	57	Kinder.....	7
Hinzufügen (telefonbuch)	70	Klappe öffnen (Rufeingang)	60
Homepage – siehe Startseite	79	Klappton (Profile)	55
Hotline – siehe Service Center	87-89	Klingelton – siehe Rufton	54
HTTP.....	81	Konferenzanruf	24,25
		Kontakte kopieren – siehe kopieren (Telefonbuch)	73
I		Kontakte löschen – siehe löschen (Telefonbuch)	74
ICNIRP.....	3	Kontrast – siehe Anzeigenkontrast.....	58
IEEE.....	3	Konverter – siehe Einheitenumrechner.....	77
Inbetriebnahme	18-20	Kopfhörer (Profile).....	53
Info Dienst – siehe CB – Service.....	42	Kopfhörer (Zubehör)	90
Info Dienst Einstellung – siehe CB-Service	48	Kopieren (Telefonbuch)	73
Einstellung	48	Kundendienst – siehe Service Center.....	99
Informationsfenster	58	Kurzwahl	71



Stichwortverzeichnis

L

Ladegerät	19,20
Ladekabel	19
Ladekabel (Zubehör)	90
Laden (Akku)	19
Laut (Profile)	53
Lautlos (Profile)	54
Lautstärke bei EIN/AUS	55
LED Anzeige	58
Letzte Anrufe löschen	50
Limit wählen (Anrufgebühren)	52
Löschen (Telefonbuch)	74

M

Mailbox – siehe Voicemail	42
Mailbox Zentrale – siehe Voicemail – Center	48
Memo (organizer)	68
Memo aufnehmen – siehe Sprachaufzeichnung	78
Menüfarbe	58
Menüstatus – siehe Informationsfenster	58
Menü – Übersicht	29,30
MFV – Ton	24
Minutensignal	61

MMS	34,38-41
MMS senden	34
MMS verfassen	34
Mobiltelefon – beschreibung	12,13
Multimedia Vorlagen (Nachrichten)	43
Multimedia – Nachricht Einstellung	45
Musik	76

N

Nachrichtenton (Profile)	55
Nachrichten	31-49
Nachrichten Einstellung	45-49
Nachrichtonart (Profile)	55
Navigationstaste	14
Netzanbieter Name – siehe Netzname	58
Netzname	58
Netzwahl	65
Netzwahl bei Nachrichten	46
Notruf	7
Nummer übertragen	61
Nummertaste	14
Nur vibrieren (Profile)	53



O		
Online Menü	84	
Organizer	67-74	
P		
PC Sync	78	
Personalisieren (Profile)	54	
Pflege und Wartung (Mobiltelefon)	4	
PIN Code	27	
PIN2 Code	27	
PIN – Code – Abfrage	63	
Privat (Profile)	53	
Profil umbenennen	56	
Profile	53-56	
Profile (Internet)	79	
PUK	27	
PUK2	28	
Push Nachricht Einstellung	49	
R		
Rechner	75	
Rufeinstellung	59-62	
Rufsperr	63	
Rufton (Profile)	54	
Ruftonart (Profile)	54	
Rufton – Lautstärke (Profile)	54	
Rufumleitung	59	
S		
SAR – Wert	3	
Scheduler – siehe Zeitplaner	67	
Sendetaste – siehe Verbindungstaste	14	
Service Center	99	
Straßenverkehr	6	
Sicherheitscode	28	
Sicherheitseinstellung	63	
Sicherheitshinweis	3	
Sicherheitszertifikat	83	
Sicherung austauschen	5	
Signatur	44	
SIM – Karte	18	
SMS	31,38-41	
SMS Option	32	
SMS verfassen	31	
Software – siehe PC Sync	78	
S.O.S – siehe Notruf	7	
Speicher Status (Telefonbuch)	78	
Spiele	75	
Sprachaufzeichnung	78	
Sprache	58	
Sprachnachrichten – siehe Voicemail	42	
Sprachnachrichten Zentrale – siehe Voicemail – Center	48	



Stichwortverzeichnis

- Sprenggebiete.....6
Startseite (Internet)79
Stummschaltung23
Suchen (telefonbuch).....69,72
Symbolbeschreibung siehe
Display Anzeigen17
Symbol – Verzeichnis ..38,40,41
- T**
- T9 – Funktion**31,32,35-37
T9 – Sprachen32,37
Tarif einstellen
(Anrufgebühren).....51
Taschenrechner –
siehe Rechner.....75
Tastenbeschreibung ..12,14-16
Tastenfunktion14,15
Tastenton (Profile)55
Tastenton –
Lautstärke (Profile).....55
Tastatur – Siehe
Alphanumerische Tastatur.....16
Technische Daten98
Telefon Einstellung57,58
Telefon Sprache –
siehe Sprache58
Telefonbuch69-74
Telefonbuch Einstellung.....72
Telefonsperre63
- Terminplaner –
siehe Zeitplaner67
Textnachricht Einstellung.....45
Textvorlagen (Nachrichten).....43
Themen (CB – Service)42
Tonfolge –
siehe MFV Ton24
Trägerdienst (Internet)80
- U**
- Umrechner –
siehe Einheitenumrechner ...77
URL82
- V**
- Verbindungstaste14
Verbindungstyp (Internet)81
Verpaßte Anrufe.....50
Visitenkarte –
siehe Signatur44
Voicemail abhören42
Voicemail – Center.....48
Vorlagen (Nachrichten)43
- W**
- WAP**.....79
Wecker.....67



Weiterleitung (Anruf) –
siehe Rufumleitung59
Weltzeit77

Z

Zeit einstellen57
Zeitformat57
Zeitplaner67
Zeitzone – siehe Weltzeit77
Zertifikat – siehe
Sicherheitszertifikat83
Zubehör90
Zugangscodes27,28
Zugangspunkt81
zweiten Anruf22,25
Zwischenspeicher –
siehe Cache83



Technische Daten

Allgemein

Produktname : C1100

System : GSM 900 / DCS 1800

Umgebungstemperaturen

Max.: +55°C

Min. : -10°C



Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen Bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich

Tel. 0180 LGHANDY (0,12 / Min.)

0180 5442639



MEMO

ENGLISH

GPRS Phone


USER'S MANUAL

MODEL: C1100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C1100 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

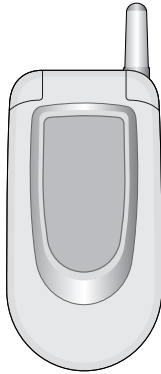

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C1100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.120 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.



Fuse Replacement

Always replace a blown fuse with a fuse of the same type and size. Never use a fuse of a higher rating.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.



Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Contents

Overview

Part of the Phone 12

- Main body of the Phone 12
- Outside of the Phone 13

Key Description 14

- Side of the Key 15
- Letter Keys 16

Display Information

Display Information 17

- On-Screen Icons 17

Getting Started

Installation 18

- Inserting the SIM Card 18
- Removing the SIM Card 18
- Installing the Battery 19
- Charging the Battery 19
- Disconnecting the charger 20

Making and Answering Calls 21

- Making a call 21
- International Calls 21
- Making a call using the Phonebook 21

Additional Functions

In call Menu 22

- During a call 22
- Multiparty or Conference Calls 24



Access Codes	27
• PIN code (4 to 8 digits)	27
• PIN2 code (4 to 8 digits)	27
• PUK code (4 to 8 digits)	27
• PUK2 code (4 to 8 digits)	27
• Security code (4 to 8 digits)	27

Accessing the Menu

Menu Tree	28
------------------------	-----------

Messages [Menu 1]	30
--------------------------------	-----------

- Write text message [Menu 1-1] 30
- Write multimedia message [Menu 1-2] 32
- Inbox [Menu 1-3] 37
- Outbox [Menu 1-4] 38
- Drafts [Menu 1-5] 40
- Listen to voice mail [Menu 1-6] 41
- Info message [Menu 1-7] 41
- Templates [Menu 1-8] 42
- Settings [Menu 1-9] 43

Call register [Menu 2]	48
-------------------------------------	-----------

- Missed calls [Menu 2-1] 48
- Received calls [Menu 2-2] 48
- Dialed calls [Menu 2-3] 48
- Delete recent calls [Menu 2-4] 48
- Call charges [Menu 2-5] 48
- GPRS information [Menu 2-6] 51

Profiles [Menu 3]	52
--------------------------------	-----------

- General [Menu 3-1] 52
- Loud [Menu 3-2] 52



Contents

• Headset [Menu 3-3]	52
• Car [Menu 3-4]	52
• Vibrate only [Menu 3-5]	52
• Quiet [Menu 3-6]	52
Settings [Menu 4]	55
• Date & Time [Menu 4-1]	55
• Phone settings [Menu 4-2]	55
• Call settings [Menu 4-3]	57
• Security settings [Menu 4-4]	60
• Network settings [Menu 4-5]	63
• GPRS setting [Menu 4-6]	64
• Reset settings [Menu 4-7]	64
Organiser [Menu 5]	65
• Alarm clock [Menu 5-1]	65
• Scheduler [Menu 5-2]	65
• Phonebook [Menu 5-3]	67
Fun & Tools [Menu 6]	73
• Favorites [Menu 6-1]	73
• Games [Menu 6-2]	73
• Calculator [Menu 6-3]	74
• My folder [Menu 6-4]	74
• Unit converter [Menu 6-5]	75
• World time [Menu 6-6]	75
• Voice recorder [Menu 6-7]	76
• Memory status [Menu 6-8]	76
Internet [Menu 7]	77
• Home [Menu 7-1]	77
• Bookmarks [Menu 7-2]	77
• Profiles [Menu 7-3]	77




• Go to URL [Menu 7-4]	80
• Cache settings [Menu 7-5]	80
• Cookies settings [Menu 7-6]	80
• Security certification [Menu 7-7]	80
• Reset profiles [Menu 7-8]	80
• Browser version [Menu 7-9]	80
On browsing menu	81
Applications [Menu 8]	82
• Applications [Menu 8-1]	82
• Download [Menu 8-2]	83
• Profiles [Menu 8-3]	83
Q&A	84
Accessories	87
Technical Data	88




Part of the Phone

Main body of the Phone

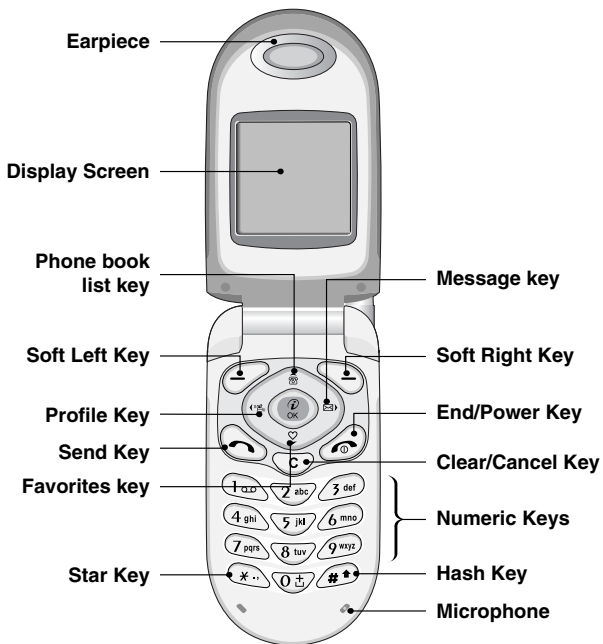



Outside of the Phone

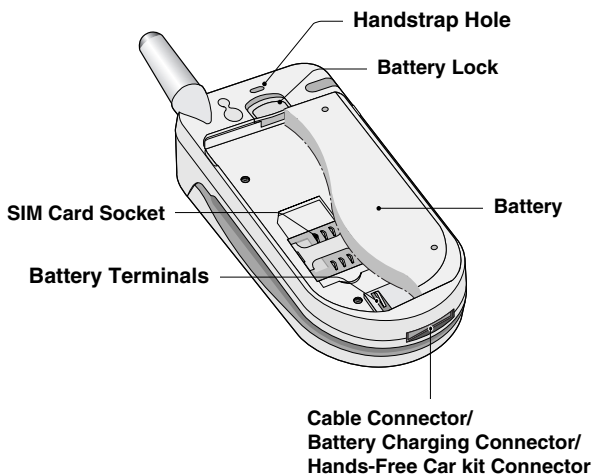














Key Description

The following shows key components of the phone.


Keypad Description

Key	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Message key You can go to Message menu (Inbox, Voice mail, Scheduler or Alarm) directly. Navigation Keys Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. When you press down key, you can view Favorites menu list.
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.
 	Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none">• Used to call your voicemail box by .• Used to call for international call by .• Used to call Speed dials by from  to .
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.



Key	Description
	You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.

Side of the Key

Key	Description
	Up/Down Side Key When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.



Key Description

Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.



















Key	Description
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
	D E F 3 Ë È É Ê
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
	P Q R S 7 Þ Š
	T U V 8 Ü Ú Û Ü
	W X Y Z 9 w x y z
	[space] 0

Display Information



The screen displays several icons. There are described below.


On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received an push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.



Installation


1. Inserting the SIM Card

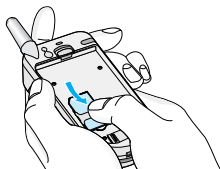

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

2. Removing the SIM Card

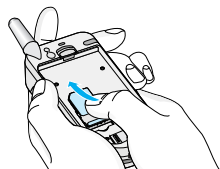

Follow the steps below to Remove the SIM card.


1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

Notice


- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.



3. Installing the Battery

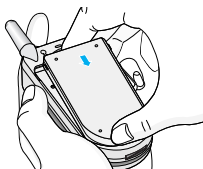


1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

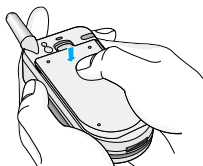


2. Then push to the half of the battery into position.

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

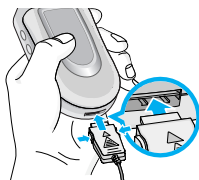

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

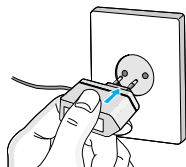

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.





Installation

Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

Note

- “Battery Charging” is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call indicator Light is on without displaying “Battery Charging”.

5. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.




Note

- If the battery does not charge,
- switch the phone off.
 - ensure the battery is correctly fit.



Making and Answering Calls






Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.

International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press  [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press  to call.





In call Menu



The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call



1-1 Putting a Call on Hold


When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.


1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.



You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.




1-4 Answering an Incoming Call



To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.



The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 4-3-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.



You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] or  for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty / Reject** or by pressing  [End] key.

1-6 Muting the Microphone


You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.




In call Menu

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.



2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting [Options] then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty / Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select [Options] then **Multiparty / Join all**.


2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press and keys.




In call Menu



2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End multiparty**.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and held calls.



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 4-4-5].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “0000”.



Menu Tree



1 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3 Profiles

- 1 General
- 2 Loud
- 3 Headset
- 4 Car
- 5 Vibrate only
- 6 Quiet



4 Settings

- 1 Date & Time
- 2 Phone settings
- 3 Call settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS setting
- 7 Reset settings



5 Organiser

- 1 Alarm clock
- 2 Scheduler
- 3 Phonebook



6 Fun & Tools

- 1 Favorites
- 2 Games
- 3 Calculator
- 4 My folder
- 5 Unit converter
- 6 World time
- 7 Voice recorder
- 8 Memory status



7 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Profiles
- 4 Go to URL
- 5 Cache settings
- 6 Cookies settings
- 7 Security certification
- 8 Reset profiles
- 9 Browser version



8 Applications

- 1 Applications
- 2 Download
- 3 Profiles



10 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.



Messages [Menu 1]

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message [Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to Use T9** (Page 35).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press [Options].

Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

Options

• Send

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press after entering numbers.



- **Save**

Stores messages in Outbox.

- **Font**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.



Messages [Menu 1]

Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Phonebook**


You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.

- **Signature**

You can add your contact information to the message.

Write multimedia message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol**, **Picture**, **Sound**, **Text templates**, **Phonebook** or **Signature**.



Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages in the drafts or as templates.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer**

- You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture**

- You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.



Messages [Menu 1]

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.



Note

- If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.




How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

• Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys 2 abc to 9 wxyz . Press each key only once for one letter. To write for instance 'Girl', press 4 gn , 4 gn , 7 prs , 5 ml . The characters that you enter appear blocked.

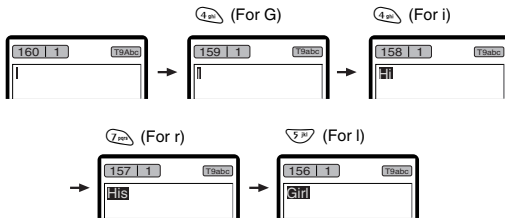

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press C .

To insert several numbers, hold * down and key in the numbers.

If you hold * down, you can change the type of language. (You can also use options.)

Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press \# key.



Messages [Menu 1]

Alternatively : Press key and select insert symbols. Select the desired character and press **Select**.

2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct: Press and write the next word.

If the word is not correct: Search by , (**Previous** and **Next word**).

Alternatively: If there is no word you want you can add your own word. Press [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.



3. To insert a punctuation mark, press repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu.








Inbox [Menu 1-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon directive


- [] Multimedia message
- [] Short message
- [] SIM message
- [] Read
- [] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 1-9-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

Reply

You can reply to the sender.



Messages [Menu 1]

Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

* Receive (In the case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].





Outbox [Menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.



Icon directive

- [] Sent
- [] Failed
- [] Delivery confirmed
- [] SMS sent

* When you already sent the message:

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

* When you didn't send the message:

Edit

You can edit the message.

Send

You can send the message.

Delete

You can delete the current message.



Messages [Menu 1]



View information


You can view information about outbox messages.

Drafts [Menu 1-5]

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon directive

-  Multimedia message
-  Text message

Each draft has the following options. Press  [Options].

View

You can view the selected message.

Edit

You can edit the selected message.

Delete

Deletes the selected message from the drafts folder.

View information

You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

Delete all

Deletes all the messages from drafts folder.



[Listen to voice mail \[Menu 1-6\]](#)

You can listen to voice mail.

[Info message \[Menu 1-7\]](#)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

[Read \[Menu 1-7-1\]](#)

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (*, #) or ⌂ [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

[Topics \[Menu 1-7-2\]](#)

- **Add new**

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **View list**

You can see Info service message numbers which you added. If you press ⌂ [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.



Messages [Menu 1]

Templates [Menu 1-8]

Text templates [Menu 1-8-1]

You have 11 text templates. You can change the predefined templates into your favorite ones or fill the <empty>s.

Multimedia templates [Menu 1-8-2]

You can use the following options.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer**

You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture**

You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.



- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.

Signature [Menu 1-8-3]

You can make your Signature. Key in Name, Phone number, Fax number and Email.

Settings [Menu 1-9]

Text message [Menu 1-9-1]

- **Message types**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.



Messages [Menu 1]

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message [Menu 1-9-2]

- **Priority**

You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

On: The messages are downloaded automatically on receipt.

Off: Requires to confirm the message which you want to download.

Home network only: In home network, you can activate Auto download "On" menu, Otherwise, you can activate Auto download in roaming network when you set Off.

- **Network settings**

- **Activate**

- **Setting**

In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.

- **Homepage**

This menu allows to connect MMS centre (MMSC).



- Bearer
 - Data
 - GPRS
- Data settings

Appears only if you select Data settings as a Bearer service.

 - IP address**
 - Dial number** : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
 - User ID**
 - Password**
 - Call type** : Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).
 - Call speed** : The speed of your data connection 9600 or 14400.
- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

 - IP address**
 - APN** : Insert APN (Access Point Name) of GPRS.
 - User ID**
 - Password**
- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous.
- Secure settings

Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.
- Rename



Messages [Menu 1]

- **Permitted types**


Personal : Personal message.

Advertisements : Commercial message.

Information : Necessary information.

Voice mail centre [Menu 1-9-3]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting **Home**.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info service [Menu 1-9-4]

(Dependent to network and subscription)

- **Receive**

- **Yes**

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.



- **Alert**

- **Yes**

- Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

- Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages [Menu 1-9-5]

You can set the option whether you will receive the message or not.



Call register [Menu 2]

Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows the latest dialled numbers up to 20.

Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.



Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialed calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use (*# and #*) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].
The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialed calls** and **Reset all**.

Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use (*# and #*) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press [Select].
The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.





Call register [Menu 2]

Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

- **Set tariff**

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

If you want to input €, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press  key. If you want to change symbol, press  key again.



Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Set credit**

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

- **Auto display**

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.



GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.



Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.



Profiles [Menu 3]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use (* and #).
3. You can also enter this menu directly by pressing (* key in standby mode.
4. When you press side key for a long time with closing the flip, you can use vibration mode.

General [Menu 3-1]

You can adjust the profile as **General**.

Loud [Menu 3-2]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset [Menu 3-3]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

Car [Menu 3-4]

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.

Vibrate only [Menu 3-5]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Quiet [Menu 3-6]

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.



Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

Activate [Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on/off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.



Profiles [Menu 3]

Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

Flip tone

Allows to set the flip tone for adjusting environment.

Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename [Menu 3-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.



Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
 - **Call alert type** : Ring, Lamp
 - **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, No alert

Settings [Menu 4]



You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Date & Time [Menu 4-1]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 4-1-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 4-1-2]

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY**, **MM/DD/YYYY**, **YYYY/MM/DD**. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 4-1-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 4-1-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.



Phone settings [Menu 4-2]

You can set functions relating to the phone.

Wallpaper [Menu 4-2-1]

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing ( or .

- **Myfolder**

You can select a picture or an animation as wallpaper.



Settings [Menu 4]

Greeting note [Menu 4-2-2]

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Language [Menu 4-2-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Backlight [Menu 4-2-4]

You can set the light-up duration of the internal display.

LCD contrast [Menu 4-2-5]

You can set the brightness of LCD by pressing (☰, ☰).

Information window [Menu 4-2-6]

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

Menu colour [Menu 4-2-7]

You can select the preferred menu colour among various combination.

LED indicator [Menu 4-2-8]


When the LED indicator is set to On, it flashes when the service is available.

Network name [Menu 4-2-9]

If you select on, you can see the network service provider name which is displayed in standby mode.



Call settings [Menu 4-3]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 4-3-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.



Settings [Menu 4]

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**


View the status of the corresponding service.

Answer mode [Menu 4-3-2]


• **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening the flip.

• **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

• **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.



Send my number [Menu 4-3-3] (network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting [Menu 4-3-4] (network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 4-3-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.



Settings [Menu 4]

Auto redial [Menu 4-3-6]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Closed user group [Menu 4-3-7]

(network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

Default : Activate the default group agreed on with the network operator.

Set : Setting the selected CUG Index.

Edit : Editing the CUG name and CUG Index.


Delete : Deleting the selected CUG.

Delete all : Deleting All CUG.

Security settings [Menu 4-4]

PIN code request [Menu 4-4-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].



2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock [Menu 4-4-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring [Menu 4-4-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

The barring service for all outgoing international calls.

- **Outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

The barring service for all incoming calls



Settings [Menu 4]

- **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number [Menu 4-4-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**


You can view the number list saved as Fixed dial number.



Change codes [Menu 4-4-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN2 code, Security code.**

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

Network settings [Menu 4-5]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic.**

Automatic [Menu 4-5-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

Manual [Menu 4-5-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 4-5-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.



Settings [Menu 4]

GPRS setting [Menu 4-6]

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on [Menu 4-6-1]

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed [Menu 4-6-2]

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Reset settings [Menu 4-7]



You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Organiser [Menu 5]



Alarm clock [Menu 5-1]









You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Scheduler [Menu 5-2]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
 	Yearly	 	Weekly
 	Monthly	 	Daily

Note

- Your phone should be switched on to use this function.



Organiser [Menu 5]



Add new [Menu 5-2-1]

You can edit maximum 39 characters and take up to 20 notes.





- **Schedule**

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.




- **Memo**

1. Select **Add new** by pressing  [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press  [OK].

View [Menu 5-2-2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press  [Select], you can see the note in detail. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 5-2-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. You can use the same menu as “**View**” by pressing  [Options].

Delete past [Menu 5-2-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 5-2-5]

You can delete for the all note(s).



Phonebook [Menu 5-3]

1. To use **Phonebook**, press [Names] in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

Search [Menu 5-3-1]

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press [Names].
2. **Search** by pressing [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select [Options]. The following menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing [OK].
 - **Write message** : After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
 - **Copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
 - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
 - **Delete** : You can delete an entry.



Organiser [Menu 5]

Add new [Menu 5-3-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press [OK] to input a name.
 - b. Press [OK], then you can input a number.
 - c. Press [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing (,):
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing (, , (,).

Caller groups [Menu 5-3-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [Names].
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [Select].
 - **Member list**
Shows the group members you have selected.



- **Group ring tone**

Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- **Group icon**

Allows you to select the icon dependent on Group.

- **Add member**

You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.



- **Remove member**



You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

You can change a group name.

Speed dial [Menu 5-3-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

- **Change**

You can allocate a new phone number to the dial key.

- **Delete**

You can remove the allocated phone number from the dial key.



Organiser [Menu 5]

Settings [Menu 5-3-5]

1. Press [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press [Select].
 - **Set memory**

Scroll to highlight **Set memory**, then press [Select].

 - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - **Search by**

Scroll to highlight **Search by**, then press [Select].

 - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
 - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.
 - **View options**



Scroll to highlight **View options**, then press [Select]

 - **Name only** : Set the phonebook list with displaying only name.
 - **With pictures** : Set the phonebook list with the information of character and picture.
 - **Name & Number**







Copy all [Menu 5-3-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
 - **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all [Menu 5-3-7]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.

1. Press  [Names] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press  [OK] or  [Back].








Organiser [Menu 5]

Information [Menu 5-3-8]




- **Service dial number**

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

- **Memory status**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press  [OK].


- **Own number (SIM dependent)**

You can check your own number in SIM card.

Fun & Tools [Menu 6]



Favorites [Menu 6-1]

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing hot key .

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select** : Activate the registered menu.
- **Change** : Change the menu.
- **Delete** : Delete the registered menu.
- **Delete all** : Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information**: View the information of registered menu.




Games [Menu 6-2]

The phone offers you the games to play with.

Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

[Common Key Function]







-  : Game menu
-  : Back
-  : Pause or resume a game



Fun & Tools [Menu 6]

Calculator [Menu 6-3]

This contains the standard functions such as $+$, $-$, \times , \div : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  [Result] to view the result.
5. Press  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use  key to erase any numbers or signs.
7. If you press  key, you can input a minus number. In addition, if you press  key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press  [Back].

My folder [Menu 6-4]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Pictures [Menu 6-4-1]

Sound [Menu 6-4-2]

The Submenus for each main one

- **Edit title**

You can edit the title for each download contents.

- **Send message**

You can write Short message/Multimedia message (available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.



- **Set as Wallpaper / Set as ring tone**

You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.

- **Delete**





You can delete each downloaded content.

- **Delete all**

You can delete all downloaded contents.


Unit converter [Menu 6-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using ($\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$).
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time [Menu 6-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing ($\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$) key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing  [Set].






Fun & Tools [Menu 6]

Voice recorder [Menu 6-7]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record [Menu 6-7-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down  in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, press  [OK].

View list [Menu 6-7-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

Memory status [Menu 6-8]

You can check the size of free memory and each menu of memory such as text/picture message, inbox, outbox.

PC Sync

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.





The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 7-1]


Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 7-2]

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles [Menu 7-3]

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- **Activate**
You can activate the profile you want.
- **Settings**
You can edit and change WAP settings of the selected profile.
 - **Homepage**
This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.



Internet [Menu 7]

- Bearer

You can set the bearer data service.

- Data
- GPRS

- Data settings

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

- IP address** : Enter the IP address of the WAP gateway you want.
- Dial number** : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
- User ID** : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).
- Password** : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
- Call type** : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).
- Call speed** : The speed of your data connection; 9600 or 14400.
- Linger time** : You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- IP address** : Input the IP address of the WAP gateway you access.
- APN** : Input the APN of the GPRS.
- User ID** : The users identify for your APN server.
- Password** : The password required by your APN server.



- **Display image**
You can select whether images on WAP cards are displayed or not.
- **Connection type**
The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.
 - Continuous**
A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.
 - Temporary**
A non-confirmed (connectionless) service.
 - HTTP**
- **Proxy settings**
 - IP address:** Input the IP address of the proxy.
 - Port:** Input the port number of the proxy.
- **DNS settings**
Insert the primary and secondary DNS if required by the network operator.
- **Secure settings**
According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.
- **Rename**
Edit the Profile Name.
- **Delete**
Delete the Profile.
- **Add new**
You can add a new profile manually.



Internet [Menu 7]

[Go to URL \[Menu 7-4\]](#)

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

[Cache settings \[Menu 7-5\]](#)

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

[Clear cache \[Menu 7-5-1\]](#)

The contents of Cache memory will be removed.

[Check cache \[Menu 7-5-2\]](#)

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

[Cookies settings \[Menu 7-6\]](#)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

[Clear cookies \[Menu 7-6-1\]](#)

Removes all context saved in cookie.

[Check cookies \[Menu 7-6-2\]](#)

Check whether a cookie is used or not.

[Security certification \[Menu 7-7\]](#)

A list of the available certificates is shown.

[Reset profiles \[Menu 7-8\]](#)

You can reset profiles to return to original settings.

[Browser version \[Menu 7-9\]](#)

The WAP Browser version is displayed.



If you are on line, you can view the following menus.

■ **Home**

Refer to [Menu 7-1].

■ **Reload**

Reloads the current page.

■ **Bookmarks**

See [Menu 7-2].

■ **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

■ **Messages**

During Wap connection, you can see the Short messages.

■ **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

■ **Go to email server**

You can move to the E-mail server that you configured.

■ **Set as email server**

You can set the address of current site as E-mail server.

■ **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

■ **Save Images**

You can save the image which is provided by the WAP.



Applications [Menu 8]

Applications [Menu 8-1]

Options

Scroll to an application and select Options.

1. **New** : You can create new folder.
2. **Move** : You can select a folder which you want.
3. **About** : Shows Java MIDP information.
4. **Info** : Displays information about the selected MIDlet.
5. **Remove** : Deletes the selected MIDlet.
6. **Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
7. **Options** : Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
 - **Always** : The connection is created immediately without a notification.
 - **Prompt** : You will be asked before the application makes the connection.
 - **Never** : No connection is allowed.
8. **Rename** : You can rename the application.
9. **Exit** : Exits from Applications.



Download [Menu 8-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

Profiles [Menu 8-3]

Some Java applications may require a network connection to operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5 profiles and activate the desired one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap profiles when you set this.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.






Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.


Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press .


Q How do I clear all call history?

A Press the left soft key and then   .

Q How do I view all numbers saved in the memory?

A Press the right soft key and then .

Q  does not disappear from the screen.

A Check whether you are in a service area. If you continue to see , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

Q Connection is poor or is not audible in certain areas.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q Connection is poor even when established.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.



Q LCD does not turn on.

A Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

Q An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

A It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

Q The phone gets warm.

A During long calls, or if games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

Q The bell does not ring, or lamp or LCD blinks only.

A The phone is set to 'Vibrate' or 'Quiet' in the Profiles menu. Please select 'General' or 'Loud'

Q Standby duration of the phone gradually becomes shorter.

A Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.

Q Usage time of battery becomes shorter.

A If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.



Q&A

- Q** No number is dialled when you recall a contact entry.
- A** Check that the numbers have been saved correctly, by using the Contact Search feature. Resave them, if necessary.
- Q** You cannot be contacted.
- A** Is your phone switched on (📞 pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?
- Q** I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?
- A** The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.



There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery




Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.



Technical Data

General

Product name : C1100

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

C1100

Trade Name

LG

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-7 : 2002

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1, V5.6.0 : 2003

Selection according to GCF-CC. V3.12.0 including requirements of EN 301 511

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers AG GmbH with Certificate No.(04-510077) and GSM test report (no. 4_LGE_0204_GSM_1), EMC test report (no. 4_LGE-0204_GSM_EMCA), safety test report (no. S40045) and SAR test report (no. 6620_392a)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

March 13, 2004

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



MEMO





MEMO