ISSUE1
P/NO : XXXXXXXX
PRINTED IN KOREA

DEUTSCH
ENGLISH

# WAP Telefon

## BEDIENUNGSANLEITUNG

## MODELL: G5200

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.

W • A • P • T • E • L • E • F • O • N • W • A • P • T • E • L • E • F • O • N

DEUTSCH

# GPRS Telefon

## BEDIENUNGSANLEITUNG

## MODELL: G5200

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.

**Durch seine polierte Oberfläche bietet das G5200 eine bessere Handlichkeit.**

# Sicherheit

Funkeinrichtungen unterliegen Einschränkungen in der Nähe elektronischer Geräte. Diese können gegenseitig Störungen verursachen.

Mobiltelefone müssen an Bord eines Flugzeugs ständig ausgeschaltet sein.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von Tankstellen Kraftstofflagern, chemischen Fabriken und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, aus.

Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, Ihr Mobiltelefon in Krankenhäusern zu verwenden, da medizinische Geräte wie z. B. Herzschrittmacher oder Hörhilfen dadurch gestört werden können.

Bei Gebrauch in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können Störungen auftreten.

Mobiltelefon während des Autofahrens nicht benutzen. Bitte nur mit Freisprecheinrichtung betreiben!

Mobiltelefon oder Akku dürfen nicht geöffnet werden.

Keep the phone in a safe place out of children's reach since it contains the detachable small parts and create a choking hazard.

Do not touch the charger with wet hands.

**Bitte beachten:**

Wir empfehlen, ausschließlich die angegebenen Akkus und Ladevorrichtungen zu verwenden, da Fabrikate anderer Hersteller Ihr Mobiltelefon beschädigen können.

Unbrauchbare Akkus bitte in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Es wird empfohlen, nur das ORIGINAL-Zubehör zu verwenden, um mögliche Beschädigungen Ihres Mobiltelefons zu vermeiden.

Einige in diesem Handbuch aufgeführten Dienste werden nicht von allen Netzanbietern unterstützt.

**Wichtige Information**

Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationen ü ber Das Mobiltelefon. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfä ltig vor dem ersten Gebrauch durch, damit vermeiden Sie mö gliche Fehlbedienung und Verlust Ihre Garantie!

# Inhaltsverzeichnis

## Übersicht

**Zubehör** ..... **10**

**Beschreibung des Mobiltelefons** ..... **12**

- Vorderseite des Mobiltelefons ..... 12
- Rückseite des Mobiltelefons ..... 13
- LCD-Anzeige des Telefons ..... 14

**Beschreibung des Tastenfeldes** ..... **15**

- Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons ..... 16
- Alphanumerische Tastatur ..... 16

## Beschreibung des Displays

**Beschreibung des Displays** ..... **18**

- Display-Anzeigen ..... 18

## Inbetriebnahme

**Inbetriebnahme** ..... **20**

- SIM-Karte einlegen ..... 20
- Akku einsetzen ..... 20
- Akku laden ..... 21
- Ladegerät entfernen ..... 22

**Inbetriebnahme** ..... **22**

- Mobiltelefon einschalten ..... 23
- Mobiltelefon ausschalten ..... 23

**Anrufe durchführen und annehmen** ..... **24**

- Anruf tätigen ..... 24
- Auslandsanrufe ..... 24
- Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen ..... 24
- Anrufe mit Schnellwahl durchführen ..... 24

## Menü


**Zugangscodes** ..... **25**

- PIN (4 bis 8 Ziffern) ..... 25
- PIN2 (4 bis 8 Ziffern) ..... 25
- PUK (4 bis 8 Ziffern) ..... 26
- PUK2 (4 bis 8 Ziffern) ..... 26
- Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern) ..... 26

**Telefonbuch** ..... **27**

- Suche [Namen 1] ..... 28
- Neu hinzufüg. [Namen 2] ..... 29
- Anrufergruppen [Namen 3] ..... 31
- Kurzwahl [Namen 4] ..... 33
- Einstellung [Namen 5] ..... 33
- Alle löschen [Namen 6] ..... 35
- Alle kopieren [Namen 7] ..... 35
- Sprach-liste [Namen 8] ..... 35
- Information [Namen 9] ..... 35

**Menübaum** ..... **38**

**Nachrichten [Menü 1]** ..... **42**

- Schreiben [Menü 1-1] ..... 42
- Eingangsbox [Menü 1-2] ..... 47
- Ausgangsbox [Menü 1-3] ..... 48
- CB-dienste [Menu 1-4] ..... 49
- Visitenkarte [Menü 1-5] ..... 51
- Vorlagen [Menü 1-6] ..... 51
- Einstellung [Menü 1-7] ..... 52
- Speich. prüf. [Menü 1-8] ..... 53

**Anrufliste [Menü 2]** ..... **54**

- Unbeantwortete Anrufe [Menü 2-1] ..... 54
- Eingegangene Anrufe [Menü 2-2] ..... 54
- Gewählte Rufnummern [Menü 2-3] ..... 54

- Liste aller Anrufe [Menü 2-4] ..... 55
- Anrufliste löschen [Menü 2-5] ..... 55
- Anrufgebühr [Menü 2-6] ..... 55
- GPRS information [Menu 2-7] ..... 57

**Klangprofil [Menü 3]** ..... **58**

- Vibration [Menü 3-1] ..... 58
- Privat [Menü 3-2] ..... 58
- Laut [Menü 3-3] ..... 59
- Stumm [Menü 3-4] ..... 59
- Kopfhörer [Menü 3-5] ..... 59
- Auto [Menü 3-6] ..... 59

**Einstellungen [Menü 4]** ..... **62**

- Wecker [Menü 4-1] ..... 62
- Datum & Uhrzeit [Menü 4-2] ..... 63
- Tel-Einst. [Menü 4-3] ..... 65
- Rufeinst. [Menü 4-4] ..... 67
- ZSicherheit [Menü 4-5] ..... 72
- Netz [Menü 4-6] ..... 75

GPRS-Einstell. [Menu 4-7] ..... 76
Werkseinst. [Menu 4-8] ..... 76

**Rufumleitung [Menü 5]** ..... **77**

- Alle anrufe [Menü 5-1] ..... 77
- Wenn besetzt [Menü 5-2] ..... 77
- Unerreichbar [Menü 5-3] ..... 77
- Keine antwort [Menü 5-4] ..... 77
- Datenanrufe [Menü 5-5] ..... 78
- Alle faxe [Menü 5-6] ..... 78
- Alle aufheben [Menü 5-7] ..... 78

**Zeitplaner [Menü 6]** ..... **80**

- Neu [Menü 6-1] ..... 81
- Tag anzeigen [Menü 6-2] ..... 82
- Alles zeigen [Menü 6-3] ..... 83

- Letzte lösch [Menü 6-4] ..... 83
- Alle löschen [Menü 6-5] ..... 83

**Extras [Menü 7]** ..... **84**

- Mein Ordner [Menü 7-1] ..... 84
- Spiele [Menü 7-2] ..... 85
- Ring composer [Menu 7-3] ..... 85
- Graphic editor [Menu 7-4] ..... 85
- Konverter [Menü 7-5] ..... 86
- Rechner [Menü 7-6] ..... 87
- Weltzeit [Menü 7-7] ..... 88

**Internet [Menü 8]** ..... **89**

- Start [Menü 8-1] ..... 89
- Bookmarks [Menü 8-2] ..... 89
- Push messages [Menu 8-3] ..... 90
- Profil lösch. [Menü 8-4] ..... 90
- URL aufrufen [Menu 8-5] ..... 93
- Cache [Menü 8-6] ..... 94
- Sicherheit [Menü 8-7] ..... 94
- Profil rück [Menü 8-8] ..... 94

**Online-Menü** ..... **95**

## Zusatzfunktionen

**Daten- und Faxanrufe verwenden** ..... **96**

- Daten- oder Faxanrufe senden ..... 96
- Daten- oder Faxanrufe empfangen ..... 96

**Eingangsmenü** ..... **98**

- Optionen während eines Gesprächs ..... 98
- Konferenzanrufe ..... 100

**Wartung und Pflege** ..... **104**

**Technische Daten** ..... **105**

# Zubehör



Überprüfen Sie, ob alle unten dargestellten Teile vorhanden sind.

**Mobiltelefon**

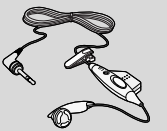

**Tragbare Freisprech-Einrichtung**

**Karte**

**Bedienungsanleitung**

**Standard akku**



**Datenkabel**

**Software-CD**

**Ladekabel**

**<Optionales Zubehör>**



**KFZ-Ladekabel**

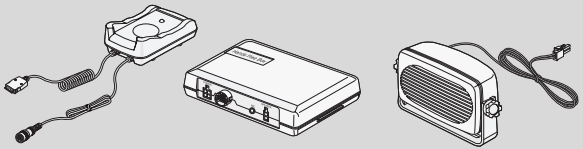

**Einbausatz für Auto-Freisprecheinrichtung**

# Beschreibung des Mobiltelefons

## Vorderseite des Mobiltelefons

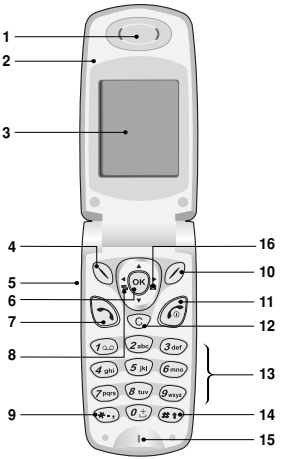


1 Hörmuschel/ Lautsprecher
2 Klappe
3 Display
4 Funktionstaste links
5 Aufnahmetaste
6 Bestätigungstaste
7 Senden-Taste
8 Vibrationstaste
9 Sterntaste
10 Funktionstaste rechts
12 Löschentaste
11 Gesprächsende/Aus-Taste
13 Alphanumerische Tastatur
14 Rautetaste
15 Mikrofon
16 Nachrichtentaste

## Rückseite des Mobiltelefons

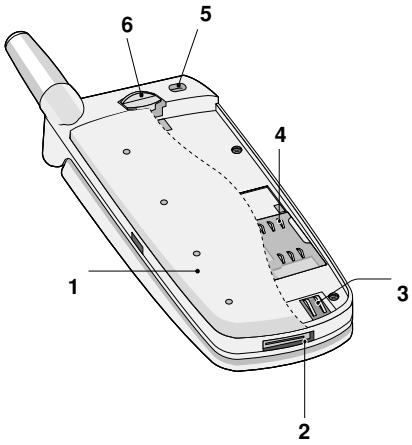


1 **Akku**
2 **Anschluss für Datenkabel/ Ladekabel/ Auto-Freisprecheinrichtung**
3 **SIM-Halterung**
4 **Akku-Anschluss**
5 **Halterung für Trageschlaufe**
6 **Akku-Verriegelung**

# Beschreibung des Mobiltelefons

## LCD-Anzeige des Telefons

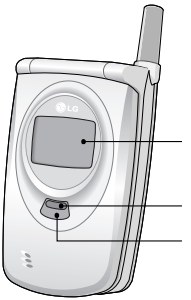


**1** Das Symbol für eine erhaltene SMS oder Voice-Mail wird auch bei zugeklapptem Gerät angezeigt. Außerdem ist bei ein- und ausgehenden Anrufen die Überprüfung von Namen und Nummern möglich.

**2** Die Bereitschaftsanzeige informiert Sie über den Netzstatus. Abhängig von der Gruppeneinstellung wechselt sie die Farbe.

**3** Im Standby-Modus wird durch längeres Drücken der Taste im zugeklapptem Zustand der Vibrationsmodus geändert. Darüber hinaus können Sie damit einen eingehenden Anruf zurückweisen.

**Hinweis**

- Sind Name oder Nummer des Eintrags nicht im Telefonbuch gespeichert, wird bei einem aus- oder eingehenden Anruf “Unbekannte Nummer” angezeigt.

# Beschreibung des Tastenfeldes



Nachfolgend werden die Tastenkomponenten des Telefons aufgeführt.

## Funktion

| Taste | Funktion |
|---|---|
| | **Funktionstaste links/rechts**<br>Diese Tasten führen die auf dem Display angezeigten Funktionen aus. |
| | **Vibrationstaste**<br>Sie konnen die Vibrationsfunktion direkt aktivieren.<br>**Nachrichtentaste**<br>Sie konnen direkt auf das Nachrichtenmenu zugreifen, ohne zu blattern.<br>**Navigationstasten**<br>Sie können mit Hilfe dieser Tasten zwischen Namen, Rufnummern, Menüs oder Einstellungen blättern. |
| | **Verbindungstaste**<br>Dient zum Anwahlen von Telefonnummern und zur Annahme von Anrufen. Wenn Sie diese Taste drucken, ohne eine Nummer eingegeben zu haben, werden die zuletzt gewahlten Nummern und die Nummern von eingegangenen und unbeantworteten Anrufen angezeigt. |

# Beschreibung des Tastenfeldes



| Taste | Funktion |
|---|---|
| 0 + ... 9 wxyz | **Nummerntasten**<br>Diese Tasten werden vor allem zur Wahl im Standby-Nummern im Standby-Modus verwendet und zur Modus oder zur Eingabe von Zahlen oder Zeichen im Eingabemodus verwendet. Durch längeres Drücken dieser Tasten werden folgende Funktionen ausgeführt:<br>• Ihre Mailbox anrufen über 1 .<br>• ein Auslandsgespräch tätigen über 0 + .<br>• Ihre eingestellte Direktwahl wählen über 2 abc bis 9 wxyz . |
| | **END/PWR-Taste**<br>Wird verwendet, um einen Anruf zu beenden oder zu verwerfen. Diese Taste wird auch als Einschalt-Taste verwendet (Taste für einige Sekunden gedrückt halten). |
| C | Sie konnen damit Zeichen loschen, im Menu zuruckgehen oder Funktionen deaktivieren. Mit dieser Taste wird die Aufzeichnung von Sprachnachrichten aktiviert. |

## Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons

| Taste | Funktion |
|---|---|
| | **Seitliche Auf/Ab-Taste**<br>Bei aufgeklapptem Telefon können Sie im Standby-Modus die Lautstärke der Tastentöne und während eines Anrufs die Ruflautstärke einstellen. |

# Beschreibung des Tastenfeldes

## Alphanumerische Tastatur

Die Zuordnung des Alphabets zu den Nummerntasten ist nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

| Taste | Funktion |
|---|---|
| 1 | . , ' ? ! - & 1 |
| 2 abc | A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c à ä å æ ß |
| 3 def | D E F 3 É d e f è é |
| 4 ghi | G H I 4 g h i ì |
| 5 jkl | J K L 5 j k l |
| 6 mno | M N O 6 Ñ Ö Ø m n o ñ ò ö ø |
| 7 pqrs | P Q R S 7 p q r s |
| 8 tuv | T U V 8 Ü t u v ù ü |
| 9 wxyz | W X Y Z 9 w x y z |
| 0 | 0 [Leertaste] |

# Beschreibung des Displays



Auf dem Display werden während des Betriebs verschiedene Symbole angezeigt. Im Folgenden werden diese näher beschrieben.

## Display-Anzeigen

| Symbol/Anzeige | Funktion |
|---|---|
| | Zeigt die Stärke des Empfangssignals an. |
| | Verbindung ist aktiv. |
| | Zeigt an, dass Sie den Roaming-Dienst verwenden. |
| | Leitung 1/2 wird für abgehende Gespräche verwendet – Wenn Sie den Zwei-Leitungen- Dienst registriert haben. |
| | Der Alarm wurde eingestellt und aktiviert. |
| | Zeigt den Batterie-Ladezustand an. |
| | Sie haben eine neue SMS-Nachricht erhalten. |
| | Sie haben eine Sprachnachricht erhalten. Dies hängt von dem Vertrag ab. |
| | Sie haben eine E-Mail empfangen. |
| | Sie können Ihren Terminkalender einsehen. |
| | Alle Töne sind deaktiviert. |
| | Privat-Menü im Klangprofil. |
| | Laut-Menü im Klangprofil. |
| | Leise-Menü im Klangprofil. |

| Symbol/Anzeige | Funktion |
|---|---|
| | Headset-Menü im Klangprofil. |
| | KFZ-Menü im Klangprofil. |
| | Sie können einen Anruf umleiten. |

## Menü-Symbole

| Symbol | Funktion |
|---|---|
| | **Nachrichten** |
| | **Anrufliste** |
| | **Klangprofil** |
| | **Einstellung** |
| | **Rufumleitung** |
| | **Zeitplaner** |
| | **Extras** |
| | **Internet** |
| | **SIM-Tool-Kit** |

# Inbetriebnahme



## ❶ SIM-Karte einlegen

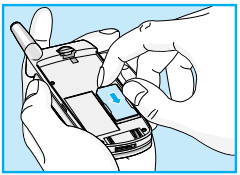

Die SIM-Halterung befindet sich auf der Rückseite Ihres Telefons. Gehen Sie zum Einlegen Ihrer SIM-Karte wie folgt vor.

1. Entfernen Sie den Akku, falls dieser eingesetzt ist.
2. Schieben Sie die SIM-Karte so in den Schlitz unter den silberfarbenden Haltern, dass die Goldkontakte nach unten zeigen und sich die abgeschnittene Kante in der rechten Ecke befindet.

**Hinweis**

- Achten Sie darauf, dass vor dem Einlegen der SIM-Karte das Mobiltelefon abgeschaltet ist und der Akku entnommen wurde.
- Die Kontaktfläche der SIM-Karte kann durch Kratzer leicht beschädigt werden. Achten Sie beim Einlegen der SIM-Karte besonders darauf, dass diese nicht beschädigt wird. Gehen Sie entsprechend der Anweisungen vor, die Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.

## ❷ Akku einsetzen

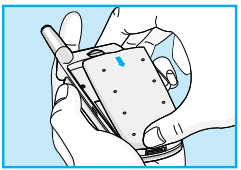

1. Setzen Sie den Akku auf der Rückseite des Telefons ein.

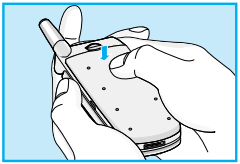

**2.** Drücken Sie den Akku, bis der Akkuriegel hörbar einrastet.

## ❸ Akku laden

Zum Anschließen des Ladekabels an Ihr Mobiltelefon muss der Akku eingesetzt sein.

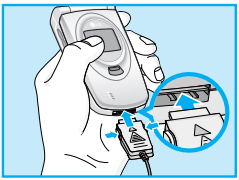

**1.** Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss unten an Ihrem Mobiltelefon.

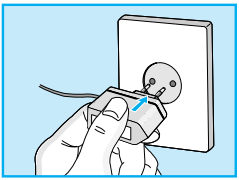

**2.** Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.

**Warnung**

- Üben Sie KEINE UNNÖTIGE KRAFT auf den Stecker aus. Andernfalls können das Telefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.

# Inbetriebnahme



## ❹ Ladegerät entfernen

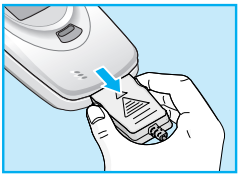

Entfernen Sie das Ladekabel vom Mobiltelefon durch gleichzeitiges Drücken der beiden seitlichen Tasten am Anschlussstecker.

**Hinweis**

- Der Akku muss vor dem Ersten Gebrauch vollstä ndig geladen werden.
- Entfernen Sie während des Ladevorgangs auf keinen Fall den Akku oder die SIM-Karte.
- Nach dem Anschluss des Ladekabels wird “Akku lädt” auf dem Display angezeigt. Nur wenn der Akku vollständig entleert ist, leuchtet die Kontroll-Leuchte ohne die Anzeige “Akku lädt”.
- Nach Beendigung des Ladevorgangs hören die Balken der Ladestandsanzeige auf, sich zu bewegen.

## ❶ Mobiltelefon einschalten

Gehen Sie vor dem ersten Gebrauch Ihres Mobiltelefons wie folgt vor:

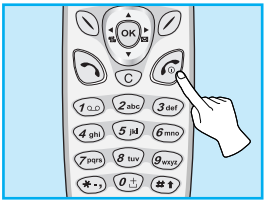


1. Halten Sie die Taste gedrückt, bis ein Tonsignal hörbar ist. Dieses bestätigt, dass Ihr Mobiltelefon eingeschaltet ist.

2. Wenn der Zugang zur SIM-Karte durch einen Geheimcode geschützt ist, werden Sie von Ihrem Mobiltelefon zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert. Geben Sie den PIN1-Code ein. Anschließend sucht Ihr Mobiltelefon nach einem verfügbaren Netz und der entsprechende Name erscheint auf dem Display.

3. Danach schaltet Ihr Mobiltelefon in den Standby-Modus. Wenn der Zugang zur SIM-Karte nicht durch einen PIN1-Code geschützt ist, wählt sich Ihr Mobiltelefon in das verfügbare Netz ein, ohne Sie vorher zur Eingabe des PIN-Codes aufzufordern.

## ❷ Mobiltelefon ausschalten

Halten Sie im Standby-Modus die Taste gedrückt, bis das Abschaltsignal ertönt.

# Anrufe durchführen und annehmen



## Anruf tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit Vorwahl ein. Beim Bearbeiten von Telefonnummern können Sie durch Drücken der Taste , die Positionsmarke auf dem Display nach links, durch Drücken der Taste C nach rechts bewegen.
2. Drücken Sie die Taste , um die Nummer anzurufen.
3. Durch Drücken der Taste können Sie den Anruf beenden.

## Auslandsanrufe

1. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Zeichen für Auslandsanrufe angezeigt wird. Die Taste ersetzt den Zugangscode (Präfix) für internationale Gespräche.
2. Geben Sie die Landes- und die Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie die Taste .

## Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste [Namen].
2. Wenn das Menü angezeigt wird, können Sie durch Drücken der Taste nach einer Nummer suchen.
3. Sie können nach Namen oder nach Nummern suchen. Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, können Sie diese durch Drücken der Taste wählen.

## Anrufe mit Schnellwahl durchführen

Nähere Informationen hierzu finden Sie bei den Erläuterungen zum Menü “Telefonbuch – Schnellwahl” [Namen 4].

# Zugangscodes



Sie können die in diesem Kapitel beschrieben en Zugangscodes verwenden, um Ihr Mobiltelefon vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. (PIN und PIN2 und der Sicherheitscode) können über [Menü 4-5-4] geändert werden. Dies wird nachfolgend beschrie ben.

## PIN (4 bis 8 Ziffern)

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Zu griff. Der PIN-Code wird Ihnen normalerweise zusammen mit SIM-Karte ausgehändigt. Wenn Ihre SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, wird dieser jedes mal verlangt, wenn Sie den PIN-Code ändern, den PIN-Code-Schutz aktivieren/deaktivieren wollen oder Sie Ihr Mobiltelefon einschalten. Notieren Sie sich Ihren neuen PIN-Code, falls Sie den Bestehenden ändern sollten. Bewahren Sie diesen jedoch an einem sicheren Ort separat von Ihrem Mobiltelefon auf.

## PIN2 (4 bis 8 Ziffern)

Der mit speziellen SIM-Karten ausgegebene PIN2-Code wird benötigt, um Funktionen wie die Überprüfung der Anrufgebühren oder die Einrichtung festgelegter Rufnummern verwenden zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese unterstützt.

## PUK (4 bis 8 Ziffern)

Der PUK (Personal Unblocking Key, oft auch Super PIN genannt) wird benötigt, um einen gesperrten PIN-Code zu entsperren. Der PUK kann Ihnen je nach Kartenanbieter mit Ihrer SIM-Karte ausgehändigt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kartenanbieter, wenn dies nicht der Fall sein sollte. Wenden Sie sich bitte auch an Ihren Kartenanbieter, wenn Sie diesen Code verlieren.

## PUK2 (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten ausgehändigte PUK2-Code wird benötigt, um einen gesperrten PIN2-Code zu entsperren. Wenden Sie sich bitte auch an Ihren Kartenanbieter wenn Sie diesen Code verlieren.

## Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)

Der Sicherheitscode schützt Ihr Mobiltel efon vor unrechtmäßigem Gebrauch. Diesen erhalten Sie normalerweise zusammen mit Ihrem Mobiltelefon. Dieser Code wird benötigt, um alle Einträge im Telefonbuch zu löschen.Der Sicherheitscode ist vom Werk auf **“1234”** eingestellt. Sie können den Code in dem “Sicherheitsmenü” ändern.

# Telefonbuch



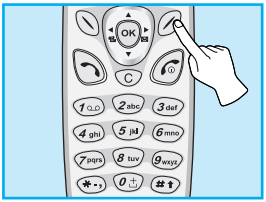

Um ein Menü im Telefon auszuwählen, drücken Sie [Namen] im Standby-Modus und blättern Sie auf die gewünschte Anzeige.

| | Namen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | **Suche** | Ermöglicht die Suche nach einem bestimmten Namen. |
| 2 | **Eintr. hinzuf.** | Ermöglicht die Eingabe neuer Namen und Rufnummern. |
| 3 | **Gruppen** | Ermöglicht die Anzeige einer Gruppenliste. |
| 4 | **Kurzwahl** | Ermöglicht die Suche nach einem bestimmten Namen. ( 2abc - 9WXYZ ) |
| 5 | **Einstellung** | Einstellen des Speichers und Suchen von Einträgen nach Variabel, Namen und Nummern. |
| 6 | **Alle löschen** | Ermöglicht das Löschen aller Daten Ihres Telefonbuchs oder der SIM-Karte durch die Auswahl des Speichers . |
| 7 | **Alle kopieren** | Ermöglicht das Kopieren von Einträgen vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte oder umgekehrt. |
| 8 | **Sprach-liste** | Telefonnummern mit Spracheinträgen auflisten. |
| 9 | **Information** | Überprüfen des Speicherstatus, SDN (Service Dial Number) und der eigenen Nummer. |

## Suche [Namen 1]

(Anrufen aus dem Telefonbuch)

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Namen] im Standby-Modus.
2. Wählen Sie **Suche** durch Drücken von [OK].
3. Sie können einen Eintrag nach Namen oder Nummern suchen.
4. Wählen Sie [Suche].
5. Wenn Sie einen Eintrag bearbeiten, löschen oder kopieren möchten, oder eine Spracheingabe hinzufügen möchten, wählen Sie [Optionen]. Das folgende Menü wird angezeigt.
   - **Bearbeiten** : Sie können Namen, Nummern, E-Mail und Fax ändern, indem Sie [OK] drücken.
   - **Löschen** : Einen Eintrag löschen.
   - **Kopieren** : Sie können einen Eintrag von der SIM-Karte in das Telefon kopieren oder von dem Telefon auf die SIM-Karte.
   - **Anruf** : Sie können die ausgewählten Einträge anrufen.
   - **Sprache** : Sie können eine Spracheingabe zu dem Eintrag hinzufügen oder die Spracheingabe ändern.
   - **Hauptnummer** : Sie können eine Mobil-, Privat-, Geschäftsnummer, die Sie häufig verwenden, auswählen. Sie können Ihre Hauptnummer so einstellen, dass sie zuerst angezeigt wird.

## Neu hinzufüg. [Namen 2]

Mit dieser Funktion können Sie dem Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen. Die Speicherkapazität des Telefonbuchs beträgt 200 Einträge. Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom Mobilfunkanbieter ab. Sie können 20 Zeichen für jeden Namen im Telefonbuch des Geräts speichern. Die Anzahl der auf der SIM-Karte speicherbaren Zeichen ist von der SIM-Karte selbst abhängig.

1. Öffnen Sie zunächst das Telefonbuch, indem Sie im Standby-Modus die Taste [Namen] drücken.
2. Markieren Sie den Eintrag **Neu hinzufüg**, und drücken Sie zum Öffnen die Taste [Auswahl].
3. Wählen Sie das Telefonbuch, in dem Sie den Eintrag abspeichern wollen: **SIM** oder **Telefon.**

   • **SIM** : Sie können Namen und Telefonnummern eingeben.

   **a.** Geben Sie einen Namen ein.

   **b.** Drücken Sie die Taste [OK], und geben Sie anschließend eine Nummer ein.

   **c.** Drücken Sie die Taste [OK].

   **d.** Sie können den Eintrag durch Drücken der Tasten und einer Gruppe zuordnen: **Familie, Arbeit, VIP, Andere, Gruppe 1, Gruppe 2.**

   **e.** Drücken Sie die Taste [Ja], um die Sprachwahl hinzuzufügen.

- **Telefon** : Sie können Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen eingeben.
  - **a.** Geben Sie einen Namen ein.
  - **b.** Drücken Sie die Taste [OK].
  - **c.** Geben Sie die Nummern in der Reihenfolge Mobil, Privat, Büro und Fax ein, und drücken Sie jeweils die Taste [OK]. Sie können auch E-Mail-Adressen eingeben.
  - **d.** Sie können den Eintrag durch Drücken der Tasten und einer Gruppe zuordnen: **Familie, Arbeit, VIP, Andere, Gruppe 1, Gruppe 2.**
  - **e.** Drücken Sie die Taste [Ja], um die Sprachwahl hinzuzufügen.

## Menü aufrufen

Innerhalb von zwei Sekunden müssen Sie ein Wort eingesprochen haben. Sie werden dann aufgefordert, das Wort erneut einzusprechen, um die Spracherkennung sicher zu gewährleisten. Nach Abschluss der Spracherkennung wird die Sprachwahl automatisch dem Eintrag zugeordnet.

**Hinweis**

- Die Sprachwahl wird mit der von Ihnen festgelegten Hauptnummer verknüpft. Wenn Sie diese Hauptnummer ändern, bezieht sich die Sprachwahl weiterhin auf diese geänderte Nummer. Es ist somit nicht möglich, die Sprachwahl gleichzeitig auch der Mobil-, Büro- und Privatnummer zuzuordnen.
- Sie können auch den auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern eine Sprachwahl zuordnen. Beim Wechseln der SIM-Karte geht diese Sprachwahl allerdings verloren.

## Anrufergruppen [Namen 3]

Einer Gruppe lassen sich bis zu 20 Einträge zuordnen. Die Einträge können in sieben Gruppen eingeteilt werden.

1. Drücken Sie die Taste [Namen], um im Standby-Modus Einträge in das Telefonbuch vorzunehmen.
2. Markieren Sie den Eintrag **Anrufergruppen**, und drücken Sie die Taste [Auswahl], um das Menü aufzurufen.
3. Die einzelnen Gruppen werden angezeigt: **Familie, Freunde, Arbeit, VIP**.
4. Wählen Sie den gewünschten Gruppennamen durch Drücken der Taste [Auswahl].
5. Die folgenden Untermenüs werden angezeigt.

- **Mitgliederliste :**
  1. Markieren Sie den Eintrag **Mitgliederliste**, und drücken Sie zum Öffnen die Taste [Auswahl].
  2. Die Mitgliederlisten werden angezeigt.
  3. Blättern Sie bis zum gewünschten Namen. Die Nummer wird im unteren Display-Bereich angezeigt.
  4. Drücken Sie die Taste [Optionen], um Namen oder Telefonnummern zu bearbeiten oder zu löschen.
- **Gruppenklingelton**

  Für jede Gruppe kann ein eigener Klingelton eingestellt werden.
- **Gruppensymbol**

  Für jede Gruppe kann ein eigenes Symbol eingestellt werden.

- **Gruppenanrufanimation**

  Für jede Gruppe kann eine eigene Animation eingestellt werden.

- **LED-Farbe**

  Für jede Gruppe kann eine eigene LED-Farbe eingestellt werden. Sie können aus sieben Farben wählen.

- **Mitglied hinzufügen**

  So fügen einer Anrufergruppe ein neues Mitglied hinzu:

  1. Markieren Sie den Eintrag **Mitglied hinzufügen**, und drücken Sie zum Öffnen die Taste [Auswahl].
  2. Sind bereits 20 Mitglieder gespeichert, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
  3. Drücken Sie die Taste [OK], um ein Mitglied hinzuzufügen.

- **Mitglieder entfernen**

  In das Telefonbuch aufgenommene Mitglieder können wieder gelöscht werden.

- **Umbenennen**

  Die Gruppennamen können geändert werden.

## Kurzwahl [Namen 4]

Sie können jeder Taste 2 abc bis 9 WXYZ einen Eintrag aus dem Telefonbuch zuweisen, auf den Sie im Standby-Modus durch längeres Drücken der jeweiligen Taste direkt zugreifen können.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Namen].
2. Blättern Sie zu **Kurzwahl,** drücken Sie anschließend auf [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.
3. Die Kurzwahlliste wird angezeigt.
4. Wenn Sie einen Kurzwahleintrag hinzufügen möchten, wählen Sie **<Leer>**. Jetzt können Sie den Namen im Telefonbuch suchen.
5. Wenn Sie einen Namen mit zugewiesener Kurzwahl wählen, erscheinen die folgenden Menüs.
   - **Ändern** : Sie können die Zuweisung der Kurzwahl ändern.
   - **Löschen** : Sie können die zugewiesene Kurzwahlnummer.

## Einstellung [Namen 5]

Sie können einen bevorzugten Speicher **Variabel, SIM** oder **Telefon** und bevorzugte Suchkriterien **Variabel, Name und Nummer** festlegen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Namen].
2. Blättern Sie zu **Einstellung**, drücken Sie dann [Auswahl].
3. Die folgenden Untermenüs werden angezeigt.

• **Speichern als**

1. Blättern Sie zu **Speichern als**, drücken Sie dann [Auswahl].
2. Die drei Untermenüs werden angezeigt.
   - Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **Variabel** wählen, werden Sie nach dem Speicherort gefragt.
   - Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **SIM** wählen, wird der Eintrag automatisch auf der SIM-Karte gespeichert.
   - Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **Telefon** wählen, wird der Eintrag automatisch in dem Telefonspeicher gespeichert.

• **Suchen nach**

1. Blättern Sie zu **Suchen nach**, drücken Sie dann [Auswahl].
2. Die drei Untermenüs werden angezeigt.
   - Wenn Sie beim Suchen **Variabel** wählen, werden Sie gefragt, nach welchen Kriterien Sie suchen möchten.
   - Wenn Sie beim Suchen **Name** wählen, werden die Einträge automatisch nach Namen durchsucht.
   - Wenn Sie beim Suchen **Nummer** wählen, werden die Einträge automatisch nach Nummern durchsucht.

## Alle löschen [Namen 6]

Sie können alle Einträge auf der **SIM-Karte**, im **Telefon** und alle **Sprache** löschen. Für diese Funktion ist der Sicherheits.code erforderlich.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Namen].
2. Blätter Sie bis zu **Alle löschen**, drücken Sie anschließend [Auswahl].
3. Wählen Sie dann den Speicher, den Sie löschen möchten: SIM-Karte, Telefon, Sprache.
4. Sie werden aufgefordert, den Sicherheits.code einzugeben.
5. Drücken Sie [OK], um den gewählten Speicher zu löschen oder drücken Sie [Zurück], um den Löschvorgang abzubrechen.

## Alle kopieren [Namen 7]

Sie können Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder von dem Telefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren/verschieben.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Namen].
2. Blättern Sie zu **Alle kopieren**, drücken Sie dann [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.
3. Die folgenden Untermenüs werden angezeigt.

   • **SIM → Telefon** : Sie können den Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren.

   • **Telefon → SIM** : Sie können den Eintrag von dem Telefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren.

## Sprach-liste [Namen 8]

Sie können alle Telefonnummern mit Spracheintrag einsehen. Durch Drücken von [Senden] können Sie diese Nummern direkt anwählen. Nach Auswahl der Telefonnummer mit Hilfe von und und Drücken von [Optionen] erscheinen die folgenden Untermenüs.

- **Abspielen** : Sie können den Spracheintrag, der einer Telefonnummer zugewiesen ist, abspielen.
- **Ändern** : Sie können den Spracheintrag, der einer Telefonnummer zugewiesen ist, ändern.
- **Löschen** : Sie können den Spracheintrag, der einer Telefonnummer zugewiesen ist, löschen.
- **Anruf** : Sie können durch Auswahl dieses Menüs einen Anruf tätigen.

## Information [Namen 9]

### SDN (Service Dial Number)

Verwenden Sie diese Funktion, um auf bestimmte Dienste Ihres Netzbetreibers (falls von der SIM-Karte unterstützt) zuzugreifen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Namen].
2. Blättern Sie zu **SDN**, drücken Sie dann [OK].
3. Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
4. Verwenden Sie und , um einen Dienst zu wählen. Drücken Sie [Senden].

## Speich. prüf.

Mit dieser Funktion können Sie sehen, wieviele freie und belegte Speicherplätze Ihr Telefonbuch enthält.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Namen]. Wählen Sie **Information** durch Drücken von [Auswahl].
2. Blättern Sie zu **Speich. prüf.,** drücken Sie dann [OK], um auf dieses Menü zuzugreifen.

## Eigene nummer (SIM abhängig)

Sie können Ihre eigene nummer in der SIM-Karte überprüfen.

# Menübaum

## 1 Nachrichten

1 Schreiben
Senden
Speichern
SMS vorlagen
Visitenk. ben.
Wört-b. hinzu
Wört-b. Anz.
2 Eingangsbox
Löschen
Bearbeiten
Weiterleiten
Nummernauszug
Antw.
Rückruf
3 Ausgangsbox
Löschen
Bearbeiten
Weiterleiten
Nummernauszug
4 CB-dienste
1 Lesen
2 CB empfangen
3 Alarm
4 Sprachen
5 Themen
5 Visitenkarte
6 Vorlagen
7 Einstellung
1 Nachrichtentyp
2 Gultig.-Daüer
3 Statusreport
4 Antwo.zahlen?
5 SMS zentrale
6 Mailbox zentr.
8 Speich. prüf.

## 2 Anrufliste

1 Unbeantwortete Anrufe
2 Eingegangene Anrufe
3 Gewählte Rufnummern
4 Liste aller Anrufe
5 Anrufliste löschen
6 Anrufgebühr
1 Anrufdauer
2 Anrufkosten
3 Einstellung
7 GPRS information

## 3 Klangprofil

1 Vibration
2 Privat
  *-1 Aktivieren
  *-2 Ändern
3 Laut
4 Stumm
5 Kopfhörer
6 Auto

## 4 Einstellungen

1 Wecker
  1 Aktivieren
  2 Deaktivieren
2 Datum & Uhrzeit
  1 Datum
  2 Zeit
3 Tel-Einst.
  1 Hintergrund:
  2 Sprachwahl
  3 LED Indikator
  4 Sprachen
4 Rufeinst.
  1 Minutenanz.
  2 Antwort-modus
  3 Nr. anzeigen?
  4 Anklopfen
  5 Auto.-Wahlw.
  6 Leitung ausw.
  7 Nächster
  8 Gruppen
5 ZSicherheit
  1 PIN-Code
  2 Rufsperre
  3 Feste Nummer
  4 Feste Nummer
6 Netz
  1 Automatisch
  2 Manuell
  3 Bevorzugt
  4 Benutzerdef
7 GPRS-Einstell.
8 Werkseinst.

# Menübaum

## 5 Rufumleitung

1 Alle anrufe
2 Wenn besetzt
3 Unerreichbar
4 Keine antwort
5 Datenanrufe
6 Alle faxe
7 Alle aufheben

## 6 Zeitplaner

1 Neu
  1 Zeitplaner
  2 Memo
2 Tag anzeigen
  1 Optionen
3 Alles zeigen
4 Letzte lösch
5 Alle löschen

## 7 Extras

1 Mein Ordner
  1 Bilder
  2 Symbol
  3 Animation
  4 Rufton
  5 Klang
2 Spiele
3 Ring composer
4 Graphic editor
5 Konverter
6 Konverter
7 Weltzeit

## 8 Internet

1 Start
2 Bookmarks
3 Push messages
  1 Inbox
  2 Receive
4 Profil lösch.
5 URL aufrufen
6 Cache
  1 Cache leeren
  2 Cache prüfen
7 Sicherheit
8 Profil rück

## 9 SIM-Tool Kit

Dieses Menü ist je nach SIM-Karte und Netzanbieter unterschiedlich.

# Nachrichten [Menü 1]



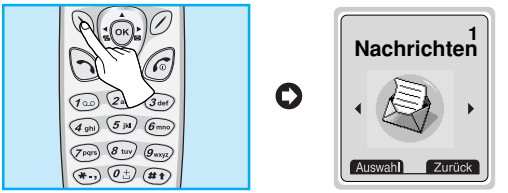


Dieses Menü enthält die Funktionen bezüglich SMS (Short Message Service), Sprachmitteilungen sowie Servicemitteilungen des Netzes.

## Schreiben [Menü 1-1]

Sie können Textmitteilungen mit bis zu 1024 Zeichen schreiben und versenden. Sie können außerdem die Anzahl der Zeichen überprüfen.

1. Öffnen Sie das **Nachrichten-**Menü durch Drücken von [Auswahl].
2. Wenn Sie eine neue Nachricht schreiben möchten, wählen Sie **Schreiben** in dem Menü.
3. Geben Sie die Nachricht mit Hilfe der eZi-Textfunktion ein. Einzelheiten finden Sie unter eZi-Text (Seite 41).
4. Nach Schreiben der Nachricht drücken Sie [Optionen]. Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt.

## Senden

Sie können die ausgewählte SMS-Nachricht senden.

1. Wenn Sie die Nachricht versenden möchten, geben Sie die gewünschte Nummer ein.
2. Sie werden aufgefordert, die Nummer des Empfängers einzugeben.
3. Nach dem Versenden werden Sie gefragt, ob die Nachricht gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie , wenn die Nachricht in der Ausgangsbox gespeichert werden soll, oder drücken Sie , wenn die Nachricht nicht gespeichert werden soll.

## Speichern

Speichert die SMS-Nachricht in der Ausgangsbox.

1. Sie werden gefragt, ob die Nachricht gespeichert werden soll.
2. Drücken Sie , wenn die Nachricht in der Ausgangsbox gespeichert werden soll, oder drücken Sie , wenn die Nachricht nicht gespeichert werden soll.

## SMS vorlagen

Textentwürfe sind bereits definierte Nachrichten. Sie können den Entwurf aus der Liste zu der bearbeiteten Nachricht hinzufügen.

## Visitenk. ben.

Die Namenkarte enthält die Angaben Name, Mobil-, Geschäfts-, Fax-Nr. und E-Mail-Adresse. Sie können eine Namenkarte zu der Nachricht hinzufügen.

## Wört-b. hinzu

Wenn Sie ein häufig verwendetes Wort hinzufügen, können Sie es anschließend durch einmaliges Drücken eines Zeichens eingeben.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Blättern Sie zu **Wört-b. hinzu** und drücken Sie dann [Auswahl].
3. Geben Sie ein Wort ein und drücken Sie dann [Hinzu].

## Wört-b. Anz.

Sie können die Liste der bereits eingetragenen Wörter in dem Wörterbuch einsehen.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Blättern Sie zu **Wört-b. Anz.** und drücken Sie dann [Auswahl].
3. Sie können die Liste der Wörter nun überprüfen.
4. Zum Löschen eines Wortes drücken Sie [Löschen].
5. Zum Löschen aller Wörter in der Liste wählen Sie **Alle löschen** am Ende der Liste durch Drücken von [Auswahl].

## eZi-Text

Mit eZi-Text können Sie einfach und schnell SMS-Nachrichten erstellen. Durch einen Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Durch den Vergleich der Tasteneingaben mit einem Wörterbuch erkennt eZi-Text das ge bräuchlichste Wort und bietet eine Liste mit Alternativen an. Auf diese Wei se müssen Sie nicht alle Zeichen genau eingeben, um ein Wort zu schreiben.

Das Telefon unterstützt vier Modi: **eZi-Modus, Zahlen-Modus, Großschreibungs-Modus** und **Kleinschreibungs-Modus.** Wenn Sie den Modus ändern wollen, drücken Sie (#$) .

- **eZi-Modus verwenden**

  Um einen Buchstaben im eZi-Modus einzugeben, drücken Sie die gewünschten Buchstaben nur einmal.
  Wenn Sie z. B. **Girl** im eZi-Modus eingeben:

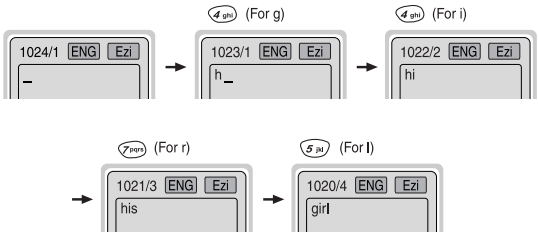

# Nachrichten [Menü 1]

- **Zahlenmodus verwenden**

  Um eine Zahl im numerischen Modus einzugeben, drücken Sie eine Zahl auf der Zahlentastatur.

- **Großschreibungs-Modus verwenden**

  Um Großbuchstaben einzugeben, drücken Sie eine der Zeichentasten.

- **Kleinschreibungs-Modus verwenden**

  Um Kleinbuchstaben einzugeben, drücken Sie eine der Zeichentasten.

**Hinweis**

- Wenn Sie ein Symbol eingeben möchten, drücken Sie in allen Modi die (*) Taste.

## Eingangsbox [Menü 1-2]

Wenn Sie eine Textnachricht empfangen, wird das entsprechende Symbol angezeigt und die Nachricht in der Eingangsbox gespeichert. Blättern Sie mit den und Tasten bis zu der gewünschten SMS-Nachricht. Zusätzlich wird am Ende der Liste **Alle löschen** angezeigt, um alle eingehenden Nachrichten zu löschen. Beim Lesen der Nachricht drücken Sie [Optionen], um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen.

### Löschen

Die ausgewählte SMS-Nachricht wird gelöscht.

### Bearbeiten

Sie können die eingegangene Nachricht bearbeiten und sie anschließend speichern oder versenden.

### Weiterleiten

Sie können die ausgewählte Nachricht an eine andere Rufnummer. weiterleiten. Wenn Sie dieses Menü aufgerufen haben werden Sie zur Eingabe der Rufnummer des Empfängers aufgefordert, an welche die SMS-Nachricht anschließend gesendet wird.

### Nummernauszug

Wenn die ausgewählte Nachricht eine Telefonnummer enthält, können Sie diese auswählen und in einem Telefonbuch speichern. Sie können außerdem diese Nummer anrufen.

### Antw.

Sie können dem Absender dieser SMS-Nachricht antworten.

# Nachrichten [Menü 1]

### Rückruf

Sie können den Absender der SMS-Nachricht zurückrufen Wenn Sie diese Funktion auswählen, wählt Ihr Telefon die Rufnummer des Absenders automat isch an.

## Ausgangsbox [Menü 1-3]

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, können Sie die abgehende Rufliste einsehen. Blättern Sie mit den , zur gewünschten Nachricht und drücken Sie , um sie einzusehen. Und wenn Sie das Ausgangsbox-Menü beenden möchten, dann drücken Sie .

Zum Verlassen der Ausgangsbox drücken Sie . Zusätzlich wird am Ende der Liste **Alle löschen** angezeigt, um alle abgehenden Nachrichten zu löschen. Beim Lesen der Nachricht drücken Sie [Optionen], um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen.

### Löschen

Die ausgewählte SMS-Nachricht wird gelöscht.

### Bearbeiten

Sie können die abgehende Nachricht bearbeiten und sie anschließend speichern oder versenden.

### Weiterleiten

Sie können die ausgewählte Nachricht an eine andere Person weiterleiten.

### Nummernauszug

Wenn die ausgewählte Nachricht eine Telefonnummer enthält, können Sie diese auswählen und in einem Telefonbuch speichern. Sie können außerdem diese Nummer anrufen.

# CB-dienste [Menu 1-4]

## (Abhängig vom Netz und von der Registrierung)

Cell Broadcast-Nachrichten (CB-Nachrichten) sind Textnachrichten über das Netz an Personen mit GSM-Telefon. Sie bieten allgemeine Informationen, wie z. B. Wettervorhersage, Verkehrsnachrichten, Taxi-Service, Apotheken und Aktienpreise. Alle Informationstypen besitzen eine Nummer, so dass Sie den Dienstanbieter kontaktieren können. Wenn Sie eine CB-Nachricht empfangen, können Sie diese wie folgt lesen:

## Lesen [Menü 1-4-1]

1. Wenn Sie eine CB-Nachricht erhalten, wird sie auf dem Display automatisch angezeigt. Sie können die Nachricht mit Hilfe der und Taste lesen.
2. Nach dem Lesen der Nachricht drücken Sie, um in den Standby-Modus zurückzukehren. Sie können die Nachricht solange speichern, bis eine neue Nachricht des gleichen Kanals empfangen wird.

## CB empfangen [Menü 1-4-2]

- **Ja**

  Wenn Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon CB-Nachrichten.

- **Nein**

  Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon keine weiteren CB-Nachrichten.

## Alarm [Menü 1-4-3]

- **Ja**

  Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt ein Signal, wenn eine CB-Nachricht empfangen wird.

- **Nein**

  Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt kein Signal, wenn eine CB-Nachricht empfangen wird.

## Sprachen [Menü 1-4-4]

In diesem Menü können Sie die Spracheinstellung vornehmen. Wählen Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon sämtliche CB-Nachrichten in der gewählten Sprache.

## Themen (Abhängig vom Netz und Registrierung) [Menü 1-4-5]

- **Hinzufügen**

  Wenn Sie dieses Menü wählen, fügen Sie die CB-Nachrichtenkategorie in den Telefonspeicher mit einem Kurznamen hinzu.

- **Liste sehen**

  Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie die hinzugefügten CB-Nachrichtenkategorie ansehen. Drücken Sie ⊘ [Optionen], um hinzugefügte CB-Nachrichtenkategorien zu bearbeiten oder zu löschen.

• **Aktivieren**

Wählen Sie die CB-Nachrichtenkategorie in der aktiven Liste durch Drücken von [Auswahl].

## Visitenkarte [Menü 1-5]

Diese Funktion dient zum Bearbeiten von Namenkarten. Die Namenkarte enthält folgende Angaben: Name, Mobil-, Geschäfts-, Fax-Nr. und E-Mail-Adresse.

• **Bearbeiten** : Sie können eine Namenkarte bearbeiten.

• **Löschen** : Sie können eine Namenkarte löschen.

## Vorlagen [Menü 1-6]

Diese Funktion dient zum Bearbeiten von bereits definierten Nachrichten. Die Liste enthält 11 voreingestellte Nachrichten. Sie können vor dem Bearbeiten 6 Entwürfe speichern, die Sie jedoch ändern können. Die restlichen Entwürfe sind <leer>.

• **Bearbeiten** : Sie können einen Entwurf bearbeiten.

• **Löschen** : Sie können einen Entwurf löschen.

## Einstellung [Menü 1-7]

### Nachrichtentyp [Menü 1-7-1]

**: Text, Sprache, Fax, Natl. Paging, X.400, E-Mail, ERMES**

In der Regel ist die Nachrichtenart auf Text eingestellt. Sie können Text in andere Formate konvertieren, die für das Empfängergerät geeignet sind. Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter über die Verfügbarkeit dieser Funktion.

### Gultig.-Daüer [Menü 1-7-2]

Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre ungelesenen Textnachrichten im Mitteilungscenter gespeichert werden sollen.

### Statusreport [Menü 1-7-3]

Wenn Sie in diesem Menü **Ja** einstellen, können Sie prüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde oder nicht.

### Antwo.zahlen? [Menü 1-7-4]

Wenn Sie eine Nachricht versenden, kann der Empfänger auf Ihre Telefonkosten antworten.

### SMS zentrale [Menü 1-7-5]

Wenn Sie eine Textnachricht versenden möchten, können Sie die Adresse aus dem SMS-Center über dieses Menü erhalten.

## Mailbox zentr. [Menü 1-7-6]

Sie können eine Sprachnachricht empfangen, wenn diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird. Wenn eine neue Sprachnachricht eingeht, erscheint das Symbol auf dem Display. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über die Einzelheiten der Dienste, um Ihr Gerät entsprechend zu konfigurieren.

1. Drücken Sie die 1 Taste für einige Sekunden im Standby-Modus.
2. Sie können die folgenden Untermenüs prüfen.

- **Home [Menü 1-7-6-1]**

  Die im Heimatnetz gewählte Nummer, die die Sprachnachricht abhört.

- **Roam [Menü 1-7-6-2]**

  Die gewählte Nummer, wenn die Sprachnachricht von einem fremden Netz außerhalb Ihres Heimatnetzes abgehört wird.

## Speich. prüf. [Menü 1-8]

In diesem Menü wird der i nsgesamt zur Verfügung stehende und der belegte Speicher angezeigt. Der insgesamt zur Verfügung stehende Speicher ist die Summe aus dem SIM-Speicher und dem Telefonspeicher.

# Anrufliste [Menü 2]

<Einmal drücken>

## Unbeantwortete Anrufe [Menü 2-1]

In diesem Menü werden die Nummern der letzten unbeantworteten Anrufe angezeigt. Über dieses Menü kann die Nummer angerufen und gespeichert werden. Außerdem werden Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

## Eingegangene Anrufe [Menü 2-2]

In diesem Menü werden die Nummern der letzten eingegangenen Anrufe angezeigt. Über diese Menü kann die Nummer angerufen und gespeichert werden. Außerdem werden Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

## Gewählte Rufnummern [Menü 2-3]

In diesem Menü werden die zuletzt gewählten Nummern angezeigt. Über diese Menü kann die Nummer angerufen und gespeichert werden. Außerdem werden Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

## Liste aller Anrufe [Menü 2-4]

Die Telefonnummer kann gespeichert werden, Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.
Ein Anrufer kann sofort zurückgerufen werden.

## Anrufliste löschen [Menü 2-5]

Die Einträge in der Liste aller Anrufe können gelöscht werden.

## Anrufgebühr [Menü 2-6]

In den Untermenüs können Sie die Anrufdauer und –kosten Ihrer Gespräche anzeigen lassen.

### Anrufdauer [Menü 2-6-1]

Mit dieser Funktion können Sie die Dauer der letzten Anrufe, aller Anrufe, eingehender Anrufe und abgehender Anrufe in Stunden, Minuten und Sekunden anzeigen. Der Anruf-Timer kann auch zurückgesetzt werden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie 2abc für direkten Zugang oder verwenden Sie und , um Anrufgebühr aufzurufen.
3. Blättern Sie zu **Anrufliste** und drücken Sie [Auswahl].
   Die folgenden 5 Untermenüs erscheinen: **Letzte Anrufe, Alle Anrufe, Eingehende, Ausgehende** und **Alle.**

# Anrufliste [Menü 2]



## Anrufkosten [Menü 2-6-2]

In dieser Funktion können Sie sich die Kosten Ihres letzen Anrufs oder aller getätigten Anrufe insgesamt anzei gen lassen und die Zähler zurücksetzen. Zur Rücksetzung der Zähler benö tigen Sie den PIN2-Code.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie 2abc für direkten Zugang oder verwenden Sie und , um Anrufgebühr zu öffnen.
3. Blättern Sie zu **Anrufkosten** und drücken Sie [Auswahl].

   Die folgenden 5 Untermenüs erscheinen: **Letzte Anrufe, Alle Anrufe, aktueller Anruf** und **Alle.**

**Hinweis**

- Die tatsächlich von Ihrem Kartenanbieter berechneten Rufkosten können aufgrund besonderer Netzmerkmale, Abrundung für Rechnungsstellung, Steuern usw. abweichen.

## Einstellung [Menü 2-6-3] [hängt von der SIM-Karte ab]]

- **Tarif einst. [Menü 2-6-3-1]**

  Sie können die Währung und die Preiseinheit festlegen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter nach Gebühren und Einheitenpreisen. Zum Wählen der Währung und der Einheit ist der PIN2-Code erforderlich.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie 2abc für direkten Zugang oder verwenden Sie und , um **Anrufliste** zu öffnen.
3. Blättern Sie zu **Einstellung** und drücken Sie B [Auswahl].
4. Wählen Sie **Tarif einst.**

• **Limit wählen [Menü 2-6-3-2]**

Dieser Netzdienst ermöglicht es Ihnen durch eine Auswahl von Gebühreneinheiten, die Gesprächsgebühren zu begrenzen. Wenn Sie **Lesen** wählen, wird die Anzahl der restlichen Einheiten angezeigt. Wenn Sie **Ändern** wählen, können Sie die Gebührengrenze ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie 2abc für direkten Zugang oder verwenden Sie und , um auf **Anrufliste** zuzugreifen.
3. Blättern Sie zu **Einstellung** und drücken Sie [Auswahl].
4. Wählen Sie **Limit wählen.**

• **Auto. anzeige [Menü 2-6-3-3]**

Mit diesem Netzdienst können Sie automatisch die Kosten Ihres letzten Gespräches einsehen. Wenn Sie **Ja** im Menü **Auto. anzeige -** wählen, können Sie nach dem letzten Gespräch die Kosten ansehen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie 2abc für direkten Zugang oder verwenden Sie und , um auf **Anrufliste** zuzugreifen.
3. Blättern Sie zu **Einstellung** und drücken Sie [Auswahl].
4. Wählen Sie **Auto. anzeige.**

## GPRS information [Menu 2-7]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can also view how much time you are online.

1. Press .
2. Scroll to the information you want to check. Your options include the following:

# Klangprofil [Menü 3]

In diesem Menü können Sie Klingeltone für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Anrufergruppen einstellen und anpassen (Sie können z. B. während der Autofahrt das KFZ-Profil wählen).

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menu].
2. Drücken Sie 3 def für direkten Zugang oder verwenden Sie und , um **Klangprofil** zu öffnen.
3. Sie können auf dieses Menü direkt zugreifen, indem Sie im Standby-Modus die-Taste drucken.

## Vibration [Menü 3-1]

• **Aktivieren** : Sie können Vibration als Klangprofil einstellen, wenn Sie den Vibrationsmodus wählen möchten.

## Privat [Menü 3-2]

• **Aktivieren** : Sie können das Klangprofil als Privat einstellen.

• **Ändern** : Sie können die Werte der Klangprofil-Untermenüs ändern.

## Laut [Menü 3-3]

- **Aktivieren** :Sie können das Profil auf Laut stellen, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.
- **Ändern** : Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

## Stumm [Menü 3-4]

- **Aktivieren** : Sie können das Profil auf Leise einstellen, wenn Sie sich an einem ruhigen Ort befinden.
- **Ändern** : Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

## Kopfhörer [Menü 3-5]

- **Ändern** : Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

## Auto [Menü 3-6]

- **Ändern** : Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

# Klangprofil [Menü 3]



**Hinweis**

- Bei Benutzung einer Freisprecheinrichtung oder eines Ohrhorers konnen Sie das Menu Headset “oder Freisprechen” aktivieren. Sie mussen dazu nicht in die anderen Profilmenus wechseln, konnen die Werte aber selbstverstandlich andern.

## Untermenüs unter “Profil” [Menü 3-x-x]

Jedes Menü Klangprofil enthält die folgenden Untermenüs:

### Rufzeichen [Menü 3-x-1]

Mit dieser Option können Sie das Rufzeichen an die Umgebung anpassen.

### Klingelton [Menü 3-x-2]

Der Klingelton kann passend eingestellt werden.

### Ruflautstärke [Menü 3-x-3]

Dient zum Einstellen der Lautstärke des Signaltons.

### Signal für Nachrichteneingang [Menü 3-x-4]

Mit dieser Option können Sie das Rufzeichen an die Umgebung anpassen.

### Lautstärke der Tastentöne [Menü 3-x-5]

Dient zum Einstellen der Tastentöne.

**Hinweis**

- Bei Benutzung einer Freisprecheinrichtung lässt sich der Vibrationsalarm bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten nicht aktivieren. Im Freisprechmenü werden daher folgende Untermenüs angezeigt:
  - **Rufzeichen** : Klingelton, Ohne Ton
  - **Signal für Nachrichteneingang** : Piepton, Kein Signal

**Hinweis**

**Anrufbeantworter**

- Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn eine Freisprecheinrichtung an Ihr Telefon angeschlossen ist.
  - **Deaktivieren** : Das Telefon antwortet nicht automatisch.
  - **Nach 5 Sek.** : Telefon antwortet nach 5 Sekunden automatisch.
  - **Nach 10 Sek.** : Telefon antwortet nach 10 Sekunden automatisch.

# Einstellungen [Menü 4]



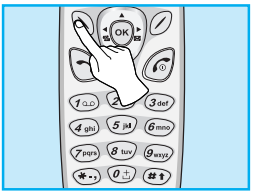

Sie können die folgenden Menüs je nach Ihren speziellen Anforderungen und Wünschen einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menu].
2. Drücken Sie 4 ghi für direkten Zugang auf das Menü **Einstellungen**.

## Wecker [Menü 4-1]

In diesem Menü können Sie eine bestimmte Alarmzeit einstellen.

### Aktivieren [Menü 4-1-1]

Sie können die Alarmzeit (Stunde und Minute) festlegen.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Wählen Sie Aktivieren durch Drücken von [Auswahl] und geben Sie dann die gewünschte Alarmzeit an.
3. Drücken Sie [OK].
4. Wählen Sie die Wiederholungsart: **Einmal, Täglich, Wöchentlich** und **Monatlich**.
5. Wenn Sie **Ja** für den **Errinnerung b.aussch.?** gewählt haben, ertönt das Alarmsignal auch bei ausgeschaltetem Telefon.

### Deaktivieren [Menü 4-1-2]

Sie können die Einstellungen für die Alarmzeit deaktivieren.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Wählen Sie **Deaktivieren** durch Drücken von [Auswahl].
3. Die Meldung **Alarm lösch** wird angezeigt.
4. Wenn Sie den Alarm löschen wollen, drücken Sie [Ja]. Wenn nicht, drücken Sie [Nein].

## Datum & Uhrzeit [Menü 4-2]

### Datum [Menü 4-2-1]

- **Dat. einst.**

  In diesem Menü können Sie das Datum Ihres Mobiltelefons einstellen.

  1. Öffnen Sie das Menü.
  2. Wählen Sie **Datum einstellen** durch Drücken von [Auswahl].
  3. Geben Sie das gewünschte Datum ein.
  4. Drücken Sie [OK].

- **Datumsformat**

  In diesem Menü können Sie das **Datumsformat** festlegen.

## Zeit [Menü 4-2-2]

Das Mobiltelefons besitzt eine eingebaute Uhr. In diesem Menü können Sie die Zeiteinstellung vornehmen und zwischen der 12 Stunden-Anzeige und der 24 Stunden-Anzeige wählen.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Blättern Sie zu **Zeit** durch Drücken von [Auswahl].

• **Zeit einst.:**

In diesem Menü können Sie die Zeit Ihres Telefons einstellen.

1. Wählen Sie Zeit einstellen durch Drücken von [Auswahl].
2. Geben Sie die gewünschte Zeit ein.
3. Wählen Sie **AM**/**PM** für das Zeitformat durch Drücken der und Tasten.
4. Drücken Sie [OK].

• **Zeitformat:**

Sie können das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden einstellen.

1. Blättern Sie zu **Zeitformat** durch Drücken von [Auswahl].
2. Wählen Sie 12 Stunden oder 24 Stunden durch Drücken von [Auswahl].

## Tel-Einst. [Menü 4-3]

Sie können Ihre Telefoneinstellungen individuell festlegen. Blättern Sie zu dem Menü Telefoneinstellungen und drücken Sie dann [Auswahl].

### Hintergrund: [Menü 4-3-1]

Sie können ein Hintergrundbild für den Standby-Modus auswählen.

- **Anrufen: [Menü 4-3-1-1]**

  Dient zur Einstellung der Animation bei einem Anruf. Sie können die Animation bei einer Internetverbindung auswählen.

- **Einschalten: [Menü 4-3-1-2]**

  Sie können die Animation beim Einschalten des Telefons auswählen.

- **Ausschalten: [Menü 4-3-1-3]**

  Sie können die Animation beim Ausschalten des Telefons auswählen.

- **Beleuchtung [Menü 4-3-1-4]**

  Sie können den Begrüßungstext beim Einschalten des Telefons einstellen.

- **Grußtext: [Menü 4-3-1-5]**

  Ist „Ja“ ausgewählt, kann über dieses Menü die Anzeige für den Standby-Modus eingestellt werden. Im Textmodus kann der Text bearbeitet werden.

# Einstellungen [Menü 4]

• **Displaybeleuchtung: [Menü 4-3-1-6]**

Hier kann eingestellt werden, wie lange die Beleuchtung nach einem Tastendruck aktiv ist.

• **LCD-Kontrast:**

Dient zur Einstellung der gewünschten Helligkeit des LC-Displays durch Drücken der Tasten und .

## Sprachwahl [Menü 4-3-2]

• **Automatisch** : Bei jedem Öffnen eines Ordners wird der Sprachwahl-Modus automatisch geöffnet.

• **Manuell** : Durch längeres Drücken der Taste wird der Sprachwahl-Modus geöffnet.

**Hinweis**

• Die Standardeinstellung ist LG_LOGO-Animation.

## LED Indikator [Menü 4-3-3]

Sie können den Netzstatus über die Anrufanzeige einstellen. Wenn Sie sich in einem Dienstebereich befinden, blinkt die Gesprächsanzeige grün. Wenn Sie sich außerhalb des Dienstebereichs befinden, wechselt die Anzeige auf rot.

- **Eingehender Anruf [Menu 4-3-3-1]**

  Sie haben die Auswahl zwischen mehreren Farben, z. B. rot, blau, gelb, orange usw.

- **Standby [Menu 4-3-3-2]**

  Dient zum Einstellen der Farbe im Standby-Modus.

## Sprachen [Menü 4-3-4]

Sie können die Display-Sprache auswählen. Die Voreinstellung ist Deutsch.

# Rufeinst. [Menü 4-4]

Sie können das entsprechende Menü für einen Anruf durch Drücken von [Auswahl] im Einstellungen-Menü einstellen.

## Minutenanz. [Menü 4-4-1]

Wenn Sie Ja wählen, wird die Gesprächsdauer jede Minute durch einen Piep-Ton während des Gesprächs angegeben.

## Antwort-modus [Menü 4-4-2]

• **Jede Taste [Menü 4-4-2-1]**

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie eingehende Anrufe durch Drücken jeder Taste, außer , entgegennehmen.

• **Mit klappe [Menü 4-4-2-2]**

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie eingehende Anrufe nur durch Öffnen des Ordners entgegennehmen.

**Hinweis**

- **Verwendung der Freisprecheinrichtung:**
  Wenn Sie die Freisprecheinrichtung (Kopfhörer) verwenden möchten, schließen Sie den Stecker an und drücken Sie die Taste beim Eingang eines Anrufes für einige Sekunden.

## Nr. anzeigen? [Menü 4-4-3]

**(hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)**

• **Ja [Menü 4-4-3-1]**

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird Ihre Nummer an den Empfänger gesendet, d. h. Ihre Telefonnummer wird auf dem Display des Empfängers angezeigt.

• **Nein [Menü 4-4-3-2]**

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird Ihre Nummer nicht angezeigt.

## Anklopfen [Menü 4-4-4]

**(hängt vom Netz ab)**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen wartenden (eingehenden) Anruf entgegennehmen. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, können Sie keinen wartenden (eingehenden) Anruf entgegennehmen.

- **Aktivieren [Menü 4-3-4-1]**

  Aktiviert diesen Dienst.

- **Deaktivieren [Menü 4-3-4-2]**

  Deaktiviert diesen Dienst.

- **Status prüf. [Menü 4-3-4-3]**

  Prüft den Status des Dienstes.

## Auto.-Wahlw. [Menü 4-4-5]

- **Ja [Menü 4-3-5-1]**

  Wenn diese Funktion aktiviert ist, startet das Telefon automatisch bis zu 10 Wahlwiederholungsversuchen, um eine Verbindung herzustellen.

- **Nein [Menü 4-3-5-2]**

  Ihr Telefon führt nach einer fehlgeschlagenen Verbindung keine weiteren Versuche durch.

## Leitung ausw. [Menü 4-4-6]

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Zwei-Leitungen-Dienst von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird. Es werden zwei unabhängige Telefonnummern registriert. Mit dieser Funktion können Sie die aktive Telefonnummer auswählen. Wenn diese Funktion von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird, wird das folgende Menü angezeigt.

1. **Leitung 1** : Wählen Sie Leitung 1 als aktive Telefonnummer.
2. **Leitung 2** : Wählen Sie Leitung 2 als aktive Telefonnummer.

## Nächster [Menü 4-3-7]

**(abhängig vom Netz)**

Bei dem Einzelnummern-Dienst können Sie das Telefon und einen angeschlossenen Computer zum Senden und Empfangen von Fax-, Daten- und Sprachanrufen verwenden. Wenn Sie diesen Modus ausgewählt haben, können Sie Fax-, Daten- und Sprachanrufe in jedem Modus empfangen. Wenn Sie dieses Menü öffnen, werden die folgenden Optionen angezeigt.

- **Stimme**

  Sie können Sprachanrufe empfangen.

- **Daten**

  Sie können Datenanrufe empfangen.

- **Fax**

  Sie können Faxanrufe empfangen.

**Hinweis**

- Einzelnummern-Dienst bedeutet, dass die Nummer der Fax- und Datendienste mit der Nummer des Sprachdienstes identisch ist. Diese Modi sind abhängig von den Netzfunktionen.

## Gruppen (Geschloßener Benutzergruppe) [Menü 4-3-8]

**(abhängig vom Netz)**

Verwenden Sie diese Funktion, um die Nutzung des Telefons auf Anrufe mit Nummern zu beschränken, die einer bestimmten Anwendergruppe angehören. Wenn diese Funktion verwendet wird, ist jeder abgehende Anruf einem Gruppenindex zugewiesen. Wenn ein Gruppenindex spezifiziert wurde, wird er für alle abgehenden Anrufe verwendet. Wenn kein Gruppenindex spezifiziert wurde, verwendet das Netz einen bevorzugten Index (d.h. einen speziellen Index, der in dem Netz gespeichert ist).

**Gruppen 1~10** : Wenn Sie eine dieser Angaben wählen, erscheint das folgende Untermenü.

**A. Auswählen** : Einstellung des ausgewählten Gruppen-Index.

**B. Bearbeiten** : Bearbeiten des Gruppen-Namen und Gruppen-Index.

**C. Löschen** : Löschen der ausgewählten Gruppen.

**D. Alle löschen** : Löschen aller Gruppen.

## ZSicherheit [Menü 4-5]

### PIN-Code [Menü 4-5-1]

In diesem Menü können Sie einstellen, dass nach dem Einschalten des Mobiltelefons der PIN-Code Ihrer SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, den PIN-Code einzugeben.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie 4 ghi für direkten Zugang oder verwenden Sie die und Tasten, um in das Menü **Einstellungen**. zu gelangen.
3. Blättern Sie zu dem Menü **Sicherheit**.
4. Wählen Sie den PIN-Code durch Drücken von [Auswahl].
5. Die folgenden Untermenüs erscheinen.
   - **Aktiviert** : PIN-Code-Abfrage aktiviert.
   - **Deaktiviert** : PIN-Code-Abfrage deaktiviert.

## Rufsperre [Menü 4-5-2]

Mit der Anrufsperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einer bestimmten Kategorie sperren. Für diese Funktion ist das Sperr-Passwort C 5 erforderlich. Die folgenden Untermenüs erscheinen.

- **Alle abgeh.:**

  Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.

- **Abge.Internatio. [abgehenden internationalen Anrufe]**

  Alle abgehenden internationalen Anrufe werden gesperrt.

- **Abge.Inter.Roam. [abgehenden internationalen Roaming]**

  Alleinternationalen ausgehenden Roaming-Gesprache werden gesperrt.

- **Alle ankomm [Alle ankommenden]**

  Alle eingehenden Roaming-Gespräche werden gesperrt.

- **Ank. bei roam:**

  Sperrfunktion für alle eingehenden Roaming-Gespräche

- **Alle löschen:**

  Sie können alle Sperrfunktionen löschen.

- **Passw ändern:**

  Sie können das Passwort für die Rufsperre ändern.

## Feste Nummer [Menü 4-5-3] (hängt von der SIM-Karte ab)

Sie können Ihre abgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern beschränken. Diese Rufnummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menu].
2. Drücken Sie 4 ghi für direkten Zugang oder verwenden Sie und , um in das Menü **Einstellungen** zu gelangen.
3. Blättern Sie zu dem Menü **Sicherheit**.
4. Wählen Sie den PIN-Code durch Drücken von [Auswahl].
5. Wenn der PIN 2-Code korrekt ist, erscheinen die folgenden Untermenüs.

- **Festwahl-Nr. [Menü 4-5-3-1]**
  - **Ein** : Abgehende Anrufe werden werden auf ausgewählte Rufnummern beschränkt.
  - **Aus** : Abgehende Anrufe sind nicht eingeschränkt.
- **Nummernliste [Menü 4-5-3-2]**

  You can view the number list saved as Fixed dial number.

### Code wechseln [Menü 4-5-4]

In diesem Menü können Sie die Zugangscodes ändern: **PIN, PIN2** und den **Sicherh.code**.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menu].
2. Drücken Sie 4 ghi für direkten Zugang oder verwenden Sie und , um in das Menü **Einstellungen** zu gelangen.
3. Blättern Sie zu dem Menü **Sicherheit**.
4. Wählen Sie **Code wechseln** Drücken von [Auswahl].
5. Wenn Sie den PIN/PIN2-Code, Sicherh.code ändern möchten, geben Sie Ihren Originalcode ein und drücken Sie dann [OK].
6. Geben Sie den neuen PIN/PIN2-Code, Sicherh.code ein und bestätigen Sie.

## Netz [Menü 4-6]

Sie können das Netz, mit dem Sie sich verbinden, entweder automatisch oder manuell auswählen. In der Regel erfolgt die Wahl des Netzes für Ihr Gerät automatisch.

### Automatisch [Menü 4-6-1]

Das Mobiltelefon wählt das in Ihrem Bereich verfügbare Netz.

### Manuell [Menü 4-6-2]

Das Mobiltelefon sucht die verfügbaren Netze und zeigt diese an. Sie können anschließend das Netz wählen, das Sie verwenden wollen, wenn dieses eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber abgeschlossen hat.

## GPRS-Einstell. [Menu 4-7]

When you use GPRS to connect to the Internet, you can make a data call. In order to use GPRS, you set the following options.

### Terminal type [Menu 4-7-1]

- **Dual [Menu 4-7-1-1]**
- **GPRS only [Menu 4-7-1-2]**
- **GSM only [Menu 4-7-1-3]**

### Incoming GPRS session [Menu 4-7-2]

- **Automatic [Menu 4-7-2-1]**
- **Manual [Menu 4-7-2-2]**

### External device [Menu 4-7-3]

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set APN, IP address, DNS, User ID, and pasword as to 5 profiles. Otherwise, you may be offered those information by network.

## Werkseinst. [Menü 4-8]

Sie können das Gerät auf die Standardkonfiguration zurücksetzen, indem Sie Einstellungen/Standard wählen und diese Auswahl bestätigen.
Hier können Sie das Gerät in den Lieferzustand zurücksetzen, dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

# Rufumleitung [Menü 5]



**(hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)**

**<Viermal drücken>**

Menü Mit der Funktion Anruf umleiten können Sie eingehende Sprach-, Fax und Datenanrufe auf eine andere Nummer umleiten. Für Einzelheiten setzen Sie sich bitte mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie für direkten Zugang oder verwenden Sie und , um auf **Rufumleitung** zuzugreifen.

## Alle anrufe [Menü 5-1]

Leitet alle Anrufe um.

## Wenn besetzt [Menü 5-2]

Leitet Anrufe um, wenn Sie gerade ein Gespräch führen.

## Unerreichbar [Menü 5-3]

keine Verbindung zum Netz aufgebaut werden kann.

## Keine antwort [Menü 5-4]

Leitet Anrufe um, die Sie nicht annehmen.

# Rufumleitung [Menü 5]

## Datenanrufe [Menü 5-5]

Leitet alle Datenanrufe an eine Nummer mit PC-Verbindung um.

## Alle faxe [Menü 5-6]

Leitet alle Faxanrufe an eine Nummer mit Fax-Verbindung um.

## Untermenüs [Menü 5-x-x]

Das Menü **Anruf umleiten** besitzt die folgenden Untermenüs.

### Aktivieren [Menü 5-x-1]

Aktiviert den entsprechenden Dienst.

- **Mailbox [Menü 5-x-x-1]**

  Weiterleitung an das Mitteilungscenter. Diese Funktion ist nicht in den Menüs **Alle Datenanrufe** und **Alle Faxe verfügbar.**

- **Andere Nr. [Menü 5-x-x-2]**

  Eingabe der Nummer für die Weiterleitung.

- **Favorit [Menü 5-x-x-3]**

  Zeigt die Liste der 5 Umleitungsnummern an.

### Deaktivieren [Menü 5-x-2]

Deaktiviert den entsprechenden Dienst.

### Status prüf. [Menü 5-x-3]

Überprüft den Status des entsprechenden Dienstes.

## Alle aufheben [Menü 5-7]

Bricht alle Anrufumleitungsdienste ab.

# Zeitplaner [Menü 6]

Nach dem Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Am oberen Ende des Displays ist Platz für die Datumsanzeige und Display-Anzeigen vorgesehen. Sie können mit Hilfe der Navigationstasten und der Nummerntasten Tag, Monat und Jahr ändern. Ein quadratischer Cursor markiert den ausgewahlten Tag. Ein Strich unter einem Datum bedeutet, dass fur diesen Tag ein Termin eingetragen wurde. Sie können sich durch einen Alarm auf geplante Termine und Notizen hinweisen lassen.

| Taste | Beschreibung | Taste | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 3def | Jährlich | | Wöchentlich |
| * #↑ | Monatlich | | Täglich |

**Hinweis**

- Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss Ihr Telefon eingeschaltet sein.

## Neu [Menü 6-1]

Sie können maximal 30 Zeichen bearbeiten. Sie können einen Termin hinzufügen und die nachfolgenden Termintypen wählen. Sie können bis zu 20 Termine planen.

### Zeitplaner [Menü 6-1-1]

Geben Sie einen Titel, die Terminzeit, die Wiederholungszeit und die Alarmzeit ein, indem Sie ⊘ [Auswahl] drücken.

• **Wiederholen [Menü 6-1-1-1]**

- **Einmal** : keine Wiederholung.
- **Täglich** : Termin täglich für 5 Tage wiederholen.
- **Wöchentlich** : Termin wöchentlich für 5 Wochen wiederholen.
- **Monatlich** : Termin monatlich für 5 Monate wiederholen.
- **Jährlich** : Termin jährlich für 5 Jahre wiederholen.

• **Alarmzeit [Menü 6-1-1-2]**

- **Einmal** : Alarm zur eingestellten Zeit.
- **10 Min. vorher** : Alarm 10 Minuten vor dem eingestellten Termin.
- **30 Min. vorher** : Alarm 30 Minuten vor dem eingestellten Termin.
- **1 Std. vorher** : Alarm 1 Stunde vor dem eingestellten Termin.
- **1 Tag vorher** : Alarm 1 Tag vor dem eingestellten Termin.

# Zeitplaner [Menü 6]

## Memo [Menü 6-1-2]

1. Wählen Sie **Neu** durch Drücken von [Auswahl].
2. Blättern Sie zu **Memo**.
3. Drücken Sie [Auswahl].
4. Geben Sie den Termin ein und drücken Sie dann [Auswahl].

## Tag anzeigen [Menü 6-2]

Zeigt die Notiz für den gewählten Tag an. Mit , können Sie die Notizliste durchsuchen. Wenn Sie einen Alarm für die Notiz einstellen, wird die Alarmuhr angezeigt. Drücken Sie [Optionen], um die ausgewählte Notiz zu löschen oder zu bearbeiten.

### Optionen [Menü 6-2-1]

- **Bearbeiten**

  Sie können den Titel, die Zeit, die Wiederholungszeit und die Alarmzeit durch Drücken von [Auswahl] bearbeiten.

- **Löschen**

  Sie können die Notiz löschen.

## Alles zeigen [Menü 6-3]

Zeigt alle Notizen für alle Tage an. Mit , können Sie die Notizliste durchsuchen. Durch Drücken von [Optionen] können Sie das gleiche Menü wie in 'Tag anzeigen' öffnen.

## Letzte lösch [Menü 6-4]

Sie können den letzten Termin, der bereits angezeigt wurde, löschen.

## Alle löschen [Menü 6-5]

Sie können alle Termine löschen.

# Extras [Menü 7]

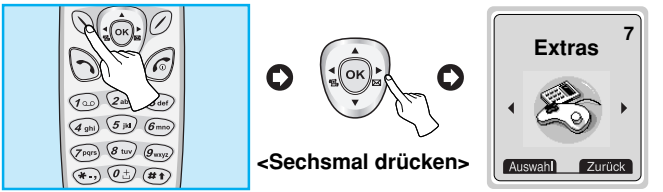


## Mein Ordner [Menü 7-1]

Verwalten, Anzeigen und Löschen von heruntergeladenen Inhalten.

### Bilder [Menü 7-1-1]

### Symbol [Menü 7-1-2]

### Animation [Menü 7-1-3]

### Rufton [Menü 7-1-4]

### Klang [Menü 7-1-5]

### The submenus for each main one [Menu 7-1-x-x]

- **Edit title [Menu 7-1-x-1]**
  You can edit the title for each download content.
- **Delete [Menu 7-1-x-2]**
  You can delete each download content.
- **Delete all [Menu 7-1-x-3]**
  You can delete all download contents.

## Spiele [Menü 7-2]

Ihr Telefon verfügt über die folgenden Spiele.

**Hinweis**

Die Steuertasten sind für jedes Spiel unterschiedlich. In jedem Spiel wird die Steuerung erklärt. Weitere oft verwendete Steuertasten sind unten aufgeführt.

**[Allgemeine Tastenfunktion]**

- : Spiel starten, Spielstand speichern
- : Spiel beenden.

## Ring composer [Menu 7-3]

You can compose a ring tone melody which you want.

## Graphic editor [Menu 7-4]

You can edit a graphic picture which you want.

## Konverter [Menü 7-5]

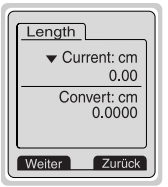


Mit dieser Funktion können Sie Messwerte in eine beliebige Einheit umrechnen. Es stehen 4 Einheitentypen für die Umrechnung zur Verfügung: **Länge, Breite, Gewicht** und **Volumen.**

1. Sie können eine der vier Einheiten durch Drücken von [Weiter] auswählen.
2. Weisen Sie dem aktuellen Wert durch Drücken von, eine Einheit zu .
3. Wählen Sie die Einheit, in die der aktuelle Wert umgerechnet werden soll, durch Drücken von und .
4. Sie können den umgerechneten Wert für die Einheit überprüfen und durch Drücken von eine Primzahl eingeben .
5. Drücken Sie oder [Zurück], wenn Sie die Umrechnung beenden möchten.

## Rechner [Menü 7-6]

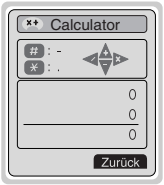


Diese Funktion unterstutzt grundlegende Berechnungsarten, wie z. B. +, -, *, ÷ : **Addition, Subtraktion, Multiplikation** und **Division**.

1. Geben Sie die Zahlen über die Nummerntasten ein mit denen Sie rechnen möchten.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten, um ein Rechensymbol auszuwählen.
3. Geben Sie dann die Zahlen mit dem Symbol der entsprechenden Rechenfunktion ein.
4. Nach der Berechnung konnen Sie sich durch Drücken von [Ergebn.] das Ergebnis anzeigen lassen.
5. Wenn Sie den Rechenvorgang fortsetzen möchten, wiederholen Sie diesen Vorgang.
6. Verwenden Sie die [Zurück]-Taste, um Zahlen oder Rechensymbole zu löschen. Drücken Sie , wenn Sie den Rechenvorgang beenden möchten.
7. Wenn Sie drücken, können Sie eine negative Zahl eingeben. Wenn Sie drücken, können Sie eine Primzahl eingeben.

## Weltzeit [Menü 7-7]

Sie können die Zeit für jede Stadt weltweit anzeigen lassen. Sie können außerdem die aktuelle Zeit auf die Zeit der gewählten Stadt einstellen.

1. Wählen Sie die Stadt mit der zugehörigen Zeitzone durch Drücken von , .
2. Mit , können Sie andere Städte mit der gleichen Zeitzone eines gewählten Landes prüfen.
3. Sie können die aktuelle Zeit auf die Zeit der gewählten Stadt einstellen.
4. Drücken Sie [Zurück], um das Menü zu verlassen.

**PC Sync**

PC Sync ist ein Programm für den Datenaustausch zwischen einem PC und dem Mobiltelefon über ein Datenkabel. Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, benötigen Sie eine Zusatzeinrichtung. Weitere Informationen für die Verwendung entnehmen Sie bitte der Hilfedatei PC Sync auf der PC Sync CD-ROM.

# Internet [Menü 8]

Ihr Telefon unterstützt die WAP (Wireless Application Protocol)-Dienste. Sie können auf die Dienste zugreifen, die von Ihrem Netz unterstützt werden. Mit diesem Dienst können Sie Informationen, wie z. B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Flugzeiten usw., empfangen.

## Start [Menü 8-1]

Sie gelangen zu Ihrer Startseite. Die Homepage kann die Seite sein, die Sie als aktiviertes Profil definiert haben. Wenn Sie kein Profil aktivieren, ist diese Seite von dem Dienstanbieter definiert.

## Bookmarks [Menü 8-2]

In diesem Menü werden Ihre persönlichen Bookmarks angezeigt. Drücken Sie anschließend , zur Anzeige der verfügbaren Optionen. Oder drücken Sie, um dieses Menü zu verlassen.

- **Verbinden** : Ruft ausgewählte Bookmarks auf.
- **Name bearbeiten** : Sie können den Namen des ausgewählten Bookmarks bearbeiten.
- **Adresse bearbeiten** : Sie können die Adresse des ausgewählten Bookmarks bearbeiten.
- **Löschen** : Sie können ausgewählte Bookmarks löschen der Lesezeichenliste.

## Push messages [Menu 8-3]

You can manage an inbox and a message to use push service.

### Inbox [Menu 8-3-1]

You can read or delete the push messages.

### Receive [Menu 8-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.

## Profil lösch. [Menü 8-4]

Hier können Sie Ihre eigenen Profileinstellungen für den Internetzugang eingeben oder anzeigen lassen. Sie können bis zu 5 Profile erstellen und die gewünschte Option aktivieren. Wählen Sie das gewunschte Profil und drücken Sie , zur Anzeige der verfügbaren Option.

- **Aktivieren [Menü 8-4-1-1]**

  Aktiviert das gewählte Profil.

- **Einstellung [Menü 8-4-1-2]**

  Die Untermenüs müssen eingerichtet werden, bevor Sie die WAP-Sites durchsuchen können.

  **- Homepage [Menü 8-4-1-2-1]**

  Mit dieser Funktion können Sie die Adresse (URL) der Seite, die Sie als Homepage verwenden wollen, eingeben. Sie müssen nicht “http://” am Anfang der URL eingeben, da der WAP-Browser dies automatisch hinzufügt.

**- Graf. darst. [Menü 8-4-1-2-2]**

Sie können wählen, ob Bilder auf den WAP-Karten angezeigt werden sollen oder nicht.

**- Verbind.typ [Menü 8-4-1-2-3]**

Die Verbindungsarten sind Temporär und Fortlaufend, wobei sie von dem verwendeten Gateway abhängig sind.

**Fortlaufend [Menü 8-4-1-2-3-1]**

Eine bestätigte Übertragungsart, die eine größere Belastung des Datennetzes darstellt.

**Zeitweilig [Menü 8-4-1-2-3-2]**

Ein nicht-bestätigter (verbindungsloser) Dienst.

Bei einigen Telefonen kann die Verbindungsart, wie nachfolgend gezeigt, über die Nummerntasten eingegeben werden:

| | |
|---|---|
| **9200** | verbindungslose, ungeschützte Verbindung (Temporär). |
| **9201** | verbindungsorientierte, nicht geschützte Verbindung (Fortlaufend). |

**- Verb. option [Menü 8-4-1-2-4]**

Die Optionen sind Keine und Geschützt und sind von dem verwendeten Gateway abhängig.

Bei einigen Telefonen kann die Verbindungsart, wie nachfolgend gezeigt, über die Nummerntasten eingegeben werden:

| | |
|---|---|
| **9202** | verbindungslose, geschützte Verbindung. |
| **9203** | verbindungsorientierte, geschützte Verbindung. |

**- Gateway-info [Menü 8-4-1-2-5]**

Die meisten WAP-Gateways benötigen eine Anwender-ID und ein Passwort. Wenn Ihr Gateway keine besitzt, werden diese von Ihrem Netz bereitgestellt. Sie müssen vor dem Durchsuchen der WAB-Sites eingerichtet werden.

**- Dateneinst. [Menü 8-4-1-2-6]**

Die Diensteinstellung ist nur verfügbar, wenn **Daten** als Trägerdienst ausgewählt wurde. Der Einstellungswert wird von dem Netz bereitgestellt.

*IP Adresse* : Geben Sie die IP-Adresse des WAP-Gateway ein, auf das Sie zugreifen, ein.

*Nr. wählen* : Geben Sie die Telefonnummer ein, die gewählt werden soll, um auf das WAP-Gateway zuzugreifen.

*Ruftyp:* : Wählen Sie den Typ der Datenanrufe: Analog oder Digital (ISDN).

*Rufgeschw.* : Die Geschwindigkeit Ihrer Datenverbindung.

*Benutzer-ID* : Die Anwender-ID für Ihren Einwahl-Server (NICHT das WAP-Gateway).

*Passwort* : Das Passwort für den Einwahl-Server (NICHT das WAP-Gateway), um Ihre Nummer zu identifizieren.

**- GPRS-Einstell. [Menu 8-4-1-2-7]**

You need to select one of four timeout periods, after which the WAP Browser will report a failure to send data (for example because the WAP gateway is not responding). You can continue to browse WML cards in the current deck or stored in the handset cache of memory effectively ‘offline’ but when you select a link to card outside the current deck and not held in the cache you will activate a new data call.

**- Wartezeit [Menü 8-4-1-2-8]**

Sie müssen eine der vier Wartezeiten auswählen, nach der der WAP-Browser eine Fehlermeldung in Bezug auf die Datenübertragung ausgibt (z. B. weil das Gateway nicht antwortet).

Sie können weiterhin WML-Karten (Wireless Markup Language) in dem aktuellen Laufwerk oder in dem Telefon-Cache-Speicher, der “offline” ist, durchsuchen. Wenn Sie jedoch ein Link außerhalb des aktuellen Laufwerks und des Caches wählen, aktivieren Sie einen neuen Datenanruf.

• **Umbenennen [Menü 8-4-1-3]**

Bearbeitet den Profilnamen.

• **E-mail [Menü 8-4-1-4]**

**- Verbinden [Menü 8-4-1-4-1]**

Verbindung mit dem E-Mail-Server, den Sie konfiguriert haben.

**- Adresse bearbeiten [Menü 8-4-1-4-2]**

Bearbeitung der E-Mail-Adresse.

## URL aufrufen [Menu 8-5]

Aufrufen einer beliebigen Website. Geben Sie die URL-Adresse der Website ein, um die Verbindung herzustellen.

## Cache [Menü 8-6]

Sie können den Inhalt des Cache-Speichers entfernen oder den Cache-Modus ändern.

### Cache leeren [Menü 8-6-1]

Der Cachespeicher Ihres Mobiltelefons wird geleert.

### Cache prüfen [Menü 8-6-2]

Sie können die Zeit zum Prüfen des Cache-Speichers ändern.

- **Immer [Menü 8-4-2-1]**

  Der Cache-Speicher wird immer geprüft, wenn URL geladen oder URL navigiert wird.

- **Nur Start [Menü 8-4-2-2]**

  Der Cache-Speicher wird nur beim Start von WAP geprüft.

- **Aus [Menü 8-4-2-3]**

  Der Cache-Speicher wird nie geprüft. In dieser Einstellung wird der Cache als deaktiviert angezeigt.

## Sicherheit [Menü 8-7]

Eine Liste der verfügbaren Zertifikate wird angezeigt.

## Profil rück [Menü 8-8]

Sie können die Profile auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

# Online-Menü



Wenn Sie online sind, werden die folgenden Menüs angezeigt:

## ■ Zurückgehen

Geht in der Historienliste eine Seite zurück.

## ■ Oben

Springt auf den Anfang der aktuellen Seite zurück

## ■ Bookmarks

Wie <Menü 8-2>

## ■ Bookmark hinz.

Sie können die Adresse der geöffneten Seite zu Ihren Bookmarks hinzufügen. Sie können einen Titel für die Seite eingeben.

## ■ Gehe zu URL

Ruft die gewünschte Seite auf. In diesem Menü können Sie die Adresse der Seite, die Sie öffnen möchten, bearbeiten.

## ■ Gehe Server

Geht zu dem konfigurierten E-Mail-Server.

## ■ Set Server

Stellt die Adresse der aktuellen Seite als E-Mail-Server-Adresse ein.

# Daten- und Faxanrufe verwenden



Zum Senden von Daten oder Faxen benötigen Sie die entsprechende Software Damit Sie diese Funktionen nutzen können, müssen Sie Ihr Mobiltelefon an einen PC oder ein anderes kompatibles Gerät anschließen.

## Daten- oder Faxanrufe senden

1. Schließen Sie Ihren Computer an das Mobiltelefon an.
2. Starten Sie die Kommunikationssoftware, wählen Sie die gewünschte Rufnummer und übertragen Sie Daten oder ein Fax.
3. Nach dem Übertragen der Daten oder des Fax können Sie den Anruf durch die Kommunikationssoftware, durch Drücken von oder durch Schließen der Klappe Ihres Mobiltelefons beenden.

## Daten- oder Faxanrufe empfangen

Wenn Sie für Sprach-, Daten- und Faxanrufe einzelne Nummern haben, erkennt Ihr Telefon den Anruftyp.

### Daten- oder Faxanrufe empfangen – Einzelne Nummern (Mehrfach-Nummern)

Um den Daten - und Fax-Dienst zu verwenden, wird der Anruftyp, den Sie empfangen, auf dem Display angezeigt.

Daten- und Faxanrufe empfangen

1. Schließen Sie Ihren Computer an das Mobiltelefon an.
2. Starten Sie die Kommunikationssoftware, nehmen Sie den Anruf an und empfangen Sie Daten oder ein Fax. (wenn der Anruf nicht automatisch beantwortet wird).
3. Nach dem Empfangen der Daten oder des Fax können Sie den Anruf durch die Kommunikationssoftware, durch Drücken von oder durch Schließen der Klappe Ihres Mobiltelefons beenden.

## Daten- oder Faxanrufe empfangen – Eine Nummer

Wenn Ihre SIM-Karte keine einzelnen Sprach-, Daten- und Faxnummern unterstützt, erkennt das Telefon den eingehenden Anruftyp nicht.

Um einen Daten- oder Fax-Dienst verwenden zu können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie einen Daten- oder Faxanruf-Modus erhalten. Zuerst müssen Sie Ihr Telefon auf eine der folgenden Optionen im Anrufmodus-Menü einstellen (Einstellungen → Anrufeinstellung → Nächster Eingang).

Daten- oder Faxanrufe empfangen

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menu].
2. Wählen Sie Einstellungen → Anrufeinstellung → Nächster Eingang.
3. Wählen Sie den gewünschten Anruftyp (Sprache, Daten oder Fax) und drücken Sie [OK].
4. Schließen Sie Ihren Computer an das Mobiltelefon an.
5. Starten Sie die Kommunikationssoftware, nehmen Sie den Anruf an und empfangen Sie Daten oder ein Fax. (wenn der Anruf nicht automatisch beantwortet wird).
6. Nach dem Empfangen der Daten oder des Fax können Sie den Anruf durch die Kommunikationssoftware, durch Drücken von oder durch Schließen der Klappe Ihres Mobiltelefons beenden.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon auf einen bestimmten Anruftyp eingestellt haben, bleibt die Einstellung bis zur Änderung erhalten.

# Eingangsmenü



Das Menü, das während eines Gesprächs auf dem Display angezeigt wird, unterscheidet sich von dem Menü der Standby-Anzeige. Die Optionen werden nachfolgend beschrieben.

## 1 Optionen während eines Gesprächs

### 1-1 Anruf halten

Sie können ein Gespräch halten oder zurückholen, indem Sie einfach die [Senden]-Taste drücken. Wenn ein Anruf eingeht oder beantwortet wird, drücken Sie [Senden], um das Gespräch zu halten. Wenn ein Gespräch gehalten wird, drücken Sie [Senden], um es zurückzuholen.

### 1-2 Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen und einen zweiten Anruf tätigen. Drücken Sie [Namen] und wählen Sie **Suchen**. Um die Rufnummer während eines Gesprächs im Telefonbuch zu speichern, drücken Sie [Namen] und wählen Sie anschließend **Eintrag hinzufügen**.

### 1-3 Wechsel zwischen zwei Anrufen

Um zwischen zwei Anrufen zu wechseln, drücken Sie [Menü], wählen Sie Wechsel oder drücken Sie einfach [Senden].

Sie können einen der beiden Anrufe zurückholen, indem Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten drücken. Wenn Sie einen der Anrufe beenden möchten, holen Sie diesen Anruf zurück, drücken Sie dann [Beenden].

## 1-4 Eingehende Anrufe annehmen

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie einfach [Senden].

Das Telefon meldet außerdem eingehende Anrufe an, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. Ein Signal ertönt in der Ohrmuschel und das Display zeigt an, dass ein zweiter Anruf wartet. Das sogenannte Anklopfen ist nur verfügbar, wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt. Einzelheiten zur Aktivierung und Deaktivierung finden Sie unter Anklopfen [Menü 4-4-4].

Wenn Anklopfen aktiviert ist, können Sie den ersten Anruf halten, und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie [Senden] drücken oder [Menü] wählen und anschließend **Halten & Antworten** wählen.

Sie können den aktuellen Anruf beenden und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie [Menü] wählen und anschließend **Beenden & Antworten** wählen.

## 1-5 Anruf abweisen

Auch wenn Sie kein Gespräch führen, können Sie einen eingehenden Anruf abweisen, ohne ihn entgegenzunehmen, indem Sie einfach [Ende] drücken.

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie einen eingehenden Anruf abweisen, indem Sie [Menü] drücken und **Konferenz**/**Abweisen** wählen oder [Ende] drücken.

## 1-6 Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs stummschalten, indem Sie [Menü] drücken und anschließend **Mikro aus** wählen. Das Gerät kann wieder umgeschaltet werden, indem Sie [Mikro ein] drücken. Wenn das Gerät auf Stummschaltung gestellt ist, kann der Anrufer Sie nicht hören, Sie hören jedoch den Anrufer.

### 1-7 DTMF-Töne während des Gesprächs umschalten

Um DTMF-Töne (Dual Tone Multifrequency) während des Gesprächs einzuschalten, damit Ihr Telefon z. B. auf automatisierte Systeme zugreifen kann, drücken Sie [Menü] und anschließend **DTMF Ein**. DTMF-Töne können auf gleiche Weise ausgeschaltet werden.

### 1-8 Hauptmenü aufrufen

Sie können auf die Optionen des Mitteilungen- und SIM-Tool-Kit-Hauptmenüs über das Eingangsmenü zugreifen, indem Sie [Menü] drücken und dann **Hauptmenü** wählen. Das SIM-Tool-Kit-Menü wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diesen Dienst unterstützt.

## 2 Konferenzanrufe

Mit der Konferenzfunktion können Sie mehrere Gespräche gleichzeitig führen, sofern Ihr Netzdienstanbieter diese Funktion unterstützt.

Das Konferenzgespräch kann nur aktiviert werden, wenn ein Anruf aktiv ist und ein weiteres Gespräch gehalten wird, wobei beide Gespräche angenommen wurden. Wenn ein Konferenzgespräch aktiviert ist, können Gespräche von der Person, die das Konferenzgespräch hergestellt hat, hinzugefügt, beendet oder getrennt werden (d. h. aus der Konferenz entfernt, jedoch immer noch verbunden). Diese Optionen sind alle über das Eingangsmenü verfügbar und werden in diesem Abschnitt erklärt.

Es können maximal fünf Gesprächsteilnehmer in eine Konferenz eingeschaltet werden. Haben Sie die Konferenz gestartet, können nur Sie die Konferenz steuern und Gespräche hinzufügen.

## 2-1 Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen. Geben Sie die zweite Nummer ein und drücken Sie [Senden]. Wenn die zweite Verbindung hergestellt ist, wird der erste Anruf automatisch geparkt. Um zwischen den Gesprächen zu wechseln, drücken Sie [Menü] und anschließend **Wechseln**.

## 2-2 Konferenzgespräch herstellen

Sie können einen geparkten Anruf mit dem aktiven Anruf zu einem Konferenzgespräch verbinden, indem Sie [Menü] und anschließend **Konferenz**/**Alle verbinden** drücken.

## 2-3 Konferenzgespräch parken

Um ein Konferenzgespräch zu parken, drücken Sie [Menü] und anschließend **Konferenz**/**Alle parken**.

## 2-4 Geparktes Konferenzgespräch zurückholen

Um ein geparktes Konferenzgespräch zurückzuholen, drücken Sie [Menü] und anschließend **Konferenz**/**Alle verbinden**.

## 2-5 Gespräche zu einer Konferenz hinzufügen

Um ein aktives Gespräch zu einem geparkten Konferenzgespräch hinzuzufügen, drücken Sie [Menü] und anschließend **Konferenz**/**Alle verbinden**.

## 2-6 Teilnehmer eines Konferenzgesprächs anzeigen

Blättern Sie auf dem Display durch die Nummern der Anrufer, die an einem Konferenzgespräch teilnehmen und drücken Sie die Tasten und .

## 2-7 Einen Teilnehmer des Konferenzgespräches parken

Um einen ausgewählten Anrufer (dessen Nummer auf dem Display angezeigt wird) in einem Konferenzgespräch zu parken, drücken Sie [Menü] und anschließend **Konferenz**/**Parken**.

## 2-8 A Privatgespräch in einem Konferenzgespräch

Wenn Sie in einem Konferenzgespräch ein Privatgespräch führen möchten, rufen Sie die Nummer des gewünschten Anrufers auf, drücken Sie [Menü] und anschließend **Konferenz**/**Privat**, um alle anderen Anrufer zu parken.

## 2-9 Konferenzgespräch beenden

Die Verbindung zu einem aktuell angezeigten Anrufer in einem Konferenzgespräch kann getrennt werden, indem Sie [Ende] drücken. Um ein Konferenzgespräch zu beenden, drücken Sie [Menü] und anschließend **Konferenz**/**Konferenz beenden**. Drücken Sie [Menü] und anschließend **Konferenz**/**Alle beenden**, um alle aktiven und geparkten Anrufe zu beenden.

## 2-10 Dienstmerkmal Makeln

Wenn Sie mit einem geparkten und einem aktiven Anrufer verbunden sind, können Sie diese beiden Anrufer miteinander verbinden und das Gespräch verlassen. Dafür wählen Sie die Option **Konferenz**/**Verbinden** aus dem Eingangsmenü.

# Wartung und Pflege

**Sie sollten beim Gebrauch dieses Mobiltelefons immer die folgenden Sicherheitsempfehlungen beachten.**

- Fassen Sie das Ladegerät nie mit feuchten Händen an.
- Öffnen Sie das Mobiltelefon nicht. (Reparaturen sind in Fachbetrieben durchzuführen.)
- Halten Sie sich mit dem Mobiltelefon nicht in der Nähe von elektrischen Geräten wie Fernsehgeräten, Radios oder PCs auf.
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Schützen Sie das Mobiltelefon vor mechanischen Belastungen wie Vibration oder Schlägen.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Klebestreifen oder Folien beschädigt werden.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung des Mobiltelefons. (Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
- Schützen Sie das Mobiltelefon vor Rauch oder Staub.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

# Wartung und Pflege

## Akkupflege

- Der Akku muss nicht vollständig entladen werden, bevor er neu geladen wird. Bei diesem Akkutyp gibt es keinen leistungsbeeinträchtigenden Memory-Effekt.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-LG-Akku und Ladevorrichtungen. LG-Ladevorrichtungen sind für den Erhalt einer maximalen Akkulebensdauer ausgelegt.
- Der Akku darf unter keinen Umständen geöffnet oder kurzgeschlossen werden.
- Die Kontakte des Akkus müssen sauber gehalten werden.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn sich die Leistung deutlich verschlechtern sollte. Der Akku kann mehrere hundert Mal geladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Laden Sie nach einer längeren Benutzungspause den Akku neu.
- Die Ladevorrichtung darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie in Badezimmern verwendet werden.
- Bewahren Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Orten auf, da sich dadurch die Leistung verschlechtern kann.

# Technische Daten

## Allgemein

Produktname : G5200

System : GSM 900/DCS 1800

SIM-Karte : Kleinformat 3 Volt-Technik

## Abmessungen

Größe : 84 x 44 x 20.5 mm

Gewicht inkl. Standard-Akku : 83g

## Umgebungstemperaturen

Max.: +55°C

Min. : -10°C

# Memo

ENGLISH

# GPRS Phone

## USER'S MANUAL

## MODEL : G5200

Please read this manual carefully
before operating your set.
Retain it for future reference.

**G5200 has a polished style which provides users' a better feel and convenience.**

# For Your Safety

All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.

GSM Phones must be switched off at all times in an aircraft.

Do not activate near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.

Switch off the phone in any area where are forced by special regulations. For example, the phone does not allow to be used in hospital because pacemakers and hearing aids can be affected.

Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Do not hold the phone in your hand while driving.

Do not dismantle phone or battery.

Keep the phone in a safe place out of children's reach since it contains the detachable small parts and create a choking hazard.

Do not touch the charger with wet hands.

**Please note:**

Use only specified batteries and chargers as others can damage the phone.

Unusable batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.

Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.

Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for essential communications such as medical emergencies.

**Important Information**

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

# Contents


## Overview

**Accessories** ..... **10**

**Part of the Phone** ..... **12**

- Front of the Phone ..... 12
- Rear of the Phone ..... 13
- Sub LCD of the phone ..... 14

**Key Description** ..... **15**

- Side of the Key ..... 16
- Alphanumeric Keys ..... 16

## Display Information

**Display Information** ..... **17**

- On-Screen Icons ..... 17

## Getting Started

**Installation** ..... **19**

- Inserting the SIM Card ..... 19
- Installing the Battery ..... 19
- Charging the Battery ..... 20
- Disconnecting the charger ..... 21

**Powering On Sequence** ..... **22**

- To get started with the phone ..... 22
- To turn off the phone ..... 22

**Making and Answering calls** ..... **23**

- Making a call ..... 23
- International Calls ..... 23
- Making a call using the Phonebook ..... 23
- Making call by Speed dials. ..... 23

**Access Codes** ..... **24**
- PIN code (4 to 8 digits) ..... 24
- PIN2 code (4 to 8 digits) ..... 24
- PUK code (4 to 8 digits) ..... 24
- PUK2 code (4 to 8 digits) ..... 24
- Security code (4 to 8 digits) ..... 25

## Accessing the Menu

**Phonebook** ..... **26**
- Search [Names 1] ..... 27
- Add new [Names 2] ..... 28
- Caller groups [Names 3] ..... 30
- Speed dial [Names 4] ..... 32
- Settings [Names 5] ..... 32
- Delete all [Names 6] ..... 33
- Copy all [Names 7] ..... 34
- Voice list [Names 8] ..... 34
- Information [Names 9] ..... 35

**Menu Tree** ..... **36**

**Messages [Menu 1]** ..... **40**
- Write messages [Menu 1-1] ..... 40
- Inbox [Menu 1-2] ..... 45
- Outbox [Menu 1-3] ..... 46
- Info service [Menu 1-4] ..... 47
- Namecard [Menu 1-5] ..... 49
- Templates [Menu 1-6] ..... 49
- Settings [Menu 1-7] ..... 50
- Check memory [Menu 1-8] ..... 51

**Call register [Menu 2]** ..... **52**
- Missed calls [Menu 2-1] ..... 52
- Received calls [Menu 2-2] ..... 52
- Dialled calls [Menu 2-3] ..... 52
- All calls list [Menu 2-4] ..... 52
- Clear recent calls [Menu 2-5] ..... 52
- Call charge [Menu 2-6] ..... 53

**Profiles [Menu 3]** ..... **56**
- Vibrate only [Menu 3-1] ..... 56
- Quiet [Menu 3-2] ..... 56
- General [Menu 3-3] ..... 57
- Loud [Menu 3-4] ..... 57
- Headset [Menu 3-5] ..... 57
- Car [Menu 3-6] ..... 57

**Settings [Menu 4]** ..... **60**
- Alarm clock [Menu 4-1] ..... 60
- Date & time [Menu 4-2] ..... 61
- Phone settings [Menu 4-3] ..... 62
- Call settings [Menu 4-4] ..... 65
- Security settings [Menu 4-5] ..... 70
- Network settings [Menu 4-6] ..... 73
- Restore factory settings [Menu 4-7] ..... 73

**Call divert [Menu 5]** ..... **74**
- All voice calls [Menu 5-1] ..... 74
- If busy [Menu 5-2] ..... 74
- If not answered [Menu 5-3] ..... 74
- If out of reach [Menu 5-4] ..... 74
- All data calls [Menu 5-5] ..... 75
- All fax calls [Menu 5-6] ..... 75
- Cancel all diverts [Menu 5-7] ..... 76

**Scheduler [Menu 6]** ..... **77**
- New [Menu 6-1] ..... 78
- View day [Menu 6-2] ..... 79
- View all [Menu 6-3] ..... 80
- Delete last [Menu 6-4] ..... 80
- Delete all [Menu 6-5] ..... 80

**Fun & Tools [Menu 7]** ..... **81**
- Game [Menu 7-1] ..... 81
- MY folder [Menu 7-2] ..... 82
- Unit converter [Menu 7-3] ..... 82
- Calculator [Menu 7-4] ..... 83
- World time [Menu 7-5] ..... 84

**Internet [Menu 8]** ..... **85**
- Home [Menu 8-1] ..... 85
- Bookmarks [Menu 8-2] ..... 85
- Push messages [menu 8-3] ..... 86
- Profiles [Menu 8-4] ..... 86
- Go to URL [Menu 8-5] ..... 89
- Cache settings [Menu 8-6] ..... 90
- Security certif. [Menu 8-7] ..... 90
- Reset profiles [Menu 8-8] ..... 90

**On line menu** ..... **91**

## Additional Functions

**How to Use Data and Fax call** ..... **92**
- Sending Data or Fax Calls ..... 92
- Receiving Data or Fax Calls ..... 92

**In call Menu** ..... **94**
- 1 DURING A CALL ..... 94
- 2 Multiparty or Conference Calls ..... 96

**Care and Maintenance** ..... **99**

**Technical Data** ..... **101**

# Accessories



Check to make sure that you have all the parts shown below.

**Handset**

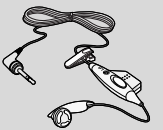

**Portable Handsfree**

**Standard Battery**

**Card(s)**

**Travel Adapter**

**User's manual**



**Neckstrap**

**CD**



**Data Kit**

**<Optional Accessories>**



**Cigar Lighter Adapter**

**Handsfree Kit**

# Part of the Phone

## Front of the Phone

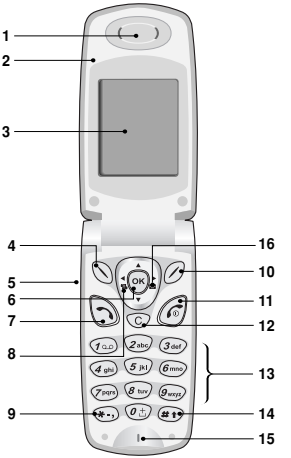


1 Earpiece
2 Active Folder
3 Display Screen
4 Soft Left Key
5 Up/Down Side Key
6 Confirm Key
7 Send Key
8 Vibration Key
9 Star Key
10 Soft Right Key
11 End/Power Key
12 Cancel Key
13 Numeric Keys
14 Hash Key
15 Microphone
16 Message key

## Rear of the Phone

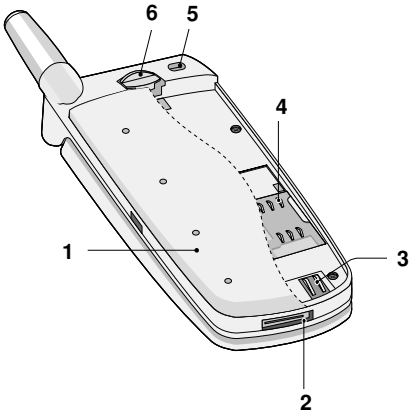


1 **Battery**
2 **Cable Connector/ Battery Charging Connector/ Hands-Free Car kit Connector**
3 **Battery Terminals**
4 **SIM Card Socket**
5 **Handstrap Hole**
6 **Battery Lock**

## Sub LCD of the phone

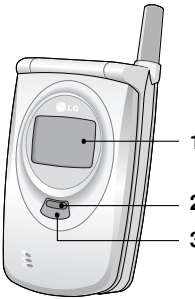


**1** You can view the icon of receiving text message or voicemail even not opening folder. In addition, you can check the name and number for incoming and outgoing calls.

**2** You can check the network status through this indicator. Depending on Group setting, you can also change its color.

**3** If you press this key for a long time in a standby mode with closing a folder, you can convert the vibration mode. Furthermore, you can reject a call when it is incoming.

**Note!**

- If the name or number of entry is not saved in phonebook, "New call" will be displayed when making or receiving a call.

# Key Description



The following shows key components of the phone.

## Keypad Description

| Key | Description |
|---|---|
| | **Soft Left Key** / **Soft Right Key**<br>Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it. |
| | **Vibration key**<br>You can activate the vibration directly.<br>**Message key**<br>You can go to Message menu directly without scrolling.<br>**Navigation Keys**<br>Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. |
| | **Send Key**<br>You can dial a phone number and answer a call.<br>If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialled, received and missed numbers. |
| | **Numeric Keys**<br>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.<br>• Used to call your voicemail box by 1.<br>• Used to call for international call by 0.<br>• Used to call Speed dials by from 2 to 9. |
| | **END/PWR Key**<br>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds. |
| | You can delete the characters, go back the menu or deactivate the function. If you press C in a standby mode, you can use Voice memo function. |

# Key Description

## Side of the Key

| Key | Description |
|---|---|
| | **Up/Down Side Key**<br>You can control the volume of key tone in standby mode and also control the volume during a call. |

## Alphanumeric Keys

The alphabet and numerical keypad mapping relation are listed as the following table.

| Key | Description |
|---|---|
| 1 | . ! ' ‘ , – ? @ 1 _ |
| 2 abc | А Б В Г 2 а б в г A B C 2 A Б Ґ B a b c K М Њ Н |
| 3 def | Д Е Ё Ж З 3 д е ё ж з D E F 3 Г d e f O |
| 4 ghi | И Й К Л 4 и й к л G H I 4 g h i |
| 5 jkl | М Н О П 5 м н о п J K L 5 j k l |
| 6 mno | Р С Т У 6 р с т у M N O 6 Д E m n o Ц Ъ |
| 7 pqrs | Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S 7 ß p q r s |
| 8 tuv | Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ы ь T U V 8 Ж t u v Я |
| 9 wxyz | Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z 9 w x y z |
| 0 + | 0 (Space Key) |

# Display Information



The screen displays several icons the following describe each of them you may see on the phone.

## On-Screen Icons

| Icon/Indicator | Description |
|---|---|
| | Tells you the strength of the network signal. |
| | Call is connected. |
| | You can use GPRS service. |
| | Shows that you are using a roaming service. |
| | Line 1/2 is in use for outgoing calls - If you subscribe to the Two Line Service. |
| | The alarm has been set and is on. |
| | Tells you the status of the battery. |
| | You have received a text message. |
| | You have received a voice message. |
| | You have received an E-mail. |
| | You can view your schedule. |
| | All audible signals are turned off. |
| | General menu in profile. |
| | Loud menu in profile. |
| | Silent menu in profile. |

# Display Information



| Icon/Indicator | Description |
|---|---|
| | Headset menu in profile. |
| | Car menu in profile. |
| | You can divert a call. |

## Top Menu Icons

| Icon | Description |
|---|---|
| | **Messages** |
| | **Call register** |
| | **Profiles** |
| | **Settings** |
| | **Call divert** |
| | **Scheduler** |
| | **Fun & Tools** |
| | **Internet** |
| | **SIM Service** |

# Installation



## ❶ Inserting the SIM Card

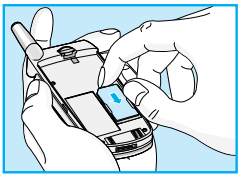

Locate the SIM card socket in the back of the phone.
Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right,

**Notice**

- Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

## ❷ Installing the Battery

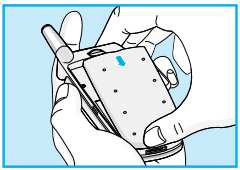

1. Place the battery on the back of the phone.

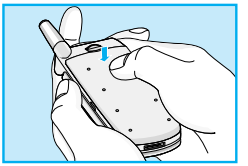

2. Push it until you hear a click.

## ❸ Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

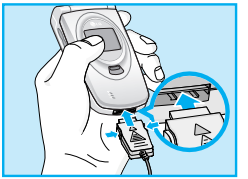

1. Insert one end of the travel adapter into the bottom of the phone.

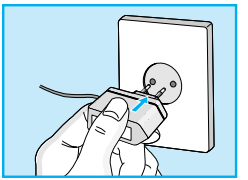

2. Connect the other end of the travel adapter to an AC wall outlet.
   Use only the included packing charger.

**Warning**

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

## ❹ Disconnecting the charger

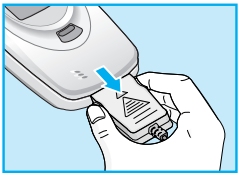

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons.

**Note**

- Remember to fully charge the used battery after changing the batteries.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging completely.

**Note**

- In case of not charging the battery properly...
  1. After switching On/Off Power key, please try to recharge it.
  2. In case of the battery is attached, please detach it from the phone. And then place it back, please try to recharge it.

# Powering On Sequence



## ❶ To get started with the phone

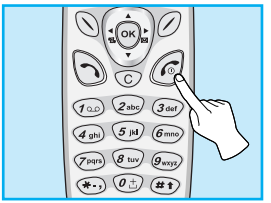

1. Press and hold key until you hear a tone.
2. Depending on setting **PIN code request**, you can enter PIN code or not.
3. If your phone connects to a network, the network name will be displayed shortly.

## ❷ To turn off the phone

In standby mode, press and hold key until you hear a tone.

# Making and Answering calls



## Making a call

1. Key in phone number including the area code, To edit a number on the display, press , to move cursor to the left and press to move cursor to the right.
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

## International Calls

1. Press and hold the key for the international prefix. character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

## Making a call using the Phonebook

1. In a standby mode, press [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press to call.

## Making a call by Speed dials.

See the menu Phonebook - Speed dial [Names 4] in detail.

# Access Codes



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK1 and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 4-5-4].

## PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code request** is set **Enable**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code request** is set **Disable**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

## PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

## PUK code (4 to 8 digits)

The PUK(PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

## PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

## Security code (4 to 8 digits)

The security code protests the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Restore factory settings” menu. The default number is **“1234”**.

# Phonebook



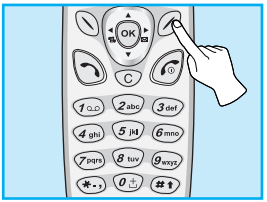

To select a menu in phonebook, press [Names] in standby mode and then scroll to a desired item.

| | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | **Search** | Allows you to search for a specific name, number. |
| 2 | **Add new** | Allows you to add new names and numbers. |
| 3 | **Caller groups** | Allows you to show group list. |
| 4 | **Speed dial** | Allows you to assign up to 8( 2abc - 9wxyz ) one-touch dial allocations. |
| 5 | **Settings** | Allows you to set the memory and to search item by Variable, name and number. |
| 6 | **Delete all** | Allows you to erase all the data in either your phonebook or the SIM card to the phone memory. |
| 7 | **Copy all** | Allows you to copy entries from your Phone memory to SIM card or from SIM card to Phone memory. |
| 8 | **Voice list** | Allows you to list phone numbers which is attatched voice. |
| 9 | **Information** | Allows you to check the status of memory, SDN(Service Dial Number), and Own number list. |

## Search [Names 1]

(Calling from phonebook)

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in a standby mode.
2. **Search** by Pressing [Select] to enter.
3. You can find an entry by name and number.
4. Select [Search].
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select [Options]. The below menu will be displayed.
   - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail, and fax by pressing [OK].
   - **Delete** : You can delete an entry.
   - **Copy** : You can copy a entry from SIM to phone or from phone to SIM.
   - **Call** : You can call thru the chosen entry.
   - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
   - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.

## Add new [Names 2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in the Phone memory, and you can save characters in the SIM card. the number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select] to enter.
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**.

   • **SIM** : You can add name and number for entry.

   **a.** Write a name to add.

   **b.** Press [OK], then you can input a number.

   **c.** Press [OK].

   **d.** You can set a group for the entry by pressing , : **Family, Colleague,VIP, Others, Group 1, Group 2.**

   **e.** If you want to add the voice, press [Yes].

   • **Phone** : You can add name, number and E-mail address.

   **a.** Write a name to add.

   **b.** Press [OK].

   **c.** Enter the numbers following as mobile, home, office, and fax by pressing [OK]. Also, you can input E-mail address.

   **d.** You can set a group for the entry by pressing , : **Family, Colleague,VIP, Others, Group 1, Group 2.**

   **e.** If you want to add the voice, press [Yes].

You should speak a word within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached automatically.

**Note**

- The voice can only be attached to main number which you set. For example, If you change main number voice will be automatically attached changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased if you remove or change SIM card.

## Caller groups [Names 3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. Press [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select] to enter this menu.
3. Every Group list will be displayed.: **Family, Friend, Colleague, VIP.**
4. Select Group name that you want to manage by pressing [Select].
5. Then submenus below will be displayed.

- **Member list**
  1. Scroll to highlight **Member list**, and then press [Select] to enter.
  2. The member lists are displayed.
  3. Scroll to highlight required name. The number will be displayed in the below screen.
  4. Press [Options] to edit, to delete the name and phone number.
- **Group ring tone**

  You can set the ring tone depending on Group.
- **Group icon**

  You can set icon depending on Group.

- **Group call ani.**

  You can set the animation for each group.

- **LED color**

  You can set LED color depending on Group. You can also change it in 7 colors.

- **Add member**

  You can add the member in Caller groups.

  1. Scroll to highlght **Add member**, and then press [Select] to enter.
  2. The group member souldn't be exceeded 20. Otherwise, the error message will be displayed.
  3. Press [OK] to add member.

- **Remove member**

  You can delete the member already saved in phonebook.

- **Rename**

  You can change group name.

## Speed dial [Names 4]

You can assign any of the keys 2abc to 9wxyz with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select] to enter this menu.
3. Every Speed dial will be displayed.
4. If you want to add Speed dial, select <Is Empty>. Then, you can search the name in phonebook.
5. If you select allocated name by speed dial, you can view following the submenus.

   • **Change** : You can change the allocation of **Speed dial**.

   • **Delete** : You can delete the allocated speed dial number.

## Settings [Names 5]

You can set preferred memory which includes **Variable, SIM** or **Phone** and preferred search which includes **Variable**, **Name and Number**.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then Press [Select] to enter.
3. Then submenus below will be displayed.

   • **Set memory**

   1. Scroll to highlight **Set memory**, then press [Select] to enter.

2. The three submenus are displayed.
   - If you select Variable, when adding entry, the phone will ask where to store.
   - If you select SIM, when adding entry, without asking where to store, the phone will store entry to SIM.
   - If you select Phone, when adding entry, without asking where to store, the phone will store entry to Phone memory.

• **Search by**

1. Scroll to highlight Search by,then press [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
   - If you select Variable, when searching, the phone will ask how to search.
   - If you select Name, when searching, without asking how to search, the phone will search entry by name.
   - If you select number, when searching, without asking how to search, the phone will search entry by number.

## Delete all [Names 6]

You can delete all entries in **SIM, Phone**, and **Voice**. This function requires Security code.

1. Press [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Delete all**, then press [Select].
3. Then select a memory to erase: **SIM, Phone, Voice**.
4. And then you will be requested to enter Security code.
5. Press [OK] or, press [Back] to cancel.

## Copy all [Names 7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory or from Phone memory to SIM card memory.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press [Select] to enter this menu.
3. Then submenus below will be displayed.

   • **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

   • **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

## Voice list [Names 8]

You can see all phone numbers which contain voice. You can also call directly by pressing [Send]. After selecting phone number by using and and press [Options], you can see following the submenus.

• **Play** : You can play voice which is attached to phone number.

• **Change** : You can change voice which is attached to phone number.

• **Delete** : You can delete voice which is attached to phone number.

• **Call** : You can call by selecting this menu.

# Information [Names 9]

## Service Dial Number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Service dial number**, then press [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use and to select a service. Press [Send].

## Check memory

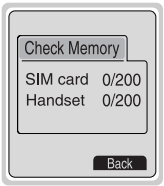


This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing [Select].
2. Scroll to **Check memory**, then press [OK] to enter this menu.

## Own number list (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.

# Menu Tree

## 1 Messages

1 Write message
- Send
- Save
- Use template
- Use namecard
- Add dictionary
- List dictionary

2 Inbox
- Delete
- Edit
- Forward
- Get numbers
- Reply
- Return call

3 Outbox
- Delete
- Edit
- Forward
- Get numbers

4 Info service
- 1 Read
- 2 Receive CB
- 3 Alert
- 4 Language
- 5 Topics

5 Namecard

6 Templates

7 Settings
- 1 Message type
- 2 Validity period
- 3 Status report
- 4 Pay for reply?
- 5 SMS centre
- 6 Voicemail centre

8 Check memory

## 2 Call register

1 Missed calls

2 Received calls

3 Dialled calls

4 All calls list

5 Clear recent calls

6 Call charge
- 1 Call duration
- 2 Call cost
- 3 Setting

7 GPRS information
- 1 WAP
- 2 External device
- 3 Total data

## 3 Profiles

1 Vibrate only
2 Quiet
  *-1 Enable
  *-2 Change
3 General
4 Loud
5 Headset
6 Car

## 4 Settings

1 Alarm clock
  1 Enable
  2 Disable
2 Date & time
  1 Date
  2 Time
3 Phone settings
  1 Display
  2 Voice dial
  3 LED indicator
  4 Language
4 Call settings
  1 Minute minder
  2 Answer mode
  3 Send number
  4 Call waiting
  5 Auto redial
  6 Select line
  7 Next incoming
  8 CUG
5 Security settings
  1 PIN code request
  2 Call barring service
  3 FDN setting
  4 Change code
6 Network settings
  1 Automatic
  2 Manual
7 GPRS settings
  1 Terminal type
  2 Incoming GPRS session
  3 External device
8 Restore factory settings

# Menu Tree

## 5 Call divert

1 All voice calls
2 If busy
3 If not answered
4 If out of reach
5 All data calls
6 All fax calls
7 Cancel all diverts

## 6 Scheduler

1 New
  1 Schedule
  2 Memo
2 View day
  1 Options
3 View all
4 Delete last
5 Delete all

## 7 Fun & Tools

1 MY folder
  1 Picture
  2 Icon
  3 Animation
  4 Ring tone
  5 Sound
2 Game
3 Ring composer
4 Graphic editor
5 Unit converter
6 Calculator
7 World time

## 8 Internet

1 Home
2 Bookmarks
3 Push messages
  1 Inbox
  2 Receive
4 Profiles
5 Go to URL
6 Cache settings
  1 Clear cache
  2 Cache check
7 Security certif.
8 Reset profiles

## 9 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.

# Messages [Menu 1]



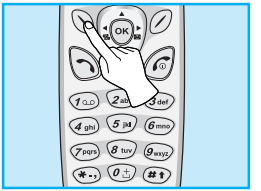


This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

## Write message [Menu 1-1]

You can write and edit text message up to 1024 characters. Also, you can check the number of characters.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write message** in the menu.
3. Input the message by using eZi text. For details, see eZi text(Page 43).
4. When you finish writing your message, press [Options]. Then following option menu will be displayed.

## Send

Sends the text message.

1. If you want to send the text message, enter the number you want.
2. Your phone asks you to enter the number that you want to send it to.
3. After sending it, your phone asks whether you will store the edited message.
4. Press ⦸ if you want to store it in Outbox and press ⦸ if you don't want to.

## Save

Stores the message in Outbox.

1. Your phone asks whether you will save the edited message.
2. Press ⦸ if you want to save it in Outbox and press ⦸ if you don't want to.

## Use template

The template is pre-defined message. You can add the template of the list to the message when you edit it.

## Use namecard

The items of the name card are a name, mobile, office, fax, and email. You can add a namecard to the message.

## Add dictionary

If you add a word you use often, you can input it by pressing a key once for each character.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight **Add dictionary**, and then press [Select].
3. Input a word, and then press [Add].

## List dictionary

You can view the list you already saved words in a dictionary.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight List dictionary, and then press [Select].
3. You can check the word list.
4. If you want to delete a word, press [Delete].
5. If you want to delete all words in a list, select **Delete all** at the bottom of the list by pressing [Select].

## eZi-Text

The eZi text allows you to type easily and quickly. If you just press a key marked a character on the keypad, you can get a character you want. It is useful to make a word and a sentence. If you press (#) key for a long time, you can change the type of language.

Also, the phone supports four modes: **eZi Mode, Numeric mode, Capital mode,** and **Small mode**. If you want to change mode, press (#) key.

- **How to Use in eZi mode**

  To input a character in eZi text mode, you just press each key once for a character you want.

  For example, to write **Girl** in eZi mode;

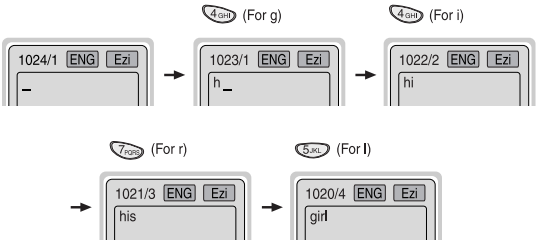

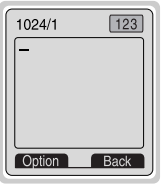


• **How to use in Numeric mode**

To input a number in Numeric mode, you press a number key displayed on the keypad.

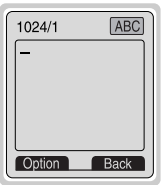


• **How to use in Capital mode**

To input Capital letter, you press a character key displayed on the keypad.

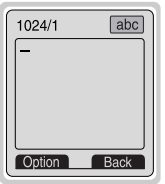


• **How to use in Small mode**

To input Small letter, you press a character key displayed on the keypad.

**Note**

- If you want to input a symbolic character, press (*) key in each mode.

## Inbox [Menu 1-2]

When you receive a text message, your phone shows the symbol and stores it in the incoming message lists. Scroll to the desired message by using , . In addition, you can see **Delete all** for deleting all incoming messages at the bottom of the list. While reading the message, press [Options] to access the available options.

### Delete

The selected message is deleted.

### Edit

You can edit an incoming message and send or save the edited message.

### Forward

You can forward the selected message to the other party.

### Get numbers

If the selected message has the phone number, you can extract and save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

### Reply

You can reply to the sender by message.

### Return call

You can call back to the sender who sent the message automatically.

## Outbox [Menu 1-3]

When you enter this menu, you can see the outgoing call list. Scroll to the desired message by using , and press to see the message. And if you want to exit **Outbox** menu, press .

In addition, you can see **Delete all** for deleting all outgoing messages at the bottom of the list.

While reading message, press [Options] to access the following submenus.

### Delete

The selected message is deleted.

### Edit

You can edit an outgoing message and send or save it.

### Forward

You can forward the selected message to the other party.

### Get numbers

If the selected message has the phone number, you can extract and save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

# Info service [Menu 1-4]

## (Dependent to network and subscription)

Cell Broadcast messages (CB Message) are text messages by the network to GSM phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider. When you receive CB message, you can read it following sequence:

## Read [Menu 1-4-1]

1. When you receive CB message, it will be displayed on the screen. You can read the message by scrolling , .
2. After reading the message, press to return to the standby mode. In addition, you can save it until another message is reached.

## Receive CB [Menu 1-4-2]

- **Yes**

  If you select this menu, your phone will receive the Cell Broadcast message.

- **No**

  If you select this menu, your phone will not receive the Cell Broadcast message any more.

## Alert [Menu 1-4-3]

- **Yes**

  If you select this menu, your phone will beep when Cell broadcast message is received.

- **No**

  If you select this menu, your phone will not beep despite Cell broadcast message is received.

## Language [Menu 1-4-4]

You can select the language you want. Then your phone will receive the cell broadcast message in your chosen language.

## Topics(Dependent to network and subscription) [Menu 1-4-5]

- **Add**

  If you select this menu, you will add the CB message category in Phone memory with its nickname.

- **View list**

  If you select this menu, you can see CB message category which you added. If you press [Option], you can edit and delete CB message category which you added.

- **Active list**

  You can select the CB message category in active list by pressing [Select].

## Namecard [Menu 1-5]

It's for editing the namecard. The items of the namecard are a name, mobile, office, fax, and email.

- **Edit** : You can edit a namecard.
- **Delete** : You can delete a namecard.

## Templates [Menu 1-6]

It's for editing pre-defined messages. You can see 11 pre-defined messages in the list. You can save 6 templates before you edit. But you can changed them. The others are **<empty>**.

- **Edit** : You can edit a template.
- **Delete** : You can delete the template.

## Settings [Menu 1-7]

### Message type [Menu 1-7-1]

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats, which are suitable for the device that will be received the message. Contact your service provider for the availability of this function.

### Validity period [Menu 1-7-2]

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message center while attempts are made to deliver them to you.

### Status report [Menu 1-7-3]

If you set **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully or not.

### Pay for reply? [Menu 1-7-4]

When a message is sent, it allows the person to whom you sent the message to reply and charges the cost of the reply to your telephone bill.

### SMS centre [Menu 1-7-5]

If you want to send the text message, you can get the address of SMS centre through this menu.

### Voicemail centre [menu 1-7-6]

You can get the voicemail if this feature is supported by the network service provider. When new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset.

1. Press 1 key for a long time in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home [Menu 1-7-6-1]**

  The number dialed on the home network to listen to voicemail.

- **Roam [Menu 1-7-6-2]**

  The number dialed when other networks to listen to voicemail.

## Check memory [Menu 1-8]

If you select this menu, the phone shows an used memory and total amount of memory. The total memory is the sum of SIM and Phone memory.

# Call register [Menu 2]



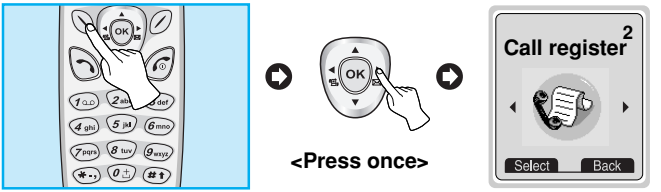


## Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call by this number, also save and view date and time this menu.

## Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call by this number, also save and view date and time.

## Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows recently dialed numbers. You can call by this number, also save and view date and time.

## All calls list [Menu 2-4]

You can save the phone number and check the date, time for a call. Moreover, you can call back to the other party.

## Clear recent calls [Menu 2-5]

You can delete the all call records.

## Call charge [Menu 2-6]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

### Call duration [Menu 2-6-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Incoming Calls and Outgoing Calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2abc for direct access or use and to enter **Call register**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].

   The following 5 submenus: **Last call, All calls, Incoming, Outgoing** and **Reset all**.

### Call cost [Menu 2-6-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the costs. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2abc for direct access or use and to enter **Call register**.
3. Scroll to highlight **Call cost** and Press [Select] to enter.

   The following 4 submenus: **Last call, All calls, Remaining** and **Reset all**.

**Note**

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, and taxes.

## Setting [Menu 2-6-3] [SIM Dependent]

- **Set tariff [Menu 2-6-3-1]**

  You can set the currency type and the unit price. Contact your services providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

  1. Press [Menu] in standby mode.
  2. Press 2 abc for direct access or Use and to enter **Call register**.
  3. Scroll to highlight **Setting** and Press [Select] to enter.
  4. Select **Set tariff**.

**Note**

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

• **Set credit [Menu 2-6-3-2]**

This network service allows you to limit the costs of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

1. Press [Menu] in a standby mode.
2. Press 2 abc for direct access or use and to enter **Call register**.
3. Scroll to highlight **Setting** and press [Select] to enter.
4. Select **Set credit**.

• **Auto display [Menu 2-6-3-3]**

This network service allows you to see automatically cost of your last call. If you select **Yes** in **Auto display** menu, you can see the last cost when the call is released.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2 abc for direct access or use and to enter **Call register**.
3. Scroll to highlight **Setting** and press [Select] to enter.
4. Select **Auto display**.

## GPRS information [Menu 2-7]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can also view how much time you are online.

1. Press .
2. Scroll to the information you want to check. Your options include the following:

### WAP [Menu 2-7-1]

You can check the data volume and the duration through WAP.

- **Last session[Menu 2-7-1-1]**
- **All session [Menu 2-7-1-2]**

### External device [Menu 2-7-2]

You can check the data volume and the duration through GPRS by using external device such as serial port.

### Total data [Menu 2-7-3]

You can check the total amount of data through WAP and external device.

# Profiles [Menu 3]

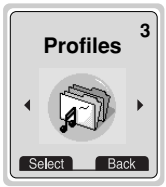


In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events, environments and caller's group.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 3 def for direct access or use and to enter **Profiles**.
3. You can also enter this menu directly by pressing key in standby mode.

## Vibrate only [Menu 3-1]

• **Enable** : You can adjust the profile as Vibration if you need vibration mode.

## Quiet [Menu 3-2]

• **Enable** : You can adjust the profile as Silent if you are in Quiet place.

• **Change** : You can change the values of Profile submenus.

# Profiles [Menu 3]

## General [Menu 3-3]

- **Enable** : You can adjust the profile as General.
- **Change** : You can change the values of Profile submenus.

## Loud [Menu 3-4]

- **Enable** : You can adjust the profile as Loud if you are in a noisy environment.
- **Change** : You can change the values of Profile submenus.

## Headset [Menu 3-5]

- **Change** : You can change the values of Profile submenus.

## Car [Menu 3-6]

- **Change** : You can change the values of Profile submenus.

**Note**

- In case of putting on Handsfree kit or ear microphone, you can merely activate **Headset** or **Handsfree** menu except for the other profile menus. However, they can be changed the value.

## A Group of Profiles submenus [Menu 3-x-x]

**Profiles** menu have the submenus as shown below.

### Incoming alert type [Menu 3-x-1]

Allows to alert for the incoming call for adjusting environment.

### Ring type [Menu 3-x-2]

Allows to set the ring type for adjusting environment.

### Ring volume [Menu 3-x-3]

Allows to set the ring volume for adjusting environment.

### Message alert type [Menu 3-x-4]

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

### Key volume [Menu 3-x-5]

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

# Profiles [Menu 3]



**Note**

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't activate the vibration related with Incoming alert or Message alert menu. Therefore, in Handsfree menu, you can view the following submenus;
  - **Incoming alert** : Ring, Silent
  - **Message alert** : Beep, No alert

**Note**

**Automatic answer**

- This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit or headset.
  - **Disable** : The phone will not answer automatically.
  - **After 5 sec** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - **After 10 sec** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

# Settings [Menu 4]

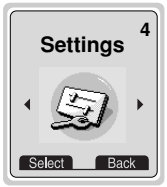


<Press three times>

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 4 ghi for direct access to enter **Settings**.

## Alarm clock [Menu 4-1]

You can set the phone to alarm at a specified within this menu.

### Enable [Menu 4-1-1]

You can set the time (Hour and Minute) for raising the alarm.

1. Enter the menu.
2. Select Enable by pressing [Select], and then enter the alarm time you want.
3. Press [OK].
4. Select the repeat period: **Once, Daily, Weekly**, and **Monthly**.
5. If you set **Yes** in **Power off alarm**, the alarm signal sounds at the time you set even if the phone is turned off.

### Disable [Menu 4-1-2]

You can cancel setting the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select **Disable** by pressing [Select].
3. **Clear alarm** message is displayed.
4. If you want to cancel, press [Yes]. If not, press [No].

## Date & time [Menu 4-2]

### Date [Menu 4-2-1]

- **Set date**

  In this menu, you can set the date of your phone.

  1. Enter the menu.
  2. Select **Set date** by pressing [Select].
  3. Enter the number you want to set the date.
  4. Press [OK].

- **Date format**

  You can set the **Date format** in this menu.

### Time [Menu 4-2-2]

The phone has its own clock. In this menu you can set the time and select between the 12-hour or 24-hour time formats.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight **Time** by pressing [Select].

• **Set time:**

You can set time of your phone in this menu.

1. Select Set time by pressing [Select].
2. Enter the number you want to set the time.
3. Select the **AM**/**PM** you want to set the time format by pressing , key.
4. Press [OK].

• **Time format:**

Your can select time format between 12-hour or 24-hour.

1. Scroll to highlight **Time format** by pressing [Select].
2. Select 12 hour or 24 hour you want by pressing [Select].

## Phone settings [Menu 4-3]

You can set the phone figures you want. Scroll to highlight **Phone settings** menu, and then press [Select].

### Display [Menu 4-3-1]

• **Call :**
You can set the animation as making a call.

# Settings [Menu 4]



- **Wallpaper :**
  You can select background picture in a standby mode.

- **Internet connect :**
  You can set the animation as connecting Internet.

- **Power on :**
  You can set the animation as turning on a phone.

- **Power off :**
  You can set the animation as turning off a phone.

- **Welcome note :**
  You can set the displayed message as turning on a phone.

- **Greeting note :**

  If you select **Yes**, this menu allows you to select the standby display. In text mode, you can edit the text.

- **Backlight :**

  You can set the light-up duration you want whenever you press a key.

- **LCD contrast**

You can set the brightness of LCD you want by pressing ◁ , ▷ .

## Voice dial [Menu 4-3-2]

- **Automatic** : You can enter voice dial mode whenever you open folder.
- **Manual** : You can enter voice dial mode by pressing (*) key for a long time.

**Note**

- If any voice entries don't exist, "No trained voice" message will be displayed.

## LED indicator [Menu 4-3-3]

You can check the network status through Call indicator Light. If you are in service area, Call Indicator Light will flicker to Green. On the contrary, if you are in no service area, this light will change to Red. Furthermore, you can set the color of light depending on Group in phonebook.

- **Incoming call [Menu 4-3-3-1]**

  You can set the one of the colors such as red, blue, yellow, orange and so on.

- **Standby [Menu 4-3-3-2]**

  You can check the network status by LED color in a standby mode.

## Language [Menu 4-3-4]

You can select the language will be displayed.

## Call settings [Menu 4-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing [Select] in Setting menu.

### Minute minder [Menu 4-4-1]

If you select **Yes**, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.

### Answer mode [Menu 4-4-2]

- **Any key [Menu 4-4-2-1]**

  If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except key.

- **Folder open [Menu 4-4-2-2]**

  If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening folder.

**Note**

- **How to use Handfree portable:**
  If you want to use the handsfree portable(earphone), please the button for a long time affer inserting it to the connector when incoming a call.

## Send number [Menu 4-4-3]

**(network and subscription dependent)**

- **Yes [Menu 4-4-3-1]**

  If you select this, you can send your phone number to the other party. That is, your phone number will be displayed on receiver's phone.

- **No [Menu 4-4-3-2]**

  If you select this, you can't send your phone number.

## Call waiting [Menu 4-4-4]

**(network dependent)**

If this service is Enable, you can accept a waiting (incoming) call. If this service is Disabled, you cannot recognize the waiting (incoming) call.

- **Activate [Menu 4-4-4-1]**

  Activating the corresponding service.

- **Deactivate [Menu 4-4-4-2]**

  Deactivating the corresponding service.

- **Check status [Menu 4-4-4-3]**

  Checking the Status of the service.

## Auto redial [Menu 4-4-5]

- **Yes [Menu 4-4-5-1]**

  When this function is set on, your phone will make up to 10 attempts for a call after not connecting.

- **No [Menu 4-4-5-2]**

  Your phone will not make any attempts to connect the call after not connecting.

## Select line [Menu 4-4-6]

This function is only used if **Two line service** supported by the Service Provider. Two independent phone numbers are registered for the phone. This function provides you with the selection the currently used phone number. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

- **Line 1** : Select Line 1 as the current phone number.
- **Line 2** : Select Line 2 as the current phone number.

## Next incoming [Menu 4-4-7]

**(network dependent)**

In case of Single Numbering Service, you can use the phone and a connected PC to send and receive fax, data, and voice. If you select the mode, you can receive data, fax, or voice each mode. Once you enter this menu, you following options are displayed.

- **Voice**

  You can receive the voice call.

• **Data**

You can receive the data call.

• **Fax**

You can receive the fax call.

**Note**

- Single numbering service means that the number of fax or data service is identical with the number of voice service. And, these modes depend on network feature.

## CUG (Closed User Group) [Menu 4-4-8]

**(network dependent)**

Use this function to restrict usage of the phone to calls with numbers that belong to certain user groups. When this function is used every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

**CUG1~10** : If you select one of these Items, you can see the submenu.

**A. Select** : Setting the selected CUG Index.

**B. Edit** : Editing the CUG name and CUG Index.

**C. Delete** : Deleting the selected CUG.

**D. Clear all** : Deleting All CUG.

## Security settings [Menu 4-5]

### PIN code request [Menu 4-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the pone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 4 ghi key for direct access or use and to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **PIN code request** by pressing [Select].
5. You can view the following submenus.
   - **Enable** : Enable PIN code request.
   - **Disable** : Disable PIN code request.

### Call barring service [Menu 4-5-2]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing:**

  The barring service of all outgoing calls.

- **Outgoing Intl:**

  The barring service of all outgoing international calls.

- **Outg. intl roam:**

  The barring service of all international outgoing calls except home network.

- **All incoming:**

  The barring service of all incoming calls

- **Inc when roam:**

  The barring service of all incoming calls when roaming

- **Cancel all diverts:**

  You can cancel all barring service.

- **Change passwd:**

  You can change the password for Call Barring Service.

## FDN setting [Menu 4-5-3] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone number. The numbers are protected by your PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 4 ghi key for direct access or use and to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select PIN code by pressing [Select].
5. If the PIN 2 code is correct, you can view the following submenus.

- **Fixed dial num [Menu 4-5-3-1]**

  **On** : You can restrict your outgoing calls to selected phone number.

  **Off** : You can call without restricting phone number.

- **Number list [Menu 4-5-3-2]**

  You can view the number list saved as Fixed dial number.

### Change code [Menu 4-5-4]

You can change the access codes: **PIN, PIN2, Security code.**

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 4 ghi key for direct access or use and to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **Change code** by pressing [Select].
5. If you want to change the PIN/PIN2/Security code, input your original code, and then press [OK].
6. Input new PIN/PIN2/Security code, and verify the them.

## Network settings [Menu 4-6]

You can select the network which you will be registered either automatically or manually. Usually, the selection of the network used by the handset is automatic.

### Automatic [Menu 4-6-1]

The phone automatically selects network which is available in the area.

### Manual [Menu 4-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

## GPRS settings [Menu 4-7]

When you use GPRS to connect to the Internet, you can make a data call. In order to use GPRS, you set the following options.

### Terminal type [Menu 4-7-1]

- **Dual [Menu 4-7-1-1]**
- **GPRS only [Menu 4-7-1-2]**
- **GSM only [Menu 4-7-1-3]**

### Incoming GPRS session [Menu 4-7-2]

- **Automatic [Menu 4-7-2-1]**
- **Manual [Menu 4-7-2-2]**

### External device [Menu 4-7-3]

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set APN, IP address, DNS, User ID, and pasword as to 5 profiles. Otherwise, you may be offered those information by network.

## Restore factory settings [Menu 4-8]

You can set the handset to the default configuration by selecting this menu. In addition, you need Security code to activate this function.

# Call divert [Menu 5]

## (network and subscription dependent)

<Press four times>

The Call divert service allows to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 5 jkl for direct access or use and to enter **Call divert**.

## All voice calls [Menu 5-1]

Diverts voice calls unconditionally.

## If busy [Menu 5-2]

Diverts voice calls when the phone is in progress.

## If not answered [Menu 5-3]

Diverts voice calls which you do not answer.

## If out of reach [Menu 5-4]

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of range.

## All data calls [Menu 5-5]

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

## All fax calls [Menu 5-6]

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

## The submenus [Menu 5-x-x]

**Call divert** menus have the submenus as shown below.

### Enable [Menu 5-x-1]

Activating the corresponding service.

- **Voicemail box [Menu 5-x-x-1]**

  Forwards to message center. This function doen't include All data calls and All fax calls menus.

- **Other number [Menu 5-x-x-2]**

  Inputs the number for diverting.

- **Favorite [Menu 5-x-x-3]**

  You can check 5 diverted numbers.

**Note**

- You can select the number you want in **Favorite** menu.

# Call divert [Menu 5]

## (network and subscription dependent)

### Disable [Menu 5-x-2]

Deactivating the corresponding service.

### Check status [Menu 5-x-3]

Checking the Status of the corresponding service.

## Cancel all diverts [Menu 5-7]

Cancels all call divert service.

# Scheduler [Menu 6]

<Press five times>

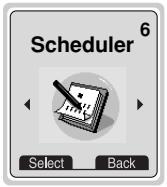


When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date and icons. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

For changing the day, month, and year.

| Key | Description | Key | Description |
|---|---|---|---|
| 1 3 | Yearly | | Weekly |
| * # | Monthly | | Daily |

**Note**

- Your phone should be switched on to use this function.

# Scheduler [Menu 6]



## New [Menu 6-1]

You can edit maximum 30 characters. You can take a note. You can choose the following types of note. You can make up to maximum 20 notes.

### Schedule [Menu 6-1-1]

Input the subject, the schedule time, the repeat time, alarm time by pressing [Select].

- **Repeat [Menu 6-1-1-1]**
  - **Once** : no repeat.
  - **Daily** : repeat schedule daily for 5 days.
  - **Weekly** : repeat schedule weekly for 5 weeks.
  - **Monthly** : repeat schedule monthly for 5 months.
  - **Yearly** : repeat schedule yearly for 5 years.
- **Alarm time [Menu 6-1-1-2]**
  - **On time** : alarm on time you set already.
  - **Before 10 Min** : alarm before 10 minutes from the schedule you set already.
  - **Before 30 Min** : alarm before 30 minutes from the schedule you set already.
  - **Before 1 hour** : alarm before 1 hour from the schedule you set already.
  - **Before 1 day** : alarm before 1 day from the schedule you set already.

### Memo [Menu 6-1-2]

1. Select **New** by pressing [Select].
2. Scroll to highlight **Memo**.
3. Press [Select].
4. Input the memo and then press [Select].

**Note**

- Only if you set the schedule, "View day", "View all", "Delete last", and "Delete all" will be displayed. Otherwise, only "New" menu will be done.

## View day [Menu 6-2]

Shows the note for the chosen day. Use , to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. Press [Options] to delete, edit the note you selected.

### Options [Menu 6-2-1]

- **Edit**

  You can edit the subject, time, the repeat time and alarm time by pressing [Select].

- **Delete**

  You can delete the note.

## View all [Menu 6-3]

Shows the notes that are set for all days. Use , to browse through the note lists. You can use the same menu as "View day" by pressing [Options].

## Delete last [Menu 6-4]

You can delete for the last schedule already is notified you.

## Delete all [Menu 6-5]

You can delete for the all note(s).

# Fun & Tools [Menu 7]

<Press six times>

## MY folder [Menu 7-1]

You can view, delete, and control download contents.

### Picture [Menu 7-1-1]

### Icon [Menu 7-1-2]

### Animation [Menu 7-1-3]

### Ring tone [Menu 7-1-4]

### Sound [Menu 7-1-5]

**The Submenus for each main one [Menu 7-1-x-x]**

- **Edit title [Menu 7-1-x-1]**
  You can edit the title for each download contents.
- **Delete [Menu 7-1-x-2]**
  You can delete each download contents.
- **Delete all [Menu 7-1-x-3]**
  You can delete all download contents.

## Game [Menu 7-2]

The phone offers you the games to play with.

**Note**

- The conrol keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

  **[Commom Key Function]**

  , : Back

  C : Pause or resume a game

## Ring composer [Menu 7-3]

You can compose a ring tone melody which you want.

## Graphic editor [Menu 7-4]

You can edit a graphic picture which you want.

## Unit converter [Menu 7-5]

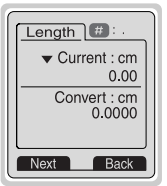


This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing [Next] key.
2. Select the standard value by using , .
3. Select the unit you want to convert by pressing and .

4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input the prime number by pressing #.
5. Press key or [Back] key if you want to end the process for converting the value.

## Calculator [Menu 7-6]

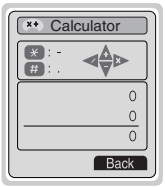


This contains the standard functions such as +, -, *, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication,** and **Division**.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers followed by the sign.

4. You can view the result by pressing [Result] key.
5. If you want to continue the calculation, repeat the process.
6. Use [Back] key to erase any numbers or signs. Press key if you want to end the calculation process.
7. If you press # key, you can input a minus number. In addition, If you press * key, you can input a decimal number.

## World time [Menu 7-7]

You can view the time for each city around the world. Also, you can set the current time to city time you select.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing , key.
2. If you use , key, you can check the other city belonged to same time zone of country.
3. You can set the current time to the city time you select.
4. Press [Back] key to exit the menu.

**PC Sync**

PC Sync is a program for data exchange between PC and phone by data cable. Therefore, if you want to use this function, you have to buy accessory kit. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.

# Internet [Menu 8]



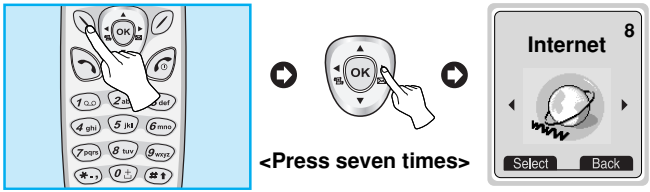


<Press seven times>

Your phone supports services based on Wireless Application Protocol(WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

## Home [Menu 8-1]

Return to homepage. The homepage may be the site which is defined in activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

## Bookmarks [Menu 8-2]

When you enter this menu, you can see the bookmarks. Then press to access available option, or press to exit it.

- **Connect** : Connect to selected bookmark.
- **Add new** : You can add new bookmark.
- **Edit** : Edit the address of selected bookmark.
- **Delete** : Erase selected bookmark from the bookmark list.

## Push messages [menu 8-3]

You can manage an inbox and a message for useing push service.

### Inbox [Menu 8-3-1]

You can read or delete the push messages.

### Receive [Menu 8-3-2]

You can set theoption whether you will receive the message or not.

## Profiles [Menu 8-4]

You can make up to 5 profiles and activate only one out of them. Scroll to desired profile and press ⊘ to access available options.

- **Activate [Menu 8-4-1-1]**

  Activate the selected profile.

- **Settings [Menu 8-4-1-2]**

  The submenus must be set up before you can browse WAP sites.

  **- Homepage [Menu 8-4-1-2-1]**

  This setting allows you to enter the address (URL) of site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

  **- Display images [Menu 8-4-1-2-2]**

  You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

**- Conn. type [Menu 8-4-1-2-3]**

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

**Continuous [Menu 8-4-1-2-3-1]**

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

**Temporary [Menu 8-4-1-2-3-2]**

A non-confirmed (connectionless) service.

A few handsets may set the type using a numeric key as follows:

| | |
|---|---|
| **9200** | connectionless non-secure connection (Temporary). |
| **9201** | connection-orientated non-secure connection (Continuous). |

**- Conn. security [Menu 8-4-1-2-4]**

The options are **On and Off** depending on the gateway you are using.

A few handsets may set the type using a numeric key as follows:

| | |
|---|---|
| **9202** | connectionless secure connection. |
| **9203** | connection-orientated secure connection. |

**- Gateway info. [Menu 8-4-1-2-5]**

Almost WAP gateways do not require User ID and Password. If your gateway does't have ones, those should be provided by your network. Also, they must be set up before browsing WAP sites.

**- Data setting [Menu 8-4-1-2-6]**

**IP address** : Input the IP address of the WAP gateway you access.

**Dial number** : Input the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**Call type** : Select the type of data call.: Analogue or Digital(ISDN).

**Call speed** : The speed of your data connection.

**User ID** : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

**Password** : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**- GPRS settings [Menu 8-4-1-2-7]**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**- Linger time [Menu 8-4-1-2-8]**

You need to select one of four timeout periods, after which the WAP Browser will report a failure to send data (for example because the WAP gateway is not responding).
You can continue to browse WML cards in the current deck or stored in the handset cache of memory effectively 'offline' but when you select a link to card outside the current deck and not held in the cache you will activate a new data call.

• **Rename [Menu 8-4-1-3]**

Edit the Profile Name.

• **E-mail server [Menu 8-4-1-4]**

**- Connect [Menu 8-4-1-4-1]**

Connect to the E-mail server that you configured.

**- Edit address [Menu 8-4-1-4-2]**

Edit the E-mail address.

## Go to URL [Menu 8-5]

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

## Cache settings [Menu 8-6]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

### Clear cache [Menu 8-6-1]

The contents of Cache memory will be removed.

### Cache check [Menu 8-6-2]

You can change the time for checking the Cache memory.

- **Always [Menu 8-6-2-1]**

  The cache is always checked whenever URL is loaded or URL is navigated.

- **Start only [Menu 8-6-2-2]**

  The cache is only checked when the WAP is started.

- **Off [Menu 8-6-2-3]**

  The cache is never checked. In this setting the cache can be seen as disabled.

## Security certif. [Menu 8-7]

A list of the available certificates is shown.

## Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset profiles to return to original settings.

# On line menu



If you are on line, you can view the following these menus.

■ **Home**

Same to [Menu 8-1]

■ **Reload**

Reloads the current page.

■ **Bookmarks**

Same to [Menu 8-2]

■ **Save as Bookmark**

You can save a site as bookmark.

■ **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

■ **Go to email server**

You can move to the E-mail server that you configured.

■ **Set as email server**

You can set the address of current site as E-mail server.

# How to Use Data and Fax call



To be able to data or fax service, you need the communicate software such as a data or a fax program. Before using these functions, you need to connect your phone to a computer or make sure that your phone is in connection with a compatible device.

## Sending Data or Fax Calls

1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, make a call and transmit a data or fax.
3. After the data or fax transmission, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing [End] or by closing the folder.

## Receiving Data or Fax Calls

If you have separate numbers for voice, data and fax calls, your phone recognizes the type of call.

### Receiving Data or Fax Calls - Separate numbers (Multi-numbers)

To use a data or a fax service, the display shows which type of call you are receiving.

To receive a data or fax call

1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, accept a call and receive a data or fax (if it is not answered automatically).
3. After the data or fax reception, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing [End] or by closing the folder.

## Receiving Data or Fax Calls - Single number

If you have a SIM card that does not support separate voice, data and fax numbers, the phone does not recognize the type of incoming call.

To use a data or a fax service, make sure that you want to receive a data or fax call mode. You first have to set the phone to one of these options in the call mode (Settings → Call Setting → Next Incoming) sub menu.

To receive a data or fax call

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Select the Settings → Call setting → Next Incoming.
3. Select the call type you want (Voice, Data or Fax) and press [OK].
4. Connect your computer to the phone.
5. After starting the communicate software, accept a call and receive a data or fax (if it is not answered automatically).
6. After the data or fax reception, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing [End] or by closing the folder.

Once you have set your phone for a specific incoming call, it remains set until you change it.

# In call Menu



The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

## 1 DURING A CALL

### 1-1 Putting a Call on Hold

You can place a call on hold or retrieve by just pressing the [Send] key. When a call is made or answered, press the [Send] key to place it on hold. When a call is held, press the [Send] key to make it active.

### 1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press [Names] key then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press [Names] key then select **Add Entry**.

### 1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select the [Menu] key, then select Swap or just press [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press [End] key when the call you want to end is focused.

## 1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 4-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing [Send] or by selecting the [Menu] key, then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting the [Menu] key, then **End & Answer**.

## 1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the [End] key.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the [Menu] key and selecting **Multiparty**/**Reject** or by pressing [End] key.

## 1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the [Unmute] .

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

### 1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select the [Menu] key, then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

### 1-8 Calling up the Main Menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting the [Menu] key, then **Main Menu**. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

## 2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the in-call menu and are listed in Section.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

## 2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting the [Menu] key then **Swap**.

## 2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting the [Menu] key then **Multiparty**/**Join all**.

## 2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select the [Menu] key then **Multiparty**/**Hold all**.

## 2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select the [Menu] key then **Multiparty**/**Join all**.

## 2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select the [Menu] key then **Multiparty**/**Join all**.

## 2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll though the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press and keys.

## 2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select the [Menu] key then **Multiparty**/**Exclude**.

## 2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select the [Menu] key and **Multiparty**/**Private** to put all the other callers on hold.

## 2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the [End] key. To end a multiparty call, press the [Menu] key then select **Multiparty**/**End** multiparty.

Selecting the [Menu] key then **Multiparty**/**End all**, will end all the active and held calls.

## 2-10 Explicit Call Transfer (ECT)

If you have one caller on hold and another active call, you may connect one call party to another call party and then leave the call. This is done by selecting the **Multiparty**/**Transfer** option from the in-call menu.

# Care and Maintenance

**When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.**

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can be affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

# Care and Maintenance

## ■ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

# Technical Data

## General

Product name : G5200

System : GSM 900 / DCS 1800

SIM card : Small plug-in card only 3V

## Dimensions

Size : 84 x 44 x 20.5 mm

Weight with Standard battery : 83g

## Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

# MEMO