



DEUTSCH
ENGLISH

KF600

KF600 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.

MMBB0271123(1.0) H

CE 0168

www.lgmobile.com



Der Inhalt dieses Handbuchs kann
je nach Modell oder Software des
Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter
variieren.

KF600 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KF600 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Browser	01
Anrufliste	02
Extras	03
Multimedia	04
Nachrichten	05
Eigene Dateien	06
Profile	07
Kontakte	08
Einstellungen	09
Zubehör	10

Inhalt

Ihr neues Mobiltelefon

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

Speicherkarte

Menü-Übersicht

Der Standby-Bildschirm

Startseite	19
Yahoo! Go	19
Lesezeichen.....	20
Adresse eingeben	20
Verlauf.....	20
Gespeicherte Seiten.....	20
Browser-Einstellungen.....	21
Datenkonten	21
Renderingmodus	21
Cache	21
Cookies	21
Sicherheitszertifikate	21
Bilder anzeigen	22
JavaScript	22
Speicherort.	22

Yahoo Einstellungen.....	22
Informationen	22

Anrufliste

Alle Anrufe	23
Entgangene Anrufe	23
Ausgehende Anrufe.....	23
Eingehende Anrufe.....	24
Anrufdauer.....	24
Anrufkosten	25
Dateninformationen	25

Extras

Wecker	26
Kalender	26
Ereignis im Kalender hinzufügen	26
Kalenderereignis bearbeiten	27
Kalenderereignis freigeben	28
Taschenrechner	28
Notizen	28
Stoppuhr.....	29
Umrechner.....	29
Weltzeit	30
SIM-Dienste.....	30

Multimedia 31

MP3-Player.....	31
Kamera.....	33
Videokamera.....	35
Radio.....	35
Sprachaufnahme	36

Nachrichten

Neue Nachricht.....	38
SMS	38
MMS	39
E-Mail	41
Bluetooth-Nachricht	41
Eingang	42
Mailbox.....	43
Entwürfe.....	44
Ausgang	44
Gesendet	45
Mobilbox abhören	45
Info-Nachrichten	45
Lesen	46
Themen	46
Vorlagen	46
Textvorlagen	46
MMS-Vorlagen	47

Einstellungen.....	48
SMS	48
MMS	48
E-Mail	49
Mobilboxnummer	51
Push-Nachricht	51
Infodienste	51

Eigene Dateien

Bilder.....	52
Sounds	54
Videos	55
Dokumente.....	56
Andere.....	56
Spiele & mehr.....	56
Speicherkarte	56

Profile

Aktivieren	58
Bearbeiten	58

Inhalt

Kontakte

Suchen	59
Neuer Kontakt	60
Kurzwahl	60
Gruppen	61
Alle kopieren	61
Alle löschen	62
Einstellungen	62
Informationen	62

Einstellungen

Datum & Uhrzeit	63
Datum einstellen	63
Datumsformat	63
Uhrzeit	63
Zeitformat	63
Autom. Aktualis.	63
Sprachen	63
Anzeige	63
Hintergrund	63
Beleuchtungsdauer	63
Helligkeit	63

Einstellungen

Schnellzugriff	64
Thema	64
Menüstil	64
Schriftart	64
Wählschriftstil	64
Hintergrundtext	64
Netzname	64
InteractPad™ einrichten	64
Verbindungen	65
Bluetooth	65
Netz	67
USB-Verbindung	70
Anrufen	70
Rufumleitung	70
Rufannahme	71
Eigene Nr. senden	72
Anklöpfen	72
Minutenton	72
Autom. Wahlwiederholung	73
MFV-Töne senden	73

Sicherheit	73
PIN-Anforderung	73
Telefonsperre	74
Tastensperre	74
Anrufsperre	74
Festwahlnummern	75
Codes ändern	75
Flugmodus.....	76
Energiesparmodus.....	76
Zurücksetzen.....	76
Speicherverwaltung	76
Zubehör	77
Netzwerkdienst	78
Technische Daten	78
Service-Center	78
Glossar	79
Sicherheitshinweise	92
Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung.....	93

Ihr neues Mobiltelefon

Gesprächsende/Ein-/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.
Schaltet das Telefon ein/aus.
Drücken Sie einmal,
um auf den
Standby-Bildschirm
zurückzukehren.

Löschtaste **C**

Durch kurzes Drücken
dieser Taste wird jeweils
ein Zeichen gelöscht.
Mit dieser Taste kehren
Sie zum vorherigen
Bildschirm zurück.

Hauptbildschirm

InteractPad™

Anruf-Taste


Wählt eine
Telefonnummer und
beantwortet eingehende
Anrufe.


Anschluss für Ladegerät/Kabel/ Freisprechanlage

Lautstärke

MP3-Player

Aufnahmetaste

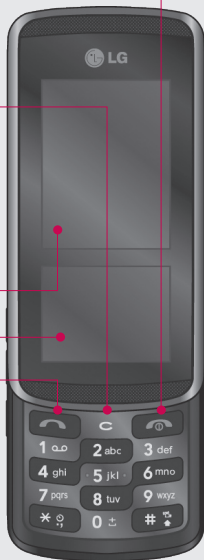

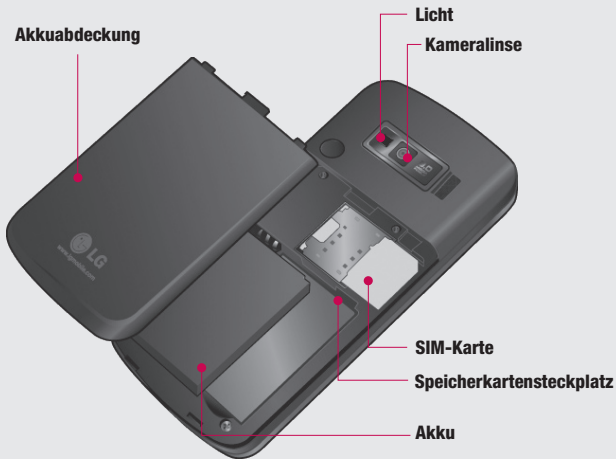

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie



1 Akkuabdeckung entfernen

Schieben Sie die Akkuabdeckung in Richtung der Unterseite des Telefons weg vom Gerät.

! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist.



2 Akku entnehmen

Heben Sie das untere Ende des Akkus an, und nehmen Sie den Akku vorsichtig aus dem Akkufach.



5 Akkuabdeckung einsetzen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach oben, bis sie einrastet.



3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen.

Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.



4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



6 Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KF600. Stecken Sie das Ladegerät in die Buchse, und schließen Sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KF600 aufgeladen.

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den auf Ihrem Telefon verfügbaren Speicher mittels einer Speicherkarte erweitern. Das KF600 unterstützt Speicherkarten bis zu 2 GB.

- 1 Entfernen Sie Akkuabdeckung und Akku wie zuvor.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte ein. Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach oben zeigen.



- 3 Setzen Sie die Akkuabdeckung ein wie zuvor.

Speicherkarte formatieren

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie .

LG KF600 | Benutzerhandbuch

- 2 Wählen Sie **Speicherverwaltung** und anschließend **Speicherkarte** aus.
- 3 Berühren Sie „Format“, und geben Sie das Kennwort ein. Dies ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.
- 4 Berühren Sie zum Anzeigen der neu formatierten Ordner auf dem KF600 , und wählen Sie  aus. Wählen Sie **Speicherkarte** aus. Es werden fünf Ordner angezeigt: „Bilder“, „Sounds“, „Videos“, „Dokumente“ und „Andere“.

Weitere Details zur Verwendung einer Speicherkarte finden Sie auf Seite 52.

 **WARNUNG:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

Kontakte übertragen

Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf das Mobiltelefon übertragen:

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie **Alle kopieren**.
- 3 Wählen Sie **Von Telefon auf SIM** und dann **Original behalten** oder **Original löschen** aus.
- 4 Berühren Sie **Ja** zur Bestätigung.

Menü-Übersicht



BROWSER

- 1 Startseite
- 2 Yahoo! Go
- 3 Lesezeichen
- 4 Adresse eingeben
- 5 Verlauf
- 6 Gespeicherte Seiten
- 7 Einstellungen
- 8 Yahoo! Einstellungen
- 9 Informationen



ANRUFLISTE

- 1 Alle Anrufe
- 2 Entgangene Anrufe
- 3 Ausgehende Anrufe
- 4 Eingehende Anrufe
- 5 Anrufdauer
- 6 Anrufkosten
- 7 Dateninformationen



EXTRAS

- 1 Wecker
- 2 Kalender
- 3 Taschenrechner
- 4 Notizen
- 5 Stoppuhr
- 6 Umrechner
- 7 Weltzeit
- 8 SIM-Dienste



MULTIMEDIA

- 1 MP3-Player
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 Radio
- 5 Sprachaufnahme



NACHRICHTEN

- 1 Neue Nachricht
- 2 Eingang
- 3 Mailbox
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendet
- 7 Mobilbox abhören
- 8 Info-Nachrichten
- 9 Vorlagen
- 0 Einstellungen



EIGENE DATEIEN

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Dokumente
- 5 Andere
- 6 Spiele & mehr
- 7 Speicherkarte



PROFILE

- 1 Allgemein
- 2 Lautlos
- 3 Nur vibrieren
- 4 Laut
- 5 Headset



KONTAKTE

- 1 Suchen
- 2 Neuer Kontakt
- 3 Kurzwahl
- 4 Gruppen
- 5 Alle kopieren
- 6 Alle löschen
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



EINSTELLUNGEN

- 1 Datum & Uhrzeit
- 2 Sprache
- 3 Anzeige
- 4 Verbindungen
- 5 Anrufen
- 6 Sicherheit
- 7 Flugmodus
- 8 Energiesparmodus
- 9 Zurücksetzen
- 0 Speicherverwaltung

Der Standby-Bildschirm

Wenn das KF600 nicht in Gebrauch ist, kehrt es zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier haben Sie Zugang zu den Menüoptionen, können schnell jemand anrufen, Ihr Profil ändern – und vieles andere mehr.

Das KF600 verfügt über zwei Displays: einen InteractPad und ein Hauptdisplay. Sie können mit dem darunter liegenden kleineren InteractPad festlegen, was auf dem Hauptdisplay angezeigt wird.

InteractPad Tipps

Der Standby-Bildschirm ist der ideale Ort, um sich mit dem InteractPad vertraut zu machen.


Berühren Sie das entsprechende Symbol auf dem InteractPad, um ein Element auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option vibriert das KF600 leicht zur Rückmeldung.

- ▶ Bitte nur leicht berühren, da der InteractPad schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- ▶ Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

- ▶ Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Kamerataste, um den Standby-Bildschirm wiederherzustellen.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass der InteractPad nicht reagiert, wenn er abgedeckt ist.
- ▶ Wenn Sie ein Optionsmenü aufrufen, werden auf dem InteractPad vier Pfeile angezeigt. Berühren Sie die Pfeile, um die Menüelemente einzeln zu durchlaufen, oder bewegen Sie den Finger in der gewünschten Richtung über den InteractPad.



▲ Standby-Bildschirm

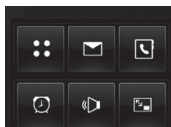

▲ InteractPad™



Zum Auswählen eines Soundprofils für das Telefon berühren.



Zum Deaktivieren der Schnellasten und Sperren des InteractPads berühren. Drücken Sie zum Entsperren einmal die Kamerataste.

Schnellasten

Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.



Zum Öffnen des Hauptmenüs berühren.



Zum Erstellen und Senden einer SMS-Nachricht berühren. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 38.



Zum Öffnen Ihres Adressbuches berühren. Die Kontakte werden alphabetisch sortiert angezeigt. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 59.



Touch to set alarm function.

Standby-Bildschirm

Das Hauptmenü

Im Hauptmenü werden neun Menüoptionen angezeigt. Öffnen des Menüs:

- 1 Berühren Sie .
- 2 Das Hauptmenü wird auf dem Hauptdisplay angezeigt. Auf dem InteractPad werden vier Pfeile angezeigt.
- 3 Berühren Sie die Pfeile, um im Hauptmenü von einem Symbol zum nächsten zu navigieren.
- 4 Wenn die gewünschte Option hervorgehoben ist, berühren Sie zum Öffnen **OK**.



▲ Hauptmenü

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulebensdauer und ob Bluetooth aktiv ist.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulebensdauer
	Akku leer
	Neue MSG
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Wecker ist eingestellt

Symbol	Beschreibung
	Vibrationsprofil wird verwendet
	Profil „Allgemein“ wird verwendet
	Profil „Laut“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	Roaming
	Flugmodus ausgewählt
	Bluetooth

Browser

Sie können auf verschiedene WAP-Dienste (Wireless Application Protocol-) wie Bankgeschäfte, Nachrichten, Wetterberichte und Flugzeit-Informationen zugreifen. Diese Dienste wurden extra für Mobiltelefone entworfen und werden von WAP-Diensteanbietern verwaltet.

Informationen zur Verfügbarkeit von WAP-Diensten, Preisen und Tarifen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber und/oder dem Diensteanbieter, dessen Dienst Sie nutzen möchten. Von den Diensteanbietern erhalten Sie auch Informationen dazu, wie Sie ihre Dienste nutzen können.

Sobald die Verbindung mit Ihrem Netzbetreiber hergestellt ist, wird die entsprechende Startseite angezeigt. Der Inhalt hängt vom Diensteanbieter ab. Um den Browser zu deaktivieren, drücken Sie die Taste (). Das Telefon wechselt in das Standby-Menü.

Im WAP-Browser navigieren

Zum Navigieren im Internet können Sie entweder die Telefontastatur oder das WAP-Browsermenü verwenden.

Telefontastatur verwenden

Beim Surfen im Internet haben die Tasten andere Funktionen als im Telefonmodus.

Taste	Beschreibung
	Zeilenweise durch den Inhaltsbereich blättern
	
	Zur vorherigen Seite wechseln
	
	Optionen auswählen und Aktionen bestätigen

WAP-Browser-Menü verwenden

Beim Surfen im Internet stehen verschiedene Menüoptionen zur Auswahl.

TIPPI! Die WAP-Browser-Menüs können je nach Browser-Version anders aussehen.

Startseite

Menü 1.1

Stellt eine Verbindung mit einer Startseite her. Bei der Startseite handelt es sich um die Website, die im aktivierten Profil definiert ist. Sie wird vom Dienstanbieter definiert, wenn Sie sie im aktivierten Profil nicht definiert haben.

Yahoo! Go

Menü 1.2

Sie können auf den Internetdienst Yahoo! Mobile zugreifen.

- ▶ **Yahoo! oneSearch:** Ermöglicht Ihnen das schnelle Suchen von Antworten.
- ▶ **E-Mail:** Anzeige Ihres E-Mail-Kontos.
- ▶ **Wetter:** Zeigt die aktuelle Wettersituation und -prognosen für viele verschiedene Orte weltweit. Zeigt die Zusammenfassung für das Wetter in Ihren ausgewählten Städten. Wählen Sie „Öffnen“, um eine detaillierte Wettervorhersage für mehrere Städte anzuzeigen.

- ▶ **Regionale Infos & Karten:** Suchen lokaler Adressen, Restaurants, Bars, Hotels und mehr.
- ▶ **Inhaltsleser:** Bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Inhalten: Nachrichten, Finanzen, Unterhaltung, Sport
- ▶ **Kalender und Adressbuch:** Sie können unterwegs auf alle Ihre Termine und Kontaktdaten zugreifen. Die Termine und Ereignisse aus Ihrem Kalender werden ebenfalls in die Tagesansicht eingefügt.
- ▶ **Flickr:** Mit dem Flickr-Widget können Sie Ihre Fotos unterwegs veröffentlichen und verwalten. Wenn ein Benutzer für Flickr registriert ist, können Sie alle Fotos von Flickr und Ihre Kontakte sehen.

TIPP! In einigen Ländern ist ein Zugriff auf Yahoo! nicht möglich.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Browser

Lesezeichen

Menü 1.3

Mit diesem Menü können Sie die URL Ihrer bevorzugten Webseiten speichern, um später leicht darauf zugreifen zu können.

So erstellen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Drücken Sie die linke Auswahl Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie „Neu hinzufügen“, und drücken Sie die Taste „OK“.
- 3 Geben Sie die gewünschte URL und den Titel ein, und drücken Sie die Taste **OK**.
Nach dem Auswählen des gewünschten Lesezeichens sind die folgenden Optionen verfügbar.
 - ▶ **Neues Lesezeichen:** Wählen Sie diese Option aus, um ein neues Lesezeichen zu erstellen.
 - ▶ **Neuer Ordner:** Wählen Sie diese Option aus, um einen neuen Ordner zu erstellen.
 - ▶ **Kopieren:** In Ordner kopieren
 - ▶ **URL senden über:** Sendet das ausgewählte Lesezeichen als SMS/MMS oder E-Mail.

Adresse eingeben

Menü 1.4

Sie können auf eine Seite, die Sie besuchen möchten, direkt zugreifen. Drücken Sie nach dem Eingeben einer bestimmten URL die Taste **OK**.

Verlauf

Menü 1.5

Dieses Menü zeigt die zuletzt aufgerufenen Seiten an.

Gespeicherte Seiten

Menü 1.6

Die angezeigte Seite kann als Offline-Datei gespeichert werden. Insgesamt können Sie bis zu 30 Seiten speichern.

TIPPI! Die Gesamtkapazität liegt bei 500 KB.

Browser-Einstellungen Menü 1.7

Sie können Profil, Cache und Sicherheit für den Internetdienst festlegen.

Datenkonten (Menü 1.7.1)

Profile sind die Netzwerkinformationen, mit denen eine Internetverbindung hergestellt werden kann.

Für einige Benutzer sind Standardprofile verfügbar, die im Telefonspeicher gespeichert sind. Standardprofile können nicht umbenannt werden.

Jedes Profil besitzt folgende Untermenüs:

Aktivieren

Aktiviert das ausgewählte Profil.

Anzeigen

Sie können das ausgewählte Profil anzeigen.

- ▶ **Bearbeiten:** Sie können das ausgewählte Profil bearbeiten.
- ▶ **Neues Profil:** Sie können ein neues Profil hinzufügen.
- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Profil aus der Liste.
- ▶ **Alle zurücksetzen:** Ermöglicht die Zurücksetzung aller Profile.

Renderingmodus (Menü 1.7.2)

- ▶ **Normal:** Zeigt alle Informationen normal an.
- ▶ **Optimiert:** Zeigt alle Informationen optimiert an.

Cache (Menü 1.7.3)

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Telefons gespeichert.

TIPP! Ein Cache ist ein Pufferspeicher für die temporäre Speicherung.

Cookies (Menü 1.7.4)

Überprüfen Sie, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

Sicherheitszertifikate (Menü 1.7.5)

Zeigt die Liste der auf dem Telefon gespeicherten persönlichen Zertifikate an.

Browser

Bilder anzeigen (Menü 1.7.6)

Legen Sie fest, ob ein Bild bzw. ein Avatar angezeigt wird.

JavaScript (Menü 1.7.7)

Sie können JavaScript aktivieren und deaktivieren.

Speicherort (Menü 1.7.8)

- ▶ **Telefon:** Zeigt den verwendeten Speicher und den freien Speicher zum Speichern neuer Anwendungen auf dem Telefon an.
- ▶ **Speicherkarte:** Zeigt den verwendeten Speicher und den freien Speicher zum Speichern neuer Anwendungen auf der Speicherkarte an.

Yahoo Einstellungen Menu 1.8

Sie können die Netzwerkprofile Yahoo! Go und Java-Anwendung einstellen.

Informationen

Menü 1.9

Sie können Versionsinformationen zum WAP-Browser anzeigen.

Anrufliste

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt.

Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Alle Anrufe

Menü 2.1

Sie können alle Listen aus- und eingehender Anrufe anzeigen.

Entgangene Anrufe

Menü 2.2

Sie können sich die letzten 50 entgangenen Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie:

- ▶ Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- ▶ Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- ▶ Eine Mitteilung mit der angezeigten Nummer senden.
- ▶ Einen Anruf aus der Liste löschen

Ausgehende Anrufe

Menü 2.3

Sie können sich die letzten 50 ausgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen. Außerdem können Sie:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Anrufliste

- ▶ Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- ▶ Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- ▶ Eine Mitteilung mit der angezeigten Nummer senden.
- ▶ Einen Anruf aus der Liste löschen.

Eingehende Anrufe Menü 2.4

Sie können sich die letzten 50 eingegangenen Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie:

- ▶ Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- ▶ Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- ▶ Eine Mitteilung mit der angezeigten Nummer senden.
- ▶ Einen Anruf aus der Liste löschen.

Anrufdauer

Menü 2.5

Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Gesprächszeiten zurücksetzen.

Folgende Gesprächszeiten können abgerufen werden:

- ▶ **Letzter Anruf:** Dauer des letzten Anrufs.
- ▶ **Alle Anrufe:** Gesamtdauer aller ankommenden und abgehenden Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen.
- ▶ **Ausgehende Anrufe:** Dauer der abgehenden Anrufe.
- ▶ **Eingehende Anrufe:** Dauer der ankommenden Anrufe.

Anrufkosten

Menü 2.6

Sie können die Gebühren für den zuletzt getätigten Anruf und für alle Anrufe anzeigen, das verbleibende Guthaben abfragen und den Gebührenzähler zurücksetzen. Zum Zurücksetzen des Gebührenzählers benötigen Sie die PIN2.

Dateninformationen

Menü 2.7

Mithilfe der Option „GPRS Info“ können Sie die über das Netz übertragene Datenmenge verfolgen.

Außerdem können Sie sehen, wie lange Sie online waren.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Extras

Wecker

Menü 3.1

Sie können eine Weckzeit einstellen.

- 1 Aktivieren Sie den Wecker, und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- 2 Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So.
- 3 Blättern Sie nach unten, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: „Gemäß Profil“, „Immer laut“ oder „Immer vibrieren“.
- 4 Blättern Sie nach unten, um den Alarmton auszuwählen. Berühren Sie „Suchen“, um einen neuen Ton auszuwählen.
- 5 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen Namen für den Wecker ein, oder übernehmen Sie den vorgeschlagenen Namen.
- 6 Berühren Sie „Speichern“.

TIPP! Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.

TIP! Selbst wenn Ihr Handy ausgeschaltet ist, Alarm-Funktion arbeitet zu dieser Zeit.

Wenn Sie tippen Sie auf "Später" Dann nach 5 minutes Alarm wird wieder ein und tippen Sie auf, wenn Sie QUIT, erscheint die Meldung "Schalten Sie Ihr Telefon auf" Pop-up.

Kalender

Menü 3.2

Ereignis im Kalender hinzufügen

(Menü 3.2.1)

- 1 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten. Sie können ein Datum wählen, indem Sie mithilfe der InteractPad-Pfeile dorthin blättern oder indem Sie  berühren und das Datum manuell eingeben.

TIPP! Wenn Sie bereits ein Ereignis im Kalender gespeichert haben, müssen Sie **Gehe zu Datum** auswählen, nachdem Sie  berührt haben, damit Sie ein Datum für das Ereignis eingeben können.

- 2 Berühren Sie **Neu**, und geben Sie die Zeit ein, zu der das Ereignis beginnen soll. Blättern Sie mit den InteractPad-Pfeilen nach unten, und geben Sie die Endzeit für das Ereignis ein.

- 3 Blättern Sie erneut nach unten, und wählen Sie aus, ob Sie einen **Wecker** für das Ereignis festlegen möchten. Blättern Sie nach links oder rechts, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Sie können beim Wecker wählen, ob zur Startzeit des Ereignisses oder zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Beginn des Ereignisses ein Signal ertönt, um Sie an das anstehende Ereignis zu erinnern.
- 4 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen **Betreff** für das Ereignis ein. Geben Sie über die Tastatur Buchstaben und Zahlen ein.
- 5 Blättern Sie erneut nach unten, um auszuwählen, ob es sich um ein einmaliges Ereignis handelt oder ob es sich täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt. Wenn das Ereignis wiederholt wird, können Sie auch nach unten blättern und ein **Ablaufdatum** eingeben. Ab diesem Datum findet das Ereignis nicht mehr statt.
- 6 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Bei den Tagen, für die Ereignisse gespeichert wurden, wird ein dreieckiger Cursor angezeigt.

Kalenderereignis bearbeiten (Menü 3.2.2)

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Alle Termine**, um eine Liste aller Ereignisse anzuzeigen. Blättern Sie zu dem Ereignis, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie **Anzeigen**. Sie können auch den Tag des Ereignisses im Kalender auswählen und dann **Anzeigen** berühren.
- 2 Berühren Sie **Bearbeiten**, und blättern Sie zu den Ereignisinformationen, die Sie ändern möchten. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und berühren Sie dann **Speichern**, um das bearbeitete Ereignis zu speichern.

TIPP! Sie können ein Ereignis aus dem Kalender löschen, indem Sie das Ereignis erst anzeigen und dann **Löschen** berühren.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Extras

Kalenderereignis freigeben

(Menü 3.2.3)

- 1 Wählen Sie das freizugebende Ereignis aus, und berühren Sie .
- 2 Wählen Sie **Senden über**, und wählen Sie **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail** aus.

Taschenrechner

Menü 3.3

Der Taschenrechner bietet die Standardfunktionen Addition (+), Subtraktion (–), Multiplikation (*) und Division (/).

Außerdem können Sie die verschiedenen Taschenrechnerfunktionen verwenden, wie u. a. +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg und Wurzel.

- 1 Geben Sie Zahlen über die Zifferntasten ein.
- 2 Verwenden Sie die Tastatur, um die gewünschte Rechenoperation auszuwählen.
- 3 Geben Sie dann die Zahlen ein.

- 4 Drücken Sie **=**, um das Ergebnis anzuzeigen.
- 5 Berühren Sie für komplexere Berechnungen , und wählen Sie einen Befehl aus.
- 6 Berühren Sie **AC**, um die Anzeige zu löschen und eine neue Berechnung zu beginnen.

Notizen

Menü 3.4

- 1 Wählen Sie die Notiz aus, indem Sie **Anzeigen** drücken.
- 2 Wenn der Eintrag leer ist, drücken Sie **Neu**.
- 3 Geben Sie die Notiz ein, und drücken Sie dann **Speichern**.

Stoppuhr

Menü 3.5

- 1 Drücken Sie **Start**, um die Zeit zu erfassen, und drücken Sie **Runde**, um die Rundenzeit festzuhalten.
- 2 Drücken Sie **Stopp**, um die Rundenzeit zu ermitteln.
- 3 Drücken Sie **Zurücksetzen**, um den Standardwert wiederherzustellen.
- 4 Berühren Sie „Fortsetzen“, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie „Zurücksetzen“, um die Zeit neu zu stoppen.

Umrechner

Menü 3.6

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es können 7 Arten von Maßeinheiten umgerechnet werden: Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen und Geschwindigkeit.

- 1 Sie können eine dieser Maßeinheiten auswählen, indem Sie die Taste **OK** drücken.
- 2 Wählen Sie die umzurechnende Einheit aus, indem Sie ,  drücken. Es ist nicht möglich, das Symbol „-“ in den Einheitenumrechner einzugeben.
- 3 Wählen Sie den Standardwert mit ,  aus.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Extras

Weltzeit

Menü 3.7

Mit , , ,  und  können Sie die Greenwich Mean Time (GMT) und die Uhrzeit in den wichtigsten Städten der Welt anzeigen.

Auf dem Bildschirm werden der Name der Stadt, das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit angezeigt.

SIM-Dienste

Menü 3.8

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und Leistungspaket.

MP3-Player

Menü 4.1

Ihr LG KF600 verfügt über einen integrierten MP3-Player zur Wiedergabe von Musikdateien.

- ▶ **Alle Titel:** Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.
- ▶ **Meine Playlist:** Enthält alle Playlists, die Sie erstellt haben, sowie die **Liste „Unterwegs“, Zuletzt gespielt** und **Lieblingstitel**.
- ▶ **Einstellungen:** Musikeinstellungen anpassen.

Musiktitel abspielen

- 1 Wählen Sie „MP3-Player“.
- 2 Wählen Sie „Alle Titel“ und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten. Berühren Sie ►.
- 3 Berühren Sie II, um den Titel anzuhalten.
- 4 Berühren Sie ►►, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Berühren Sie ◀◀, um zum vorherigen Titel zu wechseln.

- 6 Drücken Sie die seitliche MP3-Taste  zum Verbergen des Music Player-Bildschirms. Sie können dann Ihr Mobiltelefon während der Musikwiedergabe normal nutzen.
- 7 Berühren Sie , um die Tracks zu stoppen und zum Menü „Musik“ zurückzukehren.

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- ▶ **Playlist anzeigen:** Zeigen Sie die Playlist an, die gerade abgespielt wird.
- ▶ **Als Rufton festlegen:** Sie können beim Wiedergeben der MP3-Datei den aktuellen Titel als Rufton festlegen.
- ▶ **Einstellungen:** Legen Sie **Equalizer** oder **Wiedergabemodus** oder **Zufällige Wiedergabe** fest, um die Wiedergabe der Musik zu ändern.

TIPP! Wenn Sie die Lautstärke beim Musikhören ändern möchten, verwenden Sie hierzu die Lautstärkeregler an der Seite des Telefons.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Multimedia

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend „Meine Playlist“.
- 2 Berühren Sie **Neu**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 3 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wählen Sie alle Titel, die in der Playlist eingeschlossen werden sollen, indem Sie zu den gewünschten Titeln blättern und ☒ berühren. Neben dem Titelnamen wird ein Häkchen angezeigt. Wenn Sie versehentlich einen Titel hinzufügen, der nicht in der Playlist enthalten sein soll, markieren Sie ihn, und drücken Sie erneut ☒ , um das Häkchen zu entfernen.
- 4 Berühren Sie **Speichern**, um die Playlist zu speichern.

Eine Playlist abspielen

- 1 Berühren Sie **MP3-Player** und dann **Meine Playlist**.
- 2 Wählen Sie die Playlist, die Sie abspielen möchten, und berühren Sie dann „Anzeigen“ und anschließend ►.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. Sie können Ihre Playlists auch sortieren. Hierzu müssen Sie sie bearbeiten.

- 1 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 2 Blättern Sie zu der Playlist, die Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie „Anzeigen“ und anschließend . Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Starten:** Playlist abspielen.
 - **Neu:** Mit dieser Option können Sie in der Playlist Titel hinzufügen oder löschen.
 - **Entfernen:** Einen Titel aus der Playlist entfernen. Berühren Sie „Ja“ zur Bestätigung.

- ▶ **Nach oben/Nach unten:** Schieben Sie Titel in der Liste auf und ab, um die Reihenfolge der Wiedergabe zu ändern.
- ▶ **Mehrere löschen:** Mehrere Titel aus der Playlist entfernen.
- ▶ **Alle entfernen:** Alle Titel aus der Playlist entfernen.
- ▶ **Informationen:** Playlistinformationen anzeigen.

Playlist löschen

- 1 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 2 Blättern Sie zu der Playlist, die Sie löschen möchten, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Löschen**, und berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.

Kamera

Menü 4.2

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie Bilder aufnehmen oder Videos aufzeichnen. Außerdem können Sie Bilder versenden oder als Hintergrund auswählen.

TIPPI! Bei Verwendung der Kamera steigt der Energieverbrauch. Wenn dieses Symbol  im Hintergrund erscheint, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist. Laden Sie den Akku vor dem nächsten Gebrauch auf.

• So nehmen Sie ein Bild auf:

Halten Sie die Kamera-Taste  gedrückt. Die Kamera ist jetzt betriebsbereit. Für optimale Bildaufnahmen bringen Sie den Bildschirm in eine horizontale Position.

- Halten Sie die Kamera, ohne zu wackeln, und drücken Sie die Kamera-Taste . Auf diese Weise erhalten Sie scharfe Bilder.
- Passen Sie die Entfernung zu dem zu fotografierenden Objekt an. (Diese muss mindestens 50 cm betragen.)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Multimedia

- Behandeln Sie die Kamera vorsichtig, da sie stoßempfindlich ist. Säubern Sie das Kameraobjektiv nur mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander, und verändern Sie sie nicht, da dies zu Brandgefahr oder Fehlfunktionen führen kann.
- Die Funktion „Autofokus“ ist aktiviert, wenn ein Foto aufgenommen wird.. Drücken Sie die Kamera-Taste  halb herunter, um den Fokus einzustellen.

Berühren Sie , um unterschiedliche Einstellungen vorzunehmen. Sie können navigieren, indem Sie     drücken.

TIPP! Sie können den Zoom mit   anpassen.

- ▶ **Gehe zu** []: Wählen Sie, dass die Fotos im **Album** angezeigt werden, oder wechseln Sie zum Kameramodus **Video**.

- ▶ **Aufnahmemodus** []: Sie können den Aufnahmemodus auf „Auto“, „Portrait“, „Landschaft“, „Sport“ oder „Nacht“ einstellen.
- ▶ **Auflösung** []: Hiermit können Sie die Bildgröße festlegen: (2048x1536)(1600x1200), (1280x960) (640x480) oder (320x240).
Serienaufnahmen sind nur mit einer Auflösung von (320x240), (640x480) Pixel verfügbar.
- ▶ **Qualität** []: Hiermit können Sie die Bildqualität auf „Normal“, „Fein“ oder „Superfein“ festlegen.
- ▶ **Gesichtserk.** []: Hiermit können Sie die Gesichtserkennung festlegen.
- ▶ **Licht** []: Aktivieren Sie den Blitz für Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung.
- ▶ **Bildstabilisator** []: Wählen Sie „Ein“, um ein Verwackeln des Bilds zu verhindern.
- ▶ **Selbstausslöser** []: Hiermit können Sie die Verzögerung auswählen (3, 5 oder 10 Sekunden). Nach Ablauf der Verzögerungsdauer wird automatisch ein Bild aufgenommen.

- ▶ **Speicherort** []: Hier können Sie festlegen, wo das Bild gespeichert wird. (Extern/Telefon)
- ▶ **Multiaufnahme** []: Hiermit können Sie hintereinander Multiaufnahmen aufnehmen.
- ▶ **Autofokus** []: Sie können den Autofokus ein- oder ausschalten. Sie können auch „Makro“ auswählen, um Nahaufnahmen mit sehr geringem Abstand zu machen. Wenn beim Versuch einer Nahaufnahme die Fokusbox Rot zeigt, schalten Sie den Makromodus ein.
- ▶ **Farbeffekt** []: Es sind 4 Einstellungen verfügbar. „Aus“ (normal/Farbe), „Sepia“, „Schwarz Weiß“ und „Negativ“.
- ▶ **Weißabgleich** []: Hiermit können Sie die Einstellungen abhängig von der Umgebung vornehmen. „Automatisch“, „Tageslicht“, „Kunstlicht“, „Bewölkt“ oder „Fluoreszierend“
- ▶ **Auslöserton** []: Hier können Sie festlegen, welcher Ton beim Aufnehmen eines Fotos erklingt.
- ▶ **Standardeinst.** []: Ermöglicht die Zurücksetzung der Einstellungen.

Videokamera

Menü 4.3

- 1 Wählen Sie das Menü „Videokamera“.
- 2 Das Menü für die Einstellungen der Videokamera entspricht dem für die Einstellungen der Fotokamera, mit Ausnahme der folgenden Elemente:
 - ▶ **Videomodus** []: Ermöglicht das Versenden einer Videodatei über die Optionen „MMS“ oder „Allgemein“.
 - ▶ **Auflösung** []: Sie können die folgenden Auflösungen auswählen: 320x240, 176x144.

Radio

Menü 4.4

Suchen Sie Radiosender, und spielen Sie sie ab.

TIPPI! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Kopfhörerkabel, das als UKW-Antenne dient.

Multimedia

- 1 Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste für einen Sender, um den aktuell ausgewählten Sender zu speichern.
- 2 Wenn Sie die Radiosender festgelegt haben, können Sie zu diesen Sendern wechseln, indem Sie kurz auf die entsprechenden Zifferntasten drücken.
- 3 Mithilfe der linken Auswahltaste  [Optionen] können Sie die folgenden Untermenüs aufrufen.
 - ▶ **Frequenz bearbeiten:** Sie können die Frequenz bearbeiten und den Radiosender im ausgewählten Kanal ändern. Sie können die Frequenz mit ,  und den Zifferntasten um jeweils um 0,1 MHz ändern.
 - ▶ **Autom. Sendersuche:** Wenn Sie „Autom. Suche starten?“ auswählen, wird automatisch der Radiokanal eingestellt. Wenn die Meldung „Sender speichern?“ angezeigt wird und Sie „Ja“ wählen, wird die ausgewählte Frequenz gespeichert.
 - ▶ **Über Lautsprecher hören:** Wählen Sie diese Option, um Radio über die integrierten Lautsprecher zu hören. Um den Lautsprecher auszuschalten, wählen Sie in den [Optionen] „Über Kopfhörer hören“.
 - ▶ **Senderinfo:** Werden Informationen zum Radiosender angezeigt.

Sprachaufnahme

Menü 4.5

Hier können Sie Sprachnotizen aufzeichnen.

Aufzeichnen

- 1 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten. Sobald die Aufzeichnung beginnt, werden die Meldung „Aufzeichnung“ und der Zähler angezeigt.
- 2 Wenn Sie die Aufzeichnung anhalten bzw. fortsetzen möchten, drücken Sie die linke Funktionstaste oder die OK-Taste.
- 3 Wenn Sie die Aufzeichnung beenden möchten, drücken Sie die rechte Auswahltaste **Stopp**.

Album

Sie können den Ordner „Sounds“ anzeigen, in dem alle gespeicherten Audiodateien aufgeführt sind.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nachrichten

Neue Nachricht

Menü 5.1

Dieses Menü enthält Funktionen für SMS, MMS, E-Mail sowie Bluetooth-Nachrichten.

SMS (Menü 5.1.1)

Sie können Textnachrichten erstellen und bearbeiten.

- 1 Wählen Sie „SMS“, um eine neue Nachricht zu erstellen.
- 2 Wählen Sie den T9-Modus, um die Texteingabe zu vereinfachen.
- 3 Über die Tastatur stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Einfügen

- **Symbol:** Sie können Sonderzeichen in die Nachricht einfügen.
- **Bild:** Sie können vorgegebene Standardgrafiken oder eigene Grafiken aus dem Ordner „Meine Bilder“ in die Nachricht einfügen.
- **Sound:** Sound in die Nachricht einfügen.
- **Standardbild:** Hier können Sie gespeicherte Animationen einfügen.

- **Standardton:** Hier können Sie gespeicherte Sounds einfügen.
- **Textvorlage:** Sie können im Telefon voreingestellte Textvorlagen verwenden.
- **Name & Nummer:** Sie können Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus dem Adressbuch hinzufügen.
- **Meine Visitenkarte:** Sie können der Nachricht Ihre Visitenkarte hinzufügen.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Speichert Nachrichten in den Entwürfen.
- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie „T9 aus“ wählen.
- ▶ **T9 Wort hinzufügen:** Wählen Sie das neue T9-Wort aus, um es zum Wörterbuch hinzuzufügen.
- ▶ **Text löschen:** Hier können Sie Text beim Schreiben der SMS-Nachricht löschen.
- ▶ **Handschrift:** Wählen Sie dies aus, um die Handschrifterkennung zu aktivieren und eine neue Nachricht zu beginnen.

- **Beenden:** Mit dieser Option gelangen Sie wieder zum Menü „Nachrichten“.

TIPP!

Zeichenkodierung: Wählen Sie „Reduzierte Unterstützung“. Mit dieser Funktion können 2-stellige Byte-Zeichen in 1-stellige Byte-Zeichen umgewandelt werden. („á é í ó ñ ú“-> „a e i o n u“)

MMS (Menü 5.1.2)

Mit den Funktionen in diesem Menü können Sie MMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten; dabei wird der Nachrichtenumfang angezeigt.

- 1 Wählen Sie „Multimedia“, um eine neue Nachricht zu erstellen.
- 2 Sie können eigene Nachrichten erstellen oder die Vorlagen für MMS-Nachrichten verwenden.

Ein Dateianhang für eine MMS-Nachricht darf maximal 300 KB groß sein.

- 1 Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.
- 2 Drücken Sie die Taste , um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 3 Sie können auch Telefonnummern aus dem Adressbuch hinzufügen.
- 4 Drücken Sie die Taste  [Optionen] und anschließend „Senden“, wenn Sie alle gewünschten Rufnummern eingegeben haben.

Einfügen

- **Symbol:** Sie können Sonderzeichen in die Nachricht einfügen.
- **Bild:** Sie können vorhandene Bilder oder Grafiken aus „Meine Bilder“ oder neue Fotos in Kurzmitteilungen einfügen.
- **Sound:** Sie können vorhanden Töne und neue Sprachaufnahmen in Kurzmitteilungen einfügen.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nachrichten

- **Video:** Sie können vorhandene oder neue Videos in Kurzmitteilungen einfügen.
- **Symbol:** Sie können Symbole einfügen.
- **Textvorlage:** Sie können im Telefon voreingestellte Textvorlagen verwenden.
- **Name & Nummer:** Sie können Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus dem Adressbuch hinzufügen.
- **Neue Seite:** Sie können zwischen „Dia einfügen vor“ und „Dia einfügen nach“ auswählen.
- **Mehr:** Sie können einen Kontakt, eine Visitenkarte oder einen Termin einfügen.
- ▶ **Speicherort:** MMS-Nachricht wahlweise als Als Entwurf als Als Vorlage.
- ▶ **Betreff bearbeiten:** MMS-Nachrichten ändern.
- ▶ **Vorschau:** MMS-Nachricht in einer Vorschau anzeigen.
- ▶ **Anzeigedauer:** Hier können Sie die Anzeigedauer von Seiten einer MMS-Nachricht festlegen.
- ▶ **Entfernen:** Sie können Elemente entfernen.
- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus auch deaktivieren, indem Sie „T9 aus“ wählen.
- ▶ **T9 Wort hinzufügen:** Wählen Sie das neue T9-Wort aus, um es zum Wörterbuch hinzuzufügen.
- ▶ **Text löschen:** Sie können Text beim Schreiben der SMS-Nachricht löschen.
- ▶ **Handschrift:** Wählen Sie dies aus, um die Handschrifterkennung zu aktivieren und eine neue Nachricht zu beginnen.
- ▶ **Beenden:** Um das Erstellen der Nachricht abzubrechen, ohne diese zu senden, wählen Sie „Beenden“. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.

TIPP! Wenn Sie bei einer MMS ein Bild mit größerer Dateigröße (z. B. 200 K) auswählen, beträgt die Ladezeit ungefähr 10 Sekunden. Währenddessen sind die Tasten deaktiviert. Nach ca. 10 Sekunden sollten Sie die Nachricht schreiben können.

E-Mail (Menü 5.1.3)

E-Mail-Konto (Menü 5.1.3.1)

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst ein neues E-Mail-Konto ein.

- 1 Erstellen Sie einen Betreff, und verfassen Sie Ihre Nachricht. Drücken Sie , um Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anzuhängen.
- 2  drücken Sie auf „Senden“, um anschließend die Adresse des Empfängers einzugeben.
- 3 Berühren Sie „Senden“, um Ihre E-Mail zu versenden.
- 4 Verwenden Sie die Registerkarten, um die Empfängeradresse einzugeben und Ihre Nachricht zu schreiben. Verwenden Sie die Registerkarte „Dateien“, um Videos, Bilder, Sounds und andere Dateiformate anzuhängen.
- 5 Berühren Sie „Senden“, und die E-Mail wird gesendet.

Zugangspunkt (Menü 5.1.3.2)

Geben Sie den Namen für den Zugangspunkt an.

Abrufintervall (Menü 5.1.3.3)

Wählen Sie, wie oft Ihr KF600 neue E-Mail-Nachrichten abrufen soll.

Signatur (Menü 5.1.3.4)

Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Bluetooth-Nachricht (Menü 5.1.4)

- **Als Entwurf speichern:** Speichert die Nachricht unter „Entwürfe“.
- **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie „T9 aus“ wählen.
- **T9 Wort hinzufügen:** Wählen Sie das Menü „T9-Wort hinzufügen“, um ein neues Wort im Wörterbuch hinzuzufügen.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nachrichten

- ▶ **Text löschen:** Sie können Text beim Schreiben der Nachricht löschen.
- ▶ **Handschrift:** Wählen Sie dies aus, um die Handschrifterkennung zu aktivieren und eine neue Nachricht zu beginnen.
- ▶ **Beenden:** Wenn Sie diese Funktion während des Erstellens der Nachricht auswählen, können Sie das Erstellen der Nachricht unterbrechen und zur vorherigen Anzeige zurückkehren. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.

TIPP! In allen E-Mail-Konten können Sie insgesamt bis zu 100 Nachrichten abspeichern. In den Ordnern „Entwürfe“, „Postausgang“ und „Gesendet“ können bis zu 100 Nachrichten gespeichert werden. Wenn der Posteingang voll ist, können Sie keine E-Mails mehr empfangen.

TIPP! Die maximale Größe für eine gesendete Nachricht samt Anhang beträgt 300 KB, und die maximale Größe einer empfangenen Nachricht beträgt 300 KB. Falls Sie eine Nachricht erhalten, die mehr als 5 Anhänge enthält, werden nur 5 davon empfangen. Manche Anhänge werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.

TIPP! E-Mails mit einer Größe von mehr als 300 KB können nicht angezeigt werden.

Eingang

Menü 5.2

Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Sie wird im Eingang gespeichert.

Wenn im Display die Meldung „Kein Platz für SIM-Nachricht“ angezeigt wird, löschen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten. Wenn im Display die Meldung „Kein Speicherplatz für weitere Nachrichten“ angezeigt wird, können Sie Speicherplatz im Telefon freigeben, indem Sie Nachrichten, Medienelemente oder Anwendungen löschen.

* **SIM-Nachricht**

Normalerweise werden alle Nachrichten im Telefon gespeichert; lediglich in Ausnahmefällen werden Nachrichten auf der SIM-Karte abgelegt. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten können Sie in das Telefon verschieben.

Das Abrufen eingegangener MMS-Nachrichten kann etwas dauern, da diese zunächst heruntergeladen und verarbeitet werden müssen.

- ▶ **Anzeigen:** Sie können die eingegangenen Nachrichten anzeigen.
- ▶ **Löschen:** Sie können die aktuelle Nachricht löschen.
- ▶ **Antworten:** Sie können eine Antwort an den Absender erstellen.
- ▶ **Allen antworten:** Hiermit können Sie allen Absendern antworten.
- ▶ **Weiterl.:** Sie können die ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.

▶ **Rückruf:** Sie können den Absender zurückrufen.

▶ **Informationen:** Mit diesem Menüpunkt können Sie weitere Informationen über empfangene Nachrichten anzeigen: Adresse des Absenders, Betreff (nur bei Multimedia-Nachrichten), Sendedatum und -uhrzeit, Nachrichtentyp und Nachrichtengröße.

▶ **Mehrere löschen:** Markieren Sie die zu entfernenden Nachrichten, und löschen Sie sie gleichzeitig.

▶ **Alle gelesenen löschen:** Sie können alle gelesenen Nachrichten löschen.

▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten.

Mailbox

Menü 5.3

In diesem Menü können Sie entweder auf Ihre entfernte Mailbox zugreifen und neue E-Mail-Nachrichten abrufen oder bereits abgerufene E-Mail-Nachrichten anzeigen, ohne sich am E-Mail-Server anzumelden.

Sie können Entwürfe und den Postausgang prüfen.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nachrichten

Entwürfe

Menü 5.4

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete MMS-Nachrichten als Entwürfe speichern. In diesem Menü werden die als Entwürfe gespeicherten MMS-Nachrichten angezeigt.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung

- ▶ **Anzeigen:** Hiermit können Sie Multimedia-Nachrichten anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** Ändert die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Informationen:** Sie können Informationen zu den ausgewählten Nachrichten anzeigen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Markieren Sie die zu entfernenden Nachrichten, und drücken Sie auf **OK**, um sie zu löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten im Ordner.

Ausgang

Menü 5.5

Mit diesem Menü können Sie die Nachricht anzeigen, die gesendet werden soll oder die nicht gesendet werden konnte.

Nach dem Senden der Nachricht wird diese in den Ordner „Gesendet“ verschoben.

- ▶ **Anzeigen:** Sie können die Nachricht anzeigen.
- ▶ **Löschen:** Sie können die Nachricht löschen.
- ▶ **Erneut senden:** Hier können Sie die ausgewählte Nachricht erneut senden.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht ändern.
- ▶ **Informationen:** Sie können die Informationen zu jeder Nachricht anzeigen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Hier können Sie Nachrichten markieren und anschließend löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Sie können alle Nachrichten im Ausgang löschen.

Gesendet

Menü 5.6

In diesem Menü werden die gesendeten Nachrichten angezeigt. Sie können die Zeit und den Inhalt der Nachrichten überprüfen.

Mobilbox abhören

Menü 5.7

Wenn dieses Menü ausgewählt wurde, drücken Sie einfach **OK**, um Sprachmitteilungen abzuhören.

TIPP! Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Info-Nachrichten

Menü 5.8

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Infoservices versenden Textnachrichten über Mobilfunknetze. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunft- und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden.

Jedem Infoservice ist eine bestimmte Nummer zugeordnet. Um einen Infoservice zu nutzen, brauchen Sie nur die entsprechende Nummer einzugeben.

Wenn Sie eine Nachricht von einem Infoservice erhalten, wird diese entweder direkt angezeigt, oder es wird eine entsprechende Meldung im Display eingeblendet.

Um eine bereits angezeigte oder während eines Gesprächs eingegangene Nachricht von einem Infoservice zu öffnen, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nachrichten

Lesen (Menü 5.8.1)

- 1 Um eine Nachricht von einem Infoservice anzuzeigen, wählen Sie „Lesen“.
- 2 Die Nachricht wird angezeigt, bis eine andere Nachricht erreicht wird.

Themen (Menü 5.8.2)

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

- **Liste anzeigen:** Die gespeicherten Nummern von Infoservices werden aufgelistet. Über die Tastatur können Sie die hinzugefügte Kategorie für Info-Nachrichten bearbeiten oder löschen.
- **Aktive Liste:** In der aktiven Liste können Sie Nummern von Infoservices auswählen. Wenn Sie eine Infoservicenummer aktivieren, können Sie von dieser Nummer gesendete Nachrichten empfangen.

Vorlagen

Menü 5.9

Textvorlagen (Menü 5.9.1)

Sie können zwischen diesen sechs Textvorlagen wählen:

- **Bitte ruf mich zurück.**
- **Verspäte mich. Ich komme um**
- **Wo bist Du jetzt?**
- **Bin unterwegs.**
- **Dringend! Bitte anrufen.**
- **Ich liebe Dich!**

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung

- **Senden über**
 - **SMS:** Mit diesem Menüpunkt können Sie die gewählte Vorlage als SMS-Mitteilung senden.
 - **MMS:** Mit diesem Menüpunkt können Sie die gewählte Vorlage als MMS-Mitteilung senden.
 - **Bluetooth-Nachricht:** Senden Sie die gewählte Vorlage über Bluetooth.
 - **E-Mail:** In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

- ▶ **Löschen:** Löscht die Vorlage.
- ▶ **Neue Vorlage:** Erstellen Sie hiermit eine neue Vorlage.
- ▶ **Alle löschen:** Hiermit können Sie alle MMS-Vorlagen löschen.
- ▶ **Anzeigen:** MMS-Vorlage anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** Verfassen Sie eine neue Mitteilung, oder bearbeiten Sie die gewählte Nachrichtenvorlage mit Text aus der Vorlagenliste.

MMS-Vorlagen (Menü 5.9.2)

Nach dem Speichern der neuen Vorlage können Sie die folgenden Optionen verwenden.

- ▶ **Speichern:** Hier können Sie neu erstellte MMS-Vorlagen speichern.
- ▶ **Einfügen:** Sie können Symbole, Bilder, Video, Sound, eine neue Seite, Textvorlagen, Kontakte, Visitenkarten usw. einfügen.
- ▶ **Vorschau:** Hier können Sie eine Vorschau der erstellten MMS-Vorlagen anzeigen.

- ▶ **Betreff bearbeiten:** Hier können Sie die ausgewählte MMS-Nachricht ändern.
- ▶ **Anzeigedauer:** Hier können Sie die Anzeigedauer von Dias in einer MMS-Nachricht festlegen.
- ▶ **T9-Sprachen:** Hier können Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus wählen. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie „T9 aus“ wählen.
- ▶ **Beenden:** Hier gelangen Sie wieder zum Menü „Nachrichten“.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nachrichten

Einstellungen

Menü 5.0

SMS (Menü 5.0.1)

► Nachrichtentyp:

Text, Sprache, Fax, Paging, X.400, E-Mail, ERMES

Normalerweise wird der Nachrichtentyp „Text“ verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.
- **Sendebericht:** Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
- **Antwortkostenübernahme:** Empfänger, die Nachrichten von Ihnen erhalten, können diese auf Ihre Kosten beantworten.

- **SMS-Zentrale:** Beim Versenden einer Textnachricht können Sie hier die Adresse der SMS-Zentrale abrufen.

► Zeichenkodierung

- **Übertragungsart:** Hier können Sie die bevorzugte Übertragungsart festlegen, z. B. GSM oder GPRS.

MMS (Menü 5.0.2)

- **Betreff:** In diesem Menü können Sie den Betreff der MMS-Nachricht festlegen.
- **Anzeigedauer:** Zeigt die Anzeigedauer jeder Seite an, wenn die Nachricht geschrieben wird.
- **Priorität:** Sie können die Priorität der ausgewählten Nachricht einstellen.
- **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.
- **Sendebericht:** Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
- **Lesebestätigung:** Hier können Sie festlegen, ob Sie eine Mitteilung darüber erhalten möchten, ob der Empfänger die Nachricht gelesen hat oder nicht.

- ▶ **Autom. empfangen:** Je nach Heimatnetz können Sie MMS-Nachrichten empfangen. Je nach Roaming-Netz können Sie MMS-Nachrichten empfangen. Wenn die Option „Automatisch“ auswählen, werden MMS-Nachrichten automatisch an Sie übertragen. Wenn Sie die Option „Manuell“ auswählen, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.
- ▶ **Datenkonten:** Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen.
- ▶ **Erlaubter Nachrichtentyp:** Nachrichten mit persönlichem Inhalt.
Werbung: Nachrichten mit kommerziellem Inhalt.
Information: Nachrichten mit Informationsinhalten.

E-Mail (Menü 5.0.3)

▶ E-Mail-Konto

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

- 1 Berühren Sie „Neu“.
- 2 Legen Sie fest, wie Ihr Konto funktionieren soll.

Kontoname: Kontoname.

E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Ihnen von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt wird.

Mein Name: Sie können einen Spitznamen wählen.

Mailserver ankommend: Geben Sie die POP3-Adresse und die Anschlussnummer des Computers ein, auf dem Sie Ihre E-Mails empfangen.

Benutzername: Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.

Kennwort: Geben Sie Ihr E-Mail-Kennwort ein.

Sendeserver: Geben Sie die SMTP-Adresse und die Anschlussnummer des Computers ein, von dem Ihre E-Mails gesendet werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nachrichten

Authent. Sendeserver: Beim Senden der E-Mail können Sie die Authentifizierung aktivieren oder deaktivieren.

Benutzername Sendeserver/

Kennwort: Geben Sie hier die ID und das Kennwort zum Senden der E-Mail an.

Berühren Sie zum Eingeben der folgenden Informationen , und wählen Sie

Erweiterte Einstellungen aus.

- Erweiterte Einstellungen

Protokolltyp: Wählen Sie den Protokolltyp aus. (POP3/IMAP4)

Max. Einganggröße: Sie können die maximale Größe der E-Mails anzeigen, die empfangen werden können.

Auf Server speichern: Wählen Sie „Ein“, um die Nachrichten auf dem Server zu speichern.

Signatur einfügen: Wählen Sie „Ein“, um Ihren E-Mail-Nachrichten Ihre Signatur hinzuzufügen.

Antwort-E-Mail-Adresse: Ermöglicht Ihnen die Festlegung einer E-Mail-Adresse für Antworten.

Empfangsprotokoll: Sie können die POP3/IMAP -Anschlussnummer bearbeiten.

Sendeprotokoll: Sie können die SMTP-Anschlussnummer bearbeiten.

Autom. abrufen: Wählen Sie diese Option aus, um E-Mails automatisch abzurufen.

Empfangsmodus: Wählen Sie „Nur Kopfzeilen“

oder „Alle“ aus. Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

- **Neues Konto:** Über das Menü „Neues Konto“ können Sie bis zu fünf E-Mail-Konten einrichten. Über das Menü „Bearbeiten“ können Sie die folgenden Werte festlegen:
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Konto aus der Liste.
- **Alle löschen:** Hiermit können Sie alle Kontolisten löschen.

► **Zugangspunkt**

Geben Sie den Namen für den Zugangspunkt an.

► **Abrufintervall**

Wählen Sie, wie oft Ihr KF600 neue E-Mail-Nachrichten abrufen soll.

► **Signatur**

Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Mobilboxnummer (Menü 5.0.4)

Damit Sie Sprachmitteilungen empfangen können, muss diese Funktion vom Mobilfunkanbieter unterstützt werden. Wenn eine neue Sprachmitteilung eingeht, wird das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Push-Nachricht (Menü 5.0.5)

Hier können Sie wählen, ob Sie die Nachricht abrufen möchten.

Infodienste (Menü 5.0.6)

► **Empfangen**

Ein: Mit dieser Einstellung können Sie Nachrichten von Infoservices empfangen.

Aus: Mit dieser Einstellung empfangen Sie keine Nachrichten von Infoservices mehr.

► **Benachrichtigung**

Ein: Mit dieser Einstellung ertönt beim Eintreffen neuer Nachrichten von Infoservices ein Signalton.

Aus: Mit dieser Einstellung ertönt beim Eintreffen neuer Nachrichten von Infoservices kein Signalton.

► **Sprache**

Sie können die gewünschte Sprache auswählen, indem Sie die  drücken. Anschließend wird die Nachricht vom Infoservice in der ausgewählten Sprache angezeigt.

01**02****03****04****05****06****07****08****09****10**

Eigene Dateien

Bilder

Menü 6.1

„Bilder“ enthält einen Ordner mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionsmenüs für Bilder

Die verfügbaren Optionen in „Bilder“ hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Alle Optionen sind für die Bilder verfügbar, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben. Für Standardbilder sind jedoch nur die Optionen „Dateiinfo“, „Drucken über“, „Diashow“, „Sortieren nach“ und „Miniaturansicht/Listenansicht“ verfügbar. Berühren Sie im Ordner „Bilder“ , um die Liste der Optionen anzuzeigen.

- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Bild.
- ▶ **Senden über:** Das ausgewählte Bild wird an einen Freund über MMS, Bluetooth oder E-Mail gesendet.

TIPP! Das Bild (.jpeg) muss eventuell vor dem Versenden über MMS oder E-Mail bearbeitet werden.

- ▶ **Datei:** Sie können das ausgewählte Bild drehen, umbenennen oder die entsprechenden Informationen (Name, Größe, Datum, Auflösung, Typ und Copyright) anzeigen. Wenn Sie eine externe Speicherkarte eingelegt haben, werden zwei zusätzliche Optionen angezeigt: **Auf Speicherkarte verschieben** und **Auf Speicherkarte kopieren**.
- ▶ **Drucken über:** Eine Bilddatei kann über PictBridge oder Bluetooth® gedruckt werden.
- ▶ **Diashow:** Informationen zum Erstellen einer Diashow finden Sie auf Seite 48.
- ▶ **Neuer Ordner:** Hiermit können Sie einen neuen Ordner im Hauptordner „Bilder“ erstellen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Wählen Sie mehrere Bilder aus, bevor Sie „Löschen“ berühren.
- ▶ **Alle löschen:** Hiermit werden alle Fotos im Ordner „Bilder“ gelöscht.
- ▶ **Sortieren nach:** Hiermit können Sie die Bilder nach Datum, Typ oder Name sortieren.
- ▶ **Listenansicht / Miniaturansicht:** Hiermit können Sie ändern, wie die Fotos angezeigt werden.

Fotos senden

- 1 Blättern Sie zu „Bilder“, und wählen Sie den Ordner aus.
- 2 Wählen Sie ein Foto, und berühren Sie dann .
- 3 Berühren Sie **Senden über**, und wählen Sie dann **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail** aus.
- 4 Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie Bluetooth wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Bilder organisieren

- 1 Blättern Sie zu Bilder, und wählen Sie den Ordner aus.
- 2 Berühren Sie  und dann Sortieren nach.
- 3 Wählen Sie entweder Datum, Typ oder Name.

Löschen eines Bildes

- 1 Blättern Sie zu Bilder, und wählen Sie den Ordner aus.
- 2 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 3 Berühren Sie Löschen.

Mehrere Bilder löschen

- 1 Blättern Sie zu „Bilder“, und wählen Sie den Ordner aus.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie „Mehrere löschen“ aus.
- 3 Neben den Bildern wird jeweils ein Kästchen angezeigt. Wählen Sie das Bild aus, und berühren Sie ☒, um es zu markieren. Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, berühren Sie ☒ erneut, sodass das Kästchen aus der Box verschwindet.
- 4 Wenn Sie alle gewünschten Kästchen markiert haben, berühren Sie „Löschen“, und bestätigen Sie, dass Sie alle markierten Bilder löschen möchten.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Eigene Dateien

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Wählen Sie **Bilder** aus.
- 2 Wählen Sie das Foto aus, mit dem die Diashow beginnen soll, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie „Diashow“ aus. Die Diashow wird gestartet.
- 4 Berühren Sie „Pause“, um die Diashow anzuhalten, und berühren Sie „Beenden“, um die Diashow zu beenden und zum Ordner „Bilder“ zurückzukehren.

Wenn Sie während der Diashow  berühren, werden weitere Optionen angezeigt:

- ▶ **Anzeigen:** Wählen Sie zwischen **Vollbild** und **Ganzer Bildschirm** aus. Wählen Sie **Querformat** aus, um die Ausrichtung des Bilds zu ändern.
- ▶ **Wiederholung ein/aus:** Sie können angeben, ob die Diashow wiederholt werden soll oder nicht.

Sounds

Menü 6.2

Der Ordner **Sounds** enthält **Standardtöne** und Sprachaufzeichnungen. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Mit Ton arbeiten

- 1 Wählen Sie Töne aus.
- 2 Wählen Sie **Standardtöne** aus, oder wählen Sie in der Liste eine Sprachaufzeichnungsdatei aus.
- 3 Wählen Sie einen Ton aus, und berühren Sie zur Wiedergabe ►.
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie **Rufton** oder **Kontakt Rufton** aus.

Videos

Menü 6.3

Der Ordner „Meine Videos“ enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen und aufgenommenen Videos.

Videos ansehen

- 1 Wählen Sie **Videos** aus.
- 3 Wählen Sie ein Video aus, und berühren Sie ►.

TIPP! Möglicherweise muss die Größe des Videos geändert werden, damit es als MMS gesendet werden kann. Einige Videos können zu groß zum Versenden mit MMS sein; wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

Menü Video-Optionen

Berühren Sie im Ordner „Videos“ , um die folgende Liste mit Optionen anzuzeigen.

- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Video.
- **Datei:** Hier können Sie das Video umbenennen, in einen anderen Ordner verschieben oder Informationen anzeigen (Name, Größe, Datum, Auflösung, Typ und Copyright).
- **Neuer Ordner:** Hiermit können Sie einen neuen Ordner im Hauptordner „Videos“ erstellen.
- **Mehrere löschen:** Wählen Sie mehrere Videoclips aus, bevor Sie „Löschen“ berühren.
- **Alle löschen:** Hiermit werden alle Clips im Ordner „Videos“ gelöscht.
- **Sortieren nach:** Hiermit können Sie die Videos nach Datum, Typ oder Name sortieren.
- **Listenansicht / Miniaturansicht:** Hiermit können Sie ändern, wie die Videos angezeigt werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Eigene Dateien

Dokumente

Menü 6.4

Im Menü „Dokumente“ werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- und PDF- Dateien anzeigen.

Andere

Menü 6.5

Anzeigen der Dateiliste in dem Ordner „Andere“ auf dem internen oder externen Speicher.

Im Multimedia-Speicher.

TIPP! Wenn Sie das Telefon über USB an einen Computer anschließen, werden nur die folgenden Ordner im internen Speicher angezeigt: „Bilder“, „Sounds“, „Videos“ und „Andere“. Es werden alle Ordner im externen Speicher angezeigt. Durch eine Bluetooth-Verbindung mit dem PC können Dateien aus den Ordnern „Bilder“, „Töne“, „Videos“, „Dokumente“ und „Andere“ ausgetauscht werden. Der Standardordner ist hiervon ausgeschlossen. (Im Ordner „Andere“ sind die Optionen „Anzeigen“ und „Wiedergeben“ nicht möglich.)

Spiele & mehr

Menü 6.6

Über dieses Menü können Sie die in Ihrem Telefon installierten Java-Anwendungen verwalten. Sie können die heruntergeladenen Anwendungen wiedergeben, löschen oder die Verbindungsoption einstellen.

Speicherkarte

Menü 6.7

In diesem Menü können Sie Bilder, Sounds, Videos, Dokumente und andere Dateien auf einer Speicherkarte anzeigen. Wenn der externe Speicher nicht verfügbar ist, wird die Meldung „Bitte Speicherkarte einlegen“ angezeigt.

TIPP! Damit das Telefon als Wechseldatenträger erkannt wird, muss die SIM-Karte eingelegt sein.

Absolute Neuheit bei LG

Das KF600 fungiert als Massenspeichergerät. Wenn Sie eine Verbindung über das USB-Kabel herstellen, können Sie das Telefon als Wechseldatenträger verwenden. Sie können ganz einfach MP3-Dateien, Fotos, Videos und Textdateien über die USB-Verbindung herunterladen.

TIPP! Die USB-Speicherfunktion kann nur verwendet werden, wenn sich das Telefon im Standbymodus befindet.

TIPP! Entfernen Sie während des Downloads auf keinen Fall das Kabel. Nach dem Download der Dateien müssen Sie auf dem Computer auf „Hardware sicher entfernen“ klicken und dann das Kabel entfernen.

TIPP! Wenn Sie eine Datei auf einen Wechseldatenträger kopieren, wird der Übertragungsvorgang auf dem Display angezeigt. Das bedeutet, dass der MASSENSPEICHER funktioniert und Daten übertragen werden. Während des Übertragungsvorgangs darf das Kabel nicht abgetrennt werden.

Profile

In Profilen können Sie die Telefontöne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Anrufergruppen einstellen und anpassen.

Es gibt fünf vordefinierte Profile: **Allgemein**, **Lautlos**, **Nur vibrieren**, **Laut** und **Headset**.

Aktivieren (Menü 7.X.1)

- 1 Es wird eine Liste der Profile angezeigt.
- 2 Blättern Sie in der Profilliste zum Profil, das aktiviert werden soll.
- 3 Wählen Sie dann „Aktivieren“ aus.

Bearbeiten (Menü 7.X.2)

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil. Wählen Sie „Bearbeiten“ aus.

Die Option zum Festlegen von Profilen wird angezeigt. Legen Sie die Option wie gewünscht fest.

- ▶ **Ruftonart:** Legen Sie fest, wie das Telefon Sie über einen ankommenden Anruf informiert.
- ▶ **Ruftöne:** Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste aus.

- ▶ **Ruftonlautstärke:** Legen Sie die Lautstärke des Ruftons fest.
- ▶ **Nachrichtensignal:** Legt den Signaltyp für Mitteilungen fest.
- ▶ **Nachrichtentöne:** Hier können Sie den Signalton für Nachrichten auswählen.
- ▶ **Nachrichtenlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Nachrichtentons ein.
- ▶ **Sensortasten:** Über die Tastaturen können Sie alles einstellen (Töne, Lautstärke, Vibration etc.).
- ▶ **Ton Öffnen/Schließen:** Hier können Sie das Aufklappgeräusch entsprechend der Umgebung anpassen.
- ▶ **Effektlautstärke:** Legt die Lautstärke für Spieltöne fest.
- ▶ **Ein/Aus Lautstärke:** Legt die Lautstärke des Ruftons beim Ein- und Ausschalten des Telefons fest.

TIPPI! Keines der Profile kann umbenannt werden.

Suchen

Menü 8.1

- 1 Geben Sie den zu suchenden Namen ein.

TIPP! Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.

- 2 Zum Bearbeiten, Löschen und Kopieren eines Eintrags drücken Sie .

Daraufhin wird das folgende Menü angezeigt.

- ▶ **Anzeigen:** Sie können jeden Eintrag detailliert anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** Mithilfe der Navigationstaste können Sie den Namen, die Rufnummer, die Gruppe, den Rufton und das Bild bearbeiten.
- ▶ **Neue Nachricht:** Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, können Sie eine Nachricht (Text/Multimedia/E-Mail) an die ausgewählte Nummer senden.

- ▶ **Senden über:** Sie können die Telefonbuchdaten als SMS, MMS, Bluetooth- oder E-Mail-Nachricht senden.
- ▶ **Löschen:** Hiermit können Sie einen Eintrag löschen.
- ▶ **Neuer Kontakt:** Nach der Wahl des Speicherorts (SIM-Karte/Telefon) können Sie den Eintrag der Telefonbuchliste hinzufügen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Ermöglicht das Löschen mehrerer ausgewählter Dateien.
- ▶ **Auf Telefon/SIM kopieren:** Sie können einen Eintrag von der SIM-Karte auf das Telefon und umgekehrt kopieren.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Kontakte

Neuer Kontakt

Menü 8.2

Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen. Im Telefonspeicher können bis zu 1000 Einträge gespeichert werden. Wie viel Speicherplatz auf der SIM-Karte zur Verfügung steht, ist je nach Netzbetreiber verschieden. Die maximale Länge der Namen im Telefonbuch auf der SIM-Karte ist je nach Netzbetreiber verschieden.

TIPP! Die maximale Länge der gespeicherten Namen und Nummern hängt vom Typ der SIM-Karte ab.

- 1 Wählen Sie „Neuer Kontakt“.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Speicher aus.
- 3 Geben Sie einen Namen ein.
- 4 Drücken Sie die Taste , um eine Rufnummer einzugeben. (Mobiltelefon, Privat, Büro, E-Mail-Adresse, Fax)
- 5 Mit den Tasten  und  können Sie den Eintrag einer Gruppe zuweisen.
- 6 Sie können für den Eintrag einen Rufton und ein Foto festlegen.

Kurzwahl

Menü 8.3

Sie können jeder der Nummertasten  bis  einen Eintrag aus der Namensliste zuweisen. Die zugewiesene Taste wird dadurch zur Kurzwahltaste für die entsprechende Rufnummer.

- 1 Wählen Sie „Kurzwahl“ aus.
- 2 Wenn Sie eine Kurzwahlnummer hinzufügen möchten, wählen Sie <leer>, indem Sie **Zuweisen** drücken. Suchen Sie anschließend den gewünschten Namen im Telefonbuch.
- 3 Nachdem Sie die Kurzwahltaste zugewiesen haben, können Sie den Eintrag ändern oder löschen. Über diese Kurzwahltaste können Sie auch einen Anruf tätigen oder eine Nachricht senden.

Gruppen

Menü 8.4

Sie können die Mitglieder jeder Gruppe auflisten. Es können bis zu sieben Gruppen erstellt werden.

- ▶ **Mitglieder:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- ▶ **Gruppenrufton:** Sie können den Klingelton für eingehende Anrufe von Mitgliedern dieser Gruppe auswählen.
- ▶ **Gruppensymbol:** Ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Symbols je nach Gruppe.
- ▶ **Mitglied löschen:** Hiermit können Sie ein Mitglied aus der Liste der Gruppenmitglieder löschen. Der Name und die Nummer werden jedoch nicht aus dem Telefonbuch gelöscht.
- ▶ **Alle Mitgl. Entfernen:** Sie können alle Mitglieder aus der Gruppe entfernen.
- ▶ **Umbenennen:** Hiermit können Sie den Gruppennamen ändern.

- ▶ **Alle zurücksetzen:** Hiermit können Sie alles zurücksetzen.
- ▶ **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Gruppe an.
- ▶ **Neu:** Hiermit können Sie Gruppenmitglieder hinzufügen.

Alle kopieren

Menü 8.5

Sie können Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und umgekehrt kopieren.

- ▶ **Von SIM auf Telefon:** Sie können die Einträge auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher übertragen.
- ▶ **Von Telefon auf SIM:** Sie können die Einträge im Telefonspeicher auf die SIM-Karte übertragen.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Kontakte

Alle löschen

Menü 8.6

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte bzw. im Telefon löschen.

Einstellungen

Menü 8.7

► **Kontaktansicht**

Blättern Sie, um „Kontaktansicht“ zu markieren, und drücken Sie dann **OK**.

- **Name und Nummer:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch Namen und Rufnummern angezeigt.
- **Mit Bild:** Stellen Sie die Telefonbuchliste so ein, dass die Informationen zu Zeichen und Bildern angezeigt werden.

Informationen

Menü 8.8

► **Servicerufnummern**

Mit dieser Option gelangen Sie zu einer Liste von Zusatzdiensten des Netzbetreibers (falls von der SIM-Karte unterstützt).

► **Eigene Nummern (SIM-abhängig)**

Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.

► **Meine Visitenkarte**

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer erstellen.

Wenn Sie eine neue Visitenkarte erstellen möchten, drücken Sie die linke Auswahlstaste  [Neu], und geben Sie die Informationen in die Felder ein.

Wenn Sie eine Visitenkarte bearbeiten, löschen oder senden möchten, wählen Sie die linke Auswahlstaste  [Optionen].

Einstellungen

Datum & Uhrzeit

Menü 9.1

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

Datum einstellen (Menü 9.1.1)

Hier können Sie das Datum einstellen.

Datumsformat (Menü 9.1.2)

Sie können das Datumsformat festlegen, z. B. JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ.
(T: Tag/M: Monat/J: Jahr)

Uhrzeit (Menü 9.1.3)

Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Zeitformat (Menü 9.1.4)

Hier können Sie das Zeitformat wählen
(24 Stunden oder 12 Stunden).

Autom. Aktualis. (Menü 9.1.5)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Datum und Uhrzeit des Telefons automatisch aktualisiert.

Sprachen

Menü 9.2

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.

Anzeige

Menü 9.3

Hintergrund (Menü 9.3.1)

Sie können das Hintergrundbild auswählen, das im Standbymodus im Display angezeigt wird.

Beleuchtungsdauer (Menü 9.3.2)

Zeit, nach der die Displaybeleuchtung automatisch abgeschaltet wird.
(Aus/10 Sek./20 Sek./30 Sek./60 Sek.)

Helligkeit (Menü 9.3.3)

Sie können die Helligkeit der LCD-Anzeige einstellen: 100%, 80%, 60%, 40%.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Einstellungen

Schnellzugriff (Menü 9.3.4)

Wenn Sie die Einstellung „Ein“ wählen, werden die Funktionen der 4 Navigationstasten und der Menütaste in der Mitte des Mobiltelefonbildschirms als Bilder angezeigt.

Thema (Menü 9.3.5)

Hiermit können Sie die Darstellung der Anzeige schnell ändern.

Menüstil (Menü 9.3.6)

Für Ihr Telefon stehen die Menüthemen „Raster“ und „Liste“ zur Verfügung. Wählen Sie das Menü durch Blättern aus, und drücken Sie dann **OK**.

Schriftart (Menü 9.3.7)

Sie können den gewünschten Schriftstil für Ihre Mails auswählen.

Wählschriftstil (Menü 9.3.8)

Für Ihr Telefon stehen vier Wählarten zur Verfügung.
(Notenblatt/Rasen/Flickenteppich)

Hintergrundtext (Menü 9.3.9)

Wenn Sie „Ein“ wählen, können Sie den Text, der im Standbymodus angezeigt wird, bearbeiten.

Netzname (Menü 9.3.0)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Netzwerkname auf dem Display angezeigt.

InteractPad™ einrichten (Menü 9.3.*)

Richtet den InteractPad zur besseren Bedienbarkeit neu ein.

Verbindungen

Menü 9.4

Bluetooth (Menü 9.4.1)

Über Bluetooth können Mobilgeräte, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren.

Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesen Geräten und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Computeranwendungen usw. hergestellt werden kann.

TIPPI! Unterstützte Profile: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

TIPPI! Wenn Sie Daten von einem anderen Bluetooth-Gerät empfangen, wird eine Bestätigung angefordert. Nachdem Sie die Übertragung bestätigt haben, wird die Datei auf Ihr Mobiltelefon kopiert.

TIPPI! Abhängig vom Dateityp wird die Datei in einem der folgenden Ordner gespeichert:

- **Video (.3gp, .mp4):** Ordner „Videos“
- **Bild (.bmp, .gif, .jpg, .png):** Ordner „Bilder“
- **Ton (.amr, .wav, .aac):** Ordner „Sounds“
- **MP3 (.mp3):** Ordner „Töne“
- **Dokumente (.txt):** Ordner „Meine okumente“

TIPPI! Ein Dokument (.txt) mit bis zu 160 Zeichen wird im Posteingang (Menü 5-2) gespeichert.

► Bluetooth ein/aus

Sie können die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

► Geräteliste

- **Verbinden/Trennen:** Nach der Koppelung mit einem Kopfhörer oder Stereo-Kopfhörer wird automatisch eine Verbindung mit dem Telefon hergestellt. Nach der Koppelung mit dem Telefongerät können Sie über den FTP-Server dieses Telefons eine Verbindung herstellen.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Einstellungen

- **Neu:** Hiermit können Sie neue Bluetooth-Geräte suchen und auf dem Telefon der Liste der gekoppelten Geräte hinzufügen. Wenn Sie die Option „Neu hinzufügen“ auswählen, sucht das Mobiltelefon nach anderen Bluetooth-Geräten im Umkreis.

TIP! Wenn das gewünschte Gerät bei der Suche nicht gefunden wird, drücken Sie „Aktualisieren“, um einen neuen Suchvorgang zu starten.

Wird eine Datei über Bluetooth gesendet, stellt sich die Anzeige in den Ruhemodus, da im Hintergrund eine Dateiübertragung stattfindet.

Blättern Sie zu dem gewünschten Gerät, und drücken Sie **Koppeln**. Sie werden aufgefordert, einen Passcode einzugeben. Der Passcode kann entweder beliebig ausgewählt werden (für beide Geräte muss derselbe Passcode verwendet werden) oder ist vom Hersteller des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, bereits vorgegeben. Informieren Sie sich im Benutzerhandbuch des Geräts, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, ob bereits ein Passcode vorhanden ist.

Sie können alle Geräte anzeigen, mit denen Ihr KF600 bereits gekoppelt ist. Das Menü „Gekoppelte Geräte“ enthält die folgenden Optionen:

- **Umbenennen:** Ermöglicht es Ihnen, den Namen des gekoppelten Bluetooth-Geräts sowie die Art der Anzeige auf dem Telefon zu ändern.
- **Als zugelassen festlegen/Als nicht zugelassen festlegen:** Ermöglicht Ihnen das Festlegen einer zugelassenen Verbindung zwischen den einzelnen Bluetooth-Geräten. Wenn Sie beispielsweise regelmäßig einen Bluetooth-Kopfhörer zusammen mit Ihrem Mobiltelefon verwenden und für diesen eine autorisierte Verbindung festlegen, verbindet sich der Kopfhörer jedes Mal mit dem Telefon, wenn dieses eingeschaltet wird.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät löschen.
- **Alle löschen:** Hiermit können Sie alle gekoppelten Bluetooth-Geräte löschen.

► Einstellungen

- **Sichtbarkeit:** Diese Einstellung zeigt an, ob Ihr Mobiltelefon von anderen Bluetooth-Geräten erkannt wird.
- **Mein Name:** Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist „LG KF600“.
- **Eigene Adresse:** Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts anzeigen.

► Alle Services

Nach der Koppelung, können die unterstützten Bluetooth-Profil des Geräts angezeigt werden.

Netz (Menü 9.4.2)

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.

Netzwahl (Menü 9.4.2.1)

Normalerweise erfolgt die Netzwahl automatisch.

- **Automatisch:** In diesem Modus wählt das Telefon automatisch ein Netz aus. Diese Einstellung gilt auch, wenn das Telefon aus- und wieder eingeschaltet wird.
- **Manuell:** Mit dieser Einstellung zeigt das Telefon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie können das gewünschte Netz dann selbst auswählen. Voraussetzung für die Anmeldung in einem fremden Netz ist ein Roamingabkommen mit dem Betreiber Ihres Heimatnetzes. Wenn kein Zugang zum ausgewählten Netz möglich ist, können Sie ein anderes Netz auswählen.

Einstellungen

- ▶ **Bevorzugt:** Sie können eine Liste bevorzugter Netze angeben. Das Telefon versucht sich dann zuerst in diesen Netzen anzumelden, bevor dies mit einem anderen Netzwerk versucht wird. In diese Liste können Sie Einträge aus der vorgegebenen Liste bekannter Netze übernehmen.

GPRS-Verbindung (Menü 9.4.2.2)

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

- ▶ **Einschalten**

Wenn Sie dieses Menü wählen, ist beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch an einem GPRS-Netzwerk registriert. Durch das Starten einer WAP- oder PC-Einwahl-Anwendung sind eine Verbindung zwischen Telefon und Netzwerk sowie eine Datenübertragung möglich. Wenn Sie die Anwendung schließen, wird die GPRS-Verbindung beendet, die Registrierung im GPRS-Netzwerk besteht jedoch weiterhin.

- ▶ **Wenn notwendig**

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung eines WAP- oder Anwendungsdiensts hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP- oder Anwendungsverbindung unterbrechen.

Zugangspunkt (Menü 9.4.2.3)

- ▶ **Anzeigen:** Hiermit können Sie den Namen des Zugangspunkts anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Zugangspunktnamens.

TIPP! Änderungen können Auswirkungen auf andere Inhalte haben.

Datenkonto

- ▶ **Datenverbindungen**
 - **Name:** Sie können den Netzwerknamen eingeben.
 - **Träger:** Hier können Sie den Träger-Datendienst festlegen.
1 Daten/2 GPRS

<Dateneinstellungen>

Wird nur angezeigt, wenn Sie „Dateneinstellungen“ als Trägersdienst gewählt haben.

- **Einwahlnummer:** Geben Sie hier die Rufnummer ein, mit der die Verbindung zum WAP-Gateway hergestellt wird.
- **Benutzername:** Die Kennung für die Anmeldung beim Server (NICHT beim WAP-Gateway).
- **Kennwort:** Das Kennwort für die Anmeldung beim Server (NICHT beim WAP-Gateway).
- **Verbindungstyp:** Wählen Sie den Typ des Datenanrufs aus: „Analog“ oder „Digital“ (ISDN).
- **Verbindungsgeschw.:** Die Geschwindigkeit der Datenverbindung beträgt 9600 oder 14400 (je nach Mobilfunkbetreiber).
- **Wartezeit:** Geben Sie hier ein Zeitlimit ein.
Nach dieser Eingabe steht der WAP-Navigationsdienst nicht zur Verfügung, wenn keine Dateneingabe oder -übertragung erfolgt.

- **Primärer DNS-Server:** Geben Sie die IP-Adresse des Haupt-DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

- **Sekundärer DNS-Server:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

<GPRS-Einstellungen>

Die Service-Einstellungen werden nur angezeigt, wenn Sie als Übertragungsart GPRS gewählt haben.

- **APN:** Geben Sie den APN des GPRS-Anschlusses ein.

- **Benutzername:** Die Kennung für die Anmeldung beim APN-Server.

- **Kennwort:** Das Kennwort für die Anmeldung beim APN-Server.

- **Primärer DNS-Server:** Geben Sie die IP-Adresse des Haupt-DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

- **Sekundärer DNS-Server:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

Einstellungen

USB-Verbindung (Menü 9.4.3)

Sie können einen Modus für Daten-Service und Massenspeicherung auswählen.

Wenn Sie den Telefonspeicher nicht mehr verwenden, klicken Sie auf „Beenden“, und führen Sie die folgenden Schritte aus.

ACHTUNG!

Wenn Sie das Kabel entfernen wollen, müssen Sie zunächst auf „Beenden“ klicken. Andernfalls kann für die Integrität der übertragenen Daten keine Garantie übernommen werden.

- 1 Klicken Sie auf den Benachrichtigungsbereich.
[Hardwarekabel abziehen oder Hardware entfernen]
- 2 Wählen Sie das USB-Speichergerät, und klicken Sie auf „Stopp“.
Folgende Meldung wird angezeigt: „Das USB-Massenspeichergerät kann nun sicher entfernt werden.“
- 3 Entfernen Sie anschließend das Kabel.

Anrufen

Menü 9.5

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen.

Rufumleitung (Menü 9.5.1)

Eingehende Gespräche sowie Fax- und Datenanrufe können an eine andere Rufnummer umgeleitet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- ▶ **Alle Sprachanrufe**
Leitet alle Sprachanrufe um.
- ▶ **Wenn besetzt**
Leitet Sprachanrufe um, wenn das Telefon besetzt ist.
- ▶ **Wenn keine Antwort**
Leitet Sprachanrufe um, die Sie nicht annehmen.
- ▶ **Wenn unerreichbar**
Leitet Sprachanrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keinen Empfang hat.
- ▶ **Alle Datenanrufe**
Leitet alle Datenanrufe an eine Nummer mit PC-Verbindung um.

► **Alle Fax-Anrufe**

Leitet alle Faxanrufe an eine Nummer mit Faxverbindung um.

► **Alle deaktivieren**

Alle Rufumleitungen aufheben.

Optionen

Im Folgenden werden die Optionen in den Menüs für die Rufumleitung erläutert.

- **Aktivieren**

Aktiviert den entsprechenden Dienst.

Zur Voice-Mail-Nummer

Leitet Daten an die Nachrichtenzentrale weiter. In den Menüs „Alle Datenanrufe“ und „Alle Faxanrufe“ ist diese Option nicht verfügbar.

Auf andere Nummer

Gibt die Nummer für die Umleitung ein.

Zuletzt gewählte Nummer

Zeigt die letzten fünf umgeleiteten Rufnummern an.

- **Deaktivieren**

Aktiviert den ausgewählten Dienst.

- **Status anzeigen**

Zeigt den Status des ausgewählten Diensts an.

Rufannahme (Menü 9.5.2)

► **Slide öffnen**

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie ankommende Anrufe durch aufschieben des Telefons annehmen.

► **Beliebige Taste**

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Anrufe mit allen Tasten außer der Gesprächsende-Taste  [Ende] annehmen.

► **Nur Annahmetaste**

Eingehende Anrufe können nur durch Drücken der Taste  [Senden] angenommen werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Einstellungen

Eigene Nr. senden (Menü 9.5.3)

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

► Netzeinstellung

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Ihre Rufnummer je nach verwendeter Leitung (z. B. Leitung 1 oder Leitung 2) übertragen.

► Ein

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.

► Aus

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

Anklopfen (Menü 9.5.4)

(nicht in allen Netzen verfügbar)

► Aktivieren

Mit dieser Einstellung wird das Anklopfen (Signalisieren eingehender Anrufe während eines Gesprächs) aktiviert.

► Deaktivieren

Mit dieser Einstellung werden eingehende Anrufe während eines Gesprächs nicht signalisiert.

► Status anzeigen

Zeigt die aktuelle Einstellung für die Anklopffunktion an.

Minutenton (Menü 9.5.5)

Wenn Sie „Ein“ auswählen, ertönt während des Gesprächs einmal in der Minute ein Signalton, damit Sie die Anrufdauer besser einschätzen können.

Autom. Wahlwiederholung (Menü 9.5.6)

► Ein

Mit dieser Einstellung erfolgt nach erfolglosen Verbindungsversuchen eine automatische Wahlwiederholung.

► Aus

Mit dieser Einstellung erfolgt nach erfolglosen Verbindungsversuchen keine automatische Wahlwiederholung.

MFV-Töne senden (Menü 9.5.7)

Sie können während eines Anrufs Tastentöne senden, um die Mobilbox oder andere automatische Telefondienste zu überprüfen.

Sicherheit

Menü 9.6

PIN-Anforderung (Menü 9.6.1)

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

- 1 Wählen Sie im Menü mit den Sicherheitseinstellungen die Option für die PIN-Anforderung, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 2 Legen Sie „Ein“/„Aus“ fest.
- 3 Wenn die Abfrage des PIN-Codes aktiviert ist, muss dieser beim Einschalten des Telefons eingegeben werden.
- 4 Wenn der PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird das Telefon gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre muss der PUK-Code eingegeben werden.
- 5 Der PUK-Code kann bis zu zehnmal nacheinander eingegeben werden. Wenn der PUK-Code zehnmal nacheinander falsch eingegeben wird, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Mobilfunkanbieter.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Einstellungen

Telefonsperre (Menü 9.6.2)

Mit einem Sicherheitscode können Sie die unberechtigte Nutzung des Telefons verhindern. Wenn die Telefonsperre auf „Beim Einschalten“ gesetzt ist, wird beim Einschalten des Telefons immer der Sicherheitscode abgefragt.

Wenn Sie die Einstellung „Nach SIM-Wechsel“ wählen, wird der Sicherheitscode nur bei einem Wechsel der SIM-Karte abgefragt.

Tastensperre (Menü 9.6.3)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Tastensperre aktiviert.

Anrufsperr (Menü 9.6.4)

Mit der Anrufsperr können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt oder empfangen werden können. Für diese Funktion ist ein Sperrkennwort erforderlich. Im Folgenden werden die Menüoptionen erläutert.

► **Alle abgehenden**

Alle abgehenden Anrufe sperren.

► **Ausgehend int.**

Alle abgehende internationale Anrufe (Auslandsgespräche) sperren.

► **”Ausg.int., ausgen. Heimatland”**

Abgehende internationale Anrufe sperren, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.

► **Eingehende Anrufe**

Alle eingehenden Anrufe sperren.

► **Eingehende Anrufe im Ausland**

Alle eingehenden Anrufe sperren, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

► **Alle Anrufsperrn lo"schen**

Alle Anrufsperrn aufheben.

► **Kennwort ändern**

Kennwort für die Anrufsperr ändern.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Aktivieren**

Aktivierung der Anrufsperrn im Netz anfordern.

- **Deaktivieren**

Ausgewählte Anrufssperre aufheben.

- **Status anzeigen**

Status der Anrufssperre (aktiviert/deaktiviert) abfragen.

Festwahlnummern (Menü 9.6.5)

(SIM-abhängig)

Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgegangen werden.

► **Ein**

Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich.

► **Aus**

Beschränkung auf feste Nummern aufheben.

► **Feste Nummern**

Liste der festen Nummern anzeigen, zu denen Anrufe zulässig sind.

Codes ändern (Menü 9.6.6)

Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

Sie können die Zugriffscode ändern: Sicherheitscode, PIN1-Code, PIN2-Code.

- 1 Um den PIN1-, PIN2- oder Sicherheitscode zu ändern, geben Sie den bisherigen Code ein, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 2 Geben Sie den neuen PIN/PIN2-/Sicherheitscode ein, und bestätigen Sie ihn.

01**02****03****04****05****06****07****08****09****10**

Einstellungen

Flugmodus

Menü 9.7

Dieser Modus ist für die Verwendung in Flugzeugen bzw. an Orten, an denen keine drahtlosen Netzwerke genutzt werden können, konzipiert. Wenn er aktiviert ist, können Sie nur die Funktionen verwenden, für die kein drahtloses Netzwerk benötigt wird. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol anstelle der Netzsignalstärke am Bildschirm angezeigt.

- ▶ **Ein:** Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen (dies schließt auch Notrufe ein) oder andere Funktionen nutzen, für die ein drahtloses Netzwerk benötigt wird.
- ▶ **Aus:** Sie können auf das Netzwerk zugreifen, indem Sie den Flugmodus deaktivieren und das Telefon neu starten.

Energiesparmodus

Menü 9.8

Wenn Sie diese Option auf „Ein“ einstellen, können Sie Strom sparen, wenn Sie das Telefon nicht verwenden.

Zurücksetzen

Menü 9.9

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherverwaltung

Menü 9.0

Sie können den freien Speicherplatz und die Speicherbelegung jedes Speichers sowie den internen Speicher und den Multimedia-Speicher prüfen. Sie können jedes Speichermenü aufrufen.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch bequemer und einfacher nutzen können.

Standard-Akku



Ladegerät/Netzkabel



Datenkabel/CD

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



Freisprecheinrichtung und Fernbedienung für das Wiedergabeprogramm im Doppelpack



Benutzerhandbuch



TIPPI! Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.

TIPPI! Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

TIPPI! Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Netzwerkdienst

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14 € / Min)
(0180-LG Handy)

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KF600

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max: +55 °C (Entladen), +45 °C (Laden)

Min: -10 °C

Glossar

Abrechnungstakt

Der Takt ist die Dauer der kleinsten Abrechnungseinheit. Bei einer 60 Sekunden-Taktung, zählt man bei einem 25 Sekunden-Gespräch die Minute trotzdem voll. Also je kürzer der Takt, desto genauer wird die Abrechnung.

Akku

ist eine wieder aufladbare Batterie, über die Ihr Handy seine Energie bezieht. Bei Akkus gibt es jedoch Unterschiede bezüglich der Ladezeiten, der Stand-by- Zeiten und des Gewichtes. LG verwendet grundsätzlich Li-Ionen Akkus.

Aktivklappe

schützt nicht nur die Tastatur des Handys, sondern es ist durch Öffnen bzw. Schließen der Klappe möglich, einen Anruf entgegenzunehmen bzw. zu beenden.

Anklopfen

ist eine sogenannte Gesprächsmanagementfunktion. Wenn während eines Telefonats ein weiterer Gesprächspartner anklopft, hört man einen Anrufsignalton. Der neue Anruf kann wahlweise angenommen oder abgewiesen werden, während das aktuelle Telefongespräch gehalten oder weitergeführt wird.

Basisstation

ist die Sende- und Empfangszentrale für Ihr Handy. Die Basisstationen sind ausschlaggebend für die flächendeckende Netzbereitschaft der einzelnen Netzanbieter: T-Mobile, Vodafone, o2 und E-Plus.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Glossar

Bedienerrführung

(Menü) ist eine elektronische Anleitung, die den Anwender Schritt für Schritt zu den gewünschten Funktionen des Handys führt. Betreiberlogo ist der Schriftzug Ihres Netzbetreibers. Es kann grundsätzlich nur ein Betreiberlogo im Gerät gespeichert werden.

Bildmitteilungen

sind Grafiken, die sich zusammen mit Text an andere Handys versenden lassen (allerdings sind nicht alle Mobilfunkgeräte damit ausgerüstet). Sie können auf diese Weise Ihrer SMS eine persönliche Note verleihen.

CLIP

Calling Line Identification Presentation. Sofern vom Netzbetreiber unterstützt (Regelfall), kann der Teilnehmer im Display seines Handys die Rufnummer des Anrufers sehen, falls dieser die Rufnummernü bermittlungsfunktion CLIR eingeschaltet hat. Meist wird die übermittelte Rufnummer direkt mit den im Handy- Telefonbuch abgespeicherten Daten verglichen. Wird ein passender Name zu der Nummer gefunden, erscheint dieser im Display.

CLIR

Calling Line Identification Restriction übermittelt die Rufnummer des Anrufers an die Gegenstelle. Die Rufnummer wird allerdings nur dann bei der Gegenstelle angezeigt, wenn bei dieser die Rufnummernanzeige-funktion CLIP aktiviert ist. Die Übermittlung der eigenen Rufnummer kann auch unterdrückt werden.

Direktruf (Kurzwahl)

vereinfacht das Telefonieren mit häufig gewählten Nummern. Die Nummern werden auf dem Handy fest eingespeichert und meist durch Kurzwahltasten einfach und bequem aufgerufen.

Display

ist das Anzeigenfeld des Handys. Es gibt eine große Auswahl verschiedener Displays mit unterschiedlichen Größen, Graustufen und Farbe. Farbdisplays bspw. haben eine bessere Bildqualität, verbrauchen aber mehr Energie.

D-Netz

ist das digitale Funknetz der beiden konkurrierenden Netzanbieter T-Mobile (D1-Netz) und Vodafone (D2Netz).

DTX

Discontinuous Transmission Exchange zu deutsch: "Übertragung mit Unterbrechungen". DTX ist ein Stromsparmodus, mit dem die Sendeleistung angepasst wird an das zu übermittelnde Gespräch. Normalerweise werden zwischen dem Telefon und dem Netz innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Datenpakete, so genannte Frames, ausgetauscht. Wenn diese Frames alle gesendet werden, spricht man von "continuous transmission". Ist die Übertragung aller Frames nicht gewünscht (etwa aus Gründen der Energieersparnis) und werden daher Frames ausgelassen, so spricht man von "discontinuous transmission".

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Glossar

Dualband-Handy

ist in der Lage, in unterschiedlichen Frequenzen zu senden und zu empfangen. Somit kann es in verschiedenen Netzen arbeiten z.B. im D-Netz 900 MHz, im E-Netz 1800 MHz und in den amerikanischen Netzen auf 1900 MHz Basis.

Dual Rate

Durch die steigende Zahl von Mobiltelefonierern in den einzelnen Netzen kann es zu Engpässen oder Überlastungen kommen. Dual Rate als technisches Verfahren soll die Überlastungsprobleme dadurch beheben, dass es mehreren Teilnehmern gleichzeitig gestattet, bei optimaler Gesprächsqualität auf der gleichen Frequenz zu telefonieren.

EDGE

Enhanced Data for GSM Evolution ist vom European Telecommunications Institute standardisiert und wird die endgültige Version für Datenkommunikation im GSM-Netz sein. Daten können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 KBit/s übertragen werden und bietet eine Alternative für Netzbetreiber an, die keine Lizenz für das neue UMTS-Netz bekommen haben.

EMS

Enhanced Message Service ist der multimediale Nachfolger von SMS im GSM-Netz. Mit EMS können Texte fett, kursiv, unterstrichen, links- und rechtsbündig, zentriert und in drei verschiedenen Schriftgrößen dargestellt werden. Zusätzlich kann die SMS kleine Grafiken und Töne enthalten. Die meisten LG-Geräte unterstützen die EMS-Funktion.

E-Netz

Ist das seit 1994 bestehende Mobilfunknetz auf digitaler Basis. Durch die hohe Dichte der Basisstationen kommt das ausschließlich für Handys entwickelte Netz mit geringeren Sendeleistungen im Bereich von 0,25-1 Watt aus. Anbieter im E-Netz sind bisher die E-Plus Mobilfunk GmbH und o2.

Einbuchen

Ist das "Sich-Anmelden" beim Netzprovider. Somit sind Sie als Mobiltelefonierer eingebucht und können mit Ihrem Gerät sowohl senden als auch empfangen. Meist geschieht das Einbuchen durch bloßes Einschalten Ihres Gerätes und Eingeben Ihrer PIN-Nummer. Sie werden als erreichbar registriert und sind ab sofort erreichbar.

Funkloch

Bezeichnet eine Region oder ein Gebiet, in dem das Handy keinen Empfang hat. Gründe hierfür können ungeeignetes Gelände, Abschirmungen im Gebäude oder eine zu große Entfernung zum nächsten Sender sein.

Funkschatten

Können in den Bergen, Gebäuden oder ähnlichem den Empfang eines Funksenders verhindern (abschatten).

Gesprächszeit

ist die Zeit der Akkubereitschaft beim Telefonieren.

GPRS

General Packet Radio Service ist eine Erweiterung von GSM. Daten können Paketweise mit maximal 53,6 KBit/s verschickt werden. Wegen der knappen Netzkapazität liegt zur Zeit die durchschnittliche Datenrate bei maximal 20 KBit/s. Abrechnung erfolgt pro übertragenen Datenmenge.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Glossar

Handover

(Übergabe/oder Zellenwechsel). Verlässt ein Mobilfunkteilnehmer z.B. mit dem Auto eine Funkzelle und wechselt in eine benachbarte Zelle, muß ein Gespräch von einer Basisstation zur nächsten übergeben werden. Diesen Übergabevorgang, bei dem das Gespräch nicht unterbrochen wird, nennt man Handover.

HLR

Home Location Register ist eine zentrale Teilnehmer- Datenbank eines Mobilfunknetzes, in der alle Benutzerdaten wie MS-ISDN (GSM-Zielnummer), IMSI, Dienste, Benutzername etc. gespeichert werden. Hier ruft das Netz alle wichtigen Infos zum Teilnehmer ab.

HR

Half Rate ist ebenso wieEFR und FR ein Sprachübertragungsstandard. Die Sprachübertragung ist hier am schlechtesten. Bei Half Rate werden nur Teile eines Gespräches vermittelt. Auf diese Weise spart das Handy Strom.

IMEI

International Mobile Equipment Identification ist eine 15-stellige Seriennummer, mit der jedes Handy eindeutig identifiziert werden kann. Mit *#0 6 #kann man sich die IMEI Nummer bei jedem Handy anzeigen lassen. Man findet sie aber auch immer auf einem Aufkleber im Gerät (Akku herausnehmen). Mit der IMEI-Nummer kann ein Telefon für ein Netz gesperrt werden. IMEI-Nummern gestohlener Geräte werden im Equipment Identity Register EIR des Mobilfunknetzes gespeichert.

IMSI

Nummer International Mobile Subscriber Identity dient zur Identifizierung des Teilnehmers (befindet sich im Home Location Register HLR) und auf der SIM-Karte.

Klingeltöne (Ruftöne)

sind akustische Signale, die ertönen, wenn ein Anruf auf dem Handy eingeht. Der Anwender kann je nach Gerät zwischen unterschiedlich vielen Klingeltönen oder Melodien wählen. Über bestimmte Content-Anbieter wie z.B. www.wowlg.com kann man sich neue Klingeltöne oder Hintergrundbilder schicken lassen.

Konferenzschaltung

Bei einem eingehendem Anruf oder während eines laufenden Gespräches, kann die Funktion Konferenzschaltung aktiviert werden. So können 3 oder mehr Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren.

Li-Ion

(Lithium-Ionen)-Akku ist eine moderne Bauart für Stromspeicher. Diese Akkus können dreimal mehr Energie pro Gewicht und zweimal mehr Energie pro Volumen speichern als konventionelle Nickel- Cadmium-Akkus. Die positive Elektrode eines Li-Ion- Akkus ist aus Lithiummetalloxyd gefertigt, die negative aus speziellem Kohlenstoff. Li-Ion- Akkus benötigen eine spezielle Ladetechnik und sind teurer als NiCd oder NiMH- Akkus.

Location Update

Dabei werden die Verwaltungsdaten in einem Mobilfunknetz aktualisiert, beim Wechsel des Gesprächs von einer Basisstation zu einer benachbarten Basisstation. Die Daten werden im Home Location Register (HLR) und im Visitor Location Register (VLR) des Funknetzes aktualisiert.

01**02****03****04****05****06****07****08****09****10**

Glossar

Mailbox

Kann der Nutzer den ankommenden Anruf nicht entgegen nehmen, kann mittels der Mailbox dennoch eine Nachricht hinterlassen werden. Sollte der Teilnehmer seinen elektronischen Anrufbeantworter längere Zeit nicht abhören, meldet sich die Mailbox bei vielen Geräten automatisch mit der Mitteilung, dass eine neue Nachricht vorliegt.

Memory-Effekt

Tritt bei Akkus auf, wenn vor der vollständigen Entladung bereits wieder aufgeladen wird. Die Speicherkapazität der Batterie kann dadurch deutlich an Leistung verlieren. Neuere Akkus haben diesen Effekt nicht mehr.

PIN

Personal Identification Number ist der Zugangscode für Ihre SIM-Karte. Der PIN muss nach jedem Einschalten des Gerätes wieder neu eingegeben werden, damit das Telefon vor Missbrauch geschützt ist. Nach dreimaligem falschen Eingeben der PIN-Nummer kann der Nutzer sein Gerät durch die PUK (Personal Unblocking Key) oder Super-PIN wieder freischalten.

Roaming

"Umherstreifen", ist die Möglichkeit, mit der SIM-Karte bzw. dem Handy auch in anderen Netzen telefonieren zu können. So kann man sich im Ausland bei fremden Netzanbietern einwählen.

Rufumleitung

(Rufweiterleitung/Call Forwarding) ermöglicht es, einen auf dem Mobiltelefon eingehenden Anruf an eine andere Rufnummer weiterzuleiten. Die Weiterleitung geht meistens zur Mailbox, kann aber auch an jede andere Nummer gehen.

SIM-Karten

“Subscriber Identification Modul” sind das Herzstück eines jeden Handys. Sie identifizieren den Anschluss und speichern Infos wie PIN-Code, eigene Rufnummer und individuelles Telefonbuch. Die meisten Geräte benötigen heutzutage nur noch die winzige Plug-in- Karte, die mit fast jedem Handymodell gekoppelt werden kann. Ein Notruf ist vom Handy aus auch ohne SIMKarte möglich.

SMS

Short Message Service (Kurzmitteilungsdienst). Gemeint ist der Austausch von Nachrichten zwischen zwei Geräten, deren Inhalt aus bis zu maximal 160 Schriftzeichen bestehen kann. Neuerdings ist es auch möglich SMS & MMS vom Handy auf das Festnetz zu schicken.

Softkeys

Diese speziellen Tasten wechseln Ihre Funktion je nach Situation und erleichtern die Bedienung. Softkey Tasten können eine Doppelbelegung erhalten.

Sprachmemo

Einige LG-Handys lassen sich auch als Diktiergerät für kurze Aufzeichnungen nutzen.

Stand-by

Die Länge der maximalen Sprechzeit ist abhängig von Gerät, Akku, Umgebung und Netz. Stand-by ist die Zeitspanne, die ein Handy ohne zwischenzeitliches Aufladen betriebs- und empfangsbereit ist. Auch das Netz spielt eine wesentliche Rolle: je nach “Anwesenheitsanfrage” der einzelnen Netze muss der Energieverbrauch gemessen werden.

01**02****03****04****05****06****07****08****09****10**

Glossar

Stummschaltung

(Mute) ist eine spezielle Funktion im Zusammenhang mit einer Freisprechanlage im Auto. Bei einem ankommenden Anruf oder während des Telefonierens schaltet sich das Autoradio automatisch ab.

T9

Ist eine Software der Firma Tegic, die das Schreiben von Textnachrichten (SMS) mit einem Handy beschleunigen soll. Die Funktionsweise ist eigentlich denkbar einfach: Statt dass man, wie beim normalen Schreiben per Handy, jede Taste so oft drückt, bis man den gewünschten Buchstaben erhält, drückt man nun nur noch jeweils die Taste einmal, die den gewünschten Buchstaben enthält. T9 verfolgt die Eingaben und schlägt Wörter zur Vervollständigung vor. Diese kann man dann auswählen und direkt eintragen lassen. Man erspart sich somit einige Tipparbeit. Ist das Wort in der Datenbank nicht zu finden, so kann man es weiterhin auf die konventionelle Art und Weise eingeben und anschließend abspeichern.

Tarife

Sind die Gebühren pro telefonierter Gesprächszeit. Die einzelnen Provider unterscheiden sich in ihren Gebühren. Meistens sind die Tarife für Gespräche in der Nebenzeit billiger als in der Hauptzeit. Beachten Sie auch den City und Local Tarif.

Triple-Band

Diese TriBand ausgestatteten Handy können in drei Netzen bzw. auf drei verschiedenen Frequenzen senden und empfangen, und zwar auf 900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz (1900 MHz ist die Frequenz der amerikanischen Netze).

Übertragungsgeschwindigkeit

Im Telekommunikationsbereich wird in der Einheit bps (bits per second) gemessen. Sie bezeichnet die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Zeichen. Je höher die Übertragungsgeschwindigkeit, desto schneller kann die Information aufgebaut, gesendet bzw. empfangen werden.

Vibrationsalarm

(Vibra) ist eine Alternative zum akustischen Signalton. Anstatt des Klingelns vibriert der Akku. Dem Teilnehmer wird so signalisiert, dass ein Anruf eingeht, ohne das außen stehende Personen gestört werden.

WAP

Wireless Application Protocol ist ein globaler Standard, der u.a. das Surfen im Internet mit dem Handy ermöglicht. WAP-fähige Handys erlauben Anwendungen, wie z.B. E-Mail, Handy-Banking oder Handy-Reiseführer. Allerdings müssen die

Internetseiten in einem speziellen Format bereitgestellt werden, um sinnvolle Anwendungen für Handys mit ihrem kleinen Display zu ermöglichen. Dieses neue Format, WML (Wireless Markup Language), ermöglicht in der ersten Generation lediglich Textdarstellungen sowie einfache Schwarz/Weiß-Graphiken.

Dieser neue Standard wird aber kontinuierlich weiterentwickelt, um den technischen Fortschritt im Handy-Bereich voll auszunutzen. Das WAP-Gateway ist der Vermittler zwischen dem Internet und dem Mobilfunknetz. Es nimmt die Anfragen des WAP- Handys entgegen und leitet es an den jeweiligen Server im Internet. Dieser liefert eine WML-Datei zurück, die vom WAPGateway in binären WML-Code umgewandelt wird. Dann wird dieser binäre Code an das WAP-Handy zurückgefunkt. WAP-Dienstleitungen wie News, Börsenkurse, Fahrplanauskünfte, Wettervorhersagen, Staumeldungen, Kinokartenreservierungen, Horoskope, Schnäppchenjagd, Schneehöhen usw. sind bereits realisiert und täglich kommen neue Dienste dazu.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Glossar

WBMP

Wireless Bitmap ist das Bitmap-Grafikformat zur Einbindung von Grafiken in WML-Seiten. WBMP - Grafiken kennen nur die Unterscheidung Schwarz oder Weiß, d.h. sie haben eine 1-Bit- Farbtiefe. Die Tendenz geht aber auch hier zum Farbdisplay.

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF600

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyouon, Ji / Director

21. Nov. 2007

Signature of representative

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.



WARNUNG!

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.



ACHTUNG!

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen geregelt ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr, dass eine Störung mit elektronischen Geräten auftritt. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich **Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)**

Das Mobiltelefon KF600 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- ▶ In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- ▶ Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- ▶ Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,471 W/kg (10g) und bei 0,743 W/kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

01**02****03****04****05****06****07****08****09****10**

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- ▶ Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- ▶ Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.



Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KF600 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KF600 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Browser	01
Call Logs	02
Tools	03
Multimedia	04
Messaging	05
My stuff	06
Profiles	07
Contacts	08
Settings	09
Accessories	10

Contents

Getting to know your phone

Installing the SIM and battery

Memory card

Menu map

Your standby screen

Browser

Home.....	18
Yahoo! Go	18
Bookmarks	18
Enter address	19
History.....	19
Saved pages	19
Browser Settings	19
Network profiles	19
Rendering mode	19
Cache	20
Cookies	20
Security certificates	20
Show image	20
JavaScript	20
Storage location	20
Yahoo settings	20
Information	20

Call Logs

All calls.....	21
Missed calls.....	21
Dialled calls	21
Received calls.....	21
Call duration	22
Call costs.....	22
Data information	22

Tools

Alarm clock.....	23
Calendar	23
Adding an event to your calendar	23
Editing a calendar event	24
Sharing a calendar event	25
Calculator	25
Memo	26
Stop watch	26
Unit converter	26
World clock	26
SIM services.....	27

Multimedia

MP3 player	28
Camera.....	30
Video camera.....	32
FM radio	32
Voice recorder	33

Messaging

New message.....	34
Text	34
Multimedia	35
Email	36
Bluetooth message	37
Inbox	38
Mailbox.....	38
Drafts	39
Outbox.....	39
Sent Items	39
Listen to voicemail.....	40
Info messages	40
Read	40
Topics	40
Templates.....	41
Text templates	41
Multimedia templates	41

Settings	42
Text message	42
Multimedia message	42
Email	43
Voicemail number.....	44
Service message	44
Info message	45

My stuff

Images	46
Sounds	48
Videos	48
Documents	49
Others	49
Games & Apps	50
External memory	50

Profiles

Activate	51
Personalise	51

Contents

Contacts

Search.....	52
New contact	52
Speed dials.....	53
Groups.....	53
Copy all	54
Delete all	54
Settings	54
Information	54

Settings

Date & Time.....	55
Set date	55
Date format	55
Set time	55
Time format	55
Auto update	55
Languages.....	55
Screen.....	55
Wallpaper	55
Backlight timer	55
Brightness	55

Home screen shortcut	55
Theme	56
Menu style	56
Main font style	56
Dialing font style	56
Standby text	56
Network name	56
InteractPad calibration	56
Connectivity.....	56
Bluetooth	56
Network	59
USB connection	61
Call.....	61
Call divert	61
Answer mode	62
Send my number	62
Call waiting	63
Minute minder	63
Auto redial	63
Send DTMF tones	63

Security	63
PIN code request	63
Phone lock	64
InteractPad lock	64
Call barring	64
Fixed dial number	65
Change codes	65
Flight mode	66
Power save	66
Reset.....	66
Memory manager	66
Accessories	67
Network service	68
Technical data	68
For your safety	70
Guidelines for safe and efficient use ..	71

Getting to know your phone

End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to the standby screen.

Clear key **C**

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Main screen

InteractPad™

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.


Charger, Cable, Handsfree connector

Volume

MP3 Player

Capture button



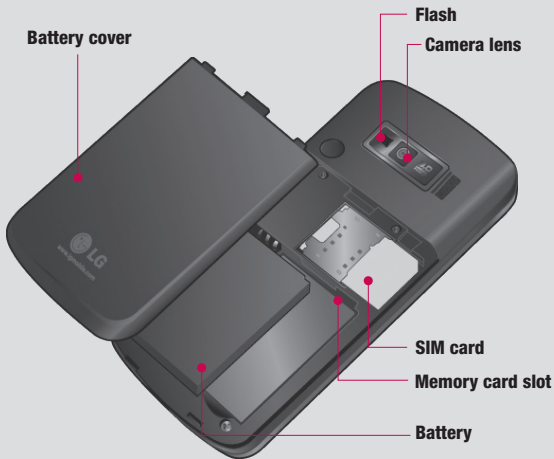

Installing the SIM and battery



1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.

⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.



2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.




5 Replace the battery cover

Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.



3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

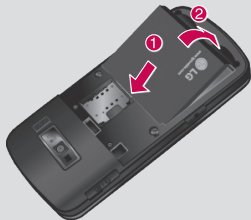

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KF600. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KF600 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

Memory card

Installing a memory card

Expand the memory space available on your phone using a memory card. The KF600 will support up to a 2 GB memory card.

- 1 Remove the battery cover and battery as before.
- 2 Insert the memory card. Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing upwards.



- 3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it. If your card isn't formatted you will need to do so.

- 1 From the standby screen touch  and select .

- 2 Choose **Memory manager** and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your KF600 touch  and select . Choose **External Memory**. You'll see five folders: Images, Sounds, Videos, Documents and Others.

For more details on using a memory card, see page 46.

 **WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the standby screen touch , and choose .
- 2 Select **Copy all**.
- 3 Choose **Phone to SIM** then **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Touch **Yes** to confirm.

Menu map



Browser

- 1 Home
- 2 Yahoo! Go
- 3 Bookmarks
- 4 Enter address
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Browser Settings
- 8 Yahoo settings
- 9 Information



Call Logs

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calendar
- 3 Calculator
- 4 Memo
- 5 Stop watch
- 6 Unit converter
- 7 World clock
- 8 SIM services



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Mailbox
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent items
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Settings



My Stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 Games & Apps
- 7 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Settings

- 1 Date & Time
- 2 Language
- 3 Screen
- 4 Connectivity
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory manager

Your standby screen

Whenever your KF600 isn't in use it'll return to your standby screen. From here you access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

Your KF600 has two screens, a InteractPad and a main screen. You can determine what you see on the main screen using the smaller InteractPad beneath it.

InteractPad tips

The standby screen is also a great place to get accustomed to the InteractPad.

To select an item touch the icon on the touch screen accurately. Your KF600 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

- ▶ There's no need to press too hard, the InteractPad is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- ▶ Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys around it.
- ▶ When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.
- ▶ Don't cover the phone with a case or cover as the InteractPad will not work with any material covering it.

- ▶ When you enter an options menu, the touch screen will provide a four way arrow pad. Either touch the arrows to move through a menu one item at a time, or slide your finger across the InteractPad in the direction you want to move.



▲ standby screen



▲ InteractPad™

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to open the main menu.



Touch to create and send an SMS message. See page 34 for details.



Touch to open your address book. Your contacts are displayed as a alphabetical list. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 52 for details.



Touch to set alarm function.



Touch to choose a sound profile for your phone.



Touch to close the quick keys and lock the InteractPad. Press the camera key once to unlock.

The main menu

The main menu provides nine menu options. To open the menu:

- 1 Touch .
- 2 The main menu will appear on the main screen. The InteractPad will display four directional arrows.
- 3 Touch the arrows to move around the main menu one icon at a time.
- 4 When the option you require is circled, touch **OK** to open.



▲ main menu

Your standby screen

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New MSG
	New voice message
	Message inbox is full
	An alarm is set
	Vibrate profile in use

Icon	Description
	General profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE available
	Roaming
	Flight mode is selected
	Bluetooth

Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the () key. The phone will return to the idle menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
 	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

TIP! The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

01**02****03****04****05****06****07****08****09****10**

Browser

Home

Menu 1.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

- ▶ **Calendar and Address Book:** You can access your appointments and all contact details on the go. Appointments and events from the calendar are also included in the Today view.
- ▶ **Flickr:** The Flickr widget allows you to share and maintain your photos on the go. When a user is signed up for Flickr you can see all photos of Flickr and your contacts.

Yahoo! Go

Menu 1.2

You can access Yahoo Mobile Internet Service.

- ▶ **oneSearch:** You can search for instant answers.
- ▶ **Email:** Shows your email account.
- ▶ **Weather:** Shows current conditions and forecasts for various locations worldwide. View the weather summary for your saved cities. Selecting Open, a detailed weather forecast for several cities.
- ▶ **Local & Maps:** Searching and browsing for local addresses, restaurants, bar, hotels and more.
- ▶ **Content readers:** Offer the variety of different contents: News, Finance, Entertainment and Sports

TIP! Some of countries are unable to access Yahoo! Go Service cause of network service.

Bookmarks

Menu 1.3

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

To create a bookmark

- 1 Press the left soft key **Options**.
- 2 Select Add new and press the OK key.
- 3 After entering the desired URL and title, press the **OK** key. After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **New bookmark:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **New folder:** Select this to create a new folder.
- ▶ **Copy:** Copy to the folder.
- ▶ **Send URL via:** Sends the selected bookmark via Text/Multimedia message and Email.

Enter address

Menu 1.4

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the **OK** key.

History

Menu 1.5

This menu will shows the recent browsing pages.

Saved pages

Menu 1.6

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 30 pages can be saved.

TIP! Total capacity is up to 500kb.

Browser Settings

Menu 1.7

You can set the profile, cache and security related to internet service.

Network profiles (Menu 1.7.1)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It s impossible to rename default profiles.

Each profile has submenus as follows:

Activate

Activates the selected profile.

View

You can see the selected profile.

- ▶ **Edit:** You can edit the selected profile.
- ▶ **New profile:** You can add a new profile.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset all profiles.

Rendering mode (Menu 1.7.2)

- ▶ **Normal:** Displays all the information normally.
- ▶ **Optimized:** Displays all the information optimized.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Browser

Cache (Menu 1.7.3)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

TIP! A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Cookies (Menu 1.7.4)

Check whether a cookie is used or not.

Security certificates (Menu 1.7.5)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Show image (Menu 1.7.6)

Select whether to display image/avatar or not.

JavaScript (Menu 1.7.7)

You can set the JavaScript working on and off.

Storage location (Menu 1.7.8)

- ▶ **Phone:** Displays memory used and memory available for storing new applications in the phone.
- ▶ **External:** Displays memory used and memory available for storing new applications in the external memory.

Yahoo settings

Menu 1.8

You can set the network profiles Yahoo! Go and Java application.

Information

Menu 1.9

You can view the information of WAP browser version.

Call Logs

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls

Menu 2.1

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

Missed calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 50 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the Address Book
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message by this number
- ▶ Delete the call from the list

Dialed calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 50 outgoing calls (called or attempted). You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the Address Book.
- ▶ Enter new name for the number and save both in the Address Book.
- ▶ Send a message by this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Received calls

Menu 2.4

This option lets you view the last 50 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the Address Book.
- ▶ Enter new name for the number and save both in the Address Book.
- ▶ Send a message by this number.
- ▶ Delete the call from the list.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Call Logs

Call duration

Menu 2.5

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.

Data information

Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option.

In addition, you can also view how much time you are online.

Call costs

Menu 2.6

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need PIN2 code.

Tools

Alarm clock

Menu 3.1

You can set the alarm clock to expire at a specified time.

- 1 Select **On** and enter the alarm time you want.
- 2 Select the repeat period: Once, Daily, Mon-Fri, Mon-Sat, Sat-Sun.
- 3 Scroll down and choose whether you would like the alarm to Follow profile, Always sound or Always vibrate.
- 4 Scroll down to choose the alarm sound. Touch Search to select a new sound.
- 5 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 6 Touch Save.

TIP! You can set up to 5 alarms.

TIP! Although your phone is off, alarm function is working at the time set.

If you tap Snooze then after 5 minutes alarm is turn on again and if you tap QUIT, the message "Turn your phone on" is pop up.

Calendar

Menu 3.2

Adding an event to your calendar

(Menu 3.2.1)

- 1 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the InteractPad arrows or by touching  and manually entering the date.

TIP! Once you've already got an event saved in your calendar, you will need to select **Go to date** after touching  in order to enter a date to set your event to.

- 2 Touch **New** and enter the time you would like your event to begin. Scroll down using the InteractPad arrows and enter the end time of your event.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Tools

- 3 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can select for the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 4 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 5 Scroll down once more to select whether the event is a one-off or if it is to be repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 6 Touch **Save** and your event will be saved in the calendar. A triangular cursor will mark the days that any events have been saved to.

Editing a calendar event (Menu 3.2.2)

- 1 Press  and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and touch **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and touch **View**.
- 2 Touch **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and touch **Save** to store the edited event.

TIP! You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then touching **Delete**.

Sharing a calendar event

(Menu 3.2.3)

- 1 Select the event you would like to share and touch .
- 2 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Calculator

Menu 3.3

This contains the standard functions such as +, -, x, / : Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.

Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad.

- 1 Input the numbers by pressing numeric keys.
- 2 Use InteractPad to select a sign for calculation.
- 3 Then input the numbers.
- 4 Press = to view the result.
- 5 For more complex calculations, touch  to select a command.
- 6 Touch **AC** to clear the screen to start a new calculation.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Tools

Memo

Menu 3.4

- 1 Select the Memo by pressing **View**.
- 2 If the entry is empty, press **New**.
- 3 Input the memo and then press **Save**.

Stop watch

Menu 3.5

- 1 Press **Start** to take time and record the lap time by pressing **Lap**.
- 2 Press **Stop** to ascertain the record of lap time.
- 3 Press **Reset** to default condition.
- 4 Touch Resume to restart the stopwatch at the time you stopped it at or touch Reset to begin the time again.

Unit converter

Menu 3.6

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

- 1 You can select one of unit types by pressing **OK** key.
- 2 Select the unit you want to convert by pressing , . It is impossible to input - symbol in unit converter.
- 3 Select the standard value by using , .

World clock

Menu 3.7

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world, using , , ,  and .

The screen shows the city name, current date and time.

SIM services

Menu 3.8

This menu depends on SIM and the network services.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Multimedia

MP3 player

Menu 4.1

Your LG KF600 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist** Contains any playlists you have created as well as **On the go list**, **Recent songs**, and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

- 1 Choose MP3 Player.
- 2 Select All songs and then the song you want to play. Touch ►.
- 3 Touch || to pause the song.
- 4 Touch ►► to skip to the next song.
- 5 Touch ◀◀ to skip to the previous song.
- 6 Touch mp3 side key  to hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

- 7 Touch  to stop the music and return to the music menu.

Using options while playing music

Touch  and choose from:

- ▶ **View playlist:** Look at the playlist you are currently listening to.
- ▶ **Set as ringtone:** You can set the current music on playing MP3 file as a ringtone.
- ▶ **Settings:** Change the **Equalizer** or **Play mode** or **Set shuffle** on to mix up the music.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the side of your phone.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Choose **MP3 Player**, then My playlist.
- 2 Touch **New**, enter the playlist name and touch **Save**.

- 3 The **All songs** folder will show. Select all the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to the ones you want and touching  ; a tick will show next to their name. If you accidentally add a song you don't want, select it and touch  again to untick it.

- 4 Touch **Save** to store the playlist.

Playing a playlist

- 1 Touch **MP3 Player**, then **My playlist**.
- 2 Select the playlist you would like to play and touch View, then .

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

You may also want to organise your playlists. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Choose **MP3 Player**, then **My playlist**.

- 2 Scroll to the playlist you want to edit and touch View, then . Choose from:

- ▶ **Play:** Play the playlist.
- ▶ **Add:** You can add or delete songs from the playlist using this option.
- ▶ **Remove:** Remove a song from the playlist. Touch Yes to confirm.
- ▶ **Move up/Move down:** Move the song up or down the list to change the playing order.
- ▶ **Multi delete:** Delete songs from the playlist.
- ▶ **Remove all:** Remove all of the songs from the playlist.
- ▶ **Information:** View the playlist information.

Deleting a playlist

- 1 Choose **MP3 Player**, then **My playlist**.
- 2 Scroll to the playlist you want to delete and touch .
- 3 Select **Delete** and touch **Yes** to confirm.

Multimedia

Camera

Menu 4.2

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

TIP! When using the camera, power consumption increases. If this icon  appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture

Hold down the camera  button. The camera will be ready to use and you may want to rotate the screen into a horizontal position.

- To take clear pictures, press the camera  button while holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).

- Handle carefully since the camera is vulnerable to shock and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may lead to fire or malfunctioning.
- Auto Focus function is enabled when taking a picture. Press the camera  button half way to adjust focus.

Tab  to set various conditions. You can move by pressing    .

TIP! You can adjust zoom by using the  .

- ▶ **Go to []:** Choose to view the photos in your **Album** or to switch to **Video** camera mode.
- ▶ **Shot mode []:** Allows you to set the shot mode from Auto, Portrait, Scene, Sports, Night.

- ▶ **Resolution** []: Allows you to set the image size. (2048x1536)(1600x1200), (1280x960) (640x480) and (320x240). Multishot is only available with the (320x240), (640x480) pixel resolution.
- ▶ **Quality** []: Allows you to set the image quality from Normal, Fine and Super fine.
- ▶ **Portrait enhancer** []: Allows you to set Portrait enhancer.
- ▶ **Flash** []: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- ▶ **Shake reduction**[]: Select On for unsteady hands.
- ▶ **Self timer** []: Allows you to select the delay time (3 seconds, 5 seconds or 10 seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- ▶ **Save to** []: You can set the space after taking a picture. (External/Phone)
- ▶ **Multi shot** []: Allows to take multishot photos successively.
- ▶ **Auto focus** []: Turn Auto focus On or Off. Alternatively select Macro to take extreme close-ups - If you are trying to take a closeup shot but the focus box remains red, try turning the macro mode On.
- ▶ **Colour effect** []: 4 settings are available. Off (normal/colour), Sepia, Mono (black and white) or Negative.
- ▶ **White balance** []: Allows you to change the settings according to the enviroment. Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy or Fluorescent.
- ▶ **Shutter tone** []: You can set the sound when taking a picture.
- ▶ **Reset settings** []: Allows you to reset the settings.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Multimedia

Video camera

Menu 4.3

- 1 Select Video camera menu.
- 2 Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:
 - ▶ **Video mode** []: Allows you to set to send a video file through MMS or General.
 - ▶ **Resolution** []: You may select the following resolution: 320x240, 176x144 .

FM radio

Menu 4.4

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM antenna.

- 1 Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into.
- 2 After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).
- 3 You can access the following option menus by pressing the left soft key [] [Options].
 - ▶ **Edit freq:** You can adjust frequency and change the radio station in the selected channel. You can change the frequency 0.1 MHz at a time with [], [] and number keys.
 - ▶ **Auto scan:** If you select "Auto Scan Now?" On, automatically set the radio channel. And When "Save this Station?" message will be popped up, if you select Yes, the selected frequency will be stored.
 - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Listen via headset" in the [Options]
 - ▶ **Station info:** You can view the radio station information.

Voice recorder

Menu 4.5

You can record voice memo.

Record

- 1 Press  to start recording. Once recording is started, the message starts Recording and the counter is displayed.
- 2 If you want to pause or resume recording, press left soft key or OK key.
- 3 If you want to finish recording, press right soft key **Stop**.

Album

You can view the Sounds folder which contains all sound files saved in the memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Messaging

New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to Text, Multimedia, Email, as well as Bluetooth message.

Text (Menu 5.1.1)

You can write and edit text message.

- 1 If you want to write a new message, select Text.
- 2 To make text input easier, use T9.
- 3 Press each button to attach the followings.

Insert

- **Symbol:** You add special characters.
- **Image:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.
- **Sound:** You can insert sounds that are available for short messages.
- **Default image:** You can insert Animations stored.
- **Default sound:** You can insert Sounds stored.
- **Text template:** You can use Text templates already set in the phone.

- **Name & Number:** You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.

- **My business card:** You can add your Business card to the message.

- ▶ **Save to drafts:** Stores messages in Drafts.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting T9 off .
- ▶ **New T9 word:** Select the New T9 word for inputting New word into the dictionary.
- ▶ **Handwriting:** Select to turn on Handwriting recognition, begin a new message.
- ▶ **Clear text:** You can clear text while writing SMS.
- ▶ **Exit:** You can get back to the Message menu.

TIP!

Character encoding: Select Reduced support, it can change 2byte character to 1byte character. ("á é í ó ñ ú" -> "a e i o n u")

Multimedia (Menu 5.1.2)

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

- 1 If you want to write a new message, select Multimedia.
- 2 You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.

Maximum available file size, that can be inserted to MMS-message, is 300 kb.

- 1 Enter numbers of recipient.
- 2 Press  key to add more recipients.
- 3 You can add phone numbers in the address book.
- 4 Press the  [Option] and then press send after entering numbers.

Insert

- **Symbol:** You add special characters.
- **Image:** You can insert the Existing Image or graphics in My pictures from New photo that are available for short messages.
- **Sound:** You can insert sounds the Existing sound or New voice record for short messages.
- **Video:** You can insert the Existing video or New video for short messages.
- **Symbol:** You can insert the Symbol.
- **Text template:** You can use Text templates already set in the phone.
- **Name & Number:** You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.
- **New slide:** You can choose Insert slide before or Insert slide after.
- **More:** You can insert Contact or My business card or Schedule.
- ▶ **Save to:** You can save multimedia messages To drafts or As templates.
- ▶ **Edit Subject:** Allows you to modify the multimedia message you have chosen.
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Messaging

- ▶ **Slide duration:** You can set the duration of slide of multimedia message.
- ▶ **Remove:** You can remove.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off' .
- ▶ **New T9 word:** Select the New T9 word for inputting New word into the dictionary.
- ▶ **Clear text:** You can clear text while writing SMS.
- ▶ **Handwriting:** Select to turn on Handwriting recognition, begin a new message.
- ▶ **Exit:** If you press Exit while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

TIP! If you select a picture with a large file size (200K for example) on writing multimedia message, the loading duration will take around 10 seconds. Furthermore, you can't activate any keys during the loading time. After about 10 seconds, you should be able to write the message.

Email (Menu 5.1.3)

Email account (Menu 5.1.3.1)

To send/receive an email, you should set up the email New account.

- 1 Make a subject and write your message
Press  to attach images, videos, sounds or other file types
- 2  press Send to then enter the recipients address
- 3 Touch Send and your email will be sent.
- 4 Use the tabs and to enter the recipients address and write your message. Use the Files tab to attach images, videos, sounds or other file types.
- 5 Touch Send and your email will be sent.

Access point (Menu 5.1.3.2)

Specify the access point name.

Retrieve interval (Menu 5.1.3.3)

Choose how often your KF600 checks for new email messages.

Signature (Menu 5.1.3.4)

Create an email signature and switch this feature On.

Bluetooth message (Menu 5.1.4)

- ▶ **Save to drafts:** Select this to save the message in Drafts.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **New T9 word:** Select the New T9 word menu for inputting a new word into the dictionary.
- ▶ **Clear text:** You can clear text while writing the message.
- ▶ **Handwriting:** Select to turn on Handwriting recognition, begin a new message.

- ▶ **Exit:** If you select this while writing the message, you can exit from writing message and go back to the previous screen. The message you have written is not stored.

TIP! For all email accounts you may save up to 100 messages totally. In Draft , Outbox and Sent folders up to 100 messages. In case Inbox is full, you don't receive email any more.

TIP! Maximum size for one sent message is 300 kb with attachments, and maximum size for one received message is 300 kb. In case you have received message with more than 5 attachments, only 5 of them will be received. Some attachment may display incorrectly.

TIP! If you receive a mail over 300kb, you can not find the over sized mail.

Messaging

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox. If the phone shows No space for SIM message, you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays No space for message, you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.

- ▶ **Reply all:** You can reply to all senders.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Senders address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Multi delete:** After selecting the messages you want to remove, you can delete the selected messages.
- ▶ **Delete all read:** You can delete all read messages.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.

Mailbox

Menu 5.3

When you access this menu, you can either connect to your remote mailbox to retrieve your new email messages, or you can view the previously retrieved email messages without logging in to the email server.

You can check the Drafts, Outbox.

Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Modifies the message you choose.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.
- ▶ **Information:** You can view information about the message you choose.
- ▶ **Multi delete:** After selecting the messages you want to remove, press **OK** and you can delete the selected messages.
- ▶ **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

Outbox

Menu 5.5

This menu allows to view the message which is about to send or is failed sending. After sending the message successfully, the message will be moved to sent box.

- ▶ **View:** You can view the message.
- ▶ **Delete:** You can delete the message.
- ▶ **Resend:** You can resend the selected message.
- ▶ **Edit:** Modifies the message you choose.
- ▶ **Information:** You can check information of each message.
- ▶ **Multi delete:** Select and delete the selected messages.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages in outbox.

Sent Items

Menu 5.6

This menu allows you to view the messages which are already sent. You can check the time and the contents of message.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Messaging

Listen to voicemail Menu 5.7

Once this menu has been selected, simply press **OK** to listen to voice mail.

TIP! When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info messages Menu 5.8 (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.

Each type of message has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information.

When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed.

To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read (Menu 5.8.1)

- 1 When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen.
- 2 The message will be shown until another message is reached.

Topics (Menu 5.8.2)

(Dependent to network and subscription)

- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press each button, you can edit and delete info message category which you added.
- ▶ **Active list:** You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

Menu 5.9

Text templates (Menu 5.9.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way**
- **Urgent! Please contact.**
- **I love you**

The following options are available.

- ▶ **Send via**
 - **Text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
 - **Multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
 - **Bluetooth message:** Use this to send the selected template message by Bluetooth.
 - **Email:** This menu allows you to edit, delete or add an email account.
- ▶ **Delete:** Deletes the template.
- ▶ **New template:** Use this to create new template.

- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.
- ▶ **View:** You can see multimedia templates.
- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.

Multimedia templates (Menu 5.9.2)

After saving new template, you can use the following options.

- ▶ **Save:** Allows you to save new multimedia templates you created.
- ▶ **Insert:** You can add Symbol, Image, Video, Sound, New slide, Text template, Contact, Business card and Others.
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia templates you wrote.
- ▶ **Edit subject:** Allows you to modify the multimedia message you have chosen.
- ▶ **Slide duration:** You can set the duration of slide of multimedia message.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting T9 off .
- ▶ **Exit:** Will take you back to the Message menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Messaging

Settings

Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)

▶ **Message type:**

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **Message centre number:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.
- ▶ **Character encoding**
- ▶ **Bearer setting:** You can set the bearer setting such as GSM preferred, GPRS preferred.

Multimedia message (Menu 5.0.2)

- ▶ **Subject:** You can enter multimedia messages subject when this menu is on.
- ▶ **Slide duration:** Display the duration of each page when writing the message.
- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Read report:** You can receive the report whether the receiver read the message or not.
- ▶ **Auto download:** Home network allows you receive multimedia messages depends on Homenetwork. Roaming network allows you receive multimedia messages depends on Roaming network. If you select Automatic, you receive multimedia messages automatically. If you select Manual, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.

► **Network profile:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

► **Permitted message type**

Personal: Personal message.

Advertisement: Commercial message.

Information: Necessary information.

Email (Menu 5.0.3)

► **Email account**

This menu allows you to edit, delete or add an email account.

1 Touch New.

2 You can now choose how your account works

Account name: Account name.

Email address: Enter the email address given to you by your service provider.

My name: You can make your nickname.

Incoming mail server: Enter the POP3 address and Port number of the that receives your email.

User name: Enter your email ID.

Password: Enter your email password.

Outgoing mail server: Enter the SMTP address and Port number of computer that sends your email.

Outgoing mail authentication: when you send the mail, you can set authentication whether or not.

Outgoing server ID/password: Enter the ID and password for sending your email.

To enter the following information, touch  and select **Advanced settings**.

- **Advanced settings**

Protocol type: Choose your protocol type. (POP3/IMAP4)

Maximum receive size: View the Maximum size that you can receive mails.

Save to server: Select On to leave the messages on the server.

Insert signature: Select On to attach your signature to your email messages.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Messaging

Reply email address: Email address that you can receive the reply.

Incoming port number: Allow you to edit POP3/IMAP port number.

Outgoing port number: Allow you to edit SMTP port number.

Auto retrieving: Select to automatically retrieve your emails.

Retrieve download: Select Headers only or All. Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

- **New account:** You can set up to 5 email accounts by selecting New account menu. Using the Edit menu, you can set the following values.
- **Delete:** Deletes the selected account from the list.
- **Delete all:** You can delete all accounts from the list.

▶ Access point

Specify the access point name.

▶ Retrieve interval

Choose how often your KF600 checks for new email messages.

▶ Signature

Create an email signature and switch this feature On.

Voicemail number (Menu 5.0.4)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

Service message (Menu 5.0.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

Info message (Menu 5.0.6)

► Receive

On: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

Off: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

► Alerts

On: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

► Language

You can select the language you want by pressing  . Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

My stuff

Images

Menu 6.1

Images contains a folder of default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Images option menus

The options which are available to you in images depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the File info, Print via, Slide show, Sort by and Thumbnail / List view options are available for default images. In the images folder, touch  to bring up your list of options.

- ▶ **Delete:** Delete the selected image.
- ▶ **Send via:** Send the selected image to a friend via MMS, Bluetooth or Email.

TIP! The image(.jpeg) may need to be resized before it can be sent by MMS or e-mail.

- ▶ **File:** Rotate, rename or view the information (Name, Size, Date, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.
- ▶ **Print via:** Print an image file via PictBridge or Bluetooth®.
- ▶ **Slide show:** See Creating a slide show on page 48.
- ▶ **New folder:** Create a new folder within the main Images folder.
- ▶ **Multi-delete:** Select more than one image before touching Delete.
- ▶ **Delete all:** Delete all the photos in your Images folder.
- ▶ **Sort by:** Arrange your images by Date, Type or Name.
- ▶ **List view / Thumbnail View:** Change the way you view your photos.

Sending a photo

- 1 Scroll to and select **Images**.
- 2 Select a photo and touch .
- 3 Touch **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 4 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Organising your images

- 1 Scroll to and select **Images**.
- 2 Touch  then **Sort by**.
- 3 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

- 1 Scroll to and select **Images**.
- 2 Select an image and touch .
- 3 Touch **Delete**.

Deleting multiple images

- 1 Scroll to and select **Images**.
- 2 Touch  and select **Multi delete**.
- 3 A box will appear next to each image. Select the image and touch  to mark it. To unmark an image, touch the  again so that the tick disappears from the box.
- 4 Once you have marked all of the appropriate boxes, touch **Delete** and confirm you want to delete all of the marked images.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

My stuff

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Select **Images**.
- 2 Select the photo you would like to begin the slideshow and touch .
- 3 Select Slide show and it will begin.
- 4 Touch Pause to pause the slide show and Quit to end the slide show and return to the Images folder.

Touching  during the slide show presents further options:

- ▶ **View:** Choose between **Full image** and **Full Screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.
- ▶ **Repeat on / off:** Decide whether you want the slide show on repeat or not.

Sounds

Menu 6.2

The **Sounds** folder contains the **Default sounds** and your voice recordings. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Select **Sounds**.
- 2 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 3 Select a sound and touch  to listen to it.
- 4 Touch **Set as** and choose from **Ringtone** and **Ringtone ID**.

Videos

Menu 6.3

The My videos folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Select **Videos**.
- 3 Select a video and touch ►.

TIP! The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all, in which case choose one of the other sending options.

Using the video options menu

In the Videos folder, touch  to bring up the following list of options.

- ▶ **Delete:** Delete the selected video.
- ▶ **File:** Rename the video, move it to another folder or view the information (Name, Size, Date, Resolution, Type and Copyright).
- ▶ **New folder:** Create a new folder within the main Videos folder.
- ▶ **Multi-delete:** Select more than one video clip before touching Delete.
- ▶ **Delete all:** Delete all the clips in your Videos folder.
- ▶ **Sort by:** Arrange your videos by Date, Type or Name.
- ▶ **List view / Thumbnail View:** Change the way you view your videos.

Documents

Menu 6.4

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, PowerPoint, Word, Text and PDF files.

Others

Menu 6.5

Show the list of files in Other folder in the internal, external memory. In the Multimedia memory.

TIP! You may send files via Bluetooth only if they are stored in the phone memory, external memory.

TIP! When connecting with a PC via USB cable you will only see the following folders in the internal memory: Images, Sounds, Videos, and Others. You can see all folders in the external memory. If Bluetooth connects with PC, it can exchange files in images, sounds, videos, documents, others folders except default folder. (In others folder it can not work "view", "play")

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

My stuff

Games & Apps

Menu 6.6

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

TIP! MASS STORAGE function will only work when the phone is in idle mode.

External memory

Menu 6.7

This menu allows you to view Images, Sounds, Videos, Documents and Others in memory card. If the external memory is not available, a pop up message Please insert external memory is displayed.

TIP! DO NOT remove the cable while you are downloading files. After you download the files, you need to click "Safely Remove Hardware" on the PC and then disconnect the cable.

TIP! The SIM card must be installed in order for the phone to be recognized as a removable disk.

TIP! When you copy a file to the removable disk, you can see a message on the display animation. It means MASS STORAGE is working and data is being transferred. While display animation, do not disconnect the cable. If you disconnect the cable while display animation, data will be lost or corrupted and possibly damage the phone.

New Fantastic LG

The KF600 works as a mass storage device. If you connect the USB cable, you can use the phone as a Removable Disk. You can download MP3 files, photos, videos, text files etc. this gives you fast access from the PC to phone, by just connecting the USB cable.

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are five preset profiles: **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

Activate (Menu 7.X.1)

- 1 A list of profiles is displayed.
- 2 In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate.
- 3 Then, select Activate.

Personalise (Menu 7.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. Select Personalise.

The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.

- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Message volume:** Set the volume of the message tone.
- ▶ **Touch & key feedback:** You can set all the things with Touch & key. (tones, volume, vibration etc)
- ▶ **Slide tones:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

TIP! All profiles cannot be renamed.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Contacts

Search

Menu 8.1

- 1 Enter the name that you want to search.

TIP! Instant searching is available by inputting the initial letter of the name.

- 2 If you want to edit, delete, copy an entry, tap .

The following menu will be displayed.

- ▶ **View:** You can view each entry in details.
- ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, ringtone and picture by using the navigation key.
- ▶ **New message:** After you have found the number you want, you can send a message(Text/Multimedia/Email) to the selected number.
- ▶ **Send via:** You can send the data of phone book via Text message, Multimedia message, Bluetooth or Email.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.
- ▶ **New contact:** After selecting the place (SIM/Phone) you want to save, you can add to the phonebook list.

- ▶ **Multi delete:** Allows you to remove a number of files selected.
- ▶ **Copy to phone/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

New contact

Menu 8.2

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider. The number of character is SIM dependent feature.

TIP! Maximum stored name and number length depends on SIMcard type.

- 1 Select New contact.
- 2 Choose the storage to save.
- 3 Input a name.
- 4 Press , then you can input a number. (Mobile, Home, Office, E-mail address, Fax)
- 5 You can set a group for the entry by pressing , .
- 6 You can set a ringtone and a photo for the entry.

Speed dials

Menu 8.3

You can assign any of the keys **2 abc** to **9 wxyz** with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

- 1 Select Speed dial.
- 2 If you want to add speed dial, select <empty> by pressing **Assign**. Then, you can search the name in phonebook.
- 3 After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message by this number.

Groups

Menu 8.4

You can list up to the members per each group. There are 7 groups you can make lists to.

- ▶ **View members:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ringtone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number will remain in phonebook.
- ▶ **Remove all member:** You can remove all the members from the Group member list.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.
- ▶ **Reset all:** You can reset all.
- ▶ **View:** Shows the group you have selected.
- ▶ **Add:** You can add the group members.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Contacts

Copy all

Menu 8.5

You can copy entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

Delete all

Menu 8.6

You can delete all entries from SIM or Phone.

Settings

Menu 8.7

▶ View options

Scroll to highlight View options, and then press **OK**.

- **Name and number:** Set the phonebook list with displaying name and number.
- **With picture:** Set the phonebook list with the information of character and picture.

Information

Menu 8.8

▶ Service dial numbers

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

▶ Own numbers (SIM dependent)

You can save and check your own number in SIM card.

▶ Business card

This option allows you to create your own business card featuring Name and an mobile phone number.

To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

If you want to edit, delete or to send a business card, select left soft key  [options].

Settings

Date & Time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu 9.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu 9.1.2)

You can set the Date format such as YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY.

(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 9.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu 9.1.4)

Your can set the time format between 24 hours and 12 hours.

Auto update (Menu 9.1.5)

Select On, the phone will automatically update the data and time.

Languages

Menu 9.2

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Screen

Menu 9.3

Wallpaper (Menu 9.3.1)

You can select the background pictures in standby mode.

Backlight timer (Menu 9.3.2)

You can set the light-up duration of the display.

(Off/10 secs/20 secs/30 secs/60 secs)

Brightness (Menu 9.3.3)

You can set the brightness of LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

Home screen shortcut (Menu 9.3.4)

Selecting On displays the functionalities of 4 Navigation keys and Menu key as pictures on the middle of the idle window.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Settings

Theme (Menu 9.3.5)

Quickly change the whole look of your screen.

Menu style (Menu 9.3.6)

Your phone provides you with Grid and List menu themes. Set the menu style by scrolling and pressing **OK**.

Main font style (Menu 9.3.7)

You can select the desired main font style.

Dialing font style (Menu 9.3.8)

Your phone provides you with four dialing styles.

(Music style/Lawn style/Patch style)

Standby text (Menu 9.3.9)

If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Network name (Menu 9.3.0)

If this function is activated, network name will be displayed on LCD.

InteractPad calibration (Menu 9.3.*)

Reset your InteractPad for ease of use

Connectivity

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

TIP! Supported profile: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

TIP! When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.

TIP! Depending on the file type, it will be stored in the following folders:

- **Video (.3gp, mp4):** Videos folder
- **Image (.bmp, gif, jpg, png):** Images folder
- **Sound (.amr, wav, aac):** Sounds folder
- **MP3 (.mp3):** Sounds folder
- **Documents (.txt):** Documents folder

TIP! A document(txt) with up to 160 characters is saved in Inbox(menu 5-2).

► Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

► Device list

- **Connect / Disconnect:** After pairing with headset or stereo headset, automatically connected with that. After pairing with handset device, you can connect with ftp of that handset.
- **New:** Allows to search new Bluetooth devices and add them to your phones list of paired devices. When you select Add new your handset will start to search for Bluetooth devices within range.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Settings

TIP! If the desired device is not found after searching, press Refresh for retry searching.

If you transfer file via bluetooth, screen goes to idle because of background file transfer.

Scroll to the desired device and press **Pair**. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both devices) or is one that is pre-determined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place. You can view all devices which your KF600 is already paired to. If you enter Paired devices, you access the options icon.

- **Rename:** Allows you to change the name of the paired Bluetooth device and how it is displayed on the handset.

- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. For example if you regularly use a Bluetooth headset with your phone then setting the connection as authorised will mean the headset will automatically connect to the handset each time the headset is powered on.
- **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

► Bluetooth settings

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KF600.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

► All service

After pairing, we can show supported bluetooth profile of that device.

Network (Menu 9.4.2)

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection (Menu 9.4.2.1)

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic, the phone will be set to Automatic even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phones predefined list of known networks.

GPRS attach (Menu 9.4.2.2)

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Power on**
If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone On. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.
- ▶ **When needed**
If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or applicaion connection.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Settings

Access point (Menu 9.4.2.3)

- ▶ **View:** View the access point name.
- ▶ **Edit:** Edit the access point name.

TIP! Changes could effect other contents.

Network profile

▶ Data connections

- **Name:** You can type the network name.
- **Bearer:** You can set the bearer data service.

1 Data/2 GPRS

<Data settings>

Appears only if you select Data Settings as a Bearer/service.

- **Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
- **User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).
- **Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
- **Call type:** Select the type of data call; Analogue or Digital (ISDN).

- **Call speed:** The speed of your data connection; 9600 or 14400 (Depends on Operator)
- **Linger time:** You need to enter timeout period.
After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

<GPRS settings>

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The users identify for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

USB connection (Menu 9.4.3)

You can choose one mode of Data service and Mass storage.

When you have finished using the phone memory, click Exit and take the following steps.



CAUTION!

Before you remove the cable, it is necessary that you click Exit. Or, the integrity of transferred data is not guaranteed.

- 1 Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]
- 2 Select USB Mass Storage Device, click on Stop.
The following message will appear: The USB Mass Storage Device device can now be safely removed from the system
- 3 Then remove the cable.

Call

Menu 9.5

You can set the menu relevant to a call.

Call divert (Menu 9.5.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

► All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

► If busy

Diverts voice calls when the phone is in use.

► If no reply

Diverts voice calls which you do not answer.

► If out of reach

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

► All data calls

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

► All fax calls

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

Settings

► **Cancel all**

Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

To voice mail number

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**

View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 9.5.2)

► **Slide open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when you open the slide.

► **Any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

► **Accept key only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number (Menu 9.5.3)

(network and subscription dependent)

► **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

► **On**

You can send your phone number to another party.

Your phone number will be shown on the receivers phone.

► **Off**

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu 9.5.4)

(network dependent)

► **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

► **Deactivate**

If you select Deactivate, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

► **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 9.5.5)

If you select On, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

Auto redial (Menu 9.5.6)

► **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

► **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Send DTMF tones (Menu 9.5.7)

You can send touch tones during an active call to control your voice mailbox or other automated phone services.

Security

Menu 9.6

PIN code request (Menu 9.6.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you will be requested to enter the PIN code.

- 1 Select PIN code request in the security settings menu, and then press **OK**.
- 2 Set On/Off.
- 3 If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
- 4 If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
- 5 You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Settings

Phone lock (Menu 9.6.2)

You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to When switch on.

If you set phone lock to When SIM changed, your phone will request security code only when you change your SIM card.

InteractPad lock (Menu 9.6.3)

If you activate this function, InteractPad will be locked.

Call barring (Menu 9.6.4)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ All outgoing

The barring service for all outgoing calls.

▶ Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

▶ O/G international except home country

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

▶ Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ Cancel all barring

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Deactivate**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 9.6.5)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

► **On**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

► **Off**

You can cancel fixed dialling function.

► **List view**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes (Menu 9.6.6)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: Security code, PIN1 code, PIN2 code.

- 1 If you want to change the Security code/ PIN1/ PIN2 code input your original code, and then press **OK**.
- 2 Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Settings

Flight mode

Menu 9.7

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Power save

Menu 9.8

If you set On, you can save the power when you don't use the phone.

Reset

Menu 9.9

You can initialize all factory defaults. You will need Security code to activate this function.

Memory manager

Menu 9.0

You can check free space and memory usage of each repository, Internal memory and Multimedia memory. You can go to each repository menu.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Acumulator standard



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Hands free earmicrophone and music player controller combo



► Stereo headset

► **Controller:** Answer & End button, music player control, volume control, Hold button and microphone.

User Guide



TIP! Always use genuine LG accessories.

TIP! Failure to do this may invalidate your warranty.

TIP! Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name: KF600

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging)/+45°C (charging)

Min: -10°C

Glossary

To help you understand the main technical terms and abbreviations used in this booklet and take full advantage of the feature on your mobile phone, here are a few definitions.

Call Barring

Ability to restrict outgoing and incoming calls.

Call Divert

Ability to reroute calls to another number.

Call waiting

Ability to inform users that they have an incoming call when engaged on another call.

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS guarantees continuous connection to the Internet for mobile phone and computer users. It is based on the Global System for Mobile Communication (GSM) circuit-switched cellular phone connections and the Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

International standard for cellular communication, guaranteeing compatibility between the various network operators. GSM covers most European countries and many other parts of the world.

Java™

Programming language generating applications that can run on all hardware platforms, whether small, medium or large, without modification. It has been promoted for and geared heavily to the Web, both for public Web sites and Intranets. When a Java program runs from a Web page, it is called a Java applet. When it is run on a mobile phone or pager, it is called a MIDlet.

Calling Line Identification Services (Caller ID) Service allowing subscribers to view or block the telephone numbers of callers.

01**02****03****04****05****06****07****08****09****10**

Glossary

MMS (Multimedia Message Service)

A message service for the handset environment, standardised by the WAP Forum and the 3rd Generation Partnership Program (3GPP). For phone users, MMS is similar to Short Message Service (SMS)-it provides automatic, immediate delivery of user-created content from phone to phone numbers, thus the traffic goes from phone to phone. MMS also provides support for e-mail addressing, so that messages can also be sent by email. In addition to the text content of SMS, MMS messages can contain still images, voice or audio clips, and later also video clips and presentation information.

MP3

Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. A file format to provide high-quality audio whose quality is equal to that of CD. MP3 is a digital audio standard developed by MPEG, or Moving Picture Experts Group and is widely used for digital audio files.

MPEG4

Motion Picture Experts Group 4. A digital video standard developed by MPEG or Moving Picture Experts Group. MPEG4 compresses video data so that a large video file can be transmitted, and saved more easily. MPEG4 is suitable especially for mobile environment.

Multimedia

Multimedia means media that include various media data such as voice, character string, image, and video data. Currently, the meaning of multimedia includes services provided through multimedia.

Roaming

Use of your phone when you are outside your home area (when traveling for example).

SIM (Subscriber Identification Module)

Card containing a chip with all the information required to operate the phone (network and memory information, as well as the subscriber's personal data). The SIM card fits into a small slot on the back of the phone and is protected by the battery.

SMS (Short Message Service)

Network service sending and receiving messages to and from another subscriber without having to speak to the correspondent. The message created or received (up to 160 characters long) can be displayed, received, edited or sent.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. A protocol to transfer e-mails between computers over the Internet. SMTP defines the format of control messages between computers, and interaction procedures between them to send e-mails.

Sync

Sync means synchronizing PIM (Personal Information Management) data such as contact information, schedule, to-do, and memo with a PC or an external server.

USB

Universal Serial Bus. A bus type interface that provides fast and flexible connection between devices and computer.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Glossary

Voice mail

Computerised answering service that automatically answers your calls when you are not available, plays a greeting and records a message.

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF600

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyouon, Ji / Director

21. Nov. 2007

Signature of representative

For your safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.



WARNING!

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.



CAUTION!

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KF600 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.471 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.743 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance



WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Guidelines for safe and efficient use

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV s, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.

- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- ▶ Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- ▶ Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH
Kundendienst
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich
Tel.: 01805-442639 (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.

Memo

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Memo

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Memo

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Bluetooth QD ID B012723