

## **Inhalt:**

Sicherheitshinweise .....	1
<hr/>	
Anschließen .....	1
Akkupflege .....	2
Zugangs-codes .....	4
PIN-Code (4 bis 8 Ziffern): .....	4
PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern) .....	4
PUK und PUK2 (8 Ziffern) .....	4
Handycode (4 bis 8 Ziffern) .....	4
Reparatur .....	5
Recycling und Entsorgung .....	5
Pflege und Wartung .....	6
Produktpflege .....	6
Wichtige Sicherheitsinformationen .....	7
Energie von Radiofrequenzen .....	7
Elektronische Geräte .....	7
Hörhilfen .....	7
Herzschrittmacher .....	8
Flugzeug .....	9
Potenziell explosive Gasgemische .....	9
Fahren .....	10
Notrufe .....	11

<u>Ihr Telefon</u> .....	13
Lieferumfang .....	13
Tasten und Anschlüsse .....	14
Seitliche Taste .....	15
Funktionstasten .....	15
Lautlos .....	15
Tastensperre .....	15
Navigationsfeld .....	16
Bereitschaftsmodus.....	17
<u>Erste Inbetriebnahme</u> .....	19
Installation der SIM-Karte und des Akkus .....	19
Laden des Akkus .....	22
Ein- und Ausschalten des Telefons.....	23
Tastensperre.....	24
Tastensperre aktivieren .....	24
Tastensperre aufheben.....	24
Kopfhörer anschließen .....	24
<u>Gesprächsfunktionen</u> .....	25
Anrufen.....	25
Mit Hilfe des Telefonbuchs anrufen.....	25
International Anrufen .....	26
Eingehende Anrufe annehmen oder abweisen ..	26
Einen eingehenden Anruf annehmen .....	26
Einen eingehenden Anruf abweisen .....	26
Anklopfen.....	27
Mehr als ein Gespräch führen .....	28
Ein zweites Gespräch führen .....	28
Konferenzschaltung .....	29

Eingabemethode .....	31
<hr/>	
Auswahl der Eingabemethode .....	31
Die Eingabemethode	
auf schnelle Art ändern .....	31
Zwischen Groß- und Kleinschreibung	
umschalten .....	31
Ein Symbol einfügen .....	31
Eine Leerstelle einfügen .....	32
Traditionelle Eingabe .....	32
Zeichentabelle .....	33
Texteingabe mit "T9" .....	34
Menüstruktur .....	35
<hr/>	
Telefonbuch .....	38
Speichern einer Nummer und eines Namens	38
Bearbeiten .....	39
Bearbeiten einer Nummer oder eines	
Namens .....	39
Hinzufügen .....	40
Eine Telefonnummer und einen Namen	
zum Telefonbuch hinzufügen .....	40
Gruppen .....	41
Einen Namen zu einer Gruppe	
hinzufügen .....	41
Einen Namen aus einer Gruppe	
löschen .....	42
Gruppen bearbeiten .....	43
Speed-Dial .....	44
Speicherstatus .....	44
Alle kopieren .....	45
Löschen .....	45

Meldung .....	46
SMS .....	46
Mitteilungen lesen .....	46
Eine Mitteilung erstellen .....	48
Postausgang und ungesendete Mitteilungen .....	49
Einstellungen.....	50
MMS (Multimedia Message).....	52
Eine MMS verfassen.....	53
Eine Multimedienachricht versenden .....	55
Postausgang und ungesendete MMS.....	55
Einstellungen.....	55
Muster .....	57
Voice-Mail .....	57
Anrufliste .....	58
Anrufe in Abwesenheit / Angenommene Anrufe / Gewählte Rufnummern .....	58
Gesprächsdauer .....	59
Gesprächskosten .....	60
Anrufkosten anzeigen .....	60
Datenzähler.....	61
Einstellungen .....	62
Wecker .....	62
Zeit- und Datum .....	63
Uhr anzeigen .....	63
Datum.....	63
Datum einstellen .....	63
Format einstellen.....	63
Zeit.....	64
Zeit einstellen .....	64
Format einstellen.....	64

Melodie .....	65
Ton einstellen .....	65
Lautstärke .....	66
Ton oder Vibration .....	66
Tastenton .....	67
Ein- / Ausschaltmelodie.....	67
Hintergrundbild.....	68
Begrüßung .....	68
Hintergrundbeleuchtung.....	69
Kontrast .....	69
Helligkeit .....	69
Sprache .....	70
Netzwerk wählen.....	70
Anrufeinstellungen.....	71
Liste abweisen .....	71
Aktivieren.....	71
Nummern hinzufügen.....	71
Zeitalarm .....	72
Speed-Dial .....	72
Schnellwahl aktivieren.....	72
Anklopfen .....	73
Anruf umleiten.....	73
Umleitung einstellen .....	73
Sicherheit .....	75
PIN (4 bis 8 Ziffern) .....	75
Den PIN-Code aktivieren oder deaktivieren .....	75
Handycode (4 bis 8 Ziffern) .....	75
Tastensperre .....	76

Anrufssperre .....	76
Anrufssperre aktivieren .....	76
Festgelegte Telefonnummern (FDN) .....	78
FDN aktivieren .....	78
Codes ändern .....	79
Werkseinstellungen wieder herstellen .....	80
Profile .....	81
Ein Profil aktivieren .....	82
Ein Profil anpassen .....	83
Kamera .....	84
Kamera einschalten .....	84
Foto .....	84
Fotografieren .....	84
Mehrfachaufnahmen .....	85
Video .....	87
Ein Video aufnehmen .....	87
Multimedia .....	89
Bilder .....	89
Melodien .....	91
Videos .....	91
CLI-Bild .....	93
Spiele .....	93
Speicherstatus .....	93
Extra .....	94
Kalender .....	94
Eine Notiz und eine Erinnerung im Kalender eintragen .....	94
Eine Notiz löschen .....	95
Taschenrechner .....	96
Stoppuhr .....	97
Countdown .....	98

WAP-Dienst .....	99
Homepage.....	99
Lesezeichen.....	100
Gehe zu .....	100
Lesezeichen bearbeiten .....	100
Push-Eingänge.....	101
Push Eingang einstellen .....	101
Zugang zum Push Eingang Menü .....	101
Speicher löschen .....	102
Speicher löschen.....	102
Dienste (SIM Toolkit) .....	103
Einstellungen .....	103
<b>Selbsthilfe.....</b>	<b>105</b>
Häufig gestellt Fragen .....	105
Informationen zu Verordnungen.....	107
Bekanntgabe für Europa .....	107
Technische Daten .....	109
Benötigen Sie weitere Unterstützung?.....	110
<b>Index .....</b>	<b>111</b>





# Sicherheitshinweise

---

## Anschließen

Beachten Sie nachfolgende Hinweise, um Ihr Mobiltelefon ordnungsgemäß anzuschließen:

- Die **Steckdose** muss sich in der Nähe des Mobiltelefons befinden und **leicht zugänglich** sein.
- Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit **AC 100-240V~, 50/60 Hz**. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter.
- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines **Überspannungsschutzes**, um Ihr Mobiltelefon vor Beschädigung durch **Spannungsspitzen** oder **Blitzschlag** aus dem Stromnetz zu schützen.

## Akkupflege

Ihr Mobiltelefon erhält seine Energie von einem wiederaufladbaren Akku.

- Der Akku kann hunderte Male geladen und entladen werden, aber irgendwann wird er verschleiben. Wenn die Betriebsdauer (Gesprächs- und Bereitschaftszeit) spürbar zurückgeht, dann sollten Sie eine neue Batterie kaufen.
- Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht benutzt wird und hängen Sie die den Akku nicht für mehr als eine Woche ans Ladegerät, da Überladen die Lebensdauer verkürzen kann.
- Überladen kann die Akkulebensdauer verkürzen. Ein vollständig geladener Akku, der nicht genutzt wird, entlädt sich mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen das Ladevermögen des Akkus.
- Verwenden Sie keine Ladegeräte oder Akkus, die in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Orten liegen, wie z.B. in Autos im Sommer oder Winter.

- Verursachen Sie keinen Kurzschluss am Akku. Ein Kurzschluss an den Kontakten kann den Akku oder das damit verbundene Objekt beschädigen.



**Akkus sind Sondermüll.** Zur sachgerechten Akku-Entsorgung stehen im batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit. Wenn Sie sich von dem Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn den aktuellen Bestimmungen entsprechend. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

## **Zugangscodes**

### **PIN-Code (4 bis 8 Ziffern):**

Der PIN-Code (Persönliche Identifikations- Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor nicht autorisiertem Zugriff. Zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten Sie diesen PIN-Code. Bewahren Sie ihn an einen sicheren Platz auf.

### **PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)**

Der PIN2-Code wird eventuell mit der SIM-Karte geliefert. Manche Funktionen, wie das Einstellen des Tarifs, erfordern den PIN2-Code.

### **PUK und PUK2 (8 Ziffern)**

Der PUK-Code (Persönlicher Entriegelungs-Schlüssel) wird benötigt, um einen blockierten PIN-Code zu ändern. Der PUK2-Code wird benötigt, um einen blockierten PIN2-Code zu ändern.

### **Handycode (4 bis 8 Ziffern)**

Der Handycode schützt Ihr Telefon vor nicht autorisiertem Zugriff. Er ist beim Kauf des Telefons aktiv. Sie können den Handycode (0000) in einen beliebigen Code mit vier bis acht Ziffern ändern.

## Reparatur

- Bitte wenden Sie sich an unser **Service Center**, wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Telefon haben.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unser autorisiertes **Service Center**. Die Anschrift finden Sie auf Ihrer Garantiekarte.

## Recycling und Entsorgung

Dieses Gerät und seine Verpackung wurden weitestgehend aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Nach seinem Gebrauch wird das Gerät zurückgenommen, um es einer Wiederverwendung bzw. wertstofflichen Verwertung zuzuführen, soweit es in einem Zustand zurückgegeben wird, der dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht.

Nicht verwertbare Geräteteile werden sachgemäß entsorgt.

Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service.

## Pflege und Wartung

Ihr Mobiltelefon ist ein hochwertiges, elektronisches Gerät. Bitte lesen Sie dies zuerst, bevor Sie Ihr Telefon, den Akku, das Ladegerät oder beliebiges Zubehör verwenden.

### Produktpflege

- Halten Sie Ihr Mobiltelefon und seine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Ihr Mobiltelefon von **Feuchtigkeit (Nässe)** fern und vermeiden Sie **Staub, Hitze** und direkte **Sonneneinstrahlung**.
- Vermeiden Sie es, Ihr Mobiltelefon in die Nähe von **angezündeten Zigaretten, offenem Feuer** oder **anderen Wärmequellen** zu legen.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon zu zerlegen. Nicht-Fachleute können es beschädigen.
- Lassen Sie es nicht fallen, stoßen oder schütteln Sie es nicht. Eine raue Behandlung kann interne Leiterplatten brechen.
- Bemalen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, da die Farbe die Ohrmuschel, das Mikrofon oder bewegliche Teile behindern und normale Verwendung verhindern könnte.
- Behandeln Sie Ihr Mobiltelefon umsichtig und bewahren Sie es an sauberen und staubfreien Orten auf.

# Wichtige Sicherheitsinformationen

## Energie von Radiofrequenzen

Ihr Mobiltelefon ist eine Radiosende- und Empfangsanlage. Sobald Ihr Telefon eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Energie im Radiofrequenzbereich (RF) aus. Je nach Art des Mobiltelefons, das Sie besitzen, arbeitet es in verschiedenen Frequenzbereichen und verwendet allgemein gebräuchliche Modulationstechniken.

## Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Energie abgeschirmt. Bestimmte elektronische Geräte sind möglicherweise jedoch nicht gegen die RF-Signale Ihres drahtlosen Telefons abgeschirmt.

- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Umgebung von medizinischen Geräten, wenn Sie nicht zuvor eine Genehmigung eingeholt haben.

## Hörhilfen

Manche Hörhilfen können durch Mobiltelefone gestört werden. In solchen Fällen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber oder den Kundendienst, um Alternativen zu besprechen.

## Herzschrittmacher

Mobiltelefone können Auswirkungen auf implantierte Herzschrittmacher oder andere implantierte medizinische Geräte haben. Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen daher, dass ein minimaler Abstand von 20 cm (6 Zoll) zwischen einem tragbaren, drahtlosen Telefon und einem Herzschrittmacher eingehalten wird, um mögliche Interferenzen mit dem Schrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit den unabhängigen Untersuchungen und den Empfehlungen von Forschungen zu drahtloser Technologie überein.

Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon immer mehr als 20 cm (6 Zoll) von Ihrem Herzschrittmacher halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist;
- Sollten das Telefon nicht in der Brusttasche tragen;
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Schrittmachers verwenden, um mögliche Interferenzen zu minimieren.
- Sollten Sie irgendeinen Anlass zur Vermutung haben, dass Interferenzen auftreten, dann schalten Sie Ihr Telefon sofort aus.



## Flugzeug

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie sich an Bord eines Flugzeugs begeben.
- Verwenden Sie es auch am Boden ohne die Genehmigung der Crew nicht.

Um Interferenzen mit Kommunikationssystemen zu vermeiden, dürfen Sie Ihr Mobiltelefon während des Flugs nicht verwenden.

## Potenziell explosive Gasgemische

Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in Gegenden mit potenziell explosiven Gasgemischen befinden und folgen Sie allen Zeichen und Anweisungen. Es kommt selten vor, aber Ihr Telefon oder sein Zubehör könnten Funken verursachen. Funken können in einer solchen Umgebung zu Explosionen oder Feuer führen und Verletzungen und Tod zur Folge haben. Bereiche mit potenziell explosiven Gasgemischen sind häufig, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Dies gilt für Tankstationen, wie Tankstellen, unter Deck auf einem Schiff, Einrichtungen zum Transport und zur Lagerung von Brennstoffen und / oder Chemikalien und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Kleinstteile, wie Körnchen, Staub oder Metallstaub enthält, sowie alle anderen Bereiche, in denen Sie normalerweise angewiesen werden, Ihren Fahrzeugmotor abzuschalten.

## Fahren

Überprüfen Sie die Gesetzgebung und Regeln bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen in den Gebieten, in denen Sie fahren. Wenn Sie Ihr Telefon beim Fahren verwenden sollten, dann bitte:

- Konzentrieren Sie sich vollständig auf das Fahren.
- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung. Gesetze in vielen Ländern schreiben eine Freisprecheinrichtung in Fahrzeugen vor.
- Verlassen Sie die Straße und parken Sie, bevor Sie einen Anruf tätigen oder annehmen, wenn die Fahrverhältnisse es erforderlich machen.

RF-Energie kann manchen elektronischen Systemen in Automotoren, wie eine Stereoanlage, Sicherheitseinrichtungen usw. beeinträchtigen. Darüber hinaus erlauben einige Autokonstrukteure die Verwendung von Mobiltelefonen nicht in Ihren Fahrzeugen, es sei denn, die Installation ist mit einer Freisprechanlage mit externer Antenne versehen. Kontrollieren Sie mit einem Repräsentanten Ihres Fahrzeugherstellers, dass Ihr Mobiltelefon die elektronischen Systeme in Ihrem Fahrzeug nicht beeinträchtigt.

## Notrufe

### **Wichtig:**

Dieses Telefon verwendet, wie alle drahtlosen Telefone, Radiosignale, drahtlose und landbasierende Netze, sowie Funktionen, die vom Anwender programmiert wurden. Aus diesem Grund, kann eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden. Deshalb sollten Sie sich bei essenzieller Kommunikation (wie z.B. medizinischen Notfällen) niemals ausschließlich auf irgendwelche drahtlose Telefone verlassen.

Notrufe sind eventuell auf manchen Mobiltelefonnetzen nicht möglich oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und / oder Telefonfunktionen benutzt werden. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.



# Ihr Telefon

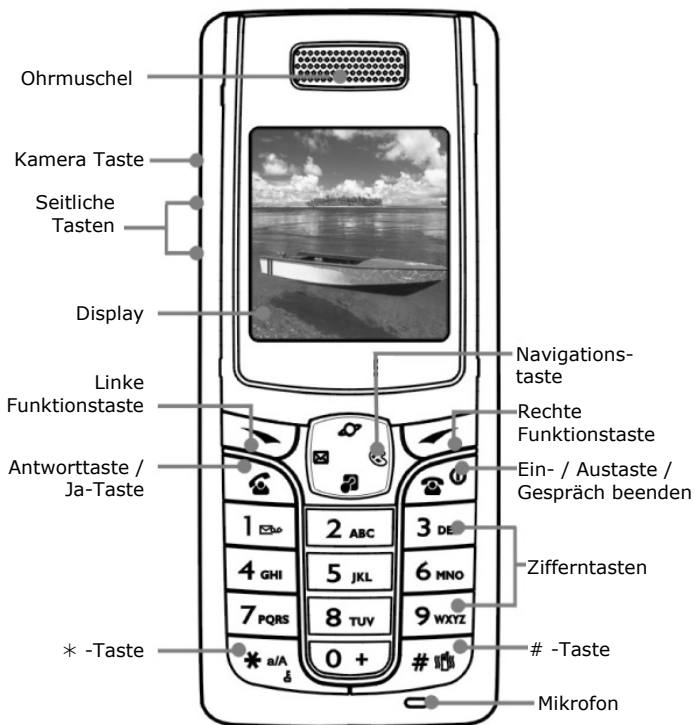
---

## Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Mobiltelefon
- Li-Ion Akku
- Netzadapter (MU03-5053055-C5)
- Ohrhörer mit Mikrofon
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte

# Tasten und Anschlüsse



## Seitliche Taste

- Zum Einstellen der Lautstärke der Ohrmuschel während eines Gesprächs.
- Zum Regeln der Klingellautstärke im Bereitschaftsmodus. Drücken Sie dazu länger auf die – Taste bis das Lautstärke Menü erscheint.
- Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie kurz hintereinander **zweimal** auf die seitliche Taste.
- Halten Sie die + Taste länger gedrückt, um den Blitz für die Kamerafunktion für einige Sekunden einzuschalten.

## Funktionstasten

- Die aktuellen Funktionen werden in der untersten Zeile des Displays angezeigt. Die Funktionstasten sind Schnellstasten für den Zugriff auf Untermenüs.

## Lautlos

- Durch längeres Drücken aktivieren oder deaktivieren Sie den "Leise Modus".

## Tastensperre

- Durch längeres Drücken aktivieren oder deaktivieren Sie die Tastensperre.











## Navigationsfeld

- Im Bereitschaftsmodus ermöglichen diese Tasten den schnellen Zugriff auf folgende Menü / Funktionen:
  - ◀ Meldungen
  - ▶ Profil
  - ▲ WAP
  - ▼ Multimedia
- Verwenden Sie in Untermenüs die Navigationsstaste, um durch Rollen einen Punkt auszuwählen.



## Bereitschaftsmodus

Auf dem Hauptbildschirm

- : Die Signalstärke des Telefonsignals an Ihrer aktuellen Position.
- : Der Akkuladestand.
- : Eine oder mehrere Berichte empfangen.
- : Rufumleitung für alle Anrufe.
- : Die Vibrationsfunktion ist aktiviert.
- : Der Alarm ist aktiviert.
- : Der Leise Modus ist aktiv (rot). Haben Sie den Klingelton über die Lautstärke abgeschaltet ist das Symbol blau.
- : Die Tastensperre ist aktiviert.
- G**: GPRS Verbindung möglich.
- : Die Liste mit den Nummern die abgewiesen werden sollen wurde aktiviert.
- : Dieses Symbol erscheint, wenn ein anderes als das normale Profil aktiviert wurde.



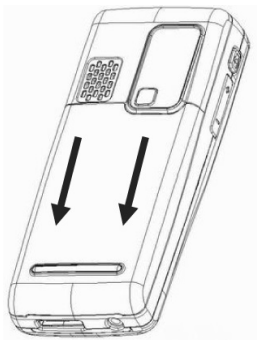
# Erste Inbetriebnahme

---

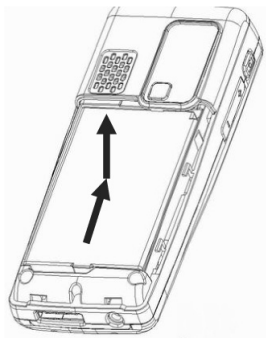
## Installation der SIM-Karte und des Akkus

Sie müssen die SIM-Karte einlegen und den Akku laden, bevor Sie das Telefon verwenden können.

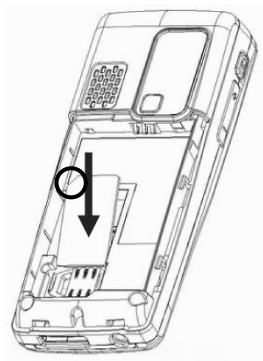
- Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
  - Die SIM-Karte sollte mit Umsicht behandelt, eingesetzt und entfernt werden, da die SIM-Karte und Ihre Kontakte leicht durch Kratzen oder Verbiegen beschädigt werden können.
  - Kontrollieren Sie immer, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entfernen.
1. Ziehe Sie die Abdeckung an der Rückseite ab.



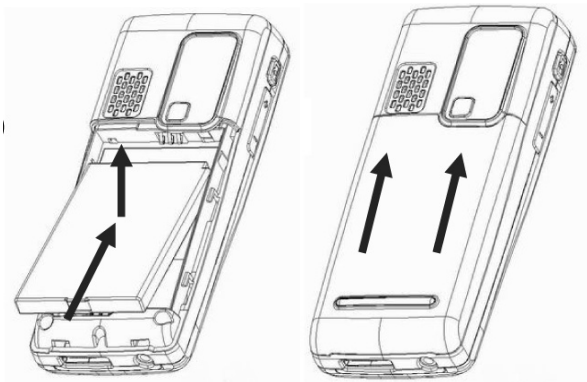
2. Sollte der Akku bereits installiert sein, heben Sie diesen aus dem Akkufach. Ist der Akku noch nicht installiert, überspringen Sie diesen Punkt



3. Schieben Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten in die Kartenhalterung.



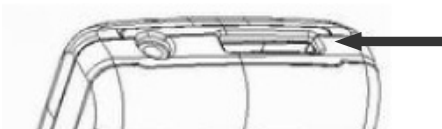
4. Legen Sie den Akku in das Akkufach ein und schieben Sie die Akkuabdeckung auf das Telefon bis diese einrastet.



## Laden des Akkus


Sie müssen den Akku vollständig aufladen, bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden.




1. Verbinden Sie den Stecker des Netzadapters mit dem Anschluss auf der Unterseite Ihres Telefons.



2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose. Diese muss leicht erreichbar sein und sich in der Nähe des Gerätes befinden.
3. Es kann 5 bis 15 Minuten dauern, bevor ein Ladesymbol auf der Anzeige erscheint.


---

 **Hinweis:** Sie können das Telefon verwenden, wenn es mit dem Ladegerät verbunden ist, aber während dieser Zeit wird das Laden unterbrochen.


 **Hinweis:** Durch "  " auf der Anzeige wird ein niedriger Ladestand des Akkus angedeutet. Wenn der Ladestand des Akkus zu niedrig wird, was durch "  " auf der Anzeige angedeutet wird, dann schaltet sich das Telefon automatisch aus.

---

## Ein- und Ausschalten des Telefons

1. Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt.


---

 **Hinweis:** Wenn das Telefon "Insert SIM" anzeigt, obwohl die SIM-Karte korrekt installiert ist, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter auf.

---

2. Wenn das Telefon Sie zur Eingabe eines PIN-Codes auffordert, dann geben Sie den PIN-Code ein und drücken die linke Funktionstaste (Anzeige im Display **OK**).

---



 **Hinweis:** Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von drahtlosen Telefonen verboten ist, oder wenn es Interferenzen oder Gefahren verursachen könnte.

---



## Tastensperre

Die Tastensperre verhindert, dass Sie versehentlich auf die Tasten Ihres Telefons drücken.


### Tastensperre aktivieren

1. Halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis auf dem Display das Symbol  erscheint.

### Tastensperre aufheben

1. Halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis vom Display das Symbol  verschwindet.

---

 **Hinweis:** Lesen Sie die zur Verfügung stehenden Einstellmöglichkeiten für die Tastensperre auf Seite 76.

---

## Kopfhörer anschließen

Um die Freisprechfunktion nutzen zu können, müssen Sie einen Kopfhörer anschließen.

Schließen Sie den Kopfhörer an den nachfolgend abgebildeten Anschluss an.






# Gesprächsfunktionen


---

Hier erhalten Sie Informationen zu den Telefondiensten, die Ihr Telefon bietet.

## Anrufen


1. Geben Sie im Bereitschaftsmodus die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie auf .

---


 **Hinweis:** Mit Hilfe der rechten Funktionstaste können Sie die letzte Ziffer löschen. Halten Sie die Taste länger gedrückt, wird die komplette Nummer gelöscht und der Vorgang wird abgebrochen.

---

## Mit Hilfe des Telefonbuchs anrufen



1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Namen** (rechte Funktionstaste), um einen Eintrag aus dem Telefonbuch zu wählen.
2. Drücken Sie zur Anwahl auf .

---

 **Hinweis:** Lesen Sie ab Seite 38 über die erweiterten Funktionen des Telefonbuchs.


---

## International Anrufen

1. Für internationale Gespräche drücken Sie länger auf , bis das internationale Präfix (das + Zeichen) erscheint.
2. Geben Sie den Ländercode, die Vorwahl und die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie zum Wählen auf .

## Eingehende Anrufe annehmen oder abweisen

### Einen eingehenden Anruf annehmen

1. Drücken Sie auf , um den Anruf anzunehmen.


### Einen eingehenden Anruf abweisen

1. Drücken Sie zweimal kurz auf die seitliche Taste, um den Anruf abzuweisen,

**oder**

1. Drücken Sie auf **Abweisen**, um den Anruf abzuweisen,

**oder**



1. Drücken Sie auf , um den Anruf abzuweisen.

## Anklopfen

Sie können einen eingehenden Anruf beantworten, während Sie ein anderes Gespräch führen und zwischen den beiden Gesprächen wechseln.



**Hinweis:** Diese Option ist vom Netzanbieter abhängig. Fragen Sie bei Ihrem Anbieter, ob diese Funktion unterstützt wird.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs auf , um den eingehenden Anruf anzunehmen, wobei das erste Gespräch gehalten wird.
2. Mit der rechten Funktionstaste wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern. Im Display werden beide Gesprächspartner angezeigt und welcher von beiden mit Ihnen im Gespräch ist.
3. Drücken Sie auf , um das aktuelle Gespräch zu beenden.

## Mehr als ein Gespräch führen



Sie können während eines Telefonats eine weitere Nummer wählen und so bis zu zwei Gespräche gleichzeitig führen.




**Hinweis:** Diese Option ist vom Netzanbieter abhängig. Fragen Sie bei Ihrem Anbieter, ob diese Funktion unterstützt wird.


---

### Ein zweites Gespräch führen

1. Drücken Sie während eines Gesprächs auf **Halten**.
2. Drücken Sie auf **Option**, wenn Sie ein Nummer aus dem **Telefonbuch** wählen möchten oder geben Sie die Nummer direkt über das Tastenfeld ein.
3. Drücken Sie auf , um das zweite Gespräch zu führen.
4. Mit der rechten Funktionstaste wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächspartner. Im Display werden beide Gesprächspartner angezeigt und welcher von beiden mit Ihnen im Gespräch ist.
5. Drücken Sie auf , um das aktuelle Gespräch zu beenden.

---

 **Hinweis:** Sie können nur einen Anruf auf **Hal-**  
**ten** setzen.

 **Hinweis:** Bitte sehen Sie auch "Mit Hilfe des Te-  
lefonbuchs anrufen".

---

## Konferenzschaltung

Diese Funktion ist ein Netzwerkdienst, mit dem bis zu fünf Personen an einer Telefonkonferenz teilnehmen können.

1. Wenn Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf erhalten, nehmen Sie diesen an und drücken Sie auf **Option**.
2. Wählen Sie **Anrufe verb.** aus.



# Eingabemethode


---

Sie können Text auf die übliche Art eingeben oder eine andere Methode verwenden, die T9 genannt wird.

## Auswahl der Eingabemethode

Bei allen Möglichkeiten zur Texteingabe können Sie über **Option** (linke Funktionstaste) das **Eingabeverfahren** auswählen.


Die Eingabemethode auf schnelle Art ändern

Um während einer Texteingabe (im Telefonbuch oder bei einer SMS/MMS) die Eingabemethode (T9, abc, 123) zu ändern, drücken Sie für längere Zeit .

## Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie kurz auf .

## Ein Symbol einfügen

1. Um Sonderzeichen oder Symbole einzufügen, drücken Sie länger auf die Taste .
2. Alle verfügbaren Symbole werden aufgelistet.


- Nachdem Sie ein Symbol ausgewählt haben, wird dieses in Ihren Text eingefügt und Sie können Ihre Eingabe fortsetzen.

## Eine Leerstelle einfügen



Zum Einfügen einer Leerstelle, drücken Sie die Taste



## Traditionelle Eingabe

- Drücken Sie die Tasten von  bis  und wählen Sie das gewünschte Zeichen.

---

 **Hinweis:** Ihr Telefon unterstützt die Funktion für Mehrfachanschläge. Zum Beispiel drücken Sie zweimal auf , um den Buchstaben B zu erhalten, und dreimal, um den Buchstaben C zu erhalten.

---







## Zeichentabelle

### Taste Zeichen

1	. , ? ! : ; ' " - < = > ( ) _
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4 Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø Ò 6
7	P Q R S β 7 Π Σ
8	T U V Ü Û 8
9	W X Y Z 9
0	Leerstelle @ / & □ % 0 € £ ¥ \ § ¿ ¡ (H) Ξ Ψ Ω
*	Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung (kur drücken) Symbol einfügen (lange drücken)
#	Ändern der Eingabemethode. # * ←

## Texteingabe mit "T9"

"T9" verwendet ein integriertes Wörterbuch, um die am häufigsten verwendeten Wörter für jede Tastenkombination zu erkennen.

1. Drücken Sie die Tasten  bis  jeweils nur ein Mal und ein Wort wird Ihnen angezeigt. Z.B. um das Wort **Hallo** einzutippen drücken Sie die Kombination 4 2 5 5 6.
2. Um Alternativen zur vorgeschlagenen Wort zu sehen, drücken Sie die Taste .
3. Mit der Taste  fügen Sie eine Leerstelle ein.

# Menüstruktur

---

Das Menü des Telefonbuchs rufen Sie über **Namen** (linke Funktionstaste) auf, wenn Sie die Option **Wählen** drücken.

## Telefonbuch

1. Inhalt
2. Suche
3. Hinzufügen
  1. Auf SIM speichern
  2. In Handy speichern
3. Gruppen
4. Schnellwahl
5. Speicherstatus
6. Alle kopieren
  1. Auf SIM kopieren
  2. Auf Handy kopieren
8. Löschen

Ihr Telefon verfügt über ein umfangreiches Menü, worüber Sie verschiedenen Einstellungen vornehmen und Zusatzfunktionen ausführen können. Über die linke Funktionstaste (**Menü**) rufen Sie das Menü auf und mit Hilfe der Navigationstaste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs.

Nachfolgend eine schematische Auflistung der Menüfunktionen.

## **Meldung**

1. SMS
  1. Erstellen
  2. Posteingang
  3. Postausgang
  4. Nicht gesendet
  5. Alle löschen
  6. Einstellung
  7. Speicherstatus
2. MMS
  1. Erstellen
  2. Posteingang
  3. Nicht gesendet
  4. Entwürfe
  5. Postausgang
  6. Einstellung
  7. Alle löschen
3. Muster
4. Voice-Mail
  1. Anhören
  2. Nr. setzen

## **Anrufliste**

1. Verpasst
2. Angenommen
3. Abgehend
4. Anrufe löschen
  1. Verpasst
  2. Empfangen
  3. Abgehend
  4. Alle

5. Gesprächsdauer
  1. Gesamt
  2. Letztes
  3. Angenommen
  4. Gewählt
  5. Löschen
6. Gesprächskosten
  1. Gesamt
  2. Letztes
  3. Ausgleich
  4. Löschen
  5. Kostengrenze
  6. Kosten festlegen
7. Datenzähler
  1. Letzte Daten
  2. Alle Daten
  3. Löschen

## **Einstellungen**

1. Wecker
2. Zeit & Datum
  1. Uhr anzeigen
  2. Datum setzen
  3. Zeit einstellen
3. Melodie
  1. Ton einstellen
  2. Lautstärke
  3. Ton und Vibration
  4. Tastenton
  5. Melodie Ein-Aus

4. Display
  1. Hintergrund
  2. Gruß
  3. Leuchtdauer
  4. Kontrast
  5. Helligkeit
5. Sprache
6. Netzwerk wählen
  1. Automatisch
  2. Manuell
7. Anrufeinstellungen
  1. Liste abweisen
  2. Zeitalarm
  3. Speed-Dial
  4. Anklopfen
  5. Anruf umleiten
8. Sicherheit
  1. PIN
  2. Handycode
  3. Auto. Tastensperre
  4. Rufsperr
  5. FDN
  6. Codes ändern
9. Werkseinstellungen

## **Profil**

1. Normal
2. Treffen
3. Draußen
4. Eigenes Profil

## **Kamera**

- Foto
- Video

## **Multimedia**

1. Bilder
2. Melodien
3. Video
4. CLI-Bild
5. Spiele
6. Speicherstatus

## **Extra**


1. Kalender
2. Taschenrechner
3. Stoppuhr
  1. Starten
  2. Ansicht
  3. Löschen
4. Countdown


## **WAP**

- 1, Homepage
2. Lesezeichen
- 3, Gehe zu
4. Lesezeichen bearbeiten
5. Push-Eingänge
6. Löschen Speicher
7. Einstellungen

## **Dienste**

## Telefonbuch

Sie können in Ihrem Telefon oder auf der SIM-Karte Nummern und Namen abspeichern. Namen und Nummern, die im Speicher der SIM-Karte abgespeichert sind, werden durch  angedeutet.

Namen und Nummern, die im Speicher der Telefons abgespeichert sind, werden durch  angedeutet.

### Speichern einer Nummer und eines Namens

1. Geben Sie im Bereitschaftsmodus eine Nummer ein und drücken Sie **Option**.
2. Wählen Sie **Speichern**, drücken Sie **Wählen**, wählen Sie **Auf SIM speichern** oder **In Handy speichern** und drücken Sie **Wählen**.
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie auf **Option** und anschließend auf **OK**, um die Nummer zu speichern.

## Bearbeiten

Hiermit können sie eine Nummer oder einen Namen anpassen, die im Telefonbuch gespeichert sind.

### BEARBEITEN EINER NUMMER ODER EINES NAMENS

1. Wählen Sie im Telefonbuch den Namen dessen Daten Sie modifizieren möchten und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Im Auswahlmenü wählen Sie die Option **Inhalt**.
3. Gehen Sie auf den Eintrag, den Sie ändern möchten und drücken Sie auf **Wählen** (linke Funktionstaste).
4. Über die Option **Bearbeiten**, können Sie die Änderungen durchführen.
5. Nach den Änderungen drücken Sie die linke Funktionstaste (**OK**), um diese zu speichern.

Im Optionsmenü eines jeden Eintrags stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Anrufen**  
ruft die ausgewählte Nummer an
- **Ändern**  
zum ändern des Namens oder der Nummer
- **Kopieren**  
kopiert die Nummer von der SIM aufs Telefon und umgekehrt
- **Löschen**  
löscht die Nummer aus den Telefonbuch

## Hinzufügen

Hiermit können Sie einen Namen und eine Nummer zum Telefonbuch hinzufügen.

### EINE TELEFONNUMMER UND EINEN NAMEN ZUM TELEFONBUCH HINZUFÜGEN

1. Wählen Sie im Menü des Telefonbuchs **Hinzufügen** aus und drücken Sie **Wählen**.
2. Wählen **Auf SIM speichern** oder **In Handy speichern** aus und drücken Sie **Wählen**.
3. Geben Sie den Namen ein, drücken Sie auf **Option** und anschließend auf **OK**.
4. Gehen Sie auf das Symbol wofür Sie die Telefonnummer eingeben möchten (Handy, Privat, Dienst) und drücken Sie **Wählen**.
5. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie erneut auf **OK**, den gesamten Inhalt des Eintrages anzuzeigen.
6. Sie können nun weitere Eingaben vornehmen, z.B. einen individuellen Klingelton oder ein Bild zuordnen.
7. Speichern Sie den neuen Eintrag durch Auswahl von **Speichern** ab.



## Gruppen

Mit dieser Einstellung können Sie die Einträge Ihres Telefonbuchs in Gruppen zusammenfassen.

Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, z.B. eine Nachricht an alle Mitglieder einer Gruppe gleichzeitig zu senden.

### EINEN NAMEN ZU EINER GRUPPE HINZUFÜGEN

1. Wählen Sie im Menü des Telefonbuchs **Gruppen** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie eine Gruppe aus und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Wählen Sie **Teilnehmer hinzufügen** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
4. Drücken Sie auf **Option**, um einen Namen aus dem Telefonbuch zu suchen. Drücken Sie auf **Wählen**.

## EINEN NAMEN AUS EINER GRUPPE LÖSCHEN

1. Wählen Sie im Menü des Telefonbuchs **Gruppen** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie eine Gruppe aus und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Wählen Sie **Teilnehmerliste** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
4. Suchen Sie das zu löschende Mitglied aus und drücken Sie auf **Wählen**.
5. Wählen Sie dort jetzt die Option **Aus Gruppe entfernen** aus, um den Namen aus der Gruppe zu löschen.
6. Nach einer Bestätigungsabfrage wird der Eintrag aus der Gruppe aber nicht aus dem Telefonbuch gelöscht.

## GRUPPEN BEARBEITEN

1. Wählen Sie im Menü des Telefonbuchs **Gruppen** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie eine Gruppe aus, drücken Sie auf **Wählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl:

- **Teilnehmerliste**  
Listet die Mitglieder einer Gruppe.
- **Teilnehmer hinzufügen**  
Hiermit können Sie Mitglied zur angegebenen Gruppe hinzufügen.
- **Umbenennen**  
Hiermit können Sie den Namen der Gruppe ändern.
- **Klingeltyp**  
Hiermit können Sie den Klingeltyp für eine Gruppe einstellen.
- **Bilder**  
Hiermit können Sie ein Bild für die Gruppe einstellen.

3. Zum Speichern drücken Sie auf **OK**.

## Speed-Dial

Wenn Sie einer der Kurzwahltasten (von 2 bis 9) eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer zugewiesen haben, dann können Sie im Bereitschaftsmodus durch längeres Drücken dieser Taste diese Telefonnummer wählen.

Die Taste 1 kann nicht als Kurzwahltaste genutzt werden, da sie für die Voice-Mail reserviert ist.

1. Wählen Sie im Menü des Telefonbuchs **Speed-Dial** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie eine Kurzwahltaste und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Wählen sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch über **Option** aus und drücken Sie **Wählen** zum Speichern.

Um eine Kurzwahl wieder zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü **Abbrechen**.

## Speicherstatus

Mit diesem Telefon können sie die Anzahl der Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte und im Telefon anzeigen.

1. Wählen Sie im Menü des Telefonbuchs **Speicherstatus** aus und drücken Sie auf **Wählen**.

## Alle kopieren

Sie können die Telefondaten von der SIM-Karte auf das Telefon (oder vom Telefon auf die SIM-Karte) kopieren.

1. Wählen Sie im Menü des Telefonbuchs **Alle kopieren** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **Auf SIM kopieren** oder **Auf Handy kopieren** und drücken Sie auf **Wählen**.

## Löschen

Mit Ihrem Telefon können Sie alle im Telefonbuch gespeicherten Nummern und Namen löschen.

1. Wählen Sie im Menü des Telefonbuchs **Löschen** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie die Option **Löschen**, wenn Sie einen einzelnen Eintrag löschen wollen. Möchten Sie alle Einträge auf Ihrem Telefon löschen wählen Sie **Alle von Handy** löschen. (Die Eingabe des Handycodes ist dafür erforderlich)
3. Bestätigen Sie die Frage „Sind Sie sicher?“ mit **Ja**.

## Meldung



Sie können Kurzmitteilungen, Multimedia-Mitteilungen und E-Mail-Mitteilungen lesen, schreiben, senden und speichern. Alle Mitteilungen werden in den entsprechenden Ordnern abgelegt.

Sie können auch Kurzmitteilungen senden und empfangen, die Bilder enthalten. Jede Bildmitteilung besteht aus mehreren Kurzmitteilungen. Deshalb ist das Senden einer Bildmitteilung unter Umständen teurer als das Senden einer Kurzmitteilung.

## SMS


Sie können mit dem Telefon mehrteilige Mitteilungen senden und empfangen, die aus mehreren normalen Kurzmitteilungen bestehen (Netzdienst). Die Rechnungsstellung hängt davon ab, wie viele normale Mitteilungen für eine mehrteilige Mitteilung benötigt werden.

## MITTEILUNGEN LESEN

Sobald Sie eine Mitteilung erhalten haben, erscheint das Symbol  auf der Anzeige. Wenn das Symbol  blinkt, dann ist Ihr Mitteilungsspeicher voll. Bevor Sie neue Mitteilungen empfangen oder versenden können, müssen Sie einige Ihrer alten Mitteilungen löschen.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Meldung** und drücken Sie **Wählen**.
2. Im Menü **SMS** wählen Sie **Posteingang** und dann **Wählen**.
3. Wählen Sie eine Mitteilung aus und drücken Sie auf **Lesen**, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

---

 **Hinweis:** Um durch den Inhalt der Mitteilung zu blättern, verwenden Sie die Navigationstaste.

---


Beim Lesen der Mitteilung bietet Ihnen Ihr Telefon die folgenden Möglichkeiten, wenn Sie auf **Option** drücken:


- **Antworten:**  
Hiermit können Sie eine Textmitteilung zurückschicken.
- **Weiterleiten:**  
Hiermit können Sie die Textmitteilung weiterleiten.
- **Nummer einfügen:**  
Hiermit können Sie die Nummer in Ihrem Telefonbuch speichern.
- **Anrufen:**  
Hiermit können Sie die Nummer in der Mitteilung anrufen.
- **Löschen:**  
Hiermit können Sie die aktuelle Mitteilung löschen.

## EINE MITTEILUNG ERSTELLEN

1. Im Menü **SMS** wählen Sie **Erstellen**.
2. Geben Sie den Text ein, drücken sie auf **Optionen**, wählen Sie einen Punkt aus und drücken Sie dann **Wählen**.

---

 **Hinweis:** Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter "Eingabemethode".

 **Hinweis:** Um die Funktion für Bildmitteilungen verwenden zu können, muss diese von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden. Nur Telefone, die über diese Funktion verfügen, können Bildmitteilungen empfangen und anzeigen.

---

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- **Einzeln senden:**  
Hiermit können Sie eine Textmitteilung unmittelbar verschicken.
- **Gruppe senden:**  
Hiermit können sie an eine Gruppe, die Sie in Ihrem Telefonbuch definiert haben, versenden.
- **Speichern:**  
Hiermit können Sie die Mitteilung speichern und später versenden.
- **Symbol einfügen:**  
Hiermit können Sie ein oder mehrere Symbole im Bearbeitungsbildschirm hinzufügen.



- **Objekt einfügen:**  
Hiermit können Sie Bilder und Melodien zu Ihrer Mitteilung hinzufügen.
- **Eingabeverfahren:**  
Hiermit können sie die Eingabemethode an Ihre Bedürfnisse anpassen.
- **Muster verwenden:**  
Hiermit können Sie Vorlagen, die Sie unter "Vorlagen" im Menü Mitteilungen finden, einfügen.
- **Alle löschen:**  
Hiermit können Sie den von Ihnen im Bearbeitungsbildschirm verfassten Text löschen.

## POSTAUSGANG UND UNGESENETE MITTEILUNGEN

Nach dem Versenden wird die Mitteilung in **Postausgang** gespeichert. Sie können die Mitteilung auch in **Nicht gesendet** speichern, um sie später zu versenden.

## EINSTELLUNGEN

Ihr Telefon ermöglicht es Ihnen, Standardeinstellungen für den SMS-Dienst zu definieren.

1. Wählen Sie im Menü **SMS** die Option **Einstellung** und dann **Wählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Einstellmöglichkeiten:

- **SMS-Center:**  
Hier speichern oder ändern Sie die Telefonnummer der SMS-Zentrale, die Sie benötigen, wenn Sie Textberichte verschicken.
- **Gültigkeit:**  
Hier können Sie die Dauer angeben, wie lange Ihre Mitteilung in der SMS-Zentrale gespeichert wird.
- **Format:**  
Wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt, dann können Sie mit dieser Option verschiedene Berichtstypen verschicken (z.B. Text oder E-Mail).
- **Sendebericht:**  
Mit dieser Option geben Sie an, ob Sie eine Bestätigung erhalten möchten, ob Ihr Bericht abgeliefert wurde oder nicht.
- **Antwort:**  
Ermöglicht es dem Empfänger, Ihnen über die Nachrichtenzentrale eine Antwort zu schicken.

- **Übertragungen:**  
Über diesen Netzwerkdienst können Sie Textmitteilungen zu verschiedenen Themen wie Wetter oder Verkehr erhalten.



**Hinweis:** *Ihr Netzbetreiber muss diesen Dienst anbieten, damit Sie ihn aktivieren können.*




---

## MMS (Multimedia Message)



Multimedia-Mitteilungen können Text, Bilder und Klänge enthalten. Je nach Netzwerk kann es sein, dass Sie eine Textnachricht mit einer Internetadresse erhalten, unter der Sie die Multimedienachricht lesen können.

Ihr Telefon unterstützt die folgenden MMS-Funktionen:

- **Bilder:**

JPG (angedeutet durch das Symbol ) ,  
GIF (angedeutet durch das Symbol ) und  
BMP (angedeutet durch das Symbol ) .

- **Audio:**

monofone Klingeltöne (angedeutet durch das Symbol ) und polyfone SMAF (angedeutet durch das Symbol ) .

- **Video:**

AVI (angedeutet durch das Symbol )



**Hinweis:** Während eines Gesprächs oder einer aktiven WAP-Verbindung über GPRS Data können Sie keine Multimedienachrichten empfangen. Bei wichtigen Mitteilungen sollten Sie sich nicht nur auf Multimedienachrichten verlassen, da die Lieferung von Multimedia-nachrichten durch eine Reihe von Gründen fehlschlagen kann.

## EINE MMS VERFASSEN

Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter bezüglich der Verfügbarkeit des Multimedienachrichtendienstes.

1. Wählen Sie im Menü **Meldung** die Option **MMS** aus und dann **Wählen**.
2. Wählen Sie **Erstellen** und dann **Wählen** aus.
3. Drücken Sie im Bearbeitungsmodus auf **Option**, wählen Sie **Text hinzufügen** und drücken dann **Wählen**.

Sie können ein Bild oder eine Melodie in die Multimedienachricht einfügen. Um ein Bild einzufügen, drücken Sie die Funktionstaste **Option** und wählen **Bild hinzufügen**. Es wird eine Liste der in der Galerie verfügbaren Verzeichnisse angezeigt.



**Hinweis:** Information zur Texteingabe finden Sie unter "Eingabemethode".



**Hinweis:** Ihr Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter muss den Dienst Bildnachricht unterstützen, damit Sie ihn verwenden können. Nur Telefone, die über diese Funktion verfügen, können Bildnachrichten empfangen und anzeigen.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

### **Optionsmenü:**

- **Text hinzufügen:**  
Hiermit bearbeiten Sie den Textinhalt.
- **Bild hinzufügen:**  
Hiermit können Sie zu Ihrer Nachricht ein Bild oder eine Melodie hinzufügen.
- **Audio hinzufügen:**  
Hiermit können Sie zu Ihrer Nachricht eine Melodie hinzufügen.
- **Vorschau:**  
Hiermit können Sie die soweit erstellte MMS ansehen.
- **Seite hinzufügen:**  
Hiermit können Sie zu Multimedienachrichten Seiten hinzufügen.
- **Seitenzeit:**  
Hiermit bestimmen Sie, wie lange beim Lesen eine Seite angezeigt wird, bevor die Nächste erscheint.
- **Senden:**  
Hiermit versenden Sie eine Nachricht sofort.
- **Speichern:**  
Hiermit können Sie eine Nachricht speichern und später versenden.

## EINE MULTIMEDIANACHRICHT VERSENDEN

1. Wählen Sie im Optionsmenü zur Erstellung der MMS **Senden** und dann **Wählen**.
2. Wählen Sie zwischen **Telefonnummer** oder **E-Mail**.
3. Geben Sie die Telefonnummer (oder E-Mail-Adresse) des Empfängers ein oder suchen Sie sie im Telefonbuch auf und drücken Sie auf **Wählen**.
4. Wählen Sie eine Telefonnummer und drücken Sie **OK**.

## POSTAUSGANG UND UNGESENDERTE MMS

Ihr Telefon speichert die empfangenen Multimedia-nachrichten im Verzeichnis **Posteingang** des Menüs für MMS. Multimedianaachrichten, die noch nicht verschickt wurden, werden im Verzeichnis **Nicht gesendet** des Menüs für Multimedianaachrichten gespeichert. Die versendeten Multimedianaachrichten werden im Verzeichnis **Postausgang** des Menüs für Multimedianaachrichten gespeichert.

## EINSTELLUNGEN

Ihr Telefon ermöglicht es Ihnen, Standardeinstellungen für den MMS-Dienst zu definieren.

1. Wählen Sie im Menü **MMS** die Option **Einstellung** und dann **Wählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Einstellmöglichkeiten:

- **Gültigkeit:**  
Hier können Sie die Dauer angeben, wie lange Ihre Mitteilung in dem MMS-Server gespeichert wird.
- **Bericht lesen:**  
Mit dieser Option geben Sie an, ob Sie eine Bestätigung erhalten möchten, ob Ihre MMS abgeliefert wurde oder nicht.
- **Sendebericht:**  
Mit dieser Option geben Sie an, ob Sie eine Bestätigung erhalten möchten, ob Ihre MMS gelesen wurde oder nicht.
- **Automatischer Empfang:**  
Stellen Sie hier ein, ob Sie Teilnachrichten empfangen möchten oder nicht.
- **Einstellungen:**  
Geben Sie hier die speziellen MMS-Einstellungen Ihres Netzbetreibers ein.
- **MMS-Server:**  
Geben Sie hier die Adresse des MMS-Servers ein.



**Hinweis:** *Ihr Netzbetreiber muss diesen Dienst anbieten, damit Sie ihn aktivieren können.*

---




## Muster

Wenn Sie eine oder mehrere Mitteilungen häufiger senden, dann können Sie diese Mitteilungen als Vorlagen in Ihrem Telefon speichern.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Meldungen** und dann **Wählen**.
2. Wählen Sie **Muster**, drücken Sie **Wählen**, wählen Sie eine Vorlage aus und drücken Sie **Wählen**.
3. Geben Sie den Inhalt ein und wählen Sie im Optionsmenü **Speichern**.

## Voice-Mail

Sie können mit Ihrem Telefon Ihre Mailbox auf eine schnelle Art erreichen, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste  und halten Sie sie gedrückt, um Ihren Mailbox Server direkt zu erreichen.

Um diese Funktion benutzen zu können, müssen Sie die Mailbox Nummer, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, eingeben.

1. Wählen Sie im Menü **Meldungen** die Option **Voice-Mail** und geben Sie unter **Nr. setzen** die Telefonnummer Ihrer Mailbox ein.

## Anrufliste

Ihr Telefon kann Information zu verpassten, empfangenen und gewählten Anrufen, der Gesprächsdauer und der Gesprächskosten aufzeichnen.



**Hinweis:** Sobald das Anrufverzeichnis den maximal zugelassenen Speicher erreicht, wird der älteste Eintrag gelöscht.

---

### Anrufe in Abwesenheit / Angenommene Anrufe / Gewählte Rufnummern

Mit Ihrem Telefon können Sie die Anrufe, die in Sie nicht angenommen haben, einsehen. Sie können auch eine Telefonnummer in der Anrufliste bearbeiten oder löschen.

1. Im Menü **Anruflisten** wählen Sie **Verpasst**, **Angenommen** oder **Abgehend** aus und drücken auf **Wählen**, um die Einträge anzeigen zu lassen.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **Wählen**.
3. Über **Option** stehen Ihnen die nachfolgenden Punkte aus.
  - **Anrufen & ID anzeige:**  
Hiermit wählen Sie die Nummer, die am Bildschirm angezeigt wird und Ihre ID wird übertragen.

- **Anrufen & ID unterdrücken:**  
Hiermit wählen Sie die Nummer, die am Bildschirm angezeigt wird und Ihre ID wird unterdrückt.
- **Löschen:**  
Hiermit löschen Sie die Nummer aus der Liste.
- **Speichern:**  
Hiermit speichern Sie die Nummer im Telefonbuch.

## Gesprächsdauer

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, die Zeitmessung für getätigte und empfangene Gespräche zu betrachten.

1. Im Menü **Anruflisten** wählen Sie **Gesprächsdauer** aus und drücken auf **Wählen**.
2. Wählen Sie einen der nachfolgenden Punkte aus und drücken Sie auf **Wählen**.
  - **Gesamt**
  - **Letztes**
  - **Angenommen**
  - **Gewählt**
  - **Löschen**

## Gesprächskosten

Diese Funktion ist vom Angebot des Netzanbieters abhängig.

### ANRUFKOSTEN ANZEIGEN

1. Wählen Sie im Menü **Anrufliste** die Option **Gesprächskosten** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie eine der nachfolgenden Einstellmöglichkeiten:
  - **Gesamt:**  
Zähler für alle Anrufe, die Sie getätigt haben. Wenn die Gesamtkosten die Maximalkosten in Kostenlimit überschreiten, dann können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen. (Dies gilt nicht für Notrufdienste.)
  - **Letztes:**  
Die Kosten des letzten Gesprächs.
  - **Ausgleich:**  
Zeigt die Kostenbeschränkungen für Gespräche an.
  - **Löschen:**  
Zurücksetzen des Zählers. Zum Zurücksetzen des Zählers benötigen Sie den PIN2-Code.
  - **Kostengrenze**
  - **Kosten festlegen**

## Datenzähler

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit die entstandene Datenmenge während einer GPRS-/WAP-Verbindung zu überprüfen.

Ihr Telefon bietet Ihnen folgende Optionen:

- **Letzte Daten**
- **Alle Daten**
- **Löschen**

# Einstellungen

## Wecker

Mit dieser Funktion können Sie zu einer eingebenden Zeit einen Alarm aufrufen.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Wählen**.
2. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Wecker**, drücken **Wählen**, geben die Zeit ein und drücken auf **OK**.
3. Wählen Sie zwischen **Alarm 1x** oder **Alarm wiederholen** und drücken Sie **Wählen**.

## Zeit- und Datum

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit und Datum anzeigen lassen und in Ihrem Telefon einstellen.

### UHR ANZEIGEN

Über die Option können Sie die Einstellung zur Anzeige der Uhrzeit im Hauptbildschirm vornehmen.

### DATUM

#### Datum einstellen

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **Zeit & Datum**.
2. Wählen Sie **Datum setzen** und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Wählen Sie **Datum setzen**, drücken Sie auf **Wählen**.
4. Geben Sie das Datum ein und drücken Sie auf **OK**.

#### Format einstellen

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Zeit & Datum**.
2. Wählen Sie **Datum setzen** und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Wählen Sie **Datumsformat**, drücken Sie auf **Wählen**.
4. Wählen Sie ein Format aus und drücken Sie auf **OK**.

Ihr Telefon bietet die folgenden Datumsformate zur Auswahl:

- **mm/tt/jj**
- **jj/mm/tt**
- **tt/mm/jj**

ZEIT

## **Zeit einstellen**

Mit dieser Funktion ändern Sie die angezeigte Zeit im 12-Stunden und 24-Stunden Format.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Zeit & Datum**.
2. Wählen Sie **Zeit einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Wählen Sie **Zeit einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.
4. Geben Sie die Zeit ein und drücken Sie auf **OK**.

## **Format einstellen**

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Zeit & Datum**.
2. Wählen Sie **Zeit einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Wählen Sie **Zeitformat einstellen**, drücken Sie auf **Wählen**.
4. Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie dann auf **Wählen**.



## Melodie

Mit dieser Funktion stellen Sie die Lautstärke des Klingelsignals ein oder wählen Sie ein anderes Klingelsignal aus.

### TON EINSTELLEN

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Melodie** und drücken **Wählen**.
2. Wählen Sie **Ton einstellen** aus, drücken Sie auf **Wählen**, treffen Sie eine der nachfolgenden Auswahlmöglichkeiten und drücken Sie auf **Wählen**.
  - **Eingehend**
  - **Meldung**
  - **Alarm**
  - **Kalender**
  - **Countdown**
3. Bitte wählen Sie einen Klingelton aus und drücken Sie auf **Wählen**.

## LAUTSTÄRKE

Mit dieser Funktion können Sie die Klingellautstärke auf eines von 6 Niveaus einstellen.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Ton** und drücken **Wählen**.
2. Wählen Sie **Lautstärke** und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Stellen Sie mit dem Navigationsfeld die Klingellautstärke ein und drücken Sie auf **OK**.

## TON ODER VIBRATION

Hier stellen Sie ein, ob das Telefon bei einem eingehenden Anruf klingelt oder vibriert.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Ton** und drücken **Wählen**.
2. Wählen Sie **Ton oder Vibration** und drücken Sie **Wählen**.
3. Treffen Sie eine der nachfolgenden Einstellungen aus und drücken Sie auf **OK**.  
Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Klingeltypen zur Auswahl:
  - **Nur klingen:**  
Das Telefon spielt den eingestellte Klingelton ab.
  - **Nur Vibration:**  
Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.

- **Erst Vibration:**  
Das Telefon vibriert erst für einige Sekunden und klingelt dann.
- **Ton & Vibration:**  
Das Telefon läutet und vibriert.

## TASTENTON

Mit dieser Funktion stellen Sie den Ton des Tastenfelds beim Drücken einer Taste ein.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Ton** und drücken **Wählen**
2. Wählen Sie bitte **Tastenton**, drücken Sie auf **Wählen**.
3. Über die beiden Einstellungen **Tastenlautstärke** und **Tastentöne**, können Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

## EIN- / AUSSCHALTMELODIE

Mit dieser Funktion aktivieren / deaktivieren Sie die Ein- / Ausschaltmelodie.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Melodie** und drücken auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **Melodie Ein-Aus** und nehmen Sie die entsprechende Einstellung vor.

## Display

Ihr Telefon ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen des Displays Ihren Bedürfnissen anzupassen.

### HINTERGRUNDBILD

Mit dieser Funktion stellen Sie ein Hintergrundbild für das Display im Bereitschaftsmodus ein.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Display** und drücken auf **Wählen**.
2. Wählen Sie bitte **Hintergrundbild** und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Wählen Sie ein **Hintergrundbild** aus und drücken Sie auf **Wählen**.

### BEGRÜßUNG

Sie können das Telefon beim Einschalten eine Begrüßungsanimation ausführen oder kurz eine Mitteilung anzeigen lassen.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Display** und drücken auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **Gruß**, drücken Sie auf **Wählen** und wählen Sie zwischen **Animation**, **Text** oder **Aus** aus.

## HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Über die Option **Leuchtdauer** stellen Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung ein.

1. Wählen Sie zwischen **Kurz, Mittel** oder **Lange** und drücken Sie auf **Wählen**.



**Hinweis:** Diese Funktion hat Auswirkungen auf den Energieverbrauch.

---

## KONTRAST

Mit dieser Funktion regeln Sie den Kontrast des Displays.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Display** und drücken auf **Wählen**.
2. Wählen Sie die Option **Kontraste** aus und stellen Sie ein Kontrastniveau ein.

## HELLIGKEIT

Mit dieser Funktion regeln Sie die Helligkeit des Displays.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Display** und drücken auf **Wählen**.
2. Wählen Sie die Option **Helligkeit** aus und stellen Sie ein Helligkeitsniveau ein.

## Sprache

Bei diesem Telefon können Sie die Anzeigesprache einstellen.


1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Sprache** und drücken auf **Wählen**.
2. Treffen Sie eine Auswahl und drücken Sie auf **Wählen**.

## Netzwerk wählen

Mit dieser Einstellung geben Sie an, ob beim Roaming das Netzwerk automatisch oder manuell eingestellt wird.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Netzwerk wählen** aus.
2. Die Möglichkeiten **Automatisch** oder **Manuell** stehen Ihnen zur Verfügung.

---

 **Hinweis:** Sie können nur dann ein anderes Netz als Ihr Heimatnetz einstellen, wenn es über eine gültige Roaming-Übereinkunft mit Ihrem Heimatnetz verfügt.

---

## Anrufeinstellungen

### LISTE ABWEISEN

Diese Funktion ermöglicht es, alle eingehenden Anrufe anzunehmen, bis auf die Nummern, die Sie zuvor in der Liste vorgegeben haben. Dazu müssen diese Nummern in Ihrem Telefonbuch gespeichert sein und vom Anrufer während eines Telefonats übertragen werden.



---

**Hinweis:** Wird diese Funktion aktiviert **ohne** im Vorhinein eine **Liste** vorzugeben, werden **alle** eingehenden Anrufe **angenommen**.

---

### Aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Anrufeinstellungen** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **Liste abweisen** aus, drücken Sie auf **Wählen** stellen Sie **Aktivieren** ein.

### Nummern hinzufügen

1. Wählen Sie in **Liste abweisen** die Option **Bearbeiten** aus, um ein Mitglied hinzuzufügen, und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz aus und weisen Sie einen einzelnen Teilnehmer (**Einzeln zuweisen**) oder eine Gruppe (**Gruppe zuweisen**) zu.


3. Als weitere Möglichkeit, können Sie einen bereits zugewiesenen Eintrag über **Löschen** aus der Liste entfernen.

## ZEITALARM

Mit dieser Funktion stellen Sie einen Warnton bei Gesprächen ein.



1. Wählen Sie im Menü **Anrufeinstellungen** die Option **Zeitalarm** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie eine der nachfolgenden Optionen aus.
  - **Aus**
  - **Jede Minute**
  - **Nutzereinstellung**

---

 **Hinweis:** Der Minimalwert für **Nutzereinstellungen** ist 30 Sekunden.

---

## SPEED-DIAL

Sie können die Tasten  bis  als Kurzwahlnummer für den schnellen Zugriff auf einen Telefonbucheintrag definieren.

## Schnellwahl aktivieren

1. Wählen Sie **Speed-Dial** aus, drücken Sie auf **Wählen**, wählen Sie **Ein** aus.

---

 **Hinweis:** Die Zifferntaste  ist als Kurzwahl für die Mailbox reserviert.

---



## ANKLOPFEN

Dieser Anbieter abhängige Netzwerkdienst informiert Sie während eines laufenden Gesprächs, dass jemand anders Sie versucht zu erreichen.

1. Wählen Sie **Anklopfen** und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **Aktivieren, Abbruch** oder **Status** und drücken Sie auf **Wählen**.

## ANRUF UMLEITEN

Sie können Bedingungen definieren, bei denen Anrufe zu einer anderen Nummer weitergeleitet werden.

Die Funktion ist Anbieter abhängig!

### Umleitung einstellen

1. Wählen Sie **Anruf umleiten** und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie eine der nachfolgenden Bedingungen aus und drücken Sie auf **Wählen**.  
Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Weiterleitungsoptionen zur Auswahl:
  - **Immer:**  
Alle Anrufe werden umgeleitet.
  - **Bei besetzt:**  
Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihr Telefon mit anderen Gesprächen besetzt ist.
  - **Keine Antwort:**  
Der Anruf wird umgeleitet, wenn er nicht beantwortet wird.

- **Nicht erreichbar:**

Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Ihrem Netzbetreiber nicht bedient wird.

- **Alle abbrechen**

3. Wählen Sie **Aktivieren** aus und drücken Sie auf **Wählen**. Um eine Umleitung zu deaktivieren, wählen Sie **Abbrechen**.
4. Geben Sie die Nummer ein, zu der die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und drücken Sie auf **OK**.

## Sicherheit

Telefon und SIM-Karte werden durch verschiedene Sicherheitscodes gegen Missbrauch geschützt.

### PIN (4 BIS 8 ZIFFERN)

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor nicht autorisiertem Zugriff. Der PIN-Code wird üblicherweise mit der SIM-Karte geliefert.

### Den PIN-Code aktivieren oder deaktivieren

1. Wählen Sie im Modus **Einstellungen Sicherheit** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **PIN** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Entscheiden Sie sich, ob Sie die PIN ein oder ausschalten möchten und geben Sie anschließend Ihre PIN-Nummer ein.



**Hinweis:** Eventuell muss Ihr Netzbetreiber Ihnen Ihre PIN mitteilen.

---

### HANDYCODE (4 BIS 8 ZIFFERN)


Der Handycode schützt Ihr Telefon vor nicht autorisiertem Zugriff. Er ist aktiv beim Kauf des Telefons. Sie können den Handycode (0000) in einen beliebigen Code mit vier bis acht Ziffern ändern.

Über diesen **Handycode** im Menü **Sicherheit**, können Sie den Handycode ein- oder ausschalten.

## TASTENSPERRE

Nehmen Sie unter diesem Menüpunkt die Einstellungen zur Tastensperre vor.

1. Wählen sie im Menü **Sicherheit** die Option **Automatische Tastensperre** aus.
2. Schalten Sie nun die automatische Tastensperre an oder aus.

Haben Sie die die automatische Tastensperre aktiviert, wird die Tastatur nach einiger Zeit der Nichtbenutzung gesperrt. Über die Taste  heben Sie die Sperre wieder auf.

## ANRUFSPERRE

Mit diesem Anbieter anhängigen Netzwerkdienst können Sie Anrufe einschränken.

### Anruf Sperre aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Sicherheit** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **Ruf Sperre** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Stellen Sie eine der nachfolgenden Optionen ein und drücken Sie auf **Wählen**.
  - **Abgehend:**  
Alle ausgehenden Anrufe sind nicht erlaubt.
  - **OI:**  
Internationale Anrufe sind nicht erlaubt.

- **OIR:**  
Wenn Sie im Ausland sind, dann können Sie innerhalb des Landes, in dem Sie sich befinden, anrufen und in das Land, in dem Sie der Netzbetreiber Ihres Heimatnetzes befindet.
- **Eingehend:**  
Es können keine Anrufe angenommen werden.
- **Incoming when Roaming:**  
Es können keine Anrufe im Ausland angenommen werden.
- **Passwort ändern**
- **Alle abbrechen**



**Hinweis:** Anrufsperrung ist ein Netzwerkdienst und benötigt ein Kennwort zur Einstellung.

---

## FESTGELEGTE TELEFONNUMMERN (FDN)

Diese Funktion ermöglicht es, ausgehende Anrufe auf einige festgelegte Rufnummern zu beschränken.

### **FDN aktivieren**

1. Wählen Sie im Menü Einstellungen **Sicherheit** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **FDN**, drücken Sie auf **Wählen**, geben Sie den PIN2-Code ein und drücken Sie auf **OK**.
3. Stellen Sie eine der nachfolgenden Optionen aus.
  - **Aktivieren**
  - **Teilnehmerliste**
  - **Teilnehmer hinzufügen**
  - **Alle löschen**



**Hinweis:** Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den PIN2-Code.

---

## CODES ÄNDERN

Mit dieser Funktion ändern Sie Ihren gegenwärtigen Code in einen anderen. Um den Code ändern zu können, müssen Sie erst den aktuellen Code eingeben, bevor Sie einen neuen Code eintragen können.

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Sicherheit** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **Codes ändern** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Treffen Sie eine Wahl und drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Codeoptionen zur Auswahl:

- **PIN ändern**
- **PIN2 ändern**
- **Handycode**



**Hinweis:** Bitte lesen Sie auch den Abschnitt *Sicherheit* an Seite 80.

---

## Werkseinstellungen wieder herstellen

Mit dieser Funktion setzen Sie Ihr Telefon auf den Auslieferungszustand zurück. Sie müssen den Handycode eingeben, bevor Sie das Zurücksetzen durchführen können.

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **Werkseinstellung** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Geben Sie den Handycode ein und drücken Sie auf **OK**.



## Profile

Ihr Telefon verfügt über die folgenden Profile, um die Signalgebung an unterschiedliche Umgebungen anpassen zu können.

- **Normal:**  
Ihr Telefon befindet sich im Standardprofil. Dies ist die Voreinstellung.
- **Treffen:**  
Im Besprechungsprofil ist die Lautstärke des Klingeltones auf Leise eingestellt und die Tastentöne abgeschaltet.
- **Draußen:**  
Die Lautstärke des Klingeltons und der Tastentöne ist auf Laut eingestellt.
- **Eigenes Profil:**  
Hier können Sie die Einstellungen für ein eigenes Profil definieren.

## Ein Profil aktivieren

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Profil** und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie im Menü **Profil** ein Profil aus und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie auf **Wählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Profileinstellungen an, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können:

- **Aktivieren:**  
Aktiviert das ausgewählte Profil.
- **Einstellen:**  
Ändern Sie die Klangeinstellungen eines Profils, sodass es Ihren Bedürfnissen genügt.
- **Zurücksetzen:**  
Hiermit stellen Sie die Werkseinstellungen des Profils wieder her.

## Ein Profil anpassen



Sie können die Profileinstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

1. Wählen Sie im Menü **Profil** ein Profil aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **Einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zur Personalisierung:

- **Ton oder Vibration**
- **Eingehende Anrufe**
- **Meldung**
- **Lautstärke**
- **Tastentöne**

---

 **Hinweis:** Sie können Ihr Profil schnell auf Lautlos oder Normal umschalten, indem Sie länger Zeit auf die Taste  drücken.

---

## Kamera

Sie können mit der eingebauten Kamera des Telefons Bilder machen und die Kameraeinstellungen ändern. Die Kameralinse befindet sich auf der Rückseite des Telefons und der Bildschirm des Telefons dient als Sucher. Wenn die Kamera nicht über genug Speicher verfügt, dann müssen Sie erst alte Fotos löschen, um Platz für neue Fotos zu schaffen.



**Hinweis:** Verwenden Sie diese Eigenschaft nicht, wenn Sie damit lokale Gesetze verletzen.

### Kamera einschalten

Die eingebaute Kamera kann über den Menüpunkt **Kamera** eingeschaltet werden.

Ein schneller Zugriff auf die Kamerafunktion ist durch längeres Drücken der **Kamerataste** an der linken Seite des Telefons möglich.


### Foto

#### FOTOGRAFIEREN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die Kamerataste, um die Kamerafunktion zu aktivieren, wählen Sie **Foto** und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Um ein Foto zu schießen, drücken sie die **rechte Funktionstaste** oder die **Kamerataste**.

3. Bei der Aufnahme hören Sie ein Verschlussgeräusch.
4. Drücken Sie die linke Funktionstaste oder die Kamerataste, um das Bild zu speichern oder die rechte Funktionstaste, um das Bild zu verwerfen und eine neue Aufnahme zu machen. Das Foto wird im Menü **Multimedia** unter **Bilder** gespeichert. Bitte sehen Sie hierzu auch den Menüpunkt **Multimedia**.
5. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Optionsmenü aufzurufen.




**Hinweis:** Wenn Sie sich im Fotomodus befinden, dann erscheint auf dem Bildschirm das Symbol .

## MEHRFACHAUFNAHMEN

1. Drücken sie bei der aktivierten Kamera die linke Funktionstaste, um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie **Multiaufnahmen** und schalten Sie diese ein.



**Hinweis:** Wenn Sie sich im Modus Mehrfachaufnahmen befinden, dann erscheint das Symbol  am Bildschirm.



Ihre Kamera bietet Ihnen folgende zusätzliche Optionen, erreichbar über die linke Funktionstaste:

- **Selbstausröser:**  
Hier schalten Sie den Selbstausröser ein oder aus. Nach dem Verstreichen der Zeitspanne nimmt die Kamera selbstständig ein Foto auf. Während der Selbstausröser aktiv ist, ertönt ein akustisches Signal.
- **Datum:**  
Hiermit stellen Sie das Datum in den Fotos ein.
- **Digitaleffekte:**  
Hiermit bestimmen einen Fotoeffekt. Das Telefon bietet Ihnen **Schwarz-Weiß**, **Negativ**, **Sepia**, **Solarmodus** und **Binär** als Optionen an.
- **Qualität:**  
Hiermit stellen Sie die Fotoqualität ein. Das Telefon bietet Ihnen **Sehr gut**, **Gut** und **Normal** als Optionen an. Sehr gut bietet die beste Bildqualität, aber verbraucht auch am meisten Speicher.
- **Bildgröße:**  
Das Telefon unterstützt die Formate Groß (480 x 640) und Normal (120 x 128). Große Fotos benötigen mehr Speicherplatz.
- **Licht:**  
Schalten Sie hierüber den eingebauten Blitz ein oder aus. Dieser leuchtet konstant und muss manuell ausgeschaltet werden. Diese Funktion wirkt sich negativ auf den Energieverbrauch Ihres Telefons aus.

## Video

### EIN VIDEO AUFNEHMEN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die Kamerataste, um die Kamerafunktion zu aktivieren, wählen Sie **Video** und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Drücken Sie zum Starten der Videoaufnahme drücken sie die **rechte Funktionstaste** oder die **Kamerataste**. Mit Beginn der Aufnahme ertönt das Geräusch eines Verschlusses.
3. Um die Aufnahme zu beenden drücken Sie erneut die rechte Funktionstaste. Die Aufnahme wird automatisch nach einigen Sekunden beendet.
4. Um das Video, das Sie gerade aufgenommen haben, zu betrachten, drücken Sie auf . Wenn Sie es speichern möchten, drücken Sie auf die linke Funktionstaste.
5. Das Video wird im Menü **Multimedia** unter **Bilder** gespeichert. Bitte sehen Sie hierzu den Menüpunkt **Multimedia**.
6. Wählen Sie die rechte Funktionstaste um ein weiteres Video aufzunehmen oder drücken Sie auf die linke Funktionstaste, um das Menü **Option** aufzurufen.

 **Hinweis:** Wenn Sie sich im Videomodus befinden, dann erscheint auf dem Bildschirm das Symbol .

## Kameraanzeigen

-  : Foto und Video speichern
-  : Foto- und Videoaufnahme
-  : zurück
-  : Standardgröße
-  : In ein Foto hineinzoomen
-  : Blitzlicht
-  : Optionsmenü
-  : Fotomodus
-  : Mehrfachbildmenü
-  : im Videomodus
-  : Videowiedergabe
-  : Videoaufnahme
-  : Videoaufnahme beenden
-  : Pause
-  : Selbstausröser



## Multimedia

Über dieses Verzeichnis haben Sie Zugriff auf alle multimedialen Eigenschaften Ihres Telefons. Hier finden Sie z. B. die Aufnahmen Ihrer integrierten Kamera.

1. Drücken sie im Bereitschaftsmodus auf die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Multimedia** aus und drücken Sie auf **Wählen**.

### Bilder

In diesem Verzeichnis werden alle Bilder der Kamera gespeichert. Sie können diese Bilder mit Hilfe einer Multimediamanrichtung oder als E-Mail-Anhang an Ihre Freunde schicken. Die Kamera produziert JPEG-Bilder.

Ihr Telefon bietet Ihnen im Bildermodus nach Auswahl eines Bildes die folgenden Optionen zur individuellen Auswahl an:

- **Ansicht:**  
Hiermit können Sie das Bild ansehen.
- **MMS senden:**  
Sie können das ausgewählte Bild mit Hilfe der MMS-Funktion an Ihre Freunde schicken.
- **Umbenennen:**  
Sie können dem Bild einen anderen Namen geben.
- **Löschen:**

Sie können das ausgewählte Bild löschen.

- **CLI Bild hinzufügen:**

Sie können das Bild zur Rufnummeridentifikation (CLI = caller line indication) verwenden.

- **Information:**

Zeigt die Speicherkapazität und den verfügbaren Speicher an.

- **Alle löschen**



**Hinweis:** Beim Versenden von Bildern via MMS dürfen die Bilder nicht größer als 30 KB sein.

Ihr Telefon unterstützt die folgenden Bildformate für Ihre Anwendung:



: Bild im BMP-Format



: Bild im EMS-Format



: Bild im GIF-Format



: Bild im GPG-Format



: Bild im WBMP-Format

## Melodien

In diesem Verzeichnis werden alle Melodien gespeichert. Sie können diese Melodien in einer Multimedianaachricht oder als E-Mail-Anhang an Ihre Freunde schicken.

Ihr Telefon bietet Ihnen nach Auswahl einer Melodie die folgenden Optionen zur individuellen Auswahl an:

- **Umbenennen:**  
Sie können der Melodie einen anderen Namen geben.
- **MMS senden:**  
Sie können die ausgewählte Melodie mit Hilfe der MMS-Funktion an Ihre Freunde schicken.
- **Löschen:**  
Sie können die ausgewählte Melodie löschen.
- **Information:**  
Zeigt die Speicherkapazität und den verfügbaren Speicher an.




**Hinweis:** Beim Versenden von Melodien via MMS dürfen die Melodien nicht größer als 30 KB sein.

---

## Videos

In diesem Verzeichnis werden alle Videos der Kamera gespeichert. Die Kamera produziert Filme im AVI-Videoformat.

---

 **Hinweis:** Nur das AVI-Format kann wiedergegeben oder gespeichert werden.

---

Ihr Telefon bietet Ihnen nach Auswahl eines Videos die folgenden Optionen zur individuellen Auswahl an:

### Optionsmenü

- **Ansicht:**  
Hiermit können Sie sich das ausgewählte Video anzeigen lassen.
- **Umbenennen:**  
Sie können dem Video einen anderen Namen geben.
- **Löschen:**  
Sie können das ausgewählte Video löschen.
- **Information:**  
Zeigt die Speicherkapazität und den verfügbaren Speicher an.
- **Alle löschen**

Ihr Telefon unterstützt die folgenden Videoformate für Ihre Anwendung:

 : AVI-Videoformat

## CLI-Bild

In diesem Verzeichnis werden die Bilder gespeichert, die Sie im Telefonbuch einem Telefoneintrag zugeordnet haben.

## Spiele

Über diesen Menüpunkt wählen Sie die auf dem Telefon verfügbaren Spiele aus. Über den Menüpunkt Hilfe bekommen Sie die Kurzinformationen zur Spielanleitung.



**Hinweis:** *Das Ausführen von Spiele kann den Akku des Telefons schneller entladen*

---

## Speicherstatus

Mit dieser Funktion erfahren Sie, wie viel Speicher verwendet wird.

## Extra

Über dieses Verzeichnis haben Sie Zugriff auf Sonderfunktionen Ihres Telefons. Hier finden Sie z. B. den Kalender.

1. Drücken sie im Bereitschaftsmodus auf die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Extra** aus und drücken Sie auf **Wählen**.

## Kalender

Im Kalender können Sie Aufgaben für Erinnerungen, Besprechungen und Geburtstage eintragen. Beim Erreichen des eingestellten Datums erklingt, wenn eingestellt, ein Warnsignal.

### EINE NOTIZ UND EINE ERINNERUNG IM KALENDER EINTRAGEN

1. Wählen Sie im Menü **Extra** die Option **Kalender** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie mit dem Navigationsfeld einen Tag aus, drücken Sie auf **Option** und wählen Sie **Notiz schreiben**.
3. Geben sie die Notiz ein, drücken Sie auf die linke Funktionstaste (**Option**) und wählen Sie **Speichern**.
4. Bestätigen Sie das Datum und anschließend die Uhrzeit mit **OK**.

5. Sie haben nun die Möglichkeit der Notiz eine Erinnerung zuzuweisen. Wählen Sie dazu die Option **Erinnerung** aus.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl:

- **Heut ansehen:**  
Um Aufgaben für den angegebenen Tag anzuzeigen.
- **Alle ansehen:**  
Um alle Aufgaben im Kalender anzuzeigen.
- **Notiz schreiben:**  
Um eine Notiz zum angegebenen Tag hinzuzufügen.
- **Zu Datum:**  
Um zu einem bestimmten Datum zu gehen.
- **Löschen:**  
Um eine oder alle Aufgaben aus dem Kalender zu löschen.

## EINE NOTIZ LÖSCHEN

1. Wählen Sie im Menü **Kalender Löschen** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie zwischen **Heute löschen**, **Nacheinander** oder **Alle** aus und drücken Sie auf **Wählen**.

## Taschenrechner

Der Taschenrechner in diesem Telefon verfügt über die Rechenarten Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren.

1. Wählen Sie im Menü **Extra Taschenrechner** aus und drücken Sie auf **Wählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgende Zusammenstellung zur Auswahl an:

- Navigationstaste nach **links**:  
÷ (Dividieren)
- Navigationstaste nach **rechts**:  
\* (Multiplizieren),
- Navigationstaste nach **oben**:  
+ (Addieren)
- Navigationstaste nach **unten**:  
- (Subtrahieren)
- **Linke Funktionstaste (OK)**:  
Berechnet das Ergebnis



**Hinweis:** Dieser Taschenrechner verfügt nur über beschränkte Genauigkeit. Rundungsfehler, besonders bei umfangreichen Divisionen, können auftreten.

---





## Stoppuhr

Mit dieser Funktion des Telefons können Sie die Zeitdauer eines Ereignisses oder Rundenzeiten messen.

1. Wählen Sie im Menü **Extra Stoppuhr** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **Starten** aus, drücken Sie auf **Wählen** und drücken Sie auf **Starten**.
3. Drücken Sie auf **Teilen**, wenn Sie eine Zwischenzeit erhalten wollen. Zwischenzeiten werden in der Anzeige ausgegeben.
4. Drücken Sie auf **Stopp**, um die Zeitnahme zu beenden.
5. Drücken Sie auf **Menü** und wählen Sie **Speichern** oder **Zurücksetzen** aus.

---

 **Hinweis:** Sie können die Stoppuhr mit den zwei Funktionstasten steuern.

 **Hinweis:** Die Verwendung der Stoppuhr verbraucht Energie und reduziert daher die Betriebsdauer des Telefons.

---

## Countdown

Stellen Sie eine Zeitdauer, die heruntergezählt werden soll, in Ihrem Telefon ein. Nach Ablauf des Countdowns erklingt ein spezielles Signal.

1. Wählen Sie im Menü **Extra** die Option **Count-down** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Geben Sie die Zeitdauer ein und drücken Sie auf **OK**.

## WAP-Dienst

Ihr Telefon unterstützt einen Webbrowser. Sie haben Zugriff auf verschiedene Dienste, wie z.B. die neuesten Nachrichten, Wetter, Sport und andere Informationen, sowie E-Mail und andere Internet-Dienste. Diese Dienste werden von WAP-Anbietern entwickelt und unterhalten.

Auf den WAP-Seiten des WAP-Dienstes kommt die Wireless Markup Language (WML) zum Einsatz. Sie können auf Ihrem Telefon keine Internet Webseiten betrachten.



**Hinweis:** Zur Aktivierung des WAP-Dienstes wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.




**Hinweis:** Die Benutzung dieses Dienstes ist mit zusätzlichen Kosten verbunden die je nach Anbieter variieren können.

---

## Homepage

Um im Bereitschaftsmodus den Browser aufzurufen, drücken Sie die Taste **Nach Oben**. Sobald Sie verbunden sind, wird die Homepage angezeigt. Der Inhalt hängt vom Betreiber ab.

Um den Browser zu verlassen, drücken Sie auf die Taste .

## Lesezeichen

Sie können Internetadressen mit der Lesezeichenfunktion speichern.

### Gehe zu

Sie können eine WWW-Seite aufrufen, indem Sie Ihre URL-Adresse eingeben.

### Lesezeichen bearbeiten

Sie können ein lokales Lesezeichen anlegen oder bearbeiten.

1. Wählen Sie ein Lesezeichen aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein.
4. Drücken Sie auf **OK**.

Die Funktion **Lesezeichen bearbeiten** bietet Ihnen außerdem noch die folgenden Optionen zur Auswahl an:

- **Löschen:**  
Hiermit löschen Sie ein ausgewähltes Lesezeichen.
- **Adresse senden:**  
Hiermit öffnen Sie die ausgewählte Adresse.

## Push-Eingänge

Ihr Telefon kann Servicenachrichten von Ihrem Netzbetreiber empfangen. Servicenachrichten sind Mitteilungen über Schlagzeilen oder Inhalt und sie können die Adresse eines WAP-Dienstes enthalten.

Wenn Sie eine Servicenachricht erhalten haben, drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Lesen**, um Zugang zur Ihrem Push Eingang zu erhalten. Wenn Sie die Nachricht verlassen, dann wird Sie in die **Push-Eingänge** verschoben.

### PUSH EINGANG EINSTELLEN

1. Wählen Sie im Menü **WAP** die Option **Einstellungen** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Wählen Sie ein Anbieterprofil aus und drücken Sie auf **Wählen**.
3. Wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie auf **Wählen**.
4. Wählen Sie **Push-Zugang** und drücken Sie auf **Wählen**.
5. Wählen Sie **Ein** und drücken Sie auf **Wählen**.



---

**Hinweis:** Wenn Sie Aus einstellen, dann kann Ihr Telefon keine Servicenachrichten empfangen.

---

### ZUGANG ZUM PUSH EINGANG MENÜ

1. Wählen Sie im Menü **WAP** die Option **Push-Eingänge** aus und drücken Sie auf **Wählen**.

## Speicher löschen

Die Dienste, die Sie benutzt haben, werden im Cache Ihres Telefons bewahrt. Der Cache ist ein Pufferspeicher, in dem Daten kurzfristig zwischengelagert werden.

### SPEICHER LÖSCHEN

1. Drücken Sie beim Browsen auf **Option**, wählen Sie **Speicher löschen** und drücken Sie auf **Wählen**.

#### **oder**

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **WAP**, drücken Sie auf **Wählen**, wählen Sie **Löschen Speicher** und drücken Sie auf **Wählen**.


## Dienste (SIM Toolkit)


Zusätzlich zu den Funktionen Ihres Telefons bietet Ihnen Ihr Netzbetreiber eventuell zusätzliche Anwendungen wie Wetter- oder Börsendienste über Ihre SIM-Karte an.

### Einstellungen

1. Wählen Sie **Dienste** aus und drücken Sie auf **Wählen**.
2. Je nach Anbieter stehen Ihnen nun unterschiedliche Angebote zur Verfügung.

---

 **Hinweis:** Zur Verwendung der Dienste müssen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber registrieren lassen.

 **Hinweis:** Um diese Dienste verwenden zu können, müssen Sie eventuell eine SMS abschicken, die Ihnen vielleicht berechnet werden wird.

---





# Selbsthilfe

---

## Häufig gestellt Fragen

<b>Problem</b>	<b>Lösung</b>
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die verbliebene Akkuleistung ist möglicherweise zu gering, um Ihr Telefon einzuschalten.</li><li>• Wenn Sie den externen Stromadapter verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Stromadapter fest und korrekt angeschlossen ist.</li><li>• Entfernen und ersetzen Sie die Batterie. Schalten Sie das Telefon dann wieder ein.</li></ul>
Kann nicht anrufen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollieren Sie, ob die Telefonfunktionen aktiviert sind.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Bereich eines Mobiltelefonnetzes befinden.</li><li>• Kontrollieren Sie, ob die Sper rung des Tastenfeldes aufgehoben ist.</li><li>• Kontrollieren Sie, ob Sie die korrekte Nummer wählen.</li></ul>

---


---

Kein Klingelton	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie die eingestellte Lautstärke.</li><li>• Kontrollieren Sie, ob Ihr Telefon nicht stumm geschaltet ist.</li></ul>
Schlechte Signalqualität	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie ans Fenster oder nach draußen.</li><li>• Wenn Sie sich in Stahlbetonkonstruktionen befinden, wie etwa Aufzügen oder Parkhäusern, warten Sie mit dem Anrufen, bis Sie draußen sind.</li></ul>

---

# Informationen zu Verordnungen

---

 **Hinweis:** Außen am Gerät angebrachte Kennzeichnungsetiketten geben die Vorschriften an, die Ihr Model erfüllt. Bitte kontrollieren Sie die Kennzeichnungsetiketten auf Ihrem Gerät und lesen Sie die entsprechenden Erklärungen in diesem Kapitel. Manche Hinweise gelten nur für bestimmte Modelle.

---

## Bekanntgabe für Europa

Produkte mit der CE-Kennzeichnung erfüllen die Richtlinien für Radio- & Telekommunikationsendgeräte (1999/5/EEC), die Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EEC) und die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC) – ergänzt um die Richtlinie 93/68/ECC, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft herausgegeben wurden.

Die Erfüllung dieser Richtlinien impliziert die Einhaltung der folgenden europäischen Standards:

1999/5/EEC  
Richtlinie für Radio- & Telekommunikationsendgeräte

EN 301 511  
Specific Absorption Rate (SAR)-  
(spezifische Absorptionsrate)

EN 50360, EN 50361  
73/23/EEC Niederspannungsrichtlinie  
(LVD)

EN 60950:2000  
89/336/EEC elektromagnetische Ver-  
träglichkeit (EMC-Richtlinie)

EN 301489-1/7

Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden, für Modifikationen, die der Anwender vorgenommen hat, und die daraus resultierenden Konsequenzen, welche möglicherweise die Einhaltung der CE-Kennzeichnung durch das Produkt abändern.

## Technische Daten

- CMOS Digitalkamera für Fotoaufnahmen mit bis zu 640 x 480 Pixel
- WAP v1.2.1/2.0
- GPRS (Klasse 10)
- Tri-Band Mobiltelefon für GSM 900/1800/1900
- 1,5" Farbdisplay mit 65.536 Farben bei einer Auflösung von 128 x 128 Pixeln
- Polyphone Klingeltöne sowie viele akustische Einstellmöglichkeiten
- Vibrationsalarm
- MMS und SMS Kurzmitteilungen, zum Versand von Fotos, Bildern, Logos, Klingeltönen ...
- T9-Texterkennung zum vereinfachten Verfassen von Textmitteilungen
- Hochleistungs-Li-Ionen-Akku (3,7 V/ 720 mAh)
- Standbyzeit: bis zu 200 Std.\*
- Gesprächsdauer: bis zu 420 Min.\*
- Datums- und Uhrzeitfunktionalität
- Spiele
- Abmessungen: 102,5 x 42,5 x 19 mm
- Gewicht: 90 g

\* Die Betriebszeiten können je nach Netz und Nutzung variieren.

## **Benötigen Sie weitere Unterstützung?**

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

# Index

- Ablehnliste ..... 71  
 Akku einlegen ..... 19  
 Akku laden ..... 22  
 Anklopfen ..... 73  
 Anrufdauer ..... 59  
 Anrufe in Abwesenheit ... 58  
 Anrufe in Angenommene  
   Anrufe ..... 58  
 Anrufen ..... 25  
 Abweisen ..... 26  
 Anklopfen ..... 27  
 Annehmen ..... 26  
 Fehlerbehebung ..... 105  
 Internationale Anrufe .. 26  
 Konferenzschaltung ... 29  
 Telefonbuch ..... 25  
   Zwei Gespräche  
     gleichzeitig ..... 28  
 Ansicht  
   Funktionstasten ..... 15  
   Lautlostaste ..... 15  
   Navigationstasten ..... 16  
   Seitliche Tasten ..... 15  
 Einschalten  
   Fehlerbehebung ..... 105  
 Einstellungen  
   Alarm ..... 62  
   Datum ..... 63  
   Melodie ..... 65  
   Zeit ..... 64  
 Erste Inbetriebnahme  
   Akku einlegen ..... 19  
   Akku laden ..... 22  
   Ausschalten ..... 23  
   Einschalten ..... 23  
   SIM-Karte einlegen .... 19  
   Funktionstasten ..... 15  
   Gewählte Rufnummern .. 58  
   Großschreibung ..... 31  
   Halten ..... 28  
   Häufig gestellt Fragen ... 105  
   Hauptbildschirm  
     Begrüßung ..... 68  
     Einstellungen ..... 68  
     Helligkeit ..... 69  
     Hintergrund-  
       beleuchtung ..... 69  
     Hintergrundbild ..... 68  
   Icons auf dem Bildschirm. 17  
   Kalender ..... 94  
   Kleinschreibung ..... 31  
   Klingeleinstellungen ..... 65  
   Klingellautstärke ..... 66  
   Klingelton  
     Fehlerbehebung ..... 106  
   Kurzwahl ..... 72  
   Lautlos ..... 15  
   Leerstelle einfügen ..... 32  
   Menü  
     Anrufverzeichnis ..... 58  
     Einstellungen ..... 62  
     Nachrichten ..... 46  
     Profile ..... 81  
     STK ..... 103  
     Telefonbuch ..... 38  
     WAP-Dienst ..... 99  
   Nachrichten  
     Sprachnachrichten ..... 57  
     Vorlagen ..... 57  
   Navigationstasten ..... 16  
   Netz wählen ..... 70  
   PIN2-Code ..... 4  
   PIN-Code ..... 4  
   Profil  
     Aktivieren ..... 82  
     Anpassen ..... 83

Personalisieren.....	83
PUK .....	4
PUK2.....	4
Push Eingang .....	101
Recycling .....	5
Reparatur .....	5
Rufumleitung.....	73
Seitliche Tasten .....	15
Selbsthilfe.....	105
Sicherheit .....	75
Anrufblockierung .....	76
FDN.....	78
PIN.....	75
Sicherheitshinweise .....	1
Akkupflege .....	2
Elektronische Geräte .....	7
Explosive Gasgemische..	9
Fahren .....	10
Flugzeug .....	9
Herzschrittmacher .....	8
Hörhilfen .....	7
Notrufe .....	11
Pflege .....	6
Radiofrequenzen.....	7
Wartung.....	6
Zugangscodes.....	4
SIM-Karte einlegen.....	19

SMS	
Einstellungen .....	50, 55
Lesen .....	46
Postausgang .....	49
Verfassen .....	48
Sprache .....	70
Stoppuhr.....	97
T931	
Taschenrechner.....	96
Tastentöne .....	67
Telefonbuch	
Eintrag hinzufügen .....	40
Eintrag kopieren .....	45
Eintrag löschen.....	45
Eintrag modifizieren ....	39
Eintrag speichern .....	38
Gruppen .....	41
Kurzwahl festlegen.....	44
Speicherstatus.....	44
Telefoncode.....	4
Texteingabe .....	31, 34
Verordnungen .....	107
Vibrieren .....	66
Werkseinstellungen.....	80
Zeichentabelle .....	33
Zeit Countdown.....	98
Zeitwarnung .....	72