


Willkommen

Dieses Referenzhandbuch enthält eine Beschreibung der zahlreichen Funktionen des Multimedia-Communicators A925 von Motorola.

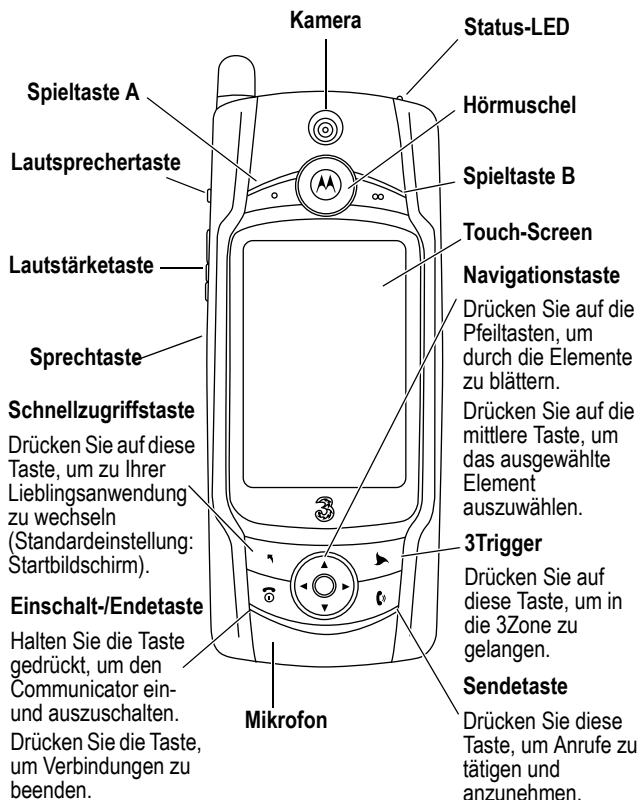

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Bluetooth-Warenzeichen gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet.

© Motorola, Inc. 2003.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten eventuell Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass die Benutzerhandbücher regelmäßig aktualisiert werden und der aktuellen Produktfunktionalität entsprechen. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass das Handbuch nicht alle Basisfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Aktuelle Versionen unserer Handbücher finden Sie auch im Bereich für Konsumenten der Website von Motorola unter der Adresse <http://www.motorola.com>.

Inhalt

Willkommen	1
Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	7
Erste Schritte	15
Inhalt der Verpackung	15
Informationen über dieses Handbuch	16
USIM-Karte einsetzen	17
Speicherkarte einsetzen	19
Akku einsetzen	20
Akku laden	21
Akkuverwendung	21
Communicator einschalten	23
Communicator einrichten	23
Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen	23
Communicator verwenden	25
Display	25
Touch-Screen	26
Navigationstaste	26
3Trigger	27
Spieltasten	27
Anwendungen öffnen	27
Ordner	29
Statusanzeigen	31
Status-LED	33
Texteingabe	34
Startbildschirm	37
Startbildschirm anzeigen	37
Inhalt des Startbildschirms	38
Startbildschirm personalisieren	39

Anruffunktionen	40
Anwendung 'Telefon' öffnen	40
Eigene Rufnummer anzeigen	41
Sprachanruf tätigen	41
Videoanruf tätigen	43
Automatische Wahlwiederholung	45
Notruf tätigen	45
Töne senden	46
Anrufe annehmen	46
Lautstärke einstellen	47
Lautsprecher	48
Funktionen während eines Sprachanrufs	48
Funktionen während eines Videoanrufs	51
Verlaufsliste anzeigen	52
Flugzeugmodus einschalten	53
Zwischen Leitungen umschalten	54
Rufton ausschalten	54
Optionale Netzfunktionen	54
Telefonnutzung überwachen	58
Sprachnachrichten und Videomail	60
Nachrichten und E-Mails	62
Messaging-Konten einrichten	62
Anwendung 'Messaging' öffnen	67
Nachrichten erstellen und senden	68
Nachrichten empfangen und lesen	72
Absenderadresse als Kontakt speichern	73
Messaging-Ordner	73
Nachrichten suchen	74
E-Mail-Einstellungen	74

Kontaktliste	76
Anwendung 'Kontakte' öffnen	76
Kontakte hinzufügen	77
Kontakte suchen	79
Mit Kontakten kommunizieren	80
Kontaktdetails versenden	81
OwnerCard erstellen	82
Kontakte sortieren:	82
Communicator individuell einstellen	83
Hintergrundbild auswählen	83
Bildschirmhelligkeit einstellen	84
Systemsounds einstellen	84
Schnellzugriffstaste festlegen	85
Ruftöne auswählen	85
Vibrationsmuster auswählen	86
Ruftöne installieren	87
Erweiterte Funktionen	89
Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät	89
Verbindung zu einem Computer herstellen	91
Remote-Synchronisierung	92
Anwendungen auf dem Communicator installieren	93
Tools	96
Kalender	96
Aufgaben	102
Notizen	107
Zeit	108
Rechner	112
Sicherheit	113
Communicator sperren und entsperren	113
Passwortschutz einrichten	113

Nachrichten und Unterhaltung	115
Webbrowser	115
Musik	118
Kamera	125
Video	130
Bilder	134
Fehlersuche	142
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	147
Garantieleistungen	149
Index	154

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com..

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Beachten Sie: *Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt: Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.*

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das **INGESCHALTETE** Mobiltelefon **IMMER** mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers **SOFORT AUSSCHALTEN**.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Beachten Sie: *Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.*

Sprenggebiete


Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die

Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält. **Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.**

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium Ionen Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:


- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

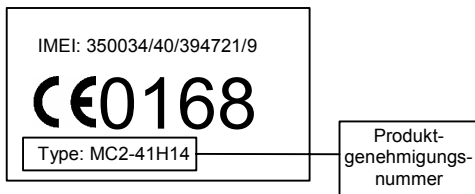

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Inhalt der Verpackung

Zum Lieferumfang des Multimedia-Communicators A925 gehören:

- 2 Akkus und Akkufachdeckel:
 - Standardakku und Akkufachdeckel
 - Akku mit größerer Kapazität und Akkufachdeckel (ggf. nicht in allen Ländern erhältlich)
- Akkuladegerät
- Tischladestation
- Stift
- Stereo-Headset mit Send/End-Taste
- CD-ROM mit Synchronisationssoftware (A925 Desktop Suite), Produkthandbüchern und weiteren Produktinformationen und Softwareanwendungen
- Auswechselbare Speicherkarte (ggf. nicht in allen Ländern erhältlich)
- USB-Kabel (zum Anschließen an einen Computer)
- Länderabhängige Netzteile
- Schutzhülle
- 3 Willkommenspaket (ggf. nicht in allen Ländern erhältlich)

Hinweis: Der Lieferumfang kann je nach Land variieren. Nähere Informationen erhalten Sie von 3.

Zu näheren Informationen besuchen Sie unsere Website unter:
www.hellomoto.com

Informationen über dieses Handbuch

Dieses Referenzhandbuch ist ein Begleithandbuch zum Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Communicators enthalten ist. Im Benutzerhandbuch finden Sie allgemeine Hinweise zur Verwendung des Communicators. Das Referenzhandbuch enthält sämtliche Informationen des Benutzerhandbuchs sowie zusätzliche Informationen über weitere Funktionen des Communicators.

Optionale Funktionen



Funktionen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind optional und von Netz und/oder Vertrag abhängig. Diese Funktionen werden eventuell nicht von allen Diensteanbietern in allen geografischen Gebieten angeboten. Nähere Informationen zu ihrer Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör



Funktionen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, erfordern optionales Motorola Original™-Zubehör.


USIM-Karte einsetzen

Die USIM-Karte (Universal Subscriber Identity Module) enthält Ihre Rufnummer, Servicedetails und einen Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.


Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die USIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt der USIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz.

Aktion

- 1 Drücken Sie die Entriegelung nach unten, schieben Sie die hintere Abdeckung nach unten und nehmen Sie sie ab.

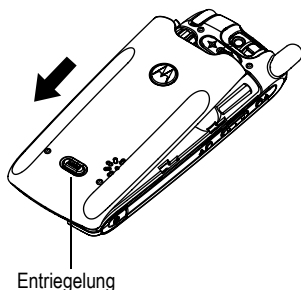


-
- 2 Schieben Sie die USIM-Kartenabdeckung nach links und heben Sie sie zum Öffnen an.

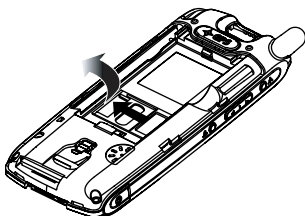


Aktion

- 3** Setzen Sie die USIM-Karte mit der abgeschrägten Ecke rechts oben und der goldenen Kontaktfläche nach unten zeigend in das Fach ein.

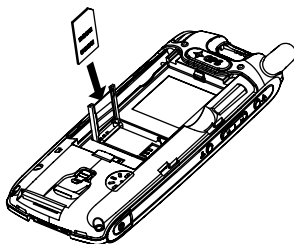

- 4** Schließen Sie die USIM-Kartenabdeckung und schieben Sie sie zum Arretieren nach rechts.

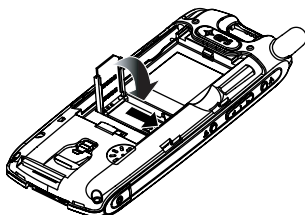


Speicherkarte einsetzen

Auf der Speicherkarte können Sie Multimediadateien wie z. B. Audioclips, Bilder und Videoclips speichern.

Aktion

- 1 Falls die hintere Abdeckung aufgesetzt ist, entfernen Sie sie, wie unter "USIM-Karte einsetzen" auf Seite 17 beschrieben.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte mit der abgeschrägten Ecke oben rechts in den Kartensteckplatz ein. Schieben Sie die Karte vollständig ein, bis sie einrastet.

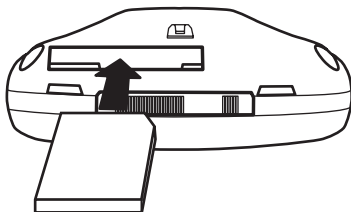

Wenn Sie die Speicherkarte herausnehmen möchten, drücken Sie sie in den Steckplatz, um die Arretierung zu lösen. Schieben Sie sie dann heraus.

Akku einsetzen


Sie können den Communicator erst verwenden, nachdem der Akku eingesetzt und aufgeladen wurde.




Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Zubehör. Bewahren Sie Akkus bei Nichtgebrauch in der Schutzhülle auf.

Aktion

- 1 Entnehmen Sie den Akku der transparenten Schutzhülle.
- 2 Falls die hintere Abdeckung aufgesetzt ist, entfernen Sie sie, wie unter "USIM-Karte einsetzen" auf Seite 17 beschrieben.
- 3 Schieben Sie den Akku unter die Nase und drücken Sie ihn nach unten.

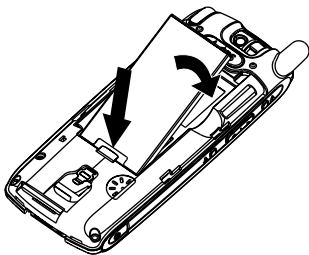

- 4 Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder auf und schließen Sie sie.

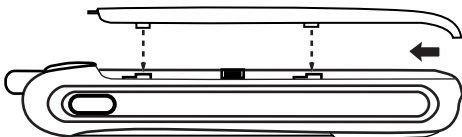


Akku laden

Neue Akkus sind nur teilweise geladen und müssen deshalb vollständig aufgeladen werden, bevor Sie im Communicator verwendet werden können. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Ladegerät mit der Entriegelungslasche nach oben zeigend ein.

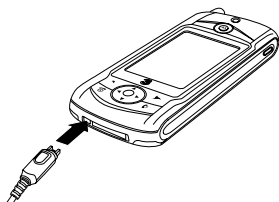

-
- 2 Stecken Sie das andere Ende des Ladegeräts in eine geeignete Steckdose ein. Während des Ladevorgangs werden die Meldung **Akku wird aufgeladen** und der aktuelle Ladezustand des Akkus (**Sehr niedrig** bis **Hoch**) angezeigt.
-
- 3 Sobald die Meldung **Aufladen abgeschlossen** erscheint, drücken Sie auf die Entriegelungslasche und trennen Sie das Ladegerät von dem Communicator. Normalerweise dauert es drei Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.
-
-

Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von der Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, der Signalstärke, der Temperatur, den ausgewählten Funktionen und Einstellungen sowie Ihren Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach-, Daten- und anderen Anwendungen ab.

Vorsicht: Achten Sie zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen darauf, dass keine Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen oder Akkukontakte kurzschließen.


So können Sie die Akkuleistung maximieren:

- Verwenden Sie nur Motorola Original™ Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für den Communicator deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von nicht von Motorola stammenden Akkus und/oder Akkuladegeräten verursacht werden.
- Bei neuen oder über einen längeren Zeitraum gelagerten Akkus ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Laden Sie den Akku bei Zimmertemperatur.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10° C bzw. über 45° C aus. Lassen Sie den Communicator nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während einer längeren Zeit nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Bei starker Nutzung verschleißten Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie einen Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu erwerben.

Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recyclingsystem zugeführt werden. Den Akkutyp können Sie der Beschriftung auf dem Akku entnehmen. Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recyclingstelle. Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Communicator einschalten

Halten Sie die Taste
zum Ein- und
Ausschalten gedrückt

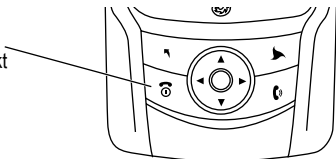

Nach dem Einschalten des Communicators erscheint nach der Startsequenz Ihre persönliche Startseite. Nähere Informationen zu diesem Bildschirm finden Sie unter "Startbildschirm" auf Seite 37.

Communicator einrichten

Beim erstmaligen Einschalten des Communicators werden Sie dazu aufgefordert, folgende Vorgänge durchzuführen:

- Wählen Sie die erste und zweite Sprache aus
- Bildschirm für exakte Tippeingaben kalibrieren
- Uhrzeit und Datum eingeben

Nach dem Startvorgang können Sie jederzeit den Kalibrierungsbildschirm aufrufen, indem Sie zunächst die Taste für den Schnellzugriff (☹) und dann die Spieltaste A (☺) drücken.

Andere Möglichkeiten zur individuellen Anpassung des Communicators finden Sie unter "Communicator individuell einstellen" auf Seite 83.

Anweisungen, wie Sie persönliche Daten in den Communicator eingeben, finden Sie unter "OwnerCard erstellen" auf Seite 82.

Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Anruffunktionen beschrieben. Weitere Funktionen finden Sie unter "Anruffunktionen" auf Seite 40.

Zum Anrufen und Annehmen von Anrufen muss der Communicator:

- eingeschaltet sein
- eine USIM-Karte enthalten
- über eine Netzverbindung mit ausreichender Signalstärke verfügen.

Anrufen

Aktion

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Video- oder Sprachanruf durch Tippen auf das entsprechende Symbol aus:



Sprachanruf



Videoanruf

- 3 Tippen Sie mit dem mitgelieferten Stift auf die Nummer, die Sie wählen möchten.
- 4 Drücken Sie , um die Nummer anzurufen.
- 5 Zum Beenden der Verbindung drücken Sie .

Anruf annehmen

Bei Empfang eines Anrufs klingelt oder vibriert der Communicator (außer im Modus 'Kein Signal').


Aktion

- 1 Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.
- 2 Zum Beenden der Verbindung drücken Sie .

Communicator verwenden

Eine Beschreibung der Komponenten des Communicators finden Sie auf Seite 1.

Display

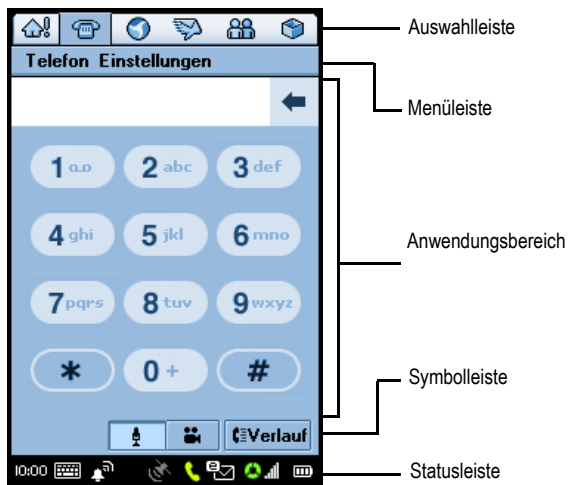


- Auswahlleiste** Enthält sechs Symbole, mit denen Sie bequem auf häufig verwendete Anwendungen zugreifen können.
- Menüleiste** Zeigt die Menüs der geöffneten Anwendung.
- Anwendungsbereich** Zeigt die geöffnete Anwendung.

Symbolleiste	Enthält Schaltflächen, die Sie in der geöffneten Anwendung auswählen können.
Statusleiste	Zeigt Statusinformationen des Communicators an.


Touch-Screen

Sie können auf alle Funktionen des Communicators zugreifen, indem Sie mit dem mitgelieferten Stift auf Symbole, Text oder Bildschirmschaltflächen tippen. Durch einmaliges Tippen wird ein Element ausgewählt. Der Stift passt in das Fach an der Rückseite des Communicators.

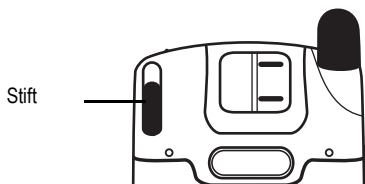

Navigationstaste

Anstelle des Stiftes können Sie auch die Navigationstaste (☉) verwenden. Drücken Sie auf eine der vier Pfeiltasten, um ein Element am Bildschirm zu markieren. Drücken Sie auf die mittlere Taste, um das markierte Element auszuwählen.

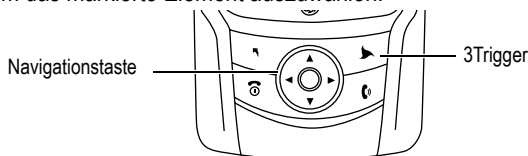


Hinweis: In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie die Funktionen über den Touch-Screen auswählen und verwenden. In den meisten Fällen wird dabei nicht auf die Verwendung der Navigationstaste eingegangen.

3Trigger

Der 3Trigger (☺) bietet Ihnen direkten Zugriff auf die 3Zone.

Spieltasten

Der Communicator ist mit zwei Spieltasten ausgestattet. Mit diesen Tasten können Sie Spiele spielen, die Sie auf dem Communicator installiert haben.

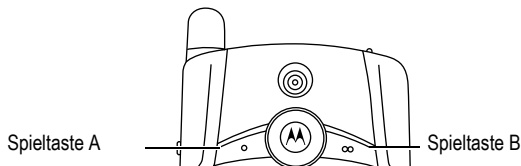

Abgesehen vom Spielen können Sie diese Tasten auch wie folgt verwenden:

Spieltaste A

In vielen Communicator-Anwendungen können Sie mit der Spieltaste A (☉) das erste Menü (ganz links) in der Menüleiste öffnen. Drücken Sie ☉ erneut, um die Anwendung zu schließen.

Spieltaste B

Drücken Sie die Schnellzugriffstaste (☺) und dann innerhalb von drei Sekunden die Spieltaste B, (☉) um den Communicator zu sperren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter "Communicator sperren und entsperren" auf Seite 113.

Anwendungen öffnen

Der Communicator bietet mehrere integrierte Anwendungen zur Kommunikation, persönlichen Organisation und Unterhaltung. Mit jeder Anwendung ist ein Symbol verknüpft.

So öffnen Sie eine Anwendung:

- Wählen Sie in der Auswahlleiste im oberen Teil des Bildschirms eines der Symbole aus. Diese Schnellzugriffselemente sind immer im Display sichtbar.
- Wählen Sie  aus. Das Startprogramm für Anwendungen mit Symbolen für alle Anwendungen des Communicators erscheint. Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.
- Drücken Sie  (Schnellzugriffstaste), um Ihre Lieblingsanwendung zu öffnen. Die Grundeinstellung ist 'Startseite'. Anweisungen, wie Sie dieser Taste eine andere Anwendung zuordnen, finden Sie unter "Schnellzugriffstaste festlegen" auf Seite 85.

Sie müssen Anwendungen nicht schließen - öffnen Sie einfach die nächste Anwendung. Änderungen oder Eingaben werden stets automatisch gespeichert.

Mit den folgenden Symbolen können Sie die Anwendungen des Communicators öffnen:



Kalender
(siehe Seite 96)



Messaging
(siehe Seite 62)



Rechner
(siehe Seite 112)



Telefon
(siehe Seite 40)



Desktop Suite
(siehe Seite 91)



Zeit
(siehe Seite 108)



Kontakte
(siehe Seite 76)



Aufgaben
(siehe Seite 102)



Systemsteuerung
(siehe Seite 84)



Web
(siehe Seite 115)



Notizen
(siehe Seite 107)



Bilder
(siehe Seite 134)



Musik
(siehe Seite 118)



Kamera
(siehe Seite 125)



Video
(siehe Seite 130)




Startseite
(siehe Seite 37)



SyncML
(siehe Seite 92)

Ordner

Viele Anwendungen enthalten eine Gruppe von Ordnern. Der Name des aktuellen Ordners erscheint auf der rechten Seite der Menüleiste im oberen Teil des Bildschirms.

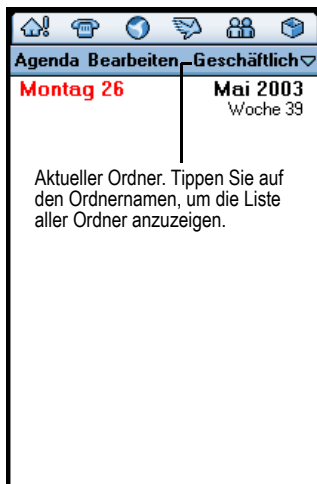

Mit Hilfe von Ordnern können Sie Ihre Einträge organisieren. Beispielsweise können Sie separate Ordner für geschäftliche und persönliche bzw. private Einträge anlegen.

Zwischen Ordnern wechseln

Tippen Sie auf den Namen des aktuellen Ordners und wählen Sie aus der Liste den gewünschten Ordner aus. Wenn Sie alle Einträge in einem Ordner anzeigen möchten, wählen Sie **Alle** aus.

Neuen Eintrag im Ordner ablegen

Aktion

- 1 Wählen Sie in der Anwendung den gewünschten Ordner aus.
 - 2 Erstellen Sie einen neuen Eintrag. Der Eintrag wird automatisch diesem Ordner zugewiesen.
-
-

Eintrag in einen anderen Ordner verschieben

Aktion

- 1 Öffnen Sie den Eintrag.
 - 2 Wählen Sie einen anderen Ordner aus. Der Eintrag wird in diesen Ordner verschoben.
-
-

Ordner hinzufügen, umbenennen und löschen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf den Namen des aktuellen Ordners und wählen Sie **Ordner bearb.** aus.
-

Aktion


- 2 Um einen neuen Ordner hinzuzufügen, tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Um einen Ordner umzubenennen, tippen Sie auf **Bearbeiten**.

Um einen Ordner zu entfernen, tippen Sie auf **Löschen**.

Statusanzeigen

Die Statusleiste im unteren Teil des Bildschirms enthält die folgenden Statusanzeigen:

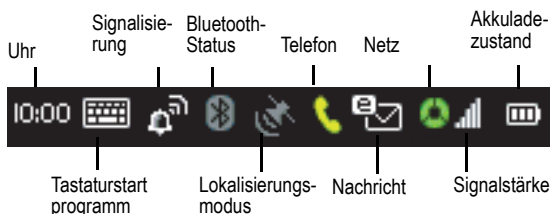

Uhr - Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

Tastaturstartprogramm - Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Bildschirmtastatur anzuzeigen. (Die Tastatur wird nur angezeigt, wenn sich der Cursor in einem Texteingabefeld befindet.)

Signalisierung - Zeigt die aktuell ausgewählte Signalisierung an:

Audio:

Vibrieren:

Kein Signal:

Die Signalisierung gibt an, wie der Communicator Sie auf ankommende Anrufe oder Nachrichten hinweist.

Um den Modus zu wechseln, tippen Sie auf diese Statusanzeige und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

Bluetooth-Status - Zeigt den aktuellen Bluetooth-Status an:

Ein: Weiß

Aus: Grau

Lokalisierungsmodus - Zeigt, ob der Lokalisierungsdienst 'GPS' (Global Positioning System) deaktiviert, im Ruhezustand (Bereitschaftsbetrieb) oder gerade aktiv (Standortinformationen werden abgerufen) ist. Die Farbe zeigt den jeweiligen Modus an:

Aus: Grau

Ruhezustand: Weiß

Gerade aktiv: Grün

Tippen Sie zum Ein- oder Ausschalten des Lokalisierungsdienstes auf diese Statusanzeige und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. Mit dem Lokalisierungsdienst können Sie Ihren aktuellen Standort am Bildschirm des Communicators verfolgen.

Telefon - Zeigt den Status einer aktiven Verbindung an:

Verbunden:



Stumm geschaltet:



Wenn keine Verbindung aktiv ist:

Mailbox-Nachricht wartet:



Videomail wartet:



Nachricht - Zeigt, dass eine neue Nachricht vorliegt und um welche Art von Nachricht es sich handelt:

E-Mail:



SMS:



MMS:



Wenn die Rufnummer des MMS- oder SMS-Absenders in der Kontaktliste enthalten ist, ist die Statusanzeige weiß. Ist dies nicht der Fall, ist die Statusanzeige gelb. Wenn verschiedenartige neue Nachrichten vorliegen, wird  angezeigt.

Netz - Zeigt die Art des Netzdienstes an, zu dem eine Verbindung hergestellt wurde:

Nicht bereit:  (grau)

Notdienst:  (rot)

Mit GSM-Heimatnetz verbunden:  (ein grünes Segment)

Mit GPRS-Heimatnetz verbunden:  (zwei grüne Segmente)

Mit 3G-Heimatnetz verbunden:  (drei grüne Segmente)

Roaming zu Nicht-Heimatnetz: Die Segmente der Statusanzeige sind gelb

Flugzeugmodus (Telefon deaktiviert): 

Tippen Sie zum Ein- und Ausschalten des Flugzeugmodus auf diese Statusanzeige und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. (Siehe "Flugzeugmodus einschalten" auf Seite 53.)

Signalstärke - Zeigt die Signalstärke des Netzes an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Netzsignal.

Akkuladezustand - Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Balken sichtbar sind, desto voller ist der Akku. Die Anzeige ändert sich in gelb, wenn der Communicator viel Akkuleistung verbraucht, z. B. während einer Videoverbindung. Während des Ladevorgangs wird  angezeigt. Wenn der Akku nicht geladen werden kann, wird  angezeigt.

Status-LED

Der Communicator besitzt oben eine dreifarbige Status-LED, die den Netzstatus anzeigt und Sie auf ankommende Anrufe und Nachrichten hinweist.

Anzeige	Zustand
Abwechselnd grün/rot (erlischt nach 15 Sekunden)	Eingehende Anrufe oder Nachrichten
Blinkt schnell grün	Dienst vorhanden, aber keine Nachrichten
Abwechselnd grün/rot	Dienst vorhanden und wartende Nachricht
Blinkt langsam rot	Kein Dienst vorhanden und keine Nachrichten
Blinkt schnell rot	Kein Dienst vorhanden und wartende Nachricht


Anzeige	Zustand
Blinkt schnell gelb	Roaming und keine Nachrichten
Abwechselnd gelb/rot	Roaming und wartende Nachricht
Ständig rot	Akku wird geladen (bei Anschluss an Akkuladegerät)
Ständig grün	Akku vollständig aufgeladen (bei Anschluss an Akkuladegerät)

Texteingabe

Zwei Texteingabemethoden vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen oder Nummern sowie Textnachrichten.

Schrifterkennung

Sie können den Stift wie einen normalen Stift zum Schreiben von Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen direkt am Touch-Screen verwenden. Um mit dem Stift zu schreiben, klicken Sie in der Statusleiste auf . Der Schreibblock oder die Tastatur wird angezeigt (je nachdem, was zuletzt verwendet wurde). Erscheint die Tastatur, tippen Sie erneut auf  und anschließend auf **Handschrift** im Popup-Menü.

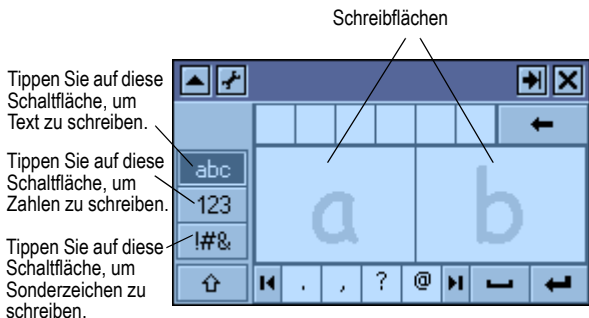

Tippen Sie zum Schreiben auf die Schaltfläche für Buchstaben, Zahlen oder Zeichen links vom Schreibblock. Schreiben Sie anschließend mit dem Stift in eine der zwei Schreibflächen. Optimale Leistung wird erzielt, wenn Sie zwischen den Schreibflächen wechseln, so dass die Erkennung in einem Feld erfolgen kann, während Sie in das andere Feld schreiben.

Tippen Sie zur Eingabe von Satzzeichen, Sonderzeichen, Leerzeichen und Zeilenumbrüchen auf die entsprechenden Schaltflächen unter den Schreibflächen.

Hinweis: Sie können den Schreibblock nur aktivieren, wenn sich der Cursor in einem Texteingabefeld befindet.

Virtuelle Tastatur

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben. Um die Tastatur zu aktivieren, tippen Sie in der Statusleiste auf . Der Schreibblock oder die Tastatur wird angezeigt (je nachdem, was zuletzt verwendet wurde). Erscheint der Schreibblock, tippen Sie erneut auf  und anschließend auf **Tastatur** im Popup-Menü.



Tippen Sie zum Eingeben mit dem Stift auf die Tasten am Bildschirm.

Hinweis: Sie können die Tastatur nur aktivieren, wenn sich der Cursor in einem Texteingabefeld befindet.

Startbildschirm

Der Startbildschirm dient zur Anzeige verschiedener Informationen. Dazu gehören etwa: Terminübersicht, Nachrichten oder persönliche Links auf Schlagzeilen, Unterhaltung und Sportnachrichten.

Startbildschirm anzeigen

Der Startbildschirm wird beim Einschalten des Communicators nach der Startsequenz angezeigt. Sie können den Startbildschirm auch wie folgt anzeigen:

- Drücken von  (bei standardmäßiger Belegung der Schnellzugriffstasten).
- Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf das Symbol .

Inhalt des Startbildschirms



Kurznachrichten - Zeigt die drei zuletzt empfangenen Kurznachrichten (Schlagzeilen). Durch Tippen auf die Kurznachricht gelangen Sie zur betreffenden Webseite mit weiteren Informationen.

Hinweis: Weitere Informationen über Kurznachrichten finden Sie im 3 Willkommenspaket.

Persönliche Informationen - Zeigt die Anzahl neuer E-Mails, Mailbox-Nachrichten, MMS-Nachrichten, SMS-Nachrichten, bevorstehende Termine und aktive Aufgaben an. Durch Tippen auf ein Element wird dessen Anwendung (Nachrichten, Kalender oder Aufgaben) geöffnet.

Schnellzugriffe für Anwendungen - Enthält drei Symbole zum Starten Ihrer bevorzugten Anwendungen.

Startbildschirm personalisieren

Aktion

- 1 Wechseln Sie zum Startbildschirm (falls er nicht bereits angezeigt wird).

 - 2 Tippen Sie auf **Startseite** > **Einstellungen**.

 - 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Ereignisse**.

 - 4 Wählen Sie die Elemente aus, die unter Persönliche Informationen angezeigt werden sollen: E-Mail, Mailbox-Nachrichten, MMS, Kalender (Termine), Aufgaben (aktive Aufgaben) oder SMS.

 - 5 Tippen Sie auf die Registerkarte **Applikat.**


 - 6 Wählen Sie die Applikationen aus, die im Abschnitt 'Schnellzugriffe für Applikationen' erscheinen sollen.
-
-

Anruffunktionen

Anwendung 'Telefon' öffnen

Mit dieser Anwendung können Sie Sprach- und Videoanrufe tätigen. So öffnen Sie die Anwendung:

- Drücken Sie . Nach dem Öffnen der Anwendung 'Telefon' wird eine Liste der zuletzt gewählten Rufnummern angezeigt.
- Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf . Nach dem Öffnen der Anwendung 'Telefon' wird die Wähltastatur angezeigt:

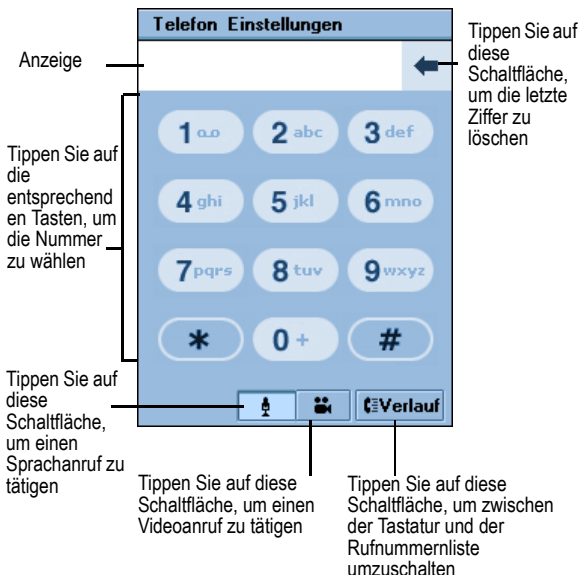

Eigene Rufnummer anzeigen

Ihre Rufnummer muss auf der USIM-Karte gespeichert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können. Tippen Sie auf **Telefon** > **Meine Nrn.** Der Communicator zeigt Ihre Rufnummer an.

Sprachanruf tätigen

Per Tastatur wählen

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf .
- 2 Wählen Sie einen Sprachanruf durch Tippen auf das entsprechende Symbol () aus.
- 3 Geben Sie mit dem Stift die Rufnummer über die Tastatur ein.
Wenn Sie beim Wählen eine falsche Ziffer eingegeben haben, tippen Sie auf , um die letzte Ziffer zu löschen. Halten Sie  gedrückt, um alle angezeigten Ziffern zu löschen.
- 4 Drücken Sie , um die Nummer anzurufen.

Mit Sonderzeichen wählen

Tippen Sie beim Wählen (bei angezeigten Ziffern) auf die Sterntaste, um Sonderzeichen in die Rufnummer einzufügen:

Aktion	Zum
1 Tippen Sie einmal auf die Sterntaste (*).	Einfügen eines Sternchens in die Rufnummer.
2 Halten Sie die Sterntaste gedrückt.	Einfügen eines Pausezeichens (p) in die Rufnummer. Bei einer Pause wartet das Telefon bis zum Herstellen der Verbindung mit dem Wählen der nächsten Ziffer(n).
3 Halten Sie die #-Taste gedrückt.	Einfügen eines Wartezeichens (w) in die Rufnummer. Bei einem Wartezeichen wartet das Telefon bis zum Herstellen der Verbindung und fordert vor dem Wählen der nächsten Ziffer(n) eine Bestätigung an.

Gespeicherte Rufnummern wählen

Gespeicherte Rufnummern können Sie automatisch wählen. Siehe "Mit Kontakten kommunizieren" auf Seite 80.

Fehlgeschlagene Sprachanrufe wiederholen

Wenn ein Sprachanruf fehlschlägt (besetzt oder Anruf nicht angenommen), wird die Meldung **Anruf fehlg.** angezeigt. Um den Anruf zu wiederholen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Wdhlg.**

Videoanruf tätigen

Sie können Videoanrufe zu anderen Geräten mit Videoanrufunterstützung tätigen.

Videoanruf zu einem anderen Telefon tätigen

Sie können einen Videoanruf zu einem anderen Telefon herstellen, indem Sie die Rufnummer über die Tastatur eingeben.

Schnellzugriff: Sie können Videoanrufe bei gespeicherten Rufnummern automatisch tätigen. Siehe "Mit Kontakten kommunizieren" auf Seite 80.

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf  .
-

- 2 Richten Sie das Kameraobjektiv so ein, dass es auf das zu sendende Bild ausgerichtet ist. (Siehe "Kameraobjektiv positionieren" auf Seite 126.)

Hinweis: Der Lautsprecher wird während eines Videoanrufs automatisch eingeschaltet, so dass Sie den Communicator nicht an das Ohr halten müssen.

- 3 Geben Sie mit dem Stift die Rufnummer über die Tastatur ein.


Wenn Sie beim Wählen eine falsche Ziffer

eingegeben haben, tippen Sie auf  , um die letzte Ziffer zu löschen. Halten Sie  gedrückt, um alle angezeigten Ziffern zu löschen.

Aktion

- 4 Tippen Sie auf .

Nach dem Herstellen der Verbindung wird im oberen Teil des Bildschirms das Bild der fernen Kamera und im unteren Teil das lokale Bild angezeigt.

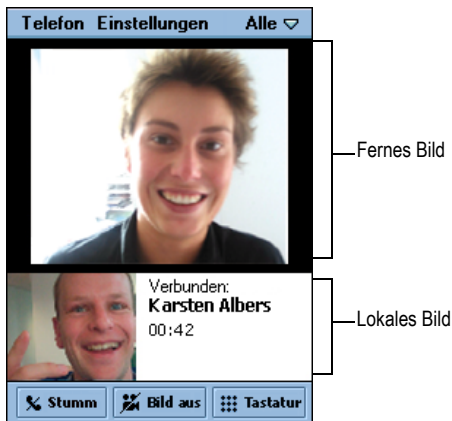

Videoanruf zu einem Computer tätigen

Um einen Videoanruf zu einem Computer zu tätigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Serviceanbieter.

Fehlgeschlagene Videoanrufe wiederholen

Wenn ein Videoanruf fehlschlägt, wird eine Meldung mit der jeweiligen Ursache angezeigt (z. B. **Videoanrufservice nicht verfügbar**). Tippen Sie zum Fortfahren auf eine der folgenden Schaltflächen im unteren Teil des Bildschirms:

- **MMS senden** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine MMS an dieselbe Rufnummer zu senden.
- **Sprache** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, Um einen Sprachanruf zu derselben Rufnummer zu tätigen.
- **Abbruch** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Wähltastatur zurückzukehren.

Automatische Wahlwiederholung

Sofern die automatische Wahlwiederholung aktiviert ist, wiederholt der Communicator fehlgeschlagene Sprachanrufe (besetzt oder kein Signal) automatisch. War der Anruf nach 10 Wiederholungen nicht erfolgreich, bricht der Communicator die Wahlwiederholung ab.

So schalten Sie die automatische Wahlwiederholung ein:

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufsteuerung**.
- 3 Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Standard** das Kontrollkästchen **Auto-Wahlwiederh.**

Notruf tätigen



Ihr Diensteanbieter kann eine oder mehrere Notrufnummern, wie z. B. 110, programmieren, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn der Communicator gesperrt oder keine USIM-Karte eingesetzt ist.

Der Diensteanbieter kann in die USIM-Karte zusätzliche Notrufnummern programmieren. Um die auf der Karte gespeicherten Nummern zu verwenden, muss sie jedoch aktiv sein.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land verschieden. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

Töne senden

Während eines Anrufs können Sie durch Senden von Tönen Informationen, wie z. B. Kreditkartennummern, Passwörter und Nebenstellen, eingeben.

Aktion

- 1 Tippen Sie im Anrufbildschirm auf **Tastatur**.
- 2 Tippen Sie die zu sendenden Zeichen über die Tastatur ein.

Die Zeichen werden als Töne an das Netz gesendet.

Anrufe annehmen

Bei Empfang eines Sprach- oder Videoanrufs klingelt oder vibriert der Communicator (außer im Modus 'Kein Signal').

Aktion

Drücken Sie  oder tippen Sie auf **Antwort**, um den Anruf anzunehmen.

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten, drücken Sie  oder tippen Sie auf **Ignorieren**, um ihn abzuweisen.


Wenn Sie während eines aktiven Sprachanrufs einen neuen Sprachanruf annehmen, wird der neue Anruf aktiv und der vorherige Anruf gehalten.

Bei Empfang eines neuen Sprachanrufs während eines aktiven und eines weiteren gehaltenen Sprachanrufs werden am Bildschirm die folgenden Schaltflächen angezeigt:

- **Beschäftigt:** Leitet den ankommenden Anruf an die Mailbox weiter.
- **Antwort:** Nimmt den ankommenden Anruf an und hält den aktiven Anruf.
- **Bei Antwort laufende Aktivität abbrechen:** Nimmt den ankommenden Anruf an und beendet den aktuellen Anruf. Dies wirkt sich nicht auf einen anderen gehaltenen Anruf aus.

Hinweis: Der Communicator unterstützt keine gleichzeitigen Sprach- und Videoanrufe. Wenn Sie während eines aktiven Sprachanrufs einen Videoanruf empfangen, haben Sie nur die Möglichkeit, den ankommenden Videoanruf zu ignorieren oder den aktuellen Sprachanruf zu beenden und dann den Videoanruf anzunehmen.

Lautstärke einstellen

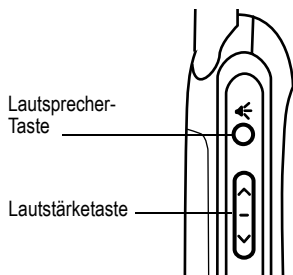

Drücken Sie auf die Lautstärketaste seitlich am Communicator, um die Lautstärke der Hörmuschel, des Lautsprechers oder des Headsets während eines Anrufs zu ändern. Drücken Sie auf den oberen Teil der Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. auf den unteren Teil, um die Lautstärke zu verringern.

Lautsprecher

Der Communicator ist mit einem integrierten Lautsprecher ausgestattet, der einen bequemen Freisprechbetrieb gestattet. Drücken Sie die Lautsprechertaste seitlich am Communicator, um den Lautsprecher ein- und auszuschalten.

Wenn Sie einen ankommenden Anruf über den Lautsprecher annehmen möchten, drücken Sie die Lautsprechertaste, während der Communicator klingelt oder vibriert.

Funktionen während eines Sprachanrufs

Mikrofon stumm schalten

Zum Stummschalten des Mikrofons, so dass der Gesprächspartner am anderen Ende Sie nicht hören kann, tippen Sie im Anrufbildschirm auf die Schaltfläche **Stumm**.

Während das Mikrofon stumm geschaltet ist, können Sie mit der Schaltfläche **Stumm** auf **Stumm aus** umschalten. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, tippen Sie auf **Stumm aus**.

Verbindung halten

Tippen Sie im Anrufbildschirm auf die Schaltfläche **Halten**. Während die Verbindung gehalten wird, können Sie mit der Schaltfläche **Halten** auf **Wiederaufnehmen** umschalten. Um das Gespräch wieder aufzunehmen, tippen Sie auf **Wiederaufnehmen**.

Anruf weiterleiten

Sie können einen aktiven oder gehaltenen Anruf an eine andere Rufnummer weiterleiten.

Aktion

- 1 Tippen Sie im Anrufbildschirm auf **Telefon > Weiterlt.**

Der Weiterleitungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 So wählen Sie die Nummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll:

- Geben Sie auf der Registerkarte **Tastatur** die weiterzuleitende Rufnummer ein und tippen Sie dann auf **Fertig**.
- Tippen Sie auf der Registerkarte **Kontakte** auf den Namen des gespeicherten Kontakts, den Sie anrufen möchten. Tippen Sie dann auf die zu wählende gespeicherte Rufnummer.

Am Bildschirm wird **Weitergeleitet:** angezeigt, wenn der Anruf weitergeleitet wurde. Ihre Verbindung wird dann beendet.

Weiteren Anruf während eines aktiven Anrufs tätigen

Während eines aktiven oder gehaltenen Anrufs können Sie einen weiteren Anruf tätigen. Sie können dann zwischen den beiden Anrufen makeln oder die Anrufe in einer Konferenz zusammenführen.

Aktion

- 1 Drücken Sie während des ersten aktiven oder gehaltenen Anrufs .


Die Wähltastatur wird angezeigt.

Aktion

2 Geben Sie die zu wählende Nummer ein.

3 Drücken Sie .

Wenn der Anruf erfolgreich ist, ist ein Anruf aktiv und der andere Anruf im Haltezustand. Am Bildschirm werden beide Anrufe angezeigt:

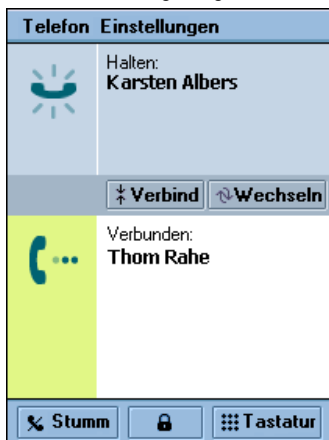

Makeln

Um zwischen einem aktiven und einem gehaltenen Anruf zu makeln, tippen Sie auf **Wechseln**. Der aktive Anruf wird gehalten und der gehaltene Anruf aktiviert.

Konferenz



Um einen aktiven und einen gehaltenen Anruf zusammenzuschalten, so dass Sie mit beiden Gesprächspartnern in einer Konferenz sprechen können, tippen Sie auf **Verbinden**. Der Konferenzbildschirm wird angezeigt, in dem die beiden Gesprächspartner aufgelistet sind.

Konferenz erweitern

Sie können bis zu fünf Anrufe zu einer Konferenz zusammenschalten. So fügen Sie die einzelnen Anrufe der Konferenz hinzu:

Aktion

- 1 Tippen Sie im Konferenzbildschirm auf **Tastatur**.
- 2 Geben Sie die Nummer des Gesprächspartners ein, den Sie in die Konferenz aufnehmen möchten.
- 3 Drücken Sie **☎**.
Wenn der Anruf erfolgreich ist, wird die gerufene Nummer unter dem Konferenzbildschirm angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf **Verbinden**, um den Anruf der Konferenz hinzuzufügen.

Funktionen während eines Videoanrufs

Mikrofon stumm schalten

Zum Stummschalten des Mikrofons während eines Videoanrufs, so dass der Partner am anderen Ende Sie nicht hören kann, tippen Sie im Anrufbildschirm auf die Schaltfläche **Stumm**.

Um das Mikrofon wieder einzuschalten, tippen Sie auf **Stumm aus**.

Bild ausschalten

Um das Bild während eines Videoanrufs auszuschalten, tippen Sie auf **Block**. Dadurch wird das Videobild auf dem Gerät des Gesprächspartners angehalten.

Um das Bild wieder einzuschalten, tippen Sie auf **Entsperren**.

Verlaufsliste anzeigen

Der Communicator verwaltet eine Liste aller gewählten Rufnummern sowie aller angenommenen und verpassten (nicht angenommenen) Anrufe. Die Liste wird in der Reihenfolge vom letzten zum ältesten Eintrag sortiert.

So zeigen Sie die Verlaufsliste an:

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf  .
- 2 Tippen Sie auf **Verlauf**.
Auf der Registerkarte **Gewählt** wird eine Liste der zuletzt gewählten Rufnummern angezeigt.
- 3 Um die zuletzt verpassten (nicht angenommenen) Anrufe anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte **Verpasst**.
- 4 Um die zuletzt angenommenen Anrufe anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte **Beantw**.
- 5 Um die letzten Videoanrufe (abgehend, angenommen und verpasst) anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte **Video**.

Anrufe von der Verlaufsliste aus tätigen

Um eine Nummer in der Verlaufsliste anzurufen, tippen Sie auf die gewünschte Nummer.

Hinweis: Sprachanrufe werden bei den Rufnummern auf den Registerkarten **Gewählt**, **Verpasst** und **Beantw. getätigt**. Videoanrufe werden bei den Rufnummern auf der Registerkarte **Video** getätigt.

Verlaufsliste löschen

Um alle Anrufe in der Verlaufsliste zu löschen, tippen Sie auf **Telefon** > **Rufprotokoll löschen**.

Flugzeugmodus einschalten

Wenn Sie die Communicator-Funktionen zur persönlichen Organisation und Unterhaltung an Orten verwenden möchten, an denen Mobiltelefone verboten sind (z. B. in Flugzeugen), schalten Sie den Flugzeugmodus des Communicators ein.

Im Flugzeugmodus können Sie keine Verbindung zum Netz herstellen, um anzurufen oder Nachrichten zu versenden. Außerdem sind Bluetooth und GPS nicht verfügbar.

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Statusleiste auf die Netzanzeige ().
- 2 Wählen Sie als Verbindungsmodus die Option **Flugzeugmodus** aus.
- 3 Tippen Sie auf **Fertig**.

Die Anzeige  erscheint, wodurch angezeigt wird, dass sich der Communicator nun im Flugzeugmodus befindet.

Um zum normalen Betrieb zurückzukehren, tippen Sie auf  und wählen Sie **Telefon aktiv** aus.

Zwischen Leitungen umschalten



Sofern die USIM-Karte über zwei Leitungen verfügt, können Sie zwischen Leitung 1 und Leitung 2 umschalten.

Um zwischen Leitungen umzuschalten, tippen Sie auf **Telefon > Umschalten zu Leitung 1 / 2**.

Rufton ausschalten

Sie können den Rufton bei ankommenden Anrufen ausschalten, indem Sie die Signalisierung des Communicators auf 'Vibrieren' oder 'Kein Signal' einstellen. Nähere Informationen finden Sie unter 'Signalisierung' auf Seite 31.

Optionale Netzfunktionen

Anrufer-ID



Wenn Sie in Ihren Vertrag die CLI-Funktion (Anrufer-ID) aufgenommen haben, können Sie sehen, wer anruft, bevor Sie den Anruf annehmen. Ist der Anrufer als Kontakt gespeichert, werden der Name und das Bild (falls beim Hinzufügen des Kontakts eingefügt) des

Anrufers angezeigt. Ansonsten erscheint die Rufnummer des Anrufers am Bildschirm.

Sind bei einem ankommenden Anruf keine Anrufer-ID-Daten vorhanden, wird **unbekannt** am Bildschirm angezeigt.

Eigene Anrufer-ID unterdrücken



Wenn Sie die CLIR-Funktion (Calling Line Identity Restriction) in Ihren Vertrag aufgenommen haben, können Sie die Anzeige der eigenen Rufnummer beim Anrufen einer anderen Nummer unterdrücken.

Um die eigene Anrufer-ID beim nächsten Anruf zu unterdrücken, tippen Sie auf **Telefon > Anrufer-ID aus**.

Anklopfen



Wenn Sie die Anklopffunktion in Ihren Vertrag aufgenommen haben, werden Sie während eines Datenanrufs auf einen ankommenden Anruf hingewiesen. Am Bildschirm erscheinen die folgenden Schaltflächen:

- **Ignorieren** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den ankommenden Anruf abzuweisen.
- **Trennen** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den ankommenden Anruf anzunehmen und den aktuellen Datenanruf zu beenden.

So aktivieren Sie die Anklopffunktion:

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im

Startprogramm für Anwendungen auf



-
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufsteuerung**.
-

- 3 Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Standard** das Kontrollkästchen **Anruf wartet**.
-
-

Rufumleitung



Wenn Sie die Rufumleitungsfunktion in Ihren Vertrag aufgenommen haben, kann der Communicator ankommende Sprach- und Datenanrufe direkt zu einer anderen Rufnummer umleiten. Mit den

Rufumleitungsoptionen können Sie festlegen, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Sie können die Funktion jederzeit ausschalten, wenn Sie wieder Anrufe annehmen möchten.

So schalten Sie die Rufumleitung ein:

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf  .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufsteuerung**.
- 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Umleiten**.



Anrufsteuerung

Alle abbrechen

Sprache ▼

Alle Anrufe ☒ 

Besetzt ☐ 

Keine Antwort ☐ 

Nicht erreichbar ☒ 

Standard Umleiten Sperren

Fertig

- 4 Wählen Sie aus, für welche Art von ankommenden Anrufen die Rufumleitungsoptionen festgelegt werden sollen: Sprache oder Daten.
- 5 Aktivieren Sie das kleine Kontrollkästchen neben dem umzuleitenden Anruftyp: **Alle Anrufe**, **Beschäftigt** (nur Sprache), **Keine Antwort** (nur Sprache) oder **Nicht erreichbar** (nur Sprache). Bei Auswahl von **Alle Anrufe** können Sie die anderen Optionen nicht auswählen.

Aktion

- 6 So geben Sie die Rufnummer für die Rufumleitung der ausgewählten Anruftypen ein: \$\$
- Um die Nummer manuell einzugeben, tippen Sie in das lange Feld neben dem Anruftyp. Geben Sie die Nummer über die angezeigte Tastatur ein und tippen Sie auf **Fertig**.
 - Um den Anruf zu einem gespeicherten Kontakt umzuleiten, tippen Sie auf  neben dem Anruftyp. Tippen Sie auf den Namen des gespeicherten Kontakts und dann auf eine der gespeicherten Nummern.

Die für die Rufumleitung ausgewählte Nummer erscheint in dem langen Feld.

Anrufssperre



Wenn Sie die Anrufssperrfunktion in Ihren Vertrag aufgenommen haben, können Sie abgehende und ankommende Anrufe sperren. Sie können alle Anrufe, Anrufe von Auslandsnummern oder Anrufe während des Roamings einschränken.

So schalten Sie die Anrufssperre ein:

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufsteuerung**.
 - 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Sperren**.
 - 4 Wählen Sie den Typ der zu sperrenden abgehenden oder ankommenden Anrufe aus.
 - 5 Geben Sie das Passwort für die Anrufssperre ein und tippen Sie auf **Fertig**.
-

So ändern Sie das Passwort für die Anruf Sperre:

Aktion

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Sperrn** auf **Passwort ändern**.
 - 2 Geben Sie das alte Passwort für die Anruf Sperre ein und tippen Sie auf **Fertig**.
 - 3 Geben Sie ein neues Passwort (4 - 10 Zeichen) ein und tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Telefonnutzung überwachen

Ruftimeroptionen einstellen

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf  .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufverfolgung**.
 - 3 Stellen Sie auf der Registerkarte **Im Gespräch** die folgenden Optionen ein:
 - **Akustischer Timer** - Wählen Sie ein Intervall zwischen 1 und 15 Minuten aus, wenn der Communicator in bestimmten Abständen während eines Anrufs einen akustischen Alarm ausgeben soll. Wählen Sie **Aus** aus, um das akustische Signal zu deaktivieren.
 - **Display** - Wählen Sie **Ruftimer** aus, wenn die Verbindungsdauer während des Anrufs angezeigt werden soll. Wählen Sie **Aus** aus, um die Anzeige während des Anrufs zu deaktivieren.
-
-

Verbindungszeitinformationen anzeigen

Der Communicator erfasst die Dauer der Anrufe. So können Sie die Verbindungszeitinformationen anzeigen:

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf  .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufverfolgung**.
- 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Timer**. Die folgenden Informationen werden angezeigt:

Letzter: - Dauer des letzten abgehenden oder empfangenen Anrufs.

Abgehend - Dauer aller abgehenden Anrufe seit der letzten Rücksetzung.

Eingehend - Dauer aller empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung.

Alle Anrufe - Dauer aller abgehenden und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung.

Lifetime: - Dauer aller Anrufe bei diesem Communicator. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Hinweis: Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit diesen Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Für Informationen zu Ihrer Abrechnung wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

Ruftimer zurücksetzen

Um den Timer für abgehende, ankommende und alle Anrufe zurückzusetzen, tippen Sie auf der Registerkarte **Reset** auf die Schaltfläche **Timer**.

Verbindungsgebühren anzeigen



Das Mobilfunknetz kann Informationen zu den Verbindungsgebühren übermitteln.

So zeigen Sie diese Informationen an:

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf  .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufverfolgung**.
 - 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Gebühren**. Die Informationen zu den Verbindungsgebühren werden angezeigt.
-
-

Sprachnachrichten und Videomail



Sie können Ihre Nachrichten abhören, indem Sie in Ihrem Netz die Nummern Ihrer Sprach- und Video-Mailbox anrufen. Sprach- und Videomail-Nachrichten werden nicht auf dem Communicator gespeichert, sondern im Netz.

Mailbox- oder Videomail-Nummer speichern

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf  .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mitt.nummern**.
 - 3 Geben Sie die Rufnummer Ihrer Sprach- oder Video-Mailbox ein.
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Sprach- oder Videomail-Nachricht abhören

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, erscheint in der Statusleiste eine Nachrichtensymbol (siehe Seite 31).

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Telefon > Anruf Sprachmitt.** oder **Anruf Videomitt.**
-

Der Communicator ruft die Nummer Ihrer Sprach- oder Video-Mailbox an. Falls keine Rufnummer gespeichert ist, werden Sie zum Speichern einer Nummer aufgefordert. *) Um die Videomail-Funktionalität nutzen zu können muss dieses Feature auch von Ihrem Serviceanbieter unterstützt werden.

Nachrichten und E-Mails

Sie können die folgenden Arten von Nachrichten erstellen, senden und empfangen: E-Mail, MMS (Multimedia Message Service) und SMS (Short Message Service).

Sie können zusammen mit E-Mails und MMS gespeicherte Audio-, Video- und Bilddateien versenden. Anweisungen zum Herunterladen und Speichern dieser Dateien auf dem Communicator finden Sie unter "Nachrichten und Unterhaltung".

Messaging-Konten einrichten



Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, müssen Sie entsprechende Konten einrichten. Die Kontodetails erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

E-Mail

Um E-Mails zu senden und zu empfangen, müssen Sie ein Internet- und ein E-Mail-Konto einrichten.

Der Communicator unterstützt die folgenden E-Mail-Protokolle: IMAP4, POP3 und SMTP.

So erstellen Sie ein Internetkonto:

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Systemsteuerung' ().
 - 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Verbindungen** > **Internetkonten** > **Zugänge**.
 - 3 Tippen Sie auf **Neu**.
-

Aktion

4 Geben Sie Folgendes ein:

Name d. Verbindung: - Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein.

Verbindungstyp - Wählen Sie den Netztyp aus, über den dieses Konto die Verbindung zum Internet herstellt. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

5 Tippen Sie auf **Erweitert**.

6 Geben Sie auf der Registerkarte **Server** Folgendes ein:

Benutzername und Passwort erforderlich: - Normalerweise muss dies bei der Herstellung einer Verbindung zum Internet nicht eingegeben werden. Einige Diensteanbieter können die Eingabe dieser Daten jedoch verlangen.

Adresse - Geben Sie die Internetadresse des Kontos an. Diese Adresse erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

7 Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Anmelden** die Kontrollkästchen **IP-Adresse automatisch abrufen:** und **DNS-Adresse automatisch abrufen.**

Der Communicator ruft die IP- und DNS-Adresse automatisch von Ihrem Diensteanbieter ab.

Wenn Sie nach Einrichtung eines Internetkontos keine Verbindung zum Internet herstellen können und vermuten, dass diese Adressen nicht korrekt sind, bitten Sie Ihren Diensteanbieter um die IP- und DNS-Adresse. Geben Sie diese Adressen in die Felder **IP-Adresse** und **Primär/Sekundäre DNS-Adresse:** ein.

Aktion

- 8 Wenn das Internetkonto auf einem Proxyserver basiert, aktivieren Sie auf der Registerkarte **Proxy** das Kontrollkästchen **Proxyserver verw.:** Ein Proxyserver ist ein Computer, auf dem Kopien von Webseiten gespeichert sind, so dass Sie sie schneller und sicherer abrufen können, als dies bei dem ursprünglichen Speicherort möglich wäre.

Um einen Proxyserver zu verwenden, geben Sie die Adresse und Anschlussnummer des Proxyservers ein. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Bei Verwendung eines Proxyservers können Sie eine Liste von Websites angeben, auf die von den ursprünglichen Speicherorten und nicht über den Proxyserver zugegriffen wird. Geben Sie die Adressen im Feld **Proxyausnahmen:** jeweils in eine separate Zeile ein.

-
- 9 Wählen Sie auf der Registerkarte **Andere** Folgendes aus:

PPP-Erweiterungen aktivieren: - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihr Diensteanbieter diese Erweiterungen unterstützt. Mit PPP-Erweiterungen kann der Communicator Funktionen, wie z. B. Verschlüsselung bieten, mit denen sich die Internetsicherheit erhöhen lässt.

Plain-Text Authentifizierung: - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihr Diensteanbieter diese Funktion verlangt.

-
- 10 Tippen Sie auf **Fertig**.
-

So erstellen Sie ein E-Mail-Konto über die Systemsteuerung:

Aktion

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte **Verbindungen** > **Mitteilungseinstellungen** > **E-Mail**.

-
- 2 Tippen Sie auf **Neu**.

-
- 3 Geben Sie auf der Registerkarte **Standard** Folgendes ein:

Kontenname: - Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein.

Eigener Name: - Geben Sie den Namen ein, der in abgehenden E-Mails erscheinen soll.

E-Mail-Adresse: - Geben Sie die Adresse ein, die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.

Verbindungstyp - Wählen Sie den Verbindungstyp aus, der für den Zugang zum E-Mail-Server verwendet werden soll. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

-
- 4 Geben Sie auf der Registerkarte **Eingang** Folgendes ein:

Benutzername, Passwort und Eingangsserver-Adresse: - Diese Angaben zu dem Computer, auf dem Ihre ankommenden E-Mails gespeichert werden, erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Download: - Sollte Ihnen nur wenig Zeit zum Herunterladen von E-Mails zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, ob nur Titelzeilen (Absender, Betreff und Datum) abgerufen werden sollen, oder eine Größenbegrenzung festlegen (wenn E-Mails diese Begrenzung überschreiten, werden nur die Titelzeilen heruntergeladen). Sie können die komplette E-Mail dann später herunterladen.

Aktion

- 5 Geben Sie auf der Registerkarte **Ausgang** Folgendes ein:

Ausgangsserver-Adresse: - Diese Angaben zu dem Computer, von dem aus Ihre abgehenden E-Mails gesendet werden, erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

-
- 6 Geben Sie auf der Registerkarte **Erweitert** Folgendes ein:

Sichere Verbindung - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihr Diensteanbieter Ihnen mitteilt, dass Ihnen eine sichere Verbindung zur Verfügung steht. Eine sichere Verbindung bedeutet, dass alle Informationen (einschließlich Benutzernamen, Passwort und aller Nachrichten) verschlüsselt werden, um maximale Sicherheit bei Verbindungen zum Internet zu gewährleisten.

E-Mail-Port (Ausgang): und **E-Mail-Port (Eingang):** - Diese Einstellungen müssen Sie wahrscheinlich nicht ändern.

MIME-Codierung verwenden: - MIME-Codierung ist ein Standard, mit dem Sie Nicht-Textinformationen (z. B. Grafiken) und akzentuierte Zeichen per E-Mail senden können. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Funktion zu nutzen.

Sichere Passwortauthentifizierung: - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihr Diensteanbieter Ihnen mitteilt, dass Ihnen diese Funktion zur Verfügung steht. Diese Funktion verschlüsselt nur das Passwort.

-
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.
-

MMS und SMS



Ihr Diensteanbieter hat das MMS- und SMS-Konto vielleicht bereits auf dem Communicator eingerichtet.

So überprüfen Sie die Kontoeinstellungen über die Systemsteuerung:

Aktion

- 1 Tippen Sie auf Registerkarte **Verbindungen** > **Mitteilungseinstellungen**.
 - 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **MMS** oder **SMS**, um die entsprechenden Kontoeinstellungen anzuzeigen.
-
-

Anwendung 'Messaging' öffnen

Mit der Anwendung 'Messaging' können Sie Nachrichten erstellen, senden und empfangen. So öffnen Sie diese Anwendung:

Aktion

Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für Anwendungen auf .

Nach dem Öffnen der Anwendung 'Messaging' wird eine Liste der angelegten Konten angezeigt:

Hinweis: Im Konto 'Infrarot' sind die gespeichert, die von einem über Bluetooth verbundenen Computer empfangen wurden..

Nachricht Bearbeiten			
Konten		Neu	Aus
	3 mail	0	0
	SMS	0	1
	MMS	0	0
	Infrarot	0	

Nachrichten erstellen und senden

E-Mail und SMS

So schreiben und senden Sie eine E-Mail oder SMS:

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Liste der Konten auf das E-Mail- oder SMS-Konto.
- 2 Tippen Sie auf **Mitteilung** > **Neu**.

Aktion

- 3 Geben Sie in das Feld **An** mit dem Stift oder über die virtuelle Tastatur die Adresse (E-Mail) oder die Rufnummer (SMS) des Empfängers ein.

Um eine gespeicherte Adresse oder Rufnummer aus der Kontaktliste einzugeben, tippen Sie auf **An**.

Um mehrere Adressen oder Rufnummern einzugeben, fügen Sie jeweils ein Komma dazwischen ein.

-
- 4 Geben Sie im Feld **Betr.:** (nur E-Mail) den Betreff an.

-
- 5 Geben Sie im Textbereich die Textnachricht ein.

-
- 6 Um einer E-Mail eine Anlage hinzuzufügen, tippen Sie auf die Registerkarte  und dann auf **Hinzufügen**. Wählen Sie die gespeicherte Datei aus, die als Anlage angehängt werden soll.

-
- 7 Wenn die Nachricht fertig ist, tippen Sie auf **Senden**.
-
-

MMS

Sie können MMS-Nachrichten erstellen und senden, die ein oder mehrere Slides mit Bildern, Sounds und Text enthalten.

Aktion


- 1 Tippen Sie in der Liste der Konten auf das MMS-Konto.

-
- 2 Tippen Sie auf **Mitteilung > Neu**.
-

Aktion

- 3 Wählen Sie aus, welchen Nachrichtentyp Sie erstellen möchten: **Nur Text**, **Nur Media** oder **Text und Media**. Tippen Sie dann auf **Fertig**.

Die erste Slide der Nachricht wird angezeigt:

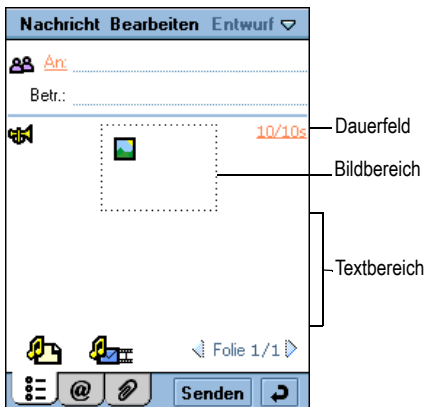

- 4 Geben Sie im Feld **An** die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein. (Der Empfänger muss einen Vertrag für den MMS-Dienst abgeschlossen haben.)

Um eine gespeicherte Rufnummer aus den **Kontakte** einzugeben, tippen Sie auf **An**.

Um mehrere Rufnummern einzugeben, fügen Sie jeweils ein Komma dazwischen ein.

Aktion

- 5 Tippen Sie auf , um Sound hinzuzufügen. Sie können dann neuen Sound aufnehmen oder eine gespeicherte Audiodatei auswählen.
Sie können einer MMS die folgenden gespeicherten Audiodateitypen hinzufügen: WAV und AMR.

- 6 Tippen Sie auf , um ein Bild hinzuzufügen. Sie können dann eine gespeicherte Bilddatei auswählen.
Sie können einer MMS die folgenden gespeicherten Bilddateitypen hinzufügen: BMP, WBMP, GIF, PNG, JPEG und TIFF.

- 7 Tippen Sie in den Textbereich, um einen Cursor einzufügen. Geben Sie mit dem Stift oder über die virtuelle Tastatur Text ein.

- 8 Um die Slide-Dauer festzulegen, tippen Sie auf das Dauerfeld (**20/20s**). Geben Sie an, wie lange die Slide (in Sekunden) angezeigt werden soll, bevor zur nächsten Slide in der Nachricht übergegangen wird.
Die erste Zahl in diesem Feld gibt die ausgewählte Dauer des aktuellen Slides an. Die zweite Zahl entspricht der Gesamtdauer aller Slides in der Nachricht.

- 9 Um der Nachricht eine weitere Slide hinzuzufügen, tippen Sie auf .

- 10 Um die Slide-Show abzuspielen, tippen Sie auf .

- 11 Wenn die Nachricht fertig ist, tippen Sie auf **Senden**.

Hinweise:

- *Die maximale Dateigröße einer MMS beträgt 30 KB. Wenn diese Größe überschritten wird, erscheint eine Warnmeldung. Entfernen Sie Audio- oder Videodateien, um die Dateigröße zu verringern.*
- *Wenn Sie während des MMS-Versands einen Videoanruf annehmen, wird die MMS unterbrochen und nur der Videoanruf aufrechterhalten.*

Nachrichten empfangen und lesen

Wenn der Communicator eine neue Nachricht empfängt, erscheint in der Statusleiste eine Nachrichtenanzeige. Siehe "Statusanzeigen" auf Seite 31.

Aktion

- 1 Tippen Sie auf die Nachrichtenanzeige in der **Status-**Leiste.

Nach dem Öffnen der Anwendung 'Messaging' wird eine Liste der angelegten Konten angezeigt. Neben den einzelnen Konten wird die Anzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt.

-
- 2 Tippen Sie auf das Konto, in dem die Nachricht, die Sie lesen möchten, enthalten ist.

Es wird eine Liste der Nachrichten angezeigt. Ungelesene Nachrichten sind fett gekennzeichnet.

-
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie lesen möchten.

-
- 4 Neben Nachrichten, die Anlagen enthalten, wird das Symbol  angezeigt. Tippen Sie auf die Anlage, um sie zu öffnen.
-
-

Absenderadresse als Kontakt speichern

Sie können den Namen oder die Rufnummer (je nach Nachrichtentyp) des Absenders in der Anwendung 'Kontakte' speichern.

Aktion

1 Öffnen Sie die Nachricht.

2 Tippen Sie auf **Von** vor dem Namen des Absenders.

Der Bildschirm 'Kontakt speichern' erscheint.

3 Geben Sie den Namen des Absenders ein.

4 Tippen Sie auf **Speichern**.

Der Name und die Adresse oder Rufnummer des Absenders werden als Kontakt gespeichert.

Messaging-Ordner

In der Anwendung 'Messaging' sind die folgenden Ordner voreingestellt:

- **Eingang** - Enthält empfangene Nachrichten. Sie können diese Nachrichten beantworten, weiterleiten und löschen, jedoch nicht bearbeiten.
- **Ausgang** - Enthält Nachrichten, die bereit zum Versenden sind. Um Nachrichten aus dem Ordner 'Ausgang' zu versenden, wählen Sie die zu sendenden Nachrichten aus, indem Sie links neben diese Nachrichten tippen. Tippen Sie dann auf **Senden**.
- **Entwürfe** - Enthält Nachrichten, die nicht bereit zum Versenden sind. Um eine Nachricht im Ordner 'Entwurf' zu speichern, erstellen Sie die Nachricht und speichern Sie sie, ohne auf **Senden** zu tippen.
- **Gesendet** - Enthält gesendete Nachrichten.

Nachrichten suchen

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Liste der Konten oder Nachrichten auf **Mitteilung** > **Suchen**.

 - 2 Geben Sie den gewünschten Suchtext ein. Dieser Text kann im Betreff, in den Absenderangaben oder im Textbereich der Nachricht enthalten sein.

 - 3 Wählen Sie im Feld **Wo?** den Nachrichtentyp aus, der durchsucht werden soll. Wählen Sie **Alle** aus, um alle Nachrichten zu durchsuchen.

 - 4 Tippen Sie auf **Suchen**.
Es wird eine Liste der Nachrichten, die den angegebenen Text enthalten, angezeigt.
-
-

E-Mail-Einstellungen

Sie können die folgenden E-Mail-Einstellungen festlegen:

- **Eigene vCard immer anfügen:** - Gibt an, ob Ihre OwnerCard stets allen gesendeten E-Mails angehängt wird. Siehe "OwnerCard erstellen" auf Seite 82.

Wenn Sie auswählen, dass Ihre OwnerCard nicht automatisch angehängt werden soll, können Sie sie dennoch an einzelne E-Mails anhängen. Um Ihre OwnerCard anzuhängen, erstellen Sie die E-Mail und tippen Sie auf **Mitteilung** > **vCard anfügen**.

- **Antwort immer mit Verlauf:** - Gibt an, ob der Text der ursprünglichen Nachricht (Verlauf) in die Antwort auf eine E-Mail eingefügt wird.
- **Signatur** - Gibt den Text an, der am Ende von gesendeten E-Mails erscheinen soll.

So legen Sie die E-Mail-Einstellungen fest:

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Liste der Konten auf das E-Mail-Konto.

- 2 Tippen Sie auf **Bearbeiten > Einstellungen**.

- 3 Wählen Sie die gewünschten Werte für die einzelnen E-Mail-Einstellungen aus. Um eine Signatur einzustellen, schreiben Sie den gewünschten Text in das Feld **Signatur**.

- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.


Kontaktliste

Mit der Anwendung 'Kontakte' können Sie Kontaktinformationen, wie z. B. Namen, Rufnummern und E-Mail-Adressen, in einer alphabetischen Liste speichern. Von dieser Liste aus können Sie schnell gespeicherte Kontakte anrufen oder Nachrichten an sie versenden.

Anwendung 'Kontakte' öffnen

Tippen Sie in der Auswahlleiste oder im Startprogramm für

Anwendungen auf . Es wird eine alphabetische Liste der gespeicherten Kontakte angezeigt:

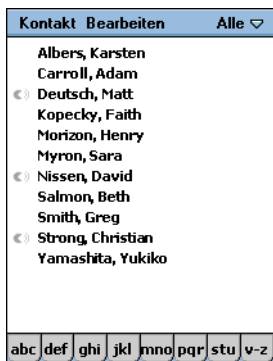

Neben einem Kontaktnamen können die folgenden Symbole erscheinen:

 - Zeigt an, ob mit der Rufnummer des Kontakts ein Sprachkommando verknüpft ist. Anweisungen, wie Sie ein Sprachkommando zuordnen, finden Sie unter "Kontakte hinzufügen" auf Seite 77.

 - Zeigt an, ob Kontakt im USIM-Ordner gespeichert ist.

Um die bevorzugte Rufnummer des Kontakts neben dem Namen anzuzeigen, tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Einstellungen** und aktivieren die Option **Bevorzugte Telefonnr. anzeigen**.


Kontakte hinzufügen

Aktion

- 1 Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie den Kontakt speichern möchten. Um den Kontakt auf Ihrer USIM-Karte zu speichern, öffnen Sie den USIM-Ordner.

- 2 Tippen Sie auf **Kontakte** > **Neu**.

Das Kontaktformular wird angezeigt:

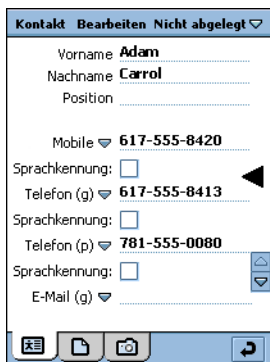

Kontakt Bearbeiten Nicht abgelegt

Vorname **Adam**

Nachname **Carrol**

Position

Mobile **617-555-8420**

Sprachkennung: ☐

Telefon (g) **617-555-8413**

Sprachkennung: ☐

Telefon (p) **781-555-0080**

Sprachkennung: ☐

E-Mail (g)

Aktion

- 3 Geben Sie den Namen, die Rufnummern, die E-Mail-Adresse und sonstige Angaben für den Kontakt ein.

Hinweis: Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Rufnummern eingeben (beispielsweise eine geschäftliche und eine private Nummer), können Sie festlegen, welche dieser Nummern in der Kontaktliste als bevorzugte Rufnummer angezeigt wird. Hierzu tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Bevorzugte Telefonnr.** und wählen die gewünschte bevorzugte Rufnummer aus.

- 4 Tippen Sie auf das Symbol  vor einer Rufnummer, um deren Kommunikationsmethode auszuwählen: Telefon (Festnetz), Mobil, E-Mail, Web, Web-Anruf (E-Mail-Adresse für zweistufig gewählten Videoanruf).
-

- 5 Um dem Kontakt einen bestimmten Rufton zuzuweisen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Klingelton:** und wählen Sie einen Rufton aus der Liste aus. Bei Empfang eines Sprach- oder Videoanrufs von diesem Kontakt, wird der ausgewählte Rufton abgespielt.

Tippen Sie auf , um den ausgewählten Rufton abzuspielen.

- 6 Um einem Kontakt eine Notiz hinzuzufügen, tippen Sie auf  und geben Sie die Notiz ein.

Sie können eine Notiz als 'Privat' kennzeichnen. Private Notizen werden beim Versenden oder Synchronisieren von Kontaktdetails nicht berücksichtigt.

Aktion

- 7 Um dem Kontakt ein Foto oder sonstiges Bild zuzuweisen, tippen Sie auf .

Tippen Sie dann auf  und wählen Sie eines der gespeicherten Bilder aus.

Das dem Kontakt zugewiesene Bild wird angezeigt, wenn Sie die betreffende Person anrufen oder ein Anruf von dieser Person eingeht.

-
- 8 Nachdem Sie alle Kontaktinformationen eingegeben haben, tippen Sie auf .

Der Kontakt wird nun in der alphabetischen Kontaktliste angezeigt.

Beispiele für Kontaktbilder finden Sie auf der CD-ROM, die im Lieferumfang des Communicators enthalten ist.

Kontakte suchen

So suchen Sie in einer Liste nach einem bestimmten Kontakt:

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Kontakte > Suchen**.

-
- 2 Um in allen Feldern, einschließlich der von Ihnen erstellten Notizen, zu suchen, tippen Sie auf **in allen Feldern**.

Um nach Name und Firma zu suchen, tippen Sie auf **in Namen & Firma**.

Aktion

- 3 Geben Sie in das Feld **Kontakt suchen** Suchkriterien ein.

Die Suche ist unabhängig von Groß-/Kleinschreibung, und Sie müssen nicht das ganze Wort eingeben, um nach dem passenden Eintrag zu suchen.

- 4 Tippen Sie auf **Suchen**.
-


Mit Kontakten kommunizieren

Sie können gespeicherte Kontakte auf einfache Weise anrufen und E-Mails oder sonstige Nachrichten an diese Kontakte versenden.

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Liste der Kontakteinträge auf den Kontaktnamen. Daraufhin werden die für den Kontakt festgelegten Rufnummern und E-Mail-Adressen angezeigt.

Neben einer Rufnummer oder E-Mail-Adresse können je nach festgelegter Kommunikationsmethode zusätzliche Symbole angezeigt werden.

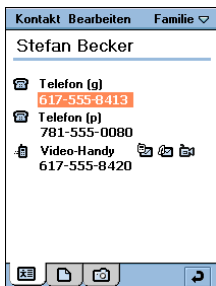

Aktion

- 2 Tippen Sie auf das Symbol des gewünschten Anrufs oder die gewünschte Nachricht:

-  oder  Sprachanruf zu einem Telefon
 -  Videoanruf (zu einem Telefon oder Computer)
 -  Videoanruf zu einem Computer
 -  E-Mail zu einem Telefon oder Computer
 -  MMS zu einem Telefon oder Computer
 -  SMS zu einem Telefon
-
-

Kontaktdetails versenden

Sie können Kontaktdetails per E-Mail, SMS, MMS oder Bluetooth versenden.

So versenden Sie Kontaktdetails:

Aktion

- 1 Öffnen Sie den Kontakt, den Sie versenden möchten.
 - 2 Tippen Sie auf **Kontakte > Senden als**.
 - 3 Wählen Sie die Methode aus, mit der Sie die Kontaktdetails versenden möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

OwnerCard erstellen

Sie können eine elektronische Version Ihrer Visitenkarte erstellen, die Ihre eigenen Kontaktdetails sowie Notizen und ein Foto enthält. Diese Kontaktdetails können Sie wie unter "K Kontaktdetails versenden" auf Seite 81 beschrieben versenden.

So erstellen Sie Ihre OwnerCard:

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Kontakte** > **Neu**.
- 2 Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein, wie unter "Kontakte hinzufügen" auf Seite 77 beschrieben.
- 3 Tippen Sie auf **Kontakte** > **Eigene vCard**.

Kontakte sortieren:

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie aus, wie die Kontakte sortiert werden sollen.
- 3 Tippen Sie auf **Fertig**.

Communicator individuell einstellen

Sie können die Einstellungen des Communicators an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen.

Hintergrundbild auswählen

Sie können ein Bild auswählen, das im Hintergrund des Startprogramms für Anwendungen angezeigt werden soll.

Aktion

- 1 Öffnen Sie das Startprogramm für Anwendungen
().

- 2 Tippen Sie auf **Ansicht > Wallpaper ändern**.

- 3 Tippen Sie auf **Ändern**.

- 4 Wählen Sie eines der gespeicherten Bilder aus.

Beispiele für Hintergründe finden Sie auf der CD-ROM, die im Lieferumfang des Communicators enthalten ist.

Hinweis: Informationen zum Herunterladen und Speichern von Bildern, um sie als Hintergrund zu verwenden, finden Sie auf Seite 117.

Bildschirmhelligkeit einstellen

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Systemsteuerung' ().
- 2 Tippen Sie auf **Bildschirm**.
- 3 Schieben Sie den Regler **Helligkeit**: zur gewünschten Stellung.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Systemsounds einstellen

So stellen Sie die Lautstärke für Tippeingaben, Tastenbetätigungen, Systemhinweise (z. B. Anrufsignal) und Systemmeldungen (z. B. Akkuwarnung) ein:

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Systemsteuerung' ().
- 2 Tippen Sie auf **Systemsounds**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus: Aus, Leise oder Laut.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Schnellzugriffstaste festlegen

Mit der Schnellzugriffstaste des Communicators (☰) können Sie Ihre Lieblingsanwendung mit einem Tastendruck öffnen. Die Standardeinstellung für diese Taste ist der Startbildschirm.

Sie können mit der Schnellzugriffstaste jede beliebige Anwendung öffnen. Um beispielsweise Bilder mit einem einzigen Tastendruck aufnehmen zu können, wählen Sie die Anwendung 'Camera' aus.

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Systemsteuerung' (⚙️).
- 2 Tippen Sie auf **Tastenkürzel**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Anwendung aus.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Ruftöne auswählen

Wenn Sie die Signalisierung auf 'Audio' einstellen, klingelt der Communicator, um Sie auf eingehende Anrufe oder Nachrichten hinzuweisen. Sie können einen Ruftön aus den verschiedenen bereitgestellten Ruftönen auswählen.

Hinweise: Informationen zum Anzeigen und Einstellen der Signalisierung finden Sie auf Seite 31.

Wenn Sie personalisierte Ruftöne für gespeicherten Kontakte zuweisen, haben diese Vorrang vor den hier vorgenommenen Einstellungen. Anweisungen zum Zuweisen von personalisierten Ruftönen finden Sie auf Seite 77.

Ruftöne für Anrufe auswählen

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Telefon' ().
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne**.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Ruftöne für Leitung 1, Leitung 2 (falls zutreffend), Videoanrufe, Mailbox und Videomail aus.

Um den ausgewählten Rufton zu hören, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Ruftöne für Nachrichten auswählen

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Messaging' ().
- 2 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Ruftöne für die einzelnen Messaging-Konten aus.

Um den ausgewählten Rufton zu hören, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Vibrationsmuster auswählen

Wenn Sie die Signalisierung auf 'Vibrieren' einstellen, vibriert der Communicator, um Sie auf eingehende Anrufe oder Nachrichten hinzuweisen. Sie können aus den verschiedenen bereitgestellten Vibrationsmustern ein Vibrationsmuster auswählen.

Hinweis: Anweisungen zum Anzeigen und Einstellen der Signalisierung finden Sie unter 'Signalisierung' auf Seite 31.

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Systemsteuerung' ().
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 3 Tippen Sie auf **Rufton-Manager**.
- 4 Tippen Sie auf die Registerkarte **Vibrieren**.
- 5 Tippen Sie auf das gewünschte Vibrationsmuster.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.

Ruftöne installieren

Wenn Sie Ruftöne verwenden möchten, die nicht mit dem Communicator mitgeliefert wurden, können Sie Audiodateien installieren und als Ruftöne verwenden. Den installierten Rufton können Sie dann Anrufen oder Nachrichten zuweisen, wie unter "Ruftöne für Anrufe auswählen" und "Ruftöne für Nachrichten auswählen" weiter oben beschrieben. In den Anwendungen 'Kontakte', 'Kalender', 'Aufgaben' und 'Zeit' können Sie installierte Ruftöne auch als Alarmsounds zuordnen.

Beispiele für Ruftöne finden Sie auf der CD-ROM, die im Lieferumfang des Communicators enthalten ist.

Dateiformate für Ruftöne

Sie können die folgenden Audiodateitypen als Ruftöne installieren: MIDI, MP3 und WAV.

Audiodateien als Ruftöne installieren

Sie können eine Audiodatei als Rufton installieren, indem Sie sie aus dem Web herunterladen, als E-Mail-Anlage öffnen oder per Bluetooth-Verbindung empfangen. Nach dem Öffnen der Datei wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Datei installieren können.

Gespeicherte Audiodateien als Ruftöne installieren

So installieren Sie zuvor gespeicherte Audiodateien als Ruftöne:

Aktion

1 Öffnen Sie die Anwendung 'Systemsteuerung' ().

2 Tippen Sie auf **Rufton-Manager**.

Auf der Registerkarte **Audio** wird eine Liste der aktuell installierten Ruftondateien angezeigt.

3 Tippen Sie auf **Installieren**.

4 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die gewünschte Audiodatei gespeichert ist.

5 Tippen Sie auf die zu installierende Datei.

6 Tippen Sie auf **Wählen**.

Erweiterte Funktionen

Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

Nehmen Sie die im Handbuch des anderen Geräts beschriebenen Einstellungen vor, bevor Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät herstellen.

Hinweis: Ihr Telefon muss sich im Umkreis von 10 Metern von dem anderen Gerät befinden.

Aktion

1 Öffnen Sie die Anwendung 'Systemsteuerung' ().

2 Tippen Sie auf Registerkarte **Verbindungen** > **Bluetooth**.

3 Tippen Sie auf **Hinzu**.

Der Communicator sucht nach allen Bluetooth-Geräten in der Nähe.

4 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte auf das Gerät, mit dem das Bonding durchgeführt werden soll.

Geben Sie an der entsprechenden Eingabeaufforderung einen so genannten 'Passkey' ein und tippen Sie auf **Fertig**.

Ein Passkey besteht aus Zahlen oder Buchstaben (mindestens vier Zeichen), die Sie mit dem Besitzer des anderen Gerätes für den Datenaustausch vereinbart haben. Wenn der Communicator den Passkey akzeptiert, wird das Bonding durchgeführt.

Hinweise zum Herstellen der Verbindung zu einem Computer mit der A925 Desktop Suite finden Sie auf Seite 92.

Bluetooth-Einstellungen ändern

Aktion

1 Öffnen Sie die Anwendung 'Systemsteuerung' () .

2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Verbindungen**
> **Bluetooth** > **Einstellungen**

Sie können einen Bluetooth-Namen für Ihren Communicator eingeben oder die Einstellungen für Betriebsmodus und das Empfangen von Elementen ändern (siehe unten).

Die Einstellungen unter Betriebsmodus: legen fest, wie Ihr Communicator reagiert, wenn andere Bluetooth-Geräte eine Verbindung zu ihm herstellen möchten.

Einstellung	Beschreibung
Ein	Bluetooth sucht nach anderen Geräten.
Aus	Bluetooth ist deaktiviert.
Sichtbar	Ihr Communicator kann von anderen Geräten gefunden wurden, sucht jedoch nicht nach anderen Geräten.

Die Einstellungen unter Objekte empfangen: legen fest, wie Ihr Communicator reagiert, wenn er Informationen von angeschlossenen Bluetooth-Geräten empfängt.

Einstellung	Beschreibung
Immer empfangen	nimmt die Informationen an
Zuerst fragen	fragt nach, ob die Informationen angenommen werden sollen
Nie empfangen	weist die Informationen zurück

Verbindung zu einem Computer herstellen

Mit dem Communicator wird die A925 Desktop Suite mitgeliefert. Dieses Programm ermöglicht es, eine Verbindung mit einem Computer aufzubauen. Dieses Programm können Sie einsetzen zum:

- Synchronisieren von E-Mails sowie 'Kalender', 'Aufgaben'- und Kontaktlisteneinträgen zwischen dem Communicator und einem Computer
- Sichern und Wiederherstellen von Daten zwischen Telefon und Computer
- Übertragen von Dateien zwischen den beiden Geräten
- Installieren von Anwendungen auf den Communicator

A925 Desktop Suite installieren

Bevor Sie Ihren Communicator an einen Computer anschließen, müssen Sie zuerst die A925 Desktop Suite von der mitgelieferten CD-ROM installieren auf dem Computer installieren. Verwenden Sie dazu die CD-ROM, die im Lieferumfang des Communicators enthalten ist. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Verbindung einrichten

Kabelverbindung einrichten

Schließen Sie das USB-Kabel zwischen dem Zubehöranschluss an der Unterseite des Communicators und dem USB-Anschluss am Computer an.

Um die Verbindung herzustellen, tippen Sie im Startprogramm für Anwendungen zuerst auf  (**Desktop-Suite**) und danach auf **Verbinden**.

Bluetooth-Verbindung einrichten

Aktion

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der PC für Bluetooth aktiviert ist, und stellen Sie eine Verbindung her, wie auf Seite 89 beschrieben.
- 2 Öffnen Sie die Anwendung 'Systemsteuerung' ().
- 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Verbindungen** > **A925 Desktop-Suite** > **Bluetooth**.
- 4 Um die Verbindung herzustellen, tippen Sie im Startprogramm für Anwendungen zuerst auf  (**Desktop-Suite**) und danach auf **Verbinden**.

Verwendung der A925 Desktop-Suite

Nachdem die Verbindung zwischen Communicator und Computer hergestellt haben, starten Sie die A925 Desktop Suite auf dem Computer. Nähere Informationen über die Einrichtung und Verwendung dieser Software finden Sie in der Onlinehilfe von A925 Desktop Suite.

Remote-Synchronisierung

Der Communicator ermöglicht das drahtlose Synchronisieren von Kalender-, Aufgaben- und Kontakteinträgen mit einem Synchronisierungsserver.

Ihr Konto einrichten

Für die Remote-Synchronisierung müssen Sie ein entsprechendes Konto bei Ihrem Diensteanbieter einrichten. Von ihm erhalten Sie dann Informationen zu Serveradresse, Serverdatenbanken, Benutzernamen und Passwort. Für die Synchronisierung über das Web benötigen Sie auch ein Internetkonto.

Einstellungen konfigurieren

Wenn Ihnen die Kontodaten vorliegen, können Sie Ihren Communicator für die Remote-Synchronisierung konfigurieren.

Aktion

1 Tippen Sie auf ()

2 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Einstellungen**.

3 Geben Sie Serveradresse, Benutzernamen und Passwort ein.

4 Tippen Sie auf **Fertig**.

5 Tippen Sie auf die gewünschte Aufgabe

6 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Task aktivieren**.

7 Geben Sie den Pfad auf die Serverdatenbank ein.

8 Tippen Sie auf **Fertig**.

Sie können nun die Synchronisierung durch Tippen auf **SyncML** starten. Für weitere Informationen zur Remote-Synchronisierung wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

Anwendungen auf dem Communicator installieren

Sie können dem Communicator neue Software hinzufügen, indem Sie Anwendungsdateien mit einer von 3 zertifizierten Erweiterung .SIS herunterladen und installieren. Nicht zertifizierte Anwendungen können nicht installiert werden.

Sie können Anwendungen wie folgt auf den Communicator herunterladen:

- Aus dem Web
- Aus E-Mail- oder MMS-Anlagen
- Von einem Computer
- Von der Speicherkarte

Anwendungen aus dem Web herunterladen

Aktion

- 1 Öffnen Sie den Webbrowser ()
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite zum Herunterladen der .SIS-Anwendungsdatei.

Nach dem Herunterladen der Datei startet der Communicator die Installation. Es wird eine Meldung angezeigt, wenn die Installation beendet ist.

Anwendung aus einer E-Mail oder MMS herunterladen

Aktion

- 1 Öffnen Sie die E-Mail oder MMS.
- 2 Öffnen und speichern Sie die Anlage, die die .SIS-Anwendungsdatei enthält.

Der Communicator startet automatisch die Installation der Anwendung. Es wird eine Meldung angezeigt, wenn die Installation beendet ist.

Anwendung von einem Computer herunterladen

Aktion

- 1 Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Communicator und einem Computer her, wie unter "Verbindung zu einem Computer herstellen" auf Seite 91 beschrieben.

-
- 2 Starten Sie A925 Desktop Suite auf dem Computer.

-
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen in A925 Desktop Suite, um die .SIS-Anwendungsdatei zum Communicator zu übertragen.

Wenn der Communicator die Datei empfängt, startet er automatisch die Installation der Anwendung. Es wird eine Meldung angezeigt, wenn die Installation beendet ist.

Anwendung von der Speicherkarte herunterladen

Aktion

- 1 Stellen Sie sicher, dass im Communicator eine Speicherkarte eingesetzt ist, wie auf Seite 19 beschrieben.

-
- 2 Öffnen Sie das Startprogramm für Anwendungen ().

-
- 3 Tippen Sie auf **Applikationen > Installieren**.

-
- 4 Tippen Sie auf den Namen der zu installierenden Anwendung.

-
- 5 Tippen Sie auf **Installieren**.

Die Installation wird gestartet. Es wird eine Meldung angezeigt, wenn die Installation beendet ist.

Kalender

Mit dem Kalender können Sie Ereignisse, wie z. B. Termine und Besprechungen, planen und organisieren. Sie können Ihre Termine für den Tag, die Woche oder den Monat überprüfen und den Communicator so einstellen, dass Sie durch einen Alarm auf bestimmte Ereignisse hingewiesen werden.

Hinweis: Bevor Sie die Anwendung 'Kalender' verwenden, sollten Sie überprüfen, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind. Siehe "Datum und Uhrzeit einstellen" auf Seite 109.

Kalendereintrag hinzufügen

Sie können die folgenden Typen von Einträgen in den Kalender eingeben:

- **Termin** - Eintrag mit einer Start- und einer Endzeit (z. B. Besprechung)
- **Erinnerung** - Eintrag, für den keine Uhrzeit erforderlich ist (z. B. Geburtstag)
- **Ganztägiger Termin** - Eintrag mit einem Start- und einem Enddatum, jedoch ohne bestimmte Uhrzeiten. Verwenden Sie ganztägige Termine für Einträge, die einen ganzen Tag oder mehrere Tage dauern (z. B. Konferenzen).

So fügen Sie einen Kalendereintrag hinzu:

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Kalender' ().

Aktion

- 2 Tippen Sie auf **Kalender > Neu**.

Das Formular zur Kalendereingabe wird angezeigt:

Kalender Bearbeiten Nicht abgelegt

I

Typ **Verabredung**

Datum **26/05/2003**

Uhrzeit **9:00**

Bis **10:00**

Ort

Alarm ☐

Wiederholen **Keine**

- 3 Geben Sie mit dem Stift oder über die virtuelle Tastatur eine Beschreibung ein.
- 4 Wählen Sie den Eintragstyp aus.
- 5 Geben Sie Datum, Uhrzeit und Ort des Termins ein.
- 6 Tippen Sie in das Kontrollkästchen **Alarm**, wenn Sie durch einen Alarm auf diesen Eintrag hingewiesen werden möchten.

Datum und Uhrzeit des Alarms werden unter dem Kontrollkästchen **Alarm** angezeigt. Um den Alarmzeitpunkt zu ändern, tippen Sie auf das Datum oder die Uhrzeit.
- 7 Wenn sich dieser Eintrag wiederholt, tippen Sie auf **Wiederh.**, um ein Wiederholungsintervall auszuwählen.

Aktion

- 8 Um diesen Eintrag als privat zu kennzeichnen, wenn Sie 'Kalender'-Einträge mit einem Computer synchronisieren, tippen Sie auf **Privat**.

 - 9 Um dem Eintrag eine Notiz hinzuzufügen, tippen Sie auf  und geben Sie die Notiz ein.

 - 10 Tippen Sie auf , um den Eintrag zu speichern.
-

Zwischen 'Kalender'-Ansichten umschalten

Sie können die 'Kalender'-Einträge in verschiedenen Ansichten anzeigen: Tag, Woche oder Monat. Wenn Sie die Anwendung 'Kalender' zum ersten Mal öffnen, erscheint die Tagesansicht.

Um zur Wochenansicht zu wechseln, tippen Sie auf .

Um zur Monatsansicht zu wechseln, tippen Sie auf .

Um zur Tagesansicht zu wechseln, tippen Sie auf .

Um in der ausgewählten Ansicht zum aktuellen Tag zurückzukehren, tippen Sie auf .

Um die Details eines Eintrags anzuzeigen, tippen Sie auf den Eintrag.

'Kalender'-Ordnern Farben zuweisen

In der Anwendung 'Kalender' können Sie Ordnern Farben zuweisen. Beispielsweise können Sie verschiedene Farben für geschäftliche und persönliche bzw. private Einträge verwenden. Die Einträge in einem Ordner werden in der Tages- und Wochenansicht in der jeweils zugewiesenen Farbe angezeigt, so dass Sie einen exakten Überblick über Ihre Termine haben.

Aktion

- 1 Tippen Sie auf den aktuellen Ordnernamen.
 - 2 Tippen Sie auf **Ordner bearbeiten**.
 - 3 Tippen Sie auf den Namen des Ordners, dem Sie eine Farbe zuweisen möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
 - 5 Tippen Sie in das Feld **Farbe**.
 - 6 Tippen Sie auf die Farbe, die Sie zuweisen möchten.
 - 7 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Einträge suchen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Kalender > Suchen**.
 - 2 Geben Sie den gewünschten Suchtext ein.
 - 3 Wählen Sie im Feld **Wo?** aus, ob Sie alle sich auf die Zukunft beziehenden Einträge, alle sich auf die Vergangenheit beziehenden Einträge oder sämtliche Einträge durchsuchen möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Suchen**.
-

Es wird eine Liste von Einträgen angezeigt, die den angegebenen Text enthalten.

Einträge löschen

Durch das Löschen von Einträgen können Sie verhindern, dass der Kalender zu große Ausmaße annimmt und schwer zu verwalten ist.

So löschen Sie einen einzelnen oder sich wiederholenden Eintrag:

Aktion

- 1 Öffnen Sie den Eintrag.
 - 2 Tippen Sie auf **Kalender > Auf To-do Liste setzen**.
-
-

So löschen Sie alle Einträge in einem bestimmten Zeitraum:

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Kalender > Einträge löschen**.
 - 2 Wählen Sie im Feld **Löschbereich**: den Zeitraum aus, für den Einträge gelöscht werden sollen.
 - 3 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Einträge zur Anwendung 'Aufgaben' verschieben

Sie können 'Kalender'-Einträge zur Anwendung 'Aufgaben' verschieben, in der zu erledigende Aufgaben aufgelistet werden. Siehe "Aufgaben" auf Seite 102.

Aktion

- 1 Öffnen Sie den Eintrag.
 - 2 Tippen Sie auf **Kalender > In To-do schieben**.
-
-

Hinweis: 'Aufgaben'-Einträge weisen weder Wiederholungen noch Zeit- oder Ortsangaben auf, so dass 'Kalender'-Einträge ohne Verlust dieser Informationen zu 'Aufgaben' verschoben werden können. Wenn Sie einen Eintrag zurück in den Kalender kopieren, stellt der Communicator diese Informationen wieder her.

Wenn Sie einen Eintrag mit einem Alarm verschieben, ertönt dieser in 'Aufgaben'.

Einträge versenden

Sie können 'Kalender'-Einträge per E-Mail, SMS, MMS oder Bluetooth versenden.

Aktion

- 1 Öffnen Sie den Eintrag, den Sie versenden möchten.
 - 2 Tippen Sie auf **Kalender** > **Senden als**.
 - 3 Wählen Sie die Methode aus, mit der Sie den Eintrag versenden möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Kalendereinstellungen festlegen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Einstellungen**.
- 2 Auf der Registerkarte **Allgemein** können Sie die folgenden Optionen einstellen:

Stunden (Tag) anzeigen von: - Stellt die Stunden ein, die in der Tagesansicht angezeigt werden (z. B. von 10 bis 18 Uhr).

Standardzeitintervalle: - Stellt die Intervalle ein, in denen ein Tag in der Tagesansicht unterteilt wird. Geben Sie z. B. 00:30 für halbstündige Unterteilungen ein.

Standardeintragslänge: - Stellt die bevorzugte Länge für Einträge ein. Geben Sie z. B. 2:00 ein, um festzulegen, dass die Endzeit bei neuen Einträgen zwei Stunden nach der Startzeit liegen muss.

Stunden (Woche) anzeigen von: - Stellt die Stunden ein, die in der Wochenansicht angezeigt werden.

Aktion

- 3 Auf der Registerkarte **Alarm** können Sie die folgenden Optionen einstellen:

Alarm geht n Termin voran um: - Stellt die Zeit zwischen einem Alarm und der Startzeit eines Eintrags ein.

Alarmton: - Stellt den Sound für den Alarm ein. Um den ausgewählten Sound zu hören, tippen Sie auf .

-
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.
-

Aufgaben

Mit der Anwendung 'Aufgaben' können Sie zu erledigende Aufgaben auflisten und verfolgen. Sie können Fälligkeitsdaten für Aktivitäten festlegen, Erinnerungsalarme einstellen und Aufgaben als erledigt markieren.

Einträge hinzufügen

So fügen Sie einen 'Aufgaben'-Eintrag hinzu:

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Aufgaben' ().
-

Aktion

- 2 Tippen Sie auf **Aufgabe** > **Neu**.

Das 'Aufgaben'-Eingabeformular wird angezeigt:

Aufgaben Bearbeiten Nicht abgelegt ▾

I

Abgeschlossen ☐

Priorität 1 ▾

Fällig am ☐

Alarm ☐

Privat ☐

☰ 📁 🗑️ Löschen ↻

-
- 3 Geben Sie mit dem Stift oder über die virtuelle Tastatur eine Beschreibung ein.
-
- 4 Wählen Sie eine Priorität (1-9, wobei 1 der höchsten Priorität entspricht) für die Aufgabe aus.
-
- 5 Tippen Sie in das Kontrollkästchen **Fällig am**, wenn dieser Aufgabe ein Fälligkeitsdatum zugeordnet werden soll.

Neben dem Kontrollkästchen **Fällig am** wird das aktuelle Datum angezeigt. Um ein anderes Datum als Fälligkeitsdatum auszuwählen, tippen Sie auf das Datum oder wählen Sie aus dem angezeigten Kalender ein Datum aus.

Aktion

- 6 Tippen Sie in das Kontrollkästchen **Alarm**, wenn Sie durch einen Alarm auf diesen Eintrag hingewiesen werden möchten.

Datum und Uhrzeit des Alarms werden unter dem Kontrollkästchen **Alarm** angezeigt. Um den Alarmzeitpunkt zu ändern, tippen Sie auf das Datum oder die Uhrzeit.

-
- 7 Um diesen Eintrag als privat zu kennzeichnen, wenn Sie 'Aufgaben'-Einträge mit einem Computer synchronisieren, tippen Sie auf **Privat**.

-
- 8 Um dem Eintrag eine Notiz hinzuzufügen, tippen Sie auf  und geben Sie die Notiz ein.

-
- 9 Tippen Sie auf , um den Eintrag zu speichern.
-

Aufgaben als erledigt markieren

Wenn Sie die Anwendung 'Aufgaben' öffnen, wird eine Liste der Aufgaben mit den entsprechenden Fälligkeitsdaten angezeigt.

Um eine Aufgabe als erledigt zu markieren, tippen Sie auf das Kontrollkästchen daneben. Das Fälligkeitsdatum verschwindet. Damit wird angezeigt, dass die Aufgabe erledigt ist.

Hinweis: Um erledigte Aufgaben auszublenden, tippen Sie auf **Bearbeiten > Einstellungen** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **To-do's zeigen abgeschl.**

Einträge suchen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **To-do > Suchen**.

-
- 2 Geben Sie den gewünschten Suchtext ein.
-

Aktion

3 Wählen Sie im Feld **Wo?** aus, ob alle Ordner oder nur der aktuelle Ordner durchsucht werden sollen.

4 Tippen Sie auf **Suchen**.

Es wird eine Liste von Einträgen angezeigt, die den angegebenen Text enthalten.

Einträge löschen

Wenn Sie die Datensätze erledigter Einträge nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen.

Um einen einzelnen Eintrag zu löschen, tippen Sie auf den Eintrag in der Liste und dann auf **Löschen**.

Um alle erledigten Einträge in der Liste zu löschen, tippen Sie auf **To-do > Löschen abgeschlossen**.

Einträge zu 'Kalender' verschieben

Sie können 'Aufgaben'-Einträge in Ihrem Kalender planen, indem Sie sie zur Anwendung 'Kalender' verschieben. Siehe "Kalender" auf Seite 96.

Aktion

1 Öffnen Sie den Eintrag.

2 Tippen Sie auf **To-do > In 'Kalender' verschieben**.

Hinweise:

Wenn Sie für den 'Kalender'-Eintrag kein Fälligkeitsdatum festlegen, verwendet der Communicator das aktuelle Datum für den neuen 'Kalender'-Eintrag.

Wenn Sie einen Eintrag mit einem Alarm verschieben, ertönt dieser in 'Kalender'.

Einträge versenden

Sie können 'Aufgaben'-Einträge per E-Mail, SMS, MMS oder Bluetooth versenden.

Aktion

- 1 Öffnen Sie den Eintrag, den Sie versenden möchten.
 - 2 Tippen Sie auf **To-do** > **Senden als**.
 - 3 Wählen Sie die Methode aus, mit der Sie den Eintrag versenden möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

'Aufgaben'-Einstellungen festlegen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Einstellungen**.
 - 2 Sie können die folgenden Optionen einstellen:
-

Fälligkeiten zeigen:- Wählen Sie diese Option aus, um Fälligkeitsdaten in der Eintragsliste anzuzeigen. Fälligkeitsdaten werden rot markiert, sobald sie überfällig sind.

To-do's zeigen abgeschl.: - Wählen Sie diese Option aus, um erledigte Einträge in der Liste anzuzeigen.

Sound: - Stellt den Sound für den Alarm ein. Um den ausgewählten Sound zu hören, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Notizen

Mit der Anwendung 'Notizen' können Sie Notizen erstellen und Grafiken zeichnen.

Notizen hinzufügen

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Notizen' ().
- 2 Tippen Sie auf **Notizbuch > Neu**.
- 3 Geben Sie die Notiz mit dem Stift oder über die virtuelle Tastatur ein ().
- 4 Um der Notiz eine Grafik hinzuzufügen, tippen Sie auf  .
- 5 Zeichnen Sie die Grafik mit dem Stift.
Mit den Bildschirmschaltflächen können Sie die Linienstärke und -farbe ändern und Linien löschen.
- 6 Tippen Sie auf  , um die Notiz zu speichern.

Einfügefunktion

Tippen Sie auf **Bearbeiten > Einfügen**, um eine neue Notiz aus Text oder Zeichnungen zu erstellen, die aus einer anderen Anwendung kopiert wurden. Wenn Sie eine Zeichnung über eine vorhandene Zeichnung einfügen, wird die ursprüngliche Zeichnung gelöscht.

Notizen suchen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Notizbuch > Suchen**.
- 2 Geben Sie den gewünschten Suchtext ein.
- 3 Tippen Sie auf **Suchen**.

Es wird eine Liste von Notizen angezeigt, die den angegebenen Text enthalten.

Notizen versenden

Sie können Notizen per E-Mail, SMS, MMS oder Bluetooth versenden.

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Notiz, die Sie versenden möchten.
 - 2 Tippen Sie auf **Notizbuch > Senden als**.
 - 3 Wählen Sie die Methode aus, mit der Sie die Notiz versenden möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Zeit


Mit der Anwendung 'Zeit' können Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen und Alarmer definieren, die Sie nicht in die 'Kalender'- oder 'Aufgaben'-Liste aufnehmen möchten.

Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit noch nicht eingestellt haben:

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Anwendung 'Zeit' (). Der Zeitbildschirm wird angezeigt:

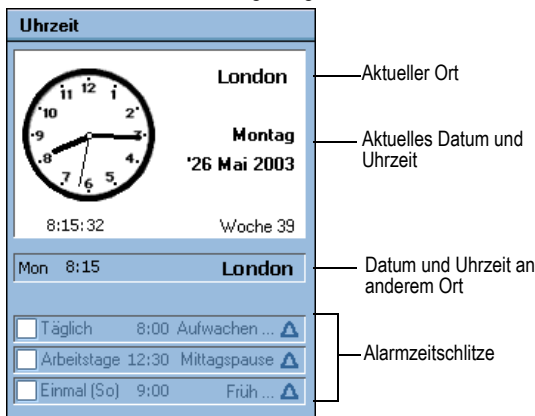

- 2 Tippen Sie auf **Zeit > Zeit/Datum einst.**
- 3 Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.
- 4 Um das bevorzugte Datums- und Uhrzeitformat einzustellen, tippen Sie auf die Registerkarte **Formatieren**.

Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Formate das gewünschte Datums- und Uhrzeitformat aus.

- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Ort einstellen

In der Anwendung 'Zeit' können Datum und Uhrzeit für zwei Orte angezeigt werden:

- **Aktueller Ort:** - Ort, an dem Sie sich momentan befinden. 'Zeit' zeigt Datum und Uhrzeit des momentanen Standorts in der oberen Hälfte des Bildschirms an.
- **Andere** - Ort Ihrer Wahl. 'Zeit' zeigt die Uhrzeit dieses Orts unter der Datums- und Zeitangabe des momentanen Standorts an. Bei Auslandsaufenthalten können Sie die Heimatzeit überprüfen, indem Sie Ihren Heimatort als Ort einstellen.

So stellen Sie Orte ein:

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Zeit > Ort einrichten**.
- 2 Wählen Sie aus der Liste **Aktuelles Land:** bzw. **Aktueller Ort:** Ihren momentanen Standort aus.

***Hinweis:** Ist der gewünschte Ort nicht in der Liste enthalten, wählen Sie einen anderen Ort in derselben Zeitzone aus.*

- 3 Wählen Sie aus der Liste **Weiteres Land:** bzw. **Weiterer Ort:** einen weiteren Ort (optional) aus.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Alarmer einstellen

Sie können die Anwendung 'Zeit' als Wecker verwenden. Sie eignet sich ideal für Weckalarmer und andere regelmäßige Alarmer, die Sie nicht in die 'Kalender'- oder 'Aufgaben'-Liste aufnehmen möchten.

In der Anwendung 'Zeit' können Sie bis zu drei Alarmer einstellen. Die Alarmzeitschlitze werden in der unteren Hälfte des Zeitbildschirms angezeigt.

So stellen Sie einen Alarm ein:

Aktion

1 Tippen Sie auf einen der Alarmzeitschlitze.

2 Stellen Sie die folgenden Alarmdetails ein:

Zeit - Wählen Sie die Tageszeit aus, zu der der Alarm ertönen soll.

Wann - Wählen Sie aus, wie oft der Alarm ertönen soll: nur einmal, in den nächsten 24 Stunden, täglich, werktags oder wöchentlich.

Alarmton - Wählen Sie den gewünschten Sound für den Alarm aus. Tippen Sie auf , um den ausgewählten Sound zu hören.

Mitteilung - Wählen Sie eine der verschiedenen voreingestellten Alarmmeldungen aus oder geben Sie eine eigene Alarmmeldung ein.

3 Tippen Sie auf **Fertig**.

4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Alarm', um den Alarm zu aktivieren.

Reaktion auf Alarmer

Wenn ein Alarm ertönt, wird die ausgewählte Meldung sofort angezeigt. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Snooze**, um den Alarm zurückzusetzen, so dass er in fünf Minuten wiederholt wird.

Hinweis: Der Alarm ertönt während Anrufen oder während der Aufnahme von VoiceNotes nicht.

Alarmsounds ausschalten

So können Sie einen Alarm ausschalten, bevor er ertönt:

- Schalten Sie den Alarm aus, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Alarmzeitschlitz deaktivieren.
- Tippen Sie auf den Alarmzeitschlitz und wählen Sie **Stumm** in **Alarmton:** aus.

Rechner

Um die Anwendung 'Rechner' zu öffnen, tippen Sie im Startprogramm für Anwendungen auf .

Tippen Sie auf die Bildschirmtasten, um den Rechner zu bedienen. Der Rechner bietet die folgenden Speichertasten:

Taste	Beschreibung
mr+	Tippen Sie auf diese Taste, um eine Zahl im Speicher abzulegen.
mr-	Tippen Sie auf diese Taste, um von der Zahl im Speicher eine andere Zahl zu subtrahieren.
mr	Tippen Sie einmal auf diese Taste, um eine Zahl aus dem Speicher abzurufen und am Display anzuzeigen. Tippen Sie zweimal auf diese Taste, um den Speicherinhalt zu löschen.

Communicator sperren und entsperren

Sie können den Communicator sperren, so dass der Touch-Screen und die Tasten nicht funktionieren. Im gesperrten Zustand können Sie jedoch weiterhin mit den Tasten  und  eingehende Anrufe annehmen und beenden.

So sperren Sie den Communicator:

- Drücken Sie  und dann innerhalb von drei Sekunden .

Um den Communicator zu entsperren, drücken Sie dieselben Tasten erneut.

Passwortschutz einrichten

Sie können einen Passwortschutz einrichten, um den unbefugten Zugriff auf die Daten in dem Communicator zu verhindern.

Aktion

1 Öffnen Sie die Anwendung 'Systemsteuerung' ()

2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Gerät** auf **Passwort**.

3 Wählen Sie in der Liste **Passwort anfordern** folgende Optionen aus:

Nie - kein Passwort.

Beim Einschalten - Passwort nach jedem Einschalten des Communicators eingeben.

Einmal täglich - Passwort beim erstmaligen Einschalten des Communicators an einem Tag eingeben.

Aktion

4 Wenn Eigentümerinformationen im Bildschirm für die Passwordeingabe erscheinen sollen:

- a Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Besitzerdaten zeigen..**
- b Geben Sie in das Feld **Besitzerdaten:** den Text ein, der angezeigt werden soll.

5 Tippen Sie auf **Passwort einrichten.**

6 Geben Sie Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Fertig.**

7 Wiederholen Sie das Passwort und tippen Sie auf **Fertig.**

Das Passwort ist nun eingestellt.

Um das eingestellte Passwort zu löschen, tippen Sie auf **Löschen.**

Webbrowser



Mit dem Webbrowser können Sie auf dem Communicator Webseiten öffnen und webbasierte Anwendungen (wie z. B. Online-Banking, Shopping und Spiele) starten.

Internetkonto einrichten

Bevor Sie den Webbrowser verwenden können, müssen Sie ein Internetkonto einrichten. Siehe "Messaging-Konten einrichten" auf Seite 62.

Webbrowser öffnen

Tippen Sie im Startprogramm für Anwendungen auf . Es wird eine alphabetische Liste der Lesezeichen und gespeicherten Webseiten angezeigt.

Um den Webbrowser zu öffnen und direkt in die 3Zone zu gelangen, drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie während einer Browser-Sitzung einen Videoanruf annehmen, wird die Browser-Sitzung unterbrochen und nur der Videoanruf aufrechterhalten.

Webseiten öffnen

So öffnen Sie eine Webseite:

- Tippen Sie auf das gewünschte Lesezeichen oder die gespeicherte Webseite, die Sie öffnen möchten.
- Tippen Sie auf **Web > Webseite öffnen**. Geben Sie die Adresse der gewünschten Webseite ein und tippen Sie auf **Öffnen**. (Sie müssen nicht die vollständige Adresse eingeben. `http://` können Sie weglassen.)

Wenn das Öffnen einer Seite zu lange dauert, können Sie auf  (Stopp) tippen.

Falls Sie in einer Meldung darauf hingewiesen werden, dass die Webseite nicht angezeigt werden kann, tippen Sie auf  (Aktualisieren).

Zuletzt besuchte Webseiten anzeigen

So zeigen Sie die zuletzt besuchten Webseiten an:

- Um zur zuletzt angezeigten Seite zurückzukehren, tippen Sie auf  (Zurück).
- Um eine vor dem Tippen auf  angezeigte Seite anzuzeigen, tippen Sie auf  (Vorwärts).
- Um eine Liste der zuletzt angezeigten Seiten aufzurufen, tippen Sie auf **Web > Verlauf**. Tippen Sie auf eine Seite in der Liste, um sie anzuzeigen.

Lesezeichen hinzufügen

So fügen Sie ein Lesezeichen für eine Webseite hinzu, so dass Sie zu dieser Seite zurückkehren können, ohne die Adresse eingeben zu müssen:

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Webseite.
- 2 Tippen Sie auf **Web > Neues Lesezeichen**.
- 3 Wählen Sie einen Ordner für das Lesezeichen aus.
- 4 Tippen Sie auf **Hinzu**.

Webseiten speichern

So speichern Sie eine Webseite, so dass Sie sie später ohne Verbindung zum Internet anzeigen können (Offline-Browsing):

Aktion

- 1 Öffnen Sie die Webseite.
 - 2 Tippen Sie auf **Web > Seite speichern**.
 - 3 Wählen Sie einen Ordner für die Seite aus.
 - 4 Tippen Sie auf **Hinzu**.
-
-

Audio, Video und Bilder herunterladen

Sie können Audiodateien, Videoclips und Bilder aus dem Web herunterladen. Um eine Datei herunterzuladen, befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Am Ende des Downloads wird die Datei im Browser oder einer anderen Anwendung auf dem Communicator geöffnet (je nach Dateityp). Sie können die Datei in einem Ordner auf dem Communicator oder auf der Speicherkarte speichern.

Text auf einer Webseite suchen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Bearb. > Suchen**, während eine Webseite geöffnet ist.
 - 2 Geben Sie den gewünschten Suchtext ein und tippen Sie auf **Suchen**.
Das erste Vorkommen des Textes wird markiert.
 - 3 Um die Suche fortzusetzen, tippen Sie auf **Bearb. > Weitersuchen**.
-
-

Webeinstellungen festlegen

Aktion

1 Tippen Sie auf **Bearb.** > **Einstellungen**.

2 Auf der Registerkarte **Allgemein** können Sie die folgenden Optionen einstellen:

Cookies verwenden - Gibt an, ob der Browser Cookies von Websites akzeptiert. Mit Hilfe von Cookies können Websites Besuche verfolgen. Die Site generiert ein Cookie, das dann auf dem Communicator gespeichert wird.

Cache Grösse: - Der Cachespeicher ist Teil des Communicator-Speichers, in dem die von Ihnen besuchten Webseiten gespeichert werden. Wenn Sie diese Option auf **Groß** einstellen, werden die Seiten schneller geladen, jedoch verbleibt weniger Speicher für andere Anwendungen.

3 Wenn Sie alle Einstellungen festgelegt haben, tippen Sie auf **Fertig**.

Musik

Mit der Musikfunktion können Sie die folgenden Audiodateitypen wiedergeben: AU, AMR, MIDI, MP3 und WAV. Dabei kann es sich um Dateien handeln, die Sie aus dem Web heruntergeladen, als E-Mail-Anlage empfangen oder auf der auswechselbaren Speicherkarte gespeichert haben.

Musik öffnen

Tippen Sie im Startprogramm

für Anwendungen auf .

Nach dem Öffnen der Musikfunktion wird eine Liste aller gespeicherten Titel angezeigt.

Um die in einem bestimmten Ordner gespeicherten Dateien anzusehen, tippen Sie auf den aktuellen Ordnernamen (oben rechts) und wählen Sie den gewünschten Ordner in der Liste aus.

Dateien mit Musikbeispielen finden Sie auf der CD-ROM, die im Lieferumfang des Communicators enthalten ist.

Hinweis: Die Titel müssen auf der Speicherkarte im richtigen Verzeichnis gespeichert sein, um sie mit der Musikfunktion anzeigen und abspielen zu können. Stellen Sie beim Kopieren von Audiodateien von einem Computer auf die Speicherkarte sicher, dass die Dateien auf einem Verzeichnis auf der dritten Ebene in folgendem Pfad gespeichert werden:


Media Files\Audio\

Audiodateien können beispielsweise in den folgenden Verzeichnissen gespeichert werden:

Media Files\Audio\Classical

Media Files\Audio\Rock

Media Files\Audio\Unfiled

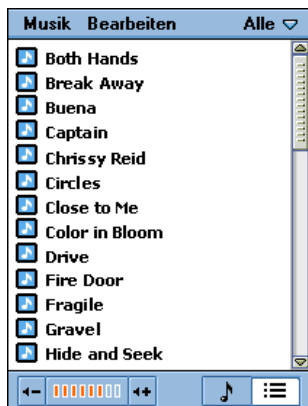

Titel abspielen

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Titelliste auf den Titel, den Sie abspielen möchten.

Es werden Informationen über den Titel (Interpret, Album usw.) angezeigt und die Wiedergabe des Titels gestartet.

-
- 2 Während der Wiedergabe des Titels können Sie auf die folgenden Schaltflächen im unteren Teil des Bildschirms tippen:



Halten Sie diese Schaltfläche gedrückt, um den Titel zurückzuspulen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Wiedergabe zu stoppen und an den Anfang des Titels zu springen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen dem Wiedergabe- und Pausemodus umzuschalten.



Halten Sie diese Schaltfläche gedrückt, um den Titel vorzuspulen (schneller Vorlauf).

Hinweis: Mit der Taste  können Sie die Audiowiedergabe ebenfalls steuern: Links = Rückspulen, rechts = schneller Vorlauf, Mitte = Wiedergabe/Pause.

Playlisten verwalten

Die Musikfunktion kann alle Titel in einem Ordner in der angegebenen Reihenfolge wiedergeben. Um die Reihenfolge festzulegen, müssen Sie die Playliste des Ordners bearbeiten:


Aktion

- 1 Öffnen Sie den Ordner, in dem die abzuspielenden Titel enthalten sind.
-

- 2 Tippen Sie auf , um zur Playlistenansicht zu wechseln.
-

- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Playliste bearbeiten**.

Der Bildschirm '**Playliste neu anordnen**' erscheint:

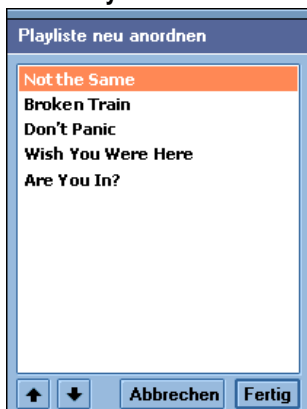

- 4 Um die Wiedergabereihenfolge der Titel festzulegen, tippen Sie auf einen Titel und dann auf die Pfeile, um ihn in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.
 - 5 Wenn die Titel in der gewünschten Reihenfolge sortiert sind, tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Abspielen einer Playlist

Aktion

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Ordner.
- 2 Tippen Sie auf , um zur Playlistenansicht zu wechseln.



- 3 Tippen Sie auf .

Der Music Player startet die Wiedergabe der Titel in der ausgewählten Reihenfolge.

Aktion

- 4 Während der Wiedergabe der Playliste können Sie auf die folgenden Schaltflächen im unteren Teil des Bildschirms tippen:



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Titel von vorn zu beginnen oder um an den Anfang des vorherigen Titels in der Playliste zu springen (wenn Sie bereits am Anfang des aktuellen Titels angekommen sind).

Halten Sie diese Schaltfläche gedrückt, um den aktuellen Titel zurückzuspulen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Wiedergabe zu stoppen und an den Anfang des Titels zu springen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen dem Wiedergabe- und Pausenmodus umzuschalten.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Wiedergabe mit dem nächsten Titel in der Playliste zu beginnen.

Halten Sie diese Schaltfläche gedrückt, um den aktuellen Titel vorzuspulen (schneller Vorlauf).

Zufallsmodus einstellen

Im Zufallsmodus gibt die Musikfunktion die Playliste in zufälliger Reihenfolge wieder.

Um den Zufallsmodus einzustellen, tippen Sie auf **Audio > Mix**.

Wiederholmodus einstellen

Im Wiederholmodus führt die Musikfunktion Folgendes durch:

- Bei Wiedergabe eines Titels wiederholt die Musikfunktion den Titel, sobald er zu Ende ist.
- Bei Wiedergabe einer Playliste wiederholt die Musikfunktion die Liste, sobald sie zu Ende ist.

Um den Wiederholmodus einzustellen, tippen Sie auf **Audio > Wiederholen**.

Musik-Einstellungen festlegen

Sie können auswählen, welche Art von Audiodateien die Musikfunktion abspielt.

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Bearbeiten > Einstellungen**.

Es wird eine Liste aller verfügbaren Audiodateitypen angezeigt.

-
- 2 Wählen Sie die abzuspielenden Dateitypen aus.

-
- 3 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Audiodateien speichern

Wenn Sie eine Audiodatei aus dem Web herunterladen oder eine entsprechende E-Mail-Anlage öffnen, wird der Bildschirm **Audiodatei speichern** angezeigt. So speichern Sie die Datei in einem Ordner auf dem Communicator oder auf der Speicherkarte:

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Speichern**.

-
- 2 Wählen Sie den gewünschten Speicherort für die Datei aus.

-
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**.
-
-

Hinweis: Um die optimale Nutzung des Speichers auf dem Communicator sicherzustellen, speichern Sie Audiodateien möglichst auf der Speicherkarte.

Audiodateien löschen

Aktion

- 1 Öffnen Sie den Ordner, in dem die zu löschende Audiodatei enthalten ist.
 - 2 Tippen Sie in der Titelliste auf den Titel, der gelöscht werden soll.
 - 3 Tippen Sie auf **Audio > Löschen**.
-
-

Audiodateien versenden

Sie können Audiodateien per E-Mail, MMS oder Bluetooth versenden.

Aktion


- 1 Öffnen Sie den Ordner, in dem die zu versendende Audiodatei enthalten ist.
 - 2 Tippen Sie in der Titelliste auf den Titel, der versendet werden soll.
 - 3 Tippen Sie auf **Audio > Senden als**.
 - 4 Wählen Sie die Methode aus, mit der Sie die Audiodatei versenden möchten.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Kamera

Mit der eingebauten Kamera können Sie Einzelbilder und Videoclips aufnehmen.

Anwendung 'Kamera' öffnen

Tippen Sie im Startprogramm für Anwendungen auf . Nach dem Öffnen der Anwendung 'Kamera' wird ein Kamerasucher angezeigt. Der Sucher zeigt das Bild im Kameraobjektiv an.

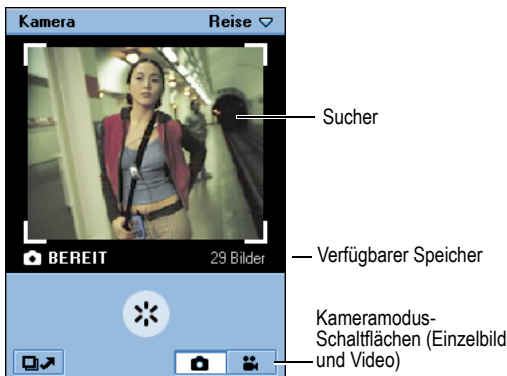

Kameraobjektiv positionieren

Sie können das Kameraobjektiv so positionieren, dass es zur Rückseite oder zur Vorderseite des Communicators zeigt. Drehen Sie an dem Rad an der Rückseite des Communicators, um das Objektiv zu bewegen.



Hinweis: Um das Objektiv bei Nichtgebrauch der Kamera zu schützen, positionieren Sie es so, dass es zur Oberseite des Communicators zeigt.

Einzelbilder aufnehmen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf , um die Kamera in den Einzelbildmodus umzuschalten.
- 2 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
- 3 Drücken Sie  (mittlere Taste), um das Bild aufzunehmen.

Das Bild wird im Sucher angezeigt.

- 4 Wenn Sie das Bild speichern möchten, drücken Sie  (mittlere Taste).

Wenn Sie das Bild löschen möchten, ohne es zu speichern, drücken Sie  (Pfeil rechts).

Bildgröße festlegen

Sie können Einzelbilder in drei unterschiedlichen Größen aufnehmen: Groß (680x480), Mittel (320x240) und Klein (176x144).

Aktion

- 1 Tippen Sie auf , um die Kamera in den Einzelbildmodus umzuschalten.
- 2 Tippen Sie auf **Kamera > Bildgröße einrichten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Bildgröße aus:
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Videoclips aufnehmen

Sie können mit der Kamera einen bis zu 60 Sekunden langen Videoclip aufnehmen.

Aktion

- 1 Tippen Sie auf , um die Kamera in den Videomodus umzuschalten.
- 2 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
- 3 Drücken Sie  (mittlere Taste), um die Aufnahme des Videoclips zu starten.

Das Videobild wird im Sucher angezeigt.

- 4 Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie  (mittlere Taste) erneut.

Der Videoclip wird in dem aktuell ausgewählten Ordner gespeichert.

Selbstausslöser

Die Kamera verfügt über einen Selbstauslöser, mit dem ein Bild oder ein Videoclip automatisch fünf Sekunden nach Aktivierung des Selbstauslösers aufgenommen werden kann.

Aktion

- 1 Stellen Sie die Kamera auf den gewünschten Modus (Einzelbild oder Videoclip) ein, wie zuvor beschrieben.
- 2 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
- 3 Tippen Sie auf **Kamera > Selbstauslöser ein.**

Aktion

- 4 Drücken Sie  (mittlere Taste), um den Selbstauslöser zu starten.

Die Kamera zählt von 5 auf 0 herunter. Beim Erreichen von 0 wird das Bild aufgenommen bzw. die Aufnahme gestartet.

Speicheranzeige

Die Speicheranzeige unter dem Sucher zeigt an, wie viele Bilder oder Videoclips Sie ungefähr noch aufnehmen können, bevor der Speicher des ausgewählten Ordners voll ist. Sobald der Speicher voll ist, stoppt die Kamera die Aufnahme.

Zu Bilder wechseln

Im Einzelbildmodus der Kamera können Sie schnell zu **Bilder** wechseln, um aufgenommene Bilder anzuzeigen, zu bearbeiten und zu versenden. Siehe "Bilder" auf Seite 134.

Um zu **Bilder** zu wechseln, tippen Sie auf .

Zur Anwendung 'Video' wechseln

Im Videomodus der Kamera können Sie schnell zur Anwendung **Video** wechseln, um aufgenommene Videoclips anzuzeigen und zu versenden. Siehe "Video" weiter unten.

Um zu **Video** zu wechseln, tippen Sie auf .

Video

Mit der Anwendung 'Video' können Sie Videoclips und Streaming Video und Audio aus dem Web wiedergeben. Dabei kann es sich um Videoclips handeln, die Sie mit der Kamera des Communicators aufgenommen, aus dem Web heruntergeladen, als E-Mail-Anlage empfangen oder auf der auswechselbaren Speicherkarte gespeichert haben.

Video öffnen

Tippen Sie im Startprogramm für Anwendungen auf . Nach dem Öffnen der Anwendung 'Video' wird eine Liste aller gespeicherten Videoclips angezeigt.

Um die in einem bestimmten Ordner gespeicherten Videoclips anzuzeigen, tippen Sie auf den aktuellen Ordnernamen (oben rechts) und wählen Sie den gewünschten Ordner in der Liste aus.

Dateien mit Videobeispielen finden Sie auf der CD-ROM, die im Lieferumfang des Communicators enthalten ist.

Hinweis: Videoclips müssen auf der Speicherkarte im richtigen Verzeichnis gespeichert sein, um sie mit der Anwendung 'Video' anzeigen und abspielen zu können. Stellen Sie beim Kopieren von Videodateien von einem Computer auf die Speicherkarte sicher, dass die Dateien auf einem Verzeichnis auf der dritten Ebene in folgendem Pfad gespeichert werden:

Media Files\Video

Videodateien können beispielsweise in den folgenden Verzeichnissen gespeichert werden:

Media Files\Video\Movie Trailers

Media Files\Video\Home

Media Files\Video\Unfiled

Videoclip abspielen

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Liste der Videoclips auf den Videoclip, der abgespielt werden soll.

Der Videoclip wird im Hochformat (senkrecht) wiedergegeben:



Aktion

- 2 Während der Wiedergabe des Videoclips können Sie auf die folgenden Schaltflächen im unteren Teil des Bildschirms tippen:



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen dem Wiedergabe- und Pausemodus umzuschalten.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Videoclip zu stoppen und an den Anfang zurückzukehren.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Anwendung 'Kamera' zu öffnen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Liste der Videoclips zurückzukehren.

Hinweis: Mit der Taste  können Sie die Videowiedergabe ebenfalls steuern: Links = Rückspulen, rechts = schneller Vorlauf, Mitte = Wiedergabe/Pause.

Zur Querformatansicht wechseln

Tippen Sie zur Anzeige des Videoclips in Querformatansicht (Vollbild) auf eine beliebige Stelle in dem abgespielten Videoclip. Um zur Hochformatansicht zurückzukehren, tippen Sie erneut auf den abgespielten Videoclip.

Wiederholmodus einstellen

Im Wiederholmodus wiederholt die Anwendung 'Video' die Wiedergabe des aktuellen Videoclips, sobald dieser zu Ende ist.

Um den Wiederholmodus einzustellen, tippen Sie auf **Bearb. > Wiederholen**.

Streaming Video und Audio abspielen

Um Streaming Video und Audio aus dem Web abzuspielen, wählen Sie im Webbrowser den Link zu dem Video- oder Audioclip bzw. zu dem Broadcast aus. Der Communicator stellt eine Verbindung zu dem Server her und startet die Pufferung. Nach Abschluss der Pufferung wird der Video- oder Audioclip abgespielt.

Clipinformationen anzeigen

Während der Wiedergabe im Hochformatmodus können Sie Information über einen Clip (Titel, Autor usw.) anzeigen.

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Video > Clip-Info**.
 - 2 Tippen Sie auf **Fertig**, um zu dem Videoclip zurückzukehren.
-
-

Videoclips speichern

Wenn Sie einen Videoclip aus dem Web herunterladen oder eine entsprechende E-Mail-Anlage öffnen, wird die Wiedergabe des Clips in der Anwendung 'Video' gestartet. Sie können den Clip in einem Ordner auf dem Communicator oder auf der Speicherkarte speichern.

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Video > Speichern**.
 - 2 Wählen Sie den gewünschten Speicherort für die Datei aus.
 - 3 Tippen Sie auf **Speichern**.
-
-

Hinweis: Um die optimale Nutzung des Speichers auf dem Communicator sicherzustellen, speichern Sie Videoclips möglichst auf der Speicherkarte.

Videoclips löschen

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Liste der Videoclips auf den Videoclip, der gelöscht werden soll.
 - 2 Tippen Sie auf **Video > Löschen**.
-
-

Videoclips versenden

Sie können Videoclips per E-Mail, MMS oder Bluetooth versenden.

Aktion

- 1 Tippen Sie in der Liste der Videoclips auf den Videoclip, der versendet werden soll.
 - 2 Tippen Sie auf **Video > Senden als**.
 - 3 Wählen Sie die Methode aus, mit der Sie den Videoclip versenden möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**.
-
-

Bilder

Mit der Anwendung **Bilder** können Sie Bilddateien anzeigen und bearbeiten. Dabei kann es sich um Bilder handeln, die Sie mit der Kamera aufgenommen, aus dem Web heruntergeladen, als E-Mail-Anlage empfangen oder auf der auswechselbaren Speicherkarte gespeichert haben.

Anwendung 'Bilder' öffnen

Tippen Sie im Startprogramm für Anwendungen auf . Nach dem Öffnen der Anwendung **Bilder** werden Miniaturansichten aller gespeicherten Bilddateien oder eine Liste der Bilddateien angezeigt (je nachdem, welche Ansicht Sie beim letzten Öffnen der Anwendung 'Bilder' ausgewählt haben).

Um zwischen den Ansichten umzuschalten, tippen Sie auf **Einstellung > Liste/Thumbnail**.

Um die in einem bestimmten Ordner gespeicherten Bilder anzusehen, tippen Sie auf den aktuellen Ordnernamen und wählen Sie den gewünschten Ordner in der Liste aus.

Hinweis: Bilder müssen im richtigen Verzeichnis auf der Speicherkarte gespeichert sein, um sie in der Anwendung **Bilder** anzeigen zu können. Stellen Sie beim Kopieren von Bilddateien von einem Computer auf die Speicherkarte sicher, dass die Dateien auf einem Verzeichnis auf der dritten Ebene in folgendem Pfad gespeichert werden:

Media Files\Image

Bilder können beispielsweise in den folgenden Verzeichnissen gespeichert werden:

Media Files\Image\Kids

Media Files\Image\Vacation

Media Files\Image\Unfiled


Bilder anzeigen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht oder den Dateinamen des Bildes, das Sie anzeigen möchten. Das Bild wird angezeigt.

Ist das Originalbild größer als der Anzeigebereich, wird es entsprechend verkleinert. Um das Bild in Originalgröße anzuzeigen, tippen Sie auf **Bilder** >

Originalgröße. Mit der Taste  können Sie blättern, um das gesamte Bild anzusehen.

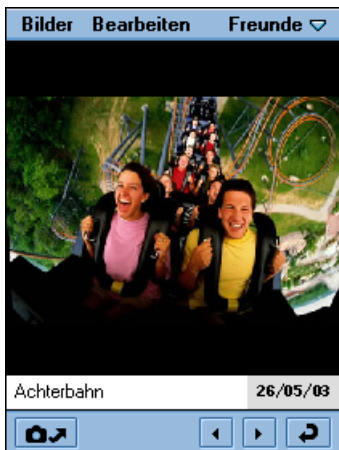

Aktion

- 2 Während der Anzeige des Bildes können Sie auf die folgenden Schaltflächen im unteren Teil des Bildschirms tippen:



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das vorherige Bild anzuzeigen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das nächste Bild anzuzeigen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Anwendung 'Kamera' zu öffnen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Liste oder zur Miniaturansicht der Bilder zurückzukehren.

Slide-Show anzeigen

Sie können alle Bilder in einem Ordner als Slide-Show anzeigen.

Aktion

- 1 Öffnen Sie den Ordner mit den Bildern, die angezeigt werden sollen.
- 2 Tippen Sie auf **Bilder > Slide Show zeigen**.

Die Bilder des Ordners werden in der aufgeführten Reihenfolge angezeigt.

Hinweis: Das Standardintervall zwischen Slides beträgt drei Sekunden. Um dieses Intervall zu ändern, tippen Sie auf **Einstellung > Slide Show Intervall**.

Bei Auswahl des manuellen Modus müssen Sie auf der Taste  den Pfeil links oder rechts drücken, um durch die Slide-Show zu blättern.

Bildinformationen anzeigen

Sie können Informationen über ein angezeigtes Bild (Dateiname, Größe usw.) anzeigen.

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Bilder > Bildinfo**.
 - 2 Tippen Sie auf **Fertig**, um zu dem Bild zurückzukehren.
-
-

Bilder drehen

Um ein Bild zu drehen, tippen Sie auf **Bearbeiten > Drehen**. Das Bild wird um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.

Hinweis: Wenn Sie ein Bild drehen, das im JPG-Format vorliegt, wird die ursprüngliche Bilddatei überschrieben. Wenn Sie ein Bild drehen, das nicht im JPG-Format vorliegt, wird eine neue Datei mit der Erweiterung .jpg generiert. Wenn Sie z. B. ein Bild mit den Namen PIC1.gif drehen, erhält das gedrehte Bild den Namen PIC1.jpg. Ist bereits eine Datei mit diesem Namen vorhanden, wird die neue Datei mit PIC1ROT1.jpg benannt.

Auf Bildern zeichnen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Bearbeiten > Frei zeichnen**.
Unter dem Bild wird eine Farbpalette angezeigt.
 - 2 Tippen Sie auf die Farbe, mit der Sie zeichnen möchten.
 - 3 Verwenden Sie den Stift, um auf dem Bild zu zeichnen.
-

Aktion

- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, um das bearbeitete Bild zu speichern.

Der neue Dateiname des Bildes besteht aus dem ursprünglichen Dateinamen plus EDT1. Wenn Sie z. B. ein Bild mit dem Namen PIC1 bearbeiten, erhält das bearbeitete Bild den Namen PIC1EDT1. Wenn Sie die Datei erneut bearbeiten, lautet der neue Dateiname PIC1EDT2.

Symbol hinzufügen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Symbol hinzuf.**

Unter dem Bild werden die verfügbaren Symbole in einer Reihe angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf das Symbol den Sie hinzufügen möchten.
-

- 3 Tippen Sie in dem Bild auf die Stelle, an der Sie das Symbol anordnen möchten.
-

- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, um das bearbeitete Bild zu speichern.

Der neue Dateiname des Bildes besteht aus dem ursprünglichen Dateinamen plus EDT1. Wenn Sie z. B. ein Bild mit dem Namen PIC1 bearbeiten, erhält das bearbeitete Bild den Namen PIC1EDT1. Wenn Sie die Datei erneut bearbeiten, lautet der neue Dateiname PIC1EDT2.

Rahmen hinzufügen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Rahmen hinzuf.**

Unter dem Bild werden die verfügbaren Rahmen in einer Reihe angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf den gewünschten Rahmen.

Um das Bild herum wird ein Rahmen angezeigt.

- 3 Tippen Sie auf **Fertig**, um das bearbeitete Bild zu speichern.

Der neue Dateiname des Bildes besteht aus dem ursprünglichen Dateinamen plus EDT1. Wenn Sie z. B. ein Bild mit dem Namen PIC1 bearbeiten, erhält das bearbeitete Bild den Namen PIC1EDT1. Wenn Sie die Datei erneut bearbeiten, lautet der neue Dateiname PIC1EDT2.

Bilder sortieren

Sie können Bilder in der Listen- oder Miniaturansicht nach Name, Datum oder Dateigröße sortieren.

Aktion

- 1 Tippen Sie auf **Einstellung**.
-

- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Sortiermethode.
-
-

Bilder versenden

Sie können Bilder per E-Mail, MMS oder Bluetooth versenden.

Aktion

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht oder den Dateinamen des Bildes, das Sie versenden möchten.

- 2 Tippen Sie auf **Bilder > Senden als**.

- 3 Wählen Sie die Methode aus, mit der Sie das Bild versenden möchten.

- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Bilder löschen

Aktion

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht oder den Dateinamen des Bildes, das Sie löschen möchten.

- 2 Tippen Sie auf **Bilder > Löschen**.

Fehlersuche

Sollten Sie mit dem Communicator Probleme haben, überprüfen Sie zunächst die folgenden Fragen:

Frage	Antwort
Ist der Akku geladen?	Die Ladezustandsanzeige in der Statusleiste sollte mindestens einen Balken () enthalten. Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akku auf. Siehe "Akku laden" auf Seite 21.
Haben Sie eine gültige USIM-Karte eingesetzt?	Schalten Sie den Communicator ggf. aus und stellen Sie sicher, dass sich eine gültige USIM-Karte im Communicator befindet. Siehe "USIM-Karte einsetzen" auf Seite 17.
Empfängt der Communicator ein Netzsignal?	Die Signalstärkeanzeige in der Statusleiste sollte mindestens einen Balken enthalten. Ist dies nicht der Fall, suchen Sie ein Gebiet mit einem stärkeren Signal auf.
Ist die Hörmuschellautstärke zu gering?	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die Lautstärketaste auf der linken Seite des Communicators.
Kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören?	Das Mikrofon ist eventuell stumm geschaltet. Siehe "Mikrofon stumm schalten" auf Seite 48. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon nicht durch die Schutzhülle oder einen Aufkleber verdeckt ist.

Frage	Antwort
Wurde der Communicator beschädigt oder ist er nass geworden? Wurde ein Nicht-Motorola-Akkuladegerät benutzt?	Durch Fallenlassen, Nasswerden oder Verwendung eines Nicht-Motorola-Akkuladegerätes kann der Communicator beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für den Communicator schließt Schäden durch die Verwendung von Nicht-Motorola-Zubehör aus.

Die folgenden Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Communicator wurde gestohlen. Wem sollte ich den Diebstahl melden?	Melden Sie einen gestohlenen Communicator der Polizei und Ihrem Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Ich habe die Einschalt-/Endetaste (⏻) gedrückt, jedoch ist nichts passiert.	Halten Sie die Taste  unbedingt solange gedrückt, bis das Display abgedunkelt wird und Sie ein akustisches Signal hören (dies kann mehrere Sekunden dauern). Sollte nichts passieren, überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist. Siehe "Akku laden" auf Seite 21.
Der Communicator klingelt nicht.	Wenn  oder  in der Statusleiste angezeigt wird, ist der Rufton ausgeschaltet. Siehe "Statusanzeigen" auf Seite 31.

Problem Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.	Lösung Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer nach dem Einschalten des Communicators zu schnell gewählt. Warten Sie, bis die Netzanzeige in der Statusleiste anzeigt, dass eine Netzverbindung besteht. Siehe "Netz" auf Seite 32.
Ich kann weder anrufen noch Anrufe annehmen.	Stellen Sie sicher, dass der Communicator ein Netzsignal empfängt. Siehe "Netz" auf Seite 32. Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen und meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude. Am Communicator kann auch die Anrufsperrung eingeschaltet sein. Siehe "Anrufsperrung" auf Seite 57. Vergewissern Sie sich, dass sich der Communicator nicht im Flugzeugmodus befindet.
Der Communicator hat einen schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.	Stellen Sie sicher, dass die Antenne nicht verbogen oder beschädigt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Communicator ein Netzsignal empfängt. Siehe "Netz" auf Seite 32. Meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.

Problem Am Communicator erscheint die Meldung: Nur Datenanrufe.	Lösung Sie befinden sich in einem Gebiet, in dem das Netz keine Sprachanrufe unterstützt. Sie können nur Datenanrufe durchführen, bis Sie wieder in ein Gebiet kommen, in dem das Netz auch Sprachanrufe unterstützt.
Ich kann meine Gesprächspartner nicht am Communicator hören.	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die Lautstärketaste auf der linken Seite des Communicators. Der Ton sollte lauter werden.
Ich kann meinen Eingang nicht öffnen.	Bevor Sie Messaging-Dienste verwenden können, müssen Sie die entsprechenden Konten im Communicator einrichten. Siehe "Messaging-Konten einrichten" auf Seite 62.
Wie sehe ich, welche Anrufe ich abgesetzt und empfangen habe?	Um die zuletzt gewählten Rufnummern und empfangenen Anrufe anzuzeigen, öffnen Sie die Verlaufsliste. Siehe "Verlaufsliste anzeigen" auf Seite 52.
Das Display ist zu hell bzw. zu dunkel.	Sie können die Helligkeit einstellen. Siehe "Bildschirmhelligkeit einstellen" auf Seite 84.
Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?	Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen und anderen Faktoren abhängig. Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie unter "Akkuverwendung" auf Seite 21.

Problem Warum erscheinen meine Audiodateien nicht in der Musik-Anwendung?	Lösung Überprüfen Sie, ob die Anzeige des betreffenden Dateityps in den Musik-Einstellungen (Bearbeiten > Einstellungen) eingestellt ist.
Warum werden die Audio-, Video- oder Bilddateien auf der Speicherkarte in der Musik-, Video- oder Bildanwendung nicht angezeigt?	Damit die Datei in der Anwendung angezeigt wird, muss sie im richtigen Verzeichnis gespeichert sein. Entsprechende Anweisungen finden Sie auf den Seiten 119, 130 und 135.

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der SAR-Wert dieses Telefonmodell war bei Druck dieser Bedienungsanleitung noch nicht verfügbar. Informationen zum SAR-Wert finden Sie im Internet auf der Seite <http://www.hellomoto.com/sar>. ***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

-
- * Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.
 - ** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.
 - *** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.

Garantieleistungen

Motorola hält an seiner Politik einer einjährigen Herstellergarantie für Handys für den Endverbraucher fest. Während der Laufzeit der Herstellergarantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum (Garantiezeit) garantiert Motorola dem Erwerber, dass das bei einem autorisierten Motorola Händler erworbene Mobiltelefon mit Zubehör („das Produkt“) den jeweils zur Zeit der Herstellung gültigen Motorola Spezifikationen entspricht.

Sollte das Produkt diesen Spezifikationen nicht entsprechen, ist der Erwerber verpflichtet, Motorola innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung eines Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das defekte Produkt zur Reparatur zum nächstgelegenen, autorisierten Motorola Reparaturdienst zu bringen oder zu schicken. Motorola ist weder an Produktangaben gebunden, die nicht direkt von Motorola stammen, noch treffen Motorola die dem Motorola Händler als Verkäufer des Produkts obliegenden Gewährleistungsverpflichtungen.

Eine Liste der Telefonnummern des Motorola Kundendienstes, über die auch der für Sie nächstgelegene, autorisierte Motorola Reparaturdienst in Erfahrung gebracht werden kann, liegt diesem Produkt bei.

Während der Garantiezeit besteht der Garantieanspruch ausschließlich darin, dass das defekte Produkt kostenlos nach Wahl von Motorola entweder repariert oder ausgetauscht wird oder, falls dies nicht möglich ist, der vom Erwerber gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Gebühr für die Nutzung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

Dies sind die vollständigen und ausschließlichen Garantieleistungen für Motorola Mobiltelefone mit Zubehör, die alle sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantieleistungen, Bedingungen oder Bestimmungen ersetzen.

Motorola haftet unbegrenzt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. In allen anderen Fällen übernimmt Motorola keinerlei Haftung für Schäden, die den Kaufpreis übersteigen und haftet auch nicht für mögliche Folgeschäden, wie entgangenen Gewinn, Datenverlust oder Betriebsunterbrechung.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf die Ansprüche, die Endverbrauchern gesetzlich zustehen. Diese Garantie berührt nicht die Ansprüche des Erwerbers gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag.

Inanspruchnahme der Garantieleistungen

In den meisten Fällen wird der autorisierte Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon mit Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, die Garantieansprüche anerkennen und/oder entsprechende Garantieleistungen anbieten. Sie können ebenfalls den Garantieservice des nächstgelegenen Motorola Reparaturdienstes in Anspruch nehmen.

Sollten Sie zusätzliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon und Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, an die Kundendienstabteilung Ihres Mobilfunkbetreibers oder an den Motorola Kundendienst Ihres Landes unter den unten angegebenen Telefonnummern.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist das defekte Mobiltelefon und/oder Originalzubehörteil vorzulegen. Achten Sie darauf, eventuelle Zusatzteile, wie beispielsweise Ihre SIM-Karte, aus dem Mobiltelefon zu entfernen. Bei Zusendung oder Lieferung des defekten Geräts an einen von Motorola autorisierten Reparaturdienst muss das Produkt mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und dem Namen des Mobilfunkbetreibers versehen sein, und es muss eine Fehlerbeschreibung beigefügt werden. Falls das Mobiltelefon in Ihrem Kraftfahrzeug installiert ist, so sollte das Auto zu einem für

diesen Fall ausgerüsteten Motorola Reparaturdienst gefahren werden, da für die Fehlersuche eine Überprüfung der Gesamtinstallation im Auto notwendig sein könnte.

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie den Kaufbeleg oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Mobiltelefon müssen ebenfalls die Seriennummer, die IMEI- und MSN-Nummer als Referenz sichtbar sein. Diese Informationen sind dem Produkt zu entnehmen.

Voraussetzungen für Garantieleistungen

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produktes entfernt, verändert, dupliziert oder unlesbar gemacht worden ist. Motorola behält sich deshalb das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann, unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.

Nach Wahl von Motorola erfolgt im Falle einer Reparatur des Produktes ein Software-Update oder ein Austausch der defekten Einzelteile oder Chipkarten mit ihrer Funktionsweise nach gleichwertigen, reparierten oder neuen Einzelteilen oder Chipkarten. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Originalteile (Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder Mobiltelefonausrüstung) gehen in das Eigentum von Motorola über.

Motorola übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service im Zusammenhang mit dem Produkt, einschließlich Akkus, Zubehör- oder Einzelteilen. Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte (beispielsweise Akkus, Ladegeräte, Adapter, Netzteile, etc.), die an das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.

Jegliche nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte werden ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Ebenso übernimmt Motorola keine Garantie für den störungsfreien Betrieb der Produkte in Verbindung mit derartigen Zusatzgeräten.

Garantieausschluss

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung und aufgrund von Änderungen oder Reparaturen am Produkt durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen bei:

- 1 Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes verursacht worden sind.
- 2 Fehlern oder Beschädigungen, die auf Missbrauch, Zugang zu inkompatibelen Quellen, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
- 3 Fehlern oder Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung, Verwendung unerlaubter Software Applikationen oder Modifikationen.
- 4 Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
- 5 Produkten, die so zerlegt oder repariert worden sind, dass sie den Betrieb des Produktes oder eine angemessene Untersuchung und Fehleranalyse zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich machen.
- 6 Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstleistungsangebot oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.
- 7 Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln.

- 8 Überdehnung der Spiralkabel oder Bruch der Verbindungsstecker.
- 9 Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
- 10 Lederhüllen (die einer gesonderten Herstellergarantie unterliegen).
- 11 Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
- 12 Verschleißteilen.

Hinweis: Die Lebensdauer des Akkus Ihres Mobiltelefones, sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den örtlichen Empfangsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen des Mobilfunkbetreibers ab. In den Spezifikationen ist angegeben, dass Sie in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Motorola Mobiltelefons rechnen können und dass der Akku bis zu zweihundert (200) Mal aufgeladen werden kann.

Die Garantieleistung für wiederaufladbare Motorola Akkus erlischt, a) wenn die verwendeten Ladegeräte von Motorola nicht für die Ladung der betreffenden Akkus als geeignet anerkannt sind, b) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind, c) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in einem Mobiltelefon verwendet worden sind.

Index

3Trigger 1, 27

A

A925 Desktop-Suite 91

Akku

Akkulebensdauer verlängern
21

Einsetzen 20

Laden 21

Ladezustandsanzeige 33

Akku laden 21

Akkuabdeckung

Abnehmen 17

Aufsetzen 20

Alarme

Aufgaben 104

Einstellen 110

Kalender 97

Reaktion auf 111

Sound ausschalten 112

Anklopfen 55

Anlagen öffnen 72

Anrufe

Annehmen 24, 46

Bei gespeicherten Kontakten
80

Gebühren anzeigen 60

Halten 48

Konferenz 51

Makeln 50

Notruf 45

Per Tastatur wählen 41

Ruftöne 86

Sperren 57

Sprach- 41

Tätigen 24

Vibrationsmuster 86

Video- 43

Weiterleiten 49

Zuletzt gewählte
Rufnummern 52

Anrufe annehmen 24, 46

Anrufe umleiten 55

Anrufe weiterleiten 49

Anrufen 24

Anrufer-ID 54

Anrufer-ID unterdrücken 54

Anrufsperrung 57

Anwendung

Installieren 93

Öffnen 27

Schnellzugriffe 38

Symbole 28

Anwendungen öffnen 27

AU-Dateien 118

Audiomodusanzeige 31

Auf Bildern zeichnen 138

Aufgaben

Alarm 104

Aufgaben als erledigt
markieren 104

Einstellungen festlegen 106

Einträge hinzufügen 102

Einträge löschen 105

Einträge suchen 104

Einträge versenden 106

Private Einträge 104

Aufnahmen

Videoclips 128

Ausgang 73

Auswahlleiste 25

Automatische

Wahlwiederholung 45

B

Bild ausschalten 52

Bilder

Anwendung öffnen 135

Anzeigen 136

Auf Bildern zeichnen 138

Bilder anzeigen 136

Bilder drehen 138

Bilder löschen 141

Bildern Rahmen hinzufügen
140

Bildern Symbole hinzufügen
139

Kontakten zuweisen 79

Mit der Kamera aufnehmen
127

Slide-Show 137

Bilder drehen 138

Bildschirm kalibrieren 23

Bluetooth 31, 92

C

Cachegröße 118

CD-ROM 15

Communicator

Ein-/Ausschalten 23

Communicator sperren 113

Computer

Verbinden mit 91

Cookies 118

D

Dateien

Als Ruftöne installieren 88

Audio löschen 125

Audio speichern 124

Aus dem Web herunterladen
117

Bilder löschen 141

E-Mail und SMS als Anlage
anhängen 69

Senden 134

Versenden 141

Video löschen 134

Video speichern 133

Zu MMS hinzufügen 71

Datenanruf

drahtlose Verbindung 92

Datum einstellen 109

Display

Beschreibung 25

Helligkeit 84

Hintergrund 83

DNS-Adresse 63

E

Eingang 73

Einschalt-

Taste 1, 23

Einsetzen

Akku 20

Speicherkarte 19

USIM-Karte 17

Einstellungen

Aufgaben 106

E-Mail- 74

Musik 124

Webbrowser 118

E-Mail

An Kontakt senden 80

Anlagen öffnen 72

Einstellungen 74

empfangen 72

Konto 65

Senden 68

Signatur 74

Statusanzeige 32

Endetaste 1

Ereignisse. *Siehe* Kalender

Erinnerungen 96

F

Farben

'Kalender'-Ordnern zuweisen
98

Fehlersuche 142

Flugzeugmodus

Ein-/Ausschalten 33, 53

Statusanzeige 33

G

GPRS 32

GPS 32, 53

GSM 32

H

Helligkeit

Bildschirm 84

Herunterladen

Anwendungen 94

Dateien 117

Hintergrund 83

Hochformatansicht 132

Hörmuschel

Abbildung 1

Lautstärke einstellen 47

I

Installieren

Anwendungen 93

Ruftondateien 87

- Internet
 - Konto 62
 - Webseiten öffnen 115
- IP-Adresse 63
- J**
- JPG-Dateien 138
- K**
- Kalender
 - Alarm einstellen 97
 - Ansichten 98
 - Eintrag hinzufügen 96
 - Einträge löschen 99
 - Einträge suchen 99
 - Einträge versenden 101
 - Einträge zu 'Aufgaben' verschieben 100
 - Eintragstypen 96
 - Ordern Farben zuweisen 98
 - Private Einträge 98
 - Sich wiederholende Einträge 97
- Kamera
 - Anwendung öffnen 126
 - Einzelbilder aufnehmen 127
 - Hochformatansicht 132
 - Objektiv positionieren 126
 - Querformatansicht 132
 - Selbstausröser 128
 - Verfügbare Speicher 129
 - Videoclips aufnehmen 127
- 'Kein Signal'-Anzeige 31
- Konferenzverbindungen 51
- Kontakte
 - Anrufen 80
 - Anwendung öffnen 76
 - auf USIM-Karte speichern 77
 - Bevorzugte Rufnummer 77
 - Bilder zuweisen 79
 - Hinzufügen 77
 - Nachrichten senden 80
 - Nachrichtenabsender speichern 73
 - Rufnummern zuweisen 78
 - Sortieren 82
 - Suchen 79
- Konten
 - E-Mail- 65
 - Internet- 62
 - MMS- 67
 - SMS- 67
- Kurznachrichten 38
- L**
- Lautsprecher
 - Verwenden 48
- Lautsprecher-
 - Taste 1
- Lautstärke
 - Einstellen 47
 - Taste 1, 47
- LED. *Siehe* Status-LED
- Lesezeichen
 - Hinzufügen 116
 - Öffnen 115

Lokalisierungsdienst
Ein-/Ausschalten 32
Statusanzeige 32

Löschen

Audiodateien 125
Bilder 141
Ordner 30
Videoclips 134

M

Mailbox 60
Makeln 50
Menüleiste 25
MIDI-Dateien 118
Mikrofon 1, 48
MIME-Codierung 66
MMS
empfangen 72
Maximale Größe 72
Senden 69
Statusanzeige 32
Monatsansicht 98
MP3-Dateien 118
Multimedia Message Service.
Siehe MMS

Musik

Dateien löschen 125
Dateien speichern 124
Einstellungen festlegen 124
Öffnen 119
Playlisten abspielen 122
Playlisten verwalten 121

Titel abspielen 120
Unterstützte Dateitypen 119
Zufallsmodus 123

N

Nachrichten

Absender als Kontakt
speichern 73
Anlagen öffnen 72
Anwendung öffnen 67
Ausgang 73
Eingang 73
empfangen 72
Konten 62
Ordner 73
Ruftöne 86
Senden 68
Sprach- 60
Statusanzeige 32
Suchen 74
Vibrationsmuster 86
Video- 60

Navigationstaste 1, 26

Netz

Statusanzeige 32

Notdienst

Statusanzeige 32
Status-LED 33

Notizen

Notizen schreiben 107
Notizen suchen 108
Notizen versenden 108
Zeichnen 107

Notruf

Anrufen 45

O

Optionale Funktionen, Definition 16

Optionales Zubehör, Definition 16

Ordner 29

Kalender 98

Nachrichten 73

Ordner hinzufügen 30

Ort einstellen 110

OwnerCard

An E-Mails anhängen 74

Erstellen 82

P

Passwort

Anrufsperre 58

Authentifizierung 66

Internet 63

Schutz einrichten 113

Pausezeichen 42

PPP-Erweiterungen 64

Privat

'Aufgaben'-Einträge 104

Kalendereinträge 98

Proxyserver 64

Q

Querformatansicht 132

R

Rechner 112

Roaming

Statusanzeige 33

Status-LED 34

Rufnummer

Eigene anzeigen 41

In Kontaktliste speichern 78

Per Tastatur wählen 41

Sonderzeichen einfügen 42

Ruftimer 58

Rufton

Ausschalten 31, 54

Töne auswählen 85

Ruftöne

Dateien installieren 87

Dateiformate 87

Für Anrufe auswählen 86

Für Nachrichten auswählen 86

Kontakten zuweisen 78

Rufumleitung 55

S

Schlagzeilen 38

Schnellzugriffstaste 1, 28, 37

Anwendung einstellen 85

Schreiben

Mit Stift 34

- Virtuelle Tastatur verwenden 36
- Schrifterkennung 34
- Selbstausslöser, Kamera 128
- Senden
 - Nachrichten 68
 - Videoclips 134
- Sendetaste 1
- Short Message Service. *Siehe* SMS
- Sicherheit
 - Communicator sperren 113
 - Passwortschutz 113
- Signalisierung
 - Ändern 31
 - Statusanzeige 31
- Signalstärkeanzeige 33
- Signatur, E-Mails 74
- SIM-Karte. *Siehe* USIM-Karte
- Slide-Show 137
- SMS
 - empfangen 72
 - Senden 68
 - Statusanzeige 32
- Sortieren
 - Bilder 140
- Sounds, System- 84
- Speicherkarte
 - Anwendungen herunterladen 95
 - Audiodateien speichern auf 124
- Einsetzen 19
- Videodateien speichern auf 133
- Speichern
 - Audiodateien 124
 - E-Mail-Adresse 78
 - Rufnummern 78
 - Videodateien 133
- Spieltasten 27
- Sprachanrufe 41
- Sprache
 - Auswählen 23
- Sprachnachrichtenanzeige 32
- Sprachnachrichten-Setup 60
- Sprechtaste 1
- Startbildschirm
 - Anzeigen 37
 - Personalisieren 39
- Startprogramm für
 - Anwendungen 28
- Status-LED 1, 33
- Statusleiste 26, 31
- Sternchen 42
- Stift 26
- Streaming Video 133
- Stumm
 - Mikrofon 48, 51
 - Statusanzeige 32
- Suchen
 - 'Aufgaben'-Einträge 104
 - Kalendereinträge 99
 - Kontakte 79

- Nachrichten 74
- Notizen 108
- Text auf Webseite 117

Symbole

- Anwendungen 28
- Statusleiste 31

Synchronisation 91

Systemsounds 84

T

Tagesansicht 98

Tastatur

- Startprogramm 31
- Verwenden 36

Tasten

- 3 1
- 3Trigger 27
- Einschalt- 1, 23
- Ende- 1
- Lautsprecher- 1, 48
- Lautstärke- 1, 47
- Navigations- 1, 26
- Schnellzugriffs- 1
- Sende- 1
- Spiel- 27
- Sprech- 1

Telefon

- Anrufe annehmen 24, 46
- Anwendung öffnen 40
- drahtlose Verbindung 92
- Eigene Nummer anzeigen 41
- Flugzeugmodus 53
- Nutzung überwachen 58

- Per Tastatur wählen 41
- Sprachanrufe tätigen 24, 41
- Statusanzeige 32
- Tastaturanzeige 40
- Timeroptionen einstellen 58
- Töne senden 46
- Videoanrufe tätigen 43
- Zwischen Leitungen
umschalten 54

Termine 96

Texteingabe 34

Töne 46

Touch-Screen 26

U

Uhr 31

Uhrzeit

- Alarme 110
- Einstellen 109

UMTS 32

USIM-Karte

- Einsetzen 17
- Kontakte speichern 77

V

Verbindungen halten 48

Verbindungsgebühren 60

Verfügbarer Speicher, Kamera 129

Verlaufsliste, Anrufe 52

Verpackungsinhalt 15

- Versenden
 - 'Aufgaben'-Einträge 106
 - Bilder 141
 - Notizen 108
- Vibrationsmodus
 - Anzeige 31
 - Ein-/Ausschalten 31
- Vibrationsmuster 86
- Video
 - Anwendung öffnen 130
 - Clips löschen 134
 - Clips versenden 134
 - Dateien speichern 133
 - Videoclips abspielen 131
- Videoanrufe
 - Bild ausschalten 52
 - Fehlgeschlagene Anrufe wiederholen 44
 - Kamera positionieren 126
 - Nachrichten-Setup 60
 - Per Tastatur wählen 43
 - zu einem Computer 44
- Videoclips
 - Aufnehmen 127
 - Wiedergeben 131
- Videomail 60
- Virtuelle Tastatur 36

W

- Wählen
 - Gespeicherte Nummern 80
 - Per Tastatur 41
 - Sonderzeichen 42

- Wahlwiederholung
 - Automatisch 45
 - Videoanrufe 44
- Wartezeichen 42
- WAV-Dateien 118
- Web
 - Angezeigte Seiten speichern 117
 - Cachegröße 118
 - Cookies 118
 - Dateien herunterladen 117
 - Einstellungen festlegen 118
 - Lesezeichen hinzufügen 117
 - Seiten öffnen 115
 - Text suchen 117
 - Verlauf anzeigen 116
- Wiedergeben
 - Titel 120
 - Videoclips 131
- WMA-Dateien 118
- Wochenansicht 98

Z

- Zeichnen 107
- Zu erledigen
 - Einträge zu 'Kalender' verschieben 105
 - Fälligkeitsdaten 103
- Zufallsmodus 123
- Zwischen Leitungen umschalten 54
- Zwischen Ordnern wechseln 30