

Inhalt

EINLEITUNG.....	1
SICHERHEITSHINWEISE.....	3
Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung	3
Bitte lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme Ihres Personal Communicator	3
Betrieb des Personal Communicator.....	4
Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität.....	5
Medizinische Geräte	5
Im Fahrzeug.....	5
Im Flugzeug.....	6
Sprenggebiete	6
Explosionsgefährdete Orte.....	6
Hinweise zu Verletzungsgefahren.....	6
Erklärung der Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union	7
EU-Richtlinien Konformitätserklärung	8
Absolute Kundenzufriedenheit.....	9
Garantieleistungen.....	10
Inanspruchnahme der Garantieleistungen.....	10
Bedingungen	11
Garantierausschluss.....	12
INBETRIEBNAHME.....	13
Checkliste	13
Einsetzen der SIM-Karte	15
Einsetzen des Akkus.....	16
Laden des Akkus.....	17
Akkuleistung und Wartung	18
Warnmeldung „Akku schwach“	19
Akkuanzeigen.....	19
Einschalten des Geräts – Allgemeine Hinweise	19
Einschalten des Geräts	20
Einschalten des Geräts – Telefonbetrieb.....	20
Einschalten des Geräts – PDA-Betrieb	20
Vollständiges Verfahren zum Einschalten des Geräts.....	21
Auswählen der Handy-Betriebsart.....	23



Ausschalten des Handys	24
Displayanzeigen und Betrieb	24
Symbole	25
Symbole in der Statusanzeige	25
Funktion Telefonbetrieb	25
Symbole in der Funktionsanzeige	27
Funktionssymbole im Hauptmenü	28
Schaltflächen	30
Die Schaltfläche Funktionsauswahl	30
Titel	30
Eingabefeld	31
Pulldown-Auswahlfeld	31
Einzelauswahlfeld	31
Bildlaufleiste	32
Dialogfeld	32
Texteingabe	33
Handschriftenskript-Board	33
Englische und numerische Tastatur	34
Numerische Tastatur	34
In dieser Bedienungsanleitung verwendete Begriffe	35
„Tippen“ oder „Drücken“	35
„Bearbeiten“ oder „Eingeben“	35
„Auswählen“	35
„Markieren“	35
„Zeichen auswählen“	35
TELEFONFUNKTIONEN	37
Ausführen von Telefonanrufen	37
GSM-Notrufe	38
Entgegennehmen von Telefonanrufen	38
Verfügbare Funktionen vor dem Verbindungsaufbau und während des Wählvorgangs	40
Auslandsgespräche	40
Anrufen einer Durchwahl oder einer Mailbox	40
Während des Gesprächs verfügbare Funktionen	41
Aktive Verbindung	41
Anruf halten und andere Nummer wählen	42
Gespräche wechseln	43
Anruf übergeben	43
Zur Übergabe eines aktiven Anrufs an den gehaltenen Anruf:	44





Kurzwahl.....	44
Anwählen von Rufnummern auf der SIM-Karte.....	45
Automatische Wahlwiederholung.....	46
Konferenzschaltung.....	46
Konferenzschaltung herstellen.....	47
Neue Verbindung zur Konferenzschaltung hinzuschalten.....	47
Anruf wartet.....	48
ADRESSBUCH	49
Persönliche Kontaktinformationen	49
Gruppieren	50
Hinzufügen von neuen Kontaktinformationen.....	50
Pausen einfügen.....	51
Speichern einer Nummer nach einem Anruf.....	53
Speichern der Nummer unter Neuer Kontakt	53
Speichern der Nummer unter Vorhandener Kontakt.....	54
Kontaktinformationen suchen/bearbeiten	54
Persönliche Kontaktinformationen suchen	56
Löschen eines Kontakts	57
Kontakte löschen.....	58
Eigene Kategorien erstellen.....	59
Eigene neue Kategorie hinzufügen	59
Eigene Kategorien bearbeiten.....	60
Eigene Kategorien löschen.....	61
Gruppen erstellen	62
Neue Gruppe erstellen.....	62
Gruppenmitglieder suchen	64
Gruppenmitglieder hinzufügen.....	64
Gruppen löschen	64
Kontakte vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren.....	66
Kontakte von einer SIM-Karte auf einen Telefonspeicher kopieren	68
Kontakte senden und empfangen.....	69
Kontakte senden	69
Kontakte empfangen.....	71
Über Ihr Adressbuch Telefongespräche führen und Informationen versenden	72
Telefongespräche über Ihr Adressbuch führen	72
Kurzmitteilungen über das Adressbuch versenden	73
E-Mails über das Adressbuch versenden	73
Kontaktinformationen drucken	74
Kontakte mit IrDA senden	75



SMS.....	77
Senden von SMS-Nachrichten	80
Empfangen von SMS-Nachrichten	84
Empfangen von Anrufbeantworter-Nachrichten	84
Empfang von Textnachrichten	84
Nachricht weiterleiten	87
Infodienste	88
Quick Text	89
Einen neuen Quick Text einblenden und hinzufügen.....	89
Auf Standard Quick Text-Liste zurücksetzen	89
Einen Quick Text an eine Nachricht anhängen	90
SIM-Karte	90
Ausgang.....	91
Gesendete Nachrichten	93
Entwürfe	94
Papierkorb	95
Rufnummern aus Nachrichten speichern	95
Neue Nachrichtenordner hinzufügen	97
Nachrichten-Ordner bearbeiten	97
Nachrichten-Ordner löschen	98
Papierkorb leeren.....	98
Über Ihr Adressbuch Telefongespräche führen oder Nachrichten versenden.....	98
ANRUFLISTEN.....	99
Liste der letzten 20 Anrufe	100
E-MAIL.....	101
E-Mail-Zugriff.....	103
Zugriff auf das Postfach	104
Neue E-Mail erstellen.....	105
E-Mail-Anhänge	107
Hinzufügen eines Kontakts	108
E-Mail empfangen	108
E-Mail verwalten.....	109
Eigene Ordner erstellen	110
E-Mail in anderen Ordner verschieben	112
WAP-BROWSER.....	113
Mobiler Internetzugang	114
Aktivieren des WAP-Browsers	115
Ihr Browser Menü.....	115

Durchsuchen von Informationen	116
Auswahl vornehmen.....	116
Eingabe von Informationen.....	116
NOTIZBLOCK	117
Erstellen eines Notizblockeintrags	117
Suchen und Bearbeiten von Notizblockeinträgen.....	117
Löschen aller Notizblockeinträge.....	118
Löschen eines einzelnen Notizblockeintrags	118
Senden einer Notiz.....	118
Senden per E-Mail	118
Als Nachricht (SMS) senden.....	119
Senden per Fax.....	119
Infrarotübertragung.....	119
Notiz drucken.....	120
KALENDER.....	121
Monatsansicht	121
Tagesansicht	122
Ansetzen eines neuen Termins.....	123
Wechseln zu.....	125
Termin löschen.....	125
ZEICHENBLOCK	127
Ansicht vorhandener Skizzen	127
Erstellen einer neuen Skizze	127
Suchen und Bearbeiten von Bildern.....	128
Bilder löschen	128
Senden von Zeichnungen.....	129
TODO'S.....	131
Eingeben neuer ToDo's.....	131
Löschen aller ToDo's.....	132
Aufräumen der ToDo-Liste.....	132
Löschen einzelner ToDo's	133
VOICE NOTES	135
Aufnehmen einer Voice Note	135
Suchen und Abspielen einer Voice Note.....	135
Aufnehmen einer neuen Voice Note	136



WECKER.....	137
Einstellen eines Weckrufs.....	137
Einstellen eines Signal- oder Ruftons.....	138
Abschalten eines aktivierten Weckrufs.....	138
RECHNER	139
Standardrechner.....	139
Speicherfunktionen.....	139
Wissenschaftlicher Rechner.....	139
EINHEITENRECHNER.....	141
WELTZEIT.....	143
Auswählen einer Stadt.....	143
Lokale Uhrzeit auswählen.....	144
Lokales Datum auswählen.....	144
Einstellen der Sommerzeit.....	144
WÄHRUNGSRECHNER	145
SPIELE	147
Wu Zi Qi.....	147
Ziel des Spiels.....	147
Grundlegende Regelverstöße bei Wu Zi Qi.....	149
Sokoban.....	150
Ziel des Spiels.....	150
Black Jack.....	152
Ziel des Spiels.....	152
Spieler als Geber.....	153
RUFTON-COMPOSER	155
Rufton-Composer.....	155
Auswählen und Abspielen eines Ruftons.....	155
Komponieren und Hinzufügen eines neuen Ruftons.....	156
Senden des Ruftons.....	157
Empfangen eines Ruftons per SMS.....	157
Senden des Ruftons mittels Infrarot-Verbindung.....	158
Löschen der Ruftöne.....	158



INFRAROT-EMPFANG	159
MODEM.....	163
Infrarot-Datenübertragung.....	164
J2ME	165
J2ME-Applikationsmanager	168
STK-APPLIKATION	169
Anzeigen der Liste der Applikationen.....	169
Anzeigen der Optionsliste innerhalb einer Applikation	169
Dienstspezifische Nachricht.....	169
Eingeben einer Nachricht	169
Verbindung mit dem Dienst herstellen	169
Senden einer Kurznachricht	170
SYSTEM-SETUP	171
Sicherheit.....	172
Sperren und Entsperren Ihres Telefons.....	172
Autom. Sperre	173
Festgel. Wahl.....	174
SIM-Abfrage.....	175
Anrufsperre.....	176
Kennwörter	177
Speichernutzung.....	179
Überprüfen des Speichernutzungsstatus	180
Setup Gerät	180
Sommerzeit	181
Zeiteinstellungen	181
Zeitformat	181
Ort (Aktueller Ort).....	182
Datumseinstellungen	182
Datumsformat	183
Sprache	183
Texteingabe.....	184
Besitzerinformationen.....	185
Begrüßung	185
Master Reset	186
Alles Löschen.....	186
Setup Telefon	187
Setup Netz.....	188

Netzsuche	189
Telefon	195
Antw.m.Klap.	198
Autom. Antw.	199
Kurzw.ansicht (Vorwahlnummern)	199
Kurzwahl	199
Meine Nummern	200
Anrufanzeigen (Gebührenzähler)	201
Guthaben	202
Ruftöne & Signale	203
Setup Lautstärke	204
Lautstärke des Touch Screen	204
Benachrichtigung	205
Setup Anzeige	206
Kalibrieren	206
Setup Kalender	206
Setup Nachrichten	207
Setup Anrufbeant.	208
Setup Eingang	209
Service Centre-Infos	209
Informationsdienste	210
Entwürfe	211
Gesendet	211
Ausgang	212
Papierkorb	213
Internet Setup	213
Verbindung	214
Setup Browser	217
Einstellen der Parameter	218
Einrichten von Lesezeichen	219
E-Mail Setup	222
Power Management	228
Setup Zubehör	228



Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf des Motorola A008 entschieden haben.

Dieses Gerät verbindet eine Vielzahl von Mobiltelefonfunktionen mit der Leistungsfähigkeit und Flexibilität eines Organizers oder PDA (Personal Digital Assistant).

Sie können damit nicht nur telefonieren, sondern auch Textnachrichten und Faxe versenden, IMAP- und POP3-E-Mails senden und empfangen, im mobilen Internet surfen, J2ME-Anwendungen downloaden und Ihre gesamte Kommunikation über einen großen Touchscreen organisieren.

Das **Motorola A008** bietet folgende Funktionen:

- Terminplaner mit Erinnerungsfunktionen
- Notiz- und Zeichenblock, mit denen Sie Ihre Notizen per Fax oder Infrarot-Schnittstelle an kompatible Geräte senden können
- Weltzeit und Wecker
- Composer, mit dem Sie Ihre Klingeltöne individuell gestalten können
- Leistungsstarker wissenschaftlicher Taschenrechner
- Währungs- und Einheitenrechner
- Moderne GPRS-Funktionalität für schnelle und effiziente Datenübertragung

Mit seinem ausgereiften Design und seiner leistungsfähigen Software ist das **Motorola A008** eine aussergewöhnliche Neuentwicklung im Bereich der mobilen Kommunikation.





2 Einleitung





Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung

Bitte lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme Ihres Personal Communicator

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Sicherheitshinweise, die in den vor Juli 2000 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Personal Communicator enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Internationale Behörden haben Normen festgelegt und Empfehlungen zum Schutz der Öffentlichkeit gegen elektromagnetische Hochfrequenzstörungen ausgesprochen. Ihr Motorola Personal Communicator entspricht bei normalem Gebrauch den folgenden nationalen und internationalen Normen und Richtlinien für die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR Abschnitt 2 Unterabschnitt J
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1- 1992
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1 - Fassung von 1999
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), Report 86, 1986
- International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999
- Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (gilt nur für drahtlose Telefone).
- Verband Deutscher Elektrotechniker DIN VDE – 0848
- Rats-Empfehlung vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz-300 GHz)



Betrieb des Personal Communicator

Damit optimale Funktionalität gewährleistet ist und die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich die in den oben genannten Richtlinien gesetzten Grenzen nicht übersteigt, sind die nachfolgenden Vorschriften unbedingt einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zulässige Ersatzantenne. Nicht zulässige Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können den Personal Communicator beschädigen und gegen Bestimmungen örtlicher Behörden verstoßen.

Bitte beachten Sie folgendes:

- Ziehen Sie bitte die Antenne (wenn vorgesehen) vollständig heraus.
- Bitte berühren Sie die Antenne nicht unnötigerweise, während das Gerät eingeschaltet ist. Die Qualität der Gesprächsverbindung wäre davon betroffen und möglicherweise würde sich der Energieverbrauch erhöhen.
- Bitte achten Sie darauf, daß die Antenne des Gerätes während eines Gesprächs mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist

Zubehör

Bei Verwendung von nicht original Motorola Zubehörteilen können die amtlichen Richtlinien für die Einwirkung von HF- Energie überschritten werden. Eine Liste von zugelassenen Motorola Zubehörteilen finden Sie in diesem Handbuch unter „Zubehör“.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich nach den an Ihrem Aufenthaltsort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Personal Communicator in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Beachten Sie bitte folgendes, wenn Sie Ihren Personal Communicator in einem Kraftfahrzeug benutzen:

- Richten Sie immer Ihre volle Aufmerksamkeit auf das Fahren und den Verkehr.
- Verwenden Sie wenn möglich eine Freisprechanlage.
- Wenn es die Verkehrslage erfordern sollte, suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.
- Legen sie Ihr Personal Communicator nicht über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich ab.





Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt: Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Personal Communicator geschützt sein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Gesundheitsbehörden empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Personal Communicator und einem Schrittmacher, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Diese Empfehlung stimmt mit den unabhängigen Forschungsergebnissen und Empfehlungen des Wireless Technology Research überein.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- den EINGESCHALTETEN Personal Communicator IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- den Personal Communicator nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- den Personal Communicator beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale Personal Communicator beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Personal Communicator in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Im Fahrzeug

Elektromagnetische Strahlung kann falsch eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektrische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen. Überprüfen Sie dies in Bezug auf Ihr Fahrzeug beim Hersteller. Dies gilt auch für nachträglich eingebautes Zubehör.





Im Flugzeug

Schalten Sie Ihren Personal Communicator aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Personal Communicator und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Explosionsgefährdete Orte

Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Schalten Sie Ihr Personal Communicator AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Hinweise zu Verletzungsgefahren

Antennen

Bitte verwenden Sie Ihr Personal Communicator nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Bei Hautkontakt mit einer beschädigten Antenne kann eine leichte Verbrennung zurückbleiben.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie den Personal Communicator und dessen Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.





Erklärung der Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien.
Die Übereinstimmungserklärungen können unter der folgenden Adresse angefordert werden:

*Motorola Ltd.
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom*

ZUGELASSEN

für den Anschluss an die in der Anleitung beschriebenen Telekommunikations- Systeme
bei Einhaltung der dort festgeschriebenen Einsatzbedingungen.


S/ 1357/ 4/ V/ 503894

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

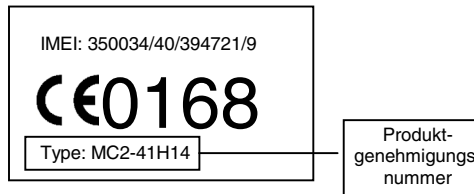

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.



Absolute Kundenzufriedenheit

Absolute Kundenzufriedenheit steht bei Motorola an oberster Stelle. Falls Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Kritik zu Ihrem Motorola Handy äußern möchten, sind Sie bei Motorola stets willkommen.

Bitte wenden Sie sich per Fax unter folgender Nummer an das Motorola Cellular Response Centre: +44 (0) 131 458 6732. Sie können auch eine der Telefonnummern in den folgenden Ländern anwählen:

Ägypten	02 3411800	Norwegen	22 55 10 04
Belgien	0800 72 370	Oman	790925
Dänemark	4348 8005	Österreich	0800 297246
Deutschland	0180 35050	Polen	0801 620 620
Finnland	0800 117 036	Portugal	21 318 0051
Frankreich	0 803 303 302	Saudi-Arabien	01 2303294
Griechenland	00800 441 28150	Schweden	08 445 1210
Großbritannien	0870 9010 555	Schweiz	0800 553 109
Hongkong	852 25063888	Singapur	65 4855 333
Irland	01 402 6887	Spanien	902 100 077
Italien	02 696 333 16	Südafrika	0800 11 48 49
Jordanien	06 863750	Taiwan	886 2 87731746
Kanada	1 800 461 4575	Tschechische Republik	00420 2 21 85 21 01
Katar	418999	Türkei	0212 425 9090
Kuwait	484 2000 Durchw. 1177	Ungarn	0036 40 200 800
Libanon	01 744156	Vereinigte Arab. Emirate	04 32 11 66
Luxemburg	0800 21 99	Vereinigte Staaten v. Amerika	1 800 331 6456
Niederlande	0800 022 27 43	Volksrepublik China	86 10 68466060
Anfragen senden Sie per E-Mail an folgende Adresse:		mcrc@ei.css.mot.com	
Für Anfragen per Internet finden Sie uns unter:		http://www.motorola.com	



Garantieleistungen

Während der regulären Garantiezeit von einem (1) Jahr ab Kaufdatum (Garantiezeit) garantiert Motorola dem Erwerber, daß das bei einem autorisierten Motorola Händler erworbene Mobiltelefon mit Zubehör („das Produkt“) den jeweils zur Zeit der Herstellung gültigen Motorola Spezifikationen entspricht.

Sollte das Produkt diesen Spezifikationen nicht entsprechen, ist der Erwerber verpflichtet, Motorola innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung des Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das defekte Produkt zur Reparatur zum nächstgelegenen, autorisierten Motorola Reparaturdienst zu bringen. Motorola ist an keinerlei Produktangaben gebunden, die nicht direkt von Motorola stammen. Eine Liste der Telefonnummern des Motorola Kundendienstes, über die auch der für Sie nächstgelegene, autorisierte Motorola Reparaturdienst in Erfahrung gebracht werden kann, liegt diesem Produkt bei.

Während der Garantiezeit besteht der Garantieanspruch ausschließlich darin, daß das defekte Produkt kostenfrei und nach der Entscheidung von Motorola entweder repariert oder ausgetauscht wird oder, falls dies nicht möglich ist, der vom Erwerber gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Gebühr für die Nutzung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

Dies sind die vollständigen und ausschließlichen Garantieleistungen für Motorola Mobiltelefone mit Zubehör, die alle sonstigen expliziten oder impliziten Garantieleistungen, Bedingungen oder Bestimmungen ersetzen.

Falls es sich bei dem Erwerber nicht um einen Endverbraucher handelt, lehnt Motorola alle sonstigen Garantieleistungen ab.

Motorola haftet unbegrenzt nur für Vorsatz- und grobe Fahrlässigkeit. In allen anderen Fällen übernimmt Motorola keinerlei Haftung für Schäden, die den Kaufpreis übersteigen und haftet auch nicht für mögliche Folgeschäden, wie entgangene Gewinne, Datenverlust oder Betriebsunterbrechung. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ansprüche, die Endverbrauchern gesetzlich zustehen, wie beispielsweise die Gewährleistung zufriedenstellender Qualität und Eignung für den bestimmungsgemäßen Zweck. Diese Garantie berührt nicht die Ansprüche des Erwerbers gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag.

Inanspruchnahme der Garantieleistungen

In den meisten Fällen wird der autorisierte Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon mit Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, die Garantieansprüche akzeptieren und/oder entsprechende Garantieleistungen anbieten. Sie können ebenfalls den Garantieservice des nächstgelegenen Motorola Reparaturdienstes in Anspruch nehmen. Sollten Sie zusätzlichen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon und Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, an die Kundendienstabteilung Ihres Mobilfunkbetreibers oder an den Motorola Kundendienst Ihres Landes unter den unten angegebenen Telefonnummern.





Im Falle der Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist das defekte Mobiltelefon und/oder Originalzubehörteil vorzulegen. Achten Sie darauf, eventuelle Zusatzteile, wie beispielsweise Ihre SIM-Karte, aus dem Mobiltelefon zu entfernen. Bei Zusendung oder Lieferung des defekten Geräts an einen von Motorola autorisierten Reparaturdienst muß das Produkt mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und dem Namen des Mobilfunkbetreibers versehen sein und eine Fehlerbeschreibung beigefügt werden. Falls das Mobiltelefon in Ihrem Kraftfahrzeug installiert ist, so sollte das Auto zu einem für diesen Fall ausgerüsteten Motorola Reparaturdienst gefahren werden, da für die Fehlersuche die Gesamtinstallation im Auto notwendig sein könnte.

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie die Kaufrechnung oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Mobiltelefon müssen ebenfalls die Seriennummer, die IMEI- und MSN-Nummer als Referenz sichtbar sein. **Diese Informationen sind dem Produkt zu entnehmen.**

Bedingungen

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produktes entfernt, verändert oder unlesbar gemacht worden ist. Motorola behält sich deshalb das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann, unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.

Im Falle einer Reparatur des Produktes werden, nach Entscheidung von Motorola, die defekten Einzelteile oder Chipkarten mit ihrer Funktionsweise nach gleichwertigen, reparierten oder neuen Einzelteilen oder Chipkarten ausgetauscht. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Originalteile (Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder Mobiltelefongeräte) gehen in das Eigentum von Motorola über. Motorola übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service im Zusammenhang mit dem Produkt, einschließlich Akkus, Zubehör- oder Einzelteilen.

Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte (beispielsweise Akkus, Ladegeräte, Adapter, Netzteile, etc.), die an das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.

Jegliche nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte werden ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Ebenso übernimmt Motorola keine Garantie für den störungsfreien Betrieb der Produkte in Verbindung mit derartigen Zusatzgeräten.





Garantieausschluss

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Mißbrauch, unsachgemäße Handhabung, wegen Änderungen oder Reparaturen am Produkt durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen bei:

- 1 Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße oder unübliche Verwendung des Produktes verursacht worden sind.
- 2 Fehlern oder Beschädigungen, die auf Mißbrauch, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
- 3 Fehlern oder Beschädigungen wegen unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung oder Modifikationen.
- 4 Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
- 5 Produkten, die so zerlegt oder repariert worden sind, daß sie den Betrieb des Produktes oder eine angemessene Untersuchung und Fehleranalyse zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich machen.
- 6 Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstleistungsangebot oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.
- 7 Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln.
- 8 Überdehnung der Spiralkabel oder Bruch der Verbindungsstecker.
- 9 Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
- 10 Lederhüllen (die einer gesonderten Herstellergarantie unterliegen).
- 11 Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
- 12 Verschleißteilen.

 **ANMERKUNG:** Die Lebensdauer des Akkus Ihres Mobiltelefones, sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den örtlichen Empfangsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen des Mobilfunkbetreibers ab. In den Spezifikationen ist angegeben, daß Sie in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Motorola Mobiltelefons rechnen können und daß der Akku bis zu zweihundert (200) Mal aufgeladen werden kann.

Die Garantieleistung für wiederaufladbare Motorola Akkus erlischt,

- (i) wenn die Ladegeräte von Motorola nicht für die Ladung der betreffenden Akkus als geeignet anerkannt sind,
- (ii) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind,
- (iii) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in einem Mobiltelefon verwendet worden sind.




Inbetriebnahme

Checkliste

Kontrollieren Sie beim Auspacken, ob alle nachstehenden Komponenten mitgeliefert wurden.

- Handy A008
- Akku für das Handy A008
- Touchscreen-Stift
- Headset zum Freisprechen
- Ladegerät mit Adapter
- Ledertasche
- Datenkabel
- Bedienungsanleitung
- CD-ROM

! *Zum Reinigen des Geräts kein rauhes Tuch oder ein sonstiges Material mit Schleifwirkung verwenden, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Auch Lösungsmittel dürfen zur Reinigung des Geräts nicht verwendet werden.*

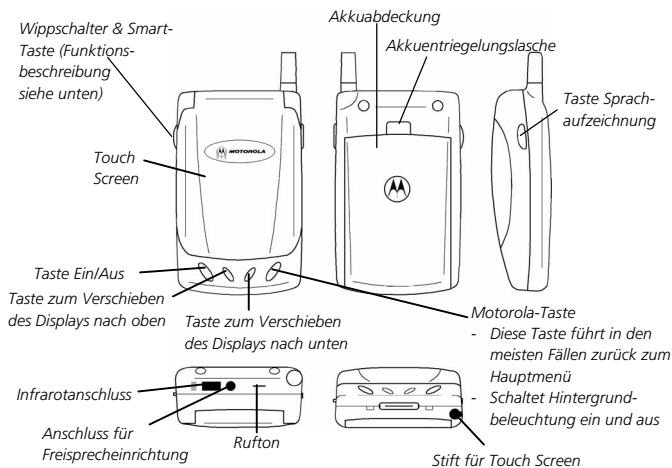

Wippschalter

Wenn Sie den Schalter nach oben bewegen,

- wird die Lautstärke des Ohrsteckers während eines Gesprächs erhöht.
- gehen Sie im Hauptbildschirm vorwärts, um ein Funktionssymbol auszuwählen.
- gehen Sie auf dem Display vorwärts, um eine Option auszuwählen.
- gehen Sie in der Wählfeldanzeige ohne Eingabe von Zahlen in das Adressbuch.
- wird der Rufton oder die Funktion VibraCall ausgeschaltet, wenn das Handy klingelt bzw. vibriert.

Wenn Sie den Schalter nach unten bewegen,

- wird die Lautstärke des Ohrsteckers während eines Gesprächs verringert.
- gehen Sie im Hauptbildschirm zurück, um ein Funktionssymbol auszuwählen.
- gehen Sie auf dem Display zurück, um eine Option auszuwählen.
- gehen Sie im Dialogfeld zurück, um eine Schaltfläche auszuwählen.
- wird der Rufton oder die Funktion VibraCall ausgeschaltet, wenn das Handy klingelt bzw. vibriert.
- können Sie in der Wählfeldanzeige die letzten 20 Anrufe anzeigen.

Smart-Taste

Durch Drücken der Taste

- wird ein Anruf mit dem Öffnen der Klappe entgegengenommen.
- wird ein Anruf mit dem Anschließen eines Ohrsteckers entgegengenommen.
- wird die letzte Nummer erneut gewählt.
- wird eine Funktion ausgewählt.

Einsetzen der SIM-Karte

Die SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module) wurde Ihnen beim Kauf des Geräts von Ihrem Diensteanbieter übergeben. Über die SIM-Karte ist Ihr Telefon an das Mobilfunknetz angebunden. Ohne SIM-Karte können keine Anrufe durchgeführt oder entgegengenommen werden.


1 In manchen Netzen sind Notrufe ohne SIM-Karte möglich.

Die SIM-Karte ist eine SmartCard, auf der Ihre Rufnummer und die für Sie verfügbaren Dienste gespeichert sind. Außerdem besitzt sie einen Speicher für Telefonnummern und Nachrichten. Sie können Ihre SIM-Karte in jedem GSM-Handy verwenden; die anfallenden Gebühren werden über Ihren Anschluss abgerechnet.

1 Bewahren Sie Ihre SIM-Karte wie eine Bank- oder Kreditkarte an einem sicheren Ort auf. Die Karte nicht biegen oder zerkratzen und von statischer Elektrizität und Wasser fernhalten.

1 Schalten Sie das Telefon vor dem Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte aus, da andernfalls der Speicher der Karte beschädigt werden kann.

- 1 Zum Ausschalten des Geräts den **Netzschalter** eine Zeit lang gedrückt halten.
- 2 Wenn die Akkufachabdeckung bereits aufgesetzt ist, drücken Sie auf die Entriegelungslasche, schieben Sie die Abdeckung nach unten und nehmen Sie sie ab.
- 3 Schieben Sie die SIM-Halterung nach rechts und heben Sie die Halterung an der linken Seite an.

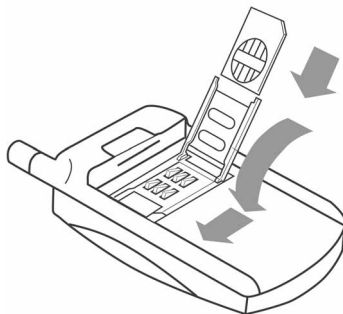


- 4 Setzen Sie die SIM-Karte so in die Halterung ein, dass die Kerbe oben liegt und zum Gerätesockel weist.
- 5 Drücken Sie die Halterung herunter und schieben Sie sie nach links, um sie wieder zu arretieren.
- 6 Setzen Sie den Akku mit den aufgedruckten Pfeilen voran wieder in das Akkufach ein. Richten Sie die Kontakte des Akkus mit den Kontakten im Gerät aus, und drücken Sie den Akku nach unten.
- 7 Schieben Sie die Akkufachabdeckung wieder auf, bis sie hörbar einrastet.

Schalten Sie das Gerät nach dem Einsetzen der SIM-Karte ein. Wenn die SIM-Karte falsch eingesetzt oder beschädigt ist oder kein SIM vorhanden ist, erscheint auf dem Display ggf. die Meldung **SIM-K. prüfen**. Nehmen Sie die SIM-Karte heraus, prüfen Sie die Ausrichtung und setzen Sie sie erneut ein. Falls die Meldung **Karte defekt Service frg.** oder **Gesperrt Service frg.** angezeigt wird, müssen Sie sich an Ihren Diensteanbieter wenden.

Einsetzen des Akkus

Bevor Sie das Gerät nutzen können, muss der Akku eingesetzt und aufgeladen werden. Das Gerät sollte nur mit Original Motorola-Akkus und Zubehörteilen betrieben werden. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in der Schutzhülle aufzubewahren.

- 1 Nehmen Sie den Akku aus der Plastik-Schutzhülle.
- 2 Wenn die Akkufachabdeckung bereits aufgesetzt ist, drücken Sie gegen die Entriegelungslasche, schieben Sie die Abdeckung nach unten und nehmen Sie sie ab.
- 3 Setzen Sie den Akku mit den aufgedruckten Pfeilen voran in das Akkufach ein. Richten Sie die Kontakte des Akkus mit den Kontakten im Gerät aus, und drücken Sie den Akku nach unten.
- 4 Schieben Sie die Akkufachabdeckung wieder auf, bis sie hörbar einrastet.

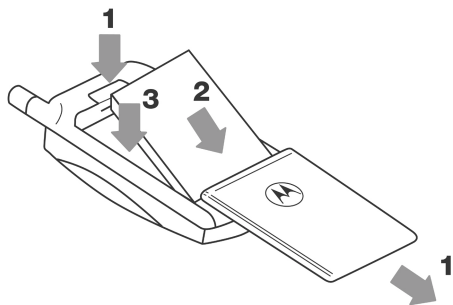



Laden des Akkus

Bevor Sie das Gerät nutzen können, muss der Akku aufgeladen werden. Mit einem Reiseladegerät kann ein in das Telefon eingesetzter Akku aufgeladen (und das Telefon direkt mit Strom versorgt) werden.

Um eine optimale Akkuleistung zu erhalten, wird empfohlen, einen neuen Akku (oder einen Akku, der einige Monate lang nicht verwendet wurde) vor dem Gebrauch mindestens 14 Stunden (allerdings **nicht** mehr als 24 Stunden) lang aufzuladen.

 *Ein neuer Akku erreicht seine optimale Leistung erst nach einigen vollständigen Lade-/Entladezyklen.*

 *Beim Aufladen eines neuen Akkus (oder eines Akkus, der mehrere Monate lang nicht verwendet wurde) zeigt das Ladegerät möglicherweise vorzeitig an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Ignorieren Sie diese Anzeige, und laden Sie den Akku noch einige Stunden länger auf.*

 *Bei extrem niedrigen Temperaturen dürfen keine Li-Ionen-Akkus verwendet werden, da bei Kälte die maximale Bereitschafts-/Sprechzeit nicht verfügbar ist.*

- 1 Kontrollieren Sie, ob ein Akku in das Telefon eingesetzt ist. Stecken Sie das Reiseladegerät mit nach oben weisender Entriegelungslasche am Telefon ein.
- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Netzsteckdose.

 **Achten Sie darauf, dass die örtliche Netzspannung der Eingangsspannung des Ladegeräts entspricht.**

- 3 Bei Beginn des Ladevorgangs ertönt ein Piepton, und auf dem Display erscheint die Meldung **Akku wird geladen**. Während des Ladevorgangs kann das Gerät aus- oder eingeschaltet sein. Bei eingeschaltetem Gerät hat der Ladevorgang keinen Einfluss auf den normalen Betrieb des Geräts.

- 4 Wenn das Gerät anzeigt, dass der Akku voll aufgeladen ist (**Ladevorgang beendet**), drücken Sie gegen die Entriegelungslasche und nehmen Sie das Reiseladegerät ab.

Bei eingeschaltetem Gerät zeigt die Akkuanzeige in der oberen rechten Ecke des Displays den Ladezustand des Akkus an.

 Akku entladen, , ,  Akku voll aufgeladen.



Akkuleistung und Wartung

- Die bestmögliche Akkuleistung wird erzielt, wenn Sie die Akkus wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben regelmäßig laden und entladen.
- Die Akkuleistung wird von der Netzwerkversorgung maßgeblich beeinflusst.
- Schalten Sie die Funktion **Akkusparbetrieb** ein (siehe unter **Power Management** im **System-Setup**) und/oder das **Netzsuchintervall** auf langsame bis mittlere Netzsuche (siehe Menü **Setup Netzwerk**).
- Ein vollständig aufgeladener Akku entlädt sich ungefähr innerhalb eines Monats, wenn er nicht verwendet wird.
- Lagern Sie den Akku in entladene Zustand an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort, wenn er nicht verwendet wird.

! Gehen Sie mit den Akkus stets vorsichtig um. Lesen Sie die Sicherheitshinweise zu Akkus.

! Setzen Sie Ihre Akkus niemals extrem hohen Temperaturen (über 60 °C) aus, wie sie beispielsweise bei direkter Sonneneinstrahlung hinter einer Glasscheibe entstehen.

! Es sollten nur Original Motorola-Zubehörakkus im Telefon oder im optionalen Tischladegerät aufgeladen werden. Dadurch wird Ihr Telefon vor Beschädigungen während des Ladevorgangs geschützt.



Warnmeldung „Akku schwach“

Das Handy ermöglicht über die Akkuanzeige die Kontrolle des Akkuladestands.

Wenn der Akkustand niedrig ist und nur noch einige Minuten Gesprächszeit verbleiben, ertönt ein Warnton (zwei Pieptöne), das Akkusymbol beginnt zu blinken, und Sie werden mit der Meldung **Akku schwach** aufgefordert, den Akku aufzuladen.

Akkuanzeigen

Akku einsetzen: Mit dieser Anzeige werden Sie aufgefordert, den Akku einzusetzen, wenn das Gerät vor dem Einsetzen des Akkus an einen externen Netzanschluss angeschlossen war.



Falscher Akku: Diese Meldung wird von einem akustischen Warnsignal begleitet. Damit werden Sie darauf hingewiesen, dass der Akku nicht aufgeladen werden kann (auch wenn das Handy mit dem Akku betrieben werden kann). Dies ist etwa der Fall, wenn es sich nicht um einen Original Motorola-Zubehörakku handelt. Es wird empfohlen, ausschließlich Original Motorola-Akkus und Zubehörteile zu verwenden, da Motorola nicht für Beschädigungen des Handys, finanzielle Verluste oder Verletzungen infolge des Gebrauchs anderer Akkus und Zubehörteile haftet.

Einschalten des Geräts – Allgemeine Hinweise

Das Gerät kann je nach gewünschter Betriebsart auf mehrere Arten eingeschaltet werden.

Bei neuen Geräten oder wenn die Standardeinstellungen für den Handybetrieb nicht geändert werden sollen, gehen Sie bitte wie unter **Telefonbetrieb** beschrieben vor.

Zur Nutzung der Terminplaner-, Notizblock- oder Rechnerfunktion befolgen Sie die Anleitung unter **PDA-Betrieb**.

Bei voreingestelltem PIN-Code, Telefonsperre oder Geräten mit voreingestellter manueller Netzauswahl wie unter *Vollständiges Verfahren zum Einschalten des Geräts* beschrieben vorgehen.



Einschalten des Geräts

Einschalten des Geräts – Telefonbetrieb

! In dieser Betriebsart werden Funkfrequenzsignale erzeugt, durch die der Betrieb bestimmter elektronischer Geräte gestört werden kann. Stellen Sie daher vor Aktivierung des Telefonbetriebs sicher, dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

! Der Telefonbetrieb darf im Flugzeug nicht aktiviert werden.

- 1 Öffnen Sie die Klappe und halten Sie den **Netzschalter** 4 bis 5 Sekunden lang gedrückt (bis die Betriebsart im Dialogfeld auf dem Display angezeigt wird).
- 2 Wählen Sie **Antenne EIN**. (In diesem Modus können Sie Anrufe durchführen und Nachrichten senden).

Telefonbetrieb
☒ Antenne Aus
☐ Antenne Ein
Fertig

- 3 Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Einschalten des Geräts – PDA-Betrieb

- 1 Öffnen Sie die Klappe und halten Sie den **Netzschalter** 4 bis 5 Sekunden lang gedrückt (bis die Betriebsart im Dialogfeld auf dem Display angezeigt wird).
- 2 Wählen Sie **Antenne Aus**, um den Telefonmodus auszuschalten, und wählen Sie PDA-Betrieb. In diesem Modus können keine Anrufe durchgeführt oder Nachrichten gesendet werden.

Telefonbetrieb
☒ Antenne Aus
☐ Antenne Ein
Fertig

- 3 Bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit **Fertig**.


! Neben dem vorstehend dargestellten Verfahren zur Aktivierung des PDA-Betriebs können Sie den PDA-Betrieb auch wie unter „Vollständiges Verfahren zum Einschalten des Geräts“ beschrieben aktivieren.

Vollständiges Verfahren zum Einschalten des Geräts

Bei voreingestelltem PIN-Code oder Telefonsperre (siehe *System-Setup*) sind zum Einschalten des Telefonbetriebs einige weitere Schritte erforderlich. Dies trägt jedoch auch zu einer höheren Sicherheit Ihres Handys bei und erhöht die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Funktionen.

Öffnen Sie die Klappe. Drücken Sie anschließend den **Netzschalter** und halten Sie die Taste gedrückt, bis auf dem Display das Dialogfeld **Telefonbetrieb** angezeigt wird.

Wenn die SIM-Karte nicht eingesetzt, gesperrt, nicht registriert oder beschädigt ist, werden folgende Auswahlmöglichkeiten angezeigt:

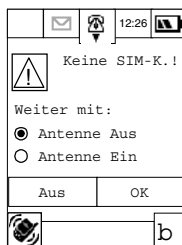

Tippen Sie auf **Antenne AUS** und anschließend auf **OK**. Das Handy wird im PDA-Modus betrieben. Das Ausführen von Anrufen, Senden von Kurznachrichten usw. ist nicht möglich.

Tippen Sie auf **Antenne Ein** und anschließend auf **OK**. Es können Notrufe über das Handy abgesetzt (bei gesperrter oder nicht registrierter SIM-Karte) und die PDA-Funktionen verwendet werden. Näheres dazu ist dem Abschnitt *Setup Sicherheit* unter *System-Setup* zu entnehmen.

Tippen Sie zum Ausschalten des Geräts auf **Aus**.

Wenn die SIM-Karte funktioniert und der PIN-Code definiert ist, werden Sie mit folgender Meldung zur Eingabe Ihres PIN-Codes aufgefordert:



Zum Aufrufen des PDA-Betriebs brauchen Sie das Gerät lediglich durch Auswahl von **PDA-Betrieb** einschalten. Geben Sie alternativ Ihren PIN-Code ein (aus Sicherheitsgründen wird für die einzelnen Ziffern auf dem Display nur # angezeigt; für Korrekturen zum Löschen der letzten Ziffer [↩] drücken).

Bestätigen Sie die Auswahl mit **Eingabe**, und rufen Sie den Telefonbetrieb auf.

Bei Eingabe eines falschen PIN-Codes wird die Meldung **PIN ungültig** angezeigt. Sie können:

PDA auswählen, um das Gerät im PDA-Betrieb zu betreiben, oder

Nochmal auswählen und den PIN-Code erneut eingeben.

! Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte automatisch gesperrt. Hinweise zum Entsperren der SIM-Karte sind dem Abschnitt „System-Setup“ zu entnehmen. Auskünfte erteilt auch der Diensteanbieter.

Wenn die Telefonsperre eingerichtet ist (siehe „Setup Sicherheit“ unter „System-Setup“), werden Sie zur Eingabe des Entsperrcodes aufgefordert. Geben Sie den Entsperrcode auf die gleiche Weise wie den PIN-Code ein.


Bei Eingabe des falschen Codes erscheint die Meldung **Entsperrcode ungültig**. Drücken Sie in diesem Fall **Nochmal**. Das Telefon wird ausgeschaltet und (auch für den PDA-Betrieb) automatisch gesperrt, wenn dreimal hintereinander der falsche Entsperrcode eingegeben wurde.

📞 Zur Voreinstellung von PIN- und Sperrcode siehe „System-Setup“. Nach richtiger Eingabe des PIN- und Entsperrcodes erfolgt die Netzsuche und Einbuchung im Netz. Wenn automatische Netzauswahl voreingestellt ist (siehe „Netzeinstellungen“ unter „Setup Netzwerk“), wird nach der Netzsuche und Auswahl eines verfügbaren Netzes das Hauptmenü angezeigt. Das Handy ist nun eingeschaltet.

Wenn manuelle Netzauswahl voreingestellt ist, werden Sie zur Auswahl eines Netzes aus der angezeigten Liste aufgefordert. Sie können:

- mit **Abbruch** zum PDA-Betrieb wechseln.

- **OK** drücken, um eines der verfügbaren Netze auszuwählen.

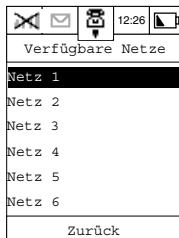

Ihr Handy versucht, sich in das von Ihnen ausgewählte Netz einzubuchen. Gelingt dies, wird der Name des entsprechenden Netzes angezeigt. Anschließend erfolgt die Rückkehr zum Hauptmenü.


Das Handy ist nun eingeschaltet.

Je nach Einstellungen sind nicht alle vorstehend beschriebenen Schritte zum Einschalten des Handys erforderlich.

Wir empfehlen beim ersten Einschalten des Handys die Kalibrierung der Anzeige. Näheres dazu ist dem Abschnitt „Kalibrieren“ unter „Setup Anzeige“ und „Setup Telefon“ zu entnehmen.

Auswählen der Handy-Betriebsart

Nach dem Einschalten des Handys wird in der oberen linken Ecke des Displays das Symbol (Telefonbetrieb) bzw. (PDA-Betrieb) angezeigt, mit dem Sie zur Wahl der Betriebsart aufgefordert werden.

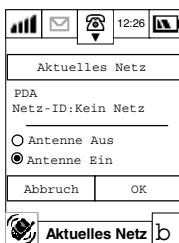

Wählen Sie **Antenne EIN** und drücken Sie **OK**, um die Auswahl des Telefonbetriebs zu bestätigen.

Wählen Sie **Antenne AUS** und drücken Sie **OK**, um die Auswahl des PDA-Betriebs zu bestätigen.

Wählen Sie **Abbruch**, um das Dialogfeld zu schließen, und die aktuelle Auswahl Telefonbetrieb bleibt unverändert.

Ausschalten des Handys

Öffnen Sie bei eingeschaltetem Gerät die Klappe und halten Sie den **Netzschalter** etwa eine Sekunde lang gedrückt.

Displayanzeigen und Betrieb

Ihr Gerät ist eine neue Entwicklung im Bereich der Kommunikationstechnik, das die Funktionen eines Telefons und die eines PDA in sich vereint. Die LCD-Anzeige enthält die Symbole des Hauptmenüs sowie aller Funktionsgruppen. Die Touchscreen-Navigation erfolgt durch Auswahl der gewünschten Funktionen mit dem Stift. Die Anzeige ändert sich in Abhängigkeit von den gewählten Funktionen. Nach dem **EIN**schalten des Telefons sehen Sie folgende Inhalte auf dem Display:


Auf der rechten Seite sind 4 Hauptmenüs in Form von Registerkarten zu sehen. Jedes Hauptmenü enthält bis zu sechs Funktionssymbole, die jeweils eine Funktionsgruppe bilden. Die Menüeinträge werden durch Drücken der entsprechenden Registerkarte ausgewählt.

Die Registerkarte  steht für die **Kommunikationsgruppe**. Die Funktionen in dieser Gruppe unterstützen Ihre weltweite Kommunikation.

Die Registerkarte  steht für die **Anwendungsgruppe**. Die Funktionen dieser Gruppe unterstützen Sie bei der Bewältigung Ihrer täglichen Aktivitäten.

Die Registerkarte  steht für die **Tool-Gruppe**. Diese Gruppe enthält praktische Tools und Dienstprogramme.

Die Registerkarte  steht für die **Setup-Gruppe**. Hier können Sie das Handy konfigurieren und personalisieren sowie die Voraussetzungen für die Verbindung mit anderen Geräten schaffen.

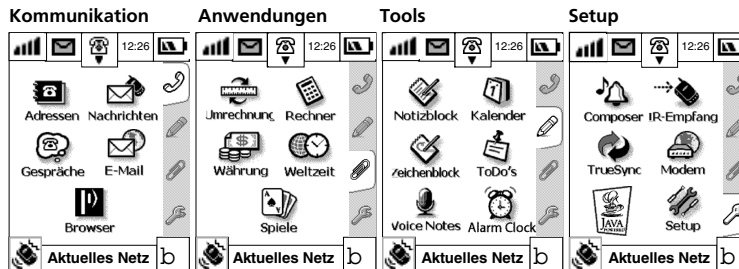

Symbole

Symbole in der Statusanzeige

Im oberen Teil des Displays befinden sich die Statusanzeigen des Handys. Nachstehend sind einige gängige Anzeigen bei Telefonbetrieb aufgeführt.

Funktion Telefonbetrieb

Anrufstatus

		<i>abgenommen (verbunden)</i>
		<i>Ruf halten...</i>
		<i>aufgelegt (getrennt)</i>
		<i>Zusatz „2“ steht für Leitung 2</i>

Die Symbole zeigen an, ob das Handy auf Telefonbetrieb steht und welchen Status die Leitungen haben (Anrufmodus). Durch Drücken dieses Symbols wird das Wählfeld aufgerufen.

Antennenstatus

kein GPRS
kein RF



kein GPRS



GPRS svc, jedoch nicht verfügbar



GPRS svc + verfügbar



GPRS verfügbar + Verbindung
+ Roaming



GPRS verfügbar + Verbindung
+ kein Roaming



Benachrichtigung



SIM-Karte voll



SIM-Karte voll & neue Benachrichtigung
(z.B. verpasster Anruf, neue SMS, etc.)



Neue Benachrichtigung

Akkustatus



Voll geladen



Aufladen: Akku blinkt, bis er mit den Balken aufgefüllt ist



Siehe Aufladen des Akkus



Aufladen erforderlich



Falscher Akku

Uhr

12:26 Bei Auswahl dieses Symbols können Sie die Weltzeit einstellen.

Symbole in der Funktionsanzeige

Im unteren linken Teil des Displays befinden sich die Funktionsanzeigen. Bei Auswahl eines Funktionssymbols wird die entsprechende Funktion aktiviert.

Ruftonstatus



Rufton



Vibration



Rufton / Vibration



Stumm



Rufumleitung aktiv (alle Sprachrufe werden umgeleitet)



Servicemarke des aktuellen Netzes.

- **Antenne Aus** wird angezeigt, wenn der Telefonmodus nicht eingeschaltet ist.
- **Notruf** wird angezeigt, wenn das Handy ausschließlich Notrufe absetzen kann.

Bei EINgeschaltetem Handy werden Telefonbetrieb, Netzeinbuchung und weitere Informationen systematisch angezeigt.

 Durch Drücken dieses Symbols können Informationen zum Besitzer des Handys sowie zur SIM-Kartennummer abgerufen werden. (Diese Angaben müssen vom Handy-Besitzer selbst eingegeben werden. Siehe unter *Suchen und Bearbeiten von Kontaktmeldungen* im Adressbuch).

Wenn das SIM-Anwendungstoolkit enthalten ist, weicht der Hauptbildschirm hiervon ab. In der unteren rechten Ecke wird statt  das Symbol  angezeigt.

Funktionssymbole im Hauptmenü

Bei Auswahl eines Funktionssymbols wird die entsprechende Funktion aktiviert.



Nachrichten

Senden, Abrufen, Prüfen und Verwalten von Kurzmitteilungen und Anrufbeantworter-Diensten.



Adressen

Aufzeichnung wichtiger Telefonnummern, Adressen oder sonstiger Kontaktinformationen.



Gespräche

Aufzeichnung der letzten 20 abgehenden, ankommenden und verpassten Anrufe.



E-Mail

Senden und Empfangen von E-Mails.



Browser

Ermöglicht den Zugang ins mobile Internet (WAP Wireless Application Protocol)



Notizblock

Einfache Textfunktion, mit der Sie kurze Mitteilungen verfassen und per Fax, E-Mail, SMS oder IrDA versenden bzw. ausdrucken können.



Kalender

Der Terminkalender erlaubt die Planung und Organisation Ihrer täglichen Aktivitäten, wie Termine und Meetings.



Zeichenblock

Ermöglicht es, einfache Skizzen anzufertigen und per Fax und E-Mail zu versenden oder an andere Geräte des Typs A008 zu übertragen.



ToDo's

Erlaubt das Erstellen einfacher Aufgabenlisten mit Prioritätenvergabe.



 Voice Notes	Die Funktion Voice Note ermöglicht die Aufzeichnung persönlicher Mitteilungen von bis zu 3-minütiger Dauer.
 Wecker	Der integrierte Wecker ermöglicht die Einstellung von Weckzeiten sowie die Auswahl aus einer Reihe unterschiedlicher Signale für Erinnerungen.
 Rechner	Integriertes Tool mit den Funktionen eines Standard- sowie eines wissenschaftlichen Rechners.
 Umrechnung	Praktisches Dienstprogramm zur Umrechnung von Längen-, Masse-, Volumen-, Temperatur- und Flächenangaben.
 Weltzeit	Einstellung der Ortszeit sowie der Uhrzeit internationaler Großstädte.
 Währung	Erlaubt die Definition von Wechselkursen sowie die Umrechnung von Beträgen zwischen den in einer Liste erfassten internationalen Währungen.
 Spiele	Auswahl zwischen drei verschiedenen Spielen.
 Composer	Der Rufton-Composer ermöglicht die Komposition eigener Klingeltöne sowie deren Versand per SMS bzw. Übertragung an ein anderes Handy mittels IrDa.
 IR-Empfang	Ermöglicht den Empfang von Informationen über die Infrarotschnittstelle.
 TrueSync	Datensynchronisation mit dem PC mithilfe von Truesync.
 Java	Ermöglicht es Ihnen, in J2ME geschriebene Anwendungen von Ihrem PC oder aus dem Internet herunterzuladen und auf Ihrem Gerät zu installieren und auszuführen.
 Modem	Datenübertragung und -empfang via Modem.
 Setup	Erlaubt das Anpassen der Handyeinstellungen an die eigenen Bedürfnisse.

Schaltflächen

Eine Schaltfläche kann aus Worten oder Symbolen bestehen. Sie dient zur Ausführung einer bestimmten Funktion.

Die am häufigsten verwendeten Schaltflächen lauten **Abbruch** und **OK** und befinden sich im unteren Teil des Displays (in der Funktionsanzeige oder im Dialogfeld). Bei Auswahl von **OK** wird die Funktion ausgeführt; anschließend erfolgt die Rückkehr zum vorherigen Menü. Bei Auswahl von **Abbruch** wird die angezeigte Funktion abgebrochen und zum vorherigen Menü zurückgekehrt.

Die Schaltfläche Funktionsauswahl

Dies ist die am häufigsten verwendete Schaltfläche.

Sie erscheint vielfach in der untersten Zeile des Displays und dient zur direkten Auswahl der aktuell verfügbaren Funktionsoptionen. Drücken Sie . Ein Dialogfeld mit verschiedenen Optionen wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Option mit dem Stift aus.


Die in jeder Menüleiste enthaltenen Optionen variieren je nach Betriebsart des Handys.

Wenn Sie keine der Optionen auswählen möchten, können Sie auf einen Bereich außerhalb von  tippen, um das Funktionsdialogfeld zu schließen.

 Die Objekte in der Menüleiste variieren je nach Status des Handys. Es kann also auch innerhalb eines Menüs Abweichungen gegenüber der entsprechenden Abbildung in der Bedienungsanleitung geben. Wenn beispielsweise unter E-Mail kein eigener Ordner eingerichtet wurde, erscheint beim Drücken von (Menüleistensymbol) weder der Befehl **Ordner bearbeiten** noch der Befehl **Ordner löschen**. Dies beruht darauf, dass der Benutzer systembedingt nur benutzereigene Ordner, jedoch keine voreingestellten Ordner bearbeiten oder löschen darf. Daher sind die beiden Befehle nicht in der Menüleiste enthalten, wenn kein benutzerdefinierter Ordner existiert.

Titel

In der Regel ist der Titel die erste Zeile auf dem Display (abgesehen von der Betriebsanzeige). Sie besteht aus Text, Symbolen, Registerkarten, einem Pulldown-Auswahlfeld, usw. Manche Titelfelder enthalten nur Zahlen, z.B. beim Wählen einer Rufnummer.

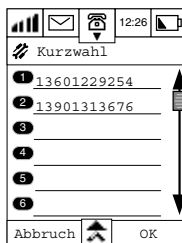

Eingabefeld

Besteht normalerweise aus Titeln und Eingabezeilen.

Die Eingabe von Text, Zahlen oder einer Nachricht in das Eingabefeld kann mit dem Stift oder über die Tastatur erfolgen.

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a status bar with icons for signal strength, email, a phone, and the time 12:26. Below this is a header bar with the text 'Bearb. John Smith'. The main content area contains several input fields: 'Kategorie: Keine Kat.' with a dropdown arrow, 'Name: John Smith', 'Büro1: 01065641', '678', 'Büro2: 01065641', and '577'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the form. At the bottom, there are two buttons: 'Abbruch' and 'OK'.

Pulldown-Auswahlfeld

Ein Pulldown-Auswahlfeld ist durch den kleinen Pfeil gekennzeichnet. Die aktuell ausgewählte Option wird neben dem Pfeil angezeigt. Drücken Sie zur Anzeige weiterer Optionen auf den kleinen Pfeil. Um eine andere Option auszuwählen, brauchen Sie lediglich die gewünschte Option aus dem Auswahlfeld auswählen.

Einzelauswahlfeld

Ein Einzelauswahlfeld wird als Aufzählung angezeigt, in der die aktuell ausgewählte Option hervorgehoben ist.

Um die aktuelle Auswahl zu ändern, brauchen Sie lediglich die gewünschte Option auswählen und **OK** drücken. In diesem Fall ist nur EINE Auswahl zulässig.

The screenshot shows a mobile application interface with a form titled 'Typ wählen'. The form contains a list of options: 'Büro 1:', 'Büro 2:', 'Privat', and 'Handy'. Each option is preceded by a radio button. A vertical scrollbar is visible on the right side of the list. At the bottom, there are two buttons: 'Abbruch' and 'OK'.

Bildlaufleiste

Wenn viele Informationen angezeigt werden, die nicht gleichzeitig im Display dargestellt werden können, können Sie einen Bildlauf nach oben oder unten durchführen. Die Position des Bildlauffelds zeigt den Anteil der aktuell angezeigten Informationen im Verhältnis zu allen zur Verfügung stehenden Informationen an.

Ein Bildlauf kann wie folgt durchgeführt werden:

- 1 Tippen Sie auf dem Touchscreen auf den Pfeil der Bildlaufleiste oben bzw. unten, um die Anzeige jeweils um eine Zeile zu verschieben (kurz weiterblättern).
- 2 Drücken Sie die Bildlaufleiste zwischen den Pfeilen, um jeweils eine Seite vor- oder zurückzublättern (lang weiterblättern).
- 3 Halten Sie das Bildlauffeld gedrückt, und ziehen Sie es an eine beliebige Position.
- 4 Zusätzlich können Sie auch die Tasten *Bild auf/Bild ab* auf der Handytastatur verwenden, um einen Bildlauf durchzuführen. Mit diesen Tasten können Sie jeweils um eine Seite nach oben bzw. nach unten blättern.

Des Weiteren können Sie mit dem Wippschalter auf der linken Seite des Geräts jeweils um eine Zeile nach unten bzw. oben blättern.


Das hervorgehobene Symbol zeigt die Cursorposition an. Durch Drücken des Wippschalters wird das Symbol ausgewählt.

 *Der Wippschalter auf der linken Geräteseite kann verwendet werden, um vorwärts oder zurück zu gehen, ein Funktionssymbol auszuwählen bzw. Aufwärts-/Abwärts zu gehen, um die verschiedenen Optionen eines Dialogfelds zu markieren. Drücken Sie den Schalter, um die Funktion des hervorgehobenen Symbols auszuführen.*

Dialogfeld

Das Dialogfeld besteht aus einem Titel, Schaltflächen und Auswahlfeldern.

Auf diesem Weg erhält der Benutzer Statusinformationen und erteilt Anweisungen an das Gerät.

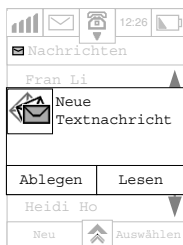


Texteingabe

Ihr Gerät bietet zwei Möglichkeiten zur raschen Eingabe von Informationen. Sie können die Tastatur verwenden oder einen handschriftlichen Eintrag über die Handschrift-Anwendung vornehmen.

Handschriftenskript-Board

Das Gerät ist mit der **Motorola Wisdom Pen Handwriting Recognition** zur Handschriftenerkennung ausgestattet. Damit werden handschriftliche Zeichen erkannt und die Satzzeichen auf übliche und effiziente Weise platziert. Diese Technologie ermöglicht die Eingabe von Text in der gewünschten Sprache mithilfe eines Skript-Boards für Links- oder Rechtshänder.

Tippen Sie auf das Symbol  (wenn Sie in einer Texteingabemaske sind), und wählen Sie die Option **Handschrift**.

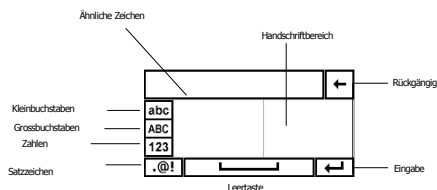

Im oberen Bereich des Displays werden die zu bearbeitenden Wörter angezeigt. Gehen Sie mit dem Stift an die gewünschte Stelle des Eingabebereichs, um Text einzugeben, zu bearbeiten oder zu löschen. Der Cursor erscheint an der entsprechenden Stelle.

Bevor Sie Daten eingeben, wählen Sie zwischen **ABC**, **abc** und **123**, um die Art der Dateneingabe festzulegen.

Geben Sie mit dem Stift die Daten in den Handschriftbereich ein. Wenn Sie die Eingabe beenden oder unterbrechen, wird automatisch das ähnlichste Zeichen erkannt und an der Cursorposition eingefügt. Entsteht dabei ein falsches Wort, können Sie es korrigieren, indem Sie ein Zeichen aus der Anzeige **Ähnliche Zeichen** auswählen und es an der letzten Cursorposition einfügen.

Drücken Sie nach dem Schreiben **OK**, um die Erkennung zu beschleunigen.


Mit den Funktionstasten um den Eingabebereich herum können Sie Satzzeichen einfügen sowie die Rücktaste, Returntaste, usw. nutzen.

Wenn Sie die Dateneingabe beendet haben, drücken Sie **OK**, um die Änderungen zu übernehmen und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie **Abbruch**, wenn Sie zum vorherigen Menü zurückkehren möchten, ohne die Änderungen zu speichern.

Drücken Sie , um andere Optionen für die Dateneingabe zu wählen.


Englische und numerische Tastatur

Wenn Sie zur Dateneingabe (englische Wörter oder Zahlen) die englische Tastatur auswählen, wird eine **simulierte alphanumerische Tastatur** auf dem Display angezeigt (siehe nachstehende Abbildungen): Zum Wechsel zwischen Groß- und Kleinbuchstaben den Pfeil nach oben oder die Umschalttaste antippen.



Numerische Tastatur

Tippen Sie zur Eingabe von Zahlen in den Eingabebereich mit dem Stift auf die numerischen Schaltflächen und anschließend auf **OK**.



 Zur Eingabe von Satzzeichen tippen Sie auf (%#&). Statt der numerischen Tastatur wird die Interpunktions-tastatur angezeigt.



In dieser Bedienungsanleitung verwendete Begriffe

Die nachstehenden Begriffe werden in dieser Bedienungsanleitung häufig zur Beschreibung der Gerätefunktionen verwendet. Wir empfehlen Ihnen, sich mit dieser Terminologie vertraut zu machen, um sich die Bedienung des Geräts zu erleichtern.

„Tippen“ oder „Drücken“:

„Drücken“ Sie mit dem Stift oder mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle des Displays (z.B. eine Schaltfläche, ein Funktionssymbol, ein Pulldown-Auswahlfeld, ein Einzel- oder Mehrfachauswahlfeld), um die durch das Symbol bzw. die Schaltfläche dargestellte Funktion auszuführen. **Tippen** steht auch für die Bedienung der Gerätetastatur mit dem Finger (z.B. Ein-/Ausschalten des Handys, Aufzeichnungstaste, Bildauf taste, usw.).

„Bearbeiten“ oder „Eingeben“

Die Eingabe oder Bearbeitung von Informationen.

Nach dem Antippen des Eingabebereichs können mittels Handschriftenerkennung oder über eine **simulierte Tastatur** Informationen eingegeben oder bearbeitet werden. Drücken Sie **OK**, um die Auswahl in der Anzeige **Ähnliche Zeichen** zu bestätigen, und das Zeichen wird an der Cursorposition eingefügt. Anschließend erfolgt die Rückkehr zum vorherigen Menü, und die eingegebenen Zeichen erscheinen im Eingabefeld.

„Auswählen“

Bedienung von Pulldown-Auswahlfeld, Einzel- und Mehrfachauswahlfeld oder Listenanzeigen, usw.

„Markieren“

Auf dem Display sind Symbole und Text üblicherweise schwarz dargestellt; die Anzeige selbst hat keine Hintergrundfarbe. Nach Auswahl eines bestimmten Symbols oder Texts wird die Farbe invers dargestellt, das Zeichen oder das Symbol erscheint also in Weiß auf schwarzem Hintergrund, um die Markierung deutlich zu machen.

„Zeichen auswählen“

Beim Lesen einer Kurznachricht können Sie mit dem Stift ein bestimmtes Wort markieren, den Stift auf dem Display halten und das Wort an eine andere Stelle ziehen. Die Wörter werden beim Verschieben invers dargestellt. Wenn die gewünschte Position erreicht ist, können Sie den Stift vom Display nehmen. Ausgewählt sind die invers dargestellten Zeichen zwischen der Position, an der der Stift auf das Display aufgesetzt wird, und der Position, an der der Stift vom Display abgehoben wird.





Telefonfunktionen

 Der Telefonbetrieb steht nur in Gebieten mit entsprechendem Netz-/Dienstangebot zur Verfügung.


Ausführen von Telefonanrufen

Neben den üblichen Wählverfahren bietet Ihr Gerät eine ganze Reihe weiterer Wählmethoden:

- Anruf über das Adressbuch;
- Anruf von der SIM-Karte;
- Wählen einer Nummer aus einer SMS-Nachricht;
- Anruf über die Liste der verpassten Anrufe;
- Anruf über die Liste der angenommenen Anrufe;
- Kurzwahl.

Durch weitere anrufspezifische Funktionen wie Anrufumleitung, Anklopfen, Konferenzschaltung, usw. können Sie Ihre Kommunikation effizient gestalten. Weiterhin können mit dem Gerät die letzten 20 Anrufe (einschließlich verpasster, abgehender und ankommender Anrufe) erfasst werden.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf . Das Display sieht nun wie folgt aus:

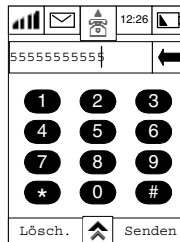

- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Nummer, die daraufhin im Rufnummern-Anzeigefeld erscheint.
- 3 Tippen Sie auf , um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen.
- 4 Tippen Sie auf **Lösch.**, um die Telefonnummer im Anzeigefeld vollständig zu löschen.
- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die im Anzeigefeld angezeigten Rufnummer zu wählen und den Anruf auszuführen.
- 6 Tippen Sie auf **Ende**, um den Anruf zu beenden. Wahlweise können Sie auch die Klappe schließen, um aufzulegen.

 Wenn keine Nummern eingegeben wurden, erscheint **Beenden** anstelle von **Lösch.**

- ☎ Lesen Sie die Abschnitte „Auslandsgespräche“ und „Anrufen einer Durchwahl“, wenn Sie einen Teilnehmer in einem anderen Land oder eine Durchwahl anwählen möchten.
- ☎ Tippen Sie auf  oder die Taste , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- ☎ Wenn im Rufnummern-Anzeigefeld keine Nummer erscheint, tippen Sie auf **Wahlwd**, um die zuletzt angewählte Rufnummer erneut zu wählen.
- ☎ Nach dem Zustandekommen der Verbindung können Sie die Nummer der Nebenstelle wählen. Sie können die Wählenanzeige wieder aufrufen, indem Sie die Schaltfläche  im Funktionsfeld drücken. Anschließend können Sie auf die Durchwahlnummer drücken.

GSM-Notrufe

Im GSM-Netzwerk ist die Rufnummer 112 weltweit als Notrufnummer registriert. Sie können also bei bestehender Netzverbindung jederzeit einen Notruf absetzen. Notrufe sind auch ohne vorherige Eingabe eines Sicherheitscodes und in manchen Netzen sogar ohne SIM-Karte möglich.

Der Notruf wird an eine Notrufzentrale weitergeleitet.


Um die Notrufnummer anzuwählen, tippen Sie auf , um die Wählenanzeige aufzurufen, geben Sie 112 ein und tippen Sie auf **OK**.

Während des Notrufs erscheint auf dem Display die Meldung **Wählt..... Notruf**.

Entgegennehmen von Telefonanrufen

Um einen Anruf entgegenzunehmen, muss Ihr Telefon eingeschaltet sein und über eine Netzverbindung mit ausreichender Signalstärke verfügen. Zur Annahme des Anrufs muss das Telefon entsperrt sein. Rufumleitung und Rufsperrung dürfen nicht so eingestellt sein, dass eingehende Anrufe umgeleitet werden oder gesperrt sind. Näheres dazu ist dem Abschnitt *Sicherheitsfunktionen* unter *System-Setup* sowie dem Abschnitt *Setup Telefon* zu entnehmen.

Bei einem eingehenden Anruf ertönt ein Rufton (oder das Handy vibriert), und eine entsprechende Meldung wird angezeigt.

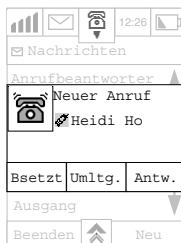

- 1 Tippen Sie auf **Antw.**, um den Anruf entgegenzunehmen. Tippen Sie nach dem Ende des Gesprächs auf **Ende**, um den Anruf zu beenden, oder schließen Sie die Klappe des Handys.
- 2 Tippen Sie auf **Umltg.**, um einen Anruf abzuweisen.
- 3 Tippen Sie auf **Bsetzt**, um das Besetztzeichen zu senden.

☞ Wenn die Rufnummer des Anrufers im Adressbuch gespeichert ist, wird der Name des Anrufers angezeigt. Wenn der Anrufer die entsprechende Funktion deaktiviert hat, wird seine Rufnummer nicht angezeigt.

☞ Falls Sie die Option **Antwort nur mit Taste** auf AUS gestellt haben, lesen Sie bitte die Hinweise zu Antwort mit Klappe im Abschnitt „Setup Telefon“ unter „System-Setup“. Der Anruf wird mit dem Öffnen der Klappe entgegengenommen. Bei bereits geöffneter Klappe tippen Sie entweder auf die Smart-Taste oder betätigen den Wippschalter, um den Anruf entgegenzunehmen.


☞ Im Telefonbetrieb ändert sich der Funktionsstatus je nach dem aktuellen Anrufstatus.

- Kein Wählvorgang oder nicht während eines Anrufs
- Wählvorgang oder in Gebrauch
- Anruf wartet/Gehalten. Ruf

☞ Die Funktionen ändern sich in Abhängigkeit vom aktuellen Anrufstatus.

Tippen Sie während eines Anrufs auf , und das Funktionsanzeigefeld wird geöffnet. Wählen Sie die gewünschte Funktion mit dem Stift aus. Die Funktionen ändern sich entsprechend dem aktuellen Anrufstatus.

Falls Sie keine Funktion auswählen möchten, tippen Sie auf , um das Funktionsanzeigefeld zu schließen.

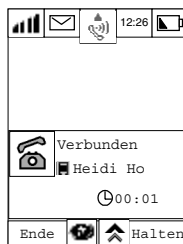

MENÜ

- Stumm
- Übergabe
- Neuer Anruf
- Meine Nummer



Verfügbare Funktionen vor dem Verbindungsaufbau und während des Wählvorgangs

I Die Verfügbarkeit einiger Dienste richtet sich nach Typ und Einstellungen der SIM-Karte und/oder danach, ob Sie sich für diese Dienste bei Ihrem Diensteanbieter angemeldet haben.

Tippen Sie in der Wählfeldanzeige auf . Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- Meine ID anzeigen:** Mit dieser Option wird bei Ausführung eines Anrufs Ihre Rufnummer im Display des Angerufenen angezeigt.
- ID unterdrücken:** Mit dieser Option erscheint Ihre Rufnummer bei Ausführung eines Anrufs nicht im Display des Angerufenen.
- Wechseln zu Ltg 2:** Manche SIM-Karten verfügen über 2 Rufnummern. Mit dieser Option können Sie bei einem Anruf zwischen den beiden Nummern wählen.
- + einfügen:** Mit dieser Option können Sie von einem beliebigen Land aus telefonieren, ohne die jeweils gültige Vorwahl für Auslandsgespräche zu kennen. Geben Sie lediglich die internationale Vorwahl + ein (3-4 Sekunden lang auf „0“ tippen, bis „+“ angezeigt wird).
- Pause einfügen:** In eine Telefonnummer wird eine Pause von 3 Sekunden eingefügt. Beim Erreichen der Pause erfolgt eine Wählpause bis zur Annahme des Anrufs.
- Meine Nummer:** Ermöglicht die Anzeige, Eingabe oder Bearbeitung Ihrer Rufnummer.

Auslandsgespräche

Mit dieser Option können Sie von einem beliebigen Land aus telefonieren, ohne die jeweils gültige Vorwahl für Auslandsgespräche zu kennen.

Geben Sie lediglich die internationale Vorwahl + ein (3-4 Sekunden lang auf „0“ tippen, bis „+“ angezeigt wird). Geben Sie nun die Landeskennzahl und die Telefonnummer ein und tippen Sie auf **SENDEN**, um Ihr Auslandsgespräch zu führen.

Anrufen einer Durchwahl oder einer Mailbox

Mit dem A008 können Sie Nebenstellen und Mailboxen direkt anwählen.

Dazu wird in eine Rufnummer eine Pause von 3 Sekunden eingefügt. Die jeweils erste Pause in der Wählfolge bildet jedoch eine Ausnahme. Beim Erreichen der Pause erfolgt eine Wählpause bis zur Annahme des Anrufs.

- 1 Geben Sie die Telefonnummer wie gewohnt ein.
- 2 Gehen Sie an die Stelle, an der das Pausenzeichen eingefügt werden soll, und tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie im Popup-Menü **Pause einfügen** aus. Der Buchstabe P (Pausenzeichen) wird angezeigt.
- 4 Geben Sie die Durchwahlnummer ein.
- 5 Tippen Sie nach Eingabe aller Ziffern auf **Senden**.



Setzen Sie z.B. ein Pausenzeichen nach der Rufnummer 01065642288, und geben Sie anschließend „9999“ ein. Der Ruf wird an die Nebenstelle „9999“ der angerufenen Telefonnummer weitergeleitet (der angerufene Teilnehmer muss über die Durchwahlfunktion verfügen).

Verfügt die Rufnummer 01065642288 über eine tongesteuerte Mailbox „1011“ mit dem Kennwort „0211“, können Sie wie folgt die gesamte Ziffernfolge eingeben:

01065642288P1011P0211. Näheres zum Einfügen von Pausenzeichen beim Speichern von Rufnummern im Adressbuch ist dem Abschnitt *Hinzufügen von neuen Kontaktinformationen in das Adressbuch* zu entnehmen.

Während des Gesprächs verfügbare Funktionen

I Die Verfügbarkeit einiger Dienste richtet sich nach Typ und Einstellungen der SIM-Karte und/oder danach, ob Sie sich für diese Dienste bei Ihrem Diensteanbieter angemeldet haben.

Aktive Verbindung

Während eines Gesprächs erscheint die folgende Anzeige:



Sie haben folgende Möglichkeiten:

- 1 auf **Ende** tippen, um den Anruf zu beenden.
- 2 auf **Halten** tippen, um den Anruf zu halten.
- 3 auf **#** tippen, um das Wählfeld zu öffnen (das Funktionssymbol  zeigt an, dass der Anruf gehalten wird). Anschließend können Sie eine weitere Nummer wählen.
- 4 Tippen Sie auf , um folgende Optionen aufzurufen:
 - Stumm: Ein- oder Ausschalten der Stummschaltung. Mit dieser Funktion wird das Mikrofon während eines Gesprächs vorübergehend ausgeschaltet. Durch erneutes Auswählen dieser Option können Sie das Gespräch fortsetzen.
 - Übergabe: Mit dieser Option erfolgt die Übergabe des Anrufs an eine andere Nummer.
 - Neuer Anruf: Mit dieser Funktion können Sie einen weiteren Anruf tätigen.
 - Meine Nummer: Die Rufnummer des Handys wird angezeigt.


Anruf halten und andere Nummer wählen

! Die Verfügbarkeit einiger Dienste richtet sich nach Typ und Einstellungen der SIM-Karte und/oder danach, ob Sie sich für diese Dienste bei Ihrem Diensteanbieter angemeldet haben.

Wenn Sie einen aktiven Anruf halten möchten, um einen weiteren Anruf auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Neuer Anruf**, oder drücken Sie einfach auf .

Das Display sieht wie folgt aus:

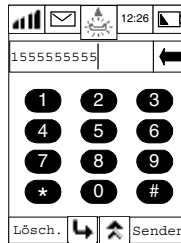

- 2 Tippen Sie mit dem Stift auf die anzurufende Nummer. Die Nummer erscheint im Anzeigefeld. Tippen Sie auf , um die letzte Ziffer zu korrigieren, oder auf **Lösch.**, um die gesamte Nummer zu löschen.
- 3 Tippen Sie auf **Senden**, um den Anruf auszuführen. Sobald die neue Verbindung hergestellt ist, sind zwei Anrufe aktiv, wobei der erste Anruf gehalten wird (siehe nachstehende Abbildung).




Tippen Sie auf , um zum ersten Anruf zurückzukehren, ohne einen weiteren Anruf zu tätigen.

Gespräche wechseln

I Die Verfügbarkeit einiger Dienste richtet sich nach Typ und Einstellungen der SIM-Karte und/oder danach, ob Sie sich für diese Dienste bei Ihrem Diensteanbieter angemeldet haben.

Sie können zwischen einem gehaltenen Anruf und einer zweiten erfolgreich angerufenen Nummer wechseln. Auf diese Weise können Sie mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen. Es kann Sie immer nur einer der Teilnehmer hören. Tippen Sie dazu auf **Wechs.**

Folgendes Display erscheint:

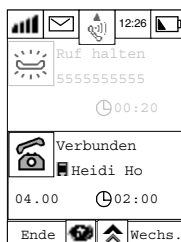


Tippen Sie auf **Ende**, um den aktiven Anruf fortzusetzen.

Anruf übergeben

I Die Verfügbarkeit einiger Dienste richtet sich nach Typ und Einstellungen der SIM-Karte und/oder danach, ob Sie sich für diese Dienste bei Ihrem Diensteanbieter angemeldet haben.

Zur Übergabe des aktiven Anrufs an eine andere Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf **↗** und anschließend auf **Übergabe**. Folgendes Display erscheint:

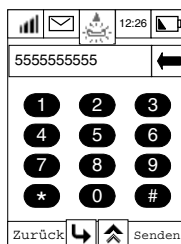

- 2 Tippen Sie auf **Senden**, um den Anruf zu übergeben.
- 3 Wenn Sie auf **↶** tippen, wird der Anruf nicht übergeben.

Zur Übergabe eines aktiven Anrufs an den gehaltenen Anruf:

Tippen Sie auf  und anschließend auf **Übergabe**. Folgendes Display erscheint:



Durch die Übergabe werden die beiden Teilnehmer miteinander verbunden. Mit der Übergabe des Anrufs wird Ihr Gespräch automatisch beendet.


Kurzwahl

Mit der Kurzwahl kann ein Anruf durch Wählen einer einzigen Ziffer ausgeführt werden.

Um mit dieser Funktion einen Anruf zu tätigen, speichern Sie zunächst die neun von Ihnen am häufigsten gewählten Rufnummern in Ihrer Kurzwahlliste. Näheres zum Speichern einer Rufnummer in der Kurzwahlliste ist dem Abschnitt *Kurzwahlliste* unter *Setup Telefon* zu entnehmen.

Um eine Rufnummer, die auf einer der ersten neun Positionen Ihres Adressbuchs gespeichert ist, rasch aufzurufen und anzuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Tippen Sie auf , um das Wählfeld anzuzeigen.
- 2 Halten Sie die gewünschte Zifferntaste mehr als 3 Sekunden lang gedrückt.
Die an dieser Position gespeicherte Rufnummer wird automatisch angewählt.

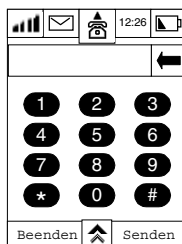

Wenn der von Ihnen gedrückten Ziffer keine Rufnummer zugeordnet ist, erscheint die Frage, ob Sie das Kurzwahl-Setup öffnen möchten (siehe Abbildung):

? Kurzwahlliste einrichten?	
Abbruch	OK

Anwählen von Rufnummern auf der SIM-Karte

Auf der SIM-Karte gespeicherte Rufnummern können direkt vom Wählfeld aus angewählt werden.


- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  , um zur Wählanzeige zu wechseln.
- 2 Tippen Sie auf die Zifferntaste, die dem Speicherplatz der Telefonnummer auf der SIM-Karte entspricht, und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **SENDEN**, um den Anruf auszuführen.

2# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Lösch.  Senden	Wahlvorgang SIM-Karte läuft Jetzt anrufen? CoCo Liu 5555555555 SIM-Position 002 Abbruch Senden Lösch.  Senden	Wählt... CoCo 00:00 Ende   Halten
---	---	---

 Falls beim Speichern der Rufnummer auf der SIM-Karte kein Name eingegeben wurde, wird im Bestätigungsfeld für die SIM-Karten-Anwahl kein Name angezeigt.

Wahlvorgang SIM-Karte läuft	
Jetzt anrufen?	
CoCo Liu	
5555555555	
SIM-Position 002	
Abbruch	Senden
Lösch.  Senden	

- ☎ Wenn Sie auf eine Zifferntaste tippen, der eine leere Position auf der SIM-Karte zugeordnet ist (eine Position ohne gespeicherte Rufnummer), erscheint eine Warnmeldung, dass diese Position leer ist, und die Aufforderung, zum Wählfeld zurückzukehren.

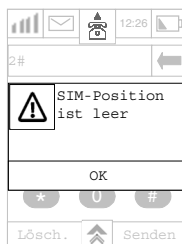

- ☎ Informationen zum Speichern von Rufnummern auf der SIM-Karte sind dem Abschnitt „Kontaktinformationen auf der SIM Karte speichern“ unter „Liste der Kontakte“ zu entnehmen.
- ☎ Informationen zum Anwählen von Rufnummern aus dem Adressbuch sind dem Abschnitt „Über das Adressbuch Telefongespräche führen oder SMS-Nachrichten versenden“ zu entnehmen.
- ☎ Informationen zum Anwählen einer in einer SMS-Nachricht enthaltenen Rufnummer sind dem Abschnitt „Rufnummern aus SMS-Nachrichten verwenden“ zu entnehmen.

Automatische Wahlwiederholung

Bei ausgelastetem Netz ist ein schnelles Besetztzeichen zu hören. Wenn die automatische Wahlwiederholung **Eingeschaltet** ist, wiederholt das Telefon den Anwahlversuch automatisch, bis die Verbindung zustande kommt. Wenn Ihr Anruf entgegengenommen wird, klingelt oder vibriert das Handy. Informationen zur Einstellung der automatischen Wahlwiederholung sind dem entsprechenden Abschnitt unter *Setup Telefon* zu entnehmen.

Konferenzschaltung

- 📌 Um diese Option nutzen zu können, müssen die Funktionen „Konferenzschaltung“ und „Anklopfen – Zusatzdienste“ freigeschaltet sein.

Bei dieser Option wird der aktive Anruf mit einem gehaltenen Anruf zusammengeschaltet. Bei der Konferenzschaltung können bis zu fünf Telefone zusammengeschaltet werden. Sie können während eines Gesprächs jederzeit einzelne Verbindungen hinzuschalten, trennen oder herausschalten.

Konferenzschaltung herstellen

So stellen Sie eine Konferenzschaltung her:

- 1 Rufen Sie zunächst einen Teilnehmer der Konferenz an.
- 2 Halten Sie den Anruf und wählen Sie anschließend eine weitere Rufnummer an. Damit haben Sie einen aktiven und einen gehaltenen Anruf. Gehen Sie dazu wie im Abschnitt *Anruf halten und andere Nummer wählen* beschrieben vor.
- 3 Tippen Sie auf , um das gesprächsinterne In-Call-Menü aufzurufen. Wählen Sie **Rufe verbinden**. Sie selber, der zurzeit aktive Anruf und der gehaltene Anruf werden zu einem Konferenzgespräch zusammengeschaltet. Das folgende Display gibt Aufschluss über die Anzahl der am Konferenzgespräch beteiligten Teilnehmer:



Neue Verbindung zur Konferenzschaltung hinzuschalten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, neue Verbindungen zur Konferenzschaltung hinzuzuschalten:

- über das Wählfeld
- durch Annahme eines anklopfenden Anrufs

Unabhängig davon, auf welche Weise eine neue Verbindung hinzugeschaltet wird, wird die ursprüngliche Konferenzschaltung gehalten, während die neue Verbindung hergestellt wird.

Tippen Sie auf  und anschließend auf **Rufe verbinden**, um die neue Verbindung zur bestehenden Konferenzschaltung hinzuschalten.

Eine Verbindung aus der Konferenzschaltung herausschalten

Während einer Konferenzschaltung können Sie auch eine einzelne Verbindung aus der Hauptschaltung herausschalten.

 *Beim Herausschalten einer Verbindung aus der Hauptkonferenzschaltung dürfen keine Anrufe gehalten werden.*


- 1 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Trennen**.



- 2 Den gewünschten Teilnehmer (Telefonnummer oder Name), der aus der Konferenz herausgeschaltet werden soll, finden Sie, indem Sie das Auswahlfeld durchblättern.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Trennung der gewählten Verbindung von der Konferenzschaltung zu bestätigen.
- 4 Tippen Sie auf **Abbruch**, um die Trennung abzubrechen.
- 5 Die gewählte Verbindung wird von der Hauptkonferenzschaltung getrennt, und Sie können mit diesem Teilnehmer ein Einzelgespräch führen (die übrigen Konferenzverbindungen werden gehalten). Um wieder alle Verbindungen zusammenzuschalten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Rufe verbinden**.

Anruf wartet

Wenn bei zwei aktiven Verbindungen und einer gehaltenen Verbindung ein neuer Anruf eingeht, erscheint folgendes Display:

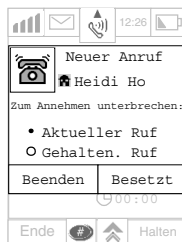

In diesem Fall müssen Sie einen aktiven Anruf beenden, bevor Sie den dritten Anruf entgegennehmen können:

- 1 Wenn **Zum Annehmen unterbrechen** ausgewählt ist und Sie auf **Beenden** tippen, wird der aktuelle Anruf beendet, und der neue Anruf kann entgegengenommen werden.
- 2 Wenn **Anruf annehmen** ausgewählt ist und Sie auf **Beenden** tippen, wird der gehaltene Anruf beendet, und der neue Anruf kann entgegengenommen werden.
- 3 Wenn Sie auf **Besetzt** tippen, wird der neue Anruf mit einem Besetztzeichen abgewiesen.

Persönliche Kontaktinformationen

Im Adressbuch werden wichtige Details über Kontakte sowie Informationen wie Namen, Adressen, Rufnummern, Faxnummern, Pagernummern, E-Mail-Adressen, wichtige Termine, usw. gespeichert. Einmal gespeichert, kann eine Nummer schnell aufgerufen und gewählt werden. Sie dient ebenfalls zum Versenden von Faxen und E-Mails.

Sie können Ihre Kontakte entsprechend Ihrer Kommunikationsbedürfnisse klassifizieren. Die Definition von Kategorien für Ihre Kontaktdetails hilft Ihnen beim effizienten Organisieren und Abrufen von Informationen. Sie können z.B. alle Ihre Geschäftskontakte in einer Geschäftskategorie speichern und alle Ihre Freunde in einer persönlichen Kategorie. Ihr Gerät bietet einige grundlegende Informationskategorien:

Festgel. Wahl: Diese Funktion erlaubt Ihnen eine Beschränkung der Benutzung Ihres Telefons (üblicherweise durch Dritte) auf eine vordefinierte Liste von Telefonnummern, Ländervorwahlen, Ortsvorwahlen oder andere Vorwahlen Ihrer Wahl.

i Die Verfügbarkeit der Funktion „Festgelegte Wahl“ hängt vom Typ und den Einstellungen der SIM-Karte und/oder Ihrem Abonnement dieser Funktion und/oder Ihrem Netzanbieter ab.

Alle Kontakte: Listet alle Kontakte aller Kategorien auf.

SIM-Karte: Listet die in der SIM-Karte gespeicherten Informationen über Kontakte auf. Diese werden durch das SIM-Karten-Symbol vor dem Kontaktnamen gekennzeichnet.

Keine Kategorie: Listet Kontakte auf, die noch nicht klassifiziert wurden. Dies ist die standardmäßige Kategorieeinstellung für alle neuen Kontakte.

Besitzer: In dieser Kategorie stellen Sie Informationen über sich selbst zur Verfügung.

Sie können zusätzlich zum oben Genannten Ihre eigenen Kategorien hinzufügen, mit denen Sie Ihre Informationen effizient verwalten oder bestehende Kategorien an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen können.

Sie können festlegen, dass Kontaktinformationen im Telefonspeicher oder im SIM-Kartenspeicher abgelegt werden. Wenn Sie keinen Speicherort festlegen, werden Ihre Kontaktinformationen im Telefonspeicher abgelegt.

Abhängig vom SIM-Kartentyp und dem von Ihnen abgeschlossenen Abonnement erlauben die meisten SIM-Karten nur das Speichern von grundlegenden Informationen – in der Regel ein Name und eine Telefonnummer für jeden Kontakt.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon wechseln, sind die im Speicher der SIM-Karte (der ursprünglichen SIM-Karte) abgelegten Informationen übertragbar, während die im Telefonspeicher abgelegten Informationen im Originalgerät verbleiben.


Gruppieren

Ihr Gerät erlaubt ein Gruppieren wichtiger Kontakte, um ein Versenden von gleichen Informationen an die Gruppe zu erleichtern. Eine Gruppe können die Mitglieder eines Clubs sein oder Arbeitskollegen, die am gleichen Projekt arbeiten. Das Symbol  vor dem Gruppennamen zeigt an, dass die als Empfänger aufgelisteten Kontakte in der gleichen Gruppe sind.

Wie man Gruppen erstellt und verwaltet, wird später in diesem Abschnitt erläutert.

Hinzufügen von neuen Kontaktinformationen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  **Adressb.**, um das Adressbuch zu öffnen. Wenn Sie bereits Kontakte im Telefon oder im SIM-Speicher abgelegt haben, wird wie nachstehend gezeigt eine Liste mit den Kontakten dargestellt.

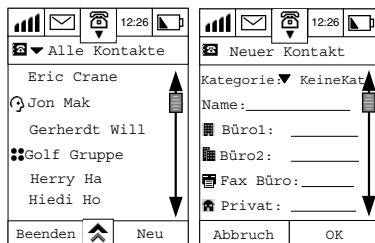

Wenn Sie weder im Telefon noch im SIM-Speicher Kontakte gespeichert haben, zeigt das Display keine Kontaktinformationen an.

- 2 Tippen Sie auf **Neu**, um den neuen Kontakt zum Adressbuch hinzuzufügen.
- 3 Tippen Sie im Feld **Kategorien** auf das Kategorie-Auswahlfeld und rollen Sie nach unten.



Sie erhalten eine Liste mit folgenden Standardkategorien:


- SIM-Karte
- Keine Kat.

Zur Auswahl einer Standard-Kategorie tippen Sie auf das Auswahlfeld neben der gewünschten Kategorie. Wenn Sie keine Kategorie auswählen, wird der Kontakt der Kategorie **Keine Kat.** zugewiesen. Wenn Sie **SIM-Karte** auswählen, wird die grundlegende Kontaktinformation auf der SIM-Karte gespeichert. Kontaktinformationen unter den verbleibenden Kategorien werden im Gerät gespeichert.

 *Art und Menge der Informationen, die in der SIM-Karte gespeichert werden können, hängen vom Typ und der Einrichtung der SIM-Karte selbst ab.*

4 Tippen Sie auf **OK**, um zur Anzeige **Neuer Kontakt** zurückzukehren.

5 Tippen Sie auf das Feld neben jeder Eingabe und geben Sie die entsprechenden Informationen ein. Um die Adressbuchfunktion vollständig zu nutzen, raten wir Ihnen, so viele Informationen wie möglich einzugeben. Wenn Sie für einen Kontakt z.B. die Mobilfunknummer nicht eingeben, können Sie diesen Kontakt beim Versenden von SMS-Meldungen in Ihrer Liste nicht finden.

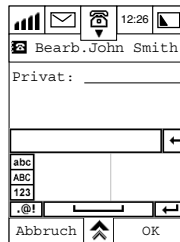

Pausen einfügen

Sie können Pausentöne in eine Ziffernfolge eingeben. Tippen Sie dazu zum Umschalten vom Ziffernblock auf das Symbolastastfeld  und tippen Sie an der Position, an der Sie das Pausenzeichen einfügen möchten, auf „P“.

- 1** Tippen Sie nach Eingabe von Informationen auf **OK**, um diese im entsprechenden Feld zu speichern. Wenn Sie sich im Bearbeitungs-Display befinden, können Sie auf  tippen, um die Eingabemethode zu ändern.
- 2** Tippen Sie auf **ABBRUCH**, um den Bearbeitungs-Modus zu verlassen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



Ihr Gerät kann verschiedene Informationstypen speichern.

- | | | |
|-------------|-------------------------|-------------|
| • Name: | • Fax priv.: | • Pager: |
| • Büro 1: | • Handy: | • E-Mail 1: |
| • Büro 2: | • SMS-Nachrichtennummer | • E-Mail 2: |
| • Fax Büro: | (siehe nachstehenden | |
| • Privat: | Hinweis) | |

 Die SMS-Nachrichtennummer wird erstellt, sobald Sie eine Mobiltelefonnummer eingegeben haben. Die SMS-Nachrichtennummer wird durch das Symbol  dargestellt. Es ist die gleiche Nummer wie die Mobiltelefonnummer. Sie wird zum Versenden von SMS verwendet und wird bei Änderung der Mobiltelefonnummer automatisch mitgeändert.

Folgende Informationen werden unter geschäftlichen Kontakten gespeichert:

- | | | |
|----------|---------------|--------|
| • Titel: | • Bundesland: | • PLZ: |
| • Firma: | • Ort: | |
| • Land: | • Adresse: | |

Folgende Informationen werden unter persönlichen Kontakten gespeichert:

- | | | |
|---------------|-------------|-------------|
| • Land: | • Adresse: | • Geb.-Tag: |
| • Bundesland: | • PLZ: | • Jubiläum: |
| • Ort: | • Webseite: | • Hinweis: |

3 Drücken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

4 Drücken Sie auf **Abbruch**, um alle vorgenommenen Änderungen zu widerrufen und zum Adressbuch-Menü zurückzukehren.

 Nachdem Sie einen Anruf getätigt haben, können Sie die Telefonnummer dieses letzten Anrufs in Ihrem Adressbuch speichern.



Speichern einer Nummer nach einem Anruf

Sie können die zuletzt angewählte Telefonnummer in Ihrem Adressbuch speichern. Die Nummer kann auf zwei verschiedene Weisen gespeichert werden:


- Speichern der Nummer in einen neuen Kontakt
- Speichern der Nummer in einem vorhandenen Kontakt

Nachdem Sie zum Beenden eines Gesprächs auf **Ende** getippt haben, tippen Sie innerhalb von 5 Sekunden auf die Taste **Speichern**. Die Anzeige **Nummer speichern** erscheint. Sie können die Nummer als neuen Kontakt in Ihrem Adressbuch speichern oder einem vorhandenen Adressbucheintrag hinzufügen.




Neuen Kontakt ins Adressbuch aufnehmen

Vorhandenen Kontakt durch neue Informationen ergänzen

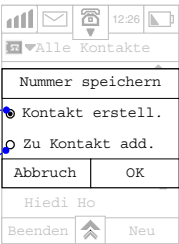

Speichern der Nummer unter Neuer Kontakt


Wenn Sie **Kontakt erstellen** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, den Rufnummertyp aus der Liste auszuwählen. Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie auf **OK**. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird dann dem entsprechenden Speicherplatz hinzugefügt. Tippen Sie auf **OK**, um die Rufnummer zu speichern.

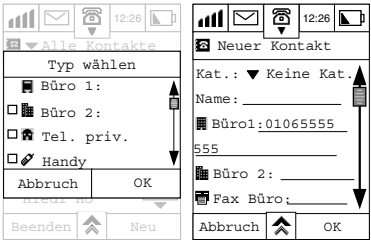

Speichern der Nummer unter Vorhandener Kontakt


Wenn Sie **Zu Kontakt add.** auswählen, wird eine Liste mit allen Kontakten angezeigt. Wählen Sie den zu bearbeitenden Eintrag aus, und tippen Sie auf **OK**. Wie zuvor werden Sie zur Auswahl des Rufnummertyps aufgefordert. Treffen Sie Ihre Wahl und tippen Sie auf **OK**. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird dem entsprechenden Speicherplatz hinzugefügt.

Tippen Sie auf **OK**, um das Adressbuch zu aktualisieren.

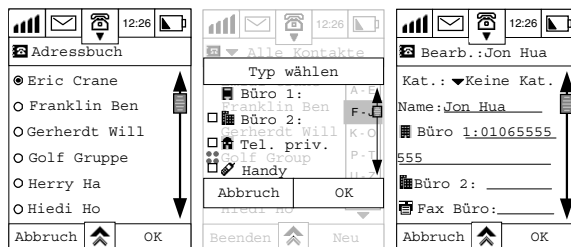

Kontaktinformationen suchen/bearbeiten

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf **Adressbuch**, um das Adressbuch zu öffnen. Tippen Sie im Pulldown-Auswahlfeld auf **Alle Kontakte**, damit die folgende Kategorieanzeige dargestellt wird.

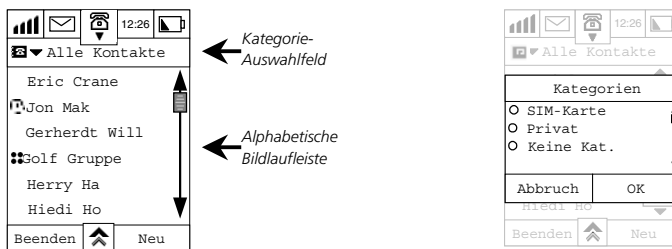

- 2 Wählen Sie die Kategorie aus und tippen Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf **OK**.
- 3 Wenn Sie zur vorherigen Anzeige zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Abbruch**.

- 4 Tippen Sie auf den ersten Buchstaben des zu suchenden Kontakts und wählen Sie dann mit den Tasten Pfeil nach oben/Pfeil nach unten den Namen des Kontakts – z.B. Hans Müller – aus. Wenn Sie den Namen Hans Müller in der Liste gefunden haben, können Sie ihn durch Antippen auswählen. Die aktuell gespeicherten Informationen über Hans Müller werden dann angezeigt. Verwenden Sie die Bildlaufleiste zur Anzeige weiterer Informationen.

The first screenshot shows a contact list for 'John Smith'. The list includes several phone numbers and an email address. The second screenshot shows the details for 'John Smith', including his title 'Manager', company 'Motorola', address '600 US Hwy 45 N, Libertyville, IL, USA', and birth date 'Geb.-Tag: 2000'. Both screens have a status bar at the top with signal strength, battery, and time (12:26). Navigation buttons 'Zurück' and 'Bearb.' are at the bottom.


- 5 Wenn Sie Kontaktinformationen bearbeiten möchten, tippen Sie auf **Bearbeiten**. Wählen Sie dann den zu bearbeitenden Eintrag aus.
- 6 Tippen Sie auf und wählen Sie die Art der Texteingabe aus.
- 7 Geben Sie neue Informationen in das entsprechende Feld ein und tippen Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

The first screenshot shows the 'Bearb. John Smith' screen. It has fields for 'Kat.: Keine Kat.', 'Name: John Smith', 'Büro1: 01065641 678', and 'Büro2: 01065641 577'. The second screenshot shows the same screen with a keyboard overlay for text input. The keyboard has a numeric keypad and an '@!' key. Both screens have a status bar at the top and navigation buttons 'Abbruch' and 'OK' at the bottom.


- 8 Tippen Sie auf **Abbruch**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Persönliche Kontaktinformationen suchen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  , um das Adressbuch zu öffnen.
- 2 Tippen Sie dann auf  , wählen Sie **Kontakt suchen**, und das Feld **Suche nach** erscheint in der Anzeige.

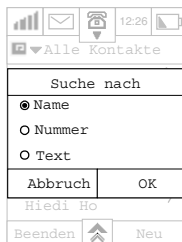


- 3 Sie können die Kontakte nach Namen, Rufnummer oder Text suchen lassen. Treffen Sie Ihre Suchauswahl und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Wenn Sie die Suche nach **Name** ausgewählt haben, geben Sie den zu suchenden Namen ein und tippen Sie auf **OK**. Der Bildschirm zeigt Ihnen dann das Suchergebnis an.

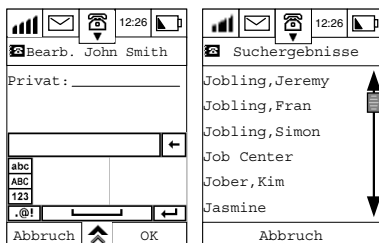

- 5 Tippen Sie auf den Namen und es werden weitere Kontaktinformationen angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf **Abbruch**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Bleibt die Suche ergebnislos, erfolgt die Anzeige **Keine Entsprechung**.

Löschen eines Kontakts


- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  , um das Adressbuch zu öffnen. Verwenden Sie dann die nach oben und unten gerichteten Pfeiltasten zur Auswahl des Kontaktes.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktinformation auf .

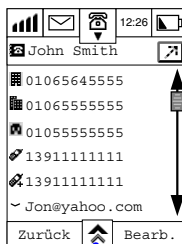

MENÜ

- Neuer Kontakt
- Kontakt suchen
- **Kontakt löschen**
- SMS senden
- E-Mail senden
- Auf SIM kopieren
- Kontakt drucken
- Kontakt übertragen

- 3 Tippen Sie auf **Kontakt löschen**, und das Dialogfeld **Löschen** wird angezeigt.

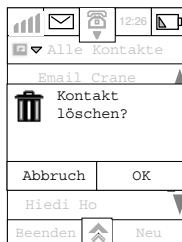


- 4 Tippen Sie zum Löschen der Kontaktinformation auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf **Abbruch**, um den Löschvorgang zu unterbrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Kontakte löschen

Wenn mehr als ein Kontakt gelöscht werden soll:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Alle Kontakte** auf .

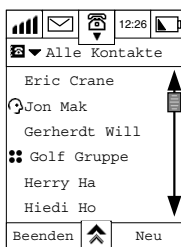


MENÜ

- Kontakt suchen
- Neue Kategorie
- Kategorie bearbeiten
- Kategorie löschen
- Neue Gruppe
- Auf SIM kopieren
- Namen sortieren
- Kontakt drucken
- Kontakt löschen

- 2 Tippen Sie dann auf **Kontakte löschen** und das Dialogfeld **Löschen** wird angezeigt.



- 3 Tippen Sie auf **OK**, um mit dem Löschen aller ausgewählten Kontaktinformationen zu beginnen.
- 4 Tippen Sie auf **Abbruch**, um alle Kontaktinformationen beizubehalten und zum Menü **Alle Kontakte** zurückzukehren.




- 5 Wenn Sie während des Löschvorgangs auf **Abbruch** drücken, wird dieser abgebrochen und Sie kehren zum Bildschirm **Alle Kontakte** zurück.

Eigene Kategorien erstellen

Eigene neue Kategorie hinzufügen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  Adressbuch, um das Adressbuch zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Neue Kategorie** aus.

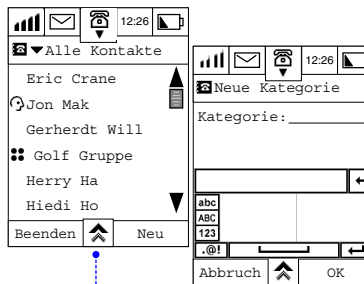

MENÜ


- Kontakt suchen
- **Neue Kategorie**
- Kategorie bearbeiten
- Kategorie löschen
- Neue Gruppe
- Auf SIM kopieren
- Namen sortieren
- Kontakt drucken
- Kontakt löschen

- 3 Geben Sie im Feld **Kategorie** den Namen der neuen Kategorie ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, um die Erstellung Ihrer neuen Kategorie zu bestätigen.

 Ein Kategorienname darf nicht länger als 10 Zeichen sein.

Eigene Kategorien bearbeiten

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das **Adressbuch** zu öffnen. Wählen Sie **Alle Kontakte** aus dem Pulldown-Auswahlfeld.

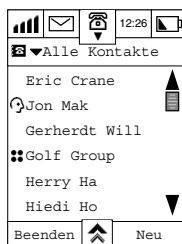

MENÜ

- Kontakt suchen
- Neue Kategorie
- **Kategorie bearbeiten**
- Kategorie löschen
- Neue Gruppe
- Auf SIM kopieren
- Namen sortieren
- Kontakt drucken
- Kontakt löschen


- 2 Tippen Sie auf **Kategorie bearbeiten**. Es wird eine Liste mit den Kategorien angezeigt, die Sie verändern können.

! Nur von Ihnen selbst definierte Kategorien können bearbeitet werden. Standardkategorien wie **Alle Kontakte**, **SIM-Karte**, **Nicht gsp.** und **Besitzer** können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie keine eigenen Kategorien hinzugefügt haben, ist die Option **Kategorie bearbeiten** nicht vorhanden.

- 3 Wählen Sie die zu bearbeitende Kategorie aus und tippen Sie auf **OK**. Der Bildschirm **Kategorie bearbeiten** wird angezeigt. Bei der Aufforderung **Name:** geben Sie die Änderungen in die ausgewählte Kategorie ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Eigene Kategorien löschen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Adressbuch zu öffnen.

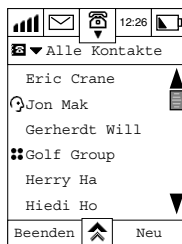

MENÜ

- Kontakt suchen
- Neue Kategorie
- Kategorie bearbeiten
- **Kategorie löschen**
- Neue Gruppe
- Auf SIM kopieren
- Namen sortieren
- Kontakt drucken
- Kontakt löschen

- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Kategorie löschen**, um die Liste der Kategorien aufzurufen, die Sie löschen können.



-  Nur von Ihnen selbst definierte Kategorien können gelöscht werden. Standardkategorien wie **Alle Kontakte**, **SIM-Karte**, **Nicht gsp.** und **Besitzer** können nicht gelöscht werden.

- 3 Wählen Sie die zu löschende Kategorie aus und tippen Sie auf **OK**.

	Kategorie löschen?
Abbruch	OK

- 4 Tippen Sie auf **OK**, um die Löschung der ausgewählten Kategorie zu bestätigen. Alle Kontakte bleiben im Adressbuch und werden in die Kategorie **Nicht gespeichert** verschoben.
- 5 Mit **Abbruch** kehren Sie zum vorherigen Menü zurück, und die ausgewählte Kategorie wird NICHT gelöscht.

Gruppen erstellen

Neue Gruppe erstellen

Die Erstellung von Gruppen dient dem Versenden von SMS-Nachrichten an mehrere Empfänger. Nur Kontakte, deren Mobiltelefon-Rufnummern in die Kontaktinformationen eingegeben wurden, können Teil einer Gruppe sein.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Adressbuch zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  und **Neue Gruppe**.



12:26

 **Alle Kontakte**

Eric Crane

 Jon Mak

Gerherdt Will

 **Golf Gruppe**

Herry Ha

Hiedi Ho

Beenden  Neu



12:26

 **Neue Gruppe**

Kat.:  Keine Kat.

Name: _____


Empfänger: _____

Abbruch OK

MENÜ

- Kontakt suchen
- Neue Kategorie
- Kategorie bearbeiten
- Kategorie löschen
- **Neue Gruppe**
- Auf SIM kopieren
- Namen sortieren
- Kontakt drucken
- Kontakt löschen

- 3 Tippen Sie auf das **Kategorie**-Auswahlfeld, um die Kategorie auszuwählen, in der die Gruppe erscheinen soll.
- 4 Tippen Sie auf das Feld **Name:**, geben Sie den Namen der zu erstellenden Gruppe ein und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Empfänger:**, gehen Sie die Liste durch und wählen Sie jeden Empfänger durch Markieren mit einem **X** vor dem Namen aus.

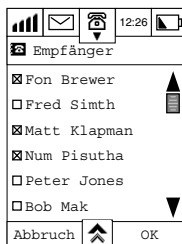

- 6 Nach der Auswahl der Mitglieder tippen Sie auf **OK**. Die ausgewählten Mitglieder erscheinen im Empfängerfeld.

- 7 Drücken Sie **OK**.

Ihre neu hinzugefügte Gruppe erscheint in der Kategorie, in der Sie sie platziert haben, und wird durch eine -Markierung vor dem Gruppennamen gekennzeichnet.

! Es werden nur solche Kontakte auf dem Gruppen-Display angezeigt, deren Rufnummern eingegeben wurden. Die Erstellung von Gruppen dient dem Versenden von SMS-Nachrichten an mehrere Empfänger. In diesem Zusammenhang kann mit Kontakten ohne Mobiltelefonnummern keine Gruppe erstellt werden.

Gruppenmitglieder suchen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Adressbuch zu öffnen. Im Adressbuch-Menü gehören Einträge mit einem -Symbol vor dem Namen zu einer Gruppe. In diesem Beispiel wurde die Gruppe **GOLF** ausgewählt.
- 2 Geben Sie **Name** der Gruppe ein und die Mitglieder der Gruppe werden angezeigt.


			12:26	
 Golf Gruppe				
Kat.: ▼Keine Kat.▲				
Name: <u>Golf Gruppe</u>				
Empfänger: <u>Coco;</u>				
<u>Jon Hua; Lily;</u>				
<u>Shary Shang; Veli</u>				
<u>Zhao; Jeny Mu; Sarry</u>				
Abbruch			OK	

Gruppenmitglieder hinzufügen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Adressbuch zu öffnen. Suchen Sie die Gruppe aus, über die Sie weitere Informationen abrufen möchten.
- 2 Tippen Sie auf das Feld **Empfänger:**, gehen Sie die Liste durch und wählen Sie jeden Empfänger aus, den Sie zu der Gruppe hinzufügen möchten.
- 3 Drücken Sie **OK**. Die neuen Empfänger werden zur Empfängerliste hinzugefügt.
- 4 Drücken Sie **OK**.

Gruppen löschen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Adressbuch zu öffnen. Suchen Sie die Gruppe aus, die Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Gruppe löschen** und ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

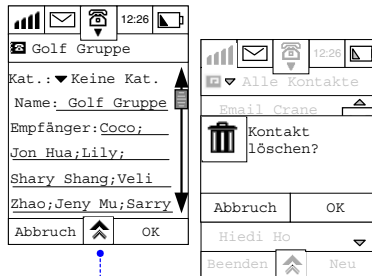

MENÜ

- Gruppe löschen

- 4 Tippen Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs auf **OK**. Nach dem Löschen der Gruppe bleiben die Informationen über die Gruppenmitglieder erhalten.

Besitzerinformationen eingeben und bearbeiten


- 1 *Bevor Sie im mobilen Internet (WAP) surfen können, müssen Sie diese Einstellungen vornehmen. Ihre Mobiltelefonnummer samt Ländervorwahl muss dort enthalten sein. Ihr Diensteanbieter verwendet diese Nummer für die Berechnung von Verbindungsgebühren.*

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Adressbuch zu öffnen.
- 2 Tippen Sie in der Titelleiste auf **Alle Kontakte**, damit die Liste **Kategorien** dargestellt wird.
- 3 Wählen Sie **Besitzer** aus und tippen Sie auf **OK**, damit der Bildschirm mit den Besitzerinformationen angezeigt wird.

- 4 Tippen Sie auf jedes Feld und geben Sie die entsprechenden Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, um die Informationen zu speichern.

Zum Bearbeiten von Besitzerinformationen wiederholen Sie obigen Schritt 1 und 2, damit die Besitzerinformationen eingeblendet werden.

- 1 Tippen Sie auf **Bearbeiten**, damit der Bildschirm zum Bearbeiten von Besitzerinformationen dargestellt wird.
- 2 Tippen Sie auf jedes Feld und bearbeiten Sie die Informationen.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

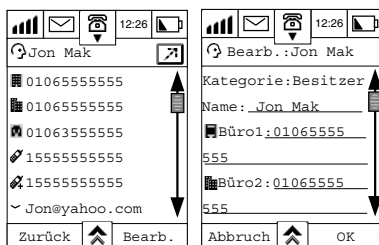


Kontakte vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren

Sie können in Ihrem Gerät gespeicherte Informationen auf die SIM-Karte kopieren. Bei Verwendung derselben SIM-Karte können sogar in einem anderen GSM-Telefon gespeicherte Kontaktinformationen abgerufen werden.

! Die Größe des SIM-Kartenspeichers bestimmt die Informationsmenge, die auf der SIM-Karte gespeichert werden kann, während die Funktion der SIM-Karte bestimmt, welcher Informationstyp gespeichert werden kann. Für gewöhnlich kann eine SIM-Karte nur Namen und Rufnummern speichern.


- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf , um das Adressbuch zu öffnen.
 - 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Auf SIM kopieren**, damit alle Kontakte angezeigt werden, die nicht auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.
 - 3 Wählen Sie den zu kopierenden Kontaktnamen aus und tippen Sie auf **OK**.
 - 4 Der Bildschirm **Kopieren in** zeigt alle Rufnummern an, die mit dem ausgewählten Kontakt in Verbindung stehen. Wählen Sie eine der Nummern aus der Liste aus und tippen Sie auf **OK**.
-  Normalerweise kann eine SIM-Karte unter jedem Namen nur eine Kontaktnummer speichern.

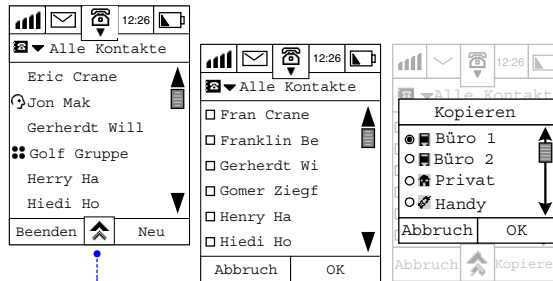

MENÜ

- Kontakt suchen
- Neue Kategorie
- Kategorie bearbeiten
- Kategorie löschen
- Neue Gruppe
- **Auf SIM kopieren**
- Kontakt drucken
- Kontakt löschen

- 5 Tippen Sie auf **OK**, um die ausgewählten Informationen in Ihrer SIM-Karte zu speichern und dann auf **Abbruch**, um zur Auswahl eines weiteren Kontakts zum Bildschirm **Alle Kontakte** zurückzukehren.
- 6 Wenn der Speicher der SIM-Karte voll ist, wird die Meldung „SIM-Speicher voll“ angezeigt.

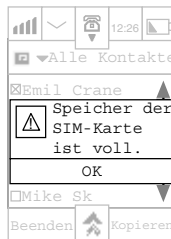


Kontakte von einer SIM-Karte auf einen Telefonspeicher kopieren

Sie können auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte auch in den Telefonspeicher kopieren.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  **Adressbuch**, um das Adressbuch zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld **Kategorie**, wählen Sie **SIM-Karte** aus und tippen Sie auf **OK**. Der Bildschirm zeigt alle Kontakte, die in Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Ins Telefonbuch**.
- 4 Wählen Sie den in den Telefonspeicher zu kopierenden Kontakt aus.



- 5 Wählen Sie den Nummerntyp aus dem Bildschirm **Kopieren nach** entsprechend der Nummer, die Sie aus dem SIM-Kartenspeicher kopieren.
- 6 Tippen Sie auf **OK**, um die Kontaktinformationen im Telefonspeicher zu speichern.

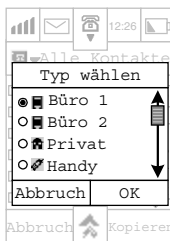

- 7 Tippen Sie auf **Abbruch**, um ohne Kopieren von Kontaktinformationen in den Telefonspeicher zum Bildschirm **Alle Kontakte** zurückzukehren.

☞ Um die Suche nach in einer SIM-Karte gespeicherten Kontaktinformationen zu erleichtern, können Sie die Kategorie **SIM-Karte** auswählen. Alle in einer SIM-Karte gespeicherten Kontaktinformationen werden dann mit einem -Symbol vor den Nachnamen der Kontakte gekennzeichnet.


☞ Die Anzeigen können sich ändern, wenn Sie im Hauptmenü immer auf  tippen, um in den Bildschirm **Alle Kontakte** zu gelangen. Die dargestellte Anzeige hängt von der Sortiermethode ab, die Sie vorher bei der Suche nach Kontaktinformationen ausgewählt haben. Die Gruppe von Kontaktpersonen in dieser Auswahl wird bei erneutem Aufrufen der Kontaktliste zuerst angezeigt.

Kontakte senden und empfangen

Ihr Gerät erlaubt Ihnen, Kontakte als Kurzmitteilung zu senden. Wenn der Empfänger ein normales GSM-Mobiltelefon verwendet, ist die erhaltene Information als einfache Kurzmitteilung sichtbar; wenn der Empfänger das Mobiltelefon A008 benutzt, wird die erhaltene Information unter dem entsprechenden Rufnummertyp in der Kontaktliste gespeichert.

Kontakte senden

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um den Bildschirm **Alle Kontakte** zu öffnen. Suchen Sie die Person, deren Informationen Sie versenden möchten, und tippen Sie auf ihren Namen. Alle mit diesem Kontakt verknüpften Rufnummern werden angezeigt.

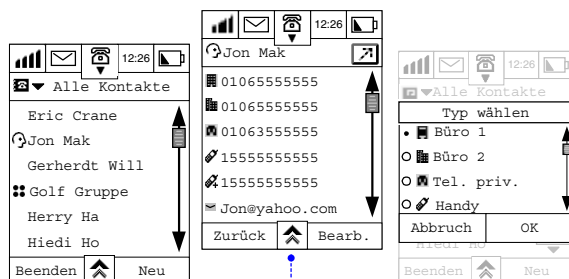

MENÜ

- Neuer Kontakt
- Kontakt suchen
- Kontakt löschen
- SMS senden
- E-Mail senden
- Auf SIM kopieren
- Kontakt drucken
- Kontakt übertragen

- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann **SMS senden**.
- 3 Tippen Sie auf die Option **An:**, um den Bildschirm **Senden an** aufzurufen. Wählen Sie die Empfänger der Kontaktinformation durch Tippen auf die Kontrollkästchen aus und tippen Sie dann auf **OK**.

Alternativ:

- 1 Tippen Sie auf das Feld neben der Option **An:**, um die Wähleranzeige **Neue Nachricht** aufzurufen. Geben Sie die Handynummer des Empfängers ein und tippen Sie auf **OK**.

   12:26 	   12:26 
Neue Nachricht	Senden an
An: _____ Text: _____  Jon Hua	☒ Fran Li ☐ Gid E.Yup ☐ Giordano Wi ☐ Golf Gruppe ☒ Jon Hua ☐ Sarry Lu  
Abbruch Senden	Abbruch  OK

- 2 Tippen Sie auf **Senden**, um die Informationen abzusenden.


! Wenn Sie versuchen, eine Kontaktinformation zu senden, die die vorgegebenen Länge überschreitet (160 Zeichen), wird folgende Nachricht eingeblendet: „Information kann wegen Überlänge nicht gesendet werden“.

Kontakte empfangen

Bei Empfang einer neuen Nachricht ertönt ein Signalton und das folgende Dialogfeld wird geöffnet.



- 1 Tippen Sie auf **Lesen**, wenn Sie die Nachricht sofort lesen möchten.

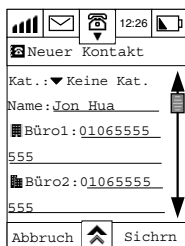

- 2 Tippen Sie auf das Pull-down-Auswahlfeld neben der Option **Kategorie**, um die Kategorie auszuwählen, in der die Kontaktinformationen gespeichert werden sollen.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, damit die Informationen in der gewünschten Kategorie gespeichert werden.

Wenn Sie auf **Ablegen** tippen, können Sie die Kurznachricht später lesen.


Über Ihr Adressbuch Telefongespräche führen und Informationen versenden

Ihr Gerät bietet verschiedene schnelle und einfache Wege für die Kommunikation mit anderen Personen. Sie können direkt von Ihrer Kontaktliste Telefongespräche führen und Faxe, Kurzmitteilungen oder E-Mails versenden. Der Vorteil dieser Wählmethode liegt darin, dass Sie Telefonnummern nicht mehr Ziffer für Ziffer eintippen müssen. Die nachfolgenden Beispiele zeigen, wie Sie Telefongespräche führen, E-Mails versenden oder eine SMS-Nachricht an Herry Ha schicken.

Telefongespräche über Ihr Adressbuch führen


- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf . Suchen Sie die Person aus, die Sie anrufen möchten. Wenn Sie sie gefunden haben, tippen Sie auf den Namen, und die Daten dieses Empfängers erscheinen auf dem Display.
- 2 Wählen Sie die Rufnummer oder Handynummer für den Anruf aus.

! Wenn **Kurzw.ansicht** im Telefon-Setup auf AUS gestellt ist, wird der Anruf sofort nach Eingabe der Rufnummer durchgeführt. Nähere Informationen zu **Kurzw.ansicht** finden Sie im Abschnitt „Kurzw.ansicht“.

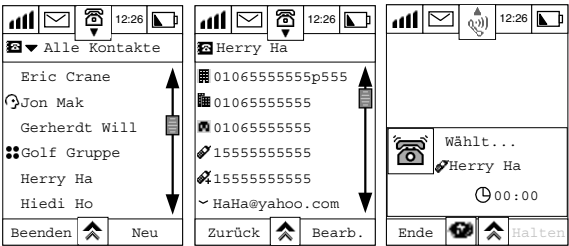

Kurzmitteilungen über das Adressbuch versenden


- 1 Wiederholen Sie Schritt 1 unter „Telefongespräche über das Adressbuch führen“.
- 2 Tippen Sie auf die Handynummer  um den Bildschirm **Neue Nachricht** zu öffnen.

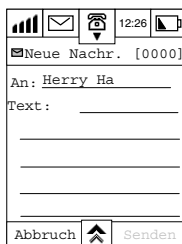

- 3 Geben Sie Ihre SMS ein und tippen Sie dann auf **SENDEN**.

E-Mails über das Adressbuch versenden

- 1 Wiederholen Sie Schritt 1 unter „Telefongespräche über das Adressbuch führen“.
- 2 Tippen Sie auf die E-Mail Adresse des Empfängers, um den Bildschirm **Neue Nachricht** zu öffnen.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail ein und tippen Sie dann auf **Senden**.

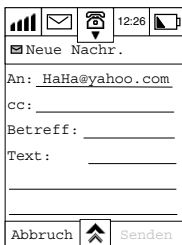


-  Weitere Einzelheiten über das Hinzufügen von Anhängen an eine E-Mail finden Sie im Abschnitt „Anhänge über die E-Mail-Funktion senden“.

Kontaktinformationen drucken

! Vor Benutzung dieser Funktion müssen Sie die geeignete Infrarot-Ausrüstung an Ihrem PC installieren. Sie müssen ferner sicherstellen, dass sich zwischen Ihrem Gerät und dem Empfangsgerät keine Hindernisse befinden und dass die beiden Infrarot-Ports vor Übermittlung von Informationen nahe beieinander platziert werden.


- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um den Bildschirm **Alle Kontakte** zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen **Sie Kontakte drucken**. Wählen Sie die zu druckende Kontaktinformation durch Tippen auf die Kontrollkästchen aus und tippen Sie dann auf **OK**.

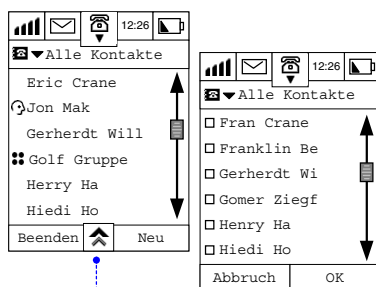


MENÜ

- Kontakt suchen
- Neue Kategorie
- Kategorie bearbeiten
- Kategorie löschen
- Neue Gruppe
- Auf SIM kopieren
- **Kontakt drucken**
- Kontakt löschen

- 3 Wählen Sie auf dem Bildschirm **Drucken über IR** den Druckertyp und tippen Sie auf **Drucken**. Wenn eine Verbindung aufgebaut werden kann, beginnt das Gerät mit der Übermittlung der Daten an den Drucker. Sie werden durch eine Reihe von Bildschirmmeldungen darüber informiert, ob das Ausdrucken erfolgreich verläuft.

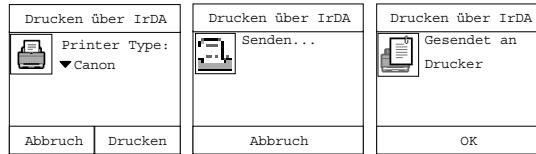

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann oder das Ausdrucken misslingt, werden Sie darüber entsprechend informiert.

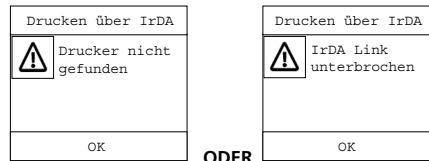


ODER

Kontakte mit IrDA senden

Ihr Motorola A008 erlaubt eine Infrarot-Übertragung von Kontakten an ein anderes Gerät mit Vcard. Diese Funktion vereinfacht den Informationsaustausch zwischen Handsets und Handheld-Geräten erheblich.


Wenn Sie zum Austausch von Kontakten zwei A008 verwenden, ist wie folgt vorzugehen:

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um den Bildschirm **Alle Kontakte** zu öffnen.
- 2 Suchen Sie die Person, deren Informationen Sie versenden möchten, und tippen Sie auf ihren Namen. Alle mit diesem Kontakt verknüpften Rufnummern werden angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Kontakt übertragen**. Das folgende Display wird geöffnet:

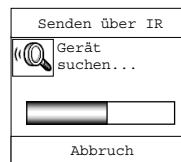

Alternativ können Sie auf das Symbolfeld rechts neben der Titelzeile tippen.

- 4 Tippen Sie bei dem anderen A008 auf  Alternativ können Sie auf das Symbolfeld rechts neben der Titelleiste tippen.
- 5 Sofern die beiden A6288 Infrarot-Ports im richtigen Winkel und Abstand zueinander ausgerichtet sind, kann die Datenübertragung beginnen. Das wird durch folgende Bildschirrmeldung bestätigt:

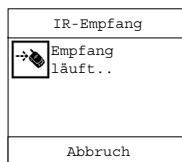


- 6 Falls während der Übertragung eine Unterbrechung oder ein Fehler auftritt, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Wenn Sie zuviele Informationen in Ihrem Telefon gespeichert haben, teilt das Telefon Ihnen beim Versuch der Eingabe von weiteren Kontakten mit, dass der Speicher bereits voll ist. In diesem Fall müssen Sie die Kontakte auf Ihren PC übertragen und auf Ihrem Telefon ausreichend Speicherplatz schaffen, bevor Sie neue Informationen eingeben. Weiter Informationen über die Synchronisation finden Sie im Abschnitt „TrueSync“.

Ihr Gerät besitzt neben der normalen Telefonfunktion auch die Fähigkeit, Nachrichten zu senden, zu empfangen und zu verwalten.

Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Display **Nachrichten** zu öffnen. Unter **Nachrichten** werden Ihre Nachrichten organisiert. Es gibt 9 Standardordner, in denen Nachrichten unterschiedlicher Art gespeichert werden können. Sie können auch eigene, persönliche Ordner erstellen. Die außerhalb der Klammern stehende Zahl zeigt die Gesamtzahl der Nachrichten in jedem Ordner an. Die Zahl innerhalb der Klammer deutet auf neue oder ungelesene Nachrichten hin.

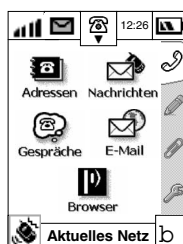


NACHRICHTEN

Ordnerliste

- Anrufbeantworter
- Eingang
- Infodienste
- Quick Text
- Persönliche Ordner (sofern erstellt)
- SIM-Karte
- Ausgang
- Gesendet
- Entwürfe
- Papierkorb

Das nachstende Display z.B. zeigt, dass der Ordner Eingang insgesamt 14 Nachrichten enthält, von denen 12 ungelesen sind.

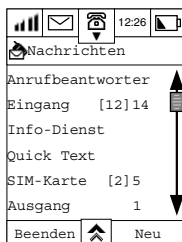

Anrufbeantworter

Sie können Ihren Anrufbeantworter abhören, indem Sie die Anrufbeantworter-Rufnummer Ihres Diensteanbieters anwählen. Anrufbeantworter-Nachrichten sind auf dem Netzwerk gespeichert – nicht in Ihrem Gerät. Wenn Sie ein eingehendes Gespräch nicht annehmen können, wird dieses automatisch an Ihre Anrufbeantworter-Rufnummer, die in Ihrem Anrufbeantworter-Ordner gespeichert ist, umgeleitet.

 *Der Anrufbeantworter ist ein anmeldepflichtiger Netzwerkservice und erfordert, dass der Diensteanbieter diesen Service unterstützt; Ihr Diensteanbieter teilt Ihnen Ihre Anrufbeantworter-Nummer zu.*

Eingang

Eingehende Nachrichten erscheinen auf dem Geräte-Display oder in Ihrem Eingang. Sie müssen Ihren Nachrichteneingang einrichten, bevor Sie Nachrichten senden oder empfangen können.

Die Anzahl an Nachrichten, die der Eingang speichern kann, hängt von der Länge der Nachrichten sowie von der Anzahl weiterer Nachrichten und Entwürfe ab, die in Ihrem Telefonspeicher abgelegt sind.



Kennzeichnet neue Nachrichten (ungelesene Nachrichten)



Kennzeichnet alte Nachrichten (gelesene Nachrichten)



Kennzeichnet neue Kontaktnachrichten



Kennzeichnet alte Kontaktnachrichten



Kennzeichnet neue, musikalische Rufton-Nachrichten



Kennzeichnet alte, musikalische Rufton-Nachrichten



☎ *SMS- (Text) Nachrichten ist ein anmeldepflichtiger Netzwerkdienst und erfordert, dass der Diensteanbieter diesen Service unterstützt.*

Infodienste

Hierbei handelt es sich um allgemeine, an Ihr Gerät gesendete Nachrichten wie Wetterberichte oder Börseninformationen.

☎ *SMS- (Text) Nachrichten ist ein anmeldepflichtiger Netzwerkdienst und erfordert, dass der Diensteanbieter diesen Service unterstützt.*

Quick Text

Die Quick Text-Funktion erlaubt Ihnen Auswahl und Versand von vorgefassten Nachrichten aus der integrierten Bibliothek mit häufig benutzten Redewendungen.

Persönlicher Ordner

Neben den vorgenannten Ordnern können Sie persönliche Ordner erstellen, die Ihren besonderen Bedürfnissen zur Verwaltung Ihrer unterschiedlichen Nachrichten entsprechen. Sie können Nachrichten aus Ihren persönlichen Ordnern senden und empfangen, löschen oder ablegen.

SIM-Karte

Eingehende SMS-Nachrichten werden standardmäßig in diesem Ordner gespeichert. Sie können Nachrichten entsprechend Ihren Anforderungen bei der Nachrichtenverwaltung in einen anderen Ordner übertragen.

Ausgang

Alle abgehenden Textnachrichten werden in diesem Ordner gespeichert. Hier gespeicherte Nachrichten können vor dem Absenden noch bearbeitet werden.

Gesendet

Eine Kopie aller erfolgreich abgesandten Nachrichten wird in diesem Ordner gespeichert.

Entwürfe

Hier werden bereits verfasste, aber noch nicht abgesandte sowie noch zu bearbeitende Nachrichten gespeichert.

Papierkorb

In diesem Ordner werden gelöschte Nachrichten gespeichert. Diese Nachrichten können vor dem Leeren des Papierkorbs wiederhergestellt werden.


☎ *Damit Ihre Nachrichten effizient archiviert werden können, stellen Sie sicher, dass Ihr Geräte-Setup korrekt ist. Siehe unter „Setup Nachrichten“.*



Senden von SMS-Nachrichten


Diese Option ermöglicht das Versenden von Nachrichten an andere Mobiltelefone, die den SMS-Service unterstützen.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Display **Nachrichten** zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf dem Nachrichten-Display auf **Neu**, um zum Display **Neue Nachricht** zu gelangen.

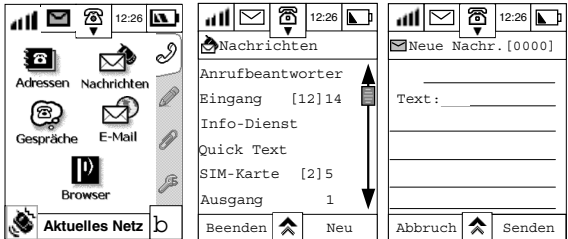


Empfängerdaten können auf zwei verschiedene Arten eingegeben werden.


- 3 Tippen Sie auf das Feld neben **An:**, um den Ziffernblock aufzurufen. Geben Sie die Handynummer des Empfängers über den Ziffernblock ein und tippen Sie auf **OK**.

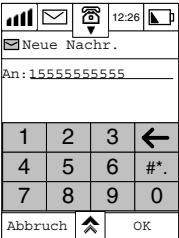

Alternativ können Sie auf die Option **An:** tippen, um eine Kontaktliste aufzurufen. Blättern Sie in der Liste und treffen Sie Ihre Wahl. Diese Methode erlaubt die Auswahl mehrerer Empfänger.

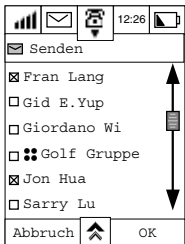


- 4 Tippen Sie auf **OK**, und die Empfänger erscheinen im Feld **An:** .
- 5 Tippen Sie auf **Abbruch**, um zur Anzeige **Neue Nachricht** zurückzukehren. Das Feld **An:** bleibt dabei unverändert.

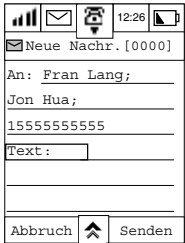


! Es werden nur solche Namen in der Auswahlliste gezeigt, deren Rufnummern im Adressbuch gespeichert sind. Namen mit anderen Rufnummern werden nicht dargestellt.

 Die Auswahl mehrer Empfänger erlaubt das Versenden einer Nachricht an mehrere Empfänger.

- 6 Tippen Sie auf das Feld **Nachricht**, um den Texteditor aufzurufen. Geben Sie Ihre Nachricht ein, tippen Sie zum Speichern der Nachricht auf **OK**, und kehren Sie zur Anzeige **Neue Nachricht** zurück.

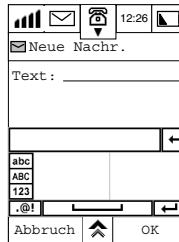

- 7 Um das Erstellen der Nachricht zu beschleunigen, können Sie auch von der Bibliothek mit häufig verwendeten Redewendungen Gebrauch machen. Tippen Sie auf dem Display **Neue Nachricht**  und wählen Sie **Quick Text**. Tippen Sie auf den gewünschten Text und platzieren Sie ihn im Nachrichten-Editor. Tippen Sie auf **Neu**, um Ihre eigenen Worte oder Texte in die vorhandene Bibliothek zu übernehmen und tippen Sie dann zum Speichern auf **OK**.

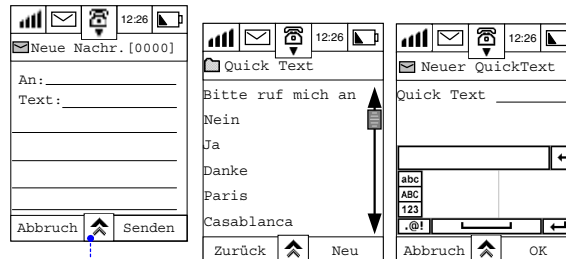

MENÜ


- QuickText
- Speichern
- Später senden

Wenn Sie mit der Texteingabe fortfahren möchten, gehen Sie zurück zu Schritt 6. Nachdem Sie Ihre Nachricht eingegeben haben, tippen Sie zum Speichern auf **OK** und Sie gelangen zurück in das Display **Neue Nachricht**.

Wenn Sie die Nachricht speichern und später bearbeiten möchten, tippen Sie auf dem Display **Neue Nachricht** auf  und anschließend auf **Speichern**. Die Nachricht wird nicht versandt und im Ordner **Entwürfe** gespeichert. Sie können die Nachricht später abrufen, bearbeiten oder senden.

☞ Wenn Sie die Nachricht zu einer bestimmten Zeit und nicht sofort versenden möchten, tippen Sie im Display **Neue Nachricht** auf  und dann auf **Später senden**. Dort können Sie den Zeitpunkt für die Sendung einstellen. Verwenden Sie zur Einstellung des Zeitpunkts die nach **oben** oder **unten** weisenden Pfeile und tippen Sie zum Versenden auf **OK**. Ihre Nachricht wird im **Ausgang** gespeichert und zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt gesendet.

☞ Das Zeitformat hängt von Ihrer ursprünglichen Einstellung ab.

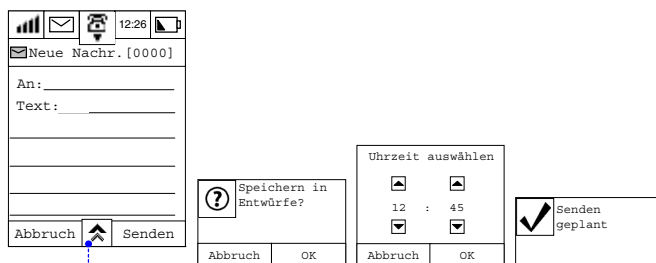

MENÜ

- QuickText
- Speichern
- Später senden

! Ein geplantes Versenden von Nachrichten wird nur dann ausgeführt, wenn Ihr Diensteanbieter diesen Service auch anbietet und Ihr Gerät zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet ist.

Empfangen von SMS-Nachrichten

Wenn Sie eine Textnachricht empfangen, zeigt Ihr Telefon „Neue Textnachricht“ an und gibt einen Signalton ab. Tippen Sie auf **Ablegen** und speichern Sie die Nachricht für späteres Abrufen in Ihrem Eingangsordner. In der Benachrichtigungsleiste erscheint auch ein Symbol.

Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie die Nachricht sofort lesen möchten.



ODER

Wenn Sie den Signalton für die eingehende Nachricht überhören sollten, blinkt immer noch das Symbol in der oberen linken Ecke des Displays. Tippen Sie auf um das Display **Benachrichtigung** aufzurufen. Hier können Sie die Auswahl zum Lesen der Nachricht treffen.

Ist Ihr Gerät ausgeschaltet, schickt das Service-Center die Nachricht an Ihr Gerät, sobald Sie es einschalten.


Empfangen von Anrufbeantworter-Nachrichten

Tippen Sie im Hauptmenü auf , um das Display **Nachrichten** zu öffnen.

Um nach Anrufbeantworter-Nachrichten zu suchen, tippen Sie auf **Anrufbeantworter** und das Gerät wählt das Service Center an, um die Nachricht abzurufen. Folgen Sie den Anleitungen Ihres Diensteanbieters.

Empfang von Textnachrichten


- 1 Tippen Sie zum Aufrufen des Eingang-Displays auf **Eingang**. Dieses Display listet alle Nachrichten in Ihrem Textnachrichten-Ordner auf.
- 2 Suchen Sie im Ordner die Nachrichten aus, die Sie sichten möchten.
- 3 Tippen Sie auf und anschließend auf **Ansicht**. Eine Liste mit Ansichtsoptionen wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf **OK**. Ihre Nachrichten werden entsprechend geordnet.

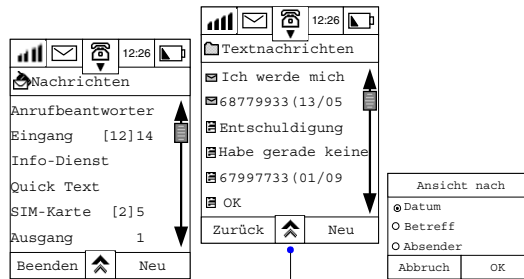

MENÜ

- Ansicht nach
- Alle in Papierkorb
- Ordner einrichten

- 5 Um eine ungelesene Nachricht in voller Länge anzuzeigen, müssen Sie sie auswählen.

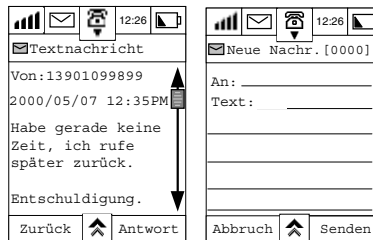

- 6 Zum Senden einer Antwort tippen Sie auf **Antwort**, um das Display **Neue Nachricht** zu öffnen. Name oder Rufnummer des Absenders werden automatisch in die Option **An:** eingefügt. Nachdem Sie Ihre Nachricht eingegeben haben, tippen Sie zum Senden auf **Senden**.
- 7 Wenn Sie alle Nachrichten löschen möchten, wählen Sie **Alle in Papierkorb**.
- 8 Wenn Sie unter Nachrichten-Setup definierte Setup-Informationen ändern möchten, wählen Sie **Setup Ordner**.

- 9 Wenn Sie den Absender der Nachricht sofort anrufen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **Anruf erwidern**.

			12:26	
Textnachricht				
Von: 13901099899				
2000/05/07 12:35PM				
Habe gerade keine Zeit, ich rufe später zurück.				
Entschuldigung.				
Zurück		Antwort		

Rufnummer auswählen

● 13901099899

○ 01065641678

Abbruch	OK
---------	----


MENÜ

- **Anruf erwidern**
- In Papierkorb
- Nachr weiterleiten
- Neue Nachricht
- In Ordner speich.
- Adresse speichern

Sind im **Adressbuch** mehr als zwei Rufnummern für den Absender gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Rufnummer auszuwählen.

- 10 Wählen Sie die Rufnummer aus und tippen Sie auf **OK**.

Wenn Sie die Nachricht speichern möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie das Display **In Ordner speich.** aus. Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Nachricht gespeichert werden soll, und tippen Sie zum Speichern auf **OK**.

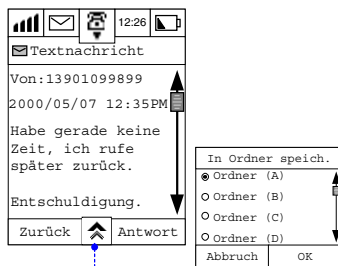


MENÜ

- Anruf erwidern
- In Papierkorb
- Nachr weiterleiten
- Neue Nachricht
- **In Ordner speich.**

Nachricht weiterleiten

- 1 Wenn Sie eine Nachricht an jemanden weiterleiten möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie das Display **Nachrichten weiterleiten** aus.

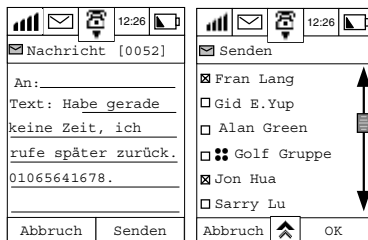

- 2 Tippen Sie auf die Option **An:**, um eine Kontaktliste aufzurufen. Blättern Sie in der Liste und treffen Sie Ihre Wahl. Diese Methode erlaubt die Auswahl mehrerer Empfänger.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, und die Empfänger erscheinen im Feld **An:** unter **Nachricht weiterleiten**.
- 4 Tippen Sie auf **SENDEN** und die Nachricht wird weitergeleitet.

☞ Nachdem Sie eine Nachricht gelesen haben, tippen Sie auf  und wählen zum Löschen der Nachricht **Papierkorb**.

☞ Wenn in der Nachricht eine Telefonnummer enthalten ist, kann sie herausgenommen und im Adressbuch gespeichert werden. Siehe unter „Rufnummern aus einer SMS entnehmen“.

Infodienste

Dieser Informationsservice ist auch als Cell Broadcast bekannt. Es handelt sich hierbei um allgemeine, von Ihrem Service Provider an Ihr Gerät geschickte Informationen. Das Telefon kann diese Nachrichten nur dann empfangen, wenn diese Funktion aktiviert ist und es sich im Standby-Modus befindet.

Die Kanäle, die diese Nachrichten versenden, sind nummeriert. Auf unterschiedlichen Kanälen werden unterschiedliche Arten von Nachrichten gesendet.

Das Telefon benachrichtigt Sie bei Eintreffen einer Nachricht vom Informations-Service, wenn Sie beim Einstellen der Ruf- und Alarmtöne einen entsprechenden Alarm aktiviert haben. Das Symbol  in der linken oberen Ecke des Displays blinkt und ein Dialogfeld erscheint ebenfalls.



Das Dialogfeld verschwindet nach Tippen auf **Ablegen**.

Tippen Sie auf das blinkende Symbol und eine Liste mit ungelesenen Nachrichten wird angezeigt. Wählen Sie die zu lesende Nachricht aus.

Tippen Sie nach dem Lesen der Nachricht auf , um eine Liste der verfügbaren Optionen aufzurufen.


☞ Nach dem Ausschalten des Telefons ist die Nachricht des Informations-Service gelöscht.

☞ Einzelheiten zur Einstellung Ihres Informations-Service finden Sie unter Info-Service im System-Setup.

Quick Text

Einen neuen Quick Text einblenden und hinzufügen


- 1 Um die Liste der verfügbaren Quick Text-Nachrichten aufzurufen, wählen Sie **Quick Text** aus dem Display **Nachrichten**.
- 2 Um neue Quick Texte hinzuzufügen, tippen Sie auf **Neu**.

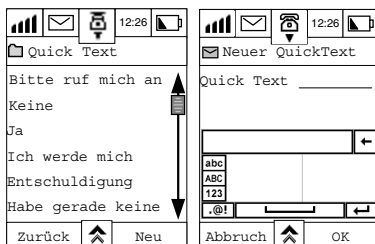

- 3 Geben Sie Ihren neuen Text mit Hilfe der verfügbaren Eingabemethoden ein und tippen Sie anschließend auf **OK**. Ihre neue Quick Text-Nachricht wird der Liste hinzugefügt.

Auf Standard Quick Text-Liste zurücksetzen


Um zur Standardliste der Quick-Texte zurückzukehren, tippen Sie im **Quick Text**-Display auf  und wählen Sie **Zurücksetzen**. Hierdurch werden alle Änderungen an vorhandenen Texten aufgehoben und alle neuen Quick-Texte entfernt.

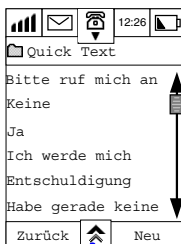

MENÜ
- Zurücksetzen

Einen Quick Text an eine Nachricht anhängen


Wenn Sie einen Quick Text zu Ihrer Nachricht hinzufügen möchten, wählen Sie ihn aus der Quick Text-Liste aus.

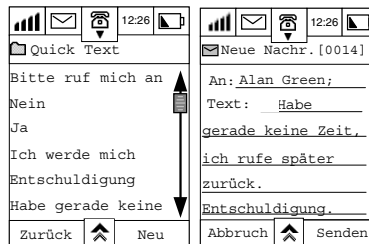


- 1 Tippen Sie auf die betreffende Stelle in der Nachricht und der Quick Text wird dort eingefügt.
- 2 Tippen Sie auf **SENDEN** und die Nachricht wird gesendet.

SIM-Karte


- 1 Durch Auswahl der SIM-Karte im Display **Nachrichten** können Sie alle im Speicher Ihrer SIM-Karte abgelegten Nachrichten aufrufen. Dies ist der Standardort, an dem eingehende Nachrichten gespeichert werden. Sichten Sie den Inhalt einer bestimmten Nachricht, indem Sie sie auswählen.
- 2 Sie können dem Absender antworten, indem Sie auf **ANTWORT** tippen und Ihre Antwort im Display **Neue Nachricht** formulieren. Danach tippen Sie auf **SENDEN** und die Nachricht wird gesendet.

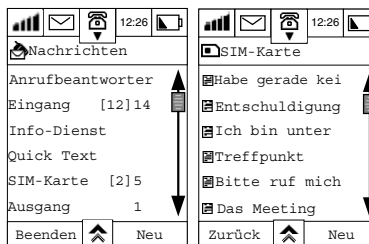

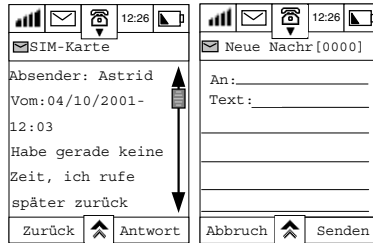


Ausgang


- 1 Wählen Sie im Display **Nachrichten** die Option **Ausgang**, und es erscheint eine Liste aller noch nicht gesendeten Nachrichten. Das Symbol vor einer Nachricht zeigt den Status der Nachricht:
 - Das Symbol ⌚ steht für eine ungesendete Nachricht, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gesendet werden soll.
 - Das Symbol ✕ zeigt an, dass beim Senden der Nachricht ein Fehler aufgetreten ist.
 - Das Symbol »» zeigt an, dass eine Nachricht gesendet wurde.

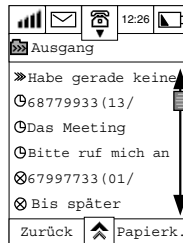

- 2 Wählen Sie eine Nachricht aus, die aufgrund eines Fehlers nicht gesendet wurde, und rufen Sie den Inhalt sowie die Rufnummer des Empfängers auf. Tippen Sie auf **SENDEN**, und ein neuer Sendeversuch findet statt.

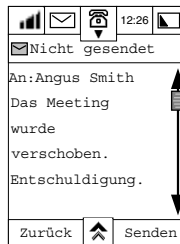


- 3 Wählen Sie eine ungesendete Nachricht, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gesendet werden soll, und tippen Sie auf **BEARBEITEN**, um den Inhalt zu ändern. Nehmen Sie die Änderungen auf die gewohnte Weise vor und tippen Sie dann auf **SENDEN**.

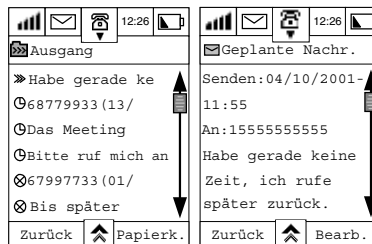

Gesendete Nachrichten

- 1 Tippen Sie im Display **Nachrichten** auf **GESENDET**. Eine Liste aller gesendeten Nachrichten wird angezeigt.

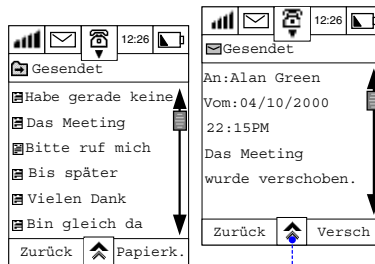

MENÜ

- In Papierkorb
- Nachr weiterleiten

Tippen Sie auf eine Nachricht, um deren Inhalt anzuzeigen. Sie können:

- die Nachricht an einen Empfänger senden
- die Nachricht in den Papierkorb verschieben
- die Nachricht in einem bestimmten Ordner speichern

Zum Weiterleiten der Nachricht tippen Sie auf  und wählen Sie **NACHRICHT WEITERL..**

Weitere Informationen finden Sie unter *Eine Nachricht weiterleiten*.

Um die gesendete Nachricht in den Papierkorb zu befördern, tippen Sie auf  und wählen Sie **PAPIERKORB**. Die Nachricht wird im Ordner Papierkorb gespeichert, bis Sie sie löschen.

Um die Nachricht in einem bestimmten Ordner zu speichern, tippen Sie zwecks Anzeige einer Liste mit Ordneroptionen auf **Ablage**. Wählen Sie einen Ordner aus und tippen Sie auf **OK**.

Entwürfe

Tippen Sie im Display **Nachrichten** auf **ENTWÜRFE**. Eine Liste aller Nachrichten im Ordner **Entwürfe** wird angezeigt.

Tippen Sie auf eine bestimmte Nachricht, um deren Inhalt anzuzeigen. Sie können:


- die Nachricht an einen Empfänger senden
- die Nachricht in den Papierkorb verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter *Gesendete Nachricht*.
- die Nachricht in einen bestimmten Ordner verschieben
- die Nachricht bearbeiten und senden

Um die Nachricht an einen Empfänger zu senden, tippen Sie auf , wählen **SENDEN** zum Aufrufen des Displays **Neue Nachricht**, tippen dann nochmals auf **SENDEN** und die Nachricht wird übermittelt. Sie können auch letzte Änderungen vornehmen, einen Quick Text anhängen, die Nachricht erneut in Ihrem Entwurf-Ordner speichern oder die Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt senden.

Um den Nachrichtenentwurf in einen bestimmten Ordner zu verschieben, tippen Sie auf  und wählen Sie **In Ordner speich.** Eine Liste mit Ordner-Optionen erscheint. Wählen Sie einen Ordner aus und tippen Sie auf **OK**.

Um die Nachricht zu bearbeiten und zu senden, tippen Sie auf **BEARBEITEN**.

Das Display **Neue Nachricht** wird aufgerufen, und Sie können Ihre Änderungen in der gewohnten Weise vornehmen und anschließend auf **SENDEN** tippen.

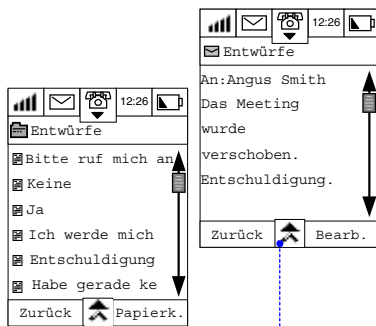


MENÜ

- Senden
- In Papierkorb
- In Ordner speich.


Papierkorb

- 1 Tippen Sie im Display **Nachrichten** auf **Papierkorb**, und Sie erhalten eine Liste aller im Ordner **Papierkorb** befindlichen Nachrichten.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht aus, um deren Inhalt anzuzeigen. Wählen Sie danach **Ablage**, um sie in eine normale Datei zu verwandeln und eine Liste mit Ordner-Optionen aufzurufen. Wählen Sie einen Ordner aus und tippen Sie auf **OK**.

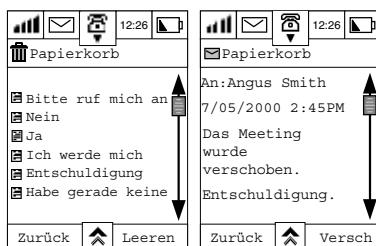

- 3 Wenn Sie alle Nachrichten im Papierkorb löschen möchten, wählen Sie **Leeren**. Tippen Sie auf **OK**, um das endgültige Löschen der Nachrichten zu bestätigen.

Nachdem Sie auf **OK** getippt haben, können Nachrichten aus dem Papierkorb nicht wiederhergestellt werden.



Rufnummern aus Nachrichten speichern

Wenn eine eingegangene Nachricht eine Rufnummer enthält, können Sie diese Rufnummer wie nachfolgend beschrieben übernehmen (im Adressbuch speichern oder direkt anrufen).

So speichern Sie die Rufnummer:

- 1 Heben Sie die Rufnummer in der Nachricht hervor, um in das Display **Optionen** zu gelangen.
- 2 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Anzeige **Nummer speichern** aufzurufen. Dort können Sie die Optionen **Kontakt erstellen** oder **Zu Kontakt addieren** verwenden.
- 3 Wählen Sie **Neuer Kontakt** und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Auf dem Display **Typ wählen** können Sie den Rufnummertyp - z.B. „Arbeit“ - auswählen und auf **OK** tippen. Die Rufnummer wird im Feld Arbeit 1 platziert.

- 5 Geben Sie den Kontaktnamen ein und tippen Sie auf **OK**. Die Rufnummer wird jetzt in Ihrem Adressbuch gespeichert.

The figure consists of four screenshots of a mobile phone interface, arranged in a 2x2 grid, illustrating the steps to save a contact from an SMS.

- Top Left:** A screenshot of an SMS message. The message text is: "Von: 13901099899
2000/05/07 12:35PM
Das Meeting wurde verschoben.
Entschuldigung." The status bar at the top shows signal strength, battery, and time (12:26). At the bottom are buttons for "Zurück" (Back) and "Antwort" (Reply).
- Top Right:** A screenshot of the "Optionen" (Options) menu. It shows the phone number "01065641678" and two options: "Wählen" (Select) and "Sichern" (Save). The "Wählen" option is selected. At the bottom are buttons for "Abbruch" (Cancel) and "OK".
- Bottom Left:** A screenshot of the "Typ wählen" (Select type) menu. It shows a list of contact types: "Büro 1:", "Büro 2:", "Tel. priv.", and "Handy". The "Handy" option is selected. At the bottom are buttons for "Abbruch" (Cancel) and "OK".
- Bottom Right:** A screenshot of the "Neuer Kontakt" (New Contact) screen. It shows fields for "Kategorie:" (Category), "Name:", "Büro 1:", "Büro 2:", "Fax Büro:", and "Privat:". The "Name:" field is empty. At the bottom are buttons for "Abbruch" (Cancel) and "OK".


Alternativ können Sie:

- 1 Auf **↑** tippen und **Adresse speichern** auswählen, um das Display **Speichern** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **OK** und wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 4.
So wählen Sie die Rufnummer:
- 3 Tippen Sie auf die Rufnummer in der Nachricht, um in das Display **Optionen** zu gelangen.
- 4 Tippen Sie auf **Wählen** und bestätigen Sie die Rufnummer mit **OK**.

Neue Nachrichtenordner hinzufügen

- 1 Tippen Sie im Menü **Nachrichten** auf  und wählen Sie **Neuer Ordner** aus. Geben Sie den Namen des neuen Ordners ein.

- Alter
- Nummer
- Bitte nicht löschen

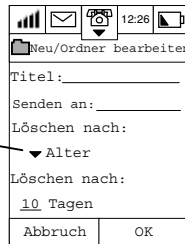

Neu/Ordner bearbeiten

Titel: _____

Senden an: _____

Löschen nach: _____

▼ Alter

Löschen nach: _____

10 Tagen

Abbruch OK

- 2 Tippen Sie auf **Senden an** und Sie erhalten die Empfängerliste. Wählen Sie die Empfänger aus und tippen Sie auf **OK**.
- 3 In der Eingabeaufforderung **Löschen nach** tippen Sie auf den Pfeil und folgende Optionen werden angezeigt:

- **Alter:**
Dadurch bleiben die Nachricht(en) über einen vorgegebenen Zeitraum erhalten. Bei Auswahl dieser Option werden Sie aufgefordert, die Anzahl Tage in die Option **Löschen nach** einzugeben.

 Die maximal mögliche Anzahl Tage ist 999.

- **Position:**
Hiermit können Sie die Löschkriterien benutzerdefiniert eingeben. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie dazu aufgefordert, die Nummern der letzten Nachrichten, die Sie behalten möchten, einzugeben.

 Die maximal mögliche Anzahl Nachrichten ist 999.


Falls Sie **Nicht löschen** wählen, werden die Nachrichten über einen unbestimmten Zeitraum gespeichert.

- 4 Tippen Sie auf **OK**, und der neue Ordner wird unter **Nachrichten** hinzugefügt.

 Nur die von Ihnen erstellten Ordner können umbenannt oder gelöscht werden. Die Voreinstellung kann nicht umbenannt oder gelöscht werden. Sie können bis zu 8 Ordner erstellen.

Nachrichten-Ordner bearbeiten


- 1 Tippen Sie im Menü **Nachrichten** auf  und wählen Sie **Ordner bearbeiten** aus. Nur der von Ihnen erstellte Ordner wird in diesem Display dargestellt.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus und tippen Sie auf **OK**, um das Editor-Display zu öffnen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und tippen Sie auf **OK**.

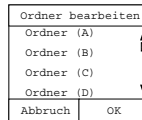

! Der Befehl **Ordner bearbeiten** erscheint nicht, wenn Sie keinen persönlichen Ordner in Ihrem Telefon haben.

Nachrichten-Ordner löschen


- 1 Tippen Sie im Menü **Nachrichten** auf  und wählen Sie **Ordner löschen** aus.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Ordner aus und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Sie werden aufgefordert, das Verschieben des Ordners in den Papierkorb mit **OK** zu bestätigen.



! Nur persönliche Ordner können gelöscht werden.

Papierkorb leeren

- 1 Tippen Sie im Menü **Nachrichten** auf  und wählen Sie **Papierkorb leeren** aus. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Elemente endgültig löschen möchten.
- 2 Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.



! Die Nachrichten in diesem Ordner können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden.

Über Ihr Adressbuch Telefongespräche führen oder Nachrichten versenden

Mit Ihrem A0088 können Sie auch über Ihr Adressbuch telefonieren oder Nachrichten senden. Weitere Informationen finden Sie unter *Adressbuch*, *Telefonwahl* und *Kurznachrichten*.




Anruflisten

Von Ihnen nicht entgegengenommene Anrufe oder Mitteilungen werden von Ihrem Gerät präzise und detailliert in einer Liste erfasst. Auf verpasste Anrufe oder Nachrichten werden Sie mit einem Signal automatisch hingewiesen.

! *Nachrichten oder ankommende Anrufe werden nur dann erfasst, wenn die Reichweite des Mobilfunknetzes nicht überschritten wird und das Gerät eingeschaltet ist.*

Wenn das Symbol  in der oberen linken Ecke des Displays blinkt, haben Sie einen Anruf oder eine neue Nachricht verpasst. Wählen Sie , um das Dialogfeld **Benachrichtigung** zu öffnen.

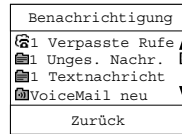

 **Verpasste Rufe:**

Zeigt an, dass Sie einen Anruf verpasst haben. Die Zahl neben dem Symbol entspricht der Anzahl der verpassten Anrufe.

 **Textnachricht:**

Zeigt an, dass Sie neue SMS-Nachrichten haben. Die Zahl neben dem Symbol entspricht der Anzahl neuer Nachrichten. Wenn nur eine neue Nachricht vorliegt, können Sie sie durch einfaches Auswählen öffnen und lesen. Bei mehreren Nachrichten öffnen Sie unter **Nachrichten** den Ordner für Textnachrichten. Hier werden die Nachrichten in der Reihenfolge ihres Eingangs angezeigt. Von hier aus können Sie alle Nachrichten auswählen und lesen.

 **E-Mail:**

Zeigt an, dass Sie neue E-Mails erhalten haben. Die Zahl neben dem Symbol entspricht der Anzahl neuer E-Mails. Wenn nur eine neue E-Mail vorliegt, können Sie sie durch einfaches Auswählen öffnen und lesen. Bei mehreren E-Mails öffnen Sie in Ihrer E-Mail den Ordner **Postfach 1**. Dort werden alle E-Mails angezeigt. Von hier aus können Sie alle E-Mails auswählen und lesen.

 **Anrufbeantworter:**

Zeigt an, dass Sie eine neue Sprachnachricht erhalten haben. Bei Auswahl dieses Symbols wird das Wählfeld mit bereits eingesetzter Mailboxnummer angezeigt. Sie können Ihre Sprachnachricht mit **OK** abrufen, indem Sie sich mit der voreingestellten Mailboxnummer verbinden.

 **SMS:**


Zeigt an, dass Sie eine neue Information von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben. Die Zahl neben dem Symbol entspricht der Anzahl ungelesener Informationen. Wählen Sie zum Lesen der neuen Informationen diese Zahl aus. (Dieser Service steht nicht uneingeschränkt zur Verfügung und ist abhängig von Ihrem Diensteanbieter.)

 **Ungesendete Nachricht:**


Zeigt an, dass ungesendete geplante Nachrichten vorliegen.

Liste der letzten 20 Anrufe

Tippen Sie im Hauptmenü auf  **Gespräche**, um den Bildschirm **Letzte Gespräche** aufzurufen.

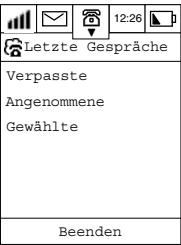

- 1 Wählen Sie zur Anzeige weiterer Informationen eine der Nummern aus. Die nachstehende Abbildung beispielsweise zeigt die Liste der letzten 20 verpassten Anrufe.

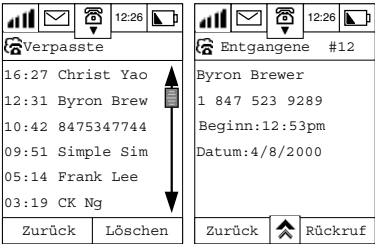

- 2 Die Telefonnummer bzw. der Name des Anrufers (sofern im Adressbuch enthalten) wird nach Uhrzeit aufgeführt. Sie können sich die Informationen einzeln anzeigen lassen oder mit der Bildlaufleiste nach einer bestimmten Nummer suchen. Durch Antippen von **Löschen** werden alle Nummern gelöscht.
- 3 Wählen Sie eine beliebige Nummer aus, um sich Einzelheiten zu dem Anruf anzeigen zu lassen.
- 4 Drücken Sie **Rückruf**, um die gewählte Nummer anzurufen. Drücken Sie **Zurück**, um zum vorherigen Display zurückzukehren.

 Sie können  und anschließend **Nummer speichern** drücken, um die ausgewählte Nummer in das Adressbuch zu übernehmen.

 Sie können  und anschließend **Ruf löschen** drücken, um die ausgewählte Nummer zu löschen.

E-Mail

E-Mail ist in der heutigen Welt ein wichtiges Hilfsmittel. Es bietet gegenüber anderen Kommunikationswegen eine Menge Vorteile. Im Bruchteil von Sekunden erreicht eine E-Mail nach dem Versenden den Empfänger, wobei geografische Gegebenheiten oder sonstige Grenzen keine Rolle spielen. Sie können eine Textnachricht oder ein auf dem Zeichenblock erstelltes Bild in einem Dokument als Anhang zu einer E-Mail versenden.

Ihr A008 besitzt eine E-Mail-Funktion, mit der Sie nicht nur WAP-Mails, sondern auch POP3, SMTP und IMAP E-Mails empfangen können. Da sich die meisten E-Mails im Internet dieser Formate bedienen, bietet Ihr A008 Ihnen die E-Mail-Funktionalität der meisten Computersysteme.

Mit dem großen Touch Screen Display wird das Senden und Empfangen von Nachrichten per E-Mail eine einfache und bequeme Angelegenheit. Sie können auch Notizen, eigene Zeichnungen oder Kontaktinformationen an die E-Mail anhängen und diese an ein anderes A008 Gerät versenden.

Bevor Sie die E-Mail-Funktion nutzen, sollten Sie sich mit den folgenden Informationen und Begriffen vertraut machen:

Postfach:

Sie müssen sich bei Ihrem Internet Service Provider anmelden, um ein kostenpflichtiges E-Mail-Konto zu bekommen. Damit wird sichergestellt, dass die Nachrichten zuverlässig übermittelt werden und ausreichend Kapazität vorhanden ist. Ein solches Postfach wird weiter unten in diesem Abschnitt und in **System-Setup** beschrieben.

Es funktioniert ähnlich wie Ihr Briefkasten zu Hause: Sie können es öffnen und verschließen sowie Mails empfangen und versenden. Der Unterschied besteht darin, dass das Postfach der Server ist, der sich bei Ihrem E-Mail-Service Provider befindet. Dieser Server kümmert sich um alle E-Mails, die Sie senden oder empfangen möchten. Sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass E-Mails verloren gehen können, da neu ankommende E-Mails auf dem E-Mail-Server gespeichert werden.

Server:

Der Server ist ein Computer, der sich bei Ihrem Internet Service Provider befindet. Wenden Sie sich an den Service Provider, um den Namen des E-Mail-Servers zu erfahren. Der Name entspricht dem Servernamen im Abschnitt *E-Mail Setup*.

Servertyp:

Es gibt 3 verschiedene Typen von E-Mail-Servern:

POP3: Wird hauptsächlich zum Empfangen von E-Mails verwendet. Sobald Sie mit dem Netzwerk verbunden sind und sich an das Postfach angemeldet haben, kann der POP3-Server alle neu eingegangenen E-Mails in Ihren Eingangsordner herunterladen. Dabei werden die E-Mails auf dem Server gelöscht, die Sie erfolgreich auf Ihr Handy heruntergeladen haben. Wenn Sie E-Mails auf dem Server belassen möchten, müssen Sie dies beim Einrichten Ihres E-Mail-Postfachs entsprechend festlegen.



SMTP: Wird hauptsächlich zum Senden von E-Mails verwendet. Alle erfolgreich versendeten E-Mails werden in den Ordner für Gesendete Mails verschoben. Sobald Sie eine Verbindung ins Netz hergestellt haben und sich an das Postfach anmelden, werden außerdem alle E-Mails in Ihrem Ausgangsordner automatisch über den Server an die Adressaten weitergeleitet.

IMAP: Dabei handelt es sich um die jüngste Entwicklung bei E-Mail-Servern. IMAP ist eine schnellere und speichereffizientere Methode für den Empfang von E-Mails, da die Mails nicht heruntergeladen werden, wenn Sie sich an Ihr Postfach anmelden. Sie sehen zunächst nur die Titel der eingegangenen E-Mails. Wenn Sie den dazugehörigen Inhalt anzeigen möchten, tippen Sie einfach auf den entsprechenden Titel und die E-Mail wird heruntergeladen.

 *Wenden Sie sich an Ihren E-Mail Service Provider, um festzustellen, welchen E-Mail-Server dieser verwendet.*

Benutzername:

Wenn Sie ein E-Mail-Konto beantragen, müssen Sie einen Benutzernamen festlegen. Bei jeder Anmeldung an das E-Mail-Konto fragt der Server nach diesem Benutzernamen, um Sie zu identifizieren.

Kennwort:

Ihr Kennwort wird in Verbindung mit Ihrem Benutzernamen verwendet. Sie legen es fest, wenn Sie den E-Mail-Service bei Ihrem Service Provider beantragen. Bei jeder Anmeldung an das E-Mail-Konto fragt der Server nach Ihrem Benutzernamen und dem Kennwort, um Sie zu identifizieren. Daraufhin wird der Zugriff auf Ihr persönliches Postfach authentifiziert.

 *Benutzername und Kennwort für das E-Mail-Konto entsprechen nicht dem Benutzernamen und Kennwort für die Internet-Verbindung.*

E-Mail-Adresse:

Ihre E-Mail-Adresse ist die Adresse im Internet, unter der Sie E-Mails empfangen können. Alle E-Mails von Freunden und Kollegen werden mit Hilfe der E-Mail-Adresse an Ihr Postfach gesendet. Wenn Sie ein E-Mail-Konto beantragen, wird Ihnen die E-Mail-Adresse zugeteilt. Sobald dies geschehen ist, kann die Adresse nicht mehr geändert werden. Sie besteht aus zwei Teilen, die durch ein „@“ voneinander getrennt sind. Beispiel: `abcd@efg.hijk.lmn`. Der Teil vor dem @ ist Ihr Benutzername. Der Teil nach dem @ ist in der Regel der Servername und der Name der Region sowie die Netzadresse Ihres E-Mail Service Providers.

Sie können entweder über Circuit Switch Data (CSD) oder GPRS eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen. Die gewünschte Methode wird beim Einrichten des Profils angegeben. (Weitere Hinweise finden Sie unter *Internet-Setup* im Abschnitt *System-Setup*.) Wenn Sie eine Verbindung ins Internet herstellen, verwendet das Handy diese Methode beim Verbindungsaufbau.

 *Wenn Sie die Verbindungsmethode CSD wählen, fallen die Gebühren nach Zeiteinheiten an.
Wenn Sie die Verbindungsmethode GPRS wählen, fallen die Gebühren nach Dateneinheiten an.*



Wenn Sie GPRS für die Verbindung ins Internet nutzen möchten, achten Sie darauf, dass diese Methode beim Einrichten des Verbindungsprofils ausgewählt ist. Geben Sie dann eine Webadresse unter Access Point Name (APN), Ihren Benutzernamen und das gewählte Kennwort ein. Drücken Sie daraufhin **OK**. Das Handy stellt anhand dieser GPRS-Parameter die Verbindung ins Internet her, so dass Sie die E-Mail-Funktion nutzen können.

Sie können mehrere E-Mail-Postfächer haben. Mit Ihrem A008 können Sie diese effizient und bequem verwalten. Wenn Sie beim Einrichten Ihres E-Mail-Postfachs unter Internet-Setup ein Standard-Postfach gewählt haben, wählt sich das Handy direkt in dieses Standard-Postfach ein. Wenn Sie kein Standard-Postfach festgelegt haben, wird beim Nutzen der E-Mail-Funktion eine Liste von Postfächern angezeigt, aus der das gewünschte Postfach zum Einwählen auszuwählen ist.

Der restliche Teil dieses Abschnitts beschäftigt sich mit der E-Mail-Funktionalität.

E-Mail-Zugriff

 *Bevor Sie E-Mails versenden oder empfangen, muss bereits eine Internetverbindung eingerichtet sein. Informationen zum E-Mail-Setup finden Sie unter Internet-Setup im Abschnitt System-Setup.*

Der Zugriff auf das Postfach kann entweder **Online** oder **Offline** erfolgen.

Sobald Sie erfolgreich eine Verbindung ins Internet hergestellt haben, können Sie **online** auf Ihr Postfach zugreifen. Sie können Nachrichten senden und empfangen und Ihre gesamte E-Mail-Dokumentation verwalten.

Der Zugriff auf das Postfach ist aber auch ohne Internetverbindung möglich. In diesem sogenannten **Offline**-Modus können Sie vorhandene Dokumente und E-Mails, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, nur verwalten und lesen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf  , und Ihr Handy erkennt automatisch, ob eine Verbindung ins Internet besteht. Ist keine Verbindung vorhanden, werden Sie aufgefordert, zwischen zwei Verbindungsoptionen zu wählen.


- 1 Tippen Sie auf **Jetzt**, und Ihr Handy baut umgehend eine Internetverbindung auf und wählt sich in Ihr E-Mail-Postfach ein. Sie können dann Online arbeiten.
- 2 Tippen Sie auf **Später**, und Sie arbeiten **Offline**, um die im Handyspeicher vorhandenen E-Mails zu verwalten und durchzusehen.

	Mit Server verbinden?
Später Jetzt	

 *Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass das System-Setup - insbesondere das Internet-Setup, welches Verbindungs-Setup und E-Mail-Setup einschließt - erfolgreich durchgeführt wurde. Bitte sehen Sie im Abschnitt System-Setup nach.*


Zugriff auf das Postfach

- 1 Das Handy baut eine Verbindung ins Internet auf und meldet sich bei erfolgreichem Verbindungsaufbau an Ihrem Postfach an. Im E-Mail-Setup hatten Sie die Möglichkeit, ein Standard-Postfach festzulegen. Falls dies erfolgt ist, greift das Handy auf dieses Postfach zu.




Ihr Handy zeigt den Inhalt Ihres Standard-Postfachs an, ähnlich dem unten gezeigten Beispiel.

- ☞ Die Ordnerliste ist zum einen von Ihrem E-Mail Service Provider abhängig sowie auch davon, ob Sie eigene Ordner angelegt haben.

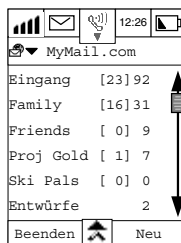


Wenn Sie beim E-Mail-Setup **kein** Standard-Postfach festgelegt haben,

- 2 tippen Sie auf das Auswahlfeld auf der linken Seite, um das Postfach auszuwählen.
- 3 Tippen Sie zur Bestätigung der Auswahl auf **OK**.

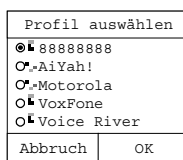

- 4 Ihr Handy beginnt nun mit der Anmeldung am gewählten Postfach. Ist die Anmeldung erfolgreich, zeigt Ihr Handy den Inhalt des betreffenden Postfachs an.

Gelingt die Anmeldung nicht, erscheint die folgende Meldung:




5 Sie können nun E-Mails senden und empfangen.

! Die Anzeigen „Benutzername eingeben“ und „Kennwort eingeben“ werden möglicherweise angezeigt, wenn das Handy auf Ihr Postfach zugreift. Dies hängt davon ab, ob Sie den Benutzernamen und das Kennwort richtig eingestellt haben und welche Methode der Postfach-Server verwendet, an den Sie sich anmelden möchten. (Die einzelnen Server verwenden unterschiedliche Methoden.) Weitere Hinweise finden Sie unter E-Mail-Setup in Internet-Setup im Abschnitt System-Setup.

Neue E-Mail erstellen

1 Auf der Anzeige mit dem Inhalt des Postfachs zeigt die Zahl in [], wieviele **NEUE** E-Mails für Sie eingegangen sind. Die nicht in [] stehende Zahl steht für die **Gesamtzahl** der E-Mail-Nachrichten, die in den einzelnen Ordnern des Postfachs enthalten sind.

Zum Beispiel enthält der benutzerdefinierte Ordner **FAMILIE** insgesamt **31** E-Mails, von denen **16 neu** eingegangen sind.

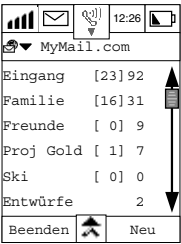

- 2 Tippen Sie auf **Neu**, um die Anzeige **Neue Nachricht** aufzurufen.

- 3 Tippen Sie auf **An**: um eine Liste der Kontakte anzuzeigen, für die Sie E-Mail-Adressen eingegeben haben bzw. die mit einer E-Mail-Adresse verknüpft sind.
- 4 Wählen Sie die Empfänger der neuen E-Mail aus, und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Falls erforderlich, tippen Sie auf **CC**, wählen Sie **CC** und wiederholen Sie Schritt 4, wenn Sie gleichzeitig Kopien an weitere Empfänger senden möchten.
- 6 Oder tippen Sie auf **BCC**, wählen Sie **BCC** und wiederholen Sie Schritt 4, wenn Sie die Mail verdeckt an einen dritten Empfänger versenden möchten.
- 7 Tippen Sie mit dem Stift auf **Betreff**:, um einen Titel für die E-Mail einzugeben.
- 8 Tippen Sie auf das Feld **Text**:, um einen Text für die E-Mail einzugeben.
- 9 Tippen Sie auf **Quick Text**, wenn Sie vordefinierte Formulierungen in den Text Ihrer E-Mail einfügen möchten, um die Texteingabe abzukürzen.
- 10 Tippen Sie auf **SENDEN**, und die verfasste E-Mail wird umgehend verschickt.

Wenn Sie die Erstellung einer E-Mail irgendwann abbrechen möchten, tippen Sie auf **Abbruch** und wählen Sie **Speichern**. Die noch nicht fertig gestellte E-Mail wird im Ordner **Entwürfe** gespeichert, von wo Sie die Mail später wieder laden, bearbeiten und versenden können.

E-Mail-Anhänge

Sie können Ihre E-Mails auch mit Anhängen versehen. Anhänge können Notizblock-Nachrichten oder Zeichenblock-Skizzen sein.


1 Bevor Sie eine E-Mail mit einem Anhang versehen, erstellen Sie die Mail zunächst und speichern Sie sie im Ordner Entwürfe. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

- Um ein Dokument an die E-Mail-Nachricht anzuhängen, tippen Sie auf  und wählen Sie je nach dem Inhalt des Anhangs **Aus Notizblock** oder **Aus Zeichenblock einfügen**.

Textnotiz ausw.		Notiz ausw.	
☒ Paris		☒ Paris	
☐ Das Meeting wur			
☐ Casablanca			
☐ Entschuldigung			
☐ Treffpunkt			
Abbruch	OK	Abbruch	OK

ODER

- Tippen Sie auf das Auswahlfeld und wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten.
- Drücken Sie **OK**.

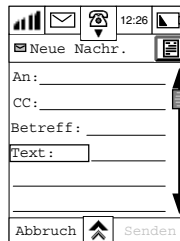

Das Bild zeigt eine E-Mail-Eingabe-Oberfläche. Oben rechts befindet sich ein Symbol für einen Anhang. Darunter sind die Felder 'An:', 'CC:', 'Betreff:' und 'Text:' zu sehen. Am unteren Rand befinden sich die Tasten 'Abbruch' und 'Senden'.

In der Anzeige **Neue Nachricht** erscheint oben rechts ein zusätzliches Symbol, mit dem angezeigt wird, dass die E-Mail mit einem Anhang versehen ist. Das Symbol variiert je nach dem Typ des Anhangs.

-  Dieses Symbol steht für einen Zeichenblock-Anhang.
-  Dieses Symbol steht für einen Textanhang.
-  Dieses Symbol steht für einen Anhang aus dem Adressbuch.

Hinzufügen eines Kontakts

- 1 Wenn eine Kontaktperson angegeben werden muss, tippen Sie auf  und wählen Sie **Kontakt einfügen**. Es wird eine Liste der vorhandenen Kontakte angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf das Auswahlfeld, wählen Sie die zusätzliche Kontaktperson aus und tippen Sie auf **OK**.
- 3 In der Anzeige **Neue Nachricht** erscheint oben rechts ein zusätzliches Symbol, mit dem angezeigt wird, dass der E-Mail eine Kontaktperson als Anhang angefügt ist.
- 4 Wenn alle Nachrichten eingegeben wurden, tippen Sie auf **Senden**, um die E-Mail umgehend zu versenden.
- 5 Wenn Sie den Inhalt des Anhangs lesen möchten, tippen Sie auf das Symbol Anhang oben rechts in der Anzeige **Neue Nachricht**, um den Inhalt anzuzeigen.

 Während der Bearbeitung können Sie jederzeit auf  tippen, um aus der folgenden Liste eine Auswahl zu treffen:


- Quick Text
- CC anzeigen
- Anlage entfernen
- Speichern
- BCC anzeigen

 Sobald Sie sich an Ihr Postfach anmelden, werden Mails im Ordner **Ungesendet** automatisch versendet. Sobald dies geschehen ist, werden die Mails in den Ordner **Gesendet** verschoben. Wenn das Versenden nicht erfolgreich ist oder unterbrochen wird, erscheint neben dem zu versendenden Dokument ein Symbol. Das Symbol kann folgende Bedeutungen haben:

>>> zum Versenden bereit;  Fehler beim Versenden

E-Mail empfangen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf . Das Handy führt nun dieselben Schritte wie beim E-Mail-Zugriff zum Aufbau einer Verbindung ins Internet durch und meldet sich an Ihrem Postfach an.
- 2 Wenn die Anmeldung erfolgreich ist, tippen Sie auf **Senden & Empfangen**. Das Handy empfängt automatisch neue Mails und legt sie im Eingang ab.

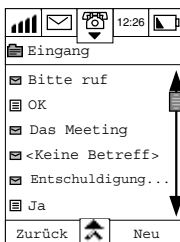


- 3 Tippen Sie auf **Eingang**, um alle Nachrichten anzuzeigen. Das Symbol vor einer Nachricht zeigt den Status der Nachricht:

✉ Ungelesene neue Nachricht,

📧 Nachricht bereits gelesen.

- 4 Tippen Sie auf ✉, um den Inhalt der ungelesenen neuen Nachricht anzuzeigen.

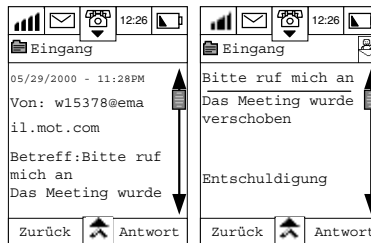

- 5 Tippen Sie auf **Antwort**, um dem Absender sofort zu antworten. Siehe unter *Neue E-Mail erstellen*.

👉 Tippen Sie in der Anzeige des E-Mail-Inhalts auf 📧, um die folgenden Funktionen auszuwählen:

- Nachricht weiterl.
- Adresse speichern
- In Papierkorb
- Neue Nachricht
- In Ordner speich.
- Verschlüsselung wählen

E-Mail verwalten

Zum Verwalten von E-Mails gibt es verschiedene Optionen, je nachdem, welchen Ordner Sie ausgewählt haben.

Die nachfolgenden Informationen zeigen die Funktionen, die Sie in den jeweiligen Ordnern durchführen können.


Die Funktionen lassen sich durch Tippen auf 📧 in der Anzeige des entsprechenden Ordners aufrufen.

Eigene Ordner erstellen

Ordner können entweder online oder offline erstellt werden.


Tippen Sie auf  und wählen Sie **Neuer Ordner**, um die Anzeige **Neuer Ordner** aufzurufen.

Näheres dazu ist dem Abschnitt *Setup Ordner* zu entnehmen.

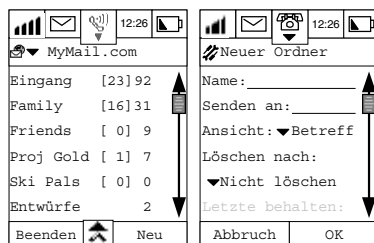


E-Mails im Ordner Entwürfe bearbeiten

- 1 Tippen Sie auf **Entwürfe** im Hauptbildschirm. Alle Titel noch nicht beendeter E-Mails werden angezeigt.

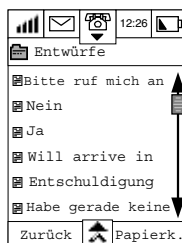

- 2 Tippen Sie auf den Titel des E-Mail-Entwurfs, den Sie weiter bearbeiten möchten.

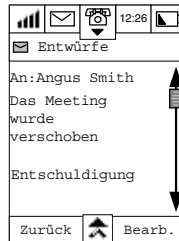


- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um die Anzeige für die E-Mail-Bearbeitung zu öffnen. Hier können Sie den Text der E-Mail weiter bearbeiten.
- 4 Ist die Bearbeitung abgeschlossen, tippen Sie auf **SENDEN**, um die E-Mail sofort abzuschicken.

Ungesendete E-Mail aus dem Ausgang versenden

Alle E-Mails im Ausgang werden automatisch versendet, sobald eine Verbindung ins Internet erfolgreich hergestellt wurde.

Falls Sie nicht wünschen, dass alle ungesendeten E-Mails versendet werden, können Sie sie nacheinander versenden.

- 1 Tippen Sie auf **Ausgang** im Hauptbildschirm. Alle Titel noch nicht gesendeter E-Mails werden angezeigt.

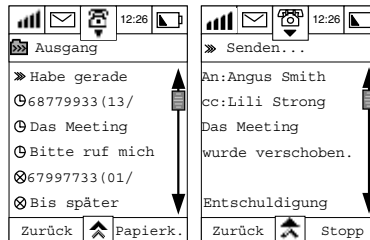

- 2 Ungesendeten Mails sind die Zeichen >>> vorangestellt. Tippen Sie auf den Titel der zu sendenden E-Mail, tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 3 Tippen Sie auf **Senden**, und die E-Mail wird sofort gesendet.

E-Mail in anderen Ordner verschieben

Sie können eine E-Mail bei Bedarf in einen anderen Ordner verschieben. Um den Inhalt eines Ordners auf einen IMAP-Server zu verschieben, muss das Handy online bleiben.

So verschieben Sie E-Mails in einen anderen Ordner.

- 1 Gehen Sie zum Ordner mit der E-Mail, die Sie verschieben möchten.
- 2 Tippen Sie auf den E-Mail-Titel, um den Inhalt anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Verschieben**, um die Liste der Ordner anzuzeigen.

In Ordner speich.	
☒ Ordner 1	
☐ Ordner 2	
☐ Ordner 3	
☐ Ordner 4	
Abbruch	OK

- 4 Tippen Sie auf das Auswahlfeld, um den Zielordner auszuwählen.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, um die Nachricht zu verschieben und zum Eingang zurückzugehen.

WAP-Browser

Der WAP-Browser (Wireless Application Protocol) ermöglicht die Interaktion mit Diensten wie Online-Reservierungen, E-Commerce und E-Banking. Des Weiteren ermöglicht der Browser den Zugriff auf Informationen wie Börsenkurse, Sportnachrichten und Wechselkurse. Mobiler Internetzugang und Datenübertragung werden durch GPRS Technologie (General Packet Radio Service) erheblich verbessert.

Mit dem Browser können Sie:

- sich ins mobile Internet einwählen und auf spezifische WAP-Dienste zugreifen.
- sich speziell für WAP-Dienste gestaltete Seiten anzeigen lassen.

! *Der mobile Internetzugang steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Diensteanbieter diesen Dienst bereitstellt und Sie diesen abonniert haben. Auskünfte zu den GPRS/WAP-Konfigurationen erteilt Ihr Diensteanbieter.*

! *GPRS steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Diensteanbieter diesen Dienst bereitstellt und Sie diesen abonniert haben.*

Für den mobilen Internetzugang mittels WAP müssen Sie:

- 1 einen WAP-Dienst bei Ihrem Dienstanbieter (oder Internet Service Provider) abonnieren.
 - 2 die entsprechenden Zugangseinstellungen an Ihrem Gerät vornehmen (wenn dies nicht bereits durch Ihren Diensteanbieter erfolgt ist).
 - 3 Ihren WAP-Browser aktivieren.
- !** *Bevor Sie den WAP-Browser benutzen können, müssen Sie Ihr Gerät für diesen Dienst konfigurieren (wenn dies nicht bereits durch Ihren Dienstanbieter erfolgt ist). Näheres dazu ist den Abschnitten zum Setup von Internet und Browser im Kapitel **System-Setup** zu entnehmen.*


Mobiler Internetzugang

Ihr Gerät ermöglicht die Nutzung von Informationen verschiedener Internet Service Provider (ISP) mittels Einwahl ins mobile Internet (WAP-Session).

Für jede ISP Adresse muss ein eigenes Profil im Gerät eingerichtet sein. Wenn die Verbindung mit Hilfe der im Profil gespeicherten Einwahlnummer hergestellt ist, werden Benutzername und Kennwort zur Identifikation an den ISP-Server gesendet.

Näheres zur Einrichtung Ihres Verbindungsprofils ist dem Abschnitt zum Setup der Verbindung unter Internet-Setup im Kapitel *System-Setup* zu entnehmen.


- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf . Wenn Sie im Browser-Setup für das Suchprofil AUS gewählt haben, versucht das Telefon, die Browserverbindung mit den im Browser-Setup definierten Standardeinstellungen herzustellen. Es erscheint die folgende Anzeige:



Bei erfolgreicher Einwahl erscheinen folgende Bestätigungsanzeigen:



- 2 Wenn Sie im Browser-Setup für das Suchprofil EIN gewählt haben, erscheint der nachstehend abgebildete Bildschirm **Profil auswählen**:

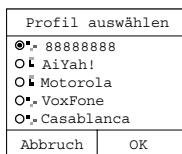

- 3 Wählen Sie das gewünschte Profil aus und tippen Sie auf **OK**. Das Telefon versucht, mit den Daten des von Ihnen gewählten Profils eine Verbindung herzustellen.



Aktivieren des WAP-Browsers

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf , um den Browser zu starten.
- 2 Ein Browser-Startbildschirm wird angezeigt. Wenn bei Verbindung unter Internet Setup im System-Setup das Suchprofil AUSgeschaltet ist, gelangen Sie zu dem in Ihrem Standardprofil voreingestellten URL.
- 3 Wie in anderen Listenanzeigen können Sie auch hier mit der Bildlaufleiste, der Schaltfläche Bild auf/ab und der Schaltfläche Nächste Seite/Vorherige Seite zwischen den Anzeigen wechseln, um die verfügbaren Funktionen durchzusehen. Klicken Sie auf eine Funktion, um zur nächsten Ebene zu wechseln und die Informationen zu durchsuchen.
- 4 Tippen Sie auf , um die aktuelle Seite neu zu laden.
- 5 Tippen Sie auf , um auf folgende Funktionen zuzugreifen:
 - Klicken Sie auf **Homepage**, um zur Startseite des Browsers zurückzukehren.
 - Klicken Sie auf **Browser Menü**, um die Seite mit den von Ihrem Internetprovider bereitgestellten Browserfunktionen aufzurufen.
 - Drücken Sie **Browser beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Ihr Browser Menü

Drücken Sie im Bildschirm **Browser**  und wählen Sie anschließend **Browser Menü**. Die Seite **Browser Menü** wird angezeigt.

Diese Seite mit ihrem speziellen Aufbau bietet Zugriff auf viele der von Ihrem Internet Service Provider bereitgestellten Funktionen, z.B.:

- Browser neu laden
- Wechseln zu
- Lesezeichen
- Einstellen der Startseite
- UP-Link einstellen
- UP-Browser neu starten
- Erweiterte Optionen usw.

Die tatsächlich angebotenen Inhalte und Funktionen sind abhängig vom Internetprovider.

! Wenn Sie den Browser öffnen, bevor die mobile Internetverbindung hergestellt wird, erkennt das Telefon automatisch den Status der Verbindung. Wenn das Gerät erkennt, dass noch keine Verbindung besteht, werden automatisch die notwendigen Schritte zur Herstellung der Verbindung eingeleitet.





Durchsuchen von Informationen

Auswahl vornehmen

Sie können mit der Bildlaufleiste, dem Wippschalter und der Taste Bild auf/Bild ab durch die Links und Inhalte Ihrer Startseite blättern. Tippen Sie auf einen Link, um die entsprechende WAP-Seite zu besuchen, oder tippen Sie auf **Zurück**, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Eingabe von Informationen

Auf manchen WAP-Seiten können Informationen eingegeben werden. Sie können diese Informationen mit jeder zur Verfügung stehenden Eingabemethode eingeben oder bearbeiten.

Trennen der mobilen Internetverbindung

Tippen Sie auf  und anschließend auf **Browser beenden**, um die mobile Internetverbindung zu trennen.

-
-  *Die einzige Möglichkeit zur Trennung vom Internet ist das Antippen von **Browser beenden**. Während die Verbindung getrennt wird, können keine Anrufe getätigt oder Nachrichten gesendet werden.*
 -  *Wenn Sie während einer GPRS-Sitzung auf die Schaltfläche Motorola tippen, um den WAP-Browser zu beenden, bleibt das Telefon weiterhin verbunden, so dass Sie das mobile Internet für andere Anwendungen wie E-Mail usw. weiter nutzen können. GPRS-Gebühren werden bezogen auf das Datenvolumen abgerechnet. Der Zeitfaktor ist für die Abrechnung nicht maßgebend. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter / ISP. Das Telefon beendet die GPRS-Sitzung, wenn Sie versuchen, einen Anruf zu tätigen.*
-




Notizblock

Mit dem Notizblock können Sie Notizen und andere nützliche Informationen wie Sitzungsprotokolle, Einkaufslisten und Wegbeschreibungen verwalten. Die Notizen können als normale SMS-Nachricht, als Fax oder als E-Mail-Anlage an ein anderes A008 gesendet oder mittels Infrarotübertragung an nach Vcard-Industrienorm kompatible Geräte übertragen werden.

Erstellen eines Notizblockeintrags

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol , um den Bildschirm **Notizblock** aufzurufen. Auf diesem Bildschirm wird entweder **Keine Notiz** oder eine Liste Ihrer Notizen angezeigt.

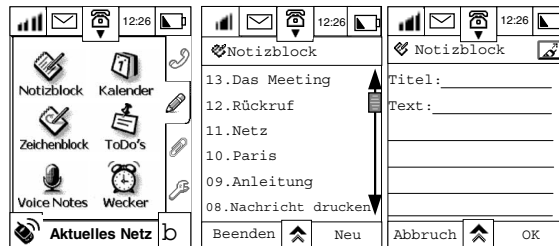

- 2 Tippen Sie auf **Neu**, um die **Notizblock**-Eingabemaske zu öffnen.
- 3 Geben Sie unter **Titel**: einen Titel für die Notiz ein und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie unter **Text**: den Notiztext ein und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, um die neue Notiz zu speichern.

Suchen und Bearbeiten von Notizblockeinträgen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol , um den Bildschirm **Notizblock** aufzurufen. Die Notizen werden mit der zuletzt eingegebenen Notiz an erster Position angezeigt.
- 2 Suchen Sie mit der Bildlaufleiste nach der gewünschten Notiz und tippen Sie sie an.
- 3 Tippen Sie auf den Titel, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Tippen Sie auf die zu bearbeitenden Textstellen, nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern.
- 6 Tippen Sie auf **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.



Löschen aller Notizblockeinträge

- 1 Tippen Sie zum Löschen aller Notizblockeinträge im Bildschirm **Notizblock** auf  und wählen Sie **Alles löschen**. Der folgende Bestätigungsbildschirm wird angezeigt:

	Alle Notizen löschen?
Abbruch	OK

- 2 Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Löschen eines einzelnen Notizblockeintrags

- 1 Wählen Sie die zu löschende Notiz aus der Liste im Bildschirm **Notizblock** durch Antippen aus.
- 2 Tippen Sie auf , und wählen Sie **Notiz löschen**. Der folgende Bestätigungsbildschirm wird angezeigt:

	Notiz löschen?
Abbruch	OK

- 3 Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Senden einer Notiz

Zum Versenden der Notiz können Sie zwischen verschiedenen Optionen wählen.

- E-Mail senden
- SMS senden
- Fax senden
- Infrarotübertragung

Senden per E-Mail

Tippen Sie nach Aufruf der Notiz auf , und wählen Sie **E-Mail senden**.

Geben Sie den Empfänger ein bzw. wählen Sie den Empfänger aus und versenden Sie die Notiz als E-Mail-Anlage. Nähere Informationen zum Senden einer E-Mail-Anlage sind dem Abschnitt **E-Mail** zu entnehmen.



Als Nachricht (SMS) senden

Tippen Sie nach Aufruf der Notiz auf , und wählen Sie **SMS senden**.

Geben Sie den Empfänger ein bzw. wählen Sie den Empfänger aus und versenden Sie die Notiz als Nachricht. Nähere Informationen zum Senden einer SMS-Nachricht sind dem Abschnitt *SMS-Nachrichten* zu entnehmen.

Senden per Fax

Tippen Sie nach Aufruf der Notiz auf , und wählen Sie **Fax senden**.

Geben Sie den Empfänger ein bzw. wählen Sie den Empfänger aus und versenden Sie die Notiz als Fax. Nähere Informationen zum Senden einer Faxnachricht sind dem Abschnitt *Senden einer Faxnachricht* zu entnehmen.


! Die Faxfunktionalität steht nur bei Netzwerkunterstützung zur Verfügung.

! Die Verfügbarkeit der Faxfunktion ist regional unterschiedlich.

Infrarotübertragung

Diese Funktion ermöglicht den Austausch von Notizen zwischen zwei A008.

- 1 Tippen Sie nach Aufruf der Notiz auf  und wählen Sie Notiz übertragen. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

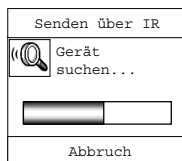


- 2 Tippen Sie bei dem A008, das als Empfänger fungiert, auf .
(IR-Empfänger)
- 3 Richten Sie die Infrarot-Ports der beiden A008 sowie die Position und den Abstand der Geräte zueinander aus. Die Übertragung wird sofort eingeleitet.
- 4 Falls während der Übertragung eine Unterbrechung oder ein Fehler auftritt, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Notiz drucken

Diese Funktion ermöglicht die Ausgabe Ihrer Notizen über einen Infrarotdrucker.

- 1 Tippen Sie nach Aufruf der Notiz auf  und wählen Sie **Notiz drucken**.
Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

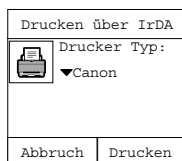

- 2 Tippen Sie zur Auswahl des Druckertyps auf das Pulldown-Auswahlfeld. Es stehen zwei Drucker zur Wahl: HP und Canon.
- 3 Richten Sie den Infrarot-Port des A008 mit dem des Druckers sowie Position und Abstand der beiden Geräte zueinander aus.
- 4 Tippen Sie auf **Drucken**, und der Druckvorgang wird sofort eingeleitet.

Kalender


Mit dem Kalender können Sie Termine erstellen, bearbeiten und löschen, wiederkehrende Termine planen und sich an Termine erinnern lassen. Der Kalender verfügt über zwei Hauptansichten:

- Monatsansicht
- Tagesansicht

Tippen Sie im Hauptmenü auf , um die **Monatsansicht** zu öffnen.

Monatsansicht

Bei Auswahl der **Monatsansicht** wird eine Übersicht über den laufenden Monat geöffnet.

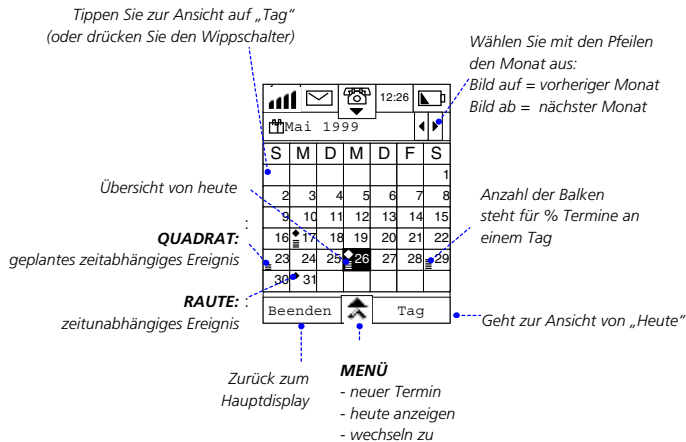

Jahr und Monat werden in der Titelleiste angezeigt. Drücken Sie  oder , um zum nächsten oder vorherigen Kalendermonat zu wechseln, oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Wechseln zu**. Die Wochentage werden unter der Titelleiste beginnend mit Sonntag angezeigt. Der aktuelle Tag ist hervorgehoben.

Zur Kennzeichnung der mit Terminen und Erinnerungen versehenen Daten werden folgende Symbole verwendet:



Kennzeichnet einen wiederkehrenden Termin



Kennzeichnet ein eingestelltes Signalleine Erinnerung



Kennzeichnet einen Termin ohne Zeitangabe

Ein Quadrat steht für einen geplanten Termin.

Ein ausgefüllter Kreis steht für einen Termin ohne definierte Anfangs- oder Endzeit.

1 Tippen Sie den gewünschten Tag an oder tippen Sie auf und wählen Sie **Heute anzeigen**.

Durch Antippen von stehen folgende weitere Optionen zur Wahl:

Neuer Termin Erlaubt das Hinzufügen eines neuen Termins für diesen Tag.

Wechseln zu Ermöglicht die Ansicht einer anderen Tagesplanung durch Eingabe des entsprechenden Datums in das Dialogfeld **Wechseln zu**.


2 Drücken Sie **Heute anzeigen**, um sich die für diesen Tag geplanten Termine anzeigen zu lassen.

3 Drücken Sie **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Tagesansicht

Bei Auswahl der **Tagesansicht** wird eine Übersicht über den aktuellen Tag geöffnet.

Tag und Monat werden in der Titelleiste angezeigt. Drücken Sie oder , um zum nächsten oder vorherigen Kalendertag zu wechseln, oder tippen Sie auf und wählen Sie **Wechseln zu**.

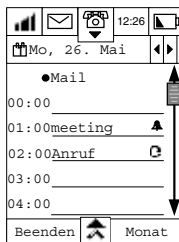

Blättern Sie mit der Bildlaufleiste durch die Termine für diesen Tag.


Folgende Optionen stehen in der Monats- und Tagesansicht durch Tippen auf zur Verfügung:

- **Neuer Termin**
- **Wechseln zu**
- **Setup**
- **Heute anzeigen**

Ansetzen eines neuen Termins

Tippen Sie zum Ansetzen eines neuen Termins auf  und wählen Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm **Neuer Termin** zu öffnen.

- 1 Tippen Sie auf die Felder **Titel**, **Ort** und **Notiz**, um den Titel der Veranstaltung, den Veranstaltungsort sowie etwaige Notizen dazu einzugeben.
- 2 Tippen Sie auf **Datum**, um das Datum des Termins einzugeben.
- 3 Tippen Sie zur Auswahl von **Zeiteinst.** oder **Keine Zeit** auf das Pulldown-Auswahlfeld.
- 4 Tippen Sie auf **Beginn:**, um die Anfangszeit einzustellen.
- 5 Tippen Sie auf **Ende:**, um die Endzeit einzustellen.
- 6 Tippen Sie zur Auswahl des Erinnerungssignals auf das Pulldown-Auswahlfeld **Erinnerung**. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Keine
 - Pünktlich
 - 1 Min. vorher
 - 5 Min. vorher
 - 10 Min. vorher
 - 15 Min. vorher
 - 30 Min. vorher
 - 1 Std. vorher
 - 1 Tag vorher
- 7 Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld **Wdhlg.**, um einzustellen, ob und wie oft sich der Termin wiederholt. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Nie
 - Täglich
 - Wöchtl.
 - Monatl.
 - Jährl.

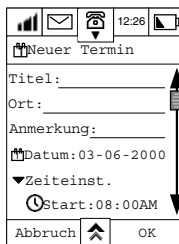

Wie unter **Monatsansicht** dargestellt können Sie auf  tippen und zwischen den Optionen **Neuer Termin**, **Heute anzeigen** und **Wechseln zu** wählen. Des Weiteren können Sie **Setup** wählen.

Setup

Bei Auswahl von **Setup** wird der Setup-Bildschirm des Kalenders geöffnet. Hier können folgende Optionen definiert werden:

			12:26	
Setup Kalender				
Beginn Tageskal. :				
8:00AM				
Löschen nach:				
▼ 30 Tagen				
Abbruch		OK		

Mit dem Zeitwähler können Sie die gewünschte Anfangszeit der Tagesansicht einstellen.

Beginn	
	
12	45
	
Abbruch	OK


Sie können auch einstellen, nach welcher Zeit ein geplanter Termin gelöscht werden soll. Folgende Optionen stehen zur Wahl: Nach

- 30 Tagen
- 60 Tagen
- 90 Tagen
- 180 Tagen
- 1 Jahr
- Nie löschen

8 Drücken Sie **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Wechseln zu

Sie können das Datum, zu dem Sie wechseln möchten, durch Angabe von Tag, Monat und Jahr über den Pfeil nach oben/nach unten im Zeitauswahlbildschirm definieren.

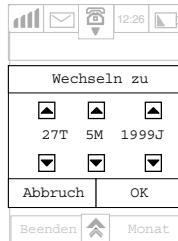

Tippen Sie auf **OK**, um zur **Tagesansicht** zu wechseln und sich etwaige Termine für den aktuellen Tag anzeigen zu lassen.

Tippen Sie auf **Abbruch**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Termin löschen

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Neuer Termin/Termin bearb.** auf , und wählen Sie **Termin löschen**. Das Dialogfeld **Termin löschen** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **OK**, um den Termin zu löschen.
- 3 Drücken Sie **Abbruch**, um ohne Änderungen zum Bildschirm **Neuer Termin/Termin bearb.** zurückzukehren.




Zeichenblock

Ihr Gerät ist mit einem Zeichenblock ausgestattet, mit dem Sie einfache Bilder und Skizzen anfertigen und per Fax, als E-Mail-Anlage oder direkt an einen anderen A008-Benutzer schicken können.


Ansicht vorhandener Skizzen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Display Zeichenblock zu öffnen. Eine Liste der von Ihnen gespeicherten Bilder bzw. die Meldung Keine Zeichnung (wenn keine Bilder gespeichert sind) wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie zum Anzeigen eines gespeicherten Bildes auf den entsprechenden Namen.

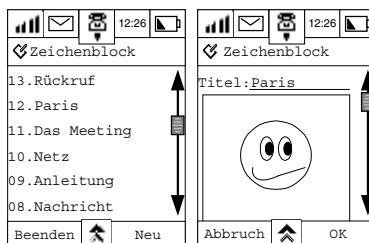

Erstellen einer neuen Skizze

- 1 Tippen Sie auf **Neu**, um das Display **Neue Zeichnung** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf das Feld neben **Titel:**, und geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein.
- 3 Drücken Sie anschließend **OK**.

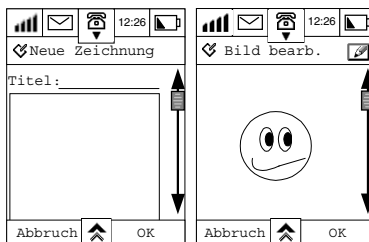

- 4 Tippen Sie auf den Skizzenbereich unter dem Titel, um das Display **Bild bearb.** aufzurufen. Hier können Sie Ihre Skizze anfertigen. Mit der Bildlaufleiste können Sie die zur Verfügung stehende Fläche vergrößern.
 - 5 Falls Sie irgendwann Korrekturen an der Skizze vornehmen möchten, tippen Sie auf  oder auf , und wählen Sie **Radieren**.
- Nun können Sie die Skizze ändern.
- 6 Wenn die Skizze fertig ist, tippen Sie auf **OK**, um zum **Zeichenblock** zurückzukehren, und nochmals auf **OK**, um die Skizze zu speichern.
 - 7 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Alles löschen**, um die Zeichnung wieder zu löschen.


Suchen und Bearbeiten von Bildern

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf , um das Display **Zeichenblock** zu öffnen und eine Liste der von Ihnen gespeicherten Bilder anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie mit der Bildlaufleiste in der Liste nach oben oder unten, um den Titel des Bildes zu suchen.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Titel, um das Bild anzuzeigen.
- 4 Sie können die Bilder entweder nur durchsehen oder den Skizzenbereich antippen, um Änderungen am Bild oder am Titel vorzunehmen. Nehmen Sie die Änderungen vor und speichern Sie mit **OK**.
- 5 Tippen Sie auf **Abbruch** und anschließend auf **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Bilder löschen

Alle Zeichnungen

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Zeichenblock** auf  und wählen Sie **Alles löschen**, um alle Bilder zu löschen. Das nachstehend abgebildete Dialogfeld wird angezeigt.



- 2 Tippen Sie auf **OK**, um alle Skizzen zu löschen.

Einzelne Zeichnung


- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Zeichenblock** auf  und wählen Sie **Löschen**, um das aktuelle Bild zu löschen.
- 2 Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Senden von Zeichnungen

Als E-Mail-Anlage senden

Nach Auswahl des gewünschten Bildes:

Tippen Sie im Display **Zeichenblock** auf . Tippen Sie anschließend auf **E-Mail senden**, um den Entwurf als E-Mail-Anlage zu versenden. Nähere Informationen zum Senden eines E-Mail-Anhangs finden Sie im Abschnitt **E-Mail**.

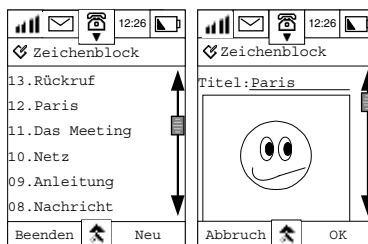

Als Fax senden

- 1 Tippen Sie auf . Tippen Sie anschließend auf **Fax senden**, um das Display **Fax senden** aufzurufen.

- 2 Tippen Sie auf **An:**, um die Faxnummer des Empfängers aus der Liste der Kontakte auszuwählen. Die Nummer wird automatisch in das Feld eingesetzt.
- 3 Tippen Sie alternativ auf das Feld neben **An:** und geben Sie die Nummer des Empfängers über die numerische Tastatur ein.
- 4 Tippen Sie auf das Feld **z.H.:** und geben Sie den Namen des Empfängers ein.
- 5 Tippen Sie auf **Betreff** und geben Sie den Betreff für das Fax ein.
- 6 Tippen Sie auf **Senden**, um die Zeichnung an ein normales Faxgerät zu senden.



 Die Faxfunktion steht nur bei entsprechender Netzwerkunterstützung zur Verfügung.

 Die Verfügbarkeit der Faxfunktion ist regional unterschiedlich.

An ein anderes A008-Gerät senden

1 Tippen Sie auf . Tippen Sie anschließend auf **Senden an A008**, um das Display **Senden an A008** aufzurufen.

2 Wiederholen Sie die vorstehend beschriebenen Schritte 2 – 5.

 Das Motorola A008 kann Bilder von einem anderen A008 empfangen und im eigenen Zeichenblock speichern.

 Um die Zeichnung als Fax verschicken zu können, müssen Sie sich für den Daten-/Faxdienst Ihres Mobilnetzbetreibers anmelden.




ToDo's

Sie können Aufgaben, ToDo's, verwalten, indem Sie sie in eine Liste aufnehmen und ihnen eine Priorität zuweisen.

Eingeben neuer ToDo's

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf , um das Display **ToDo-Liste** aufzurufen.
Tippen Sie zur Eingabe eines neuen ToDo's auf **Neu**.

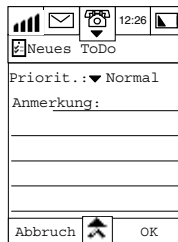


- 2 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Priorit.:**, um die Priorität des ToDo's zu definieren.
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- Dringend
- Normal
- Niedrig
- Fertig

Diese Prioritäten werden durch ein Fähnchen, ein leeres Kästchen, ein gestricheltes Kästchen bzw. ein Kästchen mit Häkchen dargestellt.


! Wenn sich die Priorität der ToDo's ändert, wird auch ihre Reihenfolge in der ToDo-Anzeige geändert. Die ToDo's werden nach Priorität und Eingabedatum-luhrzeit aufgeführt.

1 Tippen Sie auf die Zeile nach **Betreff:** , um die Texteingabemaske aufzurufen. Geben Sie eine Beschreibung für das ToDo ein und tippen Sie auf **OK**, um das ToDo zu speichern.

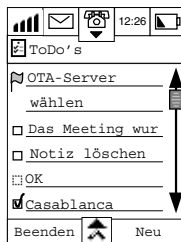

Löschen aller ToDo's


- 1 Tippen Sie im Display **ToDo-Liste** auf , und wählen Sie **Alles löschen**.
- 2 Tippen Sie im Display **Alle ToDo's löschen** auf **OK**, um alle ToDo's zu löschen.



- 3 Mit **Abbruch** können Sie alle Einträge beibehalten und zur ToDo-Liste zurückkehren.


Aufräumen der ToDo-Liste

- 1 Tippen Sie im Display **ToDo-Liste** auf , und wählen Sie **Löschen**, um alle erledigten Aufgaben zu löschen.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK** oder drücken Sie auf **Abbruch**, um die Einträge beizubehalten.




Löschen einzelner ToDo's

- 1 Tippen Sie im Display **ToDo-Liste** auf den zu löschenden Eintrag, um die Anzeige **ToDo bearbeiten** aufzurufen.

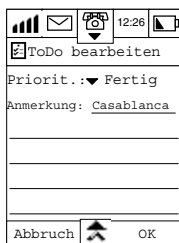

- 2 Tippen Sie auf , und wählen Sie **Löschen**, um den ausgewählten Eintrag zu löschen.



- 3 Bestätigen Sie mit **OK** oder drücken Sie auf **Abbruch**, um den Eintrag beizubehalten.



Voice Notes

Die Funktion **Voice Notes** ermöglicht die Aufnahme von persönlichen Mitteilungen oder Telefongesprächen. Voice Notes können als mündliche Notiz jederzeit abgespielt werden.

Aufnehmen einer Voice Note

Das Gerät kann Sprachaufnahmen von insgesamt 3-minütiger Dauer speichern. Die Gesamtlänge aller Voice Notes darf also 3 Minuten nicht überschreiten.


Starten Sie die Aufnahme mit der Aufnahmetaste rechts am Gerät. Das Gerät signalisiert durch einen Piepton, dass die Aufzeichnung läuft.

Drücken Sie erneut die Aufnahmetaste oder die Schaltfläche , um die Aufnahme zu beenden.

Das Gespräch wird dadurch nicht gestört. Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung dienen als Titel zum Speichern der Aufnahme.

Sie können die Aufzeichnung auch durch Drücken von **Aufnahme stoppen** im Display beenden.


Am Ende der Aufzeichnung fügt das Gerät aus Startzeit und Datum automatisch einen Eintrag in die Liste der Voice Notes ein.



Suchen und Abspielen einer Voice Note

1 Tippen Sie im Hauptmenü auf , um das Display **Voice Notes** zu öffnen.

2 Im Display **Voice Notes** sind alle Informationen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Blättern Sie mit der Bildlaufleiste nach oben oder unten, um den Titel der Aufnahme zu suchen. Wählen Sie anschließend den gewünschten Titel aus, um Details zu der Aufnahme anzuzeigen.

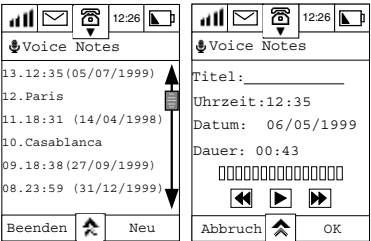

- 3 Drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten, und , um die Wiedergabe zu stoppen.
- 4 Drücken Sie , um zur nächsten Aufnahme zu wechseln.
- 5 Drücken Sie , um sich die vorherige Aufnahme anzuhören.
- 6 Tippen Sie auf das Feld neben **Titel:** , und ändern Sie den Titel der Aufnahme mit dem Stift.
- 7 Tippen Sie auf **OK**, um den neuen Titel zu speichern und zum Menü **Voice Notes** zurückzukehren.
- 8 Drücken Sie **Abbruch**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern.


Tippen Sie im Display **Voice Notes** auf , und wählen Sie **Verbleibende Zeit**, um sich die Zeit anzeigen zu lassen, die für Aufnahmen noch verfügbar ist.

Tippen Sie auf **Alles löschen**, um alle Voice Notes zu löschen.

Tippen Sie auf **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Aufnehmen einer neuen Voice Note

- 1 Tippen Sie im Menü **Voice Notes** auf **Neu**, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf das Feld neben **Titel:** , und geben Sie den Titel ein.
- 3 Drücken Sie  oder **Aufnehmen**, um die Aufnahme zu starten.




- 4 Tippen Sie auf **Aufnahme stoppen**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Menü **Voice Notes** zurückzukehren.

! Das Gerät kann Sprachaufnahmen von insgesamt 3-minütiger Dauer speichern. Die Gesamtlänge aller Voice Notes darf also 3 Minuten nicht überschreiten. Es können höchstens 30 Voice Notes aufgenommen werden; darüber hinaus lässt das Gerät keine weiteren Aufnahmen zu.


Wecker

Einstellen eines Weckrufs

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  , um das Display **Wecker** aufzurufen.

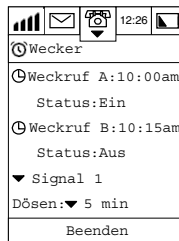

- 2 Tippen Sie auf **Weckruf A**, um das Display **Wecker A einstellen** anzuzeigen. Geben Sie mit Hilfe der Bildlaufpfeile auf- und abwärts die Weckzeit ein, und bestätigen Sie mit **OK**.

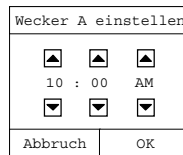


- 3 Gehen Sie zur Einstellung von **Weckruf B** ebenso vor.

Einstellen eines Signal- oder Ruftons

- 1 Tippen Sie zur Auswahl des Signals oder Weckrufs auf das Pulldown-Auswahlfeld. Es stehen 6 verschiedene Ruftöne und 7 Melodien zur Auswahl. Sie können mit dem Rufton-Composer auch Ihre eigene Musik komponieren und als Melodie abspeichern.
- 2 Näheres zum Komponieren eines Ruftons ist dem Abschnitt **Rufton-Composer** zu entnehmen.
- 3 Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld neben **Dösen**, und wählen Sie aus, wie lange der Weckruf vorübergehend ausgeschaltet werden soll.

Abschalten eines aktivierten Weckrufs

Wenn der Weckruf zur eingestellten Zeit ausgelöst wird, erklingt ein akustisches Signal, und auf dem Display erscheint eine Meldung.



Bei Wahl von **Ablegen** wird der Weckruf angenommen und ausgeschaltet.

Bei Wahl von **Dösen** wird der Weckruf für die gewählte Zeitdauer vorübergehend deaktiviert.

Rechner

Das Gerät verfügt über zwei Rechner:

- Einen **Standardrechner mit 10 Ziffern** für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Dieser Rechner besitzt auch eine Speicherfunktion.
- Einen **wissenschaftlichen Rechner** für komplexere wissenschaftliche Berechnungen mit Logarithmus-, Trigonometrie-, Kehrwert-, Quadratwurzel-, Potenz- und Faktoriellenfunktion.

Standardrechner

Tippen Sie im Hauptmenü auf , um das Display **Standardrechner** aufzurufen.

Geben Sie Ihre Berechnungen mit dem Stift auf dem Touchscreen ein. Alle Berechnungen werden wie eingegeben durchgeführt, z.B. $9 \times 6 - 14 = 40$.

Tippen Sie auf **=**, um sich die Rechenergebnisse anzeigen zu lassen.

Tippen Sie auf **(AC)**, um alle vorherigen Berechnungen zu löschen. Tippen Sie auf **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Speicherfunktionen

Folgende Funktionen werden vom Rechner unterstützt:



Speicher löschen

Der Speicherinhalt wird auf Null gesetzt.



Speicher abrufen

Der Speicherwert wird angezeigt.



Eingabe oder zum Speicher addieren

Der angezeigte Wert wird eingegeben oder zum Speicherwert addiert.

Wissenschaftlicher Rechner

Tippen Sie zum Aufrufen des wissenschaftlichen Rechners auf  und anschließend auf **Wissenschaftlich**.

Die Bedienung dieses Rechners entspricht der anderer wissenschaftlicher Rechner.




Einheitenrechner


Mit dem Einheitenrechner können folgende Parameter umgerechnet werden:

- Fläche
- Masse
- Volumen
- Länge
- Temperatur

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Display **Umrechnung** aufzurufen. Das nachstehende Beispiel zeigt das Display für die Temperaturumrechnung.

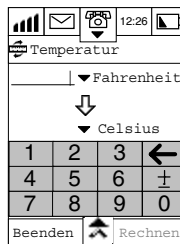

- 2 Tippen Sie auf das Pulldownmenü links neben Fahrenheit und Celsius, um andere Einheiten zur Umrechnung auszuwählen.
- 3 Geben Sie den umzurechnenden Wert mit dem Stift in das entsprechende Feld ein.
- 4 Tippen Sie auf **Rechnen**, um die Umrechnung durchzuführen.
- 5 Tippen Sie auf , um eine andere Umrechnungskategorie auszuwählen.
- 6 Tippen Sie auf , um spezielle Einheiten für die Umrechnung auszuwählen.

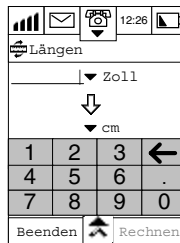

! Liegt das Ergebnis über dem Höchst- bzw. unter dem Mindestwert, wird „Fehler“ angezeigt.

! Nach der Umrechnung wird die Schaltfläche **Rechnen** abgeblendet. Die Schaltfläche wird wieder eingeblendet, sobald Sie einen neuen Wert zur Umrechnung eingeben.




Weltzeit

Über die Funktion „Weltzeit“ können Sie die Ortszeit sowie die Uhrzeit internationaler Großstädte einstellen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf das Digitaluhrsymbol in der Anrufstatusleiste oben in der Anzeige, um das Display **Weltzeit** zu öffnen.

Hier können Sie zwischen der Anzeige im **12-** oder **24-**Stunden-Format wählen.


Auch die Anzeige der **Sommerzeit** ist hier auswählbar.

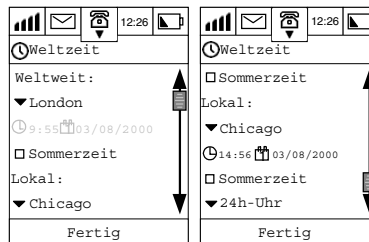

Auswählen einer Stadt

Stellen Sie zunächst die lokale Uhrzeit und das Datum ein. Das Gerät berechnet anhand der lokalen Uhrzeit automatisch Uhrzeit und Datum für die anderen Städte.

- 1 Tippen Sie im Display **Weltzeit** auf das Auswahlfeld **Lokal**. Das Dialogfeld **Stadt auswählen** wird angezeigt.



- 2 Wählen Sie die gewünschte Stadt mit der Bildlaufleiste aus. Zum Auswählen der Stadt den entsprechenden Namen markieren.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um zum Display **Weltzeit** zurückzukehren und die Stadt in das Auswahlfeld **Weltweit** zu übernehmen, oder drücken Sie **Abbruch**, um ohne Änderungen zum Display **Weltzeit** zurückzukehren.

Lokale Uhrzeit auswählen

- 1 Wählen Sie im Display **Weltzeit** im Auswahlfeld mit **24 h** oder **12 h** das gewünschte Anzeigeformat aus.
- 2 Tippen Sie im Display **Weltzeit** auf , um das Dialogfeld **Uhrzeit auswählen** zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf  bzw. , um die Stunden und Minuten sowie **AM** oder **PM** (bei der Einstellung 12-h-Uhr) einzustellen.

Uhrzeit auswählen		
		
12	: 45	: PM
		
Abbruch		OK

- 4 Drücken Sie **OK**, um zum Display **Weltzeit** zurückzukehren und die Änderungen zu speichern; drücken Sie **Abbruch**, um ohne zu speichern zum Display **Weltzeit** zurückzukehren.

Lokales Datums auswählen

- 1 Tippen Sie im Display **Weltzeit** auf , um das Dialogfeld **Datum wählen** zu öffnen.

Datum wählen		
		
27D	: 05M	: 1999J
		
Abbruch		OK

- 2 Tippen Sie auf  bzw. , um die Einstellungen für Jahr, Monat und Tag vorzunehmen.
 - 3 Drücken Sie **OK**, um zum Display **Weltzeit** zurückzukehren und die Änderungen zu speichern; drücken Sie **Abbruch**, um ohne zu speichern zum Display **Weltzeit** zurückzukehren.
- Gehen Sie zur Einstellung von Uhrzeit und Datum für andere Städte **Weltweit** ebenso vor.


Einstellen der Sommerzeit

Aktivieren Sie zur Einstellung der Sommerzeit das Kontrollkästchen **Sommerzeit**. Wenn Sie die Weltzeit-Einstellung beendet haben, drücken Sie auf **Fertig**, um zum Hauptmenü zurückzukehren und die Änderungen zu speichern.

Währungsrechner


Mit dem Währungsrechner können Währungen umgerechnet und entsprechende Berechnungen durchgeführt werden.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um das Display **Währungsrechner** aufzurufen.

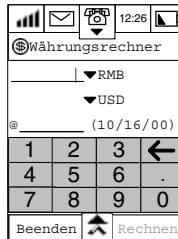


In unserem Beispiel sollen 100 Pfund Sterling in US-Dollar umgerechnet werden.

- 2 Tippen Sie zur Auswahl der Ausgangswährung GBP (Pfund Sterling) auf den Pfeil des oberen Auswahlfelds.
- 3 Tippen Sie zur Auswahl der Zielwährung USD (US-Dollar) auf den Pfeil des unteren Auswahlfelds.
- 4 Tippen Sie auf das Feld neben GBP und geben Sie an, welcher Pfundbetrag umgerechnet werden soll (in diesem Fall 100).
- 5 Tippen Sie auf das Feld neben dem @-Zeichen, und geben Sie den Wechselkurs ein (in diesem Fall 1,49).
- 6 Tippen Sie auf **Rechnen**. Das Ergebnis wird im Feld neben USD angezeigt (in diesem Fall 149).

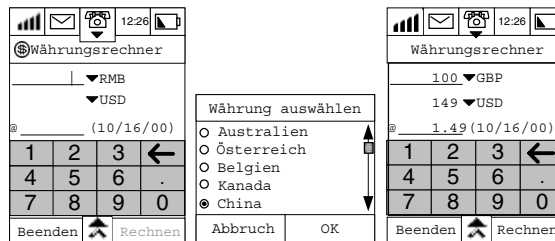

Falls bereits ein Wechselkurs eingegeben ist, tippen Sie auf  und wählen Sie **Kursprotokoll**, um eine Übersicht über die Wechselkurse anzuzeigen. Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge zusammen mit dem Transaktionsdatum angezeigt.

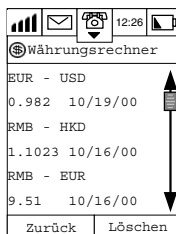

Tippen Sie im Kursprotokoll auf **Löschen**, um die Wechselkursübersicht zu löschen. Tippen Sie im Bestätigungsdisplay auf **OK**, um fortzufahren. Tippen Sie auf **Zurück**, um ohne Änderung zum Kursprotokoll zurückzukehren. Wenn zwei Währungen im Kursprotokoll angezeigt werden und diese Währungen erneut umgerechnet werden sollen, wird automatisch der Wechselkurs aus dem Protokoll übernommen. Sie brauchen dann lediglich den neuen Ausgangsbetrag einzugeben und auf **Rechnen** tippen; das Ergebnis wird sofort angezeigt.

Bei der Eingabe eines Wechselkurses werden Wechselkurs und Datum jeweils im Gerät gespeichert.

Die Währungsbezeichnungen können je nach Region variieren. Näheres ist den jeweils gültigen Währungsangaben zu entnehmen.

Liegt das Ergebnis über dem Höchst- bzw. unter dem Mindestwert, wird „Fehler“ angezeigt.

Nach der Umrechnung wird die Schaltfläche **Rechnen** abgeblendet. Die Schaltfläche wird wieder eingeblendet, sobald Sie einen neuen Wert zur Umrechnung eingeben.

Verfügbare Währungen:

AUD Australischer Dollar	HKD Hongkong-Dollar	PLZ Zloty
ATS Österreichischer Schilling	HUF Forint	PTE Escudo
BEF Belgischer Franc	INR Indische Rupie	RUR Russischer Rubel
CAD Kanadischer Dollar	IDR Rupiah	SGD Singapur-Dollar
CNY Renminbi Yuan	IEP Irisches Pfund	ESP Spanische Peseten
CSK Tschechische Krone	ITL Italienische Lira	SEK Schwedische Krone
DKK Dänische Krone	JPY Yen	CHF Schweizer Franken
NLG Holländischer Gulden	KRW Südkoreanischer Won	TWD Taiwanesischer Dollar
EUR Euro	MYR Malaysischer Ringgit	THB Baht
FIM Finnmark	NZD Neuseeländischer Dollar	TRL Türkische Lira
FRF Französischer Franc	NOK Norwegische Krone	GBP Pfund Sterling
DEM Deutsche Mark	PKR Pakistanische Rupie	USD US Dollar
GRD Drachme	PHP Philippinischer Peso	ZAR Südafrikanischer Rand

Spiele


Auf Ihrem Gerät finden Sie auch drei Spiele zu Ihrer Unterhaltung. Dabei handelt es sich um:

- Wu Zi Qi
- Sokoban
- Black Jack

Um eines der Spiele aufzurufen, tippen Sie im Hauptmenü auf , und wählen Sie in der Anzeige **Spiele** das gewünschte Spiel aus.

Wu Zi Qi


Wu Zi Qi ist ein Strategiespiel, bei dem Sie gegen das Gerät antreten. Es wird auf einem Spielfeld mit 15 x 15 Feldern gespielt. Bei Spielbeginn befinden sich wie in der nachstehenden Abbildung ein weißer und ein schwarzer Spielstein in der Mitte des Spielfelds.

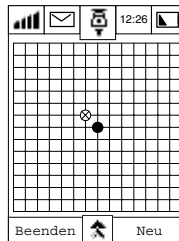

Ziel des Spiels

Ziel des Spiels ist es, aus fünf eigenen Steinen eine horizontale, vertikale oder diagonale Linie zu bilden, bevor dem Gegner dies gelingt. Dazu werden die Spielsteinsymbole mit dem Stift auf die Schnittstellen der Linien gesetzt. Sie müssen versuchen, schneller als der Gegenspieler fünf Spielsteine in eine Reihe zu bringen und diesen gleichzeitig daran hindern, sein Ziel zu erreichen.

Bei Spielbeginn haben Sie standardmäßig den ersten Zug. Nachstehend ist ein laufendes Spiel abgebildet.

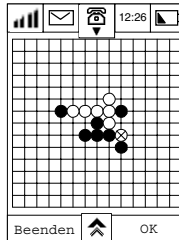

Das Spiel endet, wenn einer der Spieler gewinnt.

Zum Ändern der Spieleinstellungen tippen Sie auf , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Neu: Starten eines neuen Spiels oder Beenden des laufenden Spiels

Bestätigen: Zur Wahl stehen **Ein** und **Aus**. Bei **Ein** müssen Sie jeden Zug mit **OK** bestätigen, bevor Ihr Gegenspieler einen Zug macht.

Gegner: Wählen Sie **Telefon** oder **And. Spieler** als zweiten Spieler aus, und bestimmen Sie anschließend über das Kontrollkästchen **Ich fange an**, welcher Spieler den ersten Zug macht. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Gegner auswählen	
☒ Telefon	
☒ Ich fange an	
☐ And. Spieler	
Abbruch	OK

Schwierigkeitsgrad Wählen Sie zwischen **Anfänger**, **Fortgeschritten** und **Profi**. Tippen Sie auf **OK**, um fortzufahren.

Schwierigkeitsgrad	
☒ Anfänger	
☐ Fortgeschritt.	
☐ Profi	
Abbruch	OK

Drücken Sie **Abbruch**, um zur Anzeige **Spiele** zurückzukehren.

Grundlegende Regelverstöße bei Wu Zi Qi

Bestimmte Züge sind nicht erlaubt. Diese Züge sind in den folgenden Beispielen dargestellt:

O steht für die Spielsteinpositionen des Spielers, der zuerst gezogen hat.

X steht für die unerlaubte Position.

3 in einer Reihe

```
OOX  OO  OOX
  O  X      O
  O  OO      O
```

4 in einer Reihe

```
OOOX  O  OOOX
  O  OOXO  O
  O  O      O
  O  O      O
```

Einzelreihe

```
OOXOOO
```

Sokoban

Sokoban ist ein Strategiespiel für einen Spieler. Sie sind ein Fabrikarbeiter und haben die Aufgabe, Kisten an die eingezeichneten Stellen zu schieben.

Ziel des Spiels

Ziel des Spiels ist es, die Holzkisten mit möglichst wenig Zügen an die eingezeichneten Stellen zu schieben.

Bei Auswahl von Sokoban wird Stufe 1 des Spiels aufgerufen. Nachstehend ist eine typische Spielsituation abgebildet.



Zum Ändern der Spieleinstellungen tippen Sie auf , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Spiel neu starten

Ermöglicht den Neustart des Spiels auf der gleichen Stufe.

Gehe zu Stufe

Ermöglicht die Auswahl einer Stufe mit Hilfe der Tasten Pfeil nach oben/Pfeil nach unten in der Anzeige **Stufe wählen**. Insgesamt gibt es 50 Stufen.

Stufe wählen (1-50)	
	
1	6
	
Abbruch	OK

Nächste Stufe

Wechsel zur nächsthöheren Spielstufe

Vorherige Stufe

Eine Spielstufe zurück

Anleitung

Grundlegende Hilfeinformationen werden eingeblendet.

Tippen Sie auf **Beenden**, um zum Menü **Spiele** zurückzukehren.

Tippen Sie auf **Rückg.**, um den letzten Zug rückgängig zu machen und zur vorherigen Position zurückzukehren.



Wenn Sie eine Stufe absolviert haben, erscheint folgende Meldung:

	Fertig! Zur nächsten Stufe gehen?
Abbruch	OK

Tippen Sie auf **Abbruch**, um das Spiel zu beenden, oder auf **OK**, um auf der nächsten Stufe weiterzuspielen.

Wenn Sie alle Stufen absolviert haben, wird folgende Meldung angezeigt:

	Fertig! Zur ersten Stufe gehen?
Abbruch	OK

Tippen Sie auf **Abbruch**, um das Spiel zu beenden, oder auf **OK**, um auf Stufe 1 weiterzuspielen.




Black Jack

Black Jack ist ein Karten- und Glücksspiel.

Ziel des Spiels

Ziel des Spiels ist es, durch Sammeln von Kartenwerten 21 Punkte zu erreichen, jedoch nicht zu überschreiten. Bei Auswahl von Black Jack wird die Anzeige **Black Jack** aufgerufen.

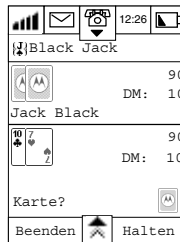

Diese Anzeige ist in einen unteren und einen oberen Bereich unterteilt. Der **obere Bereich** ist der Gegner. Dort sehen Sie:

- den Namen des Gegners
- die Punkte des Gegners
- die erreichten Gesamtpunkte
- die Höhe des auf die aktuelle Hand gesetzten Einsatzes

Der **untere Bereich** gehört zu Ihnen. Er enthält neben den auch im oberen Teil angezeigten Informationen folgende Angaben:

- Symbole für die zum Setzen zur Verfügung stehenden Wertgegenstände
- Spielstand

Durch Tippen auf  werden folgende Optionen angezeigt:

- **Namensliste**
- **Neu**
- **Anleitung**

Spieler als Geber

Beantragen Sie den Datendienst bei Ihrem Mobilnetzbetreiber.

- 1 Jeder Spieler setzt zunächst 5 Einheiten. Dann erhält jeder Spieler 2 Karten (siehe Abbildung **Spielbeginn**).
- 2 Sie werden zuerst aufgefordert, Karten zu ziehen. Sie können entweder **Halten**, wenn Sie keine weiteren Karten ziehen möchten, oder mit **Karte** weiter Karten fordern, bis Sie mit der Gesamtpunktzahl Ihrer Karten zufrieden sind. Tippen Sie auf **Karte** (siehe Abbildung **Spieler nimmt Karte**).
- 3 Wenn der Spieler hält, kann zu diesem Zeitpunkt der Einsatz erhöht werden. Tippen Sie auf die beiden unten rechts angezeigten Symbole (5) bzw. (20), um den Einsatz um 5 bzw. 20 Einheiten zu erhöhen. Der Höchsteinsatz von 100 Einheiten kann nicht überschritten werden.

Spielbeginn

Spieler nimmt Karte

Spieler setzt

- 4 Unter stehen Ihnen 5 persönliche Wertgegenstände zur Verfügung, die Sie veräußern können, um sich zusätzliche Wetteinsätze zu verschaffen. Dies sind eine **Uhr**, eine **Antiquität**, ein **Diamant**, ein **Auto** und ein **Haus**. Tippen Sie auf **OK**, um einen Gegenstand auszuwählen (siehe Abbildung **Objekte auswählen**). Ihre Grundeinheiten werden entsprechend heraufgesetzt. Tippen Sie auf **Fertig**, und warten Sie die Entscheidung Ihres Gegners ab.

Spieler erhöht den Einsatz

Objekt auswählen

Gesamteinsatz

- 5 Wenn Sie den Einsatz nicht erhöhen, kann Ihr Gegner seinen Einsatz erhöhen. In diesem Fall müssen Sie sich entscheiden, ob Sie mitgehen wollen oder aufgeben. Wenn Sie mitgehen, werden die Kartenwerte aufgedeckt. Der Spieler, der am nächsten an 21 liegt, ohne diesen Wert zu überschreiten, hat gewonnen. Wenn Sie aufgeben, gewinnt Ihr Gegner.

?	Gegner setzt: 50 Mitgehen?
Aufgeben	Mitgehen

! *Der Einsatz des Spielers darf den des Gegners nicht übersteigen.*

Rufton-Composer

Rufton-Composer


Das Gerät verfügt über einen Rufton-Composer, mit dem Sie einen Ihrem Geschmack entsprechenden Klingelton komponieren können.

Tippen Sie im Hauptmenü auf , um die Anzeige **Composer** aufzurufen. Etwaige bereits zuvor komponierte Melodien werden nach Namen aufgeführt; falls kein Rufton gespeichert ist, wird die Meldung **Keine Melodie** angezeigt.

Auswählen und Abspielen eines Ruftons

Zum Abspielen eines vorhandenen Ruftons:

- 1 Tippen Sie auf den Namen des Ruftons.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche , um den Rufton abzuspielen.

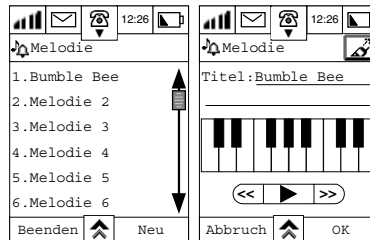

Komponieren und Hinzufügen eines neuen Ruftons


- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Composer** auf **Neu**, um die Anzeige **Melodie ändern** aufzurufen.

Wiedergabe der Komposition (schaltet während des Abspielens auf STOPP um)

Wiedergabe der vorherigen Note

Zum Anfang

Pause

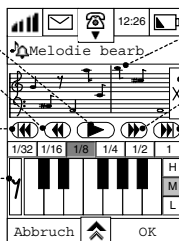

Wiedergabe und Anzeige der aktiven Note
Tab = vor dem Cursor löschen

Zur letzten Note

Wiedergabe der nächsten Note

Länge

Hohe Tonlage

Mittlere Tonlage

Tiefe Tonlage

Der Composer verfügt über folgende Features zur Ruftonkomposition:

- Ein Keyboard zur Eingabe von Noten und Pausen in das Liniensystem.
- Schaltflächen zur Intervallsteuerung, mit denen bestimmt wird, wohin eine Note fällt.
Tippen Sie auf **[H]**, um die hohe Oktave auszuwählen.
Tippen Sie auf **[M]**, um die mittlere Oktave auszuwählen.
Tippen Sie auf **[L]**, um die tiefe Oktave auszuwählen. Diese Noten werden in einem separaten Liniensystem angezeigt.
- Eine Reihe von Tasten für die jeder Note zuweisbare Länge. Die Noten werden mit der entsprechenden Länge wiedergegeben.
- Eine Schaltfläche zum Löschen von Noten **[X]** mit der die letzte Note im Liniensystem gelöscht werden kann.
- Eine Reihe von Schaltflächen ähnlich den Tasten eines Kassettensrecorders, mit denen Sie sich durch die Komposition bewegen können.
Tippen Sie auf **[◀]**, um die vorherige Note wiederzugeben.
Tippen Sie auf **[⏮]**, um zum Anfang des Ruftons zu gehen.
Tippen Sie auf **[▶]**, um den Rufton abzuspielen.
Tippen Sie auf **[⏭]**, um zum Ende des Ruftons zu gehen.
Tippen Sie auf **[▶]**, um die nächste Note wiederzugeben.

Sie können den Rufton während der Bearbeitung bzw. Komposition jederzeit abspielen.

Tippen Sie auf OK, um die Bearbeitung zu beenden und den Rufton zu speichern, und öffnen Sie die Anzeige **Composer**.

Tippen Sie auf das Feld hinter **Titel:** und geben Sie einen Titel ein. Tippen Sie anschließend auf **OK**, um zur Anzeige **Composer** zurückzukehren.

Tippen Sie im Display **Melodie bearbeiten** auf . Folgende Optionen stehen zu Wahl:


- **Tempo ändern**
- **Einblenden**
- **Melodie löschen**
- **Alle Noten löschen**

Tippen Sie im Display **Composer** auf , um **Senden über SMS**, **Melodie übertragen** oder **Melodie löschen** zu wählen.

Senden des Ruftons

Sie können den neuen Rufton per SMS an Freunde oder Kollegen schicken.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Composer** auf , und wählen Sie **Senden über SMS**, um die Anzeige **Melodie senden** aufzurufen.

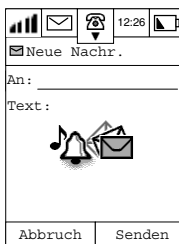


- 2 Tippen Sie auf das Feld hinter **An:** und geben Sie die Handynummer des Empfängers ein.
- 3 Drücken Sie **Senden**, und Ihre Ruftonmelodie wird gesendet.

Empfangen eines Ruftons per SMS

Wenn Sie eine SMS mit einem Rufton empfangen, wird diese vom Handy als normale SMS behandelt und auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Sie können den empfangenen Rufton als Klingelton oder als Signalton verwenden.


- 1 Gehen Sie zu **Nachrichten** und tippen Sie auf **SIM-Karte**, um sich eine Liste der SMS-Mitteilungen anzeigen zu lassen.
- 2 Tippen Sie auf die Nachricht mit dem Symbol , um den Inhalt anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Anzeige **Composer** aufzurufen.
- 4 Tippen Sie auf das Feld hinter **Titel:** und geben Sie den Titel der Melodie ein.
- 5 Tippen Sie auf **Zurück**, um zur Anzeige **Eingang** zurückzukehren.

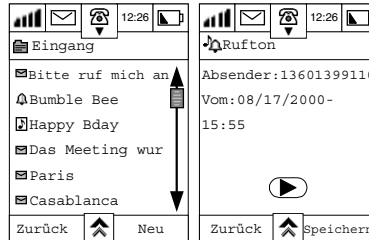

Senden des Ruftons mittels Infrarot-Verbindung

Ihr Gerät ermöglicht auch die Infrarotübertragung Ihrer Komposition an ein anderes A008. Anschließend kann die Melodie auf dem Gegengerät wiedergegeben werden.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Composer** auf , und wählen Sie **Melodie übertragen**, um die Anzeige **Senden über IR** aufzurufen.

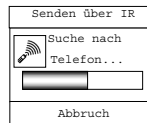

- 2 Tippen Sie bei dem A008, das als Empfänger fungiert, auf  'IR-Target'.
- 3 Richten Sie Position und Abstand der beiden A008 zueinander für die Übertragung aus. Wenn ein Gerät gefunden wird, beginnt die Übertragung. Nach erfolgter Übertragung der Melodie kehrt das Handy zur Anzeige **Composer** zurück.

Löschen der Ruftöne

Sie können einzelne oder alle Ruftöne löschen. Je nach gewählter Option werden Sie aufgefordert, Ihre Wahl über eine der folgenden Anzeigen zu bestätigen:





Infrarot-Empfang



Der Infrarot-Port dient zur Datenkommunikation mit kompatiblen Geräten, z.B. einem anderen A008 oder einem sonstigen PDA/Handy mit einem Infrarot-Port nach OBEX-Standard.

Zum Empfangen von Daten von einem anderen A008:

- 1 Aktivieren Sie beim sendenden A008 die IrDA-Übertragungsfunktion.
Dazu beispielsweise im Adressbuch in der Anzeige der Kontaktinformationen auf  in der oberen rechten Ecke drücken.
- 2 Richten Sie Position und Abstand der Geräte zueinander aus und tippen Sie im Hauptmenü des Empfängergeräts auf . Die Verbindung zwischen den Geräten wird wie folgt hergestellt:

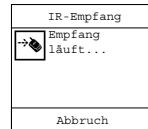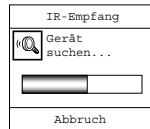

- 3 Falls das Sendergerät vom Handy nicht gefunden wird, wird folgende Meldung angezeigt:

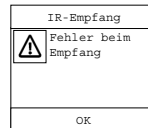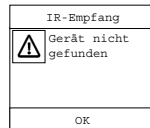

Tippen Sie auf **OK**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.





Datensynchronisation mit dem PC

Mittels Synchronisation können Sie Informationen verwalten, die sowohl auf Ihrem Handy als auch auf dem PC stets auf dem neuesten Stand gehalten werden sollen, z.B. Kontaktinformationen, Termine, ToDo's und Notizblockeinträge. Dies geschieht über die TrueSync™ Software, ein Zubehörprodukt von Motorola (ist im Lieferumfang enthalten).

Die Synchronisation zwischen Ihrem Handy und dem PC kann über ein Kabel oder über eine Infrarotverbindung (IrDA) erfolgen.

Vor Verwendung von *PC Sync* muss jedoch die *TrueSync™* Software auf dem PC installiert werden.

 Näheres dazu ist dem *TrueSync™ Quick Start Guide* zu entnehmen.

Software-Synchronisation

 *TrueSync™ kann nur unter Windows 95/98 oder Windows NT installiert werden (englische Version).*

Installation

- 1 Schalten Sie den PC ein.
- 2 Legen Sie die *TrueSync™* CD-ROM in das CD-Rom Laufwerk.
- 3 Klicken Sie auf **Start**, und wählen Sie **Ausführen**.
- 4 Geben Sie **X:\Setup** ein (X steht für den Laufwerksnamen). Drücken Sie **OK**.
- 5 Installieren Sie die Software gemäß Anleitung.
- 6 Starten Sie nach Abschluss der Installation den Computer neu.

Durchführen der Datensynchronisation


Wenn die Verbindung zwischen PC und Handy mit einem Kabel hergestellt wird, muss ein Motorola Sync-Kabel an den COM-Port des PC angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker am anderen Ende des Sync-Kabels eingesteckt ist. (Andernfalls kann die Synchronisation fehlschlagen.)

Soll die Datensynchronisation mittels Infrarotverbindung erfolgen, muss sichergestellt werden, dass IrDA korrekt installiert ist.


 *Nicht alle PCs verfügen über eine Infrarot-Schnittstelle.*



- 1 Führen Sie die TrueSync™ Software aus.
- 2 Tippen Sie im Hauptmenü auf  um die Anzeige **Synchronisieren** aufzurufen.

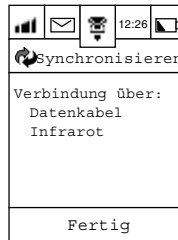

- 3 Bei Verwendung des seriellen Kabels tippen Sie auf **Datenkabel**. Die Meldung **Zum Synchronisieren Kabel u. Ladegerät anschl.** wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **OK**, um die TrueSync™ Synchronisation zu starten.
- 5 Bei Verwendung der Infrarotverbindung tippen Sie auf **Infrarot**. Die Meldung **Computer wird gesucht** wird angezeigt. Die Synchronisation wird eingeleitet, sobald das Handy den Computer erkennt.

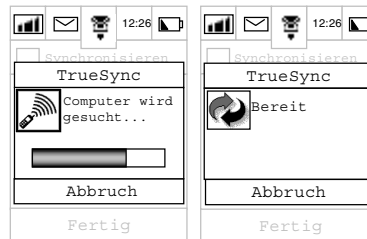

Falls die Synchronisation scheitert, werden Fehlermeldungen angezeigt.

! Bei schwachem Akku, Unterbrechung der Infrarotübertragung, PC-Systemfehler oder Störungen der Internetverbindung wird die Synchronisation sofort unterbrochen, und es erscheint eine Fehlermeldung.


Modem

Das Gerät verfügt über ein integriertes Modem zur Herstellung einer Datenverbindung zwischen dem Handy und einem Computer. Die Verbindung erfolgt über ein Datenkabel oder mittels Infrarotübertragung.

Das A008 unterstützt auch die Verbindung zu einem PC mittels IrDA. Der PC kann sich dann über das integrierte Modem ins Internet einwählen. Neben der IrDA-Funktion muss dazu der GPRS-Assistent auf dem Computer installiert werden. Der GPRS-Assistent kann unter Windows 98 und Windows NT ausgeführt werden. Näheres zum GPRS-Assistenten und seiner Installation ist der Begleitdokumentation zur CD zu entnehmen.

Das Modem des A008 unterstützt zur Internetanbindung sowohl CSD als auch GPRS. Ihre Einwahlnummer und die Einstellungen sind abhängig vom gewählten Verfahren. Weitere Informationen erteilt Ihr ISP.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf . Ihr Gerät prüft automatisch, ob ein Datenkabel vorhanden ist. Wenn ein Datenkabel angeschlossen ist, können Sie die Datenkabelverbindung aktivieren und die gewünschte Baudrate für die Datenübertragung auswählen.

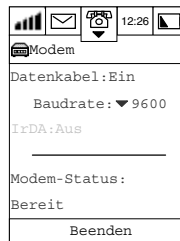


- 2 Tippen Sie zur Auswahl der Baudrate auf ▼. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200 Bits pro Sekunde.
- 3 Tippen Sie unter **Datenkabel:** auf **Ein**, um die Datenübertragung über das Datenkabel durchzuführen.

Tritt während der Übertragung ein Fehler auf, wird die Meldung **Datenkabel gelöst** angezeigt.

Infrarot-Datenübertragung

Falls die Verbindung über eine Infrarotschnittstelle hergestellt werden soll, aktivieren Sie die Infrarotverbindung durch Antippen von **IR Verbindung**. Es erscheint folgende Anzeige:



Wird eine IR-Verbindung hergestellt, wechselt der Status unter **IR Verbindung**: automatisch von **AUS** zu **EIN**.

Wird kein Gerät gefunden, erscheint die Meldung **Gerät nicht gefunden**.


Tritt während der Übertragung ein Fehler auf, wird die Meldung **IR Link unterbrochen** angezeigt.

J2ME


Mit Ihrem Handy können Sie in J2ME geschriebene Anwendungen von Ihrem PC oder aus dem Internet herunterladen und auf Ihrem Gerät installieren und ausführen. Dabei kann es sich um Piktogramme, Nachrichten, Animationen, Produktivitätstools oder Spiele handeln.

- 1 Nach Download und erfolgreicher Installation der J2ME-Applikationen wird beim Ausführen der Applikation nur noch die Statuszeile am oberen Displayrand angezeigt. Der Rest des Displays wird von der J2ME-Applikation belegt. Um zum normalen Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie  oder **Beenden** in der jeweiligen Anwendung. (Nicht alle Anwendungen verfügen über die Beenden-Schaltfläche. Dies hängt davon ab, wie die Anwendung geschrieben wurde.)
- 1 Zur Installation von J2ME-Applikationen durch Herunterladen auf den Computer mittels Infrarotschnittstelle oder Kabel muss zunächst die TrueSync-Software auf dem Computer installiert werden. Anschließend kann die Download-Funktion der TrueSync-Software verwendet werden.


- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf , um die Anzeige **J2ME** zu öffnen. Eine vorinstallierte Einführung in J2ME enthält eine kurze Erläuterung zu J2ME.

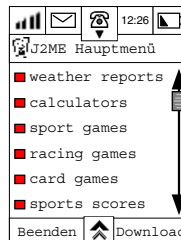

- 2 Tippen Sie auf **Download**, um die Anzeige **Download** aufzurufen.

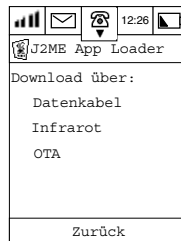


- 3 Bei Auswahl von **Kabel** erkennt das Handy automatisch den Status des Kabelanschlusses. Ist der Anschluss bereit, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

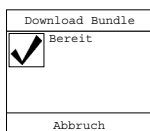


- 4 Tippen Sie auf **OK**, um das Herunterladen der Applikationen zu starten. Eine Statusanzeige informiert Sie über den Fortschritt. Ihr Handy prüft, ob genügend Speicherplatz für die heruntergeladene Applikation zur Verfügung steht. Andernfalls wird mit einer entsprechenden Meldung angezeigt, dass der Speicher voll ist. Es erfolgt kein Download.
- 5 Nach Abschluss des Downloads wird eine **Installationsanzeige** angezeigt.
- 6 Bei erfolgreicher Installation erscheint eine Bestätigungsmeldung. Sie werden aufgefordert, eine weitere Applikation herunterzuladen oder zur J2ME-Hauptanzeige zurückzukehren.



- 7 Tippen Sie auf **OK**, um eine weitere Applikation herunterzuladen.
- 8 Tippen Sie auf **Fertig**, um zum J2ME-Hauptmenü zurückzukehren.
- 9 Falls während des Downloads oder der Installation ein Fehler auftritt, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

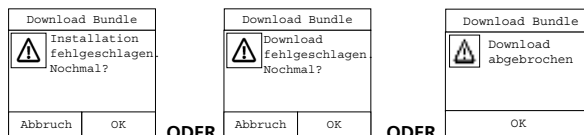

- 10 Nach dem erfolgreichen Download von Applikationen tippen Sie auf einen der Titel im J2ME-Menü, um ggf. zur nächsten Ebene zu wechseln, oder starten Sie die Applikation sofort (falls es keine nächste Ebene gibt). Wenn beispielsweise **KARTENSPIELE** heruntergeladen wurden, tippen Sie auf **Kartenspiele**, um zu sehen, welche Spiele darin enthalten sind.

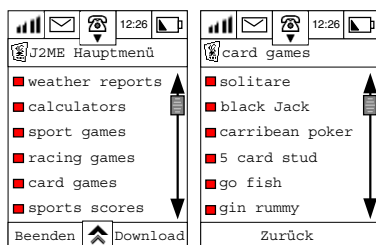

☞ Manche Applikationen enthalten spezielle Anweisungen.

- 11 Wenn Sie die J2ME-Applikation sofort beenden möchten, tippen Sie auf . Das Gerät kehrt zum Hauptmenü zurück.

Falls Sie statt dessen **InfraRed** wählen, wird die Anzeige **Gerät suchen** angezeigt. Wenn kein anderes Infrarotgerät gefunden wird, erscheint die Meldung **Gerät nicht gefunden**. Wenn ein anderes Infrarotgerät gefunden wird, wird sofort eine Verbindung hergestellt, und sofern genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird der Downloadvorgang wiederholt.

Wenn Sie statt dessen **OTA** (Over The Air) auswählen, werden die Applikationen über das Netzwerk vom Server heruntergeladen.

- 1 Das Handy stellt fest, ob eine Internetverbindung besteht. Andernfalls wird mit dem Standardprofil eine Verbindung hergestellt. Falls kein Profil eingerichtet ist, wird die Meldung **Setup Verbindung unvollständig** angezeigt.
- 2 Nach Herstellung der Verbindung wird eine Liste von Webadressen angezeigt. Wählen Sie eine davon aus und drücken Sie **OK**, um die Serververbindung herzustellen. Eine Liste aller zum OTA-Download bereitstehenden Applikationen wird angezeigt.
- 3 Wenn Sie dieses Verfahren zum Downloaden von Applikationen zuvor noch nicht verwendet haben, wird keine Liste angezeigt. Statt dessen werden Sie aufgefordert, eine Webadresse einzugeben. Geben Sie die Adresse ein und tippen Sie auf **OK**. Die Serververbindung wird sofort hergestellt.

J2ME-Applikationsmanager

- 1** Drücken Sie im J2ME-Hauptmenü  und tippen Sie auf **Speichernutzung**.
Sie können sowohl die Größe der einzelnen Applikationen als auch den für weitere Downloads noch zur Verfügung stehenden Speicherplatz überprüfen.
- 2** Drücken Sie im J2ME-Hauptmenü  und tippen Sie auf **Delete Bundle**.
Eine Liste der installierten Applikationen und ihrer Größe wird angezeigt.
- 3** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links von der zu löschenden Applikation.
- 4** Drücken Sie **OK**, um die markierten Anwendungen zu löschen.
- 5** Drücken Sie **Abbruch**, um zum J2ME-Hauptmenü zurückzukehren, ohne die markierten Anwendungen zu löschen.



STK-Applikation

Die Gerätefunktionen können durch den Einsatz von SIM-Toolkit-Applikationen erheblich erweitert werden.

Daher werden von Ihrem Gerät verschiedene von den Netzanbietern bereitgestellte SIM-Toolkit-Dienste (STK) unterstützt.

I Die Verfügbarkeit dieser Funktionen hängt davon ab, ob sie vom entsprechenden Netzbetreiber angeboten werden und von Ihnen abonniert wurden. Ihr Mobilfunkbetreiber und die von Ihnen abonnierten Dienste bestimmen, welche Meldungen in Verbindung mit den SIM-Toolkit-Diensten angezeigt werden. Daher können die Displayanzeige und die angezeigten Funktionen variieren.

Tippen Sie auf , um die Anzeige **SIM-Applikation** aufzurufen.

Anzeigen der Liste der Applikationen

Blättern Sie mit der Bildlaufleiste durch die Liste der verfügbaren Dienste. Tippen Sie auf den gewünschten Dienst, um das entsprechende Funktionsmenü zu öffnen.

Drücken Sie **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Anzeigen der Optionsliste innerhalb einer Applikation

Wählen Sie den gewünschten Eintrag durch Antippen in der Applikation aus, oder tippen Sie auf **Zurück**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Dienstspezifische Nachricht

Lesen Sie die Nachrichten, oder kehren Sie mit **Zurück** zur vorherigen Anzeige zurück.

Eingeben einer Nachricht

Geben Sie eine Nachricht ein. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Verbindung mit dem Dienst herstellen

Bei Anwahl eines Dienstes:

Drücken Sie **Ende**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Drücken Sie **Halten**, um den Vorgang fortzusetzen.



Senden einer Kurznachricht

Der Status wird beim Senden und Empfangen einer Nachricht im Display angezeigt. Tippen Sie auf **Abbruch**, um die Datenübertragung zu beenden.

☞ *Nach dem Senden der Nachricht erhalten Sie ggf. eine Nachricht vom Netzbetreiber zu dem von Ihnen nachgefragten Dienst.*

System-Setup

Beim Einrichten Ihres Gerätes wird festgelegt, auf welche Weise die verschiedenen zur Verfügung stehenden Funktionen ausgeführt werden. Sie erhalten Ihr Telefon mit einigen Grundeinstellungen, die Ihnen den Einsatz des Gerätes ermöglichen, indem Sie einfach die SIM-Karte einlegen.

Um sämtliche Funktionen Ihres Geräts optimal nutzen zu können, muss dieses erst Ihren persönlichen Kommunikationsanforderungen entsprechend konfiguriert werden. Es wird empfohlen, alle zehn System-Setup-Programme systematisch durchzuarbeiten, **BEVOR** Sie Ihr Gerät verwenden.


Tippen Sie im Hauptmenü auf , um die Liste der Programme für das System-Setup anzuzeigen.

Die Liste enthält folgende Installationsprogramme:

- Sicherheit
- Speichernutzung
- Setup Gerät
- Setup Telefon
- Ruftöne & Signale
- Setup Anzeige
- Setup Terminal.
- Setup Nachrichten
- Setup Netz
- Internet Setup
- Power Management

Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um in der Liste nach oben und unten zu navigieren, und wählen Sie durch antippen das gewünschte Setup-Programm aus.

Tippen Sie auf **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

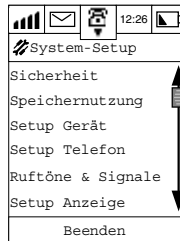

Sicherheit

Das Gerät verfügt über einige Funktionen, mit deren Hilfe der Missbrauch des Handys durch nicht autorisierte Benutzer vermieden und die Verwendung bestimmter Telefonfunktionen eingeschränkt wird. In diesem Abschnitt wird die Einstellung folgender Funktionen erläutert:

- Sperren und Entsperren Ihres Telefons
- Autom. Sperre
- Festgel. Wahl
- SIM-Abfrage
- Anrufsperre
- Kennwörter

Tippen Sie im Menü **System-Setup** auf **Sicherheit**, um **Setup Sicherheit** anzuzeigen:

Sperren und Entsperren Ihres Telefons

Mit Hilfe der Telefonsperrfunktion können Sie Ihr Telefon sofort sperren. Dabei wird eine ID-Nummer zur Authentifizierung und zum Schutz Ihres Geräts vor Missbrauch durch nicht autorisierte Personen aktiviert.

Bevor Sie das Gerät verwenden, benötigen Sie eine persönliche Identifikationsnummer (Personal Identification Number = PIN) zum Entsperren Ihres Telefons. Die PIN besteht aus vier Ziffern, die vom Hersteller ursprünglich auf **1234** gesetzt wurde. Möglicherweise wurde diese Nummer von Ihrem Dienstanbieter zurückgesetzt, bevor Sie das Gerät erhielten. Wenn diese Nummer nicht zurückgesetzt wurde, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um zu vermeiden, dass andere Benutzer Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen erhalten oder Ihre Telefoneinstellungen ändern.


Tippen Sie auf **Telefon sperren**, um diese Option zu aktivieren.

Die Entsperrung des Telefons kann nur durch Eingabe des entsprechenden Codes über den Ziffernblock erfolgen.

Geben Sie den **Entsperrcode** ein, und tippen Sie auf **Eingabe**.

			12:26	
 Telefon sperren				
Entsperrcode eing:				
1	2	3		
4	5	6	#*.	
7	8	9	0	
Abbruch			Eingabe	

Bei Eingabe eines falschen Codes wird die Meldung **Code ungültig** angezeigt.
 Bei Eingabe des richtigen Codes wird die Meldung **Telefon gesperrt** angezeigt.

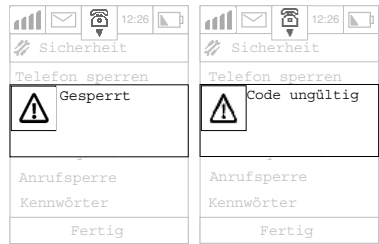


! Wenn das Telefon gesperrt ist, können Sie immer noch GSM-Notrufe durchführen, indem Sie „112“ eingeben und auf **Senden** tippen, um den Notruf zu tätigen. Während das Telefon wählt (aber noch keine Verbindung hergestellt wurde), können Sie auf **Ende** tippen, um den Wählvorgang zu stoppen und den Anruf zu beenden.

Autom. Sperre

Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass die Funktion **Autom. Sperre** bei jedem Einschalten des Geräts aktiviert wird. Sie können diese Funktion entweder auf **EIN** oder auf **AUS** setzen.

Wenn im Menü **Setup, Sicherheit** angezeigt wird, dass Autom. Sperre auf **EIN** gesetzt wurde, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Tippen Sie auf **Autom. Sperre**.
- 2 Geben Sie Ihren **Entsperrcode** ein.
- 3 Tippen Sie auf **Eingabe**. Wenn der richtige Entsperrcode eingegeben wurde, können Sie die Funktion **Autom. Sperre** auf **AUS** setzen und zum Menü Sicherheitsfunktionen zurückkehren.
- 4 Tippen Sie auf **Abbruch**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, ohne die Einstellungen zu ändern.

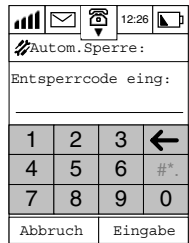

Festgel. Wahl

Mit Hilfe der Funktion **Festgel. Wahl** können Sie die Verwendung Ihres Telefons auf eine vordefinierte Liste mit Telefonnummern beschränken.

1 Die Verfügbarkeit der Funktion **Festgel. Wahl** ist je nach SIM-Kartentyp unterschiedlich.

Wenn im Menü Sicherheitsfunktionen angezeigt wird, dass die Funktion **Festgel. Wahl** auf **EIN** gesetzt wurde, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Tippen Sie auf **Festgel. Wahl**.
- 2 Geben Sie Ihren **SIM PIN2**-Code ein.
- 3 Tippen Sie auf **Eingabe**.

Bei korrekter PIN-Eingabe erscheint die Anzeige **Festgel. Wahl**.

    		    		    	
Festgel. Wahl					
PIN2 -Code:					
1 2 3 ← 4 5 6 ##* 7 8 9 0					
Abbruch		Eingabe			

    		    	
Festgel. Wahl			
Status: ☐ Ein ☒ Aus			
1. Ben Frank Lin			
2. Astrid Pee			
3. Fred Rick			
4. Heidi Ho			
5. Tally Ho			
Abbruch		OK	

    	
Kontakt bearbeiten	
Name: Heidi Ho	
Tel. Nr.: +861064652409	
Zurück	OK

Im Statusfeld können Sie die Funktion Festgel. Wahl auf **Ein** oder auf **Aus** setzen. Die Anzeige **Festgel. Wahl** zeigt die Namen der in der Liste der Festgel. Wahl enthaltenen Namen. Zum Bearbeiten der Eingabeinformationen müssen Sie auf einen bestimmten Namen tippen. Sie können ebenso  aktivieren und die Option **Neuer Kontakt** auswählen, um der Liste der Festgel. Wahl einen neuen Eintrag hinzuzufügen.

 Wenn die Liste Festgel. Wahl voll ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt und der entsprechende Eintrag nicht hinzugefügt.

So fügen Sie die neuen Kontaktinformationen hinzu:

- 1 Tippen Sie auf die Fläche der Eingabeaufforderungen **Name:** und **Nummer:**, und geben Sie die entsprechenden Informationen ein.
- 2 Tippen Sie in der Anzeige **Kontakt bearbeiten** auf , und wählen Sie **Kontakt löschen** aus, um einen Eintrag aus der Liste zu löschen.
- 3 Tippen Sie nach Beendigung der Eingabe und Bearbeitung auf **OK**, und kehren Sie zur Anzeige **Festgel. Wahl** zurück.
- 4 Tippen Sie in der Anzeige Festgel. Wahl auf **OK**, um zur Anzeige **Setup Sicherheit** zurückzukehren.

SIM-Abfrage

Die Personal Identification Number (PIN) ist der Geheimcode der SIM-Karte. Sie können eine PIN voreinstellen, um zu vermeiden, dass nicht autorisierte Benutzer Ihre SIM-Karte verwenden. Sie können diese Funktion auf **EIN** oder auf **AUS** setzen. Wenn Sie diese Funktion auf **EIN** setzen, müssen Sie Ihre PIN bei jedem Einschalten des Telefons eingeben. Wenn diese Eingabe nicht erfolgt, können Sie Ihr Telefon nicht benutzen.

Wenn im Menü **Setup, Sicherheit** angezeigt wird, dass die Funktion **SIM-Abfrage** auf **EIN** gesetzt wurde (oder SIM-Abfrage auf **AUS** gesetzt wurde), dann gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Tippen Sie auf **SIM-Abfrage**.
- 2 Geben Sie Ihre **PIN** ein.
- 3 Tippen Sie auf **Eingabe**.

Wenn die PIN korrekt ist, können Sie die PIN-Anforderungen auf AUS setzen (oder die SIM-Abfrage ist auf EIN gesetzt), und zum Menü **Setup Sicherheit** zurückkehren.


- 4 Tippen Sie auf **Abbruch**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, ohne die Einstellungen zu ändern.

    			
PIN-Abfrage:			
PIN-Code :			
1	2	3	←
4	5	6	##*
7	8	9	0
Abbruch		Eingabe	

Anrufssperre

Die Funktion **Anrufssperre** ist eine Netzfunktion zur Sperrung bestimmter abgehender und ankommender Anrufe. Tippen Sie im Menü **Sicherheitsfunktionen** auf **Anrufssperre**, um die Anzeige **Anrufssperre** aufzurufen.

Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Menü **Setup, Sicherheit** zurückzukehren, wenn Sie die Einstellungen nicht ändern möchten.

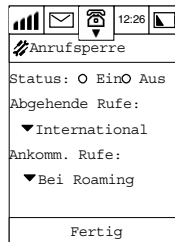

Sie können folgende Einstellungen auswählen:

- Die Funktion Anrufssperrstatus auf **EIN** oder auf **AUS** setzen.
- Abgehende Anrufe:** Tippen Sie auf das Auswahlfeld, um folgende Optionen auszuwählen:
 - Auslandsgespräche:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Auslandsgespräche gesperrt.
 - Alle außer Heim:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden abgehende Auslandsgespräche (außer Gespräche in Ihr Heimatland) gesperrt.
 - Alle Anrufe:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Auslandsgespräche (außer GSM-Notrufe) gesperrt.
 - Aus:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Anrufssperren für abgehende Anrufe deaktiviert.
- Ankommende Anrufe:** Tippen Sie auf das Auswahlfeld, um folgende Optionen auszuwählen:
 - Bei Roaming:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden ankommende Anrufe während des Roamings zwischen Netzen gesperrt.
 - Alle Anrufe:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle ankommenden Anrufe gesperrt.
 - Aus:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Anrufssperren für ankommende Anrufe deaktiviert.



Nachdem Sie entweder die Option zum Sperren der ankommenden oder die Option zum Sperren der abgehenden Anrufe ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe von

- 1 **Code Anruf Sperre** über den Ziffernblock aufgefordert.

						12:26	
 Anruf Sperre							
Code Anruf Sperre:							
1	2	3					
4	5	6	#*				
7	8	9	0				
Abbruch				Eingabe			

- 2 Tippen Sie auf **Eingabe**. Wenn der richtige Code eingegeben wurde, werden die Änderungen gespeichert, und Sie kehren zur Anzeige **Anruf Sperre** zurück.
 - 3 Tippen Sie auf **Abbruch**, um die Änderungen nicht zu speichern und zur Anzeige **Anruf Sperre** zurückzukehren.
-  *Die Anruf Sperre muss vom Netz unterstützt werden. Überprüfen Sie bitte, ob Sie diesen Dienst abonniert haben.*
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, um die Einstellungen zu ändern, und kehren Sie zum Menü **Setup Sicherheit** zurück.
 - 5 Tippen Sie auf **Abbruch**, um zum Menü **Sicherheitsfunktionen** zurückzukehren, ohne die Einstellungen zu ändern.

Kennwörter

Mit Hilfe der Option **Kennwörter** können Sie die verschiedenen Sicherheitskennwörter/-codes ändern. Tippen Sie im Menü **Sicherheitsfunktionen** auf **Kennwörter**, um die Anzeige **Kennwörter** aufzurufen.

Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Menü **Setup Sicherheit** zurückzukehren, ohne die Einstellungen zu ändern.

- 1 Tippen Sie auf eine bestimmte PIN, um den Code zu ändern und zu bearbeiten.
Die Eingabeaufforderungen für die Codes hängen von den jeweils zu ändernden Codes ab. Zum Ändern des PIN-Codes gehen Sie beispielsweise folgendermaßen vor:
- 2 Tippen Sie auf **PIN-Code**, um die Anzeige **Alten Entsperrcode eingeben** aufzurufen.
- 3 Geben Sie den alten Entsperrcode ein.
- 4 Geben Sie den neuen Entsperrcode ein.
- 5 Geben Sie den neuen Entsperrcode zur Bestätigung erneut ein.
- 6 Tippen Sie auf **Eingabe**, um die Änderungen zu speichern.



 Vom Hersteller eingestellte Standard-PIN:

- Sperrcode: 1234
- Sicherheitscode: 000000

    	    	    
Kennwörter	Code Anrufssperre	Entsperrcode
Entsperrcode	Alter Code:	Neuer Code:
Sicherheitscode		
PIN-Code		
PIN2-Code		
Code Anrufssperre		
Fertig	Abbruch Eingabe	Abbruch Eingabe

    	    
Entsperrcode	Kennwörter
Wdh. neuer Code:	Entsperrcode
	☒ Der Entsperrcode wurde geändert
Abbruch Eingabe	Fertig

 Beim Einstellen der PIN werden Sie dazu aufgefordert, die SIM-Abfrage auf EIN zu setzen, falls diese aktuell auf AUS gesetzt ist..

Bei Eingabe eines falschen PIN-Codes wird die Meldung **Code ungültig** angezeigt.

Wenn dreimal hintereinander eine falsche PIN-Nummer eingegeben wurde, wird Ihre SIM-Karte automatisch gesperrt und die Meldung **SIM blockiert** angezeigt.

    	
Sicherheit	
Telefon sperren	
 Code ungültig.	
Anrufssperre	
Kennwörter	
Fertig	 SIM-Karte blockiert

Wenn Ihre SIM-Karte gesperrt wurde und Sie die Meldung **SIM gesperrt** erhalten, müssen Sie einen Code zur **PIN-Entsperrung**, den so genannten PUK, und eine Tastenfolge eingeben, bevor Sie das Telefon verwenden können. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um den PUK-Code zum Entsperren der SIM-Karte zu erfragen. Wenn der PUK-Code zehnmal hintereinander falsch eingegeben wurde, wird Ihre SIM-Karte endgültig gesperrt.

[Signal] [Mail] [Phone] 12:26 [Battery]	
[Back]	
SIM-Entsperrcode	
Entsperrcode PIN1:	
[Input field]	
1 2 3	
4 5 6	
7 8 9	
* 0 #	
Abbruch	Eingabe

[Signal] [Mail] [Phone] 12:26 [Battery]	
[Back]	
SIM-Entsperrcode	
Entsperrcode PIN1:	
[Input field]	
1 2 3	[Left]
4 5 6	[#*]
7 8 9	0
Abbruch	Eingabe

 Wenn sich Ihr Gerät im PDA-Modus befindet, können Sie keine Gespräche führen, und die SIM-Karte bleibt blockiert.

Speichernutzung


Viele Funktionen Ihres Handys wie Adressbuch, Nachrichten, Kalender, Notizblock, Zeichenblock etc. verwenden den Hauptspeicher des Geräts, während das SIM-Karten-Telefonbuch und der Nachrichtenspeicher den Speicher der SIM-Karte verwenden. Wenn Sie versuchen, Informationen im Hauptspeicher abzugelen und dieser voll ist, wird folgende Meldung angezeigt:

[Signal] [Mail] [Phone] 12:26 [Battery]	
Nachrichten:	
[Back]	
[Message list]	
[Message selected]	
[Back]	
Speicher voll! Vorgang n. ausführbar!	
OK	
Ausgang 5	
Beenden	Neu

Sie können einen Teil der Informationen aus den verschiedenen Telefonfunktionen löschen oder diese per Datensynchronisierung an einen PC übermitteln, um auf diese Weise freien Speicherplatz zu erhalten.

Überprüfen des Speichernutzungsstatus

Tippen Sie im Hauptmenü auf , um die Liste der Programme für das System-Setup anzuzeigen. Tippen Sie im Menü **System-Setup** auf **Speichernutzung**, um die Anzeige **Speichernutzung** aufzurufen.

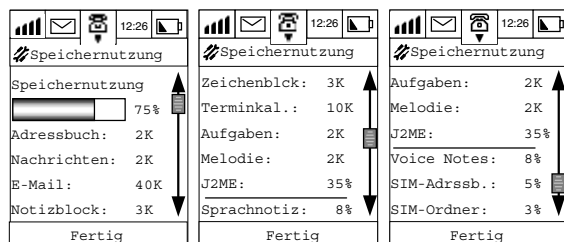

In der ersten Anzeige werden der Telefonspeicher als Prozentzahl sowie der von den einzelnen Telefonfunktionen in Anspruch genommene Speicherplatz angezeigt. Mit Hilfe der Bildlaufleiste können Sie die von den einzelnen Funktionen verwendeten Speicher anzeigen.

Tippen Sie auf **Fertig**, um zur Anzeige **System-Setup** zurückzukehren.

Setup Gerät

In diesem Abschnitt wird die Einstellung bestimmter Grundfunktionen sowie die Personalisierung des Geräts erläutert.

In diesem Abschnitt wird die detaillierte Einstellung folgender Funktionen erläutert:

- Sommerzeit
- Sprache
- Master Reset
- Zeiteinstellungen und -format
- Texteingabeeinstellungen
- Alles Löschen
- Aktueller Ort
- Besitzerinformationen
- Datumseinstellungen und -format
- Begrüßung

Tippen Sie im Hauptmenü auf , um die Liste der Programme für das System-Setup anzuzeigen.

Tippen Sie im Menü **System-Setup** auf **Setup Gerät**, um die Anzeige **Setup Gerät** aufzurufen.

Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um in der Liste nach oben und unten zu navigieren, und tippen Sie auf die zu ändernde Funktion, um die Detailanzeige für diese Funktion aufzurufen. Wenn Sie Ihre Änderungen durchgeführt haben, tippen Sie auf **Fertig**, um zur Anzeige **System-Setup** zurückzukehren.

Sommerzeit

Sie können für die Sommerzeit entweder den Modus **Ein** oder den Modus **Aus** auswählen. Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf **Sommerzt.**, wenn die Sommerzeit auf **Ein** gesetzt ist. So setzen Sie diese auf **Aus**. Wenn die Sommerzeit auf **Aus** gesetzt ist, tippen Sie auf **Sommerzt.**, um diese auf **Ein** zu setzen.

Zeiteinstellungen

So stellen Sie die Uhrzeit ein:

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf **Uhrzeit**, um das Dialogfeld zur Einstellung der Uhrzeit anzuzeigen, das Sie zur Eingabe der korrekten Uhrzeit auffordert.
- 2 Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile zur Einstellung der entsprechenden Uhrzeit.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie diese eingestellt haben.



Zeitformat

Sie können entweder das 12- oder das 24-Stundenformat auswählen. So stellen Sie das Zeitformat ein:

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf das Pulldown-Auswahlfeld.
- 2 Tippen Sie entweder auf das 12- oder auf das 24-Stundenformat.

Das Zeitformat wird geändert, und Sie kehren zur Anzeige **Setup Gerät** zurück.

Ort (Aktueller Ort)

So ändern Sie den aktuellen Ort:


- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf das Auswahlfeld **Aktueller Ort**, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie zur Auswahl einer Stadt aufgefordert werden.
- 2 Mit Hilfe der Bildlaufleiste können Sie die gewünschte Stadt suchen.
- 3 Tippen Sie auf die entsprechende Stadt.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie diese eingestellt haben.



Datumseinstellungen

So stellen Sie das Datum ein:

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf **Datum**, um das Dialogfeld **Datum einstellen** anzuzeigen, in dem Sie zur Anpassung des Datums aufgefordert werden.
- 2 Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile zur Auswahl des gewünschten Tages, Monats und Jahres.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie diese eingestellt haben.

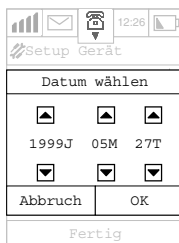

Datumsformat

Sie können unter folgenden Datumsformaten wählen:

- JJJJ-MM-TT (Jahr-Monat-Tag)
- MM-TT-JJJJ (Monat-Tag-Jahr)
- TT-MM-JJJJ (Tag-Monat-Jahr)

So stellen Sie das Datumsformat ein:

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf das Pulldown-Auswahlfeld.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Format aus.


Das Datumsformat wird geändert, und Sie kehren zur Anzeige **Setup Gerät** zurück.

Sprache

Sie können die Sprache, in der die Meldungen angezeigt werden, ändern.

So ändern Sie die Sprache:


- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf **Sprache**, um die Anzeige **Sprache** aufzurufen.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der angezeigten Liste aus.
- 3 Tippen Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf **OK**, um die Meldungen in der gewünschten Sprache anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Abbruch**, um den Vorgang der Sprachänderung abzubrechen und zur Anzeige **Setup Gerät** zurückzukehren.

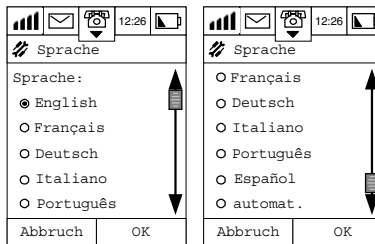

Texteingabe

Anhand dieser Einstellungen werden die Schrifterkennungsparameter und Texteingabeoptionen definiert. In diesem Abschnitt wird die Einstellung folgender Optionen erläutert:

- Die Geschwindigkeit der Schrifterkennung
 - Ihre bevorzugte Art der Texteingabe
- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf **Texteingabe**, um die Anzeige **Texteingabe** aufzurufen.
 - 2 Tippen Sie unter **Geschwindigkeit**: auf das Pulldown-Auswahlfeld, um die Geschwindigkeit für die Handschrifterkennung auszuwählen.
 - 3 Wählen Sie entweder schnell, mittel oder langsam aus.
☞ Je niedriger die Geschwindigkeit, desto genauer die Erkennung.
 - 4 Tippen Sie auf **Wasserz.: ein** (oder **aus**), um festzulegen, ob eine Zeichenkategorienotiz im Handschriftenskript-Board angezeigt wird.
 - 5 Tippen Sie unter **Präferenz** auf das Pulldown-Auswahlfeld, um die Art der Texteingabe auszuwählen. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- Engl. Tastatur
 - Handschrift

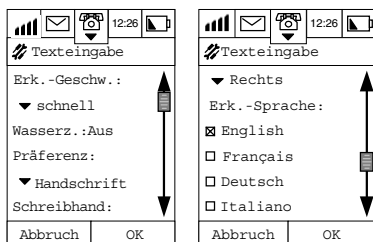

Besitzerinformationen

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf **Persönliche Daten**, um die Anzeige **Bearb.: Besitzer** aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie zur Eingabe der spezifischen Angaben den Stift und Ihre bevorzugte Eingabemethode, und tippen Sie nacheinander auf die entsprechenden Felder.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben.

Signal	Mail	Phone	12:26	Battery
Bearb.: Besitzer				
Kat.: Besitzer				
Name: John Smith				
Büro1: 0106555				
555				
Büro2:				
Fax Büro:				
Abbruch		OK		

Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol (M), um die Details des Telefon-/SIM-Kartenbesitzers anzuzeigen.

Begrüßung

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die beim Einschalten des Handys angezeigte Begrüßung personalisieren.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf **Begrüßung**, um die Anzeige **Begrüßung** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf das Feld neben der Eingabeaufforderung **Begrüßung:**.
- 3 Geben Sie Ihre Begrüßung mit Hilfe des Stifts ein.
- 4 Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Diese soeben eingegebene Begrüßung wird bei jedem Einschalten des Handys angezeigt.

Master Reset

Vorsicht bei der Verwendung dieser Option.

Diese Option wird verwendet, um bestimmte Telefonoptionen auf ihre ursprüngliche Einstellungen zurückzusetzen.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf **Master Reset**. Sie werden zur Eingabe des Sicherheitscodes aufgefordert. Bei Eingabe des richtigen Sicherheitscodes wird das Dialogfeld **Auf Grundeinstellung zurücksetzen?** angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf **OK**, um zu den Grundeinstellungen zurückzukehren.
- 3 Tippen Sie auf **Abbruch**, um den Vorgang abzubrechen.

											
Master Reset											
Sicherheitscode:											
1 2 3 ← 4 5 6 #* 7 8 9 0											
Abbruch						Eingabe					


											
Master Reset											
Sicherheitscode:											
 Auf Grundeinstellung zurücksetzen?											
Abbruch						OK					
Abbruch						Eingabe					

Alles Löschen

Vorsicht bei der Verwendung dieser Option.

Die Option **Alles löschen** erfüllt dieselben Funktionen wie die Option **Master Reset**, bietet darüber hinaus jedoch die Möglichkeit, Telefonbucheinträge aus dem Telefonspeicher (nicht aus dem SIM-Speicher) zu löschen. Standardmäßig lautet der Code für die Funktion **Alles löschen 000000**.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Gerät** auf **Alles löschen**. Sie werden zur Eingabe des Sicherheitscodes aufgefordert. Bei Eingabe des richtigen Sicherheitscodes wird das Dialogfeld **Alle Telefondaten löschen?** angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf **OK**, um zu den Grundeinstellungen zurückzukehren.
- 3 Tippen Sie auf **Abbruch**, um den Vorgang abzubrechen.

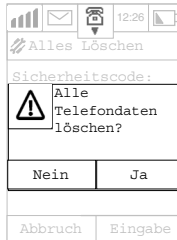


Setup Telefon

Bei diesem Setup wird der Leistungsumfang des Telefons während eines Gesprächs festgelegt. In diesem Abschnitt wird die Einstellung folgender Funktionen erläutert:

- Ihre Netzauswahl
- Ihre Telefonleitung
- Auto.Wahlwdh
- Anruf wartet
- Anrufumleitung
- Antw.m.Klap.
- Autom. Antw.
- Kurzwahl
- Meine Nummern
- Anrufanzeigen

Tippen Sie im Hauptmenü auf , um die Liste der Programme für das System-Setup anzuzeigen. Tippen Sie auf **Setup Telefon**, und die folgende Anzeige erscheint.

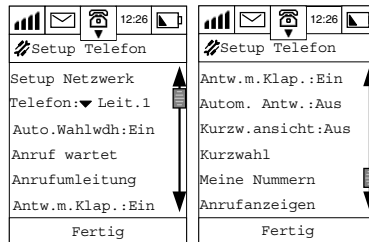

Setup Netz

Ihr Gerät muss in eines der verfügbaren Netze eingebucht sein, um Telefongespräche empfangen und Nachrichten senden zu können. Das Handy ist für folgende Netze ausgelegt:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800


Ihr Handy sucht automatisch das zuletzt verwendete Netz. Wenn ein bestimmtes Netz nicht verfügbar ist, versucht das Gerät, sich in ein anderes Netz einzubuchen.

Wenn Ihr Handy in einem anderen Netz eingebucht werden muss, erstellt Ihr Gerät eine Liste mit Netzen in folgender Reihenfolge:

- Das eigene Netz
- Netze aus einer Vorzugsliste
- Eine Zufallsliste von Netzen, die unter einem bestimmten Signal gefunden wurden


Sämtliche in der SIM-Karte gespeicherten unzulässigen Netze werden nicht in die sortierte Liste aufgenommen.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Telefon** auf **Setup Netz**, um die Anzeige **Setup Netz** aufzurufen.

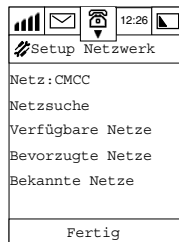

Das aktuelle Netz wird im Feld **Netz:** angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf **Netz**, um das folgende Dialogfeld anzuzeigen:

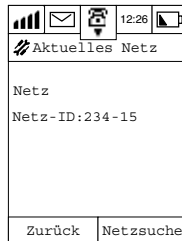

Nachdem Sie die aktuellen Netzdetails angezeigt haben, können Sie folgende Aktionen durchführen:

- 3 Tippen Sie auf **Zurück**, um zur Anzeige **Setup Netz** zurückzukehren.
- 4 Tippen Sie auf **Neues Netz**, und die Anzeige **Suche nach Netz...** erscheint.
Wenn ein Netz gefunden wurde, erscheint die Anzeige **Einbuchten...**
Wenn kein Netz gefunden wurde, erscheint die Anzeige **Kein Netz gefunden**.


Netzsuche

Mit diesen Einstellungen wird festgelegt, wie oft Ihr Handy nach Netzen sucht und versucht, sich in diesen anzumelden, auf welche Weise es dies versucht, und wie Sie den Frequenzbereich Ihres Handys ändern.

Tippen Sie in der Anzeige **Setup Netz** auf **Setup Suche**, um die Anzeige **Setup Suche** aufzurufen.

Über diese Anzeige können Sie folgende Änderungen durchführen:

- Den **MHz**-Frequenzbereich
- Den Such**typ**
- Die Such**geschwindigkeit**

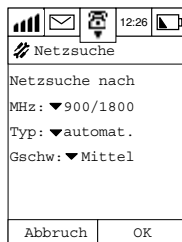



MHz

Verwenden Sie diese Option, um den Frequenzbereich Ihres Handys zu ändern.

Welche der folgenden Optionen Ihnen dabei zur Verfügung stehen, hängt davon ab, in welchem Land Sie Ihr Gerät erworben haben.

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800

1 Tippen Sie im Pulldown-Auswahlfeld auf **MHz:** .

2 Wählen Sie die gewünschte Option aus.

 *Vergessen Sie nicht die Umstellung auf einen entsprechenden Frequenzbereich, wenn Sie ins Ausland reisen.*

 *Eine Änderung des Frequenzbereichs während eines Telefongesprächs ist nicht möglich. Wenn Sie dies versuchen, wird die Meldung „Kein Netz gefunden“ angezeigt, und Sie kehren zur Anzeige für neue Anrufe zurück.*

Typ

Mit dieser Option wird festgelegt, auf welche Weise das Handy versucht, sich in ein Netz einzubuchen. Sie können zwischen folgenden Optionen auswählen:

- Automatisch

Oder

- Manuell

Im Modus **Automatisch** versucht das Handy, sich in dem Netz anzumelden, das als erstes in der Liste steht. Wenn die Einbuchung erfolgreich durchgeführt wurde, zeigt Ihr Handy den Namen des Netzes in der Statusleiste am unteren Rand der Anzeige an. Wenn die Einbuchung bei einem der aufgelisteten Netze nicht gelingt, versucht Ihr Handy es bei dem Netz, das als nächstes in der Liste steht.

Wenn es Ihrem Handy nicht gelingt, sich in einem der aufgelisteten Netze anzumelden, führt es diesen Vorgang nach einer vordefinierten Zeitspanne erneut durch.

Im Modus **Manuell** zeigt das Handy eine Liste sortierter Netze an. (Siehe unter *Verfügbare Netze*). Mit Hilfe der Bildlaufleiste können Sie das gewünschte Netz aus der Liste auswählen. Wenn Sie auf **OK** tippen, versucht Ihr Handy, sich in das von Ihnen ausgewählte Netz einzubuchen.

Wenn die Einbuchung erfolgreich durchgeführt wurde, wird der Name des Netzes in der Statusleiste am unteren Rand der Anzeige angezeigt. Wenn die Einbuchung nicht erfolgreich war, zeigt Ihr Handy die Liste nach einem vordefinierten Zeitraum erneut an.

1 Tippen Sie im Pulldown-Auswahlfeld auf **Typ:** .

2 Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie auf **OK**.

3 Tippen Sie auf **Abbruch**, um zur Anzeige **Setup Netz** zurückzukehren.



Geschwindigkeit

Mit Hilfe dieser Option wird festgelegt, wie lange Ihr Handy wartet, bis es versucht, sich nach einer fehlgeschlagenen Anmeldung erneut einzubuchen.

1 Tippen Sie im Pulldown-Auswahlfeld **Gschw** auf eine der folgenden Optionen:

- Langsam
- Mittel
- Schnell
- Permanent

2 Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie auf **OK**.


3 Tippen Sie auf **Abbruch**, um zur Anzeige **Setup Netz** zurückzukehren.

 Bei Auswahl der Optionen „Schnell“ und „Permanent“ wird viel Akkustrom verbraucht.

Verfügbare Netze


Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Netze abgetastet und angezeigt, die in den Frequenzbereich Ihres aktuellen Standorts fallen, und in denen Ihr Handy sich ggf. anmelden kann.

1 Tippen Sie auf **Verfügbare Netze**, um die Anzeige mit der Liste der für Ihren Standort verfügbaren Netze anzuzeigen.

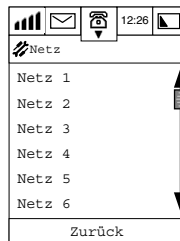


Wenn die Liste der Netze mehr als eine Anzeige umfasst, können Sie die Bildlaufleiste verwenden, um sämtliche für Ihren Standort verfügbaren Netze anzuzeigen.

- 2 Tippen Sie auf das gewünschte Netz, um das folgende Dialogfeld anzuzeigen.

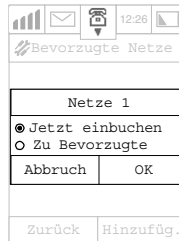

- 3 Tippen Sie auf **Jetzt einbuchen**, wenn Sie möchten, dass sich Ihr Handy in dem von Ihnen ausgewählten Netz anmeldet.
- 4 Tippen Sie auf **Zu Bevorzugte**, um das ausgewählte Netz zur Liste der bevorzugten Netze hinzuzufügen. Sie werden aufgefordert, anzugeben, an welcher Stelle der Liste das entsprechende Netz angezeigt werden soll. Das Netz wird in der Liste Ihrer bevorzugten Netze an der von Ihnen definierten Stelle angezeigt.

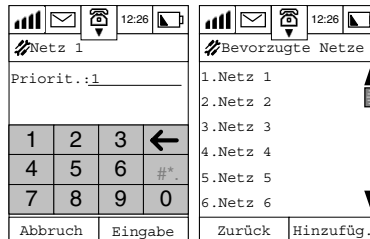


- 5 Tippen Sie auf **Zurück**, um zur Anzeige **Setup Netz** zurückzukehren.

Bevorzugte Netze


Zeigt die Liste der bevorzugten Netze an. Über diese Option können Netze hinzugefügt werden.

- 1 Tippen Sie auf **Bevorzugte Netze**, um die Anzeige **Bevorzugte Netze** aufzurufen. Wenn die Liste der Netze mehr als eine Anzeige umfasst, können Sie die gesamte Liste mit Hilfe der Bildlaufleiste anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um die Anzeige **Hinzufügen von** aufzurufen, über die Sie das neue Netz der Vorzugsliste folgendermaßen hinzufügen können:
 - Aus der Liste **Verfügbare Netze**
 - Aus der Liste **Bekannte Netze**
 - Durch **Eingabe der ID** des Netzes, das Sie hinzufügen möchten

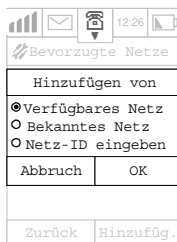

Wenn Sie **Netz-ID eingeben** auswählen, wird die Anzeige **Netz-ID eingeben** aufgerufen.

- 1 Geben Sie die Netznummer mit Hilfe des Stifts ein, und tippen Sie auf **Eingabe**. Sie werden aufgefordert, anzugeben, an welcher Stelle der Liste das entsprechende Netz angezeigt werden soll.
- 2 Geben Sie die Nummer ein. Das Netz wird in der Liste Ihrer bevorzugten Netze an der von Ihnen definierten Stelle angezeigt.

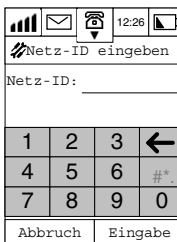

Tippen Sie auf **Zurück**, um zur Anzeige **Setup Netz** zurückzukehren.

Führen Sie folgende Schritte in der Anzeige **Bevorzugte Netze** aus:

- 1 Tippen Sie auf **Netzbezeichnung** (Beispiel: **Netz1**), um dieses Dialogfeld anzuzeigen:

    	
Bevorzugte Netze	
1.Netz 1	
2.Netz 2	
3.Netz 3	
4.Netz 4	
5.Netz 5	
6.Netz 6	
Zurück	Hinzufüg.

    	
Bevorzugte Netze	
Netz 1	
● Priorität ändern	
○ Netz löschen	
Abbruch	OK
Zurück	Hinzufüg.

- 2 Wählen Sie entweder die Option **Priorität ändern** oder die Option **Netz löschen**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um den Vorgang für die jeweils ausgewählte Funktion fortzusetzen, oder
- 4 tippen Sie auf **Abbruch**, um zur Anzeige **Bevorzugtes Netz** zurückzukehren.


Wenn die Option **Priorität ändern** aktiviert ist, werden Sie zur Eingabe einer neuen Priorität aufgefordert.

Geben Sie im Prioritätsfeld die entsprechende **Priorität** ein, beispielsweise **1**.

Tippen Sie auf **OK**, um das Netz an erster Stelle der Vorzugsliste anzuzeigen und die restlichen Netze um eine Ebene nach unten zu versetzen.

    			
Netz 1			
Priorit.: 1			
1	2	3	←
4	5	6	#*
7	8	9	0
Abbruch		Eingabe	

Wenn Sie die Option **Netz löschen** aktiviert und auf OK getippt haben, wird folgendes Dialogfeld angezeigt:

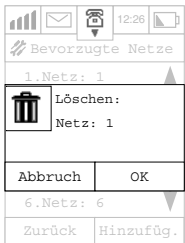

Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**, um zur Liste der bevorzugten Netze zurückzukehren.

Telefon

Eine SIM-Karte verfügt über zwei Leitungen, und diese Option bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen **Leitung 1** und **Leitung 2** zu wechseln.

! Die Verfügbarkeit der Leitungen hängt vom Typ und den Einstellungen der SIM-Karte und/oder Ihrem Abonnement dieser Funktion und/oder Ihrem Netzanbieter ab.

Auto.Wahlwdh

Sie können diese Option auf **Ein** oder auf **Aus** setzen.

Wenn keine Verbindung hergestellt werden konnte, wählt Ihr Handy die entsprechende Telefonnummer nach einigen Sekunden automatisch erneut an.

Wenn Sie die Option **AutoWahlwdh** auf **Ein** gesetzt haben, müssen Sie auf **AutoWahlwdh** tippen, um diese Option auf **Aus** zu setzen.

Wenn Sie die Option **AutoWahlwdh** auf **Aus** gesetzt haben, müssen Sie auf **AutoWahlwdh** tippen, um diese Option auf **Ein** zu setzen.

Anruf wartet

Mit Hilfe dieser Option können Sie ein Gespräch annehmen, während Sie bereits ein Gespräch führen.

! Um diese Netzeinstellung vorzunehmen, müssen Sie Zugang zu Ihrem Netz haben.

- 1 Tippen Sie auf **Anruf wartet**, um das Feld **Anruf wartet** anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie **Ein** zum Aktivieren bzw. **Aus** zum Deaktivieren dieser Funktion aus.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um zur Anzeige **Setup Telefon** zurückzukehren.

Anruf wartet	
☒ Ein	
☐ Aus	
Abbruch	OK

Anrufumleitung

! Um die Netzeinstellung „Anrufumleitung“ vorzunehmen, müssen Sie Zugang zu Ihrem Netz haben.

Wenn Ihr Handy nicht erreichbar ist oder Sie keine Anrufe entgegennehmen möchten, ist es möglich, eingehende Anrufe auf andere Telefonnummern (oder Faxnummern) umzuleiten.

Über diese Anzeige können Sie folgende Änderungen durchführen:

- Ihre Umleitungszeiten
- Ihre Einstellungen für Sprachumleitung
- Ihre Einstellungen für Faxumleitung
- Ihre Einstellungen für Circuit Switched Data-Rufumleitung
- Deaktivierung aller Umleitungseinstellungen

Tippen Sie in der Anzeige **Setup Telefon** auf **Anrufumleitung**, um die Anzeige **Anrufumleitung** aufzurufen.

			12:26	
 Anrufumleitung				
Umleitungszeiten				
Sprachrufe				
Faxrufe				
CSD Rufe				
Alle Umleit. aus				
Fertig				

Umleitungszeiten

- 1 Tippen Sie auf **Umleitungszeiten**, um die Anzeige **Setup Umleitungszeiten** aufzurufen.

[Signal] [Mail] [Phone] 12:26 [Battery]	
Umleitungszeiten	
☒ Alle Sprachrufe	
Umleiten: 10:54am	
+8613800100500	
200	
☐ Alles Umleiten	
Abbruch: 11:00pm	
Abbruch	OK

- 2 Wählen Sie das Auswahlfeld neben der Option **Alle Sprachrufe** aus, um **Alle Sprachrufe** umzuleiten.
- 3 Tippen Sie auf die Uhrzeit neben **Umleiten**, um die Zeit für den Umleitungsstart einzugeben.
- 4 Tippen Sie auf [Phone], um die Telefonnummer für die Umleitung einzugeben.
- 5 Wählen Sie das Auswahlfeld neben der Option **Alle Umleitungen** aus, um **Alle Umleitungen** auszuwählen.
- 6 Tippen Sie auf das Feld neben der Option **Abbruch**, um die Uhrzeit für den Umleitungsabbruch einzugeben.
- 7 Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**, um zur Anzeige **Anrufumleitung** zurückzukehren.

Sprachrufe

Sie können alle eingehenden Sprachrufe **bedingungslos** auf eine bestimmte Rufnummer umleiten. Sie können diese Option auf **Ein** oder auf **Aus** setzen.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Anrufumleitung** auf **Sprachrufe**.
- 2 Tippen Sie auf **Alle Sprachrufe**, um die Anzeige **Alle Sprachrufe umleiten** aufzurufen.
- 3 Wenn Sie **Ein** auswählen, werden Sie zur Eingabe einer Umleitungsrufrummer aufgefordert.

Wenn unerreichbar

Sie können alle eingehenden Sprachrufe auf eine bestimmte Rufnummer umleiten, wenn Ihr Handy nicht erreichbar ist. Sie können diese Option auf **Ein** oder auf **Aus** setzen.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Anrufumleitung** auf **Sprachrufe**.
- 2 Tippen Sie auf **Wenn unerreichbar**, um die Anzeige **Bei Unerreichbarkeit umleiten** aufzurufen.
- 3 Wenn Sie **Ein** auswählen, werden Sie zur Eingabe einer Umleitungsrufrummer aufgefordert.



Mögliche Umltg.

Mit Hilfe dieser Option können Sie Sprachrufe je nach aktuellem Status Ihres Telefons auf verschiedene Rufnummern umleiten. Die einzelnen Optionen unterscheiden sich nicht in ihrer Funktionalität und können auf **Ein** oder auf **Aus** gesetzt werden.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Anrufumleitung** auf **Sprachrufe**.
- 2 Tippen Sie auf **Wenn besetzt**, auf **Wenn unerreichbar** oder auf **Wenn keine Antwort**, um die entsprechenden Anzeigen aufzurufen.
- 3 Wenn Sie **Ein** auswählen, werden Sie in allen Fällen zur Eingabe einer Umleitungsrufnummer für die einzelnen Optionen aufgefordert.

Faxrufe

Mit Hilfe dieser Option können Sie alle Faxrufe auf eine einzige Rufnummer umleiten.

Sie können diese Option auf **Ein** oder auf **Aus** setzen.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Anrufumleitung** auf **Sprachrufe**.
- 2 Tippen Sie auf **Faxrufe**, um die Anzeige **Faxrufumleitung** aufzurufen.
- 3 Wenn Sie **Ein** auswählen, werden Sie zur Eingabe einer Umleitungsrufnummer aufgefordert.

CSD Rufe

Mit Hilfe dieser Option können Sie alle Datenrufe auf eine einzige Rufnummer umleiten.

Sie können diese Option auf **Ein** oder auf **Aus** setzen.

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Anrufumleitung** auf **Sprachrufe**.
- 2 Tippen Sie auf **CSD Rufe**, um die Anzeige **CSD Rufe** aufzurufen.
- 3 Wenn Sie **Ein** auswählen, werden Sie zur Eingabe einer Umleitungsrufnummer aufgefordert.

Alle Umleit. aus

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Umleitung eingehender Anrufe deaktivieren. Sie können diese Option auf **Ein** oder auf **Aus** setzen.

I Mit Hilfe dieser Option werden alle Umleitungseinstellungen auf „Aus“ gesetzt und alle Umleitungsnummern gelöscht.

Antw.m.Klap.

Wenn die Funktion **Antw.m.Klap.** auf **Ein** gesetzt wurde, wird der eingehende Anruf beim Aufklappen des Handys angenommen.

Sie können diese Option auf **Ein** oder auf **Aus** setzen.

Tippen Sie in der Anzeige **Setup Telefon** auf **Antw.m.Klap.**, um die Funktion auf **Ein** bzw. **Aus** zu setzen.





Autom. Antw.

Mit Hilfe dieser Option werden Anrufe nach Ertönen des zweiten Klingelzeichens automatisch angenommen.

Sie können diese Option auf **Ein** oder auf **Aus** setzen.

Tippen Sie in der Anzeige **Setup Telefon** auf **Autom. Antw.**, um die Funktion auf **Ein** bzw. **Aus** zu setzen.

 Diese Funktion ist für den Betrieb mit dem Headset ausgelegt.

Kurzw.ansicht (Vorwahlnummern)

Mit dieser Funktion können Sie Ortsvorwahlnummern und andere zuvor in Ihrem Adressbuch gespeicherte Vorwahlnummern zum Telefonieren verwenden.

Wenn die Option **Vorwahlnummern** deaktiviert ist und Sie über das Adressbuch wählen, wird die an der ausgewählten Stelle Ihrer Liste gespeicherte Nummer sofort aufgerufen.

Wenn die Option **Vorwahlnummern** aktiviert ist und Sie über das Adressbuch wählen, erscheint ein Anzeigefeld mit der an der bestimmten Stelle Ihrer Liste gespeicherten Nummer.

Anschließend können Sie eine Vorwahl eingeben oder die Nummer bearbeiten, bevor Sie den Anruf senden.

Tippen Sie in der Anzeige **Setup Telefon** auf **Kurzw.ansicht**, um die Funktion auf **Ein** bzw. **Aus** zu setzen.

Kurzwahl


Tippen Sie in der Anzeige **Setup Telefon** auf **Kurzwahl**, um die Anzeige **Kurzwahl** aufzurufen, über die Sie Ihrer **Kurzwahl**-Liste eine Nummer hinzufügen können. Es gibt zwei Vorgehensweisen zum Hinzufügen von Nummern:

Methode 1 - Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus, und fügen Sie diese der Kurzwahlliste hinzu.

- 1 Tippen Sie auf die Nummern links neben dem Menü (diese Nummern stellen die Speicherplätze dar, unter denen die Telefonnummern abgelegt werden). Es werden alle Kontakte Ihres Adressbuchs angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf das Auswahlfeld neben dem Kontakt, den Sie zu Ihrer Kurzwahlliste hinzufügen möchten.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um alle diesem Kontakt zugeordneten Telefonnummern anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf das Auswahlfeld links neben den Telefonnummern, um eine Auswahl zu treffen.



- 5 Tippen Sie auf **OK**, um die entsprechende Telefonnummer Ihrer Kurzwahlliste an der von Ihnen ausgewählten Stelle hinzuzufügen.

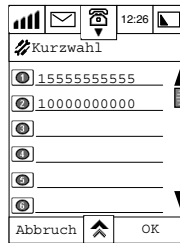

Methode 2 - Geben Sie eine Telefonnummer über den Ziffernblock direkt in die Kurzwahlliste ein.

- 1 Tippen Sie auf das Feld rechts neben der Nummer in der Kurzwahlliste, unter der Sie die Rufnummer speichern möchten. Der Ziffernblock wird angezeigt.
- 2 Geben Sie mit dem Stift eine Telefonnummer ein.
- 3 Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Die Telefonnummer wird an der von Ihnen ausgewählten Position gespeichert.

☞ Die Kurzwahlliste fasst maximal 9 Telefonnummern (Position 1-9). Unter Position „0“ wird keine Telefonnummer gespeichert. An dieser Position wird lediglich die Ländervorwahl „+“ abgelegt.

☞ Die Einträge der Kurzwahlliste können gelöscht werden, indem Sie auf tippen und **Alles löschen** wählen.

Meine Nummern

Mit dieser Option erhalten Sie Zugriff auf Ihre Mobiltelefon-, Fax- und Datennummern, um diese abzurufen oder ggf. zu ändern. Wenn Sie beispielsweise Schwierigkeiten haben, sich die Rufnummer Ihres Mobiltelefons zu merken, können Sie diese unter dem Namen **Mein Telefon** speichern und ggf. abrufen.

- 1 In der Anzeige **Setup Telefon** können Sie folgende Aktionen durchführen:
- 2 Tippen Sie auf **Meine Nummern**.
- 3 Tippen Sie auf das Feld, und verwenden Sie zur Eingabe des/der Namen und der Nummer(n), die Sie in der Liste „Meine Nummern“ speichern möchten, den Stift bzw. den Ziffernblock.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, um zur Anzeige **Setup Telefon** zurückzukehren.

☞ „Meine Nummern“ werden auf Ihrer SIM-Karte gespeichert.

☞ Je nach Mobilnetzbetreiber finden Sie einen oder mehrere Einträge unter „Meine Nummern“ bereits definiert. Diese vordefinierten Einträge können nicht geändert werden.

Anrufanzeigen (Gebührenzähler)

Ihr Handy verfügt über ein integriertes Zählsystem, um eine Einzel- oder Gesamtdarstellung von Gesprächsgebühren und -dauer anzuzeigen.

- Über diese Anzeigen können Sie folgende Punkte definieren:
- Das Intervall für den akustischen Timer
- Den Anzeige-Timer (falls verfügbar)
- Setup Gebühren
- Guthaben
- Prepaid-Karte
- Gesamtgebühren
- Gesamtgesprächsdauer
- Lifetime Timer-Einstellungen

Führen Sie in der Anzeige **Setup Telefon** folgende Schritte durch:

Tippen Sie auf **Anrufanzeigen**, um die Anzeige **Anrufanzeigen** aufzurufen.

Anrufanzeigen	
Akust. Timer	Gesamtgebühren
Piepton: ▼ Aus	0.00
Timer anzeigen	Gesprächstimer
▼Zeit je Anruf	00:00:00
Setup Gebühren	Nutzungstimer
Guthaben	00:00:00
Abbruch ⬆	Abbruch ⬆
OK	OK

Akust. Timer

Der Timer wird so eingestellt, dass während eines Gesprächs in vordefinierten Intervallen ein Piepton ertönt.

Tippen Sie unter **Akust.Timer** auf das Pulldown-Auswahlfeld für den **Piepton**, um eines der folgenden vordefinierten Intervalle auszuwählen.

- Aus
- 1 Minute
- 2 Minuten
- 5 Minuten
- 10 Minuten
- 15 Minuten



Timer anzeigen

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Dauer Ihrer Telefongespräche anzeigen.

Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld für den **Display-Timer**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen.

- Zeit je Anruf
- Gebühr/Anruf
- Gesamtgebühr

Setup Gebühren

 *Gebühreninformationen stehen nur dann zur Verfügung, wenn Sie den Gebührenimpulsdienst empfangen. Andernfalls können Sie lediglich Zeitzähler definieren.*




- 1 Wenn Sie auf **Setup Gebühren** tippen, werden Sie zur Eingabe Ihres **SIM PIN2**-Codes aufgefordert.

Wenn Sie die richtige PIN Nummer eingegeben haben, können Sie folgende Gebühreneinstellungen vornehmen:

- Gebührenlimit
 - Gebührenart
- 2 Sie können die Option **Gebührenlimit** auf **Ein** oder auf **Aus** setzen und ein **Gebührenlimit** angeben, nachdem Sie die Option **Gebührenlimit** auf **Ein** gesetzt haben.
 - 3 Sie können die Option **Gebührenart** so einstellen, dass die Gebühreninformationen als **Gesprächseinheiten** oder als **Währung** angezeigt werden. Wenn Sie die Option **Währung** auf **Ein** gesetzt haben, können Sie die gewünschte Währung auswählen.
 - 4 Tippen Sie auf **Gebühr zurücks.**, um die **Gesamtgebühren** auf Null zurückzusetzen.
 - 5 Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Guthaben

Tippen Sie auf **Guthaben**, um das Restguthaben der Prepaid-Karte anzuzeigen. Wenn Sie kein Limit angegeben haben, wird die Meldung **Kein Gebührenlimit definiert** angezeigt. Wenn ein Limit festgelegt wurde, erhalten Sie 2 Warnmeldungen, die Sie darüber informieren, dass Ihr Gebührenlimit fast erreicht wurde, und eine weitere Meldung, sobald Ihr Gebührenlimit erreicht ist.



Gesamtgebühren

Zeigt den Gesamtbetrag für alle gebührenpflichtigen Anrufe seit der letzten Zurücksetzung.



Gesprächstimer

Zeigt die Gesamtgesprächszeit aller getätigten Anrufe seit der letzten Zurücksetzung.

Lifetime Timer

Mit Hilfe dieser Option wird die Gesamtgesprächszeit aller mit Ihrem Telefon getätigten Anrufe angezeigt.

 Der Lifetime Timer kann nicht zurückgesetzt werden, da dieser die Lebensdauer Ihres Telefons aufzeichnet.

Ruftöne & Signale


Sie können die Lautstärke, den Status und die Tonart folgender Funktionen definieren:

- Rufton Ltg 1
- Rufton Ltg 2
- Lautstärke
- Touch Screen
- Benachrichtigung

Führen Sie in der Anzeige **System-Setup** folgende Schritte durch:

- 1 Tippen Sie auf **Ruftöne & Signale**, um die Anzeige **Ruftöne & Signale** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Rufton Ltg 1** oder auf **Rufton Ltg 2**.

Hier können Sie die Lautstärke, den Rufmodus und den Rufton eingehender Anrufe einstellen. Die Optionen für Leitung 1 und für Leitung 2 sind identisch, Sie können jedoch für die einzelnen Leitungen unterschiedliche Einstellungen auswählen.

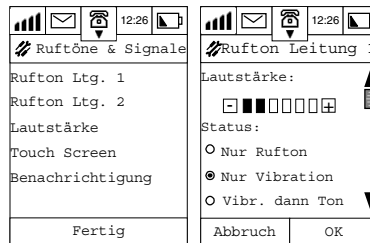

- 3 Tippen Sie auf  oder auf , um die Lautstärke des Ruftons höher oder niedriger einzustellen.

- 4 Unter **Status** können Sie folgende Optionen auswählen:
 - Nur Rufton
 - Nur Vibration
 - Vibr. dann Ton
 - Stumm
- 5 Unter **Ruftöne** können Sie unter 18 verschiedenen Ruftönen auswählen.
- 6 Wenn Sie die entsprechenden Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie auf **OK** tippen, um zur Anzeige **Ruftöne & Signale** zurückzukehren und die Änderungen zu speichern. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Setup Lautstärke

Sie können die Lautstärke Ihres Handys hoch oder niedrig einstellen.

- 1 Tippen Sie auf **Lautstärke**, um die Anzeige für das Setup der **Lautstärke** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **+** oder auf **-**, um die Lautstärke höher oder niedriger einzustellen.




- 3 Tippen Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**, um zur Anzeige **Ruftöne & Signale** zurückzukehren. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Lautstärke des Touch Screen

Hier können Sie den Klang und die Lautstärke konfigurieren, die der Stift beim Berühren des Displays erzeugt.

- 1 Tippen Sie auf **Touch Screen**, um die Anzeige für das Setup des **Touch Screen** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **+** oder auf **-**, um die Lautstärke höher oder niedriger einzustellen.
- 3 Unter **Tonart** können Sie folgende Optionen auswählen:
 - Klick
 - Ton
 - Stumm


- 4 Wenn Sie die entsprechenden Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie auf **OK** tippen, um zur Anzeige **Ruftöne & Signale** zurückzukehren und die Änderungen zu speichern. Die Änderungen werden sofort wirksam.

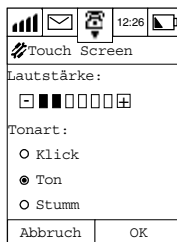

Benachrichtigung

Hier können Sie die Tonart einstellen, die Ihr Handy erzeugt, wenn es Sie über eingehende Meldungen und Termine benachrichtigt.


- 1 Tippen Sie auf **Benachrichtigung**, um die Anzeige für das Setup von **Benachrichtigungen** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **+** oder auf **-**, um die Lautstärke höher oder niedriger einzustellen.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen und wählen Sie den gewünschten Signalton für die einzelnen Optionen über das Pull-down-Auswahlfeld aus.

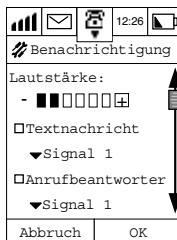

- 4 Wenn Sie die entsprechenden Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie auf **OK** tippen, um zur Anzeige **Ruftöne & Signale** zurückzukehren und die Änderungen zu speichern.

Setup Anzeige

- 1 Tippen Sie auf **Setup Anzeige**, um die Anzeige **Setup Anzeige** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **+** oder auf **-**, um den Kontrast höher oder niedriger einzustellen.

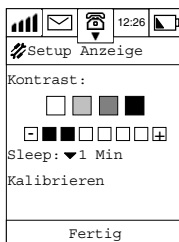

- 3 Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld der Option **Sleep**, um das Zeitintervall bis zum Wechsel der Anzeige in den Energiesparmodus einzustellen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - 1 Min.
 - 5 Min.
 - 10 Min.
 - 30 Min.

Kalibrieren


Wenn die Aktivierung des Displays über den Stift nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, muss dieser kalibriert werden.

- 1 Tippen Sie dazu auf **Kalibrieren**, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.
- 2 Wenn das Kontrollkästchen **Bei Einschalten wiederh.** aktiviert ist, erscheint die Anzeige **Kalibrieren**, nachdem Sie Ihr Telefon erneut eingeschaltet haben.

Setup Kalender

- 1 Tippen Sie auf **Setup Kalender**, um die Anzeige **Setup Kalender** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf das Feld unter **Beginn Tageskal.**, um die Anzeige **Uhrzeit auswählen** aufzurufen.
- 3 Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Startzeit für die an einem bestimmten Tag angezeigten Ereignisse einzustellen.
- 4 Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld der Option **Löschen nach**, um einzustellen, nach wie vielen Tagen diese Ereignisse gelöscht werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- 30 Tage
- 60 Tage
- 90 Tage
- 180 Tage
- ein Jahr
- Nie löschen

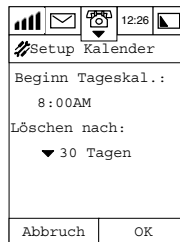

Tippen Sie auf **Mondkalender**, um die Funktion auf **Ein** oder auf **Aus** zu setzen. Wenn Sie **Ein** auswählen, wird das Monddatum angezeigt.


Setup Nachrichten

Das Gerät muss ordnungsgemäß eingestellt werden, bevor Sie Nachrichten senden können.

Die Anzeige **Setup Nachrichten** kann auf zwei verschiedene Arten aufgerufen werden:

Indem Sie auf  tippen, um die Anzeige **Nachrichten** aufzurufen, und auf  tippen, um **Setup** auszuwählen.

Indem Sie auf  tippen und in der Anzeige **System-Setup** die Option **Setup Nachrichten** auswählen.

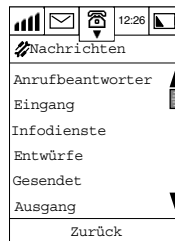



Sie können folgende Funktionen definieren:

- Anrufbeantworter
- Eingang
- Infodienste
- Entwürfe
- Gesendet
- Ausgang
- Papierkorb

Setup Anrufbeant.

- 1 Tippen Sie auf **Anrufbeantworter**, um die Anzeige **Anrufbeantworter** aufzurufen.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer Ihres Voice Centers unter Verwendung des Stifts ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Nummer zu speichern.

Wenn Sie eine Ziffernfolge einfügen, können Sie ein Pausezeichen **P** einfügen. Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

- 1 Tippen Sie auf die Symboleingabetaste  des Ziffernblocks, um den Symbolblock anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf den Buchstaben **P**, um einen Pauseton in die Ziffernfolge einzufügen.
- 3 Tippen Sie auf , um zum Ziffernblock zurückzukehren, und geben Sie die gewünschten Ziffern ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, um zur Anzeige **Setup Nachrichten** zurückzukehren, und geben Sie die Kennwortziffern ein.

 *Möglicherweise müssen Sie den Anrufbeantworterdienst über Ihren Service Provider abonnieren. Nachdem Sie diesen Dienst abonniert haben, erhalten Sie Informationen zu diesem Dienst sowie die Nummer des Service Centers.*



Setup Eingang

Hier können Sie die Nummer des SMS-Service Centers, den Speicherort für eingehende Nachrichten sowie die Kriterien für das automatische Löschen eingehender Nachrichten überprüfen oder einstellen.

Screenshot 1 (Left)		Screenshot 2 (Right)	
Setup SMS		Setup SMS	
Info Servicectr:		Auf SIM	
Nachr. ein.:		Ansicht: ▼ Betreff	
▼ Auf SIM		Löschen nach:	
Ansicht: ▼ Betreff		▼ Nicht löschen	
Löschen nach:		Löschen nach:	
▼ Nicht löschen		0 Tage	
Abbruch	OK	Abbruch	OK

Service Centre-Infos

- 1 Tippen Sie auf **SMS:**, um die Anzeige **Setup SMS-Nachr.** zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Info Servicectr**, um den Ziffernblock anzuzeigen, über den Sie die Nummer des Service Centers eingeben können.
- 3 Tippen Sie auf Feld unterhalb der Option **Gültig bis**, um das Zeitlimit für die Nachrichteneingabe einzugeben.
- 4 Tippen Sie auf **Nachr.-Typ**, um Ihre Nachrichten als Text- oder Faxart zu senden.

Nachr. ein.

- 1 Tippen Sie unter **Nachr. ein** auf das Pulldown-Auswahlfeld, um auszuwählen, ob eingehende Nachrichten auf Ihrer **SIM-Karte** oder in Ihrem **Eingang** (im Telefon) gespeichert werden sollen.
- 2 Tippen Sie unter **Ansicht** auf das Pulldown-Auswahlfeld, um auszuwählen, ob die Nachrichten nach folgenden Kriterien angezeigt werden sollen:
 - **Datum**
 - **Betreff**
 - **Name**



- 3 Tippen Sie auf **Löschen nach**, um die Bedingungen für das Löschen von Nachrichten auszuwählen. Sie können folgende Optionen über das Pulldown-Auswahlfeld **Löschen nach** auswählen:

- **Alter**
- **Rufnummer**
- **Nicht löschen**

Bei Auswahl der Option **Alter** hängt das Löschkriterium von den unten eingegebenen Informationen ab.

- **Löschen nach:**
Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Löschen nach**, um die Anzahl der Tage für die Speicherung der Nachrichten einzugeben. Ihre Nachrichten werden spätestens nach **999 Tagen** gelöscht.

Bei Auswahl der Option **Rufnummer** hängt das Löschkriterium von den unten eingegebenen Informationen ab.

- **Letzte behalten:**
Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Letzte behalten:**, um die Anzahl der zu speichernden Nachrichten einzugeben. Es können maximal **999** zuletzt eingegangene Nachrichten gespeichert werden.

Informationsdienste

Tippen Sie auf **Infodienste**, um die Anzeige **Setup Infodienst** aufzurufen. Sie können diese Option auf **Ein** oder auf **Aus** setzen. Über dieses Menü können Sie den Kanal-Index und die Sprache überprüfen.

- 1 Tippen Sie auf **Empfang**, um die Funktion auf **Ein** oder auf **Aus** zu setzen.
- 2 Tippen Sie auf das Feld neben der Option **Kanal-Index**, um die Frequenz für den Kanal einzugeben.

Setup Infodienst	
Empfangen: ☒ Ein ☐ Aus	
Kanal-Index: [Vertical Scroll Bar]	
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	
Zurück	OK

- ☞ Möglicherweise müssen Sie diese Funktion bei Ihrem Service Provider abonnieren. Nachdem Sie diesen Dienst abonniert haben, erhalten Sie Informationen zu diesem Dienst sowie die Nummer des Kanal-Index.





Entwürfe

- 1 Tippen Sie auf **Entwürfe**, um die Anzeige **Setup Entwürfe** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie unter **Ansicht** auf das Pulldown-Auswahlfeld, um Ihre Nachrichtenentwürfe nach folgenden Kriterien anzuzeigen:
 - **Datum**
 - **Betreff**
 - **Name**
- 3 Tippen Sie auf **Löschen nach**, um die Bedingungen für das Löschen von Nachrichtenentwürfen auszuwählen. Sie können folgende Optionen über das Pulldown-Auswahlfeld **Löschen nach** auswählen:
 - **Alter**
 - **Rufnummer**
 - **Nicht löschen**

Bei Auswahl der Option **Alter** hängt das Löschkriterium von den unten eingegebenen Informationen ab.

- **Löschen nach:**
Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Löschen nach**, um die Anzahl der Tage für die Speicherung der Nachrichten einzugeben. Ihre Nachrichten werden spätestens nach **999 Tagen** gelöscht.

Bei Auswahl der Option **Rufnummer** hängt das Löschkriterium von den unten eingegebenen Informationen ab.

- **Letzte behalten:**
Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Letzte behalten:**, um die Anzahl der zu speichernden Nachrichten einzugeben. Es können maximal **999** zuletzt eingegangene Nachrichten gespeichert werden.

Gesendet

- 1 Tippen Sie auf **Gesendet**, um die Anzeige **Setup Gesendet** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie unter **Ansicht** auf das Pulldown-Auswahlfeld, um Ihre gesendeten Nachrichten nach folgenden Kriterien anzuzeigen:
 - **Datum**
 - **Betreff**
 - **Name**





- 3 Tippen Sie auf **Löschen nach**, um die Bedingungen für das Löschen Ihrer gesendeten Nachrichten auszuwählen. Sie können folgende Optionen über das Pulldown-Auswahlfeld **Löschen nach** auswählen:

- **Alter**
- **Rufnummer**
- **Nicht löschen**

Bei Auswahl der Option **Alter** hängt das Löschkriterium von den unten eingegebenen Informationen ab.

- **Löschen nach:**
Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Löschen nach**, um die Anzahl der Tage für die Speicherung der Nachrichten einzugeben. Ihre Nachrichten werden spätestens nach **999 Tagen** gelöscht.

Bei Auswahl der Option **Rufnummer** hängt das Löschkriterium von den unten eingegebenen Informationen ab.

- **Letzte behalten:**
Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Letzte behalten:**, um die Anzahl der zu speichernden Nachrichten einzugeben. Es können maximal **999** zuletzt eingegangene Nachrichten gespeichert werden.

Ausgang

- 1 Tippen Sie auf **Ausgang**, um die Anzeige **Setup Ausgang** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Löschen nach**, um die Bedingungen für das Löschen Ihrer gesendeten Nachrichten auszuwählen. Sie können folgende Optionen über das Pulldown-Auswahlfeld **Löschen nach** auswählen:

- **Alter**
- **Rufnummer**
- **Nicht löschen**

Bei Auswahl der Option **Alter** hängt das Löschkriterium von den unten eingegebenen Informationen ab.

- **Löschen nach:**
Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Löschen nach**, um die Anzahl der Tage für die Speicherung der Nachrichten einzugeben. Ihre Nachrichten werden spätestens nach **999 Tagen** gelöscht.

Bei Auswahl der Option **Rufnummer** hängt das Löschkriterium von den unten eingegebenen Informationen ab.

- **Letzte behalten:**
Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Letzte behalten:**, um die Anzahl der zu speichernden Nachrichten einzugeben. Es können maximal **999** zuletzt eingegangene Nachrichten gespeichert werden.





Papierkorb

- 1 Tippen Sie auf **Papierkorb**, um die Anzeige **Setup Papierkorb** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie unter **Ansicht** auf das Pulldown-Auswahlfeld, um Ihre in den Papierkorb gesendeten Nachrichten nach folgenden Kriterien anzuzeigen:
 - **Datum**
 - **Betreff**
 - **Name**
- 3 Tippen Sie auf **Löschen nach**, um die Bedingungen für das Löschen der im Papierkorb befindlichen Nachrichten auszuwählen. Sie können folgende Optionen über das Pulldown-Auswahlfeld **Löschen nach** auswählen:
 - **Alter**
 - **Rufnummer**
 - **Nicht löschen**

Bei Auswahl der Option **Alter** hängt das Löschkriterium von den unten eingegebenen Informationen ab.

- **Löschen nach:**
Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Löschen nach**, um die Anzahl der Tage für die Speicherung der Nachrichten einzugeben. Ihre Nachrichten werden spätestens nach **999 Tagen** gelöscht.

Bei Auswahl der Option **Rufnummer** hängt das Löschkriterium von den unten eingegebenen Informationen ab.

- **Letzte behalten:**
Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Letzte behalten:**, um die Anzahl der zu speichernden Nachrichten einzugeben. Es können maximal **999** zuletzt eingegangene Nachrichten gespeichert werden.

Internet Setup

- 📖 *Einige der in diesem Abschnitt behandelten Inhalte und Begriffe beziehen sich auf Computer- und Internet-Technologien, die in diesem Handbuch nicht eingehender erläutert werden können. Weitere Informationen zu dieser Terminologie finden Sie bei Bedarf in der Fachliteratur zu Computern und Internet-Technologien.*
- 📖 *Das Surfen im Internet setzt eine entsprechende Netzunterstützung voraus. Sie müssen diese Funktion bei Ihrem Service Provider abonnieren.*





 Sie müssen Ihre eigene Telefonnummer (die Ländervorwahl muss vor der Telefonnummer eingegeben werden) zur Kategorie Telefonbesitzer Ihres Adressbuchs hinzufügen. Ihr Service Provider verwendet diese Nummer als Ihre Kontonummer. Wenn Ihre eigene Telefonnummer nicht in der Kategorie Telefonbesitzer des Adressbuchs enthalten ist, fügen Sie diese bitte hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Adressbuch unter „Neue Kontakte hinzufügen“.

Bevor Sie mit diesem Setup beginnen, müssen Sie sich mit Ihrem Internet Service Provider (ISP) in Verbindung setzen, um folgende Informationen einzuholen:

- Die Einwahlnummer zum Herstellen der Internetverbindung
- Den Benutzernamen und das Kennwort (die als Kennung beim Herstellen der Internetverbindung verwendet werden) Ihres Internet-Kontos
- Die Verbindungstypdetails für die Verbindung zum Internet
- Die Geschwindigkeit der Datenübertragung, die Sie beim Herstellen der Internetverbindung verwenden

Das Internet Setup erfolgt in vier Schritten, die der Reihe nach beschrieben werden. Dabei handelt es sich um:

- Verbindung
- Setup Browser
- Lesezeichen
- E-Mail Setup

Die Eingabe sämtlicher in den einzelnen Abschnitten enthaltenen Informationen ist unbedingt erforderlich, da sonst kein Zugriff auf das Internet möglich ist.

Verbindung

Ihr Gerät unterstützt mehr als ein ISP-Verbindungskonto. Jeder Verbindung ist ein Profil zugeordnet. Daher verfügt jedes Konto über ein eigenes Profil.

Terminologie für das Verbindungs-Setup

Anhand der folgenden Liste werden die Parameter eingestellt, die für die Aktivierung Ihrer Internetverbindung definiert werden müssen.

- **Suchprofil:**
Anhand des Suchprofils wird definiert, ob Sie ein eigenes Verbindungsprofil oder ein Standardverbindungsprofil auswählen möchten. Für diese Option können Sie die Einstellungen **Ein** oder **Aus** auswählen.
Tippen Sie auf **Ein**, um ein Profil aus der Liste der Ihren ISP-Konten zugeordneten Verbindungsprofile auszuwählen.
Tippen Sie auf **Aus**, damit das Handy das Standardverbindungsprofil auswählt.
- **Profilname:**
Dies ist ein eindeutiger Name, den Sie für die einzelnen ISP-Konten definieren. Diese Informationen werden nicht an Ihren ISP gesendet.



- **Einwahlnummer:**
Wenn Sie die Internetverbindung über dieses Profil herstellen, verwendet Ihr Handy diese Einwahlnummer zum Starten des Anrufvorgangs.
- **Benutzername:**
Dies ist der Benutzername des ISP-Kontos. Wenn Ihr Handy zum Einwählen die oben genannte Einwahlnummer verwendet, und die Rufverbindung hergestellt ist, wird dieser Name an den Server gesendet, der Sie identifiziert. Ihr ISP gibt Ihnen diesen Benutzernamen, wenn Sie einen Internet-Dienst in Anspruch nehmen möchten.
- **Kennwort:**
Das Kennwort wird zusammen mit dem Benutzernamen als Kennung beim Herstellen der Internetverbindung verwendet. Nach dem Wählen der Einwahlnummer wird auch dieses Kennwort an den entsprechenden Server gesendet.

I Der Benutzername und das Kennwort sind die einzigen Parameter, die der ISP-Server für Ihre Identifizierung benötigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort unbedingt korrekt in das Profil ein, da Sie andernfalls vom Server abgewiesen werden.

- **Baudrate:**
Dies ist die Datenübertragungsrate, mit der Sie die Verbindung zu Ihrem ISP herstellen. Den genauen Wert für diesen Parameter erhalten Sie von Ihrem ISP.
- **Verbind.typ:**
Dies ist der Verbindungstyp, den Sie beim Herstellen der Verbindung zum ISP-Server verwenden. Den genauen Verbindungstyp erhalten Sie von Ihrem ISP.

Einstellen der Parameter

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **System-Setup** auf **Internet Setup**.
- 2 Tippen Sie auf **Setup Verbindung**, um die Anzeige **Setup Verbindung** anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Suchprofil**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Setup Internet	Verbindung
Verbindung	Suchprofil:Aus
Browser	1 888888888
Lesezeichen	> AiYah!
E-Mail	3 Motorola
	4 VoxFone
	5 Voice River
Fertig	Fertig

Hinzufügen eines neuen Profils

Sie können ein **Neues Profil** auf folgende Weise hinzufügen:

- 1 Tippen Sie auf ein leeres Profelfeld.
- 2 Tippen Sie auf eine beliebige Profilliste, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

The image shows three sequential screenshots of the 'Profil Setup' screen. The first screenshot shows the 'Als Standard' checkbox and the 'CSD Call' dropdown menu. The second screenshot shows the 'Abfr. bei Anmldg' checkbox, the 'Benutzername' field (containing 'charles'), the 'Password' field (containing '#####'), and the 'Baudrate' dropdown menu (set to '9600'). The third screenshot shows the 'Password' field (containing '#####'), the 'Baudrate' dropdown menu (set to '9600'), and the 'Verbindungstyp' dropdown menu (set to 'Modem'). Each screenshot has a status bar at the top with signal strength, battery, and time (12:26) indicators, and a bottom bar with 'Abbruch' and 'OK' buttons.

- 3 Tippen Sie auf das Auswahlfeld links neben der Option **Als Standard**, um dieses Profil als standardmäßig zu verwendendes Profil beim Herstellen der Internetverbindung einzustellen.
- 4 Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld neben der Option **CSD Ruf (Datenruf)**, um entweder **CSD Ruf** oder **GPRS** als entsprechende Art der Internetverbindung auszuwählen.
- 5 Die Funktionen **CSD Ruf** und **GPRS** hängen sowohl von der Verfügbarkeit der Dienste des Netzanbieters als auch davon ab, ob Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben.
- 5 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Profilname**, und geben Sie unter Verwendung des Stifts den **Profilnamen** ein.
- 6 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Einwahlnummer**, um die Einwahlnummer einzugeben, über die Ihr Gerät die Internetverbindung herstellt.
- 7 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Benutzername**, um Ihren Benutzernamen zum Herstellen der Internetverbindung einzugeben.
- 8 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Kennwort**, um das Kennwort zum Herstellen der Internetverbindung einzugeben. Zur Bestätigung werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort ein zweites Mal einzugeben.
- 9 Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld unterhalb der Option **Baudrate**, um die Geschwindigkeit für die Datenübertragung auszuwählen. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
 - 2400 bps
 - 4800 bps
 - 9600 bps
- 10 Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld **Verbind.typ.**, um die Internetverbindung entweder über ein Modem oder über ISDN herzustellen.
- 11 Tippen Sie auf auf **OK**, um das Setup zu beenden und zur Anzeige **Setup Verbindung** zurückzukehren.

- ☞ Wenn Sie unter Schritt 4 die Option GPRS auswählen, muss für das nachfolgende Verfahren keine Einwahlnummer für die Internetverbindung eingegeben werden. Sie müssen stattdessen die entsprechende Internetadresse in der unter **APN** befindlichen Zeile eingeben. Die Eingabe der Parameter „Verbindungstyp“ und „Baudrate“ ist nicht erforderlich.

- ☞ Während des Setup können Sie auf  tippen und die Option **Profil löschen** auswählen, um das aktuelle Profil zu löschen. Tippen Sie auf **OK**, um den Löschvorgang fortzusetzen, oder auf **Abbruch**, um den Vorgang abzubrechen und zum Anzeigemenü „Setup Verbindung“ zurückzukehren.

Setup Browser

Bevor Sie Ihren Browser aktivieren und im Internet surfen, müssen Sie den Proxy Server einrichten. Proxy Server verwalten Ihre IP-Adresse und die Datenruffinformationen und ermöglichen Ihnen somit das Surfen im Internet.

Ihr Gerät kann maximal 5 Proxy Server unterstützen. Es gibt die Proxy Server 1 bis 5, und diese können separat eingerichtet werden.

Terminologie für das Browser-Setup


Anhand der folgenden Liste werden die Parameter eingestellt, die für die Aktivierung Ihrer Browserverbindung definiert werden müssen.

- **Profilname:**
Dies ist ein eindeutiger Name, den Sie für die einzelnen Proxy Server definieren.
- **Primäre Proxy Server IP-Adresse:**
Die IP-Adresse des Gateways, über das Sie auf das Internet zugreifen. Die IP-Adresse besteht aus vier zusammengesetzten Nummern, beispielsweise 123.234.234.123.

- **Primärer Proxy Server-Port:**
Dies ist der dem Gateway zugeordnete Port.
- **Sekundäre Proxy Server IP-Adresse:**
Eine andere IP-Adresse eines Gateways, über das Sie auf das Internet zugreifen. Wenn über die primäre IP-Adresse keine Verbindung hergestellt werden kann, wird die sekundäre IP-Adresse verwendet.
- **Sekundärer Proxy Server Port:**
Verbindung zum Internet über eine andere Portnummer. Wird in Verbindung mit der sekundären IP-Adresse verwendet.

Einstellen der Parameter

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **System-Setup** auf **Internet Setup**.
- 2 Tippen Sie auf **Setup Browser**, um die Anzeige **Setup Browser** aufzurufen.

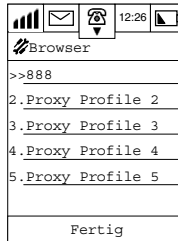

Hinzufügen eines neuen Profils

Sie können ein **Neues Proxy-Profil** auf folgende Weise hinzufügen:

- 1 Tippen Sie auf ein leeres Proxy-Profilfeld.
- 2 Tippen Sie auf eine beliebige Profilliste, um die zugehörigen Details anzuzeigen. Das Symbol >> rechts neben einem Eintrag zeigt an, dass es sich um den Standardwert handelt
- 3 Tippen Sie auf das Auswahlfeld links neben der Option **Als Standard**, um dieses Profil als standardmäßig zu verwendendes Profil beim Herstellen der Internetverbindung einzustellen.

- 4 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Profilname**, und geben Sie mit dem Stift den in der Anzeige **Setup Browser** angezeigten **Profilnamen** ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Primäre IP-Adresse**, um die Adresse des primären Proxy Servers einzugeben.
- 6 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Port**, um die Nummer des primären Ports einzugeben.
- 7 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Sekundäre IP-Adresse**, um die Adresse des sekundären Proxy Servers einzugeben.
- 8 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Zweiter Port**, um die Nummer des sekundären Ports einzugeben.
- 9 Wenn Sie das Setup abgeschlossen haben, tippen Sie auf **OK**, um zur Anzeige **Setup Browser** zurückzukehren.

 Die obige Konfiguration dient nur als Beispiel. Weitere Informationen erteilt Ihr ISP.

Einrichten von Lesezeichen

- 1 Tippen Sie auf **Internet Setup**, um die Anzeige **Internet Setup** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Lesezeichen**, um die Anzeige **Lesezeichen** aufzurufen. Hier sind die zuvor hinzugefügten Lesezeichen aufgelistet. Wenn keine Lesezeichen vorhanden sind, enthält die Anzeige keine Auflistung.

Hinzufügen eines Lesezeichens

Neue Lesezeichen können folgendermaßen hinzugefügt werden:

- 1 Tippen Sie auf **Neu**, um die Anzeige **Neues Lesezeichen** aufzurufen.

Neues Lesezeichen

Titel:

URL:

Abbruch OK

- 2 Tippen Sie auf das Feld hinter **Titel:**, um den Namen des neuen Lesezeichens einzugeben.
- 3 Tippen Sie auf das Feld hinter **URL:**, um einen URL einzugeben. Wenn Sie künftig im Internet surfen, können Sie dieses Lesezeichen zum Suchen von Informationen auf dieser Seite verwenden, ohne diesen URL eingeben zu müssen.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, um der **Lesezeichenliste** dieses Lesezeichen hinzuzufügen.

Bearbeiten eines Lesezeichens

So bearbeiten Sie ein vorhandenes Lesezeichen:

- 1 Tippen Sie auf ein vorhandenes Lesezeichen, um die Anzeige **Lesezeichen bearb.** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf den Namen hinter dem **Titel:**, um den Namen zu bearbeiten.
- 3 Tippen Sie **URL**, um den URL zu bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, um die Bearbeitung zu beenden und zur Anzeige **Lesezeichen** zurückzukehren.

Lesezeichen bearb.

Name: comedy

URL: wap.comedy.com


Abbruch ↑ OK

Löschen eines Lesezeichens

So löschen Sie ein vorhandenes Lesezeichen:




- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Lesezeichen** auf den Titel des zu löschenden Lesezeichens und rufen Sie die Anzeige **Lesezeichen bearb.** auf.
- 2 Tippen Sie auf , und wählen Sie **Lesezeichen löschen** aus.
- 3 Tippen Sie in der Bestätigungsanzeige auf **OK**.



Löschen aller Lesezeichen

So löschen Sie alle Lesezeichen:

- 1 Tippen Sie in der Anzeige **Lesezeichen** auf , und wählen Sie die Option **Alles löschen** aus.
- 2 Tippen Sie in der Bestätigungsanzeige auf **OK**, um alle Lesezeichen zu löschen.



E-Mail Setup

- 1 Tippen Sie auf **Internet Setup**, um die Anzeige **Internet Setup** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail Setup**, um die Anzeige **E-Mail Setup** aufzurufen.

Eine Liste Ihrer vorhandenen Postfächer wird angezeigt. Wenn Sie der Liste kein neues Postfach hinzugefügt haben, müssen Sie die im Folgenden beschriebenen Schritte durchführen.

Hinzufügen eines neuen Postfachs

- 1 Tippen Sie auf **Postfach (n)**, um ein neues Postfach hinzuzufügen, und rufen Sie die Anzeige **Setup Postfach** auf.
- 2 Tippen Sie auf das Auswahlfeld links neben der Option **Als Standard**, um dieses Postfach als Standardpostfach zu verwenden. Das Handy meldet sich immer dann bei diesem Postfach an, wenn Sie die E-Mail-Funktion starten.
- 3 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Postfachname**, um den Namen des Postfachs einzugeben.

Setup für das Senden von Nachrichten

- 1 Tippen Sie auf **Setup Senden**, um die Anzeige **Setup Senden** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie in der Anzeige **Setup Senden** auf das Feld hinter der Option **Server**, um den Namen des Servers einzugeben.

Diese Adresse wird Ihnen von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter zugewiesen.

- 3 Tippen Sie auf das Feld hinter der Option **E-Mail**, um Ihre E-Mail-Adresse einzugeben.

Diese Adresse wird Ihnen von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter zugewiesen.

- 4 Tippen Sie auf das Feld hinter der Option **Spitzname**, um Ihren E-Mail-Benutzernamen einzugeben.

- 5 Tippen Sie auf das Feld hinter der Option **Port**, um die **TCP-Portnummer** einzugeben. Der Standardwert ist 25.

Dieser Wert wird Ihnen von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter zugewiesen.


- 6 Wenn sich bei Ihrem Service Provider authentifizieren müssen, um eine Verbindung zu dessen SMTP-Server herzustellen, müssen Sie die Authentifizierung auf **Ein** setzen. Wenn keine Authentifizierung erforderlich ist, setzen Sie diese auf **Aus**.
- 7 Wenn die Authentifizierung auf **Aus** gesetzt ist, fahren Sie mit Schritt 11 fort.
- 8 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Option **Wie Setup Empfang**, um die Optionen **Benutzername** und **Kennwort** abzublenken. Demzufolge entsprechen der Benutzername und das Kennwort dem Benutzernamen und dem Kennwort für den POP3- bzw. IMAP-Server.
- 9 Wenn der Benutzername und das Kennwort nicht identisch sind, tippen Sie auf das Feld neben der Option **Benutzername**, um den Benutzernamen einzugeben.
- 10 Tippen Sie auf das Feld neben dem Kennwort, um das Kennwort einzugeben.
- 11 Tippen Sie auf **OK**, um das **Setup Postfach senden** zu beenden und zur Anzeige **Setup Postfach** zurückzukehren.

! Bei einigen E-Mail-Dienstanbietern ist eine Authentifizierung für die Verwendung der SMTP-Server erforderlich. Daher müssen Sie die Schritte 6-10 durchführen, um E-Mails erfolgreich senden zu können. Wenden Sie sich bitte an Ihren E-Mail-Dienstanbieter, um sich zu vergewissern, ob eine Authentifizierung erforderlich ist.

Setup Signatur

Führen Sie in der Anzeige **Setup Postfach** folgende Schritte durch:

- 1 Tippen Sie auf **Setup Signatur**, um die Anzeige **Setup Signatur** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf das Auswahlfeld neben der Option **Signatur**, um diese Funktion auf **Ein** oder auf **Aus** zu setzen.

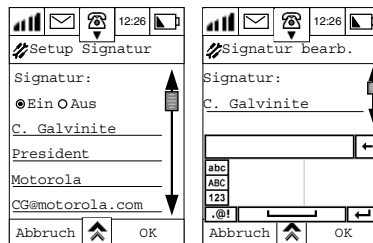


- 3 Tippen Sie auf das Feld, um die Anzeige **Signatur bearbeiten** zum Eingeben der Signatursperre aufzurufen.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, um das Setup zu beenden, und kehren Sie zur Anzeige **Setup Postfach** zurück.

Setup Empfangen

Führen Sie in der Anzeige **Setup Postfach** folgende Schritte durch:

- 1 Tippen Sie auf **Setup Empfang**, um die Anzeige **Setup Empfang** aufzurufen.

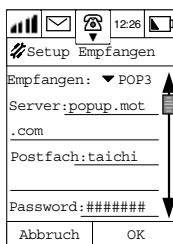

- 2 Tippen Sie auf das Pulldown-Menü **Empfangen**, um den Typ des Empfangsservers auszuwählen.

 Weitere Informationen zu diesem Servertyp erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

Führen Sie folgende Schritte zum Einrichten von POP3-Servern durch.

- 1 Tippen Sie auf das Feld hinter der Option **Server**, um den Namen des Servers einzugeben.
- 2 Tippen Sie auf das Feld hinter der Option **Benutzer-ID**, um die Benutzer-ID einzugeben.
- 3 Tippen Sie auf das Feld hinter der Option **Kennwort**, um das Kennwort zum Aufrufen des Postfachs für das Empfangen von E-Mail einzugeben.
- 4 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen vor der Option **Auf Server bel.**, um sicherzustellen, dass das Postfach die zu lesenden Nachrichten bei jedem Anmeldevorgang im Server speichern kann. Dadurch steht mehr Telefonspeicher zur Verfügung.
- 5 Tippen Sie auf **TCP Port**, um die TCP-Portnummer einzugeben. Der Standardwert ist 110.
 Die Portnummer wird Ihnen von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter zugewiesen.
- 6 Tippen Sie auf **OK**, um das Setup zu beenden, und kehren Sie zur Anzeige **Setup Postfach** zurück.

Führen Sie folgende Schritte zum Einrichten von IMAP-Servern durch.

Wenn Sie die Option **IMAP-Server** ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:

Setup Empfangen	Setup Empfangen	Setup Empfangen
Empfangen: ▼ IMAP	Root Folder-Pfad:	Gesendetes Objekt
Server: popup.mot.com	IMAP	Drafts Pfad:
Postfach: taichi	☒ Prüfen auf neue Nachrichten...	Entwürfe
Password: #####		☒ Ordner auf IMAP-Server speichern
Port: 143		
Abbruch OK	Abbruch OK	Abbruch OK

- 1 Tippen Sie auf das Feld unterhalb der Option **Root Folder-Pfad**, um den Pfad einzugeben.
- 2 Tippen Sie auf das Auswahlfeld vor der Option **Alle Ordner nach neuen Nachrichten durchsuchen**, um sämtliche Ordner auf neue Nachrichten hin zu überprüfen, nachdem Sie Ihr Postfach aufgerufen haben.
- 3 Tippen Sie auf das Feld hinter der Option **Sent Path Spezialordner**, um den Pfad einzugeben. Sie können einen Ordner definieren, in dem Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert werden können.
- 4 Tippen Sie auf **Drafts Path**, um den Pfad zum Speichern der **Entwürfe** einzurichten.
- 5 Tippen Sie auf das Auswahlfeld vor der Option **Ordner auf IMAP-Server speichern**, um alle Ordner auf dem Server zu speichern. Dadurch steht mehr Telefonspeicher zur Verfügung.
- 6 Tippen Sie auf **Port**, um die Portnummer einzugeben. Der Standardwert ist **143**.
- 7 Tippen Sie auf **OK**, nachdem Sie das Setup beendet haben, und kehren Sie zur Anzeige **Setup Postfach** zurück.

Setup Ordner

Tippen Sie in der Anzeige **Setup Postfach** auf **Setup Ordner**, um die Anzeige **Setup Ordner** zu öffnen. Die systemdefinierten sowie die von Ihnen definierten Ordner werden im Postfach angezeigt.

- !** Bei den vier Ordnern **Eingang**, **Entwürfe**, **Ausgang** und **Gesendet** handelt es sich um systemdefinierte Ordner, die vom Benutzer weder bearbeitet noch gelöscht werden können. Sie können maximal 8 benutzerdefinierte Ordner hinzufügen.

- 1 Tippen Sie auf einen benutzerdefinierten Ordner, um die Anzeige **Ordner bearbeiten** anzuzeigen.

- 2 Tippen Sie auf **Name**, um den Namen der benutzerdefinierten Ordner zu bearbeiten.
- 3 Tippen Sie auf **Senden an**, um Empfängernamen hinzuzufügen, oder tippen Sie auf das Feld neben der Option **Senden an**, um die entsprechenden Namen mit Hilfe des Stifts einzugeben.
- 4 Tippen Sie im Pulldown-Auswahlfeld **Ansicht nach** auf eine der folgenden Optionen:
 - Datum
 - Betreff
 - NameDamit wird die Art der Ablage festgelegt.
- 5 Tippen Sie auf **Löschen nach**, um die Bedingungen für das Löschen dieses Ordners auszuwählen. Sie können zwischen folgenden Optionen auswählen:

- Alter
- Rufnummer
- Nicht löschen


Wenn Sie die Option **Alter** oder **Rufnummer** auswählen, werden Sie zur Eingabe einer Zahl aufgefordert. Bei Auswahl der Option **Nicht löschen** werden keine weiteren Optionen angezeigt.

- 6 Tippen Sie auf **OK**, um das Setup zu beenden, und kehren Sie zur Anzeige **Setup Ordner** zurück.

Hinzufügen eigener Ordner

Sie können zusätzlich zu den ursprünglich vom System voreingestellten Ordnern Ihre eigenen benutzerdefinierten Ordner hinzufügen. Es können maximal 8 eigene Ordner hinzugefügt werden. Sie müssen für das Hinzufügen von Ordnern keine Verbindung zum Internet herstellen.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü 1 auf , um die Anzeige **Postfach** aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf , um die Option **Neuer Ordner** auszuwählen. Die Anzeige **Neue Ordnerneinstellungen** wird aufgerufen.

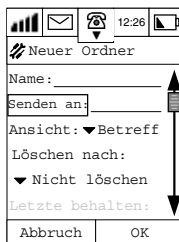


Neuer Ordner	
Name:	
Senden an:	
Ansicht: ▼ Betreff	
Löschen nach:	
▼ Nicht löschen	
Letzte behalten:	
Abbruch	OK

- 3 Tippen Sie auf das Feld neben der Option **Name**, um den Namen des Ordners einzugeben.
- 4 Tippen Sie auf **Senden an**, um die Route für die E-Mail einzugeben.
- 5 Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld neben der Option **Ansicht nach**, um die Art der Sortierung der Nachrichten in diesem Ordner auszuwählen.
- 6 Tippen Sie auf das Pulldown-Auswahlfeld unter der Option **Löschen nach**, um die Löschkriterien festzulegen.
- 7 Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern und zur Ordnerliste zurückzukehren.

Power Management

Führen Sie in der Anzeige **System-Setup** folgende Schritte durch:

- 1 Tippen Sie auf **Power Management**.

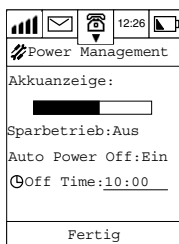

Der Balken zeigt die verbleibende Akkuladung an.

- 2 Tippen Sie auf **Sparbetrieb**, um diese Funktion auf **Ein** oder auf **Aus** zu setzen.

- 3 Tippen Sie auf **Auto-Power**, um diese Funktion auf **Ein** oder auf **Aus** zu setzen.

Wenn die Option **Auto-Power** auf **Ein** gesetzt wurde, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 4 Tippen Sie auf das Feld hinter der Option **Off Time**, um die automatische Ausschaltzeit des Handys einzustellen.

- 5 Tippen Sie auf **Fertig**, um zur Anzeige **System-Setup** zurückzukehren.

! Wenn Sie die Funktion **Auto-Power Off** auf **Ein** gesetzt haben, wird das Handy zum entsprechenden Zeitpunkt ausgeschaltet, und sämtliche Vorgänge einschließlich eines etwaigen Telefongesprächs werden beendet.

Setup Zubehör

Dieses Setup dient der Konfiguration des zu Ihrem Gerät erhältlichen **Autoeinbausatzes**. Dieses Setup wird nur dann angezeigt, wenn Sie den **Zubehör-Kit** installiert haben.

- 1 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Setup Zubehör**.

- 2 Tippen Sie zum Fortsetzen der Konfiguration auf die einzelnen Elemente.

Näheres zum Einrichten des Zubehör-Kits ist der Bedienungsanleitung zum A008 Autoeinbausatz zu entnehmen.

9802652T06