


Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon E550 GSM von Motorola entschieden haben.

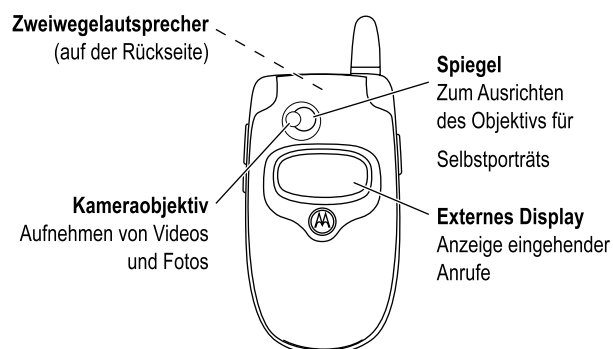

Alle Funktionen auf einen Blick!



Funktion	Beschreibung
Videoclip aufnehmen	Videoclip aufnehmen: Drücken Sie > Multimedia > Videos > Neues Video , richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv aus. Drücken Sie AUFNAHME () um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie STOPP () , um die Aufnahme zu beenden.
Abspielen von Videoclips	Videoclip abspielen: > Multimedia > Videos > Videoclip
Fotos aufnehmen	Drücken Sie > Multimedia > Kamera , richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv aus, und drücken Sie AUFNAHME () , um die Aufnahme zu machen.

Funktion	Beschreibung
Foto senden	Senden eines Fotos an eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse: Nehmen Sie das Foto auf, und drücken Sie SPEICH. (◁) > Als Nachricht senden.
Foto als Bild-ID festlegen	Ein Foto einem Telefonbucheintrag zuordnen, damit es bei Anrufen von diesem Eintrag angezeigt wird: Nehmen Sie das Foto auf, und drücken Sie SPEICH. (◁) > Als Tel.bucheintrag anlegen.
Senden einer MMS-Nachricht	MMS mit Bildern, Animationen, Sounds und Videos versenden: ◁ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS 
MMS lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie LESEN (◁). 
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann: ◁ > Speichern 
Drahtlose Verbindung	Einrichten einer drahtlosen Verbindung über Bluetooth® mit einem Headset, einem Autoeinbausatz oder einem externen Gerät : ◁ > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Setup > Power > Ein , drücken Sie ZURÜCK (◁) und dann > Freisprechen > Nach Geräten suchen



www.motorola.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Die Bluetooth-Warenzeichen gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


© Motorola, Inc. 2003, 2004.

Die Informationen in Motorola Bedienungsanleitungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen korrekt. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Inhalt von Motorola Bedienungsanleitungen stellt keine Verpflichtung seitens Motorola dar. Soweit durch geltendes Recht nicht anders geregelt, werden in Bezug auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Inhalte dieses Handbuchs keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen jeglicher Art etwa über die handelsübliche Brauchbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck gegeben.

Vorsicht: Durch Motorola nicht ausdrücklich autorisierte Veränderungen oder Modifikationen des Mobiltelefons führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

4 - Alle Funktionen auf einen Blick!





Inhalt

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	8
Erste Schritte	17
Informationen über dieses Handbuch	17
SIM-Karte einsetzen	18
Akkuverwendung	19
Akku einsetzen	21
Akku laden	22
Telefon einschalten	23
Telefon ausschalten	23
Lautstärke einstellen	24
Anrufen	24
Entgegennehmen eines Anrufs	25
Eigene Rufnummern anzeigen	25
Besondere Funktionen	26
Videoclips aufnehmen und abspielen	26
Foto aufnehmen und senden	30
MMS-Nachricht versenden	32
MMS-Nachricht empfangen	36
Drahtlose Bluetooth®-Verbindung	36
Telefonfunktionen	39
Das Display	39
Navigationstaste	44
Menübedienung	45
Texteingabe	47
Die Smart-Taste	59
Externes Display	59
Der Zweiwegelautsprecher	61
Code, PIN oder Passwort ändern	61



Telefon sperren und entsperren.	62
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben.	63
Telefonbuch	64
Telefoneinstellungen.	67
Signaltyp einstellen	67
Anrufsignal ändern.	68
Uhrzeit und Datum einstellen.	68
Wallpaper installieren	69
Screen Saver einstellen.	70
Skin wechseln	71
Theme festlegen	71
Antwortoptionen.	72
Displayhelligkeit einstellen	73
Hintergrundbeleuchtung anpassen	73
Display-Timeout einstellen.	73
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	74
Anruffunktionen.	75
Anrufsignal abschalten	75
Letzte Anrufe anzeigen	75
Wahlwiederholung einer Telefonnummer	77
Automatische Wahlwiederholung	77
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	78
Notizblock verwenden	78
Verbindung halten oder stummschalten	79
Anklopfen.	80
Anrufer-Identifizierung (eingehende Anrufe)	80
Notrufnummer anrufen.	81
Internationale Nummern wählen	81
Anrufen mit Schnellwahl	82
Sprachnachrichten.	82
Aktive Telefonleitung wechseln	84



Funktionen des Telefons	85
Hauptmenü	85
Menü „Einstellungen“	86
Funktionsübersicht	87
Anruffunktionen	87
Nachrichten	88
Telefonbuch	89
Funktionen anpassen	91
Instant Messaging	93
Chat	94
E-Mail	94
Menüfunktionen	95
Besondere Wählfunktionen	96
Anrufe überwachen	97
Freisprech-Funktionen	97
Daten- und Faxanrufe	99
Drahtlose Bluetooth®-Verbindungen	100
Netzfunktionen	101
Tools	102
Sicherheit	103
Nachrichten und Unterhaltung	104
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	106
Index	108



Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.


Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:





Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.



Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie Sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.





Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität




Beachten Sie: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.



Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das **INGESCHALTETE** Mobiltelefon **IMMER** mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers **SOFORT AUSSCHALTEN**.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.



Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise




Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.



Beachten Sie: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete


Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei manchen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Produkt-
genehmigungs-
nummer

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Eine Kopie dieses Handbuchs können Sie auf der Website von Motorola anfordern:

<http://hellomoto.com>.

Menüfunktion auswählen

Über das Menüsystem können Sie auf die Funktionen des Mobiltelefons zugreifen. Diese Anleitung erläutert, wie Sie eine bestimmte Menüfunktion im Standby-Display auswählen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **Gewählte Rufnr.**

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display die Menütaste  drücken, dann im Menü die Option  **Letzte Anrufe** und anschließend die Option **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen.

Drücken Sie die Navigationstaste , um zu einer Menüfunktion zu blättern und diese zu markieren. Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl der markierten Menüfunktion.

Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.

SIM-Karte einsetzen

Auf der SIM-Karte (*Subscriber Identity Module*) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

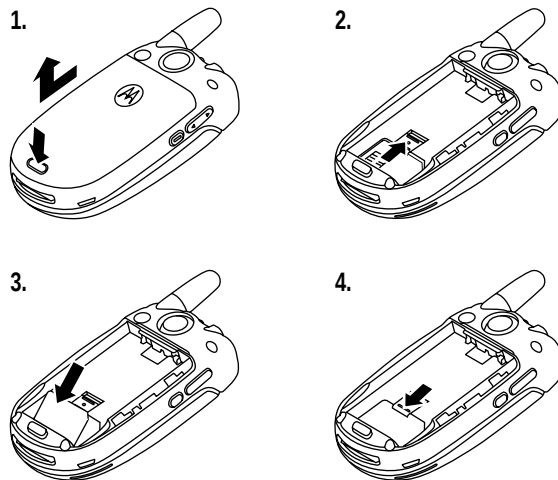

Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, die Signalstärke, die Umgebungstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen bzw. Einstellungen, die am Zubehöranschluss eingesteckten Geräte sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.

Vorsicht: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Akkus verschleichen allmählich und erfordern dann längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine






Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.



Akkus, die zum Betrieb dieses Mobiltelefons verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie dem Etikett des Akkus. Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Warnung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.




Akku einsetzen



TM Das Telefon sollte nur mit Motorola Original-Akkus und -Zubehör betrieben werden.

Hinweis: Das Telefon wird mit einer transparenten Plastikschutzhülle über dem Verschluss der Akkuabdeckung geliefert. Entfernen Sie die Schutzhülle, um sicherzustellen, dass die Akkuabdeckung richtig einrastet und schließt.

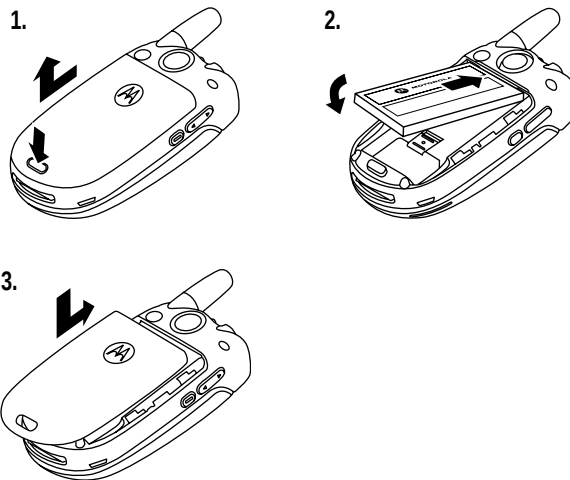


Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Schließen Sie das Ladegerät so am Telefon an, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt. Stellen Sie sicher, dass beide Anschlussösen einrasten, um den Stecker zu arretieren.

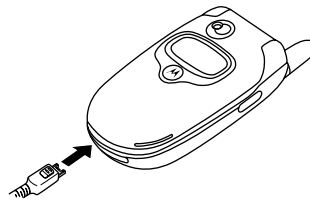

- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.

Hinweis: Es kann bis zu 10 Sekunden dauern, bis das Telefon den Ladevorgang optisch oder akustisch anzeigt.

- 3 Wenn das Telefon **Laden beendet** anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Ladegerät vom Telefon.


Tipp: Sie können das Telefon nach dem Aufladen ohne Bedenken am Reiseladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch **nicht** beschädigt.

Telefon einschalten

Aktion

- 1 Klappen Sie das Telefon auf.
- 2 Halten Sie die Einschalttaste  zwei Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

Hinweis: Nach dem Einschalten des Telefons kann es bis zu vier Sekunden dauern, bis das Display beleuchtet wird.

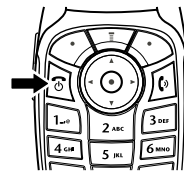

- 3 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie **OK** () , um die SIM-Karte zu entsperren.

Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann **SIM gesperrt** an.

- 4 Geben Sie ggf. den vierstelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie **OK** () , um das Telefon zu entsperren.


Telefon ausschalten

Aktion

Halten Sie die Einschalttaste  zwei Sekunden lang gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie seitlich die obere oder untere Lautstärketaste, um folgende Funktionen auszuführen:

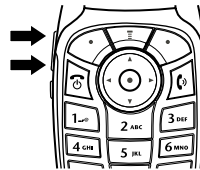

- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe
- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke im Standby-Display (Telefon muss aufgeklappt sein)

Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie ein Mal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Erneutes Drücken wechselt zu „kein Signal“. Durch Drücken der Taste zur Erhöhung der Lautstärke schalten Sie zurück auf Vibrationsalarm und dann auf Ruftonalarm.

Anrufen

Das Wählen einer Rufnummer ist nur im Standby-Display möglich (siehe Seite 39).

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2	Absetzen des Anrufs
3	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Tipp: Sie können auch die Telefonklappe schließen, um ein Gespräch zu beenden.

24 - Erste Schritte

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Wenn die Antwortoption „Klappe öffnen“ aktiviert ist, müssen Sie das Telefon nur aufklappen, um den Anruf anzunehmen. (Zum Aktivieren drücken Sie  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Antwortoptionen** > **Klappe öffnen**.)

Wenn die Klappe des Telefons **nicht** aktiviert ist:

Drücken Sie	Zum
1  oder ANTW. ()	Annehmen des Anrufs
2 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display  .

Drücken Sie während eines Gesprächs  > **Meine Rufnummern**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 74 beschrieben. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Besondere Funktionen

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren!

Videoclips aufnehmen und abspielen

Sie können mit Ihrem Telefon Videoclips aufnehmen und als MMS an andere Mobilfunkteilnehmer senden.


Videoclip aufnehmen

Um die Videokamera des Telefons einzuschalten:

Funktion auswählen

 > **Multimedia** > **Videos**
> **Neues Video**

Auf dem Display wird das aktuelle Sucherbild angezeigt.

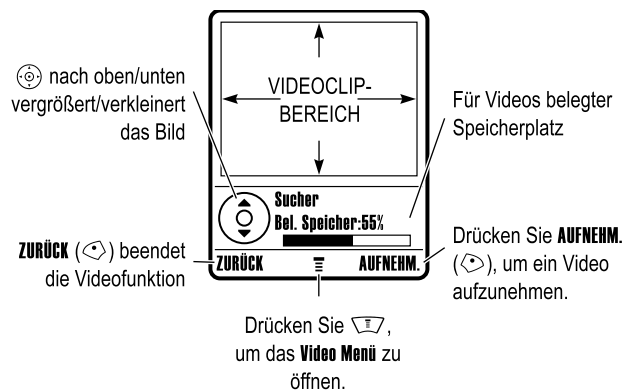

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:


Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME (📷)	Starten der Videoaufnahme
2 STOPP (🛑)	Stoppen der Videoaufnahme
3 SPEICH. (💾)	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Video speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
oder	
LÖSCHEN (🗑️)	Löschen des Videos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
4 🔄	Blättern zu Als Nachricht senden oder Nur Speichern
5 WÄHLEN (👉)	Ausführen der Speicheroption

Videoclip abspielen

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen 📁 > **Multimedia** > **Videos** > **Videoclip**

Der Videoclip wird auf dem Display angezeigt:

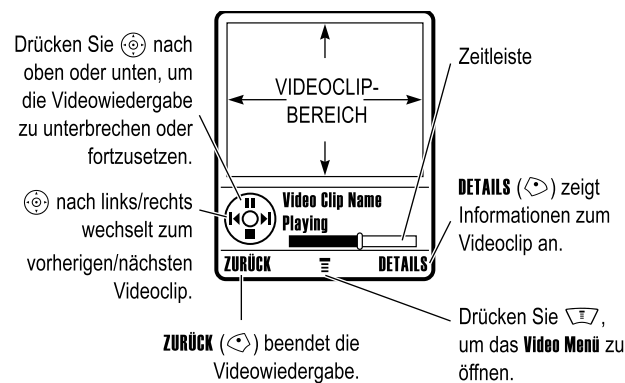

Das Video Menü

Drücken Sie im Video Ordner oder während der Wiedergabe eines Videos (⏮), um das **Video Menü** zu öffnen. Je nach Ausgangspunkt können folgende Optionen verfügbar sein:

Option	Beschreibung
Zu den Videos	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Videoclips.
Setup Video	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Videoeinstellungen.
Freier Speicher	Anzeigen des zum Speichern von Videoclips verfügbaren Speichers

Beim Abspielen sind die folgenden Optionen verfügbar:


Option	Beschreibung
Neu	Aufnehmen eines Videoclips.
Details	Anzeigen von Informationen zum Videoclip
Löschen	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Videoclips
Verschieben	Verschieben von einem oder mehreren markierten Videoclips an ein anderes Gerät (ursprüngliche Videoclips werden aus dem Telefonspeicher gelöscht).
Kopieren	Verschieben von einem oder mehreren markierten Videoclips in ein anderes Gerät (ursprüngliche Videoclips bleiben im Telefonspeicher erhalten).
Markieren/Markierung löschen oder Alle markieren/Alle Markierungen löschen	Markieren eines oder mehrer Videoclips zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen
Kategorie zuweisen	Zuordnen des Videoclips zu einer definierten Kategorie.

Foto aufnehmen und senden

Um die Kamerafunktion einzuschalten:

Funktion auswählen  > **Multimedia** > **Kamera**

Auf dem Display wird das aktuelle Sucherbild angezeigt.

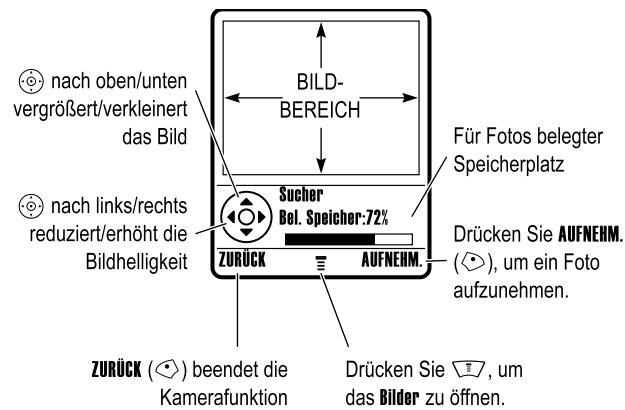

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME (📷)	Aufnehmen eines Fotos
2 SPEICH. (📷)	Anzeigen der Optionen für das Speichern und Senden
oder	Wenn Sie das Foto speichern wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 3.
LÖSCHEN (📷)	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
3 (🔄)	Blättern zu Als Nachricht senden, Nur Speichern, Als Wallpaper verwenden, Als Screensaver verwenden oder Als Kontakteintrag anlegen
4 WÄHLEN (📷)	Ausführen der Speicheroption

Selbstausslöser verwenden

Schalten Sie die Kamerafunktion ein, und drücken Sie **📷** > **Selbstausslöser**. Drücken Sie (🔄) nach links oder rechts, um die Auslöseverzögerung auf 5 oder 10 Sekunden einzustellen. Drücken Sie danach **START** (📷). Schließen Sie das Telefon, und richten Sie den Bildausschnitt mit Hilfe des Spiegels ein. Nach dem Auslösen der Kamera können Sie das Telefon aufklappen, um das Foto anzuzeigen.

Kameraeinstellungen anpassen

Drücken Sie bei eingeschalteter Kamerafunktion , um das **Bilder** zu öffnen. Das **Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Bilder	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
Selbstausröser	Einstellen des Selbstauslösers
Setup Bilder	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bildeinstellungen.
Freier Speicher	Anzeigen des freien Speicherplatzes.

MMS-Nachricht versenden



Eine *Multimedia-Nachricht* (MMS) kann verschiedene Mediaelemente enthalten, z. B. Text, Fotos, Bilder, Animationen, Töne, Voice Records oder Videoclips. Sie können den Brief an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

Tipp: Alle Seiten einer MMS werden entsprechend dem Layout der ersten Seite gestaltet. Mediadateien, die in der ersten Hälfte des Nachrichtentextes eingefügt werden, erscheinen oben auf der Seite. Mediadateien, die in der zweiten Hälfte des Nachrichtentextes eingefügt werden, erscheinen unten auf der Seite.

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Neue Nachricht**
> **Neue MMS**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben von Text für die MMS-Nachricht
2 	Öffnen des MMS Menü
3 	Blättern zu Einfügen
4 WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
5 	Blättern zu Bild, Voice Record, Musik, Video, Neue Seite, Easy SMS oder Kontakt
6 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
7 	Markieren der gewünschten Datei
8 WÄHLEN ()	Einfügen der Datei
	Wenn Sie der Nachricht eine weitere Seite hinzufügen möchten, fahren Sie mit Schritt 9 fort.
9 	Öffnen von MMS Menü zum Einfügen einer neuen Seite
10 	Blättern zu Einfügen
11 WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
12 	Blättern zu Neue Seite
13 WÄHLEN ()	Einfügen einer neuen Seite nach der aktuellen Seite
	Schritte 1 bis 8 wiederholen, um den Inhalt für die neue Seite einzugeben.

Nachdem Sie die MMS-Nachricht fertig gestellt haben:

Drücken Sie	Zum
1 OK (↵)	Speichern der Nachricht
2 	Blättern zu einer Senden an -Option Markieren eines vorhandenen Kontakts. Oder markieren Sie Empfänger eingeben zum Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen. Oder markieren Sie Neuer TB-Eintrag , um eine Telefonnummer/Adresse einzugeben und ins Telefonbuch aufzunehmen.
3 HINZUF. (↵)	Auswählen eine Kontakts in die Empfängerliste. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Kontakte in die Liste aufzunehmen.
oder WÄHLEN (↵)	Auswählen von Empfänger eingeben oder Neuer TB-Eintrag
4 FERTIG (↵)	Speichern der Nummern/Adressen
5 	Blättern zu Betreff
6 ÄNDERN (↵)	Auswählen von Betreff
7 Tasten	Eingeben des Betreffs



Drücken Sie	Zum
8 OK (↵)	Speichern des Betreffs
9 ÄNDERN (↵)	Auswählen von Anlagen , um ggf. eine Datei an die Nachricht anzuhängen.
10 (⊙)	Blättern zu Bild , Sounds oder Video
11 WÄHLEN (↵)	Auswählen des Dateityps
12 (⊙)	Markieren der gewünschten Datei
13 WÄHLEN (↵)	Beifügen der Datei
14 ZURÜCK (↵)	Zurückkehren zum Nachrichten-Editor
15 (⊙)	Blättern zu Bestätigung , um ggf. eine Empfangsbestätigung anzufordern
16 ÄNDERN (↵)	Auswählen von Bestätigung
17 HINZUF. (↵) oder ENTF. (↵)	Aktivieren/Deaktivieren des Sendeberichts
18 FERTIG (↵)	Zurückkehren zum Nachrichten-Editor
19 SENDEN (↵)	Senden der Nachricht
oder (☰)	Anzeigen von Nachrichtendetails, Speichern der Nachricht im Ordner „Entwürfe“ oder Löschen der Nachricht

MMS-Nachricht empfangen



Wenn Sie eine MMS-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon das Nachrichtensymbol  sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie
LESEN (↵)

Zum
Öffnen der Nachricht

MMS-Nachrichten, die Sie erhalten, können aus verschiedenen Mediadateien zusammengesetzt sein:

- Fotos, Bilder und Animationen werden in der Nachricht angezeigt.
- Sounddateien oder Videoclips werden abgespielt, wenn die entsprechende Seite angezeigt wird. Während der Wiedergabe einer Sounddatei oder eines Videoclips können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten einstellen.

Note: In einer MMS-Nachricht muss gegebenenfalls eine Anzeige im Text markiert werden, um die Sounddatei oder den Videoclip abzuspielen.

Drahtlose Bluetooth®-Verbindung

Ihr Telefon unterstützt drahtlose Bluetooth-Verbindungen. Sie können eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-fähigen Headsets, Auto-Freisprecheinrichtungen, Computern oder Handheld-Geräten herstellen, um Daten auszutauschen oder zu synchronisieren.

Ein- oder Ausschalten von Bluetooth

Es wird empfohlen, zuerst Bluetooth auf Ihrem Telefon einzuschalten und dann die Verbindung zum Headset oder zur Freisprecheinrichtung herzustellen.

Um Bluetooth einzuschalten:

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Verbindung**
> **Bluetooth Link** > **Setup** > **Power**
> **Ein**

Beim nachfolgend beschriebenen Verfahren wird Bluetooth eingeschaltet und bleibt so lange aktiv, bis Sie es wieder ausschalten. Dadurch kann die Freisprecheinrichtung die Verbindung zum Telefon automatisch wieder herstellen, wenn Sie sie einschalten oder sie sich in Reichweite des Telefons befindet.

Note: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, verwenden Sie das obige Verfahren und schalten die Bluetooth-Leistung bei Nichtbenutzung **Aus**.

Nach anderen Geräten suchen

Um eine Verbindung zu einem Bluetooth-Headset oder einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung herzustellen:

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Verbindung**
> **Bluetooth Link** > **Freisprechen**
> **Nach Geräten suchen**

Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, zeigt das Telefon die Meldung **Temporär einschalten?** an. Drücken Sie **JA** () , um fortzufahren. Sie können Bluetooth auch ständig einschalten, indem Sie im Menü **Power** die Option **Ein** auf **Setup** setzen.

Ihr Telefon sucht nach Geräten, die sich innerhalb seiner Reichweite befinden, und zeigt diese in einer Liste an.

Note: Falls das Telefon bereits mit einem Gerät verbunden ist, müssen Sie zuerst die Verbindung zu ihm aufheben, um nach anderen Geräten suchen zu können.

Wenn Sie sich mit einem Gerät verbinden möchten, markieren Sie den Gerätenamen und drücken **WÄHLEN** () .



Das Gerät fordert möglicherweise die Erlaubnis zur Verbindung mit Ihrem Telefon an. Wählen Sie **JA** (☑), und geben Sie den richtigen PIN-Code ein, damit eine gesicherte Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint das Bluetooth-Symbol  auf dem Standby-Display.



Objekte an ein anderes Gerät senden

Über drahtlose Bluetooth-Verbindungen können Sie Bilder, Sounds, Videos, Telefonbucheinträge, Terminkalendereinträge oder Lesezeichen von Ihrem Telefon an ein anderes Telefon, an einen Computer oder ein Handheld-Gerät senden.

Bild, Sound oder Video senden

Markieren Sie auf dem Telefon das Objekt, das Sie an das andere Gerät übertragen möchten, und drücken Sie  > **Kopieren**.


Wählen Sie einen erkannten Gerätenamen im Menü **Object Exchange** aus, oder wählen Sie **Nach Geräten suchen**, um nach dem Zielgerät zu suchen.



Telefonbucheintrag, Terminkalendereintrag oder Lesezeichen senden

Markieren Sie auf dem Telefon das Objekt, das Sie an das andere Gerät übertragen möchten, und drücken Sie  > **Senden**.

Wählen Sie einen erkannten Gerätenamen im Menü **Object Exchange** aus, oder wählen Sie **Nach Geräten suchen**, um nach dem Zielgerät zu suchen.




Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Das Display



Das unten abgebildete *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn **kein** Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. .

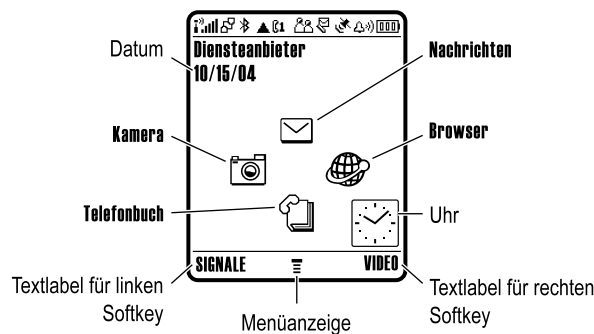

Drücken Sie die Navigationstaste (mit Pfeilen) nach oben, unten, links oder rechts, um eines der vier Funktionssymbole auszuwählen. Wenn Sie versehentlich die falsche Menüfunktion ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von (mit Pfeilen) wieder zum Standby-Display gelangen.





Die Menüanzeige (mit Liste-Symbol) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste (mit Pfeilen) das Hauptmenü öffnen können.

Die Textlabel im Display unten links und rechts zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie den linken (mit Pfeilen) oder den rechten (mit Pfeilen) Softkey, um die angegebene Funktion durchzuführen.




Hinweise:

- *Ihr Standby-Display kann von der Abbildung abweichen. Zum Beispiel könnten die 4 Menüsymbole ausgeblendet sein, damit das Wallpaper besser sichtbar ist. Wie diese Einstellung rückgängig gemacht werden kann, finden Sie auf Seite 82, Menüsymbole anzeigen/verbergen.*
- *Ihr Telefon kann im Ausgangsbildschirm eine Analog- oder Digitaluhr anzeigen (siehe Seite 92).*
- *Das Display ist optimal sichtbar, wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiv ist. Diese wird allerdings automatisch ausgeschaltet, wenn für eine bestimmte Zeit keine Aktivität erfolgt, um den Akku zu schonen. Sie schaltet sich wieder ein, sobald Sie eine Taste drücken oder die Klappe öffnen. Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung können Sie festlegen. Siehe hierzu Seite 73.*
- *Um die Akkulaufzeit weiter zu erhöhen, kann neben der Hintergrundbeleuchtung auch das Display nach Ablauf einer bestimmten Phase der Inaktivität automatisch ausgeschaltet werden. Das Display wird wieder eingeschaltet, wenn Sie das Telefon aufklappen oder eine beliebige Taste drücken. Siehe hierzu Seite 73.*



Folgende Statusanzeigen sind möglich:

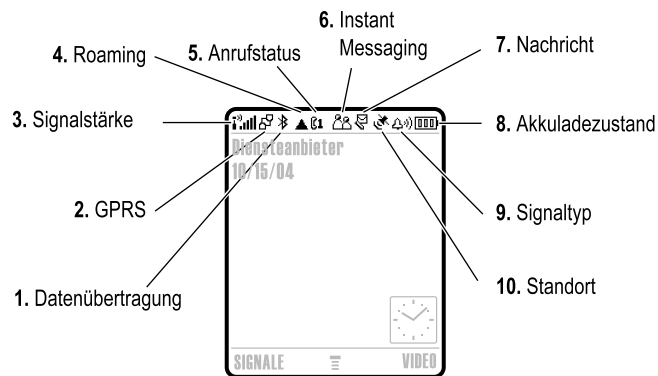

1. Datenübertragung - Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Das Bluetooth®-Symbol zeigt an, dass eine drahtlose Bluetooth-Verbindung aktiv ist. Andere Anzeigen:

= Gesicherte GPRS-Datenübertragung

= Gesicherte Applikationsverbindung

= Gesicherte CSD-Verbindung

= Ungesicherte GPRS-Datenübertragung

= Ungesicherte Applikationsverbindung

= Ungesicherte CSD-Verbindung



2. GPRS-Anzeige - Zeigt an, dass das Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Datenverbindung über GPRS *General Packet Radio Service* verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Andere Anzeigen:



= GPRS
Datenübertragung
aktiv



= GPRS Service
verfügbar

3. Signalstärke - Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Wenn  (kein Signal) oder  (keine Übertragung) angezeigt wird, können Sie weder anrufen noch Anrufe empfangen.



4. Roaming - Das Roaming-Symbol  wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Heimatnetzes sucht oder nutzt. Andere Anzeigen:



= 2.5G Privat



= 2.5G Roaming



= 2G Privat



= 2G Roaming



5. Anrufstatus - Zeigt den Anrufstatus des Telefons an. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern wird die gerade aktive Telefonleitung angezeigt. Hier sind folgende Anzeigen möglich:



= Anruf



= Anrufumleitung ein



= Leitung 1 aktiv



= Leitung 2 aktiv



= Leitung 1 aktiv,
Anrufumleitung
eingeschaltet



= Leitung 2 aktiv,
Anrufumleitung
eingeschaltet



6. Instant Messaging - Wird angezeigt, wenn Instant Messaging (IM) aktiv ist. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| = IM aktiv | = für IM verfügbar |
| = Besetzt | = für IM unsichtbar |
| = für Anrufe verfügbar | = Offline |

Wenn eine Java™-Applikation aktiv ist, wird hier das Java-Midlet-Symbol angezeigt.



7. Neue Nachricht - Wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| = Textnachricht | = Sprachnachricht |
| = Sprach- und Textnachrichten | = IM-Nachricht |
| = Aktive Chat-Sitzung | |

8. Akkuladezustand - Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

9. Signaltyp - Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| = Lauter Rufton | = Leiser Rufton |
| = Vibrieren | = Vibrieren und akustisches Signal |
| = Kein Signal | |



10. Standortanzeige - Ihr Telefon ist vielleicht in der Lage, während eines Notrufs Standortinformationen an das Netz zu senden. Anzeigen geben an, ob die Position Ihres Standorts gesendet wird oder nicht:




= Positionssender ein



= Positionssender aus

Navigationstaste

Mit der Navigationstaste  können Sie nach oben, unten, links oder rechts durch das Menüsystem navigieren, Menüelemente markieren, Funktionseinstellungen ändern und Spiele bedienen. Drücken der *mittleren Auswahl*taste  wählt eine markierte Menüfunktion aus. Diese Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie der rechte Softkey .

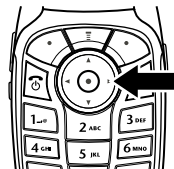

Menübedienung

Drücken Sie im Standby-Display , um das Hauptmenü aufzurufen.



Drücken Sie , um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Drücken Sie **WÄHLEN** () oder  zur Auswahl der markierten Menüfunktion.


Die folgenden Symbole entsprechen Funktionen, die abhängig von Diensteanbieter und Vertrag im Hauptmenü erscheinen können.

Menü-symbol	Funktion	Menü-symbol	Funktion
	Telefonbuch		Letzte Anrufe
	Nachrichten		Tools

Menü-symbol	Funktion	Menü-symbol	Funktion
	Games & More		WAP Menü
	Multimedia		IM
	Einstellungen		

Auswahl einer Funktionsoption

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

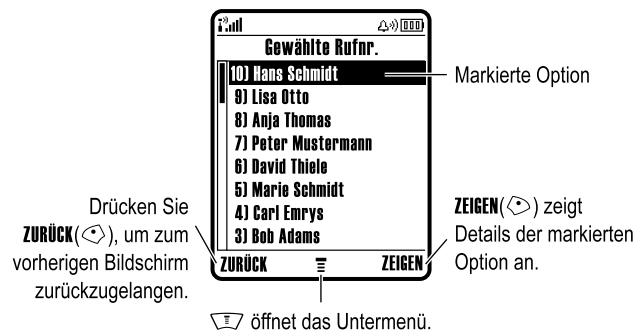

- Drücken Sie , um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie bitte eine Nummerntaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um die Option zu markieren.

- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie  nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Daten eingeben.

Blättern zum
Listenende zur
Anzeige weiterer
Optionen



Details Eintrag

Name: Hans Schmidt

Kategorie: Allgemein

No.: 212-555-1212

Typ: Büro

Store To: Telefon

Sprachkommando

Speed No.: 2 #P/

Rufton-ID: Kontinental

ABBRUCH


ÄNDERN

Markierte Option 
blättert nach unten zu
weiteren Optionen.

Drücken Sie **ÄNDERN**
() zum Einstellen
oder Bearbeiten der
markierten Option

Drücken Sie **ABBRUCH**() zum Beenden, ohne
Änderungen vorzunehmen. **FERTIG**() wird
angezeigt, wenn Sie Informationen eingeben oder
bearbeiten.

Im Nachrichtencenter können Sie Textnachrichten verfassen.

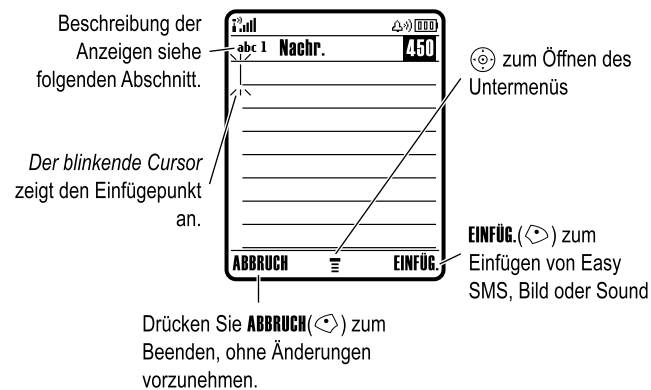

Texteingabemodus auswählen

Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske , um einen der folgenden Eingabemodi auszuwählen:

- Primär** Der primäre Texteingabemodus (Einrichtung siehe weiter unten).
- Numerisch** Nur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 57).
- Symbol** Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 57).
- Sekundär** Der sekundäre Texteingabemodus (Einrichtung siehe weiter unten).

Sie können einen Texteingabemodus in einer Texteingabemaske auch durch Drücken von  > **Eingabemodus** auswählen.

Primären und sekundären Texteingabemodus festlegen

Sie können einen primären und einen sekundären Texteingabemodus festlegen und bei der Dateneingabe oder beim Verfassen einer Nachricht schnell zwischen ihnen umschalten.

Drücken Sie bei der Texteingabe  > **Texteingabe**. Wählen Sie **Prio.1** oder **Prio. 2** und anschließend:

ITAP	Die „vorhersagende Eingabe“ mit iTAP® ermöglicht die einfachere und schnellere Texteingabe.
Tippen	Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
TAP erweitert	Geben Sie einzelne Buchstaben, Ziffern und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
Nichts	Blenden Sie die Einstellung Sekundär aus, wenn Sie keinen sekundären Texteingabemodus verwenden möchten (nur verfügbar für Prio. 2).

Groß-/Kleinschreibung

Zum Ändern der Groß- /Kleinschreibung drücken Sie . Die gewählte Einstellung wird oben im Display angezeigt:

abc = Keine Großbuchstaben	Abc = Nur nächsten Buchstaben großschreiben
ABC = Nur Großbuchstaben	

Anzeigen für Texteingabemodi

In den Texteingabemodi **Primär** oder **Sekundär** weisen Anzeigen am oberen Rand des Displays auf die jeweilige Einstellung hin:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben
		iTAP, keine Großbuchstaben
		iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
		iTAP, alles Großbuchstaben

Die folgenden Anzeigen geben den Eingabemodus **Numerisch** oder **Symbol** an:

123 = numerischer Modus **@** = Symbolmodus

Der iTAP®-Modus

iTAP ermöglicht die vereinfachte Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe. iTAP wertet jeden Tastendruck aus und schlägt wahrscheinliche Wörter für die bisher gedrückten Tastenkombinationen vor.

Um z. B. das Wort „the“ zu schreiben, drücken Sie die Tasten . iTAP ermittelt mögliche Wortkombinationen für dieses Tasten und schlägt Ihnen „the“ als Wort vor. Im unteren Teil des Displays werden darüber hinaus auch weitere häufige Wörter und Wortteile angezeigt, die sich aus den gedrückten Tasten bilden lassen.

Bei der Texteingabe können Sie durch Drücken von  jederzeit in den iTAP-Modus wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 50). Wenn iTAP nicht als Eingabemodus **Primär** oder **Sekundär** eingestellt ist, siehe Seite 49.

Wörter mit iTAP eingeben

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2  links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3  nach oben	Übernehmen des Wortvorschlags mit anschließendem Leerzeichen
oder	
	Eingeben der markierten Kombination mit anschließendem Leerzeichen
oder	
WÄHLEN ()	Auswählen der markierten Kombination, ohne Leerzeichen Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der Wortkombination anzuhängen.

Wenn Sie z. B. **7 min** **7 min** **6 min** **4 min** drücken, zeigt das Telefon Folgendes an:



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Prognose**, tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

iTAP-Wörterbuch ergänzen

Sie können auch Wörter eingeben, die von der iTAP Software nicht erkannt werden. Falls das gewünschte Wort nicht unten im Display angezeigt wird:

Aktion

- 1 Drücken Sie **LÖSCHEN** (◁) ein- oder mehrmals, um so lange Buchstaben zu löschen, bis eine Buchstabenkombination angezeigt wird, die dem Anfang des Wortes entspricht, das Sie eingeben möchten.
- 2 Drücken Sie **OK** (⊙) nach links oder rechts, um den Buchstaben oder die Buchstabenkombination zu markieren.

Aktion

- 3 Drücken Sie **WÄHLEN** (☞), um die Buchstabenkombination auszuwählen.
- 4 Fahren Sie mit dem Eingeben von Buchstaben bzw. Auswählen von Buchstabenkombinationen fort, um das Wort zu schreiben.

Das neue Wort wird automatisch gespeichert und beim nächsten Mal als Vorschlag angezeigt, wenn die zugehörigen Tasten gedrückt werden. Steht kein Speicherplatz mehr zur Verfügung, werden beim Ergänzen neuer Wörter die ältesten Wörter gelöscht.

Zahlen und Satzzeichen im iTAP-Modus eingeben

Zum schnellen Eingeben von Zahlen, halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, um zum numerischen Modus zu wechseln. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein. Durch Eingeben eines Leerzeichens wechseln Sie wieder in den iTAP-Modus.

Drücken Sie [☞], um ein Satzzeichen oder andere Zeichen aus der „Zeichentabelle“ auf Seite 56 einzugeben.

Tipp-Modus

Dies ist der normale Texteingabemodus des Telefons.

Im **Tippen**-Modus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach Zahl und zugeordnete Buchstaben angezeigt. Im Modus **TAP erweitert** werden darüber hinaus zusätzliche Symbole angezeigt (siehe „Zeichentabelle“ auf Seite 56).

Bei der Texteingabe können Sie durch Drücken von ☞ jederzeit in den **Tippen**-Modus wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 50). Falls **Tippen** oder **TAP erweitert** nicht als Eingabemodus **Primär** oder **Sekundär** festgelegt sind, siehe Seite 49.

Eingaberegeln für den Tipp-Modus

- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen. So ermöglicht beispielsweise die Taste  folgende Eingaben: „a“ (ein Mal drücken), „b“ (zwei Mal), „c“ (drei Mal) oder „d“ (vier Mal).
- Nach zwei Sekunden übernimmt der **Tippen**-Modus das Zeichen, und der Cursor springt auf die nächste Schreibstelle.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie  nach unten, um den Buchstaben in Kleinschreibung zu ändern, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Drücken Sie , um den blinkenden Cursor an die gewünschte Stelle zum Eingeben oder Bearbeiten des Nachrichtentextes zu verschieben.
- Wenn Sie Ihre Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie , um den Vorgang abubrechen.

Wörter im Tipp-Modus eingeben

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben
	Tipp: Drücken Sie  rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder  , um ein Leerzeichen einzufügen.
3 OK ()	Speichern des Textes


In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von  zwischen den Eingabemodi wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 50). Falls **Tippen** oder **TAP**

erweitert nicht als Eingabemodus **Primär** oder **Sekundär** festgelegt sind, siehe Seite 49.

Beim einmaligen Drücken von  zeigt das Telefon z. B. Folgendes an:

Zeichen wird an Schreibstelle angezeigt

Drücken Sie **LÖSCHEN** () , um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen.

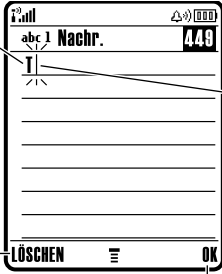

Nach zwei Sekunden wird das Zeichen übernommen, und der Cursor springt auf die nächste Schreibstelle.

Drücken Sie **OK** () , um den Text zu akzeptieren und zu speichern.

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von „Prog“ Folgendes sehen:

Drücken Sie  nach rechts, um **Programm** zu übernehmen.

Drücken Sie , um den Vorschlag abzulehnen und nach Prog ein Leerzeichen einzugeben.



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progymnasium**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle

Folgende Tabelle erleichtert Ihnen die Eingabe von Zeichen im **TAP erweitert**-Modus.

	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " ' - () ' ç ÿ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ è é è ê ø
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú ù û
	w x y z 9 ξ ψ
	Groß-/Kleinschreibung wechseln
	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von  zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Numerischer Modus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske zum Wechsel der Eingabemodi so lange auf , bis der numerische Modus **123** angezeigt wird.

Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie , um zu einem anderen Eingabemodus zu wechseln.

Symbol-Modus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske zum Wechsel der Eingabemodi so lange auf , bis der Symbolmodus **@** angezeigt wird.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Symbolkombinationen am unteren Rand des Displays
2  links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN ()	Auswählen der markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Symbole an das Ende der Markierung anzuhängen.

oder



Übernehmen der markierten Kombination

Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

	. ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von  zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.


Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion
Drücken Sie LÖSCHEN (↵), um jeweils einen Buchstaben zu löschen.
Halten Sie LÖSCHEN (↵) gedrückt, um die ganze Nachricht zu löschen.

Die Smart-Taste

Die *Smart-Taste* bietet eine weitere Möglichkeit, um auf die Grundfunktionen des Telefons zuzugreifen. Wenn Sie z. B. ein Menüelement markieren, können Sie zum Auswählen des Elements die Smart-Taste drücken. Mit der Smart-Taste können Sie Anrufe tätigen und beenden, Funktionen aktivieren und deaktivieren und das Telefonbuch öffnen. Die Smart-Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie der rechte Softkey ↵.

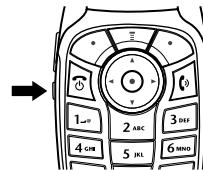

Externes Display

Bei geschlossener Klappe zeigt das externe Display die Uhrzeit und den Telefonstatus an. Außerdem werden Meldungen für eingehende Anrufe und andere Ereignisse angezeigt. Folgende Funktionen sind möglich:

Signaltyp einrichten

Drücken Sie	Zum
1 Lautstärketasten	Blättern zu Signaltyp
2 Smart-Taste	Auswählen eines Signaltyps
3 Lautstärketasten	Zurückkehren zum Standby-Display

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt im externen Display die Meldung **X Verpasste Anrufe** an.

Aktion

- 1 Drücken Sie die Smart-Taste, um die Liste der eingegangenen Anrufe zu anzuzeigen.

oder

Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Meldung **Verpasste Anrufe** zu schließen.

- 2 Bei Bedarf können Sie durch Drücken der Lautstärketasten in der Liste blättern und einen entgangenen Anruf markieren.
- 3 Wenn ein Headset mit dem Telefon verbunden ist, können Sie die Nummer durch Drücken der Smart-Taste wählen.

oder

Drücken Sie die Smart-Taste, um abzuberechnen und den Anruf nicht durchzuführen.

Hinweis: Wenn das Telefon geschlossen ist, sind das Mikrofon und Headset nicht verfügbar. Deshalb müssen Sie bei Verwendung dieser Funktion ein Headset oder eine andere Freisprecheinrichtung einsetzen.

Der Zweigwegelautsprecher

Wenn Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSP.** (☞), um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.

Wenn Sie den Lautsprecher anschalten, erscheint im Standby-Displays Telefons die Meldung **Freisprechen ein**. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSP.** (☞) drücken oder das Telefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweigwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Nummern **nicht** zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, die Codes zu ändern, um den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können ggf. auch den PIN-Code der SIM-Karte, den PIN2-Code und/oder das Passwort für die Anruf Sperre ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Neue Passwörter**

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten. **Wenn Sie es benutzen möchten, müssen Sie allerdings zunächst den Entsperrcode eingeben.**

Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 81).

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen

 > Einstellungen > Sicherheit
> Telefon sperren > Jetzt sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK ()	Sperren des Telefons

Telefon entsperren

Tipp: Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Ihr Diensteanbieter hat u. U. den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer zurückgesetzt.

An der Eingabeaufforderung **Entsperrcode:**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK ()	Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren**
> **Automatische Sperre** > **Ein**

Drücken Sie

Zum

1 Tasten

Eingeben des Entsperrcodes

2 **OK** ()

Aktivieren der automatischen Sperre

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Hinweis: Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter hat vor Lieferung des Telefons möglicherweise den Entsperrcode in die letzten vier Ziffern der Rufnummer geändert.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei der Meldung **Entsperrcode** wie folgt vor:

Drücken Sie

Zum

1 



Öffnen der Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes

2 Tasten

Eingeben des Sicherheitscodes

3 **OK** ()

Bestätigen des Sicherheitscodes



Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anrufsperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Telefonbuch

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Bedienung des Telefonbuchs. Nähere Informationen über den Umgang mit dem Telefonbuch finden Sie auf Seite 89 und im Handbuch *More Here* (Beschreibung auf Seite 17).

Telefonnummer speichern


Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** (↵), um einen Telefonbucheintrag für die Nummer zu erstellen. Drücken Sie **FERTIG** (↵), um nur die Nummer zu speichern, oder füllen Sie bei Bedarf weitere Felder des Eintrags aus.

Falls dem Telefonbucheintrag ein **Name** zugeordnet ist, können Sie **MEHR** auswählen, wenn derselbe **Name** eine weitere Nummer erhalten soll (z. B. geschäftlich).

Sprachkommando aufnehmen

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Sprachkommando**, und drücken Sie **AUFNEHM** (↵). Drücken Sie die Sprechstaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von 2 Sekunden den Namen des Eintrags. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprechstaste und wiederholen den Namen.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.



Nummer wählen

Drücken Sie  > **Telefonbuch**, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie , um den Anruf durchzuführen.

Schnellzugriff: Im Telefonbuch können Sie durch mehrmaliges Drücken einer Buchstabentaste durch alle Einträge blättern, die mit diesem Buchstaben beginnen.

Sprachwahl

Drücken Sie die Sprechstaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von 2 Sekunden den Namen des Eintrags.

Telefonbuchliste sortieren

Drücken Sie nacheinander  > **Telefonbuch** und  > **Setup** > **Sortieren nach**. Wählen Sie dann das gewünschte Sortierkriterium für das Telefonbuch: **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email**.

Bei der Sortierung nach Name können Sie **Alle** Nummern oder nur die **Primär** Nummer für jeden Namen anzeigen. Um die Hauptrufnummer für einen Namen festzulegen siehe Seite 90.

Tipp: Wird nur die **Primär** Rufnummer angezeigt, können Sie einen Namen markieren und  nach links oder rechts drücken, um weitere Nummern anzuzeigen, die mit dem Namen verknüpft sind.

Festlegen einer Bild-ID für einen Telefonbucheintrag

Drücken Sie  > **Telefonbuch** > **Eintrag**. Drücken Sie danach  > **Bearbeiten** > **Bild** > **Name des Bildes**.

Siehe auch Seiten 3 und 30.





Anzeige mit Bild-ID



Drücken Sie  > **Telefonbuch** und danach  > **Setup** > **Ansicht** > **Bild**.

Anzeige der Einträge nach Kategorie

Drücken Sie nacheinander  > **Telefonbuch** und  > **Kategorien**. Wählen Sie dann aus, welche Einträge angezeigt werden sollen: **Alle**, Einträge einer vordefinierten (**Geschäftlich**, **Privat**, **Allgemein**, **VIP**) oder Einträge einer von Ihnen erstellten Kategorie.

Um die Kategorie für einen Telefonbucheintrag festzulegen siehe Seite 90.





Telefoneinstellungen

Signaltyp einstellen

Sie können die folgenden Signaltypen verwenden:

- **Laut**
- **Leise**
- **Vibrieren**
- **Vibrieren&Rufton**
- **Signal aus**

Ein Signaltyp ist ein Profil, in dem verschiedene Ruftöne oder Vibrationsalarme zur Benachrichtigung über eingehende Anrufe, Textmitteilungen und andere Ereignisse festgelegt sind. Die Einstellung **Signal aus** deaktiviert sämtliche Signalisierungen, bis Sie einen anderen Signaltyp festlegen.






So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Sounds**
> **Signaltyp** > **Signaltypname**

Die Signaltypanzeige zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 43).



Anrufsinal ändern

Sie können die Signale ändern, die ein Signaltyp zur Benachrichtigung über eingehende Anrufe und anderer Ereignisse verwendet. Änderungen werden im aktuellen Signaltyp gespeichert.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Sounds**
> **Typ Details**

Hinweis: *Typ steht für den aktuellen Signaltyp. Für die Signaltypeneinstellung **Signal aus** kann kein Signal festgelegt werden.*

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Anrufe (oder Leitung 1 oder Leitung 2 bei Telefonen mit zwei Rufnummern)
2 ÄNDERN ()	Auswählen der Option
3 	Blättern zum gewünschten Signal
4 WÄHLEN ()	Auswählen des Signals
5 ZURÜCK ()	Speichern der Einstellung

Für jeden Signaltyp können weitere Einstellungen vorgenommen werden wie zum Beispiel Rufton-ID, Ruftonlautstärke etc. Sie können die Einstellungen des Signaltyps an Ihre Anforderungen anpassen.

Uhrzeit und Datum einstellen

Zur Nutzung des Terminkalenders müssen Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zeit und Datum**

Wallpaper installieren

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für das Standby-Display hinterlegen. Es erscheint in Text- und Menüanzeigen als schwaches Wasserzeichen.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Wallpaper**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN ()	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation
	Blättern zu Kein , um das Hintergrundbild auszuschalten.
4 WÄHLEN ()	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Layout
6 ÄNDERN ()	Anpassen des Bildlayouts
7 	Blättern zu Zentriert , Display ausfüllen oder Fit-to-Screen
	Zentriert ordnet das Bild in der Mitte des Displays an.
	Display ausfüllen füllt das Display mit Kopien des Bildes aus.
	Fit-to-Screen passt das Bild gegebenenfalls an die Displaygröße an.
8 WÄHLEN ()	Bestätigen der Layouteinstellung
9 ZURÜCK ()	Speichern der Wallpaper-Einstellungen

Screen Saver einstellen

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) installieren. Der Screen Saver wird angezeigt, wenn das Telefon aufgeklappt ist und für einen festgelegten Zeitraum nicht benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Tipp: Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Screen Saver**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN ()	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation
	Blättern zu Kein , um den Screen Saver auszuschalten.
4 WÄHLEN ()	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Verzögerung
6 ÄNDERN ()	Einstellen des Verzögerungsintervalls
7 	Blättern zu der Zeiteinheit, nach der der Screen Saver aktiviert wird.
8 WÄHLEN ()	Auswählen der Einstellung
9 ZURÜCK ()	Speichern der Einstellungen



Skin wechseln

Ändern Sie das Skin (Displaydesign) Ihres Telefons wie folgt:

Funktion auswählen





> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Skin** > **Design**

Ihr Telefon weist ein neues Design auf.

Theme festlegen

Ein *Theme* besteht in der Regel aus einem 3er Set von Bild- und Ruftondateien, die ein gemeinsames Motto bzw. Thema haben (z.B. eine Cartoon-Figur oder ein besonderer Event). Diese Dateien können dann als Screen Saver, Wallpaper und Rufton eingesetzt werden. In der Regel ist bereits ein Theme auf Ihrem Telefon vorinstalliert. Sie können zusätzliche neue Themes herunterladen (siehe Seite 130).



Theme herunterladen

Nähere Informationen darüber, wie Sie ein Theme mit dem Micro-Browser von einer WAP-Seite herunterladen können, siehe Seite 104. Sobald Sie ein neues Theme empfangen haben, können Sie die einzelnen Elemente nach der Anzeige **Theme jetzt verwenden?** sofort verwenden.

Theme auswählen


Um ein Theme zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Hinweis: Ist ein Theme-Element nicht verfügbar, wird stattdessen eine Standardeinstellung gewählt.

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **Themes** > **Theme**



Theme löschen



Sie können keine Themes löschen, die auf dem Telefon vorinstalliert sind. So löschen Sie ein Theme oder alle Themes, die Sie heruntergeladen und installiert haben:

Funktion auswählen

 > **Multimedia** > **Themes** > **Theme**

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Menüs Theme
2 	Blättern zu Löschen oder Alle löschen
3 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Antwortoptionen

Ein eingehender Anruf kann auf verschiedene Arten angenommen werden:

Taste drücken	Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste
Klappe öffnen	Annehmen durch Öffnen der Klappe

Aktivieren oder Deaktivieren einer Annahmefunktion

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Antwortoptionen**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Taste drücken oder Klappe öffnen
2 ÄNDERN ()	Auswählen der Option

3		Drücken Sie	Zum
4		WÄHLEN	Bestätigen der Einstellung

Blättern zu **Ein** oder **Aus**

Displayhelligkeit einstellen

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Helligkeit**

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Beleuchtung**

Hinweis: Das Display ist optimal sichtbar, wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiv ist. Diese wird allerdings automatisch ausgeschaltet, wenn für eine bestimmte Zeit keine Aktivität erfolgt, um den Akku zu schonen. Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung können Sie festlegen. Sie schaltet sich wieder ein, sobald Sie eine Taste drücken oder die Klappe öffnen.

Display-Timeout einstellen

Zur weiteren Erhöhung der Akkunutzungsdauer kann (neben der Hintergrundbeleuchtung) auch das Display nach einer bestimmten Phase der Inaktivität automatisch ausgeschaltet werden.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Display Timeout**



Sie können den Display-Timeout auf 1 oder 2 Minuten einstellen oder mit **Aus** deaktivieren.

Hinweis: Das Display wird wieder eingeschaltet, wenn Sie das Telefon aufklappen oder eine beliebige Taste drücken.

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern





Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den eigenen Namen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen




> **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Meine Rufnummern**



Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer(n) anzuzeigen und zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.



Anruffunktionen

Die Grundfunktionen sind auf Seite 24 erläutert.

Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Aktion

- 1 Drücken Sie die Lautstärketasten, um das Signal abzuschalten.
- 2 Klappen Sie das Telefon auf (oder drücken Sie die Taste eines Freisprech-Headsets), um den Anruf anzunehmen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der ein- und ausgehenden Anrufe, auch wenn keine Verbindung zustande kam. Die Liste beginnt mit den neuesten Anrufen. Die jeweils ältesten Anrufe werden gelöscht, wenn neue hinzukommen.

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display , um die Liste der gewählten Rufnummern zu öffnen.

Funktion auswählen

 > **Letzte Anrufe**

- | Drücken Sie | Zum |
|---|--|
| 1  | Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr. |
| 2 WÄHLEN () | Auswählen der Liste |

Drücken Sie	Zum
3 	Blättern zu einem Eintrag
	Hinweis: ✓ <i>Bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.</i>
4 	Anrufen der Nummer des Eintrags
oder	
ZEIGEN ()	Anzeigen der Details zu einem Eintrag (z. B. Datum und Uhrzeit des Anrufs)
oder	
	Öffnet das Menü Anrufe zum Durchführen weiterer Verfahren

Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.

Option	Beschreibung
Töne senden	Sendet die Nummer als DTMF-Töne (MFV) ins Netz. <i>Hinweis: Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.</i>
Sprechen/Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung (siehe Seite 99). 

Wahlwiederholung einer Telefonnummer

Drücken Sie	Zum
1 	Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern
2 	Auswählen den gewünschten Eintrags
3 	Erneuten Wählen der Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon die folgende Meldung an: **Anruf erfolglos. Nummer besetzt.**

Drücken Sie	Zum
 oder WDHL (<>)	Erneuten Wählen der Rufnummer

Beim Durchstellen des Anrufs klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwähl. erfolgreich** an und verbindet den Anruf.

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt dazu folgende Informationen an:

- die Anzeige für entgangenen Anruf 
- **X Verpasste Anrufe**, wobei **x** die Anzahl der entgangenen Anrufe angibt

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN ()	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3 	Absetzen des Anrufs

Notizblock verwenden

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des *Notizblocks* abgelegt. Dabei kann es sich sowohl um eine angerufene Rufnummer handeln als auch um eine Nummer, die Sie zur späteren Verwendung notiert haben. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**



Drücken Sie



oder

SPEICH. (👁)

oder



Zum

Anrufen der Nummer

Öffnet einen neuen
Telefonbucheintrag mit dieser
Nummer im Feld **Nummer**

Öffnen von **Wahl-Menü**, um z. B.
Nummern anzufügen oder ein
Sonderzeichen einzufügen.

Verbindung halten oder stummschalten

Drücken Sie

> Halten


oder

> STUMM

Zum

Halten aller aktiven Anrufe

Stummschalten aller aktiven Anrufe



Anklopfen



Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL () oder KONF. () oder > Gehalt. Ruf beenden	Wechseln zwischen den Anrufen Zusammenschalten der beiden Verbindungen Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals müssen Sie gegebenenfalls die Anklopfunktion einschalten. Um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen**
> **Anklopfen**

Anrufer-Identifizierung (eingehende Anrufe)



Mit der Anrufer-Identifizierung können die Rufnummern eingehender Anrufe im externen und internen Display des Telefons angezeigt werden.

Angezeigt wird der Name des Anrufers (und ggf. dessen Bild-ID), wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist, oder **Eingehender Anruf**, wenn die Funktion Anrufer-ID nicht aktiviert ist.

Darüber hinaus können Anrufer auch durch einen bestimmten Klingelton bzw. ein bestimmtes Lichtsignal avisiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 89.

Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 911 oder 112) so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen



Wenn Ihr Vertrag auch Auslandsgespräche ermöglicht, halten Sie  gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen. (Einfügen von + ermöglicht das Durchführen eines Auslandsgesprächs.) Wählen Sie dann die Ländervorwahl und die Rufnummer wie gewohnt.

Anrufen mit Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahltaste eine Sekunde lang.

Für die Schnellwahlfunktion müssen Sie angeben, ob Sie auf die Rufnummern im Telefonspeicher oder im SIM-Kartenspeicher zugreifen möchten:

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Schnellwahl**

Drücken Sie

Zum

1 

Blättern zum gewünschten Speicherort

2 **WÄHLEN** ()

Auswählen der Speicherposition

Sprachnachrichten



Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Hinweis: Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

Sprachnachricht empfangen

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, zeigt das Telefon das Symbol  sowie die Meldung **Neue Sprachnachricht** an.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN ()	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen	
	> Nachrichten
	> Setup Mailbox

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 OK ()	Speichern der Nummer

Hinweis: Die Zeichen **p** (Pause), **w** (Wartezeichen) oder **n** (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie zunächst einen entsprechenden Telefonbucheintrag erstellen. Über diesen Eintrag können Sie Ihre Mailbox anrufen. Weitere Informationen zu diesen Zeichen siehe Handbuch More Here.



Aktive Telefonleitung wechseln



Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.




Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus
> Aktive Leitung


Welche Telefonleitung aktiv ist, wird im Display angezeigt (siehe Seite 42).



Funktionen des Telefons

Hauptmenü

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. **Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden und dass nicht alle Funktionen verfügbar sind.** Unter Umständen sind nicht alle Funktionen auf Ihrem Telefon verfügbar.

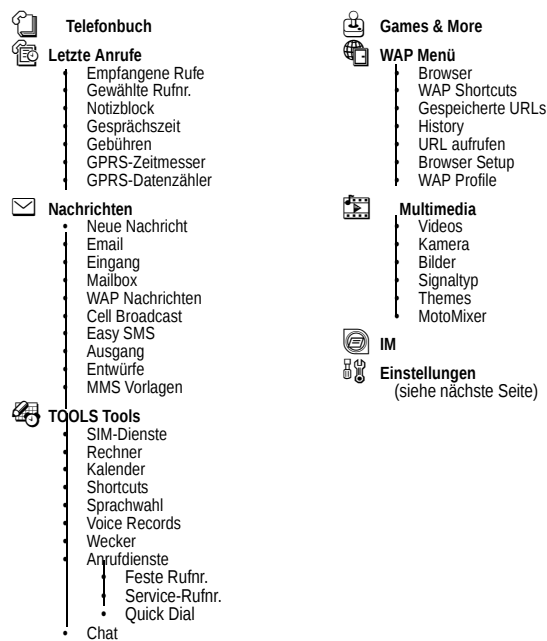



Menü „Einstellungen“

-  **Personalisieren**
 - Home Screen
 - Hauptmenü
 - Skin
 - Begrüßung
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial
-  **Sounds**
 - Signaltyp
 - SignaltypDetails
-  **Verbindung**
 - Bluetooth Link
 - Synchronisation
-  **Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Faxrufe
 - Datenrufe
 - Alle löschen
 - Status
-  **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren-Setup
 - Meine Anrufer-ID
 - Gespräch und Fax
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen
-  **Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Display Timeout
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Sprache
 - Helligkeit
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
-  **Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Info Guthaben
 - Aktive Leitung
 - Akkuladezustand
 - Weitere Info
-  **Headset**
 - Auto.Rufannahme
 - Sprachwahl
-  **Kfz-Einstellungen**
 - Auto.Rufannahme
 - Auto.Freisprechen
 - Timer Zündung
 - Ladezeit
-  **Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Eigene Netzliste
 - Statuson
 - Rufabbruchton
-  **Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrufsperre
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
 - Zertifikatverwaltung
-  **Java Setup**
 - Applikation laden
 - Java System
 - Alle Applik. löschen
 - Vibration
 - Lautstärke
 - Priorität Applikation
 - Beleuchtung
 - Standby Applikation
 - DNS IP

Funktionsübersicht

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, Telefonfunktionen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, leichter zu finden und zu benutzen. Detailliertere Informationen finden Sie im Handbuch *More Here* (siehe Seite 17).

Anruffunktionen

Funktion	Beschreibung	
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs: Wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  und dann KONF. ( .	
Anruf weiterleiten	Während eines Anrufs:  > Übergeben , zu übertragende Nummer wählen,  drücken.	
Abgehende Anrufe	Ein- oder Ausblenden Ihrer Anrufer-ID beim nächsten Anruf:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Meine Anrufer-ID . > Bei nächstem Ruf > ID ausblenden oder ID anzeigen	
Nummer anhängen	Wählen Sie eine Vorwahl für eine Telefonbuchnummer, dann:  > Tel.Nr. ergänzen	
Kurzwahl	Kurzwahl und einen Telefonbucheintrag wählen: Geben Sie die Kurzwahlnummer ein. Drücken Sie dann  und  .	
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Anrufumleitung	

Funktion	Beschreibung
Anrufssperre	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen: ☰ > Einstellungen > Sicherheit > Anrufssperre

Nachrichten

Funktion	Beschreibung
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden: ☰ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue SMS
MMS-Nachricht versenden	MMS-Nachricht versenden: ☰ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS
Nachricht senden	Multimedia-Brief senden: ☰ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neuer Brief
MMS-Vorlage verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen: ☰ > Nachrichten > MMS Vorlagen
Neue Nachricht lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie LESEN (👁) wenn Neue Nachricht angezeigt wird.
Empfangene Nachrichten	Erhaltene Nachrichten lesen: ☰ > Nachrichten > Eingang Tipp: Drücken Sie ☰, um die Nachricht weiter zu bearbeiten.

Funktion	Beschreibung
Nachrichten- objekte speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann:  > Speichern



Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Neuen Eintrag hinzufügen	Neuen Telefonbucheintrag hinzufügen:  > Telefonbuch  > Neu > Telefonnummer oder Email Adresse
Nummer wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen:  > Telefonbuch , Telefonbucheintrag markieren und  drücken, um den Anruf durchzuführen
Sprachwahl	Anrufen einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer per Sprachwahl: Sprechtaste drücken und wieder loslassen. Innerhalb von 2 Sekunden den Namen des Eintrags sprechen.
Rufton-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Rufton-ID > Ruftonname Hinweis: Die Option Rufton-ID ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Funktion	Beschreibung
Bild für Eintrag festlegen	Ein Foto oder Bild einem Telefonbucheintrag zuordnen: ☰ > Telefonbuch > Eintrag ☰ > Bearbeiten > Bild > <i>Name des Bildes</i> Hinweis: Die Option Bild ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Anzeige der Telefonbucheinträge festlegen	Telefonbucheinträge als Textliste oder mit Bild-ID des Anrufers anzeigen: ☰ > Telefonbuch ☰ > Setup > Ansicht > <i>Name der Ansicht</i>
Kategorie für Eintrag festlegen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen: ☰ > Telefonbuch > Eintrag ☰ > Bearbeiten > Kategorie > <i>Kategorienname</i> Hinweis: Die Option Kategorie ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Kategorieansicht festlegen	Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen: ☰ > Telefonbuch ☰ > Kategorien > <i>Kategorieansicht</i>
Telefonbuchliste sortieren	Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen: ☰ > Telefonbuch ☰ > Setup > Sortieren nach > <i>Sortierreihenfolge</i>
Primäre Rufnummer festlegen	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält: ☰ > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie ☰ > Als Primärkontakt festl. > <i>Rufnummer.</i>

Funktion	Beschreibung
Telefonbuch-eintrag kopieren	Kopieren eines Telefonbucheintrags zwischen Telefon und SIM-Karte: ☐ > Telefonbuch , markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie ☐ > Kopieren > Einträge > An
Telefonbuch-eintrag an anderes Gerät senden	Senden eines Telefonbucheintrags an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät: ☐ > Telefonbuch , markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie ☐ > Senden
Mailing-Liste erstellen	Mailing-Liste im Telefonbuch erstellen: ☐ > Telefonbuch ☐ > Neu > Verteiler

Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Rufton-IDs aktivieren	Zugeordnete Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren: ☐ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Rufton-IDs
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen: ☐ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Ruftonlautstärke
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen: ☐ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Tastaturlautstärke
Erinnerungen	Festlegen von Erinnerungssignalen für eingehende Nachrichten: ☐ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Erinnerungen

Funktion	Beschreibung
Uhrdarstellung	Im Standby-Display die Analog- oder Digitaluhr anzeigen:  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Uhr
Menüansicht	Anzeigen des Hauptmenüs mit grafischen Symbolen oder als Textliste:  > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ansicht
Hauptmenü	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:  > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern
Menüsymbole anzeigen oder verbergen	Symbole für Menüfunktionen im Standby-Display ein- oder ausblenden:  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys > Icons
Softkeys und Menüsymbole ändern	Belegung der Softkeys und Menüsymbole im Standby-Display ändern  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys
Schnellzugriffe	Shortcut für Menüoption erstellen: Menüoption markieren und dann  gedrückt halten. Auswahl eines Schnellzugriffs:  > Tools > Shortcuts > Shortcut-Name

Instant Messaging

Funktion	Beschreibung	
Anmelden	Für Instant Messaging anmelden: ☰ > IM > Anmelden	
Online-Teilnehmer suchen	Nach dem Anmelden: Wählen Sie Kontaktliste , um eine Liste der anderen Teilnehmer anzuzeigen.	
Konversation beginnen	Konversation beginnen: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Kontakte - online , drücken Sie SEND IM (↵).	
Aktive Konversation öffnen	Bereits laufende Konversation öffnen: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Gespräche , und drücken Sie ZEIGEN (↵).	
Konversation beenden	In der Konversationsanzeige: ☰ > Gespräch beenden	
Abmelden	Von Instant Messaging abmelden: Wählen Sie Abmelden im Menü translation missing.	

Chat

Funktion	Beschreibung	
Chat starten	Neue Chat-Sitzung starten: ☰ > Chat ☰ > Neuer Chat	
Chat-Aufforderung empfangen	Wenn Sie eine Chat-Aufforderung empfangen: Drücken Sie AKZEPT. (<☞) oder ABWEIS. (<☹).	
Chat beenden	Während einer Chat-Sitzung: ☰ > Chat beenden	

E-Mail

Funktion	Beschreibung	
E-Mail-Nachricht senden	Versenden einer E-Mail-Nachricht: ☰ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Email	
E-Mail-Nachricht lesen	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: Drücken Sie LESEN (<☞).	

Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Global zurücksetzen	Zurücksetzen aller Optionen <i>außer</i> Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
Zurücksetzen/ Löschen	Löschen aller Benutzereinstellungen und -einträge <i>außer</i> auf SIM-Karte gespeicherte Informationen, Löschen aller heruntergeladenen Bilder und Sounddateien, Zurücksetzen aller Optionen <i>außer</i> Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/ Löschen Vorsicht: Zurücksetzen und Löschen löscht alle von Ihnen eingegebenen Informationen einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen) sowie alle von Ihnen heruntergeladenen Inhalte (einschließlich Fotos und Sounds) im Speicher des Telefons. Diese Informationen können nach dem Löschen nicht mehr wiederhergestellt werden.

Besondere Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Festgel. Rufnummern“:  > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern:  > Tools > Anrufdienste > Feste Rufnr. 
Servicewahl	Service-Rufnummern wählen:  > Tools > Anrufdienste > Service-Rufnr. 
Quick Dial	Vorprogrammierte Telefonnummern wählen:  > Tools > Anrufdienste > Quick Dial 
DTMF-Töne (MFV)	Aktivieren der DTMF-Töne (MFV):  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Versenden von DTMF-Tönen (MFV) während eines Anrufs: Drücken Sie Zifferntasten. Versenden gespeicherter Nummern als DTMF-Töne während eines Anrufs: Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie  > Töne senden.

Anrufe überwachen

Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung	
Gesprächszeit	Gesprächsdauer anzeigen:  > Letzte Anrufe > Gesprächszeit	
Ruf-Timer	Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer	
Gesprächsgebühren	Anzeigen von Gebühreninformationen:  > Letzte Anrufe > Gebühren	

Freisprech-Funktionen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die

Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	Aktivieren eines angeschlossenen externen Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie LAUTSP. (☞) (falls verfügbar) oder ☞ > Freisprechen ein.  Optional Accessory
Automatische Rufannahme (Autoeinbausaatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausaatz oder Headset angeschlossen ist: ☞ > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme  Optional Accessory
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren: ☞ > Einstellungen > Headset > Sprachwahl  Optional Accessory
Auto-Freisprechen (Autoeinbausaatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausaatz, wenn dieser angeschlossen ist: ☞ > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen  Optional Accessory
Zündtimer (Autoeinbausaatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt: ☞ > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung  Optional Accessory

Funktion	Beschreibung	
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Aufladen des Telefons nach einer bestimmten Zeitspanne nach dem Abschalten der Zündung: ☰ > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit	

Daten- und Faxanrufe

Funktion	Beschreibung	
Daten oder Fax versenden	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.	
Daten oder Fax empfangen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.	
Sprechen, dann Faxen	Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, geben Sie die Nummer ein, drücken Sie ☰ > Wahl-Menü > Sprechen/Fax und ☒, um den Anruf durchzuführen.	

Drahtlose Bluetooth®-Verbindungen

Funktion	Beschreibung
Telefon für andere Geräte sichtbar machen	Einem Bluetooth-Gerät erlauben, Ihr Telefon zu erkennen:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Setup > Find me 
Verbindung mit erkannten Geräten herstellen	Verbindung mit einem erkannten Freisprechgerät herstellen:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Freisprechen > Gerätename 
Verbindung mit einem Gerät trennen	Verbindung mit einem Gerät trennen: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie TRENNEN (<◁). 
Während eines Anrufs zu einem Gerät umschalten	Während eines Anrufs auf Headset oder Autoeinbausatz umschalten:  > Bluetooth verwenden 
Multimediaobjekt an Gerät senden	Multimediaobjekt an anderes Gerät senden: Markieren Sie das Objekt, drücken Sie  > Kopieren, und wählen Sie dann den Gerätenamen aus. 
Multimediaobjekte auf ein Gerät verschieben	Multimediaobjekt auf ein anderes Gerät verschieben: Markieren Sie das Objekt, drücken Sie  > Verschieben, und wählen Sie dann den Gerätenamen aus. Vorsicht: Verschieben eines Objekts löscht das ursprüngliche Objekt vom Telefon. 

Funktion	Beschreibung
Daten an ein anderes Gerät senden	Telefonbucheintrag, Terminkalendereintrag oder Lesezeichen auf ein anderes Gerät kopieren: Markieren Sie den Eintrag, drücken Sie  > Senden . 
Geräteigenschaften bearbeiten	Eigenschaften eines erkannten Geräts bearbeiten: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie  > Bearbeiten . 
Bluetooth-Optionen festlegen	Bluetooth-Optionen des Telefons einrichten:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Setup 

Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:  > Einstellungen > Netz 

Tools

Funktion	Beschreibung
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen: ☰ > Tools > Wecker
Weckfunktion deaktivieren	Deaktivieren der Weckfunktion: Drücken Sie AUS (☞) oder ☐ Festlegen einer Verzögerung von 8 Minuten: Drücken Sie SNOOZE (☞).
Termin hinzufügen	Termin zum Terminkalender hinzufügen: ☰ > Tools > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie ☉ und danach ☰ > Neu
Termin-anzeigen	Termin anzeigen oder bearbeiten: ☰ > Tools > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie ☉ und danach ZEIGEN (☞)
Terminerinnerung	Eine Terminerinnerung anzeigen: ZEIGEN (☞) Eine Terminerinnerung schließen: BEENDEN (☞)
Terminkalender eintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Einen Terminkalendereintrag an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein anderes Gerät senden: ☰ > Tools > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie ☉, markieren Sie den Termin, drücken Sie ☰ > Senden

Funktion	Beschreibung
Voice Record aufnehmen	Voice Record aufnehmen: Halten Sie die Sprechaste gedrückt, sprechen Sie in das Mikrofon des Telefons, und lassen Sie die Sprechaste wieder los. <i>Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt unterschiedlichen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung.</i>
Voice Record abspielen	Voice Record abspielen: ☰ > Tools > Voice Records > Voice Record
Rechner	Berechnungen durchführen: ☰ > Tools > Rechner
Währungsumrechner	Währung umrechnen: ☰ > Tools > Rechner ☰ > Wechselkurs Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie OK (↵). Geben Sie den Betrag ein, und drücken Sie ☰ > Währung umrechnen .

Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	SIM-Karte sperren oder entsperren: ☰ > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann SIM gesperrt an.
Anwendung sperren	Sperren von Anwendungen des Telefons: ☰ > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

Funktion	Beschreibung
Zertifikate verwalten	Das Speichern von Sicherheitszertifikaten auf dem Telefon aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Sicherheit > Zertifikatverwaltung

Nachrichten und Unterhaltung

Funktion	Beschreibung
Verwalten von Videoclips	Videoclips verwalten:  > Multimedia > Videos
Bilder verwalten	Verwalten von Bildern und Animationen:  > Multimedia > Bilder 
Sounds verwalten	Selbst komponierte und heruntergeladene Ruftöne und Musik verwalten:  > Multimedia > Sounds
Klänge mit MotoMixer bearbeiten	Bearbeiten von MIDI-Sounddateien, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Multimedia > MotoMixer > Neuer Mix oder Name der Mix-Datei
Micro-Browser starten	Micro-Browser-Sitzung starten:  > WAP Menü > Browser 
Objekte von einer Webseite herunterladen	Bild, Sound, oder Telefon-Theme von einer WAP-Seite herunterladen: Markieren Sie die Datei. Drücken Sie WÄHLEN () und danach SPEICH. (). 

Funktion	Beschreibung	
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen: ☰ > WAP Menü > WAP Profile	
Spiel oder Applikation herunterladen (Micro-Browser)	Java™-Spiel oder -Applikation mit dem Micro-Browser herunterladen: ☰ > WAP Menü > Browser , markieren Sie die Applikation, drücken Sie WÄHLEN (↵) und dann DOWNLD. (⏎).	
Spiel oder Applikation herunterladen (Computer)	Java-Spiel oder -Applikation von einem Computer herunterladen: Drücken Sie ☰ > Einstellungen > Java Setup > Applikation laden , verbinden Sie nach der entsprechenden Aufforderung das Telefon mit dem Computer.	
Spiel oder Anwendung starten	Java-Spiel oder Applikation starten: ☰ > Games & More , markieren Sie die Anwendung, und drücken Sie WÄHLEN (↵).	
Signaltöne erstellen	Ruftöne erstellen, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können: ☰ > Multimedia > Sounds > Neue iMelody	




Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.



Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.





Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,9 W/kg.**


Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.



* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.



Index

A

Akku

Akkulebensdauer verlängern
19, 70, 73

einsetzen 21

laden 22

Ladezustand 43

Laufzeit verlängern 37, 40

Akku aufladen (Meldung) 43

Aktive Leitung wechseln 84

Animation

anzeigen 104

herunterladen 3, 89, 104

Screen Saver 70

Wallpaper 69

Anklopfen 80

Ankommender Anruf

umleiten 87

Anruf

absetzen 24

Anklopfen 80

Antwortoptionen 72

Auslandsvorwahl 81

beenden 24, 25

empfangen 25

entgegennehmen 25

Gebühren 97

halten 79

Lautsprecher 98

Letzte Anrufe 75

Liste der angenommenen

Anrufe 75

Liste der gewählten

Rufnummern 75

löschen 75

Notrufnummer 81

Passwort für Anrufssperre

ändern 61

Signal, abschalten 24, 75

Signalton einstellen 68

Signaltyp 24, 60, 67

speichern 75

Sperre 88

Sprechen, dann Faxen 77

Timer 97

umleiten 87

unbeantworteter Anruf 60,
78

Wählen 24

weiterleiten 87

Ziffern nach Rufnummer

hinzufügen 76

Zweiwegelautsprecher 61

- Anruf absetzen 24
- Anruf annehmen 25, 72
- Anruf erfolglos, Nummer
besetzt (Meldung) 77
- Anrufe umleiten 87
- Anrufer-ID 65, 66, 76, 90
- Anrufer-Identifizierung 3, 80,
87
- Anrufsperrung 88
- Anrufstatus 42
- Anzeige für entgangenen Anruf
78
- Anzeige für kein Signal 43
- Anzeigen
 - Akkuladezustand 43
 - Anrufstatus 42
 - Datenübertragung 41
 - entgangener Anruf 78
 - GPRS 42
 - Groß-/Kleinschreibung 50
 - Instant Messaging aktiv 43
 - Java-Midlet 43
 - kein Signal 43
 - lauter Rufton 43
 - leiser Rufton 43
 - Nachricht 43
 - Nachricht wartet 36
 - Position 44
 - Roaming 42
 - Signalstärke 42
 - Signaltyp 43
 - Sprachnachricht 43, 83
 - Texteingabemodus 43, 50
 - Vibrationsalarm 43
 - Vibrationsalarm und
Signaltyp 43
 - Ausgangsbildschirm
Uhrdarstellung auswählen
92
 - Auslandsvorwahl 81
 - Autoeinbausatz 97
 - Automatische
Wahlwiederholung 77
- B**
 - Besonderer Signalton 91
 - Bild
 - anzeigen 104
 - herunterladen 3, 89, 104
 - Screen Saver 70
 - Wallpaper 69
 - Bild-ID 3, 31, 65, 66, 80, 90
 - blinkender Cursor 48
 - Bluetooth 3, 36, 91, 100, 101,
102
 - Browser. *Siehe* Micro-Browser
- C**
 - Chat 94
 - CLI 31



Codes

- ändern 61
- Standard 61, 62, 63
- vergessen 63

Cursor 48

D

- Datenanruf 99
- Datum einstellen 68
- Design 71
- Display
 - anpassen 92
- Beschreibung 39
- Design 71
- Helligkeit 73
- Hintergrundbeleuchtung 73
- personalisieren 92
- Sprache 95
- Standby-Display 39
- Zeitspanne für das
 - Abschalten 73
- DTMF-Töne (MFV)
 - aktivieren 96
 - senden 77, 96

E

- Eigene Rufnummer 25, 74
- Eingehender Anruf
 - entgegennehmen 25

Eingehender Anruf (Meldung)

- 81
- Einschalttaste 23
- E-Mail 91, 94
- Endetaste 24, 25
- Entgangene Anrufe (Meldung)
 - 78

Entsperrcode

- ändern 61
- Eingabe 23, 62, 63
- Standard 61, 62, 63
- umgehen 63
- vergessen 63


Entsperrcode eingeben (Meldung) 62, 63

Entsperren

- Funktion 103
- Telefon 62
- Entwürfe (Ordner) 35
- Ereignisalarm 68
- Erinnerungen
 - ein-/ausschalten 91
- Externes Display 59

F

- Faxanruf 77, 99
- Feste Nummern 96
- Foto
 - aufnehmen 2, 30
 - Bild-ID 3, 31, 65, 66, 80, 90



herunterladen 3, 89, 104
Selbstausröser 31
senden 3, 30
Freisprechanzeige 61
Freisprechen 97
Funktion zum Ausblenden der
ID 76
Funktion zum Einblenden der
ID 76
Funktion, sperren und
entsperren 103

G

Gespräch beenden 24, 25
Gespräch mit Fax 77
Global zurücksetzen 95
GPRS-Anzeige 42
Groß-/Kleinschreibungs-
anzeige 50

H

Halten einer Verbindung 79
Headset
mit externem Display
verwenden 60
Zubehör, verwenden 97
Helligkeit, einstellen 73
Hintergrundbeleuchtung 73
Hörmuschel-Lautstärke 24

I

IM 93
Instant Messaging *Siehe* IM
Instant-Messaging-Anzeige 43
iTAP, Software 50

J

Java-Applikationen 105
Java-Midlet-Anzeige 43

K

Kamera
Foto aufnehmen 2, 30
Selbstausröser 31
Kein Signal, einstellen 24, 60,
67, 68
Klappe
Externes Display 59
Öffnen zur Anrufannahme
25
öffnen zur Anrufannahme 72
Screen Saver 70
Konferenzgespräch 87
Kontaktliste
Bild-ID 31
Kurzwahl 87

L

Ladegerät 22






Lautsprecher
aktivieren 98
automatische Rufannahme
98
Lautstärke
Hörmuschel 24
Rufton 24, 91
Tastatur 91
Lautstärketasten 24
Leitung, wechseln 84
Letzte Anrufe 75
Linker Softkey
anpassen 92
Funktionen 39
Liste der angenommenen
Anrufe 75
Liste der gewählten
Rufnummern 75
Löschen eines Anrufs 75

M

Mailbox 82
Meldung SIM gesperrt 23
Menü
Listen 46
Symbole im
Ausgangsbildschirm
ändern 92
Symbole, Beschreibung 39
Menü-

112 - Index

Ansicht, ändern 92
Funktionen verwenden 46
navigieren 45
personalisieren 92
Reihenfolge der Funktionen
ändern 92
Sprache einstellen 95
Symbole, anzeigen oder
ausblenden 92
Symbole, in Text umwandeln
92
Text eingeben 47
Menü anpassen 92
Menütaste 17
Micro-Browser
Browser-Setup 105
Java-Applikationen 105
Menüsymbol 39
verwenden 104
WAP-Profil 105
Mittlere Auswahl Taste 44
MMS, senden 88
MMS. *Siehe* Nachricht
MMS-Vorlage 88
MotoMixer 104
Multimedia-Nachricht
empfangen 3, 36
lesen 88
senden 3, 32, 88



Multimedia-Nachricht. *Siehe*
Nachricht

Musik
herunterladen 89, 104
verwalten 104

N

Nachricht
Chat 94
Entwurf 35
lesen 88
Menüsymbol 39
MMS 88
MMS, Definition 32
MMS-Vorlage 88
Multimedia-Nachricht 88
Text 88

Nachrichten-
Erinnerungen, ein-
/ausschalten 91
lesen 88

Nachrichtenanzeige 36
Navigationstaste 44
Netzeinstellungen 101
Neue Nachricht 43
Notizblock 78
Notrufnummer 81
Nummer
eigene Nummer anzeigen
25

eigene Nummer speichern
74

Nummer wählen 96
Nummern eingeben 57

O

Objektaustausch 38
öffnen zur Anrufannahme 72
Optionale Funktion, Definition
17
Optionales Zubehör, Definition
18

P

Passwörter. *Siehe* Codes
PIN2-Code ändern 61
PIN-Code
ändern 61
Eingabe 103
Primärer Texteingabemodus
48

Q

Quick Dial 96

R

Rechner 103
Rechter Softkey
anpassen 92

Funktionen 39
 Roaminganzeige 42
 Rufnummer
 aktive Leitung wechseln 84
 an Vorwahlziffern anfügen 87
 Anrufstatus 42
 Auslandsvorwahl 81
 eigene Nummer anzeigen 25
 eigene Nummer speichern 74
 erneut wählen 77
 in Telefonbuch speichern 89
 Ziffern hinzufügen nach 76
 zwei Nummern verbinden 76
 Rufnummernanzeige *Siehe*
 Anrufer-Identifizierung
 Rufton
 bearbeiten mit MotoMixer 104
 erstellen 105
 herunterladen 3, 89, 104
 verwalten 104
 Rufton-ID
 ein-/ausschalten 91
 einstellen 89
 Ruftonlautstärke, einstellen 24, 91

S
 Schnellwahl 82
 Schnellzugriffe 92
 Screen Saver 70
 Sekundärer Texteingabemodus 48
 Sendetaste 24, 25, 75
 Servicewahl 96
 Sicherheitscode
 ändern 61
 Standard 61
 vergessen 64
 Signal
 abschalten 24, 75
 Definition 67
 einstellen 24, 60, 67, 68
 erstellen 105
 herunterladen 3
 Signalstärke 42
 Signaltyp, einstellen 24, 60, 67
 Signaltypanzeigen 43
 SIM gesperrt (Meldung) 103
 SIM-Karte
 Definition 18
 Eingabe des PIN-Codes 23
 einsetzen 18
 Meldung SIM gesperrt 23
 PIN2-Code ändern 61
 PIN-Code ändern 61
 SIM gesperrt (Meldung) 103

sperren 103
 Vorsichtsmaßnahmen 18
 Smart-Taste 59, 60
 Softkeys
 anpassen 92
 Funktionen 39
 Sound
 erstellen 105
 herunterladen 3, 89, 104
 verwalten 104
 Sounddateien 104
 Speichern eines Anrufs 75
 sperren
 Funktion 103
 SIM-Karte 103
 Telefon 62
 Spiele 105
 Sprache einstellen 95
 Sprachnachricht-Anzeige 43,
 83
 Sprachwahl 89, 98
 Sprechtaete
 Nummer wählen 89
 Standby-Display
 Definition 39
 Standby-Zeit, verlängern 70,
 73
 Standortanzeige 44
 Symbol für die Menüfunktion
 „Nachrichten“ 39

Symbole, Eingeben 57
 Symboltabelle 58

T

Tastatur
 Anrufe annehmen 72
 Lautstärke einstellen 91
 Taste
 Einschalt- 23
 Ende 24, 25
 Lautstärkeregelung 24
 Linker Softkey 39, 92
 Menü- 17
 mittlere Auswahl- 44
 Navigations- 44
 Rechter Softkey 39, 92
 Sende- 24, 25, 75
 Smart- 59, 60
 Tasten, anpassen 92
 Telefon
 aktive Leitung wechseln 84
 alle Optionen zurücksetzen
 95
 Anrufstatus 42
 Antwortoptionen 72
 Codes 61
 Datum einstellen 68
 Design 71
 ein-/ausschalten 23
 Entsperrcode 61

- entsperren 23, 62, 63
- Gespeicherte Informationen
 - löschen 95
- Klappe 25
- Netzeinstellungen 101
- Sicherheitscode 61
- Signal, abschalten 24, 75
- Signalton einstellen 68
- Signaltyp 24, 60, 67
- sperren 62
- Sprache einstellen 95
- Tastatur, Anrufe annehmen
 - 72
- Uhrzeit einstellen 68
- Telefonbuch
 - Bild-ID 3, 65, 66, 80, 90
 - Eintrag hinzufügen 89
 - Einträge kopieren 91
 - Einträge sortieren 65, 90
 - Einträge versenden 91
 - Eintragskategorie 90
 - Hauptrufnummer einstellen
 - 90
 - Kategorieansicht 90
 - Kategorie-Ansichten 66
 - Kurzwahlnummer 87
 - Mailing-Liste 91
 - Nummer anhängen 87
 - Nummer wählen 89
 - Rufton-ID 89, 91
- Schnellwahl 82
- Sprachwahl 89
- zwei Nummern verbinden
 - 76
- Telefon-Theme 71
- Terminkalender 102
- Text
 - blinkender Cursor 48
 - Eingabe 47
 - Eingabemodus, auswählen
 - 48
 - Eingabemodus, Einrichtung
 - 49
 - Groß-/Kleinschreibung,
 - ändern 49
 - numerischer Modus 57
 - Symbol-Modus 57
 - Symbole 58
 - Tipp-Modus 53
 - Vereinfachte Texteingabe mit
 - Hilfe der Software
 - „iTAP“ 50
 - Zeichentabelle 56
- Texteingabe im Tipp-Modus 53
- Texteingabemodus 43, 50
 - Auswahl 48
 - festlegen 49
- Theme 71
- Timer 97
- Titel

herunterladen 89, 104
verwalten 104

U

Übertragungsanzeige 41

Uhr

Abbildung 39
analog oder digital
auswählen 92
einstellen 68

Uhrzeit einstellen 68

V

Verpasste Anrufe (Meldung)
60

Vibrationsalarm
abschalten 24, 75
einstellen 24, 60, 67

Videoclip
abspielen 2, 27
aufnehmen 2, 26
herunterladen 3, 89, 104
verwalten 104

Voice Record 103

vorhersagende Texteingabe 50

W

Wahl 24

Wahlwiederholung

Automatische
Wahlwiederholung
77

wenn besetzt 77

Wallpaper 69

WAP-Profil 105

WAP-Seiten 104

Weckfunktion 102

Weiterleiten eines Anrufs 87

Z

Zeichentabelle 56

Zertifikate verwalten 104

Zubehör 18, 60

Zurücksetzen und Löschen 95

Zweiweglautsprecher 61

6803534C13

Index - 117