


Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon V600 GSM

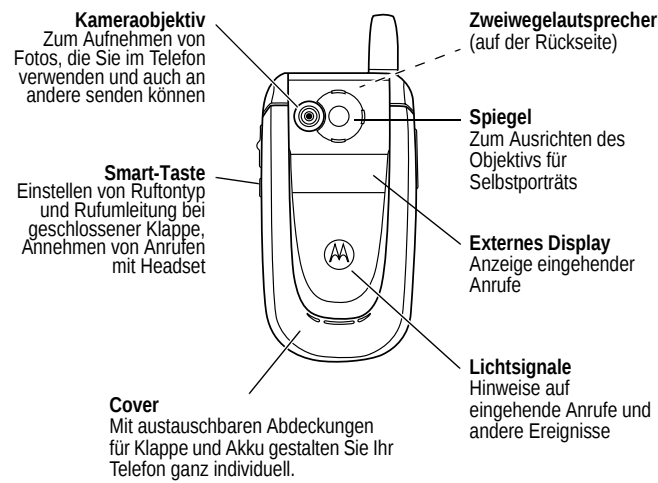

Probieren Sie es aus!



Funktion	Beschreibung
Fotos aufnehmen	Drücken Sie KAMERA (📷) um die Kamera zu aktivieren, richten Sie die Linse auf das Objekt, und drücken Sie AUFNAHME (📷), um die Aufnahme zu machen.
Foto senden	Das Foto an eine Telefonnummer oder EMail-Adresse senden: Drücken Sie SPEICH. (📷) > Als Nachricht senden

Funktion	Beschreibung
Foto als Bild für Anrufer-ID festlegen	Ein Foto einem Telefonbucheintrag zuordnen, damit es bei Anrufen von diesem Eintrag angezeigt wird:  > Multimedia > Bilder > Foto  > Verwenden als > Telefonbucheintrag
MMS-Nachricht versenden	Multimedia-Nachricht mit Bildern, Animationen, Sounds und Videos:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS senden 
Abspielen von Videoclips	Einen Videoclip abspielen:  > Multimedia > Videos > Videoclip
Bluetooth™ Verbindung	Einrichten einer drahtlosen Bluetooth™ Verbindung mit einem Headset, einem Autoeinbausatz oder einem externen Gerät:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Freisprechen > (Nach Geräten suchen)
Lichtsignale	Aktivieren der optischen Anzeigen für eingehende Rufe, Text- und Mailbox-Nachrichten, Alarmer und andere Ereignisse:  > Einstellungen > Signale > Leuchtsignal

www.motorola.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Die Bluetooth-Warenzeichen gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc. 2003.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass die Benutzerhandbücher regelmäßig aktualisiert werden und der aktuellen Produktfunktionalität entsprechen. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass das Handbuch nicht alle Basisfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Aktuelle Versionen unserer Handbücher finden Sie auch im Bereich für Konsumenten der Website von Motorola unter der Adresse <http://www.motorola.com>.

4 - Probieren Sie es aus!




Inhalt

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	8
Erste Schritte	16
Informationen über dieses Handbuch	16
SIM-Karte einsetzen	17
Akku einsetzen	18
Akku laden	19
Akkuverwendung	20
Telefon einschalten	21
Lautstärke einstellen	21
Anrufen	22
Anruf annehmen	22
Eigene Rufnummern anzeigen	23
Besondere Funktionen	24
Foto aufnehmen und senden	24
Multimedia-Nachricht senden	26
Empfang einer MMS-Nachricht	28
Abspielen von Videoclips	29
Drahtlose Bluetooth-Verbindungen	30
Ereignis-Leuchtsignale	30
Telefon-Cover wechseln	31
Telefonfunktionen	33
Das Display	33
Verwendung der Navigationstaste	38
Menübedienung	39
Texteingabe	42
Die Smart-Taste	52
Externes Display	53

Der Zweiwegelautsprecher	54
Code, PIN oder Passwort ändern	55
Telefon sperren und entsperren	55
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	57
Telefonbuch	57
Telefoneinstellungen	60
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	60
Uhrzeit und Datum einstellen	60
Signale	60
Antwortoptionen	61
Wallpaper installieren	62
Screen Saver einstellen	63
Displaykontrast einstellen	64
Displayfarbe einstellen	64
Hintergrundbeleuchtung anpassen	65
Anruffunktionen	66
Aktive Leitung ändern	66
Wahlwiederholung einer Telefonnummer	66
Automatische Wahlwiederholung	66
Anrufer-Identifizierung	67
Anrufsignal abschalten	68
Notrufnummer anrufen	68
Internationale Nummern wählen	69
Letzte Anrufe anzeigen	69
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	71
Notizblock verwenden	72
Nummer anhängen	72
Kurzwahl	73
Schnellwahl	73
Sprachnachrichten	73



Anklopfen	75
Verbindung halten	75
Anruf weiterleiten	76
Funktionen des Telefons	77
Hauptmenü	77
Funktionsübersicht	79
Garantieleistungen	96
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	101
Index	103





Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.




Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:



Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Beachten Sie: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Beachten Sie: *Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.*

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die

Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält. **Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.**

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Litium Ionen Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.



Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.


Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.



EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Produkt-
genehmigungs-
nummer

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.



Erste Schritte

Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Hinweis: Zusätzlich gibt es für Ihr Mobiltelefon ein Referenzhandbuch *Reference Guide*, in dem die Telefonfunktionen ausführlicher beschrieben werden.

Das Referenzhandbuch *Reference Guide* für Ihr Mobiltelefon sowie weitere Kopien dieses Benutzerhandbuchs können Sie auf der Website von Motorola anfordern:

<http://hellomoto.com>

Optionale Funktionen




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.



SIM-Karte einsetzen

Auf der SIM-Karte (SIM - Subscriber Identity Module) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.


Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

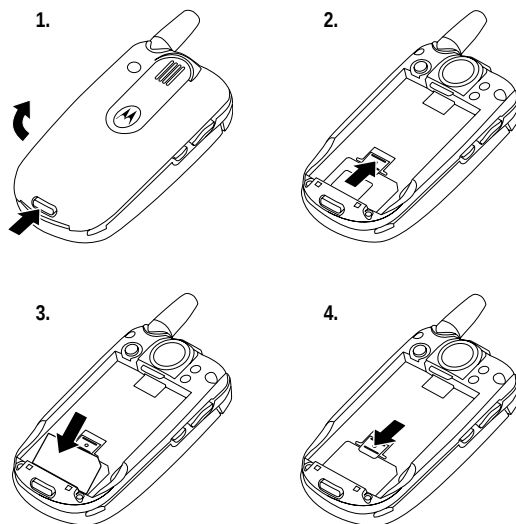

Akku einsetzen



Das Telefon sollte nur mit Original-Akkus und -Zubehör von Motorola betrieben werden. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.

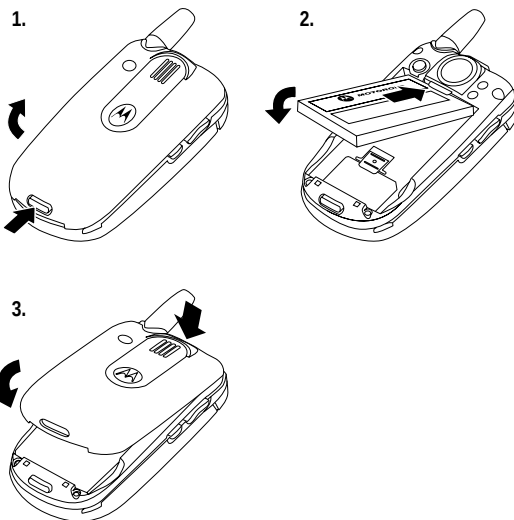


Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Reiseladegerät so in das Telefon ein, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt.

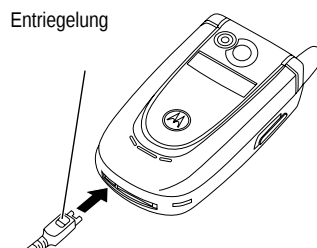

- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn das Telefon anzeigt, dass der Akku vollständig geladen ist (**Laden beendet**), drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Reiseladegerät vom Telefon.

Tipp: Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken längere Zeit am Reiseladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch **nicht** beschädigt.

Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, die Signalstärke, die Umgebungstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen bzw. Einstellungen, die am Zubehöranschluss eingesteckten Geräte sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.

Vorsicht: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie nur Motorola Original™ Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Im Laufe der Zeit verschleißten Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.




Akkus, die zum Betrieb dieses Produkts verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie dem Etikett des Akkus. Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle. Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Telefon einschalten

Aktion

- 1 Klappen Sie das Telefon auf
- 2 Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten

Einschaltta-
ste

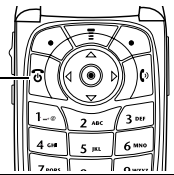

- 3 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK** () , um die SIM-Karte zu entsperren


Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann **SIM gesperrt**. an.

- 4 Geben Sie ggf. den 4-stelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie **OK** () , um das Telefon zu entsperren

Lautstärke einstellen

Drücken Sie seitlich die Lautstärketasten, um folgende Funktionen auszuführen:

Lautstärke
Tasten

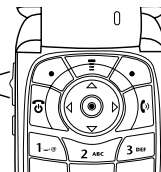

Erste Schritte - 21

- Erhöhen und Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen und Verringern der Ruftonlautstärke im Standby-Betrieb (Telefon muss aufgeklappt sein)

Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie ein Mal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf „kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.

- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe

Anrufen

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Wählen der Rufnummer
2		Absetzen des Anrufs
3		Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Telefons am Ende eines Gesprächs

Tipp: Sie können auch die Telefonklappe schließen, um ein Gespräch zu beenden.

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Wenn die Antwortoption „Klappe öffnen“ aktiviert ist, müssen Sie das Telefon nur aufklappen, um den Anruf anzunehmen. (Zum Aktivieren drücken Sie  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Antwortoptionen** > **Klappe öffnen**).

Wenn die Klappe des Telefons **nicht** aktiviert ist:

- | | Drücken Sie | Zum |
|---|--|--|
| 1 |  oder
ANNAHME () | Annehmen des Anrufs |
| 2 |  | Beenden des Anrufs und
„Auflegen“ des Telefons am
Ende eines Gesprächs |

Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display  .

Drücken Sie während eines Gesprächs  > **Meine Rufnummern**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 60 beschrieben. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Besondere Funktionen

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieses Kapitel beschreibt einige der interessantesten Funktionen.


Foto aufnehmen und senden

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Betrieb **KAMERA** (📷), um die Funktion zu aktivieren.

Zum Einschalten der Kamerafunktion via Hauptmenü gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen 📷 > **Multimedia** > **Kamera**

Auf dem Display wird das aktuelle Sucherbild angezeigt.

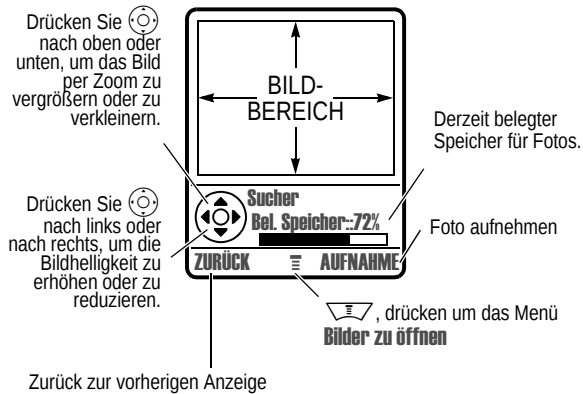

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME (📷)	Foto aufnehmen
2 SPEICH. (💾)	Anzeigen der Speicheroptionen
oder	
LÖSCHEN (🗑️)	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktiven Suchermodus
	Wenn Sie das Foto speichern wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 3.
3 (🔍)	Blättern zu Nur Speichern, Als Wallpaper verwenden, Als Screensaver verwenden, Als Tel. bucheintrag anlegen oder Als Nachricht senden
4 WÄHLEN (👉)	Auswählen der gewünschten Speicheroption

Tipp: So nehmen Sie ein Selbstporträt auf: Aktivieren Sie die Kamera, drehen Sie das Telefon, richten Sie den Bildausschnitt mit Hilfe des Spiegels ein, und drücken Sie dann den Smartkey, um das Foto aufzunehmen.

Sie können auch den Selbstauslöser verwenden.

Drücken Sie **KAMERA > Menütaste >**, und wählen Sie **Selbstauslöser Aufnahme >**. Drücken Sie **START**, klappen Sie das Telefon zu, und richten Sie den Bildausschnitt mit Hilfe des Spiegels ein. Das Herunterzählen des Timers ist in Form von Signaltönen hörbar. Wenn der Timer beendet ist, wird das Foto aufgenommen.

Bei eingeschalteter Kamerafunktion kann das Menü **Bilder** die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu: Bildern	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
Selbstausslöser Aufnahme	Einstellen des Selbstauslösers
Alle löschen	Löschen aller Bilder.
Setup Bilder	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bildeinstellungen.
Verfügbarer Speicher	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Bildern übrig ist.

Multimedia-Nachricht senden



Eine *MMS-Nachricht* kann mehrere Dateien enthalten wie z.B. Fotos, Animationen, Klingeltöne Voice Records, und/oder Videoclips). Sie können die MMS an andere Handybesitzer und an E-Mail-Adressen senden.

Funktion auswählen  **> Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Textes für die MMS
2 	Öffnen des MMS Menü zum Einfügen einer Datei an der Cursorposition
3 	Blättern zu Einfügen
4 WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können

Drücken Sie	Zum
5 	Blättern zu Bild, Voice Record, Musik oder Video
6 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
7 	Markieren der gewünschten Datei
8 EINFÜG. ()	Einfügen der Datei
9 	Öffnen des MMS Menü
10 	Blättern zu Einfügen
11 WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
12 	Blättern zu Neue Seite
13 WÄHLEN ()	Einfügen einer neuen Folie nach der aktuellen Folie Schritte 1 bis 8 wiederholen, um den Inhalt für die neue Folie einzugeben
14 OK ()	Speichern des Eingaben
15 ÄNDERN ()	Auswählen von An
16 Tasten	Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen
oder	
SUCHEN ()	Auswählen von Nummern/ Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
17 OK ()	Speichern der Nummern/ Adressen

Drücken Sie
18 ÄNDERN (↩)

Zum
 Wählen Sie den
Betreff



19 Tasten	Eingeben des Betreffs
20 OK (↩)	Speichern des Betreffs
21 FERTIG (↩)	Abschließen und sofortigem Versenden der Nachricht

Empfang einer MMS-Nachricht



Wenn Sie eine MMS-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon das Symbol  (Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie	Zum
LESEN (↩)	Öffnen der Nachricht

MMS-Nachrichten, die Sie erhalten, können aus verschiedenen Medienelementen zusammengesetzt sein:

- Eingefügte Fotos, Bilder und Animationen werden angezeigt, während Sie die Nachricht lesen.
- Eingefügte Sounddateien oder Videoclips werden abgespielt, wenn Sie zu ihnen Blättern und die Anzeige für Sounddatei oder Videoclip in der Nachricht markieren. Während der Wiedergabe einer Sounddatei oder eines Videoclips können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten einstellen.
- Beigefügte Dateien werden an das Ende der Nachricht angehängt. Zum Öffnen einer Anlage markieren Sie die Dateianzeige bzw. den Dateinamen und drücken **ZEIGEN** (↩) (Bilddateityp), **SPIELEN** (↩) (Sounddatei oder Videoclip) oder **ÖFFNEN** (↩) (vObject oder unbekannter Dateityp).

Abspielen von Videoclips


Sie können Videoclips mit dem Micro-Browser herunterladen sowie Videoclips in Multimedia-Nachrichten senden und empfangen.

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > **Multimedia** > **Videos**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Videoclip
2 WÄHLEN ()	Starten der Videoclip-Wiedergabe

Der Videoclip wird auf dem Display angezeigt:

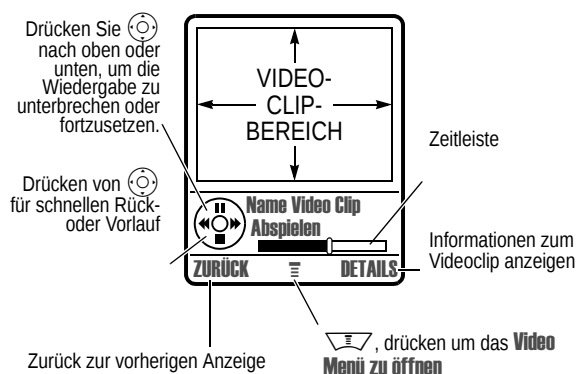

Drahtlose Bluetooth-Verbindungen

Ihr Telefon unterstützt drahtlose Bluetooth™-Verbindungen. Sie können eine drahtlose Verbindung zu einem Bluetooth-fähigen Headset, Zweiwegelautsprecher oder einer Auto-Freisprecheinrichtung wie auch zu einem Computer oder Handheld-Gerät herstellen, um Daten auszutauschen oder zu synchronisieren.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Headset oder einer Freisprecheinrichtung her:

Funktion auswählen  **> Einstellungen > Verbindung**
> Bluetooth Link
> Freisprechen > (Nach
Geräten suchen)

Ihr Telefon zeigt eine Liste von Geräten an, die sich innerhalb seiner Reichweite befinden. Wenn das Telefon bereits mit einem Gerät verbunden ist, wird das verbundene Gerät aufgeführt und mit einem  (in Benutzung) gekennzeichnet.

Wenn Sie sich mit einem Gerät verbinden möchten, markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie auf **WÄHLEN** ().

Das Gerät fordert möglicherweise die Erlaubnis zur Verbindung mit Ihrem Telefon an. Wählen Sie **JA** (), und geben Sie den korrekten PIN-Code ein, damit eine sichere Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint oben im Display die Bluetooth-Anzeige .

Ereignis-Leuchtsignale

Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Telefon die folgenden Ereignisse durch unterschiedliche Lichtsignale an: Ankommende Anrufe von bestimmten Telefonbuchkategorien, ankommende Text- und Sprachnachrichten, Alarmer, Einschalten, Ausschalten, Akkuladevorgang, Bluetooth-Verbindung, Bluetooth aktiv, getrennte Bluetooth-Verbindung.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Ereignisbeleuchtung zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen  **> Einstellungen > Signale
> Leuchtsignal**

- | | Drücken Sie | Zum |
|---|---|--|
| 1 |  | Blättern zu Ein oder Aus |
| 2 | WÄHLEN () | Auswählen der Option |

Telefon-Cover wechseln




Sie können das Cover und den Akkudeckel Ihres Telefons austauschen, um sie Ihrem persönlichen Geschmack anzupassen. Sie sind in einer Vielzahl von Farben und Designs beim Fachhandel erhältlich.

Das Telefon ist nur zur Verwendung mit Motorola Original Zubehör vorgesehen. Diese Cover erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Cover abnehmen

Aktion

- 1 Klappen Sie das Telefon zu.
- 2 Drücken Sie das Cover an beiden Seiten hinein, und ziehen Sie es vom Telefon ab.

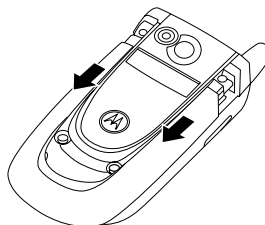







Cover anbringen

Aktion

- 1 Klappen Sie das Telefon zu.
- 2 Richten Sie die Stege an den beiden Seiten des Covers an den entsprechenden Rillen am Telefon aus.

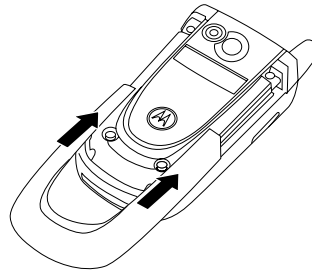

- 3 Schieben Sie das Cover auf das Telefon, so dass es einrastet.




Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Das Display

Das unten abgebildete *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn **kein** Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen von Telefonnummern ist nur in diesem Modus möglich.

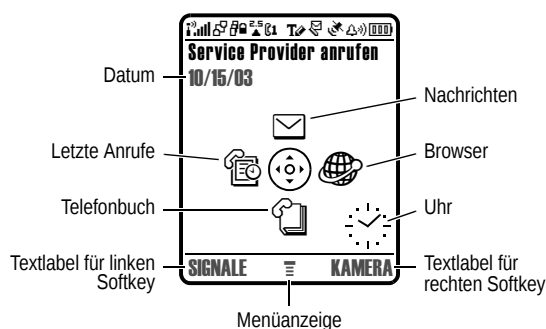

Drücken Sie die Navigationstaste (⊙) nach links, rechts, oben oder unten, um eines der vier Funktionssymbole auszuwählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von [↩] wieder zum Standby-Display gelangen.


Hinweis: (Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise die Symbole deaktiviert, damit das Wallpaper-Bild besser sichtbar ist.) Sie können die Menüsymbole jedoch auch dann auswählen, wenn sie verborgen sind. Um die Menüsymbole anzuzeigen oder zu verbergen, siehe Seite 85.

Die Anzeige  unten in der Mitte des Displays weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste () das Hauptmenü mit weiteren Funktionen öffnen können.

Die Textlabel unten links und rechts im Display zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie auf den linken () oder rechten Softkey (), um die entsprechende Funktion auszuführen.

Standby-Betrieb wird eine Analog- oder Digitaluhr angezeigt. Siehe Seite 85.

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

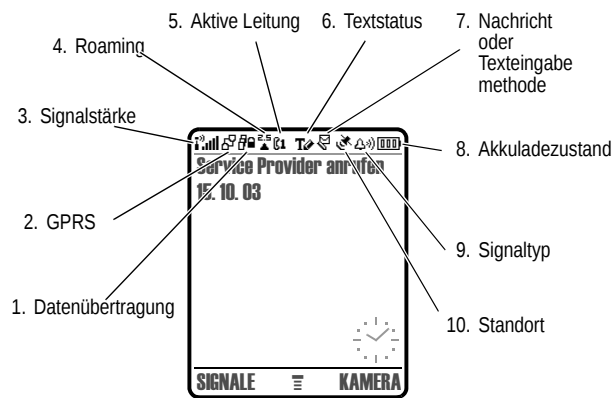

1. Datenübertragung Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|--|--|
|  = Sichere Übertragung von Datenpaketen |  = Unsichere Übertragung von Datenpaketen |
|  = Sichere Anwendungsverbindung |  = Unsichere Anwendungsverbindung |
|  = Sicherer CSD-Anruf |  = Unsicherer CSD-Anruf |



2. GPRS Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (*General Packet Radio Service, GPRS*) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Andere Anzeigen:

- | | |
|---|---|
|  = GPRS PDP kontextaktiv |  = GPRS Paketdaten verfügbar |
|---|---|

3. Signalstärke Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn  (Kein Signal) oder  (Keine Übertragung) angezeigt wird.



4. Roaming Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|---|---|
|  = 2G Privat |  = 2G Roam |
|---|---|



5. Aktive Leitung Zeigt  oder  an, um die jeweils aktive Telefonleitung zu bezeichnen. Andere Anzeigen:

 = Leitung 1 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet
 = Leitung 2 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet

 = Wecker aktiviert



6. Statusanzeige für Texteingabemodus oder Instant Messaging (IM) Zeigt in einer Texteingabemaske die Eingabemethode oder die Groß-/Kleinschreibung an.

 = Symbolmethode	 = numerische Methode
 = Textmethode	 = Tippmethode
 = iTAP-Methode	 = Keine Großbuchstaben
 = Nur nächsten Buchstaben großschreiben	 = Nur Großbuchstaben

Wenn Instant Messaging aktiv ist:

 = IM aktiv	 = für IM verfügbar
 = Besetzt	 = für IM unsichtbar
 = für Anrufe verfügbar	 = Offline

Wenn eine Java-Anwendung aktiv ist, kann an dieser Stelle  (Java-Midlet) angezeigt werden).



7. Anzeige für neue Nachrichten oder Texteingabemethode

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| = Textnachricht | = Mailbox |
| = Sprach- und Textnachrichten | = Anrufbeantworter |
| = IM-Nachricht | = Aktive Chat-Sitzung |

Bei Eingabe einer MMS-Nachricht wird an dieser Stelle die Größe der Nachricht angezeigt.


In einer Texteingabemaske weist die Anzeige auf die Texteingabemethode hin: **Primär** oder **Sekundär**:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben
		iTAP, keine Großbuchstaben
		iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
		iTAP, alles Großbuchstaben

8. Akkuladezustand Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

Menübedienung

Drücken Sie im Standby-Display , um das Hauptmenü aufzurufen.

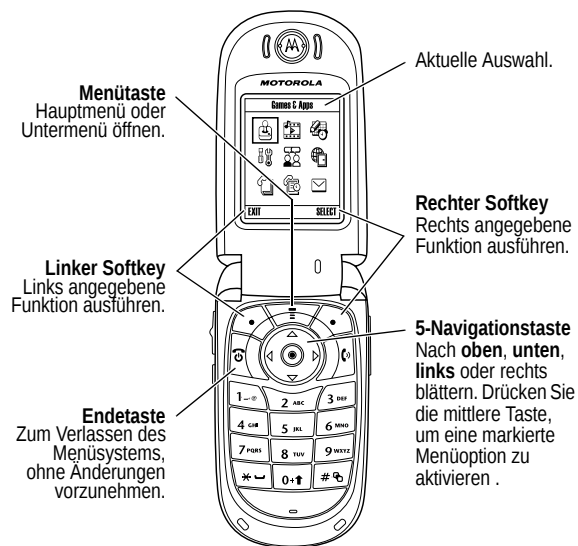

Drücken Sie , um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Die folgenden Symbole entsprechen Funktionen, die abhängig von Diensteanbieter und Vertrag im Hauptmenü erscheinen können.

Menü-symbol	Funktion	Menü-symbol	Funktion
	Games & More		Multimedia
	Tools		Einstellungen
	IM		WAP Menü
	Telefonbuch		Letzte Anrufe
	Nachrichten		

Menüfunktion auswählen


Diese Anleitung erläutert, wie Sie eine bestimmte Menüfunktion auswählen:

Funktion auswählen  > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Betrieb  drücken, dann im Hauptmenü die Option **Letzte Anrufe** () und dann die Option **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen. Blättern Sie mit  zur gewünschten Funktion und drücken Sie dann den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuwählen.

Auswahl einer Funktionsoption

Bei einigen Funktionen müssen Sie ein Element aus einer Liste auswählen:

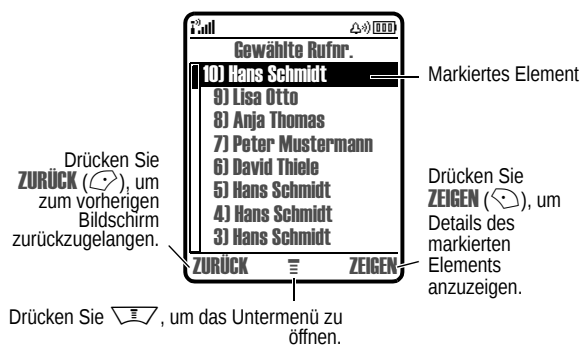

- Drücken Sie , um nach oben oder unten zu blättern und das gewünschte Element zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie bitte eine Nummerntaste, um das Element zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um das Element zu markieren.
- Ist für ein Element eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für ein Element eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie bestimmte Informationen eingeben:

Drücken Sie , um nach unten zu weiteren Elementen zu blättern.


Details Eintrag	
Name:	John Smith
Kategorie:	Allgemein
Nummer:	2125551212
Typ:	Büro
Speicherplatz:	Telefon
Sprachkommando	
Geschwindigkeit #:	2
Rufton-ID:	Kontinental
ABBRUCH ÄNDERN	

Markiertes Element

Drücken Sie **ÄNDERN** () , um Informationen einzugeben oder zu bearbeiten.

Drücken Sie **ABBRUCH** () zum Beenden, ohne Änderungen vorzunehmen. **FERTIG** () wird angezeigt, wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten.

Mit Hilfe des Nachrichten-Centers können Sie Textnachrichten verfassen und senden. Ein *blinkender Cursor* zeigt an, wo der Texterscheinen wird:

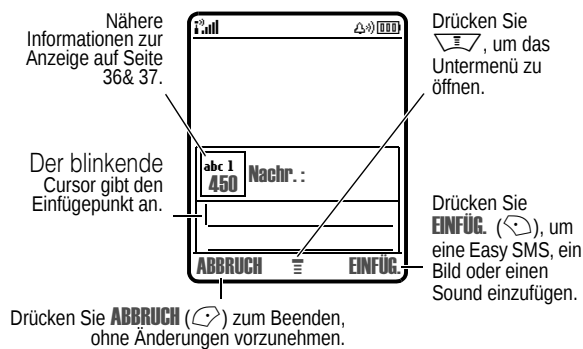

Auswahl eines Eingabemodus

Eingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten.

Drücken Sie **[#*]** in jeder Texteingabemaske, wenn Sie zu einem der folgenden Eingabemodi wechseln möchten.

Primär	Die primäre Texteingabemethode (siehe unten)
Numerisch (123)	Nur Eingabe von Zahlen 51
Symbol (@)	Nur Eingabe von Symbolen 50
Sekundär	Die sekundäre Texteingabemethode (siehe unten)

Alternativ dazu können Sie in jeder Texteingabemaske wie folgt vorgehen: **☰** > **Eingabemodus** drücken.



Groß-/Kleinschreibung




Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie **[0+]**. Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

abc = Keine Großbuchstaben	Abc = Nur nächsten Buchstaben großschreiben
ABC = Nur Großbuchstaben	

Texteingabemethode festlegen

Sie können in jeder Texteingabemaske auf  > **Texteingabe** drücken, um dann die primäre und sekundäre Texteingabe festzulegen. Wählen Sie **Prio. 1** oder **Prio. 2**, und dann je eine der folgenden Optionen:

Keine	Sekundär Keine zweite Wahl gewünscht (Option nur in Prio. 2 verfügbar).
ITAP	Das Telefon sagt nach jeder gedrückten Taste das möglicherweise beabsichtigte Wort voraus (siehe Seite 48).
Tippen	Eingabe von Buchstaben und Zahlen durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken einer Taste (siehe Seite 45).
TAP erweitert	Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Symbolen durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken einer Taste (siehe Seite 45).



Tipp-Modus


Dies ist die Standardmethode zum Eingeben von Text in das Telefon.

Im normalen **Tippen**-Modus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach Zahl und zugeordnete Buchstaben angezeigt. Im Modus **TAP erweitert** werden auch die zugeordneten Sonderzeichen gemäß „Zeichentabelle“ auf Seite 47 angezeigt.


Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstaben, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben
	Tipp: Drücken Sie  rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder  , um ein Leerzeichen einzufügen.
3 OK ()	Speichern des Textes

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von  zwischen den Eingabemethoden wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 37). Wenn die Modi **Tippen** oder **TAP erweitert** als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemethode nicht zur Verfügung stehen, siehe Seite 44.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **TAP erweitert** ändern sich die Softkey-Funktionen:

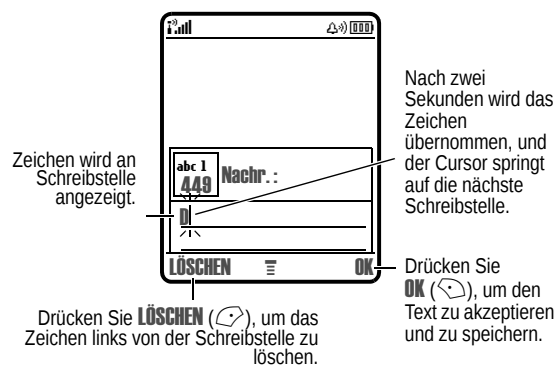

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** folgendes sehen:

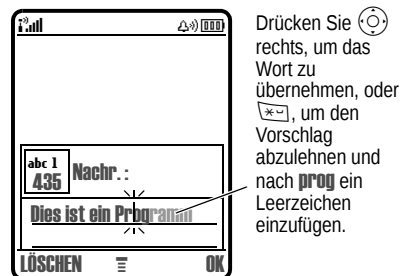

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Fortschritt**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im **TAP erweitert** Modus.

	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ¸ i % £ \$ ¥ ¤ € ¤ * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β γ
	d e f 3 ð ë é è ê φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú û û
	w x y z 9 ξ ψ
	Groß-/Kleinschreibung wechseln
	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von  zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Eingaberegeln für den Tipp-Modus


- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Nach zwei Sekunden wird das Zeichen übernommen, und der Cursor springt auf die nächste Schreibstelle.

- Drücken Sie  nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie  nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann die Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie , um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

iTAP™

iTAP™ ist eine Texteingabemethode, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die normale Tippmethode sein, weil das Telefon bereits während der Tastenanschläge Wörtern „vorhersagt.“

Wenn Sie zum Beispiel die Tasten     drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

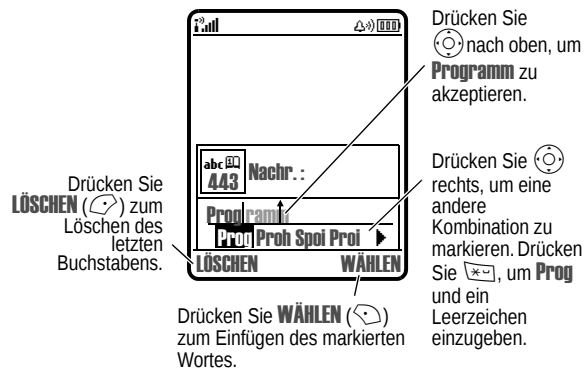



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Fortschritt**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.



Wörter eingeben

Bei der Texteingabe können Sie  drücken, um die Eingabemethode zu ändern. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 37). Wenn die Modi **ITAP** oder als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemethode nicht zur Verfügung stehen, siehe Seite 44.

Drücken Sie

Zum

- 1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)

Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays

- 2  links oder rechts

Markieren der gewünschten Kombination

- 3 **WÄHLEN** ()

Festhalten einer markierten Kombination

Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der markierten Wortkombination anzuhängen.

oder



Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat.

Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.




Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

Symbolmodus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske zum Wechsel der Eingabemodi solange auf , bis Sie in der Statusleiste die Anzeige @ (Symbol) sehen.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Symbole am unteren Rand des Displays
2  links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN ()	Festhalten der Markierung Sie können weitere Tasten drücken, um Symbole an das Ende der Markierung anzuhängen.
oder 	Übernehmen der markierten Symbols



Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

	. ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' `
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von  zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Numerischer Modus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske zum Wechsel. der Eingabemodi solange auf , bis Sie in der Statusleiste die Anzeige **123** (Numerisch) sehen.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie , um zu einem anderen Eingabemodus zu gelangen.

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion

Drücken Sie **LÖSCHEN** () , um jeweils einen Buchstaben zu löschen.

Halten Sie **LÖSCHEN** () gedrückt, um die ganze Nachricht zu löschen.

Die Smart-Taste

Die Smart-Taste bietet eine weitere Möglichkeit, um Grundfunktionen des Telefons durchzuführen. Wenn Sie z.B. ein Menüelement markieren, können Sie zum Auswählen des Elements die Smart-Taste drücken. Mit der Smart-Taste können Sie Anrufe tätigen und beenden, Funktionen aktivieren und deaktivieren und das Telefonbuch öffnen. Die Smart-Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie der rechte Softkey () .

Smart-Taste



Tipp: So nehmen Sie ein Selbstportrait auf: Aktivieren Sie die Kamera, schließen Sie die Klappe, richten Sie den Bildausschnitt mit Hilfe des Spiegels ein, und drücken Sie dann den Smartkey, um das Foto aufzunehmen.

Externes Display

Bei geschlossener Klappe zeigt das externe Display die Uhrzeit an. Außerdem werden Meldungen für eingehende Anrufe und andere Ereignisse angezeigt. Folgende Funktionen sind möglich:

Signaltyp einrichten

Drücken Sie	Zum
1 Lautstärketasten	Blättern zu Signaltyp
2 Smart-Taste	Auswählen eines Signaltyps
3 Lautstärketasten	Zurückkehren zum Standby-Display

Einstellen der Anrufumleitung



Tipp: Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, müssen Sie eine Nummer für die Anrufumleitung speichern. Siehe Seite 79.

Drücken Sie	Zum
1 Lautstärketasten	Blättern zu Weiterleiten
2 Smart-Taste	Auswählen von Alle Anrufe oder Aus
3 Lautstärketasten	Zurückkehren zum Standby-Display

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt im externen Display die Meldung **Verpasste Anrufe** an.

Drücken Sie	Zum
1 Smart-Taste	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 Lautstärketasten	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3 Smart-Taste	Absetzen des Anrufs

Hinweis: Wenn das Telefon geschlossen ist, sind das Mikrofon und Headset nicht verfügbar. Deshalb müssen Sie bei Verwendung dieser Funktion ein Headset oder eine andere Freisprecheinrichtung einsetzen.

Der Zweiwegelautsprecher

Wenn Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSPR** (☺), um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten. Ein lauter Signalton bestätigt die Umschaltung.

Wenn Sie den Lautsprecher anschalten, zeigt das Telefon **Freisprechen ein** an. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSPR** (☺) drücken oder das Telefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweiwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

Code, PIN oder Passwort ändern

Der (4-stellige) Entsperrcode des Telefons ist werkseitig auf 1234 und der (6-stellige) Sicherheitscode auf 000000 eingestellt. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie das Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Nummern **nicht** zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, die Codes zu ändern, um den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN-Code der SIM-Karte, den PIN2-Code, und/oder das Passwort für die Anrufsperrung ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen  > **Einstellungen > Sicherheit**
> **Neue Passwörter**

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten. **Wenn Sie es benutzen möchten, müssen Sie allerdings zunächst den Entsperrcode eingeben.**

Notrufe sind dabei ausgenommen. Siehe Seite 68.

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen  > **Einstellungen > Sicherheit**
> **Telefon sperren > Jetzt sperren**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK (↵)	Sperren des Telefons

Telefon entsperren

Tipp: Der Entsperrcode des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

An der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeb.** :

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK (↵)	Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren**
> **Automatische Sperre** > **Ein**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK (↵)	Aktivieren der automatischen Sperre

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Hinweis: Der (4-stellige) Entsperrcode des Telefons ist werkseitig auf 1234 und der (6-stellige) Sicherheitscode auf 000000 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen vor der Lieferung des Telefons den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück, bevor Sie Ihr Telefon in Empfang nehmen.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei der Meldung **Entsperrcode eingeb.** wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Wechseln zur Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3 OK ()	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anrufsperrung vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Telefonbuch

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Optionen des Telefonbuchmenüs. Nähere Informationen dazu siehe Seite 82 und im Handbuch *Reference Guide*.

Telefonnummer speichern

Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** () , um einen Telefonbucheintrag für diese Nummer zu erstellen. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben.

Wählen Sie **MEHR**, um eine weitere Nummer (z.B. geschäftlich) unter diesem Eintrag zu speichern.

Sprachkommando aufnehmen

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Sprachkommando**, und drücken Sie **AUFNEHM** (⏺). Drücken Sie die Sprechaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprechaste und wiederholen den Namen. Drücken Sie **FERTIG** (⏻), um den Namen zu speichern.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Nummer wählen

Drücken Sie  > **Telefonbuch** > *anzurufender Eintrag*.

Sprachwahl

Drücken Sie die Sprechaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.

Telefonbuchliste sortieren

Drücken Sie  > **Telefonbuch** > **Setup** > **Sortieren nach**. Wählen Sie dann das gewünschte Sortierkriterium für das Telefonbuch: **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email**.

Bei der Sortierung nach Namen können Sie zwischen **Alle** oder **Primär** auswählen. Um den Primärkontakt eines Eintrags festzulegen siehe Seite 84.

Anzeige der Einträge nach Kategorie

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und dann  > **Kategorien**. Wählen Sie dann, ob Sie **Alle** Einträge oder die Einträge einer der vordefinierten Kategorien (**Geschäftlich**, **Persönlich**, **Allgemein**, **VIPs**) anzeigen möchten. Sie können auch neue eigene Kategorien erstellen.

Um die Kategorie für einen Telefonbucheintrag festzulegen siehe Seite 83.

Anzeige mit Bild für Anrufer-ID

Drücken Sie  > **Telefonbuch** und anschließend  > **Setup** > **Ansicht** > **Bild**.

Um einem Telefonbucheintrag ein Foto zuzuordnen, siehe Seite 3 und 24.

Telefoneinstellungen

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern



Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den Benutzernamen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Telefonstatus** > **Meine Rufnummern**

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Uhrzeit und Datum einstellen

Zur Nutzung des Terminkalenders müssen Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum**

Signale

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird als *Signal* bezeichnet.

Sie können aus fünf verschiedenen Signalen auswählen: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 34 und 38).

So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Signaltyp**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Signaltyp
2 WÄHLEN ()	Auswählen des Signaltyps

Für jeden Signaltyp sind für bestimmte Ereignisse die Einstellungen bestimmter Signaltöne, der Anrufer-ID sowie der Rufton- und Tastaturlautstärke möglich. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, drücken Sie  > **Mehr** > **Signale** > **Typ Details**.

Antwortoptionen

Ein eingehender Anruf kann auf verschiedene Arten angenommen werden:

Taste drücken	Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste
Klappe öffnen	Annehmen durch Öffnen der Klappe

Aktivieren oder Deaktivieren einer Annahmefunktion

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen**
> **Antwortoptionen**





	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu Taste drücken oder Klappe öffnen
2	ÄNDERN ()	Auswählen der Option
3		Blättern zu Ein oder Aus
4	WÄHLEN ()	Bestätigen der Einstellung


Wallpaper installieren

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für das Standby-Display hinterlegen.

Funktion auswählen > **Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Wallpaper**



	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu Bild
2	ÄNDERN ()	Öffnen der Bildanzeige
3	nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation Blättern zu (Kein) , um das Hintergrundbild auszuschalten.
4	WÄHLEN ()	Auswählen des Bildes
5		Blättern zu Layout
6	ÄNDERN ()	Anpassen des Bildlayouts



Drücken Sie
7 

Zum
Blättern zu **Zentriert**, **Display ausfüllen** oder **Fit-to-screen**

Zentriert ordnet das Bild in der Mitte des Displays an.

Display ausfüllen füllt das Display mit Kopien des Bildes aus

Fit-to-screen passt das Bild gegebenenfalls an die Displaygröße an.

8 WÄHLEN ()

Bestätigen der Layouteinstellung

9 ZURÜCK ()

Speichern der Wallpaper-Einstellungen

Screen Saver einstellen

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) installieren.

Der Screen Saver wird angezeigt, wenn das Telefon für einen festgelegten Zeitraum geöffnet ist, ohne dass es benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Tipp: Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Screen Saver**

Drücken Sie
1 

Zum
Blättern zu **Bild**

Drücken Sie	Zum
2 ÄNDERN (↶)	Öffnen der Bildanzeige
3 (↻) nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation Blättern zu (Kein) , um den Screen Saver auszuschalten.
4 WÄHLEN (↶)	Auswählen des Bildes
5 (↻)	Blättern zu Verzögerung
6 ÄNDERN (↶)	Einstellen des Verzögerungsintervalls
7 (↻)	Blättern zur gewünschten Verzögerungszeit, nach der der Screen Saver gestartet wird
8 WÄHLEN (↶)	Auswählen der Einstellung
9 ZURÜCK (↵)	Speichern der Einstellungen

Displaykontrast einstellen

Funktion auswählen  **> Einstellungen**
> Grundeinstellung > Kontrast einstellen

Displayfarbe einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

Funktion auswählen  **> Einstellungen**
> Personalisieren
> Displayfarbe






Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Funktion auswählen



- > **Einstellungen**
- > **Grundeinstellung**
- > **Beleuchtung**



Anruffunktionen

Anleitungen zum Absetzen und Annehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 22.

Aktive Leitung ändern



Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte für zwei Leitungen aktiviert ist.

Funktion auswählen



> Einstellungen
> Telefonstatus > Aktive
Leitung

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die aktuell aktive Telefonleitung an. Siehe Seite 34.

Wahlwiederholung einer Telefonnummer

Drücken Sie Zum

1

Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern

2

Blättern zum gewünschten Eintrag

3

Erneuten Wählen der Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Anruf erfolglos: Nummer besetzt.**

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, wählt das Telefon die Nummer automatisch noch einmal. In diesem Fall klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwdhl. erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

Sie müssen die automatische Wahlwiederholung aktivieren, um diese Funktion nutzen zu können. Gehen Sie vor wie folgt:

Funktion auswählen  **> Einstellungen**
> Grundeinstellung > Auto.
Wahlwdh.

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, können Sie die Funktion manuell aktivieren, um eine Rufnummer erneut zu wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung **Anruf erfolglos: Nummer besetzt** angezeigt wird:

Drücken Sie	Zum
 oder WDH. ()	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Anrufer-Identifizierung

Eingehende Anrufe



Mit der **Anrufer-Identifizierung** können die Rufnummern eingehender Anrufe im externen und internen Display des Telefons angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Photo) an, sofern dieser (dieses) im Telefonbuch gespeichert ist. Ist keine Anrufer-ID verfügbar, wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass eine unverwechselbare Rufton-ID bzw. Lichtsignal-ID für bestimmte Telefonbucheinträge wiedergegeben wird. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 82.

Abgehende Anrufe



Sie können die Anrufer-ID Ihrer Rufnummer für von Ihnen getätigte Anrufe aktivieren oder deaktivieren.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen**
> **Meine Anrufer-ID**

Sie können die Anrufer-ID beim Anwählen einer Rufnummer deaktivieren. Während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie



> **ID ausblenden/ID anzeigen**

Zum

Ein- oder Ausblenden der Anrufer-ID beim nächsten Anruf.

Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie

eine Lautstärketaste

Zum

Abschalten des Signals

Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u.U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch

Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen

Halten Sie  gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Die Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie , um vom Standby-Display direkt zur Liste der gewählten Rufnummern zu wechseln.

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Liste
3 	Blättern zu einem Eintrag
Hinweis: ✓ Bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.	

Drücken Sie
4 

Zum
Anrufen der Nummer des
Eintrags

Tipp: Halten Sie  zwei
Sekunden lang gedrückt, wenn
Sie während eines Gesprächs
die Nummer als DTMF-Töne
versenden möchten.

oder
ZEIGEN ()

Anzeigen von Details des
Eintrags

oder



Öffnet das **Menü Anrufe** zum
Durchführen weiterer Verfahren

Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.

Option	Beschreibung
Tel. Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als DTMF-Töne ins Netz. <i>Hinweis: Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.</i>
Sprechen/Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung. Siehe Seite 90.



Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt dazu folgende Informationen an:

- die Anzeige (verpasster Anruf)
- **Die Meldung Verpasste Anrufe**, wobei **x** die Anzahl der verpassten Anrufe angibt

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN ()	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 ()	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3 ()	Absetzen des Anrufs

Notizblock verwenden

Das Telefon speichert die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge in einem temporären Speicher (*Notizblock*). Bei den Ziffern kann es sich um eine angerufene Nummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht angewählt wurde. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine im Notizblock gespeicherte Nummer abzurufen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Drücken Sie



oder



oder

SPEICH. ()

Zum

Anrufen der Nummer

Öffnen von **Wahl-Menü**, um z.B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.

Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer. **Nummer**

Nummer anhängen

Während des Wahlvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie



> **Tel. Nr. ergänzen**

Zum

Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige *Kurzwahl* zugewiesen, die angibt, wo der Eintrag im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert ist.

Tipp: Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie  > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** () drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2		Bestätigen der Nummer
3		Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellwahl

Zum Anrufen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 müssen Sie nur die einstellige Schnellwahlnummer eine Sekunde lang gedrückt halten.

Tipp: Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in Verbindung mit dieser Funktion verwenden möchten: Telefonbuch im Telefonspeicher oder Telefonbuch auf der SIM-Karte. Siehe Seite 84.

Sprachnachrichten



Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Hinweis: Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Sprachnachricht empfangen

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, zeigt das Telefon das Symbol  (Sprachnachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Sprachnachricht** an.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN 	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen  > **Nachrichten**
 > **Setup Mailbox**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 OK 	Speichern der Nummer

Anklopfen



Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL (	Wechseln zwischen den Anrufen
oder	
VERBIND (	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder	
> Gehalt. Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Sie können die Funktion Anklopfen nur dann nutzen, wenn sie aktiviert ist. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen**
> **Anklopfen**

Verbindung halten

Drücken Sie	Zum
HALTEN () (falls verfügbar) oder > Halten	Halten der Verbindung

Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen  > Halten

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3 	Öffnen des Menüs
4 	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN ()	Auswählen von Übergeben
6 OK ()	Bestätigen der Rufweiterleitung

Rufweiterleitung nicht ankündigen


Funktion auswählen  > **Übergeben**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Weiterleiten des Anrufs

Funktionen des Telefons

Hauptmenü

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. **Möglicherweise gibt es Unterschiede im Layout und in den Funktionsnamen Ihres Telefons.** Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.

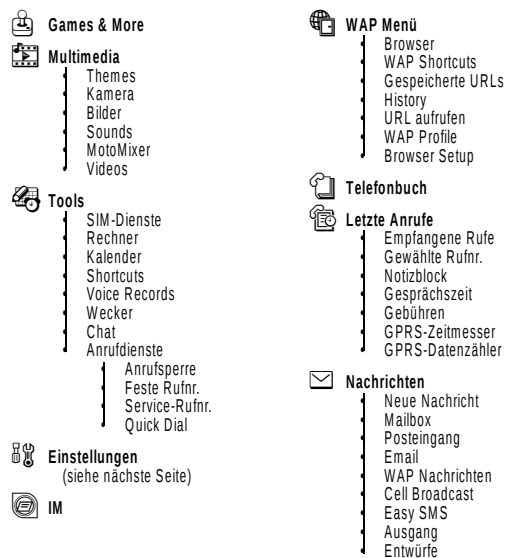

Menü „Einstellungen“

-  **Personalisieren**
 - Home Screen
 - Hauptmenü
 - Displayfarbe
 - Begrüßung
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial
-  **Signale**
 - Signaltyp
 - SignaltypDetails
 - Leuchtsignal
 - Eigene Töne
-  **Verbindung**
 - Bluetooth Link
 - Synchronisation
-  **Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Faxrufe
 - Datenrufe
 - Alle löschen
 - Umleitungsstatus
-  **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren-Setup
 - Meine Anrufer-ID
 - Gespräch und Fax
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen
-  **Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Sprache
 - Akkusparbetrieb
 - Kontrast einstellen
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
-  **Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Info Guthaben
 - Aktive Leitung
 - Akkuladezustand
 - Weitere Info
-  **Headset**
-  **Kfz-Einstellungen**
-  **Netz**
-  **Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrufsperr
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
-  **Java Setup**
 - Applikation laden
 - Java System
 - Java-Fehler entfernen
 - TCK starten
 - Alle Applik. Löschen

Shortcuts

Signalton ändern:

Öffnen Sie die Klappe, drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke, um die Lautstärke zu verringern, auf Vibrationsalarm und dann auf kein Signal umzuschalten. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um wieder zum Ruftonalarm zu wechseln und die Lautstärke zu erhöhen.

Eigene Rufnummer anzeigen:

Drücken Sie  

Zur Liste der gewählten Rufnummern wechseln:

Drücken Sie 

Menüsystem verlassen:

Drücken Sie 

Funktionsübersicht

Dieses Kapitel hilft Ihnen dabei, Telefonfunktionen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, leichter zu finden. Detaillierte Informationen finden Sie im Handbuch *Reference Guide*.

Anruffunktionen

Funktion	Beschreibung	
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs: ☰ > Halten , wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie ☏, drücken Sie VERBIND (☏)	
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren: ☰ > Einstellungen > Anrufumleitung	
Anrufsperr	Festlegen von Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe: ☰ > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr	

Nachrichten

Funktion	Beschreibung	
Textnachricht senden	Versenden einer Textnachricht: ☰ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue SMS	

Funktion	Beschreibung	
MMS-Nachricht versenden	Multimedia-Nachricht senden: ☰ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS	
Nachricht senden	Multimedia-Nachricht senden: ☰ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neuer Brief	
MMS-Vorlage verwenden	Vorlage mit vordefinierten Inhalt öffnen: ☰ > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS Vorlagen	
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann: ☰ > Speichern	

Instant Messaging.

Funktion	Beschreibung	
Log In	Für Instant Messaging anmelden: ☰ > IM > Anmelden	
Online-Teilnehmer suchen	Nach der Anmeldung: Wählen Sie Kontaktliste , um eine Liste der anderen Teilnehmer anzuzeigen	
Konversation beginnen	Beginn eines Dialogs: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Kontakte - online , und drücken Sie SEND IM (☺)	

Funktion	Beschreibung	
Aktive Konversation öffnen	Öffnen eines bereits laufenden Dialogs Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Conversations , und drücken Sie ZEIGEN (↵)	
Konversation beenden	In der Dialoganzeige: ☰ > End Conversation	
Abmelden	Vom Instant Messaging abmelden: Wählen Sie im Menü Abmelden die Option IM Online Menü	

Chat

Funktion	Beschreibung	
Chat starten	Starten einer neuen Chat-Sitzung: ☰ > Tools > Chat ☰ > Neuer Chat	
Aufforderung zum Chat	Wenn Sie eine Chat-Aufforderung empfangen: Drücken Sie AKZEPT. (↵) oder ABWEIS. (↵)	
Chat beenden	Während einer Chat-Sitzung: ☰ > Chat beenden	

E-Mail

Funktion	Beschreibung
E-Mail senden	Versenden einer E-Mail-Nachricht:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Email 
E-Mail empfangen	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: Drücken Sie LESEN () 

Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags:  > Telefonbuch  > Neu > Telefonnummer oder Email Adresse
Nummer wählen	Anrufen einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer:  > Telefonbuch > <i>zu wählender Eintrag</i>
Sprachwahl	Anrufen einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer per Sprachwahl: Drücken Sie die Sprechaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.

Funktion	Beschreibung
Rufton-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Rufton-ID > Ruftonname Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Eintrag einer Kategorie zuordnen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Kategorie > Kategorienname Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Mailing-Liste erstellen	Mailing-Liste im Telefonbuch erstellen:  > Telefonbuch  > Neu > Verteiler
Telefonbuchansicht festlegen	Telefonbucheinträge als Textliste oder mit Bild-ID der Einträge anzeigen:  > Telefonbuch  > Setup > Ansicht > Listenansicht
Telefonbuchliste sortieren	Einstellen der Reihenfolge, in der die Telefonbucheinträge aufgeführt sind:  > Telefonbuch  > Setup > Sortieren nach > Sortierreihenfolge

Funktion	Beschreibung
Primäre Rufnummer festlegen	Festlegen der Hauptrufnummer für einen Telefonbucheintrag mit mehreren Einträgen:  > Telefonbuch , blättern Sie zum Eintrag, und drücken Sie  > Als Primärkontakt festl. > Rufnummer
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Kategorie festlegen:  > Telefonbuch  > Kategorien > Kategorieansicht
Lichtsignal für Kategorie festlegen	Lichtsignal für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen:  > Telefonbuch  > Kategorien , blättern Sie zur gewünschten Kategorie und drücken Sie  > Bearbeiten > Lichtsignal-ID Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Schnellwahl	Legen Sie fest, ob Einträge 1-9 im Telefonbuchs des Telefons oder der SIM-Karte für die Schnellwahl verwendet werden:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Ruftonalarm	Signalton für ein Ereignis ändern:  > Einstellungen > Signale > Signaltyp Details > Ereignisname

Funktion	Beschreibung
Rufton-IDs aktivieren	Zugeordnete Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren: ☰ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Rufton-IDs
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen: ☰ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Ruftonlautstärke
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen: ☰ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Tastaturlautstärke
Uhrzeitanzeige	Im Standby-Display die Analog- oder Digitaluhr anzeigen. ☰ > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Uhr
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen: ☰ > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ansicht
Hauptmenü	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern: ☰ > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ordnung ändern
Menüsymbole im Standby-Display	Symbole für Menüfunktionen im Standby-Display ein- oder ausblenden: ☰ > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Home Keys > Icons
Softkeys und Menüsymbole ändern	Belegung der Softkeys und Menüsymbole im Standby-Display ändern ☰ > Einstellungen > Personalisieren > Softkeys

Funktion	Beschreibung
Shortcuts	Shortcut für eine Menüoption erstellen: Markieren Sie das Menüelement; drücken und halten Sie dann  Auswahl eines Shortcuts:  > Shortcuts > <i>Shortcut name</i>

Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Global zurücksetzen	Zurücksetzen aller Optionen, jedoch <i>nicht</i> des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Lebenszeit-Timers:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
Zurücksetzen/Löschen	Zurücksetzen aller Optionen, jedoch <i>nicht</i> des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Lebenszeit-Timers; Löschen aller Benutzereinstellungen und -einträge, jedoch <i>nicht</i> der auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
Feste Rufnummer	Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummern“:  > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern:  > Tools > Anrufdienste > Feste Rufnr. 
Servicewahl	Anwählen von Service-Rufnummern:  > Tools > Anrufdienste > Service-Rufnr. 
Quick Dial	Wählen vorprogrammierter Telefonnummern:  > Tools > Anrufdienste > Quick Dial 
DTMF-Töne	Aktivieren der DTMF-Töne:  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Versenden von DTMF-Tönen während eines Anrufs: Drücken Sie die Nummerntasten Versenden gespeicherter Nummern als DTMF-Tönen während eines Anrufs: Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus und drücken Sie  > Töne senden

Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen Verbindung zum Netz und Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetzzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
Gesprächs-zeit:	Anzeigen der Gesprächszeit:  > Letzte Anrufe > Gesprächszeit 
Ruf-Timer	Anzeigen eines Timers oder der Gebühren während eines Anrufs:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer 
Gesprächs-gebühren	Anzeigen von Gebühreninformationen:  > Letzte Anrufe > Gebühren 

Freisprech-Funktionen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die

Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	Aktivieren eines angeschlossenen externen Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie LAUTSPR (📞) (falls verfügbar) oder 📞 > Freisprechen ein
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist: 📞 > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto. Rufannahme
Ruftoptionen (Headset)	Signalisierung durch Telefon oder Headset einrichten: 📞 > Einstellungen > Headset > Ruftoptionen
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/ Endetaste des Headsets aktivieren: 📞 > Einstellungen > Headset > Sprachwahl
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist: 📞 > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto. Freisprechen

Funktion	Beschreibung
Zündtimer (Autoeinbau- satz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt: ☐ > Einstellungen > Kfz- Einstellungen > Zündtimer
Ladezeit (Autoeinbau- satz)	Aufladen des Telefons nach einer bestimmten Zeitspanne nach dem Abschalten der Zündung: ☐ > Einstellungen > Kfz- Einstellungen > Ladezeit

Daten- und Faxanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten oder Fax versenden	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab
Daten oder Fax empfangen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung
Sprechen, dann Faxen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an, geben Sie die Nummer ein, drücken Sie ☐ > Wähl-Menü > Sprechen/Fax , und drücken Sie dann ☐ um den Anruf zu tätigen

Drahtlose Bluetooth™-Verbindungen

Funktion	Beschreibung
Telefon für andere Geräte sichtbar machen	Einem unbekannten Bluetooth-Gerät erlauben, Ihr Telefon zu erkennen:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Setup > Find me 
Verbindung mit erkannten Geräten herstellen	Verbindung mit einem erkannten Freisprechgerät herstellen:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Freisprechen > Gerätename 
Verbindung mit einem Gerät trennen	Verbindung mit einem Gerät trennen: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie TRENNEN (🗑️) 
Während eines Anrufs zu einem Gerät umschalten	Während eines Anrufs auf Headset oder Autoeinbausatz umschalten  > Bluetooth verwenden 
Geräteigenschaften bearbeiten	Eigenschaften eines erkannten Geräts ändern: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie  > Bearbeiten 
Bluetooth-Optionen festlegen	Bluetooth-Optionen des Telefons einrichten:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Setup

Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:  > Einstellungen > Netz 

Tools

Funktion	Beschreibung
Termin hinzufügen	Hinzufügen eines Termins zum Terminkalender:  > Tools > Kalender > Tag  > Neu
Termin anzeigen	Anzeigen oder Bearbeiten von Termininformationen:  > Tools > Kalender > Tag > Terminname
Terminerinnerung	Anzeigen einer Terminerinnerung: ZEIGEN (🔍) Terminerinnerung schließen: BEENDEN (🔍)
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen:  > Tools > Wecker
Weckfunktion deaktivieren	Deaktivieren der Weckfunktion: Drücken Sie DEAKTIV. (🔍) oder  Festlegen einer Verzögerung von 8 Minuten: Drücken Sie SNOOZE (🔍)

Funktion	Beschreibung
Voice Record aufnehmen	So nehmen Sie eine Voice Record (Sprachmemo) auf: Halten Sie die Sprechaste gedrückt, sprechen Sie Ihren Text, und lassen Sie die Sprechaste wieder los. <i>Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt unterschiedlichen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung.</i>
Sprachaufnahme abspielen	Voice Record abspielen: ☐ > Tools > Voice Records > Sprachaufzeichnung
Rechner	Ausführen von Berechnungen: ☐ > Tools > Rechner
Währungs-umrechner	Umrechnen einer Währung: ☐ > Tools > Rechner ☐ > Wechselkurs Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie OK (☐). Geben Sie den Betrag ein, und drücken Sie ☐ > Währung umrechnen

Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	Sperren oder Entsperren der SIM-Karte: ☐ > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann SIM gesperrt. an.

Funktion	Beschreibung
Anwendung sperren	Sperren von Anwendungen des Telefons:  > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

Nachrichten und Unterhaltung

Funktion	Beschreibung
Micro-Browser starten	Starten einer Micro-Browser-Sitzung:  > WAP Menü > Browser 
Download von einer WAP-Seite	Bild, Sound, oder Telefon-Theme von einer WAP-Seite herunterladen: Markieren Sie die Datei, und drücken Sie WÄHLEN () und dann SPEICH. () 
WAP-Setup	Auswählen oder Erstellen eines WAP-Profiles:  > WAP Menü > WAP Profile 
Theme-Datei aktivieren	Ein Theme – Gruppe von Bild- und Tondateien – auf Ihrem Telefon aktivieren:  > Multimedia > Themes > Theme 
Spiel oder Applikation herunterladen	Herunterladen eines Spiels oder einer Java-Applikation:  > WAP Menü > Browser , markieren Sie die Anwendung, drücken Sie WÄHLEN () und dann DOWNLD. () 

Funktion	Beschreibung
Spiel oder Anwendung starten	Spiel oder Applikation starten:  > Spiele Games & More , markieren Sie die Anwendung, und drücken Sie WÄHLEN (☎)
Bilder verwalten	Verwalten von Bildern und Animationen:  > Multimedia > Bilder
Klänge verwalten	Ruftöne, selbst komponierte oder heruntergeladene Klänge verwalten:  > Multimedia > Sounds
Videoclips verwalten	Videoclips verwalten:  > Multimedia > Videos
Klänge mit MotoMixer bearbeiten	Bearbeiten von MIDI-Sounddateien, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Multimedia > MotoMixer > [Neuer Mix] oder <i>Mixdateiname</i>
Signaltöne erstellen	Erstellen von Ruftönen, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Einstellungen > Signale > Eigene Töne > [Neuer Ton]
Kamera	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen:  > Multimedia > Kamera

Garantieleistungen

Motorola hält an seiner Politik einer einjährigen Herstellergarantie für Handys für den Endverbraucher fest. Während der Laufzeit der Herstellergarantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum (Garantiezeit) garantiert Motorola dem Erwerber, dass das bei einem autorisierten Motorola Händler erworbene Mobiltelefon mit Zubehör („das Produkt“) den jeweils zur Zeit der Herstellung gültigen Motorola Spezifikationen entspricht.

Sollte das Produkt diesen Spezifikationen nicht entsprechen, ist der Erwerber verpflichtet, Motorola innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung eines Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das defekte Produkt zur Reparatur zum nächstgelegenen, autorisierten Motorola Reparaturdienst zu bringen oder zu schicken. Motorola ist weder an Produktangaben gebunden, die nicht direkt von Motorola stammen, noch treffen Motorola die dem Motorola Händler als Verkäufer des Produkts obliegenden Gewährleistungsverpflichtungen.

Eine Liste der Telefonnummern des Motorola Kundendienstes, über die auch der für Sie nächstgelegene, autorisierte Motorola Reparaturdienst in Erfahrung gebracht werden kann, liegt diesem Produkt bei.

Während der Garantiezeit besteht der Garantieanspruch ausschließlich darin, dass das defekte Produkt kostenlos nach Wahl von Motorola entweder repariert oder ausgetauscht wird oder, falls dies nicht möglich ist, der vom Erwerber gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Gebühr für die Nutzung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

Dies sind die vollständigen und ausschließlichen Garantieleistungen für Motorola Mobiltelefone mit Zubehör, die alle

sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantieleistungen, Bedingungen oder Bestimmungen ersetzen.

Motorola haftet unbegrenzt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. In allen anderen Fällen übernimmt Motorola keinerlei Haftung für Schäden, die den Kaufpreis übersteigen und haftet auch nicht für mögliche Folgeschäden, wie entgangenen Gewinn, Datenverlust oder Betriebsunterbrechung.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf die Ansprüche, die Endverbrauchern gesetzlich zustehen. Diese Garantie berührt nicht die Ansprüche des Erwerbers gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag.

Inanspruchnahme der Garantieleistungen

In den meisten Fällen wird der autorisierte Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon mit Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, die Garantieansprüche anerkennen und/oder entsprechende Garantieleistungen anbieten. Sie können ebenfalls den Garantieservice des nächstgelegenen Motorola Reparaturdienstes in Anspruch nehmen.

Sollten Sie zusätzliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon und Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, an die Kundendienstabteilung Ihres Mobilfunkbetreibers oder an den Motorola Kundendienst Ihres Landes unter den unten angegebenen Telefonnummern.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist das defekte Mobiltelefon und/oder Originalzubehörteil vorzulegen. Achten Sie darauf, eventuelle Zusatzteile, wie beispielsweise Ihre SIM-Karte, aus dem Mobiltelefon zu entfernen. Bei Zusendung oder Lieferung des defekten Geräts an einen von Motorola autorisierten Reparaturdienst muss das Produkt mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und dem Namen des Mobilfunkbetreibers versehen sein, und es muss eine

Fehlerbeschreibung beigefügt werden. Falls das Mobiltelefon in Ihrem Kraftfahrzeug installiert ist, so sollte das Auto zu einem für diesen Fall ausgerüsteten Motorola Reparaturdienst gefahren werden, da für die Fehlersuche eine Überprüfung der Gesamtinstallation im Auto notwendig sein könnte.

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie den Kaufbeleg oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Mobiltelefon müssen ebenfalls die Seriennummer, die IMEI- und MSN-Nummer als Referenz sichtbar sein. Diese Informationen sind dem Produkt zu entnehmen.

Voraussetzungen für Garantieleistungen

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produktes entfernt, verändert, dupliziert oder unlesbar gemacht worden ist. Motorola behält sich deshalb das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann, unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.

Nach Wahl von Motorola erfolgt im Falle einer Reparatur des Produktes ein Software-Update oder ein Austausch der defekten Einzelteile oder Chipkarten mit ihrer Funktionsweise nach gleichwertigen, reparierten oder neuen Einzelteilen oder Chipkarten. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Originalteile (Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder Mobiltelefonausrüstung) gehen in das Eigentum von Motorola über.

Motorola übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service im Zusammenhang mit dem Produkt, einschließlich Akkus, Zubehör- oder Einzelteilen. Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte (beispielsweise Akkus, Ladegeräte, Adapter, Netzteile, etc.), die an

das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.

Jegliche nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte werden ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Ebenso übernimmt Motorola keine Garantie für den störungsfreien Betrieb der Produkte in Verbindung mit derartigen Zusatzgeräten.

Garantieausschluss

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung und aufgrund von Änderungen oder Reparaturen am Produkt durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen bei:

1. Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes verursacht worden sind.
2. Fehlern oder Beschädigungen, die auf Missbrauch, Zugang zu inkompatiblen Quellen, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
3. Fehlern oder Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung, Verwendung unerlaubter Software Applikationen oder Modifikationen.
4. Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
5. Produkten, die so zerlegt oder repariert worden sind, dass sie den Betrieb des Produktes oder eine angemessene Untersuchung und Fehleranalyse zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich machen.
6. Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstleistungsangebot oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.

7. Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln.
8. Überdehnung der Spiralkabel oder Bruch der Verbindungsstecker.
9. Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
10. Lederhüllen (die einer gesonderten Herstellergarantie unterliegen).
11. Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
12. Verschleißteilen.

Anmerkung: Die Lebensdauer des Akkus Ihres Mobiltelefones, sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den örtlichen Empfangsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen des Mobilfunkbetreibers ab. In den Spezifikationen ist angegeben, dass Sie in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Motorola Mobiltelefons rechnen können und dass der Akku bis zu zweihundert (200) Mal aufgeladen werden kann.

Die Garantieleistung für wiederaufladbare Motorola Akkus erlischt, a) wenn die verwendeten Ladegeräte von Motorola nicht für die Ladung der betreffenden Akkus als geeignet anerkannt sind, b) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind, c) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in einem Mobiltelefon verwendet worden sind.




Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.






Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der SAR-Wert dieses Telefonmodell war bei Druck dieser Bedienungsanleitung noch nicht verfügbar. Informationen zum SAR-Wert finden Sie im Internet auf der Seite <http://www.hellomoto.com/sar>.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.



-
- * Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.
 - ** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.
 - *** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.



Index

A

Akku

- Akkulebensdauer verlängern
20, 63, 65
- einsetzen 18
- laden 19
- Ladezustandsanzeige 34,
37

Akku fast leer Meldung 37

Aktive Leitung 34, 36

Animation

- anzeigen 95
- herunterladen 80, 94
- Screen Saver 63
- Wallpaper 62

Anklopfen 75

- ankommender Anruf
umleiten 79

Anruf

- absetzen 22
- Anklopfen 75
- annehmen 22
- Antwortoptionen 61
- Auslandsvorwahl 69
- beenden 22, 23
- empfangen 22
- Gebühren 88
- halten 75

Lautsprecher 89

letzte Anrufe 69

- Liste der angenommenen
Anrufe 69

- Liste der gewählten
Rufnummern 69

löschen 69

Notrufnummer 68

- Passwort für Anrufssperre
ändern 55

Signal abschalten 22, 68

Signalton einstellen 84

- Signaltyp, im externen
Display einstellen 53

speichern 69

Sperre 79

Sprechen, dann Faxen 71

Timer 88

umleiten 79

- unbeantworteter Anruf 54,
71

wählen 22

weiterleiten 76

- Ziffern nach Rufnummer
hinzufügen 70

- Zweiwegelausprecher
aktivieren 54

Anruf annehmen 22, 61

Anruf erfolglos: Nummer

besetztNachricht 66

Anrufe umleiten 79

anrufen 22

Anrufer-ID 3, 25, 59, 67, 70, 83

Anrufsperre 79

Anrufumleitung

Einstellen im externen

Display 53

Anwendung, sperren und

entsperren 94

Anzeige der

Texteingabemethode

34, 36, 37

Anzeige für verpassten Anruf

71

Anzeigen

Akkuladezustand 34, 37

aktive Leitung 34, 36

Datenübertragung 35

GPRS 34, 35

Kein Signal 38

lauter Rufton 38

leiser Rufton 38

Mailbox 37, 74

Menü- 33

Nachricht 37

Nachricht eingegangen 28,
34

Roaming 34, 35

Signalstärke 34, 35

Signaltyp 34, 38

Standort 34

Texteingabemethode 34, 36,
37

Verbindung 34

verpasster Anruf 71

Vibrationsalarm und

Signaltyp 38

Vibrationstyp 38

Auslandsvorwahl 69

Auswechselbare Cover 31

Autoeinbausatz 88

Automatische

Wahlwiederholung 66

B

Besonderer Signalton 85

Bild

anzeigen 95

herunterladen 80, 94

Screen Saver 63

Wallpaper 62

Bild-Anrufer-ID 3, 59, 83

Bild-Anrufer-ID, einstellen 25

blinkender Cursor 43

Blockcursor 46

Bluetooth 3, 30, 91

Browser

Menüfunktion 33

C

Chat 81

Codes

- ändern 55
- Standard- 55, 56, 57
- vergessen 57

Cursor 43

D

- Datenanruf 90
- Datum einstellen 60
- Display
 - Beschreibung 33
 - Farbe 64
 - Hintergrundbeleuchtung 65
 - Kontrast 64
 - Menüsymbole
 - personalisieren 85
 - personalisieren 85
 - Sprache 86
 - Standby-Display, Definition 33
- DTMF-Töne
 - aktivieren 87
 - senden 70, 71, 87

E

- eigene Rufnummer 23, 60, 78
- Eingehender Anruf**Nachricht 67
- Einschalttaste 1, 21
- E-Mail
 - empfangen 82
 - senden 82

Endetaste 1, 22, 23, 39

Entsperrcode

- ändern 55
- Eingabe 21, 56
- Standard- 55, 56, 57
- umgehen 57
- vergessen 57

Entsperrcode eingeh. Meldung 56, 57

Entsperren

- Funktion 94
- Telefon 55
- Ereignisalarm 84
- Ereignis-Leuchtsignale 30
- externes Display 53
- Freisprechen 54

F

- Farbe, Einstellung 64
- Faxanruf 71, 90
- Feste Nummern 87
- Foto
 - aufnehmen 2, 24
 - Bild-Anrufer-ID 3, 25, 59, 83
 - herunterladen 80, 94
 - Selbstporträt 25, 52
 - senden 2, 24
- Freisprechen 88
- Freisprechen ein** Meldung 54

G

Gespräch beenden 22, 23
 Gespräch mit Fax 71
 Global zurücksetzen 86
 GPRS-Anzeige 34, 35
 Groß-/Kleinschreibung, ändern 44
 Groß-/Kleinschreibungsanzeige
 e
 Anzeigen
 Groß-/Kleinschrift 36

H

Handbuch *Reference Guide* 16
 Headset
 mit externem Display
 verwenden 54
 Zuhörer, verwenden 88
 Headset-Buchse 1
 Hintergrundbeleuchtung 65
 Hörmuschel-Lautstärke 22

I

ID anzeigenFunktion 70
ID ausblendenFunktion 70
 IM 80
 instant messaging.See IM
 iTAP 48

J

Java-Applikationen 94

106 - Index

Joystick 1, 39

K

Kamera
 Einstellungen 95
 Foto aufnehmen 2, 24
 Selbstporträt 25, 52
 Kein Signal, einstellen 22
 Kein Signal-Anzeige 38
 Klappe
 Austauschen der Klappe 31
 externes Display 53
 öffnen zur Anrufannahme
 22, 61
 Screen Saver 63
 Konferenzgespräch 79
 Kontrast, Einstellung 64
 Kurzwahl
 verwenden 73

L

Ladegerät 19
 Lautsprecher
 aktivieren 89
 automatische Rufannahme
 89
 Lautstärke
 Hörmuschel 22
 Rufton 22, 85
 Tastatur 85
 Lautstärketasten 1, 21

letzte Anrufe 69
 Lichtsignal, einstellen 84
 Lichtsignale 3
 linker Softkey
 Funktionen 1, 34, 39
 personalisieren 85
 Liste der angenommenen
 Anrufe 69
 Liste der gewählten
 Rufnummern 69
 Löschen eines Anrufs 69

M

Mailbox 73
 Menü
 Ansicht, ändern 85
 Funktionen verwenden 41
 Listen 41
 navigieren 39
 personalisieren 85
 Reihenfolge der Funktionen
 ändern 85
 Sprache einstellen 86
 Symbole im Standby-Display
 ändern 85
 Symbole, anzeigen oder
 ausblenden 85
 Symbole, in Text umwandeln
 85
 Text eingeben 42
 Menü-
 Symbole, Beschreibung 33

Menü anpassen 85
 Menüanzeige 33
 Menütaste 1, 39, 40
 Micro-Browser
 Browser-Setup 94
 Java-Applikationen 94
 verwenden 94
 WAP-Setup 94
 Mittlere Auswahltaste,
 Definition 38
 MMS, Definition 26
 MMS, senden 80
 MMS. *Siehe* Nachricht
 MotoMixer 95
 Multimedia-Nachricht
 empfangen 28
 senden 26, 80
 Multimedia-Nachricht. *Siehe*
 Nachricht

N

Nachricht
 Chat 81
 Menüfunktion 33
 MMS 80
 MMS-Vorlage 80
 Multimedia-Nachricht 80
 Text 79
 Nachrichteneingangsanzeige
 28, 34
 Navigationstaste 1, 38, 39
 Netzeinstellungen 92

Neue Nachricht 37

Notizblock 72

Notrufnummer 68

Nummer

eigene Nummer anzeigen
23, 78

eigene Nummer speichern
60

Nummer wählen 22

Nummern eingeben 51

O

öffnen zur Anrufannahme 61

optionale Funktion, Definition
16

optionales Zubehör, Definition
16

P

Passwörter. *Siehe* Codes

PIN2-Code

ändern 55

PIN2-Code der SIM-Karte

ändern 55

PIN-Code

ändern 55

Eingabe 93

PIN-Code der SIM-Karte

ändern 55

Eingabe 93

Primärer Texteingabemodus

43

Q

Quick Dial 87

R

Rechner 93

rechter Softkey

Funktionen 1, 34, 39

personalisieren 85

Referenzhandbuch 16

Roaminganzeige 34, 35

Rufnummer

Aktive Leitung 36

aktive Leitung wechseln 66

Auslandsvorwahl 69

eigene Nummer anzeigen

23, 78

eigene Nummer speichern

60

erneut wählen 66

in Telefonbuch speichern 82

Ziffern hinzufügen nach 70

zwei Nummern verbinden

71, 72

Rufnummernanzeige. *Siehe*

Anrufer-ID

Rufton

bearbeiten mit MotoMixer 95

erstellen 95

herunterladen 80, 94
verwalten 95
Rufton aus, einstellen 60
Ruftonalarm
abschalten 22, 68
einstellen 84
Rufton-ID
ein-/ausschalten 85
einstellen 83
Ruftonlautstärke, einstellen 22, 85

S

1Schnellwahl
Einstellen 84
Schnellwahl
verwenden 73
Screen Saver 63
Sekundärer Texteingabemodus 43
Sendetaste 1, 22, 23, 69
Servicewahl 87
Shortcut 86
Shortcuts 78
Sicherheitscode
ändern 55
Standard- 55
vergessen 57
Signal
abschalten 22, 68
Definition 60
einstellen 84

herunterladen 80, 94
Signalstärkeanzeige 34, 35
Signaltyp
einstellen 22, 60
Einstellen im externen Display 53
personalisieren 84
Signaltypanzeigen 34, 38
SIM gesperrt Meldung 21, 93
SIM-Karte
Definition 17
Eingabe des PIN-Codes 21
einsetzen 17
PIN2-Code ändern 55
PIN-Code ändern 55
SIM gesperrt Meldung 21, 93
sperrern 93
Vorsichtsmaßnahmen 17
Smart-Taste
Abbildung 1
Aufnehmen eines Selbstporträts 25, 52
Definition 52
Funktionen 52
mit externem Display verwenden 53
Softkey
Abbildung 1
Funktionen 34, 39
personalisieren 85
Textlabels 33
Softkeys personalisieren 85

Sound

- erstellen 95
- herunterladen 80, 94
- verwalten 95
- Sounddateien 95
- Speichern eines Anrufs 69
- sperren
 - Funktion 94
 - SIM-Karte 93
 - Telefon 55
- Spiele 94
- Sprache einstellen 86
- Sprachnachricht-Anzeige 37, 74
- Sprachwahl 82, 89
- Sprechtaste
 - Abbildung 1
 - Nummer wählen 82
- Standby-Display 33
 - Uhrzeitanzeige auswählen 85
- Standby-Zeit, verlängern 63, 65
- Standort 38
- Standortanzeige 34
 - Anzeigen 38
- Symbol für die Menüfunktion „Letzte Anrufe“ 33
- Symbol für die Menüfunktion „Nachrichten“ 33
- Symbole, Eingeben 50
- Symboltabelle 51

110 - Index

T

Tastatur

- Anrufe annehmen 61
- Hintergrundbeleuchtung 65
- Lautstärke einstellen 85

Taste

- Einschalt- 1, 21
- Ende 1, 22, 23, 39
- Lautstärkeregelung 1, 21
- linker Softkey 1, 34, 39, 85
- Menü- 1, 39, 40
- 5Navigation 39
- Navigations- 1, 38
- rechter Softkey 1, 34, 39, 85
- Sende- 1, 22, 23, 69
- Smart 52
- Smart-Taste 1
- Sprech- 1

Tasten

- mittlere Auswahl 38

Telefon

- Aktive Leitung 36
- aktive Leitung wechseln 66
- alle Optionen zurücksetzen 86
- Antwortoptionen 61
- Codes 55
- Datum einstellen 60
- ein-/ausschalten 21
- Entsperrcode 55
- entsperren 21, 55, 56, 57

- Gespeicherte Informationen
 - löschen 86
 - Klappe 22, 31
 - Netzeinstellungen 92
 - Sicherheitscode 55
 - Signal abschalten 22, 68
 - Signalton einstellen 84
 - sperren 55
 - Sprache einstellen 86
 - Tastatur, Anrufe annehmen 61
 - Uhrzeit einstellen 60
 - Telefonbuch
 - Bild-Anrufer-ID 3, 25, 59, 83
 - Eintrag speichern 82
 - Einträge sortieren 58, 83
 - Eintragskategorie 83
 - Hauptrufnummer einstellen 84
 - Kategorieansicht 59, 84
 - Kurzwahlnummer 73
 - Lichtsignal 84
 - Mailing-Liste 83
 - Menüfunktion 33
 - Nummer wählen 82
 - Rufton-ID 83, 85
 - Schnellwahl 73
 - Sprachwahl 82
 - zwei Nummern verbinden 71, 72
 - Telefon-Theme 94
 - Terminkalender 92
 - Text 44
 - blinkender Cursor 43
 - Blockcursor 46
 - Eingabe 42
 - Eingabemethode, festlegen 44
 - Eingabemodus, Auswahl 43
 - numerische Methode 51
 - Symbolmethode 50
 - Symboltabelle 51
 - Tipp-Modus 45
 - Vereinfachte Texteingabe mittels iTAP Software. 48
 - Zeichentabelle 47
 - Texteingabe im Tipp-Modus 45
 - Texteingabemethode festlegen 44
 - Texteingabemodus Auswahl 43
 - Theme 94
 - Timer 88
- U**
- Übertragungsanzeige 35
 - Uhr
 - Abbildung 33
 - analog oder digital auswählen 85
 - einstellen 60
 - Uhrzeit einstellen 60

V

- Verbindung halten 75
- Verbindungsanzeige 34
- Verpasste Anrufe** Meldung 54
- Verpasste Anrufe**Nachricht 71
- Vibrationsalarm
 - abschalten 22, 68
 - einstellen 84
 - Einstellen im externen Display 53
- Vibrationsalarm, einstellen 22, 60
- Videoclip
 - abspielen 3, 29
 - herunterladen 80, 94
 - verwalten 95
- Voice Record 93
- vorhersagende Texteingabe 48

W

- wählen
 - feste Nummern 87
 - Quick Dial-Nummern 87
 - Service-Rufnummern 87
- Wahlwiederholung
 - Automatische Wahlwiederholung 66
 - wenn besetzt 66
- Wallpaper 62
- WAP-Seiten 94

- WAP-Setup 94
- Weckfunktion 92
- Weiterleiten eines Anrufs 76

Z

- Zeichentabelle 47
- Zubehör 16, 31, 54
- Zubehörschluss 1
- Zurücksetzen und Löschen 86
- Zweiwegelautsprecher
 - aktivieren 54

6809465A85