

Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon V635 GSM von Motorola entschieden haben.



Willkommen - 1

www.motorola.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © Motorola, Inc., 2004.

Die Bluetooth-Warenzeichen gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet.

Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Die Informationen in Motorola Bedienungsanleitungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen korrekt. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Inhalt von Motorola Bedienungsanleitungen stellt keine Verpflichtung seitens Motorola dar. Soweit durch geltendes Recht nicht anders geregelt, werden in Bezug auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Inhalte dieses Handbuchs keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen jeglicher Art etwa über die handelsübliche Brauchbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck gegeben.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert

werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

Inhalt

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	7
Erste Schritte	16
Informationen über dieses Handbuch	16
SIM- und Speicherkarten einsetzen	16
Akku-Tipps	18
Akku einsetzen	19
Akku laden	20
Telefon einschalten	21
Lautstärke einstellen	21
Anrufen	22
Anruf annehmen	22
Eigene Rufnummern anzeigen	22
Besondere Funktionen	23
Austauschbare Speicherkarte	23
Speicherkarte als USB-Laufwerk verwenden	24
Geschützte Dateien auf der Speicherkarte speichern	25
Foto aufnehmen und senden	27
Videoclips aufnehmen	30
Multimedia-Nachricht senden	32
MMS-Nachricht empfangen	34
Telefonbuch	35
Telefonfunktionen	38
Das Display	38
Navigationstaste	42
Menübedienung	43
Texteingabe	46

Die Smart-Taste	56
Externes Display	57
Der Zweiwegelautsprecher	57
Code, PIN oder Passwort ändern	57
Telefon sperren und entsperren	58
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	60
Telefoneinstellungen	61
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	61
Uhrzeit und Datum einstellen	61
Signale	62
Antwortoptionen	62
Wallpaper einstellen	63
Screen Saver einstellen	64
Skin wechseln	65
Displayhelligkeit einstellen	65
Hintergrundbeleuchtung anpassen	66
Display Timeout einstellen	66
Akku schonen	66
Anruffunktionen	67
Aktive Leitung wechseln	67
Wahlwiederholung	67
Automatische Wahlwiederholung	67
Anrufer-Identifizierung	68
Eingehenden Anruf abbrechen	69
Anrufsignal abschalten	69
Notrufnummer anrufen	69
Internationale Nummern wählen	70
Letzte Anrufe anzeigen	70
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	72

Notizblock	72
Nummer anhängen	73
Kurzwahl	73
Schnellwahl	74
Sprachnachrichten	74
Anklopfen	76
Verbindung halten	76
Anruf weiterleiten	77
Funktionen des Telefons	78
Menü-Übersicht	78
Funktionsübersicht	80
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	100
Index	102

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise - 7

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Beachten Sie: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Beachten Sie: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:


- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

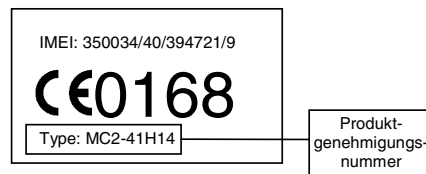

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Zubehör erforderlich ist.

SIM- und Speicherkarten einsetzen

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM- oder Speicherkarte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die Karten mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommen.

SIM-Karte einsetzen

Auf der SIM-Karte (SIM - Subscriber Identity Module) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

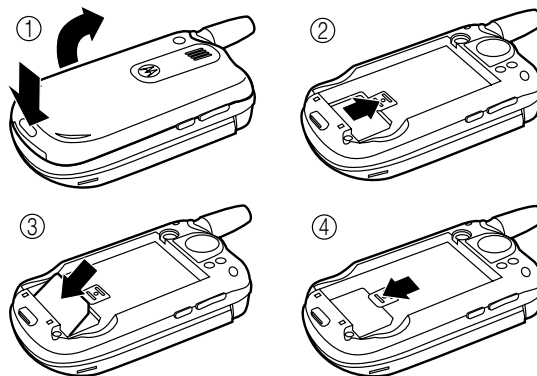


Speicherkarte einsetzen



Durch Einsetzen einer zusätzlichen Speicherkarte können Sie die Speicherkapazität des Telefons für Multimediadateien (z. B. Audio- und Videoclips oder Bilder) vergrößern.

Hinweis: Falls das Telefon beim Einlegen der Speicherkarte eingeschaltet war, müssen Sie es gegebenenfalls aus- und wieder einschalten, um auf die Speicherkarte zugreifen zu können.

Zum Einsetzen einer Speicherkarte ziehen Sie die Metallblende oben auf dem Telefon ab. Setzen Sie dann die Karte wie gezeigt ein. Drücken Sie die Karte ein, bis sie hörbar einrastet.

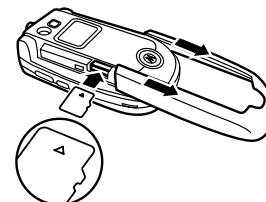

Tipp: Hebeln Sie die Blende zunächst mit dem Fingernagel an der Oberkante etwas heraus.

Das Auswählen einer Speicherkarte als Speichergerät wird auf Seite 23 beschrieben.

Akku-Tipps

Die Laufzeit des Akkus hängt von verschiedenen Faktoren ab: Netz, Signalstärke, Temperatur sowie verwendete Funktionen und Zubehör.

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden durch Akkus und/oder Ladegeräte ab, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Beim Laden des Akkus sollte ungefähr Zimmertemperatur herrschen.
- Zum Lagern des Akkus eignet sich ein kühler, dunkler und trockener Ort (z. B. Kühlschrank).
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Akkus verschleiß allmählich und erfordern dann längere Ladezeiten. Wenn Sie eine Veränderung der Akkulaufzeit feststellen, benötigen Sie möglicherweise einen neuen Akku.




Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Warnung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Akku einsetzen



Das Telefon sollte nur mit Motorola Original Akkus und Zubehör betrieben werden.

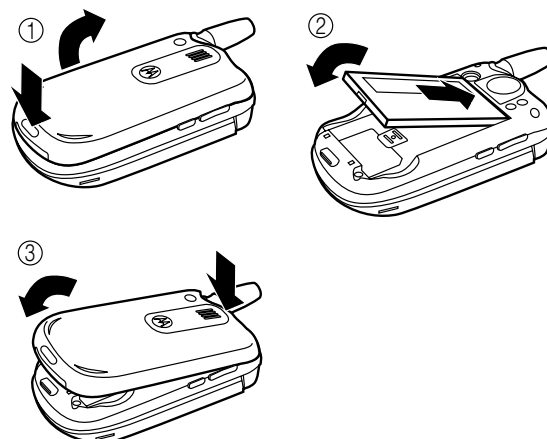


Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie zuerst den Akku einsetzen und wie unten beschrieben aufladen. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre volle Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an der entsprechenden Buchse an der Unterseite des Telefons an.

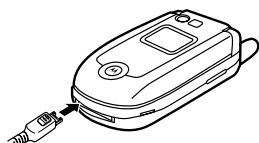


- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn die Meldung **Laden beendet** angezeigt wird, ziehen Sie das Ladegerät ab.

Tipp: Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

Telefon einschalten

Aktion

- 1 Halten Sie die Taste  zwei Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.




- 2 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie , um die SIM-Karte zu entsperren.

Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann **SIM gesperrt** an.

- 3 Geben Sie ggf. den vierstelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie , um das Telefon zu entsperren.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die obere oder untere Taste zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:



- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe
- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird

Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie ein Mal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Erneutes Drücken wechselt zu „kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.

Anrufen

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2 	Absetzen des Anrufs
3 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Wenn **Klappe öffnen** auf **Ein** gesetzt ist, müssen Sie das Telefon aufklappen, um den Anruf anzunehmen.

Tipp: Zum Einstellen von **Klappe öffnen** drücken Sie  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Antwortoptionen** > **Klappe öffnen**.

Wenn **Klappe öffnen** auf **Aus** ist:

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des Anrufs
2 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display  .

Drücken Sie während eines Gesprächs  > **Meine Rufnummer**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 61 beschrieben. Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Besondere Funktionen

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieser Abschnitt beschreibt einige der interessantesten Funktionen.

Austauschbare Speicherkarte

Mit einer optionalen Speicherkarte können Sie die Speicherkapazität des Telefons für Multimediadateien (z. B. Fotos oder Sounds) vergrößern. Hinweise zum Einsetzen einer Speicherkarte finden Sie auf Seite 17.

Um eine eingesetzte Speicherkarte anzuzeigen und zu verwalten:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Speichereinheit**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Speicherkarte
2 DETAILS	Anzeigen von Informationen zur Speicherkarte
oder 	Öffnen des Menüs Speichereinheit mit weiteren Funktionen

Das Menü **Speichereinheit** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Format	Formatieren der Speicherkarte.
Umbenennen	Umbenennen der Speicherkarte.

Besondere Funktionen - 23

Zum Anzeigen von Dateien auf der Speicherkarte in einer Multimedia-Liste (z. B. **Bilder** oder **Sounds**), drücken Sie  > **Speichereinheit wechseln** > **TRANS**. Um wieder die Dateien des Telefonbuchspeichers anzuzeigen, drücken Sie  > **Speichereinheit wechseln** > **Telefon**.

Speicherkarte als USB-Laufwerk verwenden

Sie können von Ihrem PC auf die Speicherkarte zugreifen.

Hinweis: Wenn das Telefon mit einem Computer verbunden ist, ist der Zugriff auf die Speicherkarte nur vom Computer aus möglich.

Am Telefon:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Verbindung**
> **USB Einstellungen**
> **Speicherkarte**



TM Dadurch wird die USB-Verbindung auf die Speicherkarte umgeleitet. Schließen Sie das Motorola Original USB-Kabel an den Zuhöranschluss des Telefons und an einen freien USB-Anschluss des Computers an. Gehen Sie danach folgendermaßen vor:

Am Computer:

Aktion

- 1 Doppelklicken Sie auf „Arbeitsplatz“. Die Speicherkarte des Telefons wird als „Wechseldatenträger“ (removable disk) angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol „Wechseldatenträger“, um auf die Dateien der Speicherkarte Ihres Telefons zuzugreifen.

Aktion

- 3 Um die gewünschten Dateien auf die Speicherkarte zu übertragen, ziehen Sie sie mit der Maus an die folgenden Positionen: **MP3-Dateien:** > mobile > audio
Screen Saver: > mobile > picture
Wallpapers: > mobile > picture
Videoclips: > mobile > video
- 4 Anschließend trennen Sie die Verbindung zwischen PC und Telefon (Speichergerät), indem Sie in der Taskleiste unten am Bildschirm auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“ klicken: Wählen Sie „USB-Massenspeichergerät“, und klicken Sie auf „Beenden“.
- 5 Wählen Sie „USB-Massenspeichergerät“, und klicken Sie auf „OK“.

Am Telefon:

Um wieder **Daten Fax** als Ihre USB-Standardverbindung einzustellen:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Verbindung**
> **USB Einstellungen**
> **Daten/Fax Verbindung**

Geschützte Dateien auf der Speicherkarte speichern

Bestimmte Dateien, die Sie auf das Telefon herunterladen, sind mit Hilfe der DRM-Technologie (Digital Rights Management) geschützt bzw. verschlüsselt. Diese Dateien sind mit einem Schlüssel (codierte Daten) versehen, der den Dateiinhalte sperrt bzw. entsperrt. Um den geschützten Inhalt auf der Speicherkarte anzeigen oder wiedergeben zu können, muss ein entsprechender Schlüssel im Telefon abgelegt sein. In der Regel wird der Schlüssel beim Download der Datei mitgesendet und hinterlegt. Zum Beispiel kann der Schlüssel vorsehen, dass der Inhalt der Datei maximal

fünfmal wiedergegeben oder nur für einen bestimmten Zeitraum (z. B. 3 Tage) verwendet werden darf. Danach ist der Inhalt wieder gesperrt.


Um geschützte Dateien zu aktivieren:

Funktion auswählen  > Tools > Aktivierungsliste

Drücken Sie	Zum
1 WÄHLEN	Auswählen von Aktivierungsliste
2 	Blättern zu Bilder, Sounds, Themes oder Videos
3 WÄHLEN	Auswählen der Option
4 	Blättern zur gewünschten Datei in der Liste
5 STATUS	Überprüfen von Status, Typ oder Aktivierung

Foto aufnehmen und senden

Drücken Sie , um den Kamerasucher anzuzeigen:

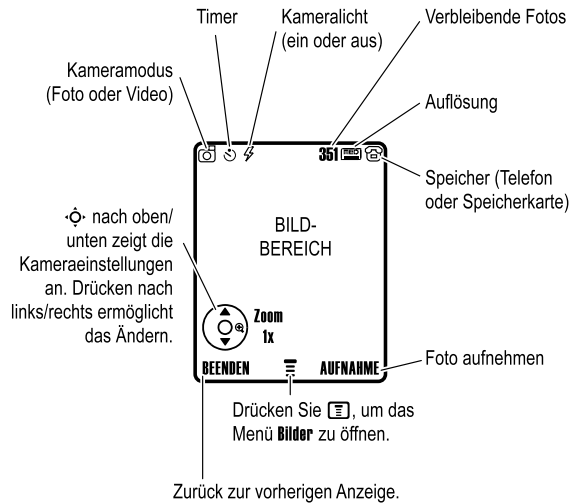

Tipp: Hochauflösende Bilder können nur auf der Speicherkarte abgelegt werden. Zum Ändern der Bildauflösung drücken Sie im Kamerasucher  > Setup Bilder > Auflösung. Weitere Optionen im Bilder finden Sie in der Tabelle nach der Anleitung.

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME	Foto aufnehmen Tipp: Bevor Sie das Bild aufnehmen, drücken Sie  und wählen Sie das Menü Bilder, wo Sie ggfs. Einstellungen, z.B. die Auflösung, ändern können. Siehe Tabelle im Anschluss an diese Anleitung.
2 SPEICH.	Anzeigen der Speicheroptionen bzw. Senden des Fotos per MMS
oder LÖSCHEN	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild


Drücken Sie bei aktivem Kamerasucher , um das Menü Bilder zu öffnen. Es kann folgende Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu: Bildern	Anzeigen gespeicherter Bilder und Fotos
Video Modus	Umschalten zur Videokamera
Speichereinheit wechseln	Auswahl des Speicherorts zum Ablegen und Anzeigen von Bildern (Telefon oder Speicherkarte)  Hinweis: Bilder mit der Auflösung Noch können nur auf der Speicherkarte abgelegt werden.

Option	Beschreibung
Selbstausröser	Einstellen des Selbstauslösers Hinweis: Wenn Sie das Telefon bei aktiviertem Selbstauslöser schließen, wird nach dessen Ablauf das Foto noch aufgenommen.
Kameralicht ein/Aus	Ein- oder Ausschalten der Kameraleuchte. Hinweis: Die Leuchte bleibt so lange an, bis Sie ein Foto aufnehmen, einen Anruf annehmen oder Kameralicht aus auswählen.
Setup Bilder	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bildeinstellungen. Hinweis: Hochauflösende Bilder können nur auf der Speicherkarte abgelegt werden.
Freier Speicher	Anzeigen des freien Speicherplatzes


Selbstporträt aufnehmen

Wenn Sie das Telefon bei aktiviertem Sucher schließen, wird das Sucherbild auf dem externen Display angezeigt. Die Zoomfunktion wird mit den Lautstärketasten betätigt. Zum Aufnehmen des Fotos drücken Sie die Smart-Taste.

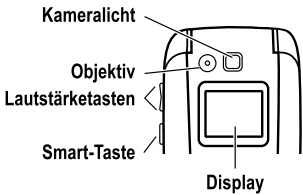

Videoclips aufnehmen

Drücken Sie **[Kamera]** und **[Menü]** > **Video Modus**, um den Videosucher anzuzeigen:

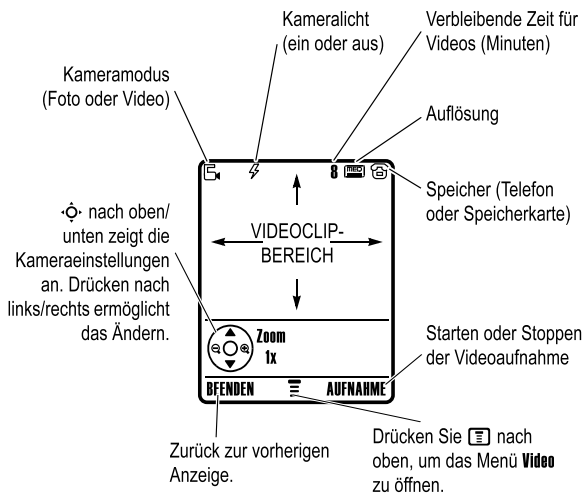

Hinweis: Die Zoomfunktion kann nur vor dem Beginn der Aufnahme eingestellt werden.

Tipp: Wenn Sie Ihr Video als MMS-Nachricht versenden möchten, muss die Videolänge auf MMS eingestellt werden. Zum Einstellen der Länge drücken Sie **[Menü]** > **Setup Video** > **Länge Video**. Weitere Optionen im **Video Menü** finden Sie in der Tabelle nach der Anleitung.

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME	Starten der Videoaufnahme
2 STOPP	Beenden der Videoaufnahme
3 SPEICH.	Speichern des Videos
oder	
LÖSCHEN	Löschen des Videos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild

Drücken Sie **[Menü]**, um das **Video Menü** zu öffnen, wenn die Kamera aktiv ist. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Zu den Videos	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Videos
Foto Modus	Umschalten zur Fotokamera
Speichereinheit wechseln	Auswahl des Speicherorts für Videos (Telefon oder Speicherkarte)
Setup Video	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Videoeinstellungen Hinweis: Setzen Sie Länge Video auf MMS , wenn Sie Ihr Video in einer MMS-Nachricht versenden möchten. Setzen Sie Länge Video auf Maximum , wenn Sie längere Clips aufzeichnen möchten, die Sie auf der Speicherkarte speichern können.
Freier Speicher	Anzeigen des freien Speicherplatzes

Multimedia-Nachricht senden



Eine **MMS-Nachricht** kann mehrere Seiten mit Text und Mediadateien, z. B. Fotos, Bilder, Animationen, Sounds, Sprachaufnahmen und/oder Videoclips enthalten. Sie können die MMS an andere Handybesitzer und an E-Mail-Adressen senden.

Funktion auswählen **[Menü]** > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue MMS**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben von Text
2 [Menü]	Öffnen des MMS Menü
3 [Pfeil links]	Blättern zu Einfügen
4 WÄHLEN	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
5 [Pfeil links]	Blättern zu einem einzufügenden Objekttyp
6 WÄHLEN	Auswählen des Objekttyps
7 [Pfeil links]	Markieren des gewünschten Objekts
8 WÄHLEN	Einfügen des Objekts Um der Nachricht eine weitere Seite hinzuzufügen, fahren Sie fort. Wenn Sie die Nachricht senden möchten, fahren Sie mit Schritt 14 fort.
9 [Menü]	Öffnen von MMS Menü zum Einfügen einer neuen Seite
10 [Pfeil links]	Blättern zu Einfügen

Drücken Sie	Zum
11 WÄHLEN	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
12 [Pfeil links]	Blättern zu Neue Seite
13 WÄHLEN	Einfügen einer neuen Seite Schritte 1 bis 8 wiederholen, um den Inhalt für die neue Seite einzugeben
14 OK	Speichern der Nachricht
15 [Pfeil links]	Blättern zu einer Option Senden an : - Markieren von Empfänger eingeben zum Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen - Markieren von Neuer TB-Eintrag zum Eingeben einer Nummer/Adresse, die gleichzeitig in das Telefonbuch aufgenommen wird - Oder Markieren eines vorhandenen Telefonbucheintrags
16 WÄHLEN	Auswählen von Empfänger eingeben oder Neuer TB-Eintrag zur Eingabe einer neuen Nummer/Adresse
oder	
HINZUF.	Hinzufügen eines Telefonbucheintrags zur Empfängerliste
17 FERTIG	Speichern der Nummern/Adressen

Drücken Sie18 **Zum**Blättern zu **Betreff**

19 ÄNDERN	Auswählen von Betreff
20 Tasten	Eingeben des Betreffs
21 OK	Speichern des Betreffs
22 SENDEN	Senden der Nachricht

Tipp: Sie können während des Erstellens einer Nachricht einen ankommenden Anruf beantworten. Nach Beendigung des Anrufs ist die Nachricht in  > **Nachrichten** > **Entwürfe** gespeichert.

MMS-Nachricht empfangen



Wenn Sie eine MMS-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon das Symbol  (Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie**LESEN****Zum**

Öffnen der Nachricht

MMS-Nachrichten können verschiedene Elemente enthalten:

- Fotos, Bilder und Animationen werden in der Nachricht angezeigt.
- Sounddateien oder Videoclips werden wiedergegeben, wenn die zugehörige Seite geöffnet wird. Während der Wiedergabe einer Sounddatei oder eines Videoclips können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten einstellen.

Bild für Telefonbucheintrag

Sie können einem Telefonbucheintrag ein Bild zuordnen. Bei eingehenden Anrufen von diesem Eintrag wird dann das Bild angezeigt.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Bild**, und drücken Sie **ÄNDERN**. Drücken Sie , um ein Bild auszuwählen. Drücken Sie **WÄHLEN**, um es für den Eintrag zu speichern.

Nummer auswählen

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und danach , um zu einer Nummer zu blättern. Zum schnellen Markieren von Einträgen in einer langen **Telefonbuch**-Liste:

- Wenn die Einträge nach **Name**, **Sprachkommando** oder **Email** sortiert sind, drücken Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein. Drücken Sie z. B. **[5] [4] [7]** für die ersten drei Buchstaben des Namens „Lisa“. Wenn der gewünschte Name unten am Display erscheint, markieren bzw. wählen Sie ihn aus und drücken dann **SUCHEN**, um den Eintrag zu öffnen. Dies funktioniert wie die Texteingabe mit iTAP™ (siehe Seite 52).
- Wenn die Einträge nach **Kurzwahl-Nr.** sortiert sind, können Sie einen Eintrag durch Eingeben seiner Kurzwahlnummer markieren. Drücken Sie z. B. **[1] [5]** für die Eintragsnummer 15.

Nummer wählen

Drücken Sie  > **Telefonbuch** > **anzurufender Eintrag** und anschließend .

Hinweis: In einer MMS-Nachricht muss gegebenenfalls eine Anzeige im Text markiert werden, um die Sounddatei oder den Videoclip abzuspielen.

- Beigefügte Dateien werden an das Ende der Nachricht angehängt. Zum Öffnen einer Anlage markieren Sie die Dateianzeige bzw. den Dateinamen und drücken **ZEIGEN** (Bilddateityp), **SPIELEN** (Sounddatei oder Videoclip) oder **ÖFFNEN** (Notebook- oder Terminkalendereintrag und ähnliche Objekte oder unbekannter Dateityp).

Telefonbuch

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einführung in die Funktionsweise des Telefonbuchs. Weitere Informationen zur Verwendung des Telefonbuchs finden Sie auf Seite 83.

Telefonnummer speichern

Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICHL.**, um einen Telefonbucheintrag für die Nummer zu erstellen. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben.

Wählen Sie **MEHR**, um für den Eintrag eine weitere Nummer (z. B. geschäftlich) zu speichern.

Sprachkommando aufnehmen

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Sprachkommando**, und drücken Sie **AUFNEHM.** Drücken Sie die Sprechstaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprechstaste und wiederholen den Namen. Drücken Sie **FERTIG**, um den Namen für das Sprachkommando zu speichern.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Sprachwahl

Drücken Sie die Sprechstaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.

Hinweis: Zur Sprachwahl eines Telefonbucheintrags müssen Sie zuerst ein Sprachkommando für den betreffenden Eintrag aufnehmen (siehe Seite 35).

Telefonbuchliste sortieren

Drücken Sie  > **Telefonbuch**,  > **Setup** > **Sortieren nach**. Wählen Sie dann das gewünschte Sortierkriterium für das Telefonbuch: **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email**.

Bei der Sortierung nach Namen können Sie auswählen welche Nummern für die Einträge angezeigt werden sollen: **Alle** oder nur **Primär**. Um die Hauptrufnummer für einen Namen festzulegen, siehe Seite 85.

Telefonbuchkategorie anzeigen

Drücken Sie nacheinander  > **Telefonbuch** und  > **Kategorien**. Wählen Sie dann aus, welche Einträge angezeigt werden sollen: **Alle**, Einträge einer vordefinierten Kategorie (**Geschäftlich**, **Privat**, **Allgemein**, **VIP**) oder Einträge einer von Ihnen erstellten Kategorie.

Um die Kategorie für einen Telefonbucheintrag festzulegen siehe Seite 84.

Einträge mit hinterlegtem Bild anzeigen


Drücken Sie  > **Telefonbuch**, und danach  > **Setup** > **Ansicht** > **Bild**.

Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Das Display

Die Grafik unten zeigt das Standard *Standby-Display*, wenn kein Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird.

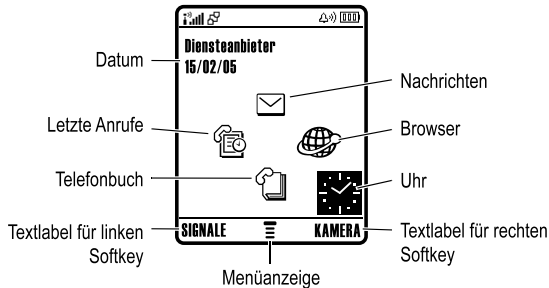

Drücken Sie die Navigationstaste (-◊-) links, rechts, oben oder unten, um eines der Funktionssymbole auszuwählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von (◂) wieder zum Standby-Display gelangen.


Hinweis: Das Standby-Displays Ihres Telefons kann von der obigen Abbildung abweichen. So hat Ihr Diensteanbieter möglicherweise die vier Funktionssymbole deaktiviert, damit das Wallpaper-Bild besser sichtbar ist. Sie können die Funktion jedoch auch dann auswählen, wenn die Symbole ausgeblendet sind (siehe hierzu Seite 87).

Die Anzeige (☰) (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste (☰) das Hauptmenü öffnen können.

Die Beschriftungen unten links und rechts im Display zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie auf den linken oder den rechten Softkey, um die im zugehörigen Textfeld angezeigte Funktion auszuführen.

Ihr Telefon kann im Standby-Display eine Analog- oder Digitaluhr anzeigen (siehe Seite 86).

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

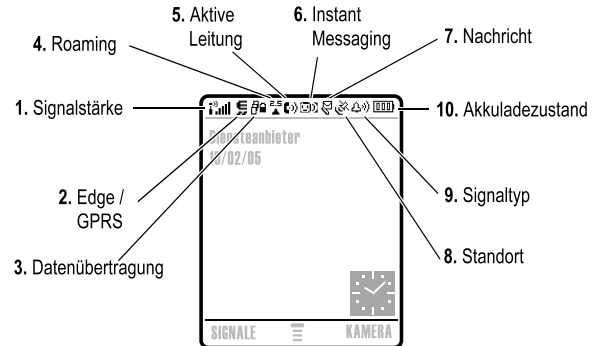

1. Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn (K) (Kein Signal) oder (KX) (Keine Übertragung) angezeigt wird.

2. Edge/GPRS-Anzeige



Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung gemäß GPRS (General Packet Radio Service) oder Edge verwendet. Folgende Anzeigen können vorkommen:

(D) = GPRS Datenübertragung (S) = GPRS Service verfügbar aktiv

(E) = Edge aktiv

3. Datenübertragung

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

(G) = Gesicherte GPRS Datenübertragung (U) = Ungesicherte GPRS Datenübertragung

(A) = Gesicherte Applikationsverbindung (U) = Ungesicherte Applikationsverbindung

(C) = Gesicherte CSD-Verbindung (U) = Ungesicherte CSD-Verbindung

(B) = Bluetooth®-Verbindung

4. Roaming



Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

(2.5G) = 2.5G Privat

(2.5G) = 2.5G Roaming

(2G) = 2G Privat

(2G) = 2G Roaming

5. Aktive Leitung



Zeigt an, ob ein aktiver Anruf geführt wird (1) oder ob die Rufumleitung eingeschaltet ist (1R). Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich:

(1) = Leitung 1 aktiv

(2) = Leitung 2 aktiv

(1R) = Leitung 1 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet

(2R) = Leitung 2 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet

6. Anzeige für Instant Messaging



Wird angezeigt, wenn Instant Messaging (IM) aktiv ist. Folgende Anzeigen können vorkommen:

(IM) = IM aktiv

(IM) = Besetzt

(IM) = Für IM unsichtbar

Wenn eine Java™-Applikation aktiv ist, kann an dieser Stelle (J) angezeigt werden. Um sich Java-Applikationen anzuzeigen, drücken Sie (M) > Games & More.

7. Neue Nachricht



Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

(T) = Textnachricht

(S) = Sprachnachricht

(TS) = Sprach- und Textnachrichten

(T) = Textnachricht mit Anhang

(IM) = IM-Nachricht

(C) = Aktive Chat-Sitzung

8. Standortanzeige



Ihr Telefon ist vielleicht in der Lage, während eines Notrufs Standortinformationen an das Netz zu senden. Anzeigen geben an, ob die Position Ihres Standorts gesendet wird oder nicht:

= Positionssender ein

= Positionssender aus

9. Signaltypanzeige

Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

= Lauter Rufton

= Leiser Rufton

= Vibrieren

= Vibrieren, dann akustisches Signal

= Kein Signal

10. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

Navigationstaste

Mit dieser Navigationstaste () können Sie nach oben, unten, links oder rechts durch das Menüsystem navigieren, Menüelemente markieren, Funktionseinstellungen ändern und Spiele bedienen. Drücken der mittleren Auswahltaste aktiviert eine markierte Funktion.



Navigationstaste

Menübedienung

Drücken Sie im Standby-Display () um das Hauptmenü aufzurufen.



Drücken Sie , um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Die folgenden Symbole entsprechen Funktionen, die abhängig von Diensteanbieter und Vertrag im Hauptmenü erscheinen können.

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Telefonbuch		Letzte Anrufe
	Nachrichten		Tools
	Games & More		WAP Menü
	Multimedia		Einstellungen
	IM		Chat

Menüfunktion auswählen


Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

Funktion auswählen > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display () drücken, dann im Hauptmenü die Option **Letzte Anrufe** und anschließend die Option **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen. Blättern Sie mit durch die Liste und drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die zugeordnete Funktion auszuwählen.

Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

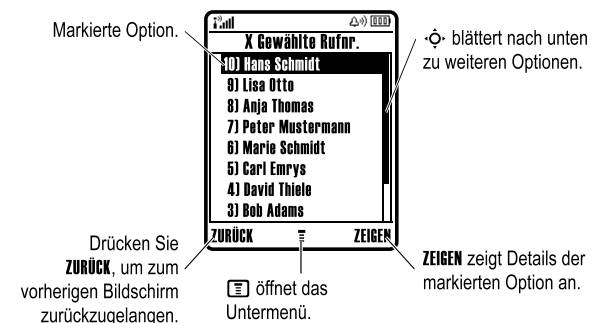

Drücken Sie , um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.

In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummerntaste, um die Option zu markieren.


In einer alphabetischen Liste drücken Sie mehrmals auf eine Taste, um durch die Buchstaben auf der Taste zu blättern und die am besten damit übereinstimmende Listenoption zu markieren.

Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.


Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Angaben eingeben.

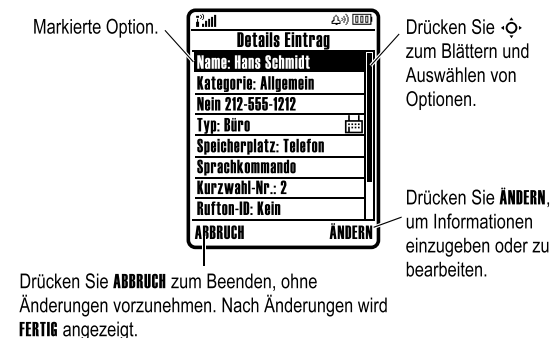

Im Nachrichtencenter können Sie Textnachrichten verfassen und senden. Ein **Zeichenzähler** zeigt an, wie viele Zeichen die Nachricht noch aufnehmen kann.

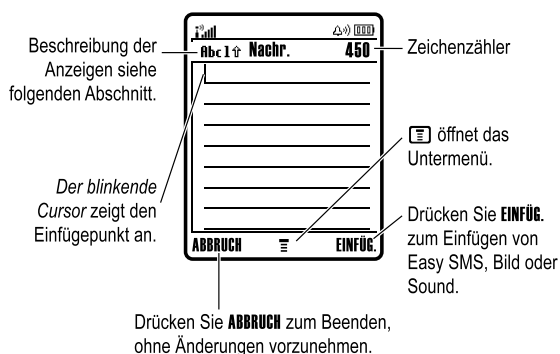

Texteingabemodus wählen

Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **[#]**, um einen der folgenden Eingabemodi auszuwählen:

- 1** oder **[1]** Ihr Texteingabemodus **Primär**, der wahlweise auf iTAP® (**[1]**) oder Tippen (**1**) eingestellt werden kann (siehe folgenden Abschnitt)
- 2** oder **[2]** (wenn verfügbar) Ihr Texteingabemodus **Sekundär**, der wahlweise auf iTAP® (**[2]**), Tippen (**2**) oder **Keine** eingestellt werden kann (siehe folgenden Abschnitt)
- 123** **Numerisch** zur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 54).
- @** **Symbol** zur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 54).

Sie können einen Texteingabemodus in einer Texteingabemaske auch durch Drücken von **[E]** > **Eingabemodus** auswählen.

Texteingabemodus einrichten

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **[E]** > **Texteingabe**. Wählen Sie **Prio. 1** oder **Prio. 2**, und wählen Sie unter folgenden Optionen:

iTAP	Das Telefon schlägt nach jeder gedrückten Taste ein passendes Wort vor (siehe Seite 52).
Tippen	Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
TAP erweitert	Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
Keine	Ausblenden der sekundären Einstellungen (nur für sekundäre Texteingabe verfügbar).

Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie **[O]**. Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

abc = Keine Großbuchstaben	Abc = Nur nächsten Buchstaben großschreiben
ABC = Nur Großbuchstaben	

Anzeigen für Texteingabemodi

Bei Auswahl des Texteingabemodus **Primär** oder **Sekundär** wird mit Anzeigen am oberen Rand des Displays die Texteingabeeinstellung angegeben:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben
[1]	[1]	iTAP, keine Großbuchstaben
[1↑]	[1↑]	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
[1↑]	[1↑]	iTAP, alles Großbuchstaben

Der numerische oder Symbol-Eingabemodus wird wie folgt angezeigt:

123 = Numerischer Modus **@** = Symbolmodus

Tip-Modus


Im Tipp-Modus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach die Buchstaben und Ziffer der betreffenden Taste angezeigt. Im erweiterten Tipp-Modus werden darüber hinaus zusätzliche Symbole angezeigt (siehe Abbildung auf Seite 51).

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben
3 OK	Speichern des Textes

Tipp: Drücken Sie **↵** rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder **✖**, um ein Leerzeichen einzufügen.

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von **#** zwischen den Eingabemodi wechseln. Falls **Tippen** oder **TAP erweitert** nicht als Eingabemodus **Primär** oder **Sekundär** verfügbar sind, siehe Seite 48.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **TAP erweitert** ändern sich die Softkey-Funktionen.

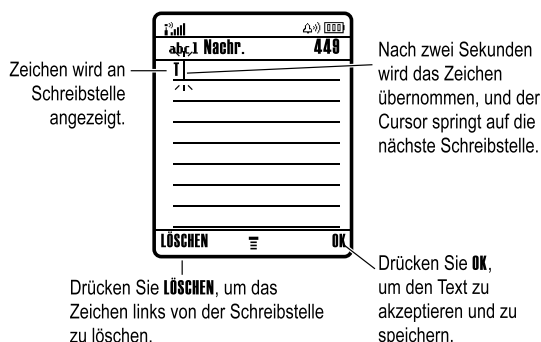

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** folgendes sehen:



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z. B. **Prognose**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Modus **TAP erweitert**.

1	. ? ! , @ ' - _ ; : () & " ~ 1 0 ¿ % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # \$
2	a b c 2 á à â ã ç æ
3	d e f 3 é ê ë ì
4	g h i 4 í î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú û ü ü
9	w x y z 9

0	Groß-/Kleinschreibung wechseln
✖	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
#	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von **1** zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.


Eingaberegeln für den Tipp-Modus

- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Drücken Sie **↵** nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Drücken Sie **↵** nach oben oder unten, um einen markierten Buchstaben in Groß- oder Kleinschreibung zu ändern.
- Wenn Sie Ihre gerade vorgenommenen Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie **☒**, um den Vorgang abzubrechen.

iTAP™

iTAP ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als der normale **Tippen**-Modus sein, weil das Telefon bereits während der Tastenanschläge Wörter „vorhersagt“.

Wenn Sie zum Beispiel die **7 7 6 4** drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

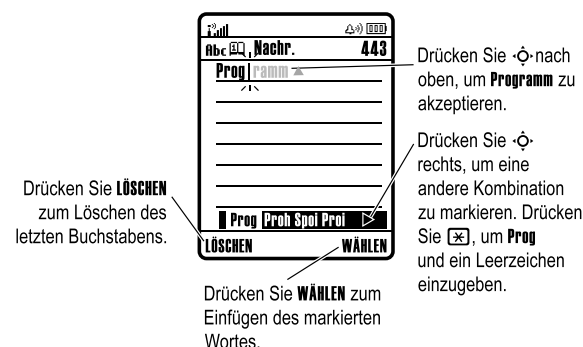

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z. B. **Prognose**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Wörter eingeben

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von **#** zwischen den Eingabemodi wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 49). Wenn iTAP nicht als Eingabemethode **Primär** oder **Sekundär** verfügbar ist, siehe Seite 48.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2 • links oder rechts	Markieren der gewünschten Kombination

Drücken Sie	Zum
3 WÄHLEN	Festhalten einer markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der Wortkombination anzuhängen.
oder	
[*]	Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

Numerischer Modus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske zum Wechsel der Eingabemodi so lange auf **[#]**, bis **123** (Numerisch) angezeigt wird.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie **[#]**, um zu einem anderen Eingabemodus zu wechseln.

Symbolmodus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske zum Wechsel der Eingabemodi so lange auf **[#]**, bis **@** (Symbol) angezeigt wird.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Symbol)	Anzeigen der möglichen Symbolkombinationen am unteren Rand des Displays
2 ◊ links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN	Festhalten einer markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Symbole an das Ende der Markierung anzuhängen.
oder	
[*]	Übernehmen der markierten Kombination

Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

[1]	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ¿ % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # \$
[2]	@ _ \ a ß
[3]	/ : ; d D e j F
[4]	" & ' g G h i
[5]	() [] {} k l L
[6]	¿ ¡ ~ m n w W
[7]	< > = p P r s S
[8]	\$ £ ¥ ¢ € q Q t u
[9]	# % * x X c y Y
[0]	+ - x * / = > < # \$

[*]	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
[#]	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von **[1]** zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion

Drücken Sie **LÖSCHEN**, um jeweils einen Buchstaben zu löschen.

Halten Sie die Taste **LÖSCHEN** gedrückt, um den gesamten Text zu löschen.

Die Smart-Taste

Die Smart-Taste (siehe Abbildung auf Seite 1) bietet eine weitere Möglichkeit, um Grundfunktionen des Telefons durchzuführen. Sie sagt die nächste Aktion, die Sie wahrscheinlich durchführen werden, vorher. Wenn Sie z. B. ein Menüelement markieren, können Sie zum Auswählen des Elements die Smart-Taste drücken. Die Smart-Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie der rechte Softkey.

Externes Display

Bei geschlossener Klappe zeigt das externe Display die Uhrzeit und den Telefonstatus an. Außerdem werden Meldungen für eingehende Anrufe und andere Ereignisse angezeigt.

- Eine Beschreibung der Statusanzeigen finden Sie auf Seite 38.
- Das externe Kamera-Display wird auf Seite 29 beschrieben.

Hinweis: Bei geschlossenem Telefon können Anrufe nur getätigt und empfangen werden, wenn ein Headset angeschlossen ist.

Der Zweiwegelautsprecher

Wenn Sie die integrierte Freisprecheinrichtung des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSP.**, um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.

Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung **Freisprechen ein** angezeigt. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSP.** drücken oder das Telefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweiwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit
> Neue Passwörter

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Sie können jedoch mit einem gesperrten Telefon Notrufe absetzen (siehe Seite 69).

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit
> Telefon sperren > Jetzt sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK	Sperren des Telefons

Telefon entsperren

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Ihr Diensteanbieter hat ihn möglicherweise in die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer geändert.

Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode**:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK	Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit
> Telefon sperren
> Automatische Sperre > Ein

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK	Aktivieren der automatischen Sperre

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter hat vor Lieferung des Telefons möglicherweise den Entsperrcode in die letzten vier Ziffern der Rufnummer geändert.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode** folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen der Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3 OK	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode oder den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Telefoneinstellungen

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern



Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den eigenen Namen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus
> Meine Rufnummern

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display #, um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Uhrzeit und Datum einstellen

Der **Kalender** benötigt Uhrzeit und Datum. Um die Uhrzeit oder das Datum des Telefons einzustellen:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Grundeinstellung
> Zeit und Datum
> Uhrzeit oder Datum



Wenn die Option **Automat. Update** unter **Zeit und Datum** verfügbar ist, können Sie durch Auswahl von **Automat. Update** > **Ein** die Uhrzeit und das Datum Ihres Telefons automatisch aus dem Netz aktualisieren lassen.

Telefoneinstellungen - 61

Signale

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird als **Signal** bezeichnet.

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 42).

So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Signale
> Signaltyp

Drücken Sie

1

Zum

Blättern zum Signaltyp

2 **WÄHLEN**

Auswählen des Signaltyps

Für jeden Signaltyp sind weitere Einstellungen möglich. Sie können Signaltöne für verschiedene Ereignisse - z.B. neue Nachricht - festlegen und mehr. Zum Ändern dieser Einstellungen drücken Sie > Einstellungen > Signale > Signalton zuordnen.

Antwortoptionen

Folgende Möglichkeiten zum Annehmen eines Anrufs stehen zur Verfügung:

Funktion auswählen



> Einstellungen
> Gesprächsoptionen
> Antwortoptionen

Option	Beschreibung
Taste drücken	Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste
Klappe öffnen	Annehmen durch Aufklappen des Telefons

Wallpaper einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper (Hintergrundbild) für das Standby-Display hinterlegen. Das Wallpaper erscheint in Text- und Menüanzeigen in der Art eines Wasserzeichens.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Personalisieren
> Wallpaper > Bild

Drücken Sie

1 nach oben oder unten

Zum

Blättern zu einem Bild/einer Animation

Blättern zu **(Kein)**, um das Wallpaper auszuschalten.

Tipp: Drücken Sie

> **Speichereinheit wechseln** um den Speicherort für die anzuzeigenden Bilder zu wählen: **Telefon** oder **TRANS-Speicherkarte**.

2 **WÄHLEN**

Auswählen des Bildes

3

Blättern zu **Layout**

4 **ÄNDERN**

Anpassen des Bildlayouts

Drücken Sie	Zum
5 	Blättern zu Zentriert , Display ausfüllen oder Fit-to-Screen Zentriert ordnet das Bild in der Mitte des Displays an. Display ausfüllen füllt das Display mit Kopien des Bildes aus. Fit-to-Screen passt das Bild gegebenenfalls an die Displaygröße an.
6 WÄHLEN	Bestätigen der Layouteinstellung
7 ZURÜCK	Speichern der Wallpaper-Einstellungen

Screen Saver einstellen

Der Screen Saver wird angezeigt, wenn das Telefon für einen festgelegten Zeitraum eingeschaltet ist, ohne dass es benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt, dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Tipp: Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Personalisieren
> Screen Saver

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN	Öffnen der Bildanzeige

Drücken Sie	Zum
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild Blättern zu (Kein) , um den Screen Saver auszuschalten.
4 WÄHLEN	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Verzögerung
6 ÄNDERN	Einstellen des Verzögerungsintervalls
7 	Blättern zu der Zeiteinheit, nach der der Screen Saver aktiviert wird.
8 WÄHLEN	Auswählen der Einstellung
9 ZURÜCK	Speichern der Screen-Saver-Einstellungen

Skin wechseln

So ändern Sie das Skin (Displaydesign) Ihres Telefons:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Personalisieren
> Skin

Displayhelligkeit einstellen

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung
> Helligkeit

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung
> Beleuchtung

Display Timeout einstellen

Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch abgeschaltet, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung
> Display Timeout

Akku schonen

Einige Netze und Telefone unterstützen eine Funktion zum Schonen des Akkus bzw. zum Verlängern der Akkulaufzeit. Wenn diese Funktion aktiviert ist, geht die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur automatisch aus, wenn ausreichende Umgebungshelligkeit vorhanden ist.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung
> Akkusparbetrieb

Anruffunktionen

Die Grundfunktionen sind auf Seite e22 erläutert.

Aktive Leitung wechseln



Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus
> Aktive Leitung

Tipp: Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die aktuell aktive Telefonleitung an (siehe Seite 41).

Wahlwiederholung

Drücken Sie

1

Zum

Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern

2

Auswählen den gewünschten Eintrags

3

Erneuten Wählen der Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Nummer besetzt**.

Anruffunktionen - 67

Um die Rufnummer erneut zu wählen:

Drücken Sie

oder **WDH**.

Zum

Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer automatisch noch einmal. In diesem Fall klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwähl. erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

Anrufer-Identifizierung

Eingehende Anrufe



Mit der Anrufer-Identifizierung können die Rufnummern eingehender Anrufe im Display des Telefons angezeigt werden.

Wenn der Name des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird er (und ggf. sein Foto) angezeigt.

Abgehende Anrufe



Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.

Funktion auswählen



> Einstellungen
> Gesprächsoptionen
> Meine Anrufer-ID

Schnellzugriff: Drücken Sie während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) > **ID ausblenden/ID anzeigen**.

Eingehenden Anruf abbrechen

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie

Zum

Abbrechen des eingehenden Anrufs



Je nach den Einstellungen des Telefons und/oder der Art Ihres Vertrags wird der Anruf eventuell an eine andere Rufnummer weitergeleitet, oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie

Lautstärketaste

Zum

Abschalten des Signals (Anrufe können weiterhin angenommen werden)

Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 911 oder 112) so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen

Halten Sie  gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display , um die Liste **Gewählte Rufnr.** zu öffnen.

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN	Auswählen der Liste
3 	Blättern zu einem Eintrag ✓ bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.

Drücken Sie	Zum
4 	Anrufen der Nummer des Eintrags Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt, wenn Sie während eines Gesprächs die Nummer als DTMF (MFV)-Töne versenden möchten (siehe Seite 89).
oder	
ZEIGEN	Anzeigen von Details des Eintrags
oder	
	Öffnen von Menü Anrufe mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Erstellt einen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer .
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An .
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Teil. Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.

Option	Beschreibung
Töne senden	Sendet die Nummer als DTMF- (MFV)-Töne ins Netz (siehe Seite 89). <i>Hinweis: Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.</i>
Sprechen/Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung (siehe Seite 92).

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt dazu folgende Informationen an:

- **X Verpasste Anrufe**, wobei X die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3 	Absetzen des Anrufs

Notizblock

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Drücken Sie	Zum
	Anrufen der Nummer
oder	
	Öffnen von Wähl-Menü , um eine Nummer anzufügen, ein Sonderzeichen einzufügen oder andere Aufgaben durchzuführen.
oder	
SPEICH.	Erstellen eines neuen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer

Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie	Zum
 > Teil. Nr. ergänzen	Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie  > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags (vom Standby-Display aus):

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2 #	Bestätigen der Nummer
3	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahl Taste eine Sekunde lang.

Tipp: Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in Verbindung mit dieser Funktion verwenden möchten: Telefonbuch im Telefonspeicher oder Telefonbuch auf der SIM-Karte (siehe Seite 85).

Sprachnachrichten



Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

Sprachnachricht empfangen

Beim Eingang einer Sprachnachricht zeigt das Telefon das Symbol  (Sprachnachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Sprachnachricht** an.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen  > **Nachrichten**
 > **Setup Mailbox**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 OK	Speichern der Nummer

Die Zeichen **||** (Pause), **w** (Wartezeichen) oder **||** (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie zunächst einen entsprechenden Telefonbucheintrag erstellen. Über diesen Eintrag können Sie Ihre Mailbox anrufen.

Anklopfen



Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL	Wechseln zwischen den Anrufen
oder	
KONF.	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder	
 > Gehalt. Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopf Funktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

Verbindung halten

Drücken Sie	Zum
 > Halten	Halten der Verbindung

Drücken Sie **FORTS.**, um den Anruf fortzusetzen, oder , um weitere Optionen zu öffnen.

Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen  > **Halten**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3 	Öffnen des Menüs
4 	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN	Auswählen von Übergeben
6 OK	Bestätigen der Rufweiterleitung

Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen  > **Übergeben**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Weiterleiten des Anrufs

Funktionen des Telefons

Menü-Übersicht

Hauptmenü

	Telefonbuch		WAP Menü
	Letzte Anrufe		Multimedia
	• Empfangene Rufe • Gewählte Rufnr. • Notizblock • Gesprächszeit • Gebühren * • GPRS-Zeitmesser • GPRS-Datenzähler		• Browser • WAP Shortcuts • Gespeicherte URLs • History • URL aufrufen • Browser Setup • WAP Profile
	Nachrichten		IM
	• Neue Nachricht • Email • Eingang • Mailbox • WAP Nachrichten • Cell Broadcast * • Easy SMS • Ausgang • Entwürfe • MMS Vorlagen		• Anmelden • Gespräch - offline • IM Account • Offline-Einstellungen • Hilfe
	Tools		Einstellungen
	• SIM-Dienste * • Rechner • Kalender • Shortcuts • Voice Records • Wecker • Anruddienste • Feste Rufnr. • Service-Rufnr. * • Quick Dial * • Chat		• (siehe nächste Seite)
	Games & More		

* Optionale Funktionen

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden. Unter Umständen sind auf Ihrem Telefon nicht alle Funktionen verfügbar.

Menü „Einstellungen“

	Personalisieren		Telefonstatus
	• Home screen • Hauptmenü • Skin • Begrüßung • Wallpaper • Screen Saver • Quick Dial		• Meine Rufnummern • Info Guthaben * • Aktive Leitung * • Akkuladezustand • Speichereinheit • Software Update * • Weitere Info
	Signale		Headset
	• Signaltyp • Signaltyp Details		• Auto.Rufannahme • Sprachwahl
	Verbindung		Kfz-Einstellungen
	• Bluetooth Link • Synchronisation • USB Einstellungen		• Auto.Rufannahme • Auto.Freisprechen • Timer Zündung • Ladezeit
	Anrufumleitung		Netz
	• Sprachanrufe • Faxrufe • Datenrufe • Alle löschen • Status		• Neues Netz • Einstellungen • Verfügbare Netze • Statuston • Rufabbruchton
	Gesprächsoptionen		Sicherheit
	• Gesprächstimer • Gebühren-Setup * • Meine Anrufer-ID • Gespräch und Fax • Antwortoptionen • Anklopfen		• Telefon sperren • Anwendung sperren • Feste Rufnr. • Anrufbeschränkungen • SIM-PIN • Neue Passwörter • Zertifikatverwaltung
	Grundeinstellung		Java Setup
	• Zeit und Datum • Schnellwahl • Display Timeout • Beleuchtung • Blättern • Sprache • Akkusparbetrieb • Helligkeit • DTMF • Global zurücksetzen • Zurücksetzen/Löschen		• Java System • Alle Applik. löschen • Vibration • Lautstärke • Priorität Applikation • Beleuchtung • Standby Applikation • DNS IP

* Optionale Funktionen

Funktionsübersicht

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, Telefonfunktionen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, leichter zu finden.

Anruuffunktionen

Funktion	Beschreibung
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs:  > Halten , nächste Nummer wählen  und dann KONF.
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Anrufumleitung
Anrufsperr	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:  > Einstellungen > Sicherheit > Anrufbeschränkungen

Nachrichten

Funktion	Beschreibung
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue SMS
MMS-Nachricht versenden	MMS-Nachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS

Funktion	Beschreibung
MMS-Vorlage verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen:  > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS Vorlagen
Neue MMS	MMS-Nachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neuer Brief
Nachricht lesen	Eine eingegangene Nachricht lesen: Drücken Sie LESEN .
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann:  > Speichern

Instant Messaging

Funktion	Beschreibung
Anmelden	Für Instant Messaging anmelden:  > IM > Anmelden
Online-Teilnehmer suchen	Nach der Anmeldung: Wählen Sie Kontaktliste , um eine Liste der anderen Teilnehmer anzuzeigen.
Gespräch beginnen	Beginn eines Dialogs: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Kontakte - online , und drücken Sie IM SENDEN .

Funktion	Beschreibung	
Aktive Gespräche zeigen	Einen bereits laufenden Dialog öffnen: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Gespräche , und drücken Sie ZEIGEN .	
Gespräch beenden	In der Dialoganzeige:  > Gespräch beenden	
Abmelden	Vom Instant Messaging abmelden: Wählen Sie im Menü Abmelden die Option IM Online Menü .	

Chat

Funktion	Beschreibung	
Chat starten	Eine neue Chat-Sitzung starten:  > Tools > Chat  > Neuer Chat	
Aufforderung zum Chat	Wenn Sie eine Chat-Aufforderung empfangen: Drücken Sie ANZEPT. oder ABWEIS.	
Chat beenden	Während einer Chat-Sitzung:  > Chat beenden	

E-Mail-Nachrichten

Funktion	Beschreibung	
E-Mail senden	Versenden einer E-Mail:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Email	
E-Mail lesen	Lesen einer eingegangenen E-Mail: Drücken Sie LESEN .	

Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen:  > Telefonbuch  > Neu > Telefonnummer oder Email Adresse
Mailing-Liste erstellen	Mailing-Liste als Telefonbucheintrag erstellen:  > Telefonbuch  > Neu > Verteiler
Nummer wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen:  > Telefonbuch , Telefonbucheintrag markieren und  drücken, um den Anruf durchzuführen.

Funktion	Beschreibung
Sprachwahl	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: Drücken Sie die Sprech taste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.
Ruf ton für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Ruf ton zuweisen:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Ruf ton-ID > Ruf tonname Hinweis: Die Funktion Ruf ton-ID ist für Einträge auf der SIM-Karte nicht verfügbar.
Bild für Eintrag festlegen	Ein Bild festlegen, das bei Anrufen von einem Eintrag angezeigt wird:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Bild > Bild Hinweis: Die Funktion Bild ist für Einträge auf der SIM-Karte nicht verfügbar.
Eintrag einer Kategorie zuordnen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Kategorie > Name der Kategorie Hinweis: Die Funktion Kategorie ist für Einträge auf der SIM-Karte nicht verfügbar.

Funktion	Beschreibung
Anzeige der Telefonbuch-einträge	Telefonbucheinträge als Textliste oder mit Bild-ID der Einträge anzeigen:  > Telefonbuch  > Setup > Ansicht > Ansicht Hinweis: Die Funktion Bild ist für Einträge auf der SIM-Karte nicht verfügbar.
Telefonbuchliste sortieren	Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen:  > Telefonbuch  > Setup > Sortieren nach > Sortierreihenfolge
Primäre Rufnummer festlegen	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält:  > Telefonbuch , zum Eintrag blättern,  > Als Primärkontakt festl. drücken > Rufnummer
Telefonbuch-eintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Kopieren eines Telefonbucheintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät:  > Telefonbuch , markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie  > Senden > Bluetooth
Schnellwahl	Festlegen, dass Einträge im Telefonbuch des Telefonspeichers oder der SIM-Karte mit der Schnellwahl angerufen werden können:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Signalton ändern	Signalton für ein Ereignis ändern:  > Einstellungen > Signale > Signalton ändern > Ereignisname
Rufton-IDs aktivieren	Unterschiedliche Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren:  > Einstellungen > Signale > Signalton ändern > Rufton-IDs
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen:  > Einstellungen > Signale > Signalton ändern Details > Ruftonlautstärke
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen:  > Einstellungen > Signale > Signalton ändern Details > Tastaturlautstärke
Uhrzeitanzeige	Im Standby-Display die Analog- oder Digitaluhr anzeigen.  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Uhr
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen:  > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > ZEIGEN
Hauptmenü	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:  > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern

Funktion	Beschreibung
Funktions-symbole im Standby-Display	Symbole für Menüfunktionen im Standby-Display ein- oder ausblenden:  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys > Icons
Tasten und Symbole im Standby-Display ändern	Softkey-Belegung, Smart-Tastenfunktion und Menüsymbole im Standby-Display ändern:  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys
Shortcuts	Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen: Markieren Sie das Menüelement, und halten Sie dann  gedrückt. Auswahl eines Schnellzugriffs:  > Shortcut-Nummer oder  > Tools > Shortcuts > Shortcut-Name

Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Global zurücksetzen	Aller Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen

Funktion	Beschreibung
Zurücksetzen/ Löschen	Alle Optionen (außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer) zurücksetzen sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge (außer auf der SIM-Karte gespeicherte Informationen) löschen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen. Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummern“:  > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern:  > Tools > Anrufdienste > Feste Rufnr.
Servicewahl	Service-Rufnummern wählen:  > Tools > Anrufdienste > Service-Rufnr. 

Funktion	Beschreibung
Quick Dial	Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z. B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert.  Vorprogrammierte Telefonnummern wählen:  > Tools > Anrufdienste > Quick Dial
DTMF-Töne	Sie können eine PIN- oder Kreditkartennummer als Mehrfrequenztöne (Dual Tone Multi-Frequency, DTMF) an entsprechende Systeme übertragen. Um DTMF-Töne zu aktivieren:  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Um DTMF-Töne während eines Anrufs zu übertragen, drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten. Um gespeicherte Nummern als DTMF-Töne während eines Anrufs zu übertragen, markieren Sie die gewünschte Nummer im Telefonbuch oder einer Liste der letzten Anrufe und drücken Sie  > Töne senden .

Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit	Gesprächsdauer anzeigen:  > Letzte Anrufe > Gesprächszeit
Ruf-Timer	Gesprächszeit während eines Anrufs anzeigen:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer
Gesprächsgebühren	Anzeigen der Gebühreninformationen:  > Letzte Anrufe > Gebühren



Freisprech-Funktionen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	Aktivieren des Freisprech-Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie LAUTSP. (wenn verfügbar oder  > Freisprechen ein).

Funktion	Beschreibung
Automatische Rufannahme (Autoeinbausaatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausaatz oder Headset angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto. Rufannahme
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren:  > Einstellungen > Headset > Sprachwahl
Auto-Freisprechen (Autoeinbausaatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausaatz, wenn dieser angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto. Freisprechen
Zündtimer (Autoeinbausaatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung
Ladezeit (Autoeinbausaatz)	Telefon wird nach Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen.  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

Daten- und Faxanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten oder Fax versenden	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.
Daten oder Fax empfangen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.
Sprechen, dann Faxen	Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, geben Sie die Nummer ein, drücken Sie  > Sprechen/Fax  , um den Anruf durchzuführen.

Drahtlose Bluetooth®-Verbindungen

Funktion	Beschreibung
Telefon für andere Geräte sichtbar machen	Einem unbekannten Bluetooth-Gerät erlauben, Ihr Telefon zu erkennen:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Setup > Find me Tipp: Nach der erstmaligen Verbindung brauchen Sie für weitere Verbindungen nicht mehr Find me auszuwählen.

Funktion	Beschreibung
Verbindung mit einem Freisprechgerät herstellen	Verbindung mit einem Freisprechgerät herstellen:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Freisprechen > Gerätenamen oder Nach Geräten suchen Hinweis: Geben Sie ggf. den Bluetooth-Passkey für das Gerät ein (siehe Benutzerhandbuch des Geräts, oder versuchen Sie 0000).
Verbindung mit einem Freisprechgerät während eines Gesprächs herstellen	Während eines Anrufs auf Headset oder Autoeinbausaatz umschalten  > Bluetooth verwenden
Verbindung mit einem Gerät trennen	Verbindung mit einem Gerät trennen: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie TRENNEN .
Geräteeigenschaft en bearbeiten	Eigenschaften eines erkannten Geräts ändern: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie  > Bearbeiten . Tipp: Die Einstellung Zugriff ermöglicht die Auswahl, welche Verbindungen vom Gerät akzeptiert werden sollen: Alle (Automatisch), keine (ABWEIS.) oder mit Nachfrage (Fragen).

Funktion	Beschreibung
Bluetooth-Optionen festlegen	Bluetooth-Optionen des Telefons einrichten:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Setup  Tipp: Die Einstellung Power auf Ein verkürzt die Akkulaufzeit.

Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:  > Einstellungen > Netz 
Telefonsoftware aktualisieren	Ein empfangenes oder vom Diensteanbieter heruntergeladenes Update der Telefonsoftware installieren:  > Einstellungen > Telefonstatus > Software Update 

Tools

Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Einen neuen Termin anlegen:  > Tools > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste und anschließend  > Neu .

Funktion	Beschreibung
Termin anzeigen oder bearbeiten	Termin anzeigen oder bearbeiten:  > Tools > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste und anschließend ZEIGEN .
Terminerinnerung	Eine Terminerinnerung anzeigen: ZEIGEN Terminerinnerung schließen: ZURÜCK
Terminkalender-eintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Kopieren eines Terminkalendereintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät:  > Tools > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste, markieren Sie den Termin, und drücken Sie dann  > Senden > Bluetooth
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen:  > Tools > Wecker
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie DEAKTIV oder  . Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie SNOOZE .

Funktion	Beschreibung
Voice Record aufnehmen	So nehmen Sie eine Voice Record (Sprachmemo) auf: Halten Sie die Sprech Taste gedrückt, sprechen Sie in das Mikrofon des Telefons, und lassen Sie die Sprech Taste wieder los. Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt unterschiedlichen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung.
Voice Record abspielen	Voice Record abspielen:  > Tools > Voice Records > Voice Record
Rechner	Berechnungen durchführen:  > Tools > Rechner
Währungs-umrechner	Währung umrechnen:  > Tools > Rechner  > Wechselkurs Wechselkurs eingeben und OK drücken. Betrag eingeben und  > Währung umrechnen drücken.

Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	SIM-Karte sperren oder entsperren:  > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann SIM gesperrt an.

Funktion	Beschreibung
Anwendung sperren	Anwendungen des Telefons sperren:  > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren
Zertifikate verwalten	Zertifikate ermöglichen Ihrem Telefon beim Herunterladen von Dateien oder bei der Freigabe von Informationen, die Identität und Sicherheit von Websites zu bestätigen. Das Speichern von Sicherheitszertifikaten auf dem Telefon aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Sicherheit > Zertifikatverwaltung

Nachrichten und Unterhaltung

Funktion	Beschreibung
Micro-Browser starten	Eine Micro-Browser-Sitzung starten: Drücken Sie  . 
Download von einer WAP-Seite	Bilder, Sounds oder Themes von einer WAP-Seite runterladen: Markieren Sie die Datei. Drücken Sie dann WÄHLEN und anschließend SPEICH . Es gelten die üblichen Nutzungs- bzw. Telefongebühren. 
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen:  > WAP Menü > WAP Profile 

Funktion	Beschreibung
Theme-Datei aktivieren	Ein Theme - Gruppe von Bild- und Tondateien - auf Ihrem Telefon aktivieren:   > Multimedia > Themes > Theme
Spiel oder Applikation herunterladen	Java™-Spiel oder -Applikation mit dem Micro-Browser herunterladen:  Drücken Sie  , markieren Sie die Applikation, und drücken Sie dann nacheinander die Tasten WÄHLEN und DOWNLD. Es gelten die üblichen Nutzungs- bzw. Telefongebühren.
Spiel oder Applikation starten	Java™-Spiel oder -Applikation starten:   > Games & More , Applikation markieren und WÄHLEN drücken
Bilder verwalten	Bilder und Animationen verwalten:   > Multimedia > Bilder Tipp: Drücken Sie  > Speichereinheit wechseln , um wahlweise Dateien auf der Speicherkarte oder dem Telefonspeicher anzuzeigen.

Funktion	Beschreibung
Sounds verwalten	Ruftöne, selbst komponierte oder heruntergeladene Klänge verwalten:  > Multimedia > Sounds Tipp: Drücken Sie  > Speichereinheit wechseln , um wahlweise Dateien auf der Speicherkarte oder dem Telefonspeicher anzuzeigen.
Videoclips verwalten	Videoclips verwalten:  > Multimedia > Videos Tipp: Drücken Sie  > Speichereinheit wechseln , um wahlweise Dateien auf der Speicherkarte oder dem Telefonspeicher anzuzeigen.
Klänge mit MotoMixer bearbeiten	MIDI-Sounddateien bearbeiten, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Multimedia > MotoMixer > Neue MotoMixer Datei oder Name der Mix-Datei
Signaltöne erstellen	Ruftöne erstellen, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Multimedia > Sounds > Neue iMelody
Kamera	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen:   > Setup Bilder

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,80 W/kg.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.

- A**
- Akku
 - einsetzen 19
 - laden 20
 - Ladezustand 42
 - Laufzeit verlängern 18
 - Verlängern der
 - Akkulebensdauer 66
 - Akkusparmodus 66
 - Aktive Leitung 41
 - Aktive Leitung wechseln 67
 - Animation
 - anzeigen 98
 - herunterladen 97
 - Screen Saver 64
 - Wallpaper 63
 - Anklopfen 76
 - Anpassen des Menüs 86
 - Anruf
 - absetzen 22
 - Anklopfen 76
 - Antwortoptionen 62
 - Auslandsvorwahl 70
 - beenden 22
 - empfangen 22
 - entgegennehmen 22
 - Gebühren 90
 - halten 76
 - Lautsprecher 90
 - Liste der eingegangenen Anrufe 70
 - Liste der gewählten Rufnummern 70
 - Notrufnummer 69
 - Signal abschalten 21, 69
 - Signaltyp 21, 62, 86
 - Sperren 80
 - Timer 90
 - umleiten 80
 - unbeantworteter Anruf 72
 - wählen 22
 - weiterleiten 77
 - Zweiweglautsprecher 57
 - Anruf absetzen 22
 - Anruf annehmen 22, 62
 - Anruf erfolglos, Nummer besetzt (Meldung) 67
 - Anrufe umleiten 80
 - Anrufer-ID 37, 85
 - Anrufer-Identifizierung 68
 - Anrufsperre 80
 - Anwendung, sperren und entsperren 97
- B**
- Anzeigen
 - Akkuladezustand 42
 - aktive Leitung 41
 - Datenübertragung 40
 - Edge 40
 - GPS 40
 - Groß-/ Kleinschreibung 49
 - Instant Messaging aktiv 41
 - Java-Midlet 41
 - Nachricht 41
 - Nachricht eingegangen 34
 - Position 42
 - Roaming 40
 - Signalstärke 39
 - Signaltyp 42
 - Sprachnachricht 41, 75
 - Texteingabemodus 41, 49
 - Auslandsvorwahl 70
 - Automatische Wahlwiederholung 67
- B**
- Besonderer Signalton 86
 - Bild
 - anzeigen 98
 - herunterladen 97
 - Screen Saver 64
 - Wallpaper 63
 - Bild-ID 37, 68, 85
 - einstellen 36, 84
- Bluetooth** 85, 92, 93, 95
- Browser.** Siehe Micro-Browser
- C**
- Chat 82
 - Codes
 - ändern 57
 - Bluetooth-Passkey 93
 - Standard 57, 60
 - vergessen 60
- D**
- Datenanruf 92
 - Datum, einstellen 61
 - Design, ändern 65
 - Display
 - anpassen 87
 - Beschreibung 38
 - Farbe 65
 - Helligkeit 65
 - Hintergrundbeleuchtung 66
 - Skin 65
 - Sprache 87
 - Standby-Display 38
 - Timeout 66
 - DTMF-Töne
 - aktivieren 89
 - senden 89
- E**
- Edge-Anzeige 40
 - Eigene Rufnummer 22, 61
 - Eingehender Anruf
 - entgegennehmen 22
 - umleiten 80
 - Eingehender Anruf (Meldung) 68
 - Einschalttaste 1
 - E-Mail 83
 - Endetaste 1
 - Entsperrcode
 - ändern 57
 - Eingabe 21
 - Standard 57, 60
 - umgehen 60
 - Entsperrcode eingeben (Meldung) 59
 - Entsperren
 - Anwendung 97
 - Telefon 58
 - externer Speicher E 17, 18, 23
 - Externes Display 29, 57
- F**
- Farbe, Einstellung 65
 - Faxanruf 92
 - Feste Nummern 88
 - Foto
 - aufnehmen 27
- G**
- Gespräch beenden 22
 - Global zurücksetzen 87
 - GPS-Anzeige 40
 - Groß-/ Kleinschreibungsanzeige 49
- H**
- Halten einer Verbindung 76
 - Headset-Buchse 1
 - Helligkeit, einstellen 65
 - Hintergrundbeleuchtung 66
 - Hörmuschel-Lautstärke 21
- I**
- IM 81
 - Instant Messaging. Siehe IM
 - Instant-Messaging-Anzeige 41
 - iTAP
 - Telefonbuchsuche 36
 - Texteingabe 52
- J**
- Java-Applikationen 98
 - Java-Midlet-Anzeige 41
- K**
- Kamera
 - Einstellungen 99
 - Foto aufnehmen 27
 - Kategorie
 - Telefonbucheintrag 84
 - Kein Signal, einstellen 21
 - Konferenzgespräch 80
 - Kurzwahl 73
- L**
- Ladegerät 20
 - Lautsprecher
 - aktivieren 90
 - automatische Rufannahme 91
 - Lautstärke
 - Hörmuschel 21
 - Rufton 21, 86
 - Tastatur 86
 - Lautstärketasten 1, 21
 - Leitung wechseln 67
 - Letzte Anrufe 70
 - Linker Softkey
 - anpassen 87
 - Funktionen 1, 39
 - Liste der eingegangenen Anrufe 70
- M**
- Menü
 - anpassen 86
 - Ansicht, ändern 86
 - Funktionen umstellen 86
 - Funktionssymbole, anzeigen oder ausblenden 87
 - Sprache, einstellen 87
 - Symbole, ändern im Standby-Display 87
 - Symbole, in Text umwandeln 86
 - Text eingeben 46
 - verwenden 43
 - Menütaste 1
 - Micro-Browser
 - Browser-Setup 97
 - Java-Applikationen 98
 - verwenden 97
 - WAP-Profil 97
 - Zertifikate 97
 - Mittlere Auswahlstaste 42
 - MMS, senden 81
 - MMS. Siehe Nachricht
 - MMS-Vorlage 81
 - MotoMixer 99
 - Multimedia-Nachricht
- Joystick** 1
- Liste der gewählten Rufnummern** 70

empfangen 34
senden 32, 80

N

Nachricht
 Chat 82
 lesen 81
 MMS 81
 MMS, Definition 32
 MMS-Vorlage 81
 Multimedia-Nachricht 80
 Text 80, 81
Nachrichteneingangsanzeige 34
Navigationstaste 1, 42
Netzeinstellungen 94
Neue Nachricht 41
Niedriger Akkustand (Meldung) 42
Notizblock 72
Notrufnummer 69
Nummer
 eigene anzeigen 22
 eigene Nummer speichern 61
Nummer wählen 22, 88, 89
Nummern eingeben 54

O

Öffnen zur Anrufannahme 63

Optionale Funktion, Definition 16
Optionales Zubehör, Definition 16

P

Passwörter. Siehe Codes
PIN2-Code ändern 57
PIN-Code
 ändern 57
 Eingabe 96
Primärer Texteingabemodus 47

Q

Quick Dial 89

R

Rechter Softkey
 anpassen 87
 Funktionen 1, 39
Roaminganzeige 40
Rufnummer
 aktive Leitung 41
 aktive Leitung wechseln 67
 Auslandsvorwahl 70
 eigene anzeigen 22
 eigene Nummer speichern 61
 erneut wählen 67

im Telefonbuch suchen 36
in Telefonbuch speichern 83
zwei Nummern verbinden 73

Rufnummernanzeige. Siehe Anrufer-ID

Rufton
 aufzeichnen 99
 bearbeiten mit MotoMixer 99
 herunterladen 97
 verwalten 99
Rufton-ID
 ein-/ausschalten 86
 einstellen 84
Ruftonlautstärke, einstellen 21, 86

S

Schnellwahl
 einstellen 85
 verwenden 74
Screen Saver 64
Sekundärer Texteingabemodus 47
Sendetaste 1
Servicewahl 88
Shortcuts 87
Sicherheitscode
 ändern 57
 Standard 57

Signal

 abschalten 21, 69
 aufzeichnen 99
 Definition 62
 einstellen 21, 62, 86
Signalstärke 39
Signalton, einstellen 62, 86
Signaltyp, einstellen 21, 62, 86
Signaltypanzeigen 42
SIM gesperrt (Meldung) 21, 96
SIM-Karte
 Definition 16
 einsetzen 16
 PIN2-Code ändern 57
 PIN-Code ändern 57
 PIN-Code eingeben 21
 SIM gesperrt (Meldung) 21, 96
 sperrern 96
 Vorsichtsmaßnahmen 16
Smart-Taste 56
Softkeys
 Abbildung 1
 anpassen 87
 Funktionen 39
Sound
 aufzeichnen 99
 herunterladen 97
 verwalten 99
Sounddateien 99

Speicherkarte 17, 18, 23
Sperrern
 Anwendung 97
 SIM-Karte 96
 Telefon 58
Spiele 98
Sprache, einstellen 87
Sprachnachricht 74
Sprachnachricht-Anzeige 41, 75
Sprachwahl 84, 91
Sprechtaste
 Abbildung 1
 Wahl 84
Standby-Display
 Definition 38
 Uhrzeitanzeige auswählen 86
Standby-Zeit, verlängern 66
Standortanzeige 42
Symbole, eingeben 54
Symboltabelle 55

T

Taschenrechner 96
Tastatur
 Anrufe annehmen 63
 Lautstärke einstellen 86
Taste
 Einschalt- 1

Ende- 1
Lautstärkeregelung 1, 21
Linker Softkey 1, 39, 87
Menü 1
mittlere Auswahlstaste 42
Navigationstaste 1, 42
Rechter Softkey 1, 39, 87
Sende- 1
Smart 56
Sprech- 1
Tasten, anpassen 87
Telefon
 aktive Leitung 41
 aktive Leitung wechseln 67
 alle Optionen zurücksetzen 87
 Antwortoptionen 62
 Codes 57
 Datum, einstellen 61
 ein-/ausschalten 21
 Entsperrcode 57
 entsperren 21, 58
 gespeicherte Informationen löschen 88
 Netzeinstellungen 94
 Öffnen zur Anrufannahme 22
 Sicherheitscode 57
 Signal abschalten 21, 69
 Signaltyp 21, 62, 86

sperrern 58
Sprache, einstellen 87
Tastatur, Anrufe annehmen 63
Uhrzeit, einstellen 61
Telefonbuch
 Bild-ID 36, 37, 68, 84, 85
 Eintrag speichern 83
 Eintrag suchen 36
 Eintrag wählen 36
 Einträge kopieren 85
 Einträge sortieren 37, 85
 Hauptrufnummer, einstellen 85
 Kategorie für Eintrag 84
 Kurzwahlnummer 73
 Mailing-Liste 83
 Rufton-ID 84, 86
 Schnellwahl 74
 Sprachwahl 84
 Wahl 83
 zwei Nummern verbinden 73
Telefon-Theme 98
Terminkalender 94, 95
Text
 Eingabe 46
 Eingabemodus, auswählen 47

Eingabemodus, Einrichtung 48
Groß-/Kleinschreibung, ändern 48
numerischer Modus 54
Symbolmodus 54
Symboltabelle 55
Tipp-Modus 49
Vorhersagende Texteingabe mit iTAP 52
Zeichentabelle 51
Texteingabe im Tipp-Modus 49
Texteingabemodus
 Auswahl 47
 festlegen 48
Texteingabemodus-Anzeige 41, 49
Theme 98
Timer 90

U

Übertragungsanzeige 40
Uhr
 analog oder digital 86
 einstellen 61
Uhrzeit, einstellen 61

V

Vibrationsalarm
 abschalten 21, 69

einstellen 21, 62, 86
Videoclip
 aufnehmen 30
 herunterladen 81
 verwalten 99
Voice Record 96
Vorhersagende Texteingabe
 52

Zweiwegelautsprecher
 eingeschaltet (Meldung)
 57

W

Wahlwiederholung
 automatische
 Wahlwiederholung
 67
 wenn besetzt 67
Wallpaper 63
WAP-Profil 97
Web-Seiten 97
Weckfunktion 95
Weiterleiten eines Anrufs 77
Willkommen 1

Z

Zeichentabelle 51
Zertifikate 97
Zubehör 16
Zubehöranschluss 1
Zurücksetzen und Löschen 88
Zweiwegelautsprecher 57

6803559C13