



HELLOMOTO

Willkommen in der Welt der digitalen drahtlosen Kommunikation von Motorola!
Wir freuen uns, dass Sie sich für das Motorola W208-Mobiltelefon entschieden haben.

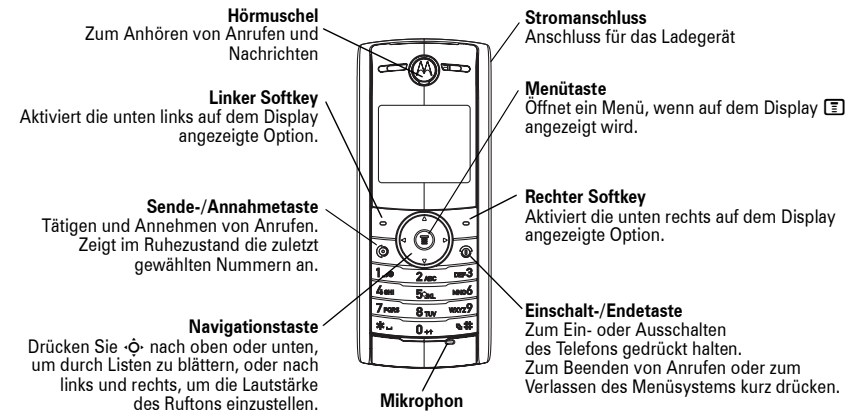

1

Das Telefon

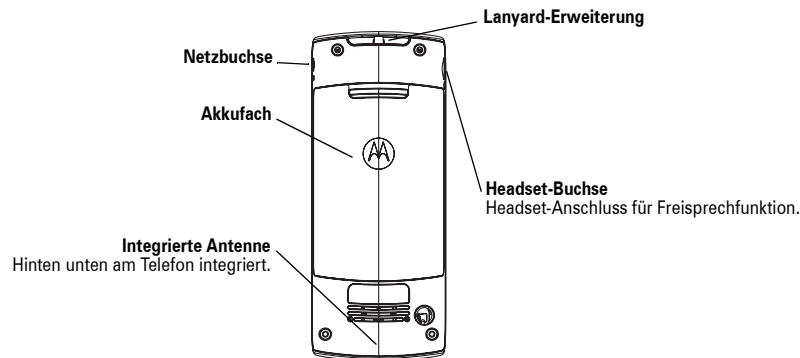

Hinweis: Ihr Telefon kann vom hier dargestellten Modell abweichen. Die Tastenpositionen, Menüfolgen und Funktionen sind jedoch gleich.

2

Copyright-Hinweise zur Software

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte können durch Copyright geschützte Software von Motorola oder Drittanbietern enthalten, die in Halbleiterspeichern oder anderen Medien gespeichert sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern sind Anbietern von Software von Motorola und Anbietern von Software Dritter bestimmte besondere Rechte für Software, die dem Copyright-Schutz unterliegen, vorbehalten, wie die Sonderberechtigungen die durch Copyright geschützte Software zu verteilen oder zu reproduzieren. Entsprechend darf keine in den Produkten von Motorola enthaltene, durch Copyright geschützte Software in irgendeiner Form geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden, die über die gesetzlich gewährten Rechte hinausgeht. Darüber hinaus werden mit dem Kauf von Produkten von Motorola weder ausdrücklich noch stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere Weise Lizenzen unter dem Copyright,

dem Patent oder den Patentanwendungen von Software von Motorola oder Drittanbietern ausgegeben, außer der Nutzung von normalen, nicht ausschließlich erteilten Lizenzen oder der nicht lizenzierten Verwendung, die sich aus der Anwendung der Gesetze beim Verkauf eines Produkts ergeben.

www.motorola.com

Einige Funktionen des Mobiltelefons hängen von der Leistungsstärke und den Einstellungen des Netzes Ihres Diensteanbieters ab. Zudem sind möglicherweise einige Funktionen nicht von Ihrem Diensteanbieter aktiviert und/oder die Netzeinstellungen des Diensteanbieters beschränken die Funktionalität einzelner Funktionen. Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit und Funktionalität einzelner Funktionen stets an Ihren Diensteanbieter. Sämtliche Funktionen, Angaben zur Funktionalität, andere Produktspezifikationen sowie die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen basieren auf den zuletzt verfügbaren Informationen und wurden zum Zeitpunkt des Drucks als richtig angesehen. Motorola behält sich das Recht auf Änderungen von Informationen oder Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung, und ohne dass Motorola daraus Verpflichtungen entstehen, vor.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Die Bluetooth-Marken gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Java und alle weiteren Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den U.S.A. und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2006.

Achtung: Änderungen, die am Mobiltelefon vorgenommen wurden und nicht ausdrücklich von Motorola genehmigt wurden, machen die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät unwirksam.

Inhaltsverzeichnis

Das Telefon	2	Grundlagen	21	Hauptmerkmale	27
Menüübersicht	7	Informationen zu		Telefonbuchsuche	27
Sicherheitsinformationen ..	9	diesem Handbuch	21	Leuchte	27
Benutzung und Pflege ..	18	SIM-Karte	22	Terminkalender	28
EU-Richtlinien		Akku	22	UKW-Radio	34
Konformitätserklärung ..	19	Tipps zur Handhabung		SMS mit iMelody-Rufton	
Informationen zum		des Akkus	24	lesen und speichern ...	36
Recycling	20	Telefon ein- und		SMS mit vCard lesen ..	36
		ausschalten	25		
		Anruf tätigen	25		
		Anruf			
		entgegennehmen	25		
		Ihre Rufnummer	26		

Grundlagen	38	Anrufe	54	Zusätzliche Funktionen ..	61
Display	38	Letzte Anrufe	54	Erweiterte	
Menüs	41	Wahlwiederholung	55	Anruffunktionen	61
Texteingabe	42	Zurückrufen	56	Telefonbuch	63
Lautstärke	45	Notizblock	56	Nachrichten	66
Navigationstaste	45	Anruf halten oder		Anpassen	67
Codes und Passwörter ..	46	stummschalten	57	Gesprächszeiten und	
Telefon sperren		Anklopfen	57	Gebühren	70
und entsperren	46	Anrufer-ID	57	Netz	71
Tastatur sperren	47	Notrufnummern	58	Weitere Funktionen ...	71
Akkuladestatus prüfen ..	47	Internationale Anrufe ..	59	Sicherheit	73
Anpassen	48	Schnellwahl	59	Spiele	74
Signale	48			Fehlerbehebung	75
Zeit und Datum	51			Erste Maßnahme	75
Wallpaper	52			SAR-Daten	78
Screensaver	52			WHO-Informationen ...	80
Display einstellen	52				
Rufannahme	53				

Menüübersicht

	Nachrichten • Neue Nachricht • Mailbox • Eingang • Cell Broadcast • Easy SMS • Ausgang • Entwürfe		Office-Tools • Rechner • Schnellzugriffe • Wecker • Kalender • Stoppuhr • Leuchte • Quick Dial • Feste Rufnr. • Service-Rufnummer		Personalisieren • Display • Hauptmenü • Farbstil • Begrüßung • Wallpaper • Screensaver • Quick Dial
	Telefonbuch		Signale • Signaltyp • Ruftondetail • Eigene Ruftöne	Hinweis: Je nach Region und/oder Dienstanbieter können Funktionen nicht verfügbar sein.	
	Letzte Anrufe • Empfangene Rufe • Gewählte Rufnummern • Notizblock • Gesprächszeiten • Gebühren		Einstellungen (siehe nächste Seite)		
	Spiele		FM-Radio (Headset anschließen)		

Menü „Einstellungen“

Anrufumleitung

- Sprachanrufe
- Alle löschen
- Status

Telefonstatus

- Meine Rufnummern
- Aktive Leitung
- Akkuladezustand

Gesprächsoptionen

- Gesprächstimer
- Gebühren-Setup
- Anrufer-ID zeigen
- Rufannahme
- Anklopfen

Sicherheit

- Telefonsperre
- Tastensperre
- Timer Tastensperre
- Feste Rufnr.
- Anrufsperre
- SIM-PIN
- Neue Passwörter

Grundeinstellung

- Zeit und Datum
- Ein-/Ausschalten
- Schnellwahl
- Beleuchtung
- Blättern
- Sprache
- Display-Timeout
- Kontrast
- DTMF
- Leuchte
- Global zurücksetzen
- Global löschen

Netz

- Neues Netz
- Netz einstellen
- Verfügb. Netze
- Eigene Netzliste
- Service-Ton
- Rufabbruchton
- Frequenzauswahl

Headset

- Autom. Antwort

Hinweis: Je nach Region und/oder Dienstanbieter können Funktionen nicht verfügbar sein.

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen für einen sicheren und effizienten Betrieb Ihres Mobilgeräts. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie Ihr mobiles Gerät verwenden.¹

Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Radio-Frequenzbereich (RF = Radiofrequenz)

Ihr mobiles Gerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät

1. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen ersetzen die Allgemeinen Sicherheitsinformationen in allen Benutzerhandbüchern, die vor dem 1. Mai 2006 veröffentlicht wurden.

INGESCHALTET ist, überträgt und empfängt es Radio-Frequenzwellen. Während der Kommunikation regelt Ihr mobiles Gerät die Übertragungsleistung.

Ihr mobiles Gerät von Motorola wurde so entwickelt, dass es die behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Personen einhält.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

Um einen optimalen Betrieb Ihres Mobilgeräts und die Einhaltung der RF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

Sicherheitsinformationen **9**

Wartung der externen Antenne

Falls Ihr mobiles Gerät über eine externe Antenne verfügt, verwenden Sie nur die mitgelieferte bzw. bei Bedarf eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobilgerät beschädigen. Die Verwendung nicht zugelassener Antennen in Ihrem Gerät kann darüber hinaus gegen gesetzliche Vorschriften in Ihrem Land verstoßen.

BERÜHREN SIE DIE EXTERNE ANTENNE NICHT, wenn das Mobilgerät EINGESCHALTET ist. Das Berühren der externen Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch des Mobilgeräts führen.

Betrieb des Produkts

Halten Sie Ihr Mobilgerät beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.

Wenn Sie das Mobilgerät am Körper tragen, platzieren Sie das Mobilgerät möglichst immer in einem von Motorola mitgelieferten Clip, einer Halterung, einem Halfter, einer Hülle oder einem Tragegurt. Falls Sie kein Originalzubehör von Motorola nutzen und Sie das Mobilgerät nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobilgerät mit der Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt ist, wenn es sendet.

Wenn Sie das Mobilgerät – mit oder ohne Zubehörkabel – zur Datenübertragung benutzen, halten Sie das Mobilgerät und die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt.

Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen. Eine Liste der von Motorola gelieferten oder zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der Website von Motorola unter www.motorola.com.

Radio-Frequenzwellen-Interferenz/ Kompatibilität

Fast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für HF-Interferenzen. Unter bestimmten Umständen kann Ihr mobiles Gerät Interferenzen mit anderen Geräten verursachen.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme durch Interferenzen zu vermeiden

Schalten Sie Ihr mobiles Gerät aus, sobald Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden. In öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern oder Pflegeheimen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren.

Schalten Sie Ihr mobiles Gerät im Flugzeug aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr mobiles Gerät einen Flight-Modus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen.

Herzschrittmacher

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an Ihren Arzt, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.

Personen mit Herzschrittmachern sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen einhalten:

- Das Mobilgerät IMMER mindestens 20 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Mobilgerät EINGESCHALTET ist.
- NIEMALS das Mobilgerät in einer Brusttasche tragen.
- Um die Gefahr von Störungen zu minimieren, sollte das Mobilgerät nur an das Ohr der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Körperhälfte gehalten werden.
- Schalten Sie das Mobilgerät sofort AUS, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

12 Sicherheitsinformationen

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einer solchen Umgebung befinden. Vermeiden Sie es, in solchen Umgebungen Akkus zu entfernen, einzubauen oder aufzuladen. Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen.

Beschädigte Geräte

Wenn Ihr Mobilgerät oder der Akku nass geworden, angeschlagen oder gar gebrochen ist, darf das Gerät erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem autorisierten Motorola Servicecenter untersucht wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie beispielsweise einer Mikrowelle zu trocknen.

Hörgeräte

Einige Mobilgeräte beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes oder an Ihren Arzt, um ein Alternativmodell zu finden.

Weitere medizinische Geräte

Wenn Sie andere medizinische Geräte nutzen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfragen, ob das Gerät über eine ausreichende RF-Abschirmung verfügt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Autofahren

Erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen über das Nutzen von Mobilgeräten in Fahrzeugen. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Bestimmungen.

Akkus und Ladegeräte

Akkus können Sach- und/oder Personenschäden verursachen, wenn elektrisch leitende Materialien wie Schmuck, Schlüssel oder Ketten mit den Kontaktstellen in Berührung kommen. Das leitende Material kann einen Stromkreis schließen (Kurzschluss) und sich dabei stark erhitzen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit geladenen Akkus, insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche, Geldbörse oder einem anderen Behälter zusammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren. **Benutzen Sie nur Akkus und Ladegeräte von Motorola (Motorola Original).**

Vorsicht: Um Verletzungen zu vermeiden, werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.



Wenn Sie beim Autofahren das Mobilgerät verwenden:

- Achten Sie immer auf den Verkehr und die Straße. Das Benutzen eines Mobilgeräts während des Fahrens kann unter bestimmten Umständen die Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Unterbrechen Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können.
- Falls möglich, benutzen Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Wenn die Verkehrssituation dies erfordert, halten Sie zum Telefonieren an, und parken Sie, bevor Sie das Telefon benutzen.

Ratschläge zum verantwortlichen Fahren finden Sie unter „Sicherheitstipps zum Telefonieren mit Mobiltelefonen“ am Ende dieses Handbuchs, sowie auf der Motorola Website: www.motorola.com/callsmart.

Warnhinweise

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Mobilgeräten in öffentlichen Bereichen, wie in Krankenhäusern oder explosionsgefährdeten Gebieten.

Fahrzeuge mit Airbag

Platzieren Sie ein Mobilgerät nie unmittelbar im Ausbreitungsbereich des Airbags.

Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen

Potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet, wie z. B. Tankstellen, Betankungsbereiche auf Schiffen, Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien, oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Mehlstaub, Stäube oder Metallpulver in der Luft befinden.

Sicherheitsinformationen 13

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobilgerät finden Sie möglicherweise folgende Symbole:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Ihren Akku oder Ihr mobiles Gerät nicht in offenes Feuer.
	Ihr Akku oder Mobilgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
	Ihr Akku oder Mobilgerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen.

Symbol	Definition
	Ihr Mobilgerät enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.
	Ihr Akku, Ladegerät oder Mobilgerät sollte nicht nass werden.
	Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen über ein Headset bei voller Lautstärke können das Gehör schädigen.

Erstickungsgefahr

Ihr Mobilgerät oder das Zubehör kann abnehmbare Teile enthalten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können. Halten Sie das Mobilgerät und das Zubehör von Kleinkindern fern.

14 Sicherheitsinformationen

Sicherheitsinformationen 15

Glasbauteile

Einige Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann zerbrechen, wenn das Produkt auf eine harte Fläche fällt oder einen kräftigen Stoß erhält. Berühren oder entfernen Sie zerbrochenes Glas nicht vom Produkt. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes Servicecenter ersetzt wurde.

Anfälle/Ohnmacht

Manche Personen zeigen eine erhöhte Bereitschaft für epileptische Anfälle oder Ohnmachten, wenn sie Blitzlichtern (Stroboskop-Effekt) ausgesetzt sind, wie sie beispielsweise bei Videospielen auftreten. Diese Anfälle oder Ohnmachten können auch bei Personen auftreten, die niemals zuvor einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten.

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten, oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie ein Videospiel auf dem Mobilgerät spielen oder einen stroboskopartigen Lichteffekt (sofern als Funktion enthalten) im Mobilgerät aktivieren.

Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, Bewegungsstörungen oder Desorientierung. Sie sollten das Display immer von Ihren Augen entfernt halten, in einer hell erleuchteten Umgebung spielen, stündlich eine Pause von 15 Minuten einlegen und keine Videospiele spielen, wenn Sie übermüdet sind.

Warnhinweis: Verwendung mit zu hoher Lautstärke



Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen über ein Headset bei voller Lautstärke können das Gehör schädigen.

Übermäßige Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Wenn Sie während oder nach dem Spielen anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und suchen Sie einen Arzt auf.

Benutzung und Pflege

Schützen Sie Ihr Mobiltelefon von Motorola vor:



Flüssigkeiten jeder Art

Setzen Sie das Telefon weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderer Feuchtigkeit aus.



Extreme Hitze oder Kälte

Meiden Sie Temperaturen unter -10° C und über 45° C.



Mikrowellenofen

Trocknen Sie das Telefon nicht in einem Mikrowellenofen.



Staub und Schmutz

Setzen Sie das Telefon weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen Reststoffen aus.



Reinigungsmittel

Reinigen Sie das Telefon mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.



Stöße

Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien



Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Schutz der Umwelt durch Recycling



Produkte von Motorola, die dieses
Zeichen tragen, dürfen nicht als
Hausmüll entsorgt werden.

Recycling von Mobiltelefonen und Zubehör

Mobiltelefone oder elektronisches Zubehör, wie Ladegeräte oder Headsets, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. In manchen Ländern wurden spezielle Sammelsysteme für Elektroschrott und elektronische Geräte eingerichtet. Nähere Informationen erteilen örtliche Behörden. Falls keine Sammelsysteme verfügbar sind, wenden Sie sich bzgl. der Entsorgung Ihres nicht mehr benötigten Mobiltelefons oder elektronischen Zubehörs an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter

Grundlagen

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch erläutert, wie Sie eine Menüfunktion ausfindig machen:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Letzte Anrufe** > **Gewählte Rufnummern**.

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie im Standby-Display die Taste  drücken, um das Menü zu öffnen, anschließend **Letzte Anrufe** und dann **Gewählte Rufnummern** markieren und auswählen.

Drücken Sie , um zu einer Menüfunktion zu blättern und sie zu markieren. Drücken Sie die Taste **AUSWAHL**, um die markierte Menüfunktion auszuwählen.


Symbole

	Dies bedeutet, dass eine Funktion vom Netz oder dem Vertrag abhängig und möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
	Dies bedeutet, dass für eine Funktion optionales Zubehör erforderlich ist.

SIM-Karte


Die *Subscriber Identity Module*-(SIM-)Karte enthält persönliche Informationen wie Ihre Telefonnummer und Telefonbucheinträge.

Vorsicht: Achten Sie darauf, die SIM-Karte nicht zu biegen oder zu kratzen. Halten Sie sie fern von statischer Elektrizität, Wasser und Schmutz.

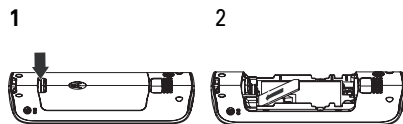

Akku

Akku einsetzen

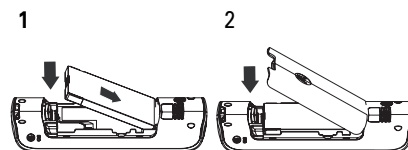

Hinweis: Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum aus dem Telefon entfernt hatten, werden Sie aufgefordert, die Uhrzeit und das Datum zurückzusetzen. Wenn Sie dies nicht tun, werden möglicherweise eine **falsche Uhrzeit und ein falsches Datum** angezeigt. Sie können die Uhrzeit und das Datum wie folgt korrigieren:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum**.

Wenn Sie den Akku jedoch nur ein paar Sekunden entfernen (z. B. um die SIM-Karte auszuwechseln), ist es möglicherweise nicht erforderlich, die Uhrzeit und das Datum zurückzusetzen. Sie können ggf. bei entsprechender Aufforderung in der Uhrzeit- und Datumsanzeige **ZURÜCK** wählen, was sich nur geringfügig auf die Uhrzeit auswirkt.

Akku laden

Neue Akkus sind ab Werk nicht voll geladen. Bevor Sie das Telefon verwenden können, müssen Sie den Akku einlegen und vollständig laden (Beschreibung siehe unten). Volle Leistung erbringen einige Akkus nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen.

Schließen Sie das Ladegerät an Ihr Telefon und eine Steckdose an. Auf dem Telefondisplay wird nach Beendigung des Ladevorgangs **Laden beendet** angezeigt.



Tipp: Ein Überladen des Akkus ist nicht möglich. Volle Leistung erbringt der Akku nach mehreren Lade-/Entladezyklen.

Tipps zur Handhabung des Akkus

Die Lebensdauer der Akkus hängt vom verwendeten Netz, der Signalstärke, der Umgebungstemperatur, den Funktionen und dem verwendeten Zubehör ab.

- Verwenden Sie nur Original-Akkus und -Ladegeräte von Motorola. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Akkus und/oder Ladegeräte verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Das Laden der Akkus sollte bei Raumtemperatur durchgeführt werden.



- Akkus sollten in entladene Zustand kühl, dunkel und trocken gelagert werden.
- Setzen Sie Akkus keinen Temperaturen unter -10 °C oder über 45 °C aus. Nehmen Sie das Telefon bei Verlassen des Autos stets mit.
- Es ist nicht ungewöhnlich, dass Akkus im Laufe der Zeit allmählich verschleissen und längere Ladezeiten erfordern. Wenn Sie eine Veränderung im Ladeverhalten der Akkus bemerken, ist es möglicherweise an der Zeit, neue Akkus zu kaufen.



Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Wertstoffhof nach der ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus.

Vorsicht: Halten Sie Akkus von Feuer entfernt, da hier Explosionsgefahr besteht.

Ihre Rufnummer



So zeigen Sie Ihre Rufnummer an:

Drücken Sie > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Meine Rufnummern**.

Um Ihren Namen und Ihre Rufnummer auf der SIM-Karte zu speichern oder zu bearbeiten, drücken Sie während der Anzeige der Nummer **ZEIGEN**. Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.

Lesen Sie vor Verwendung des Telefons im hinteren Teil dieses Handbuchs im grau markierten Abschnitt die Sicherheitsinformationen zu Akkus.

Telefon ein- und ausschalten

Zum Einschalten des Telefons halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Geben Sie den PIN-Code der SIM-Karte ein bzw. den Entsperrcode, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Vorsicht: Wenn Sie drei Mal in Folge einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt, und auf dem Display wird **SIM-Karte gesperrt** angezeigt. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Dienstleister.

Zum Ausschalten des Telefons halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Anruf tätigen

Geben Sie eine Telefonnummer ein, und drücken Sie , um einen Anruf zu tätigen.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .

Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Telefon klingelt und/oder vibriert, drücken Sie zum Entgegennehmen des Anrufs .

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .

Wenn die Option **Mit jeder Taste** aktiviert ist, können Sie Anrufe mit einer beliebigen Taste entgegennehmen und beenden.

Vorgehensweise: Drücken Sie > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Rufannahme**.

So aktivieren Sie diese Funktion.

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Office-Tools** > **Leuchte**

Sie können festlegen, wie lange die **Leuchte** leuchtet:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Leuchte**.

Wenn bei aktivierter **Leuchte** Funktion ein Alarm eingeht (z. B. eine eingehende Nachricht oder einen eingehenden Telefonanruf, eine Erinnerung oder ein Terminkalenderereignis), können Sie die Funktion wie folgt abschalten:

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste.
- 2 Akzeptieren Sie den eingehenden Termin.

Sie können auch einen Schnellzugriff für die Leuchtfunktion einrichten:

- 1 Drücken Sie die Taste  > **Office-Tools**.
- 2 Blättern Sie zu **Leuchte**, und halten Sie dann  gedrückt.

Sie werden dann vom Telefon aufgefordert, eine Zifferntaste zuzuweisen.

Terminkalender

Im Terminkalender können Sie Termine und Meetings planen und organisieren. Sie können Ihren Terminkalender für eine Woche oder einen Tag anzeigen und ein Erinnerungssignal für bestimmte Termine einstellen.

Hinweis: Bitte prüfen Sie ob Datum und Uhrzeit aktuell sind, um die korrekte

Hauptmerkmale

Telefonbuchsuche

Für die Suche nach Telefonbucheinträgen stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung: Geben Sie entweder einen Suchnamen ein, oder springen Sie zum gewünschten Eintrag.

So definieren Sie die Suchmethode:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Telefonbuch** >  > **Eintragssuche**.

Direktaufruf

Drücken Sie eine Taste ein oder mehrmals, um zu Einträgen zu springen, die mit dem entsprechenden Buchstaben auf der Taste beginnen. Geben Sie einen zweiten Buchstaben ein, um die Anzeige weiter einzuschränken. Sie können bis zu sechs Buchstaben eingeben.

Funktionsweise des Terminkalenders sicherzustellen.

So planen oder überprüfen Sie Termine im Terminkalender:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Office-Tools** > **Kalender**

Wochenansicht

Wenn Sie den Terminkalender öffnen, zeigt das Telefon einen Wochenkalender an. Die geplanten Termine sind in einem Feld unter dem jeweiligen Wochentag dargestellt.

Tagesansicht

Wählen Sie in der Wochenansicht einen Tag aus, und drücken Sie die Taste , um die Termine des Tages anzuzeigen. In der Tagesansicht können Sie beliebige Termine speichern, bearbeiten, anzeigen, kopieren und löschen.

Suchname verwenden

Sobald Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens eingeben, öffnet sich ein Eingabefenster und Sie können den Namen weiter eingeben.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**, um zur am nächsten liegenden Übereinstimmung zu springen.

Leuchte

Mit dieser Funktion verwandeln Sie das Standby-Display in eine **Leuchte**. Dies kann in vielen Situationen hilfreich sein, beispielsweise, wenn Sie etwas unter einem Autositz suchen oder nachts das Türschloss finden müssen.

Hauptmerkmale 27

Terminansicht

Wählen Sie in der Tagesansicht einen Termin aus, und drücken Sie die Taste , um detaillierte Termindetails anzuzeigen. In den Termindetails können Sie Termine bearbeiten, kopieren und löschen.

Termin hinzufügen

Sie haben zwei Möglichkeiten, einen neuen Termin hinzuzufügen.

Drücken Sie  > **Office-Tools** > **Kalender** >  > **Tagesansicht** > **[Neuer Eintrag]**.

oder

Drücken Sie  > **Office-Tools** > **Kalender** > **Tag** >  > **Neu** > **Termin**.

Sie können dann Ihre Termindetails eingeben:

- 1 Drücken Sie die Taste **ÄNDERN**, um das Feld **Titel**: auszuwählen.
- 2 Geben Sie den Titel für den Termin ein.
- 3 Drücken Sie **OK**, um den Titel zu speichern.
- 4 Drücken Sie **◊** um zu anderen Feldern zu gelangen und bei Bedarf Informationen einzugeben.

Sie können Daten für folgende Punkte eingeben: **START**, **Dauer**., **Datum**, **Terminwdhlg.**., **ALARM**
- 5 Drücken Sie die Taste **FERTIG**, um den Termin zu speichern und zur Tagesansicht zurückzukehren.

Aufgabe hinzufügen

Sie können eine neue Aufgabe hinzufügen:

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]**
> **Office-Tools** > **Kalender** > **Tag** > **[☰]** > **Neu**
> **Aufgabe**

Sie können dann die Aufgabendetails eingeben:

- 1 Drücken Sie die Taste **ÄNDERN**, um **Aufgabe**: auszuwählen.
- 2 Geben Sie Aufgabenbeschreibung bzw. einen Titel ein.
- 3 Drücken Sie **OK**, um die Aufgabe zu speichern.
- 4 Drücken Sie **◊** um zu anderen Feldern zu gelangen und bei Bedarf Informationen einzugeben.

Sie können Daten für folgende Punkte eingeben: **Starttermin**., **Endtermin**., **Priorität**., **Beendet**, **Kategorie**., **STATUS**

- 5 Drücken Sie **FERTIG**, um die neue Aufgabe zu speichern und zur Tagesansicht zurückzukehren.

Termin/Aufgabe ändern

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]**
> **Office-Tools** > **Kalender**

- 1 Gehen Sie zu dem Termin / Aufgabe, die Sie ändern möchten.
- 2 Drücken Sie **[☰]** > **Tagesansicht**.
- 3 Blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag.
- 4 Drücken Sie **ZEIGEN**, um die Details anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie die Taste **BEARB**.

- 6 Blättern Sie zu dem **Eintrag**, den Sie ändern möchten, z.B. **Datum**.
- 7 Drücken Sie die Taste **ÄNDERN**.
- 8 Geben Sie die neuen Informationen ein.
- 9 Drücken Sie die Taste **FERTIG**, um die Änderung zu speichern.

Termin/Aufgabe kopieren

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]**
> **Office-Tools** > **Kalender**

- 1 Gehen Sie zu dem Termin / Aufgabe, die Sie kopieren möchten.
- 2 Drücken Sie **[☰]** > **Tagesansicht**.
- 3 Blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag.
- 4 Drücken Sie **[☰]**, um das **Kalender-Menü** zu öffnen.
- 5 Blättern Sie zu **Kopieren**.

30 Hauptmerkmale

- 6 Drücken Sie die Taste **AUSWAHL**.
- 7 Drücken Sie die Taste **JA**, um die Kopie zu bestätigen.

Das Telefon geht davon aus, dass Sie das Datum ändern möchten, und zeigt das Feld **Datum** an.
- 8 Geben Sie da neue Datum ein.
- 9 Drücken Sie **OK**, um die Kopie mit neuem Datum zu speichern.
- 10 Ändern Sie jetzt ggfs weitere Eingaben.
- 11 Drücken Sie die Taste **FERTIG**, um den neuen Termin oder die neue Aufgabe zu speichern und zur Tagesansicht zurückzukehren.

Termin löschen

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]**
> **Office-Tools** > **Kalender**

- 1 Gehen Sie zu dem Termin, den Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie **[☰]** > **Tagesansicht**.
- 3 Blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag.
- 4 Drücken Sie die Taste **[☰]**, um das **Kalender-Menü** zu öffnen.
- 5 Blättern Sie zu **LÖSCHEN**.
- 6 Drücken Sie die Taste **AUSWAHL**.

Für einmalige Termine wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Wählen Sie **JA** oder **NEIN**, um den Löschvorgang zu bestätigen oder abzubrechen. Für sich wiederholende

Termine zeigt das Telefon ein Menü zum Löschen von Terminen an.

Blättern Sie zu **Nur dieser Termin** oder **Wiederholte Termine** und drücken Sie dann **AUSWAHL**.

Aufgaben löschen

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]**
> **Office-Tools** > **Kalender**

- 1 Gehen Sie zu der Aufgabe, die Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie **[☰]** > **Tagesansicht**.
- 3 Blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag.
- 4 Drücken Sie die Taste **[☰]**, um das **Kalender-Menü** zu öffnen.
- 5 Blättern Sie **◊** zu **LÖSCHEN**.
- 6 Drücken Sie die Taste **AUSWAHL**.

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **JA** oder **NEIN**, um den Löschvorgang zu bestätigen oder abzubrechen.

Alarm in Terminkalender einrichten

Sie können den **Kalender** als Wecker nutzen.

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]** > **Office-Tools**
> **Kalender** > **[☰]** > **Neu** > **Termin**.

- 1 Blättern Sie zu **START**, und geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein.
- 2 Blättern Sie zu **ALARM**, und wählen Sie **Benutzerdefiniert**.
- 3 Geben Sie über die Zifferntasten **0 Std.** ein, und drücken Sie dann **OK**.

Hinweis: Damit der **ALARM** funktioniert, müssen Sie einen **Titel**: eingeben.

32 Hauptmerkmale

Hauptmerkmale 31

Hauptmerkmale 33


UKW-Radio

Sie können bis zu neun Ihrer bevorzugten UKW-Radiosender voreinstellen.

UKW-Radio einschalten

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **FM-Radio**.

Wenn Sie das UKW-Radio erstmalig verwenden, stellt es sich automatisch auf die niedrigste verfügbare Frequenz ein. Danach nutzt es die zuletzt verwendete Frequenz. Drücken Sie  nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

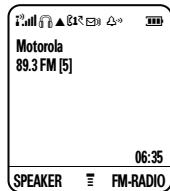

Hinweis: Damit das UKW-Radio funktioniert, muss ein Headset an das Telefon angeschlossen sein. Wenn Sie versuchen, das Radio ohne Headset zu nutzen, wird auf dem Display **Bitte Kopfhörer anschließen** angezeigt.

Hinweis: Das Headset übernimmt auch die Funktion einer Antenne. Deshalb ist die Leistungsfähigkeit des Radios abhängig vom Typ des angeschlossenen Headsets. Die Leistungsfähigkeit kann beeinträchtigt sein, wenn ein 3,5-mm-Headset eines anderen Herstellers über den Adapter (2,5 – 3,5 mm) am Telefon angeschlossen oder das Headset aufgewickelt oder geknickt ist.

Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste  > **FM-Radio**.
- 2 Drücken Sie  nach links oder rechts, um die Frequenz einzustellen. Jeder

Tastendruck verringert bzw. erhöht die Frequenz um 0,1 oder 0,2 MHz, je nach der Region, in der Sie sich befinden.

- 3 Halten Sie  nach links oder rechts gedrückt, um die Such-Funktion zu aktivieren. Das UKW-Radio sucht die nächste verwendbare Frequenz. Sie können die Suche fortsetzen, wenn Sie erneut  drücken.

Sendervoreinstellungen

Sie können bis zu neun Radiosender speichern.

Voreinstellungen speichern

- 1 Drücken Sie  nach links oder rechts, um die gewünschte Frequenz einzustellen.

- 2 Halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, um den ausgewählten Radiosender unter der jeweiligen Taste zu speichern.

Voreinstellung des Radios auswählen

Drücken Sie eine Zifferntaste, um einen voreingestellten Sender auszuwählen.

Headset oder Lautsprecher nutzen

Um über den Lautsprecher UKW-Radio zu hören, drücken Sie **LAUTSP**.

Wenn Sie wieder zum Headset wechseln möchten, drücken Sie **HEADSET**.

Hinweis: Um das UKW-Radio über die Lautsprecher zu hören, muss das Headset an das Telefon angeschlossen sein.

UKW-Radio ausschalten

Sie schalten das Radio aus, indem Sie **FM-RADIO** drücken oder das Headset ausstecken.

SMS mit iMelody-Rufton lesen und speichern

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Nachrichten** > **Eingang**

So öffnen Sie die SMS:

- 1 Drücken Sie  , um zur Nachricht zu blättern.
- 2 Drücken Sie die Taste **LESEN**, um die Nachricht zu öffnen:
- 3 Folgende Frage wird angezeigt: **Rufton wiedergeben?**
- 4 Drücken Sie **JA**, um iMelody abzuspielen. Drücken Sie die Taste **NEIN**, wenn Sie die Wiedergabe abbrechen möchten.
- 5 Drücken Sie **SPEICH.**, um den Dateinamen auf dem Display anzuzeigen.

- 6 Drücken Sie **OK**, um iMelody im Flash Memory zu speichern.

Das Speichern von iMelody kann aus zwei Gründen fehlschlagen: bei doppelten Dateinamen oder wenn der Speicher voll ist. Ist der Dateiname bereits vorhanden, benennen Sie die Datei unter **Tondetails** um. Falls der Speicher voll ist, ersetzen Sie alte Ruftöne durch den neuen.

SMS mit vCard lesen

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Nachrichten** > **Eingang**

So öffnen Sie die SMS:

- 1 Drücken Sie  , um zur Nachricht zu blättern.
- 2 Drücken Sie die Taste **LESEN**, um die Nachricht zu öffnen:

- 3 Folgende Frage wird angezeigt: **vCard speichern?**
- 4 Drücken Sie **JA**, um vCard im Telefonbuch zu speichern. Drücken Sie **NEIN**, wenn Sie vCard nicht speichern möchten.

Hinweis: vCard wird nur bei korrektem Format gespeichert. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Hinweis: Falls Ihr Telefonbuch bereits voll ist, kann vCard nicht gespeichert werden. Löschen Sie bei Bedarf einen Telefonbucheintrag, bevor Sie vCard speichern.

Hinweis: iMelody wird nur bei korrektem Format abgespielt. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Hinweis: Sie können Ruftöne per SMS herunterladen.


Grundlagen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Display

Das Standby-Display wird beim Einschalten des Telefons angezeigt. Um eine Telefonnummer vom Standby-Display anzuwählen, geben Sie die Rufnummer ein und drücken dann .

Hinweis: Abhängig von Ihrem Dienstanbieter sieht Ihr Standby-Display möglicherweise anders aus als nachfolgend dargestellt.

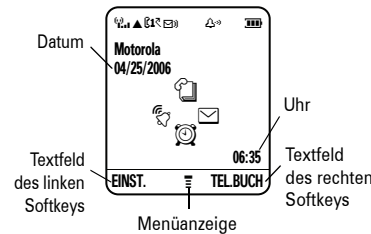

Wenn  angezeigt wird, können Sie durch Drücken von  das Menü öffnen. Die Textfelder der Softkeys geben die aktuelle Belegung der Softkeys an. Die Position der Softkeys finden Sie auf Seite 1.


Drücken Sie im Standby-Display  nach oben, unten, links oder rechts, um die dort hinterlegte Funktion aufzurufen. Sie können die zugehörigen Funktionssymbole ein- oder ausblenden.

Vorgehensweise: Drücken Sie 
 > Personalisieren > Display > Softkeys > Symbole.

Hinweis: Die Softkey-Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das UKW-Radio nicht aktiviert ist.

Statusanzeigen

Statusanzeigen werden oben auf dem Standby-Display eingeblendet:

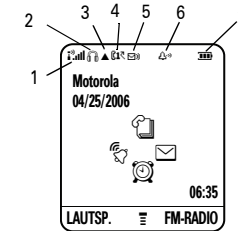

- 1 Signalstärkeanzeige** – Zeigt die Qualität der Netzverbindung des Telefons an. 
- 2 Headset-Anzeige** – Wird angezeigt, wenn das Headset an das Telefon angeschlossen ist. 

- 3 Roaming-Anzeige** – Wird angezeigt, wenn das Telefon außerhalb des eigenen Netzes ein anderes Netz verwendet. 
- 4 Leitungsanzeige** – Gibt an, ob Ihre Telefon Leitung 1 oder 2 verwendet. 
- 5 Nachrichtenanzeige** – Wird bei Eingang einer neuen Sprach- oder Textnachricht angezeigt:
  = Textnachricht  = Sprachnachricht

Hinweis: Eine blinkende Nachrichtenanzeige bedeutet, dass Ihr Eingangsfach voll ist. Sie können erst wieder neue Nachrichten empfangen, nachdem Sie alte Nachrichten gelöscht haben.

- 6 Ruftonanzeige** – Zeigt die Ruftoneinstellung an.
  = lauter Rufton  = vibrieren und Rufton
  = weicher Rufton  = vibrieren, dann Rufton
  = vibrieren  = kein Signal
- 7 Akkuanzeige** – Vertikale Balken zeigen den Ladestatus des Akkus an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto voller ist der Akku.

Menüs

Drücken Sie im Standby-Display die Taste , um das Hauptmenü aufzurufen, und anschließend , um in der Liste des Hauptmenüs auf und ab zu blättern.




Die folgenden Menüsymbole können je nach Dienstanbieter und Vertrag angezeigt werden.

Menüfunktionen	
	Nachrichten
	Telefonbuch
	Letzte Anrufe
	Spiele
	Office-Tools
	Signale
	FM-Radio
	Personalisieren

Hinweis: Je nach Region und/oder Dienstanbieter können Funktionen nicht verfügbar sein.

Funktionsoptionen auswählen


Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

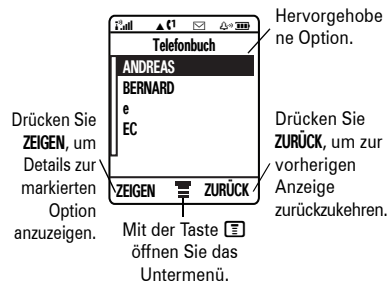

Blättern Sie nach oben oder unten, um die gewünschte Option zu markieren.

Texteingabe

Mit einigen Funktionen können Sie Text eingeben.

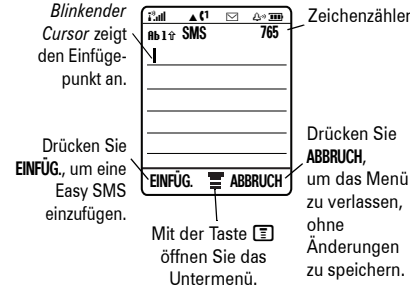

Texteingabemethode auswählen

Verschiedene Texteingabemethoden vereinfachen die Eingabe von Namen, Nummern und Nachrichten.

Die von Ihnen ausgewählte Methode bleibt aktiv, bis Sie eine andere Methode auswählen.

Drücken Sie im Texteingabebildschirm die Taste [#], um eine der folgenden Eingabemethoden auszuwählen.

Eingabemodus
Tippen Beinhaltet iTAP Englisch, Tap erweitert und Tap Englisch.
Numerisch Geben Sie nur Zahlen ein.
Symbol Geben Sie nur Symbole ein.

Texteingabemodus einrichten

Drücken Sie in einem beliebigen Texteingabebildschirm die Taste [Enter], um den gewünschten Eingabemodus auszuwählen.

Tipp: Mit der Taste [0] wechseln Sie bei Texteingabe mit Buchstaben des deutschen Alphabets zwischen Groß- und Kleinschreibung.

iTAP™-Modus

Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm die Taste [Enter], um in den iTAP-Modus zu wechseln. In diesem Modus können Sie Wörter mit einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Die iTAP-Software kombiniert die Tastendrucke zu gängigen Wörtern und gibt während der Eingabe Vorschläge an.


Beispiel: Wenn Sie die Zahlenfolge [7][7][6][4] drücken, wird auf dem Display eine Liste mit Wortvorschlägen angezeigt, z. B. **Mart**, **Naru** und **Obst**.

Tipppmodus

Drücken Sie im Texteingabebildschirm die Taste [#], und wählen Sie den Tipppmodus aus.

Zur Texteingabe im Tipppmodus drücken Sie eine Taste ein- oder mehrmals, um durch die auf der Taste angegebenen Buchstaben und Zeichen zu blättern. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Buchstaben.

Beispiel: Wenn Sie einmal die [8] drücken, zeigt das Display Folgendes an:

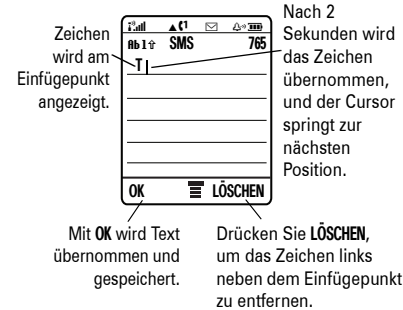

- Wenn Sie ein anderes Wort eingeben möchten, (z. B. **Text**), drücken Sie weitere Tasten, um die restlichen Zeichen einzugeben.

- Im *erweiterten Tipppmodus* werden zusätzlich Sonderzeichen und Symbole angezeigt, wenn Sie wiederholt auf eine Taste drücken.

Numerischer Modus

Drücken Sie zur Eingabe von Zahlen die gewünschten Zahlentasten.

Symbolmodus

Drücken Sie eine Taste, um deren Symbole unten auf dem Display anzuzeigen.

Markieren Sie das gewünschte Symbol, und drücken Sie dann **AUSWAHL**.


Lautstärke

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke erhöhen oder verringern, indem Sie **[F4]** nach rechts bzw. links drücken. Im Standby-Modus halten Sie zum Anpassen der Lautstärke des Ruftons **[F4]** rechts oder links gedrückt.

Tipp: Während eines Anrufs können Sie das Telefon durch Drücken von **[F4] > Stumm** stummschalten.

Navigationstaste

Drücken Sie die **Navigationstaste** **[F4]** nach links oder rechts, um durch Optionen zu blättern und sie zu markieren.



Codes und Passwörter

Der 4-stellige **Entsperrcode** ist standardmäßig auf **1234** eingestellt. Falls Ihr Diensteanbieter den Code nicht geändert hat, sollten Sie ihn ändern:

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Neue Passwörter**.

Sie können auch die **SIM-PIN** ändern.

Falls Sie den Entsperrcode vergessen haben: Geben Sie 1234 oder die letzten vier Zahlen Ihrer Telefonnummer ein.

Wenn Sie andere Codes vergessen haben: Wenn Sie den SIM-PIN-Code oder den PIN2-Code vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Telefon sperren und entsperren

Sie können Ihr Telefon sperren, so dass andere Personen es nicht verwenden können. Zum Sperren oder Entsperren benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode.

So sperren Sie das Telefon **manuell**:

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefonsperre**
> **Jetzt sperren**.

So sperren Sie das Telefon **automatisch** beim Einschalten des Geräts:

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefonsperre**
> **Automatische Sperre** > **Ein**.

Tastatur sperren

Sie können festlegen, nach welchem Zeitintervall das Tastenfeld automatisch gesperrt wird.

Zur Auswahl stehen **Aus**, **15 Sekunden**, **30 Sekunden** und **1 Minute**.

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Timer Tastensperre**.

Hinweis: Notrufe können auch bei gesperrtem Tastenfeld durchgeführt werden (siehe Seite 58). Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen. Die Anrufe können entgegengenommen werden, ohne dass dafür das Tastenfeld entsperrt werden muss.

Hinweis: Notrufe können auch bei gesperrtem Telefon durchgeführt werden. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen. **Wenn Sie diese**

entgegennnehmen möchten, müssen Sie jedoch zunächst den vierstelligen **Entsperrcode** eingeben.

Akkuladestatus prüfen

So prüfen Sie den Akkuladestatus:

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Akkuladestatus**.

Signale

Das Telefon klingelt und/oder vibriert, um Sie auf den Eingang eines Anrufs bzw. einer SMS oder andere Ereignisse hinzuweisen. Das Klingeln und/oder die Vibration werden als Signal bezeichnet. Sie können zwischen sechs Signaltypen auswählen: **Laut, Leise, Vibrieren, Vibr. & Rufton, Vibr. dann Rufton** und **Kein Signal**.

Der aktuell eingestellte Signaltyp wird oben im Standby-Display eingeblendet.

So wählen Sie den Signaltyp aus:

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]** > **Signale** > **Signaltyp** > **Signaltyp**.

Ändern Sie die Länge der Note, indem Sie nach der Note eine Ziffer zwischen 0 und 5 einfügen.

Mithilfe der Taste **[7]** fügen Sie ein r zum Zurücksetzen ein.

Blättern Sie mit **◀** oder mit **[*]** und **[#]** nach links und rechts.

Signalton wiedergeben

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]** > **Signale** > **Eigene Ruftöne**

- 1 Drücken Sie **◀** nach oben oder unten, um zum gewünschten Ton zu blättern.
- 2 Drücken Sie die Taste **[☰]**, um die Liste **Ton-Menü** zu öffnen.
- 3 Blättern Sie zu **SPIELEN**, und drücken Sie **AUSWAHL**.

Das Telefon zeigt den Wiedergabestatus an und spielt den Ton.

Signaltöne ändern

Sie können die Lautstärke des Ruftons und der Tasten ändern und für eingehende Anrufe und andere Ereignisse Signale auswählen. Die Änderungen werden für den aktuell eingestellten Signaltyp gespeichert.

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]** > **Signale** > **Signaltöne zuordnen** > **Ereignis auswählen** > **ÄNDERN** > **Signal auswählen** > **AUSWAHL**

Eigene Signaltöne

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigenen Signaltöne kreieren. Sie werden automatisch in der Liste der verfügbaren Signaltöne angezeigt.

- 4 Drücken Sie **SPIELEN**, um den Ton erneut zu spielen, oder **ABBRUCH**, um zur Liste **Eigene Ruftöne** zurückzukehren.

Signalton bearbeiten

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]** > **Signale** > **Eigene Ruftöne**

- 1 Drücken Sie **◀** nach oben oder unten, um zum gewünschten Ton zu blättern.
- 2 Drücken Sie die Taste **BEARB.**, um die Tondetails zu öffnen.
- 3 Drücken Sie **◀** nach oben oder unten, um zu den Details zu blättern, die Sie bearbeiten möchten (**Name:** oder **Noten:**).
- 4 Drücken Sie die Taste **ÄNDERN**, um die zu bearbeitenden Details auszuwählen.
- 5 Geben Sie über die Tasten neuen Text oder neue Noten ein.
- 6 Drücken Sie **OK**, um die Details zu speichern.

Signalton erstellen

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]** > **Signale** > **Eigene Ruftöne**

- 1 Drücken Sie **◀** nach oben oder unten, um zu **Leerer Rufton** zu blättern.
- 2 Drücken Sie die Taste **AUSWAHL**, um zu **Tondetails** zu gelangen.
- 3 Drücken Sie die Taste **ÄNDERN**, um **Noten:** auszuwählen.
- 4 Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschten Noten des Signaltons ein.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Noten zu speichern.
- 6 Drücken Sie die Taste **ÄNDERN**, um **Name:** auszuwählen.
- 7 Geben Sie über die Tasten den Namen des Signaltons ein.

Signalton löschen

Sie können von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Töne löschen.

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]** > **Signale** > **Eigene Ruftöne**

- 1 Drücken Sie **◀** nach oben oder unten, um zu dem Ton zu blättern, den Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie die Taste **[☰]**, um die Liste **Eigene Ruftöne** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie **◀** nach oben oder unten, um zu **LÖSCHEN** zu blättern.
- 4 Drücken Sie die Taste **AUSWAHL**, um **LÖSCHEN** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste **JA**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

- 8 Drücken Sie **OK**, um den Namen zu speichern.

- 9 Drücken Sie die Taste **FERTIG**, um den Signalton zu speichern.

Noten eingeben

Um eine Note einzugeben, drücken Sie **◀** nach oben oder unten und wählen den Notennamen aus.

Sie können eine Note auch über die mit dem Notennamen verknüpfte Taste eingeben.

Sie ändern die Oktave, indem Sie die Taste **[0] drücken, um einen Stern (**[*]**) einzugeben. Anschließend geben Sie die Nummer der Oktave ein.**

Drücken Sie die Taste **[0]**, um die Note durch ein vorangestelltes **#** um einen Halbton zu erniedrigen oder durch **[*]** zu erhöhen.

Eigene Signaltöne durchsuchen

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]** > **Signale** > **Eigene Ruftöne**

- 1 Drücken Sie **◀** nach oben oder unten, um zu einem Ton zu blättern.
- 2 Drücken Sie die Taste **[☰]**, um Funktionen wie **BEARB.**, **LÖSCHEN** und **SPIELEN** auszuwählen.

Zeit und Datum

So legen Sie die Uhrzeit und das Datum für das Telefon fest:

Vorgehensweise: Drücken Sie **[☰]** > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum**.

Wallpaper

Sie können ein Bild als Hintergrund im Standby-Display festlegen.

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Personalisieren** > **Wallpaper**

Hinweis: Sie können für das Standby-Display eine analoge oder eine digitale Uhr auswählen. Drücken Sie dazu  > **Personalisieren** > **Display** > **Uhrzeitanzeige**.

Screensaver

Sie können ein Bild oder die Uhrzeit als Screensaver festlegen. Der Screensaver wird angezeigt, wenn sich das Mobiltelefon für eine bestimmte Zeitspanne im Standby-Modus befindet.

Tipp: Diese Funktion schont den Bildschirm, aber nicht den Akku. Deaktivieren Sie den Screensaver, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Personalisieren** > **Screensaver**

Display einstellen

Sie können den Kontrast des Telefondisplays ändern:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Kontrast**.

Zur Schonung des Akkus kann die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet werden, wenn Sie das Telefon nicht benutzen. Sie wird wieder eingeschaltet, sobald Sie eine Taste drücken. So legen Sie

fest, nach welchem Zeitraum die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Beleuchtung**.

So legen Sie den **Farbstil** des Displays fest:

Drücken Sie  > **Personalisieren** > **Farbstil**.

Zur Schonung des Akkus kann das Display im Ruhezustand ausgeschaltet werden, wenn Sie das Telefon nicht benutzen. Es wird wieder eingeschaltet, sobald Sie eine Taste drücken. Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum das Display ausgeschaltet wird:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Display-Timeout**.

Rufannahme

Sie haben zwei Möglichkeiten, eingehende Anrufe zu beantworten:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Rufannahme**.

Option
Mit jeder Taste Nehmen Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste entgegen.
Mit Sendetaste Nehmen Sie Anrufe durch Drücken der Taste  entgegen.

Anrufe

Hinweise zum Tätigen und Annehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 25.

Letzte Anrufe

Das Telefon verwaltet Listen ein- und ausgehender Anrufe, auch wenn die Verbindung nicht hergestellt wurde. Die zuletzt erfolgten Anrufe werden an erster Stelle aufgelistet. Die jeweils ältesten Anrufe werden gelöscht, wenn neue hinzukommen.

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Letzte Anrufe**.

- 1 Markieren Sie **Empfangene Rufe** oder **Gewählte Rufnummern** und drücken Sie **AUSWAHL**.

- 2 Markieren Sie einen Anruf.
 - Wenn Sie die Nummer anrufen möchten, drücken Sie die Taste .
 - Um Anrufrdetails (z. B. Uhrzeit und Datum) anzuzeigen, drücken Sie **ZEIGEN**.

Wählen Sie in der Liste **Gewählte Rufnummern** die Option , um die folgenden Optionen anzuzeigen:

Option
SPEICH. Erstellen Sie mit der Nummer im Feld Tel.-Nr.: einen Telefonbucheintrag.
Löschen Löschen Sie den Eintrag.

Zurückrufen

Ihr Telefon speichert nicht angenommene Anrufe und zeigt **Verpasster Anruf: X** an, wobei X die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

- 1 Drücken Sie **ZEIGEN**, um die Liste **Empfangene Rufe** anzuzeigen.
- 2 Markieren Sie die Nummer, die Sie zurückrufen möchten, und drücken Sie die Taste .

Hinweis: Verpasste Anrufe werden auf dem Standby-Display angezeigt. Sie können die Nummer per Schnellwahl vom Standby-Display aus anwählen. Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, wird eine Liste der Nummern angezeigt, die versucht haben, Sie anzurufen.

Notizblock

Das Telefon speichert die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge in einem temporären Speicher, dem **Notizblock**. Dabei kann es sich um die zuletzt angerufene Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die Sie eingegeben, jedoch nicht angerufen haben. Diese Nummer bleibt auch nach dem Ausschalten des Telefons im Notizblock gespeichert.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Nummer anzurufen, einen Telefonbucheintrag zu erstellen oder andere Vorgänge mit der im Notizblock gespeicherten Nummer durchzuführen:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**.

- Wenn Sie die Nummer anrufen möchten, drücken Sie die Taste .

Option
Alle löschen Löschen Sie alle Einträge in der Liste.
ID zeigen Übermitteln Sie Ihre Anrufer-ID beim nächsten Anruf.
ID verbergen Unterdrücken Sie Ihre Anrufer-ID beim nächsten Anruf.
Nachricht senden Senden Sie die Nachricht.
Ziffern hinzufügen Fügen Sie der Zahl Ziffern hinzu.
Nummer anhängen Hängen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste mit den letzten Anrufen an.

- Wenn Sie einen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Nummernfeld erstellen möchten, drücken Sie **SPEICH.**

Anruf halten oder stummschalten

Während eines Gesprächs:

Drücken Sie  > **HALTEN**, um alle aktiven Anrufe zu halten.

Drücken Sie  > **Stumm**, um alle aktiven Anrufe stummschalten.

Anklöpfen

Wenn Sie gerade telefonieren, hören Sie bei Eingang eines weiteren Anrufs einen Signalton.

Wahlwiederholung

- 1 Wenn Sie  auf dem Standby-Display drücken, wird die Liste **Gewählte Rufnummern** angezeigt, oder drücken Sie  > **Letzte Anrufe** > **Empfangene Rufe**, **Gewählte Rufnummern** bzw. **Notizblock**.
- 2 Markieren Sie den Eintrag, den Sie anrufen möchten, und drücken Sie .

Wenn Sie einen Besetztton hören und auf dem Display **Anruf beendet. Teilnehmer besetzt** angezeigt wird, drücken Sie die Taste , um die Nummer erneut zu wählen.

Drücken Sie die Taste , um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.

- Drücken Sie **WECHSELN**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.
- Um die beiden Anrufe zu verbinden, drücken Sie **VERBIND.**
- Zum Beenden des gehaltenen Anrufs drücken Sie  > **Gehalt. Ruf beenden**.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Anklöpfenfunktion:

Vorgehensweise: Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Anklöpfen**.

Anrufer-ID

Die Rufnummernanzeige (Anrufer-ID) zeigt die Telefonnummer eines eingehenden Anrufs auf dem Display an.

Wenn der Name des Anrufers im Telefonbuch gespeichert sind, wird er angezeigt. Sind keine Anrufer-ID-Informationen verfügbar, sehen Sie die Meldung **Anruf von...**

So unterdrücken oder senden Sie **Ihre Telefonnummer** beim nächsten ausgehenden Anruf oder bei allen Anrufen:

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen**
> **Anrufer-ID zeigen**.

Notrufnummern

Ihr Dienstanbieter hat eine oder mehrere Notrufnummern (z. B. 112 oder 911) programmiert, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder die SIM-Karte nicht eingelegt ist. Sie können die Notrufnummern auch

dann wählen, wenn Sie zur Eingabe eines Codes oder Passworts aufgefordert werden.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die im Telefon vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht an allen Standorten.

Es kann vorkommen, dass ein Anruf aufgrund von Netzproblemen, ungünstigen Umgebungsbedingungen oder Störungen nicht getätigt werden kann.

So rufen Sie jederzeit Notrufnummern an:

- 1 Geben Sie die Notrufnummer über die Tasten ein.
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Notrufnummer zu wählen.

Internationale Anrufe

Wenn Ihr Vertrag internationale Verbindungen zulässt, halten Sie die Taste  gedrückt, um die Vorwahl Ihres Landes (gekennzeichnet durch ein +) einzufügen. Geben Sie dann über die Tasten die Ländervorwahl ein, z. B. +   für Deutschland oder +   für Großbritannien, gefolgt von der Telefonnummer.

Schnellwahl

Sie können die Telefonbucheinträge 2-9 mit nur einem Tastendruck anwählen, indem Sie einfach die entsprechende Schnellwahltaste (2-9) etwa eine Sekunde lang gedrückt halten.

Sie können die **Schnellwahl** so einstellen, dass Einträge aus dem **Telefonbuch** (SIM o. Telefon) oder der Liste **Feste Rufnr.** angerufen werden:

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Schnellwahl**
> **SIM, Telefon** oder **Feste Rufnr.**

Sprachnachrichten

Beim Empfang einer Sprachnachricht wird auf dem Display die Meldung **Neue Sprachnachricht** und das Mailbox-Zeichen angezeigt. Einige Netze zeigen nur an, ob Nachrichten für Sie vorliegen, egal ob alte oder neue. Wenn Sie alle Mailbox-Nachrichten löschen, wird das Mailbox-Zeichen ausgeblendet.

So hören Sie Ihre Sprachnachrichten ab:

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> **Nachrichten** > **Mailbox**

Möglicherweise werden Sie vom Telefon aufgefordert, die Nummer Ihrer Mailbox

zu speichern. Das Telefon führt Sie durch den Speicherprozess.

Sollten Sie Ihre Mailbox-Nummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Sonderzeichen in Wählfolgen integrieren

Telefonnummern können neben Ziffern auch Sonderzeichen enthalten.

Option
p (Pause) Das Telefon wartet, bis der Anruf verbunden ist, und wählt dann die nächste(n) Ziffer(n) der Wählfolge.

Option
w (warten) Das Telefon wartet, bis der Anruf verbunden ist, fordert Sie zur Bestätigung auf und wählt dann die nächste(n) Ziffer(n).

Sie können auch während des Wählvorgangs eine Pause oder eine Wartezeit einbauen. Um vor der Verbindungsherstellung eine Pause einzubauen, drücken Sie zweimal . Wenn **p** angezeigt wird, drücken Sie die entsprechende Taste und fügen so eine Pause ein. Eine Wartezeit bauen Sie durch dreimaliges Drücken von  ein. Anschließend wird **w** angezeigt. Drücken Sie dann die entsprechende Taste, um eine Wartezeit einzufügen.

Zusätzliche Funktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Funktion
Konferenzgespräch  Während eines Anrufs: Drücken Sie  > Halten , um den aktiven Anruf zu halten. Wählen Sie dann die nächste Nummer, drücken Sie  , und drücken Sie VERBIND .

Funktion
Nummer anhängen  Drücken Sie  > Telefonbuch , und blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Drücken Sie  > Nummer anhängen , und wählen Sie entweder Telefonbuch , Gewählte Rufnummern oder Empfangene Rufe .
Anrufumleitung  Umleitung aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Anrufumleitung

Zusätzliche Funktionen **61**

Funktion
Anrufsperr  Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:  > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr
Leitung wechseln  Wenn Sie eine SIM-Karte für zwei Telefonleitungen besitzen, können Sie die Leitung wechseln, um Anrufe über die zweite Telefonnummer zu tätigen oder zu empfangen.  > Einstellungen > Telefonstatus > Aktive Leitung Die aktive Leitungsanzeige zeigt, welche Leitung gerade verwendet wird.

Funktion
Feste Rufnummern  Wenn Sie Feste Rufnr. aktivieren, können Sie nur die in der Liste Feste Rufnr. gespeicherten Nummern anrufen. Feste Rufnr. aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Tipp: Um Feste Rufnr. zu (de)aktivieren, geben Sie zuerst Ihre PIN2-Code ein. Liste Feste Rufnr. verwenden:  > Office-Tools > Feste Rufnr.
MFV-Töne  MFV-Töne ändern:  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF

Telefonbuch

Funktion
Neuen Eintrag hinzufügen  > Telefonbuch >  > Neu > Name: oder Tel.-Nr.: Schnellzugriff: Geben Sie im Standby-Display eine Telefonnummer ein, und drücken Sie die Taste SPEICH. , um einen Eintrag für diese Nummer zu erstellen. Hinweis: Im Telefonspeicher können 200 Einträge abgelegt werden. Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom SIM-Kartentyp des Betreibers ab.

Funktion
Nummer wählen Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen: Drücken Sie  > Telefonbuch , markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie die Taste  . Schnellzugriff: Geben Sie im Telefonbuch mit einer Taste den ersten Buchstaben eines Eintrags ein. Der Eintrag wird aufgerufen.

Zusätzliche Funktionen **63**

Funktion
Eintrag suchen Drücken Sie eine Taste einmal oder mehrmals, um zu Einträgen zu springen, die mit dem entsprechenden Buchstaben auf der Taste beginnen. oder Geben Sie den Suchnamen ein, um den Eintrag gezielt aufzurufen. ☰ > Telefonbuch > ☰ > Eintragungssuche

Funktion
Telefonbucheintrag kopieren Telefonbucheintrag vom Telefon auf die SIM-Karte kopieren oder von der SIM-Karte auf das Telefon: Drücken Sie ☰ > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie ☰ > Eintrag kopieren. Hinweis: Telefonbucheinträgen müssen die Zahlen 1-200 zugewiesen sein. SIM-Karten-Einträge sind mit den Zahlen 201 bis 340 nummeriert. Wenn Sie also einen Eintrag zwischen diesen beiden Speicherorten kopieren, ändert sich die Kurzwahlnummer.

Funktion
Mehrere Einträge kopieren Mehrere Telefonbucheinträge zwischen dem Telefon und der SIM-Karte kopieren: Drücken Sie ☰ > Telefonbuch, markieren Sie einen Eintrag, drücken Sie ☰, > Einträge kopieren und ÄNDERN, geben Sie die erste/letzte Kurzwahlnummer ein, und drücken Sie OK. Alle Telefoneinträge auf die SIM-Karte kopieren: So kopieren Sie alle Telefoneinträge auf die SIM-Karte: Drücken Sie ☰ > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie ☰ > Alle Einträge auf SIM kopieren.

Funktion
Alle SIM-Einträge auf das Telefon kopieren So kopieren Sie alle SIM-Einträge auf das Telefon: Drücken Sie ☰ > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie ☰ > Alle Einträge ins Tel. kopieren. Telefon/SIM-Kapazität So prüfen Sie die Speicherkapazität des Telefons oder der SIM-Karte: Hinweis: Im Telefonspeicher können 200 Einträge abgelegt werden. Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom SIM-Kartentyp des Betreibers ab. Drücken Sie ☰ > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie ☰ > Kapazität SIM-Karte/Kapazität Telefon.

Nachrichten

Funktion
Textnachrichten senden  ☰ > Nachrichten > Neue Nachricht
Easy SMS senden  ☰ > Nachrichten > Easy SMS
Neue Nachricht  Neue Textnachrichten lesen: Drücken Sie LESEN, wenn die Benachrichtigung Neue Nachricht angezeigt wird.
Nachrichten lesen  Drücken Sie Ⓢ, um verschiedene Aktionen an einer Nachricht durchzuführen. ☰ > Nachrichten > Eingang

Funktion
Gesendete Nachrichten lesen  Gesendete Nachrichten werden im Ausgang gespeichert. ☰ > Nachrichten > Ausgang
Entwürfe bearbeiten Speichern Sie die Nachricht zur späteren Bearbeitung im Ordner Entwürfe: ☰ > Nachrichten > Entwürfe
Cell Broadcast Nachrichten  Nachrichten dieses Informationsdienstes lesen: ☰ > Nachrichten > Cell Broadcast
Status des Nachrichtenspeichers Status des Nachrichtenspeichers prüfen: ☰ > Nachrichten > ☰ > Speicheranzeige

Funktion
Textnachricht einrichten Einstellungen für Textnachrichten: ☰ > Nachrichten > ☰ > Nachrichten-Setup > Servicecenter-Nr.: / Antworttyp: / SMS-Signal:

Anpassen

Funktion
Sprache Menüsprache festlegen: ☰ > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Blättern Festlegen, ob man in Listen rundum blättern kann oder nicht: ☰ > Einstellungen > Grundeinstellung > Blättern

Funktion
Ruftonlautstärke ☰ > Signale > Signaltöne zuordnen > Ruftonlautstärke
Tastentastlautstärke ☰ > Signale > Signaltöne zuordnen > Tastentastlautstärke
Hauptmenü Ordnen Sie das Hauptmenü des Telefons neu an: ☰ > Personalisieren > Hauptmenü

Funktion
Softkeys ändern Funktionen der Softkeys auf dem Standby-Display ändern:  > Personalisieren > Display > Softkeys Hinweis: Die Softkey-Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das UKW-Radio nicht aktiviert ist.

Funktion
Schnellzugriffe Schnellzugriff für eine Menüoption erstellen: Markieren Sie die Menüoption, und halten Sie dann die Taste  gedrückt. Wenn Schnellzugriff für: gewünschte Menüoption angezeigt wird, wählen Sie JA . (Notieren Sie sich die Tastenziffer.) Drücken Sie anschließend FERTIG . Schnellzugriff verwenden: Drücken Sie auf dem Standby-Display die Taste  und anschließend die Schnellzugriffsnummer.

Funktion
Ein-/ausschalten Uhrzeit und Modus für das automatische Ein- bzw. Ausschalten des Telefons festlegen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Ein-/Ausschalten Sie können festlegen, wann das Telefon automatisch ein- bzw. ausgeschaltet wird.
Headset So stellen Sie das Telefon auf automatische Antwort, wenn das Headset angeschlossen ist:   > Einstellungen > Headset

Funktion
Leuchte  > Einstellungen > Grundeinstellung > Leuchte oder  > Office-Tools > Leuchte Mit dieser Funktion können Sie das LCM-Display umfunktionieren und das Telefon als Taschenlampe nutzen. Die Funktion kann mit jeder beliebigen Taste deaktiviert werden.
Alles zurücksetzen Alle Optionen außer den Benutzerdaten zurücksetzen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen

Funktion
Zurücksetzen und löschen Vorsicht: Mit dieser Option werden alle von Ihnen eingegebene Informationen (einschließlich Telefonbucheinträgen) und heruntergeladene Inhalte gelöscht. Die Informationen gehen dabei unwiderruflich verloren. Alle Optionen außer dem Entsperrcode und dem Lebenszeit-Timer werden in den Lieferzustand zurückgesetzt. So setzen Sie alle Optionen in den Lieferzustand zurück und löschen alle Benutzereinträge (z. B. Telefonbucheinträge und Termine im Speicher und Töne):  > Einstellungen > Grundeinstellung > Global löschen Um alle Informationen zu löschen, müssen Sie den Entsperrcode (1234) eingeben.

Gesprächszeiten und Gebühren

Die **Netzverbindungszeit** ist die Zeitspanne, die zwischen Verbindung zum Netz Ihres Diensteanbieters und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  verstreicht. Dies umfasst auch Besetzzeichen und Ruftöne.

Eventuell weichen die Zeiten, die Sie mit Ihrem zurücksetzbaren Gesprächstimer erfassen, von den Verbindungszeiten ab, die Ihnen vom Diensteanbieter berechnet werden. Informationen über die Gebührenabrechnung erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion
Gesprächszeiten  Gesprächstimer anzeigen:  > Letzte Anrufe > Gesprächszeiten

Funktion
Gesprächstimer  Gesprächstimer einstellen:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer
Gebühren  Gebührenzähler anzeigen:  > Letzte Anrufe > Gebühren
Gebühreneinstellungen  So bearbeiten Sie Gebührendetails:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gebühren-Setup

Netz

Funktion
Netzeinstellungen  Netzinformationen aufrufen und Netzeinstellungen anpassen:  > Einstellungen > Netz

Weitere Funktionen

Funktion
Rechner  > Office-Tools > Rechner

Funktion	
Währungsumrechner	
☰ > Office-Tools > Rechner > ☰ > Wechselkurs	
Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie OK .	
Drücken Sie ☰ > Office-Tools > Rechner, und geben Sie den Betrag und das Währungszeichen ein, um die Währung umzurechnen.	
Lautsprecher	🔊
Während eines Anrufs den integrierten Lautsprecher aktivieren:	
Drücken Sie LAUT. EIN und LAUT. AUS , um den Lautsprecher ein- und auszuschalten.	

Funktion	
Stoppuhr	
☰ > Office-Tools > Stoppuhr	
Drücken Sie START , um die Zeit zu stoppen, und beenden Sie die Zeitnahme mit STOP . Drücken Sie die Taste NEU , um die Stoppuhr zurückzusetzen.	
Hinweis: Bei laufender Stoppuhr können Sie ZW.ZEIT drücken, um eine Zwischenzeit zu stoppen. Mit ⌚ können Sie durch die gestoppten Zeiten blättern.	
Terminkalender	
Verwenden Sie einen Signalton als Erinnerung an Termine und Aufgaben.	
☰ > Office-Tools > Kalender	

Funktion	
Weckfunktion	
Das Telefon ist mit einer Weckfunktion ausgestattet.	
☰ > Office-Tools > Wecker	
Wenn das Wecksignal ertönt, erscheinen auf dem Standby-Display die Optionen DEAKTIV und SNOOZE . Wenn Sie Snooze wählen, ertönt das Wecksignal alle 8 Minuten, bis Sie Snooze deaktivieren.	

Sicherheit

Funktion	
SIM-PIN	
So aktivieren/deaktivieren Sie die SIM-PIN:	
☰ > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN	
Vorsicht: Wenn Sie drei Mal in Folge einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt, und auf dem Display wird PIN1 blockiert angezeigt.	
Telefonsperre	
Sperren Sie das Telefon sofort, oder aktivieren/deaktivieren Sie die Automatische Sperre .	
☰ > Einstellungen > Sicherheit > Telefonsperre	

Funktion	
Tasten sperren und entsperren	
Drücken Sie die Taste ☰, und halten Sie ☒ gedrückt, um die Tasten zu sperren/entsperren.	
Tastensperre-Timer	
Sie können festlegen, nach welchem Zeitintervall die Tastatur automatisch gesperrt wird.	
Drücken Sie ☰ > Einstellungen > Sicherheit > Timer Tastensperre.	

Spiele

Funktion	
Spiele starten	
☰ > Spiele > Spiel	

Fehlerbehebung

Telefonnummern im Telefonspeicher ablegen

Frage: Wie lege ich Telefonnummern im Telefonspeicher ab?

Antwort: Sie können Telefonnummern auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher ablegen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> Telefonbuch >  > Speicherplatz:..

Kein Signal bei eingehenden Anrufen

Frage: Warum höre ich bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten keinen Signal?

Antwort: Regulieren Sie die Lautstärkeeinstellung, indem Sie  länger nach rechts oder links drücken. Prüfen Sie, ob der Signaltyp eventuell auf **Kein Signal** steht.

Meldungen: "SIM gesperrt – bei Dienstanbieter nachfragen", "Subsidy-Passwort"

Frage: Was bedeuten diese Meldungen für mich?

Antwort: Wenn Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte falsch eingeben (Zahl Fehlversuche abhängig von Dienstanbieter), wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Dienstanbieter.

Wenn Sie in ein Mobiltelefon mit SIM-Lock (meist Prepaid Geräte) die falsche SIM-Karte einlegen, fragt das Gerät nach einem Subsidy-Passwort. Bei Falscheingabe wird das Gerät gesperrt (Zahl Fehlversuche abhängig von Dienstanbieter). Bitte wenden Sie sich auch in diesem Fall an Ihren Dienstanbieter.

Erste Maßnahme

Wenn Ihr Telefon nicht richtig zu funktionieren scheint, lesen Sie zunächst diese Seite.

Automatisches Ein-/Ausschalten

Frage: Mein Telefon schaltet sich im Standby-Display von selbst aus bzw. ein.

Antwort: Dieses Telefon kann sich automatisch zu festgelegten Zeiten ein- oder ausschalten. Sie können diese Funktion wie folgt aufrufen:

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> Einstellungen > Grundeinstellung > Ein-/Ausschalten.

Uhrzeit ändern

Frage: Das Telefon zeigt während des normalen Betriebs eine falsche Uhrzeit an. Wie kann ich dies ändern?


Antwort: Die Uhrzeit wird zurückgesetzt, wenn Sie den Akku entfernen. Aus diesem Grund wird beim nächsten Einschalten des Telefons eine falsche Uhrzeit angezeigt.

Wenn Sie den Akku auswechseln, müssen Sie nach dem Einschalten des Telefons die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingeben.

Vorgehensweise: Drücken Sie 
> Einstellungen > Grundeinstellung > Zeit und Datum.

Akkuabdeckung anbringen

Um die Akkuabdeckung anzubringen, platzieren Sie sie in die Führung des Telefons (Pfeil 1) und schieben sie mit leichtem Druck bis zum Einrasten auf das Telefon.

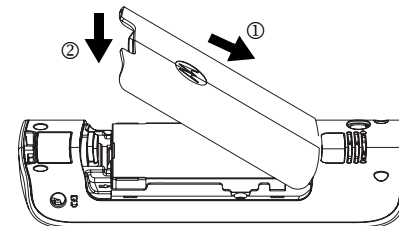

Um Beschädigungen an der Akkuabdeckung zu verhindern, sollten Sie nur wie oben beschrieben vorgehen.

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für

Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,78 W/kg¹. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper² (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,48 W/kg¹.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert.

Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die

Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.
2. Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt Sicherheit und Allgemeine Informationen

Informationen der WHO (Weltgesundheitsorganisation)

Derzeitige wissenschaftliche Studien lassen keinerlei Notwendigkeit für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen erkennen. Wenn Sie sich und Ihre Kinder vor Funkfrequenzemissionen schützen wollen, können Sie die Anrufdauer beschränken oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Abstand zwischen Kopf bzw. Körper und Telefon zu vergrößern.

Quelle: WHO Fact Sheet 193

Weitere Informationen:

<http://www.who.int./peh-emf>

6803503F13