

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

Notruf

So können Sie überall auf der Welt einen Notruf tätigen

☛ Drücken Sie einfach **1 1 2** ☛

Fordern Sie bei der Vermittlung den Notdienst an, den Sie benötigen: Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Küstenwache oder Bergwacht. Geben Sie Ihren Standort an und bleiben Sie, wenn möglich, am Telefon, um den Kontakt aufrechtzuerhalten.

Der Notruf über die Nr. 112 ist auf jedem digitalen Netzwerkdienst verfügbar. Die Rufnummer 999 ist eine alternative Nummer für den Notruf, gilt jedoch nur in Großbritannien. Sie benötigen eine gültige SIM-Karte, um diese Nummer zu benutzen.

☞ *Aufgrund der Eigenarten von Mobilfunknetzen können wir eine erfolgreiche Vermittlung eines Notrufs nicht garantieren.*

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Ein Mobiltelefon enthält empfindliche elektronische Schaltkreise, Magneten und Akkusysteme. Bitte behandeln Sie es mit Sorgfalt und achten Sie besonders auf folgende Punkte:

- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt Ihres Mobiltelefons und der Zubehörteile mit Wasser oder Feuchtigkeit.
- Schieben Sie nichts in das zusammengeklappte Telefon.
- Setzen Sie Ihr Telefon nicht besonders hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Halten Sie Ihr Telefon von offenem Feuer, Zigarren oder Zigaretten fern.
- Streichen Sie Ihr Telefon nicht.
- Lassen Sie Ihr Telefon nicht fallen oder behandeln Sie es unachtsam.
- Legen Sie Ihr Telefon nicht neben Computerdisketten, Kreditkarten, Bahnkarten oder andere magnetische Medien. Die Informationen, die auf Disketten oder Karten gespeichert sind, könnten vom Telefon beeinträchtigt werden.
- Lassen Sie Ihr Telefon nicht an Orten liegen, an denen die Temperatur 60° C übersteigt, z.B. auf dem Armaturenbrett Ihres Autos, auf einer Fensterbank, in direktem Sonnenlicht hinter Glasscheiben usw.
- Entfernen Sie den Akku Ihres Telefons nicht, solange das Telefon eingeschaltet ist.
- Halten Sie Objekte aus Metall, wie z.B. Münzen oder Schlüsselringe von den Kontakten des Akkus fern, um einen evt. Kurzschluss zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Akkus nicht in einem Feuer. Sie können die Li-ION Akkus Ihres Telefons abgeben an einer Li-Ion Sammelstelle abgeben. Für nähere Informationen über den Akku und die Spannungsversorgung siehe Seite 8 und 9.
- Stecken Sie den Akku Ihres Telefons nicht in den Mund, da die Elektrolyten des Akkus beim Verschlucken giftig sein könnten.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon oder Zubehörteile desselben auseinanderzunehmen.
- Dieses Gerät enthält einen internen Akku, der nur von einem geschulten Wartungstechniker ersetzt werden kann. Beim Austausch des Akkus gegen einen falschen Akkutyp besteht das Risiko einer Explosion. Entsorgen Sie den gebrauchten Akku im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers.
- Der Gebrauch eines Akkus, Wechselstromadapters oder Fahrzeugadapters, der nicht vom Hersteller für dieses Telefon empfohlen wurde, stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar.
- Die Ohrmuschel könnte sich im Verlauf des normalen Gebrauchs erwärmen und das Telefon könnte sich während des Ladevorgangs erwärmen.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Telefons ein feuchtes oder antistatisches Tuch. Benutzen Sie zu diesem Zweck KEIN trockenes oder statisch geladenes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel, da dies zu einer Beschädigung des Gehäuses führen könnten.

- Denken Sie daran, folgende Teile der Wiederverwertung zuzuführen: der Karton, in dem dieses Telefon geliefert wurde, eignet sich perfekt zum Recycling.

Sicherheit an Bord von Flugzeugen

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und entnehmen Sie den Akku, während Sie sich in oder in der Nähe eines Flugzeugs befinden. Der Gebrauch von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist gesetzlich untersagt, da dies die Sicherheit des Flugzeugs beeinträchtigen und das Funknetz stören könnte. Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann die zeitweilige oder vollständige Aufhebung des Mobilfunkservice für die betreffende Person bzw. rechtliche Schritte oder beides nach sich ziehen.
- Auch am Boden benutzen Sie Ihr Telefon bitte nur mit Erlaubnis des Bodenpersonals.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Befolgen Sie die Anweisungen auf den Schildern „Funksprechgeräte ausschalten“ in der Nähe von Tankstellen, Chemikalien oder Sprengstoff.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Telefon, dem Ladegerät oder dem Akku spielen.
- Ihr Handy enthält kleine, verschluckbare Teile. Halten Sie diese von Kindern fern, um ein evt. Erstickern zu vermeiden.
- Die Funktion einiger elektronischer Geräte, wie z.B. Hörgeräte und Herzschrittmacher, könnte durch den Einsatz von Mobiltelefonen in der Nähe beeinträchtigt werden. Befolgen Sie alle Warnhinweise und die Empfehlungen des Herstellers.
- Wenn Sie eine Herzschwäche haben, sollten Sie beim Einstellen von Funktionen wie dem Vibrationsalarm und der Ruftonlautstärke für ankommende Anrufe besondere Vorsicht walten lassen.
- Wenn Sie den Vibrationsalarm auf eine andere Einstellung als AUS stellen, achten Sie darauf, dass Ihr Handy sich nicht in der Nähe einer Hitzequelle (z.B. eine Heizung) befindet und aufgrund der Vibration nicht herunterfallen kann, z.B. von einem Tisch.

Verkehrssicherheit

- Sie **MÜSSEN** jederzeit volle Kontrolle über Ihr Fahrzeug haben. Dem Führen des Fahrzeugs ist volle Aufmerksamkeit zu schenken.
- Beachten Sie alle Empfehlungen in den örtlichen Dokumenten über Verkehrssicherheit.
- Fahren Sie von der Straße herunter und halten Sie an, bevor Sie einen Anruf tätigen oder annehmen, falls die Verkehrssituation dies erfordert.
- Sie **DÜRFEN KEINESFALLS** auf der Standspur der Autobahn halten, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen, sofern es sich nicht um einen Notfall handelt.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Tankstellen aus, auch wenn Sie Ihr eigenes Auto nicht betanken.
- Entzündliche oder explosionsgefährdete Materialien dürfen nicht in dem selben Behälter wie ein Funksender, wie z.B. ein Handy, aufbewahrt oder transportiert werden.
- Elektronische Fahrzeugsysteme, wie z.B. ABS-Bremsen, Geschwindigkeitsregelungs- und Kraftstoffeintrittssysteme, werden durch Funkübertragungen im Normalfall nicht gestört. Informationen darüber, ob solche Systeme ausreichend vor Funkwellen abgeschirmt sind, erhalten Sie auf Anfrage vom jeweiligen Hersteller. Sollten Sie annehmen, dass bestimmte Fahrzeugprobleme durch Funkübertragung verursacht werden, so wenden Sie sich an Ihren Händler und schalten Sie Ihr Handy nicht ein, bevor es von einem zugelassenen Installateur geprüft wurde.

Mit Airbags ausgestattete Fahrzeuge

Ein Airbag entwickelt bei seinem Entfallen hohe Kräfte. Platzieren Sie stationäre oder tragbare, schnurlose Geräte nie über dem Airbag oder im Entfaltungsbereich. Falls schnurlose Geräte unsachgemäß im Fahrzeug installiert wurden und der Airbag zum Einsatz kommt, könnte das ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.

Ausrüstung und Zubehör anderer Hersteller

Die Verwendung von Ausrüstung, Kabeln oder Zubehör, die nicht von NEC hergestellt oder zugelassen sind, kann zum Erlöschen der auf Ihr Handy gewährten Garantie führen und den Telefonbetrieb stören. Verwenden Sie beispielsweise nur das von NEC gelieferte Netzkabel in Verbindung mit dem AC-Ladegerät.

Service

Handy, Akku und Ladegerät enthalten keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wir empfehlen Ihnen, Ihr NEC Handy von einem von NEC zugelassenen Servicecenter warten oder reparieren zu lassen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter oder von NEC.

Nicht-ionisierende Strahlung

Der Sender des Handys ist an der Antenne über ein nichtstrahlendes Kabel (z.B Koaxkabel) anzuschließen.

Die Antenne ist in einer solchen Stellung anzubringen, dass sich normalerweise kein Körperteil in unmittelbarer Nähe zu einem Teil der Antenne befindet, es sei denn, es ist ein Metallschirm vorhanden, beispielsweise das Metalldach.

Benutzen Sie nur eine Antenne, die speziell für Ihr Mobiltelefon ausgelegt ist. Der Gebrauch von nicht zugelassenen Antennen, Modifikationen oder Ergänzungen könnte zu Schäden an Ihrem Telefon führen und gegen die entsprechenden Vorschriften verstoßen, die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und zu Radiofrequenzenergie (RF-Energie) über dem empfohlenen Grenzwert führen.

Effiziente Verwendung

Für optimale Leistung mit minimalen Energieverbrauch beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Halten Sie Ihr Mobiltelefon genauso wie jedes andere Telefon. Während Sie direkt in das Mundstück sprechen, halten Sie das Gerät so, dass die Antenne nach oben und über Ihre Schulter zeigt.
- Halten Sie die Antenne nicht fest, während das Telefon im Einsatz ist. Festhalten der Antenne beeinträchtigt die Qualität und kann dazu führen, dass Ihr Mobiltelefon auf einer höheren Energiestufe läuft als nötig. Dadurch kann es zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standbyzeiten kommen.

Hochfrequenzstrom

Ihr Mobiltelefon ist ein leistungsschwacher Radiosender und –empfänger. Nach dem Einschalten empfängt und sendet es intermittierend Hochfrequenz- (HF-) Strom (Funkwellen). Das Anrufsystem regelt den Leistungspegel, mit dem das Handy sendet.

Exposition gegenüber Hochfrequenzstrom

Ihr Handy ist darauf ausgelegt, die von nationalen Behörden und internationalen Gesundheitsbehörden festgelegten Expositionsgrenzwerte von HF-Strom nicht zu überschreiten. *Diese Grenzwerte sind Bestandteil umfassender Richtlinien und legen die zulässigen Stufen der Funkwellenexposition für die Bevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen wie der ICNIRP (Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung) durch die periodische und sorgfältige Analyse wissenschaftlicher Studien erarbeitet. Die Grenzwerte enthalten große Sicherheitsmargen. Hierdurch wird die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleistet und bei Messungen auftretenden Abweichungen Rechnung getragen.

*Beispiele von Richtlinien und Normen bzgl der Hochfrequenzexposition, denen Ihr Handy entspricht:

- ICNIRP, "Richtlinien zur Begrenzung der Expositionen durch frequenzabhängige elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (300 GHz)-Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP)". Health Physics, Ausgabe 74. S. 494-522, April 1998.
- 99/519/EC, EU-Empfehlungen zur Begrenzung der Expositionen der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder, 0 Hz-300 GHz, Offizielles Journal der Europäischen Gemeinschaft, 12. Juli 1999.

- ANSI/IEEE C95.1-1992. "Sicherheitsstufen in Bezug auf die Exposition des Menschen durch elektromagnetische Hochfrequenzfelder, 3kHz bis 300 GHz". The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), Mai 1999.

Herstellereklärung

Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EC.

Die gedruckte Konformitätserklärung befindet sich in dieser Verpackung.

Lizenzen

- T9® Texteingabe und das T9 Logo sind Warenzeichen von Tegic Communication.

T9 Texteingabe ist unter einem oder mehreren der folgenden lizenziert:


- U.S. Pat. Nr. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554, und 6,307,548; Australische Pat. Nr. 727539; Kanadische Pat. Nr. 1,331,057; Britische Pat. Nr. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. Nr. HK0940329; Republik Singapur Pat. Nr. 51383; Euro. Pat. Nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; Republik Korea Pat. Nr. KR2012111B1 und KR226206B1 und weitere Patente, die weltweit angemeldet sind.*
- Dieses Produkt enthält CompactNetFront™ Plus Internet Browser Software von ACCESS CO., LTD. Copyright © 1998-2003 ACCESS CO., LTD. Compact NetFront™ ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von ACCESS C, LTD in Japan und bestimmten anderen Ländern der Welt.
- © 2002 Music Airport Inc., <http://www.music-airport.com/>
- Rock It
Geschrieben von Herbie Hancock, Michael Beinhorn und Bill Laswell © Hancock Music und More Cut Music
- i-mode und i-mode-Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von NTT DoCoMo.

Die technischen Details dieses Produktes und des Zubehörs unterliegen im Rahmen der Produktverbesserung kompletten oder teilweisen Änderungen ohne Vorankündigung.

Vor dem Beginn

Struktur des Handysystems

Denken Sie bei jeder Benutzung Ihres Handys daran, dass drei oder vier verschiedene Organisationen beteiligt sind:

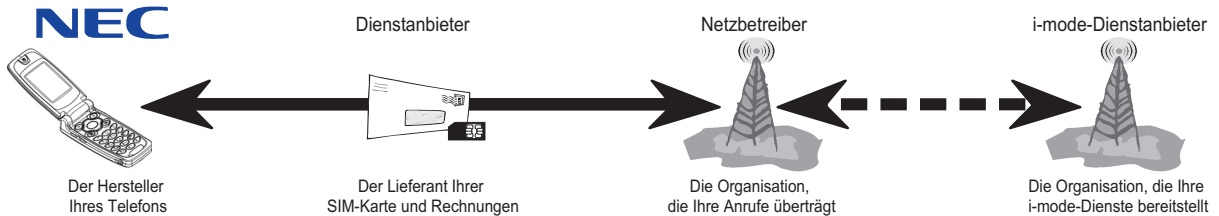

Alle Funktionen, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, werden von Ihrem Handy unterstützt. Zur uneingeschränkten Funktionsfähigkeit Ihres Handys ist jedoch eine SIM-Karte erforderlich (die von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt wird), die diese Funktionen ebenfalls unterstützt. Selbst wenn Ihre SIM-Karte alle Funktionen im vollen Umfang unterstützt, müssen die Funktionen auch durch das Netzwerk unterstützt werden, das Ihren Anruf übermittelt. Dies trifft insbesondere auf das Roaming von Netzwerken zu (siehe Seite 11).

Benutzerhandbuch - Konventionen

Sind eines oder mehrere der ▲▼◀▶ und ► Symbole abgebildet, so ist der entsprechende Teil der 4-Wege-Navigationstaste zu drücken (siehe rechts).


Zwei Tasten ändern ihre Funktion gemäß dem aktuellen Telefongebrauch. Diese werden als **Softkey 1** und **Softkey 2** bezeichnet (siehe rechts).





Im Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole verwendet, um Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Textstellen zu lenken:

Dieser Absatz enthält Angaben darüber, wo Informationen zum jeweiligen Thema zu finden sind.

Dieser Absatz enthält Informationen, die Sie zur Kenntnis nehmen sollten.

Dieser Absatz enthält wichtige Informationen.

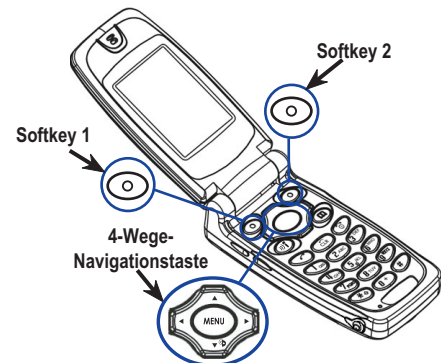

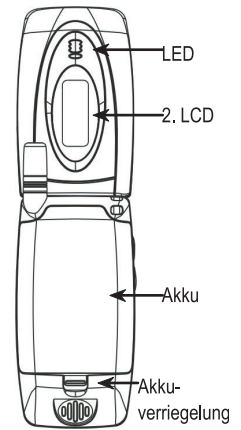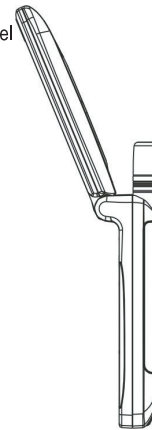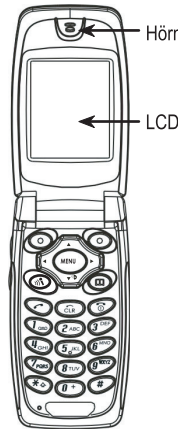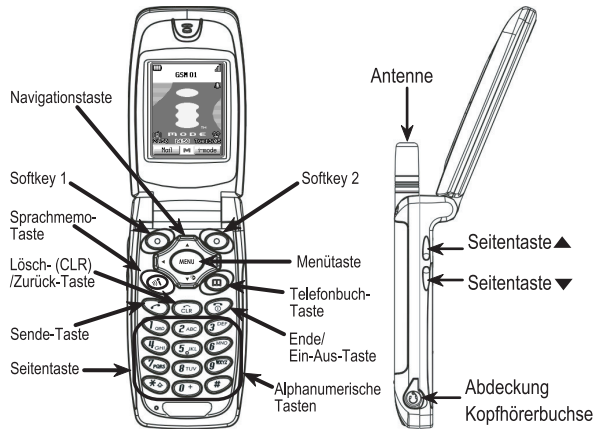

Tastenfunktionen

Die folgenden Funktionen sind mit einem Tastendruck vom Standby-Modus aus verfügbar.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um auf Symbole des Hauptmenüs zuzugreifen (siehe Seite 10).
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Bildschirm „Mailmenü“ zu öffnen (siehe Seite 65).
- Drücken Sie **Softkey 2**, um den Bildschirm „i-mode-Menü“ zu öffnen (siehe Seite 62).
- Drücken Sie **M**, um das Menü „Sprachmemo“ zu öffnen (siehe Seite 55).
- Drücken Sie die Taste **42**, um das Telefonbuch zu öffnen (siehe Seite 27).
- Drücken Sie die Taste **▲**, um das Menü „Profile“ zu öffnen (siehe Seite 12).
- Drücken Sie die Taste **▼**, um auf das Menü „Anzeige“ zuzugreifen (siehe Seite 75).
- Drücken Sie die Taste **◀**, um die Liste ankommender Anrufe aufzurufen (siehe Seite 17).
- Drücken Sie die Taste **▶**, um die Liste verpasster Anrufe aufzurufen (siehe Seite 17).
- Drücken Sie die Taste **▶**, um die Liste abgehender Anrufe aufzurufen (siehe Seite 17).
- Drücken Sie die Seitentasten, um die Lautstärke zu regulieren, wenn das Telefon geöffnet ist (siehe Seite 7).
- Drücken Sie die Seitentasten, um die Funktion „Schnell stumm“ zu aktivieren, wenn Ihr Telefon geschlossen ist (siehe Seite 5).
- Drücken Sie die Tasten **1 - 0**, um Telefonnummern einzugeben (siehe Seite 4).

Funktionen, für die Sie Tasten gedrückt halten müssen

Die folgenden Funktionen sind vom Standby-Modus aus verfügbar:

- Drücken und halten Sie **MENU**, um die Seitentastensperre zu **AKTIVIEREN**.
- Drücken und halten Sie **Softkey 2**, um das Menü „i-mode“ zu öffnen.
- Drücken und halten Sie **M**, um den Bildschirm „Sprachmemo“ aufzurufen.
- Drücken und halten Sie die Taste **☰**, um das Handy auszuschalten.
- Drücken und halten Sie **CLR**, um während einer Texteingabe alle Zeichen zu löschen.
- Drücken und halten Sie **1**, um das Mailbox-Center aufzurufen.
- Drücken und halten Sie die Tasten **2 - 9**, um das entsprechende Telefonbuch aufzurufen (Kurzwahl).
- Drücken und halten Sie die Taste **0**, um bei internationalen Anrufen „+“ einzugeben.
- Drücken und halten Sie *****, um zwischen den gewählten Leitungen umzuschalten.
- Drücken und halten Sie **#**, um eine Pause einzugeben.

Symbole, die auf dem LCD angezeigt werden

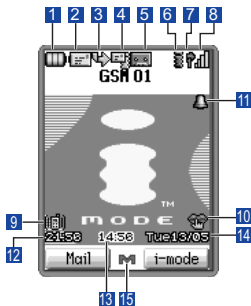

zeigt den Akku-Ladezustand an.



zeigt an, dass der Akku fast erschöpft ist.



erscheint während des Ladevorgangs.



zeigt an, dass Sie mindestens eine neue Mitteilung (SMS/EMS) auf Ihrem Handy haben.



zeigt an, dass der Posteingang auf Ihrem Handy voll ist.



zeigt an, dass Sie mindestens eine neue Mitteilung (SMS/EMS) im Netz haben.



zeigt an, dass alle oder einige Ihrer Anrufe umgeleitet werden.



(beige)
zeigt an, dass Sie mindestens eine neue i-mode-Mitteilung auf Ihrem Handy haben. Wenn eine Mail oder MMS heruntergeladen wird, blinkt das beige-farbene Symbol.



zeigt an, dass der Speicher für i-mode-Mitteilungen auf Ihrem Handy voll ist.



(grün)

zeigt an, dass Sie mindestens eine neue Mail auf dem Server haben.



(blau)

zeigt an, dass Sie mindestens eine neue MMS auf dem Server haben.



(pink)

zeigt an, dass Sie sowohl eine Mitteilung als auch MMS auf dem Server haben.



zeigt an, dass Sie eine neue Sprachnachricht haben. (Kein ALS oder ALS Leitung 1)



zeigt an, dass Sie eine neue Sprachnachricht haben. (ALS Leitung 2)



zeigt an, dass Sie eine neue Sprachnachricht haben. (ALS Leitung 1&2).



(grau)

zeigt an, dass das GSM-Netz aktiviert und GPRS verfügbar ist.



(gelb)

zeigt an, dass GPRS verfügbar und i-mode aktiviert ist.



zeigt an, dass eine i-mode-Kommunikation läuft.



zeigt die i-mode-Sperre an.



zeigt an, dass PDP Context aktiviert ist.



zeigt den Leitungsstatus an (kein ALS).



zeigt den Leitungsstatus an (ALS Leitung 1).



zeigt den Leitungsstatus an (ALS Leitung 2).



zeigt die Signalstärke an.



erscheint, wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden.



zeigt an, dass der Vibrationsalarm eingestellt ist.



zeigt an, dass das Profil „Meeting“ eingestellt ist.



zeigt an, dass das Profil „Draußen“ eingestellt ist.



zeigt an, dass das Profil „Kfz“ eingestellt ist.



Wenn kein Symbol erscheint, ist das Profil „Allgemein“ eingestellt.



zeigt an, dass der Alarm eingestellt ist.



Ortszeit



Weltzeit




Datum



zeigt an, dass die Menü-Taste aktiviert ist.

Symbole, die auf dem 2.LCD angezeigt werden

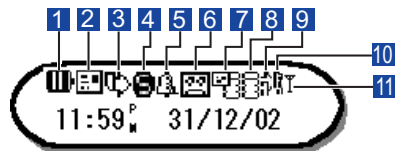

- 1** zeigt den Akku-Ladezustand an.
 zeigt an, dass der Akku fast erschöpft ist.
 erscheint während des Ladevorgangs.
- 2** zeigt an, dass Sie mindestens eine ungelesene Mitteilung (SMS/EMS) auf Ihrem Handy haben.
 zeigt an, dass der Posteingang auf Ihrem Handy voll ist.
 zeigt an, dass Sie mindestens eine Mitteilung (SMS/EMS) im Netz haben.
- 3** zeigt an, dass alle oder einige Ihrer Anrufe umgeleitet werden.
- 4** zeigt an, dass „Schnell stumm“ aktiviert ist.
 zeigt an, dass der Vibrationsalarm eingestellt ist.
- Wenn „Schnell stumm“ aktiviert ist, während der Vibrationsalarm eingestellt ist, so hat Vorrang.
- 5** zeigt an, dass der Alarm eingestellt ist.

- 6** zeigt an, dass Sie eine nicht abgerufene Sprachnachricht haben. (Kein ALS oder ALS Leitung 1)
 zeigt an, dass Sie eine nicht abgerufene Sprachnachricht haben. (ALS Leitung 2)
 zeigt an, dass Sie eine nicht abgerufene Sprachnachricht haben. (ALS Leitung 1&2).
- 7** zeigt an, dass Sie mindestens eine neue i-mode-Mitteilung auf Ihrem Handy haben.
 zeigt an, dass der Speicher für i-mode Mitteilungen auf Ihrem Handy voll ist.
 zeigt an, dass Sie mindestens eine i-mode-Mitteilung auf dem Server haben.
- 8** (grau) zeigt an, dass das GSM-Netz aktiviert und GPRS verfügbar ist.
 (gelb) zeigt an, dass GPRS verfügbar und i-mode aktiviert ist.
 zeigt an, dass eine i-mode-Kommunikation läuft.
 zeigt die i-mode-Sperre an.
 zeigt an, dass PDP Context aktiviert ist.
- 9** zeigt den Leitungsstatus an (kein ALS).
 zeigt den Leitungsstatus an (ALS Leitung 1).

- zeigt den Leitungsstatus an (ALS Leitung 2).
- 10** zeigt an, dass die Seitentasten gesperrt sind.
- 11** zeigt die Signalstärke an.
 erscheint, wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden.

Überblick der Menüfunktionen

Standby-Bildschirm



MENU



Hauptmenü



Softkey 2



Taste	Hauptmenü	Untergeordnetes Menü
	Service	
	i-mode	Klingelzeit Einstellungen i-mode-Sperre
	Mitteilungen	SMS Einstellungen CB-Meldungen Sprachmail abhören Wähl VM-Ltg. 2
	Rufumleitung	Sprache Daten Fax
	Display- einstellungen	Begrüßung Bild Uhr Farbstil Kontrast Einstellungen 2. LCD Werkseinstellung

Taste	Hauptmenü	Untergeordnetes Menü
	Telefon- einstellungen	Lautstärke Modusoptionen Sprache Eigene Nummer Auto-Wahlwiederholung Anklopfen Leitungs-ID Annahme jede Taste ALS-Setup Sparmodus
	Sicherheit	PIN ändern PIN aktiv PIN inaktiv PIN 2 ändern Anrufsperre Kennwort Feste Nummern
	Anruflisten	Verpasste Anrufe Ankommend Abgehend
	Rufinfo	Letzter Anruf Alle Anrufe Gebühren Schwarze Liste

Taste	Hauptmenü	Untergeordnetes Menü
	Netz	Wahlmethode Manuelle Suche SIM-Liste
	Telefonbuch	Neuer Eintrag Suche nach Namen Suche nach Position Gruppensuche Neue Gruppe Paketkopie Alles löschen Einstellungen Service-Nummern
	Zubehör	Taschenrechner Währung Kalender ToDo Sprachmemo Spiele

<i>Erste Schritte</i>	<i>1</i>
<i>Gewöhnliche Anrufe und Benutzung des Handys</i>	<i>4</i>
<i>Pflege des Akkus</i>	<i>8</i>
<i>Auswahl der Funktionen</i>	<i>10</i>
<i>Fortgeschrittene Verwendung</i>	<i>11</i>
<i>Einstellungen des Handys ändern</i>	<i>19</i>
<i>Anruf- und Gebühreninformationen</i>	<i>24</i>
<i>Speichern und Abrufen von Rufnummern</i>	<i>25</i>
<i>Texteingabe</i>	<i>33</i>
<i>Sicherheit</i>	<i>35</i>
<i>Mitteilungen & Mailbox</i>	<i>37</i>
<i>Zubehör</i>	<i>46</i>
<i>Sprachaufnahmen/Memos</i>	<i>55</i>
<i>i-mode-Funktionen</i>	<i>58</i>
<i>Anzeige</i>	<i>75</i>
<i>Index</i>	<i>77</i>

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

i

Notruf.....	i
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen.....	i
Sicherheit an Bord von Flugzeugen.....	i
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen.....	i
Verkehrssicherheit.....	i
Mit Airbags ausgestattete Fahrzeuge.....	i
Ausrüstung und Zubehör anderer Hersteller.....	ii
Service.....	ii
Nicht-ionisierende Strahlung.....	ii
Effiziente Verwendung.....	ii
Hochfrequenzstrom.....	ii
Exposition gegenüber Hochfrequenzstrom.....	ii
Herstellereklärung.....	ii
Lizenzen.....	ii

Vor dem Beginn

iii

Struktur des Handysystems.....	iii
Benutzerhandbuch - Konventionen.....	iii
Tastaturfunktionen.....	iv
Tastenfunktionen.....	iv
Funktionen, für die Sie Tasten gedrückt halten müssen.....	iv
Symbole, die auf dem LCD angezeigt werden.....	v
Symbole, die auf dem 2.LCD angezeigt werden.....	vi
Überblick der Menüfunktionen.....	vii

Erste Schritte

1

Laden des Akkus.....	1
Die wichtigsten Funktionen.....	1
Vorbereitung des Handys.....	2
SIM-Karte.....	2
Einlegen einer SIM-Karte.....	2
Entfernen einer SIM-Karte.....	2
Inbetriebnahme.....	3

Einschalten des Handys.....	3
Ausschalten des Handys.....	3
PIN-Code.....	3
Informationen anzeigen.....	3
Grafikdisplaybereich.....	3
Statussymbole.....	3
2. LCD.....	3
LED.....	3
Hilfe- und Softkeybereich.....	3

Gewöhnliche Anrufe und Benutzung des Handys

4

Gewöhnliche Anrufe.....	4
Einen Anruf beginnen.....	4
Fehler korrigieren.....	4
Beenden von Anrufen.....	4
Empfangen von Anrufen.....	5
Einen Anruf entgegennehmen.....	5
Einen Anruf zurückweisen.....	5
Einen Anruf halten.....	5
Schnell stumm.....	5
Kein Anschluss.....	5
Gespeicherte Rufnummern.....	6
Notrufe.....	6
Wahlwiederholung.....	6
Stumm.....	6
Anzeige der eigenen Rufnummer.....	6
Seitliche Tasten.....	7
Lautstärke regulieren.....	7
Schnell stumm.....	7
Seitentastensperre.....	7

Pflege des Akkus

8

Standby- und Sprechzeiten.....	8
Akku überprüfen.....	8
Alarmfunktion „Niedriger Ladezustand des Akkus“.....	8
Auswechseln des Akkus.....	9

Laden des Akkus	9
-----------------------	---

Auswahl der Funktionen **10**

Menüarten.....	10
Menüauswahl.....	10
Fastkey-Auswahl	10
Fastekey-Auswahlbeispiele.....	10

Fortgeschrittene Verwendung **11**

Internationale Wählcodes	11
Internationale Wählcodes eingeben	11
Roaming	11
Automatische oder manuelle Mobilnetzauswahl einstellen.....	11
Mobilnetzliste anzeigen/bearbeiten	11
Profile.....	12
Einstellen des Profils.....	12
Informationen über das Profil anzeigen.....	12
Informationen über das Profil	12
Profil-Einstellungen ändern	13
Sprache einstellen	14
Anruferkennung	14
Konferenzgespräche.....	15
Sprachwahl	15
Rufumleitung.....	15
Automatische Wahlwiederholung	16
Anklopfen und Anruf halten	16
Anklopfen einstellen	16
Anklopfen verwenden.....	16
Annahme jede Taste.....	16
ALS-Setup	17
Service-Menü.....	17
Anruflisten.....	17
Notizblock-Nummer	17
Eine Notizblock-Nummer notieren und wählen	17
Eine Notizblock-Nummer speichern	18
Service-Nummern.....	18

Telefonnummern bearbeiten.....	18
Bearbeiten	18
Eingabe von Sonderzeichen.....	18

Einstellungen des Handys ändern **19**

Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion einstellen	19
Uhr einstellen.....	19
Datum	19
Uhrzeit formatieren	19
Datum formatieren.....	19
Uhr	19
Einstellen des Weckers	20
Wecker ausstellen	20
Lautstärkeregelung der Hörmuschel.....	20
Methode 1 (im Standby-Modus):.....	20
Methode 2 (im Standby-Modus):.....	20
Methode 3 (während eines Anrufs):.....	20
Melodien und Klingeltöne.....	20
Begrüßung/Animation	21
Bild.....	21
Farbstil	21
Kontrast	21
Einstellungen 2. LCD	21
Informationen auf dem 2. LCD	21
Einstellungen 2. LCD.....	22
Sparmodus.....	23
Beleuchtung von LCD und 2. LCD einstellen	23
Einstellen der Tastenbeleuchtung	23
Werkseinstellungen wiederherstellen	23

Anruf- und Gebühreninformationen **24**

Rufinfo.....	24
Anrufe ansehen	24
Schwarze Liste	24
Gebühreninformationen (AoC).....	24
Gesamtkosten ansehen (Gesamtkosten)	24
Kostenlimit festlegen (max. Gebühren)	24
Währung einstellen (Preis pro Einheit).....	24

Speichern und Abrufen von Rufnummern 25

Telefonbücher	25
Persönliches Telefonbuch (ADN)	25
Feste Nummern (FDN)	25
Informationsnummern (SDN)	25
Einstellen des primären Telefonbuchs	26
Speichern von Rufnummern und Namen (Telefonbuch(Telefon), Telefonbuch(SIM) und FDN)	26
Leerer Eingabebildschirm (Neu speichern)	26
Speichern	26
Eingabebildschirm für vorab gespeicherte Rufnummern	26
Abrufen gespeicherter Nummern	27
Alphabetische Liste	27
Speichersuche	27
Gruppensuche	27
Bearbeiten und Anpassen von Rufnummern im Telefonspeicher	27
Telefonspeicher bearbeiten	28
Telefonbucheinträge bearbeiten	28
Vorhandene Telefonspeicher-Informationen bearbeiten	28
SIM-Speicher bearbeiten	31
Einen einzelnen Telefonbucheintrag löschen	31
Einen Eintrag zwischen verschiedenen Positionen und/oder Telefonbüchern verschieben/kopieren	31
Paketkopie	32
Löschen aller Telefonbucheinträge	32

Texteingabe 33

Mitteilungen schreiben	33
Tg® Texteingabe	33
Normale Texteingabe (ABC)	34
Numerische Eingabe	34
Tastaturbelegung	34
Ändern der eigenen Rufnummer	34

Sicherheit 35

FDN-Einstellungen	35
-------------------------	----

Sicherheitscodes	35
PIN-Code	35
PIN-Code ändern	35
PIN2-Code	36
PIN2-Code ändern	36
Anrufsperr	36
Kennwort für Anrufsperr	36

Mitteilungen & Mailbox 37

SMS/EMS-Übersicht	37
Standardmitteilungen	37
Mitteilungssymbole	37
Das Menü "SMS"	37
Optionsmenü	38
Mitteilungen lesen	39
Optionsmenü	39
Eingang	39
Entwürfe	40
Gesendete Mitteilungen	40
Eine Kurzmitteilung (SMS) verfassen	41
Funktionen des Optionsmenü	41
Eine Mitteilung löschen	42
Status	43
Mitteilungen - Einstellungen	43
SMS-Center	43
Optionen	43
Max. verbund. Mitteilungen	43
Filteroptionen	43
Mailboxnummer	44
Mailbox-Symbol löschen	44
CB-Meldungen	44
CB-Meldungen lesen	44
CB-Filter	44
CB-Filterliste	44
CB-Sprachen	45
Mailbox	45
Eingehende Anrufe zur Mailbox umleiten	45
Mailboxnummer(n) speichern/ändern	45

Sprachmail abrufen	45
Zugriff auf die Mailbox per Kurzwahl	45
Zubehör	46
Währung	46
Kalender	47
Ein Ereignis in den Kalender eintragen	47
Anzeige der Kalendereinträge	47
Optionsmenü "Kalender"	48
ToDo-Liste	49
Eine neue Aufgabe erstellen	49
Details der Aufgaben anzeigen	50
Optionsmenü Aufgabenliste	50
Taschenrechner	51
Spiele	52
Puzzle	52
UFO	52
Poker	53
Juwelendieb	53
Paketband	54
Sprachaufnahmen/Memos	55
Einen Anruf aufnehmen	55
Ein Memo aufnehmen	55
Wiedergabe	56
Löschen von Aufnahmen	56
Optionsmenü Sprachmemo	56
Umbenennen einer Aufnahme	57
i-mode-Funktionen	58
Wissenswertes über i-mode	58
Portal (Programm)	58
Mail/MMS	58
Internet-Anschluss	58
Was kann ich herunterladen?	58
Was sind Melodien?	58

Was sind Bilder?	58
Was sind Animationen?	58
i-mode Symbole	59
i-mode Kurzbeschreibung	59
Zugang zu einer neuen i-mode-Site	59
Aufrufen einer gespeicherten Adresse	59
Eine Seite mit einem Lesezeichen markieren	59
Eine mit einem Lesezeichen markierte Seite öffnen	59
Speichern einer Website	59
Anzeige einer gespeicherten Seite	60
Herunterladen einer Melodie	60
Herunterladen von Bildern	60
i-mode-Einstellungen	60
Klingelzeit	60
Einstellungen	61
i-mode-Sperre	61
i-mode-Menü	62
i-Menü	62
Mail	62
SMS	62
Lesezeichen	63
Ins Internet	63
Geladene Seiten	64
Einstellungen	64
Mail-Menü	65
Mail verfassen	65
MMS verfassen	66
Posteingang	68
Gesendet	70
Entwürfe	71
Mail-Abruf einstellen	71
Mail abrufen	71
Einstellungen	71
Zurück	71
i-mode-Benutzereinstellungen	72
Time out	72
Tabellen	72
Bilder anzeigen	72
Zeilenumbruch	72
Terminalinfo angeben	72
Übersicht	73

Zurück	73
Mail-Einstellungen	73
Kopfzeile	73
Signatur	73
Antwortzeichen	73
Autoplay	74
Auto-Empfang	74
Anhang empfangen	74
Anlagedaten	74
Übersicht	74
Zurück	74

Anzeige **75**

Animation	75
Bild	75
CLI	75
Melodie	75


Abkürzungen **76**

Index **77**


Erste Schritte


Laden des Akkus

Setzen Sie vor Benutzung Ihres Handys zunächst den Akku ein (siehe rechts), schließen Sie das beiliegende NEC Akku-Ladegerät an eine geeignete Netzsteckdose an und stecken Sie danach den Ausgangsstecker des Ladegerätes in die Ladebuchse des Handys (siehe rechts). Schließen Sie das Telefon. Die LED (siehe rechts) leuchtet in Farbe 9 (Apfelrot). Lassen Sie das Telefon so lange an das Ladegerät angeschlossen, bis die LED erlischt. Für vollständige Informationen über das Aufladen, Wechseln und die Pflege des Akkus siehe Seite 9.

 Sollte das Handy nach dem ersten Einschalten des Ladegerätes nicht sofort reagieren, dann warten Sie bitte 10 bis 20 Minuten. Der Ladevorgang beginnt dann.

 Das Ladegerät oder eine andere externe DC-Quelle dürfen NICHT angeschlossen werden, wenn der Akku nicht im Handy eingesetzt ist.

 Beim Abziehen des Ladegerätesteckers vom Handy müssen die beiden Sperren an der Seite des Steckers gedrückt werden, andernfalls könnte der Stecker beschädigt werden.

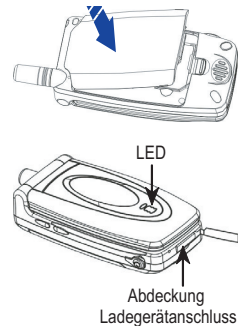

Die wichtigsten Funktionen

Ihr Handy verfügt über folgende Funktionen:

- Dualband (GSM900 und PCN1800)
- 2 Softkeys
- Großes Display mit bewegter Grafik (bewegte Bilder und Standbilder können heruntergeladen werden).
- Schnell stumm Siehe Seite 5
- 2 Seitliche Tasten Siehe Seite 7
- Modus (Profil)-Einstellungen (Normal, Meeting, Draußen und KFZ) Siehe Seite 12
- Ruftöne (32-Kanal-Harmonieklingelton)..... SieheSeite 13
- Unterstützt Konferenzgespräche Siehe Seite 15
- Sprachabruf SieheSeite 15
- Kompatibel mit Alternativem Leitungsdienst (ALS)..... Siehe Seite 17
- Datum, Uhrzeit & Alarmfunktion..... Siehe Seite 19
- 2.LCD..... Siehe Seite 21
- LED..... Siehe Seite 22
- Telefonbuch(Handy) (speichert bis zu 500 Einträge)..... Siehe Seite 25
- Telefonbuch(SIM) (die Anzahl der Einträge, die gespeichert werden können, hängt von der Kapazität der SIM-Karte ab) SieheSeite 26
- T9® Texteingabe Siehe Seite 33
- SMS Siehe Seite 37
- Mailbox..... SieheSeite 45
- Währungsumrechner Siehe Seite 46
- Kalender..... Siehe Seite 47
- Taschenrechner Siehe Seite 51
- 5 Spiele Siehe Seite 52
- Herunterladen von Grafiken, Anrufer-Bildern und Ruftonmelodien SieheSeite 58
- Kompatibel mit i-mode Siehe Seite 58
- Anzeige Siehe Seite 75

Vorbereitung des Handys

Bevor Sie versuchen, Ihr Telefon zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Schritte ausgeführt wurden:

- Gültige SIM-Karte eingesetzt (siehe unten)
- Akku aufgeladen (siehe Seite 1)
- PIN-Code eingegeben (falls erforderlich - siehe Seite 3)

SIM-Karte

Bevor Sie Ihr Handy benutzen können, müssen Sie sich bei einem digitalen Netzbetreiber anmelden. Zusätzlich zu Ihren Teilnehmerangaben erhalten Sie eine persönliche SIM- (Subscriber Identity Module) Karte, die in Ihr Handy eingelegt wird.

Wird die SIM-Karte aus dem Handy entfernt, so bleibt dieses so lange unbenutzbar, bis eine gültige SIM-Karte installiert ist. Es ist möglich, die SIM-Karte in ein anderes, kompatibles Handy einzusetzen und die Teilnahme am Netzwerk fortzusetzen. SIM-Karten gibt es als kleine Einsteckkarte oder in voller Modulgröße. Für dieses Handy werden Einsteckkarten verwendet. Ist keine SIM-Karte eingelegt, erscheinen auf dem Handydisplay entsprechende Mitteilungen.


Einlegen einer SIM-Karte

- (1) Überzeugen Sie sich davon, dass das Handy ausgeschaltet ist und entfernen Sie den Akku, um den Zugang zum SIM-Kartenplatz freizulegen.
- (2) Schieben Sie die SIM-Karte in den Kartenschlitz und achten Sie darauf, dass die vergoldeten Kontakte nach unten weisen und die Kerbe auf der Karte so, wie gezeigt, ausgerichtet ist. Überzeugen Sie sich davon, dass die SIM-Karte vollständig eingesetzt ist und setzen Sie den Akku wieder ein.


Entfernen einer SIM-Karte

- (3) Nach dem Herausnehmen des Akkus (siehe unten) entnehmen Sie die SIM-Karte, indem Sie diese vorsichtig in Pfeilrichtung herausziehen.

- (1) Entnehmen Sie den Akku.

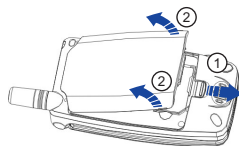



- (2)-1 Legen die SIM-Karte ein, indem Sie diese auf beiden Seiten unter die Klemmen des Kartenhalters schieben.
- (3) Entnehmen Sie die SIM-Karte.

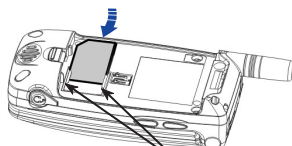



SIM-Kartenhalterung

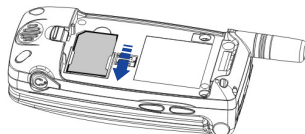
- (2)-2 Schieben Sie die SIM-Karte soweit hinein, bis sie einrastet.





 Sollten Ihr Handy oder Ihre SIM-Karte verloren gegangen oder gestohlen worden sein, so informieren Sie Ihren Netzbetreiber unverzüglich darüber, damit deren Nutzung gesperrt wird.


 Dieses Handy unterstützt eine Reihe von Sprachen; die Tastatursymbole wurden nach internationalen Standards gewählt.

 Die digitale Technologie Ihres NEC GSM-Handys trägt dazu bei, die Vertraulichkeit Ihrer Gespräche zu schützen.

 Die SIM-Karte enthält persönliche Daten, wie z.B. Ihr elektronisches Rufnummernverzeichnis, Nachrichten (siehe Seite 37) und Angaben über die Netzwerkdienste, zu denen Sie als Teilnehmer Zugang haben. Ihr Handy kann erst dann benutzt werden (mit Ausnahme von Notrufen in einigen Netzen), wenn eine gültige SIM-Karte eingelegt wurde.


 Achten Sie darauf, die Halterung auf beiden Seiten beim Einlegen oder Entfernen der SIM-Karte nicht zu beschädigen

 Ist die SIM-Karte beim Austausch des Akkus nicht vollständig eingesetzt, kann sie hierbei beschädigt werden.

 Sofern die Karte bereits eingelegt ist, lesen Sie bitte „Einschalten des Handys“ auf Seite 3.

Inbetriebnahme

Einschalten des Handys

- Halten Sie  zum Einschalten des Handys etwa eine Sekunde lang gedrückt. Der Bildschirm bleibt entweder leer oder zeigt eine Animation bzw. einen Begrüßungstext an (zum Ändern des Textes siehe Seite 21); das Handy befindet sich nun im Standby.



Standby-Bildschirm

Ausschalten des Handys



- Halten Sie  gedrückt, bis auf dem Display die Abschalt-Mitteilung erscheint.

PIN-Code

Die von Ihrem Netzbetreiber ausgestellte SIM-Karte bietet eine Sicherheitsfunktion an, die als PIN-Codeschutz bezeichnet wird. PIN (persönliche Identifizierungsnummer) ist eine vier- bis achtstellige Geheimzahl, die von Ihrem Netzbetreiber auf der Karte gespeichert wird. Manche Netzbetreiber liefern SIM-Karten, die den Benutzer nach dem Einschalten des Handys dazu auffordern, einen PIN-Code einzugeben. Ist dies der Fall, so geben Sie Ihre Geheimzahl über die Telefonastatur ein. Diese Eingabeaufforderung kann auf Wunsch deaktiviert werden (siehe Seite 35). Wenn Sie nicht Ihre eigene SIM-Karte einsetzen, können bestimmte Informationen, wie z.B. Verbindungsprotokolle, verloren gehen.

Informationen anzeigen

Grafikdisplaybereich

In diesem Bereich werden beim Einschalten die Begrüßungsgrafik, sowie bei der Suche nach Netzen und beim Absetzen von Anrufen Statussymbole und –informationen angezeigt. Im Standby-Modus werden das aktuelle Mobilnetz, Vibrationsstatus, Profil, aktuelle Uhrzeit & Datum und alles das, was Sie über die Tastatur eingegeben haben, angezeigt. Wird  auf dem Bildschirm gedrückt, auf dem das Symbol  erscheint, so erscheinen in diesem Bereich die Menüoptionen des Handys (bewegte Symbole und Text). Viele Funktionen Ihres Telefons werden über die leistungsstarke Menüfunktion aktiviert (zur Auswahl der Telefonfunktionen siehe Seite 10).

Statussymbole

Dieser Bereich enthält Symbole, die den Ladezustand des Akkus, neue Kurzmitteilungen, aktivierte Rufumleitung, GPRS-Verbindung, den Leitungsstatus und die Signalstärke im Mobilnetz veranschaulichen.

2. LCD


Dieser Bildschirm zeigt die Informationen (Uhrzeit, Statussymbole oder Nachricht) an, wenn Ihr Handy zugeklappt ist. Sie können die Richtung ändern, in der die Uhrzeit oder Nachricht auf der 2. LCD angezeigt werden (für Informationen siehe Seite 21).


LED


Es gibt 12 Farben und Schattierungen für die Beleuchtung. Jede davon kann bestimmten Telefonnummern zugeteilt werden, damit von diesen Nummern ankommende Anrufe identifiziert werden können. Während des Ladevorgangs leuchtet die Beleuchtung in der Farbe 9 (rot).


Hilfe- und Softkeybereich

Dieser Bereich kann Hilfe-Informationen (z.B. ausstehende Tastenanschläge beim Schreiben einer Nachricht) und kontextsensitive Beschreibungen der Softkey-Funktionen enthalten.

 Vor der Benutzung des Handys ist es ggf. erforderlich, den Akku aufzuladen. Erscheinen nach dem Einschalten des Handys keinerlei Anzeigen, so lesen Sie die Informationen über Akkus auf Seite 8.


 Die Begrüßungsmeldung erscheint möglicherweise anders als angegeben, falls bestimmte Sperren eingestellt sind oder eine falsche SIM-Karte eingelegt wurde. Bitte befolgen Sie evt. angezeigte Bildschirmangaben.

 Schalten Sie Ihr Handy nicht durch Herausnehmen des Akkus aus, weil dadurch gespeicherte Informationen verloren gehen können.

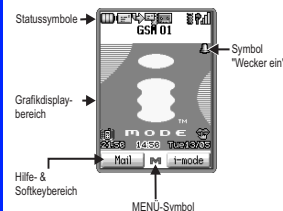



Gewöhnliche Anrufe und Benutzung des Handys

Gewöhnliche Anrufe



Anrufe werden wie mit jedem herkömmlichen Kabeltelefon vorgenommen. Sie müssen aber nach Eingabe der Vorwahl und Rufnummer die Taste  drücken. Zum Tätigen von internationalen Anrufen muss zuerst die entsprechende Auslandsvorwahl eingegeben werden (siehe Seite 11).

Einen Anruf beginnen


- Geben Sie die Rufnummer ein. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Drücken Sie  oder **Softkey 1**, um die Verbindung herzustellen.
- Zum Abbrechen der Verbindung drücken Sie kurz  oder schließen Sie Ihr Telefon. Daraufhin erscheint der Standby- Bildschirm.


Während die Verbindung hergestellt wird, erscheinen auf dem Display die gewählte Rufnummer oder der Name, der unter dieser Nummer im Telefonbuch gespeichert ist (falls zusammen mit der Rufnummer ein Name gespeichert wurde -siehe Seite 26) und ein Verbunden-Symbol bzw. ein CLL-Bild, das der gewählten Rufnummer zugeordnet wurde (siehe Seite 30).

Fehler korrigieren


Benutzen Sie die Tasten  und , um zur Rufnummer zu gelangen und drücken Sie **CLR**, um einzelne Ziffern zu löschen, oder halten Sie **CLR** gedrückt, um eine Telefonnummer komplett zu löschen.


Beenden von Anrufen


- Drücken Sie (kurz)  oder **Softkey 2**, oder schließen Sie das Handy. Das Handy kehrt in den Standby-Modus zurück.

 Wählen Sie für jeden Anruf die Vorwahl, selbst wenn Sie innerhalb einer Stadt anrufen. Wenn die Rufnummer zu lang ist, um auf einer Zeile angezeigt zu werden, erscheinen die überschüssigen Zahlen wie gelöscht und werden durch '...' am Ende symbolisiert.

 Der LCD-Display des Telefons zeigt die Stärke des Radiosignals an, über das Ihr Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist. Maximale Signalstärke wird durch 4 schattierte Blöcke angezeigt, minimale Signalstärke durch 1 Block.

 Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Rufnummer mitgesendet wird, dann schalten Sie die Funktion „Eigene Rufnummer senden“ aus (siehe Seite 14).

 Siehe auch: „Bearbeiten und Anpassen von Rufnummern im Telefonspeicher“ auf Seite 27.

 Durch längeres Drücken von  wird das Handy ausgeschaltet.

Empfangen von Anrufen

Sofern ein Gesprächspartner Ihre Nummer wählt, ertönt der Klingelton Ihres Gerätes (sofern eingestellt - siehe Seite 20), die LED blinkt und die Telefonnummer des Anrufer erscheint ggf. in der Mitte der Anzeige, sofern die CLI-Funktion (Anruferkennung) verfügbar ist und der Anrufer diese Funktion aktiviert hat. Wurde die Rufnummer des Anrufers in Ihrem Rufnummernverzeichnis unter einem Namen und einem CLI-Bild gespeichert (siehe Seite 26), so werden dieser Name und das Bild angezeigt.

Einen Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie  oder **Softkey 1**.

Einen Anruf zurückweisen

- Drücken Sie kurz  oder **Softkey 2**, oder schließen Sie das Handy.

Sie haben außerdem die Option, eine Verbindung zu halten und Anrufe umzuleiten. Diese Optionen sind von Ihrem Mobilfunknetz und von Ihrer Teilnehmervereinbarung abhängig.

Erhalten Sie einen Anruf, den Sie nicht beantworten, so erscheint auf dem Display die Telefonnummer des Anrufers (bzw. dessen Name, wenn seine Rufnummer gespeichert ist) (falls verfügbar). Diese Informationen werden in der Liste verpasster Anrufe gespeichert. In dieser Liste werden bis zu 10 verpasste Anrufe gespeichert. Die letzten 10 eingegangenen Anrufe werden in der Liste empfangener Anrufe gespeichert.

Sind auf Ihrem Handy einer oder mehrere Anrufe in Abwesenheit eingegangen, blinkt die LED so lange, bis das Handy aufgeklappt wird (falls es geschlossen war) oder bis eine beliebige Taste gedrückt wird.

Einen Anruf halten

Zum Halten eines entgegengenommenen oder abgesetzten Anrufs drücken Sie **Softkey 1**. Zur Wiederaufnahme des Anrufs drücken Sie **Softkey 1** noch einmal.

Schnell stumm

Wenn Ihr Telefon geschlossen ist, können Sie den Klingelton oder Vibrationsalarm stoppen, indem Sie während eines ankommenden Anrufs, einer Nachricht oder eines ertönenden Alarms die seitliche Taste drücken (siehe Seite 7).



Während „Schnell stumm“ aktiviert ist, erscheint das „Schnell stumm“ Symbol auf der 2. LCD.


Kein Anschluss


Kann keine Verbindung hergestellt werden, so hören Sie einen Ton. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Mitteilung und das Handy kehrt in den Standby-Modus zurück.


Ist Ihr Handy für automatische Wahlwiederholung eingestellt, so wird die Rufnummer nach kurzer Zeit automatisch wiedergewählt (siehe Seite 16).


Wird eine Verbindung unterbrochen, beispielsweise aufgrund eines schwachen Funksignals, so kehrt das Handy in den Standby-Modus zurück.

 Sie können Ihr Handy so einstellen, dass ein Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste beantwortet wird – siehe „Annahme jede Taste“ auf Seite 16. Beim Wählen einer Rufnummer verleiht das Handy Priorität zum Empfang eines Anrufs, sofern die Taste  noch nicht gedrückt wurde.

 Siehe auch: „Anklopfen und Anruf halten“ auf Seite 16 und „Rufumleitung“ auf Seite 15.

 Siehe auch: „Anruflisten“ auf Seite 17.

 Wenn die Seitentastensperre auf EIN gestellt ist, können Sie die Funktion „Schnell stumm“ nicht durch Drücken der seitlichen Taste aktivieren.

 Siehe auch: „Symbole, die auf dem 2.LCD angezeigt werden“ auf Seite vi.


Gespeicherte Rufnummern

Die folgenden Nummern gelten als gespeicherte Nummern:

- Rufnummern, die Sie selbst gespeichert haben
- Die letzten 10 getätigten Anrufe (Wahlwiederholungs-Rufnummern)
- Die letzten 10 angenommenen Anrufe (es sei denn, die Rufnummer wurde unterdrückt)
- Die letzten 10 verpassten Anrufe (es sei denn, die Rufnummer wurde unterdrückt)


Notrufe

Sie können für den Notruf die normale Rufnummer **112** wählen.

- Drücken Sie die Tasten **1 1 2**
- Drücken Sie , um eine Verbindung mit den Rettungsdiensten vor Ort herzustellen.



Wahlwiederholung

Zur Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer verfahren Sie wie folgt:

- Überzeugen Sie sich davon, dass der Standby-Modus angezeigt wird. Es darf keine Rufnummer angezeigt werden.
- Drücken Sie  zweimal. Die zuletzt gewählte Nummer wird erneut gewählt.


Stumm


So stellen Sie den Ton aus der Sprechmuschel aus:


- Drücken und halten Sie die Taste , um den Ton während eines Anrufs auszuschalten.
- Drücken und halten Sie die Taste  erneut, um den Ton wiederherzustellen.


Anzeige der eigenen Rufnummer


- Drücken Sie  **6** und **4**.


 *Siehe auch: "Speichern und Abrufen von Rufnummern" auf Seite 25.*

 *Siehe auch: "Anruflisten" auf Seite 17.*

 *Notrufe unter der Rufnummer 112 können Sie in einigen Mobilfunknetzen auch ohne SIM-Karte tätigen.*

 *Siehe auch: "Anruflisten" auf Seite 17.*

 *Die Funktion „Stumm“ wird nach Ende des Anrufs automatisch wieder deaktiviert.*

 *Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, während die Funktion „Stumm“ aktiviert ist, so wird diese Funktion automatisch deaktiviert.*

Seitliche Tasten

Durch Drücken der seitlichen Tasten können Sie die Lautstärke regulieren oder „Schnell stumm“ aktivieren. Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen der seitlichen Tasten.

	Aufklappen	Zuklappen
Standby	Lautstärkeregelung der Hörmuschel	–
Anrufen	Lautstärkeregelung der Hörmuschel	Lautstärkeregelung (mit SHF)
Eingehender Anruf	Klingellauteinstellung einstellen	Schnell stumm
Alarm	Alarmlautstärke einstellen	Schnell stumm

Lautstärke regulieren


Wenn Ihr Telefon geöffnet ist, können Sie die seitlichen Tasten benutzen, um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren.

- Drücken Sie die Seitentaste ▲, um die Lautstärke zu steigern oder die Seitentaste ▼, um die Lautstärke zu senken.


Schnell stumm

Wenn Ihr Telefon geschlossen ist, drücken Sie die seitlichen Tasten, um den Klingelton oder den Vibrationsalarm während eines ankommenden Anrufs oder einer Nachricht zu stoppen. Außerdem können Sie einen Alarm auf diese Weise stoppen.

- Drücken Sie die seitlichen Tasten, um „Schnell stumm“ einzuschalten, während Sie einen Anruf oder eine SMS erhalten bzw. wenn ein Alarm ertönt.

Während „Schnell stumm“ aktiviert ist, erscheint das „Schnell stumm“ Symbol  auf der 2. LCD.


Seitentastensperre


Wenn Ihr Telefon geschlossen ist, können Sie die seitlichen Tasten aktivieren bzw. deaktivieren. Drücken und halten Sie die Taste  im Standby-Modus ca. 1 Sekunde lang.


EIN: Aktiviert die seitlichen Tasten, unabhängig davon, ob das Telefon geschlossen ist oder nicht.


AUS: Deaktiviert die seitlichen Tasten, wenn Ihr Telefon geschlossen ist.


Bei geöffnetem Telefon sind die seitlichen Tasten jedoch aktiviert.


Wenn Ihr Telefon geschlossen ist und die Seitentasten auf AUS gestellt sind (Seitl. Tasten: AUS), erscheint das Symbol  auf dem 2. LCD. Die Standardeinstellung ist „EIN“.

Wenn Sie die seitlichen Tasten erneut aktivieren oder deaktivieren möchten, drücken und halten Sie die Taste  auf dem Standby-Bildschirm ca. 1 Sekunde lang.

 Wenn für gewisse Zeit keine Taste gedrückt wird, schaltet das Telefon auf den Standby-Bildschirm um.

 Halten Sie die Seitentaste ▲ gedrückt, um die Lautstärke auf „Laut“ zu stellen. Halten Sie die Seitentaste ▼ gedrückt, um die Lautstärke auf „Leise“ zu stellen.

 Wenn Sie sich in einer i-mode Sitzung befinden, können Sie die Seitentasten ▲ und ▼ benutzen, um Seiten durchzublätern.

 Wenn Ihr Telefon geschlossen ist und die Seitentasten auf AUS gestellt sind (Seitl. Tasten: AUS), können Sie die Funktion „Schnell stumm“ nicht benutzen, indem Sie auf die seitlichen Tasten drücken.

Pflege des Akkus

Standby- und Sprechzeiten

Der Betrieb Ihres Handys hängt von dem Mobilnetz ab, das Sie zur Bereitstellung der gewünschten Dienstleistungen benutzen. Die möglichen Bereitschafts- und Sprechzeiten sind davon abhängig, wie Sie Ihr Handy verwenden und welche Auswahlentscheidungen vom Netzbetreiber getroffen werden.

Die Standby- und Sprechzeiten sind insbesondere von folgenden Faktoren abhängig: Ihrem Aufenthaltsort im Mobilnetz, die Frequenz, mit der dieser Standort aktualisiert wird, dem Typ der verwendeten SIM-Karte, Ihrem Empfangsbereich für Cell-Broadcast Mitteilungen und der Verwendung von Full Rate (Voll duplex) oder Enhanced Full Rate (Erweiterter Vollduplex) Speech (zwei Stufen der Gesprächsqualität).



WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM LADEN DES AKKUS

Laden eines annähernd leeren Akkus

Der Ladezustand des Akkus sinkt nach Anzeige der Warnmeldung „Bitte aufladen“ weiter. Wird der Akku auch lange Zeit nach Erscheinen der Warnmeldung nicht nachgeladen, so dient in extremen Fällen eine Erhaltungsladung dazu, den Akku durch langsames Nachladen auf die sichere Ladestufe zu bringen, auf der das ‚schnelle Laden‘ beginnen kann. Während der Erhaltungsladung wird das Akkusymbol angezeigt. Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden, und auch das vollständige Laden des Handys ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Der Normalbetrieb wird fortgesetzt, sobald das schnelle Laden beginnt. Wird das Handy einige Tage nach Anzeige der Warnmeldung „Bitte aufladen“ nicht nachgeladen, kann die Erhaltungsladung einige Stunden dauern, bevor das schnelle Laden beginnt.







Das Ladegerät oder eine andere externe DC-Quelle dürfen NICHT angeschlossen werden, wenn der Akku nicht im Handy eingesetzt ist.

Akku überprüfen

- Prüfen Sie das Symbol am oberen Bildschirmrand

Die Blöcke auf dem Display veranschaulichen den Ladezustand des Akkus.

 Akku vollständig aufgeladen  Akku teilweise geladen  Niedriger Ladezustand  Akku leer

Alarmfunktion „Niedriger Ladezustand des Akkus“

Sinkt die Akku-Spannung unter die Betriebsstufe, werden auf dem Display die Mitteilung „Bitte aufladen“ und das Symbol eines leeren Akkus angezeigt.

Kurze Zeit danach schaltet sich das Handy automatisch ab.




Laden Sie den Akku so lange wie möglich nach, wenn sein Ladezustand sehr niedrig ist.

Auswechseln des Akkus

Überzeugen Sie sich davon, dass das Handy ausgeschaltet ist. Bestimmte Einstellungen können verloren gehen, wenn der Akku bei eingeschaltetem Handy entfernt wird.

- Schieben Sie die Sperre des Akkus in Richtung des Telefonbodens ① und heben Sie den Akku heraus. ②.
- Setzen Sie den neuen Akku mit der Unterseite zuerst ein und schieben Sie den Akku dann nach unten*.

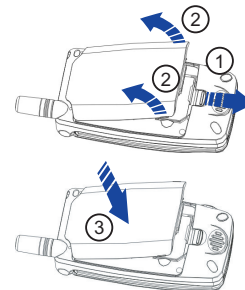

Laden des Akkus

Das Ladegerät beginnt das Laden des Akkus, sobald es am Handy angeschlossen ist.

- Schließen Sie den Stecker des Ladegerätes an der Ladebuchse am unteren Ende des Handys an. Vergewissern Sie sich, dass das Akkusymbol angezeigt wird und die LED in der Farbe 9 (rot) leuchtet.

Während des Ladevorgangs wird das Akkusymbol wie in Abb. 1 angezeigt und die LED leuchtet in Farbe 9 (rot) (siehe Abb. 2). Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt das Akkusymbol. Das Symbol für den vollen Ladezustand wird angezeigt, die LED erlischt und die Erhaltungsladung wird fortgesetzt. Auch wenn das Telefon während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist, erscheint das Akkusymbol und die LED leuchtet rot.

Es ist empfehlenswert, das Handy während des Ladevorgangs ausgeschaltet zu lassen.

Ist es erforderlich, Anrufe zu empfangen, so kann das Handy während des Ladens eingeschaltet und im Standby-Modus bleiben, obwohl hierdurch die Ladezeit insgesamt verlängert wird.

Ihr Handy darf nur mit den NEC Geräten geladen werden, die unter den technischen Daten Ihres Handys aufgeführt sind.

☞ Sollte das Handy nach dem ersten Einschalten des Ladegerätes nicht sofort reagieren, dann warten Sie bitte 10 bis 20 Minuten. Der Ladevorgang beginnt dann.

☞ **Versuchen Sie nicht, den Akku bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C oder über 45 °C zu laden.**

☞ **Beim Abziehen des Ladegerätesteckers vom Handy müssen die beiden Sperren an der Seite des Steckers gedrückt werden, andernfalls könnte der Stecker beschädigt werden.**

☞ Wenn Sie das Telefon während des Ladevorgangs benutzen, lassen Sie Vorsicht walten, da das Kabel oder der Adapter noch angeschlossen ist.

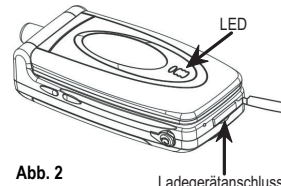


Abb. 2

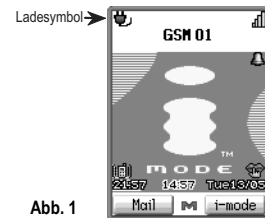


Abb. 1

☞ **Die Verwendung von Akkus, AC-Adaptern oder Fahrzeugadaptern (Option), die nicht von NEC für dieses Handy zugelassen wurden, kann gefährlich sein und Ihre auf das Handy gewährte Garantie und die Gerätezulassung ungültig machen. Schließen Sie nicht mehr als ein Ladegerät zur Zeit an. Lassen Sie das Ladegerät nicht am Stromnetz angeschlossen, wenn es nicht in Gebrauch ist.**

Auswahl der Funktionen

Menüarten

Drücken Sie im Standby-Modus (MENU), um die Symbole für das Hauptmenü anzuzeigen.

Das Hauptmenü enthält einen Symbolsatz zum Zugriff auf seine wichtigsten Funktionen (Beispiele der wichtigsten Funktionen sehen Sie im Kästchen rechts). Die Auswahl der einzelnen Symbole erfolgt entweder mittels einer Kombination der 4-Wege-Navigationstaste und **Softkey 1** (Menüauswahl) oder nur durch Betätigung der Zifferntasten auf der Tastatur (Fastkey-Auswahl).

Die Nummern der Hauptmenü-Symbole stehen für die folgenden Optionen:

1 Service	2 i-mode	3 Mitteilungen
4 Rufumleitung	5 Displayeinstell.	6 Telefoneinstell.
7 Sicherheit	8 Anruflisten	9 Rufinfo
* Netz	0 Telefonbuch	# Zubehör



Menüauswahl

Soll eine bestimmte Funktion unter Verwendung des Symbolmenüs ausgewählt werden, dann benutzen Sie die Tasten ◀ ▶ ▲ und ▼, um das gewünschte Symbol zu markieren und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von **Softkey 1**.

Wird ein Optionsmenü angezeigt, dann markieren Sie die gewünschte Option mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **Softkey 1**.

Die derzeit ausgewählte Option ist normalerweise durch ein ✓ gekennzeichnet, während die markierte Option durch Drücken von **Softkey 1** ausgewählt wird.

Fastkey-Auswahl

Mit der alternativen Fastkey-Auswahlmethode können Sie ein Menü direkt öffnen oder eine Funktion direkt aufrufen, ohne erst ein Symbol zu markieren und die Menüoptionen zu durchlaufen. Die Auswahl erfolgt durch das Drücken von bestimmten Ziffern auf der Tastatur, die den angezeigten Menüoptionen entsprechen.

Fastekey-Auswahlbeispiele

Soll beispielsweise die Funktion „Annahme jede Taste“ mit der Fastkey-Auswahlmethode ein- oder ausgestellt werden, dann verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie (MENU) **6** und **8**.

Soll die Taschenrechner-Funktion mit der Fastkey-Auswahlmethode aufgerufen werden, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie (MENU) **#** und **1**.

☞ Wird ein Hauptmenü-Symbol markiert, so ändert sich die Symbolgrafik zu einer bewegten Grafik.

☞ Bestimmte Menüoptionen sind während eines Anrufs nicht verfügbar. Diese Optionen werden grau dargestellt.

☞ Erscheint über einem Optionssymbol ein ✓, so handelt es sich um eine Ein-/Aus-Option, die eingeschaltet ist.

☞ Die aktuelle Menünummer wird auf allen Menüsymbolbildschirmen in der rechten oberen Ecke angezeigt.

☞ Einige Optionen sind während eines Anrufs nicht verfügbar.

☞ Drücken Sie kurz Ⓜ, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

☞ In diesem Benutzerhandbuch wird in der Regel die Fastkey-Methode angegeben.

☞ Die Ein-/Aus-Optionen können ebenfalls über die Softkeys ausgewählt werden. Die Optionen werden entsprechend im Hilfebereich angezeigt.

Fortgeschrittene Verwendung

Internationale Wählcodes

Für Auslandsgespräche müssen Sie stets die jeweilige Auslandsvorwahl eingeben. Ihr Handy bietet die Funktion, bei Rufnummern das „+“ Symbol als Präfix voranzustellen, so dass Sie die beiden Nullen der Auslandsvorwahl weglassen können.

Ihr Handy wählt automatisch die richtige Vorwahl für jedes Land, wenn Sie das „+“ wie folgt eingeben:

Internationale Wählcodes eingeben

- Halten Sie **0** gedrückt, wenn sich das Handy im Standby-Modus befindet. Die '0' wird zu einem ‚+‘.

Geben Sie nun die Auslandsvorwahl, Ortsnetz-kennzahl und Rufnummer der Stelle ein, die Sie anrufen möchten. Die Auslandsvorwahl von Deutschland ist stets 49, ganz gleich, aus welchem Land Sie anrufen. Beispielsweise wird eine typische britische Rufnummer (in diesem Fall 01189 123456) wie folgt eingegeben:

+	49	30	12345678
Internationaler Zugang	Auslands- vorwahl	Ortsnetz- kennzahl	Telefon- nummer

Roaming

Roaming bietet Ihnen die Möglichkeit, mit dem eigenen Handy auch im Ausland zu telefonieren und alle dafür fälligen Gebühren an Ihren eigenen Dienstanbieter zu zahlen. Ihr Netzbetreiber kooperiert normalerweise mit namentlich benannten Netzbetreibern in anderen Ländern. Die im Handy eingelegte SIM-Karte gestattet in der Regel automatisch das Roaming innerhalb dieser benannten Mobilnetze. Das Handy gestattet Ihnen außerdem, eigene Vorlieben in Bezug auf bestimmte Mobilnetze einzustellen.

Da beim Wählen ggf. die Auslandsvorwahl eingegeben werden muss, empfiehlt es sich, alle Rufnummern mit der entsprechenden Auslandsvorwahl (z.B. +49 für Deutschland) zu speichern (siehe oben).

Automatische oder manuelle Mobilnetzauswahl einstellen


- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **(MENU) ✕** und **1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Automatisch/Manuell“, und die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt.
- Drücken Sie **1**, um „Automatisch“ zu wählen oder **2** für „Manuell“.


Mobilnetzliste anzeigen/bearbeiten


 **Bitte lassen Sie sich vor der Bearbeitung Ihrer Mobilnetzliste von Ihrem Netzbetreiber beraten.**


- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **(MENU) ✕** und **3**.
- Verwenden Sie die Taste **▲** oder **▼**, bis das gewünschte Mobilnetz angezeigt wird und drücken Sie dann **Softkey 1**.
- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl des gewünschten Vorgangs (siehe nebenstehende Tabelle).
- Wenn Sie ein Netzwerk verschieben möchten (Option 1), drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die Position in der Liste zu ändern und drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Wenn Sie ein neues Mobilnetz hinzufügen möchten (Option 2), geben Sie den neuen Netzwerkcode ein und drücken Sie **Softkey 1**. Wenn Sie ein Mobilnetz entfernen möchten (Option 3), drücken Sie **Softkey 1**.

Vorgang	Nr.
Bewegen	1
Neu	2
Entfernen	3

 **Bevor Sie Ihr Heimatland verlassen, sollten Sie Ihre bevorzugten Einstellungen aktivieren, wie z.B. Anrufsperrung oder Rufumleitung.**

 **Anrufe, die während des Roaming zu Ihnen umgeleitet werden, sind gebührenpflichtig.**

 **Ist Ihr Handy für die manuelle Wahlmethode eingestellt, müssen Sie warten, während das Handy nach Mobilnetzen sucht. Werden mehrere Mobilnetze gefunden, dann können Sie die Liste mit den Tasten **▲** oder **▼** durchblättern.**

 **Überzeugen Sie sich vor der manuellen Auswahl eines Mobilnetzes davon, dass dieses durch den Vertrag mit Ihrem Netzbetreiber abgedeckt ist.**

Profile

Sie können Ihr Telefon auf vier verschiedene Profile einstellen.

- Allgemein
- Meeting
- Draußen
- Kfz

Einstellen des Profils

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ▲. Der Bildschirm "Profile" wird angezeigt.
- Benutzen Sie ◀▶▲ und ▼, um das gewünschte Profil zu markieren und drücken Sie auf **Softkey 1**. Daraufhin erscheint ein ✓ über dem gewünschten Symbol.



Alle in einem bestimmten Profil vorgenommenen Änderungen dieser Einstellungen werden gespeichert und wiederverwendet, wenn das jeweilige Profil wieder eingestellt wird.

Informationen über das Profil anzeigen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten (MENU) 6 und 2. Der Bildschirm „Modusoptionen“ wird angezeigt.
ODER
Drücken Sie vom Bildschirm „Profile“ aus **Softkey 1**, um den Bildschirm „Modusoptionen“ anzuzeigen.
Die aktuell gewählte Modusoption wird angezeigt.

Informationen über das Profil

Beim Auswählen eines Profils werden bestimmte Einstellungen Ihres Handys der jeweiligen Betriebsart entsprechend automatisch angepasst, wie der Name des Profils nahelegt. Solche Funktionsänderungen betreffen:

- Tastenton (An/Aus)
- Klingelton
- Ruftonlautstärke
- Vibrationsalarm (An/Aus)
- Mail- und SMS-Ton (Rufton)
- SMS-Lautstärke
- Warntöne (An/Aus)
- Auto-Rufannahme (An/Aus)



Die folgende Tabelle veranschaulicht die Standardeinstellungen der Auswahlkosten für jedes Profil.

	Allgemein (▲ 1 drücken)	Meeting (▲ 2 drücken)	Draußen (▲ 3 drücken)	Kfz (▲ 4 drücken)
Tastenton	An	Aus	An	An
Klingelton	Standardmelodie	Standardmelodie	Standardmelodie	Standardmelodie
Ruftonlautstärke	Medium	Leise	Laut	Medium
Vibrationsalarm	An	An	An	Aus
Mail- und SMS-Ton	Standardmelodie	Standardmelodie	Standardmelodie	Standardmelodie
SMS-Lautstärke	Medium	Leise	Laut	Medium
Warnöne	An	Aus	An	An
Auto-Rufannahme	Aus	Aus	Aus	An

Profil-Einstellungen ändern

So ändern Sie die Einstellungen für ein bestimmtes Profil:

- Drücken Sie die Taste ▲. Das Menü "Profile" wird angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für das Profil, dessen Einstellungen Sie ändern möchten (siehe nebenstehende Tabelle).
- Nach Auswahl des gewünschten Profils können folgende Einstellungen durch Drücken von **(MENU) 6** und **2** geändert werden.

Tastenton (1)

- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Klingeltöne ein- oder auszuschalten.

Klingelton (2)

Die Nummer der gewählten Melodie wird grün angezeigt.

- Markieren Sie den gewünschten Klingelton mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Lautstärke kann durch Drücken der seitlichen Tasten reguliert werden.

Ruftonlautstärke(3)

Auf der Anzeige Ihres Handys erscheint der Schieberegler für die Ruftonlautstärke.

- Stellen Sie den gewünschten Lautstärkepegel mit den seitlichen Tasten ▲ und ▼ oder ▲ und ▼ ein und drücken Sie **Softkey 1**.

Vibrationsalarm (4)

- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Vibrationsalarm ein- oder auszuschalten.



• Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Handys wird stets der zuletzt gewählte Modus wieder ausgewählt.

• Haben Sie den Kopfhörer am Handy angeschlossen, so gelten die auf dem Display angezeigten Lautstärkepegel für den Kopfhörer und weichen von den in der nebenstehenden Tabelle angegebenen ab.

• In der Betriebsart „KFZ-Profil“ steht nur die Option „Beleuchtung immer an“ zur Verfügung. Diese Einstellung reduziert die Lebensdauer des Akkus.

Profil	Taste
Allgemein	1
Meeting	2
Draußen	3
Kfz	4

• Bei den Ein-/Aus-Funktionen (z.B. Vibrationsalarm) gibt eine grün angezeigte Optionsnummer im Menü „Profile“ an, dass diese Funktion derzeit **INGESCHALTET** ist.

• Beim Empfang eines Anrufs kann die Ruftonlautstärke auch durch Drücken der seitlichen Tasten reguliert werden.

Mail- und SMS-Ton (5)

Die Nummer der gewählten Melodie wird grün angezeigt.

- Markieren Sie den gewünschten Klingelton mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Lautstärke kann durch Drücken der seitlichen Tasten reguliert werden.

SMS-Lautstärke (6)

Auf der Anzeige Ihres Handys erscheint der Schieberegler für die SMS-Lautstärke.

- Stellen Sie den gewünschten Pegel der SMS-Lautstärke mit den seitlichen Tasten ▲ und ▼ oder ▲ und ▼ ein und drücken Sie **Softkey 1**.

Warntöne (7)

- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Warntöne ein- oder auszuschalten.

Auto-Rufannahme (8)

Bei eingeschalteter "Auto-Rufannahme"-Funktion wird ein ankommender Anruf nur dann automatisch verbunden, wenn das Handy mit der einfachen Freisprecheinrichtung verwendet wird.

- Drücken Sie **Softkey 1**, um Auto-Rufannahme ein- oder auszuschalten.

Sprache einstellen

Alle Menüs und andere Informationen Ihres Handys können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Zum Einstellen der gewünschten Sprache verfahren Sie wie folgt.


- Drücken Sie **(MENU) 6** und **3**. Daraufhin erscheint das Menü „Sprache“. Die Flagge, die die derzeit ausgewählte Sprache symbolisiert, ist mit einem ✓ über dem Symbol versehen.
- Markieren Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◀ und ▶ das Flaggensymbol der gewünschten Sprache und drücken Sie **Softkey 1**, um die Auswahl zu bestätigen.

Anruferkennung

Mit der Anruferkennung können Sie festlegen, ob Sie mit einem getätigten Anruf Ihre eigene Rufnummer senden bzw. ob bei einem ankommenden Anruf die Rufnummer der Gegenseite auf dem Display Ihres Handys angezeigt werden soll oder nicht. Die Anruferkennung wird wie folgt eingestellt.

- Drücken Sie **(MENU) 6** und **7**. Daraufhin wird der Bildschirm „Leistungs-ID“ angezeigt. Eine aktivierte Leitung wird durch ein ✓ gekennzeichnet, eine deaktivierte Leitung durch ein X.
- Zum Einstellen des jeweiligen Status jeder Leitung (siehe nebenstehende Tabelle) benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um eine Leitung auszuwählen (eine ausgewählte Leitung ändert ihre Farbe zu Rot).
- Drücken Sie **Softkey 1**, um zwischen dem Status „Aktiviert“ und „Deaktiviert“ umzuschalten.
- Drücken Sie **↵**, um die aktuellen Einstellungen zu speichern.

Nachdem Sie eventuelle Änderungen abgeschlossen und **Softkey 2** gedrückt haben, erscheint ein Fenster zur Bestätigung. Drücken Sie **Softkey 1**, um die Einstellungen zu aktivieren oder **Softkey 2**, um die Einstellungen zu stornieren.

 Die Option „Auto-Rufannahme“ steht nur zur Verfügung, wenn das Handy mit der einfachen Freisprecheinrichtung betrieben wird.

 Die Funktion „Leistungs-ID“ ist vom Mobilfunknetz abhängig.

Leitungstyp	Einstellung
Abgehend	Eigene Nr. senden #
	Gewählte Nr. #
Ankommend	Ankommende Nr. #
	Eigene Nr. senden #


Konferenzgespräche

Wenn Ihre SIM-Karte Konferenzgespräche unterstützt, können Sie ein Konferenzgespräch mit mehr als einem Teilnehmer führen. Sie können sich sogar aus dem Gespräch ausschalten, während die anderen Teilnehmer fortfahren.

- Wenn Sie bereits ein Gespräch führen, während ein weiterer Anruf ankommt, drücken Sie **Softkey 1**, um das aktuelle Gespräch zu halten.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den neu ankommenden Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um beide Gespräche miteinander zu verbinden.
- Wenn Sie vom Bildschirm "Anklopfen" aus ein Konferenzgespräch führen möchten, drücken Sie **Softkey 2**.
- Zum Beenden eines Konferenzgesprächs drücken Sie **Softkey 2**. Daraufhin erscheint der Standby- Bildschirm.










Sprachwahl

Es ist möglich, bis zu 10 Sprachwahl-Aufnahmen zu speichern, die einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch (Handy) zugeordnet werden können. Für Informationen darüber, wie Sie den Ton für die Sprachwahl speichern, siehe Seite 29. Die Funktion 'Sprachwahl' wird wie folgt eingestellt:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus die Taste .
- Sprechen Sie innerhalb von 4 Sekunden das Wort oder die Wörter, die Sie aufgezeichnet haben, um den Eintrag, der abgerufen werden soll, zu identifizieren. Wurden das Wort oder die Wörter erkannt, so wird die Telefonbuchliste auf dem Bildschirm angezeigt.

Rufumleitung

Diese Funktion gestattet Ihnen, unter den folgenden Bedingungen Anrufe an Ihr Handy umzuleiten:

- Alle Anrufe • Umleiten, wenn besetzt • Wenn unbeantwortet (Umschaltzeit) • Wenn unerreichbar
- Drücken Sie  und **4**. Nach einer kurzen Verzögerung, während der Ihr Handy den Status der Rufumleitung in Ihrem Mobilnetz prüft, erscheint der Bildschirm „Rufumleitung“.
- Wechseln Sie ggf. mit den Tasten  und  zwischen Sprache, Daten und Fax. Wählen Sie dann anhand der Tasten  und  die oben beschriebenen Bedingungen zur Rufumleitung aus.
- Wenn das Rufnummernfeld für eine Umleitungsbedingung markiert ist, geben Sie entweder die Telefonnummer ein, zu der umgeleitet werden soll, oder löschen Sie die bereits vorhandene Nummer.
- Entscheiden Sie sich für die Option "Wenn unbeantwortet (Umschaltzeit)", dann rufen Sie mit der Taste  das Feld „Umschaltzeit“ auf. Wählen Sie anschließend mit Hilfe der Tasten  und  einen Zeitraum aus, nach dem ein Anruf als unbeantwortet gilt.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um eventuelle Fehler rückgängig zu machen und anschließend die Taste , wenn alle Einstellungen korrekt sind.

Nachdem Sie eventuelle Änderungen abgeschlossen und **Softkey 2** gedrückt haben, erscheint ein Fenster zur Bestätigung. Drücken Sie dann **Softkey 1**, um die Einstellungen aufzurufen, oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.



Die Möglichkeit, Konferenzgespräche zu führen, ist abhängig von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Netzwerk.



Bevor Sie ein Konferenzgespräch führen, aktivieren Sie bitte die Funktion „Anklopfen“.



Warten Sie einen Augenblick, während das Mobilfunknetz Ihnen den Status der Rufumleitung mitteilt. Dieser Service kann je nach Mobilnetz gebührenpflichtig sein.

Automatische Wahlwiederholung

Ist diese Funktion aktiviert, so wählt Ihr Handy eine Nummer bis zu zehnmal, wenn beim ersten Versuch keine Verbindung hergestellt werden kann. Bei jedem Wiederholungsversuch ertönt ein akustisches Signal. Ihr Telefon kann keine Verbindung herstellen, wenn die Gegenstelle besetzt ist oder Probleme im Mobilnetz bestehen. Wenn Sie während eines Wiederholungsversuches **Softkey 2** drücken, wird der Wahlvorgang abgebrochen. Zum Ein- bzw. Ausschalten der Wahlwiederholung verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 6** und **5**, um die Funktion "Auto-Wahlwiederh." ein- oder auszuschalten. Bei eingeschalteter Funktion erscheint über dem Symbol ein ✓.

Anklopfen und Anruf halten

Diese Funktion informiert Sie über einen ankommenden Anruf, während Ihre Leitung aufgrund eines Anrufs, den Sie gerade führen, besetzt ist.

Anklopfen einstellen

- Drücken Sie **(MENU) 6** und **6**. Daraufhin erscheint das Menü „Anklopfen“.
- Drücken Sie **1**, um „Anklopfen“ zu aktivieren, **2** zum Deaktivieren oder **3**, um den Status von „Anklopfen“ zu überprüfen.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Bestätigung zu akzeptieren. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Anklopfen“ wieder. Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bildschirm „TelefonEinstell.“ zurückzukehren.

Anklopfen verwenden

Wenn die Funktion „Anklopfen“ aktiviert ist, können Sie diese folgendermaßen verwenden:

- Führen Sie gerade ein Gespräch, während ein anderer Anruf eingeht, dann werden Sie durch ein akustisches Signal (Piepton) im Hörer darauf aufmerksam gemacht.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den aktuellen Anruf zu halten und zu prüfen, ob Sie den neu ankommenden Anruf annehmen möchten.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den neu ankommenden Anruf anzunehmen. Sie hören einen Piepton in der Hörmuschel und Ihr Anrufer hört jetzt auf seiner Seite den Klingelton des Telefons.
- Zum Umschalten zwischen den Anrufen drücken Sie **Softkey 1**.

Wenn Sie die Gespräche zusammenschalten möchten, drücken Sie **Softkey 2**.

Möchten Sie das aktuelle Gespräch beenden, drücken Sie **Ⓣ**. Drücken Sie anschließend **Softkey 2**, um den gehaltenen Anruf wieder aufzunehmen.

- Nachdem beide Anrufe beendet wurden, wird der Standby-Bildschirm wieder angezeigt.

Annahme jede Taste

Ist diese Funktion aktiviert, so können Sie einen ankommenden Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von **Ⓣ**, **Softkey 2** und den Tasten **▲** oder **▼**) annehmen. Ist diese Funktion nicht aktiviert, so kann ein ankommender Anruf nur durch Drücken der Taste **☎** oder von **Softkey 1** entgegengenommen werden. Zum Einstellen dieser Funktion verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 6** und **8**. Drücken Sie **Softkey 1**, um die Funktion "Annahme jede Taste" ein- oder auszuschalten. Bei eingeschalteter Funktion erscheint über dem Symbol ein ✓.

ALS-Setup

Falls Ihre SIM-Karte den alternativen Leitungsservice (ALS) unterstützt, so können Sie einstellen, welche Leitung Sie benutzen möchten, und ob diese automatisch gewählt werden soll.

• Drücken Sie **(MENU)** **6** und **9** und anschließend die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

Sind die Optionen **1** oder **2** ausgewählt, so erscheint über der ausgewählten Option ein ✓, während das ✓ über der anderen Option entfernt wird.

• Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Menü „TelefonEinstell.“ zurückzukehren oder **⏪**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Fr Wird ALS unterstützt, so wird das Verbindungssymbol entweder durch ein rotes Symbol ersetzt (zeigt an, dass Leitung 1 benutzt wird) oder durch ein grünes (zeigt an, dass Leitung 2 benutzt wird).

Einstelloption	Taste
Ben.Ltg.1	1
Ben.Ltg.2	2
Auto-Leitungswahl	3

Fr Die Funktion ALS ist vom Mobilfunknetz abhängig.

Service-Menü

Über das Service-Menü erhalten Sie Zugang zu dienstanbieter-spezifischen Diensten, wie z.B. Horoskope etc.

• Drücken Sie **(MENU)** und **1**. Die verfügbaren Dienstleistungen werden aufgelistet.

Anruflisten

Ihr Telefonspeicher enthält drei Ruflisten:

- Verpasste Anrufe
- Ankommend
- Abgehend

Jede dieser Listen enthält die letzten 10 Anrufe jeder Rufart. Sobald ein neuer Anruf zu einer Liste mit 10 Anrufen hinzugefügt wird, wird der älteste gelöscht. Zur Ansicht dieser Anruflisten verfahren Sie wie folgt:

• Drücken Sie **(MENU)** **8** und **1** für die Liste verpasster Anrufe, **2** für die Liste ankommender Anrufe oder **3** für die Liste abgehender Anrufe.

• Markieren Sie sie mit den Tasten **▲** und **▼** eine Nummer in der Liste und drücken Sie **(MENU)**. Drücken Sie **1**, um die Nummer zu wählen, **2** um die Nummer in Ihrem Telefonbuch zu speichern (siehe Seite 26 für Informationen darüber, wie Sie eine Nummer speichern), **3** um einen Eintrag zu löschen, **4** um alle Einträge zu löschen oder **5**, um Informationen anzuzeigen.

• Zum Löschen der momentan angezeigten Liste drücken Sie **CLR**.

Notizblock-Nummer

Ihr Handy ist mit einer Notizblock-Funktion ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, eine Telefonnummer während eines Anrufs zu speichern und diese zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Anruf zurückzurufen. Diese Notizblock-Nummer kann zur zukünftigen Verwendung im Speicher abgelegt werden.

Eine Notizblock-Nummer notieren und wählen

• Tragen Sie die abzuspeichernde Nummer während eines Anrufs in den Notizblock ein. Sie wird auf Ihrem Handydisplay angezeigt.

• Drücken Sie nach dem Anruf die Taste **⏪**. Die eingegebene Nummer wird weiterhin angezeigt. Drücken Sie die Taste **↶**. Die angezeigte Nummer wird gewählt.



Fr Um herauszufinden, welche Dienstleistungen im Service-Menü zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Fr Sie können die Listen ankommender, verpasster und abgehender Anrufe schnell einsehen, indem Sie vom Standby-Bildschirm die Taste **◀** für ankommende, die Taste **▶** für verpasste oder **↶** für abgehende Anrufe drücken. Wenn Sie die Tasten **◀** und **▶** drücken, können Sie eine andere Rufliste anzeigen..

Fr Wenn Sie nicht Ihre eigene SIM-Karte einsetzen, können bestimmte Informationen, wie z.B. Verbindungsprotokolle, verloren gehen.

Fr Sie können die zuletzt gewählte Rufnummer durch zweifaches Drücken von **↶** erneut wählen.

Eine Notizblock-Nummer speichern

- Drücken Sie , während der Notizblock noch angezeigt wird. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Name eingeben“.
- Geben Sie einen zur Nummer zugehörigen Namen ein (für Informationen über das Texteingabeverfahren siehe Seite 33). Drücken Sie die Taste , um zu bestätigen, dass Sie die Texteingabe beendet haben. Der Cursor erscheint dann im Nummerneingabebereich.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Nummer in der nächsten verfügbaren Position zu speichern. Zum Speichern der Nummer in einer spezifischen Position tragen Sie die gewünschte Positionsnummer ein und drücken Sie anschließend **Softkey 1**.
- Wenn Sie eine Nummer im Telefonspeicher eingeben, werden Ihnen mehrere Rufnummernarten zur Auswahl geboten. Drücken Sie die entsprechende Taste, um den gewünschten Rufnummertyp zu wählen.

Service-Nummern

Ihr Handy besitzt eine Menüoption, die Ihnen Zugriff auf mobilnetz- und dienstanbieter-spezifische Rufnummern ermöglicht (z.B. Fragen zu Rechnungen, Kundendienst etc.). Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn Ihr Handy eine entsprechende SIM-Karte enthält.

Zum Zugriff auf diese Service-Nummern verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie  **0** und **9**. Es erscheint eine Liste verfügbarer Rufnummern.



Service-Nummern sind nur verfügbar, wenn Sie von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt wurden.

Telefonnummern bearbeiten

Mit Ihrem Handy können Sie unter den folgenden Umständen Telefonnummern bearbeiten:

- Wenn eine Nummer im Standby-Modus angezeigt wird (Nummer auf Standby-Bildschirm)
- Wenn eine Notizblock-Nummer während eines Anrufs angezeigt wird (Nummer auf Standby-Bildschirm)
- Beim Speichern einer eigenen Rufnummer (Nummer auf Standby-Bildschirm)
- Bei der Eingabe einer Zielrufnummer zur Rufumleitung (Zielrufnummer)
- Wenn die Nummer eines SMS-Empfängers angezeigt wird (gespeicherte Nummer)
- Wenn die Nummer Ihres SMS-Centers angezeigt wird (gespeicherte Nummer)
- Wenn eine Nummer angezeigt wird, während eines der Telefonbücher geöffnet ist (ADN oder FDN) (gespeicherte Nummer)
- Wenn eine Mailbox-Nummer angezeigt wird (gespeicherte Nummer)

Bearbeiten

Kurzes Drücken der Taste **CLR** löscht die Ziffer links vom Cursor, langes Drücken löscht die gesamte Nummer. Durch Drücken einer Zifferntaste wird diese an der Position des Cursors eingefügt.

Eingabe von Sonderzeichen

Eingabe des “+” Zeichens (für internationale Rufnummern siehe Seite 11)

Bevor Sie ein “+” Zeichen in eine Nummer eingeben können, muss der Cursor sich am Anfang der Nummer befinden. Zur Eingabe des “+” Zeichens drücken und halten Sie die **0** ca. eine Sekunde lang.

Eingabe einer Pause (zur MFV-Wahl)

Zur Eingabe einer Pause in eine Rufnummer, drücken und halten Sie die Taste **#**.

Einstellungen des Handys ändern

Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion einstellen

Ihr Handy ist in der Lage, Uhrzeit und Datum für zwei Zeitzonen zu speichern: Heimatland (Ortszeit) oder Weltzeit. Diese Informationen werden im 12- oder 24-Stunden-Format auf dem Standby-Bildschirm angezeigt (siehe unten) und können zum Auslösen eines Alarms verwendet werden. Zum Einstellen von Uhrzeit und Datum verfahren Sie wie folgt.

Uhr einstellen

- Drücken Sie **(MENU)** 5, 3, 2 und 1 für die einheimische Zeit (Ortszeit) oder **(MENU)** 5, 3, 2 und 2 für die Weltuhr (Weltzeit). Daraufhin wird der Bildschirm „Uhr einstellen“ angezeigt.
- Tragen Sie die Zeit ein (in dem Format, das über dem Uhrzeit-Feld angezeigt wird) und drücken Sie **Softkey 1**.

Datum

- Drücken Sie **(MENU)** 5, 3 und 3. Daraufhin wird der Bildschirm „Datum“ angezeigt.
- Tragen Sie das Datum ein (in dem Format, das über dem Datum-Feld angezeigt wird) und drücken Sie **Softkey 1**.

Uhrzeit formatieren


- Drücken Sie **(MENU)** 5, 3, 6 und 3. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Format“ – „12/24-h-Anzeige“. Die derzeit ausgewählte Option ist mit einem ✓ über dem Symbol versehen.
- Drücken Sie 1 für das 24-Stunden-Format oder 2 für das 12-Stunden-Format und anschließend **Softkey 2**.

Datum formatieren

- Drücken Sie **(MENU)** 5, 3, 6 und 1. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Format“ – „Datumsformat“. Die derzeit ausgewählte Option ist mit einem ✓ über dem Symbol versehen.
- Drücken Sie 1 für das europäische Format (TT/MM/JJJJ), 2 für das amerikanische Format (MM/TT/JJJJ) oder 3 für das chinesische Format (JJJJ/MM/TT). Drücken Sie anschließend **Softkey 2**.

Uhr

- Drücken Sie **(MENU)** 5, 1 und 3. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Uhr zeigen“. Die derzeit ausgewählte Option ist mit einem ✓ über dem Symbol versehen.
- Drücken Sie 1 für die Ortszeit, 2 für die Orts- und Weltzeit und 3, um die Uhranzeige auszuschalten.

 Die Uhrzeit wird stets im 24-Stunden-Format eingegeben, auch wenn sie im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll.

Einstellen des Weckers

- Drücken Sie **(MENU) 5, 3** und **4**. Daraufhin wird der Bildschirm „Wecker ein“ angezeigt.
- Tragen Sie die gewünschte Alarmzeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie **Softkey 1**.
- Tragen Sie das gewünschte Alarmdatum ein (in dem Format, das über dem Datum-Feld angezeigt wird) und drücken Sie **Softkey 1**.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um zu wählen, ob die Funktion „Alarmwiederh.“ aktiviert werden soll.
- Stellen Sie den Lautstärke für den Alarm ein.
- Tragen Sie die Alarmbezeichnung so, wie im Texteingabeverfahren auf Seite 33 erläutert, ein und drücken Sie **Softkey 1**.

Wecker ausstellen

- Drücken Sie **(MENU) 5, 3** und **5**. Der Alarm wird ausgeschaltet und das Menü „Uhr“ wird wieder angezeigt.

Lautstärkeregelung der Hörmuschel

Wenn Sie die Lautstärke der Hörmuschel ändern möchten, verfahren Sie wie folgt:

Methode 1 (im Standby-Modus):

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **(MENU) 6** und **1**. Auf der Anzeige Ihres Handys erscheint der Schieberegler für die Lautstärke.
- Nehmen Sie die gewünschte Einstellung mit den seitlichen Tasten **▲** und **▼** vor und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl der aktuellen Einstellung.
- Drücken Sie **(T) 1**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Abb. 1

Methode 2 (im Standby-Modus):

- Drücken Sie im Standby-Modus die seitlichen Tasten **▲** und **▼**. Auf der Anzeige Ihres Handys erscheint der Schieberegler für die Lautstärke.
- Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein. Wenn für gewisse Zeit keine Taste gedrückt wird, schaltet das Telefon auf den Standby-Bildschirm um.



Abb. 2

Methode 3 (während eines Anrufs):

- Drücken Sie die seitlichen Tasten **▲** und **▼**, um den Lautstärkepegel wie gewünscht einzustellen.

Melodien und Klingeltöne

Sie können Ihren Klingelton ändern, indem Sie die Einstellung für jedes Profil ändern (siehe Seite 13).

Wenn der Wecker eingestellt ist, erscheint ein **✓** über dem Weckersymbol und das Symbol **⌚** erscheint in der rechten oberen Ecke des Standby-Bildschirms.

Wenn die Funktion „Wiederholung“ nicht eingestellt ist, wird das Symbol **⌚** nach der festgelegten Zeit ausgeblendet. Wenn die Funktion „Wiederholung“ eingeschaltet ist, erscheint das Symbol **⌚** auch, nachdem die festgelegte Zeit abgelaufen ist, und ertönt jedesmal zur festgelegten Zeit.

Sie können die Alarmlautstärke ändern, indem Sie die seitlichen Tasten **▲** und **▼** drücken, während ein Alarm ertönt.

Wenn Sie die Lautstärke anhand der seitlichen Tasten **▲** und **▼** regulieren, wird die geänderte Lautstärke beim nächsten Mal angewandt.

Sie können auch Melodien herunterladen, siehe Seite 60.

Begrüßung/Animation

Zum Auswählen eines der vier Begrüßungsbildschirme verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU)** 5 und 1 und anschließend die entsprechende Taste zur Anzeige des gewünschten Begrüßungsbildschirms (siehe nebenstehende Tabelle).
- Entscheiden Sie sich für Option 4 (Text ändern), dann tragen Sie den gewünschten Begrüßungstext (unter Verwendung der auf Seite 33 erläuterten Texteingabemethode) ein und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint das Menü „Begrüßung“ wieder.

 Animation 1 kann heruntergeladen werden (siehe Seite 60).


 Sie können auch über „Anzeige“ eine Animation auswählen.


Begrüßung	Taste
Text	1
Animation 1, 2	2
Keine Begrüßung	3
Text ändern	4


Bild

Sie können eines von 7 Bildern als Hintergrund für den Standby-Bildschirm auswählen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU)** 5 und 2. Markieren Sie mit den Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** das gewünschte Bild und drücken Sie auf **Softkey 1**. Das gewählte Bild wird angezeigt. Drücken Sie **Softkey 1** und es erscheint ein **✓** auf dem entsprechenden Symbol. Drücken Sie **Softkey 2**, um die aktuelle Einstellung zu akzeptieren und zum Bildmenü zurückzukehren.
- Drücken Sie **(⏪)**, um in den Standby-Modus zurückzukehren, und der gewünschte Bildschirm wird angezeigt.

 Bilder 1 – 5 können heruntergeladen werden (siehe Seite 60).

 Sie können auch über „Anzeige“ ein Bild auswählen.

 Wenn ein Bild angezeigt wird, können Sie mit den Tasten **▲** und **▼** auch andere Bilder anzeigen.

Farbstil

Sie können unter 8 verschiedenen Farbschemen für Ihr Handydisplay auswählen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU)** 5 und 4. Die Farbstilliste wird angezeigt. Der derzeit ausgewählte Farbstil ist mit einem **✓** versehen.
- Wählen Sie das gewünschte Farbschema aus (der Display ändert sich gemäß dem markierten Stil) und drücken Sie **Softkey 1**. Durch Drücken von **CLR** oder **Softkey 2** wird das Menü „Displayeinstell.“ wieder angezeigt.

Kontrast

Zum Ändern der Kontrasteinstellung Ihres Handydisplays verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU)** 5 und 5. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Kontrast“.
- Nehmen Sie die gewünschte Einstellung mit den seitlichen Tasten **▲** und **▼** vor und drücken Sie die Tasten 1 bis 9 auf der Tastatur. Die jeweilige Kontraststärke wird bei der Änderung der Einstellung angezeigt.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die aktuelle Einstellung auszuwählen oder **CLR**, um das Einstellverfahren abzubrechen und zum Menü „Displayeinstell.“ zurückzukehren.

Einstellungen 2. LCD

Informationen auf dem 2. LCD

Dieser 2. LCD zeigt den Zustand Ihres Telefons an, wenn dieses geschlossen ist. Je nach Einstellung erscheinen auf dem 2. LCD die Uhrzeit, Mitteilungen oder Symbole.

Einstellungen 2. LCD

☛ Drücken Sie **MENU** 5 und 6. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Einstell. 2. LCD“.

(1) 2. LCD

☛ Die Standardeinstellung ist „EIN“.

EIN: Mit dieser Einstellung werden die Uhrzeit, Mitteilungen oder Symbole auf dem 2. LCD angezeigt.

AUS: Deaktiviert die Anzeige von Uhrzeit, Mitteilungen oder Symbole auf dem 2. LCD. Auch wenn Sie „AUS“ wählen, zeigt der 2. LCD die Uhrzeit oder Mitteilungen an, während Sie den „Uhrentyp“ oder „Kontrast“ einstellen.

(2) Uhr immer

EIN: Zeigt nur die Uhrzeit auf dem 2. LCD an.

AUS: Zeigt Uhrzeit und Mitteilungen auf dem 2. LCD an.

(3) Ankommende Rufnr.

EIN : Zeigt die Telefonnummer oder den Namen des Anrufers an (wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist), wenn Sie einen Anruf erhalten.

AUS: Zeigt "Ankommend" an, unabhängig von Informationen, die in Ihrem Telefon gespeichert sind.

(4) Uhrentyp einstellen

Wenn Sie den Uhrentyp (analog oder digital) oder die Anzeigerichtung (Original oder Umgekehrt) wählen möchten, markieren Sie Ihre Wahl mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**, um die Wahl zu bestätigen. Drücken Sie **CLR** oder **Softkey 2**, um die Displayeinstellungen zu verlassen.

- Wenn Sie "Digital" wählen, können Sie nur die Anzeigerichtung der Uhrzeit einstellen.
- Wenn Sie "Analog" wählen, können Sie die Anzeigerichtung der Uhrzeit und der Mitteilungen einstellen.

(5) Kontrast

Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um den Kontrast des 2. LCD einzustellen. Sie können sich vergewissern, dass der Kontrast des 2. LCD sich während der Einstellung ändert. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**, um die aktuelle Einstellung zu wählen oder **CLR**, um den Vorgang abzubrechen.

(6) Beleuchtungsfarbe

Sie können die Beleuchtungsfarbe für den 2. LCD unter 12 verschiedenen Farben oder Schattierungen auswählen (wählen Sie eine Option). Sie können die Farben für „Ankommender Anruf“, „Mitteilung“ und „Beim Gespräch“ einstellen. Es ist nicht möglich, die Farbe für „Ankommender Anruf“ und „Mitteilung“ auf „AUS“ zu stellen.

12 verschiedene Farben

1	Mitternachtsblau	4	Türkis	7	Kürbis	10	Traube
2	Himmelblau	5	Apfelgrün	8	Orange	11	Pfirsich
3	Hawaiiiblaue	6	Olivgrün	9	Rot	12	Grauweiß

☛ Wenn Sie den 2. LCD auf „EIN“ stellen, erscheint die Nummer der aktuellen Einstellung grün (verfügbar für (1) 2.LCD, (2) Uhr immer oder (3) Ankommende Rufnr.).

☛ Durch Drücken von **Softkey 1** können Sie zwischen „Ein“ und „Aus“ wechseln (verfügbar für die Einstellungen (1) 2. LCD, (2) Uhr immer oder (3) Ankommende Rufnr.).

☛ Die Standardeinstellung ist „AUS“.

☛ Die Standardeinstellung ist „EIN“.

☛ Die Standardeinstellung ist „Digital“.



Sparmodus

Stellen Sie die Funktion „Sparmodus“ ein, um den Akku bei geöffnetem Telefon zu schonen.

Beleuchtung von LCD und 2. LCD einstellen

Sie können 3 Stufen des Sparmodus einstellen: Standard, Stromsparen 1 und Stromsparen 2.

Wenn „Stromsparen2“ eingestellt ist, verbraucht Ihr Telefon am wenigsten Akkuleistung.

- Drücken Sie **(MENU) 6, *** und **1**.
- Drücken Sie **1** für die Einstellung „Standard“, **2** für „Stromsparen1“ oder **3** für „Stromsparen2“.

Einstellen der Tastenbeleuchtung


- Drücken Sie **(MENU) 6** und *****. Markieren Sie „Tastenbeleucht.“ mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**, um zwischen „Ein“ und „Aus“ umzuschalten.


Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion stellen Sie die ursprünglich vom Hersteller vorgenommenen Einstellungen wieder her.

 Ihre Telefonbücher bleiben davon unbeeinträchtigt.

- Drücken Sie **(MENU) 5** und **7**.
- Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung oder **Softkey 2** zum Abbrechen des Vorgang.

 Im Kfz-Profil ist der Sparmodus auf „Standard“ festgelegt.

 **Durch das Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen gehen alle Einstellungsänderungen, die Sie am Setup Ihres Handys vorgenommen haben, verloren. Solche Einstellungen sind z.B:**
Ruftonlautstärke
Ruftontyp
Profil-Einstellungen
LED-Farbe

Anruf- und Gebühreninformationen

Rufinfo

Anrufe ansehen

- Drücken Sie **MENU** und **9**. Drücken Sie anschließend die Taste **1**, um Informationen über den letzten Anruf anzuzeigen oder **2**, um Informationen über alle Anrufe anzuzeigen.

Letzter Anruf

Der Bildschirm "Letzter Anruf" zeigt die Dauer des letzten Anrufs an, den Sie von Ihrem Handy aus getätigt haben. Drücken Sie **Softkey** **1**, um die Anzeige zu löschen oder **Softkey** **2**, um zum Menü „Rufinfo“ zurückzukehren.

Alle Anrufe

Auf dem Bildschirm „Alle Anrufe“ wird die Gesamtdauer aller Anrufe angezeigt, die Sie von Ihrem Handy getätigt haben. Drücken Sie **Softkey** **1**, um die Anzeige zu löschen oder **Softkey** **2**, um zum Menü „Rufinfo“ zurückzukehren.

Schwarze Liste

Wenn die Verbindung zu einer gewählten Nummer nicht hergestellt werden kann, wird die Funktion ‚Automatische Wahlwiederholung‘ (siehe Seite 16) angeboten (falls aktiviert). Wenn Sie automatische Wahlwiederholung eingestellt haben, und die Verbindung wieder nicht hergestellt werden kann, so wird die Rufnummer zur Schwarzen Liste hinzugefügt. Zum Zugriff auf die Rufnummern in der Schwarzen Liste verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **MENU** **9** und **4**.

Gebühreninformationen (AoC)

Mit der AoC-Funktion können Sie die Anrufgebühren ermitteln. Außerdem können Sie einen Maximalwert in Einheiten festlegen, so dass Ihr Handy nach Erreichen dieses Wertes nicht länger benutzt werden kann.

Gesamtkosten ansehen (Gesamtkosten)


- Drücken Sie **MENU** **9**, **3** und **1**. Die Gesamtgebühren aller Anrufe werden angezeigt. Drücken Sie **Softkey** **2** zur Rückkehr zum Gebühren-Bildschirm oder **Softkey** **1**, um den Display auf Null zurückzustellen.


Kostenlimit festlegen (max. Gebühren)


- Drücken Sie **MENU** **9**, **3** und **2**. Geben Sie die maximale Anzahl der zulässigen Einheiten an und drücken Sie **Softkey** **1**.


Währung einstellen (Preis pro Einheit)

- Drücken Sie **MENU** **9**, **3** und **3**. Der Bildschirm „Preis pro Einheit“ wird angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼**, ob Sie eine ganze Zahl, eine Dezimalzahl oder einen Textcode eingeben.
- Haben Sie sich zur Eingabe einer Zahl (ganz oder dezimal) entschieden, dann geben Sie den gewünschten Betrag ein; haben Sie die Texteingabe gewählt, dann verwenden Sie das Texteingabeverfahren (siehe Seite 33) zur Eingabe des Währungstyps, der sich maximal aus drei Zeichen zusammensetzen darf.
- Drücken Sie **Softkey** **1**.

 Die AoC-Funktion ist von der SIM-Karte und dem Mobilnetz abhängig.

 Beim Rückstellen des Gesamtkosten-Displays werden Sie ggf. zur Eingabe des PIN2-Codes aufgefordert (siehe Seite 36).

 Beim Einstellen des Kostenlimits werden Sie ggf. zur Eingabe des PIN2-Codes aufgefordert (siehe Seite 36).

 Beim Einstellen des Währung werden Sie ggf. zur Eingabe des PIN2-Codes aufgefordert (siehe Seite 36).

Speichern und Abrufen von Rufnummern

Telefonbücher

Auf Ihrer SIM-Karte können bis zu 3 Telefonbücher und in Ihrem Gerätespeicher kann ein Telefonbuch gespeichert werden.

- Persönliche Telefonbücher (ADN) – eins auf der SIM-Karte und eins im Telefonspeicher
- Feste Nummern (FDN)
- Informationsnummern (SDN)

Persönliches Telefonbuch (ADN)

Diese Nummern heißen auch Kurzwahlnummern (Abbreviated Dialling Numbers bzw. ADN)). Es gibt zwei Arten von ADN. Die eine ist das Telefonbuch im Gerätespeicher (das Telefonbuch (Handy)) und die andere ist das Telefonbuch auf der SIM-Karte (das Telefonbuch(SIM)).

Telefonbuch(SIM)

- Auf der SIM-Karte können bis zu 255 Einträge gespeichert werden.
- Jeder Eintrag enthält nur eine Rufnummer und einen Namen.

Telefonbuch(Handy)

- Im Gerätespeicher können bis zu 500 Einträge gespeichert werden.
- Jeder Eintrag kann maximal 7 Rufnummern (Privat, Handy, Büro, Daten, Fax, Reserve x 2) enthalten.
- Jeder Eintrag kann außerdem bis zu 2 E-Mail-Adressen enthalten.
- Weiterhin enthält jeder Eintrag zwei Felder mit beschreibenden Informationen.
- Jeder Eintrag kann einer Gruppe zugeordnet werden.
- Bis zu 10 Rufnummern kann eine Spracherkennung zugeordnet werden.
- Jedem Eintrag kann ein Rufton, eine LED-Farbe und ein Telefonbuch-Bild zugeordnet werden.



Feste Nummern (FDN)


Mittels der festen Nummern können Sie einschränken, welche Rufnummern von Ihrem Handy angerufen werden können. Bei eingeschalteter FDN-Funktion (siehe Seite 35) können mit Ihrem Handy nur die Notrufnummer und die in diesem Telefonbuch gespeicherten Rufnummern angerufen werden.


Informationsnummern (SDN)


Die im SND-Telefonbuch gespeicherten Nummern sind durch Ihren Netzbetreiber vorinstalliert worden. Unter diesen Rufnummern werden mit Ihrem Dienstanbieter vereinbarte Stellen und Serviceeinrichtungen angerufen (z.B. Kundenauskunftsstellen, Rechnungsinformationen, Sport-Informationsleitungen, Wetterauskunft etc.). Diese Nummern können Sie nicht ändern.


Sie können die gewählte Nummer nicht sehen, sondern nur den dazugehörigen Texttitel.

 Bei der Nutzung der beschriebenen Telefonbücher können Sie mittels der Taste  auch die anderen Telefonbüchern einsehen (wenn Ihre SIM-Karte dies unterstützt).

 Die Verfahren zum Speichern, Anrufen, Ändern und Löschen dieser Rufnummern sind ab Seite 26 erläutert.

 Die maximale Anzahl von Rufnummern, die auf einer SIM-karte gespeichert werden können, wird unter den ADN, FDN und SDN-Verzeichnissen geteilt.

 **Obwohl FDN von Ihrem Handy unterstützt wird, muss diese Funktion auch von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden – fragen Sie Ihren Dienstanbieter.**

 **Obwohl SDN von Ihrem Handy unterstützt wird, muss diese Funktion auch von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden – fragen Sie Ihren Dienstanbieter.**

Einstellen des primären Telefonbuchs

Es ist möglich, entweder das Telefonbuch (Handy) oder das Telefonbuch(SIM) als das primäre Telefonbuch einzustellen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 0** und **8**. Daraufhin erscheint das Menü „Einstellungen“.
- Drücken Sie **1**, um das Telefon als primäres Telefonbuch einzustellen oder **2**, um SIM zu wählen.

Speichern von Rufnummern und Namen (Telefonbuch(Telefon), Telefonbuch(SIM) und FDN)

Es gibt zwei verschiedene Bildschirme zur Eingabe von Telefonnummern:

- Blanko
- Nummer bereits vorab gespeichert

Leerer Eingabebildschirm (Neu speichern)

Zur Anzeige eines leeren Eingabebildschirms verfahren Sie, wie nachfolgend beschrieben:

- Drücken Sie **(MENU) 0** und **1**, ohne dass vorher eine Nummer auf dem Standby-Bildschirm eingegeben wurde. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Eintrag erstellt“.

Sie können den neuen Eintrag mit Name, Telefonnummer und Rufnummertyp speichern.

Speichern

- Wenn der Bildschirm „Eintrag erstellt.“ angezeigt wird (entweder leer oder mit vorab gespeicherter Rufnummer), geben Sie den Namen ein, der mit der zu speichernden Telefonnummer verknüpft werden soll (für Informationen zur Texteingabe siehe Seite 33).
Wenn der Bildschirm bei der Eingabe leer war, drücken Sie die Taste **▼** und geben Sie anschließend die Rufnummer ein, die Sie speichern möchten. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**.
Wenn die richtige Rufnummer bereits vorab gespeichert war, drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Position wählen“ wird für das primäre Telefonbuch, gewöhnlich das Telefonbuch(Handy), angezeigt.
- Falls Sie unter anderen verfügbaren Telefonbüchern wählen möchten, drücken Sie die Taste **☞**, bis das gewünschte Telefonbuch am unteren Bildschirmrand angezeigt wird. Falls Sie das FDN-Verzeichnis auswählen, so müssen Sie zum Fortfahren den PIN2-Code eingeben (für Informationen über Sicherheitscodes siehe Seite 35).
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Nummer in der nächsten verfügbaren Position des gewählten Telefonbuchs zu speichern. Zum Speichern der Nummer in einer spezifischen Position geben Sie die Nummer der gewünschten Position ein. Ist diese Position bereits belegt, so werden Sie aufgefordert, **Softkey 1** zu drücken, um den alten Eintrag zu überschreiben.
- Falls Sie die Nummer in den Speicher des Telefons eingeben, so werden Ihnen einige alternative Rufnummertypen zur Auswahl angeboten. Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl des gewünschten Rufnummertyps (siehe nebenstehende Tabelle).
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Menü „Telefonbuch.“ zurückzukehren oder **⏪**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Eingabebildschirm für vorab gespeicherte Rufnummern

Sie können Rufnummern im Eingabebildschirm unter „Eintrag erstellt.“ aufrufen, indem Sie die gewünschte Rufnummer auf dem Standby-Bildschirm eingeben und die Taste **☞** drücken, oder indem Sie in einer beliebigen Anrufliste (siehe Seite 17) die Option „Zum Telefonbuch“ wählen bzw. bei einer ankommenden Nachricht die Option „Telefonbuch“ (siehe Seite 39).

- ☞ *Nachdem Sie die Rufnummer im Speicher Ihres Telefons eingegeben haben, können Sie den Eintrag persönlich gestalten, indem Sie einen bestimmten Rufton, eine LED-Farbe oder ein CLI-Bild etc. hinzufügen bzw. die Nummer einer Gruppe zuordnen (siehe Seite 27).*
- ☞ *Ist die auf dem Standby-Bildschirm angezeigte Rufnummer beim Drücken der Taste **☞** bereits in Ihrem Telefonbuch vorhanden, dann wird dieser Eintrag angezeigt.*


Rufnummertyp	Nr.
Privat	1
Handy	2
Büro	3
Daten	4
FAX	5
Reserve 1	6
Reserve 2	7

- ☞ *Falls Sie das FDN-Verzeichnis auswählen, so müssen Sie zum Fortfahren den PIN2-Code eingeben (für Informationen über Sicherheitscodes siehe Seite 35).*
- ☞ *Es empfiehlt sich, die Rufnummern im internationalen Nummernformat zu speichern (siehe Seite 11).*

Abrufen gespeicherter Nummern

Die Rufnummern in Ihrem persönlichen Telefonbuch können wie folgt abgerufen und anschließend gewählt oder bearbeitet werden. Wählen Sie vorher jedoch eine der folgenden Sortiermethoden, um Ihre Telefonbucheinträge zu sortieren.

Alphabetische Liste

- Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Bildschirm die Taste  bzw. **(MENU) 0 und 2**, um die Rufnummern in Ihrem primären Telefonbuch in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen..
- Blättern Sie mit den Tasten **▲** und **▼** durch Ihr Telefonbuch oder halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um jeweils eine Seite auf einmal auf- bzw. abwärts zu blättern. Um direkt zu Namen zu gelangen, die mit einem bestimmten Zeichen beginnen, drücken Sie die entsprechende Taste (drücken Sie z.B. **5** einmal, um zu Namen zu gelangen, die mit dem Buchstaben J beginnen, oder zweimal, um zu Namen zu gelangen, die mit K beginnen).

Speichersuche

- Drücken Sie **(MENU) 0 und 3**. Der Inhalt des primären Telefonbuchs wird nach Position geordnet angezeigt (Position 1 zuerst)
- Blättern Sie mit den Tasten **▲** und **▼** durch Ihr Telefonbuch oder halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um jeweils eine Seite auf einmal auf- bzw. abwärts zu blättern.








Gruppensuche

- Drücken Sie **(MENU) 0 und 4**. Daraufhin erscheint die List der Gruppennamen.
- Blättern Sie die Liste mit den Tasten **▲** bzw. **▼** auf oder ab, und wenn der gewünschte Gruppenname markiert ist, drücken Sie **Softkey 1**, um die die Namen der Einträge in dieser Gruppe anzuzeigen.
- Blättern Sie mit den Tasten **▲** und **▼** durch die Namen oder halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um jeweils eine Seite auf einmal auf- bzw. abwärts zu blättern.

Bearbeiten und Anpassen von Rufnummern im Telefonspeicher

Wenn die gewünschte Nummer oder der Name markiert ist, drücken Sie **Softkey 1**, um den Vorgang auszuführen, der als Funktion von Softkey 1 angegeben ist. Drücken Sie **Softkey 2**, um das Telefonbuch zu verlassen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Im Bearbeitungs Menü können Sie jeder im Telefonspeicher abgelegten Rufnummer zusätzliche Informationen und Attribute zuordnen und 10 Nummern einen Sprachkürzel zuweisen. In diesem Menü können Sie Telefonbucheinträge löschen und kopieren oder zwischen dem Telefonspeicher und dem SIM-Speicher verschieben.

-  Zum Wechseln des Telefonbuchs (z.B. vom Telefon zur SIM) drücken Sie . Nun werden die Einträge des anderen persönlichen Telefonbuchs angezeigt.
-  Die Suche im Telefonbuch Ihres Handys nimmt einige Augenblicke in Anspruch.
-  Einstellen des primären Telefonbuchs: siehe Seite 26.
-  Zum Anrufen von im SDN-Verzeichnis abgelegten Rufnummern drücken Sie  so oft, bis das SDN-Verzeichnis angezeigt wird. Benutzen Sie dann die Suchlauffunktion oder eine Suchmethode, um die Nummer abzurufen und zu wählen.
-  Benutzen Sie beim Aufrufen des Telefonbuchs im Telefon die Tasten **◀** und **▶**, um die anderen Rufnummertypen innerhalb eines Eintrags anzuzeigen (Privat, Handy, Büro etc.). Jeder Rufnummertyp wird durch ein entsprechendes Symbol dargestellt.

Telefonpeicher bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktion dient zum Ändern der bereits vorhandenen Informationen in einem Telefonspiechereintrag. Außerdem können einem Eintrag folgende Attribute hinzugefügt werden:

- Weitere Telefonnummern (Privat, Büro, Handy etc.)
- 2 E-Mail-Adressen
- Persönliche Informationen, in zwei Informationsfeldern
- Zuordnung der Rufnummer zu einer Gruppe
- Löschen der Rufnummer aus einer Gruppe
- Sprachkürzel (max. 10 Einträge)
- Eine von 12 Beleuchtungsfarben
- Ein CLI-Bild
- Ein Klingelton

Telefonbucheinträge bearbeiten

- ☛ Wenn ein Telefonbucheintrag markiert ist, kann das Bearbeitungsmenü durch Drücken der Taste **MENU** angezeigt werden.
- ☛ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Funktion (siehe nebenstehende Tabelle).

Neu:	Den Telefonbucheintrag anlegen. (siehe Seite 26)
Ändern:	Den Telefonbucheintrag bearbeiten.
Löschen:	Den Telefonbucheintrag löschen. (siehe Seite 31)
Verschieben:	Den Telefonbucheintrag an eine andere Position verschieben. (siehe Seite 31)
Kopieren:	Den Telefonbucheintrag in den Speicher kopieren.
Zur Position:	Zeigt den Inhalt des gewählten Telefonbuchs an.
Freier Speicher:	Zeigt an, wie viele leere Positionen im Speicher des gewählten Telefonbuchs übrig sind.

Funktion	Nr.
Neu	1
Ändern	2
Löschen	3
Verschieben	4
Kopieren	5
Zur Position	6
Freier Speicher	7

Vorhandene Telefonpeicher-Informationen bearbeiten

- ☛ Wenn die Angaben des gewünschten Eintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie den Titel des zu bearbeitenden Feldes mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1**. Der Inhalt des Feldes wird angezeigt.
- ☛ Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen am ausgewählten Feld vor (für Informationen zum Bearbeitungsverfahren siehe Seite 33) und drücken Sie entweder **Softkey 1**, um die Änderungen zu speichern oder die Taste **▼**, um in das darunterliegende Feld zu gelangen und ggf. weitere Änderungen vorzunehmen. Drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Telefondaten werden wieder angezeigt.

☛ Wenn Sie im Bearbeitungsmodus „Privat“, „Handy“ oder „Büro“ wählen, können Sie durch Drücken der Taste **MENU** die Funktion „Kopieren“ oder „Verschieben“ benutzen.

Telefonnummern, E-Mail-Adressen & persönliche Informationen hinzufügen

- Wenn die Angaben des gewünschten Eintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie den Titel des zu bearbeitenden Feldes mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1**. Der Inhalt des Feldes wird angezeigt.
- Fügen Sie die gewünschte Nummer oder Information im ausgewählten Feld ein (für Informationen zum Texteingabeverfahren siehe Seite 33) und drücken Sie entweder **Softkey 1**, um die hinzugefügten Details zu speichern oder die Taste **▼**, um in das darunterliegende Feld zu gelangen und ggf. weitere Ergänzungen hinzuzufügen. Drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Telefondaten werden wieder angezeigt.

Einen Gruppennamen erstellen

Insgesamt stehen 20 Gruppennamen (einschließlich "Keine Gruppe") zur Verfügung, denen Rufnummern zugeordnet werden können. Die Gruppen, deren Namen geändert werden können, werden ursprünglich als Gruppen 1 bis 19 bezeichnet. Wenn Sie die Bezeichnungen dieser Gruppen ändern möchten, damit Sie den ihnen zugeordneten Rufnummern besser Rechnung tragen, so gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **MENU** **0** und **5**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Neue Gruppe“.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den Gruppennamen, den Sie ändern möchten und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Gruppenname“.
- Tragen Sie den gewünschten Namen mittels des Texteingabeverfahrens (siehe Seite 33) ein und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit der Gruppenliste wieder.
Wählen Sie entweder einen anderen Gruppennamen zum Ändern und wiederholen Sie das Verfahren, oder drücken Sie **Softkey 2**, um zum Menü „Telefonbuch“ zurückzukehren.

Einer Gruppe einen Telefonbucheintrag hinzufügen

Um die Suche nach einer bestimmten Rufnummer zu erleichtern, ist es möglich, einen Gruppennamen zu erstellen (siehe oben), z.B. Büro, Golf, Familie usw. und dieser Gruppe dann ausgewählte Nummern zuzuordnen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- Wenn die Angaben des gewünschten Eintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie das Feld Gruppe mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Gruppenname“.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den Gruppennamen, den Sie auswählen möchten und drücken Sie **Softkey 1**. Die Telefondaten werden wieder angezeigt.

Eine Telefonnummer aus einer Gruppe löschen


Zum löschen einer Rufnummer aus einer Gruppe verfahren Sie wie folgt:

- Wenn die Angaben des gewünschten Eintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie das Feld Gruppe mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Gruppenname“.
- Markieren Sie „Keine Gruppe“ mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Telefondaten werden wieder angezeigt.

Ein Sprachkürzel hinzufügen

Es ist möglich, bis zu zehn Einträgen im Speicher des Telefons ein 4-Sekundens langes Sprachkürzel zuzuordnen. Das heißt, Sie können den Eintrag aufrufen, indem Sie das Sprachkürzel in das Mikrofon des Handys sprechen. Die Funktion 'Sprachwahl' wird wie folgt angelegt:

- Drücken Sie **☎**, um den Speicher im Telefon aufzurufen. Wenn die Angaben des gewünschten Eintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie das Feld „Sprachwahl“ mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint das Menü „Sprachwahl“.

 Zum Gebrauch der Sprachwahlfunktion siehe Seite 15.

- Drücken Sie 1. Der Bildschirm 'Üben' erscheint und fordert Sie auf, das Wort oder die Wörter für das Sprachkürzel einzusprechen.
- Sprechen Sie so in das Mikrofon des Handys, wie Sie es bei einem Telefongespräch tun würden. Die Aufnahme wird in der Hörmuschel wiederholt und Sie werden dazu aufgefordert, das Wort bzw. die Wörter zu wiederholen. Geben Sie die Wörter bei der Wiederholung falsch ein, so werden Sie erneut zur Spracheingabe aufgefordert.
Nachdem Sie das Sprachkürzel korrekt wiederholt haben, wird das Feld „Sprachwahl“ als aktiviert gekennzeichnet.

Wiedergabe eines Sprachkürzels

Zur Wiedergabe eines Sprachkürzels, dem eine Rufnummer zugeordnet wurde, verfahren Sie wie folgt:

- Wenn die Angaben des gewünschten Eintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie das Feld Sprachwahl mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint das Menü „Sprachwahl“.
- Drücken Sie 2. Das Sprachkürzel für den ausgewählten Telefonbucheintrag wird in der Hörmuschel des Handys wiedergegeben und die Daten des Eintrags werden erneut angezeigt.

Ein Sprachkürzel bearbeiten/löschen

- Wenn die Angaben des gewünschten Eintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie das Feld Sprachwahl mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint das Menü „Sprachwahl“.
- Drücken Sie 3. Es erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie aufgefordert werden, das Löschen des Eintrags zu bestätigen.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Löschen der Aufnahme.

Eine Beleuchtungsfarbe zuweisen

Falls Sie möchten, dass die LED bei Anrufen von einer bestimmten Rufnummer in einer von Ihnen gewählten Farbe blinkt, dann verfahren Sie wie folgt:

- Wenn die Angaben des gewünschten Eintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie das Feld „2. LCD“ mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „2. LCD - An/Aus“ wird angezeigt.
- Drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint die Liste der LED-Farben.
- Markieren Sie die gewünschte Beleuchtungsfarbe mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Eintrag bearb.“ wieder, und zeigt an, welche Beleuchtungsfarbe der 2.LCD zugewiesen wurde.


Ein CLI-Bild zuordnen

Zur Anzeige eines der 20 in Ihrem handy gespeicherten CLI-Bilder, wenn Sie von einer bestimmten Nummer angerufen werden, verfahren Sie wie folgt:

- Wenn die Angaben des gewünschten Eintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie das Feld „Bild“ mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Anruferbild – An/Aus“ wird angezeigt.
- Drücken Sie **Softkey 1**. Es erscheinen das erste CLI-Bild und sein Titel.
- Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ nacheinander die CLI-Bilder. Wird das gewünschte Bild angezeigt, so drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Eintrag bearb.“ wieder, und zeigt an, dass ein Anruferbild aktiviert wurde.

☞ Durch Aufnahme Ihrer Stimme im Speicher vom Telefon können Sie die Sprachwahlfunktion benutzen (siehe Seite 15).

☞ Sie können nicht das selbe Wort für zwei verschiedene Einträge aufnehmen.

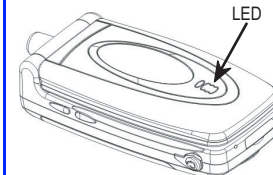

☞ Die LED blinkt in folgenden Fällen:

- Während des Ladevorgangs
.....Farbe 9 (rot)

☞ Ein CLI-Bild kann mehreren Telefonbucheinträgen zugeordnet werden.

Einen Klingelton zuordnen

Falls Sie möchten, dass bei Anrufen von einer bestimmten Rufnummer ein von Ihnen gewählter Klingelton ertönt, dann verfahren Sie wie folgt:


- Wenn die Angaben des gewünschten Eintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie das Feld „Melodie“ mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Melodie – An/Aus“ wird angezeigt.
- Drücken Sie **Softkey 1**. Die Liste der Melodien wird angezeigt und die ausgewählte Melodie ertönt. Die Nummer der ausgewählten Melodie wird grün angezeigt.
- Markieren Sie die gewünschte Melodie mit den Tasten ▲ und ▼ (jede Melodie wird angespielt, sobald sie markiert wird) und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Eintrag bearb.“ erscheint wieder und zeigt den Titel der Melodie im dazugehörigen Feld an.

SIM-Speicher bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktion kann verwendet werden, um vorhandene Informationen in einem Eintrag des SIM-Speichers wie folgt zu ändern:


- Nachdem das Bearbeitungs Menü für einen Eintrag im SIM-Speicher aufgerufen wurde, erscheint auf dem Bildschirm oben das Feld „Name“ und darunter das Feld „Rufnummer“. Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern des eingegebenen Namens.
- Nehmen Sie über die Textbearbeitungsfunktion (siehe Seite 33) alle erforderlichen Änderungen am Text vor und drücken Sie anschließend die Taste ▼, um das Rufnummernfeld aufzurufen. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und drücken Sie **Softkey 1**, um die Änderungen zu speichern.

Einen einzelnen Telefonbucheintrag löschen


- Wenn ein Telefonbucheintrag markiert ist, kann das Bearbeitungs Menü durch Drücken der Taste  angezeigt werden.
- Drücken Sie 3. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Löschen?“
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Eintrag zu löschen oder drücken Sie **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

Einen Eintrag zwischen verschiedenen Positionen und/oder Telefonbüchern verschieben/kopieren

Zum Verschieben oder Kopieren eines Telefonbucheintrags von einer Position zu einer anderen innerhalb eines Telefonbuchs oder zwischen dem Speicher des Telefons und der SIM-Karte, verfahren Sie wie folgt:

- Wenn ein Telefonbucheintrag markiert ist, kann das Bearbeitungs Menü durch Drücken der Taste  angezeigt werden.
- Drücken Sie 4, um einen Eintrag zu verschieben oder 5, um ihn zu kopieren. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Position eingeben“
- Zum Verschieben/Kopieren des Eintrags in die vorgeschlagene neue Position drücken Sie **Softkey 1**.

Zum Verschieben/Kopieren des Eintrags in eine andere Position innerhalb desselben Telefonbuchs tragen Sie die gewünschte Position ein und drücken Sie **Softkey 1**. Ist diese Position bereits belegt, so werden Sie aufgefordert, **Softkey 1** zu drücken, um den alten Eintrag zu überschreiben.

Zum Verschieben/Kopieren des Eintrags in ein anderes Telefonbuch drücken Sie die Taste , bis das gewünschte Telefonbuch angezeigt wird. Es erscheint der Bildschirm „Position eingeben“ für das ausgewählte Telefonbuch. Zum Verschieben/Kopieren des Eintrags in die vorgeschlagene Position drücken Sie **Softkey 1**. Zum Verschieben/Kopieren des Eintrags in eine andere Position tragen Sie die gewünschte Position ein und drücken Sie **Softkey 1**. Ist diese Position bereits belegt, so werden Sie aufgefordert, **Softkey 1** zu drücken, um den alten Eintrag zu überschreiben. Daraufhin erscheint das Menü „Eintrag bearb.“.

- Drücken Sie , um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Wird ein Eintrag vom Telefonspeicher in den SIM-Speicher verschoben/kopiert, so wird der Name auf die zulässige Zeichenanzahl Ihres SIM-Speichers beschnitten und Sie werden aufgefordert auszuwählen, welche Rufnummer im Eintrag Sie verschieben oder kopieren möchten.



Wird ein Eintrag vom SIM-Speicher in den Telefonspeicher verschoben/kopiert, so werden Sie vor Speichern des Eintrags zur Eingabe des Rufnummertyps aufgefordert (siehe Seite 27).

Paketkopie

Zum Kopieren mehrerer Telefonbucheinträge des SIM-Speichers, zum Kopieren einer Telefonnummer in den SIM-Speicher oder zum Kopieren aller Speichereinträge in den SIM-Speicher verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **MENU** 0 und 6. Daraufhin erscheint das Menü „Paketkopie“.
- Drücken Sie 1, um mehrere Einträge, geordnet nach Positionsnummer, in den Telefonspeicher zu kopieren. Drücken Sie 2, um den ersten Rufnummertyp in den SIM-Speicher zu kopieren oder drücken Sie 3, um alle Rufnummertypen in den SIM-Speicher zu kopieren.
- Haben Sie Option 1 gewählt, so werden Sie zur Eingabe der Position aufgefordert, von der das Kopieren beginnen soll und anschließend zur Eingabe der Position, an der das Kopieren beendet werden soll. Drücken Sie dann **Softkey 1**. Möchten Sie alle Einträge kopieren, so drücken Sie einfach **Softkey 1**. Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm. Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung. Es erscheint ein Status-Bildschirm, auf dem der Verlauf des Kopiervorgangs veranschaulicht wird. Nach Abschluss des Kopiervorgangs wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bildschirm „Paketkopie“ zurückzukehren.

Haben Sie Option 2 gewählt, so werden Sie zur Eingabe der Position aufgefordert, von der das Kopieren beginnen soll und anschließend zur Eingabe der Position, an der das Kopieren beendet werden soll. Drücken Sie dann **Softkey 1**. Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm. Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung. Es erscheint ein Status-Bildschirm, auf dem der Verlauf des Kopiervorgangs veranschaulicht wird. Nach Abschluss des Kopiervorgangs wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bildschirm „Paketkopie“ zurückzukehren.


Haben Sie Option 3 gewählt, so werden Sie zur Eingabe der Position aufgefordert, von der der Eintrag kopiert werden soll. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm. Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung. Es erscheint ein Status-Bildschirm, auf dem der Verlauf des Kopiervorgangs veranschaulicht wird. Nach Abschluss des Kopiervorgangs wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bildschirm „Paketkopie“ zurückzukehren.


- Drücken Sie **⏪**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.


Löschen aller Telefonbucheinträge

Zum Löschen aller Einträge in Ihrem Telefonspeicher, verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **MENU** 0 und 7. Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm zum Löschen.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um alle Einträge zu löschen oder drücken Sie **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

 *Beim Kopieren von Einträgen vom Telefonspeicher in den SIM-Speicher wird der Name auf die zulässige Zeichenanzahl Ihrer SIM-Karte beschnitten. Wird hierbei ein einzelner Eintrag kopiert, so wird nur die erste Rufnummer des Eintrags gespeichert. Wird eine Mehrfachkopie auf die SIM-Karte übertragen, so wird jeder Nummer eine Position zugeordnet.*

 *Werden Einträge vom SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopiert, so wird angenommen, dass es sich bei der Rufnummer um eine Privatnummer handelt.*

 *Die Funktion zum Löschen aller Telefonbucheinträge steht im SIM-Speicher nicht zur Verfügung.*

Texteingabe

In diesem Kapitel wird die Texteingabe (Buchstaben, Zahlen und Symbole) im SMS-Modus beschrieben. Die gleiche Methode der Texteingabe kann auch für Änderungen des Telefonbuchs benutzt werden.

Mitteilungen schreiben

- Drücken Sie im Standby-Modus **(MENÜ) 3, 1 und 4**. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für neue Mitteilungen.
- Drücken Sie **(MENÜ)**, während Sie eine Mitteilung schreiben, so wird das Menü „Bearbeiten“ angezeigt (siehe Abb. 1). Hier können Sie die Methoden zur Texteingabe wählen.



Abb.1

Drücken Sie 1 für T9® Texteingabe.

Drücken Sie 2 für normale Texteingabe (ABC).

Drücken Sie 3 für numerische Eingabe.

Drücken Sie 4, um Objekte einzufügen (siehe nebenstehende Tabelle).

Diese Möglichkeit steht nur auf dem Eingabebildschirm für neue Mitteilungen zur Verfügung.

Drücken Sie 5, um das Optionsmenü zu öffnen.

T9® Texteingabe

Ihr Telefon verfügt über die T9® Texteingabe, mit der Sie Text schnell, einfach und intuitiv eingeben können. Für jeden einzugebenden Buchstaben müssen Sie die Zifferntaste nur einmal drücken. Der Bildschirm zeigt das Wort an, das Sie auf Grundlage des im Gerät integrierten deutschen Wörterbuches vielleicht suchen.

- Wenn Abb. 1 erscheint, drücken Sie 1 für T9® Texteingabe.
 - Wenn Sie z.B. „gut“ eingeben möchten, drücken Sie **4, 8, 8**, und anschließend **0**, um das Wort zu beenden. Andere Funktionen finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.
 - Wenn Sie „Peter ist gut“ eingeben möchten:
 - Drücken Sie *****, um auf Großschreibung (für einen Buchstaben) umzuschalten. Sie sehen einen grünen Pfeil neben dem T9 Symbol.
 - Drücken Sie **7, 3, 8, 3 und 7**, um „Peter“ anzuzeigen und anschließend **0** zur Bestätigung, und um mit der Eingabe fortzufahren.
 - Drücken Sie **4, 7 und 8**, um „ist“ anzuzeigen und anschließend **0** zur Bestätigung.

Taste	Funktion
0	Beendet ein Wort und fügt eine Leerstelle ein.
SK1, SK2 oder #	Zeigt andere passende Worte an.
◀ oder ▶	Platzieren den Cursor rechts vom falsch eingegebenen Zeichen und korrigieren Sie dieses.
CLR	Löscht einen Buchstaben.
*	Schaltet zwischen Kleinschreibung, Umschalttaste (Großschreibung für einen Buchstaben) und Feststelltaste (permanente Großschreibung) um.
#	Aktiviert Symbol-Modus, wenn kein Wort markiert ist.

Gilt nicht für Texteingabe in i-mode.

Optionen	Taste
Begriffe	1
Ton	2
Bild	3
Animation	4
Smiley	5

Die Option „Objekte einfügen“ erscheint nur auf dem Eingabebildschirm für eine neue Mitteilung. Wenn Sie sich auf einem anderen Eingabebildschirm befinden, gehen Sie zu Nr. 4 im Optionsmenü.

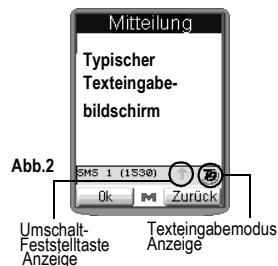


Abb.2



Abb.3

- Drücken Sie **4, 8, 8**, um „gul“ anzuzeigen und anschließend **0** zur Bestätigung und zum Beenden des Satzes.
- Andere Funktionen oder Informationen darüber, wie Sie andere passende Worte anzeigen, finden Sie auf Seite 33.

Normale Texteingabe (ABC)

- Wenn Abb. 1 auf Seite 33 erscheint, drücken Sie **2** für normale Texteingabe.
- Benutzen Sie die Zifferntasten, um Buchstaben einzugeben. Wenn Sie z.B. ein „e“ eingeben möchten, drücken Sie **3** zweimal, für „f“ drücken Sie **3** dreimal. Andere Funktionen finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.

Taste	Funktion
* (Zifferntaste)	Schaltet zwischen Kleinschreibung, Umschalttaste (Großschreibung für einen Buchstaben) und Feststelltaste (permanente Großschreibung) um.
0	Fügt eine Leerstelle ein.
CLR	Löscht einen Buchstaben.
◀ oder ▶	Platzieren den Cursor rechts vom falsch eingegebenen Zeichen und korrigieren Sie dieses.
#	Aktiviert Symbol-Modus.

Numerische Eingabe

- Wenn Abb. 1 auf Seite 33 erscheint, drücken Sie **3** für numerische Texteingabe.
- Sie können stattdessen **#** drücken, um den Symbol-Modus zu aktivieren.

Tastaturbelegung

Zur Eingabe von Text (z.B: für Kurzmitteilungen, zum Speichern von Namen mit Rufnummern etc.) können Sie durch wiederholtes Drücken einer Zifferntaste verschiedene Zeichen anzeigen. Durch Drücken der Taste * schalten Sie zwischen Kleinschreibung, Umschalttaste (Großschreibung für einen Buchstaben) und Feststelltaste (permanente Großschreibung) um. Jedes Mal, wenn ein Texteingabebildschirm angezeigt wird, können Sie durch Drücken von **Softkey 1** zwischen Normalem Texteingabemodus (ABC), T9[®] Texteingabe (T9) oder Numerischer Eingabe (123) wählen.

- Normale Texteingabe (ABC)
- T9[®] Text eingabe
- Numerische Eingabe
- Symbol-Modus

Im Symbol-Modus zeigt jede Taste das Symbol an, das auf der Kandidatenliste dafür eingetragen ist. Der Symbol-Modus wird durch Drücken der Taste # in einem Texteingabemodus eingestellt. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Kandidatenseite mit der Auswahl der Symbole anzuzeigen. Das gewünschte Symbol kann mit der entsprechenden Zifferntaste ausgewählt werden.

Ändern der eigenen Rufnummer

- Drücken Sie (MENU) **6** und **4**. Ihre eigene Rufnummer wird angezeigt.
- Löschen Sie mit der Taste CLR einzelne Ziffern oder halten Sie die Taste gedrückt, um alle Ziffern zu löschen. Geben Sie die richtige Nummer dann über die Tastatur ein.



Abb.1



Abb.2

- Ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, dann bringen Sie den Cursor mit den Tasten ◀ ▶ ▲ und ▼ rechts neben das falsche Zeichen und drücken Sie die Taste CLR.
- Wird bei der Eingabe von normalem (ABC) Text das gewünschte Zeichen angezeigt, dann drücken Sie die Taste ▶, um den Cursor zur nächsten Zeichenstelle zu bringen (falls Sie hierbei länger als 1 Sekunde warten, bewegt der Cursor sich automatisch eine Stelle nach rechts).
- Wurde zuvor keine eigene Rufnummer eingetragen, so ist das angezeigte Display leer.

Sicherheit

Die in diesem Kapitel erläuterten Funktionen ermöglichen es Ihnen, Ihr Handy vor unbefugtem und unsachgemäßem Gebrauch zu schützen.

FDN-Einstellungen

• Drücken Sie **(MENU)** 7 und 7. Mit **Softkey 1** schalten Sie FDN ein, mit **Softkey 2** aus.

P Zum Ändern der FDN-Einstellung werden Sie ggf. zur Eingabe Ihres PIN2-Codes aufgefordert.

Sicherheitscodes

Es ist möglich, dass Sie zur Eingabe einer der vier Sicherheitscodes (siehe unten) aufgefordert werden. Wird vom Handy die Eingabe einer dieser Codes gefordert, so geben Sie die entsprechende Geheimzahl über die Tastatur ein und drücken Sie **Softkey 1**.

- PIN-Code (wird von Ihrem Netzbetreiber ausgehändigt und schützt Ihre SIM-Karte im Falle eines Diebstahls)
- PIN2-Code (wird von Ihrem Netzbetreiber ausgehändigt und schützt die Funktionen FDN und AoC/ Gebühreninformationen)
- PUK1-Code (privater Entsperrcode für den Fall, dass Sie Ihren PIN-Code vergessen haben)
- PUK2-Code (privater Entsperrcode für den Fall, dass Sie Ihren PIN2-Code vergessen haben)

PIN-Code

Sie können Ihr Handy so einstellen, dass nach seinem Einschalten der PIN-Code eingegeben werden muss, bevor es benutzt werden kann. Wird der PIN-Code nicht eingegeben, können nicht einmal ankommende Anrufer entgegen genommen werden. Wird der PIN-Code mehr als dreimal falsch eingegeben (nicht unbedingt bei ein und demselben Versuch), so wird der Betrieb des Handy selbst nach Eingabe des korrekten PIN-Codes gesperrt. In diesem Fall können Sie Ihre SIM-Karte nur mit dem PUK1-Code entsperren, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

- Drücken Sie **(MENU)** und 7. Daraufhin erscheint das Menü „Sicherheit“.
- Drücken Sie 2, um die Eingabe des PIN-Codes zu ermöglichen (PIN aktiv) oder 3, um diese Funktion auszuschalten (PIN inaktiv) Sie werden zur Eingabe Ihrer PIN-Nummer aufgefordert, um diese Änderung zu bestätigen.

PIN-Code ändern

- Drücken Sie **(MENU)** 7 und 1. Daraufhin erscheint der Bildschirm „PIN ändern“
- Geben Sie den aktuellen Code ein. Danach werden Sie zur Eingabe des neuen PIN-Codes aufgefordert. Dieser muss dann zur Bestätigung noch einmal eingegeben werden. Es erscheint sogleich ein Bestätigungsbildschirm, danach wird der Bildschirm „Sicherheit“ angezeigt.

P Siehe auch: FDN speichern auf Seite 26.

P Die Funktion FDN ist vom Mobilfunknetz abhängig.

P Sollten Sie einen dieser Codes vergessen, so müssen Sie sich STETS an Ihren Dienstanbieter wenden, weil er die EINZIGE Quelle für Ihre Codes ist.

P Der PIN2-Code bezieht sich auf die SIM-Karte und ist eventuell nur vom Dienstanbieter verfügbar.

P Einige SIM-Karten sind so ausgelegt, dass die Eingabe des PIN-Codes nicht deaktiviert werden kann.

PIN2-Code


Ihr Handy unterstützt erweiterte Funktionen, für die die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich sein kann, bevor der Zugriff auf diese Funktion oder deren Änderung möglich sind. Wird der PIN2-Code dreimal falsch eingegeben, so wenden Sie sich bitte für einen PUK2-Code an Ihren Dienstanbieter.

PIN2-Code ändern

- Drücken Sie **(MENU)** 7 und 4. Daraufhin erscheint der Bildschirm „PIN 2 ändern“
- Geben Sie den aktuellen Code ein. Danach werden Sie zur Eingabe des neuen PIN-Codes aufgefordert. Dieser muss dann zur Bestätigung noch einmal eingegeben werden. Es erscheint sogleich ein Bestätigungsbildschirm, danach wird der Bildschirm „Sicherheit“ angezeigt.

Anrufsperr

Mit dieser Funktion können Sie die folgenden abgehenden bzw. ankommenden Rufarten sperren.

- Alle abgehenden Anrufe
- Abgehende internationale Anrufe
- Abgehende internationale Anrufe außer in das Heimatland
- Alle ankommenden Anrufe
- Alle ankommende Anrufe beim Roaming
- Drücken Sie **(MENU)** 7 und 5. Nach einer kurzen Verzögerung, während der Ihr Handy seinen Rufsperr-Status in Ihrem Mobilnetz prüft, wird der Bildschirm „Anrufsperr“ angezeigt.
- Legen Sie mit den Tasten ◀▶▲ und ▼ den Typ der Anrufsperr fest (siehe oben), und ob diese Sperr für Sprache, Daten, Fax oder SMS gelten soll. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Nachdem die Auswahl vorgenommen wurde, wird über dem Symbol der ausgewählten Einstellung ein roter Balken angezeigt.
- Nachdem die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde, drücken Sie die Taste  und geben Sie anschließend Ihr Netzkennwort für die Anrufsperr ein. Drücken Sie dann **Softkey 1**.

Nachdem Sie eventuelle Änderungen abgeschlossen und **Softkey 2** gedrückt haben, erscheint ein Fenster zur Bestätigung. Drücken Sie dann **Softkey 1**, um die Einstellungen aufzurufen, oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

Kennwort für Anrufsperr

- Drücken Sie **(MENU)** 7 und 6, um Ihr Sperrkennwort zu ändern.
- Geben Sie das aktuelle Kennwort ein, gefolgt von dem neuen Kennwort.
- Geben Sie das neue Kennwort zur Bestätigung erneut ein und drücken Sie **Softkey 1**.



Rufsperrfunktionen (Sperren, Aufheben einer Sperr und Sperren überprüfen) sind netzabhängige Dienstleistungen, die ggf. die Eingabe eines Kennwortes erfordern.

Mitteilungen & Mailbox

SMS/EMS-Übersicht

Standardmitteilungen


Ihr Handy kann SMS- oder EMS-Mitteilungen empfangen und senden. Alle empfangenen Mitteilungen werden entweder auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher gespeichert. Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, klingelt Ihr Handy, das Symbol für Mitteilungen wird auf Ihrem Handydisplay angezeigt und die LED blinkt. Nachdem alle Mitteilungen gelesen wurden, wird das Mitteilungssymbol nicht länger angezeigt und die LED erlischt.

Bei vollständig belegtem SIM-Speicher sendet Ihr Handy automatisch eine Mitteilung an das Service Center. Nachdem das Service Center über die vollständig belegte SIM-Karte informiert wurde, erscheinen das Symbol SMS voll (siehe unten) und eine Fehlermeldung auf Ihrem Display. Es werden keine weiteren Mitteilungen an Ihr Handy gesendet, bis auf der SIM-Karte wieder freie Kapazität vorhanden ist. Sobald wieder freie Kapazität vorhanden ist, wird das Service Center automatisch von Ihrem Handy darüber informiert, und der Empfang von Mitteilungen wird wieder aufgenommen.


Beim Senden einer Mitteilung können Sie eine Empfangsbestätigung anfordern. Hierdurch erhalten Sie vom Service Center eine Mitteilung über die erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Zustellung Ihrer Mitteilung.

Mitteilungssymbole

Auf Ihrem Handy werden die folgenden Symbole angezeigt, die Sie über den aktuellen Stand der Mitteilungen informieren:

Neue Mitteilung auf Ihrem Handy (gelb) 

SMS voll (rote Diagonale) 

Zu viele SMS (grau) 

Das Menü "SMS"

• Drücken Sie im Standby-Modus (MENU) 3 und 1. Das Menü „SMS“ wird angezeigt.

Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n), wie im nebenstehenden Bildschirm abgebildet.

Eingang: Zeigt die Liste eingegangener Mitteilungen an.


Entwürfe: Zeigt die Liste von Entwürfen an.

Gesendet: Zeigt die Liste gesendeter Mitteilungen an.


Neu: Zeigt den Schreibbildschirm zum Verfassen einer neuen Mitteilung an (siehe Seite 41).


Status: Zeigt den Status aller Mitteilungen an (siehe Seite 43).

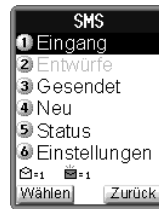




Einstellungen: Zeigt den Bildschirm „Einstellungen“ an (siehe Seite 43).



 **Der Kurzmeldungsdienst (SMS) ist von Ihrem Mobilnetz abhängig.**

 Bitte löschen Sie unnötige Mitteilung in Ihrem SMS-Posteingang und –ausgang gelegentlich. Ihr Telefon kann keine SMS empfangen, wenn der SMS-Ordner voll ist.

 Wenn die Mitteilungsliste keine Mitteilungen enthält, ist dieser Eintrag deaktiviert und Sie können ihn nicht wählen.

 Wenn Sie im Menü „SMS“ die Bildschirme „Eingang“, „Entwürfe“ oder „Gesendet“ markieren, erscheinen die Symbole  und  am unteren Bildschirmrand. Das Symbol  zeigt die Anzahl der geöffneten Mitteilungen an. Das Symbol  zeigt die Anzahl der ungeöffneten Mitteilungen an.

Optionsmenü

- Drücken Sie in „Eingang“, „Entwürfe“ oder „Gesendet“ auf die Taste .


Das Optionsmenü wird angezeigt. Das Menü hängt davon ab, ob die Mitteilungsliste im Ordner „Eingang“, „Entwürfe“ oder „Gesendet“ ist. Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n), wie in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.


- Weiterleiten:** Leitet die Mitteilung an Dritte weiter.
- Löschen:** Löscht eine Mitteilung (siehe Seite 42).
- Alles löschen:** Löscht alle Mitteilungen in der Liste (siehe Seite 42).
- Sortieren:** Sortiert Mitteilung in der Liste nach Datum, Name, Gelesen/Ungelesen, in auf- oder absteigender Reihenfolge.
Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um die jeweils gewünschte Option unter "Nach" bzw. "Reihenfolge" zu wählen und drücken Sie **Softkey 1**.
Öffnet den Schreibbildschirm, damit Sie eine Antwort an den Absender verfassen können.
- Antworten:**
- Bearbeiten:** Bearbeitet die Mitteilung.
- Senden:** Sendet die Mitteilung.
- Auf SIM kopier.:** Kopiert die Mitteilung auf die SIM-Karte.

Eingang	Nr.
Weiterleiten	1
Löschen	2
Alles löschen	3
Sortieren	4
Bearbeiten	5
Antworten	6
Auf SIM kopier.	7

Entwürfe	Nr.
Weiterleiten	1
Löschen	2
Alles löschen	3
Sortieren	4
Bearbeiten	5
Senden	6
Auf SIM kopier.	7

Gesendet	Nr.
Weiterleiten	1
Löschen	2
Alles löschen	3
Sortieren	4
Bearbeiten	5
Auf SIM kopier.	6

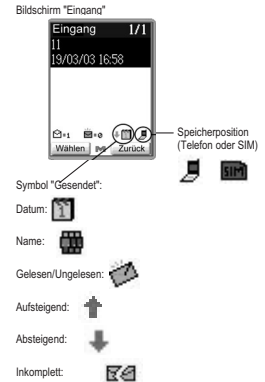

 Je nachdem, wo die Mitteilung gespeichert ist, ändert die Anzeige sich folgendermaßen:


Speicherposition

SIM: "Kopie an Tel."

Handy: "Auf SIM kopier."

Mitteilungen lesen

- Zur Ansicht eingegangener Mitteilungen drücken Sie auf dem Bildschirm „SMS“ die Taste **1**. Zur Ansicht von Entwürfen drücken Sie auf dem Bildschirm „SMS“ die Taste **2**. Zur Ansicht von gesendeten Mitteilungen drücken Sie auf dem Bildschirm „SMS“ die Taste **3**.
- Blättern Sie ggf. mit den Tasten ▲ und ▼ durch die Liste der Mitteilungen und drücken Sie anschließend **Softkey 1**, um die gewünschte Mitteilung zu lesen.
- Falls die Mitteilung zu lang ist, um auf einer Seite angezeigt zu werden, blättern Sie ggf. mit den Tasten ▲ und ▼ durch die Mitteilung.
- Drücken Sie von der Mitteilung aus die Taste **(MENU)**, um das Optionsmenü aufzurufen (siehe unten).
- Drücken Sie die Taste **CLR**, um zur Liste der Mitteilungen zurückzukehren oder drücken Sie **Softkey 1**, um die vorherige Mitteilung zu lesen bzw. **Softkey 2**, um die nächste Mitteilung zu lesen.


 Die ungelesene Mitteilung wird fett gedruckt angezeigt.


Optionsmenü


Zum Zugriff auf die in diesem Menü verfügbaren Funktionen drücken Sie **(MENU)**, während eine Mitteilung angezeigt wird. Das Menü hängt davon ab, ob die Mitteilungsliste im Ordner „Eingang“, „Entwürfe“ oder „Gesendet“ ist.

Eingang

- Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n), wie in der nebenstehenden Tabelle aufgeführt.

 Möchten Sie vom Mobilnetz eine Bestätigung über die Zustellung der Mitteilung erhalten, so muss die Option „Empfangsbestätigung“ vor Versenden der Mitteilung aktiviert sein (siehe Seite 43).

 Die Antwortfunktion benutzt die Telefonnummer der Person, die die Mitteilung gesendet hat.

 Sie können die Funktion „Objekt speichern“ nur dann benutzen, wenn die Mitteilung mindestens ein Objekt enthält.

Objekt speichern:

 Benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶, um die Telefonnummer oder URL in der Mitteilung zu markieren. Drücken Sie anschließend **(MENU)** und wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

- Telefonnummer: 1. Nummer wählen
2. Telefonbuch
3. SMS erstellen

URL: 1. Zur URL

Weiterleiten: Leitet die Mitteilung an Dritte weiter.

Löschen: Löscht die Mitteilung.

Kopieren: Hiermit können Sie die gewählte Textmitteilung in Ihren Telefonspeicher kopieren und sie anschließend wieder in einen Eingabebildschirm für Mitteilungen einfügen, wie nachfolgend beschrieben.
Siehe „Einfügen“ auf Seite 40.

- Drücken Sie **Softkey 1** („Aus“). Bringen Sie den Cursor mit den Tasten ▲▼◀ und ▶ an den Beginn des gewünschten Textes und drücken Sie **Softkey 1** („Ein“).
- Benutzen Sie die Tasten ▲▼◀ und ▶, um den gewünschten Text zu markieren und drücken Sie **Softkey 2**. Der Text wird gespeichert.
- Drücken Sie auf dem Eingabebildschirm für Mitteilungen die Taste **(MENU)** **5**, um das Optionsmenü zu öffnen. Drücken Sie anschließend **6**, um den Text einzufügen (siehe Seite 40). Der gewählte Text wird auf dem Eingabebildschirm für neue Mitteilungen eingefügt.

Bearbeiten: Bearbeitet die Mitteilung.

Telefonbuch: Fordert Sie dazu auf, die Telefonnummer des Absenders in Ihr Telefonbuch einzutragen.

Antworten: Öffnet den Schreibbildschirm, damit Sie eine Antwort an den Absender verfassen können.

Objekt speichern: Speicht das Objekt in der Mitteilung.
Folgende Objekte können gespeichert werden:
Ton, Bild, Animation.


Funktion - eingehend	Taste
Weiterleiten	1
Löschen	2
Kopieren	3
Bearbeiten	4
Telefonbuch	5
Antworten	6
Objekt speichern	7

Entwürfe

- Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n), wie in der nebenstehenden Tabelle aufgeführt.

Weiterleiten:	Leitet die Mitteilung an Dritte weiter.
Löschen:	Löscht die Mitteilung .
Kopieren:	Hiermit können Sie die gewählte Textmitteilung in Ihren Telefonspeicher kopieren und sie anschließend wieder in einen Eingabebildschirm für Mitteilungen einfügen. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter „Kopieren“ im Abschnitt „Eingang“ auf Seite 39.
Bearbeiten:	Bearbeitet die gesendete Mitteilung.
Senden:	Sendet oder speichert die Mitteilung.
Objekt speichern:	Speicht das Objekt in der Mitteilung. Folgende Objekte können gespeichert werden: Ton, Bild, Animation.

Funktion - Entwürfe	Taste
Weiterleiten	1
Löschen	2
Kopieren	3
Bearbeiten	4
Senden	5
Objekt speichern	6


 Sie können die Funktion „Objekt speichern“ nur dann benutzen, wenn die Mitteilung mindestens ein Objekt enthält.

Gesendete Mitteilungen

- Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n), wie in der nebenstehenden Tabelle aufgeführt.

Weiterleiten:	Leitet die Mitteilung an Dritte weiter.
Löschen:	Löscht die Mitteilung .
Kopieren:	Hiermit können Sie die gewählte Textmitteilung in Ihren Telefonspeicher kopieren und sie anschließend wieder in einen Eingabebildschirm für Mitteilungen einfügen. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter „Kopieren“ im Abschnitt „Eingang“ auf Seite 39.
Bearbeiten:	Bearbeitet die gesendete Mitteilung.
Objekt speichern:	Speicht das Objekt in der Mitteilung. Folgende Objekte können gespeichert werden: Ton, Bild, Animation.

Funktion - gesendete	Taste
Weiterleiten	1
Löschen	2
Kopieren	3
Bearbeiten	4
Objekt speichern	5

 Sie können die Funktion „Objekt speichern“ nur dann benutzen, wenn die Mitteilung mindestens ein Objekt enthält.

Eine Kurzmitteilung (SMS) verfassen

Zum Verfassen einer SMS verwenden Sie wie folgt:

- Drücken Sie im Standby-Modus (MENU) **3, 1** und **4**. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für neue Mitteilungen.
- Geben Sie Ihre Mitteilung so ein, wie es auf Seite 33 bis Seite 34 beschrieben wird.
- Wenn Sie beim Verfassen der Mitteilung auf (MENU) drücken, wird das Menü „Bearbeiten“ angezeigt.
Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n), wie in der nebenstehenden Tabelle aufgeführt.

T9:	T9 Texteingabe
ABC:	normale Texteingabe
123:	numerische Eingabe
Objekt einfügen:	fügt ein Objekt ein
Optionen:	öffnet das Optionsmenü.

Bearbeiten	Taste
T9	1
ABC	2
123	3
Objekt einfügen	4
Optionen	5

Funktionen des Optionsmenüs

Textfarbe	Wählt die Farbe des Textes und des Hintergrundes. Benutzen Sie die Tasten ◀ ▶ ▲ und ▼ zur Auswahl der Farben und drücken Sie anschließend Softkey 1 . Daraufhin erscheint ein ✓ über dem gewünschten Symbol.
Textformat	Zur Auswahl der Schriftgröße (Normal, Groß oder Klein) und der Schriftart (Fett, Kursiv, Unterstrichen oder Durchgestrichen). Benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶, um die Schriftgröße zu wählen. Markieren Sie die gewünschte Schriftart mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann Softkey 1 .
Textausrichtung	Stellt die Ausrichtung des Textes ein (Links, Zentriert oder Rechts). Markieren Sie die gewünschte Textausrichtung mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann Softkey 1 .
Markiermodus:	Aktiviert den Markiermodus. Platzieren Sie den Cursor am Anfang oder Ende des Textes und benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶, um den Text zu markieren. Durch Drücken von Softkey 1 im Markiermodus schalten Sie zwischen Ein und Aus um. Drücken Sie CLR , um zum normalen Modus zurückzukehren.
Einstellung:	Stellt den Schreibmodus (Einfügen oder Überschreiben) und den Löschmodus (Rücktaste oder Löschen) ein. Markieren Sie den gewünschten Modus mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann Softkey 1 .
Einfügen:	Fügt den Text ein, der in den Speicher kopiert wurde. Siehe "Kopieren" auf Seite 39.

Bearbeiten	Taste
Textfarbe	1
Textformat	2
Textausrichtung	3
Markiermodus	4
Einstellungen	5
Einfügen	6

Wenn Sie sich im ABC-Modus (normale Texteingabe) befinden, wird jedes eingegebene Wort, das nicht im T9 Wörterbuch enthalten ist, automatisch hinzugefügt.



Wenn Sie „Textfarbe“, „Textformat“, „Textausrichtung“ oder „Objekt einfügen“ wählen, erscheint in der Anzeige „EMS“ statt „SMS“.

Wenn Sie einen anderen Bildschirm anzeigen oder einen Anruf erhalten, während Sie eine Mitteilung mit mehr als 1 Zeichen bearbeiten, so wird die Mitteilung automatisch als Entwurf gespeichert (siehe Seite 37).

- Wenn Sie Ihre Mitteilung verfasst haben, drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie den Empfänger der Mitteilung eingeben können.
- Drücken Sie **1**, um die Liste „Wahlwiederhol.“ zu öffnen, **2** um eine Nummer aus dem Telefonbuch zu wählen oder **3**, um die Nummer des Empfängers manuell einzugeben.
- Wenn Sie die Nummer, an die Sie Ihre Mitteilung senden möchten, ausgewählt oder eingegeben haben, drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint das Menü „Senden/Speichern“.
- Drücken Sie **1**, um die Mitteilung zu senden oder **2**, um die Mitteilung zu speichern.
- Während eine Mitteilung verschickt wird, erscheinen in der Anzeige ein Name, eine Rufnummer und ein CLI-Bild (sofern ein Name und ein CLI-Bild zusammen mit der Nummer in Ihrem Telefonspeicher gespeichert wurden). Sind kein Name oder CLI-Bild zusammen mit der Rufnummer, an die Sie die Mitteilung schicken, gespeichert worden, so werden die Rufnummer und ein grafisches Symbol angezeigt, bis der Versand abgeschlossen ist und eine entsprechende Bestätigungsmeldung angezeigt wird.

- Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie eine Mitteilung verfassen, wird die Mitteilung automatisch gespeichert, damit Sie diese später fertigstellen können.
- Wenn Ihre SIM-Karte nicht mehr genügend Kapazität hat, um die Mitteilung zu speichern, kann die Mitteilung nicht gespeichert werden.

Eine Mitteilung löschen

Zum Löschen einer oder aller Mitteilungen in der Liste verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU) 3** und **1**.
- Drücken Sie **1**, um die Liste eingegangener Mitteilungen anzuzeigen, **2** für die Liste der Entwürfe oder **3** für die Liste gesendeter Mitteilungen. Daraufhin erscheint die ausgewählte Liste.
- Markieren Sie die gewünschte Mitteilung mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **(MENU)**.
- Drücken Sie **2**, um zum Bestätigungsbildschirm „Löschen“ zu gehen und anschließend **Softkey 1**. Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, drücken Sie **Softkey 2**.
- Wenn Sie alle Mitteilungen in der Liste löschen möchten, drücken Sie **3**, um den Bestätigungsbildschirm für den Löschvorgang aufzurufen. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**.

Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, drücken Sie **Softkey 2**.

Wenn Sie eine Mitteilung beim Lesen löschen möchten, verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU) 3** und **1**.
- Drücken Sie **1**, um die Liste eingegangener Mitteilungen anzuzeigen, **2** für die Liste der Entwürfe oder **3** für die Liste gesendeter Mitteilungen. Daraufhin erscheint die ausgewählte Liste.
- Markieren Sie die gewünschte Mitteilung mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**.
- Drücken Sie die Taste **(MENU)**. Drücken Sie **2**, um zum Bestätigungsbildschirm „Löschen“ zu gehen und anschließend **Softkey 1**.

Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, drücken Sie **Softkey 2**.

Status

Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **Ⓜ** **3** und **1** und anschließend **5**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Status“.

Sie können den Status Ihrer Mitteilungen auf folgende Aspekte überprüfen:

- Insgesamt
- Komplett
- Inkomplett
- SMS auf SIM (SIM-abhängig)
- Frei auf SIM (SIM-abhängig)
- SMS auf Handy
- Frei auf Handy

Mitteilungen - Einstellungen

Drücken Sie im Standby-Modus **Ⓜ** **3, 1** und **6**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Einstellungen“.

SMS-Center

Drücken Sie **1** und geben Sie die entsprechende Rufnummer ein oder ändern Sie die vorhandene Nummern. Drücken Sie zum Abschluss **Softkey 1**.

Optionen

Drücken Sie **2**, um das Optionsmenü anzuzeigen.

Drücken Sie vom Optionsmenü aus **1**, um die Empfangsbestätigung einzustellen. Benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼**, um „An“ oder „Aus“ zu wählen und drücken Sie **Softkey 1**. Drücken Sie zum Abschluss **Softkey 2**.

Drücken Sie vom Optionsmenü aus **2**, um die Gültigkeit (gültiger Zeitraum) einzustellen. Benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼**, um den Zeitraum (12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat oder Maximale Zeit) festzulegen, und drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Drücken Sie zum Abschluss **Softkey 2**.

Max. verbund. Mitteilungen

Drücken Sie **3** und geben Sie die Anzahl der maximal miteinander verbundenen Mitteilungen ein. Drücken Sie zum Abschluss **Softkey 1**.

Filteroptionen

Drücken Sie **4**. Der Bildschirm "Filteroptionen" wird angezeigt. Mit dieser Option kann der Benutzer Mitteilungen in den Ordnern Eingang, Entwürfe und Gesendet nach ir Speicherpositionen filtern. Benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼**, um „SIM“, „Telefon“, „Beide“, „Komplett“ und „Inkomplett“ zu wählen und drücken Sie **Softkey 1**. Drücken Sie zum Abschluss **Softkey 2**.

SMS/EMS-Einstellungen	Taste
SMS-Center	1
Optionen	2
Max. verbund.	3
Filteroptionen	4

Wenn diese Option auf „Ein“ gestellt ist, wird das Netzwerk aufgefordert, den Status aller abgehenden SMS an das Telefon zu schicken.

Mit dieser Option stellen Sie den Zeitraum ein, für den die Mitteilungen im Netzwerk gespeichert werden.

Der Wertebereich für Einstellungen liegt bei 1 bis 10.

SIM: Zeigt nur Mitteilungen an, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Telefon: Zeigt nur Mitteilungen an, die im Telefon gespeichert sind.

Beide: Zeigt alle Mitteilungen an, die auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeichert sind.

Komplett: Zeigt die Mitteilungen an, die Sie erfolgreich lesen können.

Inkomplett: Zeigt die Mitteilungen an, die Sie nicht erfolgreich lesen können.

Mailboxnummer

Zum Einrichten der Mailboxnummer verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 3, 2** und 1. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Mailboxnummer“
- Geben Sie die entsprechende Rufnummer ein oder ändern Sie die vorhandene Nummer und drücken Sie **Softkey 1**.

Mailbox-Symbol löschen

Falls Ihr Netzbetreiber nach Abhören aller Sprachnachrichten das Mailbox-Symbol nicht automatisch ausblendet, verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 3, 2** und 2, um Ihr Mailbox-Symbol manuell auszublenden.

CB-Meldungen

Diese Mitteilungen (z.B. Wetterberichte, Nachrichten) werden vom Netzwerk an alle Handy in einem bestimmten Bereich gesendet. Dieser Dienst ist netzwerkabhängig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

CB-Meldungen lesen

- Drücken Sie **(MENU) 3, 3** und 1. Daraufhin erscheint der Mitteilungsbildschirm.
- Blättern Sie mit den Tasten **▲** und **▼** durch die Meldung.
- Drücken Sie **Softkey 1**, nachdem Sie die Mitteilung gelesen haben. Daraufhin erscheint wieder der Bildschirm „CB-Meldung“.

CB-Filter

Der Mitteilungsfiler bietet die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

- Alle (empfängt alle CB-Meldungen)
- Keine (empfängt keine CB-Meldungen)
- Liste (empfängt nur Arten von CB-Meldungen, die in der Liste aufgeführt sind)

Zum Einstellen des Filters verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 3, 3** und 2. Daraufhin erscheint das Menü „Filter“.
- Drücken Sie 1, um alle CB-Meldungen zu empfangen, 2 um keine zu empfangen oder 3, um die Filterliste zu verwalten bzw. den CB-Kanal zu wechseln (siehe unten).
- Nachdem Sie Ihre Auswahl vorgenommen (ung ggf. die Filterliste geändert) haben, erscheint über dem Symbol der ausgewählten Option ein ✓.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Hauptmenü für CB-Meldungen zurückzukehren.

CB-Filterliste

Zum Hinzufügen oder Bearbeiten der CB-Kanäle der Filterliste verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 3, 3, 2** und 3. Die CB-Filterliste wird angezeigt. Enthält die Liste keine CB-Kennung, so werden Sie dazu aufgefordert, eine hinzuzufügen (wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter). Drücken Sie **Softkey 1** und 1, geben Sie die CB-Kennung ein und drücken Sie **Softkey 1** erneut.



Die Funktion zum Löschen des Mailbox-Symbols ist netzwerkabhängig.



Die Standardeinstellung ist „Alle“.



Nähere Informationen über die Codes für CB-Meldungen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.



Wenn die Liste nach Löschen eines Codes keine weiteren Codes enthält, so werden Sie aufgefordert, einen anderen Code einzugeben.

- Drücken Sie bei angezeigter Filterliste entweder **Softkey 2**, um den Listeninhalt zu akzeptieren und zum Hauptmenü zurückzukehren oder markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ eine CB-Kennung und drücken Sie **Softkey 1** und 2, um die markierte CB-Kennung zu löschen.

CB-Sprachen

Zum Einstellen der gewünschten Sprache Ihrer CB-Meldungen verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 3, 3** und 3. Die Listennummer der gewählten CB-Sprache wird grün angezeigt.
- Markieren Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**.
- Drücken Sie **Softkey 2**. Daraufhin erscheint das Hauptmenü „CB-Meldung“.

Mailbox

Ihr Handy unterstützt die Anrufbeantworter-Funktion, d.h. eingehende Anrufe können an die Mailbox umgeleitet werden, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

Bei einem eingehenden Anruf wird durch Ihre aktuellen Einstellungen für die Rufumleitung festgelegt, ob der Anruf zu Ihrer Mailbox umgeleitet wird oder nicht. Ist die Mailbox aktiviert, so sendet das Mobilnetz Ihnen ein Signal, das Sie über neue Sprachnachrichten informiert. Sie können dann Ihr Mailbox-Center anrufen und Ihre Mitteilung(en) abhören.

Eingehende Anrufe zur Mailbox umleiten

Leiten Sie Ihre Anrufe wie gewohnt um (siehe Seite 15), geben Sie aber als Rufnummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, die Rufnummer Ihrer Mailbox an.

Mailboxnummer(n) speichern/ändern

Bevor Sie die Menüoption zum Abrufen Ihrer Mailbox benutzen können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mailbox eingeben (siehe Seite 44).

 **Die o.g. Option ist von Ihrer SIM-Karte abhängig.**


Sprachmail abrufen

Zum Abrufen Ihrer Sprachmail verfahren Sie wie folgt:


- Drücken Sie **(MENU) 3** und 3. Drücken Sie 4, um eine Verbindung mit dem Mailbox-Center auf Leitung 1 herzustellen oder 5, um mit Ihrem Mailbox-Center auf Leitung 2 verbunden zu werden (ALS aktiv).


Zugriff auf die Mailbox per Kurzwahl

- Drücken und halten Sie die Taste 1, um Ihre Sprachmail abzurufen (dies ist in einem GSM-Netz nur dann möglich, wenn Sie in Mailbox 1 eine Nummer gespeichert haben -siehe Seite 44).

 **Die Anzahl der der CB-Sprachen, die Sie gleichzeitig auswählen können, hängt von Ihrer SIM-Karte ab. Werden mehr CB-Sprachen als zulässig ausgewählt und wird versucht, diese einzustellen, so erscheint eine Warnmeldung.**

 **Die Mailbox-Funktion ist netzwerkabhängig.**

 **Für Informationen über Ihre Mailboxnummer und andere, zu dieser Funktion gehörenden Optionen wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.**

 **Sie können Ihre Mailboxnummer auch unter einem Namen in Ihrem Telefonbuch speichern. Das bedeutet, dass beim Abruf Ihrer Mailbox der gespeicherte Name auf dem Display Ihres Handys angezeigt wird.**

Währung

Mit dieser Funktion können Sie eine Geldsumme von einer Währung in den äquivalenten Betrag einer anderen Währung aus 25 Ländern oder Regionen umrechnen.

Zum Umrechnen einer Währung verfahren Sie wie folgt:

➤ Drücken Sie **(MENU) #** und **2**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Währung“.

➤ Drücken Sie die Taste **▼**. Der Code der Quellwährung wird markiert.

Zum Ändern der Quellwährung blättern Sie mit den Tasten **◀** und **▶** durch die Währungs-codes oder drücken Sie **(MENU)** und **1**, um die Bibliothek aufzurufen, die die Währungs-codes enthält. Markieren Sie anschließend mit den Tasten **▲** und **▼** die gewünschte Währung und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint ein **✓** über der gewählten Währung.

➤ Drücken Sie die Taste **▼**. Der Code der Zielwährung wird markiert.

Zum Ändern der Zielwährung blättern Sie mit den Tasten **◀** und **▶** durch die Währungs-codes oder drücken Sie **(MENU)** und **1**, um die Bibliothek aufzurufen, die die Währungs-codes enthält. Markieren Sie anschließend mit den Tasten **▲** und **▼** die gewünschte Währung und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint ein **✓** über der gewählten Währung.

➤ Drücken Sie die Taste **▼**. Der Wechselkurs wird markiert. Geben Sie den aktuellen Wechselkurs ein.

Zum Ändern des Wechselkurses gehen Sie wie folgt vor: Löschen Sie die entsprechenden Zahlen mit der **CLR**-Taste und geben Sie die Zahlen für den gewünschten Wechselkurs unter Verwendung der Tastatur ein (die Dezimalstelle erhalten Sie durch Drücken der Taste **(MENU)**). Möchten Sie den Wechselkurs löschen, um ihn komplett neu einzugeben, so drücken Sie **Softkey 2**.

➤ Drücken Sie die Taste **▼**. Das Feld „Geld“ wird markiert.

➤ Tragen Sie den umzurechnenden Betrag über die Tastatur ein (die Dezimalstelle erhalten Sie durch Drücken der Taste **(MENU)**) und drücken Sie **Softkey 1**. Das Ergebnis der Umrechnung wird im Feld „Ergebnis“ angezeigt und die aktuellen Einstellungen werden gespeichert.

Sollte Ihnen bei der Eingabe des Betrags ein Fehler unterlaufen, so können Sie die einzelnen Zahlen mit der Taste **CLR** löschen oder durch Drücken von **Softkey 2** den gesamten Betrag löschen und von vorne beginnen.

➤ Zur Umrechnung eines anderen Betrags mit den selben Einstellungen geben Sie den neuen Betrag ein und drücken Sie **Softkey 1**.

Um noch einmal mit unterschiedlichen Einstellungen zu beginnen, drücken Sie die Taste **▼**.

Zum Zurückstellen aller Währungen auf ihre ursprünglichen Werte drücken Sie **(MENU)** und **2**.

Wenn Sie die Währungsumrechnung beenden möchten, drücken Sie **⏏**. Daraufhin erscheint der Standby- Bildschirm.

In den Kalender können Sie Termine und Alarmfunktionen für bestimmte Zeiten und Daten eintragen.

Ein Ereignis in den Kalender eintragen

- Drücken Sie **(MENU)** **#** und **3**. Der Kalender wird entweder als Wochen- oder Monatskalender angezeigt (je nachdem, wie der Kalender bei der letzten Benutzung eingestellt war). Das aktuelle Datum ist markiert.
- Drücken Sie **Softkey 1**. Die Eintragsliste für den Tag wird angezeigt (falls vorhanden).
- Drücken Sie **(MENU)** und **2**, um den Bildschirm „Hinzufügen“ anzuzeigen.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um das Ereignisdatum einzustellen. Geben Sie über die Tastatur das Jahr für den Kalendereintrag ein (falls erforderlich) und drücken Sie anschließend die Taste **▼**, um in das Feld „Monat“ zu gelangen.
- Geben Sie über die Tastatur den Monat für den Kalendereintrag ein (falls erforderlich) und drücken Sie anschließend die Taste **▼**, um in das Feld „Tag“ zu gelangen.
- Geben Sie über die Tastatur den Monat für den Kalendereintrag ein (falls erforderlich) und drücken Sie anschließend die Taste **▼**, um in das Feld „Tag“ zu gelangen.
- Geben Sie die Ereigniszeit ein und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin wird der Bildschirm „Kalendereintrag“ wieder angezeigt.
- Markieren Sie mit der Taste **▼** das Feld „Beschreibung“ und drücken Sie **Softkey 2**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Eintrag hinzufügen“.
- Geben Sie unter Verwendung des normalen Texteingabeverfahrens (siehe Seite 33) eine Beschreibung des Eintrags ein und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint wieder der Bildschirm „Kalendereintrag“. Sind alle gewünschten Informationen in den Kalender eingetragen, so drücken Sie **Softkey 1**. Treten keine Terminüberschneidungen im Kalender auf, so wird wieder der Bildschirm mit der Eintragsliste angezeigt.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Wochen- oder Monatskalender zurückzukehren oder drücken Sie kurz **Ⓢ**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Anzeige der Kalendereinträge

- Drücken Sie **(MENU)** **#** und **3**. Der Kalender wird entweder als Wochen- oder Monatskalender angezeigt (je nachdem, wie der Kalender bei der letzten Benutzung eingestellt war). Das aktuelle Datum ist markiert.
- Benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼**s, um ggf. die letzte oder nächste Woche/Monat anzuzeigen bzw. die Tasten **◀** und **▶**, um den letzten/nächsten Tag anzuzeigen, bis das gewünschte Datum markiert ist.
- Drücken Sie **Softkey 1**. Die Eintragsliste für den markierten Tag wird angezeigt (falls vorhanden). Markieren Sie den gewünschten Kalendereintrag mit den Tasten **▲** oder **▼**s und drücken Sie dann **Softkey 1**. Das ausgewählte Ereignis wird angezeigt.
Zum Ändern des angezeigten Eintrags drücken Sie **Softkey 1**.
Zum Löschen des angezeigten Eintrags drücken Sie **CLR**. Daraufhin erscheint der Bestätigungsbildschirm für den Löschvorgang. Drücken Sie **Softkey 1** zum Löschen des Eintrags oder **Softkey 2**, um zur Eintragsliste zurückzukehren.
Zur Anzeige des Optionsmenüs für den Kalender drücken Sie **(MENU)** (siehe Seite 48).
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Wochen- oder Monatskalender zurückzukehren oder drücken Sie kurz **Ⓢ**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

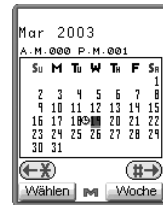


Abb. 1

P Zur Eingabe der Uhrzeit von Kalendereinträgen ist nur das 24-h-Format zulässig.

P Ist bereits ein identischer Kalendereintrag gespeichert, so werden Sie darüber informiert und es erscheint wieder der Bildschirm zu Eingabe von Uhrzeit und Datum.

Optionsmenü "Kalender"

Das Optionsmenü für den Kalender gestattet Ihnen wie folgt, Kalendereinträge hinzuzufügen, zu ändern, kopieren, löschen und ihren Status anzuzeigen:

- Drücken Sie **(MENU)** # und **3**. Der Kalender wird entweder als Wochen- oder Monatskalender angezeigt (je nachdem, wie der Kalender bei der letzten Benutzung eingestellt war). Das aktuelle Datum ist markiert.
- Benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼**, um ggf. die letzte oder nächste Woche/Monat anzuzeigen bzw. die Tasten **◀** und **▶**, um den letzten/nächsten Tag anzuzeigen, bis das gewünschte Datum markiert ist. Drücken Sie zum Abschluss **Softkey 1**. Die Eintragsliste für den Tag wird angezeigt (falls vorhanden).
- Markieren Sie den gewünschten Kalendereintrag mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **(MENU)**. Daraufhin wird das Optionsmenü für den Kalender angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe nebenstehende Tabelle) oder markieren Sie die gewünschte Option mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1**.

Heute

Wird diese Option bei angezeigtem Kalender ausgewählt, so wird wieder das aktuelle Datum im Wochen- oder Monatskalender aufgerufen. Wird diese Option ausgewählt, während die Eintragsliste eines bestimmten Tages angezeigt wird, so erscheint in der Anzeige der erste Eintrag des aktuellen Tages.

Hinzufügen

Diese Option gestattet das Hinzufügen eines Kalendereintrags auf der Grundlage des Eintrags, der beim Öffnen des Optionsmenüs ggf. markiert war (siehe vierter Schritt unter „Ein Ereignis in den Kalender eintragen“ auf Seite 47).

Ändern

Diese Option gestattet das Ändern des Kalendereintrags, der beim Öffnen des Optionsmenüs ggf. markiert war (siehe vierter Schritt unter „Ein Ereignis in den Kalender eintragen“ auf Seite 47).

Löschen

Durch Auswahl dieser Option wird der Kalendereintrag, der beim Öffnen des Optionsmenüs ggf. markiert war, gelöscht.

Alle löschen

Nach Auswahl dieser Option erscheint ein Bildschirm mit einer Warnmeldung, der Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs auffordert. Drücken Sie **Softkey 1**, um alle Kalendereinträge zu löschen und zur Wochen- oder Monatsansicht der Kalendereinträge zurückzukehren.

Status

Diese Option gibt an, wie viele Einträge im Kalender enthalten sind. Sie zeigt ebenfalls an, wie viele weitere Einträge noch erstellt werden können.

Heute löschen

Diese Option gestattet das Löschen aller Kalendereinträge für den gewählten Tag. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung des Löschvorgangs. Die Wochen- oder Monatsansicht wird angezeigt.

Vortage löschen

Diese Option gestattet das Löschen aller Kalendereinträge vor dem Tag, der beim Öffnen des Optionsmenüs markiert war bzw. vor dem aktuellen Tag, falls das Optionsmenü von der Wochen- oder Monatsansicht aus gewählt wurde. Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung des Löschvorgangs.

Die Wochen-/Monatsansicht wird angezeigt.

Option	Nr.
Heute	1
Hinzufügen	2
Ändern	3
Löschen	4
Alle löschen	5
Status	6
Heute löschen	7
Vortage löschen	8
Kopieren	9

Kopieren

Mit dieser Option können Sie den Inhalt eines Kalendereintrags kopieren. Der Bildschirm zur Eingabe von Zeit und Datum wird angezeigt. Gehen Sie vor, wie ab Schritt 5 unter „Ein Ereignis in einen Kalender eintragen“ auf Seite 47 beschrieben. Alle anderen Details des Kalendereintrags können ebenfalls geändert werden.

- Drücken Sie **CLR** oder **Softkey 2**, um zum Wochen- oder Monatskalender zurückzukehren oder drücken Sie kurz ⏏ , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

ToDo-Liste

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 100 Aufgaben einrichten, die bis zu einem bestimmten Datum zu erledigen sind. Es ist möglich, alle Aufgaben oder nur die zu erledigenden bzw. die unerledigten anzuzeigen. Jede Aufgabe wird durch eine Beschreibung (bis zu 32 Zeichen) und ihr Start-/Fälligkeitsdatum identifiziert.

Eine neue Aufgabe erstellen

- Drücken Sie **(MENU)** \neq und **4**. Die Liste der gespeicherten Aufgaben (falls vorhanden) wird angezeigt.
- Werden keine Aufgaben aufgelistet, so drücken Sie **Softkey 1**. Der Eingabebildschirm „Aufgaben ändern“ erscheint und zeigt das Startdatum (das aktuelle Datum – markiert), das Fälligkeitsdatum (das aktuelle Datum) und den Status (Unerledigt).
- Wünschen Sie ein anderes Startdatum als das aktuelle Datum, so drücken Sie **Softkey 2**. Daraufhin wird der Bildschirm „Datum“ angezeigt. Geben Sie das gewünschte Jahr, den Monat und den Tag ein. Wenn ein Feld richtig ausgefüllt ist, drücken Sie die Taste \blacktriangledown , um in das nächste Feld zu gelangen.


Nach Eingabe des Startdatums drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint wieder der Bildschirm „Aufgaben ändern“.

- Markieren Sie mit der Taste \blacktriangledown das Fälligkeitsdatum.
- Möchten Sie das aktuelle Datum als Fälligkeitsdatum beibehalten, so drücken Sie die Taste \blacktriangledown . Dieses Datum wird gespeichert und das Feld „Status“ wird markiert.

Wünschen Sie ein anderes Fälligkeitsdatum als das aktuelle Datum, so drücken Sie **Softkey 2**. Daraufhin wird der Bildschirm „Datum“ angezeigt. Geben Sie das gewünschte Jahr, den Monat und den Tag ein. Wenn ein Feld richtig ausgefüllt ist, drücken Sie die Taste \blacktriangledown , um in das nächste Feld zu gelangen.

Nach Eingabe des Fälligkeitsdatums drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint wieder der Bildschirm „Aufgaben ändern“.

- Markieren Sie das Feld „Erledigt/Unerledigt“ mit der Taste \blacktriangledown und drücken Sie **Softkey 2** nur, wenn Sie den aktuellen Status ändern möchten.
- Drücken Sie die Taste \blacktriangledown und anschließend **Softkey 2**, um den Bildschirm „Aufgabentext“ anzuzeigen. Tragen Sie unter Verwendung der normalen Texteingabemethoden (für Informationen über die Texteingabe siehe Seite 33) eine Beschreibung der Aufgabe mit maximal 32 Zeichen ein. Wenn Sie den gewünschten Text eingegeben haben, drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Aufgabe ändern“ bzw. „ToDo“. Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Menü „Zubehör“ zurückzukehren oder drücken Sie kurz ⏏ , um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

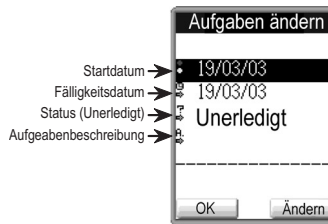

- Sind keine Aufgaben in der Liste gespeichert, so werden Sie dazu aufgefordert, eine zu erstellen.
- Die Art der Aufgabe, die in der Liste angezeigt wird, ist von der Einstellung im Anzeigefilter abhängig (siehe Seite 51).
- Bei Eingabe eines ungültigen Datums erscheint eine Fehlermeldung. Anschließend wird wieder der vorige Bildschirm zur Eingabe eines Datums angezeigt.

Details der Aufgaben anzeigen

- Drücken Sie **(MENU) #** und **4**. Die Liste der gespeicherten Aufgaben wird angezeigt.
- Markieren Sie die gewünschte Aufgabe mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Das Startdatum, Fälligkeitsdatum, der Status (Erledigt oder Unerledigt) und die Beschreibung der gewählten Aufgabe werden angezeigt.
Zur Anzeige der vorigen oder nächsten Aufgabe in der Liste drücken Sie die Taste **▲** bzw. **▼** s.
Zum Ändern der derzeit angezeigten Aufgabe drücken Sie **Softkey 1**.
Zum Löschen der derzeit angezeigten Aufgabe drücken Sie **CLR**.
Zur Anzeige des Optionsmenüs drücken Sie **(MENU)** (Informationen über das Optionsmenü finden Sie im Anschluss).
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Aufgabenliste „ToDo“ zurückzukehren oder drücken Sie kurz **⏏**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Optionsmenü Aufgabenliste

Mit dem Optionsmenü der Aufgabenliste können Sie einzelne Aufgaben hinzufügen, ändern, löschen, alle Aufgaben löschen, den Status aller Aufgaben anzeigen bzw. ändern, erledigte Aufgaben löschen und Aufgaben gefiltert anzeigen. Das Optionsmenü wird wie folgt verwendet:

- Drücken Sie **(MENU) #** und **4**. Markieren Sie die gewünschte Aufgabe mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **(MENU)**. Daraufhin wird das Optionsmenü für die Aufgabenliste angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe nebenstehende Tabelle) oder markieren Sie eine Option mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1**.

Hinzufügen

Mit dieser Option können Sie eine Aufgabe hinzufügen, auf der Grundlage der Aufgabe, die beim Öffnen des Optionsmenüs markiert war (siehe zweiter Schritt unter „Eine neue Aufgabe erstellen“ auf Seite 49).

Ändern

Mit dieser Option können Sie die Aufgabe ändern, die beim Öffnen des Optionsmenüs markiert war (siehe zweiter Schritt unter „Eine neue Aufgabe erstellen“ auf Seite 49).

Löschen

Durch Auswahl dieser Option wird die Aufgabe, die beim Öffnen des Optionsmenüs markiert war, gelöscht.

Alle löschen

Nach Auswahl dieser Option erscheint ein Bildschirm mit einer Warnmeldung, der Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs auffordert. Drücken Sie **Softkey 1**, um alle Aufgaben zu löschen und zum Menü „Zubehör“ zurückzukehren.

Status

Diese Option zeigt die aktuelle Anzahl der unerledigten und erledigten Aufgaben an, und wie viel Aufgaben noch erstellt werden können.

Erledigt

Diese Option ändert den Status der ausgewählten Aufgabe von „Erledigt“ zu „Unerledigt“ oder umgekehrt.

Option	Nr.
Hinzufügen	1
Ändern	2
Löschen	3
Alle löschen	4
Status	5
Erledigt	6
Erledigt löschen	7
Anzeigefilter	8



Wenn Sie die Option „Löschen“ wählen, wird die markierte Aufgabe sofort gelöscht. Es erscheint vorher keine Warnung.

Erlidigt löschen

Nach Auswahl dieser Option wird die Bestätigung zum Löschen aller erledigten Aufgaben gefordert. Drücken Sie **Softkey 1**, um alle erledigten Aufgaben zu löschen oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen. Unabhängig davon, welche Option gewählt wird, wird die Aufgabenliste wieder angezeigt.

Anzeigefilter

Mit dieser Option können Sie auswählen, welche Art von Aufgabe in der Aufgabenliste angezeigt wird. Drücken Sie die entsprechende Taste für den gewünschten Anzeigefilter (siehe nebenstehende Tabelle) oder markieren Sie eine Option mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1**.

Sind nach der Auswahl des Filters keine passenden Aufgaben eingetragen, so wird die Aufgabenliste wieder angezeigt.

- Drücken Sie **Softkey 2**, um zur Aufgabenliste zurückzukehren oder drücken Sie kurz **⏏**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Option	Nr.
Unerledigt	1
Erlidigt	2
Alle	3

Taschenrechner

Mit dem Taschenrechner können Sie Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Inversion, Quadratwurzeln, Negation und Prozentrechnungen ausführen. Außerdem besitzt der Rechner eine Speicherfunktion, mit der Sie Nummern hinzufügen oder im Speicher ablegen können. Ihr Taschenrechner folgt den Regeln der mathematischen Vorrangigkeit, d.h. Multiplikation und Division werden vor Addition und Subtraktion durchgeführt.

- Drücken Sie **(MENU)** **#** und **1**. Daraufhin erscheint der Taschenrechner auf dem Bildschirm.
- Die Rechnerfunktionen der einzelnen Tasten entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Tabelle.
- So berechnen Sie z.B. $12 + 3 \times 5$:

Drücken Sie **1**, **2** und die Taste **▶**, gefolgt von **3** und der Taste **▲**; dann **5** und **↶**. Die Antwort „27“ wird angezeigt.

Sie können die Prozentfunktion benutzen, um einen Betrag von einer Zahl abzuziehen oder zu addieren.

- Wenn Sie herausfinden möchten, wieviel eine Ware von 12,50 EUR kostet, die einer MwSt. von 6% unterliegt:

Drücken Sie **1**, **2**, **#**, **5** und die Taste **▶**, dann **6** und **↶**. Die Antwort „13,25“ wird angezeigt.

Es ist möglich, Zahlen zum Speicher hinzuzufügen oder dort zu speichern und abzurufen.

- Beim erstmaligen Drücken von **Softkey 2** wird die Zahl auf dem Bildschirm zum Speicher hinzugefügt. Beim zweiten Drücken von **Softkey 2** wird die Zahl im Speicher mit der angezeigten Zahl überschrieben.
- Durch Drücken von **Softkey 1** können Sie die Nummer aus dem Speicher abrufen. Beim zweiten Drücken von **Softkey 1** wird der Speicher gelöscht.

Durch kurzes Drücken der Taste **CLR** löschen Sie die Ziffer ganz rechts. Möchten Sie alles löschen, so halten Sie die Taste **CLR** gedrückt.

Durch „Alles löschen“ wird nur die Anzeige gelöscht, nicht der Speicher.

Taste	Rechnerfunktion
▶	Addition (+)
◀	Subtraktion (-)
▲	Multiplikation (x)
▼	Division (+)
Softkey 1	Speicher aufrufen (2) Speicher stornieren
(MENU)	Inversion
Softkey 2	Zum Speicher hinzufügen (2) Speichern
√	Quadratwurzel (√)
%	Prozent (%)
=	Gleich (=)
CLR	Zahl löschen (gehalten) Alles löschen
⏏	Rechner beenden
±	Sig. Inversion (±)
#	Dezimalstelle

P Im Rechnerdisplay können bis zu 9 Ziffern angezeigt werden.

Spiele

Ihr Telefon enthält die folgenden 5 Spiele, die Sie spielen können:

- Puzzle
- UFO
- Poker
- Juwelendieb
- Paketband

Puzzle

Spielkonzept

Normalerweise hat ein 15-teiliges Puzzle 15 Spielteile und 1 Leerstelle. Sie können jedes Teil an diese Leerstelle verschieben, um das Bild zu vervollständigen. Aber in diesem Puzzle können Sie jedes Teil über den Bildschirm schieben. Sofern Sie ein Teil so verschieben, dass es sich außerhalb des Bildschirms befindet, erscheint dieses Teil auf der gegenüberliegenden Seite des Bildschirms. Die linke und die rechte bzw. die obere und untere Seite des Bildschirms sind also miteinander verbunden. Dadurch ist es sehr schwierig, dieses Spiel zu gewinnen.

Spielanleitung

- Drücken Sie **(MENU)** **#** und **6**. Der Bildschirm „Spiele“ wird angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Tasten **◀▶▲** und **▼** das Puzzle-Symbol. Auf dem Bildschirm erscheint eine Anleitung. Das Puzzle beginnt, wenn Sie **Softkey 1** drücken.
- Wenn Sie für dieses Spiel einen Hintergrund wünschen, drücken Sie auf dem Bildschirm „Anleitung“ die Taste **(MENU)** und wählen Sie zwischen 5 verschiedenen Bildern.
- Wählen Sie die gewünschte Stufe aus – Leicht, Normal, Schwer oder Experte – und drücken Sie **Softkey 1**. Benutzen Sie die Tasten **◀▶▲** und **▼**, um das Puzzleteil zu verschieben und wieder das gleiche Muster zu erhalten, wie am Anfang.
- Drücken Sie **(MENU)**, um nach dem Ende eines Spiels ein neues zu beginnen.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bildschirm „Anleitung“ zurückzukehren oder **⏪**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

- Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie ein Spiel spielen, ertönt der Klingelton und das Spiel wird unterbrochen.
- Die verfügbare Sprechzeit wird verkürzt, wenn Sie ein Spiel spielen.
- Sie können die Lautstärke über die Seitentasten regulieren. Die Lautstärke wird auf „Leise“ gestellt, wenn Sie ein Spiel beginnen.



UFO

Spielkonzept

Sie sind ein Außerirdischer und suchen nach Erdlingen, mit denen Sie Experimente ausführen können. Nutzen Sie den Laserstrahl des UFOs, um Erdlinge zu fangen. Das UFO bewegt sich willkürlich – Sie müssen also genau im richtigen Moment die Taste **(MENU)** drücken, um die Erdlinge abzuschießen. Wenn Sie mehrere Erdlinge gleichzeitig abschießen, können Sie sich einen Bonus sichern. Je höher die Spielstufe, desto schneller bewegen sich die Erdlinge.

Spielanleitung

- Drücken Sie **(MENU)** **#** und **6**. Der Bildschirm „Spiele“ wird angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Tasten **◀▶▲** und **▼** das UFO-Symbol. Auf dem Bildschirm erscheint eine Anleitung. Das UFO-Spiel beginnt, wenn Sie **Softkey 1** zweimal drücken gefolgt von **(MENU)**.



- Die Erdlinge bewegen sich am unteren Bildschirmrand, um dem UFO zu entkommen. Das UFO erscheint vom oberen Bildschirmrand. Drücken Sie die Taste **(MENU)** genau im richtigen Moment, um die Erdlinge mit Laserstrahlen abzuschießen.
- Drücken Sie **(MENU)**, **Softkey 1** und **(MENU)**, um nach dem Ende eines Spiels ein neues zu beginnen.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bildschirm „Anleitung“ zurückzukehren oder **(T)**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Poker

Spielkonzept

Hierbei handelt es sich um ein Pokerspiel für eine Person. Sie haben eine Chance, die Karten zu wechseln.

Spielanleitung

- Drücken Sie **(MENU)**, **#** und **6**. Der Bildschirm „Spiele“ wird angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Tasten **◀▶▲** und **▼** das Poker-Symbol. Auf dem Bildschirm erscheint eine Anleitung. Das Pokerspiel beginnt, wenn Sie **Softkey 1** drücken.
- 5 Karten liegen verdeckt auf dem Bildschirm. Alle Karten werden umgedreht. Entscheiden Sie die Höhe Ihres Einsatzes mit Hilfe der Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **(MENU)**. Wählen Sie die Karten aus, die Sie behalten möchten, indem Sie die entsprechende Zifferntaste drücken. Diese Karten werden beibehalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, werden diese Karten frei gegeben.
- Drücken Sie die Taste **(MENU)**. Die Anzahl der Karten, die Sie nicht gewählt haben, wird erneut ausgeteilt. Sie können diese aufdecken.
- Drücken Sie **(MENU)**, um nach dem Ende eines Spiels ein neues zu beginnen.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bildschirm „Anleitung“ zurückzukehren oder **(T)**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Juwelendieb

Spielkonzept


Sie sind ein Dieb in einem luftdichten Labyrinth, in dem fliegende, federmausähnliche Monster leben. Stehlen Sie so viele Juwelen wie möglich, finden Sie den Schlüssel für die Tür und flüchten Sie aus dem Labyrinth, bevor Ihnen der Sauerstoff ausgeht. Das Labyrinth wird willkürlich konstruiert – auf der ersten Stufe mit 4 Bildschirmen (2x2), auf den höheren Stufen mit 16 Bildschirmen (4x4). Ihr Sauerstoff sinkt alle 2,5 Sekunden um 1%. Geht Ihnen der Sauerstoff aus, so ist das Spiel vorbei.

Sie haben eine Waffe, mit der Sie die Monster töten können. Wenn Sie ein Monster erschließen, wird es kurz gelb und verschwindet dann vom Bildschirm. Monster erscheinen immer wieder zufällig. Zu Beginn des Spiels enthält Ihre Waffe 5 Kugeln. Auf Ihrem Weg durch das Labyrinth können Sie jedoch weitere Kugeln sammeln (3 auf der ersten Stufe und 6 auf den höheren Stufen). Kommen Sie mit einem Monster in Kontakt, so sinkt Ihr Sauerstoff um 5% und Ihre Spielfigur blinkt für 2 Sekunden. Berühren Sie das Monster erneut, während Ihre Spielfigur blinkt, so werden Sie nicht zusätzlich bestraft.

Nach Spielende (wenn „GAME OVER“ oder „STUFEN ERREICHT“ erscheint), wird der Ergebnis-Bildschirm eingeblendet. Hier erfahren Sie, wie viele Juwelen Sie gesammelt haben und wie viele Monster Sie besiegt haben.

Spielanleitung

- Drücken Sie **(MENU)**, **#** und **6**. Der Bildschirm „Spiele“ wird angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Tasten **◀▶▲** und **▼** das Juwelendieb-Symbol. Auf dem Bildschirm erscheint eine Anleitung. Das Juwelendieb-Spiel beginnt, wenn Sie **Softkey 1** drücken.

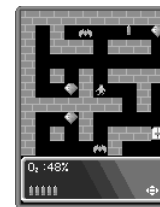

- Auf der ersten Stufe starten Sie mit 49% Restsauerstoff, auf den höheren dagegen mit 99%. Benutzen Sie die Tasten ◀▶▲ und ▼, um Ihre Spielfigur durch das Labyrinth zu bewegen. Wenn Sie ein Juwel, eine Kugel oder den Schlüssel passieren, werde diese automatisch aufgenommen. Am unteren Bildschirmrand wird die Anzahl der Restkugeln (einschließlich der gefundenen) angezeigt. Erst wenn Sie den Schlüssel eingesammelt haben, können Sie die Tür öffnen und das Spiel gewinnen.
- Drücken Sie (MENU), um die Waffe in die Richtung abzufeuern, in der Sie sich bewegen.
- Drücken Sie (MENU), um nach dem Ende eines Spiels ein neues zu beginnen. Das neue Spiel startet auf einer höheren Stufe, wenn Sie das vorherige Spiel gewonnen haben, oder auf der selben Stufe, wenn Sie verloren haben. Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bildschirm „Anleitung“ zurückzukehren oder ⏮, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Paketband

Spielkonzept

Sie arbeiten als Paketzusteller und verladen Pakete auf LKWs. Die Farben der Pakete entsprechen den Farben der LKWs, auf die sie verladen werden müssen. Zwischen den Paketen und den dazugehörigen LKWs befinden sich mehrere Paketbänder, mit denen die Pakete nach rechts oder links bewegt werden können. Ihr Aufgabe besteht darin, die Paketbänder so zu schalten, dass die Pakete auf den richtigen LKW verladen werden. Für jedes richtig verladene Paket erhält der Spieler 1 Punkt. Sobald 4 Pakete falsch verladen wurden, ist das Spiel zu Ende. Wenn Sie 100 Pakete richtig verladen haben, ist das Spiel ebenfalls zu Ende.

Spielanleitung

- Drücken Sie (MENU) # und 6. Der Bildschirm „Spiele“ wird angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Tasten ◀▶▲ und ▼ das Paketband-Symbol. Auf dem Bildschirm erscheint eine Anleitung. Das Paketband-Spiel beginnt, wenn Sie **Softkey 1** drücken.
- Unter jedem Paketband ist ein Tastensymbol dargestellt. Die Richtung des Paketbandes (an beiden Enden durch Pfeile veranschaulicht) wird durch Drücken der entsprechenden Taste umgekehrt. Bänder 1 & 3 bzw. 7 & 9 sind jeweils miteinander verbunden, so dass beim Drücken einer Taste die Richtung beider Bänder geändert wird (siehe nebenstehende Tabelle).
- Drücken Sie (MENU), um nach dem Ende eines Spiels ein neues zu beginnen.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bildschirm „Anleitung“ zurückzukehren oder ⏮, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Taste	Richtungsänderung von
1	Band 1 & 3
2	Band 2
3	Band 1 & 3
4	Band 4
6	Band 6
7	Band 7 & 9
8	Band 8
9	Band 7 & 9
*	Paketband*
#	Paketband#




Sprachaufnahmen/Memos


Diese Funktion erlaubt Ihnen das Aufzeichnen von Sprachnachrichten während eines Telefonats oder von Sprachmemos. Sie können bis zu 10 einzelne Aufnahmen oder Sprachmemos speichern. Die Sprachmemos oder Aufnahmen dürfen nicht länger als ca. 20 Sekunden sein.

Doch mit Ihrem Handy können Sie nicht nur Anrufe und Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben, Sie können auch eine Liste aller Aufnahmen / Sprachmemos nach Titel (Kennzeichnung) bzw. Datum/Zeit geordnet anzeigen, den Sprachmemos Titel zuordnen und einzelne oder alle Aufnahmen löschen.




Einen Anruf aufnehmen

 Falls Sie beabsichtigen, ein Telefongespräch aufzunehmen, **MÜSSEN** Sie Ihren Gesprächspartner vorher darüber informieren.

- Drücken und halten Sie während eines Gesprächs die Taste . Daraufhin erscheint der Bildschirm „Aufnahme - Bereit“.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Stimme des Gesprächspartners aufzunehmen. Auf Ihrem Handy erscheint eine bewegte Statusleiste, die die abgelaufene und verbleibende Zeit anzeigt.
- Um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie **Softkey 1**. Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie **Softkey 1** noch einmal.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **CLR** oder  oder **Softkey 2**. Die Aufnahme wird sofort gestoppt. Haben Sie die Aufnahme nach ca. 20 Sekunden oder bis zum Ablauf der Restzeit (je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt) nicht manuell gestoppt, so wird die Aufnahme automatisch beendet. Nachdem die Aufnahme gestoppt wurde (entweder manuell oder automatisch), wird das Menü „Sprachmemo“ angezeigt. Die Aufnahme selbst wird zusammen mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Für Informationen darüber, wie Sie die Aufnahme mit einem Namen versehen, siehe Seite 57.
- Drücken Sie **CLR** oder , um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

 Wenn Sie die Aufnahme beenden, wird die Kennzeichnung „Ohne Titel“ automatisch gespeichert (für Informationen darüber, wie Sie den Titel der Aufnahme ändern, siehe Seite 57).

Ein Memo aufnehmen

- Das Handy muss sich im Standby-Modus befinden. Drücken Sie . Daraufhin erscheint das Menü „Sprachmemo“.
- Drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Aufnahme - Bereit“.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Starten der Aufnahme. Auf Ihrem Handy erscheint eine bewegte Statusleiste, die die abgelaufene und verbleibende Zeit anzeigt.
- Um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie **Softkey 1**. Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie **Softkey 1** noch einmal.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **CLR** oder  oder **Softkey 2**. Die Aufnahme wird sofort gestoppt. Haben Sie die Aufnahme nach ca. 20 Sekunden oder bis zum Ablauf der Restzeit (je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt) nicht manuell gestoppt, so wird die Aufnahme automatisch beendet. Anschließend wird das Menü „Sprachmemo“ angezeigt. Die Aufnahme selbst wird zusammen mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Für Informationen darüber, wie Sie die Aufnahme mit einem Namen versehen, siehe Seite 57.
- Drücken Sie **CLR** oder , um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Wiedergabe

Zur Wiedergabe einer bestimmten Sprachaufzeichnung verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **M** und 2. Die Liste der verfügbaren Aufnahmen wird angezeigt. Sie gibt Datum, Uhrzeit und Namen (falls vorhanden) für jede Aufnahme an.
- Markieren Sie die gewünschte Aufnahme mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Wiedergabe - Bereit“.
- Drücken Sie **Softkey 1**. Die Aufnahme wird durch die Hörmuschel des Handys wiedergegeben.
- Um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie **Softkey 1**. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie **Softkey 1** noch einmal.
- Möchten Sie die Wiedergabe abbrechen, bevor Sie vollständig abgespielt ist, drücken Sie **Softkey 2**. Nachdem die Wiedergabe zu Ende ist (entweder manuell oder automatisch), wird das Menü „Sprachmemo“ wieder angezeigt.
- Drücken Sie **CLR** oder **⏪**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Löschen von Aufnahmen

Sie können entweder alle Aufnahmen auf einmal (siehe untenstehendes Optionsmenü) oder einzelne Aufnahmen löschen. Zum Löschen einer einzelnen Aufnahme verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **M** und 4. Die Liste der verfügbaren Aufnahmen wird angezeigt. Sie gibt Datum, Uhrzeit und Namen (falls vorhanden) für jede Aufnahme an.
- Markieren Sie die gewünschte Aufnahme mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Aufnahme wird gelöscht.

Optionsmenü Sprachmemo

Dieses Menü gestattet das Aufzeichnen oder Umbenennen von Memos, das Löschen einzelner oder aller Aufnahmen, die Anzeige des Aufnahmestatus, die Wiedergabe einer Aufnahme oder die Anzeige der Aufnahmeliste. Zur Auswahl einer Option aus diesem Menü verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie die Taste **M** entweder während eines Anrufs oder im Standby-Modus und wählen Sie dann die entsprechende Nummer aus der nebenstehenden Tabelle aus.

Aufnahme


Mit dieser Option können Sie im Standby-Modus ein Sprachmemo aufnehmen oder Aufnahmen während eines Anrufs machen (siehe Seite 55).

Wiedergabe

Mit dieser Option wird die Liste der verfügbaren Aufnahmen angezeigt. Die Aufnahmen können anschließend wiedergegeben werden (siehe „Wiedergabe“ oben).

Umbenennen

Mit dieser Option können Sie den Titel eines Sprachmemos ändern (siehe „Umbenennen einer Aufnahme“ auf Seite 57).

 Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie ein Gespräch führen.

Option	Nr.
Aufnahme	1
Wiedergabe	2
Umbenennen	3
Einzelns löschen	4
Alle löschen	5

Einzel löschen



Mit dieser Option wird die gewählte Aufnahme gelöscht (siehe „Löschen von Aufnahmen“ oben).

Alle löschen

Bei dieser Option werden Sie aufgefordert, **Softkey 1** zu drücken, um alle Aufnahmen zu löschen oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

Umbenennen einer Aufnahme

Zum Umbenennen einer Sprachaufnahme verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie  und **3**. Daraufhin erscheint die Liste der Sprachmemos.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den Titel der Aufnahme, den Sie ändern möchten.
- Drücken Sie **Softkey 1**. Der Cursor blinkt im Namensfeld und die folgenden Details der Aufnahme werden angezeigt: Datum und Uhrzeit ihrer Erstellung, die Laufzeit und ob die Aufnahme bereits wiedergegeben wurde oder nicht.
- Drücken Sie , um den Texteingabemodus/das Optionsmenü anzuzeigen.
Drücken Sie die entsprechende Taste, um T9® Texteingabe, normale Texteingabe, numerische Eingabe oder eine andere Option zu wählen (siehe nebenstehende Tabelle).
- Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, indem Sie den Cursor mit den Tasten **◀** und **▶** verschieben, Zeichen unter Einsatz der Taste **CLR** löschen oder Zeichen über die Tastatur eingeben.
- Drücken Sie zum Abschluss **Softkey 1**.

Option	Nr.
T9	1
ABC	2
123	3
Optionen	4

i-mode-Funktionen

Ihr Handy ermöglicht Ihnen sowohl den Zugang zum i-mode Portal und Dienstleistungen als auch das Senden und Empfangen von i-mode Mitteilungen. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Ihr Handy zum Zugriff auf diese i-mode Funktionen einstellen und benutzen.

Wissenswertes über i-mode

Ihr Handy unterstützt i-mode, das heißt, Sie können bestimmte Online-Dienste, wie z.B. das Portal (Programm), Mail/MMS und Internetanschluss nutzen.

Portal (Programm)

Durch das Drücken bestimmter Tastenoperationen erhalten Sie Zugang zu verschiedenen, von ISPs (Informationsanbietern) angebotenen Seiten.

Mail/MMS

Dieser Service ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Mail/MMS, nicht nur an bzw. von i-mode Handys sondern auch über das Internet.

Internet-Anschluss

Dieser Service ermöglicht Ihnen, mit einem i-mode Handy eine Verbindung zum Internet herzustellen, und gestattet den Zugang zu Internet-Homepages, die mit i-mode kompatibel sind.

Was kann ich herunterladen?

Ihr Handy unterstützt das Herunterladen von drei verschiedenen Kategorien:

- Melodien
- Bilder
- Animationen (Begrüßung)

Was sind Melodien?

Melodien ertönen immer dann, wenn Sie einen Anruf oder eine SMS/Mail/MMS erhalten.

Was sind Bilder?

Hierbei handelt es sich um Bilder, die als Hintergrund für Ihren Standby-Bildschirm angezeigt werden. Sie können diese Bilder (4096 Farben) auf Ihr Handy herunterladen.

Was sind Animationen?

Animationen erscheinen immer dann, wenn Sie Ihr Handy einschalten. Sie können diese bewegten Grafiken (4096 Farben) auf Ihr Handy herunterladen.

Compact NetFront Plus











Compact NetFront™ ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Access Co., Ltd in Japan und bestimmten anderen Ländern der Welt.

F Falls Sie den Akku Ihres Handys lange Zeit nicht nachladen, kann der Speicherinhalt, einschließlich gespeicherter i-mode Daten (*) verloren gehen. (*) Gespeicherte i-mode Daten:

- i-mode Einstellungen
- Mail/MMS-Daten
- Lesezeichen etc.

i-mode Symbole

Die folgenden i-mode Symbole werden an zwei Stellen Ihres Handys angezeigt (siehe Abbildung am Anfang dieses Handbuchs):

- i-mode Statussymbol  i-mode Servicebereich  i-mode Verbindung aktiv  i-mode Datenübermittlung  i-mode Verbindung gesperrt 
- Mail/MMS-Symbol -  ungelesene Mail/MMS (beige)  Speicher für ungelesene Mail/MMS voll  Mail auf Server (grün)
 MMS auf Server (blau)  Mail und MMS auf Server (pink)

i-mode Kurzbeschreibung

Die folgenden Verfahren werden Ihnen dabei helfen, die i-mode Funktionen Ihres Handys von Beginn an zu nutzen. Detailliertere Verfahrensbeschreibungen und Informationen finden Sie an späterer Stelle in diesem Kapitel.

Zugang zu einer neuen i-mode-Site

- Drücken Sie im Standby-Modus auf **Softkey 2, 5** und **1**, und anschließend **Softkey 1**.
- Geben Sie die Website-Adresse ein und drücken Sie **Softkey 1**. Markieren Sie **OK**, mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Ihr Handy stellt daraufhin eine Verbindung zur gewünschten Website her.

Aufrufen einer gespeicherten Adresse

- Drücken Sie im Standby-Modus auf **Softkey 2, 5** und **2**. Markieren Sie die gewünschte Adresse mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**.
- Markieren Sie **OK** mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Ihr Handy stellt daraufhin eine Verbindung zur gewünschten Website her.

Eine Seite mit einem Lesezeichen markieren


- Wenn die gewünschte Webseite angezeigt wird, drücken Sie **(MENU)**. Daraufhin erscheint das Browsermenü.
- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl von „Neues Lesezeichen“ und anschließend **Softkey 1**. Markieren Sie **OK** mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Seite wird der Lesezeichenliste hinzugefügt (siehe unten).

Eine mit einem Lesezeichen markierte Seite öffnen

- Drücken Sie im Standby-Modus auf **Softkey 2** und **4**.
- Markieren Sie das gewünschte Lesezeichen mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Ihr Handy stellt daraufhin eine Verbindung mit der entsprechenden Seite her.

Speichern einer Website

- Wenn die gewünschte Webseite angezeigt wird, drücken Sie **(MENU)**. Daraufhin erscheint das Browsermenü.

 Die verfügbaren Browser-Menüoptionen sind vom Typ der angezeigten Seite abhängig.

- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl von „Seite speichern“ und anschließend **Softkey 1**. Markieren Sie **OK** mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Daraufhin wird die Seite gespeichert.

Anzeige einer gespeicherten Seite


- Drücken Sie im Standby-Modus auf **Softkey 2** und 6.
- Markieren Sie die gewünschte gespeicherte Seite mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Seite wird angezeigt.


Herunterladen einer Melodie

- Öffnen Sie eine Seite, welche die von Ihnen gewünschte Melodie enthält.

Herunterladen von Bildern

- Öffnen Sie eine Seite, welche das Bild enthält, das Sie herunterladen möchten.

 Bei Bildern kann es sich um Animationen oder Standby-Bildschirme (Bilder) handeln.

 Die verfügbaren Browser-Menüoptionen sind vom Typ der angezeigten Seite abhängig.

i-mode-Einstellungen

Um Ihr Handy so einzustellen, dass Sie auf i-mode Informationen zugreifen können, verfahren Sie wie folgt:

Klingelzeit

Mit dieser Option stellen Sie ein, wie lange Ihr Handy beim Eingang von i-mode Mail klingelt.

- Drücken Sie **(MENU)** 2 und 1. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Klingelzeit“.
- Löschen Sie mit der Taste **CLR** die eingetragene Dauer und geben Sie über die Tastatur eine Dauer zwischen 3 und 10 Sekunden ein. Drücken Sie danach **Softkey 1**, um die Klingelzeit zu speichern und zum Menü „i-mode“ zurückzukehren.
- Drücken Sie kurz **(↑)**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Einstellungen

Mit dieser Option können Sie auswählen, welche Einstellung (Werkseinstellung 1 = e-plus, Werkseinstellung 2 = KPN; Manuell) Sie zum Anschluss an den i-mode Service verwenden möchten.

- Drücken Sie **(MENU) 2 und 2**. Daraufhin erscheint das Optionsmenü „Einstellungen“ und die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt.
- Markieren Sie die gewünschte Option mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**.
Falls Sie die Benutzereinstellung („Manuell“) wählen, werden Ihnen die in der nebenstehenden Tabelle gezeigten Optionen angeboten. Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option, geben Sie die erforderlichen Informationen ein und drücken Sie **Softkey 1**, um zu den Optionen für „Manuell“ zurückzukehren.
- Drücken Sie **Softkey 2** zweimal, um zum Menü „i-mode“ zurückzukehren.
- Drücken Sie kurz **⏪**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

i-mode-Sperre

Falls Sie die i-mode-Sperre aktivieren, sind weder der Anschluss an i-mode-Dienste noch das Senden oder Empfangen von i-mode-Mail möglich.

- Drücken Sie **(MENU) 2 und 3**. Mit **Softkey 1** schalten Sie die i-mode-Sperre ein oder aus. Bei aktivierter i-mode-Sperre wird über dem Menüsymbol und dem Symbol „i-mode-Verbindung gesperrt“ (**⊘**) am oberen Rand Ihres Standby-Bildschirms ein **✓** angezeigt.
- Drücken Sie kurz **⏪**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

P Die beiden werkseitigen Einstellungen sind Festeinstellungen zum Anschluss an bestimmte Betreiber. Die manuelle Benutzereinstellung hingegen kann geändert werden.

P Der Anschluss, dessen Nummer grün angezeigt wird, wird beim Herstellen einer i-mode-Verbindung als Anschlussnummer verwendet.

Optionen „Manuell“		Nr.
APN (Zugangspunktname)		1
i-mode Server (Gateway-Adresse)		2
Portal-Server (i-Menü-Server)		3
Mail Server		4
1	Mail-Server	
2	2. Mail-Server	
3	Bestätigungsseite	
Benutzerdaten		5
1	Benutzername	
2	Passwort	
HTTP Port Nr		6

i-mode-Menü

Zum Zugriff auf das i-mode Menü Verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie im Standby-Modus **Softkey 2**. Das i-mode-Menü wird angezeigt.
- Markieren Sie die gewünschte Option mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**.

i-Menü

- Drücken Sie bei angezeigtem i-Menü die Taste **1**, um das Browser-Menü (i-Menü) anzuzeigen.
- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

Lesezeichen hinzufügen.: Markiert die aktuelle Seite mit einem Lesezeichen.

Lesezeichen: Zeigt die Liste der Lesezeichen an. Diese Option erscheint nur, wenn mindestens ein Lesezeichen eingetragen ist.

Bild speichern : Speichert ein Bild auf der aktuellen Seite.

Seite speichern: Speichert die aktuelle Seite

Telefonnr. speichern: Speichert die auf der Seite angezeigte Telefonnummer im Telefonbuch.

Ins Internet: Ermöglicht die Eingabe einer Internet-Adresse oder die Auswahl aus einer Liste (siehe Seite 63).

Neu laden: Aktualisiert die Daten auf der derzeit angezeigten Seite.

Seiteninfo: Zeigt die URL der aktuellen Seite.

Mail verfassen: Springt zum Bildschirm „Mail verfassen“. Die URL der aktuellen Seite wird in den Mailtext eingefügt.

Mail

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü die Taste **2**, um das Mail-Menü anzuzeigen. (siehe Seite 65).

SMS

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü die Taste **3**, um das Menü „Mitteilungen“ anzuzeigen (siehe Seite 37). Drücken Sie **CLR**, um das Menü zu beenden und das i-mode-Menü wieder anzuzeigen.



Optionsmenü „Browser“	Nr.
Lesezei. hfg.	1
Lesezeichen	2
Bild speichern	3
Seite speichern	4
Telefonnr. speichern	5
Ins Internet	6
Neu laden	7
Seiteninfo	8
Mail verfassen	0

F Immer, wenn die Benutzung der Tasten **◀ ▶ ▲ ▼** möglich ist, wird/werden die entsprechende(n) Taste(n) im Softkey-Bereich Ihres Handydisplays angezeigt.

F Jedes Mal, wenn ein **M** in der Mitte des Softkey-Bereichs Ihres Handydisplays angezeigt wird, können Sie durch Drücken der Taste **(MENU)** weitere Optionen aufrufen.

F Falls Sie Ihre Zustimmung zum Senden von privaten Informationen (z.B. der Produktions-Seriennummer und der SIM-Nr.) an die IPs über das Internet erteilen, so ist es möglich, dass Dritte Zugriff auf diese Daten erhalten.

F Es ist möglich, dass nach dem Drücken der Taste **CLR LR** oder **Ⓜ** der vorige Bildschirm nicht wieder aufgerufen wird. Die verfügbaren Optionen sind vom Inhalt des jeweiligen Bildschirms abhängig.

Lesenzeichen

Diese Option zeigt eine Liste von Webseiten an, die mit Lesenzeichen versehen sind. Diese Lesenzeichen können dann kopiert, geändert, gelöscht oder zum Öffnen der jeweiligen Webseite benutzt werden. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü 4, um das Menü „Lesenzeichen“ anzuzeigen.
- Markieren Sie das gewünschte Lesenzeichen mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **MENU**. Daraufhin wird das Optionsmenü für Lesenzeichen angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

Öffnen: Zeigt die ausgewählte, mit einem Lesenzeichen versehene Seite an.

Adresse kopieren: Kopiert die Adresse des ausgewählten Lesenzeichens, so dass sie geändert werden kann.

Titel ändern: Ändert den Titel des ausgewählten Lesenzeichens.

Mail verfassen: Springt zum Bildschirm „Mail verfassen“. Die URL des markierten Lesenzeichens wird in den Mailtext eingefügt.

Einzel löschen: Löscht das ausgewählte Lesenzeichen

Alle löschen: Lösche alle Lesenzeichen

Ins Internet

Diese Option ermöglicht die Eingabe einer bestimmten Internetadresse (URL) bzw. die Auswahl einer URL aus der Verlauf-Liste, so dass Sie eine bestimmte Webseite gezielt öffnen können.

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü 5, um das Menü „Ins Internet“ anzuzeigen.

Adresseingabe


- Drücken Sie 1. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Adresse eingeben“.
- Markieren Sie das Feld „Adresse“ mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Adresse eingeben“ wieder.
- Geben Sie die gewünschte URL ein und drücken Sie anschließend **Softkey 1**.
- Markieren Sie **OK** mit den Tasten ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Daraufhin wird die Seite der ausgewählten URL-Adresse angezeigt.

Verlauf


- Drücken Sie 2, um den Bildschirm „Verlauf“ zu öffnen.
- Markieren Sie die gewünschte URL-Adresse mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für die Adresse.
- Markieren Sie **OK** mit der Taste ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Daraufhin wird die Seite der ausgewählten URL-Adresse angezeigt.


Zurück

- Drücken Sie 0, um das i-mode-Menü anzuzeigen.

 Die verfügbaren Optionen sind vom Typ der empfangenen Seite abhängig.

Optionen Lesenzeichen	Nr.
Öffnen	1
Adresse kopieren	2
Titel bearbeiten	3
Mail verfassen	4
Einzel löschen	5
Alle löschen	6

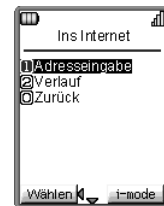

 Es werden nur i-mode-kompatible Webseiten angezeigt.

Geladene Seiten

- ☛ Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü auf **6**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Geladene Seiten“.
- ☛ Markieren Sie die gewünschte gespeicherte Seite mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **MENU**. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
 - Öffnen:** Öffnet die gespeicherte Seite.
 - Titel ändern:** Ermöglicht, den Titel der gespeicherten Seite zu ändern.
 - Schutz ein/aus:** Ist die Display-Memo ungeschützt, wird sie geschützt, und falls sie geschützt ist, wird sie ungeschützt.
 - Einzeln löschen:** Löscht die ausgewählte gespeicherte Seite.
 - Alle löschen:** Löscht alle gespeicherten Seiten.
- ☛ Wenn eine gespeicherte Seite angezeigt wird, drücken Sie **Softkey 1** und **MENU**. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
 - Bild speichern:** Speichert ein Bild auf der geladenen Seite.
 - Titel ändern:** Ermöglicht, den Titel der gespeicherten Seite zu ändern.
 - Seiteninfo:** Zeigt die URL-Adresse der geladenen Seite an.
 - Schutz ein/aus:** Wenn die Display-Memo ungeschützt ist, wird sie geschützt. Wenn sie geschützt ist, wird sie ungeschützt.
 - Löschen:** Löscht die angezeigte gespeicherte Seite.

Einstellungen

- ☛ Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü auf **7**. Das Menü „Einstellungen“ für i-mode wird angezeigt (siehe Seite 60).

- ☛ *Geladene Seite sind auf Ihrem Handy abgelegt, d.h. Sie können diese Seite anzeigen, ohne eine Verbindung zum i-mode-Service herzustellen.*
- ☛ *Geschützte Seiten können nicht gelöscht werden.*

Mail-Menü

Mit diesem Menü können Sie die Mail-Funktionen benutzen.

- Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Bildschirm **Softkey 1** oder **Softkey 2** und anschließend **2**. Daraufhin erscheint das Menü „Mail“.



Mail verfassen

Diese Option ermöglicht Ihnen das Verfassen, Senden und Speichern von Mail.

- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm „Mail verfassen“ anzuzeigen.
- Markieren Sie das Feld „Betreff“ mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Betreff“
- Geben Sie den Betreff der Mitteilung (maximal 30 Bytes) ein und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Mail verfassen“ wird wieder angezeigt. Die Betreffzeile enthält jetzt einen Eintrag.
- Markieren Sie mit der Taste **▼** das Feld „An“ und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für die Adresse.
- Geben Sie den gewünschten Empfänger ein und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Mail verfassen“ wird wieder angezeigt und enthält die eingegebene Adresse.
- Markieren Sie mit der Taste **▼** das Feld „Mitteilung“ und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Mitteilung“.
- Geben Sie die gewünschte Mitteilung (maximal 1000 Bytes) ein und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Mail verfassen“ wird wieder angezeigt und enthält den eingegebenen Mitteilungstext.
- Markieren Sie mit der Taste **▼** das Feld „Anlagen“ und drücken Sie **Softkey 1**.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Bildschirm „Anlage hinzuf.“ anzuzeigen.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Daten, die Sie anhängen möchten und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Vorschau“
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Daten anzuhängen. Der Titel der angehängten Datei erscheint im Feld „Anlagen“, sobald die Datei angehängt wurde.
- Drücken Sie **CLR**, um die Option „Anlage hinzuf.“ zu verlassen. Markieren Sie dann das Feld „Senden“ oder „Speichern“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **Softkey 1**.

Ihre Mitteilung wird gesendet oder als Entwurf gespeichert.

Optionsmenü „Mail“	Nr.
Mail verfassen	1
MMS verfassen	2
Posteingang	3
Gesendet	4
Entwürfe	5
Mail-Abruf einstellen	6
Mail abrufen	7
Einstellungen	8
Zurück	0

- Die verfügbaren Optionen unterscheiden sich je nach Betreiber.
- Tritt beim Senden der Mail ein Fehler auf, wird sie als nicht versandte Mail in „Entwürfe“ gespeichert.
- Ein und die selbe Mail kann an bis zu fünf Adressen gesendet werden.
- Informationen zum Senden von zuvor gespeicherter Mail finden Sie unter „Entwürfe“ (Seite 71).
- Unterliegt die Melodie, die angefügt werden soll, dem Urheberrecht, wird eine Fehlermeldung angezeigt und keine Melodie angefügt.
- Die angehängte Datei kann, je nach Betreiber, bis zu 100Kbytes groß sein.

Eine verfasste Mail ändern

☛ Drücken Sie im Menü "Mail verfassen" oder „Bearbeiten“ auf . Daraufhin erscheint das Menü „Bearbeiten“.

☛ Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option.

Senden: Sendet die Mail.

Speichern: Speichert die im Entwurf bearbeitete Mail (siehe Seite 71).

Anhang löschen: Löscht die angehängte(n) Datei(en).

Bild anzeigen: Zeigt eine angehängte Bilddatei an.

Melodie abspielen: Gibt eine angehängte Melodiedatei wieder.

Bild anfügen: Hängt das Bild an die Mail an.

Melodie anhäng.: Hängt die Melodie an die Mail an.

Telefonbuch: Fügt die Adresse des Empfängers direkt aus dem Telefonbuch ein.

An hinzufügen: Fügt die Adresse des Empfängers hinzu.

CC hinzufügen.: Fügt die Adresse der Kopieempfänger hinzu.

Bcc hinzufügen: Fügt die Adresse der Blindkopieempfänger hinzu.

Ändern zu An: Wechselt von "Cc" oder „Bcc“ zu „An“.

Ändern zu Cc: Wechselt von "An" oder „Bc“ zu „Cc“.

Ändern zu Bcc: Wechselt von "An" oder „Cc“ zu „Bcc“.

Adresse löschen: Löscht eine Adresse.

Kopfzeile anh.: Fügt einen abgespeicherten Einführungssatz am Textanfang an.

Signatur anh.: Fügt eine abgespeicherte Signatur am Textende an.

Mitteilung löschen: Löscht den Mitteilungstext der bearbeiteten Mail.

Mail löschen: Löscht die neue Mail, die zur Zeit bearbeitet wird.

☛ Benutzen Sie die Tasten  und , um „Senden“ oder „Speichern“ zu markieren.

Drücken Sie **Softkey 1**, wenn "Senden" markiert ist, so wird die Mitteilung gesendet. Anschließend wird wieder das Mail-Menü angezeigt.

Drücken Sie **Softkey 1**, wenn "Speichern" markiert ist, so wird Ihre Mitteilung als Entwurf (siehe Seite 71) gespeichert. Anschließend wird wieder das Mail-Menü angezeigt.

MMS verfassen

Diese Option ermöglicht Ihnen das Verfassen, Senden und Speichern einer MMS.

☛ Drücken Sie **2**, um den Bildschirm „MMS verfassen“ anzuzeigen.

☛ Markieren Sie das Feld „Betreff“ mit den Tasten  oder  und drücken Sie dann **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Betreff“

☛ Geben Sie den Betreff der Mitteilung ein und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm "MMS verfassen" wird wieder angezeigt. Die Betreffzeile enthält jetzt einen Eintrag.

☛ Markieren Sie mit der Taste  das Feld „An“ und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für die Adresse.

☛ Geben Sie die gewünschte Adresse oder Rufnummer ein und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm "MMS verfassen" wird wieder angezeigt und enthält die eingegebene Adresse.

 Der Inhalt des Menüs hängt davon ab, welcher Eintrag markiert ist.

Eine neue SMIL verfassen

☛ Markieren Sie die Option „SMIL“ mit der Taste ▼ und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „SMIL - Optionen (anfangs)“ wird angezeigt.

☛ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

Text hinzufügen: Fügt neue Textdaten zur SMIL hinzu.

Bild hinzufügen: Fügt Bilder zur SMIL hinzu.

Ton hinzufügen: Fügt Ton zur SMIL hinzu.

Vorschau: Zeigt die verfasste SMIL an.

Hintergrundfarbe: Ändert der Hintergrundfarbe der SMIL.

Optionen: Stellt ein, wie lange die Folien abgespielt werden.

Menüoptionen (anfangs)	Nr.
Text (hinzufügen)	1
Bild (hinzufügen)	2
Ton (hinzufügen)	3
Vorschau	4
Hintergrundfarbe	5
Optionen	6

Optionsmenü “SMIL verfassen”

Durch Drücken der Taste **(MENU)** vom SMIL-Bildschirm aus können Sie die Menüoptionen „SMIL verfassen“ aufrufen. Die verfügbaren Optionen hängen von den Bedingungen der SMIL-Erstellung ab.

Menüoptionen (ALLE)	Beschreibung
Text (hinzufügen)	Der Text, den Sie im Texteingabebildschirm eingeben, wird in das Textfeld auf der Folie platziert.
Text löschen	Der Text in der Folie und das Textfeld in der Folie werden gelöscht.
Bild (hinzufügen)	Das ausgewählte Bild wird im Bildfeld auf der Folie platziert.
Bild entf.	Das Bild in der Folie und das Bildfeld in der Folie werden gelöscht.
Ton (hinzufügen)	Der ausgewählte Ton wird an die Folie angehängt. Das Audiozeichen (Noten) wird links von der Foliennummer angezeigt.
Ton entf.	Der Ton, der an die Folie angehängt wurde, und das Audiozeichen werden gelöscht.
Vorschau	Die Folien werden nacheinander ab der voreingestellten Wiedergabezeit für jede Folie angezeigt.
Dia hinzufügen	Die neue Folie wird nach der aktuell angezeigten Folie hinzugefügt.
Dia einfügen	Die neue Folie wird nach der unmittelbar vor der aktuell angezeigten Folie hinzugefügt.
Dia löschen	Die aktuell angezeigte Folie wird gelöscht.
Textfarbe	Mit dieser Option können Sie die Textfarbe unter 16 verschiedenen Farben aussuchen.
Hintergrundfarbe	Mit dieser Option können Sie die Hintergrundfarbe unter 16 verschiedenen Farben aussuchen.
Anpassen	Mit dieser Option können Sie festlegen, in welcher Größe das Bild angezeigt wird (siehe nebenstehende Tabelle).
Optionen	Das Untermenü wird angezeigt. Mit dieser Option können Sie einstellen, wie lange die Folien wiedergegeben, Texte angezeigt werden etc.
Größe ändern	Mit dieser Option können Sie mithilfe der Tasten ▲ und ▼ die Größe der Region ändern.
Bild/Text vertauschen	Mit dieser Option können Sie die Plätze des Bildfeldes und des Textfeldes auf der Folie tauschen.
Vorheriges Dia	Das vorige Dia wird angezeigt.
Nächstes Dia	Das nächste Dia wird angezeigt.

Anpassen	
Verborgen	Das Bild wird in der tatsächlichen Größe angezeigt.
Voll	Die Größe des Bildes wird dem Anzeigebereich angepasst.
Einseitig (Standard)	Die Bildgröße wird angepasst, so dass die längere Seite der Höhe oder Breite der entsprechenden Seite des Anzeigebereichs entspricht.
Ausschnitt	Die Bildgröße wird angepasst, so dass die kürzere Seite der Höhe oder Breite der entsprechenden Seite des Anzeigebereichs entspricht.

Eine verfasste MMS ändern

☛ Drücken Sie im Menü "MMS verfassen" auf **(MENU)**. Daraufhin erscheint das Menü „Bearbeiten“.

☛ Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option.

Senden: Sendet die MMS.

Speichern: Speichert die im Entwurf bearbeitete MMS (siehe Seite 71).

Telefonbuch: Fügt die Adresse des Empfängers direkt aus dem Telefonbuch ein.

An hinzufügen: Fügt die Adresse des Empfängers hinzu.

Cc hinzufügen: Fügt die Adresse der Kopieempfänger hinzu.

Bcc hinzufügen: Fügt die Adresse der Blindkopieempfänger hinzu.

Ändern zu An: Wechselt von "Cc" oder „Bcc“ zu „An“.

Ändern zu Cc: Wechselt von "An" oder „Bc“ zu „Cc“.

Ändern zu Bcc: Wechselt von "An" oder „Cc“ zu „Bcc“.

Adresse lösch.: Löscht eine Adresse.

Mail löschen: Die MMS löschen, die gerade bearbeitet wird.

☛ Drücken Sie die Taste ▼, bis „Senden“ oder „Speichern“ markiert ist.

Drücken Sie **Softkey 1**, wenn "Senden" markiert ist, so wird Ihre MMS gesendet.

Drücken Sie **Softkey 1**, wenn "Speichern" markiert ist, so wird Ihre MMS als Entwurf (siehe Seite 71) gespeichert.

Posteingang

Diese Option ermöglicht das Lesen und Bearbeiten der angekommenen Mails(MMS wie folgt:

Mail/MMS lesen

☛ Drücken Sie **3**, um den Bildschirm „Posteingang“anzuzeigen.

☛ Markieren Sie bei angezeigter Eingangsliste die gewünschte Mitteilung mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **Softkey 1**, um die Mitteilung zu lesen.

☛ Blättern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ durch die Mail/MMS.

☛ Benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶, um die vorige bzw. nächste Mail/MMS anzuzeigen.

☛ Wenn Sie Ihre Mail/MMS zu Ende gelesen haben, drücken Sie **CLR**, um zur Eingangsliste zurückzukehren oder ⏪, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Mail/MMS weiterbearbeiten

☛ Markieren Sie bei angezeigter Posteingangsliste die gewünschte Mail/MMS mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **(MENU)**. Das Menü "Eingang" - "Filter/Löschen" wird angezeigt.

☛ *Der Inhalt des Menüs hängt davon ab, welcher Eintrag markiert ist.*

☛ *Bei vollem Posteingang wird eine alte, gelesene Mail/MMS durch neue Mail/MMS überschrieben.*

- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

Alles anzeigen:	Zeigt alle empfangenen Mails an.
Ungelesene:	Zeigt nur die ungelesenen Mails an.
Gelesene:	Zeigt nur die gelesenen Mails an.
Geschützte:	Zeigt nur die geschützten Mails an.
Titel sortieren:	Sortiert die empfangenen Mails nach Titeln.
Adresse sortieren:	Sortiert die empfangenen Mails nach Adressen.
Datum:	Sortiert die empfangenen Mails nach Datum.
Einzel löschen:	Löscht die derzeit ausgewählte Mail.
Gelesene löschen:	Löscht alle gelesenen Mails, außer geschützten.
Alle löschen:	Löscht alle Mails.

- Bei angezeigter Mail können Sie zum Öffnen des Posteingangs-Detailmenüs die Taste  drücken.

- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option.

Antworten:	Beantwortet die erhaltene Mail.
Antwort zitiert:	Beantwortet die erhaltene Mail „zitiert“.
Alle beantworten:	Beantwortet alle erhaltenen Mails.
Alle zitiert beantworten:	Beantwortet alle erhaltenen Mails „zitiert“.
Weiterleiten:	Leitet die erhaltene Mail weiter.
Schutz ein/aus:	Schützt die erhaltene Mail oder hebt den Schutz auf.
Mitteilung kopieren:	Ruft den Bildschirm zum Kopieren von Mitteilungen auf, so dass der gewünschte Text kopiert werden kann.
Betreff kopieren:	Ruft den Bildschirm zum Kopieren von Betreffzeilen auf, so dass der gewünschte Text kopiert werden kann.
Adresse kopieren:	Ruft den Bildschirm zum Kopieren von Adressen auf, so dass der gewünschte Text kopiert werden kann.
Adresse speichern:	Speichert die Adresse des Absenders im Telefonbuch.
Telefonnr. speichern:	Speichert die Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die im Text der empfangenen Mail enthalten sind, im Telefonbuch.
Abspielen:	Spielt den Inhalt der SMIL je nach Einstellungen ab.
Ansehen:	Spielt den Inhalt der SMIL manuell ab.
Löschen:	Löscht die erhaltenen Mail, die gerade angezeigt wird.

Optionsmenü „Posteingang“	Nr.
Alles anzeigen	1
Ungelesene	2
Gelesene	3
Geschützte	4
Titel sortieren	5
Adresse sortieren	6
Datum sortieren	7
Einzel löschen	8
Gelesene löschen	9
Alle löschen	0



Die verfügbaren Tasten sind vom Typ der empfangenen Mail abhängig.

Gesendet

Diese Option ermöglicht das Lesen und Weiterbearbeiten von Mail/MMS, die Sie gesendet haben.

Gesendete Mail/MMS lesen

- Drücken Sie **4**, um den Bildschirm „Gesendet“ anzuzeigen.
- Markieren Sie bei angezeigter „Gesendet“-Liste die gewünschte Mail/MMS mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1**, um die Mitteilung zu lesen.
- Blättern Sie mit den Tasten **▲** und **▼** durch die Mail/MMS.
- Benutzen Sie die Tasten **◀** und **▶**, um die vorige bzw. nächste Mail/MMS anzuzeigen.

Gesendete Mail/MMS weiterbearbeiten

- Markieren Sie bei angezeigter „Gesendet“-Liste die gewünschte Mail/MMS mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **(MENU)**. Das Menü „Gesendet“ - „Filter/Löschen“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe Tabelle oben rechts).

Titel sortieren: Sortiert die gesendeten Mails/MMS nach Titeln.

Adresse sortieren: Sortiert die gesendeten Mails/MMS nach Adressen.

Datum: Sortiert die gesendeten Mails/MMS nach Datum.

Einzel löschen: Löscht die ausgewählte Mail/MMS.

Alle löschen: Löscht alle Mails/MMS.

- Bei angezeigter Mail/MMS können Sie zum Öffnen des Detailmenüs „Gesendet“ die Taste **(MENU)** drücken.

Überarbeiten: Ermöglicht, eine gesendete Mail/MMS zu überarbeiten.

Schutz ein/aus: Schützt die gesendete Mail/MMS oder hebt den Schutz auf.

Mitteilung kopieren: Zeigt den Bildschirm zum Kopieren von Mitteilungen an, damit der Mitteilungstext kopiert werden kann.

Betreff kopieren: Zeigt den Bildschirm zum Kopieren der Betreffzeile an, damit der Text der Betreffzeile kopiert werden kann.

Adresse speichern: Speichert die Adresse des Absenders im Telefonbuch.


Telefonnr. speichern: Speichert die Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die im Text der empfangenen Mail enthalten sind, im Telefonbuch.

Abspielen: Spielt den Inhalt der SMIL je nach Einstellungen ab.

Löschen: Spielt den Inhalt der SMIL manuell ab.

Löschen: Löscht die gesendete Mail, die gerade angezeigt wird.

Optionen „Gesendet“-Liste	Nr.
Titel sortieren	1
Adresse sortieren	2
Datum sortieren	3
Einzel löschen	4
Alle löschen	5

 Auch wenn Sie „Alle löschen“ wählen, wird geschützte und ungelesene Mail nicht gelöscht.

Entwürfe

Diese Option ermöglicht das Löschen oder Weiterbearbeiten von Mail/MMS, die Sie verfasst und gespeichert, aber noch nicht gesendet haben.

Einen Entwurf ändern

- Drücken Sie **5**, um den Bildschirm „Entwürfe“ anzuzeigen.
- Markieren Sie die gewünschte Mail/MMS mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie anschließend auf **Softkey 1**, um den Entwurf zu bearbeiten (siehe "Mail verfassen" auf Seite 65) oder auf **(MENU)**, um das Menü „Löschen“ anzuzeigen.

Einen Entwurf löschen

- Markieren Sie bei angezeigter „Entwürfe“-Liste die gewünschte Mail/MMS mit den Tasten **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **(MENU)**, um das Menü „Löschen“ anzuzeigen.
- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

Einzeln löschen: Löscht die gewählte Mail/MMS.

Alle löschen: Löscht alle Mails/MMS.

Mail-Abruf einstellen

Mit dieser Option können Sie mit dem Browser empfangene Mails/MMS auf dem Server anzeigen und diese entweder akzeptieren oder löschen.

- Drücken Sie **6**, um den Bildschirm „Einzeln abrufen“ anzuzeigen.

Mail abrufen

Mit dieser Option haben Sie Zugriff auf ungelesene, erhaltene Mails/MMS, die auf dem Server abgelegt sind.

- Drücken Sie **7**, um den Bildschirm „Mail abrufen“ anzuzeigen.
- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle). Die gewählte Option wird auf neue Mail/MMS überprüft und das Ergebnis angezeigt.

Einstellungen

Mit dieser Option erhalten Sie Zugriff auf das Menü „Einstellungen“ (siehe Seite 73).

Zurück

Bei Auswahl dieser Option wird wieder das i-mode-Menü (siehe Seite 62) angezeigt.

Optionen „Entwürfe“	Nr.
Einzeln löschen	1
Alle löschen	2

☞ Das Format des Bildschirms „Einzeln abrufen“ ist vom Netzbetreiber abhängig.


Optionen „Neue Mail“	Nr.
Alle	1
i-mode Mail	2
MMS	3

☞ Ist Auto-Empfang eingestellt (siehe Seite 74), so wird in Ihrem Posteingang (siehe Seite 68) die Option „Mail abrufen“ angezeigt. Ist Auto-Empfang deaktiviert, so werden durch diese Option alle neuen Mails von ihrem aktuellen i-mode-Dienstanbieter heruntergeladen. Bei vollem Posteingang werden alte, bereits gelesene Mails durch neue überschrieben.

i-mode-Benutzereinstellungen

In diesem Menü stellen Sie ein, wie das Handy die Webseiten verwendet und anzeigt.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **Softkey 2** und **7**. Das Menü „Einstellungen“ für i-mode wird angezeigt.

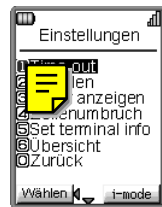

Time out

Diese Option ermöglicht das Einstellen des Zeitlimits, nach dessen Ablauf die Verbindung bei ruhender Aktivität abgebrochen wird (60 Sekunden/90 Sekunden/Deaktiviert).

- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm „Time out“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben dem gewünschten Zeitlimit mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl des Zeitlimits.
- Markieren Sie **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**.

Tabellen

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Ihr Handy auf einer Webseite enthaltene Tabellen anzeigen soll, oder nicht.

- Drücken Sie **2**, um den Bildschirm „Tabellen“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl dieser Einstellung.
- Markieren Sie **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**.

Bilder anzeigen

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Ihr Handy auf einer Webseite enthaltene Bilder anzeigen soll, oder nicht.

- Drücken Sie **3**, um den Bildschirm „Bilder“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl dieser Einstellung.
- Markieren Sie **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**.

Zeilenbruch

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Ihr Handy den Text so, wie er auf der Webseite enthalten ist, anzeigt oder ob entsprechende Zeilenbrüche erstellt werden, so dass der Text in das Handydisplay passt.

- Drücken Sie **4**, um den Bildschirm „Zeilenbruch“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl dieser Einstellung.
- Markieren Sie **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**.

Terminalinfo angeben

- Drücken Sie **5**, um den Bildschirm „Terminalinfo ang.“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl dieser Einstellung.
- Markieren Sie **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**.

Optionen „Einstellungen“	Nr.
Time out	1
Tabellen	2
Bilder anzeigen	3
Zeilenbruch	4
Terminalinfo ang.	5
Übersicht	6
Zurück	0

Übersicht

Diese Option zeigt alle Optionen dieses Menüs mit ihren aktuellen Einstellungen an.

- Drücken Sie **6**, um den Bildschirm „Übersicht“ anzuzeigen.

Zurück

Bei Auswahl dieser Option wird wieder das i-mode-Menü (siehe Seite 62) angezeigt.

- Drücken Sie **0**, um zum i-mode-Menü zurückzukehren.

Mail-Einstellungen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **Softkey 1** und **8**. Daraufhin erscheint das Menü „Mail“ – „Einstellungen“.

Kopfzeile

Mit dieser Option ändern Sie den Text, der am Anfang einer Mail eingefügt werden kann. Sie können auch festlegen, dass dieser Text am Anfang aller Mails automatisch eingefügt wird.

- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm zum Bearbeiten der Kopfzeile anzuzeigen.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um „Auto-Anhang“ zu aktivieren oder deaktivieren (ein im Kästchen bedeutet, dass die Funktion eingeschaltet ist.)
- Markieren Sie mit der Taste **▼** das Textfeld für die Kopfzeile und drücken Sie **Softkey 1**, um den Bildschirm „Kopfzeile“ anzuzeigen.
- Geben Sie den gewünschten Text für die Kopfzeile ein und drücken Sie **Softkey 1**.
- Markieren Sie **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Der Text für die Kopfzeile wird gespeichert.



Optionen „Einstellungen“	Nr.
Kopfzeile	1
Signatur	2
Antwortzeichen	3
Autoplay	4
Auto-Empfang	5
Anhang empfangen	6
Anlagedaten	7
Übersicht	8
Zurück	0

Signatur

Mit dieser Option ändern Sie den Text, der am Ende einer Mail eingefügt werden kann. Sie können auch festlegen, dass dieser Text am Ende aller Mails automatisch eingefügt wird.

- Drücken Sie **2**, um den Bildschirm zum Bearbeiten der Signatur anzuzeigen.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um „Auto-Anhang“ zu aktivieren oder deaktivieren (ein im Kästchen bedeutet, dass die Funktion eingeschaltet ist.)
- Markieren Sie mit der Taste **▼** das Textfeld für die Signatur und drücken Sie **Softkey 1**, um den Bildschirm „Signatur“ anzuzeigen.
- Geben Sie den gewünschten Text für die Signatur ein und drücken Sie **Softkey 1**.
- Markieren Sie **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**. Der Text für die Signatur wird gespeichert.

Antwortzeichen

Mit dieser Option wird das Symbol, das den Antworttext markiert, geändert.

- Drücken Sie **3**, um den Bildschirm „Antwortzeichen“ anzuzeigen.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Bildschirm „Antwortzeichen“ anzuzeigen.

- ☑ Geben Sie das gewünschte Antwortzeichen ein und drücken Sie **Softkey 1**.
- ☑ Markieren Sie **OK** mit der Taste ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Der Text für das Antwortzeichen wird gespeichert.

Autoplay

Mit dieser Option können Sie Mail-Anhänge und MMS automatisch abspielen.

- ☑ Drücken Sie **4**, um den Bildschirm „Autoplay“ anzuzeigen.
- ☑ Markieren Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **Softkey 1** (ein ✓ im Kästchen bedeutet, dass die Funktion „Autoplay“ eingeschaltet ist).
- ☑ Markieren Sie **OK** mit der Taste ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Einstellungen werden gespeichert.

Auto-Empfang

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Mails automatisch empfangen werden, oder nicht.

- ☑ Drücken Sie **5**, um den Bildschirm „Auto-Empfang“ anzuzeigen.
- ☑ Markieren Sie die Einstellung „Ja“ oder „Nein“ mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**.
- ☑ Markieren Sie **OK** mit der Taste ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Einstellungen werden gespeichert.

Anhang empfangen

Mit dieser Option können Sie angehängte Bild- und MIDI-Dateien empfangen.

- ☑ Drücken Sie **6**, um den Bildschirm „Anhang empfangen“ anzuzeigen.
- ☑ Markieren Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **Softkey 1** (ein ✓ im Kästchen bedeutet, dass die Funktion „Anhang empfangen“ eingeschaltet ist).
- ☑ Markieren Sie **OK** mit der Taste ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Einstellungen werden gespeichert.

Anlagedaten

Mit dieser Option können Sie angehängte MFI-Dateien empfangen.

- ☑ Drücken Sie **7**, um den Bildschirm „Anlagedaten“ anzuzeigen.
- ☑ Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **Softkey 1**.
- ☑ Markieren Sie **OK** mit der Taste ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Einstellungen werden gespeichert.

Übersicht


Diese Option zeigt alle Optionen dieses Menüs mit ihren aktuellen Einstellungen an.

- ☑ Drücken Sie **8**, um den Bildschirm „Übersicht“ anzuzeigen.

Zurück

Bei Auswahl dieser Option wird wieder das Mailmenü (siehe Seite 65) angezeigt.

- ☑ Drücken Sie **0**, um zum Mail-Menü zurückzukehren.

 Bei eingestelltem Auto-Empfang empfängt das Handy automatisch Mails. Ist diese Funktion deaktiviert, müssen Sie die Mails von Ihrem i-mode-Dienstanbieter manuell abrufen (siehe "Mail abrufen" auf Seite 71).

Anzeige

Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Bildschirm die Taste ▼, um den Bildschirm „Anzeige“ anzuzeigen. Der Bildschirm enthält vier Einträge: Animation, Bild, CLI und Melodie.

Animation

- Wählen Sie das Symbol „Animation“ auf dem Bildschirm „Anzeige“ und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Animation“ wird angezeigt.
- Benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶, um die gewünschte Animation auszuwählen und drücken Sie **Softkey 1** für eine Vorschau.
- Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie zwischen Animation 1 und Animation 2 umschalten.
- Wenn Sie eine Animation als Begrüßungsbildschirm einstellen möchten, drücken Sie **Softkey 1**. Drücken Sie **Softkey 2**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren oder ⏪, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

- ℹ Animation 1 kann heruntergeladen werden.
- ℹ Die Animation, die mit einem ✓ versehen ist, erscheint auf dem Begrüßungsbildschirm.
- ℹ Sie können für den Begrüßungsbildschirm auch Text oder keine Begrüßung wählen. Siehe „Begrüßung/Animation“ auf Seite 21.

Bild

- Wählen Sie das Symbol „Bild“ auf dem Bildschirm „Anzeige“ und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Bild“ wird angezeigt.
- Benutzen Sie die Tasten ▲ ▼ ◀ und ▶, um das gewünschte Bild auszuwählen und drücken Sie **Softkey 1** für eine Vorschau.
- Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie auch andere Bilder ansehen (Bilder 1 – 7).
- Wenn Sie ein Bild als Standby-Bildschirm einstellen möchten, drücken Sie **Softkey 1**. Drücken Sie **Softkey 2**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren oder ⏪, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

- ℹ Bilder 1 – 5 können heruntergeladene werden.
- ℹ Das ausgewählte Symbol auf dem Bildschirm „Bild“ ist mit einem ✓ versehen.

CLI

- Wählen Sie das Symbol „CLI“ auf dem Bildschirm „Anzeige“ und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „CLI“ wird angezeigt.
- Markieren Sie das gewünschte Anruferbild mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie dann **Softkey 1**, um das Bild anzusehen.
- Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie andere Anruferbilder (CLI) ansehen.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren oder ⏪, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

- ℹ Die CLI-Bilder 1-20 können heruntergeladen werden.

Melodie

- Wählen Sie das Symbol „Melodie“ auf dem Bildschirm „Anzeige“ und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Melodie“ wird angezeigt und die markierte Melodie wird abgespielt.
- Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Melodie abzuspielen. Die ausgewählte Melodie wird abgespielt.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Melodie als Klingelton einzustellen.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren oder ⏪, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

- ℹ Melodien 1 -16 können heruntergeladene werden.
- ℹ Wenn Sie eine Melodie auswählen, erscheint die dazugehörige Nummer grün.

Abkürzungen

ADN	Kurzwahlnummern
ALS	Alternativer Leitungsdienst
AoC	Gebühreninformationen
CLI	Anruferkennung
CSD	Circuit Switched Data
MFV	Multifrequenzwählverfahren
EMS	Erweiterter Mitteilungsdienst
FDN	Feste Nummern
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile Communications
IPs	Information Providers
LCD	Flüssigkristallanzeige
LED	Leuchtdiode
MMS	Multimedia Message Service
PIN	Geheimnummer
PUK	Entsperrcode
SDN	Informationsnummern
SHF	Einfache Freisprecheinrichtung
SIM	Subscriber Identity Module
SMS	Kurzmitteilung

Numerisch

12-farbige LED	3
2. LCD	vi

A

Abrufen gespeicherter Nummern	27
ADN	25
Akku aufladen	9
Akku überprüfen	8
Akkustandanzeige	v, vi
Alarmfunktion „Niedriger Ladezustand des Akkus“	8
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	i
Alphabetische Telefonbuchliste	27
ALS-Setup	17
Ändern der eigenen Rufnummer	34
Animation	21
Anklopfen und Anruf halten	16
Annahme jeder Taste	16
Anruf- und Gebühreninformationen	24
Anrufe ansehen	24
Anruferkennung	14
Anruflisten	17
Anrufsperr	36
Anzeige	75
Anzeige auf dem Standby-Bildschirm	20
Anzeige der eigenen Rufnummer	6
Anzeige im Standby-Modus	vii
AoC-Gesamtkosten	24

AoC-Kostenlimit	24
AoC-Währung einstellen	24
Ausschalten des Handys	3
Auswahl der Funktionen	10
Auswahl des Profils & Einstellungen	12
Auswechseln des Akkus	9
Automatische Wahlwiederholung	16
Auto-Rufannahme	14

B

Bearbeiten und Anpassen von Rufnummern im Telefonspeicher	27
Beenden von Anrufen	4
Begrüßung	21
Benutzerhandbuch - Konventionen	iii
Bereichsmittelungen (Cell-Broadcasts)	44
Bilder	21

C

CB-Meldungen	44
CLI-Bild	30
CLR (Löschen)-Taste	iv

D

Datum	19
Datum formatieren	19
Die wichtigsten Funktionen	1

E

Ein Memo aufnehmen	55
Einen Anruf aufnehmen	55

Einen Anruf beginnen	4
Einen Anruf entgegennehmen	5
Einen Anruf halten	5
Einen Anruf zurückweisen	5
Einlegen der SIM-Karte	2
Einschalten des Handys	3
Einstell. 2. LCD	21
Einstellen des primären Telefonbuchs	26

Einstellungen des Handys ändern	19
Empfangen von Anrufen	5
Entfernen der SIM-Karte	2
Erste Schritte	1

F

Farbstil	21
Fastkey-Auswahl	10
FDN	25
FDN-Einstellungen	35
Fehler korrigieren	4
Fortgeschrittene Verwendung	11

G

Gebühren (AoC)	24
Gebühreninformationen	24
Gespeicherte Rufnummern	6
Gewöhnliche Anrufe	4
Gewöhnliche Anrufe und Benutzung des Handys	4
Grafikdisplaybereich	3
Gruppen	29

H

Hilfe- und Softkeybereich	3
---------------------------	---

I

i-mode-Funktionen	58
Inbetriebnahme	3
Informationen anzeigen	3
Internationale Wählcodes	11

K

Kalender	47
Kalendereinträge	47
Kein Anschluss	5
Klingelton	13
Konferenzgespräche	15
Kontrast	21
Kurzmitteilung verfassen	41

L

Laden des Akkus	1
Lautstärke der Hörmuschel	20
LCD	v
LCD-Symbole	3
LED	3
Löschen aller Telefonbucheinträge	32
Löschen von Aufnahmen	56

M

Mailbox	37, 45
Mailboxnummer	44
Melodien und Klingeltöne	20
Menüarten	10
Menüauswahl	10

Menüfunktionen	vii	Schwarze Liste	24	Tastenfunktionen	iv
Mitteilung löschen	42	SDN	25	Tastenton	13
Mitteilungen	37	Seitliche Tasten	7	Telefonbücher	25
Mitteilungen - Einstellungen	43	Service-Menü	17	Telefonnummern bearbeiten	18
Mitteilungen lesen	39	Service-Nummern	18	Telefonnummern hinzufügen	29
Mitteilungen schreiben	33	Sicherheit	35	Texteingabe	33
N		Sicherheitscodes	35	ToDo-Liste	49
Netzwerkauswahl	11	SIM-Karte	2	U	
Normale Texteingabe (ABC)	34	SMS/EMS-Übersicht	37	Uhr	19
Notizblock-Nummer	17	SMS-Lautstärke	14	Uhr einstellen	19
Notrufe	6	SMS-Mitteilungen	37	Uhrzeit formatieren	19
Numerische Eingabe	34	SMS-Ton	14	Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion einstellen	19
O		Sparmodus	23	Umbenennen einer Aufnahme	57
Optionsmenü	39	Speichern und Abrufen von Rufnummern	25	V	
Optionsmenü "Kalender"	48	Speichern von Rufnummern und Namen	26	Vibrationsalarm	13
Optionsmenü für Mitteilungen	39	Sperrkennwort	36	Vorbereitung des Handys	2
Optionsmenü Sprachmemo	56	Spiele	52	Vorsichtsmaßnahmen	i
P		Sprachaufnahmen/Memos	55	W	
Paketkopie	32	Sprache einstellen	14	Wahlwiederholung	6
Pflege des Akkus	8	Sprachwahl	15, 29	Währung	46
PIN2-Code	36	Sprechzeit	8	Warnöne	14
PIN-Code	3, 35	Standardmitteilungen	37	Wecker ein	20
Profile	12	Standby-Zeit	8	Werkseinstellungen wiederherstellen	23
Profil-Einstellungen	13	Status	43	Wiedergabe	56
R		Statussymbole	3	Z	
Roaming	11	Stumm	6	Zubehör	46
Rufinfo	24	Symbole	v, vi		
Rufnummer SMS-Center	43	T			
Ruftonlautstärke	13	T9 Texteingabe	33		
Rufumleitung	15	Taschenrechner	51		
S		Tastaturbelegung	34		
Schnell stumm	5	Tastaturfunktionen	iv		