

# Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

## Notruf

So können Sie überall auf der Welt einen Notruf tätigen

☛ Drücken Sie einfach **1 1 2** ☛

Fordern Sie bei der Vermittlung den Notdienst an, den Sie benötigen: Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Küstenwache oder Bergwacht. Geben Sie Ihren Standort an und bleiben Sie, wenn möglich, am Telefon, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Der Notruf über die Nr. 112 ist auf jedem digitalen Netzwerkdienst verfügbar. Die Rufnummer 999 ist eine alternative Nummer für den Notruf, gilt jedoch nur in Großbritannien. Sie benötigen eine gültige SIM-Karte, um diese Nummer zu benutzen.

☛ *Aufgrund der Eigenarten von Mobilfunknetzen können wir eine erfolgreiche Vermittlung eines Notrufs nicht garantieren.*

## Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Ein Mobiltelefon enthält empfindliche elektronische Schaltkreise, Magneten und Akkusysteme. Bitte behandeln Sie es mit Sorgfalt und achten Sie besonders auf folgende Punkte:

- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt Ihres Mobiltelefons und der Zubehörteile mit Wasser oder Feuchtigkeit.
- Schieben Sie nichts in das zusammengeklappte Telefon.
- Setzen Sie Ihr Telefon nicht besonders hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Halten Sie Ihr Telefon von offenem Feuer, Zigarren oder Zigaretten fern.
- Streichen Sie Ihr Telefon nicht.
- Lassen Sie Ihr Telefon nicht fallen oder behandeln Sie es unachtsam.
- Legen Sie Ihr Telefon nicht neben Computerdisketten, Kreditkarten, Bahnkarten oder andere magnetische Medien. Die Informationen, die auf Disketten oder Karten gespeichert sind, könnten vom Telefon beeinträchtigt werden.
- Lassen Sie Ihr Telefon nicht an Orten liegen, an denen die Temperatur 60° C übersteigt, z.B. auf dem Armaturenbrett Ihres Autos, auf einer Fensterbank, in direktem Sonnenlicht hinter Glasscheiben usw.
- Entfernen Sie den Akku Ihres Telefons nicht, solange das Telefon eingeschaltet ist.
- Halten Sie Objekte aus Metall, wie z.B. Münzen oder Schlüsselringe von den Kontakten des Akkus fern, um einen evt. Kurzschluss zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Akkus nicht in einem Feuer. Sie können die Li-Ion Akkus Ihres Telefons unbesorgt an einer Li-Ion Sammelstelle abgeben. Für nähere Informationen über den Akku und die Spannungsversorgung siehe Seite 3.
- Stecken Sie den Akku Ihres Telefons nicht in den Mund, da die Elektrolyten des Akkus beim Verschlucken giftig sein könnten.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon oder Zubehörteile desselben auseinanderzunehmen.
- Dieses Gerät enthält einen internen Akku, der nur von einem geschulten Wartungstechniker ersetzt werden kann. Beim Austausch des Akkus gegen einen falschen Akkutyp besteht das Risiko einer Explosion. Entsorgen Sie den gebrauchten Akku im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers.
- Der Gebrauch eines Akkus, AC-Adapters, Fahrzeugadapters (Option) oder Tischladegerätes, das nicht vom Hersteller für dieses Telefon empfohlen wurde, stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar.

- Die Ohrmuschel könnte sich im Verlauf des normalen Gebrauchs erwärmen und das Telefon könnte sich während des Ladevorgangs erwärmen.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Telefons ein feuchtes oder antistatisches Tuch. Benutzen Sie zu diesem Zweck KEIN trockenes oder statisch geladenes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel, da dies zu einer Beschädigung des Gehäuses führen könnte.
- Denken Sie daran, folgende Teile der Wiederverwertung zuzuführen: der Karton, in dem dieses Telefon geliefert wurde, eignet sich perfekt für Recycling.

## Sicherheit an Bord von Flugzeugen

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und entnehmen Sie den Akku, während Sie sich in oder in der Nähe eines Flugzeugs befinden. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen verstößt gegen das Gesetz. Sie könnte den Betrieb des Flugzeugs und des Flugfunks beeinträchtigen. Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann die zeitweilige oder vollständige Aufhebung des Mobilfunkservice für die betreffende Person bzw. rechtliche Schritte oder beides nach sich ziehen.
- Auch am Boden benutzen Sie Ihr Telefon bitte nur mit Erlaubnis des Bodenpersonals.

## Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Befolgen Sie die Anweisungen auf den Schildern ‚Funksprechgeräte ausschalten‘ in der Nähe von Tankstellen, Chemikalien oder Sprengstoff.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Telefon, dem Ladegerät oder dem Akku spielen.
- Ihr Handy enthält kleine, verschluckbare Teile. Halten Sie diese von Kindern fern, um ein evt. Erstickten zu vermeiden.
- Die Funktion einiger elektronischer Geräte, wie z.B. Hörgeräte und Herzschrittmacher, könnte durch den Einsatz von Mobiltelefonen in der Nähe beeinträchtigt werden. Befolgen Sie alle Warnhinweise und die Empfehlungen des Herstellers.
- Wenn Sie eine Herzschwäche haben, sollten Sie beim Einstellen von Funktionen wie dem Vibrationsalarm und der Ruftonlautstärke für ankommende Anrufe besondere Vorsicht walten lassen.
- Wenn Sie den Vibrationsalarm auf eine andere Einstellung als AUS stellen, achten Sie darauf, dass Ihr Handy sich nicht in der Nähe einer Hitzequelle (z.B. eine Heizung) befindet und aufgrund der Vibration nicht herunterfallen kann, z.B. von einem Tisch.
- Der Benutzer stimmt hiermit zu, dass er die alleinige Verantwortung für die Ergebnisse der Verwendung von SSL übernimmt. Weder DoCoMo noch der Aussteller des Zertifikates, das hier aufgeführt ist, übernehmen eine Garantie für die Sicherheit bei der Verwendung von SSL. Für den Fall, dass der Benutzer Schaden oder Verlust durch die Verwendung von SSL erleidet, übernehmen weder DoCoMo noch der Aussteller des Zertifikates die Verantwortung für einen derartigen Schaden oder Verlust.

## Verkehrssicherheit

- Die vorschriftsmäßige Kontrolle Ihres Fahrzeugs muss jederzeit gewährleistet sein. Dem Führen des Fahrzeugs ist volle Aufmerksamkeit zu schenken.
- Beachten Sie alle Empfehlungen in den örtlichen Dokumenten über Verkehrssicherheit.
- Fahren Sie von der Straße herunter und halten Sie an, bevor Sie einen Anruf tätigen oder annehmen, falls die Verkehrssituation dies erfordert.
- Außer in einem Notfall darf auf der Standspur einer Autobahn NICHT angehalten werden, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen.
- Schalten Sie Ihr Handy an Tankstellen aus, selbst dann, wenn Sie Ihr eigenes Fahrzeug nicht betanken.
- Entzündliche oder explosionsgefährdete Materialien dürfen nicht in dem selben Behälter wie ein Funksender, wie z.B. ein Handy, aufbewahrt oder transportiert werden.
- Elektronische Fahrzeugsysteme, wie z.B. ABS-Bremsen, Geschwindigkeitsregelungs- und

Kraftstoffenspritzsysteme, werden durch Funkübertragungen im Normalfall nicht gestört. Informationen darüber, ob solche Systeme ausreichend vor Funkwellen abgeschirmt sind, erhalten Sie auf Anfrage vom jeweiligen Hersteller. Sollten Sie annehmen, dass bestimmte Fahrzeugprobleme durch Funkübertragung verursacht werden, so wenden Sie sich an Ihren Händler und schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, bevor es von einem zugelassenen Installateur geprüft wurde.

### Mit Airbags ausgestattete Fahrzeuge

Ein Airbag entwickelt bei seinem Entfallen hohe Kräfte. Platzieren Sie stationäre oder tragbare, schnurlose Geräte nie über dem Airbag oder im Entfallungsbereich. Werden schnurlose Geräte falsch eingebaut und der Airbag ausgelöst, können schwere Verletzungen die Folge sein.

### Ausrüstung und Zubehör anderer Hersteller

Die Verwendung von Ausrüstung, Kabeln oder Zubehör, die nicht von NEC hergestellt oder zugelassen sind, kann zum Erlöschen der auf Ihr Handy gewährten Garantie führen und den Telefonbetrieb stören. Verwenden Sie beispielsweise nur das von NEC gelieferte Netzkabel in Verbindung mit dem AC-Ladegerät.

### Wartung

Handy, Akku und Ladegerät enthalten keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wir empfehlen Ihnen, Ihr NEC Handy von einem von NEC zugelassenen Servicecenter warten oder reparieren zu lassen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter oder von NEC.

### Nicht-ionisierende Strahlung

Der Sender des Handys ist an der Antenne über ein nichtstrahlendes Kabel (z.B. Koaxkabel) anzuschließen

Die Antenne ist in einer solchen Stellung anzubringen, dass sich normalerweise kein Körperteil in unmittelbarer Nähe zu einem Teil der Antenne befindet, es sei denn, es ist ein Metallschirm vorhanden, beispielsweise das Metalldach.

Verwenden Sie nur solche Antennen, die speziell für Ihr Handy ausgelegt sind. Die Verwendung von nicht zugelassenen Antennen, Modifikationen oder das Anbringen von zusätzlichen Teilen könnten die Beschädigung des Handys verursachen und gegen geltende Vorschriften verstoßen, sinkende Leistungsfähigkeit zur Folge haben und eine Hochfrequenz- (HF-) Strom erzeugen, der die empfohlenen Grenzwerte übersteigt.

### Effiziente Verwendung

Für optimale Leistungsfähigkeit und minimalen Energieverbrauch beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Dieses Handy ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Bedecken Sie die interne Antenne Ihres Handys oder Teile derselben nicht mit Ihren Händen. Andernfalls würde eventuell die Rufqualität beeinträchtigt und der Energieverbrauch des Handys unnötig erhöht werden, was wiederum kürzere Sprech- und Standby-Zeiten zur Folge hätte.

### Hochfrequenzstrom

Ihr Handy ist ein Niederspannungs-Funksender und -empfänger. Nach dem Einschalten empfängt und sendet es intermittierend Hochfrequenz- (HF-) Strom (Funkwellen). Das Anrufsystem regelt den Leistungspegel, mit dem das Handy sendet.

### Exposition gegenüber Hochfrequenzstrom

Ihr Handy ist darauf ausgelegt, die von nationalen Behörden und internationalen Gesundheitsbehörden festgelegten Expositionsgrenzwerte von HF-Strom nicht zu überschreiten. \*Diese Grenzwerte sind Bestandteil umfassender Richtlinien und legen die zulässigen Stufen der Funkwellenexposition für die Bevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen

wissenschaftlichen Organisationen wie der ICNIRP (Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung) durch die periodische und sorgfältige Analyse wissenschaftlicher Studien erarbeitet. Die Grenzwerte enthalten große Sicherheitsmargen. Hierdurch wird die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleistet und bei Messungen auftretenden Abweichungen Rechnung getragen.

\*Beispiele von Richtlinien und Normen bzgl. der Hochfrequenzexposition, denen Ihr Handy entspricht:

- ICNIRP, „Richtlinien zur Begrenzung der Expositionen durch frequenzabhängige elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (300 GHz)“ -Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP)“. Health Physics, Ausgabe 74. S. 494-522, April 1998.
- 99/519/EC, EU-Empfehlungen zur Begrenzung der Expositionen der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder, 0 Hz-300 GHz, Offizielles Journal der Europäischen Gemeinschaft, 12. Juli 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992, „Sicherheitsstufen in Bezug auf die Exposition des Menschen durch elektromagnetische Hochfrequenzfelder, 3kHz bis 300 GHz“. The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), Mai 1999.

### Herstellereklärung

Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EC. Die gedruckte Konformitätserklärung befindet sich in dieser Verpackung.

### Lizenzen


- T9® Texteingabe und das T9 Logo sind Warenzeichen von Tegic Communication. „T9 Texteingabe ist unter einem oder mehreren der folgenden Patente lizenziert: U.S. Pat. Nr. 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928, 6.011.554, und 6.307.548; Australische Pat. Nr. 727539; Kanadische Pat. Nr. 1.331.057; Britische Pat. Nr. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. Nr. HK0940329; Republik Singapur Pat. Nr. 51383; Euro. Pat. Nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; Republik Korea Pat. Nr. KR201211B1 und KR226206B1 und weitere Patente, die weltweit angemeldet sind.“
- Dieses Produkt enthält CompactNetFront™ Plus Internet Browser Software von ACCESS CO., LTD. Copyright © 1998-2003 ACCESS CO., LTD. Compact NetFront™ ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von ACCESS CO., LTD in Japan und bestimmten anderen Ländern der Welt.
- Dieses Produkt enthält JV-Lite2™ Java Virtual Machine Software von ACCESS CO., LTD. Copyright © 2000-2003 ACCESS CO., LTD. JV-Lite2™ ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von ACCESS CO., LTD in Japan und bestimmten anderen Ländern der Welt.
- © 2002 Music Airport Inc., <http://www.music-airport.com/>
- "Tout, tout pour ma chérie" geschrieben von Michel Polnareff © 1969 Assigned Ma Music 1966
- i-mode und i-mode Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von NTT DoCoMo.
- Java sowie alle Java-basierten Warenzeichen und Logos sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Die technischen Details dieses Produktes und des Zubehörs unterliegen im Rahmen der Produktverbesserung kompletten oder teilweisen Änderungen ohne Vorankündigung.

# Vor dem Beginn

## Struktur des Handysystems


Denken Sie bei jeder Benutzung Ihres Handys daran, dass drei oder vier verschiedene Organisationen beteiligt sind:

# NEC



Der Hersteller Ihres Telefons

Dienstanbieter



Der Lieferant Ihrer SIM-Karte und Rechnungen

Netzbetreiber



Die Organisation, die Ihre Anrufe überträgt

i-mode-Diensteanbieter



Die Organisation, die Ihre i-mode-Dienste bereitstellt

Alle Funktionen, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, werden von Ihrem Handy unterstützt. Zur uneingeschränkten Funktionsfähigkeit Ihres Handys ist jedoch eine SIM-Karte erforderlich (die von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt wird), die diese Funktionen ebenfalls unterstützt. Selbst wenn Ihre SIM-Karte alle Funktionen im vollen Umfang unterstützt, müssen die Funktionen auch durch das Netzwerk unterstützt werden, das Ihren Anruf übermittelt. Dies trifft insbesondere auf das Roaming von Netzwerken zu (siehe Seite 10).

## Benutzerhandbuch - Konventionen

Sind eines oder mehrere der ▲ ▼ ◀ ▶ Symbole abgebildet, so ist der entsprechende Teil der 4-Wege-Navigationstaste zu drücken (siehe rechts).

Zwei Tasten ändern ihre Funktion gemäß dem aktuellen Telefongebrauch. Diese werden als **Softkey 1** und **Softkey 2** bezeichnet (siehe rechts).

Jedes Mal, wenn in der Mitte des Softkey-Bereichs im Haupt-LCD ein **M** angezeigt wird, können Sie durch Drücken der Taste **(MENU)** ein Optionsmenü aufrufen. Drücken Sie **(O)**, um eine Auswahl zu treffen oder einen Vorgang auszuführen.


Im Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole verwendet, um Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Textstellen zu lenken:



*Dieser Absatz enthält Angaben darüber, wo Informationen zum jeweiligen Thema zu finden sind.*

*Dieser Absatz enthält Informationen, die Sie zur Kenntnis nehmen sollten.*

*Dieser Absatz enthält wichtige Informationen.*

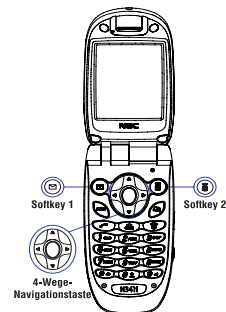




## Die wichtigsten Funktionen

Ihr Handy verfügt über folgende Funktionen:

- Haupt-LCD ..... siehe Seite vi
- 2.LCD ..... siehe Seite vii
- 7-farbige LED ..... siehe Seite 2
- 2 Softkeys
- Lauter/Leiser-Tasten ..... siehe Seite 12
- IrDA-Schnittstelle
- Kamera ..... siehe Seite 41
- Dualband (GSM900 und PCN1800)
- T9® Texteingabe ..... siehe Seite 27
- kompatibel mit Alternativem Leitungsdienst (ALS) ..... siehe Seite 15
- Unsterbtützt Konferenzgespräche ..... siehe Seite 6
- SMS ..... siehe Seite 32

- Kompatibel mit i-mode ..... siehe Seite 44
- Mailbox ..... siehe Seite 39
- Sprachabruf von Telefonbucheinträgen ..... siehe Seite 6
- 20 Sprachmemos (20 Sekunden Aufnahmezeit pro Memo) ..... siehe Seite 67
- Ruftonmelodien ..... siehe Seite 14
- Herunterladen von grafischen, Animationen und Ruftonmelodien ..... siehe Seite 44
- Modus (Profil)-Einstellungen (Normal, Meeting, Draußen und KFZ) ..... siehe Seite 12
- Telefonbuch(Handy) (speichert bis zu 500 Einträge) ..... siehe Seite 20
- Telefonbuch(SIM) (speichert bis zu 255 Einträge, je nach SIM-Kapazität) ..... siehe Seite 20
- Datum, Uhrzeit & Alarmfunktion ..... siehe Seite 16
- Taschenrechner ..... siehe Seite 57
- Währungsumrechner ..... siehe Seite 62
- Kalender ..... siehe Seite 58
- Stummschaltung ..... siehe Seite 15

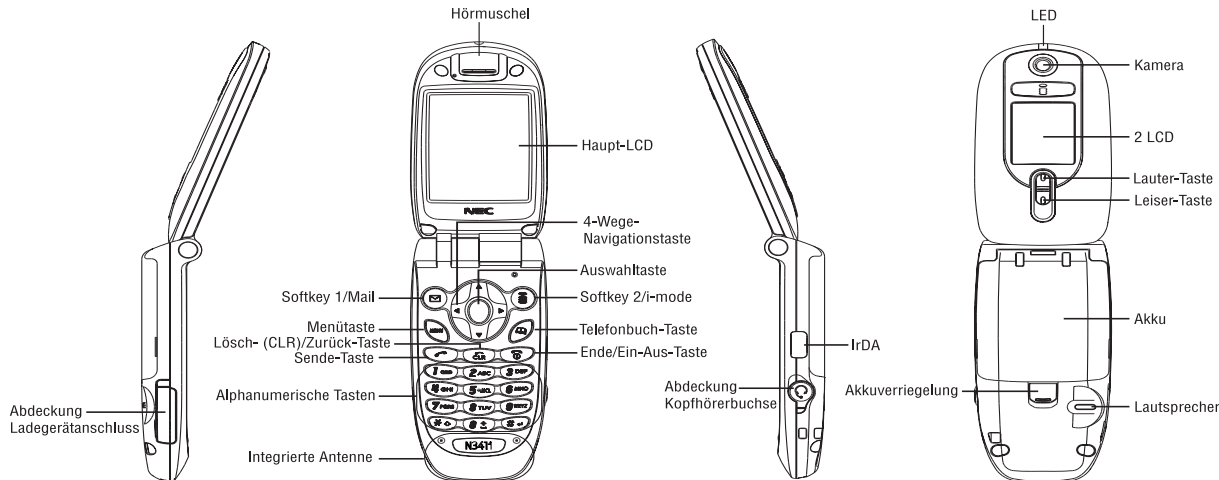

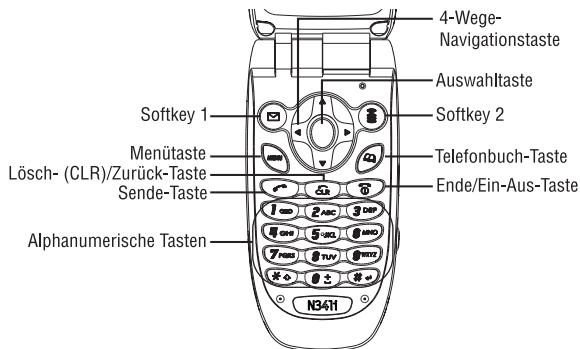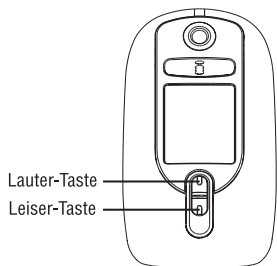

## Tastenfunktionen

Die folgenden Funktionen sind mit einem Tastendruck vom Standby-Modus aus verfügbar.


- Drücken Sie **MENU**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen (siehe Seite 11).
- Drücken Sie **Softkey 1** um den Bildschirm „Mailmenü“ zu öffnen (siehe Seite 49).
- Drücken Sie **Softkey 2** um den Bildschirm „I-mode-Menü“ zu öffnen (siehe Seite 47).
- Drücken Sie **☎**, um das Telefonbuch zu öffnen (siehe Seite 20).
- Drücken Sie die Taste **▲**, um das Menü „Telefon“ – „Modus“ zu öffnen (siehe Seite 12).
- Drücken Sie die Taste **▼**, um das Menü „Meine Downloads“ zu öffnen (siehe Seite 64).
- Drücken Sie die Taste **◀**, um die Liste ankommender Anrufe zu öffnen (siehe Seite 7).
- Drücken Sie die Taste **▶**, um die Liste verpasster Anrufe zu öffnen (siehe Seite 7).
- Drücken Sie **☞**, um die Liste abgehender Anrufe zu öffnen (siehe Seite 7).
- Drücken Sie **○**, um auf den Suchbildschirm der Kamera zuzugreifen (siehe Seite 41).
- Drücken Sie die Taste „Lauter/Leiser“, um die Lautstärke zu regulieren, wenn das Telefon geöffnet ist (siehe Seite 12).
- Drücken Sie die Taste „Lauter/Leiser“, um die Funktion „Stummschaltung“ zu aktivieren, während Sie einen Anruf erhalten und Ihr Handy klingelt (siehe Seite 15).
- Drücken Sie **1 - 0**, um Telefonnummern einzugeben (siehe Seite 5).
- Drücken Sie **CLR**, um Zeichen zu löschen oder zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie **☎**, um einen Anruf zu beenden oder diverse Vorgänge abzubrechen.

## Funktionen, für die Sie Tasten gedrückt halten müssen

Die folgenden Funktionen sind vom Standby-Modus aus verfügbar:

- Drücken und halten Sie **MENU**, um die „Lauter/Leiser“-Taste zu sperren.
- Drücken und halten Sie **Softkey 1**, um den Posteingang zu öffnen.
- Drücken und halten Sie **Softkey 2**, um das Menü „Programme“ zu öffnen.
- Drücken und halten Sie **☎**, um das Menü „Mitteilungen“ zu öffnen.
- Drücken und halten Sie **▼**, um den Sprachabruf aufzurufen.
- Drücken und halten Sie **☎**, um das Handy auszuschalten.
- Drücken und halten Sie **CLR**, um während einer Texteingabe alle Zeichen zu löschen.
- Drücken und halten Sie **1**, um das Mailbox-Center aufzurufen.
- Drücken und halten Sie **2 - 9**, um das entsprechende Telefonbuch aufzurufen (One-Touch-Dial).
- Drücken und halten Sie **0**, um bei internationalen Anrufen „+“ einzugeben.
- Drücken und halten Sie **\***, um zwischen den gewählten Leitungen (Netzwerken) umzuschalten.
- Drücken und halten Sie **#**, um eine Pause einzugeben.

## Symbole, die auf dem LCD angezeigt werden

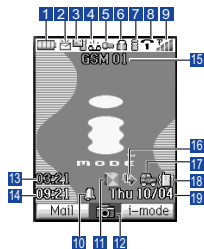

- 1** zeigt den Akku-Ladezustand an.  
 erscheint während des Ladevorgangs.
- 2** zeigt an, dass Sie mindestens eine neue Mitteilung auf Ihrem Handy haben.  
 zeigt an, dass Sie mindestens eine neue Mitteilung im Netz haben.  
 zeigt an, dass der SIM-Speicher voll ist.  
 zeigt an, dass die Mailbox voll ist.
- 3** zeigt an, dass Sie mindestens eine neue i-mode-Mitteilung auf Ihrem Handy haben. Beim Herunterladen von Mitteilungen oder MMS blinkt das beige Symbol.  
 zeigt an, dass der Speicher für i-mode-Mitteilungen auf Ihrem Handy voll ist.  
 (grün)  
zeigt an, dass Sie mindestens eine neue Mitteilung auf dem Server haben.  
 (blau)  
zeigt an, dass Sie eine neue MMS auf dem Server haben.

- (pink)  
zeigt an, dass Sie sowohl mindestens eine Mitteilung als auch MMS auf dem Server haben.
- 4** (pink) (grün) (grün/pink)  
zeigt an, dass Sie eine neue Sprachnachricht auf dem Netzwerk haben (Kein ALS/ALS Leitung 1, ALS Leitung 2, ALS Leitung 1&2).
- 5** zeigt sichere Kommunikation auf SSL oder Aktivierung von per SSL geladenen Java™-Anwendungen (Programmen) an.  
 zeigt die Kameraqualität (Sehr hoch, Hoch oder Normal) an.
- 6** zeigt eine Sperre im Gerät an, wie z.B. PIM-Sperre, Telefonsperre etc.  
 zeigt an, dass der Selbstauslöser für die Kamera aktiviert ist.
- 7** (grau)  
zeigt an, dass das GSM-Netz aktiviert und GPRS verfügbar ist.  
 (gelb)  
zeigt an, dass GPRS verfügbar und i-mode aktiviert ist.  
 zeigt an, dass eine i-mode-Kommunikation läuft.  
 zeigt die i-mode-Sperre an.  
 zeigt an, dass PDP Context aktiviert ist.  
 zeigt die Helligkeit an, die im Kameramodus eingestellt ist. Je höher die Zahl, desto heller die Einstellung.
- 8** zeigt den Leitungsstatus an (ALS Leitung 1/Kein ALS).  
 zeigt den Leitungsstatus an (ALS Leitung 2).  
 (in Rot angezeigt) zeigt den Leitungsstatus an (ALS Leitung 1 unverschlüsselt/Kein ALS).  
 (in Rot angezeigt)

- zeigt den Leitungsstatus an (ALS Leitung 2 unverschlüsselt).  
 zeigt die Signalstärke an.
- 9** zeigt die Signalstärke an.
- erscheint, wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden.
- 10** erscheint, wenn der Alarm eingestellt ist.
- 11** zeigt einen Fehler beim Aktivieren eines Java™ Programms an.
- 12** zeigt an, dass Sie durch Drücken von zum Suchbildschirm der Kamera springen können.
- 13** Weltzeit oder ein Wochentag, wenn nur Ortszeit angezeigt wird.
- 14** Ortszeit
- 15** Netzwerkname
- 16** zeigt an, dass Anrufumleitung aktiviert ist.
- 17** zeigt an, dass der Modus „Meeting“ eingestellt ist.  
 zeigt an, dass der Modus „Draußen“ eingestellt ist.  
 zeigt an, dass der Modus „KFZ“ eingestellt ist. Wenn kein Symbol erscheint, ist der Modus „Normal“ eingestellt.
- 18** zeigt an, dass der Vibrationsalarm eingestellt ist.  
 zeigt an, dass der Vibrationsalarm und „Leise“ aktiviert sind.  
 zeigt an, dass die Lautstärke auf das Minimum (leise) eingestellt ist.
- 19** Datum

\* Wenn Ortszeit nicht angezeigt wird, erscheinen **11** **16** **17** und **18** an der Datumsposition.

## Symbole, die auf dem 2.LCD angezeigt werden



zeigt die Signalstärke an.



erscheint, wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden.



zeigt den Akku-Ladezustand an.



erscheint während des Ladevorgangs.



zeigt an, dass Sie mindestens eine neue Mitteilung auf Ihrem Handy haben.



zeigt an, dass Sie mindestens eine neue Mitteilung im Netz haben.



zeigt an, dass der SIM-Speicher voll ist.



zeigt an, dass die Mailbox voll ist.



zeigt an, dass Sie mindestens eine neue i-mode-Mitteilung auf Ihrem Handy haben.



zeigt an, dass der Speicher für i-mode-Mitteilungen auf Ihrem Handy voll ist.



(grün)

zeigt an, dass Sie mindestens eine neue Mitteilung auf dem Server haben.



(blau)

zeigt an, dass Sie eine neue MMS auf dem Server haben.



(pink)

zeigt an, dass Sie sowohl mindestens eine Mitteilung als auch MMS auf dem Server haben.



(pink) (grün) (grün/pink)

zeigt an, dass Sie neue Sprachnachrichten im Netzwerk haben.



(pink)

zeigt an, dass der Modus „Meeting“ eingestellt ist.



(pink)

zeigt an, dass der Modus „Draußen“ eingestellt ist.



(pink)

zeigt an, dass der Modus „KFZ“ eingestellt ist.

\*Wenn kein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, befindet sich Ihr Handy im Modus „Normal“.



(pink)

zeigt an, dass „Stummschaltung“ aktiviert ist.

<Wenn die Kamerafunktion aktiviert ist>




(pink) (grün) (grün/pink)

zeigt die Bildqualität an (Sehr hoch, Hoch oder Normal).



(pink)


zeigt an, dass GPRS verfügbar ist.



(pink) (grün) (grün/pink)

zeigt die Helligkeit an, die im Kameramodus eingestellt ist.

# Überblick der Menüfunktionen

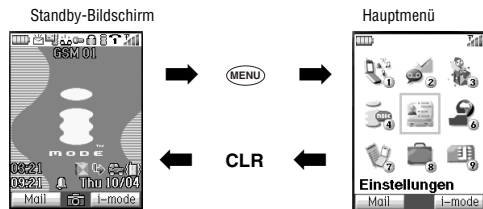

Taste	Hauptmenü	Untergeordnetes Menü	Seite
1	Einstellungen	Telefon	12
		Bildschirm	17
		Anrufe	8
		Sicherheit	29
		Netzwerk	10
		Uhr	16
		Löschen	19
2	Mitteilungen	Eingang	33
		Entwürfe	33
		Gesendet	33
		Papierkorb	33
		Benutzer 1	33
		Benutzer 2	33
		Cell Broadcast	33
		Mailbox	33

Taste	Hauptmenü	Untergeordnetes Menü	Seite
3	Java	Programme	69
		Progr. Licht	69
4	i-mode	Einstellungen	46
		i-mode (i-mode-Aktivierung)	45
5	Telefonbuch	Listen	20
		Informationen #	
6	Meine Downloads	Bilder	64
		Töne	66
		Sprachmemo	67
		Kamera	41

Taste	Hauptmenü	Untergeordnetes Menü	Seite
7	Anruferdatensätze	Letztes Gespräch	7
		Verpasste Anrufe	7
		Empfangene Anrufe	7
		Abgehend	7
		Alle Anrufe	7
		Gebühren	7
		Schwarze Liste	8
8	Anwendungen	Taschenrechner	57
		Kalender	58
		Aufgabenliste	60
		Notizblock	62
		Währung	62
9	SIM-Toolkit	IR empfangen	63

<i>Erste Schritte</i>	1
<i>Pflege des Akkus</i>	3
<i>Gewöhnliche Anrufe und Benutzung des Handys</i>	5
<i>Einstellungen des Handys ändern</i>	12
<i>Telefonbuch</i>	20
<i>Texteingabe</i>	27
<i>Sicherheit</i>	29
<i>SMS</i>	32
<i>IR-Datenaustausch</i>	40
<i>Kamerafunktion</i>	41
<i>i-mode-Funktionen</i>	44
<i>Anwendungen</i>	57
<i>Meine Downloads</i>	64
<i>Java™</i>	69
<i>Stichwortverzeichnis</i>	71

## Vor dem Beginn

iii

Struktur des Handysystems .....	iii
Benutzerhandbuch - Konventionen .....	iii
Die wichtigsten Funktionen .....	iv
Tastaturfunktionen .....	v
Tastenfunktionen .....	v
Funktionen, für die Sie Tasten gedrückt halten müssen .....	v
Symbole, die auf dem LCD angezeigt werden .....	vi
Symbole, die auf dem 2.LCD angezeigt werden .....	vii
Überblick der Menüfunktionen .....	viii

## Erste Schritte

1

Vorbereitung des Handys .....	1
SIM-Karte .....	1
Einlegen einer SIM-Karte .....	1
Entfernen einer SIM-Karte .....	1
Laden des Akkus .....	1
Inbetriebnahme .....	2
Einschalten des Handys .....	2
Ausschalten des Handys .....	2
PIN-Code .....	2
Informationen anzeigen .....	2
Grafikdisplaybereich des Haupt-LCDs .....	2
Statussymbolbereich .....	2
Hilfe- und Softkeybereich .....	2
7-farbige LED .....	2
2. LCD .....	2
Hauptmenüsymbbole, Optionsmenüs, Kontrollkästchen/ Schaltflächen .....	2
Einstellen des Displays auf die gewünschte Sprache .....	3

## Pflege des Akkus

3

Bereitschafts- und Sprechzeiten .....	3
Akku überprüfen .....	3
Alarmfunktion „Niedriger Ladezustand des Akkus“ .....	3
Auswechseln des Akkus .....	4
Laden des Akkus .....	4

## Gewöhnliche Anrufe und Benutzung des Handys 5

Gewöhnliche Anrufe .....	5
Einem Anruf beginnen .....	5
Fehler korrigieren .....	5
Beenden von Anrufen .....	5
Empfangen von Anrufen .....	5
Einem Anruf entgegennehmen .....	5
Einem Anruf zurückweisen .....	5
Einem Anruf halten .....	5
Kein Anschluss .....	6
Notrufe .....	6
Wahlwiederholung .....	6
Kurzwahl .....	6
Anzeige der eigenen Rufnummer .....	6
Konferenzgespräche .....	6
Sprachwahl .....	6
Stumm .....	6
Anrufrdatensätze .....	7
Letzes Gespräch .....	7
Verpasste Anrufe .....	7
Empfangene Anrufe .....	7
Abgehend .....	7
Alle Anrufe .....	7
Gebühren (AoC) .....	7
Schwarze Liste .....	8
Rufeinstellungen .....	8
Anrufumleitung .....	8
Anklopfen und Anruf halten .....	9
Automatische Wahlwiederholung .....	9
Anruferkennung .....	9
Internationale Wählcodes .....	10
Internationale Wählcodes eingeben .....	10
Roaming .....	10
Automatische oder manuelle Mobilnetzauswahl einstellen .....	10
Manuelle Suche .....	10
Mobilnetzliste anzeigen/bearbeiten .....	10

## **Auswahl der Funktionen** **11**

Hauptmenü .....	11
Menüauswahl .....	11
Fastkey-Auswahl .....	11
Fastkey-Auswahlbeispiele .....	11

## **Einstellungen des Handys ändern** **12**

Lautstärkeregelung der Hörmuschel .....	12
Methode 1 (im Standby-Modus) .....	12
Methode 2 (im Standby-Modus) .....	12
Methode 3 (während eines Anrufs) .....	12
Modus .....	12
Auswahl des Modus .....	12
Standardinstellungen für die Betriebsarten (Modi) .....	13
Modus-Einstellungen ändern .....	14
Rufannahme mit jeder Taste .....	15
Aktivieren von Stummschaltung .....	15
Aktivierung der Lautstärke-Tasten .....	15
ALS-Setup .....	15
Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion einstellen .....	16
Uhr zeigen .....	16
Einstellen der Ortszeit und der Weltzeit .....	16
Einstellen des Datums .....	16
Einstellen des Weckers .....	16
Einstellen des Formats .....	17
Einstellen der Zeitzone .....	17
Einstellungen des Haupt-LCDs .....	17
Begrüßung .....	17
Bild .....	17
Farbstil .....	17
Kontrast .....	17
Einstellungen des 2. LCD .....	18
Anzeige .....	18
Uhranzeige .....	18
Uhrtyp .....	18
Bildanzeige .....	18
Anzeigerichtung .....	18
Kontrast .....	18

Sparmodus .....	18
Ereignisanzeige .....	19
Zahlenanzeige .....	19
Löschen (Einstellungen) .....	19

## **Telefonbuch** **20**

Telefonbücher .....	20
Persönliches Telefonbuch (ADN) .....	20
Feste Nummern (FDN) .....	20
Informationsnummern (SDN) .....	21
Hinzufügen eines neuen Eintrags .....	21
Abrufen gespeicherter Nummern .....	22
Alphabetische Suche .....	22
Speichersuche .....	22
Suche nach Positionsnummern .....	22
Gruppensuche .....	22
Wählen der Rufnummer im gesuchten Eintrag .....	22
Bearbeiten des Telefonbuchs .....	23
Vorhandene Telefonbucheinträge bearbeiten .....	23
Löschen von Einträgen .....	25
Alle Einträge im Telefonbuch(Handy) löschen .....	25
Einen Eintrag zwischen verschiedenen Positionen und/oder Telefonbüchern kopieren .....	25
Notizblock-Nummer .....	26
Eine Notizblock-Nummer notieren und wählen .....	26
Eine Notizblock-Nummer speichern .....	26
Telefonbucheinträge über IR senden .....	26

## **Texteingabe** **27**

Eingabemodus ändern .....	27
T9® deutsche Texteingabe .....	27
Normale Texteingabe .....	28
Numerische Eingabe .....	28
Tastaturbelegung .....	28

**Sicherheit 29**

PIN-Codes ändern.....	29
PIN-Code .....	29
PIN2-Code .....	29
Sicherheitscode .....	30
Sperrn.....	30
SIMPIN-Sperre .....	30
Telefonsperre .....	30
PIM-Sperre .....	30
Anrufbeschränkung .....	31
FDN-Einstellungen .....	31

**SMS 32**

SMS-Übersicht .....	32
Standardmitteilungen.....	32
Mitteilungssymbole.....	32
Das Menü „Mitteilungen“ .....	33
Mitteilungen lesen.....	33
Optionsmenüs .....	34
Optionsmenü für Mitteilungen .....	34
Optionsmenü für Mitteilungen .....	34
Optionsmenü zum Lesen von Mitteilungen .....	35
Eine Mitteilung verfassen.....	36
Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen .....	36
Optionsmenü für den Markiermodus .....	37
Mitteilungen - Einstellungen .....	37
Auto-Anzeige.....	37
Empfangsbestätigung .....	37
Max. verbundene Mitteilungen.....	37
Gültigkeitsdauer .....	38
Cell Broadcast.....	38
Cell-Broadcast lesen .....	38
Auto-Anzeige.....	38
Filter.....	38
Sprachen.....	38
Mailbox.....	39
Einstellen der Mailboxnummer .....	39
Einen Anruf zum Mailbox-Center umleiten.....	39

Mailbox abrufen .....	39
-----------------------	----

**IR-Datenaustausch 40**

Versenden von Daten über IR .....	40
Telefonbuchdaten .....	40
Kalenderdaten .....	40
Daten aus der Aufgabenliste .....	40
Empfangen von Daten über IR .....	40

**Kamerafunktion 41**

Hinweise zum Gebrauch der Kamera .....	41
Umgang mit der Kamera .....	41
Worauf Sie beim Aufnehmen von Bildern achten sollten.....	41
Informationen zum Urheberrecht .....	41
Ein- und Ausschalten der Kamerafunktion .....	41
Ein Bild aufnehmen .....	42
Ein Bild aufnehmen .....	42
Ein Selbstporträt mit dem 2. LCD aufnehmen .....	42
Zoom .....	42
Regulieren der Helligkeit .....	42
Versenden von i-mode-Mail/MMS .....	42
Kameraoptionen .....	43
Bildqualität .....	43
Bildrahmen .....	43
Filtern .....	43
Selbstausröser .....	43
Bilder .....	43
Flimmersteuerung .....	43

**i-mode-Funktionen 44**

Wissenswertes über i-mode .....	44
Portal (Programm).....	44
Mail/MMS .....	44
Internet-Anschluss .....	44
Was kann ich herunterladen?.....	44
Was sind Melodien?.....	44
Was sind Bilder?.....	44

Was sind Animationen? .....	44
i-mode Symbole .....	44
i-mode Kurzbeschreibung.....	45
Zugang zu einer i-mode-Site .....	45
Aufrufen einer gespeicherten Adresse .....	45
Eine Seite mit einem Lesezeichen markieren .....	45
Eine mit einem Lesezeichen markierte Seite öffnen .....	45
Speichern einer Website .....	45
Anzeige einer gespeicherten Seite.....	45
Herunterladen einer Melodie .....	45
Herunterladen von Bildern .....	45
i-mode-Einstellungen.....	46
Klingelzeit .....	46
Einstellungen .....	46
i-mode-Sperre .....	46
i-mode-Menü .....	47
i-Menü .....	47
Mail .....	47
SMS .....	47
Lesezeichen .....	47
Ins Internet .....	48
Geladene Seiten .....	48
Einstellungen .....	48
Mailmenü .....	49
Mail verfassen.....	49
MMS verfassen .....	50
Eingang.....	52
Gesendet.....	53
Entwürfe .....	53
Mail-Abruf einstellen.....	54
Mail abrufen.....	54
Einstellungen .....	54
Zurück .....	54
i-mode-Benutzereinstellungen .....	54
Time out .....	54
Tabellen .....	54
Bilder anzeigen .....	54
Zeilenumbruch.....	54
Zertifikate.....	55
Terminalinfo angeben .....	55
Übersicht .....	55

Zurück.....	55
Mail-Einstellungen .....	55
Kopfzeile .....	55
Signatur .....	55
Antwortzeichen .....	55
Autoplay.....	56
Auto-Empfang.....	56
Anhang empfangen.....	56
Anlagedaten .....	56
Übersicht .....	56
Zurück.....	56

## Anwendungen

57

Taschenrechner .....	57
Zuordnung der Rechner Tasten .....	57
Ein- und Ausschalten des Taschenrechners.....	57
Rechnen.....	57
Kalender .....	58
Ein Ereignis in den Kalender eintragen .....	58
Anzeige der Kalendereinträge.....	59
Optionsmenü „Kalender“ .....	59
Aufgabenliste .....	60
Eine neue Aufgabe erstellen .....	60
Details der Aufgaben anzeigen .....	61
Optionsmenü Aufgabenliste .....	61
Optionsmenü Aufgabedetails .....	62
Notizblock .....	62
Eine neue Textdatei erstellen.....	62
Optionsmenü „Notizblock“ .....	62
Währungsumrechner .....	62
Einschalten des Währungsumrechners.....	62
Währungsumrechnung .....	63
Einträge im Währungsumrechner löschen.....	63
IR empfangen .....	63

## Meine Downloads

64

Bilder .....	64
Anzeigen der Bilderliste.....	64

Anzeigen von Bildern .....	64
Benutzung des Optionsmenüs .....	64
Töne .....	66
Anzeigen der Tonliste.....	66
Auswahl und Wiedergabe von Tönen.....	66
Benutzung des Optionsmenüs .....	67
Sprachmemo .....	67
Einschalten und Ausschalten von Sprachmemos im Standby-Modus.....	67
Optionsmenü Sprachmemo .....	68
Kamera .....	68

---

**Java™** **69**

Programme.....	69
Menü Programme .....	69
Programm Optionen .....	69
Progr. Licht.....	69

---

**Abkürzungen** **70**

---

**Stichwortverzeichnis** **71**

---

# Erste Schritte

## Vorbereitung des Handys

Überzeugen Sie sich vor der Benutzung Ihres Handys davon, dass Folgendes ausgeführt wurde.

- Gültige SIM-Karte eingesetzt (siehe unten)
- Akku aufgeladen (siehe Seite 1)
- PIN-Code eingegeben (falls erforderlich - siehe Seite 2)


### SIM-Karte

Bevor Sie Ihr Handy benutzen können, müssen Sie sich bei einem digitalen Netzbetreiber anmelden. Zusätzlich zu Ihren Teilnehmerangaben erhalten Sie eine persönliche SIM- (Subscriber Identity Module) Karte, die in Ihr Handy eingelegt wird.

Wird die SIM-Karte aus dem Handy entfernt, so bleibt dieses so lange unbenutzbar, bis eine gültige SIM-Karte installiert ist. Es ist möglich, die SIM-Karte in ein anderes, kompatibles Handy einzusetzen und die Teilnahme am Netzwerk fortzusetzen. SIM-Karten gibt es als kleine Einsteckkarte oder in voller Modulgröße. Für dieses Handy werden Einsteckkarten verwendet. Ist keine SIM-Karte eingelegt, erscheinen auf dem Handydisplay entsprechende Mitteilungen.

### Einlegen einer SIM-Karte

(1) Überzeugen Sie sich davon, dass das Handy ausgeschaltet ist und entfernen Sie den Akku (1) & (2), um den Zugang zum SIM-Kartenplatz freizulegen.  
(2) Schieben Sie die SIM-Karte in den Kartenschlitz und achten Sie darauf, dass die vergoldeten Kontakte nach unten weisen und die Kerbe auf der Karte so, wie gezeigt, ausgerichtet ist. Überzeugen Sie sich sorgfältig davon, dass die SIM-Karte **vollständig** eingesetzt ist und drücken Sie die Kartenhalterung vorsichtig fest. Setzen Sie den Akku wieder ein.

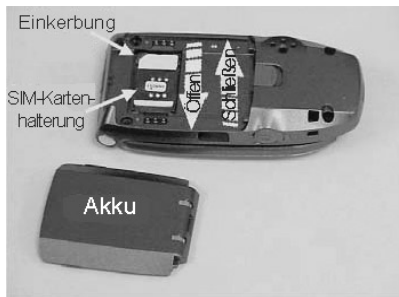

### Entfernen einer SIM-Karte

- Nach dem Herausnehmen des Akkus (siehe Seite 1) öffnen Sie die Kartenhalterung und ziehen Sie die SIM-Karte aus der Halterung heraus.

### Laden des Akkus

Setzen Sie vor Benutzung Ihres Handys zunächst den Akku ein, schließen Sie das beiliegende NEC Akku-Ladegerät (AC-Adapter) an eine geeignete Netzsteckdose an und stecken Sie danach den Ausgangsstecker des Ladegerätes in die Ladebuchse des Handys. Genauere Informationen zum Laden und zur Pflege des Akkus entnehmen Sie bitte Seite 3.

**Das Ladegerät oder eine andere externe DC-Quelle dürfen NICHT angeschlossen werden, wenn der Akku nicht im Handy eingesetzt ist.**

**Hand** Sollten Ihr Handy oder Ihre SIM-Karte verloren gegangen oder gestohlen worden sein, so informieren Sie Ihren Netzbetreiber unverzüglich darüber, damit deren Nutzung gesperrt wird.

**P** Dieses Handy unterstützt eine Reihe von Sprachen; die Tastatursymbole wurden nach internationalen Standards gewählt.

**P** Die digitale Technologie Ihres NEC GSM-Handys trägt dazu bei, die Vertraulichkeit Ihrer Gespräche zu schützen.


**P** Die SIM-Karte enthält persönliche Daten, wie z.B. Ihr elektronisches Rufnummernverzeichnis, Nachrichten (siehe Seite 32) und Angaben über die Netzwerkdienste, zu denen Sie als Teilnehmer Zugang haben. Ihr Handy kann erst dann benutzt werden (mit Ausnahme von Notrufen in einigen Netzen), wenn eine gültige SIM-Karte eingelegt wurde.

**Hand** Ist die SIM-Karte beim Austausch des Akkus nicht vollständig eingesetzt, kann sie hierbei beschädigt werden.


**P** Sofern die Karte bereits eingelegt ist, lesen Sie bitte „Inbetriebnahme“ auf Seite 2.

## Inbetriebnahme

### Einschalten des Handys

- Halten Sie  zum Einschalten des Handys etwa eine Sekunde lang gedrückt. Der Bildschirm bleibt entweder leer oder zeigt eine Animation bzw. einen Begrüßungstext an (zum Ändern des Textes siehe Seite 17); das Handy befindet sich nun im Standby.

### Ausschalten des Handys

- Halten Sie  gedrückt, bis auf dem Display die Abschalt-Mitteilung erscheint.

### PIN-Code

Die von Ihrem Netzbetreiber ausgestellte SIM-Karte bietet eine Sicherheitsfunktion an, die als PIN-Codeschutz bezeichnet wird. PIN (persönliche Identifizierungsnummer) ist eine vier- bis achtstellige Geheimzahl, die von Ihrem Netzbetreiber auf der Karte gespeichert wird. Manche Netzbetreiber liefern SIM-Karten, die den Benutzer nach dem Einschalten des Handys dazu auffordern, einen PIN-Code einzugeben. Ist dies der Fall, so geben Sie Ihre Geheimzahl über die Tastatur ein. Wenn Sie nicht Ihre eigene SIM-Karte einsetzen, können bestimmte Informationen, wie z.B. Verbindungsprotokolle, verloren gehen.

## Informationen anzeigen

### Grafikdisplaybereich des Haupt-LCDs

In diesem Bereich werden beim Einschalten die Begrüßungsgrafik, sowie bei der Suche nach Netzen und beim Absetzen von Anrufen Statussymbole und –informationen angezeigt. Im Standby-Modus werden das aktuelle Mobilnetz und alles das, was Sie über die Tastatur eingegeben haben, angezeigt.

### Statussymbolbereich

Dieser Bereich enthält Symbole, die den Ladezustand des Akkus, ausstehende Kurzmeldungen, i-mode-Nachrichten und Voicemail, den Sicherheitsstatus, den Status der Sperren, die Kameraqualität, den Leitungsstatus, die Signalstärke im Netz, Vibrationsstatus, Betriebsart, aktuelle Uhrzeit & Datum, Rufumleitungsstatus und Java™ veranschaulichen.

### Hilfe- und Softkeybereich

Dieser Bereich kann Hilfe-Informationen (z.B. ausstehende Tastenanschläge beim Schreiben einer Nachricht) und kontextsensitive Beschreibungen der Softkey-Funktionen enthalten.

### 7-farbige LED



Diese LED leuchtet rot, während das Handy aufgeladen wird. Bei einem ankommenden Anruf, einer Kurznachricht oder Mails/MMS leuchtet sie ebenfalls.


### 2. LCD


Dieser Bildschirm zeigt bei ausgeschaltetem Handy die Informationen (Uhrzeit, Statussymbole oder Nachricht) an, die normalerweise auf dem LCD angezeigt werden. Er dient außerdem als Suchbildschirm für die Kamerafunktion, damit Sie problemlos ein Bild von sich selbst aufnehmen können. Sie können die Richtung ändern, in der die Uhrzeit oder Nachricht auf der 2. LCD angezeigt werden (für Informationen darüber, wie Sie die 2. LCD einstellen, siehe Seite 18).


### Hauptmenüsymbole, Optionsmenüs, Kontrollkästchen/ Schaltflächen

Durch die Auswahl der Hauptmenüsymbole, Optionsmenüs und Kontrollkästchen/Schaltflächen können Sie auf die vielfältigen Funktionen Ihres Handys und die dazugehörigen Einstellungen zugreifen. Nachfolgend finden Sie eine Erklärung der einzelnen Begriffe:

- Hauptmenüsymbole**  
Eine grafische Abbildung mit einem Namen, die eine Kategorie von Funktionen oder eine spezielle Funktion darstellt und mit dieser/diesem verknüpft ist. Zur Auswahl eines Symbols markieren Sie das gewünschte Symbol und drücken Sie  oder drücken Sie den Fastkey, der neben dem entsprechenden Symbol angegeben ist.
- Optionsmenüs**  
Ein Menü, das aus diversen Bildschirmen besteht. Zur Auswahl einer Option markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie  oder drücken Sie einfach den Fastkey, der im Menü auf der selben Zeile angezeigt wird.

 Vor der Benutzung des Handys ist es ggf. erforderlich, den Akku aufzuladen. Erscheinen nach dem Einschalten des Handys keinerlei Anzeigen, so lesen Sie die Informationen über Akkus auf Seite 3.

 Schalten Sie Ihr Handy nicht durch Herausnehmen des Akkus aus, weil dadurch gespeicherte Informationen verloren gehen können.

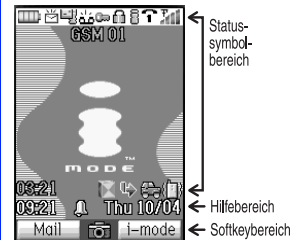

- Kontrollkästchen/Schaltfläche  
Ein Kontrollkästchen aktiviert/deaktiviert eine Option innerhalb einer Reihe von Optionen. Es können mehrere Kontrollkästchen gleichzeitig gewählt werden. Im Gegensatz dazu wird durch die Auswahl einer Schaltfläche die letzte Auswahl automatisch storniert, so dass nur eine Schaltfläche zur Zeit gewählt werden kann.  
Sie können eine Option für ein(e) Kontrollkästchen/Schaltfläche wählen/stornieren, indem Sie die Option markieren und **O** drücken.

## Einstellen des Displays auf die gewünschte Sprache

Sofern der Display eine andere Sprache als ihre eigene anzeigt, können Sie anhand folgender Schritte die gewünschte Sprache einstellen.

- Drücken Sie **(MENU)** **1, 1** und **8**.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Sprache.

Sprache	Taste
Englisch	1
Französisch	2
Deutsch	3
Holländisch	4
Italienisch	5
Spanisch	6

- Nachdem Sie die Sprache für den Display geändert haben, dauert es noch eine Weile, bis die neue Einstellung übernommen wird.
- Auf dem Bildschirm selbst werden die Optionen (Sprachen) in der jeweiligen Sprache angezeigt.

## Pflege des Akkus

### Bereitschafts- und Sprechzeiten

Der Betrieb Ihres Handys hängt von dem Mobilnetz ab, das Sie zur Bereitstellung der gewünschten Dienstleistungen benutzen. Die möglichen Bereitschafts- und Sprechzeiten sind davon abhängig, wie Sie Ihr Handy verwenden und welche Auswahlentscheidungen vom Netzbetreiber getroffen werden.

Die Bereitschafts- und Sprechzeiten sind insbesondere von folgenden Faktoren abhängig: Ihrem Aufenthaltsort im Mobilnetz, die Frequenz, mit der dieser Standort aktualisiert wird, dem Typ der verwendeten SIM-Karte, Ihrem Empfangsbereich für Cell-Broadcast Mitteilungen und der Verwendung von Full Rate (Voll duplex) oder Enhanced Full Rate (Erweiterter Voll duplex) Speech (zwei Stufen der Gesprächsqualität).

#### WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM LADEN DES AKKUS

##### Laden eines annähernd leeren Akkus

Der Ladezustand des Akkus sinkt nach Anzeige der Warnmeldung **„Akku laden“** weiter. Wird der Akku auch lange Zeit nach Erscheinen der Warnmeldung nicht nachgeladen, so dient in extremen Fällen eine Erhaltungsladung dazu, den Akku durch langsames Nachladen auf die sichere Ladestufe zu bringen, auf der das **„schnelle Laden“** beginnen kann. Während der Erhaltungsladung wird das Akkusymbol angezeigt. Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden, und auch das vollständige Laden des Handys ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Der Normalbetrieb wird fortgesetzt, sobald das schnelle Laden beginnt. Wird das Handy einige Tage nach Anzeige der Warnmeldung **„Akku laden“** nicht nachgeladen, kann die Erhaltungsladung einige Minuten dauern, bevor das schnelle Laden beginnt.

- Das Ladegerät oder eine andere externe DC-Quelle dürfen NICHT angeschlossen werden, wenn der Akku nicht im Handy eingesetzt ist.

### Akku überprüfen

- Prüfen Sie das Symbol am oberen Bildschirmrand

Der Block auf dem Display veranschaulicht den Ladezustand des Akkus.



### Alarmfunktion „Niedriger Ladezustand des Akkus“

Sinkt die Akku-Spannung unter die Betriebsstufe, werden auf dem Display die Mitteilung **„Akku laden“**, begleitet von einem kurzen Signalton, und das Symbol eines leeren Akkus angezeigt.

Kurze Zeit danach schaltet sich das Handy automatisch ab.

- Laden Sie den Akku so lange wie möglich nach, wenn sein Ladezustand sehr niedrig ist.

## Auswechseln des Akkus

Überzeugen Sie sich davon, dass das Handy ausgeschaltet ist. Bestimmte Einstellungen können verloren gehen, wenn der Akku bei eingeschaltetem Handy entfernt wird.

- Schieben Sie die Sperre des Akkus in Richtung des Telefonbodens ① und heben Sie den Akku heraus.②.
- Setzen Sie den neuen Akku mit der Unterseite zuerst ein und drücken Sie dann den Akku nach unten ③.



## Laden des Akkus

Das Ladegerät beginnt das Laden des Akkus, sobald es am Handy angeschlossen ist.

- Schließen Sie den Stecker des Ladegerätes (AC-Adapter) an der Ladebuchse an der linken Seite des Handys an. Prüfen Sie, dass die LED rot leuchtet.

Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die LED. Das Akkusymbol wird wie beschrieben angezeigt, auch wenn das Handy während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist (Abb. 1).

Es ist empfehlenswert, das Handy während des Ladevorgangs ausgeschaltet zu lassen. Ist es erforderlich, Anrufe zu empfangen, so kann das Handy während des Ladens eingeschaltet und im Standby-Modus bleiben, obwohl hierdurch die Ladezeit insgesamt verlängert wird.

Ihr Handy darf nur mit den NEC Geräten geladen werden, die unter den technischen Daten Ihres Handys aufgeführt sind.




Ladegerätanschluss

☞ Sollte das Handy nach dem ersten Einschalten des Ladegerätes nicht sofort reagieren, dann warten Sie bitte einige Minuten. Der Ladevorgang beginnt dann.

☞ **Versuchen Sie nicht, den Akku bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C oder über 45 °C zu laden.**

☞ Wenn Sie das Telefon während des Ladevorgangs benutzen, lassen Sie Vorsicht walten, da das Kabel oder der Adapter noch angeschlossen ist.


☞ Sie können das Telefon auch mit dem Tischladegerät (optional) aufladen.

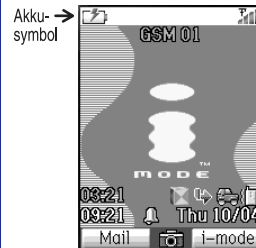



☞ **Die Verwendung von Akkus, AC-Adaptern, Fahrzeugadaptern (Option) oder Tischladegeräten (Option), die nicht von NEC für dieses Handy zugelassen wurden, kann gefährlich sein und Ihre auf das Handy gewährte Garantie und die Gerätezulassung ungültig machen. Schließen Sie nicht mehr als ein Ladegerät zur Zeit an. Lassen Sie das Ladegerät nicht am Stromnetz angeschlossen, wenn es nicht in Gebrauch ist.**

# Gewöhnliche Anrufe und Benutzung des Handys

## Gewöhnliche Anrufe

Anrufe werden wie mit jedem herkömmlichen Kabellefon vorgenommen. Sie müssen aber nach Eingabe der Vorwahl und Rufnummer die Taste  drücken. Zum Tätigen von internationalen Anrufen muss zuerst die entsprechende Auslandsvorwahl eingegeben werden (siehe Seite 10).

### Einen Anruf beginnen

- Geben Sie die Rufnummer ein. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Drücken Sie  zum Herstellen der Verbindung.
- Zum Abbrechen der Verbindung drücken Sie kurz .

Während die Verbindung hergestellt wird, erscheinen auf dem Display die gewählte Rufnummer oder der Name, der unter dieser Nummer im Telefonbuch gespeichert ist (falls zusammen mit der Rufnummer ein Name gespeichert wurde - siehe Seite 21) und ein Verbunden-Symbol bzw. ein CLI-Bild, das der gewählten Rufnummer zugeordnet wurde (siehe Seite 25).

### Fehler korrigieren

Gehen Sie mittels der  oder  Tasten zur Rufnummer und drücken Sie **CLR**, um einzelne Ziffern zu löschen, oder halten Sie **CLR** gedrückt, um eine Telefonnummer komplett zu löschen.

## Beenden von Anrufen

- Drücken Sie kurz  oder schließen Sie das Handy. Das Handy kehrt in den Standby-Modus zurück.


## Empfangen von Anrufen

Sofern ein Gesprächspartner Ihre Nummer wählt, ertönt der Klingelton (sofern eingestellt - siehe Seite 14), die LED blinkt und die Telefonnummer des Anrufers erscheint ggf. in der Anzeige, sofern die CLI-Funktion (Anruferkennung) verfügbar ist und der Anrufer diese Funktion aktiviert hat. Wurde die Rufnummer des Anrufers in Ihrem Rufnummernverzeichnis unter einem Namen und einem CLI-Bild gespeichert (siehe Seite 25), so werden dieser Name und das Bild angezeigt. Hat der Anrufer die Funktion zur Übermittlung seiner Rufnummer unterdrückt, so erscheint auf dem Display eine entsprechende Mitteilung darüber.

### Einen Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie die Taste .

### Einen Anruf zurückweisen

- Drücken Sie kurz  oder schließen Sie das Handy.


Ihnen stehen auch Optionen zum Halten einer Verbindung und zum Umlenken von Anrufen zur Verfügung. Diese Optionen sind von Ihrem Mobilfunknetz und von Ihrer Teilnehmervereinbarung abhängig.


Erhalten Sie einen Anruf, den Sie nicht beantworten, so erscheint auf dem Display die Telefonnummer des Anrufers bzw. dessen Name, wenn seine Rufnummer gespeichert ist (falls verfügbar). Diese Informationen werden in der Liste verpasster Anrufe gespeichert. In dieser Liste werden bis zu 20 verpasste Anrufe gespeichert. Die letzten 20 eingegangenen Anrufe werden in der Liste empfangener Anrufe gespeichert.

Sind auf Ihrem Handy einer oder mehrere Anrufe in Abwesenheit eingegangen, blinkt die LED so lange, bis das Handy aufgeklappt wird (falls es geschlossen war) oder bis eine beliebige Taste gedrückt wird.

## Einen Anruf halten



Zum Halten eines entgegengenommenen oder abgesetzten Anrufs drücken Sie **Softkey 2**. Zur Wiederaufnahme des Anrufs drücken Sie **Softkey 2** noch einmal.


 Wählen Sie für jeden Anruf die Vorwahl, selbst wenn Sie innerhalb einer Stadt anrufen. Wenn die Rufnummer zu lang für eine Zeile ist, erscheinen die überschüssigen Zahlen nicht, sondern werden durch '...' am Ende symbolisiert.


 Der LCD-Display des Telefons zeigt die Stärke des Radiosignals an, über das Ihr Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist.

*Maximale Signalstärke wird durch 4 schattierte Blöcke angezeigt, minimale Signalstärke durch 1 Block.*

 Halten Sie  gedrückt, um das Handy abzuschalten.

 Sie können Ihr Handy so einstellen, dass ein Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste beantwortet wird – siehe „Rufannahme mit jeder Taste“ auf Seite 15. Beim Wählen einer Rufnummer verleiht das Handy Priorität zum Empfang eines Anrufs, sofern die Taste  noch nicht gedrückt wurde.

 Siehe auch: „Anrufumleitung“ auf Seite 8 und „Anklopfen und Anruf halten“ auf Seite 9).

 Siehe auch: „Anrufrdatensätze“ auf Seite 7.


## Kein Anschluss


Kann keine Verbindung hergestellt werden, so erscheint auf dem Display eine entsprechende Mitteilung an und das Handy kehrt in den Standby-Modus zurück.

Ist Ihr Handy für automatische Wahlwiederholung eingestellt, so wird die Rufnummer auf die Schwarze Liste (siehe Seite 8) gesetzt und nach kurzer Zeit automatisch wiedergewählt (siehe Seite 9).

## Notrufe


Sie können für den Notruf die normale Rufnummer 112 wählen.

- Drücken Sie die Tasten **1 1 2**.
- Drücken Sie , um eine Verbindung mit den Rettungsdiensten vor Ort herzustellen.

 *Notrufe unter der Rufnummer 112 können Sie in einigen Mobilfunknetzen auch ohne SIM-Karte tätigen.*


## Wahlwiederholung

Zur Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer verfahren Sie wie folgt:

- Überzeugen Sie sich davon, dass der Standby-Modus angezeigt wird. Es darf keine Rufnummer angezeigt werden.
- Drücken Sie  zweimal. Die zuletzt gewählte Nummer wird erneut gewählt.

 *Siehe auch: „Anrufrdatensätze“ auf Seite 7.*

## Kurzwahl

Die Kurzwahl wird in ADN (Kurzwahlnummern) aktiviert. Geben Sie dazu eine Nummer zwischen 1 und 255 ein (je nach SIM-Karte) und drücken Sie **#** und .


Kurzwahl wird auch in HHP aktiviert. Geben Sie dazu eine Zahl zwischen 1 und 500 ein und drücken Sie **\*** und .

## Anzeige der eigenen Rufnummer

- Drücken Sie  **1, 1** und **7**.


## Konferenzgespräche

Wenn Ihre SIM-Karte Konferenzgespräche unterstützt, können Sie ein Konferenzgespräch mit mehr als einem Teilnehmer führen. Sie können sich sogar aus dem Gespräch ausschalten, während die anderen Teilnehmer fortfahren.

 *Die Möglichkeit, Konferenzgespräche zu führen, ist abhängig von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Netzwerk.*

## Sprachwahl


Es ist möglich, bis zur 10 Sprachwahl-Aufnahmen zu speichern, die einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch (Handy) zugeordnet werden können. Für Informationen darüber, wie Sie den Ton für den Sprachabruf speichern, siehe Seite 24. Die Funktion ‚Sprachwahl‘ wird wie folgt eingestellt:

- Drücken und **halten** Sie bei angezeigtem Standby-Modus die  Taste.
- Sprechen Sie innerhalb von 2 Sekunden das Wort oder die Wörter, die Sie aufgezeichnet haben, um den Eintrag, der abgerufen werden soll, zu identifizieren. Wurden das Wort oder die Wörter erkannt, so wird die Telefonbuchliste auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den markierten Eintrag aufzurufen.

## Stumm

So stellen Sie den Ton aus der Sprechmuschel aus:

- Drücken und halten Sie die Taste **\***, um den Ton während eines Anrufs auszuschalten.
- Drücken und halten Sie die Taste **\*** erneut, um den Ton wiederherzustellen.

 *Die Funktion ‚Stumm‘ wird nach Ende des Anrufs automatisch wieder deaktiviert.*

## Anrufrdatensätze

- Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU)** und **7**, um den Bildschirm „Anrufrdatensätze“ anzuzeigen, und führen Sie anschließend folgende Schritte aus.

### Letzes Gespräch

- Drücken Sie **1**, um die Dauer des zuletzt von Ihrem Handy gewählten Anrufs anzuzeigen.

### Verpasste Anrufe

- Drücken Sie **2**, um die Liste verpasster Anrufe anzuzeigen.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die gewünschte Rufnummer in der Liste und drücken Sie **(MENU)**.
- Drücken Sie **1**, um diese Nummer zu wählen, **2** um die Nummer im Telefonbuch zu speichern, **3** und **1**, um die aktuell angezeigte Rufnummer zu löschen, **3** und **2**, um alle Nummern in der Liste zu löschen, und **4**, um die Details anzuzeigen.

### Empfangene Anrufe

- Drücken Sie **3**, um die Liste empfangener Anrufe anzuzeigen.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** eine Nummer in der Liste und drücken Sie **(MENU)**.
- Drücken Sie **1**, um diese Nummer zu wählen, **2** um die Nummer im Telefonbuch zu speichern, **3** und **1**, um die aktuell angezeigte Rufnummer zu löschen, **3** und **2**, um alle Nummern in der Liste zu löschen, und **4**, um die Details anzuzeigen.

### Abgehend

- Drücken Sie **4**, um die Liste abgehender Anrufe anzuzeigen.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** eine Nummer in der Liste und drücken Sie **(MENU)**.
- Drücken Sie **1**, um diese Nummer zu wählen, **2** um die Nummer im Telefonbuch zu speichern, **3** und **1**, um die aktuell angezeigte Rufnummer zu löschen, **3** und **2**, um alle Nummern in der Liste zu löschen, und **4**, um die Details anzuzeigen.

### Alle Anrufe

- Drücken Sie **5**, um die Dauer der von Ihrem Handy gewählten Anrufe anzuzeigen.
- Drücken Sie **Softkey 2**, um die Gesamtanrufdauer zu löschen.

### Gebühren (AoC)

#### Anrufgebühren


- Drücken Sie **6** und **1**. Die Gesamtgebühren aller Anrufe werden angezeigt. Drücken Sie **Softkey 1** zur Rückkehr zum Gebühren-Bildschirm oder **Softkey 2**, um den Display auf Null zurückzustellen.


#### Kostenlimit


- Drücken Sie **6** und **2**. Geben Sie den maximal zulässigen Wert in Einheiten an und drücken Sie **○**.
- Geben Sie Ihren PIN2-Code ein und drücken Sie **Softkey 1**.

#### Preis pro Einheit

- Drücken Sie **6** und **3**. Der Bildschirm „Preis pro Einheit“ wird angezeigt.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** das Feld „Preis pro Einheit“ und geben Sie den gewünschten Wert ein.
- Markieren Sie mit der Taste **▼** das Feld ‚Währung‘. Drücken Sie **○** und geben Sie die gewünschte Währung ein.
- Drücken Sie **○** und **Softkey 1**. Wenn Sie zur Eingabe Ihres PIN2-Codes aufgefordert werden, geben Sie diesen ein und drücken Sie **Softkey 1**. Der Gebühren-Bildschirm wird wieder angezeigt.

 Die Funktion ‚Alle Telefonbucheinträge löschen‘ gilt nicht für das Telefonbuch auf der SIM-Karte.

 Die Funktionen der Gebühreninformationen sind von der SIM-Karte und dem Netzwerk abhängig.

 Beim Rückstellen des Displays auf Null werden Sie ggf. zur Eingabe des PIN2-Codes aufgefordert.

## Schwarze Liste

Wenn die Verbindung zu einer gewählten Nummer nicht hergestellt werden kann, wird die Funktion ‚Automatische Wahlwiederholung‘ (siehe Seite 9) angeboten. Wenn Sie automatische Wahlwiederholung eingestellt haben, und die Verbindung wieder nicht hergestellt werden kann, so wird die Rufnummer zur Schwarzen Liste hinzugefügt.

- Drücken Sie **7**, um auf die Nummern in der Schwarzen Liste zuzugreifen.

## Rufeinstellungen

- Drücken Sie im Standby-Modus **MENU** **1** und **3**, um den Bildschirm ‚Anrufe‘ anzuzeigen, und führen Sie anschließend folgende Schritte aus.

### Anrufumleitung

Diese Funktion gestattet Ihnen, unter den folgenden Bedingungen empfangene Anrufe umzuleiten:

- Immer
- Wenn unbeantwortet
- Wenn besetzt
- Wenn unerreichbar

#### Umleitung einstellen

- Drücken Sie **1** zweimal und anschließend **Softkey 1**. Der Bildschirm ‚Profil hinzfg.‘ erscheint.

- Drücken Sie die Taste **O**. Geben Sie dann den Namen des neuen Profils ein und drücken Sie **O**.

- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Art des Anrufs, den Sie umleiten möchten und drücken Sie **O**. Der Bildschirm ‚Anrufe umleiten‘ erscheint.

- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** eine der Optionen und drücken Sie **O**. Die ausgewählten Optionen werden aktiviert.

- Nie
- Immer
- Bedingt

- Geben Sie die Telefonnummer(n) ein, an die der Anruf umgeleitet werden soll.

- Drücken Sie **Softkey 1**, um zum Bildschirm ‚Profil hinzfg.‘ zurückzukehren. Wenn Sie eine Rufumleitung für andere Profile einstellen möchten, markieren Sie anhand der Tasten **▲** und **▼** das gewünschte Profil und drücken Sie **Softkey 1**. Wiederholen Sie dann die oben beschriebenen Schritte.

- Drücken Sie auf **Softkey 1**, während der Bildschirm Add profile angezeigt wird, um die Rufumleitung einzustellen.

#### Manuelle Rufumleitung

- Drücken Sie **1** zweimal und anschließend **Softkey 2**, um den Bildschirm ‚Manuelle Umleitung‘ anzuzeigen. Alle verfügbaren Rufarten werden entweder mit den Daten, die vom Netz abgerufen wurden oder mit den werkseitigen Einstellungen, angezeigt.

- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** das Feld für die gewünschte Rufart und drücken Sie die Taste **O**.

- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** eine der Optionen und drücken Sie die Taste **O**. Die ausgewählte Option wird aktiviert.

- Nie
- Immer
- Bedingt

- Geben Sie die Nummer oder Nummern, an die die Anrufe weitergeleitet werden soll(en), ein.

- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Einstellungen der Anrufumleitung zu ändern und zum Bildschirm Manuelle Umleitung zurückzukehren.

- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Einstellungen zu ändern oder drücken Sie **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

#### Manuell eingestellte Rufumleitung ausschalten

- Drücken Sie **1** zweimal und anschließend **Softkey 2**, um den Bildschirm ‚Manuelle Umleitung‘ anzuzeigen. Alle verfügbaren Rufarten werden angezeigt.

- Markieren Sie das Eingabefeld für jede Rufart und drücken Sie die Taste **O**, um den Bildschirm ‚Anrufumleitung‘ anzuzeigen.



Wenn Sie „Nie“ wählen, müssen Sie keine Telefonnummer eingeben.

Wenn Sie „Bedingt“ wählen, müssen Sie auch die Zeit einstellen, nach der ein Anruf als nicht beantwortet gilt.

Warten Sie einen Augenblick, während das Mobilfunknetz Ihnen den Status der Rufumleitung mitteilt. Dieser Service kann je nach Mobilnetz gebührenpflichtig sein.

Die verfügbaren Einstellungen sind von Ihrem Netzwerk abhängig.

- Markieren Sie die Option „Nie“ mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie ○, um die Einstellungen zu ändern. Drücken Sie **Softkey 1**, um zum Bildschirm „Manuelle Umleitung“ zurückzukehren.
- Nachdem Sie alle Rufarten auf „Nie“ eingestellt haben, drücken Sie auf **Softkey 1**, um die Änderungen zu aktivieren. Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Änderungen zu aktivieren. Der Bildschirm „Status abrufen“ wird angezeigt. Wenn Sie diese Schritte beendet haben, ist die Rufumleitung ausgeschaltet.

#### Status der Rufumleitung prüfen

- Drücken Sie **1** und **2**, um den aktuellen Status der Rufumleitung aufzurufen. Wenn der Vorgang zum Abrufen der Daten abgeschlossen ist, erscheint der Bildschirm „Status abrufen“.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Status-Bildschirm zu verlassen.

#### Anklopfen und Anruf halten

Diese Funktion informiert Sie über einen ankommenden Anruf, während Ihre Leitung aufgrund eines Anrufs, den Sie gerade führen, besetzt ist.

##### Anklopfen einstellen

- Drücken Sie **2** und **1**. Daraufhin erscheint die Einstellungsmaske „Anklopfen“.
- Drücken Sie **1**, um Anklopfen zu aktivieren oder **2** zum Deaktivieren.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Bestätigung zu akzeptieren. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Anklopfen“ wieder.

##### Anklopfstatus prüfen


- Drücken Sie **2** zweimal, um den aktuellen Anklopfstatus anzuzeigen. Es erscheint eine von drei Nachrichten, die Ihnen mitteilt, dass Anklopfen entweder aktiviert ist, nicht aktiviert ist oder dass das Netzwerk nicht verfügbar ist (um den Anklopfstatus anzuzeigen).
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Status-Bildschirm zu verlassen.

#### Automatische Wahlwiederholung



Ist diese Funktion aktiviert, so wählt Ihr Handy eine Nummer bis zu zehnmal, wenn beim ersten Versuch keine Verbindung hergestellt werden kann. Bei jedem Wiederholungsversuch ertönt ein akustisches Signal. Ihr Telefon kann keine Verbindung herstellen, wenn die Gegenstelle besetzt ist oder Probleme im Mobilnetz bestehen. Wenn Sie während eines Wiederholungsversuches **Softkey 2** drücken, wird das Wählen abgebrochen. Zum Ein- bzw. Ausschalten der Wahlwiederholung verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **3**. Drücken Sie anschließend **1**, um die Funktion zur automatischen Wahlwiederholung (WWH) zu aktivieren, oder **2**, um die Funktion zu deaktivieren.

## Anruferkennung

 **Die Funktion „Leitungs-ID“ ist vom Mobilfunknetz abhängig.**

Mit der Anruferkennung können Sie festlegen, ob Sie mit einem getätigten Anruf Ihre eigene Rufnummer senden bzw. ob bei einem ankommenden Anruf die Rufnummer der Gegenseite auf dem Display Ihres Handys angezeigt werden soll oder nicht. Die Anruferkennung wird wie folgt eingestellt.

- Drücken Sie  **1, 3** und **4**. Daraufhin wird der Bildschirm „Leitungs-ID“ angezeigt. Eine aktivierte Leitung wird durch ein ✓ gekennzeichnet, eine deaktivierte Leitung durch ein ✗.
- Zum Einstellen des jeweiligen Status jeder Leitung (siehe nebenstehende Tabelle) benutzen Sie die ▲ und ▼ Tasten zur Auswahl einer Leitung (eine ausgewählte Leitung blinkt).
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Leitungs-ID zwischen ‚Ein‘ und ‚Aus‘ umzuschalten.
- Drücken Sie , um die aktuellen Einstellungen zu speichern.

Leitungstyp	Einstellung
Abgehend	Eigene # senden
	Gewählte # anzeigen
Ankommend	Ankommende # anzeigen
	Eigene # senden

## Internationale Wählcodes

Für Auslandsgespräche müssen Sie stets die jeweilige Auslandsvorwahl eingeben. Ihr Handy bietet die Funktion, bei Rufnummern das '+' Symbol als Präfix voranzustellen, so dass Sie die beiden Nullen der Auslandsvorwahl weglassen können.

### Internationale Wählcodes eingeben

- Halten Sie **0** gedrückt, wenn sich das Handy im Standby-Modus befindet. Die '0' ändert sich zu '+'.  
Geben Sie nun die Auslandsvorwahl, Ortsnetzkennzahl und Rufnummer der Stelle ein, die Sie anrufen möchten. Die Auslandsvorwahl von Großbritannien ist stets 44, ganz gleich, aus welchem Land Sie anrufen. Beispielsweise wird eine typische britische Rufnummer (in diesem Fall 01189 123456) wie folgt eingegeben:

Geben Sie nun die Auslandsvorwahl, Ortsnetzkennzahl und Rufnummer der Stelle ein, die Sie anrufen möchten. Die Auslandsvorwahl von Großbritannien ist stets 44, ganz gleich, aus welchem Land Sie anrufen. Beispielsweise wird eine typische britische Rufnummer (in diesem Fall 01189 123456) wie folgt eingegeben:

Internationales Gespräch	Auslandsvorwahl	Ortsnetzkennzahl	Telefonnummer
+	44	1189	123456

## Roaming

Roaming bietet Ihnen die Möglichkeit, mit dem eigenen Handy auch im Ausland zu telefonieren und alle dafür fälligen Gebühren an Ihren eigenen Netzbetreiber zu zahlen. Ihr Netzbetreiber kooperiert normalerweise mit spezifischen Netzbetreibern in anderen Ländern, so dass das Roaming in diesen spezifischen Netzwerken in der Regel automatisch möglich ist. Das Handy gestattet Ihnen außerdem, eigene Vorlieben in Bezug auf bestimmte Mobilnetze einzustellen.

Da beim Wählen die Auslandsvorwahl eingegeben werden muss, empfiehlt es sich, alle Rufnummern mit der entsprechenden Auslandsvorwahl (z.B. +49 für Deutschland) zu speichern (siehe Seite 10).

- Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU)** **1** und **5**, um den Netzwerk-Bildschirm anzuzeigen, und führen Sie anschließend folgende Schritte aus.

### Automatische oder manuelle Mobilnetzauswahl einstellen

- Drücken Sie **1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Wahlmethode“, und die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt.
- Drücken Sie **1** zur Auswahl der automatischen Wahlmethode oder **2** für die manuelle Wahlmethode.


### Manuelle Suche

- Drücken Sie **2**, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit der Mobilnetzliste.
- Markieren Sie das gewünschte Netzwerk mit den Tasten **▲** und **▼**. Drücken Sie anschließend auf **○**, um eine Verbindung zu dem Netzwerk herzustellen.

### Mobilnetzliste anzeigen/bearbeiten

**Bitte lassen Sie sich vor der Bearbeitung Ihrer Mobilnetzliste von Ihrem Netzbetreiber beraten.**

- Drücken Sie **3**, um die Mobilnetzliste im SIM-Speicher zu lesen.
- Markieren Sie mithilfe der Tasten **▲** und **▼** das gewünschte Mobilnetz und drücken Sie **(MENU)**.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für den gewünschten Vorgang (siehe nebenstehende Tabelle).
  - Zum Verschieben des markierten Mobilnetzes drücken Sie **1** und drücken Sie anschließend zwei Mal **Softkey 1**.
  - Zum Hinzufügen eines Netzes drücken Sie **2**. Geben Sie den Standort- und den Netzwerkcode ein und drücken Sie anschließend zwei Mal **Softkey 1**.
  - Zum Entfernen eines markierten Mobilnetzes drücken Sie **3**. Drücken Sie anschließend zwei Mal **Softkey 1**.

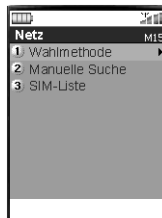

Vorgang	Nr.
Verschieben	1
Anfügen	2
Entfernen	3

**ⓘ** *Bevor Sie Ihr Heimatland verlassen, sollten Sie Ihre bevorzugten Einstellungen aktivieren, wie z.B. Verbindungssperre oder Anrufumleitung.*

**ⓘ** *Anrufe, die während des Roaming zu Ihnen umgeleitet werden, sind gebührenpflichtig.*

**ⓘ** *Überzeugen Sie sich vor der manuellen Auswahl eines Mobilnetzes davon, dass dieses durch den Vertrag mit Ihrem Netzbetreiber abgedeckt ist.*

# Auswahl der Funktionen

## Hauptmenü

Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU)**, um die Symbole für das Hauptmenü anzuzeigen.

Das Hauptmenü enthält einen Symbolsatz zum Zugriff auf seine wichtigsten Funktionen (Beispiele der wichtigsten Funktionen sehen Sie im Kästchen rechts). Die Auswahl der einzelnen Symbole erfolgt entweder mittels einer Kombination der 4-Wege-Navigationstaste und **(O)** (Menüauswahl) oder nur durch Betätigung der Zifferntasten auf der Tastatur (Fastkey-Auswahl).

Die Nummern der Hauptmenü-Symbole stehen für die folgenden Optionen:

1	Einstellungen	2	Mitteilungen	3	Java
4	i-mode	5	Telefonbuch	6	Meine Downloads
7	Anrufrdatensätze	8	Anwendungen	9	SIM-Toolkit



## Menüauswahl

Soll eine bestimmte Funktion unter Verwendung des Symbolmenüs ausgewählt werden, dann benutzen Sie die Tasten **◀ ▶ ▲ ▼**, um das gewünschte Symbol zu markieren, und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von **(O)**.

Wird eine Optionsliste angezeigt, dann markieren Sie die gewünschte Option mit den Tasten **▲ ▼** und drücken Sie **(O)**.

## Fastkey-Auswahl

Mit der alternativen Fastkey-Auswahlmethode können Sie ein Menü direkt öffnen oder eine Funktion direkt aufrufen, ohne erst ein Symbol zu markieren und die Menüoptionen zu durchlaufen. Die Auswahl erfolgt durch das Drücken von bestimmten Ziffern auf der Tastatur, die den angezeigten Menüoptionen entsprechen.

### Fastkey-Auswahlbeispiele

Soll beispielsweise die Funktion „Rufannahme mit jeder Taste“ mit der Fastkey-Auswahlmethode ein- oder ausgestellt werden, dann verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU)** **1, 1** und **3**. Drücken Sie anschließend **1**, um die Funktion „Rufannahme mit jeder Taste“ zu aktivieren bzw. **2** zum Deaktivieren.

- Wird ein Hauptmenü-Symbol markiert, so ändert sich die Symbolgrafik zu einer bewegten Grafik.
- Die aktuelle Menünummer wird auf allen Titelseiten in der rechten oberen Ecke angezeigt.
- Durch kurzzeitiges Drücken der Taste **(O)** wird der Standby-Modus wieder aufgerufen (es sei denn, das Service-Menü ist geöffnet).
- Das Symbol „SIM-Toolkit“ wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

- In diesem Benutzerhandbuch wird - bis auf wenige Ausnahmefälle - die Fastkey-Methode angegeben.
- Die Optionen werden entsprechend im Hilfebereich angezeigt.

# Einstellungen des Handys ändern

## Lautstärkeregelung der Hörmuschel

Wenn Sie die Lautstärke der Hörmuschel ändern möchten, verfahren Sie wie folgt:

### Methode 1 (im Standby-Modus)

- Drücken Sie im Standby-Modus **MENU** 1, 1 und 1.
- Es erscheint der Schieberegler für die Hörerlautstärke auf Ihrem Display.
- Nehmen Sie die gewünschte Einstellung mit der Taste **▲** oder „Lauter“ bzw. **▼** oder „Leiser“ vor und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl der aktuellen Einstellung.

### Methode 2 (im Standby-Modus)

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten „Lauter/Leiser“.
- Es erscheint der Schieberegler für die Hörerlautstärke auf Ihrem Display.
- Nehmen Sie die gewünschte Einstellung mit der Taste **▲** oder „Lauter“ bzw. **▼** oder „Leiser“ vor.

### Methode 3 (während eines Anrufs)

- Drücken Sie die Tasten „Lauter/Leiser“, um den Lautstärkepegel wie gewünscht einzustellen.




## Modus


Der Betrieb Ihres Handys ist in vier verschiedenen Modi möglich, die Sie über den Bildschirm des Modus-Menüs einstellen:

- Normal
- Meeting
- Draußen
- KFZ-Profil

### Auswahl des Modus

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **▲** oder drücken Sie **MENU** 1, 1 und 2. Das Menü „Modus“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für den gewünschten Modus, wie auf dem Bildschirm „Modus“ abgebildet.

 **Alle in einer bestimmten Betriebsart (Modus) vorgenommenen Änderungen dieser Einstellungen werden gespeichert und wiederverwendet, wenn die jeweilige Betriebsart wieder eingestellt wird.**

 **Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Handys wird stets der zuletzt gewählte Modus wieder ausgewählt.**

### Standardeinstellungen für die Betriebsarten (Modi)

Beim Auswählen eines Modus werden bestimmte Einstellungen Ihres Handys der jeweiligen Betriebsart entsprechend automatisch angepasst. Solche Funktionsänderungen für die Betriebsarten betreffen:


- Rufton
- Ruftonlautstärke
- Mitteilungston
- Mitteil.ton-Lautstärke
- Tastenton (An/Aus)
- Warnton (An/Aus)
- Vibrator (An/Aus)
- Beleuchtung
- Auto-Antwort (An/Aus, nur im KFZ-Profil)



Die folgende Tabelle veranschaulicht die Standardeinstellungen für jede Betriebsart.

	Normal	Meeting	Draußen	KFZ-Profil
<b>Rufton</b>	Standardmelodie	Standardmelodie	Standardmelodie	Standardmelodie
<b>Ruftonlautstärke</b>	Mittel	Leise	Laut	Mittel
<b>Mitteilungston</b>	Standardmelodie	Standardmelodie	Standardmelodie	Standardmelodie
<b>Mitteil.ton-Lautstärke</b>	Mittel	Leise	Laut	Mittel
<b>Tastenton</b>	An	Aus	An	An
<b>Warnton</b>	An	Aus	An	An
<b>Vibrator</b>	An	An	An	Aus
<b>Beleuchtung</b>	Medium (Timed)	Medium (Timed)	Medium (Timed)	Immer an, Medium
<b>Auto-Antwort</b>	Immer aus	Immer aus	Immer aus	An

 **Die Einstellung „Beleuchtung immer an“ senkt die Lebensdauer des Akkus.**

 **In der Betriebsart „KFZ-Profil“ ist die Beleuchtung immer an. Diese Einstellung reduziert die Lebensdauer des Akkus.**

## Modus-Einstellungen ändern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **▲** oder drücken Sie **MENU** **1, 1, 2**. Markieren Sie anschließend mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Modus und drücken Sie **Softkey 1**. Gehen Sie anschließend wie folgt vor (siehe nebenstehende Tabelle).

### Rufton

- Drücken Sie **1**, um den Rufton-Bildschirm anzuzeigen. Über dem aktuell eingestellten Rufton erscheint ein **✓**.
- Markieren Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Rufton wiederzugeben und **Softkey 2**, um die Wiedergabe anzuhalten.
- Drücken Sie **○** zum Speichern des markierten Ruftons.

### Ruftonlautstärke

- Drücken Sie **2**, um den Lautstärkereglers auf dem Bildschirm für die Ruftonlautstärke anzuzeigen.
- Stellen Sie den gewünschten Lautstärkepegel mit der Taste **▲** lauter oder mit **▼** leiser (der Schieberegler bewegt sich in die Richtung, die der gedrückten Taste entspricht). Sie können den Lautstärkepegel wahlweise auch über eine Zifferntaste eingeben (0-Leise bis 9-Laut).
- Drücken Sie **Softkey 1** oder **○**, um die aktuell eingestellte Ruftonlautstärke zu speichern.

### Mitteilungston

- Drücken Sie **3**, um den Bildschirm für den Ton für Mitteilungen anzuzeigen. Der aktuell eingestellte Ton für Mitteilungen wird durch ein **✓** über dem Ton angezeigt.
- Markieren Sie den gewünschten Mitteilungston mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Ton für Mitteilungen wiederzugeben, und **Softkey 2**, um die Wiedergabe anzuhalten.
- Drücken Sie **○** zum Speichern des markierten Tons.

### Mitteilungston-Lautstärke

- Drücken Sie **4**, um den Lautstärkereglers auf dem Bildschirm für die Mitteilungston-Lautstärke anzuzeigen.
- Stellen Sie den gewünschten Lautstärkepegel mit der Taste **▲** lauter oder mit **▼** leiser (der Schieberegler bewegt sich in die Richtung, die der gedrückten Taste entspricht). Sie können den Lautstärkepegel wahlweise auch über eine Zifferntaste eingeben (0-Leise bis 9-Laut).
- Drücken Sie **Softkey 1** oder **○**, um die aktuell eingestellte Lautstärke des Mitteilungstons zu speichern.

### Tastenton

- Drücken Sie **5**, um den Tastenton-Bildschirm anzuzeigen.
- Drücken Sie **1** zum Aktivieren bzw. **2** zum Deaktivieren des Tastentons.

### Warnton

- Drücken Sie **6**, um den Warnton-Bildschirm anzuzeigen.
- Drücken Sie **1** zum Aktivieren bzw. **2** zum Deaktivieren des Warntons.

### Vibrator

- Drücken Sie **7**, um den Vibrator-Bildschirm anzuzeigen.
- Drücken Sie **1** zum Aktivieren oder **2** zum Deaktivieren des Vibrationsalarms.

### Beleuchtung

Im Menü „Beleuchtung“ können Sie die Intensität der Beleuchtung auf dem LCD-Display einstellen. Zur Auswahl stehen „Hoch“, „Medium“, „Niedrig“ und „Sparmodus“. Sofern die Einstellungen „Hoch“, „Medium“ oder „Niedrig“ gewählt wurden, wird die Beleuchtungsintensität nach 15 Sekunden Inaktivität auf „Sparmodus“ reduziert. Außerdem können Sie die Länge der Wartezeit einstellen, bevor die Beleuchtung sich ausschaltet. Aktivieren Sie dazu das Feld „Ausschalten nach\_Sek“.

- Drücken Sie **8**, um den Bildschirm für die Beleuchtung anzuzeigen.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die gewünschte Intensität (**Hoch**, **Medium**, **Niedrig** oder **Sparmodus**).

Modus	Taste
Normal	1
Meeting	2
Draußen	3
KFZ-Profil	4

- Bei allen An-/Aus-Funktionen (z.B. Vibrationsalarm) gibt eine grün angezeigte Optionsnummer im Menü für die Telefonmodus-Einstellungen an, dass diese Funktion derzeit eingeschaltet ist.
- Beim Empfang eines Anrufs kann die Ruftonlautstärke auch durch Drücken der Lautstärke-Tasten reguliert werden.
- Die Lautstärke des Alarmtons und des Erinnerungstons für den Kalender entsprechen der Ruftonlautstärke (siehe Seite 16 und Seite 59)

- Wenn das KFZ-Profil eingestellt ist, ist die Beleuchtung immer an. Die Option „Ausschalten nach\_Sek“ wird nicht angezeigt. Es gibt folgende Optionen für die Beleuchtung: Hoch, Medium, Niedrig.
- Die Option „Sparmodus“ steht im KFZ-Profil nicht zur Auswahl.



- Drücken Sie  zur Auswahl der markierten Schaltfläche.
- Markieren Sie das Feld „Ausschalten nach\_Sek“ mit den Tasten  und . Geben Sie einen Wert zwischen 0 (nicht ausschalten) und 99 Sekunden ein, nach dem die Beleuchtung sich ausschaltet.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Änderungen zu speichern.


#### Auto-Antwort

Bei eingeschalteter „Auto-Antwort“-Funktion wird ein ankommender Anruf automatisch verbunden, wenn das Handy auf „KFZ-Profil“ eingestellt ist und mit einer einfachen Freisprecheinrichtung verwendet wird.

- Drücken Sie **9** auf dem Bildschirm „KFZ-Profil“, um den Bildschirm „Auto-Antwort“ anzuzeigen.
- Drücken Sie **1** zum Aktivieren oder **2** zum Deaktivieren von Auto-Antwort.

## Rufannahme mit jeder Taste

Ist diese Funktion aktiviert, so können Sie einen ankommenden Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von , **Softkey 2** oder den Lautstärke-Tasten) annehmen. Ist diese Funktion nicht aktiviert, so kann ein ankommender Anruf nur durch Drücken der Taste  oder von **Softkey 1** entgegengenommen werden. Zum Einstellen der Art der Rufannahme verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie im Standby-Modus , **1, 1** und **3**.
- Drücken Sie **1** zum Aktivieren oder **2** zum Deaktivieren von „Rufannahme mit jeder Taste“.

## Aktivieren von Stummschaltung

Wenn Ihr Telefon geschlossen und „Stummschaltung“ aktiviert ist, können Sie den Rufton während eines ankommenden Anrufs oder einer Nachricht stoppen, indem Sie die Lautstärke-Tasten drücken.

- Drücken Sie im Standby-Modus , **1, 1** und **4**.
- Drücken Sie **1** zum Aktivieren oder **2** zum Deaktivieren von „Stummschaltung“.





## Aktivierung der Lautstärke-Tasten



Ein-/Ausschalten der Lautstärke-Tasten, während Ihr Telefon zugeklappt ist.



- Drücken Sie im Standby-Modus , **1, 1** und **5**.
- Drücken Sie **1** zum Aktivieren oder **2** zum Deaktivieren der Funktion ‚Lautstärke-Taste‘, während Ihr Telefon geschlossen ist.


## ALS-Setup

Falls Ihre SIM-Karte den alternativen Leitungsservice (ALS) unterstützt, so können Sie einstellen, welche Leitung Sie benutzen möchten, wie diese bezeichnet werden und ob diese automatisch gewählt werden sollen.

- Drücken Sie im Standby-Modus , **1, 1** und **6**. Markieren Sie anschließend mit den Tasten  und  die gewünschte Option, die gewünschte VM-Option und .
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Änderungen zu speichern und zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

-  Die Option ‚Auto-Antwort‘ ist nur im KFZ-Profil verfügbar.
-  Auto-Antwort kann nur in Kombination mit einer Freisprecheinrichtung oder einem Kopfhörer eingesetzt werden.

-  Wenn Ihr Telefon geschlossen und die Funktion ‚Lautstärke-Taste‘ deaktiviert ist, so kann die Funktion ‚Stummschaltung‘ nicht durch Betätigung der Lautstärke-Tasten eingesetzt werden.
-  Siehe auch: „Stumm“ auf Seite 6

-  Siehe auch: „Stumm“ auf Seite 6

## Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion einstellen


Ihr Handy ist in der Lage, Uhrzeit und Datum für zwei Zeitzonen zu speichern: Heimatland (Ortszeit) oder Weltzeit. Diese Informationen werden im 12- oder 24-Stunden-Format auf dem Standby-Modus angezeigt und können zum Auslösen eines Alarms bzw. für den Kalender verwendet werden.

- Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU)** **1** und **6** und gehen Sie anschließend wie folgt vor.

### Uhr zeigen

Mit dieser Option können Sie die Uhrzeit wählen, die Sie bevorzugt im Standby-Modus anzeigen möchten.

- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm „Uhr zeigen“ anzuzeigen. Die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option.

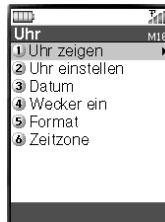

Wenn Sie das 12-Stunden-Format wählen, müssen Sie auch am/pm auswählen.

### Einstellen der Ortszeit und der Weltzeit

- Drücken Sie **2**, um den Bildschirm „Uhrzeit einstellen“ anzuzeigen.
- Markieren Sie das Feld „Ortszeit“ mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Geben Sie die Ortszeit ein, um die Zeit einzustellen.
- Markieren Sie das Feld „Weltzeit“ mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Geben Sie die Weltzeit ein, um die Zeit einzustellen.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Änderungen.

### Einstellen des Datums

- Drücken Sie **3**, um den Bildschirm „Datum“ anzuzeigen.
- Markieren Sie das Feld „Tag“ mit den Tasten **▲** und **▼** und geben Sie die 2 Ziffern für den Tag des Monats ein.
- Markieren Sie das Feld „Monat“ mit den Tasten **▲** und **▼** und geben Sie die 2 Ziffern für den Monat ein.
- Markieren Sie das Feld „Jahr“ mit den Tasten **▲** und **▼** und geben Sie die 4 Ziffern für das Jahr ein.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Änderungen.

### Einstellen des Weckers

- Drücken Sie **4**, um den Bildschirm „Wecker ein“ anzuzeigen.
- Markieren Sie die Option „An“ mit den Tasten **◀** und **▶** und drücken Sie **○**.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** das Feld „Zeit einstellen“ und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- Markieren Sie das Feld „Alarmton einstellen“ mit den Tasten **▲** und **▼**. Drücken Sie **○**, um den Bildschirm mit der Liste der Alarmtöne anzuzeigen.
- Markieren Sie den gewünschten Alarmton mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den markierten Ton wiederzugeben und **Softkey 2**, um die Wiedergabe des Tons anzuhalten.
- Drücken Sie **○**, um den markierten Alarmton auszuwählen und zum Bildschirm „Alarm einstellen“ zurückzukehren. Der ausgewählte Ton wird im Feld „Alarmton einstellen“ angezeigt.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** das Feld „Alarmtext eingeben“ und drücken Sie **○**. Geben Sie die Beschreibung des Alarms ein und drücken Sie **○**.
- Drücken Sie **Softkey 1** zur Aktivierung des Alarms.

Wenn die Alarmfunktion aktiviert ist, ertönt der Wecker jeden Tag zur eingestellten Zeit. Schalten Sie die Alarmfunktion aus, um den Wecker zu deaktivieren.

Wenn Sie das 12-Stunden-Format wählen, müssen Sie auch am/pm auswählen.

## Einstellen des Formats

- Drücken Sie **5**, um den Bildschirm ‚Format‘ anzuzeigen.
- Markieren Sie das bevorzugte Datumsformat mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**.
- Markieren Sie das bevorzugte Zeitformat mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Änderungen.

## Einstellen der Zeitzone

- Drücken Sie **6**, um den Bildschirm „Zeitzone“ anzuzeigen. Die ausgewählte Zeitzone wird durch ein **✓** angezeigt.
- Markieren Sie die bevorzugte Zeitzone mit den Tasten **▲** und **▼**.
  - Wenn für die ausgewählte Zeitzone Sommerzeit eingestellt werden kann, erscheint die entsprechende Angabe unten auf dem Bildschirm. Drücken Sie **○**, um die Einstellung zu aktivieren/deaktivieren. (Ein **✓** im Feld bedeutet, dass Sommerzeit aktiviert ist.)
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Änderungen.

## Einstellungen des Haupt-LCDs

Im Menü des Haupt-LCDs können Sie folgende Einstellungen ändern.

- Drücken Sie im Standby-Modus (**MENU**) **1, 2** und **1**. Der Menübildschirm des Haupt-LCDs wird angezeigt.

### Begrüßung

Zum Auswählen eines der vier Begrüßungsbildschirme verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **1**, um den Begrüßungsbildschirm anzuzeigen.
- Markieren Sie den bevorzugten Bildschirm mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**.
- Wenn Sie den Bildschirm „Text“ wählen, geben Sie einen Begrüßungstext ein und drücken Sie **○**.

### Bild

Sie können eines der gespeicherten Bilder als Hintergrund für den Standby-Modus auswählen.

- Drücken Sie **2**, um das Bildmenü anzuzeigen.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** das Bild, das Sie als Hintergrund einstellen möchten und drücken Sie **Softkey 1**. Das ausgewählte Bild wird angezeigt (Vorschau). Drücken Sie **Softkey 2**, um die Vorschau zu beenden.
- Drücken Sie **○**, um das eingestellte Bild zu speichern.

### Farbstil


Sie können unter 4 verschiedenen Farbstilen für Ihr Handydisplay auswählen.

- Drücken Sie **3**. Das Farbstilmenü wird angezeigt.
- Markieren Sie einen Farbstil mit den Tasten **▲** und **▼**. Die Bildschirmfarbe ändert sich und passt sich dem markierten Farbstil an. Drücken Sie **○**, wenn der gewünschte Farbstil markiert ist.

### Kontrast

Sie können die Kontrasteinstellungen Ihres Handydisplays ändern.

- Drücken Sie **4**. Daraufhin wird der Bildschirm zum Ändern der Kontrasteinstellung angezeigt.
- Benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼**, um die gewünschten Änderungen vorzunehmen. Die jeweilige Kontraststärke wird bei der Änderung der Einstellung angezeigt.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die aktuelle Einstellung auszuwählen.

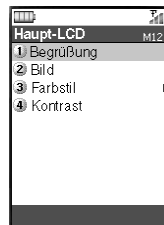

## Einstellungen des 2. LCD

Im Menü des 2. LCDs können Sie folgende Einstellungen ändern.

- Drücken Sie im Standby-Modus **MENU** **1, 2** und **2**. Der Menübildschirm des 2. LCDs wird angezeigt.

### Anzeige

- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm für die Anzeige anzuzeigen. Die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt.
- Drücken Sie **1**, um den 2. LCD-Display einzuschalten oder **2**, um ihn auszuschalten. Die Einstellung wird gespeichert.

### Uhranzeige

- Drücken Sie **2**, um die Uhranzeige anzuzeigen. Die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt.
  - Drücken Sie **1**, um das vorgegebene Bild anzusehen. Drücken Sie **Softkey 1**, um das Bild zu akzeptieren.
  - Drücken Sie **2**, um die Bildanzeige anzuzeigen. Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** ein Bild in der Liste. Drücken Sie **○**, um das markierte Bild anzuzeigen. Drücken Sie **Softkey 1**, um das Bild zu akzeptieren und zur Uhranzeige zurückzukehren.
  - Drücken Sie **3**, um die Uhranzeige nicht anzuzeigen.

### Uhrtyp

- Drücken Sie **3**, um das Uhrtyp-Menü anzuzeigen. Die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt.
- Drücken Sie **1**, um „Große Uhr“ zu wählen, oder **2** für „Kleine Uhr“. Die Einstellung wird gespeichert.

### Bildanzeige

- Drücken Sie **4**, um das Bildmenü anzuzeigen.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die gewünschte Nummer (1 bis 8) und drücken Sie **○**.
  - Drücken Sie **1**, um das vorgegebene Bild anzusehen. Drücken Sie **Softkey 1**, um das Bild zu akzeptieren.
  - Drücken Sie **2**, um die Bildanzeige anzuzeigen. Markieren Sie das gewünschte Bild in der Liste mit den Tasten **▲** und **▼**. Drücken Sie **○**, um das Bild anzuzeigen. Drücken Sie **Softkey 1**, um das Bild zu akzeptieren.
  - Drücken Sie **3**, um kein Bild anzuzeigen.

### Anzeigerichtung

- Drücken Sie **5**, um den Bildschirm für die Anzeigerichtung anzuzeigen. Die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt.
- Drücken Sie **1** für Richtung 1 oder **2** für Richtung 2. Die Einstellung wird gespeichert.

### Kontrast

- Drücken Sie **6**, um den Kontrastbildschirm anzuzeigen.
- Benutzen Sie die Taste **▲** oder **Lauter**, um den Kontrast um jeweils eine Stufe zu verschärfen, oder die Taste **▼** oder **Leiser**, um ihn um eine Stufe abzuschwächen, bis der Bildschirm die gewünschte Kontrastschärfe erreicht hat.
- Drücken Sie **Softkey 1** oder **○**, um die Kontraständerungen zu speichern

### Sparmodus

- Drücken Sie **7**, um das Sparmodus-Menü anzuzeigen.
  - Drücken Sie **1**, um den Einstellungsbildschirm für das Sparmodus-Menü aufzurufen. Drücken Sie **1** zum Aktivieren oder **2** zum Deaktivieren des Sparmodus. Die Einstellung wird gespeichert.
  - Drücken Sie **2**, um die Wartezeit für den Sparmodus zu ändern, und geben Sie die Zeit ein. Drücken Sie **Softkey 1**, um die Änderungen zu speichern.



☞ Sie können für den 2. LCD-Bildschirm zwischen folgenden Varianten wählen:

- Uhranzeige
- Bildanzeige

\* Sie können die Bildanzeige nicht wählen, wenn kein Bild gespeichert wurde.

Drücken Sie bei zusammengeklappten Telefon die Taste „Leiser“, um den Bildschirm des 2. LCD zu ändern (Uhranzeige und Bildanzeige)

Sie können die Anzeige für den Bildschirm des 2. LCD fixieren oder stornieren. Drücken und halten Sie dazu die Taste Lauter (wenn aktiviert), bis die Mitteilung sich ändert.

## Ereignisanzeige

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das eingestellte Ereignis am Tag des Ereignisses auf dem 2. LCD angezeigt.

- Drücken Sie **8**, um den Bildschirm für die Ereignisanzeige anzuzeigen. Die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt.
- Drücken Sie **1**, um die Funktion „Ereignisanzeige“ einzuschalten oder **2**, um sie auszuschalten. Die Einstellung wird gespeichert.

## Zahlenanzeige

Mit der Option „Zahlenanzeige“ können Sie die Rufnummer des Anrufers auf dem 2. LCD-Bildschirm anzeigen lassen.

- Drücken Sie **9**, um den Bildschirm für die Zahlenanzeige anzuzeigen. Die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt.
- Drücken Sie **1**, um die Funktion „Zahlenanzeige“ einzuschalten oder **2**, um sie auszuschalten. Die Einstellung wird gespeichert.

## Löschen (Einstellungen)

Mit dieser Funktion stellen Sie die ursprünglich vom Hersteller vorgenommenen Einstellungen wieder her.

 Ihre Telefonbücher bleiben davon unbeeinträchtigt.

- Drücken Sie im Standby-Modus  **1** und **7**.
- Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein und drücken Sie **Softkey 1**. Drücken Sie anschließend erneut **Softkey 1** zur Bestätigung.




*Durch das Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen gehen alle Einstellungsänderungen, die Sie am Setup Ihres Handys vorgenommen haben, verloren.*

# Telefonbuch

## Telefonbücher

Sie können auf Ihrer SIM-Karte und in Ihrem Gerätespeicher bis zu 5 Telefonbücher speichern:

- Persönliche Telefonbücher (ADN) auf der SIM-Karte
- Persönliche Telefonbücher (ADN) im Gerätespeicher
- Feste Nummern (FDN)
- Informationsnummern (SDN)
- Komplet (eine Liste aller Nummern, die in den anderen Telefonbüchern gespeichert sind, mit Ausnahme der Service-Nummern).

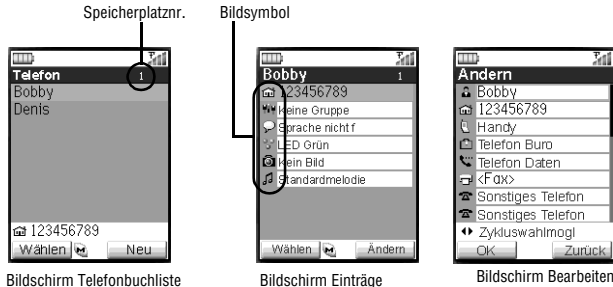

### Persönliches Telefonbuch (ADN)

Diese Nummern heißen auch Kurzwahlnummern (Abbreviated Dialling Numbers). Es gibt zwei Arten von ADN. Die eine ist das Telefonbuch im Gerätespeicher (das Telefonbuch (Handy)) und das andere ist das Telefonbuch auf der SIM-Karte (das Telefonbuch(SIM)).

#### Telefonbuch(SIM)

- Auf der SIM-Karte können bis zu 255 Einträge gespeichert werden.
- Jeder Eintrag enthält nur eine Rufnummer und einen Namen.

#### Telefonbuch(Handy)

- Im Gerätespeicher können bis zu 500 Einträge gespeichert werden.
- Jeder Eintrag kann maximal 7 Rufnummern (Privat, Handy, Büro, Daten, Fax, Sonstiges Telefon x 2) enthalten.
- Jeder Eintrag kann außerdem bis zu 2 E-Mail-Adressen enthalten.
- Weiterhin enthält jeder Eintrag zwei Felder mit beschreibenden Informationen.
- Jeder Eintrag kann einer Gruppe zugeordnet werden.
- Bis zu 10 Rufnummern kann eine Spracherkennung zugeordnet werden.
- Jedem Eintrag kann ein Rufton, eine LED-Farbe und ein Telefonbuch-Bild zugeordnet werden.

### Feste Nummern (FDN)

Mittels der festen Nummern können Sie einschränken, welche Rufnummern von Ihrem Handy angerufen werden können. Bei eingeschalteter FDN-Funktion (siehe Seite 31) können mit Ihrem Handy nur die Notrufnummer und die in diesem Telefonbuch gespeicherten Rufnummern angerufen werden.

Bei der Nutzung der beschriebenen Telefonbücher können Sie mittels der Taste  $\leftarrow$  auch die anderen Telefonbüchern einsehen (wenn Ihre SIM-Karte dies unterstützt).

Die maximale Anzahl von Rufnummern, die auf einer SIM-Karte gespeichert werden können, wird unter den ADN, FDN und SDN-Verzeichnissen geteilt.

Die Anzahl der Rufnummern, die auf einer SIM-Karte gespeichert werden können, hängt von der Kapazität der SIM-Karte ab.

Obwohl FDN von Ihrem Handy unterstützt wird, muss diese Funktion auch von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden – fragen Sie Ihren Diensteanbieter.

## Informationsnummern (SDN)

Die im SND-Telefonbuch gespeicherten Nummern sind durch Ihren Netzbetreiber vorinstalliert worden. Unter diesen Rufnummern werden mit Ihrem Diensteanbieter vereinbarte Stellen und Serviceeinrichtungen angerufen (z.B. Kundenauskunftsstellen, Rechnungsinformationen, Sport-Informationsleitungen, Wetterauskunft etc.). Diese Nummern können Sie nicht ändern.

Sie können die gewählte Nummer nicht sehen, sondern nur den dazugehörigen Texttitel.

## Hinzufügen eines neuen Eintrags

Zum Hinzufügen eines neuen Eintrags in Ihrem Telefonbuch verfahren Sie wie folgt.

- Drücken Sie im Standby-Modus **MENU** **5, 1** und **Softkey 2**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Anfügen“
- Drücken Sie **O**, um den Eingabebildschirm für Namen anzuzeigen.
- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **O**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Anfügen“ erneut
- Markieren Sie das Feld „Tel.Nr.“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **O**. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für die Nummer.
- Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **O**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Anfügen“ erneut
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den eingegebenen Namen und die Rufnummer zu bestätigen. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Positionsnr. eingeben“
  - Drücken Sie **O** zur Auswahl der angezeigten Positionsnummer. Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Rufnummertyp‘
  - Wenn Sie die Positionsnummer ändern möchten, drücken Sie **CLR**, um die aktuelle Positionsnummer zu löschen. Geben Sie dann die gewünschte Positionsnummer ein und drücken Sie **O**. Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Rufnummertyp‘
- Drücken Sie die entsprechende Taste für den gewünschten Rufnummertyp. Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Ändern‘
  - Wenn Sie andere Informationen für den Eintrag eingeben möchten, markieren Sie das gewünschte Feld mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **O**. Geben Sie anschließend die gewünschten Informationen anhand der entsprechenden Methode ein.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den neuen Eintrag in Ihrem Telefonbuch zu speichern. Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Telefonbuchliste‘



**Obwohl SDN von Ihrem Handy unterstützt wird, muss diese Funktion auch von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden – fragen Sie Ihren Diensteanbieter.**

- Ⓜ Sie können den Bildschirm für die Telefonbuchliste auch aufrufen, indem Sie im Standby-Modus auf **☞** drücken.
- Ⓜ Wenn Sie ein anderes Telefonbuch auswählen möchten, drücken Sie auf **☞**, bis die gewünschte Telefonbuchliste angezeigt wird.
- Ⓜ Es empfiehlt sich, die Rufnummern im internationalen Nummernformat zu speichern (siehe Seite 10).
- Ⓜ Wenn Sie ein anderes Telefonbuch auswählen möchten, drücken Sie auf **☞**, bis die gewünschte Telefonbuchliste angezeigt wird.

Rufnummertyp	Nr.
Privat	1
Handy	2
Büro	3
Daten	4
FAX	5
Reserve 1	6
Reserve 2	7



- Ⓜ Wenn Sie im letzten Schritt das Telefonbuch(SIM) oder das Telefonbuch(FDN) gewählt haben, werden die Bildschirme ‚Rufnummertyp‘ und ‚Bearbeiten‘ nicht angezeigt.
- Ⓜ Nachdem Sie den Namen und die Rufnummer in Ihrem Telefonbuch(Handy) eingegeben haben, können Sie den Eintrag persönlich gestalten, indem Sie einen bestimmten Ruf ton, eine LED-Farbe oder ein Telefonbuch-Bild etc. hinzufügen bzw. die Nummer einer Gruppe zuordnen. Siehe auch: „Bearbeiten des Telefonbuchs“ auf Seite 23.
- Ⓜ Wenn Sie im letzten Schritt FDN gewählt haben, werden Sie zur Eingabe Ihres PIN2-Codes aufgefordert.

## Abrufen gespeicherter Nummern


Die Rufnummern in Ihrem persönlichen Telefonbuch können wie folgt abgerufen und anschließend gewählt oder bearbeitet werden. Wählen Sie vorher jedoch eine der folgenden Sortiermethoden, um Ihre Telefonbucheinträge zu sortieren.

- Versetzen Sie Ihr Handy in den Standby-Modus und verfahren Sie wie folgt.

### Alphabetische Suche

- Drücken Sie **(MENU)** **5** und **1** oder , um den Bildschirm der zuletzt eingesehenen Telefonbuchliste alphabetisch zu sortieren. Drücken Sie , um das Telefonbuch zu wechseln. Daraufhin erscheint eine andere Telefonbuchliste.
- Blättern Sie mit der **▲** und **▼** Taste durch Ihre Telefonbuchliste oder halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um jeweils eine Seite auf einmal zu durchblättern.  
Um direkt zu Namen zu gelangen, die mit einem bestimmten Zeichen beginnen, drücken Sie die entsprechende Taste (drücken Sie z.B. **5** einmal, um zu Namen zu gelangen, die mit dem Buchstaben J beginnen, oder zweimal, um zu Namen zu gelangen, die mit K beginnen). Um zu einem Namen zu gelangen, der mit bestimmten Zeichen beginnt, drücken Sie die entsprechenden Tasten für die ersten Zeichen des gewünschten Namens.


### Speichersuche

- Drücken Sie **(MENU)** **5** und **1** oder , um den Bildschirm der Telefonbuchliste anzuzeigen.
- Drücken Sie **(MENU)**, um das Optionsmenü für das Telefonbuch anzuzeigen.
- Drücken Sie **7**. Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Zur Position‘
- Geben Sie die Positionsnummer ein, unter der der gewünschte Eintrag gespeichert ist und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin wird das Telefonbuch(Handy) angezeigt. Der gewählte Eintrag ist markiert.

### Suche nach Positionsnummern



- Geben Sie die Positionsnummer ein, unter der der gewünschte Eintrag gespeichert ist und drücken Sie **\*** (oder drücken Sie **#** für das Telefonbuch(SIM)). Daraufhin erscheint die Telefonbuchliste; der gewählte Eintrag ist markiert.


### Gruppensuche



- Drücken Sie , bis die Telefonbuchliste(Handy) oder die Telefonbuchliste(Komplett) angezeigt werden.
- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Eintrag und drücken Sie **(MENU)**, um das Optionsmenü des Telefonbuchs anzuzeigen. Drücken Sie **5** und **3**, um den Bildschirm der Gruppenliste anzuzeigen.
- Blättern Sie mit der **▲** und **▼** Taste durch Ihre Gruppenliste oder halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um jeweils eine Seite auf einmal zu durchblättern. Wenn der gewünschte Gruppenname markiert ist, drücken Sie **○** oder **Softkey 2**, um den Namen des Eintrags in der gewünschten Gruppe anzuzeigen.


### Wählen der Rufnummer im gesuchten Eintrag


- Drücken Sie **Softkey 1** um die Rufnummer des Eintrags zu wählen, der im Hilfebereich angezeigt wird.

 Zum Wechseln des Telefonbuchs (z.B. vom Telefonbuch(Handy) zum Telefonbuch(SIM)) drücken Sie . Nun werden die Einträge des anderen persönlichen Telefonbuchs angezeigt.


 Die Suche im Telefonbuch Ihres Handys nimmt einige Augenblicke in Anspruch.

 Zum Anrufen von im SDN-Verzeichnis abgelegten Rufnummern drücken Sie  so oft, bis das SDN-Verzeichnis angezeigt wird. Benutzen Sie dann die Suchlauffunktion oder eine Suchmethode, um die Nummer abzurufen und zu wählen.

 Benutzen Sie beim Einsehen der Liste jeder Gruppe die Tasten **◀** und **▶**, um die anderen gespeicherten Nummern (Privat, Handy, Büro etc.) im gleichen Eintrag für den markierten Namen anzuzeigen.

 Wenn die E-Mail-Adresse im Hilfebereich angezeigt wird, drücken Sie **Softkey 1**, um eine neue Mitteilung zu verfassen.

## Bearbeiten des Telefonbuchs

☛ Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie , um das Optionsmenü für das Telefonbuch anzuzeigen.


☛ Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option.




<b>Anfügen</b>	Fügt einen neuen Telefonbucheintrag hinzu.
<b>Ändern</b>	Ändert den Inhalt des Eintrags.
<b>Kopieren</b>	Kopiert den Eintrag. <ul style="list-style-type: none"><li>• Mit <b>1</b> und <b>1</b> kopieren Sie die erste Nummer im Telefonbuch(Handy). Mit <b>1</b> und <b>2</b> werden alle Nummern im Telefonbuch(Handy) kopiert.</li><li>• Drücken Sie <b>2</b>, um eine Nummer aus dem Telefonbuch(SIM) zu kopieren.</li><li>• Drücken Sie <b>3</b>, um eine Nummer aus dem Telefonbuch(FDN) zu kopieren.</li></ul>
<b>Löschen</b>	Löscht den Eintrag. <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie <b>1</b>, um den markierten Eintrag zu löschen.</li><li>• Drücken Sie <b>2</b>, um alle Einträge zu löschen.</li></ul>
<b>Gruppe</b>	Fügt einen Eintrag zu einer Gruppe hinzu etc. <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie <b>1</b>, um einen markierten Eintrag zu einer Gruppe hinzuzufügen oder zu verschieben.</li><li>• Drücken Sie <b>2</b>, um einen markierten Eintrag aus einer Gruppe zu löschen.</li><li>• Drücken Sie <b>3</b>, um die Liste aller Gruppen anzuzeigen.</li></ul>
<b>Sortieren</b>	Sortiert die Telefonbucheinträge. <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie <b>1</b>, um die Telefonbucheinträge alphanumerisch (mit Namen) zu sortieren.</li><li>• Drücken Sie <b>2</b>, um die Telefonbuchdaten nach Position zu sortieren.</li></ul>
<b>Zur Position</b>	Springt zur Nummer der gewählten Position.
<b>Freier Speicher</b>	Zeigt Informationen zum Telefonbuch an. <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie <b>1</b>, um eine Übersicht des Telefonbuchs anzuzeigen.</li><li>• Drücken Sie <b>2</b>, um eine Liste der Sprachbefehle anzuzeigen</li></ul>
<b>IR senden</b>	Sendet den markierten Telefonbucheintrag über den IR-Port.

Optionen	Nr.
Anfügen	1
Ändern	2
Kopieren	3
Löschen	4
Gruppe	5
Sortieren	6
Zur Position	7
Freier Speicher	8
IR senden	9

### Vorhandene Telefonbucheinträge bearbeiten

#### Telefonnummern, Mail-Adressen und persönliche Informationen hinzufügen


☛ Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie  und **Softkey 2**.

☛ Markieren Sie mit den Tasten  und  das Feld, zu dem Sie Informationen hinzufügen möchten und drücken Sie . Der Inhalt des Feldes wird angezeigt.

☛ Tragen Sie die gewünschte Rufnummer oder andere Informationen in das ausgewählte Feld ein und drücken Sie . Drücken Sie **Softkey 1**, um die hinzugefügten Informationen zu speichern oder die Taste , um in das darunterliegende Feld zu gelangen und ggf. weitere Informationen hinzuzufügen. Drücken Sie dann **Softkey 1**.


#### Einen Gruppennamen erstellen

Insgesamt stehen 35 Gruppennamen (einschließlich „Keine Gruppe“) zur Verfügung, denen Rufnummern zugeordnet werden können. Die Gruppen, deren Namen geändert werden können, werden ursprünglich als Gruppen 1 bis 34 bezeichnet. Wenn Sie die Bezeichnungen dieser Gruppen ändern möchten, damit sie den ihnen zugeordneten Rufnummern besser Rechnung tragen, so gehen Sie wie folgt vor:

☛ Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie , **5** und **3**.








☛ Markieren Sie mit den Tasten  und  den Gruppennamen, den Sie ändern möchten und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm 'Ändern'

☛ Tragen Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie .








 Die Funktionen ‚Bearbeiten‘ gelten nur für die Einträge, die im Telefonbuch(Handy) gespeichert sind.

### Einer Gruppe einen Telefonbucheintrag hinzufügen

Um die Suche nach einer bestimmten Rufnummer zu erleichtern, ist es möglich, einen Gruppennamen zu erstellen, z.B. Arbeit, Golf, Familie usw. und dieser Gruppe dann ausgewählte Nummern zuzuordnen.





- Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie  und **Softkey 2**.
- Markieren Sie das Gruppenfeld mit den Tasten  und  und drücken Sie . Daraufhin erscheint die Liste der Gruppennamen.
- Markieren Sie mit den Tasten  und  den Gruppennamen, zu dem Sie Daten hinzufügen möchten und drücken Sie . Daraufhin erscheint wieder der Bildschirm ‚Ändern‘ mit dem zugeordneten Gruppennamen im Gruppenfeld.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Änderungen.

### Eine Telefonnummer aus einer Gruppe löschen





- Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie  und **Softkey 2**.
- Markieren Sie das Gruppenfeld mit den Tasten  und  und drücken Sie . Daraufhin erscheint die Liste der Gruppennamen.
- Markieren Sie die Option ‚Keine Gruppe‘ mit den Tasten  und  und drücken Sie . Daraufhin erscheint wieder der Bildschirm ‚Ändern‘ mit ‚Keine Gruppe‘ im Gruppenfeld.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Änderungen.

### Ein Sprachkürzel hinzufügen




Es ist möglich, bis zu zehn Einträgen im Telefonbuch ein Sprachkürzel zuzuordnen. Das heißt, Sie können den Eintrag aufrufen, indem Sie das Sprachkürzel in das Mikrofon des Handys sprechen.






- Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie  und **Softkey 2**.
- Markieren Sie das Feld ‚Sprachwahl‘ mit den Tasten  und  und drücken Sie . Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Sprachbefehle‘.
- Drücken Sie **1**. Der Bildschirm ‚Aufnahme‘ erscheint und fordert Sie auf, das Wort oder die Wörter für das Sprachkürzel einzusprechen.
- Sprechen Sie so in das Mikrofon des Handys, wie Sie es bei einem Telefongespräch tun würden. Die Aufnahme wird in der Hörmuschel wiederholt und Sie werden dazu aufgefordert, das Wort bzw. die Wörter zu wiederholen. Geben Sie die Wörter bei der Wiederholung falsch ein, so werden Sie erneut zur Spracheingabe aufgefordert.
- Nachdem Sie das Sprachkürzel korrekt wiederholt haben, wird das ‚Voice‘-Feld als aktiviert gekennzeichnet.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Änderungen.

### Wiedergabe eines Sprachkürzels

- Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie  und **Softkey 2**.
- Markieren Sie das ‚Voice‘-Feld mit den Tasten  und  und drücken Sie . Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Sprachbefehle‘.
- Drücken Sie **2**. Das Sprachkürzel für den ausgewählten Telefonbucheintrag wird in der Hörmuschel des Handys wiedergegeben.

### Einen Sprachkürzel löschen

- Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie  und **Softkey 2**.
- Markieren Sie das ‚Voice‘-Feld mit den Tasten  und  und drücken Sie . Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Sprachbefehle‘.
- Drücken Sie **3**. Es erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie aufgefordert werden, das Löschen des Eintrags zu bestätigen.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Löschen der Aufnahme. Drücken Sie **Softkey 2**, um den Löschvorgang zu stornieren.

-  Zum Gebrauch der Sprachwahlfunktion siehe Seite 6.
-  Durch Aufnahme Ihrer Stimme im Telefonbuch können Sie die Sprachwahlfunktion benutzen.
-  Sie können nicht das selbe Wort für zwei verschiedene Einträge aufnehmen.
-  Drücken Sie bei angezeigter Telefonbuchliste die Tasten  **8** und **2**, um die Sprachbefehlsliste anzuzeigen. Auf diesem Bildschirm können Sie die Liste der gespeicherten Sprachkürzel und der eingestellten Sprachbefehle überprüfen.

## Eine Farbe für die Beleuchtung zuweisen

Mit dieser Option können Sie den LED in einer bestimmten Farbe leuchten lassen, wenn ein Anruf von einer bestimmten Rufnummer ankommt.

- Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie **○** und **Softkey 2**.
- Markieren Sie das Feld ‚LED‘ mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint die Liste der LED-Farben.
- Markieren Sie die gewünschte LED-Farbe (ein Beispiel jeder Farbe wird auf dem LED angezeigt, wenn Sie die Farbe markieren) mit den Tasten **▲** und **▼**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit **○**. Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Ändern‘ wieder, diesmal in der Farbe, die dem LED zugewiesen wurde.
- Drücken Sie **Softkey 1** zur Aktivierung der gewählten LED-Farbe.

## Ein CLI-Bild zuordnen

Mit dieser Option können Sie eines der Bilder, die auf Ihrem Handy gespeichert sind, anzeigen, wenn Sie von einer bestimmten Nummer angerufen werden.

- Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie **○** und **Softkey 2**.
- Markieren Sie das Feld ‚Bild‘ mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Bild‘
- Markieren Sie das gewünschte Bild mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**. Der Bildschirm ‚Ändern‘ erscheint wieder und zeigt den Titel des Bildes im Feld ‚Bild‘.
- Drücken Sie **Softkey 1** zur Aktivierung des ausgewählten Bildes.

## Zuordnung eines Klingeltons

Mit dieser Option können Sie spezielle Klingeltöne für Anrufe von einer bestimmten Rufnummer zuordnen.

- Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie **○** und **Softkey 2**.
- Markieren Sie das Feld ‚Töne‘ mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint die Liste der Ruftöne.
- Markieren Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten **▲** und **▼** (die ausgewählte Melodie ertönt vorübergehend) und drücken Sie **○**. Der Bildschirm ‚Ändern‘ erscheint wieder und zeigt den Titel des Ruftons im Feld ‚Töne‘.
- Drücken Sie **Softkey 1** zur Aktivierung des ausgewählten Tones.

## Löschen von Einträgen

- Wenn der gewünschte Eintrag in der Telefonbuchliste markiert ist, drücken Sie **(MENU)** und **4**, um den Bildschirm ‚Löschen‘ anzuzeigen.
- Drücken Sie **1**, um den aktuellen Eintrag zu löschen.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Eintrag zu löschen, oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

## Alle Einträge im Telefonbuch(Handy) löschen




- Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm ‚Telefonbuch(Handy)‘ angezeigt wird und drücken Sie **(MENU)** und **4**, um den Bildschirm ‚Löschen‘ aufzurufen.
- Drücken Sie **2**, um alle Einträge im Telefonbuch(Handy) zu löschen
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Einträge zu löschen oder drücken Sie **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

## Einen Eintrag zwischen verschiedenen Positionen und/oder Telefonbüchern kopieren

Zum Kopieren eines Telefonbucheintrags von einer Position zu einer anderen innerhalb eines Telefonbuchs oder vom Telefonbuch(Handy) zum Telefonbuch(SIM) verfahren Sie wie folgt.

- Wenn die Telefonbuch(Komplett)-Liste angezeigt wird, drücken Sie **(MENU)**, um das Optionsmenü für das Telefonbuch anzuzeigen.
- Zum Kopieren des Eintrags drücken Sie **3**. Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Kopieren‘
- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm ‚Vom Telefonbuch‘ anzuzeigen.
  - Drücken Sie **1** zum Kopieren der ersten Rufnummer oder **2**, um alle Nummern zu kopieren.



 Sie können die LED-Farbe wahlweise auch mit den Tasten **◀** und **▶** einstellen.

- Drücken Sie , um die Position zu bestätigen, auf die der Eintrag kopiert werden soll.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die zu kopierende Rufnummer zu bestätigen oder drücken Sie **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.
- Drücken Sie **2**, um den Bildschirm, Von SIM' anzuzeigen.
  - Drücken Sie , um die Position zu bestätigen, auf die der Eintrag kopiert werden soll.
  - Drücken Sie **Softkey 1**, um die zu kopierende Rufnummer zu bestätigen oder drücken Sie **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.
- Drücken Sie **3**, um den Bildschirm, Von FDN' anzuzeigen.
  - Drücken Sie , um die Position zu bestätigen, auf die der Eintrag kopiert werden soll.
  - Drücken Sie **Softkey 1**, um die zu kopierende Rufnummer zu bestätigen oder drücken Sie **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.



## Notizblock-Nummer

Ihr Handy ist mit einer Notizblock-Funktion ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, eine Telefonnummer während eines Anrufs zu speichern und diese zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Anruf zurückzurufen. Diese Notizblock-Nummer kann zur zukünftigen Verwendung im Speicher abgelegt werden.




### Eine Notizblock-Nummer notieren und wählen

- Tragen Sie die abzuspeichernde Nummer während eines Anrufs in den Notizblock ein. Sie wird auf Ihrem Handydisplay angezeigt.
- Drücken Sie nach dem Anruf die Taste . Die eingegebene Nummer wird weiterhin angezeigt. Drücken Sie die Taste . Die angezeigte Nummer wird gewählt.





### Eine Notizblock-Nummer speichern

- Drücken Sie die Taste , während der Notizblock angezeigt bleibt. Daraufhin wird der Textbearbeitungsbildschirm angezeigt.
- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie . Drücken Sie **Softkey 1 1** zum Speichern des eingegebenen Namens. Daraufhin erscheint der Bildschirm ‚Position‘
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Nummer in der nächsten verfügbaren Position zu speichern. Zum Speichern der Nummer in einer spezifischen Position tragen Sie die gewünschte Positionsnummer ein und drücken Sie anschließend **Softkey 1**.

## Telefonbucheinträge über IR senden

- Drücken Sie im Standby-Modus  oder drücken Sie **(MENU) 5 und 1**.
- Markieren Sie mit den Tasten  und  den gewünschten Eintrag in der Telefonbuchliste.
- Drücken Sie **(MENU)** und **9**, um den gewünschten Eintrag über den IR-Port zu senden.

Oder gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie im Standby-Modus  oder drücken Sie **(MENU) 5 und 1**.
- Markieren Sie mit den Tasten  und  den gewünschten Eintrag in der Telefonbuchliste und drücken Sie .
- Drücken Sie **(MENU)** und **7**, um den gewünschten Eintrag über den IR-Port zu senden.

# Texteingabe

In diesem Abschnitt wird die Texteingabe beschrieben. Die gleiche Methode der Texteingabe kann auch für Änderungen des Telefonbuchs benutzt werden.

## Eingabemodus ändern

Drücken Sie auf dem Texteingabebildschirm auf **Softkey 1**, um den Texteingabemodus zu ändern.

Wählen Sie zwischen T9® deutscher Text, Normaler Text (ABC), Numerische Eingabe

## T9® deutsche Texteingabe

Ihr Telefon verfügt über die T9® Texteingabe, mit der Sie Text schnell, einfach und intuitiv eingeben können. Für jeden einzugebenden Buchstaben müssen Sie die Zifferntaste nur einmal drücken. Der Bildschirm zeigt das Wort an, das Sie auf Grundlage des im Gerät integrierten deutschen Wörterbuches vielleicht suchen.

- Wenn der Texteingabebildschirm angezeigt wird, drücken Sie **Softkey 1**, bis der Eingabemodus auf T9® deutsche Eingabe eingestellt ist.

i) Wenn Sie z.B. „gut“ eingeben möchten, drücken Sie **4 8 8**, und anschließend **0**, um das Wort zu beenden.

ii) Wenn Sie „Peter ist gut“ eingeben möchten:

- Drücken Sie **✖**, um auf Großschreibung (für einen Buchstaben) umzuschalten. Sie sehen einen grünen Pfeil im Hilfebereich.
- Drücken Sie **7 3 8 3 7**, um „Peter“ anzuzeigen und anschließend **0** zur Bestätigung.
- Drücken Sie **4 7 8**, um „ist“ anzuzeigen und anschließend **0** zur Bestätigung.

Taste	Funktion
0	Beendet ein Wort und fügt eine Leerstelle ein.
SK1, SK2 oder #	Zeigt andere passende Worte an.
◀ oder ▶	Platziert den Cursor.
CLR	Löscht einen Buchstaben.
✖	Schaltet zwischen Kleinschreibung, Umschalttaste (Großschreibung für 1 Buchstaben) und Feststelltaste (permanente Großschreibung) um.
#	Aktiviert Symbol-Modus, wenn kein Wort markiert ist.

- Drücken Sie **4 8 8**, um „ist“ anzuzeigen und anschließend **0** zur Bestätigung und zum Beenden des Satzes.

## Normale Texteingabe

- Wenn der Texteingabebildschirm angezeigt wird, drücken Sie **Softkey 1**, bis der Eingabemodus auf „Normale Texteingabe (ABC)“ eingestellt ist.
- Wenn Sie z.B. ein „e“ eingeben möchten, drücken Sie **3** zweimal, für „f“ drücken Sie **3** dreimal. Weitere Funktionen finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

Taste	Funktion
✳	Schaltet zwischen Kleinschreibung, Umschalttaste (Großschreibung für einen Buchstaben) und Feststelltaste (permanente Großschreibung) um.
0	Fügt eine Leerstelle ein.
CLR	Löscht einen Buchstaben.
◀ oder ▶	Platziert den Cursor.
#	Aktiviert Symbol-Modus.

## Numerische Eingabe

- Wenn der Texteingabebildschirm angezeigt wird, drücken Sie **Softkey 1**, bis der Eingabemodus auf „Numerische Eingabe“ eingestellt ist.

## Tastaturbelegung

Zur Eingabe von Text (z.B. für Kurzmitteilungen, zum Speichern von Namen mit Rufnummern etc.) können Sie durch wiederholtes Drücken einer Zifferntaste verschiedene Zeichen anzeigen. Durch Drücken der Taste ✳ schalten Sie zwischen Kleinschreibung, Umschalttaste (Großschreibung für einen Buchstaben) und Feststelltaste (permanente Großschreibung) um. Jedes Mal, wenn ein Texteingabebildschirm angezeigt wird, können Sie durch Drücken von **Softkey 1** zwischen Normalem Texteingabemodus (ABC), T9<sup>®</sup> Texteingabe (T9) oder Numerischer Eingabe (123) wählen.

- Normale Texteingabe (ABC)
- T9<sup>®</sup> Texteingabe
- Numerische Eingabe
- Symbol-Modus

Im Symbol-Modus zeigt jede Taste ein Symbol an, gemäß der zugeordneten Symbolseite. Durch Drücken von # im Texteingabemodus wird der Symbol-Modus aktiviert. Mit den Tasten ▲ und ▼ wählen Sie Symbolseiten aus und drücken dann die jeweilige Nummer für das gewünschte Symbol.

- Ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, dann bringen Sie den Cursor mit den Tasten ▲ ▼ ◀ und ▶ rechts neben das falsche Zeichen und drücken Sie **CLR**.
- Wird bei der Eingabe von normalem (ABC) Text das gewünschte Zeichen angezeigt, dann drücken Sie die Taste ▶, um den Cursor zur nächsten Zeichenstelle zu bringen (falls Sie hierbei länger als 1 Sekunde warten, bewegt sich der Cursor automatisch eine Stelle nach rechts).

# Sicherheit

Die in diesem Kapitel erläuterten Funktionen ermöglichen es Ihnen, Ihr Handy vor unbefugtem und unsachgemäßem Gebrauch zu schützen.

Es ist möglich, dass Sie zur Eingabe eines der fünf Codes (siehe unten) aufgefordert werden. Wird vom Handy die Eingabe eines Codes gefordert, so geben Sie die entsprechende Zahl ein.

- PIN-Code (Wird von Ihrem Netzbetreiber ausgehändigt und schützt Ihre SIM-Karte im Falle eines Diebstahls)
  - PIN2-Code (Wird von Ihrem Netzbetreiber ausgehändigt und schützt die Funktionen FDN und Gebühreninformationen)
  - PUK-Code ( Privater Entsperrcode für den Fall, dass Sie Ihren PIN-Code vergessen haben)
  - PUK2-Code ( Privater Entsperrcode für den Fall, dass Sie Ihren PIN2-Code vergessen haben)
  - Sicherheitscode
- ☛ Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **(MENU) 1** und **4**, um das Menü „Sicherheit“ anzuzeigen.



☞ *Sollten Sie einen dieser Codes vergessen (mit Ausnahme des Sicherheitscodes), so müssen Sie sich **STETS** an Ihren Diensteanbieter wenden, weil er die **ENZIGE** Quelle für Ihre Codes ist.*

## PIN-Codes ändern

### PIN-Code

Sie können Ihr Handy so einstellen, dass nach seinem Einschalten der PIN-Code eingegeben werden muss, bevor es benutzt werden kann. Wird der PIN-Code nicht eingegeben, können nicht einmal ankommende Anrufer entgegen genommen werden. Wird der PIN-Code mehr als dreimal falsch eingegeben (nicht unbedingt bei ein und dem selben Versuch), so wird der korrekte PIN-Code ungültig. In diesem Fall können Sie Ihre SIM-Karte nur mit dem PUK-Code entsperren, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

#### PIN-Code ändern

- ☛ Drücken Sie im Sicherheitsmenü zweimal auf **1**, um den Bildschirm „PINs ändern“ – „PIN“ anzuzeigen.
- ☛ Geben Sie den aktuellen Code ein. Danach werden Sie zur Eingabe des neuen PIN-Codes aufgefordert. Dieser muss dann zur Bestätigung noch einmal eingegeben werden. Es erscheint sogleich ein Bestätigungsbildschirm, danach wird der Bildschirm „PINs ändern“ angezeigt.

### PIN2-Code

Ihr Handy unterstützt erweiterte Funktionen, für die die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich sein kann, bevor der Zugriff auf diese Funktion oder deren Änderung möglich sind. Wird der PIN2-Code mehr als dreimal falsch eingegeben (nicht unbedingt bei ein und dem selben Versuch), so wird der korrekte PIN2-Code ungültig. In diesem Fall benötigen Sie einen PUK2-Code von Ihrem Diensteanbieter.

#### PIN2-Code ändern

Ihr Handy unterstützt erweiterte Funktionen (z.B. FDN), für die die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich sein kann, bevor der Zugriff auf diese Funktion oder deren Änderung möglich sind. Wird der PIN2-Code dreimal falsch eingegeben, so wenden Sie sich bitte für einen PUK2-Code an Ihren Diensteanbieter.

- ☛ Drücken Sie im Sicherheitsmenü auf **1** und **2**, um den Bildschirm „PINs ändern“ – „PIN2“ anzuzeigen.
- ☛ Geben Sie den aktuellen Code ein und drücken Sie **Softkey 1**. Danach werden Sie zur Eingabe des neuen PIN-Codes aufgefordert. Dieser muss dann zur Bestätigung noch einmal eingegeben werden.

☞ *Eineige SIM-Karten sind so ausgelegt, dass die Eingabe des PIN-Codes nicht deaktiviert werden kann.*

☞ *Wenn die SIM PIN-Sperre aktiviert ist, können Sie den PIN-Code ändern.*


☞ *Der PIN2-Code bezieht sich auf die SIM-Karte und ist eventuell nur vom Diensteanbieter verfügbar.*

## Sicherheitscode

### Sicherheitscode ändern

**Der Sicherheitscode wird zur Entsperrung der PIM-Funktion benötigt.**

- Drücken Sie im Sicherheitsmenü auf **1** und **3**, um den Bildschirm „Sicherheitscode“ anzuzeigen.
- Geben Sie den aktuellen Sicherheitscode ein und drücken Sie **Softkey 1**. Danach werden Sie zur Eingabe des neuen PIN-Codes aufgefordert. Dieser muss dann zur Bestätigung noch einmal eingegeben werden.

 *Der Sicherheitscode ist im Auslieferungszustand auf „0000“ eingestellt.*

## Sperren


Im Menü „Sperren“ können Sie die folgenden Sperrfunktionen aktivieren: SIMPIN-Sperre, Telefonsperre und PIM-Sperre.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten  **1** und **4** und **2**, um das Menü „Sperren“ anzuzeigen.

### SIMPIN-Sperre

Wenn die SIMPIN-Sperre aktiviert ist, können SIM-Daten nur nach Eingabe des korrekten PIN-Codes abgerufen werden. Die SIMPIN-Sperre wird wie folgt aktiviert oder deaktiviert.


- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm „SIMPIN“ – „Sperre“ anzuzeigen.
- Drücken Sie **1**, um die Sperrfunktion zu aktivieren oder **2** zum Deaktivieren.
- Geben Sie Ihren PIN-Code ein und drücken Sie **Softkey 1**.

 *Nach Einschalten Ihres Handy werden Sie aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben. Nach Eingabe des korrekten PIN-Codes erscheint der Standby-Bildschirm und alle Funktionen sind einsatzbereit.*

### Telefonsperre

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, können Sie nur Notrufe tätigen und den Sicherheitscode eingeben. Die Telefonsperre kann nur durch Eingabe des korrekten Sicherheitscodes deaktiviert werden. Zur Aktivierung/Deaktivierung der Telefonsperre verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **2**, um den Bildschirm „Sperren“ – „Telefon“ anzuzeigen. Sie werden sogleich zur Eingabe des Sicherheitscodes aufgefordert.
- Geben Sie Ihren Code ein und drücken Sie **Softkey 1**. Die Mitteilung „Telefon gesperrt“ wird angezeigt.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um einen Notruf zu tätigen oder **Softkey 2**, um die Sperre aufzuheben.
- Bevor Sie die Sperre aufheben können, werden Sie zur erneuten Eingabe Ihres Sicherheitscodes aufgefordert. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**.

 *Wenn die Telefonsperre beim Ausschalten Ihres Handys aktiviert war, werden Sie nach erneutem Einschalten aufgefordert, Ihren Sicherheitscode einzugeben.*

### PIM-Sperre

Wenn die PIM-Sperre aktiviert ist, müssen Sie für jede Anwendung, die versucht auf PIM-Daten zuzugreifen, den Sicherheitscode eingeben. Zum Aktivieren/Deaktivieren der PIM-Sperre gehen Sie wie folgt vor..

- Drücken Sie **3**, um den Bildschirm „Sperren“ – „PIM“ anzuzeigen.
- Drücken Sie **1**, um die Sperrfunktion zu aktivieren oder **2** zum Deaktivieren. Sie werden sogleich zur Eingabe des Sicherheitscodes aufgefordert.
- Geben Sie Ihren Code ein und drücken Sie **Softkey 1**.

## Anrufbeschränkung

Mit dieser Funktion können Sie die folgenden abgehenden bzw. ankommenden Rufarten sperren.

- Alle abgehenden (gewählten) Anrufe
- Alle internationalen (gewählten) Anrufe
- Alle internationalen Anrufen (gewählt) bis auf Heimatland
- Alle ankommenden (empfangenen) Anrufe
- Ankommende (empfangene) Anrufe beim Roaming

- Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU)** **1, 4** und **3**. Daraufhin erscheint der Bildschirm 'Anrufbeschränk.'
- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm „Einstellungen ändern“ anzuzeigen. Markieren Sie mit den Tasten ◀▶ **▲** und **▼** die Art der Anrufbeschränkung (siehe oben) und für welche Art von Anruf (Sprache, Daten, Fax oder SMS) diese Sperre gelten soll. Drücken Sie anschließend **○**.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Änderungen für Anrufbeschränkungen zu speichern. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Einstellungen ändern“ und die Aufforderung, das Kennwort für die Anrufbeschränkung einzugeben.
- Geben Sie Ihr Kennwort für die Anrufbeschränkungen ein, um Ihre Benutzerkennung für das Netzwerk zu bestätigen.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Änderungen zu bestätigen und im Netzwerk zu speichern.



☞ Die gewählten Einstellungen sind jeweils durch einen roten Balken über dem Symbol markiert.

☞ **Rufsperrfunktionen sind Netzdienstleistungen, die unter Umständen ein Kennwort erfordern.**

## FDN-Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie alle abgehenden Anrufe auf FDN beschränken.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **(MENU)** **1, 4** und **4**, um das Menü „Feste Nummern“ anzuzeigen.
- Drücken Sie **1** zum Aktivieren und **2** zum Deaktivieren von FDN. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Feste Nummern“. Sie werden aufgefordert, Ihren PIN2-Code einzugeben.
- Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, um Ihre Benutzerkennung für das Netzwerk zu bestätigen.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Änderungen zu bestätigen und im Netzwerk zu speichern, und zum Bildschirm „Sicherheit“ zurückzukehren.

📌 Siehe auch: FDN speichern auf Seite 20.

☞ **Die Funktion FDN ist vom Mobilfunknetz abhängig.**

## SMS-Übersicht

### Standardmitteilungen





Ihr Handy kann SMS-Mitteilungen empfangen und senden. Während eine Mitteilung verschickt wird, erscheinen in der Anzeige ein Name, eine Rufnummer und ein CLI-Bild (sofern ein Name und ein CLI-Bild zusammen mit der Nummer in Ihrem Telefonbuch (Handy) gespeichert wurden). Sind kein Name oder CLI-Bild zusammen mit der Rufnummer, an die Sie die Mitteilung schicken, gespeichert worden, so werden die Rufnummer und ein grafisches Symbol angezeigt, bis der Versand abgeschlossen ist und eine entsprechende Bestätigungsmeldung angezeigt wird. Alle empfangenen Mitteilungen werden entweder auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher gespeichert. Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, klingelt Ihr Handy, das Symbol für Mitteilungen wird auf Ihrem Handydisplay angezeigt und die LED blinkt. Nachdem alle Mitteilungen im Posteingang gelesen wurden, wird das Mitteilungssymbol nicht länger angezeigt und die LED erlischt.

Bei vollständig belegtem SIM-Speicher sendet Ihr Handy automatisch eine Mitteilung an das Servicecenter. Nachdem das Servicecenter über den vollständig belegten SIM-Speicher informiert wurde, erscheint das Symbol „SIM voll“ (siehe unten) zusammen mit einer Fehlermeldung auf Ihrem Display. Das Servicecenter sendet Ihnen keine weiteren Mitteilungen, bis auf der SIM-Karte freie Kapazität zur Verfügung steht. Sobald wieder freie Kapazität vorhanden ist, wird das Servicecenter automatisch von Ihrem Handy darüber informiert, und der Empfang von Mitteilungen wird wieder aufgenommen.

Beim Senden einer Mitteilung können Sie eine Empfangsbestätigung anfordern. Hierdurch erhalten Sie vom Servicecenter eine Mitteilung über die erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Zustellung Ihrer Mitteilung.

### Mitteilungssymbole

Auf Ihrem Handy werden die folgenden Symbole angezeigt, die Sie über den aktuellen Stand der Mitteilungen informieren:

Neue Mitteilung auf HHP	
Neue Mitteilung auf Server	
SIM-Speicher voll	
Mailbox voll	



**Der Kurzmeldungsdienst (SMS) ist von Ihrem Mobilnetz abhängig.**









**Bitte löschen Sie unnötige Mitteilungen in Ihrem SMS-Posteingang und -ausgang gelegentlich. Ihr Telefon kann keine SMS empfangen, wenn der SMS-Ordner voll ist.**

## Das Menü „Mitteilungen“







- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten  und **2**. Daraufhin erscheint das Menü „Mitteilungen“.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option.

<b>Eingang:</b>	Speichert die empfangenen Mitteilungen.
<b>Entwürfe:</b>	Speichert die Mitteilungen, die zur Zeit bearbeitet werden und Mitteilungen, die nicht verschickt werden konnten.
<b>Gesendet</b>	Speichert die gesendeten Mitteilungen.
<b>Papierkorb:</b>	Speichert die gelöschten Mitteilungen.
<b>Benutzer 1 &amp; Benutzer 2:</b>	Speichert die Mitteilungen, die mit der Option „Mitt. verschieben“ (siehe „Optionsmenü für Mitteilungen“ auf Seite 34) verschoben wurden. Sie können die Ordner „Benutzer 1“ und „Benutzer 2“ umbenennen. Jeder Ordnername kann zwischen 1 Zeichen und 15 Bytes groß sein. Wenn Sie einen Ordnername ohne Zeichen einstellen, so werden die ursprünglichen Namen <b>Benutzer 1</b> und <b>Benutzer 2</b> wiederhergestellt. Falls der Ordnername zu lang ist, um vollständig angezeigt zu werden, werden die überzähligen Zeichen durch „...“ angezeigt. Die Anzahl der ungelesenen Mitteilungen wird auf der rechten Seite des Ordnernamens angezeigt.
<b>Cell Broadcast</b>	Ändert die Einstellungen für die Broadcast-Funktion. Für nähere Informationen lesen Sie bitte „Cell Broadcast“ auf Seite 38.)
<b>Mailbox:</b>	Zeigt und bearbeitet die Mailboxnummer im Mailbox-Center. Details über die Mailbox-Funktion finden Sie unter „Mailbox“ auf Seite 39.

## Mitteilungen lesen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten  und **2**, um das Menü „Mitteilungen“ anzuzeigen.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für den gewünschten Ordner. Daraufhin erscheint die Liste der Mitteilungen im gewählten Ordner.
- Blättern Sie mit den Tasten  und  durch die Mitteilungsliste und drücken Sie anschließend , um die gewünschte Mitteilung anzuzeigen (Bildschirm zum Lesen der Mitteilungen).
- Blättern Sie mit den Tasten  und  durch die Mitteilung, falls diese zu lang ist, um auf einer Seite angezeigt zu werden.


Optionen	Nr.
Eingang	1
Entwürfe	2
Gesendet	3
Papierkorb	4
Benutzer 1	5
Benutzer 2	6
Cell Broadcast	7
Mailbox	8

-  Wenn die Mitteilungsliste keine Mitteilungen enthält, ist dieser Eintrag deaktiviert und Sie können ihn nicht wählen.
-  Wenn Sie im Menü „Mitteilungen“ die Bildschirme „Eingang“, „Entwürfe“ oder „Gesendet“ markieren, erscheinen die Symbole  und  am unteren Bildschirmrand. Das Symbol  zeigt die Anzahl der geöffneten Mitteilungen an. Das Symbol  zeigt die Anzahl der ungeöffneten Mitteilungen an.

-  Die ungelesene Mitteilung wird fett gedruckt angezeigt.


## Optionsmenüs

### Optionsmenü für Mitteilungen

- Drücken Sie im Menü „Mitteilungen“ auf . Daraufhin wird das folgende Optionsmenü angezeigt.

<b>Ordner umbenennen:</b>	Benennt „Benutzer 1“ und „Benutzer 2“ um.
<b>Alles anzeigen:</b>	Zeigt alle Mitteilungen in allen Ordnern auf der selben Liste an.
<b>Mitteil.status anz.:</b>	Zeigt die Anzahl der Mitteilungen an, die auf Ihrem Handy und Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, und deren gesamte Datengröße.
<b>SMS-Einstellg.:</b>	Ändert die Einstellungen für die Funktion „SMS-Mitteilungen“. Für nähere Informationen lesen Sie bitte „Mitteilungen - Einstellungen“ auf Seite 37.
<b>Mailboxnummer</b>	Zeigt und ändert die Mailboxnummer im Mailbox-Center. Für nähere Informationen über die Funktion „Mailbox“ lesen Sie bitte „Mailbox“ auf Seite 39.
<b>SMS-Objekte:</b>	Hier können Sie die anzufügenden Objekte auswählen und ändern.

### Optionsmenü für Mitteilungen

- Drücken Sie in der Liste der Mitteilungen auf . Daraufhin wird das folgende Optionsmenü angezeigt. Das verfügbare Menü hängt davon ab, ob die Mitteilungsliste im Ordner „Eingang“, „Entwürfe“ oder „Gesendet“ ist.

<b>Mitt. verschieben:</b>	Verschiebt die markierte Mitteilung in einen anderen Ordner oder auf die SIM-Karte.
<b>Antw.:</b>	Sendet eine Antwort an den Absender der markierten Mitteilung.
<b>Weiterleiten:</b>	Leitet den Mitteilungstext der markierten Mitteilung weiter.
<b>Details anz.:</b>	Zeigt detaillierte Informationen über die markierte Mitteilung an.
<b>Mitt. löschen:</b>	Löscht die markierte Mitteilung und verschiebt diese in den Papierkorb.
<b>Alles löschen:</b>	Löscht alle Mitteilungen im aktuellen Ordner und verschiebt diese in den Papierkorb.
<b>Sortieren:</b>	Sortiert die Mitteilungen in aufsteigender/absteigender Reihenfolge nach Datum und Name, Gelesen/Ungelesen und Größe.
<b>Mitt. pro Seite:</b>	Ändert die Anzahl der Mitteilungen, die auf einer Seite angezeigt werden. Wählen Sie zwischen 4 oder 8 Mitteilungen.

Mitteilungsoptionen	Nr.
Ordner umbenennen	1
Alles anzeigen	2
Mitteilungsstatus anzeigen	3
SMS-Einstellungen	4
Mailboxnummer	5
SMS-Objekte	6






Optionsmenü für Mitteilungen	Nr.
Mitt. verschieben	1
Antw.	2
Weiterleiten	3
Details anz.	4
Mitt. löschen	5
Alles löschen	6
Sortieren	7
Mitt. pro Seite	8

## Optionsmenü zum Lesen von Mitteilungen

Drücken Sie im Bildschirm „Mitteilungen“ auf . Daraufhin wird das folgende Optionsmenü angezeigt.

<b>Mitt. verschieben:</b>	Verschiebt die markierte Mitteilung in einen anderen Ordner oder auf die SIM-Karte.
<b>Antw.:</b>	Sendet eine Antwort an den Absender der markierten Mitteilung.
<b>Weiterleiten:</b>	Leitet den Mitteilungstext der markierten Mitteilung weiter.
<b>Details anz.:</b>	Zeigt detaillierte Informationen über die markierte Mitteilung an. Zu den detaillierten Informationen gehören „Von“, „An“, „Datum“, „Mitt.typ“, „Größe“ und „Ordner“.
<b>Mitt. löschen:</b>	Löscht die markierte Mitteilung und verschiebt diese in den Papierkorb.
<b>Markiermodus:</b>	Aktiviert den Markiermodus.
<b>Objekt speichern:</b>	Speichert ein/mehrere Objekt(e).

Optionen	Nr.
Mitt. verschieben	1
Antw.	2
Weiterleiten	3
Details anz.	4
Mitt. löschen	5
Markiermodus	6
Objekt speichern	7

-  Die Antwortfunktion ist deaktiviert (grau), wenn die angezeigte Meldung im Ordner ‚Entwürfe‘ oder ‚Gesendet‘ gespeichert ist.
-  Die Antwortfunktion benutzt die Telefonnummer der Person, die die Mitteilung gesendet hat.
-  Die Weiterleiten-Funktion ist deaktiviert (grau), wenn die angezeigte Meldung im Ordner ‚Entwürfe‘ gespeichert ist.
-  Objekt speichern wird angezeigt, wenn ein Objekt markiert ist.
-  Sie können die Funktion „Objekt speichern“ nur dann benutzen, wenn die Mitteilung mindestens ein Objekt enthält.

Objekt speichern:

-  Drücken Sie die Tasten ◀ und ▶, um die Rufnummer oder Mail-Adresse in der Mitteilung zu markieren. Drücken Sie anschließend , um die folgenden Funktionen zu wählen:

Telefonnummer:


1. Zu Tel-Buch hinzufügen.
2. Rufnummer wählen
3. SMS erstellen

Mail:

1. Zum Telefonbuch hinzufügen
2. E-Mail verfassen

## Eine Mitteilung verfassen

- Drücken Sie im Standby-Modus (MENU) **2** und **Softkey 2**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Neue SMS“.
- Markieren Sie das Feld „An“ mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**.
- Drücken Sie die Taste **○**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Neue SMS“ erneut.
- Markieren Sie das Feld „Mitteilung“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint der Bildschirm für Mitteilungen.
- Geben Sie Ihre Mitteilung ein und drücken Sie **○**. Wenn Sie beim Verfassen der Mitteilung auf (MENU) drücken, wird das Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option.

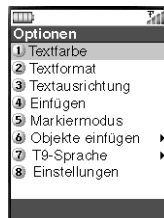

### Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen

#### Textfarbe

Wählt die Farbe des Textes und des Hintergrundes.

- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen auf die Taste **1**.
- Wählen Sie die Farbe mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Daraufhin erscheint ein **✓** über der gewünschten Farbe.

#### Textformat

Zur Auswahl der Schriftgröße (Normal, Groß oder Klein) und der Schriftart (Fett, Kursiv, Unterstrichen oder Durchgestrichen).

- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen auf die Taste **2**.
- Wählen Sie die gewünschte Schriftgröße mit den Tasten **◀** und **▶** aus. Markieren Sie die gewünschte Schriftart mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie dann **Softkey 1**.

#### Textausrichtung

Stellt die Ausrichtung des Textes ein (Links, Zentriert oder Rechts).

- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen auf die Taste **3**.
- Markieren Sie die gewünschte Textausrichtung (Links, Zentriert oder Rechts) mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **Softkey 1**.

#### Einfügen

Fügt den Text ein, der im Markiermodus auf das Clipboard kopiert wurde.

- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen auf die Taste **4**. Der Text auf dem Clipboard wird eingefügt.

#### Markiermodus

Aktiviert den Markiermodus.

- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen auf die Taste **5**.
- Bringen Sie den Cursor an den Anfang oder das Ende des gewünschten Textes und markieren Sie den Text mit den Tasten **◀** und **▶**. Drücken Sie anschließend **○**.
- Drücken Sie (MENU), um das Optionsmenü für den Markiermodus zu öffnen und drücken Sie dann die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe „Optionsmenü für den Markiermodus“ auf Seite 37).

#### Objekte einfügen

Fügt das/die gewünschte(n) Objekt(e) in den Mitteilungstext ein.

- Bringen Sie den Cursor im Texteingabebildschirm an die Stelle, wo Sie ein Objekt einfügen möchten.
- Drücken Sie (MENU) und **6**. Drücken Sie die entsprechende Nummer für den gewünschten Objekttyp.
- Markieren Sie das gewünschte Objekt mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**.

#### T9-Sprache

Aktiviert den T9-Texteingabemodus.

- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen auf die Taste **7**.
- Drücken Sie die entsprechende Nummer für die gewünschte Sprache.

**F4** Wenn Sie sich im ABC-Modus (normale Texteingabe) befinden, wird jedes eingegebene Wort, das nicht im T9 Wörterbuch enthalten ist, automatisch hinzugefügt.

**F4** Wenn Sie Ihre Mitteilung verfasst haben, drücken Sie **○**. Der Texteingabemodus wechselt in der Reihenfolge T9, normaler Text (ABC) und Numerisch (123).

**F4** Wenn Sie einen anderen Bildschirm anzeigen oder einen Anruf erhalten, während Sie eine Mitteilung mit mehr als 1 Zeichen bearbeiten, so wird die Mitteilung automatisch als Entwurf gespeichert (siehe Seite 33).

**F4** Diese Funktion ist aktiviert, wenn Sie im Markiermodus einfügenden Text markiert haben. Wenn die Funktion deaktiviert ist, steht sie Ihnen nicht zur Verfügung.

**F4** Durch Drücken von **Softkey 1** im Markiermodus schalten Sie zwischen Ein und Aus um. Drücken Sie **CLR**, um zum normalen Modus zurückzukehren.

Optionen zum Einfügen eines Objektes	Taste
Begriffe	1
Töne	2
Bilder	3
Animation	4
Smiley	5
Piktogramm	6

- Einstellung:**
- Stellt den Schreibmodus (Einfügen oder Überschreiben) und den Löschmodus (Rücktaste oder Löschen) ein.
  - Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen auf die Taste **8**.
  - Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um den Schreibmodus auf „Einfügen“ oder „Überschreiben“ zu stellen und drücken Sie **O**.
  - Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um den Löschmodus auf „Rücktaste“ oder „Löschen“ zu stellen und drücken Sie **O**.
  - Drücken Sie **Softkey 1**, um die Änderungen zu speichern.

#### Optionsmenü für den Markiermodus

- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü zum Ändern von Mitteilungen auf die Taste **5**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Markiermodus“.
  - Drücken Sie im Markiermodus auf **(MENU)**, um das dazugehörige Optionsmenü anzuzeigen.
- Kopieren** Kopiert den markierten Textausschnitt zum Clipboard.
- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü für den Markiermodus auf die Taste **3**. Der markierte Textausschnitt wird zum Clipboard kopiert.
- Ausschneiden:** Schneidet den markierten Textausschnitt aus.
- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü für den Markiermodus auf die Taste **4**. Der markierte Textausschnitt wird zum Clipboard kopiert und anschließend aus dem Dokument gelöscht.
- Löschen:** Löscht den markierten Textausschnitt.
- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü für den Markiermodus auf die Taste **5**. Der markierte Textausschnitt wird gelöscht.
- Wort wählen:** Wählt (markiert) das gewünschte Wort.
- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü für den Markiermodus auf die Taste **6**. Das Wort, das dem Cursor am nächsten steht, wird markiert.
- Absatz wählen:** Wählt (markiert) den gewünschten Absatz.
- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü für den Markiermodus auf die Taste **7**. Der gesamte Absatz, in dem der Cursor sich befindet, wird markiert.
- Alles wählen:** Wählt (markiert) den gewünschten Text.
- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü für den Markiermodus auf die Taste **8**. Der gesamte angezeigte Text wird markiert.

**P** Die Option „Objekte einfügen“ erscheint nur auf dem Eingabebildschirm für eine neue Mitteilung. Deaktivierte Funktionen können nicht benutzt werden.

**P** Die ersten beiden Optionen (Textfarbe, Textformat) funktionieren ähnlich wie die im Optionsmenü zum Bearbeiten von Mitteilungen, gelten jedoch nur für den markierten Text.

## Mitteilungen - Einstellungen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **(MENU) 2 (MENU)** und **4**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „SMS“ – „Einstellungen“.
- Markieren Sie das Rufnummernfeld „SMS-Center“ mit den Tasten ▲ und ▼ und geben Sie die Nummer ein. Diese Nummer wird auf Ihrer SIM-Karte gespeichert.

#### Auto-Anzeige

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird jede neu empfangene Mitteilung automatisch angezeigt.
- Drücken Sie **O**, um die Auto-Anzeige zu aktivieren oder deaktivieren.

#### Empfangsbestätigung

- Mit dieser Option können Sie wählen, ob Sie eine Empfangsbestätigung für Ihre gesendeten Kurzmitteilungen erhalten möchten.
- Drücken Sie **O**, um die Empfangsbestätigung zu aktivieren oder deaktivieren.

#### Max. verbundene Mitteilungen

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird jede Textmitteilung, die die maximale Anzahl von Zeichen überschreitet, in mehrere Mitteilungen aufgeteilt.
- Markieren Sie das Nummernfeld „SMS-Center“ mit den Tasten ▲ und ▼ und geben Sie eine Nummer zwischen 1 und 32 ein.

**P** Wenn diese Option auf „Ein“ gestellt ist, wird jede neue Mitteilung automatisch angezeigt, sobald der Alarm für eine ankommende SMS beendet ist.

**P** Wenn diese Option auf „Ein“ gestellt ist, wird das Netzwerk aufgefordert, den Status aller abgehenden Kurzmitteilungen an das Telefon zu schicken.

## Gültigkeitsdauer

Mit dieser Option können Sie einstellen, wie lange eine Kurzmitteilung im SMS-Center gespeichert wird, während versucht wird, die Mitteilung zuzustellen.

- Markieren Sie 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat oder max. Zeit mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie ○.

## Cell Broadcast

Diese Mitteilungen (z.B. Wetterberichte, Nachrichten) werden vom Netzwerk an alle Handys in einem bestimmten Bereich gesendet. Dieser Dienst ist netzwerkabhängig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

- Drücken Sie im Standby-Modus auf **(MENU) 2 und 7**, um den Bildschirm „Cell Broadcast“ anzuzeigen, und gehen Sie dann wie folgt vor.

### Cell-Broadcast lesen

- Drücken Sie **1**, um die Mitteilung zu lesen
- Blättern Sie mit den ▲ und ▼ Tasten durch die Mitteilung.
- Drücken Sie **Softkey 1**, nachdem Sie die Mitteilung gelesen haben. Daraufhin erscheint wieder der Bildschirm „Cell Broadcast“.

### Auto-Anzeige

Mit „Auto-Anzeige“ schalten Sie die automatische Anzeige ein oder aus. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden empfangene Cell-Broadcasts automatisch angezeigt.

- Drücken Sie **2**, um den Bildschirm für die Auto-Anzeige zu öffnen.
- Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ „An“ oder „Aus“ und drücken Sie ○, um die Schaltfläche zu aktivieren. Drücken Sie dann zur Bestätigung **Softkey 1**.

### Filter

Mit dieser Funktion können Sie die Filtereinstellungen für Cell-Broadcasts wählen.

- Drücken Sie **3**, um den Filter-Bildschirm anzuzeigen.
- Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ „Alle“, „Keine“ oder „Liste“ und drücken Sie ○, um die Schaltfläche zu aktivieren. Drücken Sie dann zur Bestätigung **Softkey 1**.


Wenn Sie „Alle“ gewählt haben, empfangen Sie alle Cell-Broadcasts.

Wenn Sie „Keine“ gewählt haben, empfangen Sie keine Cell-Broadcasts.

Wenn Sie „Liste“ gewählt haben, können Sie eine Liste oder CMBI (Cell Broadcast Message Identifier) eingeben, von der Sie Broadcasts erhalten möchten.

### Sprachen

- Drücken Sie **4**, um den Sprachenbildschirm anzuzeigen.
- Markieren Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie ○, um das Kontrollkästchen mit einem ✓ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Drücken Sie dann zur Bestätigung **Softkey 1**.

 Mit dieser Option stellen Sie ein, wie lange Mitteilungen im Netzwerk gespeichert werden.

 Die Standardeinstellung ist „Alle“.

## Mailbox

Mit der Mailbox-Funktion können Sie ankommende Anrufe an Ihr Mailbox-Center weiterleiten, und der Anrufer kann Ihnen auf Ihrer Mailbox Sprachnachrichten hinterlassen. Wenn ein Anrufer eine Sprachnachricht hinterlässt, werden Sie durch ein Symbol auf dem Standby-Bildschirm darüber informiert.

### Einstellen der Mailboxnummer

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **(MENU) 2 und 8**.  
Daraufhin erscheint der Bildschirm „Mailbox“
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Leitung und geben Sie Ihre Mailboxnummer ein.
- Drücken Sie **○** zur Bestätigung der Eingabe.

### Einen Anruf zum Mailbox-Center umleiten

- Vergewissern Sie sich vorher, dass die richtigen Mailboxnummern eingestellt sind.
- Wenn Sie einen Anruf erhalten, den Sie umleiten möchten, drücken Sie **☎** oder **Softkey 2**, um den Anruf an das Mailbox-Center umzuleiten.

### Mailbox abrufen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **(MENU) 2 und 8**.  
Daraufhin erscheint der Bildschirm „Mailbox“
- Drücken Sie **1**, um eine Verbindung zu Mailbox 1 herzustellen, oder **2** für eine Verbindung zu Mailbox 2.

- ☞ *Die Mailbox-Funktion ist von Ihrer SIM-Karte abhängig.*
- ☞ *Der Mailbox-Dienst ist netzwerkabhängig. Sie erhalten Ihre Mailbox-Rufnummer von Ihrem Dienstanbieter.*
- ☞ *Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Mailboxnummer nicht eingestellt ist.*
- ☞ *Für diese Funktion muss die Anrufumleitung aktiviert sein. (siehe Seite 8)*
- ☞ *Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre Mailboxnummer eingestellt haben.*




# IR-Datenaustausch

Sie können Daten für das Telefonbuch, Kalender und die Aufgabenliste über die IR (Infrarot)-Datenaustauschfunktion versenden oder empfangen. Wenn der Gesprächspartner kein N341i benutzt, kann es bei der Wiedergabe der ausgetauschten Daten evt. zu Problemen kommen.



## Versenden von Daten über IR

Versetzen Sie Ihr Handy in den Standby-Modus und verfahren Sie wie folgt.




### Telefonbuchdaten

- Drücken Sie  oder (MENU) 5 und 1, um die Liste für Telefonbuch(Handy) oder Telefonbuch(Komplett) anzuzeigen.
  - Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den gewünschten Eintrag im Telefonbuch(Handy). Drücken Sie (MENU) und 9.
- Oder gehen Sie wie folgt vor.
- Drücken Sie  oder (MENU) 5 und 1, um die Liste für Telefonbuch(Handy) oder Telefonbuch(Komplett) anzuzeigen.
  - Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den gewünschten Eintrag im Telefonbuch(Handy) und drücken Sie . Drücken Sie (MENU) und 7.

### Kalenderdaten


- Drücken Sie (MENU) 8 und 2, um den Kalender anzuzeigen.
- Markieren Sie mit den Tasten ◀ ▶ ▲ und ▼ den gewünschten Tag und drücken Sie .
- Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Kalendereintrag, den Sie senden möchten, und drücken Sie . Drücken Sie (MENU) und 8.


### Daten aus der Aufgabenliste


- Drücken Sie (MENU) 8 und 3, um die Aufgabenliste anzuzeigen
  - @ Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Aufgabenliste (Öffentlich/Private) und drücken Sie .
  - @ Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Aufgabenliste, die Sie senden möchten, und drücken Sie (MENU) und 7.
- Oder verfahren Sie wie folgt.
- Drücken Sie (MENU) 8 und 3, um die Aufgabenliste anzuzeigen.
  - Markieren Sie die gewünschte Aufgabenliste (Öffentlich/Private) mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie .
  - Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die eingetragene Aufgabe, die Sie senden möchten und drücken Sie . Drücken Sie (MENU) und 5.


## Empfangen von Daten über IR

- Platzieren Sie die IR-Ports Ihres Handys und das Gerät zur Datenübermittlung einander gegenüber, ohne dazwischenliegende Hindernisse.
- Drücken Sie (MENU) 8 und 6, um Daten über den IR-Port zu empfangen. Nachdem Sie die Daten empfangen, erkennt Ihr Handy automatisch, um welche Art von Daten es sich handelt.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Daten.

 Platzieren Sie das empfangende Telefon nicht mehr als 20 cm vom sendenden Telefon. Achten Sie darauf, dass die Infrarot-Ports der beiden Telefons einander gegenüber gestellt sind.

 Platzieren Sie das Telefon auf einer stabilen Oberfläche, wie z.B. einen Tisch, so dass die Infrarot-Datenports sich auf gleicher Höhe befinden, ±15 Grad.

 Vergewissern Sie sich, dass die Datenports der beiden Handys einander gegenüber sind und bewegen Sie die Handys erst wieder, wenn der Datenaustausch abgeschlossen ist.

 Der Datenaustausch zwischen den Handys kann durch direktes Sonnenlicht, direktem Kontakt mit Neonlicht oder Nähe zu einer anderen Infrarot-Quelle beeinträchtigt werden.

# Kamerafunktion

Mit der Kamerafunktion können Sie Bilder aufnehmen und diese als JPEG-Datei speichern. Sie können diese Bilddateien auf vielfache Weise verwenden, z.B. als Anhang an eine Mail/MMS, als Bild für Ihr Handy etc.

## Hinweise zum Gebrauch der Kamera

### Umgang mit der Kamera

- Ihre Kamera enthält sehr hochwertige Technologie. Trotzdem können auf dem Bildschirm Linien oder Punkte erscheinen, die permanent dunkel oder hell aussehen. Bitte beachten Sie auch, dass der Umfang der Störungen im Bild (weiße Linien etc.) deutlich erhöht sein kann, wenn Sie Bilder an schwach beleuchteten Orten aufnehmen.
- Fingerabdrücke oder Fett auf der Linse können zu Problemen bei der Fokussierung bzw. zu dunklen Bildern führen. Wischen Sie die Linse mit einem weichen Tuch sauber, bevor Sie ein Bild aufnehmen.
- Üben Sie beim Zuklappen Ihres Handys keinen Druck auf die Linse aus. Derartiger Druck könnte zu Schäden an der Linse führen.
- Die Bildqualität kann beeinträchtigt sein, wenn Sie Ihr Handy lange Zeit an einem warmen Ort aufbewahrt haben.
- Sollte Ihre Kamera über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein, so kann es zu einer Verfärbung des kameraeigenen Farbfilters und dadurch zu verfärbten Bildern kommen.
- Die Kamera-Funktion wird automatisch storniert, wenn mindestens 3 Minuten lang keine Taste auf dem Handy gedrückt wird.



### Worauf Sie beim Aufnehmen von Bildern achten sollten

- Es ist nicht möglich, den Ton des Kameraauslösers abzuschalten. Der Auslöser gibt ein Klick-Geräusch von sich, selbst wenn das Handy im „Meeting“-Modus ist.
- Vermeiden Sie ein Wackeln der Kamera. Wenn Sie das Handy bewegen, während Sie ein Bild aufnehmen, kann dies zu einem verzerrten Bild führen. Halten Sie die Kamera fest und still, während Sie ein Bild aufnehmen, oder benutzen Sie den Selbstauslöser für die Aufnahme.
- Bitte beachten Sie, dass bei Aufnahmen gegen starkes Licht, z.B. die Sonne oder eine andere helle Lichtquelle, eine Verdunkelung oder Störung des Bildes auftreten kann.

### Informationen zum Urheberrecht

- Bilder, die Sie mit Ihrem Handy aufgenommen haben, dürfen, sofern sie nicht rein für persönlichen Gebrauch bestimmt sind, nicht so verwendet werden, dass sie gegen das Urheberrecht verstoßen, ohne dass die Zustimmung des urheberrechtlichen Eigentümers vorliegt. Bitte beachten Sie, dass es gewisse Einschränkungen beim Fotografieren von Bühnenaufführungen, Entertainment und Ausstellungen gibt, selbst wenn die Aufnahmen nur für persönlichen Gebrauch sind.
- Wir weisen alle Benutzer auch darauf hin, dass die Übertragung von Bildern, die urheberrechtlich geschützt sind, nur im Rahmen der Bestimmungen des Urheberrechts zulässig ist.

## Ein- und Ausschalten der Kamerafunktion



- Drücken Sie  oder **MENU** 6 und 4, um den Suchbildschirm auf Ihrem Haupt-LCD anzuzeigen.
- Drücken Sie , um den Suchbildschirm auf dem 2. LCD zu legen.
- Drücken Sie **CLR**, um vom Suchbildschirm oder „Meine Downloads“ zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.



**Bitte respektieren Sie die Privatsphäre Ihrer Mitmenschen, wenn Sie Fotos machen und an andere versenden.**

## Ein Bild aufnehmen



### Ein Bild aufnehmen

- Einschalten der Kamerafunktion.
- Schauen Sie in den Suchbildschirm der Kamera und richten Sie die Kameraposition so aus, dass Ihr Zielperson/-objekt sich auf dem Bildschirm befindet.
- Halten Sie die Kamera still und drücken Sie  oder **Softkey 1** bzw. die Taste „Lauter“.
- Überprüfen Sie das Bild. Wenn Sie mit dem Bild zufrieden sind, drücken Sie **Softkey 1**.  
Die Datei wird werkseitig mit dem Datum, Monat, Jahr, Stunde, Minute und Sekunde aus den Einstellungen für Datum und Uhrzeit in Ihrem Handy benannt.
- Ändern Sie den Namen ggf. und drücken Sie . Das Bild wird in der Bilderliste als JPEG-Datei gespeichert. (siehe Seite 64)

### Ein Selbstporträt mit dem 2. LCD aufnehmen

Wenn Sie den 2. LCD als Suchbildschirm für die Kamera benutzen, können Sie ein Bild von sich selbst aufnehmen.



Wenn Sie ein Bild mit dem 2. LCD als Suchbildschirm aufnehmen möchten, gehen Sie wie folgt vor.


- Aktivieren Sie die Kamerafunktion und drücken Sie , um den Suchbildschirm für die Kamera auf die 2. LCD umzulegen. (Durch Zuklappen Ihres Handys schaltet der Suchbildschirm sich auch automatisch auf den 2. LCD um.)
- Schauen Sie in den Suchbildschirm der Kamera und richten Sie die Kameraposition so aus, dass Ihr Gesicht sich auf dem Bildschirm befindet.
- Halten Sie die Kamera still und drücken Sie die „Lauter“-Taste
- Betrachten Sie das Bild jetzt im Haupt-LCD. Wenn Sie mit dem Bild zufrieden sind, drücken Sie **Softkey 1**.  
Die Datei wird werkseitig mit dem Datum, Monat, Jahr, Stunde, Minute und Sekunde aus den Einstellungen für Datum und Uhrzeit in Ihrem Handy benannt.
- Ändern Sie den Namen ggf. und drücken Sie . Das Bild wird in der Bilderliste als JPEG-Datei gespeichert. (siehe Seite 64)

### Zoom




- Drücken Sie bei angezeigtem Suchbildschirm auf **Softkey 2**, um den Zoom-Modus ein- bzw. auszuschalten.

### Regulieren der Helligkeit

- Regulieren Sie die Helligkeit des Bildes bei angezeigtem Suchbildschirm mit den Tasten  und . Der aktuelle Grad der Helligkeit wird zusammen mit einem Sonnensymbol im Statussymbolbereich auf der rechten Seite angezeigt.

 Wenn Sie Ihr Handy öffnen und der 2. LCD als Suchbildschirm eingestellt ist, so wird der Suchbildschirm automatisch auf den Haupt-LCD umgeschaltet.

## Versenden von i-mode-Mail/MMS

- Drücken Sie bei angezeigtem Suchbildschirm die Taste  oder **Softkey 1** bzw. die „Lauter“-Taste, um ein Bild aufzunehmen.
- Drücken Sie **Softkey 2**. Daraufhin erscheint der Bildschirm zum Senden von Bildern.
- Drücken Sie **1**, um das Bild an eine i-mode-Mail anzuhängen, oder **2**, um es an eine MMS anzuhängen.
- Erstellen einer neuen i-mode-Mail/MMS. Markieren Sie dann das Feld „Senden“ oder „Speichern“ mit der Taste  und drücken Sie .

 Sonnensymbol



## Kameraoptionen

- Drücken Sie im Standby-Modus **○** und **(MENU)** oder drücken Sie **(MENU)** **6**, **4** und **(MENU)**, um die Menü der Kameraoptionen anzuzeigen, und führen Sie anschließend folgende Schritte aus.

### Bildqualität

- Drücken Sie **1** und die entsprechende Taste für die gewünschte Bildqualität.

Folgende Optionen stehen Ihnen für die Bildqualität zur Verfügung:

- Sehr hoch
- Hoch
- Normal

### Bildrahmen

- Drücken Sie **2** und betrachten Sie die Bildrahmen durch Drücken von **Softkey 1** und **Softkey 2**.

- Wenn Sie einen passenden Rahmen gefunden haben, drücken Sie **○**.

- Nehmen Sie ein Bild auf. Das Bild wird im ausgewählten Rahmen aufgenommen.

### Filtern

- Drücken Sie **3** und dann die entsprechende Taste für den geeigneten Filter. Der Suchbildschirm der Kamera zeigt das Bild mit den gewählten Filterbedingungen an.

- Nehmen Sie ein Bild auf wie gewohnt. Das gespeicherte Bild wird gefiltert. Folgende Optionen stehen Ihnen zum Filtern zur Verfügung:

- Ohne
- Monochrom
- Sepia

### Selbstauslöser

- Durch Drücken der Taste **4** wechseln Sie zum Selbstauslöser.

- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Countdown zu starten. Das Bild wird nach 10 Sekunden aufgenommen.

### Bilder

- Drücken Sie **5**, um eine Liste der gespeicherten Bilder anzusehen.

### Flimmersteuerung

Wenn Sie Bilder bei Neonlicht aufnehmen, kann es zu einem Flimmern kommen.

Mit der folgenden Vorgehensweise können Sie Flimmern verhindern.

- Drücken Sie **6** und dann die entsprechende Taste für die geeignete Einstellung. Folgende Optionen stehen Ihnen für die Flimmersteuerung zur Verfügung:

- 50 Hz
- 60 Hz



# i-mode-Funktionen

Ihr Handy ermöglicht Ihnen sowohl den Zugang zum i-mode Portal und Dienstleistungen als auch das Senden und Empfangen von i-mode Mitteilungen. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Ihr Handy zum Zugriff auf diese i-mode Funktionen einstellen und benutzen.

## Wissenswertes über i-mode

Ihr Handy unterstützt i-mode, das heißt, Sie können bestimmte Online-Dienste, wie z.B. das Portal (Programm), Mail/MMS und Internetanschluss nutzen.

### Portal (Programm)

Durch das Drücken bestimmter Tastenoperationen erhalten Sie Zugang zu verschiedenen, von IPs (Informationsanbietern) angebotenen Seiten.

### Mail/MMS

Dieser Service ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Mail/MMS, nicht nur an bzw. von i-mode Handys, sondern auch über das Internet.

### Internet-Anschluss

Dieser Service ermöglicht Ihnen, mit einem i-mode Handy eine Verbindung zum Internet herzustellen, und gestattet den Zugang zu Internet-Homepages, die mit i-mode kompatibel sind.

## Was kann ich herunterladen?

Ihr Handy unterstützt das Herunterladen von drei verschiedenen Kategorien:

- Melodien
- Bilder
- Animationen (Begrüßung)

### Was sind Melodien?

Melodien ertönen immer dann, wenn Sie einen Anruf oder eine SMS/Mail/MMS erhalten.

### Was sind Bilder?










Hierbei handelt es sich um Bilder, die als Hintergrund für Ihren Standby-Bildschirm angezeigt werden. Sie können diese Bilder (65536 Farben) auf Ihr Handy herunterladen.

### Was sind Animationen?

Animationen erscheinen immer dann, wenn Sie Ihr Handy einschalten. Sie können diese bewegten Grafiken (65536 Farben) auf Ihr Handy herunterladen.

## i-mode Symbole

Die folgenden i-mode Symbole werden an zwei Stellen Ihres Handys angezeigt (siehe Abbildung am Anfang dieses Handbuchs):

- i-mode Statussymbol -  i-mode Servicebereich (grau)  i-mode Verbindung aktiv (gelb)  i-mode Datenübermittlung  i-mode Verbindung gesperrt
- Mail-/MMS-Symbol -  ungelesene Mail/MMS (beige)  ungelesene Mail/MMS voll  Mail auf Server (grün)  
-  MMS auf Server (blau)  Mail und MMS auf Server (pink)

## Compact NetFront Plus

Compact NetFront™ ist ein eingetragenes Warenzeichen bzw. ein Warenzeichen von ACCESS CO., LTD in Japan und bestimmten anderen Ländern der Welt.

**Fa** Falls Sie den Akku Ihres Handys lange Zeit nicht nachladen, kann der Speicherinhalt, einschließlich gespeicherter i-mode Daten (\*) verloren gehen. (\*) Gespeicherte i-mode Daten:

- i-mode Einstellungen
- Mail-/MMS-Daten
- Lesezeichen etc.







## i-mode Kurzbeschreibung

Die folgenden Verfahren werden Ihnen dabei helfen, die i-mode Funktionen Ihres Handys von Beginn an zu nutzen. Detailliertere Verfahrensbeschreibungen und Informationen finden Sie an späterer Stelle in diesem Kapitel.






### Zugang zu einer i-mode-Site

- Drücken Sie im Standby-Modus **Softkey 2, 5 und 1**, und anschließend .
- Geben Sie die Website-Adresse ein und drücken Sie . Markieren Sie **OK** mit den Tasten  und  und drücken Sie . Ihr Handy stellt daraufhin eine Verbindung zur gewünschten Website her.

### Aufrufen einer gespeicherten Adresse

- Drücken Sie im Standby-Modus **Softkey 2, 5 und 2**. Markieren Sie die gewünschte Adresse mit den Tasten  und  und drücken Sie .
- Markieren Sie **OK** mit den Tasten  und  und drücken Sie . Ihr Handy stellt daraufhin eine Verbindung zur gewünschten Website her.

### Eine Seite mit einem Lesezeichen markieren

- Wenn die gewünschte Webseite angezeigt wird, drücken Sie . Daraufhin erscheint das Browsermenü.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für „Lesezeichen hinzufügen“ und drücken Sie . Markieren Sie **OK** mit den Tasten  und  und drücken Sie . Die Seite wird der Lesezeichenliste hinzugefügt (siehe unten).

### Eine mit einem Lesezeichen markierte Seite öffnen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **Softkey 2 und 4**.
- Markieren Sie das gewünschte Lesezeichen mit den Tasten  und  und drücken Sie . Daraufhin stellt das Handy eine Verbindung mit der markierten Seite her.

### Speichern einer Website

- Wenn die gewünschte Webseite angezeigt wird, drücken Sie . Daraufhin erscheint das Browsermenü.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für „Seite speichern“ und anschließend . Markieren Sie **OK** mit den Tasten  und  und drücken Sie . Daraufhin wird die Seite gespeichert.

### Anzeige einer gespeicherten Seite

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **Softkey 2 und 6**.
- Markieren Sie die gewünschte gespeicherte Seite mit den Tasten  und  und drücken Sie . Daraufhin wird die Seite angezeigt.

### Herunterladen einer Melodie

- Öffnen Sie eine Seite, welche die von Ihnen gewünschte Melodie enthält.

### Herunterladen von Bildern

- Öffnen Sie eine Seite, welche das Bild enthält, das Sie herunterladen möchten.



*Die verfügbaren Browser-Menüoptionen sind vom Typ der angezeigten Seite abhängig.*



*Bei Bildern kann es sich um Animationen oder Standby-Bildschirme (Bilder) handeln.*



*Die verfügbaren Browser-Menüoptionen sind vom Typ der angezeigten Seite abhängig.*

## i-mode-Einstellungen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **MENU** **4** und **1**, um das Menü „i-mode-Einstellungen“ anzuzeigen.

### Klingelzeit

Mit dieser Option stellen Sie ein, wie lange Ihr Handy beim Eingang von Mail/MMS klingelt.

- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm „Klingelzeit“ anzuzeigen.
- Löschen Sie mit **CLR** die angezeigte Dauer und geben Sie eine Zeit zwischen 3 und 10 Sekunden ein. Drücken Sie dann **O** zum Speichern der Klingelzeit.

### Einstellungen

Mit dieser Option können Sie auswählen, welche Anschlussnummer (Werkseinstellung 1 = e-plus, Werkseinstellung 2 = KPN, Benutzereinstellung 1) Sie zum Anschluss an den i-mode Service verwenden möchten.

- Drücken Sie **2**. Daraufhin erscheint das Optionsmenü „Einstellungen“ und die Nummer der derzeitigen gewählten Option wird grün angezeigt.
- Markieren Sie die gewünschte Option mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **O**.
- Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein und drücken Sie **Softkey 1**. Die Nummer der derzeit gewählten Option wird grün angezeigt. Falls Sie die Benutzereinstellung („Manuell“) wählen, werden Ihnen die in der nebenstehenden Tabelle gezeigten Optionen angeboten. Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

### i-mode-Sperre

Falls Sie die i-mode-Sperre aktivieren, sind weder der Anschluss an i-mode-Dienste noch das Senden oder Empfangen von Mail/MMS/Java™ möglich.

- Drücken Sie **3**, um den Bildschirm „i-mode-Sperre“ anzuzeigen und anschließend **1** zum Aktivieren oder **2** zum Deaktivieren der Sperre.
- Bei aktivierter i-mode-Sperre wird das Symbol „i-mode-Sperre“ (🔒) am oberen Rand des Standby-Bildschirms angezeigt.



- Der Anschluss, dessen Nummer grün angezeigt wird, wird beim Herstellen einer i-mode-Verbindung als Anschlussnummer verwendet.*
- Die beiden werksseitigen Einstellungen sind Festeinstellungen zum Anschluss an bestimmte Betreiber. Die manuelle Benutzereinstellung hingegen kann geändert werden.*
- Sie werden aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben, um die i-mode-Sperre zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.*

Optionsmenü		Nr.
Benutzereinstellungen		
APN (Zugangspunktname)		1
i-mode Server (Gateway-Adresse)		2
Portal-Server (i-Menü-Server)		3
Mail		
1	Mail-Server	4
2	Mail-Server	
3	Bestätigungsseite	
Benutzerdaten		
1	Benutzername	5
2	Passwort	
Port-Nr.		
1	HTTP Port-Nr.	6
2	SSL Port-Nr.	

## i-mode-Menü

- Drücken Sie im Standby-Modus **Softkey 2** oder **(MENU) 4** und **2**. Das i-mode-Menü wird angezeigt.

### i-Menü

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü **1**, um das Browser-Menü (i-Menü) anzuzeigen.
- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

#### Lesezeichen zufügen:

Versieht die aktuelle Seite mit einem Lesezeichen.

#### Lesezeichen:

Zeigt die Liste der Lesezeichen an. Diese Option erscheint nur, wenn mindestens ein Lesezeichen eingetragen ist.

#### Bild speichern:

Speichert ein Bild auf der aktuellen Seite.

#### Seite speichern:

Speichert die aktuelle Seite.

#### Telefonnummer speichern:

Speichert die auf der Seite angezeigte Telefonnummer im Telefonbuch.

#### Zertifikate:

Zeigt das Serverzertifikat der aktuellen Seite an. Diese Option erscheint nur, wenn die aktuelle Seite eine SSL-Seite ist.

#### Ins Internet:

Ermöglicht die Eingabe einer Internet-Adresse oder die Auswahl aus einer Liste (siehe Seite 48).

#### Neu laden:

Aktualisiert die Daten auf der derzeit angezeigten Seite.

#### Seiteninfo:

Zeigt die URL der aktuellen Seite an.

#### Mail verfassen:

Springt zum Bildschirm „Mail verfassen.“ Die URL der aktuellen Seite wird in den Mäiltext eingefügt.



Optionsmenü „Browser“	Nr.
Lesezeichen zuf.	1
Lesezeichen	2
Bild speichern	3
Seite speichern	4
Telefonnr. speichern	5
Zertifikate	6
Ins Internet	7
Neu laden	8
Seiteninfo	9
Mail verfassen	0

### Mail

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Display **2**, um das Mail-Menü anzuzeigen. (siehe Seite 49).

### SMS

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü **3**, um das Menü „Mitteilungen“ anzuzeigen (siehe Seite 33). Drücken Sie **CLR**; um das Menü zu beenden und das i-mode-Menü wieder anzuzeigen.

### Lesezeichen

Diese Option zeigt eine Liste von Webseiten an, die mit Lesezeichen versehen sind. Diese Lesezeichen können dann kopiert, geändert, gelöscht oder zum Öffnen der jeweiligen Webseite benutzt werden. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü **4**, um das Menü „Lesezeichen“ anzuzeigen.
- Markieren Sie ein Lesezeichen mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **(MENU)**. Daraufhin erscheint das Optionsmenü „Lesezeichen“.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe nebenstehende Tabelle).

#### Öffnen:

Zeigt die ausgewählte, mit einem Lesezeichen versehene Seite an.

#### Adresse kopieren:

Kopiert die Adresse des ausgewählten Lesezeichens, so dass sie geändert werden kann.

#### Titel ändern:

Ändert den Titel des ausgewählten Lesezeichens.

#### Mail verfassen:

Springt zum Bildschirm „Mail verfassen.“ Die URL des markierten Lesezeichens wird in den Mäiltext eingefügt.

#### Einzel löschen:

Löscht das markierte Lesezeichen.

#### Alle löschen:

Löscht alle Lesezeichen.

Jedes Mal, wenn die Benutzung der Tasten **▲** **▼** **◀** und **▶** möglich ist, wird/werden die entsprechende(n) Taste(n) im Softkey-Bereich Ihres Handysdisplays angezeigt.

Jedes Mal, wenn in der Mitte des Softkey-Bereichs Ihres Handysdisplays ein **M** angezeigt ist, können Sie durch Drücken der Taste **(MENU)** weitere Optionen aufrufen.

Falls Sie Ihre Zustimmung zum Senden von privaten Informationen (z.B. der Produktions-Seriennummer und der SIM-Nr.) an die IPs über das Internet erteilen, so ist es möglich, dass Dritte Zugriff auf diese Daten erhalten.

Es ist möglich, dass nach dem Drücken der Taste **CLR** oder **⌂** der vorige Bildschirm nicht wieder aufgerufen wird. Die verfügbaren Optionen sind vom Inhalt des jeweiligen Bildschirms abhängig.

Die verfügbaren Optionen sind vom Typ der empfangenen Seite abhängig.

Lesezeichen-Optionen	Nr.
Öffnen	1
Adresse kopieren	2
Titel ändern	3
Mail verfassen	4
Einzel löschen	5
Alle löschen	6

## Ins Internet

Diese Option ermöglicht die Eingabe einer bestimmten Internetadresse (URL) bzw. die Auswahl einer URL aus der Verlauf-Liste, so dass Sie eine bestimmte Webseite gezielt öffnen können.

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü **5**, um das Menü „Ins Internet“ anzuzeigen.

### Adresseingabe

- Drücken Sie **1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Adresse eingeben“.
- Markieren Sie das Adressfeld mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Adresse eingeben“.
- Geben Sie die gewünschte URL ein und drücken Sie **○**.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin wird die Seite der ausgewählten URL-Adresse angezeigt.

### Verlauf

- Drücken Sie **2**, um den Bildschirm „Verlauf“ zu öffnen.
- Markieren Sie die gewünschte URL-Adresse mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Adresse eingeben“.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin wird die Seite der ausgewählten URL-Adresse angezeigt.

### Zurück

- Drücken Sie **0**, um das i-mode-Menü anzuzeigen.

## Geladene Seiten

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü auf **6**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Geladene Seiten“.
- Markieren Sie die gewünschte gespeicherte Seite mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **(MENU)**. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

<b>Öffnen:</b>	Öffnet die gespeicherte Seite.
<b>Titel ändern:</b>	Ermöglicht, den Titel der gespeicherten Seite zu ändern.
<b>Schutz ein/aus:</b>	Ist die Display-Memo ungeschützt, wird sie geschützt, und falls sie geschützt ist, wird sie ungeschützt.
<b>Einzel löschen:</b>	Löscht die ausgewählte gespeicherte Seite.
<b>Alle löschen:</b>	Löscht alle gespeicherten Seiten.

- Wenn eine gespeicherte Seite angezeigt wird, drücken Sie **Softkey 1** und **(MENU)**. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

<b>Bild speichern:</b>	Speichert ein Bild auf der gespeicherten Seite.
<b>Titel ändern:</b>	Ermöglicht, den Titel der gespeicherten Seite zu ändern.
<b>Zertifikate:</b>	Zeigt das Serverzertifikat der aktuellen Seite an. Diese Option erscheint nur, wenn die aktuelle Seite eine SSL-Seite ist.
<b>Seiteninfo:</b>	Zeigt die URL-Adresse der gespeicherten Seite an.
<b>Schutz ein/aus:</b>	Wenn die Display-Memo ungeschützt ist, wird sie geschützt. Wenn sie geschützt ist, wird sie ungeschützt.
<b>Löschen:</b>	Löscht die angezeigte gespeicherte Seite.

## Einstellungen

- Drücken Sie bei angezeigtem i-mode-Menü auf **7**. Das Menü „Benutzereinstellungen“ für i-mode wird angezeigt (siehe Seite 54).

*Es werden nur i-mode-kompatible Webseiten angezeigt.*

*Geladene Seiten sind auf Ihrem Handy abgelegt, d.h. Sie können diese Seite anzeigen, ohne eine Verbindung zum i-mode-Service herzustellen.*

*Geschützte Seiten können nicht gelöscht werden.*

*Geschützte Seiten können nicht gelöscht werden.*

Mit diesem Menü können Sie die Mail-Funktionen benutzen.

- Drücken Sie im Standby-Modus **Softkey 1** oder **Softkey 2**. Daraufhin erscheint das Menü „Mail“.

## Mail verfassen


Diese Option ermöglicht Ihnen das Verfassen, Senden und Speichern von Mail.

- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm „Mail verfassen“ anzuzeigen.
  - Markieren Sie das Feld „Betreff“ mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Betreff“
  - Geben Sie den Betreff der Mitteilung (maximal 30 Bytes) ein und drücken Sie **○**. Der Bildschirm „Mail verfassen“ wird wieder angezeigt. Die Betreffzeile enthält jetzt einen Eintrag.
  - Markieren Sie das Feld „Adresse“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für die Adresse.
  - Geben Sie die gewünschte Adresse ein und drücken Sie **○**. Der Bildschirm „Mail verfassen“ wird wieder angezeigt und enthält die eingeegebene Adresse.
  - Markieren Sie das Feld „Mitteilung“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Mitteilung“.
  - Geben Sie die gewünschte Mitteilung (maximal 4000 Bytes) ein und drücken Sie **○**. Der Bildschirm „Mail verfassen“ wird wieder angezeigt und enthält den eingegebenen Mitteilungstext.
  - Markieren Sie das Feld „Anlagen“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**.
  - Drücken Sie **○**, um den Bildschirm „Anlagen“ anzuzeigen.
  - Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den Eintrag, den Sie anhängen möchten und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Vorschau“
  - Drücken Sie **Softkey 1**, um den Eintrag anzuhängen. Der Titel der angehängten Datei erscheint im Feld „Anlagen“, sobald die Datei angehängt wurde.
  - Drücken Sie **CLR**, um die Option „Anlagen“ zu verlassen. Markieren Sie das Feld „Senden“ oder „Speichern“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**.
- Ihre Mitteilung wird gesendet oder als Entwurf gespeichert.

## Eine verfasste Mail ändern

- Drücken Sie bei angezeigtem Bildschirm „Mail verfassen“ oder „Mail bearbeiten“ die Taste **(MENU)**. Daraufhin erscheint das Bearbeitungs Menü.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option.

<b>Senden:</b>	Sendet die Mail.
<b>Speichern:</b>	Speichert die im Entwurf bearbeitete Mail (siehe Seite 53).
<b>Anhang löschen:</b>	Löscht die angehängte(n) Datei(en).
<b>Bild anzeigen:</b>	Zeigt eine angehängte Bilddatei an.
<b>Melodie abspielen:</b>	Spielt eine angehängte Melodiedatei ab.
<b>Bild anfügen:</b>	Hängt der Mail das Bild an.
<b>Melodie anhäng:</b>	Hängt der Mail die Melodie an.
<b>Telefonbuch:</b>	Fügt Zieladressen direkt aus dem Telefonbuch ein.
<b>An hinz.:</b>	Fügt die Adresse des Empfängers hinzu.
<b>CC hinz.:</b>	Fügt die Adresse der Kopieempfänger hinzu.
<b>Bcc hinz.:</b>	Fügt die Adresse der Blindkopieempfänger hinzu.

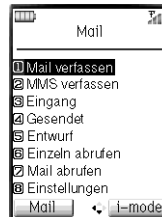

Optionsmenü „Mail“	Nr.
Mail verfassen	1
MMS verfassen	2
Eingang	3
Gesendet	4
Entwurf	5
Einzel abrufen	6
Mail abrufen	7
Einstellungen	8
Zurück	0

- Die verfügbaren Optionen unterscheiden sich je nach Betreiber.
- Tritt beim Senden der Mail ein Fehler auf, wird sie als nicht versandte Mail in „Entwürfe“ gespeichert.
- Ein und die selbe Mail kann an bis zu fünf Adressen gesendet werden.
- Informationen zum Senden von zuvor gespeicherter Mail finden Sie unter „Entwürfe“ (Seite 53).
- Unterliegt die Melodie, die angefügt werden soll, dem Urheberrecht, wird eine Fehlermeldung angezeigt und keine Melodie angefügt.
- Die angehängte Datei kann bis zu 100 Kbytes groß sein, je nach Netzbetreiber.
- Der Inhalt des Menüs hängt davon ab, welcher Eintrag markiert ist.

<b>Ändern zu To:</b>	Ändert Cc oder Bcc zu An.
<b>Ändern zu Cc:</b>	Ändert An oder Bcc zu Cc.
<b>Ändern zu Bcc:</b>	Ändert An oder Cc zu Bcc.
<b>Adresse löschen:</b>	Löscht eine Adresse.
<b>Kopfzeile:</b>	Fügt einen abgespeicherten Einführungssatz am Textanfang an.
<b>Signatur anhängen:</b>	Fügt eine abgespeicherte Signatur am Textende an.
<b>Text löschen:</b>	Löscht den Mitteilungstext der bearbeiteten Mail.
<b>Mail löschen:</b>	Löscht die neue Mail, die zur Zeit bearbeitet wird.

- Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um „Senden“ oder „Speichern“ zu markieren.
- Drücken Sie ○, wenn „Senden“ markiert ist, so wird die Mitteilung gesendet. Anschließend wird wieder das Mailmenü angezeigt.
- Drücken Sie ○, wenn „Speichern“ markiert ist, so wird Ihre Mitteilung als Entwurf (siehe Seite 53) gespeichert. Anschließend wird wieder das Mail-Menü angezeigt.

## MMS verfassen

Diese Option ermöglicht Ihnen das Verfassen, Senden und Speichern einer MMS.

- Drücken Sie 2, um den Bildschirm „Mail verfassen“ anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um das Feld „Betreff“ zu markieren. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Betreff“
- Geben Sie den Betreff der Mitteilung ein und drücken Sie ○. Der Bildschirm „MMS verfassen“ wird wieder angezeigt. Die Betreffzeile enthält jetzt einen Eintrag.
- Markieren Sie das Feld „Adresse“ mit der Taste ▼ und drücken Sie ○. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für die Adresse.
- Geben Sie die gewünschte Adresse oder Rufnummer ein und drücken Sie ○. Der Bildschirm „MMS verfassen“ wird wieder angezeigt und enthält die eingegebene Adresse.

## Eine neue Weiter verfassen

- Markieren Sie die Option „Weiter“ mit der Taste ▼ und drücken Sie ○. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Weiter“.
- Drücken Sie (MENU), um anfangs das Menü „Weiter verfassen“ anzuzeigen.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe nebenstehende Tabelle).

<b>Text hinz.</b>	Fügt neue Textdaten zur Weiter hinzu.
<b>Bild hinz.:</b>	Fügt Bilder zur Weiter hinzu.
<b>Audio hinz.:</b>	Fügt Ton zur Weiter hinzu.
<b>Vorschau:</b>	Zeigt die verfasste Weiter an.
<b>Hintergrundfarbe.</b>	Ändert der Hintergrundfarbe der Weiter.
<b>Optionen:</b>	Stellt ein, wie lange die Folien abgespielt werden.

Menüoptionen (anfangs) „Verfassen“	Nr.
Text hinz.	1
Bild hinz.	2
Audio hinz.	3
Vorschau	4
Hintergrundfarbe	5
Optionen	6

## Optionsmenü "Weiter verfassen"

Durch Drücken der Taste **(MENU)** vom Weiter-Bildschirm aus können Sie die Menüoptionen „Weiter verfassen“ aufrufen. Die verfügbaren Optionen hängen von den Bedingungen der Weiter-Erstellung ab.

Menüoptionen (ALLE) „Verfassen“	Beschreibung
Text hinz.	Der Text, den Sie im Texteingabebildschirm eingeben, wird in das Textfeld auf der Folie platziert.
Text löschen	Der Text in der Folie und das Textfeld in der Folie werden gelöscht.
Bild hinzufügen	Das ausgewählte Bild wird im Bildfeld auf der Folie platziert.
Bild löschen	Das Bild in der Folie und das Bildfeld in der Folie werden gelöscht.
Audio hinzufügen	Der ausgewählte Ton wird an die Folie angehängt. Das Audiozeichen (Noten) wird links von der Foliennummer angezeigt.
Audio löschen	Der Ton, der an die Folie angehängt wurde, und das Audiozeichen werden gelöscht.
Vorschau	Die Folien werden nacheinander ab der voreingestellten Wiedergabezeit für jede Folie angezeigt.
Folie hinzufügen	Die neue Folie wird nach der aktuell angezeigten Folie hinzugefügt.
Folie einfügen	Die neue Folie wird unmittelbar vor der aktuell angezeigten Folie hinzugefügt.
Folie löschen	Die aktuell angezeigte Folie wird gelöscht.
Textfarbe	Mit dieser Option können Sie die Textfarbe unter 16 verschiedenen Farben aussuchen.
Hintergrundfarbe	Mit dieser Option können Sie die Hintergrundfarbe unter 16 verschiedenen Farben aussuchen.
Fit mode festlegen	Mit dieser Option können Sie festlegen, in welcher Größe das Bild angezeigt wird (siehe Tabelle rechts).
Optionen	Das Untermenü wird angezeigt. Mit dieser Option können Sie einstellen, wie lange die Folien wiedergegeben, Texte angezeigt werden etc.
Regionsgröße ändern	Mit dieser Option können Sie mithilfe der Tasten ▲ und ▼ die Größe der Region ändern.
Bild/Text tauschen	Mit dieser Option können Sie die Plätze des Bildfeldes und des Textfeldes auf der Folie tauschen.
Voriges Dia	Das vorige Dia wird angezeigt.
Nächstes Dia	Das nächste Dia wird angezeigt.


Fit Mode festlegen	
Verborgen	Das Bild wird in der tatsächlichen Größe angezeigt.
Fill	Die Größe des Bildes wird dem Bildanzeigebereich angepasst.
Meet (Default)	Die Bildgröße wird angepasst, so dass die längere Seite (Höhe oder Breite) der zugehörigen Seite des Bildanzeigebereichs entspricht.
Slice	Die Bildgröße wird angepasst, so dass die kürzere Seite (Höhe oder Breite) der zugehörigen Seite des Bildanzeigebereichs entspricht.



## Eine verfasste MMS ändern

- Drücken Sie im Menü „MMS verfassen“ auf **(MENU)**. Daraufhin erscheint das Menü „Bearbeiten“.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe nebenstehende Tabelle).

<b>Senden:</b>	Sendet die MMS.
<b>Speichern:</b>	Speichert die im Entwurf bearbeitete MMS (siehe Seite 53).
<b>Telefonbuch:</b>	Fügt Zieladressen direkt aus dem Telefonbuch ein.
<b>An hinz.:</b>	Fügt die Adresse des Empfängers hinzu.
<b>CC hinz.:</b>	Fügt die Adresse der Kopieempfänger hinzu.
<b>Bcc hinz.:</b>	Fügt die Adresse der Blindkopieempfänger hinzu.
<b>Ändern zu To:</b>	Ändert Cc oder Bcc zu An.
<b>Ändern zu Cc:</b>	Ändert An oder Bcc zu Cc.
<b>Ändern zu Bcc:</b>	Ändert An oder Cc zu Bcc.
<b>Adresse lösch.:</b>	Löscht eine Adresse.
<b>Mail löschen:</b>	Die MMS löschen, die gerade bearbeitet wird.

- Drücken Sie die Taste ▼, bis „Senden“ oder „Speichern“ markiert ist.







 Der Menüinhalt ist je nach markierter Option unterschiedlich.

Wenn Sie  drücken, wenn „Senden“ markiert ist, so wird Ihre MMS gesendet. Anschließend wird wieder das Mailmenü angezeigt.  
 Wenn Sie  drücken, wenn „Senden“ markiert ist, so wird Ihre MMS als Entwurf (siehe Seite 53) gespeichert. Anschließend wird wieder das Mailmenü angezeigt.



## Eingang

Diese Option ermöglicht das Lesen und Bearbeiten der angekommenen Mails/MMS wie folgt:

### Mail/MMS lesen

-  Drücken Sie **3**, um den Bildschirm „Eingang“ anzuzeigen.
-  Markieren Sie bei angezeigter Eingangsliste die gewünschte Mitteilung mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1**, um die Mitteilung zu lesen.
-  Blättern Sie mit den Tasten **▲** und **▼** durch die Mail/MMS.
-  Zur Anzeige der vorigen bzw. nächsten Mail/MMS benutzen Sie die Taste **◀** bzw. **▶**.
-  Wenn Sie Ihre Mail/MMS zu Ende gelesen haben, drücken Sie **CLR**, um zur Eingangsliste zurückzukehren, oder , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Mail/MMS weiterbearbeiten

-  Markieren Sie bei angezeigter Posteingangsliste die gewünschte Mail/MMS mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **(MENU)**. Das Menü „Eingang“ - „Filter/Löschen“ wird angezeigt.
-  Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe Tabelle rechts).

<b>Alles anzeigen:</b>	Zeigt alle empfangenen Mails an.
<b>Ungelesen:</b>	Zeigt nur die ungelesenen Mails an.
<b>Gelesene:</b>	Zeigt nur die gelesenen Mails an.
<b>Geschützt:</b>	Zeigt nur die geschützten Mails an.
<b>Titel sortieren:</b>	Sortiert die empfangenen Mails nach Titeln.
<b>Adresse sortieren:</b>	Sortiert die empfangenen Mails nach Adressen.
<b>Datum:</b>	Sortiert die empfangenen Mails nach Datum.
<b>Einzel löschen:</b>	Löscht die derzeit ausgewählte Mail.
<b>Gelesene löschen:</b>	Löscht alle gelesenen Mails, außer geschützten
<b>Alle löschen:</b>	Löscht alle Mails.

-  Bei angezeigter Mail können Sie zum Öffnen des Posteingangs-Detailmenüs die Taste **(MENU)** drücken.
-  Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option.

<b>Antworten:</b>	Beantwortet die erhaltene Mail.
<b>Antwort zitiert:</b>	Beantwortet die erhaltene Mail „zitiert“.
<b>Alle beantworten:</b>	Beantwortet alle erhaltenen Mails.
<b>Alle zitiert beantworten:</b>	Beantwortet alle erhaltenen Mails „zitiert“.
<b>Weiterleiten:</b>	Leitet die erhaltene Mail weiter.
<b>Schutz ein/aus:</b>	Schützt die erhaltene Mail oder hebt den Schutz auf.
<b>Mitteilung kopieren:</b>	Ruft den Bildschirm zum Kopieren von Mitteilungen auf, so dass der gewünschte Text kopiert werden kann.
<b>Betreff kopieren:</b>	Ruft den Bildschirm zum Kopieren von Betreffzeilen auf, so dass der gewünschte Text kopiert werden kann.
<b>Adresse kopieren:</b>	Ruft den Bildschirm zum Kopieren von Adressen auf, so dass der gewünschte Text kopiert werden kann.
<b>Adresse speichern:</b>	Speichert die Adresse des Absenders im Telefonbuch.
<b>Telefonnr. speichern:</b>	Speichert die Telefonnummer und Mail-Adresse, die im Text der empfangenen Mail enthalten sind, im Telefonbuch.
<b>Melodie speichern:</b>	Speichert die Melodie, die der erhaltenen Mail angefügt war.
<b>Anhang speichern:</b>	Speichert die angehängte Melodie-/Bilddatei.
<b>Löschen:</b>	Löscht die erhaltenen Mail, die gerade angezeigt wird.

 Sobald Ihr Posteingang voll ist, wird eine alte, gelesene Mail/MMS durch eine neue Mail/MMS überschrieben.

Optionsmenü „Eingang“	Nr.
Alles anzeigen	1
Ungelesen	2
Gelesene	3
Geschützt	4
Titel sortieren	5
Adresse sortieren	6
Datum sortieren	7
Einzel löschen	8
Gelesene löschen	9
Alle löschen	0

 Die verfügbaren Tasten sind vom Typ der empfangenen Mail abhängig.

## Gesendet

Diese Option ermöglicht das Lesen und Weiterbearbeiten von Mails/MMS, die Sie gesendet und gespeichert haben.

### Gesendete Mail/MMS lesen

- Drücken Sie **4**, um den Bildschirm „Gesendet“ anzuzeigen.
- Markieren Sie bei angezeigter „Gesendet“-Liste die gewünschte Mail/MMS mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**, um die Mail zu lesen.
- Blättern Sie mit den **▲** und **▼** Tasten durch die Mail/MMS.
- Zur Anzeige der vorigen bzw. nächsten Mail/MMS benutzen Sie die Taste **◀** bzw. **▶**.

### Gesendete Mail/MMS weiterbearbeiten

- Markieren Sie bei angezeigter „Gesendet“-Liste die gewünschte Mail/MMS mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **(MENU)**. Das Menü „Gesendet“ - „Filter/Löschen“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe Tabelle oben rechts).

**Titel sortieren:** Sortiert die gesendeten Mails/MMS nach Titel.  
**Adresse sortieren:** Sortiert die gesendeten Mails/MMS nach Adressen.  
**Datum:** Sortiert die gesendeten Mails/MMS nach Datum.  
**Einzel löschen:** Löscht die ausgewählte Mails/MMS.  
**Alle löschen:** Löscht alle Mails/MMS.

- Bei angezeigter Mail/MMS können Sie zum Öffnen des Detailmenüs „Gesendet“ die Taste **(MENU)** drücken.
  - Überarbeiten:** Ermöglicht, eine gesendete Mail/MMS zu überarbeiten.
  - Schutz ein/aus:** Schützt die gesendete Mail/MMS oder hebt den Schutz auf.
  - Mitteilung kopieren:** Zeigt den Bildschirm zum Kopieren von Mitteilungen an, damit der Mitteilungstext kopiert werden kann.
  - Betreff kopieren:** Zeigt den Bildschirm zum Kopieren der Betreffzeile an, damit der Text der Betreffzeile kopiert werden kann.
  - Adresse speichern:** Speichert die Adresse des Absenders im Telefonbuch.
  - Telefonnr. speichern:** Speichert die Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die im Text der empfangenen Mail enthalten sind, im Telefonbuch.
  - Löschen:** Löscht die gesendete Mail, die gerade angezeigt wird.

## Entwürfe

Diese Option ermöglicht das Löschen oder Weiterbearbeiten von Mails/MMS, die Sie verfasst und gespeichert, aber noch nicht gesendet haben.

### Einen Entwurf ändern


- Drücken Sie **5**, um den Bildschirm „Entwürfe“ anzuzeigen.
- Markieren Sie bei angezeigter „Entwürfe“-Liste die gewünschte Mail/MMS mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie anschließend auf **○**, um den Entwurf zu bearbeiten (siehe „Mail verfassen“ auf Seite 49), oder drücken Sie die Taste **(MENU)** zur Anzeige des Menüs „Löschen“.

### Einen Entwurf löschen

- Markieren Sie bei angezeigter „Entwürfe“-Liste die gewünschte Mail/MMS mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **(MENU)**, um das Menü „Löschen“ anzuzeigen.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe Tabelle rechts).

**Einzel löschen:** Löscht die gewählte Mail/MMS.  
**Alle löschen:** Löscht alle Mails/MMS.

Optionen „Gesendet“-Liste	Nr.
Titel sortieren	1
Adresse sortieren	2
Datum sortieren	3
Einzel löschen	4
Alle löschen	5

 Auch wenn Sie „Alle löschen“ wählen, wird geschützte und ungelesene Mail nicht gelöscht.

Optionen „Gesendet“	Nr.
Überarbeiten	1
Schutz ein/aus	2
Mitteilung kopieren	3
Betreff kopieren	4
Adresse speichern	5
Telefonnr. speichern	6
Löschen	7

Optionen „Entwürfe“-Liste	Nr.
Einzel löschen	1
Alle löschen	2

## Mail-Abruf einstellen

Mit dieser Option können Sie mit dem Browser empfangene Mails/MMS auf dem Server anzeigen und diese entweder akzeptieren oder löschen.

- Drücken Sie **6**, um den Bildschirm „Einzel abrufen“ anzuzeigen.

## Mail abrufen

Mit dieser Option haben Sie Zugriff auf ungelesene, erhaltene Mails/MMS, die auf dem Server abgelegt sind.

- Drücken Sie **7**, um den Bildschirm „Mail abrufen“ anzuzeigen.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe Tabelle rechts). Die neue Mail/MMS wird überprüft und das Ergebnis angezeigt.

## Einstellungen

Mit dieser Option erhalten Sie Zugriff auf das Menü „Mail-Einstellungen“ (siehe Seite 55).

## Zurück

Bei Auswahl dieser Option wird wieder das i-mode-Menü (siehe Seite 47) angezeigt.

## i-mode-Benutzereinstellungen

In diesem Menü stellen Sie ein, wie das Handy die Webseiten verwendet und anzeigt.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **Softkey 2** und **7**. Das Menü „Einstellungen“ für i-mode wird angezeigt.

### Time out

Diese Option ermöglicht das Einstellen des Zeitlimits, nach dessen Ablauf die Verbindung bei ruhender Aktivität abgebrochen wird (60 Sekunden/90 Sekunden/Deaktiviert).

- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm „Time out“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben dem gewünschten Zeitlimit mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **○** zur Auswahl des Zeitlimits.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**.

### Tabellen

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Ihr Handy auf einer Webseite enthaltene Tabellen anzeigen soll, oder nicht.

- Drücken Sie **2**, um den Bildschirm „Tabellen“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **○** zur Auswahl dieser Einstellung.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**.

### Bilder anzeigen


Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Ihr Handy auf einer Webseite enthaltene Bilder anzeigen soll, oder nicht.

- Drücken Sie **3**, um den Bildschirm „Bilder“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○** zur Auswahl dieser Einstellung.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**.


### Zeilenumbruch


Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Ihr Handy den Text so, wie er auf der Webseite enthalten ist, anzeigt oder ob entsprechende Zeilenumbrüche erstellt werden, so dass der Text in das Handydisplay passt.

- Drücken Sie **4**, um den Bildschirm „Zeilenumbruch“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○** zur Auswahl dieser Einstellung.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**.

 Das Format des Bildschirms „Einzel abrufen“ ist vom Netzbetreiber abhängig.

Optionen „Neue Mail“	Nr.
alle Nachrichten	1
i-mode Mail	2
MMS	3

 Ist Auto-Empfang eingestellt (siehe Seite 56), so wird in Ihrem Posteingang (siehe Seite 52) die Option „Mail abrufen“ angezeigt. Ist Auto-Empfang deaktiviert, so werden durch diese Option alle neuen Mails von Ihrem aktuellen i-mode-Dienstanbieter heruntergeladen. Bei vollem Posteingang werden alte, bereits gelesene Mails durch neue überschrieben.

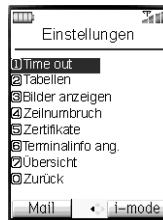

Optionen „Einstellungen“	Nr.
Time out	1
Tabellen	2
Bilder anzeigen	3
Zeilenumbruch	4
Zertifikate	5
Terminalinfo ang.	6
Übersicht	7
Zurück	0

## Zertifikate

- Drücken Sie **5** und markieren Sie das gewünschte Zertifikat mit den Tasten **▲** und **▼**. Drücken Sie anschließend **(MENU)**.

### Zeigt Informationen über Zertifikate an.

- Drücken Sie **1**. Daraufhin werden die Zertifikatinformationen angezeigt.

### Ein Zertifikat einstellen

- Drücken Sie **2**, um das markierte Zertifikat von „gültig“ zu „ungültig“ einzustellen oder umgekehrt.

## Terminalinfo angeben

- Drücken Sie **6**, um den Bildschirm „Terminalinfo ang.“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○** zur Auswahl dieser Einstellung.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**.

## Übersicht

Diese Option zeigt alle Optionen dieses Menüs mit ihren aktuellen Einstellungen an.

- Drücken Sie **7**, um den Bildschirm „Übersicht“ anzuzeigen.

## Zurück

Bei Auswahl dieser Option wird wieder das i-mode-Menü (siehe Seite 47) angezeigt.

- Drücken Sie **0**, um zum i-mode-Menü zurückzukehren.

## Mail-Einstellungen

- Drücken Sie im Standby-Modus **Softkey 1** und **8**. Daraufhin erscheint das Menü „Mail“ – „Einstellungen“.

### Kopfzeile

Mit dieser Option ändern Sie den Text, der am Anfang einer Mail eingefügt werden kann. Sie können auch festlegen, dass dieser Text am Anfang aller Mails automatisch eingefügt wird.

- Drücken Sie **1**, um den Bildschirm zum Bearbeiten der Kopfzeile anzuzeigen.
- Drücken Sie **○**, um „Auto-Anhang“ zu aktivieren oder deaktivieren (ein  im Kästchen bedeutet, dass die Funktion eingeschaltet ist).
- Markieren Sie mit der Taste **▼** das Textfeld für die Kopfzeile und drücken Sie **○**, um den Bildschirm „Kopfzeile“ anzuzeigen.
- Geben Sie den gewünschten Text für die Kopfzeile ein und drücken Sie **○**.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**. Der Kopfzeilentext wird gespeichert.



Optionen „Einstellungen“	Nr.
Kopfzeile	1
Signatur	2
Antwortzeichen	3
Autoplay	4
Auto-Empfang	5
Anhang empfangen	6
Anlagedaten	7
Übersicht	8
Zurück	0

### Signatur

Mit dieser Option ändern Sie den Text, der am Ende einer Mail eingefügt werden kann. Sie können auch festlegen, dass dieser Text am Ende aller Mails automatisch eingefügt wird.

- Drücken Sie **2**, um den Bildschirm zum Bearbeiten der Signatur anzuzeigen.
- Drücken Sie **○**, um „Auto-Anhang“ zu aktivieren oder deaktivieren (ein  im Kästchen bedeutet, dass die Funktion eingeschaltet ist).
- Markieren Sie mit der Taste **▼** das Textfeld für die Signatur und drücken Sie **○**, um den Bildschirm „Signatur“ anzuzeigen.
- Geben Sie den gewünschten Text für die Signatur ein und drücken Sie **○**.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**. Der Signaturtext wird gespeichert.

### Antwortzeichen

Mit dieser Option wird das Symbol, das den Antworttext markiert, geändert.

- Drücken Sie **3**, um den Bildschirm „Antwortzeichen“ anzuzeigen.
- Drücken Sie **0**, um den Bildschirm „Antwortzeichen“ anzuzeigen.
- Geben Sie das gewünschte Antwortzeichen ein und drücken Sie **0**.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **0**. Das Antwortzeichen wird gespeichert.

### Autoplay

Mit dieser Option können Sie Mail-Anlagen und MMS automatisch abspielen.

- Drücken Sie **4**, um den Bildschirm „Autoplay“ anzuzeigen.
- Markieren Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **0** (ein  im Kästchen bedeutet, dass die Funktion „Autoplay“ eingeschaltet ist).
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **0**. Die Einstellung wird gespeichert.

### Auto-Empfang

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Mails automatisch empfangen werden, oder nicht.

- Drücken Sie **5**, um den Bildschirm „Auto-Empfang“ anzuzeigen.
- Markieren Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **0** (ein  im Kästchen bedeutet, dass die Funktion „Auto-Empfang“ eingeschaltet ist).
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **0**. Die Einstellung wird gespeichert.

### Anhang empfangen

Mit dieser Option können Sie angehängte Bild- und MIDI-Dateien empfangen.

- Drücken Sie **6**, um den Bildschirm „Anhang empfangen“ anzuzeigen.
- Markieren Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten **▲** und **v** und drücken Sie **0** (ein  im Kästchen bedeutet, dass die Funktion „Anhang empfangen“ eingeschaltet ist).
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **0**. Die Einstellung wird gespeichert.

### Anlagedaten

Mit dieser Option können Sie angehängte MFI-Dateien empfangen.

- Drücken Sie **7**, um den Bildschirm „Anlagedaten“ anzuzeigen.
- Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **0**.
- Markieren Sie die Option **OK** mit der Taste **▼** und drücken Sie **0**. Die Einstellung wird gespeichert.

### Übersicht


Diese Option zeigt alle Optionen dieses Menüs mit ihren aktuellen Einstellungen an.

- Drücken Sie **8**, um den Bildschirm „Übersicht“ anzuzeigen.

### Zurück

Bei Auswahl dieser Option wird wieder das Mailmenü (siehe Seite 49) angezeigt.

- Drücken Sie **0**, um zum Mailmenü zurückzukehren.

 Bei eingestelltem Auto-Empfang empfängt das Handy automatisch Mails. Ist diese Funktion deaktiviert, müssen Sie die Mails von Ihrem i-mode-Dienstanbieter manuell abrufen (siehe „Mail abrufen“ auf Seite 54).

# Anwendungen

## Taschenrechner

Mit dem Taschenrechner können Sie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen. Außerdem besitzt der Rechner eine Speicherfunktion. Im Rechnerdisplay werden bis zu 10 Ziffern mit maximal 8 Stellen nach dem Komma angezeigt.

Ist das Ergebnis einer Rechnung länger als das Maximum, so erscheint im Berechnungsfenster „Fehler“.

### Zuordnung der Rechner Tasten

Für Berechnungen sind den einzelnen Tasten verschiedene Funktionen zugeordnet. Nachfolgend sehen Sie die Zuordnung der Tasten:

- ▶ Taste: Addition (+)
- ◀ Taste: Subtraktion (-)
- ▲ Taste: Multiplikation (x)
- ▼ Taste: Division (÷)
- (MENU) Taste: Dezimalstelle(.)
- 🗑️ Taste: AC
- Taste: Gleich (=)
- Softkey 1:** M+
- Softkey 2:** MRC



### Ein- und Ausschalten des Taschenrechners

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten (MENU) **8** und **1**. Daraufhin erscheint der Taschenrechner.
- Drücken Sie **⏪**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

### Rechnen

#### Rechnen

So berechnen Sie z.B.  $52 + 37$ :

- Geben Sie **52** ein.
- Drücken Sie die Taste ▶.
- Geben Sie **37** ein.
- Drücken Sie die Taste ○.

Die Antwort **89** wird im Berechnungsfenster angezeigt.

#### Rechnen mit dem Zwischenspeicher

So berechnen Sie z.B.  $5 \times (25 - 5)$  mit dem Zwischenspeicher:

- Geben Sie **25** ein.
- Drücken Sie die Taste ◀.
- Geben Sie **5** ein.
- Drücken Sie die Taste ○.

Die Antwort **20** wird im Berechnungsfenster angezeigt.

- Drücken Sie **Softkey 1**.

Taste	Rechnerfunktion
▶	Addition (+)
◀	Subtraktion (-)
▲	Multiplikation (×)
▼	Division (÷)
(MENU)	Dezimalstelle(.)
🗑️	AC
○	Gleich (=)
<b>Softkey 1</b>	M+
<b>Softkey 2</b>	MRC

📌 Im Rechnerdisplay werden bis zu 10 Ziffern mit maximale 8 Stellen nach dem Komma angezeigt. Ist das Ergebnis einer Rechnung länger als das o.g. Maximum so erscheint eine Fehlermeldung.

📌 🗑️ führt keine Funktion aus.

Links vom Feld erscheint ein **M**.

- Geben Sie **5** ein.
  - Drücken Sie die Taste **▲**.
  - Drücken Sie **Softkey 2**.
- 20** wird im Feld angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **○**.

Die Antwort **100** wird im Berechnungsfenster angezeigt.

#### Eine Ziffer löschen

- Durch Drücken von **CLR** löschen Sie eine Ziffer.

#### Alle Ziffern löschen

- Drücken und halten Sie **CLR**, um alle eingegebenen Ziffern zu löschen.

#### Einen Speichereintrag löschen

- Drücken Sie **↵**, um einen Speichereintrag zu löschen.

## Kalender

In den Kalender können Sie Termine und Alarmfunktionen für bestimmte Zeiten und Daten eintragen.

- Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU) 8** und **2** und gehen Sie anschließend wie folgt vor.  
Der Kalender wird entweder als Wochen- oder Monatskalender angezeigt (je nachdem, wie der Kalender bei der letzten Benutzung eingestellt war). Das aktuelle Datum ist markiert.

#### Ein Ereignis in den Kalender eintragen

- Drücken Sie **○**. Die Liste der Kalendereinträge dieses Tages wird angezeigt (falls vorhanden).
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Bildschirm „Neuen Eintrag erstellen“ anzuzeigen.

#### Ereignisdatum und -zeit einstellen

- Drücken Sie **○**, um das Ereignisdatum einzustellen.
  - Geben Sie den Tag ein (falls erforderlich) und drücken Sie die Taste **▼**.
  - Geben Sie den Monat ein (falls erforderlich) und drücken Sie die Taste **▼**.
  - Geben Sie das Jahr ein (falls erforderlich) und drücken Sie die Taste **▼**.
- Geben Sie die Ereigniszeit ein und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Neuen Eintrag erstellen“ erneut

#### Beschreibung

- Markieren Sie die Beschreibung mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für die Beschreibung.
- Geben Sie eine Beschreibung des Kalendereintrags ein und drücken Sie **○**. Daraufhin erscheint wieder der Bildschirm „Neuen Eintrag erstellen“.

#### Wiederholungen einstellen

- Markieren Sie die Option „Wiederholen“ mit der Taste **▼**.
- Blättern Sie mit den Tasten **◀** und **▶** durch die Optionen unter „Wiederholen“. Ändern Sie die Einstellungen ggf. oder drücken Sie die Taste **○**, und geben Sie die entsprechende Nummer für die gewünschte Option ein. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Neuen Eintrag erstellen“ erneut

## Erinnerung

- ☛ Markieren Sie das Feld „Erinnerung“ mit der Taste **▼**. Drücken Sie anschließend **○**, um die Erinnerungsfunktion ein- oder auszuschalten (ein  im Kästchen bedeutet, dass die Erinnerungsfunktion eingeschaltet ist).
  - Wenn Sie die Erinnerungsfunktion aktiviert haben, markieren Sie mit der Taste **▼** das Feld für den Erinnerungston. Drücken Sie **○**, um die Liste der Erinnerungstöne anzuzeigen. Markieren Sie den gewünschten Ton mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**.

## Anzeige (Öffentlich/Privat)

- ☛ Drücken Sie die Taste **▼**, um die Option **Privat** zu markieren. Drücken Sie anschließend **○**, um die Anzeige auf „Privat“ oder „Öffentlich“ zu stellen (ein  im Kästchen bedeutet, dass der Ereignisstatus auf „Privat“ eingestellt ist).
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Einstellungen.

## Anzeige der Kalendereinträge

- ☛ Drücken Sie die Tasten **▲** und **▼**, um die/den letzte(n) oder nächste(n) Woche/Monat anzuzeigen (falls erforderlich). Drücken Sie die Tasten **◀** und **▶**, um den vorigen oder nächsten Tag anzuzeigen, bis das gewünschte Datum markiert ist.
- ☛ Drücken Sie **○**. Die Kalendereinträge dieses Tages werden angezeigt (falls vorhanden). Markieren Sie das gewünschte Ereignis mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**. Das ausgewählte Ereignis wird angezeigt.  
Zum Ändern des angezeigten Eintrags drücken Sie **Softkey 1**.

## Optionsmenü „Kalender“

- ☛ Drücken Sie die Tasten **▲** und **▼**, um die/den letzte(n) oder nächste(n) Woche/Monat anzuzeigen (falls erforderlich). Drücken Sie die Tasten **◀** und **▶**, um den vorigen oder nächsten Tag anzuzeigen, bis das gewünschte Datum markiert ist.
- ☛ Drücken Sie **○**. Die Kalendereinträge dieses Tages werden angezeigt (falls vorhanden). Markieren Sie das gewünschte Ereignis mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **(MENU)**. Daraufhin wird das Optionsmenü für den Kalender angezeigt.
- ☛ Drücken Sie die entsprechende Nummer für die gewünschte Option (siehe nebenstehende Tabelle).

**Anfügen:** Fügt einen neuen Eintrag hinzu.  
**Ändern:** Ändert das markierte Ereignis.  
**Kopieren:** Kopiert das markierte Ereignis.  
**Löschen:** Löscht ein/mehrere Ereignis(se).

- Drücken Sie **1**, um das markierte Ereignis zu löschen.
- Drücken Sie **2** und **1**, um die öffentlichen Ereignisse des Tages zu löschen, **2** und **2**, um alle alten öffentlichen Ereignisse zu löschen oder **2** und **3**, um alle öffentlichen Ereignisse zu löschen.
- Drücken Sie **3** und **1**, um die privaten Ereignisse des Tages zu löschen, **3** und **2**, um alle alten privaten Ereignisse zu löschen oder **3** und **3**, um alle privaten Ereignisse zu löschen.
- Drücken Sie **4**, um alle Ereignisse zu löschen.

**Zu Datum:** Zeigt Bildschirm für Monat/Woche mit markiertem Datum an.  
**Ereignisse anzeigen:** Zeigt die Ereignisse für jeden Anzeigetyp an.

- Drücken Sie **1**, um nur den Bildschirm für öffentliche Ereignisse anzuzeigen.
- Drücken Sie **2** und geben Sie Ihren Sicherheitscode ein, um nur private Ereignisse anzuzeigen.
- Drücken Sie **3** und geben Sie Ihren Sicherheitscode ein, um alle Ereignisse anzuzeigen.

**Status:** Zeigt den Status aller Ereignisse an.  
**IR senden:** Sendet den markierten Kalendereintrag über den IR-Port.

**P** Zur Eingabe der Uhrzeit von Kalendereinträgen ist nur das 24-h-Format zulässig.

Kalenderoptionen	Nr.
Anfügen	1
Ändern	2
Kopieren	3
Löschen	4
Zu Datum	5
Ereignisse anzeigen	6
Status	7
IR senden	8

**P** Drücken Sie **2** oder **3**, um private Ereignisse anzuzeigen.

## Aufgabenliste

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 100 Aufgaben einrichten, die bis zu einem bestimmten Datum zu erledigen sind. Es ist möglich, alle Aufgaben oder nur die zu erledigenden bzw. die unerledigten anzuzeigen. Jede Aufgabe wird durch eine Beschreibung und ihr Start-/Fälligkeitsdatum identifiziert.

- Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU)** und **8**, um den Bildschirm „Anwendungen“ anzuzeigen, und führen Sie anschließend folgende Schritte aus.

### Eine neue Aufgabe erstellen

- Drücken Sie **3**, um den die Aufgabenliste anzuzeigen.
- Werden keine Aufgaben aufgelistet, markieren Sie „Privat“ oder „Öffentlich“ oder „Alle“ mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Die Felder „Startdatum“, „Fälligkeitsdatum“, „Kategorie“, „Priorität“, „Status“ (ausgefülltes Kästchen) und das Kontrollkästchen für „Privat“ werden angezeigt.

### Einstellen des Startdatums

- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** das Feld „Startdatum“, wenn der Bildschirm „Neuen Eintrag erstellen“ angezeigt ist, und drücken Sie **○**. Wenn der Eingabebildschirm für das Startdatum angezeigt wird, geben Sie den gewünschten Tag, Monat und das Jahr ein. Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Änderungen.

### Einstellen des Fälligkeitsdatums

- Markieren Sie das Feld „Fälligkeitsdatum“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option.
  - Wenn Sie „Heute“ (1), „Morgen“ (2) oder „Nächste Woche“ (3) eingegeben haben, erscheint der Bildschirm „Neuen Eintrag erstellen“ wieder, und das ausgewählte Datum wird im Feld „Fälligkeitsdatum“ angezeigt.
  - Wenn Sie „Datum wählen“ (4) ausgewählt haben, erscheint der Eingabebildschirm für das Fälligkeitsdatum. Geben Sie das gewünschte Jahr, den Monat und den Tag ein und drücken Sie **Softkey 1**, um zum Bildschirm „Anfügen“ zurückzukehren.

### Beschreibung

- Markieren Sie das Feld „Beschreibung“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**, um den Eingabebildschirm für die Aufgabenbeschreibung anzuzeigen.
- Geben Sie eine kurze Beschreibung der Aufgabe ein. Drücken Sie anschließend **○**, um die Änderungen zu speichern.

### Kategorie einstellen

- Markieren Sie das Feld „Kategorie“ mit der Taste **▼**.
- Blättern Sie mit den Tasten **◀** und **▶** durch die Optionen oder drücken Sie **○** und wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten **▲** und **▼** aus. Drücken Sie anschließend **○**.

### Die Priorität einstellen

- Markieren Sie das Feld „Priorität“ mit der Taste **▼**.
- Blättern Sie mit den Tasten **◀** und **▶** durch die Optionen oder drücken Sie **○** und wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten **▲** und **▼** aus. Drücken Sie anschließend **○**.

### Den Status einstellen (Erledigt/Unerledigt)

- Markieren Sie das Feld „Erledigt“ mit der Taste **▼**.
- Drücken Sie **○**, um den Ereignisstatus auf „Erledigt“ oder „Unerledigt“ zu stellen (ein **✓** links daneben bedeutet, dass der Ereignisstatus auf „Erledigt“ gestellt ist).

**ℹ** Sind keine Aufgaben in der Liste gespeichert, so werden Sie dazu aufgefordert, eine zu erstellen.

**ℹ** Sofern keine Aufgaben in der Liste stehen, drücken Sie **(MENU)** **1** zum Ändern.

**ℹ** Bei Eingabe eines ungültigen Datums erscheint eine Fehlermeldung. Anschließend wird wieder der vorige Bildschirm zur Eingabe eines Datums angezeigt.

## Anzeige (Öffentlich/Privat)

- ☛ Markieren Sie das Feld „Privat“ mit der Taste ▼.
- ☛ Drücken Sie anschließend **O**, um die Anzeige auf „Privat“ oder „Öffentlich“ zu stellen (ein ✓ links daneben bedeutet, dass der Ereignisstatus auf „Privat“ gestellt ist).
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Änderungen.

## Details der Aufgaben anzeigen

### Details öffentlicher Aufgaben anzeigen

- ☛ Drücken Sie **3**, um die Aufgabenliste anzuzeigen.
- ☛ Markieren Sie die Option „Öffentlich“ mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **O**. Daraufhin erscheint die Liste der öffentlichen Aufgaben.
- ☛ Markieren Sie die gewünschte Aufgabe mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **O**, um die Details anzuzeigen. Das Startdatum, Fälligkeitsdatum, die Beschreibung, Kategorie, Priorität, Anzeige und der Status der gewählten Aufgabe werden angezeigt. Wenn keine Aufgabe aufgeführt ist, drücken Sie **Softkey 1**, um den Bildschirm „Neuen Eintrag erstellen“ anzuzeigen.

### Details der privaten/aller Aufgaben anzeigen

- ☛ Drücken Sie **3**, um die Aufgabenliste anzuzeigen.
- ☛ Markieren Sie die Option „Privat/Alle“ mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **O**.
- ☛ Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein und drücken Sie **Softkey 1** noch einmal. Daraufhin erscheint die Liste der privaten bzw. aller Aufgaben.
- ☛ Markieren Sie die gewünschte Aufgabe mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **O**, um die Details anzuzeigen. Das Startdatum, Fälligkeitsdatum, die Beschreibung, Kategorie, Priorität, Anzeige und der Status der gewählten Aufgabe werden angezeigt.

## Optionsmenü Aufgabenliste

- ☛ Drücken Sie **3**, um die Aufgabenliste anzuzeigen.
- ☛ Markieren Sie die gewünschte Aufgabe mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie **O**.
- ☛ Drücken Sie die Taste **(MENU)**. Daraufhin wird das Optionsmenü für die Aufgabenliste angezeigt.
- ☛ Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe nebenstehende Tabelle).

- Anfügen:** Fügt einen neuen Eintrag hinzu.
- Ändern:** Ändert den Inhalt der markierten Aufgabe.
- Löschen:** Löscht eine/mehrere Aufgabe(n).
- Drücken Sie **1**, um die markierte Aufgabe zu löschen.
  - Drücken Sie **2** und **1**, alle öffentlichen Aufgaben zu löschen oder **2** und **2**, um alle erledigten öffentlichen Aufgaben zu löschen.
  - Drücken Sie **3** und **1**, um alle privaten Aufgaben zu löschen oder **3** und **2**, um alle erledigten privaten Aufgaben zu löschen.
  - Drücken Sie **4**, um alle Aufgabe zu löschen.
- Filterliste:** Filtert die Aufgabenliste.
- Drücken Sie **1**, um alle Aufgabe anzuzeigen.
  - Drücken Sie **2**, um nur unerledigte Aufgabe anzuzeigen.
  - Drücken Sie **3**, um nur erledigte Aufgaben anzuzeigen.
- Liste sortieren:** Sortiert die Aufgaben.
- Drücken Sie **1**, um die Aufgaben nach Fälligkeitsdatum zu sortieren.
  - Drücken Sie **2**, um die Aufgaben nach Kategorien zu sortieren.
  - Drücken Sie **3**, um die Aufgaben nach Priorität zu sortieren.
  - Drücken Sie **4**, um die Aufgaben nach Status zu sortieren.

Optionen „Aufgabenliste“	Nr.
Anfügen	1
Ändern	2
Löschen	3
Filterliste	4
Liste sortieren	5
Status	6
IR senden	7

**Status:** Zeigt den Status aller Aufgaben an.  
**IR senden:** Sendet die markierte Aufgabe über den IR-Port.

### Optionsmenü Aufgabendetails

- Drücken Sie **3**, um die Aufgabenliste anzuzeigen.
- Markieren Sie die gewünschte Aufgaben (Öffentlich/Privat/Alle) mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**.
- Markieren Sie die gewünschte Aufgabe mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **○**, um die Details anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **(MENU)**. Daraufhin wird das Optionsmenü für die Aufgabendetails angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option (siehe nebenstehende Tabelle) oder markieren Sie eine Option mit den Tasten **▲** und **▼**. Drücken Sie anschließend **○**.

**Status:** Ändert den aktuellen Status der angezeigten Aufgabe.

- Drücken Sie **1**, um zu „Erledigt“ zu wechseln.
- Drücken Sie **2**, um zu „Unerledigt“ zu wechseln.

**Ändern:** Ändert den Inhalt der angezeigten Aufgabe.

**Löschen:** Löscht die angezeigte Aufgabe.

**Anfügen:** Fügt einen neuen Eintrag hinzu.

**IR senden:** Sendet die angezeigte Aufgabe über den IR-Port.

Optionen Aufgabendetails	Nr.
Status	1
Ändern	2
Aktuelles löschen	3
Anfügen	4
IR senden	5

## Notizblock

Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU)** **8** und **4**, um den Notizblock anzuzeigen, und führen Sie anschließend folgende Schritte aus.

### Eine neue Textdatei erstellen

- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Bildschirm für einen neuen Eintrag anzuzeigen. Tragen Sie den Text mittels des Texteingabeverfahrens (siehe Seite 27) ein und drücken Sie **○**.

Die eingegebene Datei wird als Datei gespeichert. Die ersten Worte werden zur leichteren Identifizierung in der Liste der Textdateien angezeigt.

### Optionsmenü „Notizblock“

- Drücken Sie **(MENU)**, um das Optionsmenü für den Notizblock anzuzeigen.

**Anfügen:** Erstellt eine neue Textdatei.

**Ändern:** Ändert den Inhalt der markierten Textdatei.

**Löschen:** Löscht die Textdatei(en).

- Drücken Sie **1**, um die markierte Textdatei zu löschen.
- Drücken Sie **2**, um alle Textdateien zu löschen.

**Als SMS senden:** Erzeugt die neue Mitteilung (SMS) mit dem Inhalt der markierten Textdatei im Mitteilungsfeld.

## Währungsumrechner

Mit dieser Funktion können Sie eine Geldsumme von einer Währung in eine andere umrechnen. Es stehen 25 Währungen verschiedener Länder und Regionen zur Verfügung, zwischen denen Sie im Währungsumrechner Ihres Handys wählen können.

### Einschalten des Währungsumrechners

- Drücken Sie im Standby-Modus die Tasten **8** und **5**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Währung“.

## Währungsumrechnung

Sie können einen Geldbetrag in einer Währung in eine andere umrechnen.

- ☛ Markieren Sie das Feld „Von“ mit den Tasten ▲ und ▼ und blättern Sie mit den Tasten ◀ und ▶ durch die Optionen. Oder drücken Sie ○, um auf dem Bildschirm „Währungsliste“ alle Währungen anzuzeigen. Markieren Sie die gewünschte Währung mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie ○.
- ☛ Markieren Sie das Feld „Zu“ mit der Taste ▼ und blättern Sie mit den Tasten ◀ und ▶ durch die Optionen. Oder drücken Sie ○, um auf dem Bildschirm „Währungsliste“ alle Währungen anzuzeigen. Markieren Sie die gewünschte Währung mit den Tasten ▲ und ▼ und drücken Sie ○.
- ☛ Markieren Sie den Wechselkurs mit der Taste ▼ und drücken Sie ○. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Kurs eingeben“.
- ☛ Geben Sie den Wechselkurs ein und drücken Sie ○ (Dezimalstellen können Sie durch Drücken von **Softkey 1** eingeben).
- ☛ Markieren Sie den Betrag mit der Taste ▼ und drücken Sie ○. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Betrag eingeben“.
- ☛ Geben Sie den Geldbetrag ein und drücken Sie ○ (Dezimalstellen können Sie durch Drücken von **Softkey 1** eingeben). Das Ergebnis wird im Feld „Ergeb.“ angezeigt.

## Einträge im Währungsumrechner löschen

- ☛ Drücken Sie **Softkey 2** und **Softkey 1**, um Einträge im Währungsumrechner zurückzusetzen.

## IR empfangen

Mit der Funktion „IR empfangen“ können Sie Telefonbucheinträge, Kalendereinträge und Aufgaben über den IR-Port empfangen.

Nähere Informationen zur Funktion „IR empfangen“ finden Sie unter „IR-Datenaustausch“ auf Seite 40.

# Meine Downloads

Mit den Funktionen in „Meine Downloads“ können Sie Töne wiedergeben oder Bilder anzeigen, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder mit der Kamerafunktion Ihres Handys aufgenommen haben.

## Bilder

Im folgenden Abschnitt werden die Bilderfunktionen beschrieben. Mit dieser Funktion können Sie Bilder und Animationen anzeigen und bearbeiten, die Sie mit der Kamerafunktion Ihres Handys aufgenommen oder aus dem Internet heruntergeladen haben. Außerdem können Sie mit dieser Funktion Bilder und Animationen an I-mode-Nachrichten anfügen. Sie können die Bildfunktion entweder im Menü „Meine Downloads“ unter „Bilder“ aufrufen oder aus dem Optionsmenü „Bilder“ auswählen, während Sie die Kamera benutzen.

- Drücken Sie im Standby-Modus **MENU** und **6**, um den Bildschirm „Meine Downloads“ anzuzeigen, und führen Sie anschließend folgende Schritte aus.

### Anzeigen der Bilderliste

- Drücken Sie im Menü „Meine Downloads“ auf **1**, um die Liste der Bilder anzuzeigen.

### Anzeigen von Bildern

- Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Bilddatei, die Sie ändern möchten und drücken Sie **Softkey 1** oder **O**. Daraufhin erscheint das Bild der markierten Bilddatei.
- Drücken Sie **▲**, um die vorige Bilddatei anzuzeigen oder **▼** für die nächste Bilddatei.

### Benutzung des Optionsmenüs

- Drücken Sie bei angezeigter Bilderliste oder Bildanzeige die Taste **MENU**, um das Optionsmenü für die Bilderliste anzuzeigen.
- Markieren Sie den gewünschten Menüeintrag mit den Tasten **▲** und **▼** und drücken Sie **O**.

### Details anzeigen

Mit „Details anzeigen“ können Sie den entsprechenden Bildschirm zur ausgewählten Bilddatei anzeigen. Auf diesem Bildschirm werden der Dateiname, die Dateigröße, das Dateiformat und Weiterleitungsinformationen der gewählte Bilddatei angezeigt.

- Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü für die Bilderliste oder Bildanzeige die Taste **1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Details anzeigen“

### Dateiname ändern


- Drücken Sie bei angezeigtem Bilder-Optionsmenü die Taste **2**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Dateiname ändern“.
- Geben Sie den Dateinamen ein und drücken Sie **O**, um die Datei zu speichern oder **Softkey 2**, um die Änderung zu stornieren.


### Aktuell löschen






- Drücken Sie bei angezeigtem Bilder-Optionsmenü die Taste **3**, um die derzeit ausgewählte Datei zu löschen. Daraufhin erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Löschvorgang auszuführen oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

### Alles löschen

- Drücken Sie bei angezeigtem Bilder-Optionsmenü die Taste **4**, um alle Dateien außer voreingestellten Dateien zu löschen. Daraufhin erscheint eine Bestätigungsmeldung.

 Sie können das Menü „Meine Downloads“ auch aufrufen, indem Sie im Standby-Modus auf **▼** drücken.

 Animationen können nicht bearbeitet werden.

Symbol	Objekt
	Bilddatei (proprietäres Format)
	Bilddatei (universelles Format)
	Animationsdatei (proprietäres Format)
	Animationsdatei (universelles Format)
	Nicht weiterleitbare Datei (erscheint auf allen Objekten)

- Drücken Sie **Softkey 1**, um den Löschvorgang auszuführen oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

## Versenden von Mail/MMS

- Drücken Sie bei angezeigtem Bilder-Optionsmenü die Taste **5**. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für Mail/MMS mit der angehängten Bilddatei.
- Verfassen Sie eine neue Mail/MMS. Markieren Sie dann das Feld „Senden“ oder „Speichern“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**.

## Bearbeiten des Bildes

- Drücken Sie bei angezeigtem Bilder-Optionsmenü die Taste **6**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Ändern“

**Ein Bild ausschneiden:** Wählen Sie die Größe des Ausschnitts zwischen „Freie Größe“, „Haupt-LCD“ und „2.LCD“ aus.

- Drücken Sie **1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Ausschneiden“

**1 „Freie Größe“:** Sie können das Bild ganz nach Wunsch ausschneiden.

- Drücken Sie **1**. Daraufhin wird ein Kreuzsymbol angezeigt.

- Bewegen Sie das Kreuz mit den Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** auf die linke obere Seite des Bildes, das Sie ausschneiden möchten.

- Drücken Sie die Taste **○**. In der Anzeige erscheint „Höhe:0 Breite:0“.

- Bestimmen Sie die Ausschnittgröße mit den Tasten **▲ ▼ ◀ ▶**. Der ausgewählte Bereich wird mit einer schwarzen Linie und in der gewählten Höhe und Breite angezeigt.

- Drücken Sie **○** zum Ausschneiden und **Softkey 1** zur Bestätigung.

- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Daten auf dem Bildschirm. Daraufhin erscheint das Menü „Bildqualität“.

- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Qualität. Daraufhin erscheint das Menü „Speichern“.

- Drücken Sie **1**, um das ursprüngliche Bild zu überschreiben oder **2**, um es als neue Datei zu speichern. Drücken Sie dann **○**.

**2 „Haupt-LCD“:** Das Bild wird auf die Größe des Haupt-LCDs zugeschnitten.

- Drücken Sie **2**. Das Bild wird mit einer schwarzen Linie umrandet.

- Drücken Sie **○** zum Ausschneiden und **Softkey 1** zur Bestätigung.

- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Daten auf dem Bildschirm und **Softkey 1** zur Bestätigung. Daraufhin erscheint das Menü „Bildqualität“.

- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Qualität. Daraufhin erscheint das Menü „Speichern“.

- Drücken Sie **1**, um das ursprüngliche Bild zu überschreiben oder **2**, um es als neue Datei zu speichern. Drücken Sie dann **○**.

**3 „2. LCD“:** Das Bild wird auf die Größe des 2. LCDs zugeschnitten.

- Drücken Sie **3**. Das Bild wird mit einer schwarzen Linie umrandet.

- Bestimmen Sie die Stelle, an der Sie schneiden möchten, mit den Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** und drücken Sie **○** zum Ausschneiden.

- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Daten auf dem Bildschirm und **Softkey 1** zur Bestätigung. Daraufhin erscheint das Menü „Bildqualität“.

- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Qualität. Daraufhin erscheint das Menü „Speichern“.

- Drücken Sie **1**, um das ursprüngliche Bild zu überschreiben oder **2**, um es als neue Datei zu speichern. Drücken Sie dann **○**.

Optionen „Bildqualität“	Nr.
Sehr hoch	1
Hoch	2
Normal	3
Sparmodus	4
Super-Sparmodus	5

**F2** Welche Art von Mitteilung angezeigt wird, hängt vom jeweiligen Betreiber ab.

**F2** Wenn sowohl Mail als auch MMS verfügbar sind, drücken Sie **5** und dann: **5** zum Senden einer Mail, **6** zum Senden einer MMS, **7** zum Ändern und **8** zum Einstellen als Hintergrundbild.

**F2** Drücken Sie anschließend **Softkey 2**, um die Kapazität zum Speichern der Daten in der gewählten Qualität zu prüfen. Drücken Sie **CLR** zur Rückkehr zum vorigen Bildschirm.

**F2** Drücken Sie anschließend **Softkey 2**, um die Kapazität zum Speichern der Daten in der gewählten Qualität zu prüfen. Drücken Sie **CLR** zur Rückkehr zum vorigen Bildschirm.

**F2** Drücken Sie anschließend **Softkey 2**, um die Kapazität zum Speichern der Daten in der gewählten Qualität zu prüfen. Drücken Sie **CLR** zur Rückkehr zum vorigen Bildschirm.

**Ein Bild verkleinern:** Sie können eine Verkleinerung des Bildes zwischen „75%“, „50%“ und „2. LCD“ aussuchen.

- Drücken Sie **2**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Reduzieren“.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Größe und dann **Softkey 1** zur Bestätigung. Daraufhin erscheint das Bild in der reduzierten Größe.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern der Daten auf dem Bildschirm und **Softkey 1** zur Bestätigung. Daraufhin erscheint das Menü „Bildqualität“.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Qualität. Daraufhin erscheint das Menü „Speichern“.
- Drücken Sie **1**, um das ursprüngliche Bild zu überschreiben oder **2**, um es als neue Datei zu speichern. Drücken Sie dann **0**.


**Ein Bild drehen:** Sie können ein Bild in Schritten von je 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.


- Drücken Sie **3**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Drehen“.
- Drücken Sie **Softkey 1** für eine Drehung im Uhrzeigersinn oder **Softkey 2** für eine Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn. Bei jedem Tastendruck dreht sich das Bild jeweils um 90 Grad.
- Drücken Sie **0** zur Bestätigung.
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Speichern des gedrehten Bildes. Daraufhin erscheint das Menü „Bildqualität“.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Qualität. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Speichern“.
- Drücken Sie **1**, um das ursprüngliche Bild mit dem gedrehten Bild zu überschreiben oder **2**, um es als neue Datei zu speichern. Drücken Sie dann **0**.

#### Als Bild festl.

Mit dieser Option können Sie ein Bild als Hintergrund für den Standby-Modus einrichten.

- Drücken Sie bei angezeigtem Bilder-Optionsmenü **7**.

 Drücken Sie anschließend **Softkey 2**, um die Kapazität zum Speichern der Daten in der gewählten Qualität zu prüfen. Drücken Sie **CLR** zur Rückkehr zum vorigen Bildschirm.

 Drücken Sie anschließend **Softkey 2**, um die Kapazität zum Speichern der Daten in der gewählten Qualität zu prüfen. Drücken Sie **CLR** zur Rückkehr zum vorigen Bildschirm.

 Siehe „Bild“ auf Seite 17.

## Töne

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie bestimmte Töne abspielen und löschen.

#### Anzeigen der Tonliste

- Drücken Sie im Menü „Meine Downloads“ auf **2**, um die Liste der Töne anzuzeigen.

#### Auswahl und Wiedergabe von Tönen

- Wenn die Tonliste angezeigt wird, markieren Sie den Ton, den Sie abspielen möchten, mit den Tasten **▲** und **▼**. Drücken Sie anschließend **Softkey 1** oder **0**, um den markierten Ton wiederzugeben.  
Der gewählte Ton wird abgespielt.

#### Starten und Stoppen

- Drücken Sie **Softkey 2**, um die Wiedergabe des markierten Ton abzubrechen. Möchten Sie den Ton noch einmal abspielen, so drücken Sie **Softkey 1**.

#### Pause

- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Wiedergabe des markierten Tons vorübergehend anzuhalten.

#### Lautstärkeregelung

- Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten „Lauter“/„Leiser“ nach Wunsch ein.

## Benutzung des Optionsmenüs

- ☛ Drücken Sie bei angezeigter Tonliste auf **(MENU)**, um das Optionsmenü „Töne“ anzuzeigen.

### Details anzeigen

- ☛ Wenn das Optionsmenü „Töne“ angezeigt wird, drücken Sie **1**, um die Detailinformationen anzuzeigen.

### Dateiname ändern

- ☛ Wenn das Optionsmenü „Töne“ angezeigt wird, drücken Sie **2**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Dateiname ändern“
- ☛ Drücken Sie **Softkey 2**, um den Bearbeitungsvorgang zu stornieren.

### Aktuell löschen

- ☛ Wenn das Optionsmenü „Töne“ angezeigt wird, drücken Sie **3**, um den markierten Ton zu löschen.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**, um den Löschvorgang auszuführen oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

### Alles löschen

- ☛ Wenn das Optionsmenü „Töne“ angezeigt wird, drücken Sie **4**, um alle Einträge in der Tonliste zu löschen, außer voreingestellte Dateien.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**, um den Löschvorgang auszuführen.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**, um den Löschvorgang zu bestätigen und zu beenden oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

### Versenden von Mail/MMS

- ☛ Wenn das Optionsmenü „Töne“ angezeigt wird, drücken Sie **5**. Daraufhin erscheint der Eingabebildschirm für Mail/MMS mit der angehängten Audiodatei.
- ☛ Verfassen Sie eine neue Mail/MMS. Markieren Sie dann das Feld „Senden“ oder „Speichern“ mit der Taste **▼** und drücken Sie **○**.

### Als Rufton festl.

- ☛ Mit dieser Option können Sie eine Melodie als Rufton einrichten.
- ☛ Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü „Töne“ **6**.

### Als Mittel. Ton festl.

- ☛ Mit dieser Option können Sie eine Melodie als Mitteilungston einrichten.
- ☛ Drücken Sie bei angezeigtem Optionsmenü „Töne“ **7**.

## Sprachmemo

Diese Funktion erlaubt Ihnen das Aufzeichnen von Tönen/Sprachnachrichten, die maximal 20 Sekunden lang sein dürfen. Die Aufnahme erfolgt über das Mikrofon Ihres Handys.

Sie können maximal 20 Sprachmemos speichern.

### Einschalten und Ausschalten von Sprachmemos im Standby-Modus

- ☛ Drücken Sie im Menü „Meine Downloads“ auf **3**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Sprachmemo“.

☞ Welche Art von Mitteilung angezeigt wird, hängt vom jeweiligen Betreiber ab.

☞ Wenn sowohl Mail als auch MMS verfügbar sind, drücken Sie **5** und dann: **5** zum Senden einer Mail, **6** zum Senden einer MMS, **7** zum Ändern und **8** zum Einstellen als Hintergrundbild.

☞ Siehe „Rufton“ auf Seite 14.

☞ Siehe „Mitteilungston“ auf Seite 14

## Optionsmenü Sprachmemo

- Drücken Sie bei angezeigtem „Sprachmemo“-Bildschirm **(MENU)**, um das Optionsmenü für Sprachmemos anzuzeigen.

<b>Anfügen:</b>	Nimmt ein neues Sprachmemo auf.
<b>Wiedergeben:</b>	Gibt das markierte Sprachmemo wieder.
<b>Name:</b>	Ändert den Namen des markierten Sprachmemos.
<b>Aktuelles löschen:</b>	Löscht das markierte Sprachmemo.
<b>Alles löschen:</b>	Löscht alle Sprachmemos.

### Aufnahme eines Sprachmemos

- Drücken Sie bei angezeigtem Sprachmemo-Bildschirm **(MENU)** und **1** oder drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Anfügen“

- Drücken Sie **Softkey 1** zum Starten der Aufnahme. Wenn die Aufnahme beendet ist, wird der Bildschirm „Sprachmemo“ wieder angezeigt.

### Wiedergabe eines Sprachmemos

- Markieren Sie bei angezeigtem Bildschirm „Sprachmemo“ mit den Tasten **▲** und **▼** die gewünschte Aufnahme. Drücken Sie **(MENU)** und **2** oder **Softkey 2**.

### Umbenennen eines Sprachmemos

- Markieren Sie bei angezeigtem Sprachmemo-Bildschirm mit den Tasten **▲** und **▼** den Namen, den Sie ändern möchten, und drücken Sie **(MENU)** und **3**.

- Geben Sie den gewünschten neuen Namen ein und drücken Sie **○**.

### Löschen des aktuellen Sprachmemos

- Markieren Sie bei angezeigtem Bildschirm „Sprachmemo“ mit den Tasten **▲** und **▼** die gewünschte Aufnahme und drücken Sie **(MENU)** und **4**.

- Drücken Sie **Softkey 1**, um die aktuelle Aufnahme zu löschen, oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

### Löschen aller Sprachmemos

- Markieren Sie bei angezeigtem Bildschirm „Sprachmemo“ mit den Tasten **▲** und **▼** die gewünschte Aufnahme und drücken Sie **(MENU)** und **5**.

- Drücken Sie **Softkey 1**, um die Aufnahmen zu löschen, oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

Optionen „Sprachmemo“	Nr.
Anfügen	1
Wiedergeben	2
Name	3
Aktuelles löschen	4
Alle löschen	5

*Durch Drücken von **Softkey 2** können Sie die Aufnahme abschließen und die Daten schon als Datei speichern, bevor die Aufnahme abgeschlossen ist.*

## Kamera

- Drücken Sie im Menü „Meine Downloads“ auf **4**, um den Suchbildschirm der Kamera anzuzeigen (siehe Seite 41).

- Drücken Sie im Standby-Modus (MENU) und **3**, um den Java™-Bildschirm anzuzeigen. Anschließend können die folgenden Vorgänge ausführen.

## Programme

Unter dem Menü „Programme“ finden Sie vorinstallierte und heruntergeladene Spiele.

- Drücken Sie bei angezeigtem Java™-Bildschirm **1**, um die Liste der Anwendungen anzuzeigen.
- Drücken Sie die Nummer des Spiels, das Sie spielen möchten. Daraufhin erscheint der Bildschirm „Spiele“.

### Menü Programme

- Wenn der Bildschirm "Programme" erscheint, drücken Sie (MENU) um das Menü Programme anzuzeigen
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option

<b>Info Einstellung</b>	stellt ein, ob die ADF-Informationen angezeigt werden, bevor ein Programm heruntergeladen wird
<b>Alle Proor. löschen</b>	löscht alle gespeicherten Programme
<b>Speicherstatus:</b>	zeigt die Gesamtgröße und die jeweilige Größe aller gespeicherten Programme sowie den verbleibenden Speicherplatz an
<b>Fehlerliste</b>	zeigt die Fehlerliste des derzeit markierten Programms an
<b>Java Manager:</b>	zeigt Informationen über die Version von JV-Lite2 an

### Programm Optionen

- Wenn der Bildschirm "Programme" angezeigt wird, drücken Sie **Softkey 1** um die Programm Optionen anzuzeigen
- Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Option

<b>Programm Info</b>	zeigt Informationen über ADF und Einstellungen an.
<b>Aktualisieren</b>	aktualisiert das markierte Programm
<b>Löschen</b>	löscht das markierte Programm
<b>Verbindungsmodus</b>	legt fest, ob das markierte Programm eine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, während es läuft
<b>Auto Start Modus:</b>	legt fest, ob das markierte Programm automatisch starten soll

## Progr. Licht

Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen der Beleuchtung beim Einsatz der Programme zwischen der Einstellung Ihres Handys und der Einstellung für die Programme wechseln.

- Drücken Sie bei angezeigtem Java™-Bildschirm **2**, um das Menü „Progr. Licht“ anzuzeigen.
- Drücken Sie **1**, um die Beleuchtungseinstellung Ihres Handys zu aktivieren, oder **2** für die Beleuchtungseinstellung des Programms.

Bei Aktivierung von Java™ erscheint das Symbol unten links auf dem Bildschirm.

Entfernen Sie auf keinen Fall den Akku, während das Softwareprogramm läuft. Bis dahin geladene Daten werden u.U. nicht gespeichert.

Die verfügbaren Optionen hängen von gewählten Programm ab

Wenn das gewählte Programm ein Offline-Programm ist, erscheint "Verbindungsmodus" grau hinterlegt und kann nicht ausgewählt werden.

Falls das Programm nicht automatisch gestartet werden konnte, obwohl Auto Start Modus auf "Ein" gestellt ist, erscheint das Symbol auf dem Standby-Bildschirm, um Sie darüber zu informieren, dass das Programm nicht gestartet wurde (außer bei Auto-Launch Failure, wenn das Gerät ausgeschaltet ist). Sie können das Symbol löschen, indem Sie unter "Programm Optionen" die Option "Programm Info" wählen oder Ihr Telefon ausschalten.

Durch Drücken der Taste **1** aktivieren Sie die Beleuchtung des derzeit gewählten Modus. (siehe Seite 12).

Wenn Java™ nicht ausgeführt wird, ist das Licht von der Lichteinstellung Ihres Handys abhängig.

# Abkürzungen

ADF	Application Descriptor File (Programminfo-Datei)
ADN	Kurzwahlnummern
ALS	Alternativer Leitungsdienst
AoC	Advice of Charge
CLI	Anruferkennung
FDN	Feste Nummern
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile Communications
JPEG	Joint Photographic Expert Group
LCD	Flüssigkristallanzeige
LED	Leuchtdiode
MFi	Melodiedatei für i-mode
MMS	Multimedia Message Service
PIN	Geheimnummer
PIM	Personal Information Manager
PUK	Entsperrcode
SDN	Informationsnummern
SIM	Subscriber Identity Module
SMS	Kurzmitteilung



<b>S</b>		Warnton	14
Schaltflächen	2	Werkseitige Einstellungen	
Schwarze Liste	8	wiederherstellen	19
SDN	21	<b>Z</b>	
Sicherheit	29	Zahlenanzeige	19
Sicherheitscode	30	Zur Wahlwiederholung der zuletzt	
SIM-Karte	1	gewählten Rufnummer	6
SMS-Mitteilungen	32		
Sortiermethoden	22		
Sparmodus	18		
Sperren	30		
Spracheinstellung	3, 38		
Sprachmemo	67		
Sprachwahl	24		
Sprechzeit	3		
Standardmitteilungen	32		
Statussymbole	2		
Stumm	6		
Stummschaltung	15		
Symbole	vi, vii, 2		
<b>T</b>			
T9 deutsche Texteingabe	27		
Taschenrechner	57		
Tastaturbelegung	28		
Tastaturfunktionen	v		
Tastenfunktionen	v		
Tastenton	14		
Telefonbücher	20		
Texteingabe	27		
<b>U</b>			
Uhr	16		
Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion	16		
<b>V</b>			
Verpasste Anrufe	7		
Vibrator	14		
Vorbereitung des Handys	1		
Vorsichtsmaßnahmen	i		
<b>W</b>			
Wahlwiederholung	6		
Währungsumrechner	62		