

Nokia 5330 Mobile TV Edition Bedienungsanleitung

Ausgabe 2

Inhalt		In Verbindung bleiben	28
		Anrufen	29
		Texte und Mitteilungen	32
Sicherheit	4	Nokia Messaging - Chat	37
		Nokia Messaging E-Mail	39
Erste Schritte	5	Bilder und Videos	41
Tasten und Komponenten	5	Bilder aufnehmen	41
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	6	Aufnahmen von Videoclips	42
Einsetzen und Herausnehmen der Speicherkarte	7	Kamera- und Videoeinstellungen	42
Aufladen des Akkus	8	Galerie	42
Antenne	8	Drucken von Bildern	44
Zubehör	9	Speicherkarte	44
Einschalten	10	Entertainment	45
Informationen zu Ihrem Gerät	10	Musik hören	45
Netzdienste	11	Internet	49
Zugriffscodes	11	Spiele und Programme	52
Ein- und Ausschalten des Geräts	12	Mobile TV	53
Ausgangsanzeige	12	Informationen zu Mobile TV	53
Multimedia-Sensortasten	15	Erststart	54
Navigieren in den Menüs	15	Auswahl eines Senders oder Programms	54
Sperren des Tastenfelds	16	Ändern der Audioausgabe	55
Funktionen ohne SIM-Karte	16	Elektronischer Programmführer (Electronic Programme Guide oder EPG)	55
Flugprofil	16	Abonnieren eines Senders	55
		Einstellungen Mobile TV	56
Individualisieren Ihres Geräts	17	Zugriff auf Mobile TV nach dem Wechseln der SIM-Karte	57
Grundeinstellungen	18		
Individualisieren des Telefons	20		
Herstellen von Verbindungen	23		
Netzdienste	26		

Karten	57	Produkt- und Sicherheitshinweise	68
Herunterladen von Karten	58		
Karten und GPS	59		
Zusatzdienste	59		
Organisation	60	Index	78
Verwalten von Kontakten	60		
Visitenkarten	62		
Datum und Uhrzeit	62		
Wecker	62		
Kalender	63		
Aufgabenliste	63		
Notizen	63		
Rechner	64		
Countdown-Timer	64		
Stoppuhr	64		
Support und Aktualisierungen	65		
Support	65		
My Nokia	65		
Herunterladen von Inhalten	66		
Aktualisieren der Software über den PC	66		
Softwareaktualisierungen über das Mobilfunknetz	66		
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	67		
Umwelttipps	67		
Energie sparen	68		
Wiederverwertung	68		
Weitere Informationen	68		

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

EINSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten aus.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

ZUBEHÖR UND AKKUS



Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

WASSERDICHTIGKEIT




Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

Erste Schritte


Lernen Sie Ihr Gerät kennen, setzen Sie den Akku, die SIM-Karte und die Speicherkarte ein, und erhalten Sie wichtige Information zu Ihrem Gerät.

Tasten und Komponenten

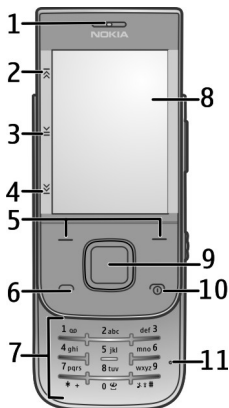

- 1 Hörer
- 2 Multimedia-Sensortasten (Zurückspulen)
- 3 Multimedia-Sensortasten (Wiedergabe/Pause)
- 4 Multimedia-Sensortasten (schneller Vorlauf)

- 5 Linke und rechte Auswahltaste
- 6 Anruftaste
- 7 Tastatur
- 8 Display
- 9 Navi™-Navigationstaste.
- 10 Ein-/Aus- und Beenden-Taste

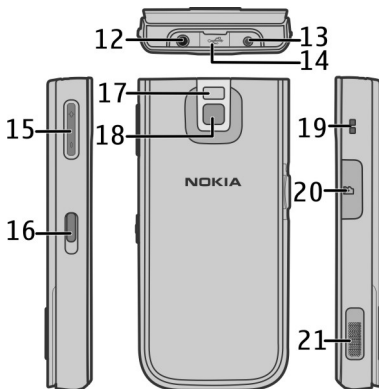

- 11 Mikrofon
- 12 Nokia AV-Anschluss (3,5 mm)
- 13 Ladegerätanschluss
- 14 Anschluss für Micro-USB-Kabel
- 15 Lautstärketaste
- 16 Sperrtaste
- 17 Kameraabblitzlicht
- 18 Kameraobjektiv
- 19 Öse für Trageschleufe

20 Speicherkarteneinschub


21 Lautsprecher

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus


Hinweis: Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen des Covers aus und trennen Sie es vom Ladegerät und anderen Geräten. Vermeiden Sie es, elektronische Komponenten zu berühren, während Sie die Cover wechseln. Lagern und benutzen Sie das Gerät immer mit aufgesetztem Cover.

Die SIM-Karte und die Kontakte darauf können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie deshalb sorgsam mit der Karte um und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten.


- 1 Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung, und entfernen Sie sie. Nehmen Sie den Akku heraus.

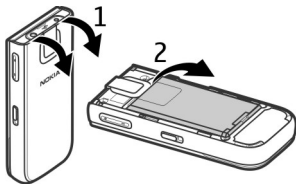

- 2 Öffnen Sie den SIM-Kartenhalter. Setzen Sie die SIM-Karte in die Halterung ein, wobei die goldbeschichteten Kontakte nach unten zeigen. Schließen Sie den SIM-Kartenhalter.

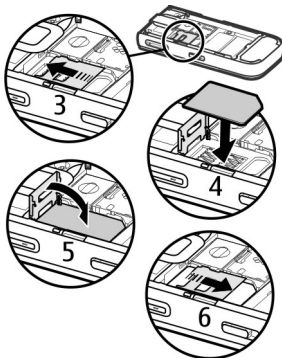

- 3 Richten Sie die Anschlusskontakte des Akkus aus, und setzen Sie den Akku ein. Bringen Sie das rückseitige Cover wieder an.

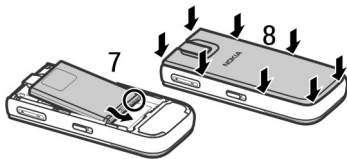


Einsetzen und Herausnehmen der Speicherkarte



Verwenden Sie ausschließlich kompatible microSD-Karten, die von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Nokia hält bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards ein, aber es ist möglich, dass Marken einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Ihr Gerät unterstützt microSD-Karten mit einer Speicherkapazität von maximal 16 GB. Eine einzelne Datei darf nicht größer als 2 GB sein.

Einsetzen der Speicherkarte

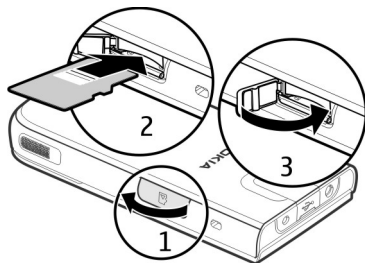

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte.
- 2 Schieben Sie die Karte in den Speicherkartensteckplatz, bis sie einrastet. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit den Kontakten nach unten zeigt.
- 3 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

Speicherkarte herausnehmen

Wichtig: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

8 Erste Schritte

Sie können die Speicherkarte herausnehmen oder austauschen, ohne das Gerät auszuschalten.

- 1 Stellen Sie sicher, dass zurzeit kein Programm auf die Speicherkarte zugreift.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte.
- 3 Drücken Sie leicht auf die Speicherkarte, um sie zu entriegeln, und ziehen Sie sie heraus.

Aufladen des Akkus

Der Akku wurde werkseitig teilweise geladen. Falls das Gerät einen niedrigen Ladestand anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.



- 2 Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an.
- 3 Wenn das Gerät angibt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

Sie können den Akku auch mit einem USB-Kabel über einen Computer laden.

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss eines Computers und an Ihr Gerät an.
- 2 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel.

Der Akku muss nicht für einen bestimmten Zeitraum aufgeladen werden. Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Antenne



Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne

während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

In der Abbildung ist der Antennenbereich grau unterlegt angezeigt.

Zubehör

USB-Kabel anschließen



Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses, und schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät an.

Headset

Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Warnung:

Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.


Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.

Trageriemen

- 1 Entfernen Sie das rückseitige Cover.

10 Einschalten

- 2 Bringen Sie einen Trageriemen an und ziehen Sie ihn fest.
- 3 Bringen Sie das rückseitige Cover wieder an.

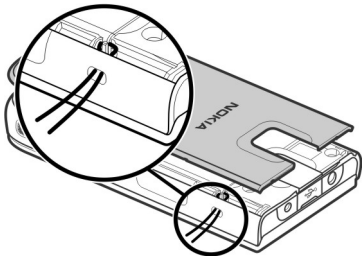

Einschalten

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät einschalten und die grundlegenden Funktionen verwenden.

Informationen zu Ihrem Gerät

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in GSM 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz- und WCDMA 850-, 1900-, 2100 MHz-Netze zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten

von Drittanbietern vorinstalliert und Sie können möglicherweise auf die Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf derartige Internetseiten zugreifen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Warnung:

Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können auf dem Display Ihres Geräts anders wirken.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Netzdienste

Für die Verwendung des Geräts benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Einige Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Bei der Verwendung von Netzdiensten werden Daten übertragen. Informationen über Preise und Tarife in Ihrem Heimnetz und beim Verwenden anderer Netze (Roaming)

erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Welche Kosten Ihnen entstehen, erfahren Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Unter Umständen verfügt Ihr Gerät über individuelle Einstellungen wie Bezeichnung und Reihenfolge der Menüs sowie Symbole.

Zugriffscodes

Um festzulegen, wie das Telefon die Zugriffscodes und Sicherheitseinstellungen verwendet, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Sicherheit > Zugriffscodes**.

- Mit dem Sicherheitscode können Sie Ihr Telefon vor der Nutzung durch Unbefugte schützen. Der voreingestellte Code lautet 12345. Sie können den Code ändern und das Telefon so einstellen, dass die Eingabe des Codes erforderlich ist. Bei einigen Vorgängen ist die Eingabe des Sicherheitscodes unabhängig von den Einstellungen erforderlich, zum Beispiel, wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten. Halten

Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Telefon auf. Wenn Sie den Code vergessen und das Telefon gesperrt ist, ist eine gebührenpflichtige Freischaltung erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care Point oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

- Der PIN (UPIN)-Code, der der SIM (USIM)-Karte beigelegt ist, hilft Ihnen, die Karte vor unbefugter Nutzung zu schützen.
- Der PIN2- (UPIN2)-Code, der einigen SIM- (USIM)-Karten beiliegt, ist erforderlich, um auf bestimmte Dienste zuzugreifen.
- Den PUK- (UPUK-) und PUK2- (UPUK2-)Code erhalten Sie möglicherweise zusammen mit der SIM- (USIM)-Karte. Wenn Sie den PIN-Code dreimal in Folge falsch eingeben, müssen Sie den PUK-Code eingeben. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, falls Sie nicht über die Codes verfügen.
- Das Sperrkennwort ist erforderlich, wenn Sie Anrufe auf Ihr bzw. von Ihrem Telefon mithilfe der Funktion Anrufsperrung beschränken möchten (Netzdienst).

Ein- und Ausschalten des Geräts

Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Eingabe des PIN-Codes

Falls erforderlich, geben Sie den PIN-Code ein (wird als **** angezeigt).

Einstellen von Zeit und Datum


Geben Sie auf Anforderung das Datum, die Ortszeit und die Zeitzone sowie die Sommerzeit für Ihren Standort ein.


Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie ggf. aufgefordert, die Konfigurationseinstellungen von Ihrem Diensteanbieter (Netzdienst) zu laden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Ausgangsanzeige

Wenn das Telefon betriebsbereit ist und noch keine Zeichen eingegeben wurden, befindet sich das Telefon in der Ausgangsanzeige.

Display

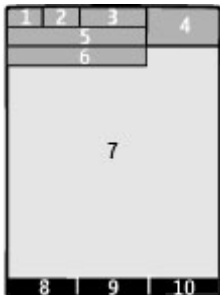

- 1 Signalstärke des Mobilfunknetzes

- 2 Ladezustand des Akkus
- 3 Symbole
- 4 Uhr
- 5 Name des Netzes oder Betreiberlogo
- 6 Datum (nur bei deaktivierter Startansicht)
- 7 Display
- 8 Funktion der linken Auswahltaste
- 9 Funktion der Navi-Taste (Navigationstaste)
- 10 Funktion der rechten Auswahltaste

Sie können die Funktion der linken und rechten Auswahltaste ändern. [Siehe "](#)

[Linke und rechte Auswahltaste", S. 21.](#)

Startansicht

Der Startansicht zeigt eine Liste ausgewählter Funktionen und Informationen, auf die Sie direkten Zugriff haben.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Display > Startseite**.

Aktivieren der Startansicht

Wählen Sie **Startseiten-Modus**.

Organisieren und Gestalten der Startansicht

Wählen Sie **Anzeige anpassen**.

Auswählen einer Taste zum Aktivieren der Startansicht

Wählen Sie **Taste für Startseite**.

Navigieren in der Startansicht

Navigieren Sie nach oben oder unten, um sich in der Liste zu bewegen, und wählen Sie **Auswähl., Zeigen oder Ändern**. Die Pfeile zeigen an, dass weitere Informationen verfügbar sind.

Beenden der Navigation

Wählen Sie **Ende**.

Schnellzugriffe

Wenn sich das Gerät in der Ausgangsanzeige oder in der Startansicht befindet, können Sie folgende Schnellzugriffe verwenden.

Anrufe in Abwesenheit, empfangene und gewählte Anrufe anzeigen

Drücken Sie auf die Anruftaste. Um einen Anruf zu tätigen, navigieren Sie zu einer Nummer oder einem Namen und drücken Sie dann auf die Anruftaste.

Starten des Internet-Browsers

Halten Sie die Taste **0** gedrückt.

Anrufen der Sprachmailbox

Halten Sie die Taste **1** gedrückt.

Verwenden von anderen Tasten als Schnellzugriff

[Siehe "Schnellzugriffe für Rufnummern \(Kurzwahl\)", S. 29.](#)

Symbole



Sie haben ungelesene Mitteilungen.



Sie haben nicht gesendete, zurückgehaltene oder nicht zustellbare Mitteilungen.



Die Tastatur ist gesperrt.



Das Gerät klingelt bei eingehenden Anrufen oder beim Empfang von Kurzmitteilungen nicht. Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.



Das Gerät ist im GPRS- oder EGPRS-Netz registriert. Eine GPRS- oder EGPRS-Verbindung ist offen.



Die GPRS- oder EGPRS-Verbindung wird vorübergehend gehalten. Bluetooth Funktion ist aktiviert.



Ein GPS-Signal ist verfügbar. (externer GPS-Empfänger erforderlich)



Kein GPS-Signal ist verfügbar. (externer GPS-Empfänger erforderlich)



Wenn Sie zwei Telefonleitungen haben, wird die zweite Leitung verwendet. Alle eingehenden Anrufe werden an eine andere Nummer umgeleitet.



Die Anrufe sind auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränkt.




Das zurzeit aktive Profil ist ein Zeitprofil.



Multimedia-Sensortasten

Wenn Sie UKW-Radio hören oder den Media-Player verwenden, drücken Sie die Multimedia-Sensortasten, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen, Songs zu überspringen oder um zwischen gespeicherten Sendern umzuschalten.

In der Abbildung sind die drei Sensorbereiche in grauer Farbe markiert.

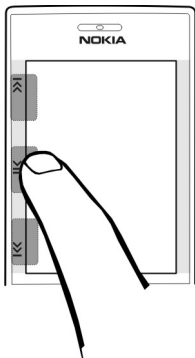

Aktivieren der Multimedia-Sensortasten

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Musiktasten**.

Bedienen des Radios

Wählen Sie **Menü > Medien > Radio**. Verwenden Sie die Multimedia-Sensortasten, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen und um zwischen gespeicherten Radiosendern umzuschalten.

Bedienen des Media-Players

Wählen Sie **Menü > Medien > Media-Player > Media-Player öffn..** Verwenden Sie die Multimedia-Sensortasten, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen und um Songs zu überspringen.

Um das Radio oder den Media-Player wieder zu aktivieren, halten Sie **▶||** gedrückt.

Navigieren in den Menüs

Das Telefon bietet Ihnen vielfältige Funktionen, die in Menüs angeordnet sind.

- 1 Um das Menü zu öffnen, wählen Sie **Menü**.
- 2 Navigieren Sie zu dem Menü und wählen Sie eine Option (zum Beispiel **Einstellungen**).
- 3 Wenn das gewählte Menü weitere Untermenüs enthält, wählen Sie eines aus (zum Beispiel **Anrufe**).

16 Einschalten

- 4 Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 5 Um zur vorherigen Menüebene zurückzuwechseln, wählen Sie **Zurück**.
Um das Menü zu verlassen, wählen Sie **Ende**.

Um die Menüansicht zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Hauptmenü-Ansicht**. Navigieren Sie nach rechts und wählen Sie aus den vorhandenen Optionen.

Um das Menü neu anzuordnen, wählen Sie **Optionen** > **Ordnen**. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt, der verschoben werden soll, und wählen Sie **Versch..** Navigieren Sie zu der Stelle, an die der Menüpunkt verschoben werden soll, und wählen Sie **OK**. Um die Änderung zu speichern, wählen Sie **Fertig** > **Ja**.

Sperren des Tastenfelds

Um das versehentliche Drücken der Tasten zu verhindern, sperren Sie die Multimedia-Sensortasten und das Tastenfeld.

Sperren und Entsperren des Tastenfelds

Schieben Sie den Sperrschalter seitlich am Gerät in die andere Position.

Schließen oder öffnen Sie alternativ den Schieber.

Annehmen von Anrufen, wenn die Tasten gesperrt sind

Um einen Anruf bei aktivierter Tastensperre anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird die Tastatur automatisch wieder gesperrt.

Wenn das Gerät gesperrt oder die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Funktionen ohne SIM-Karte

Einige Funktionen des Telefons können auch verwendet werden, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist (z. B. Organizer-Funktionen und Spiele). Verschiedene Funktionen in den Menüs sind abgeblendet und können nicht verwendet werden.

Flugprofil

Verwenden Sie das Flugprofil in funksensiblen Umgebungen, um alle Funkfunktionen zu deaktivieren. Sie können weiterhin auf Spiele, den Kalender und Telefonnummern

zugreifen. Wenn das Flugprofil aktiviert ist, wird ➔ angezeigt.

Aktivieren des Flugprofils

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Profile > Flug > Aktivieren oder Ändern**.

Deaktivieren des Flugprofils

Wählen Sie irgendein anderes Profil aus.

Warnung:

Bei aktiviertem Flugprofil können Sie keine Anrufe – auch keine Notrufe – tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Wenn Sie Anrufe tätigen wollen, müssen Sie zuerst die Telefonfunktion durch Wechseln des Profils aktivieren. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie den Sperrcode eingeben.

Wenn Sie einen Notruf tätigen müssen, während das Gerät gesperrt ist und sich im Flugprofil befindet, können Sie möglicherweise eine im Gerät programmierte offizielle Notrufnummer in das Feld für den Sperrcode eingeben und dann „Anrufen“ wählen. Das Gerät bestätigt das Verlassen des Flugprofils zur Durchführung des Notrufs.

Individualisieren Ihres Geräts

Richten Sie Ihr Gerät ein, geben Sie ihm eine individuelle Note und verbinden Sie es auf unterschiedliche Weise.

Grundeinstellungen Telefonereinstellungen

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Telefon**.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Spracheinstellungen — Um die Sprache des Geräts festzulegen, wählen Sie **Display-Sprache** und eine Sprache. Um die Sprache des Geräts gemäß den Informationen auf der SIM-Karte festzulegen, wählen Sie **Display-Sprache > Automatisch**.

Musiktasten — Aktivieren Sie die Touch-Tasten für Musik.

Speicherstatus — Zeigen Sie die Speicherbelegung an.

Autom. Tastensperre — Richten Sie das Gerät so ein, dass die automatische Sperre der Tastatur nach einem bestimmten Zeitraum aktiviert wird, den sich das Gerät im Startbildschirm-Modus befunden hat, ohne dass eine Funktion verwendet wurde.

Sicherh.-Tastensperre — Richten Sie das Gerät so ein, dass eine Aufforderung zur Eingabe des Sicherheitscodes angezeigt wird, wenn die Tastensperre aufgehoben wird.

Spracherkennung — Richten Sie Sprachbefehle ein, oder starten Sie die Spracherkennung.

Flug-Anfrage — Richten Sie das Gerät so ein, dass beim Einschalten des Geräts eine Aufforderung zur Auswahl des Flugprofils angezeigt wird. Im Flugprofil sind alle Funkverbindungen deaktiviert.

Softwareaktualisier. — Lassen Sie Software-Updates von Ihrem Diensteanbieter zu (Netzdienst). Die verfügbaren Optionen können variieren.

Netzmodus — Um GSM- und (falls verfügbar) 3G-Netzwerke zu verwenden, wählen Sie **Dualmodus**. Diese Option ist während eines aktiven Anrufs nicht verfügbar..

Betreiberauswahl — Wählen Sie das zu verwendende Netz manuell aus.

Hilfetexte — Richten Sie im Gerät die Anzeige von Hilfetexten ein.

Startmelodie — Richten Sie das Gerät so ein, dass beim Einschalten ein Ton wiedergegeben wird .

Bestät. bei SIM-Aktiv. — Greifen Sie über Ihre SIM-Karte auf zusätzliche Netzdienste zu. Diese Option ist möglicherweise nicht auf Ihrer SIM-Karte verfügbar.

Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Sicherheit**.

Wenn Sicherheitsfunktionen (z. B. Anrufsperrung, Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen und Rufnummernbeschränkung), die Anrufe beschränken, verwendet werden, können möglicherweise noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

PIN-Code-Abfrage oder **UPIN-Code-Abfrage** — Legt fest, dass das Gerät den PIN- oder UPIN-Code abfragt, sobald es eingeschaltet wird. Manche SIM-Karten lassen das Abschalten der Code-Abfrage nicht zu.

Anrufsperrung — Beschränkt ein- und ausgehende Anrufe auf Ihrem Gerät (Netzdienst). Dafür ist ein Sperrpasswort erforderlich.

Rufnummernbeschr. — Beschränkt ausgehende Anrufe auf ausgewählte Telefonnummern, sofern diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Wenn die

Rufnummernbeschränkung aktiviert ist, können GPRS-Verbindungen ausschließlich beim Versenden von Kurzmitteilungen über eine GPRS-Verbindung hergestellt werden. In diesem Fall muss die Telefonnummer des Empfängers und die Nummer der Kurzmitteilungszentrale in der Liste der Rufnummernbeschränkungen enthalten sein.

Geschl. Benutzergr. — Legt eine Gruppe von Personen fest, die Sie anrufen und deren Anrufe Sie entgegennehmen können (Netzdienst).

Sicherheitsstufe — Um den Sicherheitscode abzufragen, sobald eine neue SIM-Karte in das Gerät eingesetzt wird, wählen Sie **Telefon**.

Zugriffscodes — Ändert den Sicherheitscode, PIN-Code, UPIN-Code, PIN2-Code oder das Sperrpasswort.

PIN2-Code abfragen — Legt fest, dass das Gerät den PIN2-Code abfragt, wenn eine bestimmte durch den PIN2-Code geschützte Gerätefunktion verwendet wird. Manche SIM-Karten lassen das Abschalten der Code-Abfrage nicht zu. Diese Option ist je nach SIM-Karte möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Details erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Verwendeter Code — Anzeige und Auswahl des Typs des zu verwendenden PIN-Codes.

Zertif. d. Zertifizier.st. oder **Benutzerzertifikate** — Zeigt die Liste der Zertifizierungsstelle oder der Benutzerzertifikate, die auf Ihrem Gerät verfügbar sind.

Einst. f. Sicherh.mod. — Zeigt die Details Sicherh.modul, aktiviert die **Modul-PIN-Abfrage** oder ändert die Modul-PIN und die Signatur-PIN.

Individualisieren des Telefons

Verleihen Sie Ihrem Telefon mithilfe von Klingeltönen, Display-Hintergründen und Themen eine persönliche Note. Fügen Sie Schnellzugriffe für Ihre bevorzugten Funktionen hinzu und verwenden Sie nützliches Zubehör.

Profile

Ihr Telefon besitzt verschiedene Einstellungsgruppen, sogenannte Profile, die Sie an die Telefontöne für bestimmte Ereignisse und Umgebungen anpassen können.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Profile**, das gewünschte Profil und eine der folgenden Optionen:

Aktivieren — Zum Aktivieren des gewünschten Profils

Ändern — Zum Ändern der Telefoneinstellungen.

Zeiteinstellung — Um das Profil für einen bestimmten Zeitraum (max. 24 Stunden) zu aktivieren. Wenn die für das Profil angegebene Zeit abgelaufen ist, wird das vorherige Profil, für das keine Zeitbegrenzung angegeben wurde, wieder aktiviert.

Themen

Ein Thema enthält viele Elemente zum Anpassen Ihres Telefons.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Themen** und eine der folgenden Optionen:

Thema auswählen — Öffnen Sie den Ordner **Themen** und wählen Sie ein Thema aus.

Themen-Downlds. — Öffnen Sie eine Liste mit Links zum Herunterladen weiterer Themen.

Klingeltöne und Signale

Sie können die Einstellungen bezüglich der Töne für das ausgewählte aktive Profil ändern.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Ruftöne u. Sign..** Dieselben Einstellungen finden Sie im Menü **Profile**.

Beleuchtung

Passen Sie Ihr Gerät mit Lichteffekten, die verschiedenen Funktionen zugeordnet sind, auf Ihre persönlichen Vorlieben an. Wählen Sie **Menü > Einstellungen** und **Beleucht.einstell..**

Auswählen einer Farbe

Wählen Sie **Leuchtfarben** und eine Farbe aus.

Aktivieren von Lichteffekten

Wählen Sie **Lichteffekte**.

Display

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Display** und eine der folgenden Optionen:

Hintergrund — , um ein Hintergrundbild für den Startbildschirm hinzuzufügen.

Startseite — , um den Startbildschirm-Modus zu aktivieren, zu organisieren und persönlich zu gestalten

Schriftfarb. d. Starts. — , um die Schriftfarbe für den Startbildschirm-Modus festzulegen

Navig.tastensymbole — , um die Symbole der Navigationstaste im Startbildschirm anzuzeigen

Benachrichtig.details — , um die Details bei Anrufen in Abwesenheit und Mitteilungen anzuzeigen

Bildschirmschoner — , um einen Bildschirmschoner einzurichten und festzulegen

Schriftgröße — , um die Schriftgröße für Mitteilungen, Adressbucheinträge und Internetseiten festzulegen

Betreiberlogo — , um das Betreiberlogo anzuzeigen

Netzinformation — , um die Funkzellenidentität anzuzeigen, falls vom Netz bereitgestellt

Persönliche Schnellzugriffe

Mithilfe der Liste der persönlichen Schnellzugriffe können Sie schnell auf häufig verwendete Funktionen des Telefons zugreifen.

Linke und rechte Auswahlstaste

Um die Funktion zu ändern, die der linken bzw. rechten Auswahlstaste zugewiesen ist, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Pers. Schnellzug.** > **Linke Auswahlstaste** oder **Rechte Auswahlstaste** und die gewünschte Funktion.

Ist die linke Auswahlstaste im Startbildschirm-Modus mit **Favoriten**

belegt, wählen Sie zum Aktivieren einer Funktion **Favoriten > Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Optionen wählen — Zum Hinzufügen oder Entfernen einer Funktion.

Ordnen — Um die Funktionen neu anzuordnen.

Weitere Schnellzugriffe

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Pers. Schnellzug.** und eine der folgenden Optionen:

Navigationstaste — , um der Navigationstaste andere Funktionen aus einer vordefinierten Liste zuzuweisen.

Taste für Startseite — , um die Bewegung der Navigationstaste zum Aktivieren des Startbildschirm-Modus festzulegen

Zuweisen von Schnellzugriffen für Rufnummern (Kurzwahlen)

Erstellen Sie Schnellzugriffe, indem Sie Telefonnummern den Zifferntasten 2 bis 9 zuweisen.

- 1 Wählen Sie **Menü > Kontakte > Kurzwahl** und navigieren Sie zu einer Zifferntaste.
- 2 Wählen Sie **Zuweisen** oder, wenn der Taste bereits eine Nummer

zugewiesen wurde, **Optionen > Ändern**.

- 3 Geben Sie eine Telefonnummer ein oder suchen Sie nach einem Kontakt.


Sprachbefehle

Sie können Sprachbefehle verwenden, um Telefonanrufe zu tätigen, Programme zu starten und Profile zu aktivieren.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon**.

Sprachbefehle sind sprachabhängig. Um die Sprache einzustellen, wählen Sie **Spracheinstellungen > Display-Sprache** und die Sprache.

Um die Spracherkennung des Geräts im Hinblick auf Ihre Stimme zu trainieren, wählen Sie **Spracherkennung > Spracherk.training**.

Um einen Sprachbefehl für eine Funktion zu aktivieren, wählen Sie **Spracherkennung > Sprachbefehle**, ein Feature und die Funktion.  zeigt an, dass der Sprachbefehl aktiviert ist.

Um den Sprachbefehl zu aktivieren, wählen Sie **Hinzufüg..**

Wählen Sie **Wiederg.**, um den aktivierten Sprachbefehl wiederzugeben.

Informationen zur Verwendung der Sprachbefehle finden Sie unter "[Sprachwahl](#)" auf Seite 30.

Um Sprachbefehle zu verwalten, navigieren Sie zu einer Gerätefunktion, wählen Sie **Optionen** und anschließend eine der folgenden Optionen:

Ändern oder **Löschen** — um den Sprachbefehl umzubenennen oder zu deaktivieren.

Alle hinzufügen oder **Alle löschen** — um Sprachbefehle für alle Funktionen in der Liste der Sprachbefehle zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Herstellen von Verbindungen

Ihr Telefon verfügt über verschiedene Funktionen, um Verbindungen mit anderen Geräten aufzubauen und Daten zu übertragen bzw. zu empfangen.

Bluetooth Funktechnik

Mithilfe der Bluetooth Funktechnik können Sie Ihr Gerät über Funkwellen mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät bei einer Entfernung von maximal 10 Metern verbinden.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.1 + EDR. Folgende Profile werden unterstützt: SIM Access, Object Push, File Transfer, Headset, Handsfree, Generic Access, Serial Port, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Service Discovery Application, Personal Area Networking, Phonebook Access und Generic Audio/Video Distribution. Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell, um die Kompatibilität mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, sicherzustellen. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Wenn sich das mobile Gerät im externen SIM-Modus befindet, können Sie nur Anrufe tätigen oder annehmen, wenn kompatibles Zubehör wie beispielsweise ein Kfz-Einbausatz angeschlossen ist.

Ihr mobiles Gerät kann in diesem Modus nicht zum Tätigen von Anrufen verwendet werden. Es können in diesem Modus nur die Notrufnummern

angerufen werden, die im Gerät einprogrammiert wurden.

Um Anrufe tätigen zu können, muss zunächst der externe SIM-Modus deaktiviert werden. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie zuerst den Sperrcode eingeben, um die Sperre aufzuheben.

Öffnen einer Bluetooth Verbindung

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth.**
- 2 Wählen Sie **Name meines Telef.,** und geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
- 3 Um die Bluetooth Funktion zu aktivieren, wählen Sie **Bluetooth > Ein.**  zeigt an, dass die Bluetooth Funktion aktiv ist.
- 4 Um Ihr Gerät mit einem Audiozubehör zu verbinden, wählen Sie **Audio-Zubeh. anschl.** und das Zubehör.
- 5 Um das Gerät mit einem Bluetooth Gerät in Reichweite zu koppeln, wählen Sie **Gekoppelte Geräte > Neu. Gerät hinzuf..**
- 6 Navigieren Sie zu einem gefundenen Gerät und wählen Sie **Hinzufüg..**

- 7 Geben Sie auf Ihrem Gerät ein Passcode (maximal 16 Stellen) ein und ermöglichen Sie die Verbindung auf dem anderen Bluetooth Gerät.

Der Betrieb des Geräts im Modus „Verborgen“ bietet mehr Sicherheit vor schädlicher Software. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen. Alternativ dazu können Sie die Bluetooth Funktion abschalten. Dies hat keine Auswirkungen auf die anderen Funktionen des Geräts.

Verbinden Ihres PCs mit dem Internet

Sie können Ihren kompatiblen PC via Bluetooth Funktechnik mit dem Internet verbinden. Ihr Gerät muss in der Lage sein, eine Internetverbindung herzustellen (Netzdienst), und Ihr PC muss Bluetooth Funktechnik unterstützen. Nachdem eine Verbindung zum NAP (Network Access Point)-Dienst des Geräts hergestellt und ein Koppelung mit dem PC durchgeführt wurde, wird vom Gerät automatisch eine Paketdatenverbindung ins Internet geöffnet.

Paketdaten

Der Paketdatendienst (GPRS, General Packet Radio Service) ist ein Netzdienst, mit dem Mobiltelefone Daten über IP (Internetprotokoll)-Netze senden und empfangen können.

Um die Einstellungen für den Dienst festzulegen, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Paketdaten > Paketdatenverbind.** und eine der folgenden Optionen:

Bei Bedarf — um die Paketdatenverbindung herzustellen, wenn diese von einem Programm benötigt wird. Die Verbindung wird bei Beendigung des Programms wieder getrennt.

Immer online — um das Telefon automatisch beim Einschalten bei einem Paketdatennetzwerk zu registrieren.

Sie können das Telefon über die Bluetooth Funktechnik mit einem kompatiblen PC verbinden und als Modem verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Nokia PC Suite.

USB-Datenkabel

Sie können ein USB-Datenkabel für die Datenübertragung zwischen dem

Telefon und einem kompatiblen PC oder Drucker mit PictBridge-Unterstützung verwenden.

Um das Telefon für die Datenübertragung oder das Drucken von Bildern zu aktivieren, schließen Sie das Datenkabel an das Telefon an und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

PC Suite — um das Kabel für die Nokia PC Suite zu verwenden.

Druck und Medien — um das Telefon mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker oder einem kompatiblen PC zu verwenden.

Datenspeicher — um eine Verbindung zu einem PC herzustellen, auf dem die Nokia Software nicht installiert ist, und das Telefon als Datenspeicher zu verwenden.

Um den USB-Modus zu ändern, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > USB-Datenkabel** und den gewünschten USB-Modus.

Synchronisierung und Sicherung

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Synchr. u. Sicher.** und eine der folgenden Optionen:

Telefonwechsel — Synchronisieren oder Kopieren ausgewählter Daten

zwischen Ihrem Gerät und einem anderen Gerät mit Bluetooth Funktechnik.

Sicher. erstellen — Erstellen einer Sicherung ausgewählter Daten.

Sicher. wiederherst. — Auswählen einer gespeicherten Sicherungsdatei und Wiederherstellung dieser auf dem Gerät. Wählen Sie **Optionen > Details**, um Informationen über die ausgewählte Sicherungsdatei zu erhalten.

Datenübertrag. — Synchronisieren oder Kopieren ausgewählter Daten zwischen Ihrem Gerät und einem anderen Gerät, PC oder Netzwerkservers (Netzdienst).

Anschließen eines USB-Geräts

Sie können ein USB-Speichergerät (z. B. einen Speicherstick) und das Gerät anschließen, um das Dateisystem des Speichergeräts zu durchsuchen und um Dateien zu übertragen.

- 1 Schließen Sie ein kompatibles Adapterkabel an den USB-Anschluss des Geräts an.
- 2 Schließen die das USB-Speichergerät an das Adapterkabel an.

- 3 Wählen Sie **Menü > Galerie** und dann das USB-Gerät, das Sie durchsuchen möchten.

Hinweis: Es werden nicht alle USB-Speichergeräte unterstützt. Dies hängt von dem Stromverbrauch des Speichergeräts ab.

Nokia PC Suite

Mit der Nokia PC Suite können Sie Ihre Musik verwalten, Adressbuch- und Kalendereinträge sowie Notizen und Aufgabennotizen zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC oder einem Server im Internet synchronisieren (Netzdienst). Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Herunterladen von PC Suite finden Sie auf www.nokia.com/support.

Netzdienste

Ihr Netzbetreiber stellt Ihnen mehrere Zusatzdienste zur Verfügung, die für Sie von Interesse sein könnten. Einige dieser Dienste sind möglicherweise gebührenpflichtig.

Betreibermenü

Über dieses Menü können Sie auf die Dienste zugreifen, die von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie von

Ihrem Netzbetreiber. Der Betreiber kann dieses Menü unter Verwendung einer Dienstmitteilung aktualisieren.

SIM-Dienste

Auf Ihrer SIM-Karte sind möglicherweise zusätzliche Dienste verfügbar. Der Zugriff auf dieses Menü ist nur möglich, wenn es von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Name und Inhalt des Menüs richten sich nach den verfügbaren Diensten.

Wenn Sie auf diese Dienste zugreifen möchten, müssen Sie eventuell eine Mitteilung senden oder einen Anruf tätigen, die kostenpflichtig sein können.

Standortprotokoll

Möglicherweise erhalten Sie vom Netz eine Standortanfrage (Netzdienst). Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Standortanfragen zu aktivieren und diesem Dienst zuzustimmen.

Um eine Standortanfrage anzunehmen oder abzuweisen, wählen Sie **Akzept.** oder **Abweisen.** Wenn die Standortanfrage in Abwesenheit erfolgt, wird sie automatisch angenommen oder abgewiesen. Dies hängt von den Vereinbarungen ab, die

Sie mit Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter diesbezüglich getroffen haben.

Zum Anzeigen der Informationen zu den zehn letzten Datenschutzbenachrichtigungen und -anfragen wählen Sie **Menü > Protokoll > Standortbestim. > Standortprotokoll.**

Info-Mitteilungen, SIM-Mitteilungen und Dienstbefehle

Nachrichten

Sie können von Ihrem Diensteanbieter Mitteilungen zu verschiedenen Themen erhalten (Netzdienst). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Nachrichten** und eine der verfügbaren Optionen.

Dienstbefehle

Mithilfe von Dienstbefehlen können Sie Dienstanforderungen (USSD-Befehle) an Ihren Diensteanbieter (z. B. Aktivierungsbefehle für Netzdienste) schreiben und senden.

Um die Dienstanforderung zu schreiben und zu senden, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Dienstbefehle.**

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

SIM-Mitteilungen

Bei SIM-Mitteilungen handelt es sich um besondere Kurzmitteilungen, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden. Sie können solche Mitteilungen von der SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren oder dorthin verschieben, allerdings können die Mitteilungen nicht zurück auf die SIM-Karte gespeichert werden.

Um SIM-Mitteilungen zu lesen, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Optionen > SIM-Mitteilungen**.

Konfigurationseinstellungen

Sie können Ihr Gerät mit den Einstellungen konfigurieren, die für bestimmte Dienste erforderlich sind. Diese Einstellungen können Sie als Konfigurationsmitteilung von Ihrem Diensteanbieter empfangen.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen**.

Wählen Sie **Konfiguration** und eine der folgenden Optionen:

Standardkonfig.einst. — Zeigt die in dem Gerät gespeicherten

Diensteanbieter und legt einen Anbieter als Voreinstellung fest.

Stand. i. all. Prog. akt. — Aktiviert die Standard-Konfigurationseinstellungen für unterstützte Programme.

Bevorz. Zugangspkt. — Zeigt die gespeicherten Zugangspunkte.

Gerätemanager-Einst. — Legt fest, ob das Gerät Softwareaktualisierungen empfangen darf. Diese Option ist je nach Gerät möglicherweise nicht verfügbar.

Fig. Konfigur.einst. — Fügt neue persönliche Konten für verschiedene Dienste manuell hinzu und aktiviert oder löscht solche Konten. Um ein neues persönliches Konto hinzuzufügen, wählen Sie **Hinzufüg.** oder **Optionen > Neu hinzufügen**. Wählen Sie den Dienstyp aus, und geben Sie die erforderlichen Parameter ein. Um ein persönliches Konto zu aktivieren, navigieren Sie zu dem Konto und wählen Sie **Optionen > Aktivieren**.

In Verbindung bleiben

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen, Text schreiben, Mitteilungen senden und die E-Mail-Funktionen des Geräts nutzen.

Anrufen**Tätigen eines Sprachanrufs****Manuelles Wählen einer Nummer**

Geben Sie die Telefonnummer zusammen mit der Ortsvorwahl ein und drücken Sie auf die Anruftaste.

Bei internationalen Anrufen drücken Sie zweimal auf * für die internationale Vorwahl (das „+“-Zeichen ersetzt den internationalen Zugangscode) und geben anschließend die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl (ggf. ohne die erste 0) und die Telefonnummer ein.

Wiederholtes Wählen einer Nummer

Um die Liste der gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Anruftaste. Wählen Sie eine Nummer oder einen Namen aus und drücken Sie die Anruftaste.

Anrufen eines Kontakts

Wählen Sie **Menü > Kontakte** und **Namen**. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Anruftaste.

Vorgehensweise bei Sprachanrufen

Um auf Anrufe durch Schieben der Abdeckung zu reagieren, wählen Sie

Menü > Einstellungen > Anrufe > Rufann. durch Öffnen.

Annehmen eines ankommenden Anrufs

Drücken Sie die Anruftaste oder öffnen Sie die Schiebeabdeckung.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie die Beendigungstaste oder schließen Sie die Schiebeabdeckung.

Stummschalten des Klingeltons

Wählen Sie **Lautlos**.

Abweisen eines eingehenden Anrufs

Drücken Sie die Beendigungstaste.

Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs

Verwenden Sie die Lautstärketasten.

Schnellzugriffe für Rufnummern (Kurzwahl)

Weisen Sie einer Telefonnummer eine Zifferntaste (2 bis 9) zu. [Siehe "Zuweisen von Schnellzugriffen für Rufnummern \(Kurzwahlen\)", S. 22.](#)

Um einen Anruf per Kurzwahl auszuführen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie eine Zifferntaste und anschließend die Anruftaste.
- Wenn Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Kurzwahl** > **Ein** wählen, halten Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt.

Sprachwahl

Tätigen Sie einen Anruf, indem Sie den Namen laut aussprechen, der im Adressbuch gespeichert ist.

Da Sprachbefehle sprachabhängig sind, wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Telefon** > **Spracheinstellungen** > **Display-Sprache** und Ihre Sprache, bevor Sie die Sprachwahl ausführen.

Hinweis: Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachwahl verlassen.

- 1 Halten Sie in der Startansicht die rechte Auswahl Taste gedrückt. Ein kurzer Ton ist zu hören, und **Nach dem Ton sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sprechen Sie den Namen des Kontakts, den Sie anwählen möchten. Wenn die Spracherkennung erfolgreich ist,

wird eine Liste vorgeschlagener Treffer gezeigt. Das Telefon zeigt den Sprachbefehl des ersten Treffers auf der Liste. Wenn es sich nicht um den richtigen Befehl handelt, navigieren Sie zu einem anderen Eintrag.

Optionen während eines Anrufs

Viele der Optionen, die Sie während eines Anrufs nutzen können, sind Netzdienste, also abhängig vom Angebot Ihres Netzbetreibers. Informationen über die Verfügbarkeit von Netzdiensten erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Wählen Sie während eines Anrufs **Optionen** und anschließend eine der verfügbaren Optionen.

Zu den Netzwerkoptionen zählen **Halten**, **Neuer Anruf**, **In Konfer. aufnehm.**, **Alle Anrufe beenden** sowie die folgenden:

DTMF senden — um DTMF-Töne zu senden

Makeln — um zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf zu wechseln.

Weiterleiten — um einen gehaltenen Anruf mit einem aktiven Anruf zu verbinden und gleichzeitig die eigene Gesprächsteilnahme zu beenden.

Konferenz — um ein Konferenzgespräch zu führen

Privatgespräch — um während einer Telefonkonferenz ein privates Gespräch zu führen.

Sprachmitteilungen

Die Sprachmailbox ist ein Netzdienst, den Sie unter Umständen erst verwenden können, wenn Sie sich angemeldet haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Anrufen der Sprachmailbox

Halten Sie die Taste **1** gedrückt.

Bearbeiten der Nummer Ihrer Sprachmailbox

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Sprachmittel. > Nr. des Anrufbeantw..**

Anrufprotokoll

Um Informationen über Ihre Anrufe, Mitteilungen, Daten und die Synchronisation anzuzeigen, wählen Sie **Menü > Protokoll** und anschließend das gewünschte Objekt.

Hinweis: Die von Ihrem Diensteanbieter tatsächlich gestellte

Rechnung für Anrufe und Dienstleistungen kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsgrundlage, Steuern usw. variieren.

Anrufeinstellungen

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Anrufe** sowie eine der folgenden Optionen:

Rufumleitung — Leitet Ihre eingehenden Anrufe um (Netzdienst). Wenn Funktionen der Anrufsperrung aktiv sind, können Sie Ihre Anrufe unter Umständen nicht umleiten.

Rufann. mit jd. Taste — Nimmt einen eingehenden Anruf durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Ein-/Aus-Taste, der linken und rechten Auswahltaste und der Beendigungstaste) an.

Automat. Wahlwdh. — Das Gerät wählt die Rufnummer automatisch noch einmal, wenn keine Verbindung hergestellt werden konnte. Das Gerät versucht 10 Mal, eine Verbindung zu der Rufnummer aufzubauen.

Sprachdeutlichkeit — Verbessert die Sprachqualität, insbesondere in einer lauten Umgebung.

Kurzwahl — Wählt die Namen und Telefonnummern, die den Zifferntasten (2-9) zugewiesen sind, wenn die

entsprechende Zifferntaste gedrückt gehalten wird.

Anklopfen — Das Netz informiert während eines aktiven Anrufs über einen eingehenden Anruf (Netzdienst).

Gespr.dauer-Anzeige — Zeigt die Dauer des aktiven Anrufs an.

Kosten/Dauer anzeig. — Zeigt die ungefähre Gesprächsdauer nach jedem Anruf kurz an.

Eigene Nr. senden — Zeigt der angerufenen Person Ihre Telefonnummer an (Netzdienst). Um die mit dem Diensteanbieter vereinbarte Einstellung zu verwenden, wählen Sie **Netzabhängig**.

Leitung f. abgeh. Anr. — Wählen Sie die Telefonleitung zum Ausführen von Anrufen aus, wenn Ihre SIM-Karte mehrere Telefonleitungen unterstützt (Netzdienst).

Rufann. durch Öffnen — Nimmt einen Anruf durch Öffnen oder Schließen der Abdeckung an bzw. beendet ihn.



Texte und Mitteilungen


Verfassen Sie Texte und erstellen Sie Mitteilungen und Notizen.


Eingeben von Text

Textmodi

Um Text (beispielsweise für Kurzmitteilungen) einzugeben, können Sie die herkömmliche Texteingabe oder die Texteingabe mit automatischer Worterkennung verwenden.

Wenn Sie Text eingeben, halten Sie **Optionen** gedrückt, um zwischen der herkömmlichen Texteingabe, die mit dem Symbol  angezeigt wird, und der Texteingabe mit automatischer Worterkennung zu wechseln, die aktiviert ist, wenn das Symbol  angezeigt wird. Die automatische Worterkennung ist allerdings nicht für alle Sprachen verfügbar.

Der ausgewählte Modus für die Groß-/ Kleinschreibung wird anhand der Symbole  angezeigt.

Um die Groß- bzw. Kleinschreibung zu ändern, drücken Sie auf die Taste #. Um vom Buchstaben- in den Zahlenmodus zu wechseln (Symbol ), halten Sie die Taste # gedrückt und wählen Sie **Zahlenmodus**. Um vom Zahlen- in den Buchstabenmodus zu wechseln, halten Sie die Taste # gedrückt.

Um die Eingabesprache festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Eingabesprache**.

Herkömmliche Texteingabe

Drücken Sie wiederholt auf eine Zifferntaste (2-9), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Welche Zeichen verfügbar sind, richtet sich nach der ausgewählten Eingabesprache.

Befindet sich der nächste Buchstabe, den Sie eingeben möchten, auf derselben Taste wie der zuvor eingegebene Buchstabe, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird, bevor Sie die Texteingabe fortsetzen.

Um die gängigsten Satz- und Sonderzeichen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt auf **1**. Um auf die Liste der Sonderzeichen zuzugreifen, drücken Sie auf *****. Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie auf die Taste **0**.

Texteingabe mit Worterkennung

Die Texteingabe mit automatischer Worterkennung basiert auf einem integrierten Wörterbuch, zu dem Sie auch neue Begriffe hinzufügen können.

1 Beginnen Sie mit der Eingabe eines Wortes durch Drücken der Tasten **2** bis **9**. Drücken Sie für einen

Buchstaben jeweils nur einmal auf eine Taste.

- 2 Um ein Wort zu bestätigen, navigieren Sie nach rechts oder geben Sie ein Leerzeichen ein.
- Ist das Wort nicht richtig geschrieben, drücken Sie mehrmals auf die Taste ***** und wählen Sie das gewünschte Wort aus der angezeigten Liste.
 - Wird ein Fragezeichen (?) hinter dem Wort angezeigt, gibt es keinen entsprechenden Eintrag im Wörterbuch. Um das Wort dem Wörterbuch hinzuzufügen, wählen Sie **Buchstab..** Geben Sie das Wort unter Verwendung der herkömmlichen Texteingabe ein und wählen Sie **Speichern**.
 - Um ein zusammengesetztes Wort zu schreiben, geben Sie den ersten Teil des Wortes ein und navigieren dann zur Bestätigung nach rechts. Schreiben Sie dann den zweiten Teil des Wortes und bestätigen Sie diesen erneut.
- 3 Schreiben Sie dann das nächste Wort.

Kurz- und Multimedia-Mitteilungen

Sie können Mitteilungen verfassen und beispielsweise Bilder anhängen. Kurzmitteilungen werden beim Hinzufügen von Dateien automatisch in Multimedia-Mitteilungen umgewandelt.

Kurzmitteilungen

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Die Gesamtanzahl der verbleibenden Zeichen sowie die Anzahl zum Senden erforderlicher Mitteilungen wird angezeigt.

Zum Senden von Mitteilungen muss die richtige Nummer der Mitteilungszentrale in Ihrem Gerät gespeichert sein. Normalerweise erfolgt

die Standardeinstellung dieser Nummer durch Ihre SIM-Karte. Um die Nummer manuell einzustellen, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mitteilungseinst. > Kurzmitteilungen > Mitteilungszentralen > Zentrale hinzufügen**, und geben Sie einen Namen und die Nummer ein, die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Multimedia-Mitteilungen

Eine Multimedia-Mitteilung kann Text, Bilder sowie Sound- und Videoclips enthalten.

Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten

oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Informationen zur Verfügbarkeit und Anmeldung zum Multimedia-Mitteilungsdienst (MMS) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Erstellen von Kurz- oder Multimedia-Mitteilungen

- 1 Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mittel. verfassen > Mitteilung.**
- 2 Um Empfänger hinzuzufügen, navigieren Sie zum Feld **An:** und geben Sie die Nummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder wählen Sie **Hinzufüg.**, um die Empfänger aus den verfügbaren Optionen auszuwählen. Wählen Sie **Optionen**, um einen oder mehrere Empfänger und einen Betreff einzugeben und um die Sendeoptionen festzulegen.
- 3 Navigieren Sie zum **Text:** -Feld, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 4 Um der Mitteilung Inhalte zuzufügen, navigieren Sie zur Leiste mit den Anhängen am unteren Rand des Displays und wählen Sie den gewünschten Inhaltstyp aus.
- 5 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden.**

Der Nachrichtentyp wird im oberen Displaybereich angezeigt und je nach Inhalt der Nachricht automatisch angepasst.

Die Gebühren des Diensteanbieters können bei den einzelnen Mitteilungstypen unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Lesen und Beantworten einer Mitteilung

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie eine Mitteilung empfangen. Wählen Sie **Zeigen**, um die Mitteilung anzuzeigen. Wenn mehrere Mitteilungen empfangen wurden, wählen Sie die gewünschte Mitteilung aus dem Eingang und anschließend die Option **Öffnen**, um die Mitteilung anzuzeigen. Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Mitteilung vollständig anzuzeigen.

Wählen Sie **Wiederg.** aus, um Multimedia-Mitteilungen automatisch anzuzeigen.

Wählen Sie **Antwort.** aus, um eine Mitteilung zu beantworten.

Senden und Verwalten von Mitteilungen

Um eine Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden**. Das Telefon speichert die Mitteilung im Ausgangsordner. Anschließend wird der Sendevorgang gestartet.

Hinweis: Symbole oder Meldungen auf dem Display des Geräts, die das erfolgreiche Senden von Mitteilungen anzeigen, sind kein Beleg dafür, dass die Mitteilung bei der beabsichtigten Zieladresse empfangen wurde.

Wird der Sendevorgang unterbrochen, versucht das Telefon mehrmals, die Mitteilung zu senden. Wenn diese Versuche fehlschlagen, bleibt die Mitteilung im Ausgangsordner gespeichert. Um den Sendevorgang abzubrechen, wählen Sie im Ausgangsordner **Optionen > Senden abbrechen**.

Um gesendete Mitteilungen im Ordner für gesendete Objekte zu speichern, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mitteilungseinst. > Allgem. Einstellungen > Gesend. Mitt. speich..**

Das Telefon speichert eingegangene Mitteilungen im Eingangsordner. Im Ordner für gespeicherte Objekte können Sie Ihre Mitteilungen verwalten.

Um einen Ordner hinzuzufügen, umzubenennen oder zu löschen, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Gespeich. Obj. > Optionen**.

Flash-Mitteilungen

Flash-Mitteilungen sind Kurzmitteilungen, die sofort angezeigt werden.

- 1 Zum Verfassen einer Flash-SMS wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mitteil. verfassen > Flash-Mitteilung**.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein, verfassen Sie die Nachricht (maximal 70 Zeichen), und wählen Sie **Senden**.

Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen

Erstellen und senden Sie eine Audio-Mitteilung auf bequeme Weise als Multimedia-Mitteilung.

- 1 Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mitteil. verfassen > Audiomitteilung**. Die Sprachaufzeichnung wird aufgerufen.

- 2 Zeichnen Sie Ihre Mitteilung auf.
- 3 Geben Sie mindestens eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in das Feld **An:** ein oder wählen Sie **Hinzufüg.**, um eine Nummer abzurufen.
- 4 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden**.

Mitteilungseinstellungen

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mitteilungseinst.** und eine der folgenden Optionen:

Allgem. Einstellungen — Speichern von Kopien gesendeter Mitteilungen in Ihrem Gerät, Überschreiben alter Mitteilungen bei vollem Mitteilungsspeicher und Festlegen anderer Einstellungen im Zusammenhang mit Mitteilungen.

Kurzmitteilungen — Zulassen von Zustellungsberichten, Einrichten von Mitteilungszentralen für SMS und SMS-E-Mail, Auswahl der Art von Zeichenunterstützung und Festlegen anderer Einstellungen im Zusammenhang mit Mitteilungen.

Multimedia-Mittel. — Zulassen von Zustellungsberichten, Festlegen der Darstellung von Multimedia-Mitteilungen, Zulassen des Empfangs von Multimedia-Mitteilungen und -

Werbung und Festlegen anderer Einstellungen im Zusammenhang mit Mitteilungen.

Dienstmitteilungen — Aktivieren von Dienstmitteilungen und Festlegen anderer Einstellungen im Zusammenhang mit Dienstmitteilungen.

Nokia Messaging - Chat

Mit der Chatfunktion können Sie über Ihr Gerät mit anderen Online-Benutzern chatten.

Sie können Ihr bereits vorhandenes Konto bei einer Chat-Community nutzen, die von Ihrem Gerät unterstützt wird.

Wenn Sie nicht bei einem Chatdienst registriert sind, können Sie über Ihren Computer oder Ihr Gerät ein Chatkonto bei einem unterstützten Chatdienst erstellen. Die Menüs variieren je nach Chatdienst.

Chat-Dienste

Anmelden bei einem vorhandenen Chat-Konto

- 1 Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Chat**.
- 2 Wählen Sie einen Chat-Dienst aus.

- 3 Geben Sie die Konto-ID und das zugehörige Passwort ein.
- 4 Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.

Einrichten eines neuen Nokia Kontos

Um ein Nokia Konto einzurichten, das E-Mail- und Chat-Dienste beinhaltet, öffnen Sie mit Ihrem PC die Internetseite www.ovi.com. Um mit Ihrem Gerät ein Konto einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > E-Mail**.
- 2 Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.

Verwenden von mehreren Chat-Diensten zur gleichen Zeit

- 1 Um zur Chat-Hauptansicht zurückzukehren, wählen Sie **Startbild**, an einem beliebigen Punkt des Chat-Dienstes.
- 2 Wählen Sie einen Chat-Dienst aus und melden Sie sich an.
- 3 Um zwischen Chat-Diensten zu wechseln, navigieren Sie in der Kontaktlistenansicht nach links oder rechts.

Austauschen von Mitteilungen

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Chat**.

Senden einer Chat-Mitteilung

- 1 Wählen Sie einen Chat-Dienst aus.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
Jedes Gespräch befindet sich in der Gesprächsansicht auf einer eigenen Registerkarte.
- 3 Geben Sie Ihre Mitteilung in das Textfeld unten auf dem Display ein.
- 4 Wählen Sie **Senden**.

Empfangen von Mitteilungen

Wenn eine neue Mitteilung in Ihrem aktuellen Gespräch eingeht, wird diese am Ende des Chat-Verlaufs angezeigt. Wenn eine neue Mitteilung für ein anderes Gespräch eingeht, blinkt die entsprechende Registerkarte für das jeweilige Gespräch auf. Um zwischen Gesprächen zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Navigieren Sie zu den Registerkarten für Gespräche.
- 2 Navigieren Sie nach links oder rechts, um ein Gespräch zu öffnen.

Wenn eine neue Mitteilung von einer anderen Community eingeht, wird dies

oben oder unten im Eckbereich angezeigt.

Navigieren Sie nach oben und wählen Sie **Wechseln** oder **Wählen**.

Benachrichtigungseinstellungen

Auch wenn Sie das Programm nicht aktiv nutzen, werden Sie über neue Mitteilungen benachrichtigt. Um die Benachrichtigungseinstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie in der Chat-Hauptansicht **Optionen** > **Chat-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie einen Benachrichtigungstyp und anschließend **Speich..**

Verlassen des Chat-Programms

Wenn Sie das Chat-Programm beenden, bleiben Sie bei den Chat-Diensten angemeldet. Ihre Sitzungen bleiben eine bestimmte Zeit lang aktiv. Diese ist in Ihrem Dienst-Abonnement festgelegt. Wenn das Chat-Programm im Hintergrund läuft, können Sie andere Programme öffnen und die Chat-Funktion wieder nutzen, ohne sich erneut anmelden zu müssen.

Schließen des Chat-Fensters

Gehen Sie zur Chat-Hauptansicht und wählen Sie **Beenden**.

Abmelden vom Chat-Dienst

Wählen Sie **Optionen** > **Abmelden**. Alle Gespräche werden beendet.

Nokia Messaging E-Mail

Greifen Sie über Ihr mobiles Gerät auf Ihre E-Mail-Konten bei verschiedenen Anbietern zu, um E-Mails zu lesen, zu schreiben und zu senden.

Um E-Mails nutzen zu können, müssen Sie über ein E-Mail-Konto verfügen. Wenn Sie noch kein E-Mail-Konto haben, erstellen Sie eines auf Ovi. Die Menüs variieren je nach Ihrem E-Mail-Anbieter.

Einrichten von E-Mails

Sie können sich bei einem vorhandenen E-Mail-Konto anmelden oder ein neues Konto bei Ovi Mail einrichten.

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **E-Mail**.

Anmelden bei Ihrem E-Mail-Konto

- 1 Wählen Sie Ihren Mailanbieter aus.
- 2 Geben Sie die Konto-ID und das zugehörige Passwort ein.

- 3 Wählen Sie **Passwort merken**, um die Passwortabfrage zu deaktivieren, wenn Sie auf Ihr E-Mail-Konto zugreifen.
- 4 Wählen Sie **Anmeld..**

Um sich bei einem weiteren E-Mail-Konto anzumelden, wählen Sie **Konto hinzufügen**.

Einrichten von Ovi Mail

Wenn Sie noch kein E-Mail-Konto besitzen, können Sie ein Nokia Konto einrichten, das den Dienst Ovi Mail beinhaltet.

- 1 Wählen Sie **Für Mail auf Ovi registrier..**
- 2 Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.

Sobald Sie Ihr neues Nokia Konto eingerichtet haben, können Sie sich beim Dienst Ovi Mail anmelden und sofort E-Mails senden und empfangen. Sie können sich über das Konto auch bei anderen Ovi Diensten wie etwa Chat anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ovi.com.

Lesen, Erstellen und Senden von Mails

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > E-Mail** und ein Mailkonto.

Lesen und Beantworten von Mails

- 1 Wählen Sie eine E-Mail aus und wählen Sie **Öffnen**.
- 2 Verwenden Sie die Navigationstaste, um die gesamte E-Mail zu lesen.
- 3 Um eine E-Mail zu beantworten oder weiterzuleiten, wählen Sie **Optionen**.

Anzeigen und Speichern von Anhängen

E-Mails mit Anhängen, zum Beispiel mit Bildern, sind mit einem Büroklammersymbol gekennzeichnet. Manche Anhänge sind möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät kompatibel und können nicht auf Ihrem Gerät angezeigt werden.

- 1 Erweitern Sie die Liste der Anhänge.
- 2 Wählen Sie einen Anhang aus und wählen Sie **Anzeigen**.
- 3 Um den Anhang auf Ihrem Gerät zu speichern, wählen Sie **Speichern**.

Erstellen und Senden von Mails

- 1 Wählen Sie **Optionen > Verfass..**
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und Ihren Mitteilungstext ein.

- 3 Um eine Datei an die E-Mail anzuhängen, wählen Sie **Optionen > Datei anhängen**.
- 4 Um ein Foto aufzunehmen und an die E-Mail anzuhängen, wählen Sie **Optionen > Neues Bild anhängen**.
- 5 Um die E-Mail zu senden, wählen Sie **Senden**.

Schließen des E-Mail-Programms

Wählen Sie **Abmelden**.

Chat-Zugriff von Ihrem Mailkonto

Einige Mailanbieter bieten die Möglichkeit, die Chat-Funktion direkt von Ihrem Mailkonto aus aufzurufen.

Um sich beim Chat-Dienst Ihres Anbieters anzumelden, wenn Sie eine Mail schreiben, wählen Sie **Optionen** und Ihren Chat-Dienst.

Bilder und Videos

Bilder aufnehmen

Kamera aktivieren

Wählen Sie **Menü > Medien > Kamera** aus, oder navigieren Sie im Videomodus nach links oder rechts.

Vergrößern und Verkleinern

Navigieren Sie im Bildmodus hoch und runter, oder drücken Sie die Lautstärketasten.

Aufnehmen eines Bildes

Ihr Gerät verfügt über eine Autofokus-Kamera. Wählen Sie **Auslöser**. Lassen Sie zum Aufnehmen des Bildes die Taste los.

Bilder werden unter Galerie gespeichert.

Aktivieren des Kamerablitzes

Stellen Sie das Gerät so ein, dass der Blitz automatisch ausgelöst wird, wenn es die Lichtverhältnisse erfordern. Wählen Sie dazu **Optionen > Blitz > Automatisch** aus. Um das Gerät so einzustellen, dass der Blitz immer ausgelöst wird, wählen Sie **Blitz ein** aus.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Anzeigen von Bildern nach der Aufnahme

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Dauer der Vorschau** und die Vorschauzeit aus.

Manuelles Beenden der Bildvorschau

Wählen Sie **Zurück**.

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von 1536 x 2048 Pixel.

Aufnehmen von Videoclips

Aktivieren des Videomodus

Wählen Sie **Menü** > **Medien** und **Videokamera**, oder navigieren Sie im Bildmodus nach links oder rechts.

Starten der Aufnahme

Wählen Sie **Aufnehm..**

Unterbrechen oder Fortsetzen der Aufnahme

Wählen Sie **Pause** oder **Fortfahr..**

Beenden der Aufnahme

Wählen Sie **Stopp**.

Videoclips werden in der Galerie gespeichert.

Kamera- und Videoeinstellungen

Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Kamera**.

Wählen Sie im Bild- oder Videomodus **Optionen** sowie aus den folgenden Optionen:

Einstellungen — Ändern anderer Kamera- und Videoeinstellungen und Auswählen, wo Bilder und Videoclips gespeichert werden.

Selbstausröser — Verwenden des Selbstauslösers.

Effekte — Anwenden verschiedener Effekte (zum Beispiel Graustufen und Falschfarben) auf das aufgenommene Bild.

Weißabgleich — Einstellen der Kamera auf die aktuellen Lichtverhältnisse.

Querformat oder **Hochformat** — Auswählen der Kameraausrichtung.

Galerie

Verwalten Sie Bilder, Videoclips, Musikdateien, Themen, Grafiken, Töne, Aufnahmen und empfangene Dateien. Diese Dateien werden auf dem Gerätespeicher oder auf einer Speicherkarte abgelegt und können in Ordnern sortiert werden.

Fotos

Die Anzeige von Bildern und die Wiedergabe von Videos erfolgt mit dem Programm "Fotos".

Wählen Sie **Menü** > **Galerie** > **Fotos**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Alle Fotos — Zeigen Sie Bilder in einem Miniraster an. Sie können Bilder nach Datum, Name oder Größe sortieren.

Zeitleiste — Zeigen Sie Bilder in der Reihenfolge der Aufnahme an.

Alben — Sortieren Sie Bilder in Alben. Sie können Alben erstellen, umbenennen und entfernen. Wenn Sie ein Album entfernen, werden Sie Bilder im Album nicht aus dem Speicher gelöscht.

Anzeigen einer Diaschau

Eine Diaschau verwendet die Bilder des aktuell ausgewählten Ordners oder Albums.

- 1 Wählen Sie **Alle Fotos, Zeitleiste** oder **Alben**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Diashow**.
- 3 Wählen Sie **Diashow starten**.

Bilder bearbeiten

Sie können beispielsweise Bilder drehen, zuschneiden sowie Helligkeit, Kontrast und Farbe anpassen.

- 1 Wählen Sie in **Alle Fotos, Zeitleiste** oder **Alben** ein Bild aus.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Foto bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie eine Bearbeitungsoption aus, und verwenden Sie die Navigationstaste, um die Einstellungen und Werte zu ändern.

Musik und Videos

Ihr Gerät besitzt einen Media-Player für die Wiedergabe von Musiktiteln und Videoclips. Musik- und Videodateien, die sich im Musikordner auf dem Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte befinden, werden automatisch erkannt und der Video- oder Musikbibliothek hinzugefügt.

Wählen Sie **Menü** > **Galerie** und **Musik u. Videos**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Videos — Alle verfügbaren Videoclips auflisten.

Alle Titel — Alle verfügbaren Titel auflisten. Sie können Titel zum Beispiel nach Interpret, Album oder Genre sortieren.

Verwalten von Ordnern und Dateien

Um Ordner und Dateien in der Galerie zu verwalten, wählen Sie **Menü** > **Galerie**.

Anzeigen einer Ordnerliste

Wählen Sie **Alle Inhalte**.

Anzeigen einer Dateiliste in einem Ordner

Wählen Sie einen Ordner aus und wählen Sie **Öffnen**.

Anzeigen der Ordner auf der Speicherkarte beim Verschieben einer Datei

Navigieren Sie zu der Speicherkarte und navigieren Sie nach rechts.

Drucken von Bildern

Ihr Gerät unterstützt Nokia XpressPrint, mit dem Sie Bilder im JPEG-Dateiformat drucken können.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Datenkabel oder – sofern vom Drucker unterstützt – via Bluetooth

Funktion mit einem kompatiblen Drucker.

- 2 Wählen Sie ein Bild aus der Galerie aus und wählen Sie **Optionen** > **Drucken**.

Speicherkarte

Verwenden Sie eine Speicherkarte zum Speichern Ihrer Multimedia-Dateien, wie zum Beispiel Videoclips, Songs, Sound-Dateien, Bilder und Mitteilungsdaten.

Wählen Sie **Menü** > **Galerie** > **Alle Inhalte** > **Speicherkarte**.

Einige Ordner in der Galerie, die von Ihrem Gerät verwendeten Inhalt besitzen (zum Beispiel Themen) können auf der Speicherkarte abgelegt werden.

Wenn Ihre Speicherkarte nicht bereits formatiert wurde, muss die Formatierung jetzt erfolgen. Wenn Sie eine Speicherkarte formatieren, werden alle Daten auf der Karte endgültig gelöscht.

Formatieren der Speicherkarte

Wählen Sie **Optionen** > **Opt. f. Speicherkarte** > **Karte formatieren** > **Ja**. Wenn die Formatierung

abgeschlossen ist, geben Sie einen Namen für die Speicherkarte ein.

Schützen der Speicherkarte mit einem Passwort

Wählen Sie **Optionen > Opt. f. Speicherkarte > Passwort anlegen**. Das Passwort wird auf Ihrem Gerät gespeichert, sodass Sie dieses nur eingeben müssen, wenn Sie die Speicherkarte in einem anderen Gerät verwenden.

Passwort zum Entfernen der Speicherkarte

Wählen Sie **Optionen > Opt. f. Speicherkarte > Passwort löschen**.

Überprüfen der Speicherbelegung

Wählen Sie **Optionen > Details**. Die Speicherbelegung verschiedener Datengruppen und die Größe des verfügbaren Speichers für die Installation neuer Software werden angezeigt.

Entertainment

Musik hören

Hören Sie mit dem Musik-Player oder dem Radio Musik, und nehmen Sie Sounds und Stimmen mit dem Rekorder auf. Laden Sie Musik aus dem Internet

herunter, und übertragen Sie Musik von Ihrem PC.

Media-Player

Um den Media-Player zu öffnen, wählen Sie **Menü > Medien > Media-Player** aus.

Musikmenü

Greifen Sie auf Ihre Musik- und Videodateien zu, die sich im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte befinden, laden Sie Musik- oder Videoclips aus dem Internet herunter oder zeigen Sie kompatible Videostreams von einem Netzwerkserver an (Netzdienst).

Wählen Sie **Menü > Medien > Media-Player**.

Wiedergabe einer Mediendatei

Wählen Sie aus den verfügbaren Ordnern eine Datei aus und wählen Sie **Wiederg.**

Herunterladen von Dateien aus dem Internet

Wählen Sie **Optionen > Downloads** sowie eine Internetseite mit Downloads.

Aktualisieren der Musikbibliothek nach dem Hinzufügen von Dateien

Wählen Sie **Optionen > Bibliothek aktualis..**

Erstellen einer Wiedergabeliste

- 1 Wählen Sie **Titellisten > Titelliste erstellen**, und geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein.
- 2 Fügen Sie Musik- oder Videoclips aus den angezeigten Listen hinzu.
- 3 Um die Wiedergabeliste zu speichern, wählen Sie **Fertig**.

Konfigurieren eines Streaming-Dienstes

Die Streaming-Einstellungen können Sie als Konfigurationsmitteilung von Ihrem Diensteanbieter empfangen. Sie können die Einstellungen auch manuell eingeben.

- 1 Wählen Sie **Optionen > Downloads > Streaming-Einstellungen > Konfiguration**.
- 2 Wählen Sie einen Diensteanbieter aus, wählen Sie **Standard** oder **Eigene Konfiguration** für das Streaming.
- 3 Wählen Sie **Account** und das Konto eines Streaming-Dienstes aus den

aktiven Konfigurationseinstellungen.

Titel wiedergeben

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketasten.

Bedienen Sie den Player mit den Tasten des Musik-Players oder auf ähnliche Weise mit den virtuellen Tasten auf dem Display.

Drücken Sie **▶||**, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen.

Drücken Sie **▶▶**, um zum nächsten Titel zu springen. Um an den Anfang des vorherigen Titels zu gelangen, drücken Sie **◀◀** zweimal.

Halten Sie für den Schnellvorlauf im aktuellen Titel **▶▶** gedrückt. Halten Sie **◀◀** gedrückt, um im aktuellen Titel zurückzuspringen. Lassen Sie die Taste an der Position los, an der die Musikwiedergabe fortgesetzt werden soll.

Im Menü des Media-Players können Sie die folgenden Schnellzugriffe verwenden:

Um zum Musik-Menü zu wechseln, wählen Sie **≡**.

Um zur aktuellen Wiedergabeliste zu wechseln, wählen Sie **(↔)**.

Um das Menü des Media-Players zu schließen und die Musikwiedergabe im Hintergrund fortzusetzen, drücken Sie die Ende-Taste.

Um den Media-Player zu beenden, halten Sie die Ende-Taste gedrückt.

Darstellung des Media-Players verändern

Ihr Telefon bietet verschiedene Oberflächen, mit denen Sie die Darstellung des Media-Players verändern können.

Wählen Sie **Menü > Medien > Media-Player > Media-Player öffn. > Optionen > Einstellungen > Media-Player-Oberfl.** und eines der aufgeführten Themen. Die virtuellen Tasten können je nach Thema unterschiedlich belegt sein.

Radio

Ihr Gerät verfügt über eine interne UKW-Antenne.

Wählen Sie **Menü > Medien > Radio**.

Radiosender einstellen

- 1 Um die Suche zu starten, halten Sie die Navigationstaste links oder rechts gedrückt. Um die Funkfrequenz in 0,05 MHz-Schritten zu ändern, drücken Sie kurz links oder rechts auf die Navigationstaste.
- 2 Um einen Sender einem Speicherplatz zuzuweisen, wählen Sie **Optionen > Sender speichern**.
- 3 Um den Namen des Radiosenders einzugeben, wählen Sie **Optionen > Sender > Optionen > Umbenennen**.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Alle Sender suchen — Suchen Sie automatisch nach Sendern, die in Ihrer Umgebung verfügbar sind.

Frequenz einstellen — Geben Sie die Frequenz eines Radiosenders ein.

Senderverzeichnis — Öffnen Sie eine Internetseite mit einer Liste von Radiosendern.

Sender — Listen Sie gespeicherte Sender auf, benennen Sie sie um, oder löschen Sie sie.

Verwenden von virtuellen Tasten auf dem Display

Verwenden Sie die Navigationstaste.

Sender wechseln

Navigieren Sie nach oben oder unten, oder drücken Sie die Zifferntaste, die dem Sender in der Senderliste zugewiesen ist.

Einstellen der Lautstärke

Betätigen Sie die Lautstärketasten.

Wiedergabe des Radios im Hintergrund

Drücken Sie kurz auf die Beendigungstaste.

Beenden der Radiofunktion

Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.

Radioeinstellungen

Wählen Sie **Menü > Medien > Radio**.

Wählen Sie **Optionen > Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

RDS — Zeigt Informationen aus dem Radiodatensystem an, zum Beispiel den Namen des Senders.

Automat. Frequenz — Ermöglicht das automatische Wechseln zu einer Frequenz mit besserem Empfang (verfügbar, wenn RDS aktiviert ist).

Wiedergabe über

— Audiowiedergabe über das Headset oder den Lautsprecher.

Modus — Wechselt zwischen Stereo- und Mono-Modus.

Radio-Thema — Legt das Design des Radios fest.




Musiktasten — Aktiviert die Musiktasten.

Sprachaufzeichnung


Nehmen Sie Sprache, Ton oder einen aktiven Anruf auf und speichern Sie die Aufnahmen in der Galerie.

Wählen Sie **Menü > Medien > Sprachaufzeichn..**

Die Aufnahmefunktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Datenanruf- oder eine GPRS-Verbindung aktiv ist.

Um die Symbole ,  oder  zu verwenden, navigieren Sie nach links oder rechts.


Starten der Aufnahme

Wählen Sie , oder wählen Sie während eines Anrufs **Optionen** > **Aufnehmen**. Während Sie einen Anruf aufzeichnen, hören alle Gesprächsteilnehmer einen leisen Signalton.

Unterbrechen der Aufnahme

Wählen Sie .

Beenden der Aufnahme

Wählen Sie . Die Aufzeichnung wird im Ordner "Aufzeichnungen" in der Galerie gespeichert.

Um die letzte Aufzeichnung wiederzugeben oder zu senden, oder um den Speicher und Ordner zum Ablegen der Aufzeichnungen auszuwählen, wählen Sie **Optionen** und die geeignete Option.

Klangregler

Passen Sie die Klangfarbe der Musikwiedergabe an.

Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Klangregler**.

Um eine Klangregler-Voreinstellung zu aktivieren, navigieren Sie zu einer der

Voreinstellungen und wählen Sie **Aktivieren**.

Erstellen einer neuen Klangregler-Voreinstellung

- 1 Wählen Sie eine der beiden letzten Einstellungen aus der Liste und **Optionen** > **Ändern**.
- 2 Navigieren Sie nach links oder rechts, um auf die virtuellen Regler zuzugreifen, und nach oben oder unten, um den Regler einzustellen.
- 3 Um die Einstellungen zu speichern und einen Namen für das Einstellungsprofil zu erstellen, wählen Sie **Speichern** und **Optionen** > **Umbenennen**.

Internet

Sie können mit dem Browser Ihres Geräts auf verschiedene Internetdienste zugreifen (Netzdienste). Die Darstellung der Internetseiten kann aufgrund der Größe des Displays variieren. Sie können möglicherweise nicht alle Details der Internetseiten sehen.

Wichtig: Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

Informationen zur Verfügbarkeit dieser Dienste, zu Preisen sowie Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Die für den Seitenaufwurf erforderlichen Konfigurationseinstellungen erhalten Sie möglicherweise als Konfigurationsmitteilung von Ihrem Diensteanbieter.

Um den Dienst einzurichten, wählen Sie **Menü > Internet > InternetEinstell.** > **Konfigurationseinst.**, eine Konfiguration und ein Konto.

Herstellen einer Verbindung zu einem Dienst

Um eine Verbindung zu dem Dienst herzustellen, wählen Sie **Menü > Internet > Startseite**; oder halten Sie in der Ausgangsanzeige **0** gedrückt.

Um ein Lesezeichen auszuwählen, wählen Sie **Menü > Internet > Lesezeichen**.

Um die letzte Internetadresse auszuwählen, wählen Sie **Menü > Internet > Letzte Webseite**.

Um die Adresse des Dienstes einzugeben, wählen Sie **Menü > Internet > Webseite öffnen**. Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie **OK**.

Wenn eine Verbindung zu dem Dienst hergestellt wurde, können Sie die Seiten des Dienstes durchsuchen. Die Funktionen der Telefontasten können je nach Dienst variieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Internet-Uploads

Öffnen Sie die Internetseite Ihres Online-Freigabedienstes, um hochgeladene Bilder und Videos anzusehen und Einstellungen zu ändern (Netzdienst).

Online-Freigabedienst öffnen

- 1 Wählen Sie **Menü > Internet > Internet-Uploads** und einen Online-Freigabedienst.
- 2 Wählen Sie einen der Links aus, die vom Dienst angeboten werden.

Einstellungen eines Online-Freigabedienstes ändern

- 1 Wählen Sie **Menü > Internet > Internet-Uploads** und einen Online-Freigabedienst.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Einstellungen**, um die Einstellungsseite des Dienstes zu öffnen.

Browser-Einstellungen

Wählen Sie während der Nutzung von Internetseiten **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

Display — Festlegen der Schriftgröße, ob Bilder angezeigt werden und wie Text dargestellt wird.

Allgemein — Internetadressen als Unicode (UTF-8) senden, Kodierungstyp für Inhalte festlegen oder JavaScript™ aktivieren.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Cache-Speicher

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf vertrauliche Informationen, für die Kennwörter erforderlich sind, zugegriffen haben oder dies versucht haben, löschen Sie den Cache nach jeder Verwendung. Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache gespeichert.

Als Cookie werden Daten bezeichnet, die von einer Seite im Cache-Speicher des Telefons gespeichert werden. Cookies werden so lange gespeichert, bis Sie den Cache-Speicher leeren.

Um den Cache beim Anzeigen von Internetseiten zu leeren, wählen Sie **Optionen** > **Tools** > **Cache leeren**.

Um den Empfang von Cookies auf dem Telefon zuzulassen oder zu verhindern, wählen Sie **Menü** > **Internet** > **Interneteinstell.** > **Sicherheit** > **Cookies** oder wählen Sie während der Nutzung von Internetseiten **Optionen** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Cookies**.

Browser-Sicherheit

Sicherheitsfunktionen können für einige Dienste wie etwa Online-Bankgeschäfte oder -Einkäufe erforderlich sein. Für derartige Verbindungen benötigen Sie Sicherheitszertifikate und möglicherweise ein auf Ihrer SIM-Karte verfügbares Sicherheitsmodul. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Um die Einstellungen für das Sicherheitsmodul anzuzeigen oder zu ändern, oder um eine Liste der auf Ihr Gerät heruntergeladenen Autorisierungs- oder Benutzerzertifikate anzuzeigen, wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Einst. f. Sicherh.mod.,**

Zertif. d. Zertifizier.st. oder Benutzerzertifikate.

Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

Spiele und Programme

Sie können Programme und Spiele verwalten. Möglicherweise sind auf Ihrem Telefon einige Spiele oder Programme installiert. Diese Dateien werden im Telefonspeicher oder auf einer eingelegten Speicherkarte gespeichert und werden unter können in Ordnern verwaltet werden.

Starten von Programmen

Wählen Sie **Menü > Programme > Spiele, Sammlung** oder **Speicherkarte**. Navigieren Sie zu einem Spiel oder einem Programm und wählen Sie **Öffnen**.

Um den Ton, die Beleuchtung und die Vibrationen für ein Spiel einzustellen, wählen Sie **Menü > Programme > Optionen > Programmeinstell.**

Um die Programmoptionen anzuzeigen, wählen Sie **Menü > Programme > Sammlung > Optionen**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Version aktualisier. — Überprüfen, ob eine neue Version des Programms zum Herunterladen aus dem Internet verfügbar ist (Netzdienst).

Webseite — Öffnen einer Internetseite, um weitere Informationen oder zusätzliche Daten für das Programm (Netzdienst) anzuzeigen, falls verfügbar.

Programmzugang — Beschränken des Netzzugriffs durch das Programm.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Programm-Downloads

Dieses Telefon unterstützt Java-Programme (J2ME™). Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen des Programms, dass es mit Ihrem Telefon kompatibel ist.

Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die „Symbian Signed“ sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Herunterladen neuer Programme oder Spiele:

- Wählen Sie **Menü > Programme > Optionen > Downloads > Programm-Downloads** oder **Spiele-Downloads**. Daraufhin wird

die Liste der verfügbaren Lesezeichen angezeigt.

- Verwenden Sie den Nokia Application Installer der PC Suite, um die Programme auf Ihr Telefon herunterzuladen.

Informationen zur Verfügbarkeit der verschiedenen Dienste sowie zu Preisen und Tarifen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Mobile TV

Informationen zu Mobile TV

Ihr Gerät verfügt über einen integrierten DVB-H-Empfänger (Digital Video Broadcast - Handheld), mit dem Sie digitale TV-Sendungen empfangen können. Mit Mobile TV können Sie auf mobile Fernsehdienste zugreifen und digitale TV-Programme empfangen.

Sie können Anrufe, während Sie Mobile TV verwenden, ganz normal entgegennehmen.

Im Flug-Modus können Sie Mobile TV nicht verwenden.

Zum Verwenden der Mobile TV-Anwendung benötigen Sie eine GPRS-Verbindung. Möglicherweise fallen Kosten für die Datenübertragung an.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Wenn Sie nicht auf einen Mobile TV-Dienst zugreifen können, werden die Mobile TV-Dienste von den Betreibern der Rundfunksender in Ihrer Region möglicherweise nicht unterstützt.

Mobile TV-Dienste sind eventuell nicht über Abonnement verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Informationen über den Mobile TV-Netzempfang, Verfügbarkeit und Preise der Mobile TV-Dienste sowie Anweisungen zum Zugriff auf die Dienste zu erhalten.

In einigen Ländern müssen Besitzer von Geräten mit der Möglichkeit zum Fernsehempfang Fernsehgebühren entrichten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer lokalen Behörde.

Erststart

Wählen Sie **Menü** > **Mobile TV**. Das Gerät sucht nach verfügbaren Sendern. Dies kann einige Minuten dauern.

Möglicherweise werden Sie während des Suchvorgangs zur Auswahl von der Option **Programmübersicht** aufgefordert (wird vom Netzbetreiber bereitgestellt). Navigieren Sie zum Auswählen von der Option

Programmübersicht zu einem Objekt, und wählen Sie **Auswähl.** aus.

Möglicherweise stellt der Netzbetreiber unter **Programmübersicht** mehrere Optionen bereit. Zum Ändern von der Option **Programmübersicht** wählen Sie **Optionen** > **Ordnen** > **Alle Sender löschen** aus, und folgen Sie den Anweisungen.

Beim nächsten Öffnen von Mobile TV wird die zuletzt ausgewählte Option **Programmübersicht** und der zuletzt empfangene TV-Sender angezeigt. Wenn das Gerät keine TV-Sender findet, ist möglicherweise kein TV-Empfang verfügbar.

Um nach verfügbaren Sendern zu suchen, wählen Sie **Optionen** > **Suchlauf** aus.

Auswahl eines Senders oder Programms

Möglicherweise müssen Sie einen Sender abonnieren, um ihn anzeigen zu können. [Siehe "Abonnieren eines Senders", S. 55.](#)

Um den Sender zu wechseln, drücken Sie die Navigationstaste. Verwenden Sie alternativ die Multimedia-Sensortasten, und wählen Sie **◀▶** oder **||** aus.

Wählen Sie einen Sender aus der Liste aus. Sie können auch mit den Zifferntasten die entsprechende Sendernummer eingeben.

Um die Reihenfolge der Sender zu ändern, wählen Sie **Optionen > Ordnen**.

Um in der Programmliste in der Option **Programmübersicht** zu navigieren, verwenden Sie die Navigationstaste.

Um die Lautstärke einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten. Um den Ton stumm zu schalten oder wieder einzuschalten, drücken Sie #.

Zur Sicherheit ist die Lautstärke niedrig, wenn Mobile TV geöffnet wird.

Ändern der Audioausgabe

Um bei der Audioausgabe zwischen Kopfhörer und Lautsprecher zu wechseln, wählen Sie **Optionen > Ton im Lautsprecher** oder **Ton im Kopfhörer** aus.

Elektronischer Programmführer (Electronic Programme Guide oder EPG)

Um den elektronischen Programmführer (Electronic Programme Guide oder EPG)

anzuzeigen, drücken Sie die Navigationstaste, und wählen Sie **Progr.** aus.

Um ein Programm anzuzeigen, das derzeit auf einem unverschlüsselten Sender ausgestrahlt wird, wählen Sie zweimal **Auswähl.** aus. Die Programme werden entsprechend ihrer Startzeiten angeordnet.

Wenn der ausgewählte Sender verschlüsselt ist, wird eine Kaufanforderung angezeigt.

Um den EPG zu verlassen, drücken Sie die rechte Auswahlstaste.

Programmführer werden vom Netzbetreiber bereitgestellt. Möglicherweise sind unter **Programmübersicht** mehrere Optionen verfügbar. [Siehe "Erststart", S. 54.](#)

Abonnieren eines Senders

Für verschiedene TV-Sender kann der Erwerb eines Abonnements erforderlich sein. Sie können einen einzelnen Sender oder ein Senderpaket kaufen. Beide sind für eine bestimmte Zeit oder eine automatisch erneuerte Dauer verfügbar.

Um einen Sender oder ein Senderpaket zu kaufen, benötigen Sie eine SIM-Karte in Ihrem Gerät und Netzverfügbarkeit.

Anzeigen von gekauften Abonnements

Wählen Sie **Optionen** > **Abonnements** > **Abgelaufen** oder **Unbefristet**.

Um das Abonnement zu kündigen, wählen Sie **Details** aus. Wenn das Kündigen des Abonnements nicht möglich ist, erhalten Sie weitere Informationen und Unterstützung von Ihrem Netzanbieter.

Wenn Sie versuchen, auf einen verschlüsselten Sender zuzugreifen, wird Ihnen geraten, ein Abonnement abzuschließen.

Kauf aus der Senderliste

- 1 Um verfügbare Objekte anzuzeigen, drücken Sie die Navigationstaste.
- 2 Wählen Sie ein Objekt aus der Liste aus.
- 3 Drücken Sie zum Kaufen des Objekts erneut die Navigationstaste.
- 4 Um Ihren Kauf zu bestätigen, akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen, und folgen Sie den Anweisungen.

Ihr Gerät muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein, um die Rechte zum Ansehen der gekauften Medien zu erhalten.

Kauf aus dem EPG

- 1 Wählen Sie in der detaillierten EPG-Ansicht ein Objekt aus der Liste aus.
- 2 Um einen Sender oder ein Senderpaket zu kaufen, drücken Sie die Navigationstaste.
- 3 Um Ihren Kauf zu bestätigen, akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen, und folgen Sie den Anweisungen.

Kauf aus dem Optionsmenü

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus der Liste aus.
- 2 Um einen Sender oder ein Senderpaket zu kaufen, wählen Sie **Optionen** > **Abonnements** > **Kaufen** aus.
- 3 Um Ihren Kauf zu bestätigen, akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen, und folgen Sie den Anweisungen.

Einstellungen Mobile TV

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

Uhr — Blenden Sie die Uhr ein- oder aus.

Leuchtkraft — Legen Sie die Helligkeit fest.

Netzzugr.erl. — Wählen Sie die Stufe des Netzwerkzugriffs für den Kauf neuer Sender aus.

Tasten — Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verwendung der Musiktasten.

Kindersicherung — Modifizieren Sie die Einstellungen für die Altersbeschränkung. Ein Sicherheitscode ist erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Es können unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.

Zugriff auf Mobile TV nach dem Wechseln der SIM-Karte

Alle Mobile TV-Abonnements sind mit der SIM-Karte in Ihrem Gerät verbunden.

Ihr Gerät erkennt, wenn eine neue SIM-Karte eingesetzt wurde.

Durch den Wechsel der SIM-Karte werden alle TV-Sender und Abonnements von Ihrem Gerät gelöscht.

Setzen Sie die ursprüngliche SIM-Karte ein, um auf vorherige Abonnements

zuzugreifen. Wählen Sie dann **Optionen > Abonnements > Abrufen** aus.

Karten

Mit diesem Programm können Sie verschiedene Städte und Länder auf Karten suchen, Adressen und POIs finden, Routen zwischen zwei Orten planen und Orte als Orientierungspunkte speichern und dann an kompatible Geräte senden.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

Hinweis: Das Herunterladen von Inhalten wie Karten, Satellitenbilder, Sprachdateien, Reise- oder Verkehrsinformationen kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Inhalte wie Satellitenbilder, Reise-, Wetter- und Verkehrsinformationen sowie die zugehörigen Dienste werden von Drittanbietern, die nicht mit Nokia in Verbindung stehen, bereitgestellt.

Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau oder unvollständig und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die zugehörigen Dienste.

Detaillierte Informationen über Karten finden Sie unter www.nokia.com/maps.

Um das Programm "Karten" zu verwenden, wählen Sie **Menü > Organizer > Karten** und eine der verfügbaren Optionen.

Herunterladen von Karten

Auf der Speicherkarte Ihres Geräts können vorinstallierte Karten enthalten sein. Sie können neue Karten mit der PC-Software Nokia Map Loader über das Internet herunterladen.

Herunterladen und Installieren von Nokia Map Loader

- 1 Um den Nokia Map Loader auf Ihren PC herunterzuladen und weitere Anleitungen anzuzeigen, besuchen Sie www.maps.nokia.com.
- 2 Wählen Sie **Menü > Organizer > Karten**, um die erste Konfiguration vorzunehmen.

Herunterladen von Karten

Bevor Sie zum ersten Mal neue Karten herunterladen, achten Sie darauf, dass eine Speicherkarte in das Gerät eingesetzt ist.

Um die Auswahl von Karten auf Ihrer Speicherkarte zu ändern, verwenden Sie Nokia Map Loader, um alle Karten auf der Speicherkarte zu löschen und eine neue Kartenauswahl herunterzuladen. So stellen Sie sicher, dass alle Karten den gleichen Stand haben.

Automatisches Herunterladen von Karten

Wählen Sie **Menü > Organizer > Karten und Einstellungen > Netzwerkeinstellung. > Netzverw. zulassen > Ja** oder **Im Heimatnetz**.

Deaktivieren des automatischen Downloads

Wählen Sie **Nein**.

Hinweis: Das Herunterladen von Inhalten wie Karten, Satellitenbilder, Sprachdateien, Reise- oder Verkehrsinformationen kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Karten und GPS

Ihr Gerät besitzt keine eingebaute GPS-Antenne. Um Programme zu nutzen, die eine GPS-Verbindung erfordern, verwenden Sie einen kompatiblen, externen GPS-Empfänger (als Zubehör separat erhältlich). Koppeln Sie den GPS-Empfänger via Bluetooth Funktechnik mit Ihrem Gerät. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des GPS-Empfängers.

Nachdem Sie das Gerät mit einem externen GPS-Empfänger gekoppelt haben, kann es einige Minuten dauern, bis das Gerät den aktuellen Standort anzeigt.

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden und unterliegt Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der

GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. GPS-Signale können in Gebäuden oder unterhalb der Erdoberfläche möglicherweise nicht empfangen werden. Auch Materialien wie Beton oder Metall können den Empfang beeinträchtigen.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Positionsbestimmungen ein, und verlassen Sie sich bei der Positionsbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Zusatzdienste

Sie können Karten auf ein vollwertiges Navigationssystem für die Nutzung mit dem Auto oder zu Fuß upgraden. Für das vollwertige Navigationssystem benötigen Sie eine regionale Lizenz. Die Fahrzeugnavigation ist vollständig sprachgesteuert und bietet zwei- und dreidimensionale Kartenansichten. Die Fußgängernavigation ist auf eine Geschwindigkeit von 30 km/h (18,6 Meilen/h) begrenzt und bietet keine Sprachführung. Der Navigationsdienst ist nicht für alle Länder und Regionen verfügbar. Nähere Informationen

finden Sie auf der Nokia Internetseite in Ihrer Sprache.

Um diesen Dienst zu nutzen, benötigen Sie einen kompatiblen, externen GPS-Empfänger, der die Bluetooth Funktechnik unterstützt.

Kaufen eines Navigationsdienstes

Wählen Sie **Menü > Organizer > Karten und Zusatzdienste > Navig.-lizenz kaufen**, und folgen Sie den Anleitungen.

Um die Navigation mit Sprachführung zu nutzen, muss das Programm "Karten" eine Netzverbindung verwenden können.

Die Navigationslizenz ist mit Ihrer SIM-Karte verbunden. Wenn Sie eine andere SIM-Karte in Ihr Gerät einsetzen, werden Sie beim Starten der Navigation aufgefordert, eine Lizenz zu kaufen. Während des Kaufverfahrens erhalten Sie die Möglichkeit, die vorhandene Navigationslizenz ohne Zusatzkosten auf die neue SIM-Karte zu übertragen.

Organisation

Nutzen Sie Ihr Telefon, um Ihren Alltag zu organisieren.


Verwalten von Kontakten

Speichert Namen, Telefonnummern und Adressen als Kontakte im Gerät und auf der SIM-Karte.

Wählen Sie **Menü > Kontakte**.

Auswählen des Speichers für Kontakte

Der Gerätespeicher kann Kontakte mit zusätzlichen Angaben speichern, etwa mit verschiedenen Telefonnummern und Textelementen. Sie können auch ein Bild, einen Ton oder einen Videoclip für eine begrenzte Anzahl von Kontakten speichern.

Der SIM-Kartenspeicher kann Namen mit einer zugehörigen Telefonnummer speichern. Die Kontakte, die im SIM-Kartenspeicher gespeichert werden, werden durch  gekennzeichnet.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Verwendet. Speicher**, um die SIM-Karte, den Gerätespeicher oder beide für Ihre Kontakte auszuwählen.
- 2 Wählen Sie **Tel. u. SIM-Karte**, um Kontakte aus beiden Speichern abzurufen. Kontakte werden beim Speichern im Gerätespeicher abgelegt.

Verwalten von Kontakten

Suchen eines Kontakts

Wählen Sie **Menü > Kontakte > Namen**.

Navigieren Sie durch die Liste der Kontakte oder geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein.

Speichern eines Namens und einer Telefonnummer

Wählen Sie **Menü > Kontakte > Neu hinzufügen**.

Hinzufügen oder Bearbeiten eines Details

Wählen Sie einen Kontakt und dann **Details > Optionen > Detail hinzufügen**.

Löschen eines Details

Wählen Sie einen Kontakt und dann **Details**. Wählen Sie ein Detail und anschließend **Optionen > Löschen**.

Löschen eines Kontakts

Wählen Sie einen Kontakt und dann **Optionen > Teilnehmer löschen**.

Löschen aller Kontakte

Wählen Sie **Menü > Kontakte > Alle Kont. lösch. > Aus Telefonspeicher oder Von der SIM-Karte**.

Kopieren oder Verschieben von Kontakten zwischen dem Gerätespeicher und dem SIM-Kartenspeicher

Einzelne Kontakte kopieren

Wählen Sie **Optionen > Markierungsopt. > Markieren**. Markieren Sie die Kontakte, die Sie kopieren oder verschieben möchten, und wählen Sie **Optionen > Markierte kopieren oder Markierte verschieb..**

Alle Kontakte kopieren

Wählen Sie **Menü > Kontakte > Kontakte kopier. oder Kont. verschieb..**

Einrichten einer Kontaktgruppe

Teilen Sie Kontakte in Anrufergruppen mit unterschiedlichen Klingeltönen und Gruppenbildern ein.

- 1 Wählen Sie **Menü > Kontakte > Gruppen**.
- 2 Wählen Sie **Hinzufüg. oder Optionen > Neue Gruppe hinzuf.**, um eine neue Gruppe zu erstellen.
- 3 Geben Sie den Gruppennamen ein, wählen Sie optional ein Bild und einen Klingelton aus und wählen Sie dann **Speichern**.

- 4 Um Kontakte zur Gruppe hinzuzufügen, wählen Sie die Gruppe aus und wählen dann **Zeigen > Hinzufüg..**

Visitenkarten

Sie können die Kontaktdaten einer Person an ein kompatibles Gerät senden bzw. von einem kompatiblen Gerät empfangen, das den vCard-Standard unterstützt.

Um eine Visitenkarte zu senden, suchen Sie nach dem Kontakt und wählen Sie **Details > Optionen > Visitenkarte senden.**

Wenn Sie eine Visitenkarte erhalten, wählen Sie **Zeigen > Speichern**, um die Visitenkarte im Telefonspeicher abzulegen.

Datum und Uhrzeit

Um den Uhrentyp, die Uhrzeit, die Zeitzone oder das Datum zu ändern, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Datum u. Uhrzeit.**

Wenn Sie in eine andere Zeitzone wechseln, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Datum u. Uhrzeit > Einstellungen > Zeitzone:** und navigieren Sie nach links oder rechts, um die Zeitzone Ihres Standorts

auszuwählen. Die Uhrzeit und das Datum werden gemäß der Zeitzone eingestellt und ermöglichen es, die korrekte Uhrzeit für das Versenden oder Empfangen von Kurz- und Multimedia-Mitteilungen auf dem Telefon anzuzeigen.

"GMT -5" gibt zum Beispiel die Zeitzone für New York (USA): 5 Stunden westlich von Greenwich, London (GB).

Wecker

Sie können eine Uhrzeit festlegen, zu der das Wecksignal ertönt.

Einstellen des Weckers

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Wecker.**
- 2 Aktivieren Sie den Wecker, und geben Sie die Erinnerungszeit ein.
- 3 Wenn Sie das Wecksignal an ausgewählten Wochentagen wiederholen möchten, wählen Sie **Wiederholen:** > **Ein** und die entsprechenden Tage.
- 4 Wählen Sie den Weckton.
- 5 Legen Sie die Schlummerzeit fest und wählen Sie **Speichern.**

Ausschalten des Wecktons

Um den Weckton zu beenden, wählen Sie **Stopp**.

Wenn Sie den Weckton eine Minute lang ertönen lassen oder **Später** wählen, wird der Weckton für den Zeitraum der Schlummerzeit angehalten und danach fortgesetzt.

Kalender

Wählen Sie **Menü > Organizer > Kalender**.

Der aktuelle Tag ist eingerahmt. Sind Einträge für einen Tag vorhanden, wird der Tag fett dargestellt. Um die Einträge für den Tag anzuzeigen, wählen Sie **Zeigen**. Um eine Woche anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Wochenansicht** aus.

Um die Einstellungen für Datum und Uhrzeit zu modifizieren, wählen Sie **Optionen > Einstellungen**. Um alte Einträge nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch zu löschen, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Eintr. autom. löschen** aus.

Hinzufügen einer Kalendernotiz

Navigieren Sie zu dem Datum, und wählen Sie **Optionen > Neuer Eintrag**

aus. Wählen Sie den Notiztyp aus, und füllen Sie die Felder.

Aufgabenliste

Um eine Notiz für eine Aufgabe zu speichern, wählen Sie **Menü > Organizer > Aufgabenliste**.

Wenn noch keine Notiz vorhanden ist, können Sie eine Notiz erstellen, indem Sie **Neue** wählen. Andernfalls wählen Sie **Optionen > Hinzufügen**. Geben Sie die Informationen in den Feldern ein und wählen Sie **Speichern**.

Navigieren Sie zu der gewünschten Notiz und wählen Sie **Zeigen**, um sie anzuzeigen.

Notizen

Um Notizen zu verfassen und zu senden, wählen Sie **Menü > Organizer > Notizen**.

Wenn noch keine Notiz vorhanden ist, können Sie eine Notiz erstellen, indem Sie **Notieren** wählen. Andernfalls wählen Sie **Optionen > Neue Notiz**. Verfassen Sie die Notiz und wählen Sie **Speichern**.

Rechner

Ihr Telefon verfügt über Rechner für einfache, wissenschaftliche und Kreditberechnungen.

Wählen Sie **Menü > Organizer > Rechner**, den Rechnerartyp und die Bedienungshinweise.

Dieser Taschenrechner verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit und ist für einfache Berechnungen bestimmt.

Countdown-Timer

Normaler Countdown

- 1 Um den Timer zu aktivieren, wählen Sie **Menü > Organizer > Countdown > Normaler Countdown**, geben Sie eine Zeit ein und schreiben Sie eine Notiz, die nach Ablauf der Zeit angezeigt werden soll. Um die Zeiteinstellung zu ändern, wählen Sie **Zeit ändern**.
- 2 Zum Starten des Timers wählen Sie **Start**.
- 3 Zum Anhalten des Timers wählen Sie **Anhalten**.

Intervall-Timer

- 1 Wenn Sie einen Intervall-Timer mit bis zu 10 Intervallen verwenden

möchten, geben Sie zunächst die Intervalle ein.

- 2 Wählen Sie **Menü > Organizer > Countdown > Intervall-Timer**.
- 3 Um den Timer zu starten, wählen Sie **Timer starten > Start**.

Um auszuwählen, wie der Intervall-Timer den nächsten Zeitraum beginnen soll, wählen Sie **Menü > Organizer > Countdown > Einstellungen > Zu nächst. Abschnitt**.

Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie die Zeit messen sowie Zwischenzeiten und Rundenzeiten nehmen.

Wählen Sie **Menü > Organizer > Stoppuhr** und anschließend eine der folgenden Optionen:

Zwischenzeiten — um Zwischenzeiten zu nehmen. Um die Zeit zurückzusetzen, ohne sie zu speichern, wählen Sie **Optionen > Auf Null setzen**.

Rundenzeiten — Zum Nehmen von Rundenzeiten

Fortsetzen — um die im Hintergrund gewählte Zeitmessung anzuzeigen. Wenn die Zeitmessung mit der Stoppuhr im Hintergrund ablaufen soll, drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Letzte Zeit zeigen — um die zuletzt gemessene Zeit anzuzeigen, sofern die Stoppuhr nicht zurückgesetzt wurde.

Zeiten zeigen oder Zeiten löschen — um die gespeicherten Zeiten anzuzeigen oder zu löschen.

Wenn die Zeitmessung mit der Stoppuhr im Hintergrund ablaufen soll, drücken Sie die Taste zum Beenden.

Support und Aktualisierungen

Nokia unterstützt Sie in vielerlei Hinsicht, damit Sie Ihr Gerät optimal nutzen können.

Support

Wenn Sie mehr über die Nutzung Ihres Produktes oder dessen Funktionsweise wissen möchten, besuchen Sie die Support-Seiten unter www.nokia.com/support, die Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache oder mit einem Mobilgerät www.nokia.mobi/support.

Falls Sie dort keine Lösung für das Problem finden, gehen Sie wie folgt vor:

- Neustart des Geräts: Schalten Sie das Gerät aus, und nehmen Sie den Akku heraus. Warten Sie etwa eine Minute, setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das Gerät ein.

- Aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Geräte-Software mit dem Programm Nokia Software Updater, um optimale Leistung und mögliche neue Funktionen zu erlangen. Öffnen Sie www.nokia.com/softwareupdate oder die Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache. Achten Sie darauf, die Gerätedaten vor dem Aktualisieren der Gerätesoftware zu sichern.
- Stellen Sie die ursprünglichen Werkseinstellungen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben wieder her.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich wegen Reparaturmöglichkeiten an Nokia. Öffnen Sie www.nokia.com/repair. Bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einsenden, sichern Sie stets die Daten auf dem Gerät.

My Nokia

Erhalten Sie kostenlose Tipps, Tricks und Support für Ihr Nokia Telefon, einschließlich kostenloser Inhalte zum Testen, interaktiver Demos, einer personalisierten Internetseite und Neuigkeiten über aktuelle Nokia Produkte und Dienste.

Nutzen Sie Ihr Nokia Telefon optimal und registrieren Sie sich noch heute bei My Nokia! Weitere Informationen und Hinweise zur Verfügbarkeit in Ihrer Region finden Sie unter www.nokia.com/mynokia.

Herunterladen von Inhalten

Unter Umständen haben Sie die Möglichkeit, neue Inhalte (z. B. Themen) auf Ihr Telefon herunterzuladen (Netzdienst).

Wichtig: Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

Informationen zur Verfügbarkeit verschiedener Dienste sowie zu den Preisen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Aktualisieren der Software über den PC

Der Nokia Software Updater ist ein PC-Programm, mit dem Sie die Software Ihres Geräts aktualisieren können. Um Ihre Gerätesoftware zu aktualisieren, benötigen Sie einen kompatiblen PC, einen Breitband-Internetzugang sowie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Gerät an den PC anzuschließen.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, das Programm „Nokia Software Updater“ herunterzuladen erhalten Sie unter www.nokia.com/softwareupdate.

Softwareaktualisierungen über das Mobilfunknetz

Ihr Diensteanbieter sendet Updates der Telefonsoftware unter Umständen direkt an Ihr Telefon (Netzdienst). Diese Option ist möglicherweise nicht für jedes Telefon verfügbar.

Das Herunterladen von Software-Updates kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Warnung:

Bis zum Abschluss eines Software-Updates und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät nicht benutzen. Dies gilt auch für Notrufe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

Einstellungen für Softwareaktualisierungen

Diese Option ist möglicherweise nicht für jedes Telefon verfügbar.

Um festzulegen, ob Software- und Konfigurationsaktualisierungen zugelassen werden, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konfiguration > Gerätemanager-Einst. > Softw.akt. v. Anbieter.**

Software-Updates anfordern

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Softwareaktualisier.**, um verfügbare Softwareaktualisierungen von Ihrem Diensteanbieter anzufordern.
- 2 Wählen Sie **Details zu akt. Softw.**, um die aktuelle Softwareversion anzuzeigen und zu überprüfen, ob Sie eine Aktualisierung benötigen.
- 3 Wählen Sie **Telefonsoftw. laden**, um eine Softwareaktualisierung herunterzuladen und zu installieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- 4 Falls die Installation nach dem Download abgebrochen wurde, wählen Sie **Softwareakt. install.**, um die Installation zu starten.

Die Installation des Software-Updates nimmt möglicherweise eine gewisse Zeit in Anspruch. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, wenn bei der Installation Probleme auftreten.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Werkseinstell.** und eine der folgenden Optionen:

Nur Einst. zurücksetz. — Setzt alle Voreinstellungen ohne Löschen persönlicher Daten zurück.

Alles zurücksetzen — Setzt alle Voreinstellungen zurück und löscht alle persönlichen Daten, z. B. Kontakte, Mitteilungen, Mediendateien und Aktivierungsschlüssel.

Umwelttipps



Hier sind einige Tipps, wie Sie zum Umweltschutz beitragen können.

Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und das Ladegerät vom Gerät getrennt wurde, ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.

Sie müssen den Akku nicht so häufig aufladen, wenn Sie Folgendes beachten:

- Schließen und deaktivieren Sie nicht benötigte Programme, Dienste und Verbindungen.
- Verringern Sie die Helligkeit des Displays.
- Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bereits nach einem kurzen inaktiven Zeitraum in den Energiesparmodus schaltet, falls das Gerät über diese Funktion verfügt.
- Deaktivieren Sie unnötige Sounds, wie z. B. Tastatur- und Klingeltöne.

Wiederverwertung

Die meisten Materialien in einem Nokia Telefon sind wiederverwertbar. Wo Sie Ihre Nokia Produkte zur Wiederverwertung abgeben können, erfahren Sie unter www.nokia.com/wecycle oder, von einem Mobiltelefon aus, unter www.nokia.mobi/wecycle.

Verpackungen und Benutzerhandbücher können Sie Ihrer örtlichen Wiederverwertung zuführen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Umwelteigenschaften des Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Verwaltung digitaler Rechte

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Mit diesem Gerät haben Sie Zugriff auf Inhalte, die durch WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock und OMA DRM 2.0 geschützt sind. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenz die Sicherungsfunktion der Nokia PC Suite.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenz, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden muss, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenz muss möglicherweise auch nach einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenz nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenz und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenz oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Anwendungen von Drittanbietern

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden möglicherweise von Personen oder Unternehmen erstellt oder unterliegen Rechten von Personen oder Unternehmen, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia hat weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme.

DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE

GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEDLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE ZUSICHERUNG, GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTMÄNGEL, GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DAFÜR, DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Zubehör

Warnung:

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann insbesondere zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Akku

Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist auf die Verwendung des Akkus BL-4U ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, EB, X, AR, U, A, C, K oder UB.

70 Produkt- und Sicherheitshinweise

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal geladen und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Ordnungsgemäßes Laden. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Vermeiden extremer Temperaturen. Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole

sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Entsorgung. Werfen Sie Akku nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Flüssigkeitsaustritt. Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Beschädigung. Versuchen Sie nicht, Akku zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akku ein. Tauchen Sie Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Ordnungsgemäße Verwendung. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Servicecenter oder Fachhändler und überprüfen Sie den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben:

Überprüfen des Hologramms

- 1 Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo „Nokia Original Enhancements“ erkennbar.



- 2 Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.



Die erfolgreiche Überprüfung des Hologramms anhand dieser Schritte bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem Nokia Akku mit dem Hologramm um einen Nokia Original-Akku handelt, verzichten Sie auf die Verwendung dieses Akkus und wenden Sie sich an ein Nokia Servicecenter oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

Pflege Ihres Geräts

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen. Wenn das Gerät nach kalten Temperaturen zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.

72 Produkt- und Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts. Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zum Optimieren der Leistung gelegentlich zurückzusetzen, schalten Sie es aus und entnehmen dann den Akku.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/werecycle oder www.nokia.mobi/werecycle.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Umweltschutz finden Sie in der Umwelterklärung (Eco Declaration) zum Produkt unter www.nokia.com/environment.

Zusätzliche Sicherheitshinweise Magnete und magnetische Felder

Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder magnetischen Feldern fern.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung

verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardioverttern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren;
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben und kann illegal sein.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder

ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Notrufe

Wichtig: Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Unterstützt Ihr Gerät Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe), aktivieren Sie die Funktion für Internetanrufe sowie für normale Anrufe über Mobilfunk. Sind beide Funktionen aktiviert, versucht das Gerät unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

- 1 Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte ein, sofern Ihr Gerät eine SIM-Karte verwendet.
 - Deaktivieren Sie Anrufsperrn (sofern aktiviert).
 - Wechseln Sie vom Offline- oder Flugprofil zu einem aktiven Profil.
- 2 Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.
 - 3 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
 - 4 Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert

pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 0,89 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0434

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-615 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEM UMSTÄNDEN VERANTWÖRTLICH FÜR JEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGEND EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE

**ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT
VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.**

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Anwendungen und Dienste für diese Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Modellnummer Nokia 5330-1d

/Ausgabe 2 DE

Index**Symbole/Nummern**

3G 18

A

Akku 6, 8

Anklopfen 32

Anrufe 29

Anrufer-ID 32

Anrufprotokoll 31

Anzeigen 13, 14

B

Beleuchtung 21

Betreibermenü 26

Bilder 41, 43

Bildschirmschoner 21

Browser 49

C

Cache-Speicher 51

Chat 37, 38, 39, 41

Cookies 51

D

Dateiverwaltung 44

Datenkabel 25

Deutlichkeit der Sprache 31

Dienstbefehle 27

Digitale Rechte 68

Display 13, 21

Downloads 66

drucken 44

E

Einstellungen

— Mobile TV 56

E-Mail 39

E-Mail, Anhänge 40

E-Mail, erstellen 40

E-Mail, lesen und beantworten 40

E-Mail-Einrichtung 39

F

Flash-Mitteilungen 36

Flugprofil 16, 18

Fotos 41

freigeben 50

Freisprechbetrieb 30

G

GPS (Global Positioning System) 59

H

Headset 9

Herkömmliche Texteingabe 33

Hilfeprogramm 18

Hintergrund 21

I		Musik-Player	45
Internet	49	My Nokia	65
K		N	
Kalender	63	Nachrichten	27
Kamera	41	Navigation	15
Kameraeinstellungen	42	Navigationswerkzeuge	59
Karten	57, 58, 59	navigieren	15
Klangregler	49	Nokia Support-Informationen	65
Komponenten	5	Notizen	63
Konfiguration	28	Nummer der Mitteilungszentrale	34
Kontakte		O	
— Gruppen	61	Offline-Modus	16
— speichern	60	Online-Freigabe	50
Kurzwahl	22, 29, 32	P	
L		PC Suite	26
Lautsprecher	30	PictBridge	25
M		PIN-Code	11
Mail	39	Profile	20
Media-Player	43, 45	Programme	52
microSD-Karte	7	PUK-Codes	11
Mitteilungen	35	R	
Mitteilungseinstellungen	37	Radio	47, 48
Mobile TV	53, 54, 55, 57	Rechner	64
— Einstellungen	53, 56	Rekorder	48
— Programme anzeigen	53	Rufannahme mit beliebiger Taste	31
— Programme aufnehmen	53	Rufumleitung	31
— Programmführer	53, 55		
Multimedia-Sensortasten	15		

S		Synchronisierung	25
Schnellzugriffe	14, 21	T	
Schnellzugriffe (Kurzwahl)	29	Tasten	5
Schnellzugriffe für die Anwahl	22	Tastensperre	16
Schriftgröße	21	Tastensperre	18
Senden von Mitteilungen	36	Texteingabe mit Worterkennung	33
Sicherheitscode	11	Text eingeben	32
Sicherheitseinstellungen	19	Textmodi	32
Sichern von Daten	25	Themen	20
SIM		Timer während eines Anrufs	32
— Dienste	27	Töne	18, 20
SIM-Karte	6, 16	Trageriemen	9
SIM-Mitteilungen	27	TV	
Software-Update	66	<i>Siehe Mobile TV</i>	
Software-Updates	18, 66	U	
Speicher	44	Updates	66
Speicherkarte	7	UPIN-Code	11
sperren, Tastatur	16	USB-Datenkabel	25
Sperrschalter	16	V	
Spiele	52	Video	42, 43
Sprachanwahl	30	Visitenkarten	62
Sprachaufzeichnung	48	W	
Sprachbefehle	22	Wahlwiederholung	31
Spracheinstellungen	18	Wecker	62
Spracherkennung	22	Werkseinstellungen	67
Standortinformationen	27	Wiederherstellen von Daten	25
Standortprotokoll	27		
Startansicht	13		
Startbildschirm	21		
Stoppuhr	64		
Support-Ressourcen	65		

Z

Zahlenmodus	32
Zugriffscodes	11