

NOKIA
Nseries

Nokia N85

© 2009 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0434 

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Gerät RM-333 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, N-Gage, Navi und Visual Radio sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>

Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWÖRTLICH FÜR JEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTEIN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGEND EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Anwendungen und Dienste für diese Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Exportregelungen

Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

/Ausgabe 2 DE

Inhalt

Sicherheit.....	8	Anzeigen von Leuchtanzeigen.....	25
Informationen zu Ihrem Gerät.....	8	Schnellzugriffe.....	27
Netzdienste.....	9	Navi™-Rad.....	27
Erste Schritte.....	11	Multimedia-Menü.....	28
Tasten und Komponenten (Vorderseite und oben).....	11	Mobile Suche.....	29
Tasten und Komponenten (Rückseite und seitlich).....	12	Headset.....	30
Tasten unter der Schiebeabdeckung.....	12	Lautstärke- und Lautsprecherregelung.....	31
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	13	Offline-Profil.....	31
Einschalten des Geräts.....	13	Schneller Download.....	32
Akku aufladen.....	14	Internet-Browser.....	33
Einbaulage der Antennen.....	14	Surfen im Internet.....	33
Verbindungsoptionen.....	16	Symbolleiste des Browsers.....	35
Hilfe suchen.....	17	Seitennavigation.....	35
Integrierte Anleitungen - Hilfefunktion des Geräts.....	17	Web-Feeds und -Blogs.....	35
Erste Schritte.....	17	Widgets.....	36
Nokia Support- und Kontaktinformationen.....	17	Inhaltssuche.....	36
Zusatzprogramme.....	18	Herunterladen und Erwerben von Elementen.....	37
Software-Aktualisierung.....	18	Lesezeichen.....	37
Programm-Aktualisierung.....	19	Leeren des Cache.....	38
Einstellungen.....	19	Beenden der Verbindung.....	38
Zugriffscodes.....	19	Verbindungssicherheit.....	38
Verlängerte Akku-Lebensdauer.....	20	Interneteinstellungen.....	39
Speicherplatz freigeben.....	21	Verbindungen.....	41
Ihr Gerät.....	23	Wireless LAN.....	41
Begrüßung.....	23	Verbindungs-Manager.....	44
Nokia Austausch.....	23	Bluetooth Verbindung.....	45
		USB.....	49
		PC-Verbindungen.....	49

Personalisieren Ihres Geräts.....50
 Ändern des Erscheinungsbildes des Geräts.....50
 Audiothemen.....51
 Festlegen der Töne in Profilen.....51
 3D-Töne.....52
 Ändern der Ausgangsanzeige.....53
 Ändern des Hauptmenüs.....54

Standortbestimmung (GPS).....55
 Informationen zu GPS.....55
 Informationen zu A-GPS (Assisted GPS).....55
 Ordnungsgemäßes Halten des Geräts.....56
 Tipps zum GPS-Empfang.....56
 Standortabfragen.....57
 Orientierungspunkte57
 GPS-Daten.....58

Karten.....61
 Info über Karten.....61
 Durchsuchen von Karten.....61
 Herunterladen von Karten.....63
 Ortssuche.....64
 Zusatzdienste für Karten.....65

Musikordner.....69
 Musik-Player.....69
 Nokia Music Store.....75
 UKW-Sender.....75
 Nokia Podcasting.....77
 Radio.....80

Kamera.....86
 Infos zur Kamera.....86
 Kamera aktivieren.....86

Bildaufnahme.....87
 Videoaufnahme.....93
 Kameraeinstellungen.....95

Photos.....98
 Infos über Fotos.....98
 Bilder und Videos anzeigen.....98
 Dateiangaben anzeigen und bearbeiten.....99
 Bilder und Videos organisieren.....100
 Aktive Symbolleiste.....100
 Alben.....101
 Tags.....101
 Diaschau.....101
 Modus TV-Ausgang.....102
 Bilder bearbeiten.....103
 Bearbeiten von Videos.....105
 Drucken von Bildern.....105
 Online-Freigabe von Bildern und Videos106

Galerie.....108
 Hauptansicht.....108
 Sounds.....108
 Streaming-Links.....109
 Präsentationen.....109

Heimnetz (Privates Netzwerk).....110
 Informationen über das Heimnetz.....110
 Einstellungen für das Heimnetz.....111
 Freizugebenden Inhalt festlegen.....112
 Anzeigen und Freigeben von Mediendateien.....112
 Kopieren von Mediendateien.....113
 Wichtige Sicherheitsinformationen.....114

Nokia Videozentrale.....115

Anzeigen und Herunterladen von Videoclips.....	115	Videoanruf.....	144
Video-Feeds.....	116	Optionen während eines Videoanrufs.....	145
Meine Videos.....	117	Annehmen oder Ablehnen von Videoanrufen.....	145
Videoübertragung vom PC.....	117	Echtzeitübertragung von Videos.....	146
Einstellungen Videozentrale.....	118	Protokoll.....	149
N-Gage.....	119	Internetanrufe.....	151
Infos zu N-Gage.....	119	Infos zu Internetanrufen.....	151
N-Gage-Ansichten.....	119	Aktivieren von Internetanrufen.....	151
Erste Schritte.....	120	Ausführen von Internetanrufen.....	151
Spielen und Verwalten von Spielen.....	121	Gesperrte Kontakte.....	152
Bearbeiten von Profildetails.....	122	Verwalten von Internettelefoniediensten.....	152
Verbindung zu anderen Spielern herstellen.....	122	Internettelefonie-Einstellungen.....	152
N-Gage Einstellungen.....	124	Kontakte (Telefonbuch).....	154
Mitteilungen.....	125	Speichern und Bearbeiten von Namen und	
Hauptansicht für „Mitteilungen“.....	125	Nummern.....	154
Texteingaben.....	126	Verwalten von Namen und Nummern.....	154
Erstellen und Senden von Mitteilungen.....	128	Standardnummern und -adressen.....	154
Posteingang.....	130	Hinzufügen von Klingeltönen zu Kontakten.....	155
Vorlese-Funktion.....	131	Kopieren von Kontakten.....	155
Mailbox.....	131	SIM-Dienste.....	155
Anzeigen von Mitteilungen auf einer SIM-Karte.....	133	Verwalten von Kontaktgruppen.....	156
Mitteilungseinstellungen.....	134	Medienordner.....	158
Anrufen.....	140	RealPlayer.....	158
Videoanrufe.....	140	Adobe Flash Player.....	159
Optionen während eines Anrufs.....	140	Lizenzen.....	160
Sprach- und Video-Mailboxen.....	141	Aufnahme.....	161
Annehmen oder Ablehnen von Anrufen.....	141	Zeitmanagement.....	162
Telefonkonferenz.....	142	Uhr.....	162
Kurzwahl einer Telefonnummer.....	142	Kalender.....	163
Anklopfen.....	143		
Sprachanwahl.....	143		

Officeordner.....	165	Zusätzliche Sicherheitshinweise.....	202
Quickoffice.....	165	Kleinkinder.....	202
Notizen.....	166	Betriebsumgebung.....	202
Adobe Reader.....	166	Medizinische Geräte.....	202
Umrechner.....	167	Fahrzeuge.....	203
Programmordner.....	168	Explosionsgefährdete Orte.....	204
Rechner.....	168	Notrufe.....	204
Programm-Manager.....	168	Informationen zur Zertifizierung (SAR).....	205
Ordner System.....	172	Index.....	207
Dateimanager.....	172		
Sprachbefehle.....	173		
Sync.....	173		
Geräte-Manager.....	174		
Sprache	175		
Einstellungen.....	176		
Allgemeine Einstellungen.....	176		
Telefoneinstellungen.....	183		
Verbindungseinstellungen.....	185		
Programmeinstellungen.....	191		
Fehlersuche.....	192		
Zubehör.....	196		
Akku- und Ladegerätinformationen.....	197		
Akku- und Ladegerätinformationen.....	197		
Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia			
Akkus.....	198		
Pflege und Wartung.....	200		
Entsorgung.....	201		

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.



SICHERES EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.



INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten aus.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die

Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



ZUBEHÖR UND AKKUS

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



WASSERDICHTIGKEIT

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

Informationen zu Ihrem Gerät

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in (E)GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- sowie UMTS 900-, 1900- und 2100-Netzen zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Beachten Sie bei der Nutzung der Funktionen in diesem Gerät alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts.

Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Ihr Gerät unterstützt verschiedene Verbindungsmethoden. Wie Computer auch, kann Ihr Gerät Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Gehen Sie daher vorsichtig mit Mitteilungen, Verbindungsanfragen, dem Nutzen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten um. Installieren und verwenden Sie nur Dienste und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichend Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten, wie zum Beispiel Symbian Signed-Programme und Software mit dem Java Verified™-Zertifikat. Erwägen Sie die Installation von Programmen mit Antivirus-Funktion oder anderen Schutzprogrammen auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Möglicherweise können Sie mit Ihrem Gerät auch auf die Internetseiten anderer Drittanbieter zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen wollen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.



Warnung: Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts

verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Die Office-Programme unterstützen die von Microsoft Word, PowerPoint und Excel (Microsoft Office 2000, XP und 2003) bekannten allgemeinen Funktionen. Es können jedoch nicht alle Dateiformate angezeigt und bearbeitet werden.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können auf dem Display Ihres Geräts anders wirken.

Netzdienste

Für die Verwendung des Mobiltelefons benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Für viele Funktionen sind besondere Netzdienste erforderlich. Diese Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Ihr Diensteanbieter kann Ihnen zusätzliche Informationen für


die Verwendung der Dienste und über die damit verbundenen Kosten geben. Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die Auswirkung auf Ihre Verwendung der Netzdienste haben. Einige Netze unterstützen z. B. nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Ihr Gerät kann ebenfalls besonders konfiguriert sein, z. B. Änderungen an Bezeichnungen und der Reihenfolge der Menüs und der Symbole. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Dieses Gerät unterstützt WAP 2.0-Protokolle (HTTP und SSL) über TCP/IP. Einige Funktionen dieses Geräts wie MMS, Internet-Browser und E-Mail erfordern die Unterstützung der betreffenden Technik durch das Mobilfunknetz.


Erste Schritte

Tasten und Komponenten (Vorderseite und oben)

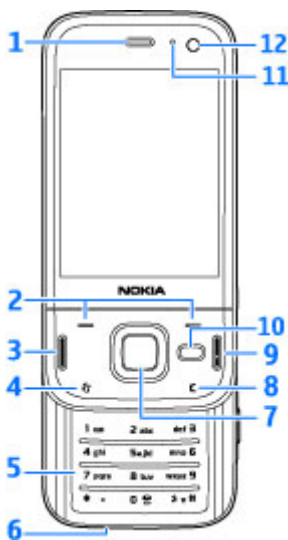


- 1 — Hörer
- 2 — Auswahlknöpfe

- 3 — Anruftaste
- 4 — Menütaste
- 5 — Numerisches Tastenfeld
- 6 — Mikrofon
- 7 — Navi™-Rad; nachfolgend als Navigationstaste bezeichnet
- 8 — Löschknopf C
- 9 — Endknopf
- 10 — Multimedia-Taste
- 11 — Lichtsensor
- 12 — Zusatzkamera

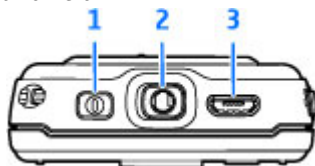

- 1 — Ein-/Aus-Taste
- 2 — Nokia AV-Anschluss für kompatible Headsets, Kopfhörer und Video-Ausgangskabel
- 3 — Micro-USB-Anschluss für Ladegerät und Anschluss an einen kompatiblen PC

Tasten und Komponenten (Rückseite und seitlich)

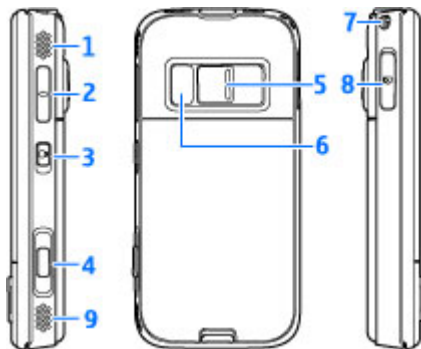


- 1 und 9 — Stereolautsprecher mit 3D-Klang
- 2 — Lautstärke/Zoom-Taste
- 3 — Tastatursperrschalter zum Sperren und Entsperren der Tasten
- 4 — Kamertaste mit zwei Druckpunkten für Autofokus, Foto- und Videoaufnahmen
- 5 — Hauptkamera für Einzelbild- und Videoaufnahmen mit hoher Auflösung
- 6 — Blitz- und Videolicht
- 7 — Öse für Trageschleife

8 — Speicherkartensteckplatz für eine kompatible microSD-Karte

Tasten unter der Schiebeabdeckung

Die Tasten unter der Schiebeabdeckung sind mehrfach belegt. Wenn Sie beispielsweise Bilder anschauen, während Musik im Hintergrund läuft, und Sie möchten zum nächsten oder vorherigen Titel springen, drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um die Tasten für Vorlauf bzw. Rücklauf zu aktivieren.

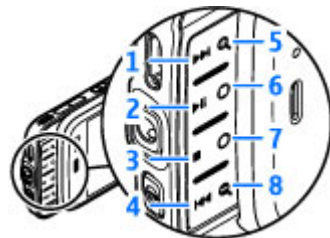

- 1 — Vorlauf
- 2 — Wiedergabe/Pause
- 3 — Stopp
- 4 — Rücklauf
- 5 und 8 — Zoom-Tasten (auswählbar, wenn sie leuchten)

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

1. Drehen Sie das Gerät um, halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt und nehmen Sie die Abdeckung ab.




2. Setzen Sie die SIM-Karte in den Kartenhalter ein. Achten Sie darauf, dass die abgeschrägte Ecke der Karte nach rechts und der Kontaktbereich auf der Karte nach unten weist.



3. Setzen Sie den Akku ein.



4. Um die Abdeckung wieder anzubringen, führen Sie zunächst die obere Nase in die entsprechende Führung und drücken Sie die Abdeckung dann nach unten, bis sie einrastet.

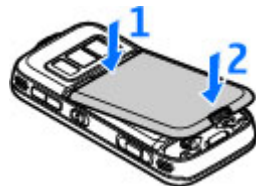

Einschalten des Geräts

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
2. Wenn das Gerät Sie zur Eingabe eines PIN-Codes auffordert, geben Sie den Code ein und drücken Sie die linke Auswahltaste. Die Werkseinstellung für den Sperrcode ist **12345**. Wenn Sie den Code vergessen und Ihr Gerät gesperrt ist, müssen Sie den Kundendienst aufsuchen. Dies ist unter Umständen mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Weitere Informationen erhalten Sie an einem Nokia Care Point oder bei Ihrem Fachhändler.



Akku aufladen

Regelmäßiges Aufladen

1. Schließen Sie ein kompatibles Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
2. Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an das Gerät an. Wenn der Akku vollkommen leer ist, beginnt die Ladekontrollanzeige möglicherweise erst nach einer kurzen Zeit zu steigen.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, steigt die Ladekontrollanzeige nicht mehr an. Trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.



Tipp: Trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist. Ein an einer Netzsteckdose angeschlossenes Ladegerät verbraucht Strom, auch wenn das Gerät nicht angeschlossen ist.

Aufladen über USB

Sie können auch über USB aufladen, wenn sich keine Netzsteckdose in der Nähe befindet. Beim Aufladen über USB können Sie auch Daten übertragen, während Sie das Gerät aufladen.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein kompatibles USB-Kabel mit einem kompatiblen USB-Gerät.
Je nach Typ des Geräts, das zum Laden verwendet wird, kann es eine Weile dauern, bis der Ladevorgang beginnt.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie auf dem Display des Geräts eine Option für den USB-Modus auswählen.

Einbaulage der Antennen

Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Wie bei jedem anderen Funkgerät sollten Sie die Antenne während des Funkverkehrs nicht unnötig berühren. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.




1 — Antenne für die Bluetooth Funktion, WLAN und GPS-Empfänger

2 — Antenne für UKW-Sender

3 — Antenne für Mobilfunk

Beachten Sie, dass sich die Antennen für Bluetooth Funktechnik, WLAN, GPS und UKW-Sender in der rückseitigen Abdeckung Ihres Geräts befinden. Wenn Sie die rückseitige Abdeckung wechseln, achten Sie darauf, dass sich diese Antennen in der neuen Abdeckung befinden. Andernfalls funktionieren die Verbindungen nicht mehr.

Verbindungsoptionen

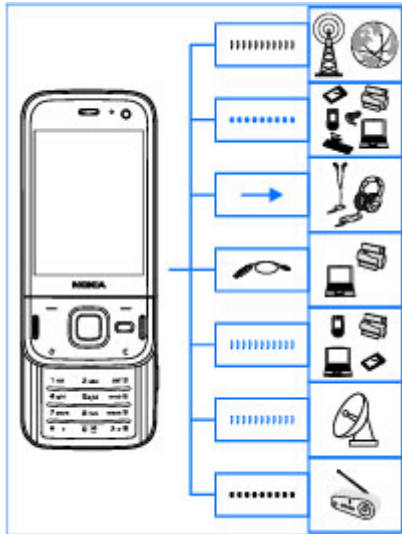

Das Gerät unterstützt folgende

- Nokia AV-Anschluss (3,5 mm) – zum Anschließen von kompatiblen Headsets, Kopfhörern, Stereoanlagen oder Fernsehgeräten.
- USB-Datenkabel – zum Anschließen von kompatiblen Geräten, wie Drucker und PCs, und zum Laden Ihres Geräts [Siehe "USB", S. 49.](#)
- Wireless LAN (WLAN) – zum Herstellen einer Internetverbindung und zum Verbinden mit WLAN-fähigen Geräten [Siehe "Wireless LAN", S. 41.](#)
- GPS – zum Empfangen von Signalen von GPS-Satelliten zur Standortbestimmung [Siehe "Standortbestimmung \(GPS\)", S. 55.](#)
- UKW-Sender – zur Wiedergabe von Titeln auf dem Gerät über beliebige UKW-Empfänger, wie z. B. Autoradios oder Stereoanlagen [Siehe "Titel mit dem UKW-Sender abspielen", S. 76.](#)

Verbindungsmethoden:





- GSM- und UMTS-Netze
- Bluetooth Funktechnik zum Übertragen von Dateien und Anschließen von kompatibelem Zubehör [Siehe "Bluetooth Verbindung", S. 45..](#)


Hilfe suchen

Integrierte Anleitungen - Hilfefunktion des Geräts

Ihr Gerät enthält integrierte Anleitungen, die Sie bei der Benutzung unterstützen.

Wenn ein Programm geöffnet ist, erhalten Sie Hilfe zur aktuellen Ansicht, indem Sie **Optionen** > **Hilfe** auswählen. Um die Hilfe über das Hauptmenü zu öffnen, wählen Sie **System** > **Dienstprogr.** > **Hilfe** und das entsprechende Programm.

Am Ende des Hilfetextes finden Sie Verknüpfungen zu verwandten Themen. Zur leichteren Lesbarkeit der Anleitungen können Sie die Textgröße ändern. Wenn Sie auf ein unterstrichenes Wort klicken, wird eine kurze Erläuterung dazu eingeblendet. Die Hilfe verwendet die folgenden Anzeigen:  zeigt einen Link zu einem verwandten Hilfethema.  zeigt einen Link zum beschriebenen Programm. Wenn Sie die Anleitungen lesen, können Sie zwischen der Hilfe und dem im Hintergrund geöffneten Programm wechseln, indem Sie  gedrückt halten oder den Programm-Link () auswählen.

 **Tipp:** Um die Hilfefunktion ins Hauptmenü aufzunehmen, wählen Sie **System** >

Dienstprogr. und markieren Sie **Hilfe**. Anschließend wählen Sie **Optionen** > **In Ordner verschieben** und das Hauptmenü aus.

Erste Schritte

In der Anleitung „Erste Schritte“ finden Sie Informationen zu Tasten und Komponenten, Anweisungen zum Einrichten des Geräts sowie weitere wichtige Informationen.

Nokia Support- und Kontaktinformationen

Aktuelle Handbücher, zusätzliche Informationen, Downloads und Dienste für Ihr Nokia-Produkt finden Sie unter www.nseries.com/support.

Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden möchten, finden Sie unter www.nokia.com/customerservice eine Liste der regionalen Nokia Care-Kontaktadressen.

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten finden Sie unter www.nokia.com/repair eine Liste regionaler Nokia Care-Standorte.

Zusatzprogramme

Nokia und andere Software-Entwickler bieten viele verschiedene Programme, die Ihnen in kürzester Zeit alle Vorteile und neuen Funktionen Ihres Geräts erschließen. Diese Programme werden in den Anleitungen erläutert, die Sie auf den Produktsupport-Seiten unter www.nseries.com/support oder auf der Nokia Internetseite in Ihrer Sprache finden.

Software-Aktualisierung

Nokia kann Software-Updates bereitstellen, die neue Merkmale, erweiterte Funktionen oder eine bessere Systemleistung bieten. Diese Updates können Sie möglicherweise über den Nokia Software Updater (PC-Software) anfordern. Software-Updates sind möglicherweise nicht für alle Produkte oder Produktvarianten verfügbar. Die aktuellen Software-Versionen werden nicht unbedingt von allen Betreibern befürwortet.

Um die Gerätesoftware zu aktualisieren, benötigen Sie das Programm Nokia Software Updater und einen kompatiblen PC mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 2000, XP oder Vista, einen Breitband-Internetzugang und ein kompatibles Datenkabel, um Ihr Gerät an den PC anzuschließen.




Warnung: Bis zum Abschluss eines Software-Updates und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät nicht benutzen. Dies gilt auch für Notrufe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

Die Größe eines Software-Updates beträgt etwa 5-10 MByte für Ihr Gerät bzw. 100 MByte für einen PC.

Der Download und die Installation können mit dem Gerätemanager bis zu 20 Minuten und mit dem Nokia Software Updater bis zu 30 Minuten dauern.

Weitere Informationen und Download-Möglichkeiten für das Programm Nokia Software Updater finden Sie unter www.nokia.com/softwareupdate oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.


Unterstützt das verwendete Funknetz die Übertragung von Software-Updates, können Sie die Updates auch direkt mit Ihrem Gerät abrufen.

Ihr Gerät ist möglicherweise in der Lage, mit dem Nokia Software Checker in bestimmten Abständen nach neuen Software-Updates suchen. Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Software-Prüfer**.



Tipp: Um zu überprüfen, welche Software-Version auf Ihrem Gerät installiert ist, geben Sie in der Ausgangsanzeige ***#0000#** ein.

Programm-Aktualisierung

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Aktualisier..**

Mit der Option 'Programm-Aktualisierung' können Sie nach verfügbaren Aktualisierungen von Programmen suchen und sie auf Ihr Gerät herunterladen.

Nachdem Sie Ihre Geräte-Software mit der Option 'Programm-Aktualisierung' auf den aktuellen Stand gebracht haben, sind die Anleitungen in der Bedienungsanleitung oder in der Hilfe möglicherweise noch nicht aktualisiert.

Um die verfügbaren Aktualisierungen herunterzuladen, wählen Sie **Optionen > Aktualisierung starten**.

Wenn Sie keine Aktualisierung einzelner Programme wünschen, navigieren Sie zu den Programmen und drücken die Navigationstaste.

Um Informationen zu einer Aktualisierung anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Details zeigen**.

Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie **Optionen > Einstellungen**.

Einstellungen

Auf Ihrem Gerät sind die Einstellungen für MMS, GPRS, Streaming und mobiles Internet entsprechend Ihrem

Netzanbieter in der Regel bereits vorkonfiguriert. Die Einstellungen Ihres Diensteanbieters sind möglicherweise auf Ihrem Gerät bereits vorgenommen. Ansonsten können Sie die Einstellungen von den Netzanbietern als spezielle Mitteilung empfangen bzw. anfordern.

Sie können die allgemeinen Einstellungen auf Ihrem Gerät, wie etwa für Sprache, Ausgangsanzeige, Display und Tastensperre, ändern. [Siehe "Einstellungen", S. 176.](#)

Zugriffscodes

Wenn Sie einen dieser Zugriffscodes vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

- PIN (Personal Identification Number) — Dieser Code schützt die SIM-Karte gegen unbefugte Benutzung. Sie erhalten die PIN (4 bis 8 Ziffern) zusammen mit der SIM-Karte. Wenn dreimal hintereinander ein falscher PIN-Code eingegeben wurde, wird der Code gesperrt und Sie müssen zur Entsperrung den PUK-Code eingeben.
- UPIN-Code — Diesen Code erhalten Sie möglicherweise zusammen mit der USIM-Karte. Die USIM-Karte ist eine Erweiterung der SIM-Karte und wird von UMTS-Mobiltelefonen unterstützt.
- PIN2-Code — Dieser Code (4 bis 8 Ziffern) wird bei einigen SIM-Karten benötigt, um auf bestimmte Funktionen Ihres Geräts zuzugreifen.

- Sperrcode (auch als Sicherheitscode bekannt) — Mit dem Sperrcode können Sie Ihr Gerät gegen unbefugte Benutzung schützen. Sie können den Code erstellen und ändern sowie das Gerät so einstellen, dass der Code angefordert wird. Halten Sie den neuen Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Gerät auf. Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Gerät gesperrt ist, sind Servicearbeiten am Gerät notwendig, für die ggf. zusätzliche Kosten anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Nokia Care Point oder Ihrem Händler.
- PUK (Personal unblocking key) und PUK2 — Diese Codes (acht Ziffern) werden benötigt, um die Sperrung eines PIN-Codes bzw. PIN2-Codes aufzuheben. Falls die Codes nicht der SIM-Karte beiliegen, wenden Sie sich an den Betreiber, dessen Karte in Ihr Gerät eingesetzt ist.
- UPUK-Code — Dieser Code (acht Ziffern) wird zum Ändern eines gesperrten UPIN-Codes benötigt. Falls der Code der USIM-Karte nicht beiliegt, wenden Sie sich an den Betreiber, dessen USIM-Karte in Ihr Gerät eingesetzt ist.



Verlängerte Akku-Lebensdauer

Viele Funktionen Ihres Geräts erhöhen den Stromverbrauch und reduzieren die Betriebsdauer des


Akkus. Beachten Sie Folgendes, um den Akku zu schonen:

- Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Lebensdauer des Akkus. Schalten Sie die Bluetooth Funktion aus, wenn sie nicht benötigt wird.
- Funktionen, die WLAN verwenden, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen. Das WLAN wird auf Ihrem Nokia Gerät automatisch deaktiviert, wenn Sie keine Verbindung herstellen, nicht mit einem Zugangspunkt verbunden sind oder verfügbare Netze suchen. Um den Akku weiter zu entlasten, können Sie Ihr Gerät so einstellen, dass es nicht oder seltener im Hintergrund nach verfügbaren Netzen sucht. [Siehe "Wireless LAN", S. 41](#). Wenn die Option **Netzscanintervall** auf **Nie** gesetzt wurde, wird das Symbol für die WLAN-Verfügbarkeit in der Ausgangsanzeige nicht angezeigt. Sie können jedoch weiterhin manuell nach verfügbaren WLANs suchen und wie gewohnt eine Verbindung herstellen.
- Wenn Sie in den Verbindungs-Einstellungen für **Paketdatenverbind.** die Option **Wenn verfügbar** ausgewählt haben und keine Paketdaten (GPRS) verfügbar sind, versucht Ihr Gerät in regelmäßigen

Abständen eine Paketdatenverbindung aufzubauen. Wählen Sie **Paketdatenverbind.** > **Wenn nötig**, um die Betriebszeit Ihres Geräts zu verlängern.

- Das Programm Karten ruft neue Karteninformationen ab, wenn Sie auf der Karte zu einem neuen Bereich navigieren. Dadurch erhöht sich der Stromverbrauch. Sie können das automatische Herunterladen neuer Karten verhindern. [Siehe "Karten", S. 61.](#)
- Wenn die Signalstärke innerhalb Ihres Mobilfunknetzes sehr stark schwankt, muss Ihr Gerät immer wieder nach dem verfügbaren Netz suchen. Dadurch wird der Stromverbrauch erhöht. Wenn der Netzmodus in den Netzeinstellungen auf dualen Betrieb gesetzt wurde, sucht das Gerät ein UMTS-Netz. Wenn Sie nur GSM-Netze verwenden möchten, drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Telefon** > **Netz** > **Netzmodus** > **GSM**.
- Die Displaybeleuchtung erhöht den Stromverbrauch. In den Displayeinstellungen können Sie den Zeitraum festlegen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird und den Lichtsensor einstellen, der nach einer Messung der Lichtverhältnisse die Helligkeit des Displays entsprechend anpasst. Drücken Sie , und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** >


Personalisieren > **Display** und **Beleuchtungsdauer** oder **Helligkeit**.

- Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch. Um nicht verwendete Programme zu beenden, halten Sie  gedrückt, navigieren Sie zu einem Programm aus der Liste und drücken Sie **C**.

Der Musik-Player wird durch Drücken von **C** nicht beendet. Um den Musik-Player zu schließen, wählen Sie ihn aus der Liste aus und wählen dann **Optionen** > **Beenden**.

- Um den Energiesparmodus zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie **Energiesparmodus aktiv..** Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie **Energiesparmod. deakt..** Im Energiesparmodus können die Einstellungen einiger Programme möglicherweise nicht geändert werden.

Speicherplatz freigeben

Um die Speicherbelegung durch die verschiedenen Datentypen anzuzeigen, drücken Sie , und wählen Sie **System** > **Dateiman.**, den gewünschten Speicher und **Optionen** > **Details** > **Speicher**.

Um nicht mehr benötigte Daten zu entfernen, verwenden Sie den Dateimanager oder das

entsprechende Programm. Folgende Daten können gelöscht werden:

- Mitteilungen in den Ordnern unter „Mitteilungen“ und von der Mailbox abgerufene E-Mails
- Gespeicherte Internetseiten
- Kontaktdaten
- Kalendernotizen
- Programme, die im Programm-Manager angezeigt und nicht mehr benötigt werden
- Installationsdateien (SIS oder SISX) von installierten Programmen. Übertragen Sie die Installationsdateien auf einen kompatiblen PC.
- Bilder und Videoclips in Fotos. Sichern Sie die Dateien mit Nokia Nseries PC Suite auf einem kompatiblen PC.


Begrüßung

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, wird das Begrüßungsprogramm angezeigt.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Sett.Wizard** — Zum Konfigurieren der verschiedenen Einstellungen wie E-Mail. Weitere Informationen zum Einstellungsassistenten finden Sie in den Bedienungsanleitungen auf den Nokia Produktsupport-Seiten oder auf der Nokia Internetseite in Ihrer Sprache.
- **Austausch** — Zum Übertragen von Inhalten (z. B. Kontakte, Kalendereinträge) eines kompatiblen Nokia Geräts. [Siehe "Übertragen von Inhalten", S. 23.](#)

Möglicherweise enthält das Begrüßungsprogramm eine Demonstration zu Ihrem Gerät.

Um das Begrüßungsprogramm zu einem späteren Zeitpunkt aufzurufen, drücken Sie  und wählen Sie **System > Dienstprogr. > Willkommen!**. Sie können auch in den entsprechenden Menüs auf die einzelnen Programme zugreifen.

Nokia Austausch


Übertragen von Inhalten

Mit dem Programm **Austausch** können Sie Inhalte wie Telefonnummern, Adressen, Kalenderdaten und Fotos von Ihrem bisherigen Nokia-Gerät auf Ihr Nokia N85 über Bluetooth Funktechnik kopieren.

Die Art der Inhalte, die übertragen werden können, ist vom Telefonmodell abhängig, von dem aus Sie die Übertragung vornehmen möchten. Wenn dieses Gerät Synchronisationen unterstützt, können Sie auch Daten zwischen den beiden Geräten synchronisieren. Wenn das andere Gerät nicht kompatibel ist, werden Sie vom Nokia N85 benachrichtigt.

Wenn sich das andere Gerät nicht ohne SIM-Karte einschalten lässt, legen Sie Ihre SIM-Karte in das Gerät ein. Wenn Sie das Nokia N85 ohne SIM-Karte einschalten, wird automatisch das Offline-Profil aktiviert und die Übertragung ermöglicht.

Inhalte zum ersten Mal übertragen

1. Zum erstmaligen Datenabruf von einem anderen Gerät wählen Sie auf Ihrem Nokia N85 im Begrüßungsprogramm **Austausch**, oder drücken Sie  und wählen Sie **System > Dienstprogr. > Austausch**.

2. Wählen Sie den zu verwendenden Verbindungstyp für die Datenübertragung aus. Beide Geräte müssen den ausgewählten Verbindungstyp unterstützen.
3. Wenn Sie als Verbindungstyp Bluetooth auswählen, verbinden Sie die beiden Geräte. Um Ihr Gerät für die Suche nach Bluetooth Geräten einzurichten, wählen Sie **Fortfahren**. Wählen Sie das Gerät aus, von dem Inhalte übertragen werden sollen. Sie werden aufgefordert, auf Ihrem Nokia N85 einen Code einzugeben. Geben Sie einen Code ein (1 bis 16 Ziffern) und wählen Sie **OK**. Geben Sie denselben Code auf dem anderen Gerät ein und wählen Sie **OK**. Die beiden Geräte sind nun gekoppelt. [Siehe "Koppeln von Geräten", S. 47.](#)

Auf einigen älteren Nokia-Geräten ist das Austauschprogramm möglicherweise nicht installiert. In diesem Fall wird das Austauschprogramm als Mitteilung an das andere Gerät gesendet. Öffnen Sie die Mitteilung, um das Austauschprogramm auf dem anderen Gerät zu installieren, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.


4. Wählen Sie auf Ihrem Nokia N85 den Inhalt, der vom anderen Gerät übertragen werden soll.
Sie können die laufende Übertragung abbrechen und später fortsetzen.


Der Inhalt wird vom Speicher des anderen Geräts an den entsprechenden Speicherort auf Ihrem Nokia N85


übertragen. Die Übertragungszeit ist von der zu übertragenden Datenmenge abhängig.

Synchronisieren, Abrufen oder Senden von Inhalten

Wählen Sie nach der ersten Übertragung je nach Gerätemodell eine der folgenden Optionen, um eine neue Übertragung zu starten:

 , um Inhalte zwischen Ihrem Nokia N85 und dem anderen Gerät zu synchronisieren, sofern das andere Gerät die Synchronisation unterstützt. Die Synchronisation erfolgt in beide Richtungen. Wenn ein Objekt auf einem Gerät gelöscht ist, wird es auch auf dem anderen Gerät gelöscht. Das Wiederherstellen gelöschter Objekte mittels Synchronisation ist nicht möglich.

 , um Inhalte von dem anderen Gerät auf Ihr Nokia N85 abzurufen. Beim Abrufen werden Inhalte von dem anderen Gerät auf Ihr Nokia N85 übertragen. Je nach Gerätemodell werden Sie aufgefordert, die ursprünglichen Inhalte auf dem anderen Gerät beizubehalten oder zu löschen.

 , um Inhalte von Ihrem Nokia N85 an das andere Gerät zu senden.

Wenn das Senden eines Objekts mithilfe der Option **Austausch** nicht möglich ist, können Sie das Objekt je nach Typ des anderen Geräts in den **Nokia-Ordner** unter **C:\Nokia** oder **E:\Nokia** Ihres Nokia N85

einfügen. Bei Auswahl des zu übertragenden Ordners werden die Objekte in dem entsprechenden Ordner im anderen Gerät synchronisiert und umgekehrt.

Schnellzugriffe für die Wiederholung einer Übertragung

Nach einer Datenübertragung können Sie einen Schnellzugriff mit den Übertragungseinstellungen in der Hauptansicht speichern, um die gleiche Übertragung zu einem späteren Zeitpunkt erneut durchzuführen.

Um den Schnellzugriff zu bearbeiten, navigieren Sie zu dem Schnellzugriff und wählen Sie **Optionen** > **Schnellzugriff-Einstell.**. Sie können beispielsweise einen Namen für den Schnellzugriff erstellen oder diesen ändern.


Nach jeder Übertragung wird ein Übertragungsprotokoll angezeigt. Um das Protokoll einer vorherigen Übertragung anzuzeigen, navigieren Sie in der Hauptansicht zu einem Schnellzugriff, und wählen Sie **Optionen** > **Protokoll zeigen**.

Übertragungskonflikte beseitigen


Wenn ein zu übertragendes Objekt auf beiden Geräten bearbeitet wurde, versucht das Gerät die Änderungen automatisch zusammenzuführen. Falls dies nicht möglich ist, entsteht ein Übertragungskonflikt. Wählen Sie **Einzel prüfen**, **Priorität für dieses Tel.** oder **Priorität f. anderes Tel.**, um den Konflikt zu


beseitigen. Weitere Hinweise erhalten Sie unter **Optionen** > **Hilfe**.


Anzeigen von Leuchtanzeigen

 Das Gerät wird in einem GSM-Netz (Netzdienst) verwendet.


3G Das Gerät wird in einem UMTS-Netz (Netzdienst) verwendet.

 Sie haben im Ordner **Eingang** eine oder mehrere Mitteilungen erhalten.


 In Ihrer Remote-Mailbox ist eine neue E-Mail eingegangen.

 Im Ordner **Ausgang** befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.

 Sie haben Anrufe verpasst.


 Die Klingeltonart ist auf lautlos gesetzt. Die Signale für Kurzmitteilungen und E-Mails sind ausgeschaltet.

 Ein zeitgesteuertes Profil ist aktiv.


 Das Tastenfeld des Geräts ist gesperrt.


 Ein Wecker ist aktiv.


2 Die zweite Telefonleitung wird verwendet (Netzdienst).

 Alle Anrufe für das Gerät werden an eine andere Nummer umgeleitet (Netzdienst). Wenn Sie über zwei

Telefonleitungen verfügen, wird die aktive Leitung durch eine Zahl angezeigt.


 Ihr Telefon ist über WLAN oder UMTS (Netzdienst) mit einem Netz verbunden und für einen Internetanruf bereit.


 Im Gerät befindet sich eine kompatible microSD-Karte.

 Ein kompatibles Headset ist an das Gerät angeschlossen.




 Der FM-Transmitter ist aktiv, sendet aber nicht.




 Der FM-Transmitter ist aktiv und sendet.




 Ein kompatibles Video-Ausgangskabel ist an das Gerät angeschlossen.




 Ein kompatibles Textfon ist an das Gerät angeschlossen.


D Ein Datenanruf ist aktiv (Netzdienst).


 Eine GPRS-Paketdatenverbindung ist aktiv (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  zeigt an, dass eine Verbindung verfügbar ist.

 Eine Paketdatenverbindung ist in einem Teil des Netzes aktiv, das EGPRS unterstützt (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  bedeutet, dass eine Verbindung verfügbar ist. Die Symbole zeigen an, dass EGPRS im Netz verfügbar ist, wobei das Gerät nicht unbedingt EGPRS für den Datentransfer verwendet.


 Eine UMTS-Paketdatenverbindung ist aktiv (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  zeigt an, dass eine Verbindung verfügbar ist.


 HSDPA (High-speed downlink packet access) wird unterstützt und ist aktiv (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird und  bedeutet, dass eine Verbindung verfügbar ist. [Siehe "Schneller Download", S. 32.](#)

 Das Gerät wurde für die Suche nach WLANs eingerichtet und ein WLAN ist verfügbar (Netzdienst). [Siehe "Informationen zur WLAN-Funktion", S. 41.](#)


 In einem verschlüsselten Netz ist eine WLAN-Verbindung aktiv.

 Eine unverschlüsselte WLAN-Verbindung ist aktiv.

 Es besteht eine Bluetooth Verbindung. [Siehe "Bluetooth Verbindung", S. 45.](#)


 Daten werden über eine Bluetooth Verbindung übertragen. Wenn das Symbol blinkt, versucht Ihr Gerät, die Verbindung mit einem anderen Gerät aufzubauen.

 Eine USB-Verbindung ist aktiv.

 Die Synchronisation läuft.


Schnellzugriffe

In den Menüs können Sie statt der Navigationstaste auch die Zifferntasten, # und * verwenden, um schnell auf die Programme zuzugreifen. Drücken Sie im Hauptmenü beispielsweise **2**, um das Programm Mitteilungen zu öffnen, oder **#**, um das Programm oder den Ordner an der entsprechenden Stelle im Menü zu öffnen.

Um zwischen geöffneten Programmen zu wechseln, drücken und halten Sie . Das Ausführen von Anwendungen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.

Um Ihre Multimedia-Inhalte anzuzeigen, drücken Sie die Multimedia-Taste.

Wenn Sie eine Internetverbindung (Netzdienst) herstellen möchten, halten Sie in der Ausgangsanzeige **0** gedrückt.

In vielen Programmen können Sie die am häufigsten verwendeten Optionen () durch Drücken der Navigationstaste anzeigen.

Um das Profil zu ändern, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie ein Profil.

Um in der Ausgangsanzeige zwischen den Profilen 'Allgemein' und 'Lautlos' zu wechseln, halten Sie **#** gedrückt. Wenn Sie über zwei Telefonleitungen

verfügen (Netzdienst), wechseln Sie auf diese Weise zwischen den beiden Leitungen.

Um die Sprachmailbox anzurufen (Netzdienst), halten Sie in der Ausgangsanzeige **1** gedrückt.


Um eine Liste zuletzt gewählter Nummern zu öffnen, drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Anruftaste.


Um Sprachbefehle zu verwenden, halten Sie in der Ausgangsanzeige die rechte Auswahlstaste gedrückt.

Um ein Programm aus dem Menü zu entfernen, markieren Sie es und drücken Sie **C**. Manche Programme können nicht entfernt werden.

Navi™-Rad

Nachfolgend als Navigationstaste bezeichnet.

Mit dem Navi-Rad können Sie in den Menüs und Listen navigieren (nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts). Drücken Sie die Navigationstaste, um die über der Taste gezeigte Aktion auszuführen oder um die am häufigsten verwendeten Optionen zu zeigen .

Um die Navi-Rad-Funktion zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Allgemein > Navi-Rad > Navi-Rad**.


Wenn die Einstellung für das Navi-Rad aktiviert ist, können Sie schnell durch die Programme Fotos, Musik-

Player, Nokia Videozentrale, Kontakte und in Mitteilungslisten oder im Multimedia-Menü navigieren. Die Begrenzung der Navigationstaste leuchtet auf, wenn eines dieser Programme im Vordergrund aktiv ist.

1. Kreisen Sie einfach behutsam mit dem Finger im oder gegen den Uhrzeigersinn auf der Begrenzung der Navigationstaste. Bewegen Sie Ihren Finger auf der Begrenzung, bis die Navigation auf dem Display startet.
2. Um mit der Navigation fortzufahren, kreisen Sie mit dem Finger im oder gegen den Uhrzeigersinn auf der Begrenzung der Navigationstaste.



Anzeige für Ruhemodus

Die Begrenzung des Navi-Rads leuchtet langsam auf, wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet. Das Licht variiert in zeitlichen Abständen, als ob das Gerät atmete. Um das Leuchten auszuschalten, drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Allgemein > Navi-Rad > Lichtspiel.**

Multimedia-Menü

Mit dem Multimedia-Menü haben Sie Zugriff auf die von Ihnen am häufigsten verwendeten Multimedia-Inhalte. Die ausgewählten Inhalte werden in dem entsprechenden Programm angezeigt.

1. Um das Multimedia-Menü zu öffnen oder zu schließen, drücken Sie die Multimedia-Taste.
2. Um durch die Bereiche zu blättern, navigieren Sie nach links oder rechts. Wenn die Einstellung für das Navi -Rad aktiviert ist, können Sie auch durch Kreisen mit dem Finger um die Begrenzung der Navigationstaste durch die Bereiche blättern.



Folgende Bereiche sind verfügbar:

- **TV & Video** — Den zuletzt gesehenen Videoclip anzeigen, auf dem Gerät gespeicherte Videoclips sehen oder auf Videodienste zugreifen.
- **Musik** — Musik-Player und die Ansicht "Aktueller Titel" öffnen, durch die Musiktitel und Wiedergabelisten blättern oder Podcasts herunterladen und verwalten.


- **Fotos** — Die zuletzt aufgenommenen Bilder anzeigen, eine Diaschau Ihrer Bilder oder Videoclips starten oder Mediendateien in Alben anzeigen.
- **Karten** — Ihre Lieblingsorte im Karten-Programm anzeigen.
- **Internet** — Ihre bevorzugten Internet-Links im Browser anzeigen.
- **Kontakte** — Eigene Kontakte hinzufügen, Mitteilungen senden oder Anrufe tätigen. Um einen neuen Kontakt in eine leere Listenposition einzufügen, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie einen Kontakt aus. Um eine Nachricht zu senden, wählen Sie im Multimedia-Menü einen Kontakt aus und dann **Optionen** > **Kurzmitteilung senden** oder **Multimedia-Mitt. senden**.

3. Um in einem Menübereich nach oben oder unten zu navigieren, navigieren Sie mit der Navigationstaste nach oben oder unten. Um Elemente auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste.

Um die Anordnung der Karten zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Karten anordnen**.

Um aus einem geöffneten Programm wieder zum Multimedia-Menü zu gelangen, drücken Sie die Multimedia-Taste.

Mobile Suche

Drücken Sie  und wählen Sie **Suche**.

Sie können auch direkt in der aktiven Ausgangsanzeige auf Mobile Suche zugreifen, sofern diese Funktion in den Einstellungen aktiviert wurde.

Verwenden Sie Mobile Suche, um auf Suchmaschinen im Internet zuzugreifen und lokale Dienste, Internetseiten, Bilder und mobile Inhalte zu suchen und eine Verbindung damit herzustellen. Sie können damit auch Inhalte in Ihrem Gerät, wie Kalendereinträge, E-Mails und andere Mitteilungen, suchen.

Internetsuche (Netzdienst)

1. Wählen Sie in der Hauptansicht der Suche die Option **Im Internet suchen**.
2. Wählen Sie eine Suchmaschine.
3. Geben Sie Ihren Suchtext ein.
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um die Suche zu starten.

Suche nach eigenen Inhalten

Um nach Inhalten in Ihrem Gerät zu suchen, geben Sie in der Hauptansicht den Text in das Suchfeld ein. Die Suchergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt, während Sie schreiben.

Headset

Sie können ein kompatibles Headset oder kompatible Kopfhörer an Ihr Gerät anschließen. Möglicherweise müssen Sie dazu den Kabelmodus wählen.



Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige Headsets bestehen aus zwei Teilen, einer Fernbedienungseinheit und Kopfhörern. Eine Fernbedienungseinheit verfügt über ein Mikrofon und Tasten zum Annehmen oder Beenden eines Telefongesprächs, Einstellen der Lautstärke und Abspielen von Musik- oder Videodateien. Um die Kopfhörer mit einer Fernbedienungseinheit zu verwenden, schließen Sie die Einheit an den Nokia AV-Anschluss (3,5 mm) im Gerät an



und schließen Sie anschließend die Kopfhörer an die Einheit an.

Verwenden Sie für Freisprechanrufe ein Headset mit einer kompatiblen Fernbedienung oder das Mikrofon des Geräts.

Verwenden Sie die Lautstärketaste des Geräts bzw. des Headsets, um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen. Einige Headsets verfügen über Lautstärkeregler für Multimedia-Inhalte, mit denen die Lautstärke nur für die Wiedergabe von Musik oder Videos eingestellt werden kann.

Sie können auch ein kompatibles TV-Ausgangskabel an den Nokia AV-Anschluss (3,5 mm) Ihres Geräts anschließen.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal generieren, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.

Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

Lautstärke- und Lautsprecherregelung



Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann.

Mit der Lautstärketaste können Sie die Lautstärke eines aktiven Anrufs oder eines Sounds erhöhen oder verringern.


Mit dem eingebauten Lautsprecher können Sie aus kurzer Entfernung sprechen und hören, ohne das Gerät an Ihr Ohr halten zu müssen.




Um während eines Gesprächs auf den Lautsprecher umzuschalten, drücken Sie **Lautsprech.**

Um den Lautsprecher auszuschalten, drücken Sie **Telefon.**

Offline-Profil

Um das Offline-Profil zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie **Offline**. Sie können auch  drücken und **System > Profile > Offline** wählen.

Mit dem Offline-Profil wird das Gerät ohne Verbindung zum Mobilfunknetz verwendet. Wenn Sie das Offline-Profil aktivieren, wird die Verbindung zum Mobilfunknetz deaktiviert. Dies wird durch das Symbol  in der Signalstärkeanzeige dargestellt. Alle hochfrequenten Mobilfunk-Signale zu und vom Gerät werden unterbunden. Wenn Sie eine Mitteilung senden, wird diese zum späteren Versand im Ausgang abgelegt.

Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, können Sie das Gerät ohne SIM-Karte verwenden.



Wichtig: Bei aktiviertem Offline-Profil können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Möglicherweise können jedoch immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Wenn Sie Anrufe tätigen wollen, müssen Sie zuerst die Telefonfunktion durch Wechseln des Profils aktivieren. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie den Sperrcode eingeben.

Wenn Sie das Offline-Profil aktivieren, können Sie weiterhin das WLAN verwenden, um beispielsweise Ihre E-Mail-Nachrichten zu lesen oder im Internet zu surfen. Beachten Sie beim Aufbau und der Nutzung einer WLAN-Verbindung alle geltenden Sicherheitsvorschriften. Im Offline-Profil können Sie auch eine Bluetooth Verbindung verwenden.

Um das Offline-Profil zu verlassen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie ein anderes Profil. Das Gerät stellt die Verbindung zum Mobilfunknetz wieder her (sofern die Signalstärke ausreicht).

Schneller Download

HSDPA (High-speed downlink packet access, auch als 3.5G bezeichnet und durch **3,5G** gekennzeichnet) ist ein Netzdienst in UMTS-Netzen, der das schnelle Herunterladen von Daten ermöglicht. Wenn im Gerät die HSDPA-Unterstützung aktiviert und das Gerät an ein UMTS-Netz angeschlossen ist, das HSDPA unterstützt, kann dies den Download von Daten (z. B. Mitteilungen, E-Mails und Internetseiten) beschleunigen. Eine aktive HSDPA-Verbindung wird durch **3,5G** angezeigt. [Siehe "Anzeigen von Leuchtanzeigen", S. 25.](#)

Sie können den Support für HSDPA in den Geräteeinstellungen aktivieren bzw. deaktivieren. [Siehe "Paketdaten-Einstellungen", S. 189.](#)

Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Paketdatenverbindungen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.


HSDPA wirkt sich nur auf das Herunterladen von Daten aus. Auf das Senden von Daten (z. B. Mitteilungen und E-Mails) hat HSDPA keinen Einfluss.

Internet-Browser

Mit dem Internet-Browser können HTML-Internetseiten (Hypertext Markup Language) so im Internet angezeigt werden, wie sie ursprünglich entworfen wurden. Sie können auch Internetseiten besuchen, die speziell für Mobilgeräte entworfen wurden und XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) oder WML (Wireless Markup Language) verwenden.

Um im Internet zu surfen, muss ein Internet-Zugangspunkt in Ihrem Gerät konfiguriert sein.

Surfen im Internet

Drücken Sie  und wählen Sie **Internet**.



Menüdirektwahl: Um den Browser zu starten, drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Taste **0** und halten diese gedrückt.




Wichtig: Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.



Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel

Programme, die „Symbian Signed“ sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Um eine Internetseite aufzurufen, wählen Sie in der Lesezeichenansicht ein Lesezeichen aus oder geben die Adresse in das Feld  ein, und drücken Sie die Navigationstaste.

Internetseiten können zum Teil Daten enthalten, wie etwa Grafiken und Audiodaten, für deren Anzeige viel Speicherplatz erforderlich ist. Wenn Ihr Gerät beim Laden einer solchen Seite nicht genügend Speicherplatz hat, werden die Grafiken auf der Seite nicht gezeigt.

Wenn Sie Internetseiten ohne Grafikelemente aufrufen möchten, um Speicherplatz zu sparen, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Seite > Inhalte laden > Nur Text** aus.

Um die Adresse einer neuen Internetseite einzugeben, die Sie besuchen möchten, wählen Sie **Optionen > Web-Adresse öffnen**.



Tipp: Um beim Surfen eine als Lesezeichen gespeicherte Internetseite zu besuchen, drücken Sie in der Lesezeichenansicht die Taste **1** und wählen Sie ein Lesezeichen.

Um die aktuellen Seiteninhalte vom Server herunterzuladen, wählen Sie **Optionen** > **Navigationsoptionen** > **Neu laden**.

Um die Internetadresse der aktuellen Seite als Lesezeichen zu speichern, wählen Sie **Optionen** > **Als Lesez. speichern**.

Um Schnappschüsse der in der aktuellen Browser-Sitzung besuchten Seiten anzuzeigen, wählen Sie **Zurück**. (Diese Option ist verfügbar, wenn **Verlaufsliste** in den Browser-Einstellungen eingerichtet ist und die aktuelle Seite nicht die erste Seite ist, die Sie besuchen). Wählen Sie die Seite aus, die aufgerufen werden soll.

Um während des Surfens eine Seite zu speichern, wählen Sie **Optionen** > **System** > **Seite speichern**.

Sie können Seiten speichern und diese zu einem späteren Zeitpunkt offline aufrufen. Sie können Seiten auch in Ordnern gruppieren. Wählen Sie **Optionen** > **Lesezeichen** > **Gespeicherte Seiten**, um auf die gespeicherten Seiten zuzugreifen.



Um eine Unterliste von Befehlen oder Aktionen für die aktuell geöffnete Seite anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Dienstoptionen** (sofern von der Internetseite unterstützt).

Um das automatische Öffnen mehrerer Fenster zuzulassen oder zu unterbinden, wählen Sie **Optionen** > **Fenster** > **Pop-ups sperren** oder **Pop-up-Fenst. erlaub..**

Schnellzugriffe beim Surfen

- Drücken Sie die Taste **1**, um Ihre Lesezeichen zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste **2**, um auf der aktuellen Seite nach Schlüsselwörtern zu suchen.
- Drücken Sie die Taste **3**, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **5**, um alle geöffneten Fenster aufzulisten.
- Drücken Sie die Taste **8**, um die Seitenübersicht der aktuellen Seite anzuzeigen. Drücken Sie erneut die Taste **8**, um die Ansicht zu vergrößern und den gewünschten Seitenbereich anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **9**, um eine neue Internetadresse einzugeben.
- Drücken Sie die Taste **0**, um zur Startseite zurückzukehren (sofern diese in den Einstellungen festgelegt ist).
- Drücken Sie die Taste ***** bzw. **#**, um die Seitenansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.



Tipp: Um mit im Hintergrund geöffnetem Browser zur Ausgangsanzeige zurückzukehren, drücken Sie zweimal  oder die Ende-Taste. Um zum Browser zurückzukehren, halten Sie  gedrückt, und wählen Sie den Browser aus.

Symbolleiste des Browsers

Auf der Symbolleiste des Browsers können Sie häufig verwendete Browserfunktionen auswählen.

Um die Symbolleiste zu öffnen, halten Sie die Navigationstaste in einem leeren Bereich einer Internetseite gedrückt. Navigieren Sie nach rechts oder links, um sich auf der Symbolleiste zu bewegen. Um eine Funktion auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste.

Die Symbolleiste bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Häufig besuchte Seiten** — Anzeige einer Liste der am häufigsten besuchten Internetadressen
- **Seitenübersicht** — Anzeige einer Übersicht der aktuellen Internetseite
- **Suchen** — Suche auf der aktuellen Seite nach Schlüsselwörtern
- **Neu laden** — Aktualisieren der Seite
- **Webfeeds abonnieren** (Sofern vorhanden) — Anzeige einer Liste der verfügbaren Web-Feeds auf der aktuellen Seite und Abonnieren eines Feeds

Seitennavigation

Mithilfe der Mini-Map-Funktion und der Seitenübersicht können Sie auf Internetseiten navigieren, die große Informationsmengen enthalten.

Wenn die Mini-Map in den Browser-Einstellungen festgelegt ist und Sie eine umfangreiche Internetseite durchsuchen, wird die Mini-Map geöffnet und eine Übersicht der besuchten Internetseite angezeigt.

Um die Mini-Map zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Mini-Karte** > **Ein**.

Um sich innerhalb der Mini-Map zu bewegen, navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts. Wenn Sie die gewünschte Stelle gefunden haben, beenden Sie die Navigation. Die Mini-Map wird ausgeblendet und Sie befinden sich an der gewünschten Stelle.

Wenn Sie eine Internetseite besuchen, die große Informationsmengen enthält, können Sie außerdem mithilfe der **Seitenübersicht** anzeigen, welche Informationen die Seite enthält.

Drücken Sie die Taste **8**, um die Seitenübersicht der aktuellen Seite anzuzeigen. Um die gewünschte Stelle der Seite zu suchen, navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts. Drücken Sie erneut die Taste **8**, um die Ansicht zu vergrößern und den gewünschten Seitenbereich anzuzeigen.

Web-Feeds und -Blogs

Web-Feeds sind XML-Dateien auf Internetseiten, mit deren Hilfe Weblog-Communities und Nachrichtenorganisationen aktuelle Nachrichten oder

Texte (z. B. News-Feeds) veröffentlichen. Blogs oder Weblogs sind Web-Tagebücher. Die meisten Web-Feeds verwenden RSS- und ATOM-Technologien. Web-Feeds findet man häufig auf Internet-, Blog- und Wiki-Seiten.

Der Browser erkennt automatisch, ob eine Internetseite Web-Feeds enthält.

Um einen Web-Feed zu abonnieren, wählen Sie **Optionen** > **Webfeeds abonnieren**.

Um die Web-Feeds anzuzeigen, die Sie abonniert haben, wählen Sie in der Lesezeichenansicht die Option **Webfeeds**.

Um einen Web-Feed zu aktualisieren, wählen Sie diesen aus und wählen Sie **Optionen** > **Aktualisieren**.

Um festzulegen, wie Web-Feeds aktualisiert werden, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Webfeeds**.

Widgets

Ihr Gerät unterstützt Widgets. Widgets sind kleine, herunterladbare Internet-Programme, die Multimedia, Newsfeed und andere Inhalte, wie etwa Wetterberichte, auf Ihrem Gerät bereitstellen. Installierte Widgets erscheinen als separate Programme im Ordner **Programme**.

Sie können Widgets mit dem Programm Laden! oder aus dem Internet herunterladen.

Der standardmäßige Zugangspunkt für Widgets ist derselbe wie im Internet-Browser. Einige Widgets laden automatisch die aktuellsten Informationen auf Ihr Gerät herunter, wenn sie im Hintergrund aktiv sind.

Beim Verwenden von Widgets werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Inhaltssuche

Um auf der aktuellen Seite nach Schlüsselwörtern, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen zu suchen, wählen Sie **Optionen** > **Suchen** sowie die gewünschte Option. Navigieren Sie nach oben, um zum vorherigen Treffer zu wechseln. Navigieren Sie nach unten, um zum nächsten Treffer zu wechseln.



Tipp: Um auf der aktuellen Seite nach Schlüsselwörtern zu suchen, drücken Sie die Taste **2**.

Herunterladen und Erwerben von Elementen

Sie können Elemente wie Klingeltöne, Fotos, Betreiberlogos, Themen und Videoclips herunterladen. Diese Objekte werden entweder kostenlos oder gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. Heruntergeladene Elemente werden in den entsprechenden Programmen des Geräts verarbeitet, z. B. kann ein heruntergeladenes Foto in Fotos gespeichert werden.



Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die „Symbian Signed“ sind oder den Java Verified-Test bestanden haben.

So laden Sie ein Objekt herunter:

1. Wählen Sie die Verknüpfung.
2. Wählen Sie die entsprechende Option (z. B. **Kaufen**), um das Element zu kaufen.
3. Lesen Sie die Informationen sorgfältig durch.
4. Um den Download fortzusetzen oder abzubrechen, wählen Sie die entsprechende Option (z. B. **Akzeptieren** oder **Abbrechen**).

Beim Starten des Downloads wird eine Liste laufender und abgeschlossener Downloads aus der aktuellen Browser-Sitzung angezeigt.

Wählen Sie zum Bearbeiten der Liste **Optionen** > **Downloads**. Navigieren Sie in der Liste zu einem Objekt, und wählen Sie **Optionen**, um laufende Downloads abzubrechen oder abgeschlossene Downloads zu öffnen, zu speichern oder zu löschen.

Lesezeichen

Die Lesezeichenansicht wird geöffnet, wenn Sie der Browser öffnen. In einer Liste oder einer Lesezeichensammlung im Ordner **Zuletzt besuchte** können Sie Internetadressen auswählen. Die Adresse der Internetseite, die Sie besuchen möchten, kann auch direkt in das Feld (🌐) eingegeben werden.

🌐 gibt die Startseite an, die für den Standard-Zugangspunkt festgelegt ist.

Sie können beim Surfen im Internet URL-Adressen als Lesezeichen speichern. Außerdem können Sie Adressen, die Sie in Mitteilungen erhalten haben, als Lesezeichen speichern und gespeicherte Lesezeichen senden.

Um die Lesezeichen beim Surfen zu öffnen, drücken Sie die Taste **1** oder wählen Sie **Optionen** > **Lesezeichen**.

Um die Details eines Lesezeichens, z. B. den Titel, zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Lesezeich.-Manager** > **Bearbeiten**.

In der Lesezeichenansicht können Sie außerdem andere Browserordner öffnen. Mit der Webanwendung können Sie beim Surfen Internetseiten speichern. Im Ordner **Gespeicherte Seiten** werden die Inhalte der gespeicherten Seiten offline angezeigt.

Der Internet-Browser zeichnet außerdem den Verlauf der beim Surfen besuchten Internetseiten auf. Im Ordner **Zuletzt besuchte** wird eine Liste der besuchten Internetseiten angezeigt.

Unter **Webfeeds** werden die gespeicherten Links zu Web-Feeds und Blogs angezeigt, die Sie abonniert haben. Web-Feeds finden sich häufig auf den Internetseiten von großen Nachrichten Anbietern, persönlichen Weblogs oder Online-Communities und enthalten die neuesten Schlagzeilen und Zusammenfassungen von Artikeln. Web-Feeds verwenden RSS- und ATOM-Technologien.

Leeren des Cache

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Geräts gespeichert.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf vertrauliche Informationen, für die Kennwörter erforderlich sind, zugegriffen haben oder dies versucht haben, löschen Sie den Cache des Mobiltelefons nach jeder Verwendung. Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache gespeichert.

Um den Cache zu leeren, wählen Sie **Optionen** > **Private Daten löschen** > **Cache**.

Beenden der Verbindung

Um die Verbindung zu beenden und die Internetseite offline anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **System** > **Verbindung trennen**. Um die Verbindung zu beenden und den Browser zu schließen, wählen Sie **Optionen** > **Beenden**.

Um den Browser im Hintergrund auszuführen, drücken Sie die Ende-Taste. Um die Verbindung zu beenden, halten Sie die Ende-Taste gedrückt.

Um die Informationen zu löschen, die der Netzserver zu Ihren Besuchen auf verschiedenen Internetseiten erfasst, wählen Sie **Optionen** > **Private Daten löschen** > **Cookies**.

Verbindungssicherheit


Wenn bei einer Verbindung die Sicherheitsanzeige (🔒) angezeigt wird, ist die Datenübertragung zwischen dem Gerät und dem Internet-Gateway oder dem Server verschlüsselt.

Das Sicherheitssymbol weist nicht darauf hin, dass die Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server (oder dem Ort, an dem die angeforderte Ressource gespeichert wird) sicher ist. Der

Diensteanbieter stellt die Sicherheit der Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server sicher.

Für einige Dienste, beispielsweise für Bankgeschäfte, sind Sicherheitszertifikate erforderlich. Wenn die Serveridentität nicht echt ist oder wenn auf Ihrem Gerät nicht das erforderliche Sicherheitszertifikat vorliegt, werden Sie benachrichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Interneteinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Internet**.

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

Allgemeine Einstellungen

- **Zugangspunkt** — Ändern Sie den Standardzugangspunkt. Möglicherweise wurden einige oder alle Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.
- **Startseite** — Legen Sie die Startseite fest.
- **Mini-Karte** — Aktivieren oder deaktivieren Sie die Mini-Map. [Siehe "Seitennavigation", S. 35.](#)
- **Verlaufsliste** — Um beim Surfen mithilfe der Taste **Zurück** eine Liste der bei der aktuellen Browser-

Sitzung besuchten Seiten anzuzeigen, aktivieren Sie die **Verlaufsliste**.

- **Sicherh.-warnungen** — Blenden Sie Sicherheitshinweise ein bzw. aus.
- **Java/ECMA-Script** — Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Verwendung von Skripts.

Seiteneinstellungen

- **Inhalte laden** — Legen Sie fest, ob beim Surfen Seiten, Bilder und andere Objekte geladen werden sollen. Wenn Sie die Einstellung **Nur Text** wählen, um Bilder oder Objekte nachträglich zu laden, wählen Sie **Optionen** > **System** > **Bilder laden**.
- **Bildschirmgröße** — Wählen Sie mithilfe der Optionsliste zwischen der Vollbildansicht und der normalen Ansicht.
- **Standardkodierung** — Wenn Textzeichen nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, können Sie eine andere, der Sprache der aktuellen Seite entsprechende Kodierung auswählen.
- **Pop-ups sperren** — Lassen Sie das Öffnen von verschiedenen automatischen Popups beim Surfen zu oder sperren Sie diese.
- **Automat. Aktualisierung** — Wenn Internetseiten beim Surfen automatisch aktualisiert werden sollen, wählen Sie **Ein**.
- **Schriftgröße** — Legen Sie die Schriftgröße fest, die für Internetseiten verwendet werden soll.

Datenschutzeinstellungen

- **Zuletzt besuchte Seiten** — Aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Anlegen von Lesezeichen. Wenn die Adressen der besuchten Internetseiten weiter im Ordner **Zuletzt besuchte** gespeichert werden sollen, dieser jedoch in der Lesezeichenansicht ausgeblendet werden soll, wählen Sie **Ordner verberg..**
- **Formulardatenspeichrg.** — Wenn die Daten, die Sie auf verschiedenen Formularen einer Internetseite angeben, nicht gespeichert und beim nächsten Besuch einer Seite erneut verwendet werden sollen, wählen Sie **Aus**.
- **Cookies** — Aktivieren oder deaktivieren Sie das Senden und Empfangen von Cookies.

Web-Feed-Einstellungen

- **Autom. Aktualisierung** — Legen Sie fest, ob Web-Feeds automatisch aktualisiert werden sollen bzw. wie oft dies erfolgen soll. Wenn Web-Feeds automatisch heruntergeladen werden sollen, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.
- **Zug.-pkt. f. autom. Aktual.** — Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt für das Aktualisieren. Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Autom. Aktualisierung** aktiviert ist.

Verbindungen

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, Ihr Gerät mit dem Internet oder mit einem anderen kompatiblen Gerät oder PC zu verbinden.

Wireless LAN

Das Gerät kann Verbindungen zu einem WLAN (Wireless Local Area Network, Lokales Funknetz) herstellen. WLANs ermöglichen Verbindungen in das Internet und zu kompatiblen WLAN-Geräten.

Informationen zur WLAN-Funktion

Mit Ihrem Gerät können Sie WLANs erkennen und Verbindungen zu diesen herstellen. Über WLAN können Sie Ihr Gerät mit dem Internet sowie mit kompatiblen Geräten mit WLAN-Unterstützung verbinden.

Um eine WLAN-Verbindung zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Ein WLAN in Ihrer Umgebung.
- Eine aktive WLAN-Verbindung auf Ihrem Gerät. Bei geschützten WLANs benötigen Sie den Zugriffsschlüssel vom Anbieter, um eine Verbindung herstellen zu können.

- Eine Internetzugangspunkt für WLAN. Verwenden Sie den Zugangspunkt für Programme, die eine Verbindung mit dem Internet erfordern.

Eine WLAN-Verbindung wird hergestellt, wenn Sie eine Datenverbindung über einen WLAN-Internetzugangspunkt einrichten. Die aktive WLAN-Verbindung wird beendet, wenn Sie die Datenverbindung beenden.

Sie können WLAN während eines Sprachanrufs oder bei einer aktiven Paketdatenverbindung verwenden. Sie können immer nur mit einem WLAN-Zugangspunkt verbunden sein, allerdings können mehrere Programme denselben Internetzugangspunkt zugleich nutzen.

Funktionen, die auf WLAN zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Geräts.

Ihr Gerät unterstützt die folgenden WLAN-Funktionen:

- IEEE 802.11b/g Norm
- Betrieb bei 2,4 GHz
- WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA/WPA2-Verschlüsselung (Wi-Fi Protected Access) und 802.1x-Authentifizierungsmethoden.

Voraussetzung zur Verwendung dieser Funktionen ist die Unterstützung durch das Netzwerk.



Wichtig: Aktivieren Sie stets eine der verfügbaren Verschlüsselungsmethoden, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Wenn sich das Gerät im Offline-Profil befindet, ist die WLAN-Nutzung weiterhin möglich (sofern verfügbar). Beachten Sie die Einhaltung entsprechender Sicherheitsanforderungen, wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen und nutzen.



Tipp: Um die eindeutige Media Access Control (MAC)-Adresse zu prüfen, die Ihr Gerät identifiziert, geben Sie in der Startansicht ***#62209526#** ein.

WLAN-Verbindungen

Für den Einsatz einer WLAN-Verbindung müssen Sie einen Internet-Zugangspunkt (IAP) für WLAN einrichten. Verwenden Sie diesen Zugangspunkt für Programme, die eine Verbindung mit dem Internet erfordern.

Eine WLAN-Verbindung wird hergestellt, wenn Sie eine Datenverbindung über einen WLAN-Internetzugangspunkt einrichten. Die aktive WLAN-

Verbindung wird beendet, wenn Sie die Datenverbindung beenden.

Sie können WLAN während eines Sprachanrufs oder bei einer aktiven Paketdatenverbindung verwenden. Sie können immer nur mit einem WLAN-Zugangspunkt verbunden sein, allerdings können mehrere Programme denselben Internetzugangspunkt zugleich nutzen.

Wenn sich das Gerät im Offline-Profil befindet, ist die WLAN-Nutzung weiterhin möglich (sofern verfügbar). Beachten Sie die Einhaltung entsprechender Sicherheitsanforderungen, wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen und nutzen.



Tipp: Um die eindeutige Media Access Control (MAC)-Adresse zu prüfen, die Ihr Gerät identifiziert, geben Sie in der Startansicht ***#62209526#** ein.

WLAN-Assistent

Mithilfe des WLAN-Assistenten können Sie eine Verbindung mit einem WLAN herstellen und Ihre WLAN-Verbindungen verwalten.

Im WLAN-Assistent wird der Status der WLAN-Verbindungen in der aktiven Ausgangsanzeige angezeigt. Um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, navigieren Sie zur Statuszeile und drücken Sie diese.

Wenn während der Suche WLANs gefunden werden (und dies zum Beispiel durch **WLAN-Netz gefunden**

angezeigt wird), wählen Sie den Status und **Browsen beginnen**, um einen Internet-Zugangspunkt (IAP) zu erstellen und den Internet-Browser mit diesem IAP zu starten.


Wenn Sie ein gesichertes WLAN auswählen, wird eine Aufforderung zur Eingabe der entsprechenden Passworts angezeigt. Um eine Verbindung mit einem versteckten WLAN herzustellen, müssen Sie den richtigen Namen eingeben (SSID, Service Set Identifier). Um einen neuen Zugangspunkt für ein verborgenes WLAN zu erstellen, wählen Sie **Neues WLAN**.

Wenn eine Verbindung mit einem WLAN besteht, wird der Name des Zugangspunkts angezeigt. Um den Internet-Browser unter Verwendung dieses Zugangspunkts zu starten, wählen Sie den Status und die Option **Mit Browsen fortfahren**. Um die Verbindung mit dem WLAN zu beenden, wählen Sie den Status und die Option **WLAN trennen**.


Wenn das Scannen nach WLANs deaktiviert ist und keine Verbindung mit einem WLAN besteht, wird **WLAN-Suche deaktiviert** angezeigt. Um das Scannen zu aktivieren und nach verfügbaren WLANs zu suchen, wählen Sie den Status und drücken Sie die Navigationstaste.

Um die Suche nach verfügbaren WLANs zu starten, wählen Sie den Status und die Option **WLAN suchen**. Um das Scannen nach WLANs zu deaktivieren, wählen

Sie den Status und die Option **WLAN-Suche deaktiviert**.

Um auf den WLAN-Assistenten im Menü zuzugreifen, drücken Sie  und wählen Sie **System > WLAN-Assist..**

WLAN-Internet-Zugangspunkte

Drücken Sie  und wählen Sie **System > WLAN-Assist..**

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

- **WLAN-Netze filtern** — Filtern Sie die verfügbaren WLANs aus der Liste der gefundenen WLANs. Die ausgewählten WLANs werden beim nächsten WLAN-Suchlauf durch das Programm gefiltert.
- **Details** — Zeigen Sie die Details eines WLANs aus der Liste an. Wenn Sie eine aktive Verbindung wählen, werden die Details für die Verbindung angezeigt.
- **Zug.-punkt definier.** — Erstellen Sie in einem WLAN einen Internet-Zugangspunkt (IAP).
- **Zug.-punkt bearbeiten** — Bearbeiten Sie die Details eines vorhandenen IAP.

Sie können auch den Verbindungs-Manager verwenden, um Internet-Zugangspunkte zu erstellen. [Siehe "Aktive Datenverbindungen", S. 44.](#)

Betriebsmodi

In Kombination mit einem WLAN sind zwei verschiedene Betriebsmodi verfügbar: „Infrastruktur“ und „Ad-hoc“.

Bei Verwendung des Infrastruktur-Betriebsmodus sind zwei verschiedene Kommunikationsarten verfügbar: WLAN-Geräte können über einen WLAN-Access Point miteinander kommunizieren oder werden über einen WLAN-Access-Point mit dem angeschlossenen LAN verbunden.




Im Ad-hoc-Betriebsmodus können Geräte Daten direkt an andere Geräte senden und von diesen empfangen.

Verbindungs-Manager

Aktive Datenverbindungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Verbind. > Verb.-Man. > Aktive Datenverbindungen**.

In der Ansicht der aktiven Datenverbindungen werden aktuell offene Datenverbindungen angezeigt:

-  Datenanrufe
-  Paketdatenverbindungen
-  WLAN-Verbindungen



Hinweis: Die von Ihrem Diensteanbieter tatsächlich gestellte Rechnung für Anrufe und



Dienstleistungen kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsgrundlage, Steuern usw. variieren.

Zum Beenden einer Verbindung wählen Sie **Optionen > Verbindung trennen**. Zum Schließen aller offenen Verbindungen wählen Sie **Optionen > Alle Verb. trennen**.

Um die Details einer Verbindung anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Details**.

Verfügbare WLANs

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Verbind. > Verb.-Man. > Verfügbare WLAN-Netze**.

In der Ansicht der verfügbaren WLANs werden eine Liste der WLANs in Reichweite, der jeweilige Netzwerkmodus („Infrastruktur“ oder „Ad-hoc“) und die Signalstärkeanzeige angezeigt.  wird bei verschlüsselten WLANs angezeigt und  gibt an, dass eine aktive WLAN-Verbindung auf Ihrem Gerät besteht.

Um die Details eines WLANs anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Details**.

Um einen Internet-Zugangspunkt für ein WLAN zu erstellen, wählen Sie **Optionen > Zug.-punkt definier..**

Bluetooth Verbindung

Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Über Bluetooth können Sie eine drahtlose Verbindung zu kompatiblen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Headsets und KFZ-Zubehör herstellen.

Über diese Verbindung können Sie Bilder, Videoclips, Musik- und Soundclips sowie Notizen senden, Dateien von einem kompatiblen PC übertragen und Druckdateien an einen kompatiblen Drucker senden.

Geräte mit Bluetooth Technologie kommunizieren mithilfe von Funkwellen, sodass keine Sichtverbindung zwischen ihnen bestehen muss. Die maximale Entfernung für Verbindungen beträgt 10 Meter, allerdings können Störungen, z. B. von anderen elektronischen Geräten, oder Hindernisse wie Wände die Verbindung beeinträchtigen.


Dieses Gerät ist mit der Bluetooth Spezifikation 2.0 kompatibel und unterstützt folgende Profile: Generic Audio/Video Distribution-Profil, Advanced Audio Distribution-Profil, Audio/Video Remote Control-Profil, Basic Imaging-Profil, Basic Printing-Profil, Dial-up Networking-Profil, File Transfer-Profil, Hands-Free-Profil, Headset-Profil, Human Interface Device-Profil, Object Push-Profil, SIM Access-Profil, Synchronization-Profil, Serial Port-Profil und Phonebook Access-Profil. Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für

dieses Modell, damit das problemlose Funktionieren mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, gewährleistet ist. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Wenn das Gerät gesperrt ist, können Sie keine Bluetooth Verbindung nutzen.

Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Bluetooth**.

Beim erstmaligen Öffnen des Programms werden Sie aufgefordert, einen Namen für das Gerät festzulegen. Sie können den Namen später ändern.


Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Bluetooth** — Um eine Funkverbindung mit einem anderen kompatiblen Gerät herzustellen, setzen Sie die Bluetooth Verbindung zuerst auf **Ein** und stellen Sie anschließend die Verbindung her. Zum Deaktivieren der Bluetooth Verbindung wählen Sie **Aus**.
- **Sichtbarkeit des Tel.** — Wählen Sie **Für alle sichtbar**, damit Ihr Gerät von anderen Geräten mit Bluetooth Funktechnik erkannt werden kann. Um eine Zeitspanne festzulegen, nach der die

Sichtbarkeit aufgehoben wird, wählen Sie **Zeitspanne defin..** Um Ihr Gerät für andere Geräte zu verbergen, wählen Sie **Verborgen**.

- **Name meines Telef.** — Bearbeiten Sie den Namen, der für andere Geräte mit Bluetooth Funktechnik angezeigt wird.
- **Externer SIM-Modus** — Wenn die SIM-Karte Ihres Geräts von einem anderen Gerät, zum Beispiel dem Zubehör eines kompatiblen Kfz-Einbausatzes, zur Herstellung einer Netzverbindung verwendet werden soll, wählen Sie **Ein**. [Siehe "Externer SIM-Modus", S. 48.](#)

Sicherheitstipps

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Bluetooth**.

Wenn keine Bluetooth Verbindungen bestehen, wählen Sie **Bluetooth** > **Aus** oder **Sichtbarkeit des Tel.** > **Verborgen**, um festzulegen, wer Ihr Gerät erkennen bzw. eine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen kann.


Stellen Sie keine Kopplung mit unbekanntenen Geräten her und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von solchen Geräten. Dadurch wird Ihr Gerät vor schädlichen Inhalten geschützt.

Senden von Daten über eine Bluetooth Verbindung

Es können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig aktiv sein. Wenn Sie beispielsweise mit einem kompatiblen Headset verbunden sind, können Sie gleichzeitig Dateien an ein anderes kompatibles Gerät übertragen.

1. Öffnen Sie das Programm, in dem das zu sendende Element gespeichert ist. Um beispielsweise ein Bild an ein anderes kompatibles Gerät zu senden, öffnen Sie Fotos.
2. Wählen Sie das Element und **Optionen** > **Senden** > **Über Bluetooth**.

Geräte mit Bluetooth Funktechnik in Reichweite werden angezeigt. Im Folgenden finden Sie die Geräte-Symbole:

 Computer

 Telefon

 Audio- oder Videogerät

 andere Geräte

Um die Suche zu unterbrechen, wählen Sie **Stop**.

3. Wählen Sie das gewünschte Gerät für die Verbindung.
4. Wenn für das andere Gerät eine Kopplung erforderlich ist, bevor Daten übermittelt werden können, ertönt ein Signal und Sie werden zur

Eingabe eines Passcodes aufgefordert. [Siehe "Koppeln von Geräten", S. 47.](#)

Nach Herstellen der Verbindung wird **Daten werden gesendet** angezeigt.



Tipp: Bei der Suche nach Geräten zeigen einige Geräte nur die eindeutige Adresse (Geräteadresse) an. Um die eindeutige Adresse Ihres Geräts zu ermitteln, geben Sie in der Ausgangsanzeige den Code ***#2820#** ein.


Koppeln von Geräten

Navigieren Sie in der Hauptansicht der Bluetooth Verbindung nach rechts, um kompatible Geräte zu koppeln und gekoppelte Geräte anzuzeigen.


Erstellen Sie vor der Kopplung einen eigenen Passcode (1 bis 16 Ziffern) und einigen Sie sich mit dem Besitzer des anderen Geräts auf die Verwendung dieses Codes. Bei Geräten ohne Benutzerschnittstelle ist der Passcode werkseitig eingestellt. Der Passcode wird nur einmal verwendet.

1. Um eine Kopplung mit einem Gerät herzustellen, wählen Sie **Optionen > Neues gekopp. Ger..** Geräte in Reichweite werden angezeigt.
2. Wählen Sie das Gerät aus und geben Sie den Passcode ein. Auf dem anderen Gerät muss derselbe Passcode eingegeben werden.
3. Bestimmtes Audio-Zubehör stellt nach der Kopplung automatisch eine Verbindung mit dem

Gerät her. Ist dies nicht der Fall, navigieren Sie zum Zubehörteil und wählen Sie **Optionen > Audiogerät anschließen.**

Gekoppelte Geräte werden bei der Gerätesuche mit  gekennzeichnet.



Um ein Gerät als autorisiert bzw. nicht autorisiert einzurichten, navigieren Sie zum Gerät und wählen eine der folgenden Optionen:

- **Autorisiert** — Verbindungen zwischen Ihrem und dem autorisierten Gerät können ohne Ihre Kenntnis hergestellt werden. Es ist keine separate Bestätigung oder Autorisierung erforderlich. Verwenden Sie diesen Status für Ihre eigenen Geräte, z. B. ein kompatibles Headset oder Ihren Computer, oder für Geräte, die einer Person Ihres Vertrauens gehören.  zeigt autorisierte Geräte in der Ansicht gekoppelter Geräte an.
- **Nicht autorisiert** — Verbindungsanforderungen von diesem Gerät müssen jeweils separat bestätigt werden.

Um die Kopplung abzubrechen, navigieren Sie zum entsprechenden Gerät und wählen Sie **Optionen > Löschen.**

Wenn Sie alle Kopplungen beenden möchten, wählen Sie **Optionen > Alle löschen.**


Empfangen von Daten über eine Bluetooth Verbindung

Beim Datenempfang über die Bluetooth Funktechnik hören Sie einen Ton und werden gefragt, ob Sie die Mitteilung annehmen möchten. Wenn Sie sie annehmen, wird  angezeigt und das Element im Eingangsordner unter Mitteilungen abgelegt. Per Bluetooth Funktechnik empfangene Mitteilungen sind durch  gekennzeichnet.



Tipp: Meldet das Gerät bei dem Versuch, Daten über Bluetooth Funktechnik zu empfangen, dass der Speicher voll ist, geben Sie als Speicher zum Ablegen von Daten die Speicherkarte an.

Geräte sperren

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Bluetooth**.

Um ein Gerät für den Aufbau einer Bluetooth Verbindung zu Ihrem Gerät zu sperren, navigieren Sie nach rechts, um **Gekoppelte Geräte** zu öffnen. Wählen Sie das zu sperrende Gerät und **Optionen > Sperren**.


Um die Sperrung des Geräts aufzuheben, navigieren Sie nach rechts zu **Gesperrte Geräte** und wählen Sie ein Gerät und **Optionen > Löschen**. Um die Sperrung aller gesperrten Geräte aufzuheben, wählen Sie **Optionen > Alle löschen**.

Wenn Sie eine Kopplungsanforderung von einem anderen Gerät ablehnen, werden Sie gefragt, ob Sie alle künftigen Verbindungsanforderungen von diesem Gerät sperren möchten. Wenn Sie die Anfrage akzeptieren, wird das Remote-Gerät der Liste gesperrter Geräte hinzugefügt.

Externer SIM-Modus

Vor der Aktivierung des externen SIM-Modus müssen beide Geräte gekoppelt und die Kopplung vom zweiten Gerät aus initiiert werden. Verwenden Sie zur Kopplung den 16-stelligen Passcode und stellen Sie sicher, dass das andere Gerät als autorisiertes Gerät eingerichtet wird.

Für die Verwendung des externen SIM-Modus in Kombination mit dem Zubehör eines kompatiblen Kfz-Einbausatzes muss die Bluetooth Verbindung und die Verwendung des externen SIM-Modus für das Gerät aktiviert werden. Aktivieren Sie den externen SIM-Modus vom zweiten Gerät aus.

Wenn der externe SIM-Modus auf Ihrem Gerät aktiviert ist, wird in der Ausgangsanzeige **Externer SIM-Modus** angezeigt. Die Verbindung zum Mobilfunknetz wird unterbrochen. Dies wird durch das Symbol  in der Signalstärkeanzeige dargestellt. In diesem Fall können Sie keine SIM-Kartendienste oder -funktionen verwenden, für die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich ist.

Wenn sich das mobile Gerät im externen SIM-Modus befindet, können Sie nur Anrufe tätigen oder annehmen, wenn kompatibles Zubehör wie beispielsweise ein Kfz-Einbausatz angeschlossen ist. Ihr mobiles Gerät kann in diesem Modus nicht zum Durchführen von Anrufen verwendet werden. In diesem Modus können lediglich die im Gerät programmierten Notrufnummern angerufen werden. Um das Gerät zum Tätigen von Anrufen zu verwenden, muss zunächst der externe SIM-Modus deaktiviert werden. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie zuerst den Sperrcode eingeben, um die Sperre aufzuheben.

Um den externen SIM-Modus zu beenden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie **Ext. SIM-Mod. schließ..**

USB

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Verbind. > USB.**

Wenn Sie das Gerät so einrichten möchten, dass der Zweck der Verbindung bei Anschluss eines kompatiblen Datenkabels immer abgefragt werden soll, wählen Sie **Bei Verbind. fragen > Ja** aus.

Wenn **Bei Verbind. fragen** deaktiviert ist oder der Modus während einer aktiven Verbindung geändert werden soll, wählen Sie **USB-Verbindungsmodus** und eine der folgenden Optionen:

- **PC Suite** — Verwenden Sie Nokia PC-Programme wie Nokia PC Suite und Nokia Software Updater.
- **Massenspeicher** — Übertragen Sie Daten zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC. Verwenden Sie diesen Modus auch zum Herunterladen von Karten mit dem PC-Programm Nokia Map Loader.
- **Bildübertragung** — Drucken von Bildern auf einem kompatiblen Drucker.
- **Medientransfer** — Synchronisieren von Musik mit Windows Media Player.

PC-Verbindungen

Sie können Ihr Gerät mit einer Vielzahl von kompatiblen PC- und Datenverbindungsprogrammen nutzen. Mit der Nokia Nseries PC Suite können Sie beispielsweise Bilder von Ihrem Gerät auf einen kompatiblen PC übertragen.

Informationen zur Unterstützung für Apple Macintosh und zum Verbinden Ihres Geräts mit einem Apple Macintosh-Gerät finden Sie auf der Internetseite www.nseries.com/mac.

Personalisieren Ihres Geräts


Sie können Ihr Gerät Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend personalisieren, indem Sie Ausgangsanzeige, Hauptmenü, Töne, Themen oder Schriftgröße ändern. Die meisten Personalisierungsoptionen wie Ändern der Schriftgröße können Sie in den Geräteeinstellungen anpassen.


Ändern des Erscheinungsbildes des Geräts

Drücken Sie , und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Personalisieren** > **Themen**.

Verwenden Sie Themen, um das Aussehen des Displays anzupassen (z. B. Hintergrund und Symbole).

Wählen Sie **Allgemein**, um das Thema für alle Programme in Ihrem Gerät zu ändern.

Wählen Sie **Optionen** > **Vorschau**, um ein Thema vor dem Aktivieren anzuzeigen. Um das Thema zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** > **Festlegen**. Das aktive Thema wird mit  gekennzeichnet.

Die Themen von einer kompatiblen Speicherkarte werden mit  markiert (wenn die Speicherkarte eingelegt ist). Die Themen auf der Speicherkarte sind

nicht verfügbar, wenn die Speicherkarte nicht in das Gerät eingelegt ist. Wenn Sie die Themen von der Speicherkarte ohne die Speicherkarte verwenden möchten, speichern Sie die Themen zuvor im Gerätespeicher.


Um das Layout des Hauptmenüs zu ändern, wählen Sie **Menüansicht**.

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen und weitere Themen herunterzuladen, wählen Sie unter **Allgemein** die Option **Themen-Downloads** (Netzdienst). Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

Um in der Ausgangsanzeige ein Hintergrundbild oder eine Diaschau mit wechselnden Bildern als Hintergrund zu verwenden, wählen Sie **Hintergrund** > **Bild** oder **Bildschirmpräsentat.**

Um den Hintergrund des Kommunikationsfensters zu ändern, das bei einem eingehenden Anruf angezeigt wird, wählen Sie **Anrufbild**.

Audiothemen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Personalisieren** > **Themen** > **Audiothema**.

Bei Audiothemen können Sie ein Soundschema wie 'Space' für alle Ereignisse auf dem Gerät (z. B. Anrufsignal, geringe Akkuladung und mechanische Ereignisse) auswählen. Bei den Sounds kann es sich um Töne, vom Gerät erzeugte Anrufnamen oder eine Kombination aus beiden Elementen handeln.

Wählen Sie das gewünschte Soundschema unter **Aktives Audiothema** aus. Beachten Sie, dass Ihre bisherigen Soundeinstellungen durch Aktivieren eines Audiothemas komplett geändert werden. Wenn Sie wieder die Standardtöne aktivieren möchten, wählen Sie das Audiothema 'Nokia' aus.

Sie können die Sounds für verschiedene Ereignisse einzeln ändern, indem Sie eine Soundgruppe, zum Beispiel **Menüsignal**, auswählen.

Um einem Audiothema 3D-Effekte hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **3D-Klingeltöne**. [Siehe "3D-Töne", S. 52.](#)

Um die Sprache für den vom Gerät erzeugten Anrufnamen zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Ansagesprache definier..**

Wenn Sie die Klingeltöne für einzelne Ereignisse geändert haben, können Sie das Thema durch

Auswählen von **Optionen** > **Thema speichern** speichern.

Töne für Ereignisse einstellen

Um die Töne für ein einzelnes Ereignis auszuschalten, öffnen Sie eine Ereignisgruppe, wählen Sie das Ereignis aus und ändern Sie es in **Lautlos**.

Um einen vom Gerät erzeugten Anrufnamen als Tonfolge für ein Ereignis festzulegen, öffnen Sie eine Ereignisgruppe, wählen Sie das Ereignis aus und wählen Sie **Sprachausgabe**. Geben Sie den gewünschten Text ein und drücken Sie **OK**. Die **Sprachausgabe** ist nicht verfügbar, wenn Sie die Option **Anrufernamen ansag.** im **Profil** aktiviert haben.

Festlegen der Töne in Profilen



Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Profile**.


Mithilfe von Profilen können Sie Klingeltöne, Kurzmitteilungssignale und verschiedene Töne für Ereignisse, Umgebungen und Rufgruppen festlegen und anpassen.


Um ein Profil zu ändern, wählen Sie das entsprechende Profil aus und wählen dann **Optionen** > **Aktivieren**, oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste in der

Ausgangsanzeige. Navigieren Sie zum gewünschten Profil und wählen Sie **OK**.



Tipp: Um in der Ausgangsanzeige zwischen den Profilen „Normal“ und „Lautlos“ zu wechseln, halten Sie # gedrückt.

Um ein Profil zu bearbeiten, navigieren Sie zum gewünschten Profil und wählen Sie **Optionen** > **Personalisieren**. Navigieren Sie zu der Einstellung, die Sie ändern möchten, und drücken Sie die Navigationstaste, um die Wahlmöglichkeiten zu öffnen. Audiodaten auf einer kompatiblen Speicherkarte (sofern eingesetzt) werden mit  angezeigt.

Wenn Sie ein Profil für eine bestimmte Zeit als aktiv festlegen möchten, wählen Sie **Optionen** > **Zeitbegrenzt**. Nach Ablauf der festgelegten Zeitdauer wird wieder das zuletzt aktive Profil aktiviert. Wenn für ein Profil eine Zeitdauer festgelegt wurde, wird in der Ausgangsanzeige  angezeigt. Für das Offline-Profil ist keine Zeiteinstellung möglich.

Wählen Sie in der Liste der Töne **Sound-Downloads** (Netzdienst), um eine Liste mit Lesezeichen zu öffnen. Sie können ein Lesezeichen auswählen und eine Verbindung zu einer Webseite herstellen, um weitere Töne herunterzuladen.

Wenn der Name des Anrufers beim Klingeln des Telefons angesagt werden soll, wählen Sie **Optionen** > **Personalisieren** > **Anrufernamen**

ansag. > **Ein**. Der Name des Anrufers muss in den Kontakten gespeichert sein.

Um ein neues Profil zu erstellen, wählen Sie **Optionen** > **Neues Profil**.

3D-Töne

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Dienstprogr.** > **3D-Töne**.

Mit der Option für 3D-Töne können Sie 3D-Klingeltoneffekte aktivieren. Nicht alle Klingeltöne unterstützen 3D-Effekte.

Um die 3D-Effekte zu aktivieren, wählen Sie **3D-Klingeltoneffekte** > **Ein**. Um den Klingelton zu ändern, wählen Sie **Klingelton** und den gewünschten Klingelton.

Um den auf den Klingelton angewendeten 3D-Effekt zu ändern, wählen Sie **Schallkurve** und den gewünschten Effekt.

Um den Effekt zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Einstellungen:

- **Schallkurvengeschwind.** — Navigieren Sie nach links oder rechts, um die Geschwindigkeit einzustellen, mit der Klänge von der einen Richtung in die andere wechseln. Diese Einstellung ist nicht für alle Klingeltöne verfügbar.
- **Echo** — Wählen Sie die Echoart.

- **Doppler-Effekt** — Wählen Sie **Ein**, um den Klingelton höher einzustellen, wenn Sie Ihrem Gerät näher sind, und niedriger, wenn Sie weiter weg sind. Wenn Sie sich Ihrem Gerät nähern, scheint der Klingelton höher und wenn Sie sich entfernen, niedriger zu werden. Diese Einstellung ist nicht für alle Klingeltöne verfügbar.

Um sich den Klingelton mit 3D-Effekt anzuhören, wählen Sie **Optionen** > **Ton anhören**. Wenn Sie die 3D-Töne aktivieren, jedoch keinen 3D-Effekt auswählen, wird Stereo-Widening auf den Klingelton angewendet.

Um die Klingeltonlautstärke einzustellen, wählen Sie **System** > **Profile** > **Optionen** > **Personalisieren** > **Klingeltonlautstärke**.

Ändern der Ausgangsanzeige

Um die Darstellung der Ausgangsanzeige zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Personalisieren** > **Standby-Modus** >

Standby-Thema. In der aktiven Ausgangsanzeige werden Schnellzugriffe für Programme und Ereignisse aus Programmen (z. B. Kalender und Player) angezeigt.


Um die Schnellzugriffe für die Auswahltasten oder die Standardsymbole für Schnellzugriffe in der aktiven Ausgangsanzeige zu ändern, wählen Sie **System** >

Einstell. > **Allgemein** > **Personalisieren** > **Standby-Modus** > **Schnellzugriffe**. Einige Schnellzugriffe können nicht geändert werden.

Um die in der Ausgangsanzeige angezeigte Uhr zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Uhr** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Uhrentyp**.


Sie können außerdem das Hintergrundbild für die Ausgangsanzeige und die Anzeige für den Energiesparmodus in den Geräteeinstellungen ändern.



Tipp: Um zu überprüfen, ob im Hintergrund Programme ausgeführt werden, halten Sie  gedrückt. Um nicht verwendete Programme zu beenden, navigieren Sie zu einem Programm aus der Liste und drücken Sie **C**. Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch.



Ändern des Hauptmenüs

Um im Hauptmenü die Hauptmenüansicht zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Personalisieren** > **Themen** > **Menüansicht**. Sie können das Hauptmenü als **Raster**, **Liste**, **Hufeisen** oder **V-Form** anzeigen lassen.

Um im Hauptmenü die Anordnung des Hauptmenüs zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Verschieben**, **In Ordner verschieben** oder **Neuer Ordner**. Sie können seltener verwendete Programme in Ordner verschieben und häufiger verwendete Programme in das Hauptmenü einfügen.

Standortbestimmung (GPS)

Mithilfe von Programmen wie "Karten" und "GPS-Daten" können Sie Ihren Standort ermitteln oder Entfernungen messen. Für diese Programme ist eine GPS-Verbindung erforderlich.

Informationen zu GPS

Die GPS-Koordinaten werden anhand des internationalen Koordinatensystems WGS-84 angegeben. Die Verfügbarkeit der Koordinaten kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden und unterliegt Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. Der GPS-

Empfänger sollte nur im Freien verwendet werden, um die GPS-Signale empfangen zu können.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Positionsbestimmungen ein, und verlassen Sie sich bei der Positionsbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

In den Standortbestimmungseinstellungen können verschiedene Methoden der Standortbestimmung aktiviert oder deaktiviert werden.

Informationen zu A-GPS (Assisted GPS)


Das Gerät unterstützt A-GPS (Assisted GPS) (Netzdienst). Wenn Sie A-GPS aktivieren, empfängt das Gerät über das Mobilfunknetz nützliche Satelliteninformationen von einem Unterstützungsdaten-Server. Mithilfe von Unterstützungsdaten erhält das Gerät die GPS-Position schneller.

Assisted GPS (A-GPS) wird zum Abrufen zusätzlicher Daten über eine Paketdatenverbindung verwendet, mit denen die Koordinaten Ihres aktuellen Standorts berechnet werden, während Ihr Gerät Signale von Satelliten empfängt.

Das Gerät ist vorkonfiguriert, den Nokia A-GPS-Dienst zu nutzen, wenn keine A-GPS-Einstellungen von Seiten des Diensteanbieters verfügbar sind. Die Unterstützungsdaten werden nur bei Bedarf vom Nokia A-GPS-Dienstserver abgerufen.

Auf dem Gerät muss ein Internet-Zugangspunkt definiert sein, damit über eine Paketdatenverbindung Unterstützungsdaten vom Nokia A-GPS-Dienst abgerufen werden können.

Einen Zugangspunkt für A-GPS definieren —

Drücken Sie , und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Standortbest.** > **Standortbest.-server**. Für diesen Dienst ist nur die Nutzung eines Internet-Zugangspunkts für Paketdaten möglich. Bei der ersten Verwendung von GPS werden Sie nach dem Internet-Zugangspunkt gefragt.

Ordnungsgemäßes Halten des Geräts

Der GPS-Empfänger befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Achten Sie bei der Benutzung des Empfängers darauf, die Antenne nicht mit der Hand zu verdecken.

Das Einrichten einer GPS-Verbindung kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Das Einrichten einer GPS-Verbindung in

einem Fahrzeug kann etwas länger dauern.

Der GPS-Empfänger bezieht seinen Strom über den Geräteakku. Durch die Verwendung des GPS-Empfängers wird der Akku möglicherweise schneller entladen.




Tipps zum GPS-Empfang

Beachten Sie Folgendes, wenn Ihr Gerät kein Satellitensignal findet:

- Gehen Sie gegebenenfalls ins Freie, um ein Signal besser zu empfangen.
- Begeben Sie sich im Freien zu einem möglichst uneingeschränkt offenen Standort.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die GPS-Antenne nicht mit der Hand verdecken. [Siehe "Ordnungsgemäßes Halten des Geräts", S. 56.](#)
- Schlechte Wetterverhältnisse können sich auf die Signalstärke auswirken.
- Manche Fahrzeuge sind mit getönten (athermischen) Scheiben ausgestattet, die Satellitensignale blockieren können.

Status des Satellitensignals überprüfen

Wenn Sie überprüfen möchten, wie viele Satelliten vom Gerät festgestellt wurden und ob Satellitensignale empfangen werden, drücken Sie , und wählen Sie **System** > **Verbind.** > **GPS-Daten** > **Position** > **Optionen** > **Satellitenstatus**. Sie können auch in Nokia Maps **Optionen** > **Kartenansicht** > **GPS-Info** auswählen.

Wenn Ihr Gerät Satelliten gefunden hat, wird in der Satelliteninfo-Ansicht ein Balken für die einzelnen Satelliten angezeigt. Je länger der Balken ist, desto stärker ist das Signal des Satelliten.



Wenn Ihr Gerät über das Satellitensignal genügend Daten zur Berechnung der Koordinaten Ihres Standorts empfangen hat, wird der Balken schwarz.

Zunächst muss Ihr Gerät Signale von mindestens vier Satelliten empfangen, damit die Koordinaten Ihres

Standorts berechnet werden können. Nach der ersten Berechnung sind für die Berechnung weiterer Standortkoordinaten drei Satelliten ausreichend. Die Standortbestimmung wird jedoch umso genauer, je mehr Satelliten zur Verfügung stehen.

Standortabfragen


Sie können Anfragen von Netzdiensten zum Empfang Ihrer Standortinformationen empfangen. Dienstanbieter können anhand des Standorts Ihres Geräts Informationen über lokale Themen anbieten, wie beispielsweise Wetterberichte oder Straßenverkehrsmeldungen.

Wenn Sie eine Standortanfrage empfangen, wird eine Mitteilung mit dem Dienst angezeigt, von dem die Anfrage gestellt wird. Wählen Sie **Annehmen**, um zuzulassen, dass Ihre Standortinformationen gesendet werden, oder **Ablehnen**, um die Anfrage abzulehnen.

Orientierungspunkte

Mithilfe von Orientierungspunkten können Sie die Positionsdaten bestimmter Orte auf Ihrem Gerät speichern. Die gespeicherten Standorte können in verschiedenen Kategorien (z. B. Geschäftlich) sortiert werden. Sie können außerdem weitere Informationen (z. B. Adressen) hinzufügen. Ihre gespeicherten

Orientierungspunkte können in kompatiblen Programmen verwendet werden, z. B. GPS-Daten.

Drücken Sie , und wählen Sie **System > Verbind. > Or.-punkte**.

Die GPS-Koordinaten werden in Übereinstimmung mit dem internationalen Koordinatensystems WGS-84 angegeben.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

- **Neuer Orient.-punkt** — Erstellen eines neuen Orientierungspunkts. Um eine Standortbestimmungsanfrage für Ihre aktuelle Position durchzuführen, wählen Sie **Aktueller Standort**. Um den Standort aus der Karte zu übernehmen, wählen Sie **Auf Karte auswählen**. Um die Positionsdaten manuell einzugeben, wählen Sie **Manuell eingeben**.
- **Bearbeiten** — Bearbeiten oder Hinzufügen von Informationen zu einem gespeicherten Orientierungspunkt (z. B. Straßenadresse).
- **Zu Kategorie hinzufügen**. — Hinzufügen eines Orientierungspunkts zu einer Kategorie in "Orientierungspunkte". Wählen Sie die Kategorien aus, zu denen der Orientierungspunkt hinzugefügt werden soll.
- **Senden** — Senden eines oder mehrerer Orientierungspunkte an ein kompatibles Gerät. Ihre empfangenen Orientierungspunkte befinden sich im Eingangsordner für Mitteilungen.

Sie können Orientierungspunkte anhand der vorhandenen Kategorien sortieren und neue Kategorien hinzufügen. Um neue Orientierungspunkte zu bearbeiten und zu erstellen, öffnen Sie die Registerkarte "Kategorien" und wählen Sie **Optionen > Kategorien bearbeiten**.


GPS-Daten

Drücken Sie , und wählen Sie **System > Verbind. > GPS-Daten**.

Die GPS-Koordinaten werden anhand des internationalen Koordinatensystems WGS-84 in Grad und Dezimalgrad angegeben.

Um GPS-Daten zu verwenden, muss der GPS-Empfänger Ihres Geräts zunächst Standortinformationen von mindestens vier Satelliten empfangen, damit die Koordinaten Ihres Standorts berechnet werden können. Nach der ersten Berechnung sind für die Berechnung weiterer Standortkoordinaten drei Satelliten ausreichend. Die Standortbestimmung wird jedoch umso genauer, je mehr Satelliten zur Verfügung stehen.

Routenführung

Drücken Sie , und wählen Sie **System > Verbind. > Navigation**.

Starten Sie die Routenführungsfunktion nur im Freien. Wenn Sie sie innerhalb eines Gebäudes starten, empfängt das Gerät unter Umständen nicht die notwendigen GPS-Satelliteninformationen.


Bei der Routenführung wird im Gerätedisplay ein Kompass angezeigt. Die Richtung zum Ziel wird durch einen roten Punkt dargestellt, und die ungefähre Entfernung zum Ziel wird in der Kompassmitte angezeigt.

Die Routenführung zeigt den direkten Weg und die kürzeste Entfernung zum Ziel (Luftlinie) an. Hindernisse im Streckenverlauf wie Gebäude oder natürliche Hindernisse werden ignoriert. Bei der Berechnung der Entfernung werden Höhenunterschiede nicht berücksichtigt. Die Routenführung ist nur aktiv, wenn Sie sich bewegen.

Um das Ziel festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Richtung festlegen** und einen Orientierungspunkt als Ziel, oder geben Sie die Längen- und Breitenkoordinaten ein.

Um das festgelegte Streckenziel zu löschen, wählen Sie **Navigation stoppen**.

Abrufen der Standortinformationen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Verbind.** > **GPS-Daten** > **Position**.

In der Standortanzeige können Sie Informationen zu Ihrer aktuellen Position anzeigen. Außerdem wird ein Schätzwert für die Genauigkeit der Standortbestimmung angezeigt.

Um Ihren aktuellen Standort als Positionsmarke zu speichern, wählen Sie **Optionen** > **Position speichern**. Bei Positionsmarken handelt es sich um Standorte mit zusätzlichen Informationen. Sie können in anderen kompatiblen Geräten verwendet und zwischen diesen übertragen werden.

Tageskilometerzähler

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Verbind.** > **GPS-Daten** > **Reisestrecke**.

Wählen Sie **Optionen** > **Start**, um die Wegstreckeberechnung zu aktivieren, und **Stop**, um diese zu deaktivieren. Die berechneten Werte werden weiter angezeigt. Verwenden Sie diese Funktion, um im Freien ein besseres GPS-Signal zu empfangen.

Wählen Sie **Abschnitt zurücksetzen**, um die Werte für Wegstrecke und -zeit sowie für Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit auf Null zurückzusetzen und um eine neue Berechnung zu starten. Wählen Sie

Neustart, um den Kilometerzähler und die Gesamtzeit auf Null zu setzen.

Info über Karten

Neben den in der Bedienungsanleitung erläuterten Funktionen kann für Karten 2.0 auch eine Lizenz für die Auto- und Fußgängernavigation erworben sowie gegen Gebühr ein Verkehrsinformationsdienst in Anspruch genommen werden. Verwenden Sie Karten entweder mit einem internen GPS-Empfänger oder einem kompatiblen externen GPS-Empfänger.

Wenn Sie Karten 2.0 zum ersten Mal verwenden, müssen Sie möglicherweise einen Internet-Zugangspunkt für das Herunterladen von Karten für Ihren aktuellen Standort festlegen. Um den Zugangspunkt später zu ändern, wählen Sie **Optionen > Tools > Einstellungen > Internet > Standardzugangspunkt** (wird nur angezeigt, wenn Sie online sind).

Wenn Sie wünschen, dass das Programm "Karten" beim Starten automatisch eine Internetverbindung aufbaut, wählen Sie **Optionen > Tools > Einstellungen > Internet > Beim Starten online gehen > Ja**.

Um einen Hinweis zu erhalten, wenn Ihr Gerät sich bei einem Netz außerhalb Ihres eigenen Mobilfunknetzes anmeldet, wählen Sie **Optionen > Tools >**

Einstellungen > Internet > Roaming-Warnung > Ein (wird nur gezeigt, wenn Sie online sind). Wenden Sie sich bezüglich ausführlicher Informationen und der Roaming-Kosten an Ihren Netzdiensteanbieter.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

Das Herunterladen von Karten kann bedeuten, dass große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Durchsuchen von Karten


Die Kartengenauigkeit variiert je nach Land.


Wenn Sie das Programm "Karten" öffnen, zoomt es auf den Standort, der in Ihrer letzten Sitzung gespeichert wurde. Wenn in der letzten Sitzung keine Position gespeichert wurde, zoomt das Programm auf die Hauptstadt des Landes, in dem Sie sich befinden, und zwar je nach Daten, die das Gerät vom Mobilnetz empfängt. Gleichzeitig wird die Karte des Standorts

heruntergeladen, falls sie nicht bereits während der vorherigen Sitzungen heruntergeladen wurde.

Ihr derzeitiger Standort

Um eine GPS-Verbindung herzustellen und auf Ihren aktuellen Standort zu zoomen, wählen Sie **Optionen** > **Eigene Position**, oder drücken Sie **0**. Wenn der Energiesparmodus eingeschaltet wird, während das Gerät versucht, eine GPS-Verbindung herzustellen, wird der Versuch unterbrochen.

Auf dem Display ist eine GPS-Anzeige  zu sehen. Eine Leiste steht für einen Satelliten. Wenn das Gerät versucht, einen Satelliten zu finden, wird die Leiste gelb angezeigt. Wenn das Gerät ausreichend Daten vom Satelliten empfängt, um eine GPS-Verbindung herzustellen, wird die Leiste grün dargestellt. Je mehr grüne Balken angezeigt werden, desto stabiler ist die GPS-Verbindung.

Wenn die GPS-Verbindung aktiv ist, wird Ihr aktueller Standort auf der Karte mit  angezeigt.


Navigieren und zoomen

Um verschiedene Bereiche auf der Karte anzusteuern, navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts. Die Karte ist standardmäßig nach Norden ausgerichtet. Die Kompassrose zeigt die Ausrichtung der Karte und dreht sich während der Navigation, wenn sich die Richtung ändert.

Wenn Sie auf der Karte navigieren, wird beim Ansteuern eines Gebiets, das sich nicht auf den bereits heruntergeladenen Karten befindet, automatisch eine neue Karte heruntergeladen. Diese Karten sind gebührenfrei, es können dabei jedoch große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen werden. Weitere Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Die Karten werden automatisch im Massenspeicher oder auf einer kompatiblen Speicherkarte (sofern eine eingesetzt und als Standardspeicher für Karten festgelegt ist) abgelegt.

Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern * oder #. Verwenden Sie die Maßstableiste, um die

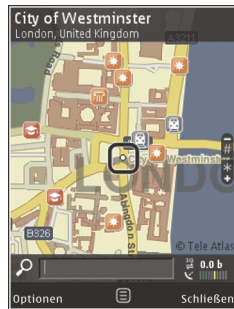

Entfernung zwischen zwei Punkten auf der Karte einzuschätzen.

Einstellen der Kartenansicht

Um das auf den Karten verwendete Maßsystem festzulegen, wählen Sie **Optionen > Tools > Einstellungen > Karte > Maßsystem > Metrisch** oder **Englisch**.

Um festzulegen, welche sehenswerten Punkte auf der Karte angezeigt werden sollen, wählen Sie **Optionen > Tools > Einstellungen > Karte > Kategorien** und die gewünschten Kategorien.

Um festzulegen, ob Sie Karten in 2-D-Darstellung, 3-D-Darstellung, als Satellitenbild oder in Hybridform wünschen, wählen Sie **Optionen > Kartenmodus > Karte, Karte in 3D-Ansicht, Satellit** oder **Hybrid**. Satellitenbilder sind möglicherweise nicht für alle geografischen Bereiche verfügbar.

Um festzulegen, ob die Kartenansicht eine Tages- oder Nachtansicht sein soll, wählen Sie **Optionen > Tools > Einstellungen > Karte > Farben > Tagesmodus** oder **Nachtmodus**.

Um andere Einstellungen für Internet, Navigation, Reisestrecke sowie allgemeine Karteneinstellungen vorzunehmen, wählen Sie **Optionen > Tools > Einstellungen**.

Herunterladen von Karten

Beim Durchsuchen einer Karte auf dem Display im Programm 'Karten' wird bei der Navigation zu einem Gebiet, das noch nicht durch die bereits heruntergeladenen Karten erfasst ist, automatisch eine neue Karte heruntergeladen. Sie können das Übertragungsvolumen aus dem auf dem Display angezeigten Datenzähler (KByte) ersehen. Der Zähler zeigt das Volumen des Netzdatenverkehrs, wenn Sie Karten durchsuchen, Routen erstellen oder online nach Orten suchen. Beim Herunterladen von Kartendaten können große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Um zu verhindern, dass das Gerät automatisch Karten oder andere kartenbezogenen, für die Zusatzdienste erforderlichen Daten aus dem Internet herunterlädt, z. B. wenn Sie sich außerhalb Ihres eigenen Mobilfunknetzes befinden, wählen Sie **Optionen > Tools > Einstellungen > Internet > Beim Starten online gehen > Nein**.

Um festzulegen, wie viel Platz auf der Speicherkarte zum Speichern von Karten oder Dateien für die Sprachführung belegt werden soll, wählen Sie **Optionen > Tools > Einstellungen > Karte > Maximaler Speicherplatz > Max. Sp.kartennutzung**. Diese Option ist nur verfügbar,

wenn eine kompatible Speicherkarte eingesetzt und als Standardspeicher für Karten festgelegt ist. Wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Kartendaten gelöscht. Die gespeicherten Kartendaten können mithilfe der PC-Software Nokia Map Loader gelöscht werden.

Nokia Map Loader

Der Nokia Map Loader ist ein PC-Programm, mit dem Sie Karten aus dem Internet auf eine kompatible Speicherkarte herunterladen und installieren können. Sie können damit auch Sprachdateien für den Navigationsdienst mit Sprachführung und Richtungsanweisungen herunterladen.

Um Nokia Map Loader verwenden zu können, müssen Sie es zuerst auf einem kompatiblen PC installieren. Sie können die PC-Software über www.nokia.com/maps aus dem Internet herunterladen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie müssen das Programm 'Karten' mindestens einmal gestartet und Karten durchsucht haben, ehe Sie den Nokia Map Loader nutzen können. Der Nokia Map Loader überprüft anhand der Verlaufsdaten des Programms 'Karten' die Version der herunterzuladenden Kartendaten.

Nachdem Sie die PC-Software auf Ihrem PC installiert haben, gehen Sie zum Herunterladen von Karten folgendermaßen vor:

1. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein kompatibles USB-Datenkabel mit dem PC. Wählen Sie **Massenspeicher** als USB-Verbindungsmodus.
2. Öffnen Sie den Nokia Map Loader auf Ihrem PC. Der Nokia Map Loader überprüft die herunterzuladende Version der Kartendaten.
3. Wählen Sie die gewünschten Karten oder Sprachführungsdateien und laden und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät.



Tipp: Mit Nokia Map Loader können Sie bei der mobilen Datenübertragung sparen.

Ortssuche

Um per Stichwort nach einem Ort oder einer sehenswerten Stelle zu suchen, geben Sie in der Hauptansicht den Namen des Ortes oder das gewünschte Stichwort in das Suchfeld ein, und wählen Sie **Suchen**.

Um eine Ortsadresse aus Ihren Kontakten zu importieren, wählen Sie **Optionen > Aus Kontakte ausw.**.

Um einen Ort auf der Karte, etwa als Ausgangspunkt für eine Suche in der Umgebung, zur Planung einer Route, zur Anzeige der Ortsdetails oder zum Starten der Navigation (zusätzlicher Dienst), zu verwenden, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie die gewünschte Option aus.

Um Orte und Attraktionen in Ihrem Gebiet nach Kategorien zu durchlaufen, wählen Sie **Optionen** > **Suchen**, und wählen Sie eine Kategorie aus. Wenn Sie anhand einer Adresse suchen, geben Sie die Stadt und das Land ein. Sie können auch eine Adresse verwenden, die Sie auf einer Kontaktkarte in den Kontakten gespeichert haben.

Um einen Ort als Lieblingsort zu speichern, drücken Sie an dem gewünschten Ort die Navigationstaste, wählen Sie **Zu 'Meine Orte' hinzuf.**, geben Sie einen Namen für den Ort ein und wählen Sie **OK**. Sie können den Ort auch in einer Route oder Sammlung speichern. Um Ihre gespeicherten Orte anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Favoriten** > **Meine Orte**.

Um einen gespeicherten Ort an ein kompatibles Gerät zu senden, drücken Sie in der Ortsansicht die Navigationstaste und wählen Sie **Senden**. Wenn Sie den Ort in einer Kurzmitteilung senden, wird die Information in reinen Text umgewandelt.

Um einen Screenshot Ihres Standorts zu erstellen, wählen Sie **Optionen** > **Tools** > **Kartenaufn. speichern**. Der Screenshot wird in Fotos gespeichert. Um die Kartenaufnahme zu senden, öffnen Sie Fotos und wählen Sie die Sendeoption aus der aktiven Symbolleiste oder aus dem Optionsmenü und die Methode aus.

Um den Verlauf der Navigation, auf einer Karte angesehene Orte und von Ihnen erstellte Routen und

Sammlungen anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Favoriten** und die gewünschte Option.

Planen einer Route

Um eine Route zu einem Ziel zu planen, navigieren Sie zu dem gewünschten Ziel, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Zu Route hinzufügen**. Der Ort wird der Route hinzugefügt.

Um der Route weitere Orte hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Routenpunkt einfügen**. Der erste gewählte Zwischenstopp ist der Ausgangspunkt. Um die Reihenfolge der Zwischenstopps zu ändern, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Verschieben**.

Zusatzdienste für Karten

Sie können eine Lizenz erwerben und verschiedene Arten von Führern, z. B. Städte- und Reiseführer für verschiedene Städte, auf Ihr Gerät herunterladen. Ferner können Sie eine Lizenz für einen Navigationsdienst Fahren & Gehen mit Sprachführung und Richtungsanweisungen sowie für einen Verkehrsinformationsdienst zur Verwendung im Programm 'Karten' erwerben. Eine Navigationslizenz gilt für eine bestimmte Region (die beim Erwerb der Lizenz ausgewählt wird) und darf nur in der gewählten Region verwendet werden. Die heruntergeladenen Reiseführer werden automatisch in Ihrem Gerät gespeichert.

Die für einen Reiseführer oder eine Navigation erworbene Lizenz kann auf ein anderes Gerät übertragen werden, wobei die Lizenz jeweils nur auf einem Gerät aktiv sein darf.

Um Ihre Lizenzen anzuzeigen und zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen > Extras > Meine Lizenzen**.

Verkehrs- und Reiseführerinformationen sowie verbundene Dienste werden von Drittanbietern bereitgestellt, auf die Nokia keinen Einfluss hat. Die Informationen können bis zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig sein und sind nicht unbedingt jederzeit verfügbar. Verlassen Sie sich daher niemals allein auf die oben genannten Informationen und verbundenen Dienste.

Das Herunterladen und Verwenden von zusätzlichen Diensten kann mit der Übertragung großer Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters einhergehen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Navigation

Um einen Navigationsdienst Fahren & Gehen mit Sprachführung oder nur für die Navigation zu Fuß zu erwerben, wählen Sie **Optionen > Extras > Fahren & Gehen** oder **Gehen**. Sie können den Dienst mit einer akzeptierten Kreditkarte bezahlen oder den Betrag über Ihre Mobilfunkrechnung abrechnen (falls von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt).

Navigation für das Auto

Um einen Navigationsdienst Fahren & Gehen zu erwerben, wählen Sie **Optionen > Extras > Fahren & Gehen**.

Wenn Sie die Navigation für das Auto zum ersten Mal nutzen, werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen und die Sprachführungsdateien der gewählten Sprache herunterzuladen. Sie können Sprachführungsdateien auch mit dem Nokia Map Loader herunterladen. [Siehe "Herunterladen von Karten", S. 63.](#)

Wenn Sie später eine andere Sprache wählen möchten, wählen Sie in der Hauptansicht von Karten zunächst **Optionen > Tools > Einstellungen > Navigation > Sprachführung** und eine Sprache. Laden Sie anschließend die Sprachführungsdateien für die ausgewählte Sprache herunter.

Navigation für Fußgänger

Um einen Navigationsdienst für Fußgänger zu erwerben, wählen Sie **Optionen > Extras > Gehen**.

Die Navigation für Fußgänger unterscheidet sich von der für das Auto in vielerlei Hinsicht: Die Laufroute ignoriert mögliche Einschränkungen für die Fahrzeugnavigation, wie etwa Einbahnstraßen und vorgeschriebene Fahrtrichtungen, und schließt Bereiche wie Fußgängerzonen und Parks ein. Daneben werden Gehwege und kleinere Straßen vorrangig ausgewählt und Autobahnen sowie Kraftfahrstraßen

ausgelassen. Die Länge der Fußgängeroute ist auf maximal 50 Kilometer begrenzt und die Reisegeschwindigkeit beträgt maximal 30 km/h. Wird diese Geschwindigkeit überschritten, stoppt die Navigation und wird erst fortgesetzt, wenn die Geschwindigkeit wieder unterhalb des oberen Limits liegt.

Die Navigation mit Richtungsanweisungen oder Sprachführung steht für die Navigation zu Fuß nicht zur Verfügung. Dafür zeigt ein großer Pfeil die Route an, und ein kleiner Pfeil unten auf dem Display weist direkt auf das Ziel. Die Satellitenansicht ist nur bei der Navigation für Fußgänger möglich.

Navigieren zum gewünschten Ziel

Um die Navigation zum gewünschten Ziel mit GPS zu starten, wählen Sie einen beliebigen Ort auf der Karte oder in einer Ergebnisliste, und wählen Sie **Optionen** > **Hierhin fahren** oder **Hierhin gehen**.

Um während der Navigation zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln, navigieren Sie nach links oder rechts.

Zum Beenden der Navigation drücken Sie auf **Stop**.

Zum Auswählen der Navigationsoptionen drücken Sie während der Navigation auf **Optionen**. Wenn die Navigation für das Auto aktiv ist, wird eine Menüansicht mit verschiedenen Optionen angezeigt.

Einige Tasten entsprechen den Optionen in der Ansicht. Zum Beispiel drücken Sie **2**, um den Sprachbefehl zu wiederholen, **3**, um zwischen Tages- und Nachtmodus zu wechseln, und **4**, um den aktuellen Ort zu speichern.

Verkehrsinformationen

Um eine Lizenz für einen Verkehrsinformationsdienst in Echtzeit zu erwerben, wählen Sie **Optionen** > **Extras** > **Verk.-infos**. Der Dienst versorgt Sie mit Informationen über Verkehrereignisse, die Auswirkungen auf Ihren Reiseweg haben könnten. Das Herunterladen zusätzlicher Dienste geht möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters einher. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Um Informationen über Verkehrereignisse anzuzeigen, die Verzögerungen verursachen oder verhindern können, dass Sie Ihr Ziel erreichen, wählen Sie **Optionen** > **Verk.-infos**. Die Ereignisse werden auf der Karte als Warndreiecke und Linien angezeigt. Wählen Sie die automatische Umleitungsfunktion, um diese Hindernisse zu umfahren.

Wenn Sie weitere Informationen zu einem Ereignis und den möglichen Umleitungsoptionen anzeigen möchten, drücken Sie die Navigationstaste.

Um die Verkehrsinformationen zu aktualisieren, wählen Sie **Verk.-infos aktual..** Um festzulegen, wie

oft die Verkehrsinformationen automatisch aktualisiert werden, wählen Sie **Optionen** > **Tools** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Aktuelle Verkehrsinfo**.

Um bei einer Verkehrsstörung, die Verzögerungen verursacht oder Sie daran verhindert, Ihr Ziel zu erreichen, automatisch eine Ausweichroute einzurichten, wählen Sie **Optionen** > **Tools** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Wegen Verkehr umleiten** > **Automatisch**.

Stadtpläne

Um verschiedene Arten von Reiseführern, z. B. Städteführer, zu erwerben und auf Ihr Gerät herunterzuladen, wählen Sie **Optionen** > **Extras** > **Reiseführer**.

Die Stadtpläne bieten Informationen zu Attraktionen, Restaurants, Hotels und anderen Points-of-Interest. Die Stadtpläne müssen vor der Verwendung erworben und heruntergeladen werden.

Um in einem heruntergeladenen Stadtplan zu suchen, wählen Sie auf der Registerkarte **Eigene** einen Stadtplan und eine Unterkategorie (sofern verfügbar) aus.

Um einen neuen Reiseführer auf Ihr Gerät herunterzuladen, wählen Sie unter Reiseführer das gewünschte Produkt und anschließend **Her.laden** > **Ja**. Der Kaufvorgang wird automatisch gestartet. Sie

können die Reiseführer mit einer akzeptierten Kreditkarte bezahlen oder den Betrag über Ihre Mobilfunkrechnung abrechnen (falls von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt).

Um den Kauf zu bestätigen, wählen Sie zweimal **OK**. Um eine E-Mail-Bestätigung zum Kauf zu erhalten, geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.

Musikordner

Musik-Player




Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann.

Der Musik-Player unterstützt die Dateiformate AAC, AAC +, eAAC+, MP3 und WMA. Es werden jedoch nicht alle Funktionen eines Dateiformats oder alle Variationen von Dateiformaten unterstützt.

Sie können mit dem Musik-Player auch Podcast-Episoden anhören. Podcasting ist eine Methode zur Zustellung von Audio- oder Video-Inhalten über das Internet zur Wiedergabe auf mobilen Geräten und PCs. Dabei kommen die Verfahren RSS oder ATOM zur Anwendung.

Sie können Musik von anderen kompatiblen Geräten auf Ihr Gerät übertragen. [Siehe "Musikübertragung auf das Gerät", S. 73.](#)

Songs oder Podcast-Episoden wiedergeben

Um den Musik-Player zu starten, drücken Sie  und wählen **Musik > Player**.



Tipp: Sie können vom Multimedia-Menü auf den Musik-Player zugreifen.

Möglicherweise müssen Sie nach dem Aktualisieren der Song- oder Podcast-Auswahl auch die Musik- und Podcast-Bibliotheken auf Ihrem Gerät aktualisieren. Um alle verfügbaren Elemente zur Bibliothek hinzuzufügen, wählen Sie in der Hauptansicht des Musik-Players **Optionen > Bibliothek aktualis..**

So können Sie einen Song oder eine Podcast-Episode wiedergeben:

1. Wählen Sie die Kategorien, um zu dem Song oder der Podcast-Episode zu navigieren, die Sie anhören möchten. Wenn in den Einstellungen die Einstellung für das Navi-Wheel aktiviert ist, können Sie die Listen durch Kreisen mit dem Finger um die Begrenzung der Navigationstaste durchblättern.
2. Um die ausgewählten Dateien abzuspielen, drücken Sie ► ||.



Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie ► ||. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut ► ||. Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe auf ■.

Halten Sie zum Vorwärts- oder Rückwärtsspulen ►►► oder ◀◀◀ gedrückt.

Drücken Sie ►►►, um zum nächsten Element zu wechseln. Um wieder an den Anfang des Elements zu gelangen, drücken Sie ◀◀◀. Um zum vorherigen Element zu gelangen, drücken Sie innerlich von zwei Sekunden nach Beginn eines Songs oder Podcasts erneut ◀◀◀.

Um die zufällige Wiedergabe (🎲) ein- oder auszuschalten, wählen Sie **Optionen** > **Zufall**.

Um das aktuelle Element (🔄) oder alle Elemente (🔄) zu wiederholen oder um die Wiederholung auszuschalten, wählen Sie **Optionen** > **Wiederholen**.

Bei der Wiedergabe von Podcasts werden die Zufalls- und Wiederholungsfunktionen automatisch ausgeschaltet.


Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.

Um den Klang der Musikwiedergabe zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Klangregler**.




Um die Stereobalance und das Stereobild zu ändern oder den Bass zu verstärken, wählen Sie **Optionen** > **Audio-Einstellungen**.

Um während der Wiedergabe eine Visualisierung anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Visualisierung zeigen**.

Um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und den Player im Hintergrund weiter zu verwenden, drücken Sie die Ende-Taste. Um zu einem anderen Programm zu wechseln, halten Sie  gedrückt.

Um den Player zu schließen, wählen Sie **Optionen** > **Beenden**.


Musikmenü

Drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **Player**.

Im Musikmenü wird die verfügbare Musik angezeigt. Um alle Titel, sortierten Titel, Wiedergabelisten oder Podcasts im Musikmenü anzuzeigen, wählen Sie die gewünschte Option.

Wenn der Musik-Player im Hintergrund aktiv ist, halten Sie die Multimedia-Taste gedrückt, um die Ansicht Aktueller Titel zu öffnen.

Wiedergabelisten

Drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **Player**.

Um die Wiedergabelisten anzuzeigen und zu verwalten, wählen Sie im Musikmenü **Wiedergabelisten**.

Um die Details der Wiedergabeliste anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Wiedergabelistendetails**.

Neue Wiedergabeliste

1. Wählen Sie **Optionen** > **Neue Wiedergabeliste**.
2. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Ja**, um Songs jetzt hinzuzufügen, oder **Nein**, um die Songs später hinzuzufügen.
4. Wenn Sie **Ja** gewählt haben, wählen Sie die Interpreten aus, deren Songs zur Wiedergabeliste hinzugefügt werden sollen. Drücken Sie die Navigationstaste, um Elemente hinzuzufügen. Navigieren Sie nach rechts, um die Songliste unter dem Interpretentitel anzuzeigen. Navigieren Sie nach links, um die Songliste auszublenden.
5. Wählen Sie im Anschluss an Ihre Auswahl **OK**.

Wenn eine kompatible Speicherkarte eingesetzt wurde, wird die Wiedergabeliste auf dieser gespeichert.


Um bei der Anzeige der Wiedergabeliste nachträglich weitere Titel hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Songs hinzufügen**.

Um der Wiedergabeliste von den verschiedenen Ansichten des Musikmenüs aus Titel, Alben, Interpreten, Genres oder Komponisten hinzuzufügen, wählen Sie ein Objekt und anschließend **Optionen** > **Zur Wdg.-liste hinzufügen.** > **Gespeich. Wdg.-liste** oder **Neue Wiedergabeliste** .

Um einen Titel aus einer Wiedergabeliste zu entfernen, wählen Sie **Optionen** > **Entfernen**. Hierbei wird der Song lediglich aus der Wiedergabeliste, nicht jedoch vom Gerät entfernt.

Um die Titel einer Wiedergabeliste neu anzuordnen, navigieren Sie zu dem Song, der verschoben werden soll, und wählen Sie **Optionen** > **Verschieben**. Verwenden Sie die Navigationstaste, um Songs an eine neue Position zu verschieben.

Podcasts

Drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **Player** > **Podcasts**.


Im Podcast-Menü werden die auf dem Gerät verfügbaren Podcasts angezeigt.

Podcast-Episoden können in drei Zuständen vorliegen: nie wiedergegeben, teilweise wiedergegeben und vollständig wiedergegeben. Eine bereits teilweise wiedergegebene Episode wird bei der nächsten Wiedergabe ab der letzten Wiedergabeposition abgespielt. Nie oder vollständig wiedergegebene Episoden werden ab dem Anfang abgespielt.

Heimnetz mit dem Musik-Player

Sie können die in Ihrem Nokia Gerät gespeicherten Inhalte auf kompatiblen Geräten in einem Heimnetz wiedergeben. Ferner können Sie Dateien von Ihrem Nokia Gerät auf andere mit dem Heimnetz verbundene Geräte kopieren. Zunächst muss jedoch das Heimnetz konfiguriert werden. [Siehe "Informationen über das Heimnetz", S. 110.](#)

Songs oder Podcast-Episoden auf einem anderen Gerät wiedergeben

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **Player**.
2. Wählen Sie die Kategorien, um zu dem Song oder der Podcast-Episode zu navigieren, die Sie anhören möchten. Kreisen Sie mit dem Finger um die Begrenzung der Navigationstaste, um durch die Listen zu blättern.
3. Wählen Sie den gewünschten Titel oder Podcast und dann **Optionen** > **Wiedergabe** > **Auf Heimnetzwerk**.
4. Wählen Sie das Gerät aus, auf dem die Datei wiedergegeben werden soll.

Songs oder Podcasts drahtlos kopieren

Wenn Sie Mediendateien in einem Heimnetzwerk von Ihrem Gerät auf ein anderes kompatibles Gerät kopieren oder übertragen möchten, wählen Sie die gewünschte Datei und anschließend **Optionen** > **In Heimnetz w. kopier.** Die Freigabe von Inhalten

braucht in den Heimnetz-Einstellungen nicht eingeschaltet werden. [Siehe "Freizugebenden Inhalt festlegen", S. 112.](#)

Musikübertragung auf das Gerät

Sie können Musik von einem kompatiblen PC oder anderen kompatiblen Geräten über ein kompatibles USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung übertragen.

Anforderungen an den PC zur Musikübertragung:

- Betriebssystem Microsoft Windows XP (oder später)
- Eine kompatible Version des Programms Windows Media Player. Nähere Informationen zur Kompatibilität mit Windows Media Player finden Sie auf den Nokia Internetseiten zu Ihrem Gerät.
- Nokia Nseries PC Suite 2.1 oder höher

Bei Windows Media Player 10 kann es nach der Übertragung auf Ihr Gerät zu Wiedergabeverzögerungen bei durch WMDRM geschützte Dateien kommen. Informieren Sie sich auf der Microsoft Support-Internetseite über einen Hotfix für Windows Media Player 10 oder laden Sie sich eine neuere, kompatible Version von Windows Media Player herunter.

Musikübertragung vom PC

Für das Übertragen von Musik stehen drei verschiedene Methoden zur Verfügung:

- Um Ihr Gerät auf dem PC als Massenspeicher anzuzeigen, auf den beliebige Datendateien übertragen werden können, stellen Sie eine Verbindung über ein kompatibles USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung her. Wählen Sie bei der Verwendung eines USB-Kabels **Massenspeicher** als Verbindungsmodus. Im Gerät muss eine kompatible Speicherkarte eingesetzt sein.
- Um Musik mit Windows Media Player zu synchronisieren, schließen Sie das kompatible USB-Datenkabel an, und wählen Sie als Verbindungsmodus **Medientransfer**. Im Gerät muss eine kompatible Speicherkarte eingesetzt sein.

Um den Standard-USB-Verbindungsmodus zu ändern, drücken Sie , und wählen Sie **System > Verbind. > USB > USB-Verbindungsmodus**.

Übertragung mit dem Windows Media Player

Die Funktionen zur Musiksynchronisierung können in den einzelnen Versionen des Windows Media Players unterschiedlich sein. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Handbüchern und in der Hilfe zum Windows Media Player. Folgende Anleitungen beziehen sich auf den Windows Media Player 11.

Manuelle Synchronisation

Bei der manuellen Synchronisation können Songs und Wiedergabelisten zum Verschieben, Kopieren oder Entfernen ausgewählt werden.

1. Nachdem eine Verbindung von Ihrem Gerät zum Windows Media Player hergestellt wurde, müssen Sie Ihr Gerät im Navigationsfenster auf der rechten Seite auswählen, wenn mehrere Geräte angeschlossen sind.
2. Navigieren Sie im linken Navigationsfenster durch die Musikdateien auf Ihrem PC, die Sie synchronisieren möchten.
3. Übertragen Sie Songs per Drag and Drop in die **Synchronisierungsliste** auf der rechten Seite.
Der verfügbare freie Speicher Ihres Geräts wird über der **Synchronisierungsliste** angezeigt.
4. Um Songs oder Alben zu entfernen, wählen Sie ein Objekt aus der **Synchronisierungsliste** aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Aus Liste entfernen** .
5. Um die Synchronisation zu starten, klicken Sie auf **Start Sync** .

Automatische Synchronisation

1. Um die Funktion für die automatische Synchronisation in Windows Media Player zu aktivieren, klicken Sie auf die Registerkarte **Synchronisierung** , wählen Sie **Nokia Handset** >

Synchronisierung einrichten... und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gerät automatisch synchronisieren** .

2. Wählen Sie die Wiedergabelisten, die automatisch synchronisiert werden sollen, im Fenster **Verfügbare Wiedergabelisten** aus und klicken Sie auf **Hinzufügen** .

Die ausgewählten Elemente werden in das Fenster **Zu synchronisierende Wiedergabelisten** übertragen.

3. Um die Einrichtung der automatischen Synchronisation abzuschließen, klicken Sie auf **Fertig stellen** .

Wenn das Kontrollkästchen **Gerät automatisch synchronisieren** aktiviert ist und Sie das Gerät an den PC anschließen, wird das Musikarchiv Ihres Geräts automatisch anhand der Wiedergabelisten aktualisiert, die Sie im Windows Media Player für die Synchronisation ausgewählt haben. Wenn keine Wiedergabelisten ausgewählt wurden, wird das gesamte Musikarchiv Ihres Computers zum Synchronisieren ausgewählt. Wenn nicht genügend freier Speicherplatz auf Ihrem Gerät vorhanden ist, wird die manuelle Synchronisation von Windows Media Player automatisch ausgewählt.

Um die automatische Synchronisierung abzubrechen, klicken Sie auf die Registerkarte **Synchronisierung**


und wählen Sie **Synchronisierung mit Nokia Handset abbrechen** .

Nokia Music Store

Im Nokia Music Store (Netzdienst) können Sie nach Musiktiteln suchen, diese erwerben und auf Ihr Gerät herunterladen. Um Musiktitel zu erwerben, müssen Sie sich für den Dienst anmelden.

Um festzustellen, ob der Nokia Music Store in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie music.nokia.com.

Für den Zugriff auf den Nokia Music Store muss auf dem Gerät ein gültiger Internet-Zugangspunkt eingerichtet sein.

Um den Nokia Music Store zu öffnen, drücken Sie  und wählen Sie **Musik > Music Store**.

Um weitere Musik in verschiedenen Kategorien des Musikmenüs zu suchen, wählen Sie **Optionen > In Music Store suchen**.

Nokia Music Store-Einstellungen

Die Verfügbarkeit und die Darstellung der Music Store-Einstellungen kann variieren. Mitunter sind diese Einstellungen vordefiniert und können nicht bearbeitet werden. Wenn die Einstellungen nicht vordefiniert sind, werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Zugangspunkt für die Verbindung zum Music Store auszuwählen. Um den Zugangspunkt auszuwählen, wählen Sie **Standardzugangspunkt**.

Im Music Store können Sie die Einstellungen möglicherweise ändern, indem Sie **Optionen > Einstellungen** wählen.

UKW-Sender

Der UKW-Sender

Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Land.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist der UKW-Sender als Teil dieses Geräts für den Einsatz in den folgenden Ländern vorgesehen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Großbritannien, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien und Tschechische Republik. Aktuelle Informationen sowie die Liste der außereuropäischen Länder, in denen der UKW-Sender verwendet werden darf, finden Sie unter www.nseries.com/fmtransmitter. Bevor Sie die Funktion im Ausland nutzen, sehen Sie auf www.nseries.com/fmtransmitter nach, ob dies zulässig ist.



Mit dem UKW-Sender können Sie Titel auf dem Gerät über beliebige UKW-Empfänger, wie z. B. ein Autoradio oder eine Stereoanlage, wiedergeben.

Die Reichweite des UKW-Senders liegt bei maximal 3 Meter. Die Übertragung kann durch Hindernisse wie Mauern, andere elektronische Geräte oder öffentliche Radiosender gestört werden. Der UKW-Sender kann

störenden Einfluss auf UKW-Empfänger in der Nähe haben, die mit derselben Frequenz arbeiten. Suchen Sie zur Vermeidung von Störungen immer nach einer freien UKW-Frequenz im Empfänger, bevor Sie den UKW-Sender nutzen.


Der UKW-Sender kann nicht gleichzeitig mit dem UKW-Radio auf dem Gerät verwendet werden.

Der Frequenzbereich des UKW-Senders liegt zwischen 88,1 und 107,9 MHz.

Ist der Sender aktiv und überträgt Töne, wird in der aktiven Ausgangsanzeige  angezeigt. Wenn der Sender aktiv ist, jedoch keine Übertragung stattfindet, wird  angezeigt, und es ertönen regelmäßige Signaltöne. Findet mehrere Minuten lang keine Übertragung statt, wird der Sender automatisch abgeschaltet.

Titel mit dem UKW-Sender abspielen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen auf dem Gerät gespeicherten Titel über einen kompatiblen UKW-Empfänger wiederzugeben:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **Player**.
2. Wählen Sie einen wiederzugebenden Titel oder eine Wiedergabeliste aus.
3. Wählen Sie in der Ansicht Aktueller Titel **Optionen** > **UKW-Sender**.


4. Um den UKW-Sender zu aktivieren, setzen Sie **UKW-Sender** auf **Ein** und geben Sie eine Frequenz ein, auf der keine anderen Übertragungen stattfinden. Wenn beispielsweise die Frequenz 107,8 MHz in Ihrer Region frei ist und Sie den UKW-Empfänger darauf einstellen, müssen Sie den UKW-Sender ebenfalls auf 107,8 MHz einstellen.
5. Stellen Sie das Empfangsgerät auf dieselbe Frequenz ein und wählen Sie **Optionen** > **Beenden**.

Verwenden Sie die Lautstärkeregelung am Empfangsgerät, um die Lautstärke einzustellen. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden.

Um den UKW-Sender zu deaktivieren, wählen Sie **Optionen** > **UKW-Sender** und setzen Sie **UKW-Sender** auf **Aus**.

Wird mehrere Minuten lang keine Musik wiedergegeben, wird der Sender automatisch abgeschaltet.

UKW-Sendeeinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **UKW-Sender**.

Um den UKW-Sender zu aktivieren, wählen Sie **UKW-Sender** > **Ein**.

Um eine Frequenz manuell einzustellen, wählen Sie **Frequenz** und geben Sie den gewünschten Wert ein.

Um die zuvor verwendeten Frequenzen aufzulisten, wählen Sie **Optionen** > **Letzte Frequenzen**.

Nokia Podcasting


Mit der Anwendung Nokia Podcasting (Netzdienst) können Sie über Mobilfunk Podcasts suchen, abonnieren und herunterladen. Auf Ihrem Gerät können Sie Audio- und Video-Podcasts wiedergeben, verwalten und übertragen.

Podcasting-Einstellungen

Vor der Verwendung von Nokia Podcasting müssen Sie Ihre Verbindungs- und Download-Einstellungen festlegen.

Als Verbindungsmethode wird WLAN empfohlen. Wenn Sie andere Verbindungsarten verwenden möchten, erkundigen Sie sich zuvor bei Ihrem Diensteanbieter nach den Nutzungsbedingungen und Datendienstgebühren. So bietet beispielsweise ein Pauschaltarif (Flatrate) die Möglichkeit, große Datenmengen für eine feste Monatsgebühr herunterzuladen.

Verbindungseinstellungen


Um die Verbindungseinstellungen zu bearbeiten, drücken Sie  und wählen Sie **Musik** >

Podcasting > **Optionen** > **Einstellungen** > **Verbindung**.

Legen Sie die folgenden Einstellungen fest:

- **Standard-Zug.-punkt** — Wählen Sie den Zugangspunkt aus, über den Ihre Verbindung zum Internet erfolgen soll.
- **Suchdienst-URL** — Geben Sie an, welcher Podcast-Suchdienst verwendet werden soll.

Download-Einstellungen

Um die Download-Einstellungen zu bearbeiten, drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **Podcasting** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Download**.

Legen Sie die folgenden Einstellungen fest:

- **Speichern unter** — Geben Sie an, wo Ihre Podcasts gespeichert werden sollen.
- **Update-Intervall** — Geben Sie an, wie häufig Podcasts aktualisiert werden.
- **Nächstes Update am** — Legen Sie das Datum für die nächste automatische Aktualisierung fest.
- **Nächstes Update um** — Legen Sie die Uhrzeit für die nächste automatische Aktualisierung fest.

Automatische Aktualisierungen werden nur durchgeführt, wenn ein bestimmter Standard-Zugangspunkt ausgewählt ist und Nokia Podcasting ausgeführt wird. Wenn Nokia Podcasting nicht ausgeführt wird, werden keine automatischen Aktualisierungen eingeleitet.

- **Download-Limit (%)** — Geben Sie an, wie viel Speicher für Podcast-Downloads verwendet werden soll.
- **Bei Limit-Überschreitg.** — Legen Sie fest, wie verfahren werden soll, wenn die Downloads das Limit überschreiten.


Wenn Sie das Programm so einstellen, dass Podcasts automatisch heruntergeladen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie in der Ansicht "Einstellungen" die Option **Optionen > Standard wiederherst..**

Podcasts suchen

Mit der Suchfunktion können Sie anhand von Schlüsselwörtern oder Titeln nach Podcasts suchen.

Die Suchmaschine nutzt den Podcast-Suchdienst, den Sie unter **Podcasting > Optionen > Einstellungen > Verbindung > Suchdienst-URL** eingerichtet haben.

Um nach Podcasts zu suchen, drücken Sie , wählen Sie **Musik > Podcasting > Suchen** und geben Sie die gewünschten Suchbegriffe ein.



Tipp: Gesucht wird nach Podcast-Titeln und Schlüsselwörtern in Beschreibungen, nicht in spezifischen Episoden. Allgemeine Themen wie beispielsweise Fußball oder Hiphop liefern in der Regel bessere Ergebnisse als die Suche nach einem bestimmten Verein oder Interpreten.

Um markierte Sender zu abonnieren und zu Ihren Podcasts hinzuzufügen, wählen Sie **Abonnieren**. Sie können einen Podcast auch hinzuzufügen, indem Sie ihn auswählen.

Um eine neue Suche zu starten, wählen Sie **Optionen > Neue Suche**.

Um zur Internetseite des Podcasts zu navigieren, wählen Sie **Optionen > Internetseite öffnen** (Netzdienst).

Um die Details eines Podcasts anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Beschreibung**.

Um ausgewählte Podcasts an ein anderes kompatibles Gerät zu senden, wählen Sie **Optionen > Senden**.

Verzeichnisse

Verzeichnisse helfen Ihnen beim Auffinden neuer Podcast-Episoden, die Sie abonnieren können.

Um Verzeichnisse zu öffnen, drücken Sie  und wählen Sie **Musik > Podcasting > Verzeichnisse**.

Die Verzeichnisinhalte können sich ändern. Wählen Sie den gewünschten Verzeichnisordner aus, um ihn zu

aktualisieren (Netzdienst). Die Farbe des Ordners ändert sich, wenn die Aktualisierung erfolgt ist.

Verzeichnisse können auch Podcast-Favoriten enthalten, die nach Popularität oder Themenordnern aufgelistet werden.

Um den gewünschten Themenordner zu öffnen, wählen Sie ihn aus und wählen Sie dann **Öffnen**. Eine Liste der Podcasts wird angezeigt.

Um einen Podcast zu abonnieren, wählen Sie den Titel aus und wählen Sie **Aktualisieren**. Nachdem Sie die Episoden eines Podcasts abonniert haben, können Sie diese in das Podcast-Menü herunterladen und dort verwalten und abspielen.

Um ein neues Verzeichnis oder einen neuen Ordner hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Neu > Internet-Verzeichnis** oder **Ordner**. Wählen Sie einen Titel, die URL der OPML-Datei (Outline Processor Markup Language) und anschließend **OK**.

Um den ausgewählten Ordner, den Internet-Link oder das Internetverzeichnis zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen > Bearbeiten**.

Um eine auf Ihrem Gerät gespeicherte OPML-Datei zu importieren, wählen Sie **Optionen > OPML-Datei importieren**. Wählen Sie den Speicherort der Datei aus und importieren Sie sie.

Um einen Verzeichnisordner als Multimedia-Mitteilung oder über eine Bluetooth Verbindung zu senden,

wählen Sie den Ordner aus und dann **Optionen > Senden**.

Wenn Sie eine Mitteilung mit einer OPML-Datei über eine Bluetooth Verbindung erhalten, öffnen Sie die Datei, um sie in den Verzeichnissen im Ordner **Empfangen** zu speichern. Öffnen Sie den Ordner, um einen der Links zu abonnieren und zu Ihren Podcasts hinzuzufügen.

Downloads

Nachdem Sie einen Podcast abonniert haben, können Sie über die Verzeichnisse, die Suche oder durch Eingabe eines URLs Episoden unter **Podcasts** verwalten, herunterladen und abspielen.

Um Ihre abonnierten Podcasts anzuzeigen, wählen Sie **Podcasting > Podcasts**.

Um einzelne Episodentitel (eine Episode ist eine bestimmte Mediendatei eines Podcasts) anzuzeigen, wählen Sie den Podcast-Titel aus.

Um einen Download zu starten, wählen Sie den Episodentitel aus. Um ausgewählte oder markierte Episoden herunterzuladen oder den Download fortzusetzen, wählen Sie **Download**. Sie können mehrere Episoden gleichzeitig herunterladen.

Um einen Teil eines Podcasts während des Downloads oder nach einem Teil-Download wiederzugeben, wählen Sie den Podcast und dann **Optionen > Vorschau**.

Vollständig heruntergeladene Podcasts sind im Ordner **Podcasts** gespeichert, werden jedoch erst nach Aktualisierung der Bibliothek angezeigt.

Abspielen und Verwalten von Podcasts

Um die verfügbaren Episoden des ausgewählten Podcasts anzuzeigen, wählen Sie unter **Podcasts** die Option **Öffnen**. Unter jeder Episode werden das Dateiformat, die Größe der Datei und die Zeit des Uploads angezeigt.

Wenn Sie nach dem vollständigen Herunterladen des Podcasts die gesamte Episode wiedergeben möchten, wählen Sie den Podcast aus und wählen Sie **Wiedergabe**.

Um den ausgewählten Podcast oder markierte Podcasts mit einer neuen Episode zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen** > **Aktualisieren**.

Um die Aktualisierung zu beenden, wählen Sie **Optionen** > **Update stoppen**.

Um einen neuen Podcast durch Eingabe der zugehörigen Internetadresse hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Neuer Podcast**. Falls Sie keinen Zugangspunkt definiert haben oder während der Paketdatenübertragung nach der Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts gefragt werden, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Um die Internetadresse des ausgewählten Podcasts zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

Um einen heruntergeladenen Podcast oder markierte Podcasts von Ihrem Gerät zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

Um einen ausgewählten Podcast oder markierte Podcasts als OPML-Datei(en), Multimedia-Mitteilung oder via Bluetooth Funktechnik an ein anderes kompatibles Gerät zu übertragen, wählen Sie **Optionen** > **Senden**.

Um mehrere ausgewählte Podcasts gleichzeitig zu aktualisieren, zu löschen oder zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Markierungen**, markieren Sie die gewünschten Podcasts und wählen Sie dann **Optionen**, um die gewünschte Aktion auszuwählen.

Um die Internetseite des Podcasts zu öffnen (Netzdienst), wählen Sie **Optionen** > **Internetseite öffnen**.

Manche Podcasts bieten die Möglichkeit, über Kommentare oder Abstimmungen mit den Autoren zu kommunizieren. Um zu diesem Zweck eine Internetverbindung herzustellen, wählen Sie **Optionen** > **Kommentare anzeigen**.

Radio

Drücken Sie , und wählen Sie **Musik** > **Radio** und **Visual Radio** oder **Internetradio**.

UKW-Radio



Sie können das Radio als herkömmliches UKW-Radio nutzen und automatisch Sender einstellen und speichern. Wenn Sie Sender einstellen, die den Visual Radio-Dienst (Netzdienst) anbieten, werden Ihnen Informationen zum Radioprogramm auf dem Display angezeigt.


Das Radio unterstützt die Funktion RDS (Radio Data System). Radiosender, die RDS unterstützen, zeigen eventuell Informationen wie den Namen des Senders an. Falls RDS in den Einstellungen aktiviert ist, versucht es auch nach einer alternativen Frequenz für den aktuellen Sender zu suchen, wenn der Empfang schlecht ist.

Beim ersten Verwenden des Radios können Sie mithilfe eines Assistenten lokale Radiosender speichern (Netzdienst).

Wenn Sie nicht auf den Visual Radio-Dienst zugreifen können, wird der Dienst möglicherweise von den Betreibern und Rundfunksendern in Ihrer Region nicht unterstützt.



Radioempfang

Das UKW-Radio verwendet eine andere Antenne als das mobile Gerät. Damit es ordnungsgemäß funktioniert, muss ein kompatibles Headset oder entsprechendes Zubehör an das Gerät angeschlossen werden.



Drücken Sie , und wählen Sie **Musik** > **Radio** > **Visual Radio**.

Die Qualität der Radioübertragung ist von der Stärke des Funksignals des Radiosenders am jeweiligen Standort abhängig.

Während Sie Radio hören, können Sie einen Anruf tätigen oder einen ankommenden Anruf entgegennehmen. Während eines aktiven Anrufs wird das Radio stumm geschaltet.

Um einen Sendersuchlauf zu starten, wählen Sie  oder .

Wählen Sie **Optionen** > **Manuelle Suche** aus, um die Frequenz manuell zu ändern.

Wenn Sie bereits Radiosender in Ihrem Gerät gespeichert haben, gehen Sie zum nächsten oder vorherigen gespeicherten Sender und wählen Sie  oder .

Verwenden Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.



Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann.

Um Radio über den Lautsprecher zu hören, wählen Sie **Optionen** > **Lautspr. aktivieren**.

Wählen Sie **Optionen** > **Senderverzeichnis**, um die vor Ort verfügbaren Radiosender anzuzeigen (Netzdienst).

Um den gerade eingestellten Sender in die Senderliste aufzunehmen, wählen Sie **Optionen** > **Sender speichern**.

Um die Liste der gespeicherten Sender zu öffnen, wählen Sie **Optionen** > **Sender**.

Um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und weiterhin UKW-Radio im Hintergrund zu hören, wählen Sie **Optionen** > **Hintergrundwiederg.**.

Anzeigen von visuellen Inhalten

Informationen zu Verfügbarkeit und Kosten dieses Dienstes erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter, bei dem Sie den Dienst abonnieren können.

Zum Anzeigen visueller Inhalte beim Hören eines gespeicherten Senders, der eine visuelle Dienstkennung besitzt, wählen Sie **Optionen** > **Visual Radio starten**.

Gespeicherte Sender

Um die Liste der gespeicherten Sender zu öffnen, wählen Sie **Optionen** > **Sender**.

Um einen gespeicherten Sender zu hören, wählen Sie **Optionen** > **Sender** > **Anhören**. Um die für einen

Sender mit Visual Radio-Dienst verfügbaren visuellen Inhalte anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Sender** > **Visual Radio starten**.

Um Senderdetails zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Sender** > **Bearbeiten**.

UKW-Radio-Einstellungen

Drücken Sie , und wählen Sie **Musik** > **Radio** > **Visual Radio** > **Optionen** > **Einstellungen**.


- **Alternative Frequenzen** — Um bei schlechtem Empfang automatisch nach alternativen Frequenzen zu suchen, wählen Sie **Automat. Suche ein**.
- **Dienst autom. starten** — Wählen Sie **Ja**, wenn der Visual Radio-Dienst beim Auswählen eines entsprechenden Visual Radio-Senders automatisch gestartet werden soll.
- **Zugangspunkt** — Wählen Sie den Zugangspunkt aus, der beim Visual Radio-Dienst für die Datenverbindung verwendet wird. Die Auswahl eines Zugangspunkts ist nicht erforderlich, wenn Sie das Programm als UKW-Radio nutzen.
- **Derzeitige Region** — Wählen Sie die Region aus, in der Sie sich gerade befinden. Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn beim Starten des Programms kein Netzeempfang besteht.

Sie können auf Ihrem Gerät den Namen des eingestellten Radiosenders anzeigen, wenn dieser übermittelt wird.

Nokia Internetradio

Mit dem Programm Nokia Internetradio (Netzdienst) können Sie die verfügbaren Radiosender im Internet anhören. Damit Sie Radiosender anhören können, muss auf dem Gerät ein WLAN- oder Paketdaten-Zugangspunkt definiert sein. Beim Anhören von Sendern werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Als Verbindungsmethode wird WLAN empfohlen. Wenn Sie andere Verbindungsarten verwenden möchten, erkundigen Sie sich zuvor bei Ihrem Diensteanbieter nach den Nutzungsbedingungen und Datendienstgebühren. So bietet beispielsweise ein Pauschaltarif (Flatrate) die Möglichkeit, große Datenmengen für eine feste Monatsgebühr herunterzuladen.

Wiedergabe von Internetradio-Sendern

Drücken Sie  und wählen Sie **Musik > Radio > Internetradio**.



Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Radiosender aus dem Internet wiederzugeben:

1. Wählen Sie in Ihrem Favoriten oder im Senderverzeichnis einen Sender aus oder suchen Sie im Nokia Internetradio-Dienst Sender nach ihrem Namen.

Um einen Sender manuell hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Sender manuell hinzuf.**. Außerdem können Sie mit dem Internet-Browser nach Sender-Links suchen. Kompatible Links werden automatisch im Internetradio-Programm geöffnet.

2. Wählen Sie **Anhören**.

Es wird die Ansicht Aktueller Titel geöffnet, in der Informationen zum aktuell gespielten Sender und Titel angezeigt werden.


Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die Navigationstaste. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut die Navigationstaste.

Verwenden Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.

Um Senderinformationen anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Senderinfos** (nicht verfügbar, wenn Sie den Sender manuell gespeichert haben).

Wenn Sie einen Sender hören, der in Ihren Favoriten gespeichert ist, navigieren Sie nach links oder rechts zum vorherigen oder nächsten Sender.

Sender-Favoriten

Um Ihre Sender-Favoriten anzuzeigen und anzuhören, drücken Sie  und wählen Sie **Musik > Radio > Internetradio > Favoriten**.

Um einen Sender manuell zu den Favoriten hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Sender manuell hinzuf.** Geben Sie die Webadresse des Senders und einen Namen ein, der in der Favoritenliste angezeigt werden soll.

Um den aktuell laufenden Sender zu den Favoriten hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Zu Favoriten hinzufügen**.

Um Senderinformationen anzuzeigen, in der Liste einen Sender nach oben oder nach unten zu wechseln oder einen Sender aus dem Favoriten zu löschen, wählen Sie **Optionen > Sender** und die gewünschte Option.

Um nur Sender anzuzeigen, die mit bestimmten Buchstaben oder Zahlen beginnen, starten Sie mit der Eingabe der Zeichen. Es werden die übereinstimmenden Sender angezeigt.

Sendersuche

Um im Nokia Internetradio-Dienst Sender nach ihrem Namen zu suchen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Programmhauptansicht **Suchen**.

2. Geben Sie einen Sendernamen oder die ersten Buchstaben in das Suchfeld ein und wählen Sie **Suchen**.

Es werden die übereinstimmenden Sender angezeigt.

Um einen Sender zu hören, markieren Sie ihn und wählen Sie **Anhören**.

Um einen Sender in Ihren Favoriten zu speichern, markieren Sie ihn und wählen Sie **Optionen > Zu Favoriten hinzufügen**.

Um eine weitere Suche durchzuführen, wählen Sie **Optionen > Erneut suchen**.

Senderverzeichnis

Drücken Sie  und wählen Sie **Radio > Internetradio > Senderverzeichnis**.

Das Senderverzeichnis wird von Nokia gepflegt. Wenn Sie Internetradio-Sender außerhalb des Verzeichnisses hören möchten, fügen Sie die Senderinformationen manuell hinzu oder suchen Sie mit dem Web-Programm nach Sender-Links im Internet.

Wählen Sie aus, wie die verfügbaren Sender sortiert werden sollen:

- **Nach Genre durchsuchen** — Anzeige der verfügbaren Radiosenderkategorien.
- **Nach Sprache durchsuch.** — Anzeige der Sprachen, in denen Sender übertragen.

- **Nach Land durchsuchen** — Anzeige der Länder, in denen es Sender gibt.
- **Beste Sender** — Anzeige der beliebtesten Sender im Verzeichnis.

Internetradio-Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Musik > Radio > Internetradio > Optionen > Einstellungen**.

Um den Standard-Zugangspunkt für die Verbindung mit dem Netz auszuwählen, wählen Sie **Standard-Zugangspunkt** und aus den verfügbaren Optionen. Wählen Sie **Immer fragen**, wenn bei jedem Öffnen des Programms nach dem Zugangspunkt gefragt werden soll.

Um die Verbindungsgeschwindigkeiten für unterschiedliche Verbindungsarten zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Bitrate für GPRS-Verbind.** — für GPRS-Paketdatenverbindungen
- **Bitrate für 3G-Verbindung** — für 3G-Paketdatenverbindungen
- **Bitrate Wi-Fi-Verbindung** — für WLAN-Verbindungen

Die Qualität der Radioübertragung hängt von der ausgewählten Verbindungsgeschwindigkeit ab. Je höher die Geschwindigkeit, desto besser die Qualität. Um Pufferung zu vermeiden, verwenden Sie die höchste Qualität nur mit High-Speed-Verbindungen.

Kamera

Infos zur Kamera

Ihr Nokia N85 besitzt zwei Kameras. Die hochauflösende Hauptkamera befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Die Zusatzkamera mit geringerer Auflösung ist auf der Vorderseite angebracht. Sie können mit beiden Kameras Fotos machen und Videos aufzeichnen.

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von 2592 x 1944 Pixel (5 Megapixel). Die Bildauflösung in dieser Bedienungsanleitung kann jedoch anders wirken.

Die Bilder und Videoclips werden unter 'Fotos' gespeichert.

Die Bilder werden im JPEG-Format gespeichert. Videoclips werden im Dateiformat MPEG-4 mit der Erweiterung MP4 oder im Dateiformat 3GPP mit der Erweiterung 3GP aufgezeichnet (MMS-Qualität).

Um Speicherplatz für neue Bilder und Videoclips freizugeben, können Sie Dateien beispielsweise über ein kompatibles USB-Datenkabel auf einen kompatiblen PC übertragen und diese anschließend von Ihrem Gerät entfernen. Wenn der Gerätespeicher fast voll ist, erhalten Sie eine Nachricht. Sie können entweder Speicherplatz im gewählten Speicher freigeben oder den Speicher wechseln.

Sie können Bilder und Videoclips auch als E-Mail-Anhang in einer Multimedia-Mitteilung oder über andere Verbindungsmethoden wie etwa Bluetooth Funktechnik oder ein WLAN senden. Sie können sie außerdem in ein kompatibles Online-Album laden.

Kamera aktivieren

Um die Hauptkamera zu aktivieren, öffnen Sie die Abdeckung des Objektivs. Um die Hauptkamera zu aktivieren, wenn die Abdeckung des Objektivs bereits geöffnet und die Kamera im Hintergrund aktiv ist, halten Sie die Kamerataste gedrückt.

Um die Hauptkamera zu schließen, schließen Sie die Abdeckung des Objektivs.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Bildaufnahme

Anzeigen der Hauptkamera

Der Sucher der Hauptkamera zeigt folgende Informationen:



- 1 — Anzeige für Aufnahmemodus
- 2 — Aktive Symbolleiste (wird während der Bildaufnahme nicht angezeigt). [Siehe "Aktive Symbolleiste", S. 87.](#)
- 3 — Akkuladeanzeige
- 4 — Anzeige für die Bildauflösung
- 5 — Bildzähler (die ungefähre Anzahl von Bildern, die Sie mit der eingestellten Bildqualität und dem aktuell verfügbaren Speicher aufnehmen können)
- 6 — Die Anzeigen für Gerätespeicher (📄) und Speicherkarte (📄), die angeben, wo die Bilder gespeichert werden
- 7 — GPS-Signalanzeige.



- 1 — Anzeige für Aufnahmemodus
- 2 — Aktive Symbolleiste (wird während der Bildaufnahme nicht angezeigt). [Siehe "Aktive Symbolleiste", S. 87.](#)
- 3 — Akkuladeanzeige
- 4 — Anzeige für die Bildauflösung
- 5 — Bildzähler (die ungefähre Anzahl von Bildern, die Sie mit der eingestellten Bildqualität und dem aktuell verfügbaren Speicher aufnehmen können)
- 6 — Die Anzeigen für Gerätespeicher (📄) und Speicherkarte (📄), die angeben, wo die Bilder gespeichert werden

Aktive Symbolleiste


Die aktive Symbolleiste bietet vor und nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos Schnellzugriffe auf verschiedene Elemente und Einstellungen. Navigieren Sie zu einem Element und wählen Sie dieses durch Drücken der Navigationstaste aus. Sie können


außerdem festlegen, wann die aktive Symbolleiste auf dem Display angezeigt wird.


Die Einstellungen der aktiven Symbolleiste werden auf die Standardwerte zurückgesetzt, sobald Sie die Kamera schließen.


Um die aktive Symbolleiste vor und nach dem Aufnehmen eines Fotos oder dem Aufzeichnen eines Videos anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Symbolleiste einblenden**. Wenn die aktive Symbolleiste nur bei Bedarf angezeigt werden soll, wählen Sie **Optionen** > **Symbolleiste verbergen** aus. Um die aktive Symbolleiste zu aktivieren, wenn sie ausgeblendet ist, drücken Sie die Navigationstaste. Die Symbolleiste wird 5 Sekunden lang angezeigt.

In der aktiven Symbolleiste stehen folgende Optionen zur Auswahl:


 , um zwischen Video- und Bildmodus zu wechseln

 , um die Szene auszuwählen


 zum Ein- oder Ausschalten des Videolichts (nur im Videomodus)


 , um den Blitzmodus auszuwählen (nur Bilder)

 , um den Selbstausröser zu aktivieren (nur Bilder)
[Siehe "Selbst im Bild – Selbstausröser", S. 92.](#)


 , um den Bildfolgmodus zu aktivieren (nur Bilder)
[Siehe "Aufnehmen von Fotos im Bildfolgmodus", S. 91.](#)


 , um einen Farbeffekt auszuwählen


 , um das Suchergitter ein- oder auszublenden (nur Bilder)

 , um den Weißabgleich einzustellen

 , um den Belichtungswert einzustellen (nur Bilder)

 , um die Schärfe einzustellen (nur Bilder)

 , um den Kontrast einzustellen (nur Bilder)

 , um die Lichtempfindlichkeit einzustellen (nur Bilder)

Die Symbole ändern sich je nach aktueller Einstellung.

Das Speichern des aufgenommenen Bilds kann länger dauern, wenn die Einstellungen für Zoom, Belichtung oder Farbe geändert wurden.

[Siehe "Nach der Aufnahme eines Fotos", S. 90.](#) [Siehe "Nach der Videoaufnahme", S. 94.](#) Die aktive Symbolleiste in Fotos bietet unterschiedliche Optionen. [Siehe "Aktive Symbolleiste", S. 100.](#)

Bilder aufnehmen

Beachten Sie beim Aufnehmen von Fotos die folgenden Hinweise:

- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen, damit die Kamera nicht wackelt.
- Die Qualität eines digital gezoomten Bilds ist geringer als die eines nicht gezoomten Bilds.
- Die Kamera wechselt in den Energiesparmodus, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Taste gedrückt

wurde. Drücken Sie die Kamerataste, um weiter Bilder aufzunehmen.

Gehen Sie beim Aufnehmen von Bildern wie folgt vor:

1. Wenn sich die Kamera im Videomodus befindet, wählen Sie aus der aktiven Symbolleiste den Bildmodus aus.
2. Um den Fokus auf ein Objekt scharfzustellen und zu sichern, drücken Sie die Kamerataste halb herunter (nur Hauptkamera, nicht verfügbar bei Landschafts- und Sportszenen. [Siehe "Aktive Symbolleiste", S. 87.](#)). Auf dem Display wird ein grünes Symbol für die Speicherung des Fokus angezeigt. Konnte der Fokus nicht gespeichert werden, wird eine rote Fokusanzeige sichtbar. Lassen Sie die Kamerataste los und drücken Sie sie erneut halb nach unten. Sie können auch ohne Speicherung des Fokus Bilder aufnehmen.

3. Drücken Sie zum Aufnehmen eines Bildes die Kamerataste: Halten Sie das Gerät still, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.



Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern oder bei einer Bildaufnahme die Zoomtaste am Gerät.

Um die Kamera an der Vorderseite zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** > **Zusatzkamera verw..** Drücken Sie zum Aufnehmen eines Bildes die Navigationstaste: Navigieren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern nach oben oder unten.

Um die Kamera im Hintergrund geöffnet zu lassen und andere Programme zu verwenden, drücken Sie . Halten Sie die Auslösertaste gedrückt, um zur Kamera zurückzukehren.


Standortinformationen

Sie können den Dateidetails des Bilds automatisch Standortinformationen hinzufügen. Im Programm Fotos können Sie dann z. B. den Standort anzeigen, an dem das Bild aufgenommen wurde.


Wenn Sie allen Bildern Standortinformationen hinzufügen möchten, wählen Sie im Kameramodus **Optionen** > **Einstellungen** > **Standort aufzeichnen** > **Ja**.

Standortinformationen unten im Display:

- — Ortsinformationen nicht verfügbar. GPS bleibt für einige Minuten im Hintergrund. Wenn eine Satellitenverbindung hergestellt wird und sich in dieser Zeit die Anzeige zu ändert, werden alle während der Verbindung aufgenommenen Fotos und Video entsprechend der empfangenen GPS-Informationen markiert.



-  — Standortinformationen sind verfügbar. Die Standortinformationen werden den Dateidetails hinzugefügt.

[Siehe "Hauptkamera-Einstellungen", S. 95.](#)




Dateien mit Standortinformationen werden im Programm Fotos mit  gekennzeichnet.

Nach der Aufnahme eines Fotos

Wählen Sie nach der Aufnahme eines Bildes in der aktiven Symbolleiste eine der folgenden Optionen (nur verfügbar, wenn in den Einstellungen der Fotokamera **Bild zeigen** aktiviert ist):

- Wenn Sie das Bild nicht speichern möchten, wählen Sie **Löschen** .
- Um das Bild mit einer Multimedia-Mitteilung, per E-Mail oder über andere Verbindungsmethoden wie etwa Bluetooth Funktechnik zu senden, drücken Sie die Anruftaste oder wählen Sie **Senden** . [Siehe "Erstellen und Senden von Mitteilungen", S. 128.](#)

Wenn Sie gerade telefonieren, wählen Sie **An Anrufer senden** .

- Um das Bild in ein Album einzufügen, wählen Sie **Zu Album hinzufügen** .
- Um Informationen über das Bild anzuzeigen, wählen Sie **Details** .
- Um das Bild an ein kompatibles Online-Album zu senden, wählen Sie  (nur verfügbar, wenn Sie ein

Konto für ein Album eingerichtet haben). [Siehe "Online-Freigabe von Bildern und Videos", S. 106.](#)

Um ein Bild nach der Aufnahme zu vergrößern oder zu verkleinern, wählen Sie **Optionen** > **Zu Fotos wechseln**, um das Bild zu öffnen, und drücken Sie die Zoomtasten am Gerät.

Um das Bild als Hintergrundbild für die aktive Ausgangsanzeige zu verwenden, wählen Sie **Optionen** > **Als Hintergrund**.

Um das Bild als Anrufbild für einen Kontakt festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Einem Kont. zuordnen**.

Wenn Sie zum Sucher zurückkehren möchten, um ein neues Bild aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste.

Blitzlicht

Die Blitzlichtfunktion ist nur bei der Hauptkamera verfügbar.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Die Kamera Ihres Geräts verfügt über doppeltes LED-Blitzlicht für ungünstige Lichtverhältnisse.

Wählen Sie den gewünschten Blitzlichtmodus aus der aktiven Symbolleiste: **Automatisch** , **R.-Aug.-Red.** , **Ein**  und **Aus** .

Szenen

Szenen sind nur für die Hauptkamera verfügbar.

Mit einer Szene können Sie die geeigneten Farb- und Belichtungseinstellungen für die aktuelle Umgebung ermitteln. Die Einstellungen der einzelnen Szenen sind einem bestimmten Stil oder einer bestimmten Umgebung entsprechend festgelegt.

Die Standardszene im Bildmodus ist **Autofokus** und im Videomodus **Automatisch** (beide durch **A** gekennzeichnet).

Um die Szene zu ändern, wählen Sie in der aktiven Symbolleiste **Motivprogramme** und eine Szene aus.

Um Ihre eigene Szene auf eine bestimmte Umgebung abzustimmen, navigieren Sie zu **Benutzerdef.** und wählen Sie **Optionen > Ändern**. In der benutzerdefinierten Szene können Sie verschiedene Belichtungs- und Farbeinstellungen vornehmen. Zum Kopieren der Einstellungen einer anderen Szene wählen Sie **Je nach Motivprogramm** und die gewünschte Szene. Um die Änderungen zu speichern und zu der Szenenliste zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**. Um Ihre eigene Szene zu aktivieren, scrollen Sie zu **Benutzerdef.**, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Auswählen**.

Aufnahmen von Fotos im Bildfolgemodus

Die Serienbildfunktion ist nur für die Hauptkamera verfügbar.

Wählen Sie in der aktiven Symbolleiste **Bildfolgemodus**, um den Bildfolgemodus der Kamera zu aktivieren (für diesen Modus ist ausreichender Speicherplatz erforderlich).

Wenn Sie Bilder in schneller Reihenfolge aufnehmen möchten, wählen Sie **Serie**, und drücken Sie die Kamerataste. Das Gerät nimmt solange Fotos auf, bis Sie die Taste loslassen oder kein Speicher mehr zur Verfügung steht. Wenn Sie die Kamerataste kurz drücken, nimmt das Gerät sechs Bilder in rascher Folge auf.

Sie können eine Folge von mindestens zwei Bildern in definierten Zeitintervallen aufnehmen, wenn Sie die gewünschten Zeitintervalle auswählen. Drücken Sie die Kamerataste, um die Bilder aufzunehmen. Beenden Sie die Aufnahmen mit **Abbruch**. Die Anzahl der Aufnahmen ist vom verfügbaren Speicher abhängig.

Die Aufnahmen werden in einer Gitteranordnung angezeigt. Drücken Sie die Navigationstaste, um ein Bild anzuzeigen. Wenn Sie mit Zeitintervall aufgenommen haben, wird nur das zuletzt aufgenommene Foto auf dem Display angezeigt. Die

anderen Fotos können Sie im Programm Fotos anzeigen.

Die Serienbildfunktion kann auch in Kombination mit dem Selbstauslöser verwendet werden.

Drücken Sie die Kamerataste, um zurück zum Sucher der Serienbildfunktion zu wechseln.

Wählen Sie in der aktiven Symbolleiste **Bildfolgemodus** > **Einzelbild**, um den Bildfolgemodus zu deaktivieren.

Selbst im Bild – Selbstauslöser

Der Selbstauslöser ist nur für die Hauptkamera verfügbar. Der Selbstauslöser ermöglicht eine zeitverzögerte Aufnahme von Fotos, so dass Sie sich selbst im Bild positionieren können.

Wählen Sie zum Einstellen der Selbstauslöser-Zeitverzögerung **Selbstauslöser** > **2 Sekunden**, **10 Sekunden** oder **20 Sekunden**.

Zum Aktivieren des Selbstauslösers wählen Sie **Aktivieren**. Das Gerät gibt einen Signalton aus, während die voreingestellte Zeit abläuft, und direkt vor der Aufnahme blinkt das Rechteck. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird das Foto aufgenommen.

Um den Selbstauslöser auszuschalten, wählen Sie in der aktiven Symbolleiste die Option **Selbstauslöser** > **Aus**.



Tipp: Wählen Sie in der aktiven Symbolleiste **Selbstauslöser** > **2 Sekunden**, um die Hand während der Aufnahme ruhig zu halten.

Tipps für gute Fotos

Bildqualität

Verwenden Sie eine angemessene Bildqualität. Die Kamera verfügt über mehrere Bildqualitätsmodi. Verwenden Sie die höchste Einstellung, um sicherzustellen, dass die Kamera die beste verfügbare Bildqualität hervorbringt. Beachten Sie jedoch, dass für eine bessere Bildqualität mehr Speicherplatz erforderlich ist. Für die Anhänge von Multimedia-Mitteilungen (MMS) und E-Mails ist es möglicherweise erforderlich, den für den Versand per MMS optimierten Modus für die kleinste Bildqualität zu verwenden. Sie können die Qualität in den Kameraeinstellungen definieren. [Siehe "Hauptkamera-Einstellungen", S. 95.](#)

Hintergrund

Verwenden Sie einen einfachen Hintergrund. Vermeiden Sie es bei Porträts und anderen Bildern mit Personen, dass sich das Motiv vor einem überladenen, komplexen Hintergrund befindet, der die Aufmerksamkeit vom Motiv ablenken könnte. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, versetzen Sie die Kamera oder das Motiv. Bringen Sie die Kamera näher an das Motiv, um deutlichere Porträts aufzunehmen.

Tiefe

Geben Sie Ihren Fotos bei Landschaftsaufnahmen Tiefe, indem Sie Objekte in den Vordergrund setzen. Wenn das Objekt im Vordergrund zu nah an der Kamera ist, kann es unscharf werden.

Belichtungsverhältnisse

Durch eine Änderung der Lichtquelle, -menge und -richtung können sich Fotos dramatisch verändern. Hier einige typische Belichtungsverhältnisse:

- Lichtquelle hinter dem Motiv. Vermeiden Sie es, Ihr Motiv vor einer starken Lichtquelle anzuordnen. Wenn sich die Lichtquelle hinter dem Motiv befindet oder im Display sichtbar ist, ist das so entstandene Bild möglicherweise kontrastarm, ist eventuell zu dunkel und enthält unter Umständen unerwünschte Lichteffekte.
- Von der Seite belichtetes Motiv. Starkes Seitenlicht sorgt für einen dramatischen Effekt, ist jedoch manchmal zu unsanft, was zu einem zu starken Kontrast führen kann.
- Lichtquelle vor dem Motiv. Unsanktes Sonnenlicht bewirkt eventuell, dass die fotografierten Personen die Augen zusammenkneifen. Außerdem ist möglicherweise der Kontrast zu hoch.
- Die optimale Belichtung findet sich in Situationen, in denen viel diffuses, weiches Licht zur Verfügung steht, beispielsweise an einem hellen, leicht

bewölkten Tag oder einem sonnigen Tag im Schatten von Bäumen.

Videoaufnahme

Anzeigen für die Videoaufnahme

Der Video-Sucher zeigt folgende Informationen:



- 1 — Anzeige des Aufnahmemodus
- 2 — Anzeige für aktive Videostabilisierung
- 3 — Anzeige für Ton aus
- 4 — Aktive Symbolleiste (wird während der Aufnahme nicht angezeigt)
- 5 — Akkuladeanzeige
- 6 — Videoqualitätsanzeige Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Videoqualität**.
- 7 — Dateityp für Videoclips

8 — Verfügbare Aufnahmezeit. Während der Aufnahme zeigt die aktuelle Videolängenanzeige auch die abgelaufene und die verbleibende Zeit.

9 — Der Speicherort, an dem der Videoclip zu finden ist.

10 — GPS-Signalanzeige

Um alle Sucheranzeigen einzublenden, wählen Sie **Optionen** > **Symbole einblenden**. Wählen Sie **Symbole ausblenden**, um nur die Videostatusanzeigen, während der Aufnahme die verbleibende Zeit, beim Vergrößern bzw. Verkleinern die Zoomleiste sowie die Auswahlstasten einzublenden.

Videoaufnahme

1. Wenn sich die Kamera im Bildmodus befindet, wählen Sie aus der aktiven Symbolleiste den Videomodus aus.
2. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten. Das rote Symbol (📹) wird angezeigt, und es ertönt ein akustisches Signal.
3. Wenn Sie die Aufzeichnung unterbrechen möchten, können Sie jederzeit **Pause** drücken. Drücken Sie **Weiter**, um die Aufnahme fortzusetzen. Wenn Sie die Aufnahme unterbrechen und nicht innerhalb einer Minute eine beliebige Taste drücken, wird die Aufnahme beendet.

Zum Vergrößern oder Verkleinern des Motivs drücken Sie die Zoomtaste an Ihrem Gerät.

4. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu beenden. Der Videoclip wird automatisch unter „Fotos“ gespeichert. Die maximale Aufnahmedauer für ein Video mit MMS-Qualität liegt bei ca. 30 Sekunden. Die Höchstdauer für ein Video kann, abhängig von den Qualitätseinstellungen, bis zu 90 Minuten betragen.

Um die Kamera an der Vorderseite zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** > **Zusatzkamera verw..** Drücken Sie die Navigationstaste, um eine Videoaufnahme zu starten. Navigieren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern nach oben oder unten.

Nach der Videoaufnahme

Nachdem Sie einen Videoclip aufgezeichnet haben, wählen Sie folgende Optionen über die aktive Symbolleiste aus (nur verfügbar, wenn **Videoaufnahme zeigen** in den Videoeinstellungen auf **Ein** eingestellt ist):

- Für die sofortige Wiedergabe des gerade aufgezeichneten Videoclips wählen Sie **Wiedergabe** (▶).
- Wenn Sie das Video nicht speichern möchten, wählen Sie **Löschen** (🗑️).
- Um den Videoclip über eine Multimedia-Mitteilung, E-Mail oder andere Verbindungsmethoden wie etwa Bluetooth Funktechnik zu senden, drücken Sie die Anruftaste, oder wählen Sie **Senden** (✉️). [Siehe](#)

["Erstellen und Senden von Mitteilungen", S. 128.](#)
[Siehe "Senden von Daten über eine Bluetooth-Verbindung", S. 46.](#) Diese Option ist während eines Anrufs nicht verfügbar. Unter Umständen ist es nicht möglich, im MPEG4-Dateiformat gespeicherte Videoclips in einer Multimedia-Mitteilung zu versenden.

Sie können den Videoclip auch an eine Person senden, mit der Sie gerade sprechen. Wählen Sie **An Anrufer senden** (✉) (nur während eines Anrufs verfügbar).

- Um den Videoclip zu einem Album hinzuzufügen, wählen Sie **In Album einfügen** (📁)
- Um Informationen über den Videoclip anzuzeigen, wählen Sie **Details** (📄)
- Um den Videoclip an ein kompatibles Online-Album zu senden, wählen Sie (🌐) (nur verfügbar, wenn Sie ein Konto für ein kompatibles Online-Album eingerichtet haben. [Siehe " Online-Freigabe von Bildern und Videos ", S. 106.](#))
- Wenn Sie zum Sucher zurückkehren möchten, um einen neuen Videoclip aufzuzeichnen, drücken Sie die Kamerataste.

Kameraeinstellungen

Es gibt zwei Einstellungsmöglichkeiten für die Kamera: Setup-Einstellungen und Grundeinstellungen. Die

Setup-Einstellungen werden nach dem Schließen der Kamera auf die Standardwerte zurückgesetzt, während die Grundeinstellungen erhalten bleiben, bis sie erneut geändert werden. Um die Setup-Einstellungen anzupassen, verwenden Sie die Optionen in der aktiven Symbolleiste. [Siehe "Farb- und Belichtungseinstellungen", S. 96.](#) Um die Grundeinstellungen zu ändern, wählen Sie im Bild- oder Videomodus **Optionen > Einstellungen**.

Hauptkamera-Einstellungen

Um die Grundeinstellungen zu ändern, wählen Sie im Bildmodus **Optionen > Einstellungen** und eine der folgenden Einstellungen:

- **Bildqualität** — Legen Sie die Auflösung fest (nur für die Hauptkamera). Je höher die Bildqualität, desto mehr Speicherplatz beansprucht das Foto.
- **In Album einfügen** — Speichern Sie das Bild unter Fotos in einem Album.
- **Standort aufzeichnen** — Um jeder Bilddatei GPS-Standortkoordinaten hinzuzufügen, wählen Sie **Ein**. Es kann eine Weile dauern, bis ein GPS-Signal empfangen wird, oder das Signal ist möglicherweise überhaupt nicht empfangbar.
- **Bild zeigen** — Legen Sie fest, ob ein Bild nach der Aufnahme angezeigt werden soll oder ob sofort weitere Bilder aufgenommen werden sollen.
- **Standardname für Fotos** — Legen Sie einen Standardnamen für die aufgenommenen Bilder fest.

- **Verstärkter digit. Zoom** — Die Einstellung steht nur für die Hauptkamera zur Verfügung. Mithilfe von **Ein (ständig)** werden fließende, kontinuierliche Abstufungen zwischen dem digitalen und dem verstärkten digitalen Zoom ermöglicht, **Ein (angehalten)** stoppt die Zoombewegung kurz am Übergangspunkt zwischen dem digitalen und dem verstärkten digitalen Zoom und **Aus** begrenzt den Zoomfaktor unter Beibehaltung der Bildauflösung. Verwenden Sie den verstärkten Zoom nur, wenn die Nähe zum Objekt wichtiger ist als die Bildqualität. Die Qualität eines digital vergrößerten Bildes ist stets geringer als die eines nicht vergrößerten Bildes.
- **Auslöserton** — Legen Sie fest, welcher Ton beim Aufnehmen eines Fotos abgespielt wird.
- **Verwendeter Speicher** — Wählen Sie den Speicherort für Ihre Fotos aus.
- **Kam.-einst. wiederherst.** — Setzen Sie die Kamera auf die Standardwerte zurück.

Farb- und Belichtungseinstellungen

In der aktiven Symbolleiste stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Blitzmodus** (⚡) (nur Bilder) — Wählen Sie den gewünschten Blitzmodus.
- **Farbton** (■) — Wählen Sie einen Farbeffekt.

- **Videolicht einschalten oder Videolicht ausschalten** (📷) — Schalten Sie die Videobeleuchtung ein oder aus (nur Videomodus).
- **Weißabgleich** (⚖) — Wählen Sie die aktuellen Lichtverhältnisse aus. Dadurch können die Farben genauer dargestellt werden.
- **Belichtungsausgleich** (📷) (nur Bilder) — Wenn Sie ein dunkles Motiv vor einem sehr hellen Hintergrund (z. B. Schnee) aufnehmen, passen Sie die Belichtung um +1 oder +2 an, um die Hintergrundhelligkeit auszugleichen. Für helle Motive vor dunklem Hintergrund verwenden Sie -1 oder -2.
- **Bildschärfe** (📷) (nur Bilder) — Stellen Sie die Schärfe des Bildes ein.
- **Kontrast** (📷) (nur Bilder) — Stellen Sie den Unterschied zwischen den hellsten und dunkelsten Teilen des Bildes ein.
- **Lichtempfindlichkeit** (ISO) (nur Bilder) — Erhöhen Sie die Lichtempfindlichkeit unter ungünstigen Lichtverhältnissen, damit die Bilder nicht zu dunkel werden.

Das Display ändert sich entsprechend der vorgenommenen Änderungen.

Die verfügbaren Einstellungen variieren je nach ausgewählter Kamera.

Die Einstellungen für die Einrichtung sind je nach Aufnahmemodus unterschiedlich. Beim Wechseln eines Modus werden die festgelegten Einstellungen nicht zurückgesetzt.

Wenn Sie die Kamera schließen, werden die Einstellungen auf den Standardwert zurückgesetzt.

Wenn Sie eine neue Szene auswählen, werden die Farb- und Belichtungseinstellungen durch die ausgewählte Szene ersetzt. Sie können die Einstellungen bei Bedarf ändern, nachdem Sie eine Szene ausgewählt haben.

Videoeinstellungen

Um die Grundeinstellungen zu ändern, wählen Sie im Videomodus **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Einstellungen:

- **Videoqualität** — Stellen Sie die Qualität des Videoclips ein. Wählen Sie **MMS**, wenn Sie den Videoclip in einer Multimedia-Mitteilung versenden möchten. Der Clip wird in QCIF-Auflösung und im 3GPP-Format aufgezeichnet, und seine Größe ist auf 300 KByte (ca. 30 Sekunden) beschränkt. Unter Umständen ist es nicht möglich, im MPEG4-Dateiformat gespeicherte Videoclips in einer Multimedia-Mitteilung zu versenden.
- **Standort aufzeichnen** — Um jeder Datei GPS-Standortkoordinaten hinzuzufügen, wählen Sie **Ein**. Es kann eine Weile dauern, bis das GPS-Signal empfangen wird; möglicherweise steht das Signal auch gar nicht zur Verfügung.
- **Audioaufnahme** — Legt fest, ob der Ton aufgezeichnet werden soll.


- **In Album einfügen** — Fügt den aufgezeichneten Videoclip unter Fotos einem Album hinzu.
- **Videoaufnahme zeigen** — Wählt nach dem Ende der Aufzeichnung die Anzeige des ersten Bilds des aufgezeichneten Videoclips aus. Um den gesamten Videoclip anzuzeigen, wählen Sie **Wiedergabe** auf der aktiven Symbolleiste (Hauptkamera) oder **Optionen** > **Wiedergabe** (Zusatzkamera).
- **Standardname für Videos** — Dient der Eingabe des Standardnamens für die aufgenommenen Videoclips.
- **Verwendeter Speicher** — Legt fest, wo Sie Ihre Videoclips speichern möchten.
- **Kam.-einst. wiederherst.** — Setzt die Kamera auf die Standardwerte zurück.

Photos

Infos über Fotos

Drücken Sie , wählen Sie **Fotos** und eine der folgenden Optionen:


- **Aufnahmen** — Alle aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen.
- **Monate** — Fotos und Videos kategorisiert nach dem Aufnahmemonat anzeigen.
- **Alben** — Standardalben sowie die von Ihnen erstellten Alben anzeigen.
- **Tags** — Die von Ihnen für alle Objekte erstellten Tags anzeigen.
- **Downloads** — Aus dem Internet heruntergeladene oder per MMS oder E-Mail erhaltene Objekte und Videos anzeigen.
- **Alle** — Alle Objekte anzeigen.
- **Onl.-Freig.** — Fotos oder Videos ins Internet posten.

Dateien, die auf der kompatiblen Speicherkarte (sofern eingesetzt) gespeichert sind, werden mit  markiert.

Um eine Datei zu öffnen, drücken Sie die Navigationstaste. Die Videoclips werden geöffnet und in der Videozentrale wiedergegeben. [Siehe "Nokia Videozentrale", S. 115.](#)

Um Dateien an einen anderen Speicherort zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie zuerst die gewünschten Dateien, dann **Optionen** > **Verschieben u. kopieren** und eine der verfügbaren Optionen.

Bilder und Videos anzeigen

Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fotos** und eine der folgenden Optionen:

- **Alle** — Anzeigen aller Bilder und Videos.
- **Aufnahmen** — Anzeigen der mit der Kamera des Geräts aufgenommenen Bilder und Videoclips.
- **Downloads** — Anzeigen von heruntergeladenen Videoclips und in der Videozentrale gespeicherten Videoclips.

Bilder und Videoclips können auch in einer Multimedia-Mitteilung, als E-Mail-Anhang oder über Bluetooth Funktechnik an Sie gesendet werden. Damit Sie empfangene Bilder oder Videoclips in Fotos anzeigen können, müssen Sie diese zuerst speichern.


Die Bilder und Videoclip-Dateien sind in einer Schleife nach Datum und Uhrzeit angeordnet. Die Anzahl der Dateien wird angezeigt. Um die Dateien nacheinander



anzuzeigen, navigieren Sie nach links oder rechts. Um die Dateien gruppenweise anzuzeigen, navigieren Sie nach oben oder unten. Wenn die Einstellung für das Navi-Wheel aktiviert ist, können Sie die Dateien auch durch Kreisen mit dem Finger um die Begrenzung der Navigationstaste durchsuchen.

Um eine Datei zu öffnen, drücken Sie die Navigationstaste. Wenn ein Bild geöffnet ist, vergrößern Sie es, indem Sie die Zoomtasten unter der Schiebeabdeckung betätigen. Das Zoomverhältnis wird nicht dauerhaft gespeichert.

Um einen Videoclip oder ein Bild zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**. [Siehe "Bilder bearbeiten", S. 103.](#)

Um zu sehen, wo ein mit  markiertes Bild aufgenommen wurde, wählen Sie **Optionen** > **Auf Karte zeigen**.

Um Ihre Bilder auf einem kompatiblen Drucker zu drucken oder zum Drucken auf einer kompatiblen

Speicherkarte (sofern eingesetzt) zu speichern, wählen Sie **Optionen** > **Drucken**. [Siehe "Fotodrucker", S. 105.](#) Um Bilder zum späteren Drucken in ein Album zu verschieben, wählen Sie **Optionen** > **In Album einfügen** > **Spät. drucken**.

Dateiangaben anzeigen und bearbeiten

Um Bild- oder Videoeigenschaften anzuzeigen und zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Details** > **Anzeig. u. bearbeit.** und eine der folgenden Optionen:

- **Tags** — Zeigt die aktuell verwendeten Tags. Um der aktuellen Datei weitere Tags hinzuzufügen, wählen Sie **Hinz..**
- **Beschreibung** — Zeigt eine frei wählbare Beschreibung der Datei an. Um eine Beschreibung hinzuzufügen, wählen Sie das Feld aus.
- **Standort** — Zeigt GPS-Ortsdaten an, falls verfügbar.
- **Titel** — Zeigt das Miniaturbild der Datei und den aktuellen Dateinamen an. Um den Dateinamen zu bearbeiten, wählen Sie das Feld 'Dateiname' aus.
- **Alben** — Zeigt, in welchen Alben sich die aktuelle Datei befindet.
- **Auflösung** — Zeigt die Größe des Bilds in Pixel an.
- **Dauer** — Zeigt die Länge des Videos.
- **Nutzg.rechte** — Um die DRM-Rechte der aktuellen Datei anzuzeigen, wählen Sie **Anz..**

Bilder und Videos organisieren

Dateien können Sie in Fotos wie folgt organisieren:

- Um Elemente in der Markierungsansicht anzuzeigen, fügen Sie ihnen Markierungen hinzu. [Siehe "Tags", S. 101.](#)
- Um Elemente nach Monat anzuzeigen, wählen Sie **Monate**.
- Um ein Album zum Speichern von Elementen zu erstellen, wählen Sie **Alben** > **Optionen** > **Neues Album**.

Um in Fotos ein Bild oder einen Videoclip zu einem Album hinzuzufügen, wählen Sie das Element und **In Album einfügen** aus der aktiven Symbolleiste. [Siehe "Alben", S. 101.](#)

Um ein Bild oder einen Videoclip zu löschen, wählen Sie das Bild und **Löschen** aus der aktiven Symbolleiste.

Aktive Symbolleiste

Die aktive Symbolleiste ist nur dann verfügbar, wenn Sie in einer Ansicht ein Bild oder einen Videoclip ausgewählt haben.

In der aktiven Symbolleiste navigieren Sie nach oben oder unten zu verschiedenen Elementen und wählen sie aus, indem Sie die Navigationstaste drücken. Die

verfügbaren Optionen unterscheiden sich je nach Ansicht oder entsprechend der Bild- oder Videoclipauswahl.

Um die Symbolleiste auszuwählen, wählen Sie **Optionen** > **Symbole ausblenden**. Um die aktive Symbolleiste zu aktivieren, wenn sie ausgeblendet ist, drücken Sie die Navigationstaste.


Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

 , um den ausgewählten Videoclip wiederzugeben

 , um das ausgewählte Bild bzw. den Videoclip zu senden

 , um das ausgewählte Bild oder den ausgewählten Videoclip an ein kompatibles Online-Album zu senden (nur verfügbar, wenn Sie ein Konto für ein kompatibles Online-Album eingerichtet haben). [Siehe "Online-Freigabe von Bildern und Videos", S. 106.](#)

 , um das ausgewählte Element zu einem Album hinzuzufügen.

 , um Markierungen und andere Eigenschaften des ausgewählten Elements zu verwalten.

 , um das ausgewählte Bild bzw. den ausgewählten Videoclip zu löschen

Alben

Mit Alben können Sie Ihre Bilder und Videoclips bequem verwalten. Um die Albumlisten in Fotos anzuzeigen, wählen Sie in der Hauptansicht **Alben**.

Um in der Albumansicht ein neues Album zu erstellen, wählen Sie **Optionen** > **Neues Album**.

Um ein Bild oder einen Videoclip in Fotos zu einem Album hinzuzufügen, navigieren Sie zum Bild oder Videoclip und wählen Sie **Optionen** > **In Album einfügen**. Eine Liste von Alben wird geöffnet. Wählen Sie das Album aus, dem das Bild oder der Videoclip hinzugefügt werden soll. Das dem Album hinzugefügte Element bleibt unter **Fotos** sichtbar.

Um eine Datei aus einem Album zu entfernen, öffnen Sie das Album, navigieren Sie zu der Datei und wählen Sie **Optionen** > **Aus Album entfernen**.

Tags

Mithilfe von Tags können Sie Medienobjekte im Programm Fotos kategorisieren. Tags können im Tag-Manager erstellt und gelöscht werden. Der Tag-Manager zeigt die zurzeit verwendeten Tags und die Anzahl der Objekte, die mit jedem einzelnen Tag verknüpft sind.

Wählen Sie zum Öffnen des Tag-Managers ein Bild oder einen Videoclip aus und wählen Sie dann **Optionen** > **Details** > **Tag-Manager**.

Zum Erstellen eines Tags wählen Sie **Optionen** > **Neuer Tag**.

Um die Liste nach den am häufigsten verwendeten Tags zu sortieren, wählen Sie **Optionen** > **Häufigste Verwendung**.

Um die Liste in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Alphabetisch**.

Um die von Ihnen erstellten Tags anzuzeigen, wählen Sie in der Hauptansicht von Fotos die Option **Tags**. Die Größe des Tag-Namens entspricht der Anzahl der Objekte, denen der Tag zugewiesen ist. Wählen Sie einen Tag, um alle mit dem Tag verknüpften Bilder anzuzeigen.

Um einen Tag einem Bild zuzuweisen, wählen Sie ein Bild aus und wählen Sie dann **Optionen** > **Tags hinzufügen**.

Um ein Bild aus einem Tag zu entfernen, öffnen Sie einen Tag und wählen Sie **Optionen** > **Aus Tag entfernen?**

Diaschau

Wenn Sie Ihre Bilder als Diaschau anzeigen möchten, wählen Sie ein Bild und **Optionen** > **Diaschau** >

Start > **Wiedergabe vorwärts** oder **Wiedergabe rückw.**, um die Diaschau zu starten. Die Diaschau startet mit der markierten Datei.

Wenn Sie nur ausgewählte Bilder als Diaschau anzeigen möchten, wählen Sie **Optionen** > **Markierungen** > **Markieren**, um die Bilder zu markieren, und **Optionen** > **Diaschau** > **Start** > **Wiedergabe vorwärts** oder **Wiedergabe rückw.**, um die Diaschau zu starten.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Fortfahren** — Zum Fortsetzen der Diaschau
- **Ende** — Zum Schließen der Diaschau

Um die Bilder zu durchsuchen, navigieren Sie nach links oder rechts.

Bevor Sie die Diaschau starten, passen Sie die Diaschaeinstellungen an. Wählen Sie **Optionen** > **Diaschau** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

- **Musik** — , um die Diaschau mit Ton zu versehen.
- **Musiktitel** — , um eine Musikdatei aus der Liste auszuwählen
- **Verzögerung zwisch. Dias** — , um das Tempo der Diaschau einzustellen
- **Übergang** — , um die einzelnen Bilder übergangslos anzuzeigen und die Bilder nach dem Zufallsprinzip zu vergrößern und zu verkleinern.

Um die Lautstärke während der Diaschau einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketaste des Geräts.


Modus TV-Ausgang

Um aufgenommene Bilder und Videoclips auf einem kompatiblen Fernsehgerät anzuzeigen, verwenden Sie ein Nokia Video-Ausgangskabel.

Vor dem Abspielen der Videoclips und Bilder auf dem Fernsehgerät müssen Sie gegebenenfalls die Einstellungen für den TV-Ausgang für das jeweilige TV-System und -Format konfigurieren. [Siehe "Zubehöreinstellungen", S. 177.](#)

Sie können das TV-Gerät im TV-Ausgangsmodus nicht als Kamerasucher verwenden.

Führen Sie folgende Schritte durch, um Bilder und Videos auf einem Fernsehgerät abzuspielen:

1. Schließen Sie ein Nokia Video-Ausgangskabel an den Videoeingang eines kompatiblen Fernsehers an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Nokia Video-Ausgangskabels an den Nokia AV-Anschluss Ihres Geräts an.
3. Möglicherweise müssen Sie dazu den Kabelmodus wählen.
4. Drücken Sie , wählen Sie **Galerie** und suchen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

Die Wiedergabe der Bilder erfolgt im



Bildanzeigeprogramm, die Wiedergabe der Videos mit der Videozentrale.

Sämtliche Audiosignale, einschließlich der aktiven Anrufe, der Tonsignale des Stereo-Videoclips, der Tastentöne und des Klingeltons, werden zum Fernsehgerät geleitet, wenn das Nokia Video-Ausgangskabel an das Gerät angeschlossen ist. Sie können das Mikrofon des Geräts wie gewohnt verwenden.

Für alle Programme (mit Ausnahme der Ordner **Fotos**) werden auf dem Fernsehbildschirm dieselben Bilder wie auf dem Display des Geräts angezeigt.

Das geöffnete Bild wird auf dem Fernsehgerät im Vollbildmodus angezeigt. Wenn Sie ein Bild in der Miniaturansicht öffnen, während es auf dem Fernsehgerät angezeigt wird, ist das Vergrößern nicht verfügbar.

Wenn Sie einen markierten Videoclip öffnen, startet die Videozentrale die Wiedergabe des Videoclips auf dem Display des Geräts und auf dem Fernsehbildschirm. [Siehe "RealPlayer", S. 158.](#)

Sie können Bilder auf dem Fernsehgerät als Diaschau anzeigen. Alle Objekte in einem Album bzw. die markierten Bilder werden auf dem gesamten Fernsehbildschirm gezeigt und die gewählte Musik wird dabei wiedergegeben. [Siehe "Diaschau", S. 101.](#)

Die Qualität des TV-Bilds variiert möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Auflösungen der Geräte.

Funksignale, wie sie beispielsweise bei eingehenden Anrufen entstehen, können Störungen des Fernsehbildes verursachen.

Bilder bearbeiten

Bild-Editor

Um gerade aufgenommene oder bereits in Fotos gespeicherte Fotos zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**. Daraufhin wird der Bild-Editor geöffnet.

Um eine Tabelle zu öffnen, in der Sie verschiedene, durch kleine Symbole gekennzeichnete Bearbeitungsoptionen auswählen können, wählen Sie **Optionen** > **Effekt anwenden**. Sie können das Bild zuschneiden und drehen, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Auflösung einstellen sowie Effekte, Text, Cliparts oder Rahmen in das Bild einfügen.

Bild zuschneiden

Um ein Bild zuzuschneiden, wählen Sie **Optionen** > **Effekt anwenden** > **Zuschnitt** und ein vordefiniertes Größenformat aus der Liste. Wählen Sie **Manuell**, um die Bildgröße manuell zuzuschneiden.

Wenn Sie **Manuell** auswählen, wird in der oberen linken Ecke des Bildes ein Fadenkreuz angezeigt. Drücken Sie die Navigationstaste, um den zuzuschneidenden Bereich auszuwählen, und wählen Sie anschließend **Positionieren**. In der unteren rechten Ecke wird ein weiteres Fadenkreuz angezeigt. Wählen Sie erneut den zuzuschneidenden Bereich aus. Um den zuerst ausgewählten Bereich anzupassen, wählen Sie **Zurück**. Die ausgewählten Bereiche bilden ein Rechteck, das dem zugeschnittenen Bild entspricht.

Wenn Sie ein vordefiniertes Größenformat ausgewählt haben, wählen Sie die obere linke Ecke des Bereichs aus, der zugeschnitten werden soll. Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Größe des markierten Bereichs zu ändern. Drücken Sie die Navigationstaste, um den ausgewählten Bereich zu fixieren. Verwenden Sie die Navigationstaste, um den Bereich innerhalb des Bildes zu verschieben. Um den zuzuschneidenden Bereich auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste.

Rote-Augen-Effekt reduzieren

Um den Rote-Augen-Effekt auf einem Bild zu reduzieren, wählen Sie **Optionen** > **Effekt anwenden** > **Rote-Augen-Redukt.**

Platzieren Sie das Fadenkreuz über dem Auge und drücken Sie die Navigationstaste. Auf dem Display wird ein Kreis angezeigt. Ändern Sie die Größe des Kreises mithilfe der Navigationstaste so, dass das Auge hineinpasst. Um die rote Farbe zu reduzieren, drücken Sie die Navigationstaste. Wenn Sie die Bildbearbeitung abgeschlossen haben, drücken Sie **OK**.

Um die Änderungen zu speichern und zur vorigen Ansicht zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.

Hilfreiche Schnellzugriffe

Folgende Schnellzugriffe können bei der Bildbearbeitung verwendet werden:

- Drücken Sie *****, um ein Bild im Vollbildmodus anzuzeigen. Durch erneutes Drücken von ***** kehren Sie zur Normalansicht zurück.
- Um ein Bild im bzw. gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, drücken Sie **3** oder **1**.
- Drücken Sie zum Vergrößern bzw. Verkleinern auf **5** oder auf **0**.
- Um sich innerhalb eines gezoomten Bildes zu bewegen, navigieren Sie nach oben, unten, rechts oder links.

Bearbeiten von Videos

Der Video-Editor unterstützt die Videodateiformate 3GP und MP4 sowie die Audiodateiformate AAC, AMR, MP3 und WAV. Es werden jedoch nicht unbedingt alle Funktionen eines Dateiformats oder alle Variationen von Dateiformaten unterstützt.

Um Videoclips in Fotos zu bearbeiten, navigieren Sie zu einem Videoclip, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten** sowie eine der folgenden Optionen:

- **Zusammenführen** — , um am Anfang oder am Ende des ausgewählten Videoclips ein Bild oder einen Videoclip hinzuzufügen
- **Sound ändern** — , um einen neuen Soundclip hinzuzufügen oder den Originalsound im Videoclip zu ersetzen.
- **Text einfügen** — , um am Anfang oder am Ende des Videoclips Text hinzuzufügen
- **Schneiden** — , um das Video zuzuschneiden und die Abschnitte, die Sie im Videoclip behalten möchten, zu markieren

Um in der Videoschnittansicht ein Standbild eines Videoclips zu erfassen, wählen Sie **Optionen** > **Standbild aufnehmen**. In der Miniaturvorschauansicht drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Standbild aufnehmen**.

Drucken von Bildern

Fotodrucker

Um Bilder mit Fotodrucker zu drucken, wählen Sie das zu druckende Bild und die Druckoptionen in Fotos, der Kamera, dem Bild-Editor oder dem Foto-Betrachter aus.

Mit dem Fotodrucker können Sie Ihre Bilder über ein kompatibles USB-Datenkabel oder eine Bluetooth-Verbindung drucken. Sie können Bilder auch über ein Wireless LAN drucken. Wenn eine kompatible Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie die Bilder auf der Karte speichern und mithilfe eines entsprechenden Druckers drucken.

Sie können nur Bilder im JPEG-Format drucken. Bilder, die mit der Kamera aufgenommen wurden, werden automatisch im JPEG-Format gespeichert.

Druckerauswahl

Um Bilder mit Fotodrucker zu drucken, wählen Sie das Bild und die Druckoptionen in Fotos, der Kamera, dem Bild-Editor oder dem Foto-Betrachter aus.

Wenn Sie Fotodrucker zum ersten Mal verwenden, wird eine Liste der verfügbaren kompatiblen Drucker angezeigt. Wählen Sie einen Drucker aus. Dieser Drucker wird als Standarddrucker festgelegt.

Um einen PictBridge-kompatiblen Drucker zu verwenden, schließen Sie das kompatible Datenkabel

vor der Auswahl der Druckoption an und stellen Sie sicher, dass der Datenkabelmodus auf **Fotodrucker** oder **Bei Verbind. fragen** gesetzt ist. [Siehe "USB", S. 49](#). Der Drucker wird automatisch angezeigt, wenn Sie die Druckoption auswählen.

Wenn der Standarddrucker nicht verfügbar ist, wird eine Liste der verfügbaren Drucker angezeigt.

Um den Standarddrucker zu ändern, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Standarddrucker**.

Druckvorschau

Nach der Auswahl des Druckers werden die ausgewählten Bilder in einem vordefinierten Layout angezeigt.

Wenn Sie das Layout ändern möchten, navigieren Sie nach links oder rechts, um durch die verfügbaren Layouts des ausgewählten Druckers zu blättern. Wenn die Bilder nicht auf eine Seite passen, werden sie auf mehreren Seiten angezeigt. Navigieren Sie nach oben oder nach unten, um die einzelnen Seiten anzuzeigen.

Druckeinstellungen

Die verfügbaren Optionen sind je nach den Funktionen des ausgewählten Druckers unterschiedlich.

Um einen Standarddrucker einzurichten, wählen Sie **Optionen > Standarddrucker**.

Um das Papierformat auszuwählen, wählen Sie **Papierformat**. Wählen Sie das gewünschte

Papierformat in der Liste aus und wählen Sie anschließend **OK**. Wählen Sie **Abbruch**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Online-Abzüge

Mithilfe von Online-Abzüge können Sie Abzüge online bestellen, die Sie sich nach Hause senden lassen oder in einem Druckshop persönlich abholen können. Sie können auch verschiedene mit dem ausgewählten Bild bedruckte Produkte wie Kaffeetassen oder Mauspads bestellen. Die verfügbaren Produkte variieren je nach Diensteanbieter.

Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie in den Bedienungsanleitungen auf den Nokia Produktsupport-Seiten der Nokia Internetseite.



Online-Freigabe von Bildern und Videos

Sie können Ihre Bilder und Videoclips in kompatiblen Online-Alben, Blogs oder anderen kompatiblen Online-Freigabediensten im Internet veröffentlichen. Sie können Inhalte hochladen, nicht abgeschlossene Sendungen als Entwürfe speichern und später damit fortfahren oder den Inhalt der Alben anzeigen. Die unterstützten Inhaltstypen können je nach Anbieter variieren.

Um Bilder und Videos online freigeben zu können, müssen Sie ein Account bei einem Anbieter für die Online-Freigabe von Bildern haben. Sie können einen solchen Dienst in der Regel auf der Internetseite Ihres Diensteanbieters abonnieren. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.


Bei der Nutzung dieses Dienstes werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Als Verbindungsmethode wird WLAN empfohlen.


Um eine Datei aus Fotos zum Online-Dienst hochzuladen, drücken Sie  und wählen Sie **Fotos**. Wählen Sie ein Album, navigieren Sie zu der gewünschten Datei und wählen Sie **Optionen** > **Senden** > **Im Internet posten**, oder wählen Sie die Datei und  in der aktiven Symbolleiste.







Weitere Informationen zu dem Programm sowie zu kompatiblen Diensteanbietern finden Sie auf den Nokia Produktsupport-Seiten oder auf der Nokia Internetseite in Ihrer Sprache.

Galerie


Um auf Ihre Bilder, Videoclips und Songs zuzugreifen oder Soundclips und Streaming-Links zu speichern und zu ordnen, drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Medien > Galerie**.

Hauptansicht

Drücken Sie , und wählen Sie **Programme > Medien > Galerie** und eine der folgenden Optionen:

- **Fotos**  — , um Bilder und Videos in Fotos anzuzeigen. [Siehe "Infos über Fotos", S. 98.](#)
- **Videoclips**  — , um Videos in der Videozentrale anzuzeigen
- **Songs**  — , um das Programm **Player** zu öffnen. [Siehe "Musik-Player", S. 69.](#)
- **Soundclips**  — , um Soundclips anzuhören.
- **Stream.-Links**  — , um Streaming-Links anzuzeigen und zu öffnen.
- **Präsentationen**  — , um Präsentationen anzuzeigen.

Sie können Ordner durchsuchen und öffnen sowie Elemente in Ordner kopieren und verschieben. Darüber hinaus können Sie Alben erstellen und Elemente in Alben kopieren und verschieben. [Siehe "Alben", S. 101.](#)


Dateien, die auf der kompatiblen Speicherkarte (sofern eingesetzt) gespeichert sind, werden mit  markiert.

Um eine Datei zu öffnen, drücken Sie die Navigationstaste. Videoclips, RAM-Dateien und Streaming-Links werden in der Videozentrale geöffnet und wiedergegeben. Musik- und Soundclips werden im Musik-Player wiedergegeben.

Um Dateien auf die Speicherkarte (sofern eingesetzt) oder auf den Gerätespeicher zu kopieren und zu verschieben, wählen Sie eine Datei und **Optionen > Verschieben u. kopieren > Kopieren** und eine der verfügbaren Optionen.

Sounds

Dieser Ordner enthält alle Sounds, die Sie mit dem Programm Rekorder erstellt oder aus dem Internet heruntergeladen haben.

Um Sounddateien anzuhören, drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Medien > Galerie > Soundclips** sowie eine Sounddatei. Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die Navigationstaste.


Navigieren Sie für den schnellen Vor- oder Rücklauf nach rechts oder links.



Tipp: Sie können die Wiedergabe auch mit den Medientasten stoppen, anhalten, wieder aufnehmen sowie rückwärts oder schnell vorwärts gehen.

Um Sounds herunterzuladen, wählen Sie den Download-Link.


Streaming-Links

Um Streaming-Links zu öffnen, drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Medien > Galerie > Stream.-Links**. Wählen Sie einen Link aus und drücken Sie die Navigationstaste.

Um einen neuen Streaming-Link hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Neuer Link**.

Präsentationen

Präsentationen bieten Ihnen die Möglichkeit, SVG-Dateien (skalierbare Vektorgrafiken) anzuzeigen, z. B. Zeichnungen oder Karten. SVG-Bilder verfügen über eine Darstellung, deren Anzeige oder Ausdruck unabhängig von der Bildschirmgröße und Auflösung unverändert bleibt.

Drücken Sie zum Anzeigen von SVG-Dateien die Taste  und wählen Sie **Programme > Medien > Galerie > Präsentationen**. Navigieren Sie zu einem Bild und wählen Sie **Optionen > Wiedergabe**. Um die

Wiedergabe anzuhalten, wählen Sie **Optionen > Pause**.

Drücken Sie zum Vergrößern die Taste **5**. Um das Bild zu verkleinern, drücken Sie die Taste **0**.


Um ein Bild 90 Grad in oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, drücken Sie die Taste **1** oder **3**. Um das Bild um 45 Grad zu drehen, drücken Sie die Taste **7** oder **9**.

Drücken Sie die Taste *****, wenn Sie zwischen Vollbildmodus und der normalen Ansicht wechseln möchten.

Heimnetz (Privates Netzwerk)

Informationen über das Heimnetz

Ihr Gerät ist mit Universal Plug and Play (UPnP) kompatibel und von der Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert.. Zur Einrichtung eines Heimnetzes können Sie einen WLAN-Access-Point oder einen WLAN-Router verwenden. Schließen Sie dann kompatible UPnP-Geräte an, die WLAN für die Netzverbindung unterstützen. Als kompatible Geräte eignen sich Ihr Mobilgerät, ein kompatibler PC, ein Soundsystem oder Fernsehgerät oder ein kompatibler Multimedia-Funkempfänger, der an ein Soundsystem oder Fernsehgerät angeschlossen ist.

Sie haben die Möglichkeit, Mediendateien auf Ihrem Mobilgerät mit anderen kompatiblen UPnP- und DLNA-zertifizierten Geräten über das Heimnetz auszutauschen und zu synchronisieren. Um die Heimnetz-Funktionen zu aktivieren und die Einstellungen zu verwalten, wählen Sie  > **System** > **Verbind.** > **Eig. Geräte**. Sie können Mediendateien auf Heimnetzgeräten, auf Ihrem Gerät oder auf anderen kompatiblen Geräten, wie einem PC, Soundsystem oder Fernsehgerät, auch mit dem Programm "Eigene Geräte" anzeigen und wiedergeben.

Um Ihre Mediendateien auf einem anderen Gerät des Heimnetzes anzuzeigen, wählen Sie in Fotos eine Datei aus, wählen Sie **Optionen** > **Über Heimnetz** **wiederg.** sowie das Gerät.

Für die Verwendung der WLAN-Funktion des Geräts in einem Heimnetz muss eine WLAN-Verbindung zum Heimnetz eingerichtet werden. Zudem muss auf den anderen Geräten des Heimnetzes UPnP aktiviert sein, damit diese ebenfalls eine Verbindung zum Heimnetz aufbauen können.

Nachdem Sie Ihr Heimnetz eingerichtet haben, können Sie Ihre Fotos, Musik und Videos Ihren Freunden und Ihrer Familie zu Hause zugänglich machen. Sie können Ihre Medien auch auf einem Medienserver speichern oder Mediendateien von einem kompatiblen Heimserver laden. Geben Sie die Musik von Ihrem Gerät mit einer DLNA-zertifizierten Stereoanlage wieder und steuern Sie die Wiedergabelisten und die Lautstärke direkt mit Ihrem Gerät. Weiterhin können Sie die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommen haben, auf einem kompatiblen Fernsehgerät anschauen. Die Steuerung erfolgt mit Ihrem Gerät über WLAN.

Das Heimnetz verwendet die Sicherheitseinstellungen der WLAN-Verbindung. Nutzen Sie die Heimnetz-Funktion in Kombination mit einer WLAN-

Infrastruktur, die auf einem Gerät als WLAN-Access-Point mit aktivierter Verschlüsselungsfunktion basiert. Das Gerät wird nur dann mit dem Heimnetz verbunden, wenn Sie eine Verbindungsanforderung von einem anderen kompatiblen Gerät akzeptieren oder auf dem Gerät die Option zum Anzeigen, Wiedergeben oder Kopieren von Mediendateien auswählen oder nach anderen Geräten suchen.

Einstellungen für das Heimnetz

Um in Fotos gespeicherte Mediendateien für andere UPnP-kompatible und DLNA-zertifizierte Geräte über eine WLAN-Verbindung (Wireless LAN) freizugeben, erstellen und konfigurieren Sie zunächst den Internet-Zugangspunkt für das WLAN-Heimnetz und konfigurieren Sie anschließend im Programm Eigene Geräte die Einstellungen für das Heimnetz.

Die Optionen für das Heimnetzwerk sind erst verfügbar, nachdem die Einstellungen im Programm Eigene Geräte konfiguriert wurden.

Beim erstmaligen Zugriff auf das Programm Eigene Geräte wird der Einrichtungsassistent geöffnet, der Sie bei der Einrichtung Ihres Geräts für den Einsatz in einem Heimnetz unterstützt. Um den Einrichtungsassistenten später zu verwenden, wählen

Sie **Optionen** > **Assistenten ausführen**, und befolgen Sie die Anweisungen.

Zum Verbinden eines kompatiblen PCs mit dem Heimnetz müssen Sie auf dem PC die entsprechende Software installieren. Die Software befindet sich auf der CD-ROM oder DVD-ROM, die im Lieferumfang des Geräts enthalten ist. Alternativ können Sie sie auf den Gerätesupport-Seiten der Nokia-Website herunterladen.

Einstellungen konfigurieren

Um die Einstellungen für das Heimnetz zu konfigurieren, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** sowie eine der folgenden Optionen:

- **Zugangspunkt Heimnetz** — Wenn Sie bei jeder Verbindung zum Heimnetz nach dem Heimzugangspunkt gefragt werden möchten, wählen Sie **Immer fragen**. Um einen neuen Zugangspunkt zu definieren, der automatisch bei Verwendung des Heimnetzes genutzt wird, wählen Sie **Neu erstellen**. Wenn die WLAN-Sicherheitseinstellungen für Ihr Heimnetz nicht aktiviert sind, wird ein Sicherheitshinweis angezeigt. Sie können fortfahren und die WLAN-Sicherheit später aktivieren oder das Definieren des Zugangspunkts abbrechen und zuerst die WLAN-Sicherheit aktivieren.
- **Gerätename** — Geben Sie einen Namen für Ihr Gerät ein, der im Heimnetz für andere kompatible Geräte angezeigt wird.

- **Kopieren nach** — Legt fest, wo die kopierten Mediendateien gespeichert werden.

Freizugebenden Inhalt festlegen

Wählen Sie **System > Verbind. > Eig. Geräte > Dateien freigeb.** und eine der folgenden Optionen:

- **Dateifreigabe** — Geben Sie an, ob Mediendateien für kompatible Geräte freigegeben werden dürfen. Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten erst, nachdem Sie alle anderen Einstellungen vorgenommen haben. Wenn Sie die Freigabe von Inhalten aktivieren, können die anderen UPnP-kompatiblen Geräte im Heimnetz die in **Bilder & Video** für die Freigabe ausgewählten Dateien anzeigen und kopieren sowie die in **Musik** ausgewählten Wiedergabelisten verwenden. Wenn Sie den Zugriff der anderen Geräte auf Ihre Dateien nicht zulassen möchten, deaktivieren Sie die Freigabe von Inhalten.
- **Bilder & Video** — Wählen Sie Mediendateien aus, die für andere Geräte freigegeben werden sollen, oder zeigen Sie den Freigabestatus von Bildern und Videos an. Um den Inhalt des Ordners zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen > Inhalt aktualisieren**.
- **Musik** — Wählen Sie Wiedergabelisten aus, die für andere Geräte freigegeben werden sollen, oder

zeigen Sie den Freigabestatus und den Inhalt von Wiedergabelisten an. Um den Inhalt des Ordners zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen > Inhalt aktualisieren**.

Anzeigen und Freigeben von Mediendateien

Um Ihre Mediendateien für andere UPnP-kompatible Geräte im Heimnetz freizugeben, aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten. Ist die Freigabe von Inhalten bei Ihrem Gerät deaktiviert, können Sie immer noch die auf einem anderen Heimnetzgerät gespeicherten Mediendateien betrachten und kopieren, wenn das andere Gerät dies zulässt.

Anzeigen von auf dem Gerät gespeicherten Mediendateien

Um Bilder, Videos und Soundclips auf einem anderen Gerät innerhalb des Heimnetzes anzuzeigen, beispielsweise auf einem kompatiblen Fernseher, gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Wählen Sie in Fotos ein Bild oder einen Videoclip bzw. in der Galerie einen Soundclip und **Optionen > Über Heimnetz wiederg.**
2. Wählen Sie ein kompatibles Gerät, auf dem die gewünschte Mediendatei angezeigt wird. Die Bilder werden sowohl auf dem anderen in das Heimnetz eingebundenen Gerät als auch auf Ihrem Gerät

angezeigt. Die Video- und Soundclips werden nur auf dem anderen Gerät wiedergegeben.

- Um die Freigabe zu stoppen, wählen Sie **Optionen > Wiedergabe beenden**.

Anzeigen von auf dem anderen Gerät gespeicherten Mediendateien

Wenn Sie Mediendateien auf Ihrem Gerät (oder beispielsweise auf einem kompatiblen Fernseher) anzeigen möchten, die auf einem anderen in das Heimnetz eingebundenen Gerät gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie  und wählen Sie **System > Verbind. > Eig. Geräte > Pr.Netz durchs..** Ihr Gerät startet die Suche nach anderen kompatiblen Geräten. Die Namen der Geräte erscheinen nach und nach auf dem Display.
- Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus.
- Wählen Sie den Medientyp aus, den Sie vom anderen Gerät anzeigen möchten. Welche Dateitypen verfügbar sind, hängt von den Funktionen des anderen Geräts ab.
Um Dateien mit verschiedenen Kriterien zu suchen, wählen Sie **Optionen > Suchen**. Um die gefundenen Dateien zu sortieren, wählen Sie **Optionen > Sortieren nach**.
- Wählen Sie die Mediendatei bzw. den Ordner aus, die/den Sie anzeigen möchten.

- Drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Wiedergabe** oder **Anzeigen** und **Auf Gerät** oder **Auf Heimnetzwerk**.
- Wählen Sie das Gerät aus, auf dem die Datei angezeigt werden soll.

Zum Einstellen der Lautstärke während der Wiedergabe eines Videos oder Soundclips navigieren Sie nach links oder rechts.

Wenn die Freigabe der Mediendatei beendet werden soll, wählen Sie **Zurück** oder **Stop** (bei der Wiedergabe von Videos und Musik verfügbar).



Tip: In Fotos gespeicherte Bilder lassen sich in einem Heimnetz über einen UPnP-kompatiblen Drucker ausdrucken. Die Freigabe von Inhalten braucht nicht eingeschaltet zu werden.

Kopieren von Mediendateien

Um Mediendateien von Ihrem Gerät auf ein anderes kompatibles Gerät (z. B. einen UPnP-kompatiblen PC) zu kopieren oder zu übertragen, wählen Sie eine Datei in Fotos und **Optionen > Verschieben u. kopieren > In Heimnetz w. kopier.** oder **In Heimnetz versch..** Die Freigabe von Inhalten braucht nicht eingeschaltet zu werden.

Um Dateien von dem anderen Gerät auf Ihr Gerät zu kopieren oder zu übertragen, wählen Sie eine Datei auf dem anderen Gerät und die gewünschte Kopieroption

aus der Optionsliste. Die Dateifreigabe muss hierfür nicht aktiviert sein.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Aktivieren Sie bei der WLAN-Konfiguration des Heimnetzes zunächst eine Verschlüsselungsmethode für den WLAN-Access-Point. Aktivieren Sie die Verschlüsselungsmethode anschließend für alle Geräte, die Sie an das Heimnetz anschließen möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Geräte. Bewahren Sie alle Passwörter und Schlüssel an einem sicheren Ort und von den Geräten getrennt auf.

Sie können die Einstellungen des WLAN-Internet-Zugangspunkts in Ihrem Gerät anzeigen oder ändern.

Wenn Sie den Ad-hoc-Betriebsmodus zur Erstellung eines Heimnetzes für ein kompatibles Gerät verwenden, aktivieren Sie eine der Verschlüsselungsmethoden des **WLAN-Sich.-modus**, wenn Sie den Internetzugangspunkt konfigurieren. Auf diese Weise vermindern Sie das Risiko, dass unbefugte Benutzer auf das Ad-hoc-Netzwerk zugreifen.

Das Gerät benachrichtigt Sie, sobald ein anderes Gerät versucht, eine Verbindung zu Ihrem Gerät oder dem Heimnetz aufzubauen. Weisen Sie

Verbindungsanforderungen von unbekanntem Geräten stets ab.

Wenn Sie WLANs in einem unverschlüsselten Netz verwenden, deaktivieren Sie die Funktion zum Austausch von Dateien mit anderen Geräten oder lassen Sie den Austausch privater Mediendateien nicht zu.

Nokia Videozentrale

Mit der Nokia Videozentrale (Netzdienst) können Videoclips über das Mobilfunknetz von kompatiblen Internetvideodiensten mithilfe von Paketdaten oder WLAN heruntergeladen und gestreamt werden. Videos können auch von einem kompatiblen PC auf Ihr Gerät übertragen und über die Videozentrale angezeigt werden.


Wenn Sie Videos über Zugangspunkte für Paketdaten herunterladen, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Ihr Gerät verfügt möglicherweise über vordefinierte Dienste.

Diensteanbieter stellen sowohl kostenlose als auch gebührenpflichtige Inhalte bereit. Informationen zu den Preisen erhalten Sie über den Dienst oder den Diensteanbieter.

Anzeigen und Herunterladen von Videoclips

Herstellen einer Verbindung mit Videodiensten

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Videozentr..**

2. Zum Herstellen einer Verbindung zu einem Dienst wählen Sie **Video-Verzeichn.** und den gewünschten Videodienst aus dem Dienstkatalog aus.



Tipp: Im Multimedia-Menü haben Sie über die Karte **TV & Video** Zugriff auf die Videodienste.

Anzeigen eines Videoclips

Wählen Sie **Video-Feeds**, um den Inhalt installierter Videodienste anzuzeigen.

Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Videoclip aus. Der Inhalt mancher Videodienste ist in Kategorien unterteilt. Wählen Sie eine Kategorie aus, um nach Videoclips zu suchen. Um nach einem Videoclip des Diensts zu suchen, wählen Sie **Videosuche**. Die Suchfunktion ist möglicherweise nicht bei allen Diensten verfügbar.

Um Informationen über den ausgewählten Videoclip anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Videodetails**.



Manche Videoclips können über das Mobilfunknetz gestreamt werden, andere müssen dagegen erst auf Ihr Gerät heruntergeladen werden. Wählen Sie zum Herunterladen eines Videoclips **Optionen** > **Herunterladen**. Downloads werden im Hintergrund fortgesetzt, wenn Sie das Programm beenden. Die heruntergeladenen Videoclips werden unter **Meine Videos** gespeichert. Um einen Videoclip zu streamen oder einen heruntergeladenen Clip anzusehen, wählen Sie **Optionen** > **Wiedergabe**. Während der Wiedergabe des Videoclips können Sie den Player mit den Medientasten steuern. Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.

Planen von Downloads

Wenn Sie das Programm so einstellen, dass Videoclips automatisch heruntergeladen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter. Um einen Zeitplan für einen automatischen Download von Videoclips bei einem Dienst aufzustellen, wählen Sie eine Kategorie und anschließend **Optionen** > **Herunterladen planen**. Die Videozentrale lädt automatisch jeden Tag zum festgelegten Zeitpunkt neue Videoclips herunter.

Zum Abbrechen der geplanten Downloads für eine bestimmte Kategorie wählen Sie als Methode für das Herunterladen **Manuell Herunterlad..**

Video-Feeds

Die Inhalte der installierten Videodienste werden über RSS-Feeds verbreitet. Unter **Video-Feeds** können Sie Ihre Feeds anzeigen und verwalten.

Wählen Sie zum Überprüfen Ihrer aktuellen Feed-Abos **Optionen** > **Feed-Abos**.

Wählen Sie **Optionen** > **Feeds aktualisieren**, um die Inhalte aller Feeds zu aktualisieren.

Wählen Sie **Optionen** > **Feed hinzufügen**, um neue Feeds hinzuzufügen. Wählen Sie **Über Video-Verzeichn.**, um aus den Diensten im Videoverzeichnis einen Feed auszuwählen, oder wählen Sie **Manuell hinzufügen**, um eine Video-Feed-Adresse hinzuzufügen.

Navigieren Sie zu einem Feed, und drücken Sie die Navigationstaste, um die darin verfügbaren Videos anzuzeigen.

Um Informationen über ein Video anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Feed-Details**.

Um die Inhalte des aktuellen Feeds zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen** > **Liste aktualisieren**.

Zum Ändern der Kontooptionen eines bestimmten Feeds wählen Sie, sofern verfügbar, **Optionen** > **Konto verwalten**.

Wählen Sie **Optionen** > **Feed entfernen**, um einen Feed aus Ihren Abos zu entfernen. Einige vorinstallierte Feeds können möglicherweise nicht entfernt werden.

Meine Videos

„Meine Videos“ ist ein Speicherort für alle Videos im Programm „Videozentrale“. Sie können heruntergeladene Videos und mit der Gerätekamera aufgenommene Videoclips in getrennten Ansichten auflisten. Um „Meine Videos“ zu öffnen, drücken Sie  und wählen **Videozentr.** > **Meine Videos**.

Mit der Navigationstaste können Sie Ordner öffnen und Videoclips anzeigen. Während der Wiedergabe des Videoclips können Sie den Player mit den Medientasten steuern. Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.

Wählen Sie zum Ein- oder Ausschalten des Tons **Optionen** > **Stumm** oder **Ton ein**.

Wählen Sie zum Anzeigen von Dateidetails **Optionen** > **Videodetails**.

Um einen heruntergeladenen Videoclip im Heimnetz wiederzugeben, wählen Sie **Optionen** > **Über Heimnetzwerk anz.**. Das Heimnetz muss zunächst konfiguriert werden. [Siehe "Informationen über das Heimnetz", S. 110.](#)

Wählen Sie **Optionen** > **In Ordner verschieben**, um Videoclips in andere Ordner auf Ihrem Gerät zu verschieben.

Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie **Neuer Ordner**.

Wählen Sie **Optionen** > **Auf Sp.karte versch.**, um Videoclips auf eine kompatible Speicherkarte zu verschieben.

Videoübertragung vom PC

Übertragen Sie eigene Videoclips mit einem kompatiblen USB-Datenkabel von kompatiblen Geräten in die Videozentrale. In der Videozentrale werden nur die Videoclips angezeigt, deren Formate Ihr Gerät unterstützt.

1. Um Ihr Gerät auf dem PC als Massenspeicher anzuzeigen, auf den beliebige Datendateien übertragen werden können, stellen Sie eine Verbindung über ein USB-Datenkabel her.
2. Wählen Sie als Verbindungsmodus **Massenspeicher**. Im Gerät muss eine kompatible Speicherkarte eingesetzt sein..
3. Wählen Sie die vom PC zu kopierenden Videoclips aus.
4. Übertragen Sie die Videoclips nach **E:\Meine Videos** auf der Speicherkarte.

Die übertragenen Videoclips werden in der Videozentrale im Ordner **Meine Videos** angezeigt. Die Videodateien in anderen Ordnern Ihres Geräts werden nicht angezeigt.

Einstellungen Videozentrale

Wählen Sie in der Hauptansicht der Videozentrale **Optionen > Einstellungen** und aus den folgenden Optionen:

- **Auswahl Videodienst** — Wählen Sie die Videodienste aus, die in der Videozentrale angezeigt werden sollen. Sie können auch die Details eines Videodienstes anzeigen.
- **Standard-Zugangspkte.** — Wählen Sie **Immer fragen** oder **Benutzerdefiniert**, um den für die Datenverbindung verwendeten Zugangspunkt auszuwählen. Wenn Sie Dateien über Zugangspunkte für Paketdaten herunterladen, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.
- **Altersbeschränkung** — Aktivieren Sie die Jugendschutzoption für Videodienste, wenn der Diensteanbieter Altersbegrenzungen für Videos festgelegt hat.

- **Miniaturbilder** — Wählen Sie aus, ob in Video-Feeds Miniaturbilder heruntergeladen und angezeigt werden sollen.

N-Gage

Infos zu N-Gage

N-Gage ist eine mobile Spieleplattform, die für eine Reihe kompatibler Nokia Mobilgeräte verfügbar ist. Über das N-Gage Programm auf Ihrem Gerät können Sie auf N-Gage Spiele, Spieler und Inhalte zugreifen. Unter www.n-gage.com können Sie auch Spiele herunterladen und mit Ihrem Computer auf bestimmte Funktionen zugreifen.

Mit N-Gage können Sie Spiele herunterladen und kaufen, um sie allein oder mit Freunden zu spielen. Sie können sich Testversionen der Spiele herunterladen, um neue Spiele auszuprobieren, und die gewünschten Spiele kaufen. Über N-Gage können Sie auch mit anderen Spielern in Kontakt bleiben, Ihre Wertungen sowie sonstige Spielergebnisse erfassen und mit anderen austauschen.


N-Gage erfordert eine GPRS- oder 3G-Verbindung. Sie können auch WLAN verwenden, sofern verfügbar. Die Verbindung wird auch für den Zugriff auf Online-Funktionen benötigt, etwa zum Herunterladen von Spielen, Spielereizenzen, für Multiplayer-Spiele oder für Chats. Auch für die Teilnahme an Online- oder Multiplayer-Spielen oder zum Senden von Mitteilungen an Mitspieler ist eine Verbindung erforderlich.


Alle N-Gage Dienste, die eine Verbindung zu N-Gage Servern erfordern, wie das Herunterladen von Spieldateien, der Spielekauf, Online-Spiele, Multiplayer-Spiele, das Einrichten eines Spielernamens, Chats und Mitteilungen, sind mit der Übertragung großer Datenmengen verbunden.

Ihr Diensteanbieter erhebt Gebühren für die Datenübertragung. Weitere Informationen zu Datenübertragungstarifen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.


N-Gage-Ansichten


Die N-Gage-Anwendung besteht aus fünf verschiedenen Teilen.


 Beim Start der N-Gage-Anwendung wird „Home“ angezeigt. Sie können ein Spiel starten oder das zuletzt gespielte Spiel fortsetzen, Ihren aktuellen Punktestand abfragen, weitere Spiele suchen, Ihre Mitteilungen lesen oder sich mit einem N-Gage-Freund in Verbindung setzen, der zu einem Spiel bereit ist.

 Unter „Meine Spiele“ können Sie die auf Ihr Gerät heruntergeladenen Spiele spielen und verwalten. Hier können Sie Spiele installieren und löschen, von Ihnen

gespielte Spiele bewerten und besprechen und sie Ihren N-Gage-Freunden weiterempfehlen.

 Unter „Mein Profil“ können Sie Ihre Profilinformationen bzw. -details verwalten und Ihren N-Gage-Spieleverlauf aufzeichnen.

 Unter „Meine Freunde“ können Sie andere N-Gage-Spieler einladen, um sie Ihrer Freundesliste hinzuzufügen und nachsehen, ob sie online sind und für ein Spiel verfügbar wären. Außerdem können Sie hier Mitteilungen an Ihre N-Gage-Freunde senden.

 Im „Showroom“ finden Sie Informationen über N-Gage-Spiele, grafische Darstellungen der Benutzeroberflächen und Sie können die Urteile und Spielbewertungen anderer Spieler lesen. Außerdem können Sie neue Spiele ausprobieren oder Ihre Spielerfahrung durch Spieleextras zu Spielen erweitern, die sich bereits auf Ihren Gerät befinden.

Erste Schritte

Einrichten eines Spielernamens

Sie können Spiele herunterladen, kaufen und spielen, ohne einen Spielernamen festzulegen. Allerdings wird empfohlen, einen Namen anzulegen. Wenn Sie einen Spielernamen besitzen, können Sie an der N-Gage Community teilnehmen, eine Verbindung zu anderen Spielern herstellen und Ihre Ergebnisse, Empfehlungen und Beurteilungen von Spielen mit anderen teilen.

Auch zum Übertragen Ihrer Profildetails und N-Gage Punkte an andere Geräte benötigen Sie einen Spielernamen.

Wenn Sie das N-Gage Programm starten und zum ersten Mal eine Verbindung zum N-Gage Dienst herstellen, werden Sie aufgefordert, einen N-Gage Spielernamen einzurichten. Stellen Sie eine Netzverbindung her, indem Sie Ihre Erreichbarkeit durch Auswahl von **Optionen > Erreichbarkeit einstellen > Spieler verfügbar** festlegen.

Wenn Sie bereits einen N-Gage Spielernamen besitzen, wählen Sie die Option für ein bereits vorhandenes Konto und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zum Anmelden ein.

So richten Sie einen neuen Spielernamen ein:

1. Wählen Sie die Option für 'Neues Konto einrichten'.
2. Geben Sie Ihr Geburtsdatum, den gewünschten Spielernamen und ein Passwort ein. Wenn der Spielername bereits vergeben ist, schlägt N-Gage eine Auflistung verfügbarer, ähnlicher Namen vor.
3. Um Ihren Spielernamen zu registrieren, geben Sie Ihre Daten ein, lesen und nehmen Sie die Nutzungsbedingungen an, und wählen Sie **Registrieren**.

Sie können Ihren Spielernamen auch auf der N-Gage Internetseite unter www.n-gage.com einrichten.

Wenn Sie einen Spielernamen eingerichtet haben, bearbeiten Sie Ihre Einstellungen und persönlichen Daten unter Mein Profil auf der Registerkarte "Privat".

Für die Einrichtung des Spielernamens auf Ihrem Gerät können Datenübertragungsgebühren anfallen.

Starten eines Spieles

Um das zuletzt gespielte Spiel zu starten, wählen Sie Home und dann **Spiel starten**.

Um ein unterbrochenes Spiel fortzusetzen, wählen Sie **Optionen** > **Spiel fortsetzen**.

Verfolgen des Verlaufs

Um Ihren aktuellen N-Gage-Punktestand anzuzeigen, wählen Sie Home und dann **Verfolge meinen Verlauf**.

Spiele mit Freunden

Um mit N-Gage-Spielern auf deiner Freundesliste eine Verbindung herzustellen und sie zu einem Spiel einzuladen, wählen Sie **Spiel mit Freunden**. N-Gage schlägt einen Freund als Spielpartner vor und berücksichtigt dabei den bisherigen Spielverlauf und die Verfügbarkeit von N-Gage-Freunden.

Um einen anderen Freund als Spielpartner zu suchen, wählen Sie **Optionen** > **Meine Freunde anzeigen**.

Dieses Element wird nicht angezeigt, wenn Ihre Freundesliste leer ist. [Siehe "Verbindung zu anderen Spielern herstellen", S. 122.](#)

Spiele und Verwalten von Spielen

Um die auf Ihr Gerät heruntergeladenen und installierten Spiele zu spielen und zu verwalten, wählen Sie **M. Spiele**. Die Spiele sind nach Spieldatum sortiert, wobei das zuletzt gespielte Spiel als erstes angezeigt wird.

Unter „Meine Spiele“ gibt es fünf Arten von Spielen:

- Vollversionen von Spielen — Dies sind Spiele, die Sie mit einer uneingeschränkten Lizenz erworben haben. Je nach Spiel und Region, in der Sie wohnen, gibt es möglicherweise verschiedene Lizenzarten.
- Testversionen von Spielen — Diese Versionen umfassen aller erforderlichen Spieledateien, Sie haben jedoch nur einen zeitlich begrenzten Zugriff darauf oder die Inhalte sind nur eingeschränkt verfügbar. Nach Ablauf der Testzeit müssen Sie eine Lizenz erwerben, um die Vollversion des Spiels freizuschalten und es weiterverwenden zu können. Diese Spiele sind durch den Vermerk „Testversion“ gekennzeichnet.
- Demoversionen von Spielen — Dies sind Spiele mit reduziertem Funktionsumfang und nur wenigen

Spielstufen. Diese Spiele sind durch den Vermerk „Demoversion“ gekennzeichnet.

- **Vollversion abgelaufen** — Dies sind Spiele, die Sie mit einer eingeschränkten Lizenz erworben haben und bei denen der Nutzungszeitraum überschritten ist. Diese Spiele sind durch eine Uhr und einen Pfeil gekennzeichnet.
- **Nicht verfügbar** — Dies sind Spiele, die Sie vom Gerät entfernt haben oder die heruntergeladen, aber nicht vollständig installiert wurden. Diese Spiele werden in der Spieleliste als „nicht verfügbar“ angezeigt. Ebenso werden auf der Speicherkarte installierte Spiele als „nicht verfügbar“ angezeigt, wenn die Speicherkarte entfernt wurde.

Wenn ein Spieleextra heruntergeladen aber nicht vollständig installiert wurde, ist die betreffende Spielgrafik auch nicht verfügbar und das Spiel kann erst gespielt werden, nachdem das Spieleextra installiert wurde.

Bearbeiten von Profildetails

Um Ihre öffentlichen Profildetails zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Profil bearbeiten**, öffnen Sie die Registerkarte "Öffentlich" und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Symbol** — Fügen Sie ein eigenes Foto ein. Wenn Sie das Symbol ändern, zeigt N-Gage eine Liste aller Bilder in der Galerie Ihres Geräts, die als Symbol

verwendbar sind. Wählen Sie das gewünschte Bild aus der Liste aus oder starten Sie eine Suche.

- **Motto** — Fügen Sie eine kurze, persönliche Nachricht ein. Um den Text zu bearbeiten, wählen Sie **Ändern**.
- **Lieblingsspiel(e)** — Geben Sie die Namen Ihrer bevorzugten Spiele ein.
- **Gerätemodell** — Die Modellnummer Ihres Geräts. Diese Nummer wird automatisch eingetragen und kann nicht bearbeitet werden.
- **Ortsbestimmung einstellen** — Legen Sie fest, ob Ihre Stadt und Ihr Land in Ihrem öffentlichen Profil angezeigt werden sollen. Sie können Ihren Standort auf der Registerkarte "Privat" ändern.

Nachdem Sie Ihr Profil aktualisiert haben, melden Sie sich mit Ihrem Spielernamen bei dem Dienst an, um sicherzustellen, dass die Änderungen im Profil mit dem N-Gage Server synchronisiert werden.

Verbindung zu anderen Spielern herstellen

Um eine Verbindung zu anderen N-Gage Spielern herzustellen und die Liste Ihrer Freunde zu verwalten, navigieren Sie zu **Meine Freunde**. Sie können nach einem bestimmten N-Gage Spieler suchen und diesen in Ihre Freundeliste einladen. Auf diese Weise können Sie sehen, welche Ihrer Freunde online sind und als Mitspieler zur Verfügung stehen. Ferner können Sie

private Mitteilungen und Spielempfehlungen senden und empfangen.

Finden und Hinzufügen von Freunden

Um einen N-Gage-Spieler einzuladen, damit er in Ihre Freundesliste aufgenommen werden kann, geben Sie den Spielernamen des Spielers im Feld **Freund hinzufügen** der Freundesliste ein. Fügen Sie der Einladung eine Mitteilung hinzu, falls gewünscht. Um die Einladung zu senden, wählen Sie **Senden**. Wenn der Spieler die Einladung annimmt, wird er in Ihrer Freundesliste angezeigt.

Wenn Sie noch keine N-Gage-Freunde haben und andere Spieler kennenlernen möchten, gehen Sie zur N-Gage Arena unter www.n-gage.com und besuchen Sie die Chatrooms und Foren.

Anzeigen von Informationen über Freunde

Um Informationen über einen Freund wie z. B. seinen aktuellen Punktestand oder die zuletzt gespielten Spiele anzuzeigen, gehen Sie zum betreffenden Eintrag des Spielers in Ihrer Spielerliste. Sie müssen dazu online und mit dem N-Gage-Dienst verbunden sein, um den Status Ihrer Freunde sehen zu können.

Die Anzeige neben dem Spielernamen gibt die Verfügbarkeit des Spielers an.

Sie können Ihren N-Gage-Freunden auch dann private Mitteilungen senden, wenn Sie nicht verfügbar oder offline sind.

Sortieren der Freundesliste

Um die Freundesliste nach Verfügbarkeit, Spielernamen oder N-Gage-Punkten zu sortieren, wählen Sie **Optionen > Freunde sortieren nach**.

Bewerten eines Spielers

Um einen Spieler zu bewerten, gehen Sie in Ihrer Freundesliste bis zum betreffenden Spieler und wählen Sie **Optionen > Spieler bewerten**. Sie können einem Spieler eine Bewertung von einem bis fünf Sternen geben. Ihre Bewertung wirkt sich auf den Ruf des Spielers in der Community aus.

Mitteilungen senden

In "Meine Freunde" können Sie private Mitteilungen mit Spielern auf Ihrer Freundesliste austauschen. Ist der jeweilige Freund aktuell beim N-Gage Dienst angemeldet, kann er auf Ihre Mitteilung antworten und Sie können miteinander chatten.

Um neue Mitteilungen von N-Gage Freunden anzuzeigen, blättern Sie in der Freundesliste zum jeweiligen Freund, und wählen Sie **Optionen >**

Mitteilung anzeigen. Gelesene Mitteilungen werden automatisch beim Verlassen von N-Gage gelöscht.

Um Spieleempfehlungen anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Empfehlung anzeigen**. Spieleempfehlungen werden automatisch eine Woche nach Erhalt gelöscht.

Um eine Mitteilung an einen N-Gage Freund zu senden, blättern Sie in der Freundesliste zum jeweiligen Freund, und wählen Sie **Optionen > Mitteilung senden**. Die maximale Größe einer privaten Mitteilung beträgt 115 Zeichen. Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden**.

Sie benötigen eine GPRS-, 3G- oder WLAN-Verbindung, um die Mitteilungsfunktion verwenden zu können. Möglicherweise fallen Kosten für die Datenübertragung an. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

N-Gage Einstellungen

Um Ihre N-Gage Einstellungen zu ändern, wählen Sie **Optionen > Profil bearbeiten**, und blättern Sie zur Registerkarte "Privat". Um Einstellungen für das gesamte N-Gage Programm zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen > N-Gage Einstellungen**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Spielername** — Den Spielernamen können Sie erst bearbeiten, wenn Sie sich zum ersten Mal beim Netz

angemeldet haben. Danach können Sie ihn nicht mehr bearbeiten.

- **Persönl. Einstellungen** — Sie können festlegen, welche persönlichen Angaben nicht in Ihrem öffentlichen Profil angezeigt werden sollen, und den N-Gage Newsletter abonnieren. Außerdem können Sie festlegen, ob Sie während des Spielens Mitteilungen von Ihren N-Gage Freunden erhalten möchten.
- **Verbindungseinst.** — Sie können N-Gage den automatischen Verbindungsaufbau zum Netz bei Bedarf erlauben und Ihren bevorzugten Zugangspunkt sowie die Datenübertragungsmenge, bei der eine Warnung ausgegeben wird, festlegen.
- **Konto-Daten** — Ihre Kaufvoreinstellungen. Wenn Sie ein Spiel kaufen, werden Sie gefragt, ob Ihre Rechnungsdetails, einschließlich Ihrer Kreditkartennummer, für künftige schnellere Einkaufsabwicklung gespeichert werden sollen.

Mitteilungen



Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

Hauptansicht für „Mitteilungen“

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** (Netzdienst).






Zum Erstellen einer neuen Mitteilung wählen Sie **Neue Mitteilung**.

„Mitteilungen“ enthält folgende Ordner:

-  **Eingang** — Empfangene Mitteilungen, außer E-Mails und Cell Broadcast-Mitteilungen werden hier gespeichert.
-  **Meine Ordner** — Sortieren Sie Ihre Mitteilungen in Ordnern.



Tipp: Mit den Texten in **Meine Ordner** im Ordner **Vorlagen** können Sie das wiederholte Schreiben von häufig gesendeten Mitteilungen vermeiden. Sie können auch eigene Vorlagen erstellen und speichern.

-  **Neue Mailbox** — Bauen Sie eine Verbindung zu Ihrer Remote-Mailbox auf, um neue E-Mails abzurufen oder zuvor abgerufene E-Mails offline anzuzeigen.
-  **Entwürfe** — Nicht gesendete Mitteilungsentwürfe werden hier gespeichert.
-  **Gesendet** — Die zuletzt gesendeten Mitteilungen werden mit Ausnahme von über eine Bluetooth Verbindung gesendete Mitteilungen hier gespeichert. Die Anzahl der Mitteilungen, die in diesem Ordner gespeichert werden, kann geändert werden.
-  **Ausgang** — Mitteilungen, die später gesendet werden sollen, werden vorübergehend im Ausgang gespeichert, z. B. wenn das Gerät außerhalb des Versorgungsbereichs des Mobilfunknetzes liegt.
-  **Berichte** — Sie können vom Mobilfunknetz einen Sendebericht für die gesendeten Kurzmitteilungen und Multimedia-Mitteilungen anfordern (Netzdienst).



Zum Eingeben und Senden von Dienstanforderungen (auch als USSD-Befehle bezeichnet) – beispielsweise Aktivierungsbefehle für Netzdienste – an den Diensteanbieter wählen Sie in der Hauptansicht für „Mitteilungen“ **Optionen > Dienstbefehle**.

Cell Broadcast (Netzdienst) ermöglicht Ihnen, von Ihrem Diensteanbieter Mitteilungen zu verschiedenen Themen, z. B. Wetter oder Verkehrslage, zu empfangen. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Informationen zu den verfügbaren Themen und den entsprechenden Themenummern zu erhalten. Wählen Sie in der Hauptansicht für „Mitteilungen“ **Optionen > Cell Broadcast**.

Cell Broadcast-Mitteilungen können in UMTS-Netzen nicht empfangen werden. Eine Paketdatenverbindung kann den Empfang von Cell Broadcast verhindern.

Texteingaben

Ihr Gerät unterstützt herkömmliche Texteingabe und automatische Texterkennung. Mit der automatischen Texterkennung können Sie jeden Buchstaben mit einem einzigen Tastendruck eingeben. Die Funktion basiert auf einem integrierten Wörterbuch, dem Sie neue Wörter hinzufügen können.

Wenn Sie Text mithilfe der herkömmlichen Eingabemethode eingeben, wird das Symbol  angezeigt. Wenn Sie die Texterkennung verwenden, wird das Symbol  angezeigt.

Herkömmliche Texteingabe

Drücken Sie so lange eine Zifferntaste (**1 bis 9**), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Jede Zifferntaste


verweist auf mehr Zeichen, als auf der Taste dargestellt sind.

Wenn sich der nächste Buchstabe auf der gleichen Taste befindet wie der aktuelle Buchstabe, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird (navigieren Sie nach rechts, um die Verzögerung zu beenden), und geben Sie den Buchstaben ein.

Wenn Sie ein Leerzeichen eingeben möchten, drücken Sie die Taste **0**. Um den Cursor in die nächste Zeile zu navigieren, drücken Sie dreimal die Taste **0**.

Automatische Texterkennung

Mit der automatischen Texterkennung können Sie jeden Buchstaben mit einem einzigen Tastendruck eingeben. Die Funktion basiert auf einem integrierten Wörterbuch, dem Sie neue Wörter hinzufügen können.

1. Wenn Sie die automatische Texterkennung für alle Editoren des Geräts aktivieren möchten, drücken Sie die Taste **#** zweimal kurz hintereinander. Wenn Sie die automatische Texterkennung in den allgemeinen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren möchten, drücken Sie die Taste  und wählen **System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren > Sprache > Texterkennung**.
2. Drücken Sie die Tasten **2 bis 9**, um das gewünschte Wort einzugeben. Drücken Sie für jeden Buchstaben die entsprechende Taste jeweils nur einmal. Wenn Sie zum Beispiel bei aktivierter englischer

Texterkennung das Wort „Nokia“ eingeben möchten, drücken Sie die Taste **6** für N, die Taste **6** für o, die Taste **5** für k, die Taste **4** für i und die Taste **2** für a.

Das vorgeschlagene Wort ändert sich mit jedem Tastendruck.

3. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, navigieren Sie nach rechts, um es zu bestätigen, oder drücken Sie die Taste **0**, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.

Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die Taste *****, um alternative Vorschläge des Wörterbuchs anzuzeigen.

Wenn hinter dem eingegebenen Wort das Fragezeichen (?) angezeigt wird, ist das Wort nicht im Wörterbuch enthalten. Wenn Sie dem Wörterbuch ein Wort hinzufügen möchten, wählen Sie **Buchstab.**, geben das Wort ohne Texterkennung ein und wählen **OK**. Das Wort wird dem Wörterbuch hinzugefügt. Wenn die Kapazität des Wörterbuchs erreicht ist, ersetzt jedes neue Wort das älteste hinzugefügte Wort.

4. Geben Sie das nächste Wort ein.

Tipps für die Texteingabe

Um im Buchstabenmodus eine Ziffer einzufügen, halten Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt.

Um den Zeichenmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste **#**.

Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste **C**. Wenn Sie mehrere Zeichen löschen möchten, drücken Sie die Taste **C** und halten diese gedrückt.

Mit der Taste **1** können Sie auf die meisten Satzzeichen zugreifen. Um die Zeichen nacheinander durchzugehen, drücken Sie bei Verwendung der herkömmlichen Texteingabe wiederholt die Taste **1**. Bei Verwendung der automatischen Worterkennung drücken Sie die Taste **1** und dann wiederholt die Taste *****.

Um eine Liste mit Sonderzeichen zu öffnen, drücken Sie die Taste ***** und halten diese gedrückt.



Tip: Um mehrere Sonderzeichen gleichzeitig aus der Liste mit den Sonderzeichen auszuwählen, drücken Sie nach Hervorhebung der einzelnen Zeichen jeweils die Taste **5**.

Ändern der Eingabesprache

Sie können die Eingabesprache ändern, um Text einzugeben. Wenn Sie zum Beispiel Text in einem nicht lateinischen Alphabet eingeben, jedoch für E-Mail- oder Internetadressen lateinische Zeichen benötigen, müssen Sie unter Umständen die Eingabesprache ändern.

Wählen Sie dazu **Optionen > Eingabesprache** und eine Sprache mit lateinischen Zeichen.

Nach Ändern der Eingabesprache ändert sich die Zugriffsreihenfolge auf die Zeichen, wenn Sie eine bestimmte Taste, z. B. die Taste **6**, wiederholt drücken, um ein Zeichen aufzurufen.

Bearbeiten von Text und Listen

Zum Kopieren und Einfügen von Text halten Sie **#** gedrückt und navigieren nach links bzw. rechts, um Text zu markieren. Um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, halten Sie die Taste **#** weiter gedrückt und wählen Sie **Kopieren**. Um den Text in ein Dokument einzufügen, halten Sie die Taste **#** gedrückt und wählen Sie **Einfügen**.

Um ein Objekt in einer Liste zu markieren, navigieren Sie zu diesem Objekt und drücken Sie **#**.

Um mehrere Objekte in einer Liste zu markieren, halten Sie **#** gedrückt und navigieren nach oben bzw. unten. Wenn alle gewünschten Objekte ausgewählt sind, beenden Sie die Navigation und lassen Sie **#** los.

Erstellen und Senden von Mitteilungen


Wählen Sie  > **Mitteil..**

Bevor Sie eine Multimedia-Mitteilung erstellen oder eine E-Mail schreiben können, müssen Sie die richtigen Verbindungseinstellungen festgelegt haben.

Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.

Überprüfen Sie, ob Ihr Diensteanbieter eine Größenbeschränkung bei E-Mail-Mitteilungen vorgibt. Wenn Sie versuchen, eine E-Mail-Mitteilung zu senden, die die maximal zulässige Größe des E-Mail-Servers für Mitteilungen überschreitet, wird diese zunächst im Ausgangsordner gespeichert, und das Gerät versucht in gewissen Abständen, die Mitteilung erneut zu senden. Für das Senden einer E-Mail ist eine Datenverbindung erforderlich. Wiederholte Versuche, eine E-Mail erneut zu senden, können Ihre Telefonrechnung erhöhen. Sie können eine solche Mitteilung im Ausgangsordner löschen oder in den Ordner 'Entwürfe' verschieben.

1. Wählen Sie **Neue Mitteilung** > **Mitteilung**, um einen Text oder eine Multimedia-Mitteilung (MMS) zu senden, **Audiomitteilung**, um eine Multimedia-Mitteilung zu senden, die einen Soundclip enthält, oder **E-Mail**, um eine E-Mail zu senden.
2. Drücken Sie im Feld „An“ die Navigationstaste, um die Empfänger oder Gruppen aus der Kontaktliste auszuwählen, oder geben Sie die Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Drücken Sie *****, um ein Semikolon (;) als Trennzeichen zwischen Empfängern einzufügen.

3. Geben Sie im Feld „Betreff“ den Betreff der E-Mail ein. Um die Anzeige der sichtbaren Felder zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Kopfzeilenfelder**.
4. Geben Sie im Mitteilungsfeld den Text der Mitteilung ein. Um eine Vorlage oder einen Hinweis einzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Einfügen** > **Text einfügen** > **Vorlage** oder **Notiz**.
5. Um ein Medienobjekt einer Multimedia-Mitteilung hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Einfügen**, den Objekttyp oder die Quelle sowie das gewünschte Objekt. Um der Mitteilung eine Visitenkarte, Folie, Notiz oder sonstige Datei hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Einfügen** > **Sonstige einfügen**.
6. Um ein Foto zu machen bzw. einen Video- oder Soundclip für eine Multimedia-Mitteilung aufzuzeichnen, wählen Sie **Optionen** > **Einfügen** > **Bild einfügen** > **Neu, Videoclip einfügen** > **Neu** oder **Soundclip einfügen** > **Neu**.
7. Um eine E-Mail mit einem Anhang zu versehen, wählen Sie **Optionen** und den Anhangstyp. E-Mail-Anhänge sind mit  gekennzeichnet.
8. Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden**, oder drücken Sie die Anruftaste.



Hinweis: Symbole oder Meldungen auf dem Display des Geräts, die das erfolgreiche Senden von Mitteilungen anzeigen, sind kein Beleg dafür, dass die Mitteilung bei der beabsichtigten Zieladresse empfangen wurde.

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Sie können möglicherweise keine Videoclips in einer Multimedia-Mitteilung versenden, die im MP4-Dateiformat gespeichert sind oder die Größenbeschränkung des Mobilfunknetzes überschreiten.







Tipp: Sie können Bilder, Videos, Sound und Text zu einer Präsentation kombinieren und diese als Multimedia-Mitteilung senden. Beginnen Sie mit der Erstellung einer Multimedia-Mitteilung und wählen Sie **Optionen** > **Einfügen** > **Präsentation einfügen**. Die Option wird nur


angezeigt, wenn **MMS-Erstell.-modus** auf **Mit Warnung** oder **Unbeschränkt** gesetzt ist.

Posteingang


Mitteilungen empfangen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Eingang**.

Im Ordner **Eingang** kennzeichnet  eine ungelesene Kurzmitteilung,  eine ungelesene Multimedia-Mitteilung,  eine ungelesene Audiomitteilung und  über Bluetooth Funktechnik empfangene Daten.




Wenn Sie eine Mitteilung erhalten, werden  und **neue Mitteilung** in der Ausgangsanzeige angezeigt. Um die Mitteilung zu öffnen, wählen Sie **Zeigen**. Um eine Mitteilung im Eingangsordner zu öffnen, navigieren Sie zu dieser und drücken Sie die Navigationstaste. Zum Beantworten einer Mitteilung wählen Sie **Optionen** > **Antworten**.

Multimedia-Mitteilungen


 **Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Unter Umständen erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass eine noch nicht gelesene Multimedia-Mitteilung

in der Multimedia-Mitteilungszentrale verfügbar ist. Um eine Paketdatenverbindung zum Abrufen der Mitteilung auf Ihr Gerät zu starten, wählen Sie **Optionen** > **Abrufen**.

Wenn Sie eine Multimedia-Mitteilung () öffnen, sehen Sie unter Umständen ein Bild und eine Mitteilung.  wird angezeigt, wenn die Mitteilung Sound enthält,  zeigt an, dass die Mitteilung ein Video enthält. Um den Sound oder das Video abzuspielen, wählen Sie das entsprechende Symbol.

Um Medienobjekte aus einer Multimedia-Mitteilung anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Objekte**.

Wenn die Mitteilung eine Multimedia-Präsentation enthält, wird  angezeigt. Um die Präsentation wiederzugeben, wählen Sie das entsprechende Symbol.

Daten, Einstellungen und Internetdienstnachrichten

Das Gerät kann viele verschiedene Mitteilungstypen empfangen, die Daten wie Visitenkarten, Klingeltöne, Betreiberlogos, Kalendereinträge und E-Mail-Benachrichtigungen enthalten. Sie können außerdem auch von Ihrem Netzbetreiber oder der IT-Abteilung Ihres Unternehmens Einstellungen in einer Konfigurationsmitteilung empfangen.

Um die Daten einer Mitteilung zu speichern, wählen Sie **Optionen** und die entsprechende Option.

Internetdienst-Mitteilungen sind Benachrichtigungen (z. B. eine Nachrichtenübersicht) und können eine Kurzmitteilung oder einen Link enthalten. Informationen über Verfügbarkeit und Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Vorlese-Funktion

Mit der Vorlese-Funktion können Sie sich Text-, Multimedia- und Audio-Mitteilungen sowie E-Mails vorlesen lassen.

Zum Ändern der Vorlese-Einstellungen im Sprachprogramm wählen Sie **Optionen** > **Sprache**.
[Siehe "Sprache", S. 175.](#)

Um neue Mitteilungen oder E-Mails anzuhören, halten Sie in der Ausgangsanzeige die linke Auswahl Taste gedrückt, bis die Vorlese-Funktion aufgerufen wird.

Um sich Mitteilungen aus Ihrem Mitteilungseingang oder E-Mails aus Ihrem Mail-Eingang vorlesen zu lassen, wählen Sie zuerst die gewünschte Mitteilung und danach **Optionen** > **Anhören**. Um das Vorlesen zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste.

Zum Unterbrechen und Fortsetzen des Vorlesens drücken Sie die Navigationstaste. Um zur nächsten Mitteilung zu springen, navigieren Sie nach rechts. Um die aktuelle Mitteilung oder E-Mail erneut vorlesen zu

lassen, navigieren Sie nach links. Um zur vorherigen Mitteilung zu springen, navigieren Sie am Beginn der Mitteilung nach links. Zum Einstellen der Lautstärke navigieren Sie nach oben oder unten.

Um auch den Text der aktuell vorgelesenen Mitteilung oder E-Mail anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Zeigen**.

Mailbox

E-Mail-Einstellungen


Zum Verwenden der E-Mail-Funktion müssen Sie über einen gültigen Internet-Zugangspunkt (IAP) auf dem Gerät verfügen und Ihre E-Mail-Einstellungen ordnungsgemäß festlegen. [Siehe "Zugangspunkte", S. 186.](#)

Sie benötigen ein eigenes E-Mail-Konto. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Remote-Mailbox- und Internetdiensteanbieters.

Wenn Sie in der Hauptansicht der Mitteilungen die Option **Neue Mailbox** wählen, aber Ihr E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet haben, werden Sie dazu aufgefordert. Um die E-Mail-Einstellungen mithilfe des E-Mail-Assistenten festzulegen, wählen Sie **Start**.

Wenn Sie eine neue Mailbox einrichten, wird Neue Mailbox in der Hauptansicht für Mitteilungen durch den von Ihnen festgelegten Mailbox-Namen ersetzt. Sie können bis zu sechs Mailboxen einrichten.

Öffnen der Mailbox

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** und eine Mailbox.


Wenn Sie die Mailbox öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Verbindung zur Mailbox herstellen möchten (**Mit Mailbox verbinden?**).

Wählen Sie **Ja**, um eine Verbindung zu Ihrer Mailbox herzustellen und neue Betreff-Zeilen oder Mitteilungen abzurufen. Bei der Online-Anzeige von E-Mails besteht über eine Datenverbindung eine permanente Verbindung zur Remote-Mailbox.

Wählen Sie **Nein**, um zuvor abgerufene E-Mails offline zu lesen.

Zum Erstellen einer neuen E-Mail wählen Sie in der Hauptansicht für „Mitteilungen“ die Option **Neue Mitteilung** > **E-Mail** oder in der Mailbox die Option **Optionen** > **Mitteilung verfassen** > **E-Mail**. [Siehe "Erstellen und Senden von Mitteilungen", S. 128.](#)

Abrufen von E-Mails


Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** und eine Mailbox.

Wenn Sie offline sind, wählen Sie **Optionen** > **Verbinden**, um eine Verbindung mit der Remote-Mailbox herzustellen.



Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

1. Wenn Sie über eine offene Verbindung zu einer Remote-Mailbox verfügen, wählen Sie **Optionen** > **E-Mail abrufen** > **Neue**, um alle neuen Mitteilungen abzurufen, **Ausgewählte**, um nur bestimmte Mitteilungen abzurufen, oder **Alle**, um alle Mitteilungen abzurufen.
Um das Abrufen zu beenden, wählen Sie **Abbruch**.
2. Wenn Sie die Verbindung beenden und die E-Mails offline anzeigen möchten, wählen Sie **Optionen** > **Verbindung trennen**.
3. Um eine E-Mail zu öffnen, drücken Sie die Navigationstaste. Wenn die E-Mail nicht abgerufen wird und Sie sich im Offline-Modus befinden, werden Sie gefragt, ob Sie diese Mitteilung aus der Mailbox abrufen möchten.


Um E-Mail-Anhänge anzuzeigen, öffnen Sie die Nachricht, und wählen Sie das durch  gekennzeichnete Feld für Anhänge. Wenn die Anzeige nicht verfügbar ist, wurde die Mitteilung nicht auf das Gerät übertragen. Wählen Sie **Optionen** > **Abrufen**.

Zum automatischen Abrufen von E-Mails wählen Sie **Optionen** > **E-Mail-Einstellungen** >

Automatischer Abruf. [Siehe "Einstellungen für den automatischen Abruf", S. 138.](#)

Wenn Sie das Gerät auf ein automatisches Herunterladen von E-Mails einrichten, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.


Löschen von E-Mails

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** und eine Mailbox.

Um den Inhalt einer E-Mail vom Gerät, jedoch nicht aus der Remote-Mailbox zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Löschen**. Wählen Sie unter **E-Mail löschen von:** die Option **Nur Telefon**.

Im Gerät werden die Betreff-Zeilen der Remote-Mailbox wiedergegeben. Sie haben zwar den Inhalt der Mitteilung vom Gerät gelöscht, die Betreff-Zeile ist jedoch weiterhin vorhanden. Wenn Sie die Betreff-Zeile ebenfalls löschen möchten, müssen Sie zuerst die E-Mail in Ihrer Remote-Mailbox löschen und danach erneut eine Verbindung von Ihrem Gerät zur Remote-Mailbox herstellen, um den Status zu aktualisieren.


Um eine E-Mail aus dem Gerät und der Remote-Mailbox zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Löschen** > **Telefon und Server**.

Um das Löschen einer E-Mail auf dem Gerät und auf dem Server abzubrechen, navigieren Sie zu einer E-Mail, die für das Löschen beim nächsten Verbindungsaufbau markiert ist , und wählen Sie **Optionen** > **Löschen rückgängig**.

Trennen der Verbindung mit der Mailbox

Wenn Sie online sind und die Verbindung zur Remote-Mailbox trennen möchten, wählen Sie **Optionen** > **Verbindung trennen**.

Anzeigen von Mitteilungen auf einer SIM-Karte

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil..**

Bevor Sie SIM-Mitteilungen anzeigen können, müssen Sie diese in einen Ordner Ihres Geräts kopieren.

1. Wählen Sie in der Hauptansicht für „Mitteilungen“ **Optionen** > **SIM-Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Optionen** > **Markierungen** > **Markieren** oder **Alles markieren**, um Mitteilungen zu markieren.
3. Wählen Sie **Optionen** > **Kopieren**. Eine Liste mit Ordnern wird geöffnet.

- Um den Kopiervorgang zu starten, wählen Sie einen Ordner aus und dann **OK**. Öffnen Sie den Ordner, um die Mitteilungen anzuzeigen.

Mitteilungseinstellungen

Die Einstellungen sind möglicherweise auf dem Gerät vorkonfiguriert oder Sie erhalten Sie in einer Mitteilung. Um Einstellungen manuell einzugeben, füllen Sie alle mit **Definition nötig** oder einem Sternchen gekennzeichneten Felder aus.

Möglicherweise wurden einige oder alle Mitteilungszentralen oder Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.

Einstellungen für Kurzmitteilungen


Drücken Sie  und wählen Sie **Mittel.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Kurzmitteilung**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Mitteilungszentralen** — Zeigt eine Liste aller Zentralen für Kurzmitteilungsdienste an, die definiert wurden.
- **Verw. Mitt.-zentrale** — Wählen Sie die Mitteilungszentrale aus, die zur Übermittlung von Kurzmitteilungen verwendet werden soll.

- **Zeichenkodierung** — Wählen Sie **Eingeschr. Unterst.**, um die Zeichenkonvertierung in ein anderes Kodierungssystem zu verwenden (sofern verfügbar).
- **Bericht erstellen** — Geben Sie an, ob Sendeberichte für Ihre Mitteilungen von Ihrem Netz gesendet werden (Netzdienst).
- **Speicherdauer** — Geben Sie an, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste Sendeversuch fehlgeschlagen ist (Netzdienst). Wenn die Mitteilung innerhalb der angegebenen Gültigkeitsdauer nicht gesendet werden kann, wird diese aus der Mitteilungszentrale gelöscht.
- **Mittel. gesendet als** — Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um zu erfahren, ob Ihre Mitteilungszentrale in der Lage ist, Kurzmitteilungen in diese anderen Formate umzuwandeln.
- **Bevorzugte Verbind.** — Wählen Sie die zu verwendende Verbindung aus.
- **Über selbe Zentr. antw.** — Geben Sie an, ob eine Antwort über dieselbe Nummer der Kurzmitteilungszentrale übermittelt werden soll (Netzdienst).

Multi-media-Mitteilung - Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Multi-media-Mitteilung**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Bildgröße** — Legen Sie die Größe des Bildes in einer Multi-media-Mitteilung fest.
- **MMS-Erstell.-modus** — Wenn Sie **Mit Warnung** wählen, werden Sie informiert, falls die Mitteilung, die Sie senden möchten, möglicherweise vom Empfänger nicht unterstützt wird. Durch **Eingeschränkt** verhindert das Gerät das Senden von Mitteilungen, die möglicherweise nicht unterstützt werden. Um Inhalte ohne eine entsprechende Benachrichtigung in Ihre Mitteilungen einzufügen, wählen Sie **Unbeschränkt**.
- **Verwend. Zug.-punkt** — Wählen Sie den Zugangspunkt, der als bevorzugte Verbindung verwendet werden soll.
- **Multi-media-Abwurf** — Geben Sie an, wie Sie Mitteilungen empfangen möchten. Um Mitteilungen automatisch in Ihrem Heimnetz zu empfangen, wählen Sie **Autom. in Heimnetz**. Außerhalb Ihres Heimnetzes erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Sie eine Mitteilung erhalten haben, die Sie in

der Multi-media-Mitteilungszentrale abrufen können.

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimnetzes befinden, kann das Senden und Empfangen von Multi-media-Mitteilungen teurer sein.

Wenn Sie **Multi-media-Abwurf** > **Immer automatisch** wählen, ruft Ihr Gerät Mitteilungen sowohl im Heimnetz als auch außerhalb automatisch über eine aktive Paketdatenverbindung ab.

- **Anonyme Mitt. zulassen** — Geben Sie an, ob Mitteilungen von anonymen Absendern zurückgewiesen werden sollen.
- **Werbung empfangen** — Legen Sie fest, ob Sie Multi-media-Werbemitteilungen empfangen möchten.
- **Berichte empfangen** — Geben Sie an, ob der Status der gesendeten Mitteilung im Protokoll angezeigt werden soll (Netzdienst).
- **Berichtsend. verhindern** — Geben Sie an, ob Sie unterbinden möchten, dass das Gerät Sendeberichte über empfangene Mitteilungen sendet.
- **Speicherdauer** — Geben Sie an, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste Sendeversuch fehlgeschlagen ist (Netzdienst). Wenn die Mitteilung innerhalb dieses Zeitraums nicht gesendet werden kann, wird die Mitteilung aus der Mitteilungszentrale gelöscht.

E-Mail-Einstellungen

Verwalten von Mailboxen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail**.


Um festzulegen, welche Mailbox zum Senden von E-Mails verwendet werden soll, wählen Sie **Verwendete Mailbox** und eine Mailbox.

Um eine Mailbox einschließlich der Mitteilungen von Ihrem Gerät zu löschen, wählen Sie **Mailboxen**, navigieren Sie zur gewünschten Mailbox und drücken Sie die Taste **C**.

Zum Erstellen einer neuen Mailbox wählen Sie unter **Mailboxen** die Einträge **Optionen** > **Neue Mailbox**. In der Hauptansicht für „Mitteilungen“ wird **Neue Mailbox** durch den von Ihnen eingegebenen Namen für die neue Mailbox ersetzt. Sie können bis zu sechs Mailboxen einrichten.

Wählen Sie **Mailboxen** und eine Mailbox, um die Einstellungen für Verbindung, Benutzer, Abruf und automatischen Abruf zu ändern.

Verbindungseinstellungen

Drücken Sie , und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**, eine Mailbox und **Verbindungseinstell.**

Um die Einstellungen für die E-Mail zu bearbeiten, die Sie empfangen, wählen Sie **Eingehende E-Mails** und eine der folgenden Optionen:

- **Benutzername** — Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.
- **Passwort** — Geben Sie Ihr Passwort ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert, sobald Sie versuchen, eine Verbindung zu Ihrer Remote-Mailbox herzustellen.
- **Eingangsserver** — Geben Sie die IP-Adresse oder den Host-Namen des Mailservers ein, der Ihre E-Mail empfängt.
- **Verw. Zugangspunkt** — Wählt einen Internet-Zugangspunkt (IAP) aus.
- **Mailbox-Name** — Geben Sie hier einen Namen für das Postfach ein.
- **Mailbox-Typ** — Legt das E-Mail-Protokoll fest, das vom Diensteanbieter Ihrer Remote-Mailbox empfohlen wird. Die Optionen sind **POP3** und **IMAP4**. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.
- **Sicherheit** — Wählen Sie die Sicherheitsoption, die verwendet wird, um die Verbindung zur Remote-Mailbox zu sichern.
- **Port** — Legen Sie einen Port für die Verbindung fest.
- **Sicherer APOP-Login** (nur für POP3) — Wird für das POP3-Protokoll verwendet, um das Senden von Passwörtern an den Remote-E-Mail-Server zu


verschlüsseln während die Verbindung zur Mailbox hergestellt wird.

Um die Einstellungen für die E-Mail zu bearbeiten, die Sie senden, wählen Sie **Ausgehende E-Mails** und eine der folgenden Optionen:

- **Meine E-Mail-Adresse** — Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.
- **Ausgeh. Mail-Server** — Geben Sie die IP-Adresse oder den Host-Namen des Mailservers ein, der Ihre E-Mail sendet. Sie können möglicherweise nur den Server für ausgehende E-Mails Ihres Diensteanbieters verwenden. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Die Einstellungen für **Benutzername, Passwort, Verw. Zugangspunkt, Sicherheit** und **Port** ähneln denen in **Eingehende E-Mails**.

Benutzereinstellungen


Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**, eine Mailbox und **Benutzereinstell.**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Mein Mail-Name** — Geben Sie Ihren Namen ein. Der Name wird anstelle der E-Mail-Adresse beim Empfänger angezeigt, sofern das Gerät diese Funktion unterstützt.

- **Mitteilung senden** — Legen Sie fest, wie E-Mails von Ihrem Gerät gesendet werden. Wählen Sie **Sofort**, damit das Gerät über **Mitteilung senden** eine Verbindung zur Mailbox herstellt. Wenn Sie **Nächste Verbind.** wählen, wird die E-Mail gesendet, sobald die Verbindung zur Remote-Mailbox aktiv ist.
- **Kopie an eig. E-Mail** — Wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie der E-Mail an Ihre eigene Mailbox senden möchten.
- **Mit Signatur** — Geben Sie an, ob eine Signatur an Ihre E-Mails angehängt werden soll.
- **Signal für neue E-Mails** — Wählen Sie, ob beim Empfang neuer E-Mails eine entsprechende Benachrichtigung ausgegeben werden soll (ein Signalton, eine Notiz und ein Mail-Symbol).

Abrufeinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**, eine Mailbox und **Abrufeinstellungen**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **E-Mail-Abruf** — Legen Sie fest, welche Teile der E-Mail abgerufen werden sollen: **Nur Betreffzeilen**, **Max. Größ.** (POP3) oder **Mitt. u. Anhänge** (POP3).
- **Abrufumfang** — Geben Sie an, wie viele neue E-Mails von der Mailbox abgerufen werden.
- **IMAP4-Ordnerpfad** (nur IMAP4) — Legen Sie die Pfade für zu abonnierende Ordner fest.

- **Ordnerabonnements** (nur IMAP4) — Abonnieren Sie weitere Ordner der Remote-Mailbox und rufen Sie deren Inhalt ab.

Einstellungen für den automatischen Abruf

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**, eine Mailbox und **Automatischer Abruf**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **E-Mail-Benachricht.** — Um beim Empfang neuer E-Mails in der Remote-Mailbox automatisch die Betreff-Zeilen abzurufen, wählen Sie **Abruf & automat. Akt.** oder **Nur in Heimnetz**.
- **E-Mail-Abruf** — Um die Betreff-Zeilen neuer E-Mails automatisch zu festgelegten Zeiten von der Remote-Mailbox abzurufen, wählen Sie **Aktiviert** oder **Nur in Heimnetz**. Legen Sie fest, zu welchem Zeitpunkt und wie oft die Mitteilungen abgerufen werden.

E-Mail-Benachricht. und **E-Mail-Abruf** können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Wenn Sie das Gerät auf ein automatisches Herunterladen von E-Mails einrichten, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Einstellungen für Internetdienst-Mitteilungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteilungen** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Dienstmitteilung**.

Geben Sie an, ob Sie Dienstmitteilungen empfangen möchten. Wenn der Browser automatisch gestartet und die Netzverbindung aufgebaut werden soll, um den Inhalt nach Eingang einer Dienstmitteilung abzurufen, wählen Sie **Mitteil. herunterladen** > **Automatisch**.

Cell Broadcast-Einstellungen

Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Informationen zu den verfügbaren Themen und den entsprechenden Themennummern zu erhalten.

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Cell Broadcast**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Empfang** — Geben Sie an, ob Sie Cell Broadcast-Mitteilungen empfangen möchten.
- **Sprache** — Geben Sie die Sprache an, in der Sie Mitteilungen empfangen möchten: **Alle**, **Ausgewählte** oder **Andere**.
- **Themensuche** — Geben Sie an, ob das Gerät automatisch nach neuen Themennummern suchen und die neuen Nummern ohne Namen in der Themenliste speichern soll.

Weitere Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Sonstige**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Gesendete speichern** — Legen Sie fest, ob eine Kopie der an den Ordner **Gesendet** gesendeten Kurzmitteilungen, Multimedia-Mitteilungen oder E-Mails gespeichert werden soll.
- **Anzahl gespch. Mitt.** — Legen Sie fest, wie viele gesendete Mitteilungen höchstens im Ordner „Gesendet“ gespeichert werden sollen. Wenn das Limit erreicht ist, wird die jeweils älteste Mitteilung gelöscht.
- **Verwendeter Speich.** — Wählen Sie den Speicherort für Ihre Mitteilungen.

Anrufen


Videoanrufe

1. Geben Sie in der Ausgangsanzeige die Telefonnummer mit Vorwahl ein. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie **C**.

Drücken Sie für Auslandsgespräche zweimal ***** für das Pluszeichen (es steht für den internationalen Zugangscode). Geben Sie dann die Ländervorwahl, die Ortsvorwahl (ggf. ohne führende 0) sowie die Rufnummer ein.

2. Um den Anruf auszuführen, drücken Sie die Anruftaste.
3. Um den Anruf zu beenden (oder den Anrufversuch abubrechen), drücken Sie die Endetaste.

Bei Drücken der Ende-Taste wird ein Anruf immer beendet, auch wenn eine andere Anwendung aktiv ist.

Um einen Anruf über das Kontaktverzeichnis zu tätigen, drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte**. Navigieren Sie zu dem gewünschten Namen oder geben Sie die ersten Buchstaben des Namens in das Suchfeld ein. Um den Kontakt anzurufen, drücken Sie die Anruftaste. Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Nummern gespeichert haben, wählen Sie die

gewünschte Nummer aus der Liste und drücken Sie die Anruftaste.

Optionen während eines Anrufs

Um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketaste an der Seite des Geräts. Sie können dazu auch die Navigationstaste verwenden. Wenn die Lautstärke auf **Stumm** eingestellt ist, wählen Sie zunächst **Ton ein**.

Um ein Bild oder Video in einer Multimedia-Mitteilung an den anderen Gesprächsteilnehmer zu senden, wählen Sie **Optionen > MMS senden** (nur in UMTS-Netzen). Sie können die Mitteilung bearbeiten und den Empfänger vor dem Senden ändern. Drücken Sie die Anruftaste, um die Datei an ein kompatibles Gerät zu senden (Netzdienst).

Um einen aktiven Sprachanruf zu halten und gleichzeitig ein anderes Gespräch anzunehmen, wählen Sie **Optionen > Halten**. Um zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Gespräch zu wechseln, wählen Sie **Optionen > Wechseln**.

Um DTMF-Tonfolgen zu senden (z. B. ein Passwort), wählen Sie **Optionen > DTMF senden**. Geben Sie die

DTMF-Tonfolge ein oder suchen Sie diese im Kontaktverzeichnis. Um ein Wartezeichen (w) oder ein Pausezeichen (p) zu senden, drücken Sie mehrmals *. Um den Ton zu senden, wählen Sie **OK**. Sie können DTMF-Töne zur Telefonnummer oder den DTMF-Feldern auf einer Kontaktkarte hinzufügen.



Tip: Drücken Sie die Anruftaste, um nur einen aktiven Sprachanruf zu halten. Um den Anruf zu aktivieren, drücken Sie erneut die Anruftaste.

Um den Sound während eines aktiven Anrufs vom Telefon zum Lautsprecher weiterzuleiten, wählen Sie **Optionen > Lautspr. aktivieren**. Um den Sound zu einem kompatiblen Headset mit Bluetooth Verbindung weiterzuleiten (sofern angeschlossen), wählen Sie **Optionen > Freispr. aktivieren**. Um zurück zum Telefon zu wechseln, wählen Sie **Optionen > Telefon aktivieren**.

Um einen aktiven Anruf zu beenden und einen anklopfenden Anruf entgegenzunehmen, wählen Sie **Optionen > Ersetzen**.

Um mehrere aktiven Anrufe zu beenden, wählen Sie **Optionen > Alle Anrufe beenden**.

Viele der Optionen, die Sie während eines Sprachanrufs verwenden können, sind Netzdienste.

Sprach- und Video-Mailboxen

Um die Sprach- oder Video-Mailbox anzurufen (Netzdienst, Video-Mailbox nur im UMTS-Netz verfügbar), halten Sie in der Ausgangsanzeige die Taste **1** gedrückt und wählen Sie **Sprachmailbox** oder **Video-Mailbox**.

Um die Telefonnummer der Sprach- oder Video-Mailbox zu ändern, drücken Sie **9** und wählen Sie **System > Dienstprogr. > Anr.-mailbox**, eine Mailbox und **Optionen > Nummer ändern**. Geben Sie die Nummer (die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben) ein und wählen Sie **OK**.

Annehmen oder Ablehnen von Anrufen

Drücken Sie die Anruftaste, um den Anruf anzunehmen, oder öffnen Sie die Abdeckung.

Um den Klingelton eines eingehenden Anrufs abzuschalten, wählen Sie **Lautlos**.

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie die Funktion **Rufumleitung > Sprachanrufe > Wenn besetzt** in den Telefoneinstellungen aktivieren, um Anrufe umzuleiten, werden abgewiesene eingehende Anrufe ebenfalls umgeleitet.

Wenn Sie **Lautlos** wählen, um den Klingelton eines eingehenden Anrufs auszuschalten, können Sie, ohne

den Anruf abzulehnen, eine Kurzmitteilung senden, die den Anrufer darüber informiert, dass Sie den Anruf nicht entgegennehmen können. Wählen Sie **Optionen > Mitteilung senden**. Um diese Option festzulegen und eine Standardmitteilung zu schreiben, wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Anrufen > Anruf ablehnen m. Mitteil..**

Telefonkonferenz

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an, indem Sie **Optionen > Neuer Anruf** wählen. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
3. Wenn der neue Anruf angenommen wurde, nehmen Sie den ersten Teilnehmer wieder in die Telefonkonferenz auf, indem Sie **Optionen > Konferenz** wählen.

Um eine weitere Person in die Telefonkonferenz aufzunehmen, wiederholen Sie Schritt 2, und wählen Sie **Optionen > Konferenz > Zu Konf. hinzufügen**. Das Gerät unterstützt Telefonkonferenzen mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Sie selbst).


Um mit einem der Teilnehmer privat zu sprechen, wählen Sie **Optionen > Konferenz > Privat**. Wählen Sie einen Teilnehmer und anschließend **Privat**. Die Telefonkonferenz wird am Gerät


gehalten. Die anderen Teilnehmer können die Telefonkonferenz fortsetzen. Um das Einzelgespräch zu beenden und zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie **Optionen > Konferenz**.

Um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen, wählen Sie **Optionen > Konferenz > Teiln. ausschließen**. Navigieren Sie dann zum Teilnehmer, und wählen Sie **Ausschließ..**

4. Zum Beenden der aktiven Telefonkonferenz drücken Sie die Ende-Taste.

Kurzwahl einer Telefonnummer

Zum Aktivieren dieser Funktion drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Anrufen > Kurzwahl**.

Um einer der Kurzwahltasten (2 bis 9) eine Telefonnummer zuzuweisen, drücken Sie  und wählen Sie **System > Dienstprogr. > Kurzwahl**. Navigieren Sie zur Taste, der Sie die Telefonnummer zuweisen möchten, und wählen Sie **Optionen > Zuweisen**. 1 ist für die Sprach- oder Video-Mailbox und für das Starten des Internet-Browsers reserviert.

Um in der Ausgangsanzeige einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die zugewiesene Taste und die Anruftaste.

Anklopfen

Sie können einen Anruf annehmen, während Sie telefonieren. Um die Anklopffunktion zu aktivieren, wählen Sie **Einstell.** > **Telefon** > **Anrufen** > **Anklopfen** (Netzdienst).

Um den neuen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Der erste Anruf wird solange gehalten.

Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, wählen Sie **Wechseln**. Um einen eingehenden oder einen gehaltenen Anruf mit einem aktiven Anruf zu verbinden und die eigene Verbindung zu den Anrufen zu beenden, wählen Sie **Optionen** > **Durchstellen**. Zum Beenden des aktiven Anrufs drücken Sie die Endetaste. Zum Beenden beider Anrufe wählen Sie **Optionen** > **Alle Anrufe beenden**.

Sprachanwahl

Das Gerät unterstützt nutzerunabhängige Sprachbefehle. Diese sind nicht stimmabhängig, d. h. es müssen zuvor keine Anrufnamen aufgezeichnet werden. Das Gerät erstellt einen Anrufnamen für jeden Eintrag in der Kontaktliste und vergleicht den gesprochenen Anrufname mit diesem. Die Stimmerkennung des Geräts passt sich an die Stimme des Hauptbenutzers an, um die Sprachbefehle besser zu erkennen.

Der Anrufname für einen Kontakt ist der auf der Kontaktkarte gespeicherte Name oder das Pseudonym. Um den vom Telefon erzeugten Anrufnamen wiederzugeben, öffnen Sie eine Kontaktkarte, und wählen Sie **Optionen** > **Anrufnamendetails** > **Anrufn. wiedergeb..**

Anrufen mit Anrufname



Hinweis: Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

Bei der Sprachanwahl ist der Lautsprecher aktiv. Halten Sie das Gerät in kurzem Abstand vor Ihren Mund, wenn Sie den Anrufnamen aussprechen.

1. Um die Sprachanwahl in der Ausgangsanzeige zu starten, halten Sie die rechte Auswahl Taste gedrückt. Wenn Sie ein kompatibles Headset mit einer Rufannahme-/Beendigungs-Taste verwenden, halten Sie die Rufannahme-/Beendigungs-Taste gedrückt, um eine Sprachanwahl zu tätigen.
2. Ein kurzer Signalton ertönt, und der Hinweis **Jetzt sprechen** wird angezeigt. Sprechen Sie den auf der Kontaktkarte gespeicherten Namen oder das Pseudonym deutlich aus.

- Das Gerät gibt einen Anrufnamen mit synthetisch generierter Stimme für den erkannten Kontakt in der ausgewählten Anzeigesprache wieder und zeigt den Namen und die Nummer an. Wenn Sie dies nicht der gewünschte Kontakt ist, wählen Sie innerhalb von 2,5 Sekunden **Nächste**, um eine Liste weiterer Entsprechungen anzuzeigen, oder wählen Sie **Stop**, um die Sprachwahl abzubrechen.

Wenn unter dem Namen mehrere Telefonnummern gespeichert sind, wird die Standardnummer ausgewählt, sofern eine festgelegt wurde. Andernfalls wird die erste verfügbare Telefonnummer auf einer Kontaktkarte ausgewählt.


Videoanruf


Wenn Sie einen Videoanruf tätigen (Netzdienst), wird zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartner eine Zweiwege-Videoverbindung in Echtzeit aufgebaut. Dem Gesprächspartner wird das Live-Videobild oder das von der Kamera Ihres Geräts aufgenommene Videobild angezeigt.

Um einen Videoanruf zu tätigen, muss eine USIM-Karte eingesetzt sein und Sie müssen sich im Versorgungsbereich eines UMTS-Netzes befinden. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Videotelefonie-Diensten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Ein Videoanruf kann nur zwischen zwei Parteien erfolgen. Der Videoanruf kann zu einem kompatiblen Mobilgerät oder ISDN-Client aufgebaut werden. Wenn andere Sprach-, Videotelefonie- oder Datenanrufe aktiv sind, können keine Videoanrufe getätigt werden.

Symbole

 Sie haben keinen Videoempfang (entweder werden vom Empfänger keine Videodaten gesendet oder das Netz überträgt diese nicht).

 Sie haben die Videoübertragung auf Ihrem Gerät unterdrückt. Um stattdessen ein Standbild zu senden, wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Anrufen > Foto in Videoanruf**.

Auch wenn Sie das Senden von Videos während eines Videoanrufs unterdrückt haben, wird der Anruf als Videoanruf abgerechnet. Informationen zu den Preisen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

- Um einen Videoanruf zu tätigen, geben Sie in der Ausgangsanzeige die Telefonnummer ein oder wählen Sie unter **Kontakte** einen Kontakt aus.
- Wählen Sie **Optionen > Anrufen > Videoanruf**. Die Zusatzkamera an der Vorderseite wird standardmäßig bei Videoanrufen verwendet. Der Aufbau der Verbindung für den Videoanruf kann eine Weile dauern. Der Hinweis **Videobild wird erwartet** wird angezeigt. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann (wenn zum Beispiel Videoanrufe vom Netz nicht unterstützt werden

oder das Gerät des Empfängers nicht kompatibel ist), werden Sie gefragt, ob Sie anstelle des Videoanrufs einen normalen Anruf tätigen oder eine Multimedia-Mitteilung senden möchten.

Der Videoanruf ist aktiv, wenn Sie zwei Videobilder sehen und Sound über den Lautsprecher hören. Der Gesprächspartner kann das Senden von Videobildern ablehnen (✖). In diesem Fall hören Sie nur den Ton und sehen ggf. ein Standbild oder eine graue Hintergrundgrafik.

3. Zum Beenden des Videoanrufs drücken Sie die Endetaste.

Optionen während eines Videoanrufs

Um zwischen der Anzeige von Bildern und dem Hören von Ton (ohne Bilder) zu wechseln, wählen Sie **Optionen** > **Aktivieren** oder **Deaktivieren**, und wählen Sie die gewünschte Option.

Um die Hauptkamera zum Senden von Bildern zu nutzen, wählen Sie **Optionen** > **Hauptkamera verw.**. Um die Zusatzkamera wieder zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** > **Zweitkamera verwend.**.

Um ein Standbild der gesendeten Videobilder zu machen, wählen Sie **Optionen** > **Standbild senden**. Das Senden des Videos wird unterbrochen und der Schnappschuss dem Empfänger übermittelt. Der

Schnappschuss wird nicht gespeichert. Drücken Sie **Abbruch**, um das Senden von Videobildern fortzusetzen.


Um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, wählen Sie **Optionen** > **Zoom**.

Um den Ton auf ein kompatibles Headset mit Bluetooth Funktechnik umzuleiten, das an Ihr Gerät angeschlossen ist, wählen Sie **Optionen** > **Freispr. aktivieren**. Um den Ton wieder über die Lautsprecher Ihres Geräts auszugeben, wählen Sie **Optionen** > **Telefon aktivieren**.

Um die Videoqualität zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Bevorzugte Qualität**. **Normale Qualität** entspricht einer Bildfrequenz von 10 Bildern pro Sekunde. Wählen Sie **Schärfere Details** für kleine, statische Details. Verwenden Sie **Weichere Beweg.** für bewegliche Bilder.

Um die Lautstärke während eines Videoanrufs einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketaste an der Seite des Geräts.

Annehmen oder Ablehnen von Videoanrufen

Wenn Sie einen Videoanruf erhalten, wird  angezeigt.

Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Daraufhin wird **Senden des Videobildes an Anrufer erlauben?** angezeigt. Wählen Sie **Ja**, um die Übertragung des Live-Videobilds zu starten.

Wenn Sie den Videoanruf nicht aktivieren, hören Sie nur den Ton des Anrufers. Anstelle des Videobilds ist ein graues Display zu sehen. Um das graue Display durch ein Foto zu ersetzen, das mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommen wurde, wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Anrufen > Foto in Videoanruf**.

Zum Beenden des Videoanrufs drücken Sie die Endetaste.

Echtzeitübertragung von Videos

Verwenden Sie die Videofreigabe (Netzdienst), um Live-Videos oder einen gespeicherten Videoclip während eines Sprachanrufs von einem Mobiltelefon auf ein anderes kompatibles, mobiles Gerät zu übertragen.

Beim Aktivieren der Videofreigabe ist der Lautsprecher aktiv. Wenn Sie für den Sprachanruf während der Videofreigabe keinen Lautsprecher verwenden möchten, können Sie auch ein kompatibles Headset verwenden.

Anforderungen für Videozuschaltung

Die Videozuschaltung erfordert eine UMTS-Verbindung. Weitere Informationen zum Dienst, zur Verfügbarkeit des UMTS-Netzes und zu den mit der Nutzung des Dienstes verbundenen Gebühren, erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Um Videofreigabe zu verwenden, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät für Verbindungen von Person zu Person eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie eine aktive UMTS-Verbindung haben und sich innerhalb der Reichweite eines UMTS-Netzes befinden. Wenn Sie das UMTS-Netz während einer Videozuschaltungssitzung verlassen, wird die Zuschaltung gestoppt, der Sprachanruf jedoch fortgesetzt.
- Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Absender als auch der Empfänger beim UMTS-Netz registriert sind. Wenn Sie jemanden zu einer Zuschaltungssitzung einladen und das Gerät des Empfängers sich nicht in Reichweite eines UMTS-Netzes befindet, die Videozuschaltung nicht installiert ist oder Verbindungen von Person zu Person nicht konfiguriert sind, empfängt der Benutzer keine Einladung. Sie erhalten eine

Fehlermeldung, die besagt, dass der Empfänger die Einladung nicht annehmen kann.


Einstellungen

Zum Einrichten der Videofreigabe sind Einstellungen für Verbindungen von Person zu Person sowie für UMTS-Verbindungen erforderlich.

Einstellungen für Verbindungen von Person zu Person

Eine Verbindung von Person zu Person wird auch als SIP-Verbindung (Session Initiation Protocol) bezeichnet. Die Einstellungen des SIP-Profiles müssen auf dem Gerät konfiguriert werden, bevor Sie die Videozuschaltung verwenden können. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die SIP-Profileinstellungen zu erhalten und diese in Ihrem Gerät zu speichern. Ihr Diensteanbieter sendet Ihnen die Einstellungen oder stellt eine Liste der benötigten Parameter bereit.

So fügen Sie die SIP-Adresse einer Kontaktkarte hinzu:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte**.
2. Öffnen Sie die Kontaktkarte (oder legen Sie eine neue Karte für diese Person an).
3. Wählen Sie **Optionen** > **Detail hinzufügen** > **Video zuschalten**.
4. Geben Sie die SIP-Adresse im Format Benutzername@Domänenname ein (Sie können

statt des Domännennamens die IP-Adresse verwenden).

Wenn Ihnen die SIP-Adresse des Kontakts nicht bekannt ist, können Sie die Telefonnummer des Empfängers einschließlich der Ländervorwahl zur Videofreigabe verwenden (sofern diese Option von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird).

UMTS-Verbindungseinstellungen

So konfigurieren Sie Ihre UMTS-Verbindung:

- Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um eine Vereinbarung zur Nutzung des UMTS-Netzes abzuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen Ihres Geräts für die Verbindung zum UMTS-Zugangspunkt ordnungsgemäß konfiguriert sind.

Freigabe von Live-Video oder Videoclips

Wählen Sie während eines aktiven Sprachanrufs **Optionen** > **Video zuschalten**:

1. Um während des Gesprächs Live-Videobilder zuzuschalten, wählen Sie **Live-Video**.

Um einen Videoclip zuzuschalten, wählen Sie **Aufgezeichneter Clip** und den Clip aus, der zugeschaltet werden soll.


Sie müssen den Videoclip ggf. in ein geeignetes Format für die Videozuschaltung konvertieren.


Wenn **Clip muss vor dem Zuschalten konvertiert werden. Fortfahren?** angezeigt wird, wählen Sie **OK**.



- Die Einladung wird von Ihrem Gerät an die SIP-Adresse gesendet. Wenn für den Empfänger mehrere SIP-Adressen oder Telefonnummern mit Ländervorwahl in den Kontakten gespeichert sind, wählen Sie die gewünschte Adresse oder Telefonnummer aus. Wenn die SIP-Adresse oder Telefonnummer des Empfängers nicht in der Liste ist, geben Sie die Adresse oder Nummer einschließlich der Ländervorwahl ein und wählen Sie **OK**, um die Einladung zu senden.



Die Zuschaltung startet automatisch, sobald der Empfänger die Einladung annimmt.


Optionen bei der Videozuschaltung

 , um das Video zu zoomen (nur für den Sender verfügbar)

 , um die Helligkeit einzustellen (nur für den Sender verfügbar)

 oder  , um das Mikrofon stummzuschalten oder zu aktivieren

 oder  , um den Lautsprecher ein- und auszuschalten

 , um zum Vollbildmodus zu wechseln (nur für den Empfänger verfügbar)

- Wählen Sie **Stop**, um die Freigabebesitzung zu beenden. Um den Sprachanruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird die Videozuschaltung ebenfalls beendet.

Um das zugeschaltete Live-Video zu speichern, wählen Sie bei entsprechender Aufforderung **Speichern**. Das zugeschaltete Video wird in Fotos gespeichert.

Wenn Sie während der Videoclip-Zuschaltung andere Programme öffnen, wird die Zuschaltung unterbrochen. Um zur Ansicht für Videozuschaltung zurückzukehren und diese fortzusetzen, wählen Sie in der aktiven Ausgangsanzeige **Optionen > Fortfahren**.

Annehmen einer Einladung

Sie können keine Einladungen empfangen, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite eines UMTS-Netzes befinden.

Wenn jemand Ihnen eine Einladung für eine Videozuschaltung sendet, klingelt Ihr Gerät und der Name oder die SIP-Adresse des Absenders erscheint auf dem Display. Um die Einladung anzunehmen, wählen Sie **OK**.

Um die Einladung abzulehnen, wählen Sie **Ablehnen**, oder drücken Sie die Endetaste. Mit dem Drücken der Endetaste wird der Sprachanruf auch beendet. Der Absender empfängt die Mitteilung, dass Sie die Einladung abgelehnt haben.

Wenn Sie einen Videoclip empfangen, drücken Sie zum Ausschalten des Clip-Tons **Ton aus**.

Zum Beenden der Videofreigabe wählen Sie **Stop**. Die Videofreigabe wird auch beendet, wenn der aktive Sprachanruf beendet wird.

Protokoll

Im Protokoll werden Informationen über den Kommunikationsverlauf des Geräts gespeichert. Anrufe in Abwesenheit und empfangene Anrufe werden nur registriert, wenn das Netz diese Funktionen unterstützt und das Gerät eingeschaltet ist und sich im Versorgungsbereich des Netzes befindet.

Letzte Anrufe

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Protokoll**.

Um Sprachanrufe in Abwesenheit, empfangene und gewählte Anrufe anzuzeigen, wählen Sie **Letzte Anrufe**. Das Gerät registriert Anrufe in Abwesenheit und empfangene Anrufe nur, wenn diese Funktionen vom Netz unterstützt werden, das Gerät eingeschaltet ist und sich im Empfangsbereich des Netzes befindet.

Um alle Listen letzter Anrufe zu löschen, wählen Sie **Optionen > Letzte Anrufe lösch..** Um eine Anrufliste zu löschen, öffnen Sie die gewünschte Liste und wählen Sie **Optionen > Liste löschen**. Um ein

Einzelereignis zu löschen, öffnen Sie eine Liste, navigieren zum Ereignis und drücken die Taste **C**.

Anrufdauer

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Protokoll**.

Um die ungefähre Dauer der empfangenen und gewählten Anrufe anzuzeigen, wählen Sie **Anrufdauer**.



Hinweis: Die von Ihrem Diensteanbieter tatsächlich gestellte Rechnung für Anrufe und Dienstleistungen kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsroundung, Steuern usw. variieren.


Um alle Anrufdaueranzeigen zu löschen, wählen Sie **Optionen > Zähler löschen**. Dafür benötigen Sie den Sperrcode.

Paketdaten

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Protokoll**.

Um den Umfang der Daten zu überprüfen, die über Paketdatenverbindungen gesendet und empfangen werden, wählen Sie **Paketdaten**. Beispielsweise könnten Ihre Paketdatenverbindungen nach dem Umfang der gesendeten und empfangenen Daten abgerechnet werden.

Überwachen aller Kommunikationsereignisse

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Protokoll** > **Letzte Anrufe**.

Folgende Symbole werden im Protokoll angezeigt:

↓ Eingehender Anruf

↑ Ausgehender Anruf

🔄 Kommunikationsereignisse in Abwesenheit

Um das allgemeine Protokoll zu öffnen, in dem Sie alle Sprachanrufe, Kurzmitteilungen oder vom Gerät registrierte Daten- und WLAN-Verbindungen nachverfolgen können, navigieren Sie nach rechts. Teilereignisse, z. B. das Senden einer extralangen verknüpften Kurzmitteilung sowie Paketdatenverbindungen, werden als ein Kommunikationsereignis protokolliert. Verbindungen mit Ihrer Mailbox, der Multimedia-Mitteilungszentrale oder mit Internetseiten werden als Paketdatenverbindungen angezeigt.

Um eine unbekannte Telefonnummer aus dem Protokoll in Ihre Kontakte einzufügen, wählen Sie **Optionen** > **In Kontakten speichern**.

Um das Protokoll zu filtern, wählen Sie **Optionen** > **Filter** und einen Filter.

Um den Inhalt des Protokolls, die Liste der letzten Anrufe und Sendeberichte für Mitteilungen endgültig

zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Protokoll löschen**. Wählen Sie **Ja**, um den Vorgang zu bestätigen. Um ein einzelnes Ereignis aus einem der letzten Anrufprotokolle zu löschen, drücken Sie **C**.

Um die Protokolldauer festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Protokollgültigkeit**. Wenn Sie **Keine Protokolle** wählen, werden sämtliche Protokollinhalte, die Liste der letzten Anrufe und Sendeberichte für Mitteilungen endgültig gelöscht.



Tipp: In der Detailansicht können Sie beispielsweise eine Telefonnummer in die Zwischenablage kopieren und in eine Kurzmitteilung einfügen. Wählen Sie **Optionen** > **Nummer verwenden** > **Kopieren**.

Um anzuzeigen, wie viele Daten übertragen werden und wie lange eine bestimmte Paketdatenverbindung dauert, navigieren Sie zu einem eingehenden oder ausgehenden Ereignis, das durch **Paket** angezeigt wird, und wählen Sie **Optionen** > **Details anzeigen**.

Infos zu Internetanrufen

Mithilfe des Internettelefoniediensts (Netzdienst) können Sie Telefongespräche über das Internet führen und empfangen. Internettelefonate können zwischen zwei Computern, Mobiltelefonen sowie einem VoIP-Gerät und einem herkömmlichen Telefon geführt werden.

Um diesen Dienst nutzen zu können, müssen Sie den Dienst abonnieren und ein Benutzerkonto haben.

Um Telefongespräche über das Internet führen oder empfangen zu können, müssen Sie sich im Dienstbereich eines WLANs befinden und mit einem Internettelefoniedienst verbunden sein.

Aktivieren von Internetanrufen

Um Telefongespräche über das Internet führen und empfangen zu können, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die Verbindungseinstellungen für Internettelefonie zu erhalten. Wenn die Einstellungen vorgenommen sind, wird eine neue Registerkarte für Internetanrufe unter **Kontakte** angezeigt.

Um eine Verbindung zu einem Internettelefoniedienst herzustellen, muss sich Ihr Gerät in Reichweite eines Netzdienstes befinden.

1. Um den Internettelefoniedienst zu aktivieren, öffnen Sie die **Kontakte**.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Internettelefonie" und wählen Sie **Optionen > Dienst aktivieren**.

Um nach verfügbaren WLAN-Verbindungen zu suchen, wählen Sie **Optionen > WLAN suchen**.



Tipp: Wenn Sie einen Internettelefoniedienst aktiviert haben, können Sie einen Internetanruf von allen Programmen ausführen, mit denen ein gewöhnlicher Sprachanruf möglich ist.

Ausführen von Internetanrufen

Wenn Sie die Internettelefoniefunktion aktiviert haben, können Sie einen Internetanruf in allen Programmen ausführen, mit denen ein gewöhnlicher Sprachanruf möglich ist, z. B. in Kontakte oder Protokoll. Navigieren Sie beispielsweise in Kontakte zum gewünschten Kontakt, und wählen Sie **Optionen > Anrufen > Internetanruf**.

Um in der Ausgangsanzeige einen Internetanruf auszuführen, geben Sie die Telefonnummer oder Internetadresse ein und drücken Sie die Anruftaste.

Um einen Internetanruf an eine Internetadresse auszuführen, die nicht mit einer Zahl beginnt, drücken Sie in der Ausgangsanzeige des Geräts eine beliebige Zifferntaste und anschließend einige Sekunden lang #, um das Display zu löschen und vom Ziffern- in den Buchstabenmodus umzuschalten. Geben Sie die Internetadresse ein und drücken Sie die Anruftaste.

Gesperrte Kontakte

Gesperrte Kontakte können Ihren Online-Status nicht sehen.

Um weitere Kontakte in die Liste gesperrter Kontakte einzufügen, wählen Sie den Kontakt aus und dann **Optionen > Kontakt sperren**.

Um einen Kontakt zu entsperren, navigieren Sie zu dem Kontakt und wählen Sie **Optionen > Freigabe**. Wenn Sie einen Kontakt entsperren, kann der Kontakt Ihren Online-Status sehen.

Um Ihre gesperrten Kontakte anzuzeigen, öffnen Sie **Kontakte**. Navigieren Sie zur Registerkarte "Internettelefonie" und wählen Sie **Optionen > Sperrliste zeigen**.

Verwalten von Internettelefoniediensten

Um die Internetverbindungseinstellungen anzuzeigen oder zu bearbeiten, wählen Sie **Verbind. > Netzeinst.** und eine der folgenden Optionen:

- **Dienst hinzufügen.** — wenn Sie einen neuen Internettelefoniedienst einfügen möchten
- **Erweiterte Einstellungen** — wenn Sie erweiterte Anrufeinstellungen anzeigen oder bearbeiten möchten

Internettelefonie-Einstellungen

Um Internettelefonie-Einstellungen anzuzeigen oder zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen > Kontakte**. Navigieren Sie zur Registerkarte "Internettelefonie" und wählen Sie **Optionen > Einstellungen**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Dienstverbindung** — Legen Sie die Zieleinstellungen für Internetanruf-Verbindungen fest, und bearbeiten Sie die Zieldetails.
Um ein Ziel zu ändern, navigieren Sie zu dem Dienst und wählen Sie **Ändern**.
- **Erreichbarkeitsanfragen** — Legen Sie fest, ob alle eingehenden Erreichbarkeitsanfragen ohne


Bestätigungsabfrage automatisch akzeptiert werden sollen.

- **Dienstinformationen** — Anzeigen technischer Informationen zum gewählten Dienst.
- **Erweiterte Einstellungen** — Festlegen erweiterter Einstellungen für den Dienst, z. B. Sicherheitseinstellungen.

Kontakte (Telefonbuch)

Im Kontaktverzeichnis können Sie Kontaktdaten, z. B. Telefonnummern, Privatadressen oder E-Mail-Adressen Ihrer Kontakte, speichern und aktualisieren. Sie können auch einen individuellen Klingelton oder ein kleines Foto zu einer Kontaktkarte hinzufügen. Sie können außerdem Kontaktgruppen erstellen und auf diese Weise Kurzmitteilungen oder E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig versenden.

Speichern und Bearbeiten von Namen und Nummern

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte** > **Optionen** > **Neuer Kontakt**.
2. Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie **Fertig**.

Um eine Kontaktkarte zu bearbeiten, navigieren Sie zu dem entsprechenden Kontakt und wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**. Sie können auch nach dem gewünschten Kontakt suchen, indem Sie die ersten Buchstaben des Namens in das Suchfeld eingeben.

Um ein Bild an eine Kontaktkarte anzuhängen, öffnen Sie die Kontaktkarte, und wählen Sie **Optionen** > **Bild hinzufügen**. Das Bild wird angezeigt, wenn der Kontakt anruft.

Verwalten von Namen und Nummern


Um eine Kontaktkarte zu löschen, wählen Sie eine Karte aus und drücken Sie **C**.

Um mehrere Kontaktkarten gleichzeitig zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Markierungen**, um die gewünschten Kontaktkarten zu markieren, und drücken Sie **C** zum Löschen der Kontakte.

Um Kontaktinformationen zu senden, wählen Sie eine Karte aus, wählen Sie **Optionen** > **Senden** und die gewünschte Option.

Um den Anrufnamen zu hören, der dem Kontakt zugewiesen ist, wählen Sie eine Kontaktkarte aus und wählen Sie **Optionen** > **Anrufnamendetails** > **Anrufn. wiedergeb.**

Standardnummern und -adressen

Drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte**.


Sie können Standardnummern oder -adressen zu einer Kontaktkarte hinzufügen. Wenn für einen Kontakt mehrere Nummern oder Adressen hinterlegt sind,

können Sie auf diese Weise einfach automatisch eine bestimmte Nummer oder Adresse für Anrufe oder Mitteilungen verwenden. Die Standardnummer wird auch bei der Sprachwahl verwendet.

1. Wählen Sie aus der Kontaktliste einen Kontakt.
2. Wählen Sie **Optionen** > **Standard**.
3. Wählen Sie den Standard, dem Sie eine Nummer oder Adresse hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend **Zuweisen**.
4. Wählen Sie eine Nummer oder Adresse als Standardeinstellung.

Die Standardnummer oder -adresse wird auf der Kontaktkarte unterstrichen.

Hinzufügen von Klingeltönen zu Kontakten

Drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte**.

So legen Sie einen Klingelton für einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe fest:

1. Drücken Sie die Navigationstaste, um eine Kontaktkarte zu öffnen, oder gehen Sie zur Gruppenliste und wählen eine Kontaktgruppe aus.
2. Wählen Sie **Optionen** > **Klingelton**.
3. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus.


Wenn Sie von einem Kontakt oder einem Gruppenmitglied angerufen werden, spielt das Gerät den gewählten Klingelton (sofern die Telefonnummer des Anrufers mit dem Anruf übermittelt und von Ihrem Gerät erkannt wird).

Um den Klingelton zu entfernen, wählen Sie **Standardklingelton** aus der Liste der Klingeltöne.

Kopieren von Kontakten

Wenn Sie **Kontakte** zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie Namen und Nummern von der SIM-Karte auf das Gerät kopieren möchten.

Um den Kopiervorgang zu starten, wählen Sie **OK**.

Wählen Sie **Abbruch**, wenn Sie die SIM-Kontakte nicht in den Gerätespeicher kopieren möchten. Sie werden gefragt, ob Sie die SIM-Kontakte im Kontaktverzeichnis anzeigen möchten. Um die Kontakte anzuzeigen, wählen Sie **OK**. Die Kontakte werden geöffnet, und Sie sehen die mit  markierten Namen auf der SIM-Karte.

SIM-Dienste

Informationen über Verfügbarkeit und Verwendung von SIM-Kartendiensten erhalten Sie bei Ihrem SIM-Karten-Anbieter. Dabei handelt es sich um den Dienstanbieter oder einen anderen Anbieter.

SIM-Kontakte

Um die Namen und Nummern, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, in die Kontaktliste im Kontaktverzeichnis zu übertragen, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Anzuzeigende Kontakte > SIM-Speicher**. Sie können SIM-Kontakte hinzufügen, bearbeiten oder anrufen.

Die Nummern aus Ihrem Kontaktverzeichnis werden nicht automatisch auf der SIM-Karte gespeichert. Um Nummern auf der SIM-Karte zu speichern, wählen Sie im Kontaktverzeichnis einen Kontakt aus und dann **Optionen > Kopieren > SIM-Speicher**.

Rufnummernbeschränkung

Um Anrufe von Ihrem Gerät auf bestimmte Telefonnummern zu beschränken, wählen Sie unter **Kontakte Optionen > Kont. m. Nrn.-beschr..** Sie benötigen Ihren PIN2-Code, um die Rufnummernbeschränkung zu aktivieren und zu deaktivieren oder um die Liste für die Rufnummernbeschränkung zu bearbeiten.

Wenn die Rufnummernbeschränkung aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Um die Liste der Rufnummernbeschränkungen anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > SIM-Nummern**.

Diese Option wird nur angezeigt, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Um neue Nummern zur Liste der Rufnummernbeschränkungen hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Neuer SIM-Kontakt**.

Bei Verwendung der Rufnummernbeschränkung sind Paketdatenverbindungen nur zum Versenden von Kurzmitteilungen möglich. Dazu müssen die Nummern der Mitteilungszentrale und die Telefonnummer des Empfängers in der Liste der Rufnummernbeschränkung aufgeführt sein.

Verwalten von Kontaktgruppen

Erstellen von Kontaktgruppen

1. Navigieren Sie im Kontaktverzeichnis auf die rechte Seite, um die Gruppenliste zu öffnen.
2. Wählen Sie **Optionen > Neue Gruppe**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein oder wählen Sie den Standardnamen und dann **OK**.
4. Wählen Sie die Gruppe aus und wählen Sie **Optionen > Einträge hinzufügen**.
5. Navigieren Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Navigationstaste, wenn Sie den Kontakt markieren und damit hinzufügen möchten.
6. Wählen Sie **OK**.

Um eine Gruppe umzubenennen, wählen Sie **Optionen** > **Umbenennen**, geben Sie den neuen Namen ein und wählen Sie **OK**.

Entfernen von Mitgliedern einer Gruppe

1. Wählen Sie in der Gruppenliste die Gruppe aus, die Sie ändern möchten.
2. Navigieren Sie zu dem Kontakt und wählen Sie **Optionen** > **Aus der Gruppe entfernen..**
3. Wählen Sie **Ja** aus, um den Kontakt aus der Gruppe zu entfernen.

Medienordner


RealPlayer

Mit dem RealPlayer können Videoclips abgespielt oder Mediendateien über das Mobilfunknetz gestreamt werden, ohne sie zuvor auf dem Gerät zu speichern.

Der RealPlayer unterstützt Dateien mit Dateierweiterungen wie 3GP, MP4 oder RM. Der RealPlayer unterstützt jedoch nicht alle Dateiformate oder Varianten davon.

Wenn die Wiedergabe aktiviert ist, können Sie den Player in der Querformatansicht mithilfe der Medientasten steuern.

Wiedergabe von Videoclips

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Medien > RealPlayer**.

Um eine gespeicherte Mediendatei wiederzugeben, wählen Sie **Videoclips**, einen Clip und dann **Wiederg.**

Wenn Sie zuvor wiedergegebene Dateien auflisten möchten, wählen Sie in der Hauptansicht des Programms die Option **Zuletzt gespielte**.

Verwenden Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.

Nachdem Sie eine Mediendatei ausgewählt haben, wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

- **Senden** — Senden Sie eine Datei über eine Multimedia-Mitteilung, per E-Mail oder mittels anderer Verbindungsmethoden wie etwa Bluetooth Funktechnik.
- **Video verwenden** — Ordnen Sie ein Video einem Kontakt zu oder richten Sie es als Klingelton ein.
- **Markierungen** — Markieren Sie Objekte in der Liste, um mehrere Objekte gleichzeitig zu senden oder zu löschen.
- **Details zeigen** — Zeigen Sie Details des markierten Objekts, wie Format, Auflösung und Dauer, an.
- **Einstellungen** — Bearbeiten Sie die Einstellungen für die Videowiedergabe und für Streaming.


Streamen von Inhalten über das Mobilfunknetz

Bei vielen Diensteanbietern muss ein Internet-Zugangspunkt (IAP) als Standard-Zugangspunkt festgelegt werden. Bei einigen Diensteanbietern kann jedoch auch ein WAP-Zugangspunkt gewählt werden.

Im RealPlayer können Sie nur eine RTSP-URL öffnen. Der RealPlayer gibt jedoch auch RAM-Dateien wieder, wenn Sie einen HTTP-Link darauf im Browser öffnen.

Wenn Sie Inhalte über das Mobilfunknetz streamen möchten (Netzdienst), wählen Sie im RealPlayer oder in Fotos einen Streaming-Link, der im Ordner **Stream.-Links** gespeichert ist. Sie können einen Streaming-Link auch in einer Kurzmitteilung oder Multimedia-Mitteilung empfangen oder einen Link auf einer Internetseite öffnen. Bevor das Streaming von Live-Inhalten gestartet wird, stellt das Gerät eine Verbindung zur Internetseite her und beginnt, den Inhalt zu laden. Der Inhalt wird nicht im Gerät gespeichert.

RealPlayer-Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Medien > RealPlayer**.

Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen für RealPlayer von Ihrem Diensteanbieter in einer speziellen Kurzmitteilung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wählen Sie **Optionen > Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

- **Video** — Legen Sie fest, ob Videoclips im Vollbildmodus oder in der Normalansicht wiedergegeben werden und ob die Clips nach

Beenden der Wiedergabe automatisch wiederholt werden.

- **Streaming** — Festlegen, ob ein Proxy-Server verwendet wird, Ändern des Standardzugangspunkts und Festlegen des für Verbindungen verwendeten Port-Bereichs. Wenden Sie sich bezüglich der richtigen Einstellungen an Ihren Diensteanbieter.


Erweiterte Einstellungen

Um die erweiterten Einstellungen zu bearbeiten, wählen Sie in der Ansicht "Einstellungen" die Option **Streaming > Netz > Optionen > Erweiterte Einstell..**

Um die für ein Netz verwendete Bandbreite festzulegen, wählen Sie die Netzeinstellung und den gewünschten Wert.

Um die Bandbreite selber zu bearbeiten, wählen Sie **Benutzerdefiniert**.


Adobe Flash Player

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Medien > Flash-Plr..**

Verwenden Sie Adobe Flash Player, um kompatible, für Mobilgeräte erstellte Flash-Dateien anzuzeigen, abzuspielen und mit diesen zu interagieren.

Um eine Flash-Datei zu öffnen, markieren Sie sie und wählen Sie **Öffnen**.

Lizenzen

Wenn Sie Informationen zu digitalen Rechten anzeigen möchten, drücken Sie , und wählen Sie **Programme > Medien > Lizenzen**.

Verwaltung digitaler Rechte

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Mit diesem Gerät können Sie auf Inhalte zugreifen, die durch WMDRM 10, OMA DRM 1.0 und OMA DRM 2.0 geschützt sind. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einem zugehörigen Aktivierungsschlüssel geliefert, in dem Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und deren Aktivierungsschlüssel die Sicherungsfunktion der Nokia PC Suite. Andere Methoden der Übertragung könnten die Aktivierungsschlüssel, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Aktivierungsschlüssel müssen möglicherweise auch nach einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Aktivierungsschlüssel nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Aktivierungsschlüssel und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Aktivierungsschlüssel oder der Inhalte können Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Aktivierungsschlüssel können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Die Hauptansicht bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:


- **Gültige Lizenzen** — Zeigt Lizenzen an, die mit Mediendateien verbunden sind oder deren Gültigkeitsperiode noch nicht begonnen hat.
- **Ungült. Lizenzen** — Zeigt ungültige Lizenzen an. Die Zeitdauer für die Verwendung der Mediendatei ist abgelaufen, oder es handelt sich um eine geschützte Mediendatei auf dem Gerät, die jedoch nicht mit einem Aktivierungsschlüssel verbunden ist.
- **Nicht verwendet** — Zeigt Lizenzen an, die nicht mit Mediendateien auf dem Gerät verbunden sind.

Wenn Sie die Nutzungszeit einer Mediendatei verlängern möchten, wählen Sie eine ungültige Lizenz und die Option **Optionen** > **Neue Lizenz laden** aus (Internetdienstanmeldungen müssen aktiviert sein).

[Siehe "Einstellungen für Internetdienst-Mitteilungen", S. 138.](#)

Wenn Sie Informationen zu einem Aktivierungsschlüssel anzeigen möchten, navigieren Sie zu diesem Schlüssel, und drücken Sie die Navigationstaste.

Aufnahme

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Medien** > **Aufnahme**.

Mit der Aufnahmefunktion können Sie Sprachmemos und Telefongespräche aufnehmen.

Die Aufnahmefunktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Datenanruf- oder eine GPRS-Verbindung aktiv ist.


Um ein Telefongespräch aufzunehmen, starten Sie während eines Sprachanrufs die Aufnahmefunktion. Beide Gesprächsteilnehmer vernehmen während der Aufnahme alle 5 Sekunden einen Ton.

Zeitmanagement

Uhr

Wecker

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Uhr**.

Navigieren Sie nach rechts zur Registerkarte Wecker, um aktive und nicht aktive Weckzeiten anzuzeigen. Um eine neue Weckzeit einzustellen, wählen Sie **Optionen** > **Neue Weckzeit**. Legen Sie bei Bedarf eine Wiederholung fest. Wenn der Wecker aktiv ist, wird  angezeigt.

Um den Weckton auszuschalten, wählen Sie **Stop**. Um den Ton für eine bestimmte Zeit zu unterbrechen, wählen Sie **Schlummer**. Wenn das Gerät zum Weckzeitpunkt ausgeschaltet ist, schaltet es sich selbstständig ein und lässt den Weckton erklingen.



Tipp: Um die Zeitspanne festzulegen, nach der das Signal bei Aktivieren der Schlummerfunktion erneut ertönt, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Schlummerintervall**.

Um den Wecker zu deaktivieren, wählen Sie **Optionen** > **Weckzeit entfernen**.

Um die Uhrzeit, das Datum und Einstellungen der Uhr zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**.

Um Einstellungen für Uhrzeit, Datum und Zeitzone auf Ihrem Gerät automatisch zu aktualisieren (Netzdienst), wählen Sie in den Einstellungen **Automat. Zeitanpassung** > **Ein**.


Weltuhr

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Uhr**.

Navigieren Sie nach rechts zur Registerkarte Weltuhr, um die Uhrzeit an verschiedenen Orten auf der Welt anzuzeigen. Um der Liste Orte hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Standort hinzufügen**. Sie können maximal 15 Orte in die Liste aufnehmen.

Um Ihren derzeitigen Standort festzulegen, navigieren Sie zu einem Standort und wählen Sie **Optionen** > **Als akt. Standort wählen**. Der Standort wird in der Hauptansicht der Uhr angezeigt, und die Zeit auf Ihrem Gerät ändert sich nach der Wahl des Ortes. Achten Sie darauf, dass die Uhrzeit stimmt und Ihrer Zeitzone entspricht.

Erstellen eines Kalendereintrags

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Kalender**.

1. Um einen neuen Kalendereintrag hinzuzufügen, navigieren Sie zum gewünschten Datum und wählen Sie **Optionen > Neuer Eintrag** und eine der folgenden Optionen:

- **Besprechung** — Zur Erinnerung an einen Termin an einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit
- **Besprechungsaufford.** — Zum Erstellen und Senden einer neuen Besprechungsanfrage. Sie müssen eine Mailbox eingerichtet haben, um Anfragen senden zu können. [Siehe "Verwalten von Mailboxen", S. 136.](#)
- **Notiz** — Zum Erstellen eines allgemeinen Eintrags für einen Tag
- **Geburtstag/Jahrestag** — Zur Erinnerung an einen Geburtstag oder an ein besonderes Datum (Einträge werden von Jahr zu Jahr weitergeführt).



- **Aufgabe** — Zur Erinnerung an eine Aufgabe, die an einem bestimmten Datum zu erledigen ist
2. Füllen Sie die Felder aus. Um eine Erinnerung einzurichten, wählen Sie **Erinnerung > Ein**, und geben Sie anschließend die Zeit und das Datum für die Erinnerung ein.

Wählen Sie **Optionen > Beschreib. hinzuf.**, um eine Beschreibung für einen Eintrag einzufügen.


3. Um den Eintrag zu speichern, wählen Sie **OK**.



Tip: Drücken Sie in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht des Kalenders eine beliebige Taste (**1 bis 0**). Ein Termineintrag wird geöffnet und die eingegebenen Zeichen werden im Betrefffeld hinzugefügt. In der Aufgabenansicht wird eine Notiz für eine Aufgabe geöffnet.

Wenn ein Signal zur Erinnerung an einen Kalendereintrag ertönt, wählen Sie **Lautlos**, um das Signal auszuschalten. Der Erinnerungstext bleibt auf dem Display stehen. Zum Beenden des Erinnerungssignals wählen Sie **Stop**. Wählen Sie **Schlummer**, damit das Erinnerungssignal nach einer gewissen Zeit erneut ertönt.



Tip: Um die Zeitspanne festzulegen, nach der die Kalendererinnerung bei Aktivierung der Schlummerfunktion erneut ertönt, drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Kalender > Optionen > Einstellungen > Erinnerungsintervall**.

Kalenderansichten

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**, um den Anfangstag der Woche oder die Ansicht zu ändern, die beim Öffnen des Kalenders angezeigt wird. In den Einstellungen können Sie außerdem den Kalenderalarmton, die Alarmerinnerungszeit und den Titel für die Wochenansicht ändern.

Um zu einem bestimmten Datum zu gelangen, wählen Sie **Optionen** > **Datum öffnen**. Drücken Sie #, um zum aktuellen Datum zu gelangen.

Um zwischen der Monats-, Wochen-, Tages- und Aufgabenansicht zu wechseln, drücken Sie *.

Wählen Sie **Optionen** > **Senden**, um einen Kalendereintrag an ein kompatibles Gerät zu senden.

Wenn das andere Gerät nicht mit UTC (Coordinated Universal Time, Koordinierte Weltzeit) kompatibel ist, werden die Kalendereinträge möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

Verwalten von Kalendereinträgen

Um mehrere Einträge gleichzeitig zu löschen, navigieren Sie zur Monatsansicht und wählen Sie **Optionen** > **Eintrag löschen** > **Vor Datum** oder **Alle Einträge**.


Um eine Aufgabe als erledigt zu kennzeichnen, navigieren Sie in der Aufgabenliste zu dieser Aufgabe und wählen Sie **Optionen** > **Erledigt**.

Sie können den Kalender mit der Nokia Nseries PC Suite mit einem kompatiblen PC synchronisieren. Wählen Sie bei Erstellung eines Kalendereintrags die gewünschte Option für die Synchronisation.

Officeordner

Quickoffice

Mit den Programmen von Quickoffice können Sie Dateien im Format DOC, XLS, PPT, PPS und TXT anzeigen und Software herunterladen. Es werden nicht alle Dateiformate bzw. Funktionen unterstützt. Apple Macintosh wird nicht unterstützt.

Um eine Datei anzuzeigen, drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Office > Quickoffice**. Wählen Sie den Speicherort, von dem aus Sie Dateien anzeigen möchten, wechseln Sie in den gewünschten Ordner und wählen Sie eine Datei aus.

Die Dateien werden je nach Dateiformat im zugehörigen Programm geöffnet.

Um Software mit Quickmanager herunterzuladen, wählen Sie in der Hauptansicht **Quickmanager**; oder navigieren Sie beim Durchsuchen von Dateien zur Registerkarte Quickmanager.

Wenn Probleme mit den Quickoffice-Programmen auftreten, rufen Sie die Internetadresse www.quickoffice.com auf oder senden Sie eine E-Mail an support560@quickoffice.com.

Quickword

Mit Quickword können Sie Microsoft Word-Dokumente mit Ihrem Gerät anzeigen.

Quickword unterstützt Dokumente in den Formaten .doc und .txt, die mit Microsoft Word 97, 2000, XP und 2003 erstellt wurden. Es werden nicht alle Variationen oder Merkmale der genannten Dateiformate unterstützt.

Um ein Upgrade auf eine Version von Quickword durchzuführen, mit der die Bearbeitung einer geöffneten Datei möglich ist, wählen Sie **Optionen > Vollversion & Updates**. Das Upgrade ist kostenpflichtig.

Quicksheet

Mit Quicksheet können Sie Microsoft Excel-Dateien mit Ihrem Gerät anzeigen.

Quicksheet unterstützt Spreadsheet-Dateien im Format .xls, die mit Microsoft Excel 97, 2000, XP oder 2003 erstellt wurden. Es werden nicht alle Variationen oder Merkmale des genannten Dateiformats unterstützt.

Um ein Upgrade auf eine Version von Quicksheet durchzuführen, mit der die Bearbeitung einer

geöffneten Datei möglich ist, wählen Sie **Optionen** > **Vollversion & Updates**. Das Upgrade ist kostenpflichtig.

Quickpoint

Mit Quickpoint können Sie Microsoft PowerPoint-Präsentationen mit Ihrem Gerät anzeigen.


Quickpoint unterstützt Präsentationen in den Formaten .ppt und .pps, die mit Microsoft PowerPoint 2000, XP und 2003 erstellt wurden. Es werden nicht alle Variationen oder Merkmale der genannten Dateiformate unterstützt.

Um ein Upgrade auf eine Version von Quickpoint durchzuführen, mit der die Bearbeitung einer geöffneten Datei möglich ist, wählen Sie **Optionen** > **Vollversion & Updates**. Das Upgrade ist kostenpflichtig.

Quickmanager

Mit Quickmanager können Sie Software wie Updates, Upgrades und andere nützliche Programme herunterladen. Sie können die Downloads per Telefonrechnung oder Kreditkarte bezahlen.

Notizen

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Office** > **Notizen**.

Um eine Notiz zu erstellen, geben Sie den Text ein. Der Notiz-Editor wird automatisch geöffnet.

Um eine Notiz zu öffnen, navigieren Sie zu der Notiz und wählen Sie **Öffnen**.

Um eine Notiz an andere kompatible Geräte zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden**.


Um eine Notiz zu löschen, drücken Sie **C**.



Tipp: Um mehrere Notizen zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Markierungen**, um die Notizen zu markieren, und drücken Sie **C**.


Um eine Notiz zu synchronisieren oder die Synchronisationseinstellungen für die Notiz festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Synchronisation** > **Beginn** oder **Einstellungen**.

Adobe Reader

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Office** > **Adobe PDF**.

Mit Adobe Reader können Sie PDF-Dokumente mit Ihrem Gerät lesen, nach Text in den Dokumenten suchen, Einstellungen ändern, wie etwa Zoomstärke und Seitenansichten, und PDF-Dateien per E-Mail senden.

Umrechner

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Office > Umrechner**.

Mit dem Umrechner können Maßeinheiten von einer Einheit in eine andere umgewandelt werden.

Da der Umrechner nur über eine begrenzte Genauigkeit verfügt, können Rundungsfehler auftreten.

1. Wählen Sie im Feld Typ die zu verwendende Maßeinheit aus.
2. Wählen Sie im ersten Einheitenfeld die umzurechnende Einheit aus.
3. Wählen Sie im nächsten Einheitenfeld die Einheit aus, in die Sie umrechnen möchten.
4. Geben Sie im ersten Mengenfeld den umzurechnenden Wert ein. Im anderen Mengenfeld wird automatisch der umgerechnete Wert angezeigt.

Währung umrechnen

Wählen Sie **Art > Währung**. Bevor Sie Währungen umrechnen können, müssen Sie eine Basiswährung wählen und Wechselkurse hinzufügen. Die Standardbasiswährung ist **Eigene**. Der Kurs der Basiswährung ist immer 1.

1. Wählen Sie **Optionen > Wechselkurse**.
2. Der Standardname für die Währungspositionen lautet **Fremdw..** Um eine Währung

umzubenennen, wählen Sie **Optionen > Währung umbenennen**.


3. Fügen Sie die Wechselkurse für die Währungen hinzu und drücken Sie **Fertig**.
4. Wählen Sie im zweiten Einheitenfeld die Währung, in die Sie umrechnen möchten.
5. Geben Sie im ersten Mengenfeld den umzurechnenden Wert ein. Im anderen Mengenfeld wird automatisch der umgerechnete Wert angezeigt.

Um die Basiswährung zu ändern, wählen Sie **Optionen > Wechselkurse**, eine Währung und **Optionen > Als Basiswährung**.

Wenn Sie die Basiswährung ändern, müssen Sie die Wechselkurse neu eingeben, da alle vorher angegebenen Wechselkurse gelöscht werden.

Programmordner

Rechner

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Rechner**.

Dieser Taschenrechner verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit und ist für einfache Berechnungen bestimmt.

Geben Sie den ersten Wert ein, um mit der Berechnung zu beginnen. Wählen Sie eine Funktion aus, z. B. Addieren oder Subtrahieren. Geben Sie den zweiten Wert der Berechnung ein, und wählen Sie =.

Der Taschenrechner führt Vorgänge in der eingegebenen Reihenfolge aus. Das Ergebnis der Berechnung wird angezeigt und kann für eine neue Berechnung als erster Wert verwendet werden.


Wählen Sie **Optionen** > **Speicher** > **Speichern**, um das Ergebnis einer Berechnung zu speichern. Das gespeicherte Ergebnis ersetzt das zuletzt gespeicherte Ergebnis.

Wählen Sie **Optionen** > **Speicher** > **Speicher auslesen**, um das Ergebnis einer Berechnung aus dem Speicher aufzurufen und für eine neue Berechnung zu verwenden.

Wählen Sie **Optionen** > **Voriges Ergebnis**, um das zuletzt gespeicherte Ergebnis anzuzeigen. Der Speicher wird nicht gelöscht, wenn Sie den Taschenrechner beenden oder das Gerät ausschalten. Beim nächsten Öffnen des Taschenrechners können Sie das zuletzt gespeicherte Ergebnis anzeigen.

Programm-Manager

Im Programm-Manager werden die auf Ihrem Gerät installierten Softwarepakete angezeigt. Sie können Details zu installierten Programmen anzeigen, Programme löschen und Installationseinstellungen festlegen.

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Progr.-Man..**

Auf dem Gerät können Sie zwei Arten von Programmen und Software installieren:

- Java™-Programme (J2ME™) mit der Erweiterung JAD oder JAR
- Andere Programme und Software, die für das Symbian-Betriebssystem geeignet sind, mit der Erweiterung SIS oder SISX


Installieren Sie ausschließlich speziell für Ihr Gerät bestimmte Software: Nokia N85.Softwareanbieter

verwenden häufig die offizielle Modellnummer dieses Produkts: N85-1.

Installieren von Programmen und Software

Sie können Installationsdateien von einem kompatiblen Computer auf Ihr Gerät übertragen, über eine Internet-, Bluetooth oder entsprechende Verbindung herunterladen oder in einer Multimedia-Mitteilung bzw. als E-Mail-Anhang empfangen. Mit dem Nokia Application Installer aus der Nokia PC Suite können Sie ein Programm auf dem Gerät installieren.


Folgendes wird durch Symbole im Programm-Manager angezeigt:

 SIS- oder SISX-Programm

 Java-Programm

 Installation des Programms nicht abgeschlossen

 Programm auf Speicherkarte installiert

 **Wichtig:** Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die „Symbian Signed“ sind oder den Java Verified-Test bestanden haben.

Beachten Sie vor der Installation Folgendes:

- Wählen Sie **Optionen** > **Details zeigen**, um den Typ, die Versionsnummer und den Lieferanten oder Hersteller des Programms anzuzeigen.

Wählen Sie **Details**; navigieren Sie zu **Zertifikate**: und wählen Sie **Details anzeigen**, um Details zum Sicherheitszertifikat des Programms anzuzeigen. [Siehe "Zertifikatmanagement", S. 180.](#)

- Wenn Sie eine Datei installieren, die eine Aktualisierung bzw. Reparatur eines vorhandenen Programms enthält, können Sie das ursprüngliche Programm nur mithilfe der Original-Installationsdatei oder einer vollständigen Sicherungskopie des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Um das ursprüngliche Programm wiederherzustellen, entfernen Sie zunächst das Programm und installieren Sie es dann erneut von der Original-Installationsdatei bzw. der Sicherungskopie.

Die JAR-Datei wird zum Installieren von Java-Programmen benötigt. Wenn diese fehlt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sie herunterzuladen. Wenn für das Programm kein Zugangspunkt definiert ist, werden Sie aufgefordert, einen auszuwählen. Zum Herunterladen der JAR-Datei benötigen Sie möglicherweise einen Benutzernamen und ein Passwort, um auf den Server zuzugreifen. Diese erhalten Sie vom Lieferanten bzw. Hersteller des Programms.

So installieren Sie ein Programm oder eine Software:

1. Um die Installationsdatei zu suchen, drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Progr.-Man..** Sie können auch mit dem Dateimanager nach Installationsdateien suchen oder im **Mitteil.** > **Eingang** eine Mitteilung öffnen, die eine Installationsdatei enthält.
2. Wählen Sie im Programm-Manager den Befehl **Optionen > Installieren.** Navigieren Sie in anderen Programmen zur Installationsdatei und wählen Sie sie aus, um die Installation zu starten. Während der Installation werden Informationen über den Status des Installationsvorgangs angezeigt. Wenn Sie ein Programm ohne digitale Signatur oder Zertifizierung installieren, wird eine Warnmeldung angezeigt. Setzen Sie die Installation nur fort, wenn Sie Herkunft und Inhalt des Programms mit Sicherheit kennen.

Um ein installiertes Programm zu starten, gehen Sie zum entsprechenden Menüpunkt und wählen Sie das Programm aus. Wenn für das Programm kein Standardordner festgelegt wurde, wird es im Hauptmenü im Ordner **Programme** installiert.


Wählen Sie **Optionen > Protokoll ansehen**, um festzustellen, welche Softwarepakete wann installiert oder deinstalliert wurden.



Wichtig: Das Gerät unterstützt nur ein Antivirus-Programm gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Programme mit Antivirus-Funktion verwenden, kann dies die Leistung und den Betrieb beeinträchtigen, oder die Funktion Ihres Geräts beenden.

Nach der Installation von Anwendungen auf einer kompatiblen Speicherkarte verbleiben die Installationsdateien (.sis, .sisx) im Gerätespeicher. Diese Dateien belegen u. U. viel Speicherplatz, wodurch verhindert wird, dass Sie andere Dateien abspeichern können. Um ausreichend Speicher zu behalten, sollten Sie die Installationsdateien unter Verwendung der Nokia Nseries PC Suite zuerst auf einem kompatiblen PC sichern und sie dann unter Verwendung des Dateimanagers aus dem Gerätespeicher löschen. Ist die .sis-Datei ein Anhang einer Mitteilung, löschen Sie die Mitteilung aus dem Posteingang.

Entfernen von Programmen und Software

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Progr.-Man..**


Navigieren Sie zu einem Softwarepaket und wählen Sie **Optionen > Entfernen.** Wählen Sie zum Bestätigen des Vorgangs **Ja.**

Wenn Sie Software entfernen, können Sie diese anschließend nur über die Originaldatei des

Softwarepakets oder über eine vollständige Sicherungsdatei des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Wenn Sie ein Softwarepaket deinstallieren, können Sie Dokumente, die mit dieser Software erstellt wurden, unter Umständen nicht mehr öffnen.

Wenn ein anderes Softwarepaket von der entfernten Software abhängt, kann dieses Softwarepaket unter Umständen nicht mehr ausgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur installierten Software.

Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Progr.-Man..**

Wählen Sie **Optionen > Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:


- **Software-Installation** — Wählen Sie diese Option, wenn Symbian-Software ohne überprüfte digitale Signatur installiert werden kann.
- **Online-Zert.-prüfung** — Hiermit überprüfen Sie vor der Installation eines Programms die Online-Zertifikate.
- **Standard-Web-Adr.** — Legt die Standardadresse zur Prüfung von Online-Zertifikaten fest.

Einige Java-Programme erfordern u. U. eine Mitteilung oder eine Netzverbindung zu einem bestimmten Zugangspunkt, damit zusätzliche Daten oder

Komponenten heruntergeladen werden können. Navigieren Sie in der Hauptansicht des Programm-Managers zu einem Programm und wählen Sie **Optionen > Öffnen**, um programmbezogene Einstellungen zu ändern.

Ordner System

Dateimanager

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Dateiman..**

Informationen zum Dateimanager

Mit dem Dateimanager können Sie Dateien auf dem Gerät, der Speicherkarte oder einem kompatiblen externen Laufwerk durchsuchen, verwalten und öffnen.

Um Laufwerke zuzuordnen oder zu löschen oder die Einstellungen für ein kompatibles, an Ihr Gerät angeschlossenes externes Laufwerk festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Externe Laufwerke**.

Die verfügbaren Optionen hängen von dem von Ihnen ausgewählten Speicher ab.

Dateien finden und organisieren

Um eine Datei zu suchen, wählen Sie **Optionen** > **Suchen**. Geben Sie einen Suchtext ein, der dem Dateinamen entspricht.

Zum Verschieben und Kopieren von Dateien und Ordnern oder zum Erstellen neuer Ordner im Speicher

wählen Sie **Optionen** > **Ordnen** und die gewünschte Option.

Um Dateien zu sortieren, wählen Sie **Optionen** > **Sortieren nach** und die gewünschte Kategorie.

Speicherkarte bearbeiten

Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn eine kompatible Speicherkarte in das Gerät eingesetzt ist.

Zum Umbenennen oder Formatieren einer Speicherkarte wählen Sie **Optionen** > **Speicherkart.-optionen**.

Um eine Speicherkarte durch ein Passwort zu schützen, wählen Sie **Optionen** > **Speicherk.-Passwort**.


Um die Speicherkarte sicher und ohne Datenverlust zu entfernen, wählen Sie **Optionen** > **Speicherk. entfernen**.

Datensicherung auf einer Speicherkarte

Um Dateien zu sichern, wählen Sie zuerst, welche Dateitypen auf eine Speicherkarte gesichert werden sollen, und anschließend **Optionen** > **Jetzt sichern**. Vergewissern Sie sich, dass auf der Speicherkarte

genügend Kapazität für die Dateien vorhanden ist, die Sie zum Sichern ausgewählt haben.

Sprachbefehle

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Dienstprog.** > **Spr.-befehle**.

Sie können Ihr Gerät mithilfe von nutzerunabhängigen Sprachbefehlen bedienen. [Siehe "Sprachwahl", S. 143.](#)

Um nutzerunabhängige Sprachbefehle zum Starten von Programmen und Profilen zu aktivieren, halten Sie in der Ausgangsanzeige die rechte Auswahl Taste gedrückt.

Um nutzerunabhängige Sprachbefehle zu verwenden, halten Sie die rechte Auswahl Taste in der Ausgangsanzeige gedrückt und sprechen Sie einen Sprachbefehl. Der Sprachbefehl entspricht dem Namen des Programms oder des Profils, das in der Liste angezeigt wird.

Um Sprachbefehle zu bearbeiten, wählen Sie im Programm "Sprachbefehle" ein Objekt aus, etwa ein Programm oder ein Profil, und wählen Sie **Bearbeiten**.


Um den Anrufnamen mit synthetisch erzeugter Stimme wiederzugeben, wählen Sie **Optionen** > **Wiedergabe**.

Um einen manuell eingefügten Sprachbefehl zu entfernen, wählen Sie **Optionen** > **Sprachbefehl entfernen**.

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

- **Synthesizer** — , um die Ausgabe erkannter Anrufnamen und Befehle in der ausgewählten Display-Sprache mit synthetisch erzeugter Stimme ein- oder auszuschalten
- **Wiedergabelautstärke** — , um die Wiedergabelautstärke für die Sprachbefehle einzustellen
- **Erkennungsempfindlichk.** — , um einzustellen, wie einfach der Synthesizer Sprache erkennt. Wenn die Sensibilität zu hoch eingestellt ist, werden möglicherweise aufgrund von Hintergrundgeräuschen keine Befehle angenommen.
- **Befehlsverifizierung** — , um festzulegen, ob der gesprochene Befehl manuell, durch Sprechen oder automatisch angenommen wird
- **Sprachanpass. entfernen** — , um die Daten der Stimmerkennung zurückzusetzen, wenn beispielsweise der Hauptbenutzer gewechselt hat

Sync

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Synchron..**

Mithilfe der Option „Sync“ können Sie Ihre Notizen, Ihre Kalendereinträge sowie Kurz- und Multimedia-Mitteilungen, Browser-Lesezeichen oder Kontakte mit verschiedenen kompatiblen Programmen auf einem kompatiblen Computer oder im Internet synchronisieren.

Möglicherweise erhalten Sie die Synchronisationseinstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer gesonderten Kurzmitteilung.

Ein Synchronisationsprofil enthält die notwendigen Einstellungen für die Synchronisation.

Wenn Sie das Programm öffnen, wird entweder das standardmäßig oder das zuvor verwendete Synchronisationsprofil angezeigt. Um das Profil zu ändern, navigieren Sie zu einem Synchronisationselement und wählen Sie **Markieren**, um es in das Profil aufzunehmen, oder wählen Sie **Mark. lösch.**, wenn es nicht berücksichtigt werden soll.

Um Synchronisationsprofile zu verwalten, wählen Sie **Optionen** und die gewünschte Option.

Wählen Sie zur Synchronisation von Daten **Optionen** > **Synchronisieren**. Wenn Sie die Synchronisation abbrechen möchten, bevor sie beendet wurde, wählen Sie **Abbruch**.

Geräte-Manager

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Dienstprogr.** > **Geräte-Man..**

Verwenden Sie den Geräte-Manager, um eine Verbindung zu einem Server herzustellen und Konfigurationseinstellungen für Ihr Gerät abzurufen sowie zum Erstellen neuer Server-Profile oder zur Anzeige und Verwaltung vorhandener Server-Profile.

Ihr Diensteanbieter und die IT-Abteilung Ihres Unternehmens stellen Ihnen möglicherweise verschiedene Server-Profile und Konfigurationseinstellungen zur Verfügung. Diese Konfigurationseinstellungen können Verbindungseinstellungen und andere Einstellungen umfassen, die von unterschiedlichen Programmen auf Ihrem Gerät verwendet werden.


Navigieren Sie zu einem Server-Profil und wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

- **Konfigurat. starten** — Stellen Sie eine Verbindung mit dem Server her und rufen Sie die Konfigurationseinstellungen für Ihr Gerät ab.
- **Neues Serverprofil** — Erstellen Sie ein Serverprofil.

Um ein Server-Profil zu löschen, navigieren Sie zum Profil und drücken Sie **C**.

Sprache

Mit Sprache können Sie die Sprache, Stimme und Stimmeigenschaften für die Vorlese-Funktion auswählen.

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Dienstprogr.** > **Sprache**.

Um die Sprache für die Vorlese-Funktion einzustellen, wählen Sie **Sprache**. Um weitere Sprachen auf Ihr Gerät herunterzuladen, wählen Sie **Optionen** > **Sprachen herunterladen**.



Tipp: Wenn Sie eine neue Sprache herunterladen, müssen Sie dafür auch mindestens eine Stimme herunterladen.

Um die Sprecherstimme festzulegen, wählen Sie **Stimme**. Die Stimme hängt von der ausgewählten Sprache ab.

Um das Sprechtempo festzulegen, wählen Sie **Geschwindigkeit**.

Um die Sprechlautstärke einzustellen, wählen Sie **Lautstärke**.

Um Details zu einer Stimme anzuzeigen, navigieren Sie zu der gewünschten Stimme und wählen Sie **Optionen** > **Stimmendetails**. Um eine Stimme anzuhören, navigieren Sie zu der Stimme und wählen Sie **Optionen** > **Stimme wiedergeben**.

Um Sprachen oder Stimmen zu löschen, navigieren Sie zu dem gewünschten Element und wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

Vorlese-Funktion-Einstellungen

Um die Einstellungen der Vorlese-Funktion zu ändern, navigieren Sie zur Registerkarte **Einstellungen** und legen Folgendes fest:

- **Spracherkennung** — automatische Erkennung der Vorleseprache ein- oder ausschalten.
- **Ohne Unterbrechung** — fortlaufendes Vorlesen aller ausgewählten Mitteilungen ein- oder ausschalten.
- **Sprachansagen** — auswählen, ob die Vorlese-Funktion Aufforderungen in Mitteilungen einfügt.
- **Tonquelle** — auswählen, ob die Mitteilung über den Lautsprecher des Geräts vorgelesen werden soll.

Einstellungen

Einige Einstellungen hat Ihr Diensteanbieter möglicherweise auf dem Gerät bereits vorgenommen, so dass Sie diese nicht ändern können.

Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen können Sie die allgemeinen Geräteeinstellungen ändern oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Sie können auch die Einstellungen der Uhr für Datum und Uhrzeit anpassen. [Siehe "Uhr", S. 162.](#)

Individualisierungseinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Personalisieren**.

Sie können Einstellungen für Display und Ausgangsanzeige sowie allgemeine Funktionen Ihres Geräts ändern.

Unter **Themen** können Sie die Displayanzeige ändern. Wählen Sie **Sprachbefehle**, um die Einstellungen für das Sprachbefehlsprogramm zu öffnen. [Siehe "Sprachbefehle", S. 173.](#)

Töne ermöglicht das Ändern der Töne des Kalenders, der Uhr und des aktiven Profils.

Display

- **Lichtsensor** — Navigieren Sie nach links oder rechts, um den Lichtsensor anzupassen, mit dem die Lichtverhältnisse der Umgebung gemessen und die Helligkeit des Displays automatisch eingestellt wird. Bei schlechten Lichtverhältnissen kann durch den Lichtsensor ein Flackern des Displays hervorgerufen werden.
- **Schriftgröße** — Sie können die Größe der Schrift und Symbole auf dem Display anpassen.
- **Zeit bis Energiesparm.** — Mit dieser Option legen Sie fest, nach welchem Zeitraum der Energiesparmodus aktiviert wird.
- **Begrüßung oder Logo** — Die Begrüßung oder das Logo werden bei jedem Einschalten des Geräts kurz angezeigt. Wählen Sie **Standard**, um das Standardbild anzuzeigen, **Text**, um einen eigenen Text zu verfassen, oder **Foto**, um ein Bild aus Fotos auszuwählen.
- **Beleuchtungsdauer** — Legen Sie den Zeitraum fest, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.

Ausgangsanzeige

- **Schnellzugriffe** — Weisen Sie den Auswahl-tasten Schnellzugriffe zu, die in der Ausgangsanzeige verwendet werden sollen, und wählen Sie die in der

aktiven Symbolleiste anzuzeigenden Programme aus.

Wenn die aktive Ausgangsanzeige deaktiviert ist, können Sie der Navigationstaste verschiedene Schnellzugriffe zuweisen.

- **Menüansicht ändern** — Wählen Sie **Horizont. Symbolleiste**, um eine horizontale Symbolleiste und die Inhalte aus verschiedenen Programmen auf dem Display anzuzeigen. Wählen Sie **Vertik. Symbolleiste**, um eine vertikale Symbolleiste auf dem Display anzuzeigen. Die Inhalte verschiedener Programme bleiben ausgeblendet. Um die Inhalte anzuzeigen, wählen Sie einen Schnellzugriff und drücken Sie links auf die Navigationstaste. Wählen Sie **Standard**, um die aktive Symbolleiste auszuschalten.
- **Betreiberlogo** — Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie ein Betreiberlogo empfangen und gespeichert haben. Wählen Sie **Aus**, wenn kein Logo angezeigt werden soll.

Sprache


Änderungen an den Einstellungen für Anzeigesprache und Eingabesprache wirken sich auf alle Programme Ihres Geräts aus, bis diese Einstellungen erneut geändert werden.

- **Display-Sprache** — Ändern Sie die Anzeigesprache Ihres Geräts. Das Ändern dieser Einstellung wirkt sich auch auf die verwendeten Datums- und Uhrzeitformate und auf die (z. B. bei Berechnungen

verwendeten) Trennzeichen aus. Mit der Option **Automatisch** wird die Sprache den Informationen Ihrer SIM-Karte entsprechend gewählt. Nachdem Sie die Sprache geändert haben, wird das Gerät neu gestartet.

- **Eingabesprache** — Ändern der Eingabesprache. Die verfügbaren Zeichen für die Texteingabe und das für die Texterkennung verwendete Wörterbuch sind von der Spracheinstellung abhängig.
- **Texterkennung** — Sie können die Texterkennung für alle Editoren ein- oder ausschalten. Die automatische Texterkennung ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

Zubehöreinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Allgemein > Zubehör**.

Einige Zubehöranschlüsse geben nicht an, welche Art von Zubehör an das Gerät angeschlossen ist. [Siehe "Anzeigen von Leuchtanzeigen", S. 25.](#)

Die verfügbaren Einstellungen sind von der Art des Zubehörs abhängig. Wählen Sie ein Zubehör und eine der folgenden Optionen:

- **Standardprofil** — Legen Sie das Profil fest, das immer aktiviert werden soll, wenn ein bestimmtes kompatibles Zubehörteil an Ihr Gerät angeschlossen wird.

- **Autom. Rufannahme** — Aktivieren Sie diese Option, wenn das Gerät einen eingehenden Anruf nach fünf Sekunden automatisch annehmen soll. Wenn die Klingeltonart auf **Einzelton** oder **Lautlos** gesetzt ist, kann die automatische Anrufannahme nicht verwendet werden.
- **Beleuchtung** — Legen Sie fest, ob die Beleuchtung nach Ablauf eines Zeitraums eingeschaltet bleiben soll.

TV-Ausgangseinstellungen

Um die Einstellungen für die Verbindung über einen TV-Ausgang zu ändern, wählen Sie **TV-Ausgang** und eine der folgenden Optionen:

- **Standardprofil** — Legen Sie das Profil fest, das bei jedem Anschluss eines Nokia Videokabels an Ihr Gerät aktiviert werden soll.
- **TV-Bildformat** — Wählen Sie das Bildformat des TV-Geräts: **Normal** oder **Widescreen** für das Format 4:3.
- **TV-System** — Wählen Sie das analoge Videosignalsystem, das mit dem TV-Gerät kompatibel ist.
- **Flimmerfilter** — Wählen Sie **Ein**, um die Bildqualität auf dem TV-Bildschirm zu verbessern. Mit dem Flimmerfilter kann möglicherweise nicht das Bildflimmern auf allen TV-Bildschirmen verringert werden.

Schiebermechanismus

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Mechan. Funkt.**

Um festzulegen, ob Sie einen Anruf durch Aufschieben des Geräts annehmen möchten, wählen Sie **Öffnen des Telefons**.

Um festzulegen, ob Sie einen Anruf durch Zuschieben des Geräts beenden möchten, wählen Sie **Schließen des Telefons**.

Um festzulegen, ob Sie die Tastatur beim Zuschieben des Geräts sperren möchten, wählen Sie **Tastensperre aktivieren**.


Einstellungen für das Navi-Wheel

Drücken Sie , und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Navi-Rad**.

Navi-Wheel

Wenn die Einstellung für das Navi-Wheel aktiviert ist, können Sie in bestimmten Programmen durch Kreisen mit dem Finger um die Begrenzung der Navigationstaste durch Dateien und Listen navigieren. Wenn die Einstellung für das Navi-Wheel deaktiviert ist, drücken Sie die Navigationstaste in der gewünschten Richtung, um nach oben, unten, links oder rechts zu navigieren.

"Atmen" des Geräts

Die Begrenzung um das Navi-Wheel leuchtet langsam auf, wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet. Um die Beleuchtung auszuschalten, drücken Sie auf  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Navi-Rad** > **Lichtspiel**.

Sensoreinstellungen

In den meisten Programmen wird das Display in Abhängigkeit von der Ausrichtung des Geräts automatisch zwischen Hoch- und Querformat gedreht.


Um die Einstellung für das automatische Drehen des Displays zu ändern, wählen Sie **Einstell.** > **Allgemein** > **Sensoreinstell.** > **Umdrehfunktionen** und ob das Display automatisch gedreht werden soll.

Um sicherzustellen, dass die automatische Drehung des Displays funktioniert, halten Sie das Gerät in einer aufrechten Position.

Die automatische Drehung funktioniert nicht, wenn Sie die Einstellung für die Displaydrehung in einem Programm manuell ändern. Wenn Sie das Programm schließen, wird die automatische Drehung wieder aktiviert.

Sicherheitseinstellungen

Telefon und SIM

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Telefon und SIM-Karte** und eine der folgenden Optionen:

- **PIN-Code-Abfrage** — Wenn diese Option aktiviert ist, muss bei jedem Einschalten des Geräts der PIN-Code eingegeben werden. Die Abfrage der PIN kann bei einigen SIM-Karten nicht deaktiviert werden.
- **PIN-Code, PIN2-Code und Sperrcode** — Sie können den PIN-Code, den PIN2-Code und den Sperrcode ändern. Diese Codes dürfen nur Ziffern von **0** bis **9** enthalten.

Wenn Sie die PIN oder PIN2 vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter. Wenn Sie den Sperrcode vergessen haben, wenden Sie sich an einen Nokia Care Point oder an Ihren Diensteanbieter. [Siehe "Zugriffscodes", S. 19.](#)

Verwenden Sie keine den Notrufnummern ähnlichen Zugriffscodes, um ein versehentliches Wählen der Notrufnummern zu vermeiden.

- **Tastatursperrfrist** — Sie können festlegen, dass die Tastatur des Geräts nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität gesperrt wird.
- **Zeit bis Telefonsperre** — Um zu verhindern, dass fremde Personen Ihr Gerät verwenden, können Sie festlegen, dass das Gerät nach einem bestimmten Zeitraum automatisch gesperrt wird. Das gesperrte

Gerät kann erst wieder nach Eingabe des Sperrcodes verwendet werden. Um die Sperrfrist zu deaktivieren, wählen Sie **Keine**.



Tipp: Um das Gerät manuell zu sperren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Eine Liste von Befehlen wird geöffnet. Wählen Sie **Telefon sperren**.

Wenn beim Gerät ein Offline- oder Flugprofil aktiviert ist, müssen Sie das Gerät ggf. entsperren und das Anrufprofil aktivieren, bevor Sie einen Anruf tätigen können.

- **Sperren bei SIM-Änd.** — Sie können das Gerät so einstellen, dass der Sperrcode abgefragt wird, sobald eine unbekannte SIM-Karte in das Gerät eingesetzt wird. Im Gerät ist eine Liste mit SIM-Karten gespeichert, die als Karten des Besitzers erkannt werden.
- **Geschl. Benutzergrp.** — Sie können eine Gruppe von Personen festlegen, die Sie anrufen und deren Anrufe Sie entgegennehmen können (Netzdienst).

Wenn Anrufe auf geschlossene Benutzergruppen beschränkt sind, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

- **SIM-Dienste bestätig.** — Legen Sie fest, ob bei Verwendung eines SIM-Kartendienstes eine Bestätigung angezeigt werden soll (Netzdienst).

Zertifikatmanagement

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Allgemein > Sicherheit > Zertif.-Management**.

Digitale Zertifikate gewährleisten keine Sicherheit. Sie werden zum Überprüfen der Herkunft von Software verwendet.

In der Hauptansicht der Zertifikatsverwaltung wird eine Liste der Zertifikate von Zertifizierungsstellen angezeigt, die in Ihrem Gerät gespeichert sind. Navigieren Sie nach rechts, um eine Liste persönlicher Zertifikate zu öffnen, sofern vorhanden.

Digitale Zertifikate sollten verwendet werden, wenn Sie eine Verbindung zum Online-Dienst einer Bank bzw. zu anderen Internetseiten oder Servern herstellen möchten, bei denen vertrauliche Informationen übertragen werden. Sie sollten sie auch verwenden, um sich vor Viren oder gefährlicher Software zu schützen und wenn Sie sicherstellen möchten, dass es sich bei der Software, die Sie herunterladen und installieren, um keine Fälschung handelt.



Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager

muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Zertifikatdetails anzeigen – Authentizität prüfen

Sie können sich über die korrekte Server-Identität nur dann sicher sein, wenn die Signatur und die Gültigkeitsperiode des Serverzertifikats überprüft wurden.

Sie werden informiert, wenn die Identität des Servers nicht authentifiziert ist oder das Gerät nicht über das korrekte Sicherheitszertifikat verfügt.

Um die Zertifikat-Details zu überprüfen, navigieren Sie zum Zertifikat, und wählen Sie **Optionen** > **Zertifikat-Details**. Nachdem die Gültigkeit des Zertifikats überprüft wurde, wird möglicherweise eine der folgenden Hinweise angezeigt:

- **Zertifikat nicht beglaubigt** — Sie haben kein Programm festgelegt, das das Zertifikat verwenden soll.
- **Abgelaufenes Zertifikat** — Die Gültigkeitsperiode des Zertifikats ist abgelaufen.

- **Zertifikat noch nicht gültig** — Die Gültigkeitsperiode des Zertifikats hat noch nicht begonnen.
- **Zertifikat fehlerhaft** — Das Zertifikat kann nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an den Kartenaussteller.

Beglaubigungseinstellungen ändern

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

Navigieren Sie zu einem Sicherheitszertifikat, und wählen Sie **Optionen** > **Beglaubigungseinstell..** Je nach Zertifikat wird eine Liste der Programme angezeigt, die das ausgewählte Zertifikat verwenden können. Beispiel:

- **Symbian-Installation: Ja** — Das Zertifikat kann zur Zertifizierung der Herkunft der neuen Symbian-Betriebssystemsoftware verwendet werden.
- **Internet: Ja** — Das Zertifikat kann zur Zertifizierung von Servern verwendet werden.
- **Programminstallat.: Ja** — Das Zertifikat kann zur Zertifizierung der Herkunft eines neuen Java™-Programms verwendet werden.

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellung ändern**, um den Wert zu ändern.

Sicherheitsmodul

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Sicherheitsmodul**.

Um ein Sicherheitsmodul (sofern vorhanden) anzuzeigen oder zu bearbeiten, navigieren Sie zu dem Modul, und drücken die Navigationstaste.

Um Informationen über das Sicherheitsmodul zu erhalten, navigieren Sie zu dem Modul, und wählen Sie **Optionen** > **Sicherheitsdetails**.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Werkseinstell.**

Sie können verschiedene Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sperrcode.

Nach dem Zurücksetzen der Einstellungen dauert der nächste Einschaltvorgang möglicherweise länger. Dokumente und Dateien sind davon nicht betroffen.

Standortbestimmungseinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Standortbest.**

Standortbestimmungsmethoden

- **Integriertes GPS** — Nutzung des integrierten GPS-Empfängers Ihres Geräts.
- **Unterstütztes GPS** — Mit dem A-GPS (Assisted-GPS) können Sie Unterstützungsdaten von einem dafür vorgesehenen Datenserver empfangen.
- **Bluetooth GPS** — Verwendung eines kompatiblen externen GPS-Empfänger mit Bluetooth-Funktechnik.
- **Netzbasiert** — Verwenden Sie Informationen aus dem Mobilfunknetz (Netzdienst).

Server für Standortbestimmung

Um einen Zugangspunkt und einen Standortbestimmungsserver für das A-GPS festzulegen, wählen Sie **Standortbest.-server**. Falls der Standortbestimmungsserver bereits von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt wurde, können Sie die Einstellungen nicht bearbeiten.

Notationseinstellungen

Um festzulegen, welches Maßsystem für Geschwindigkeiten und Entfernungen verwendet werden soll, wählen Sie **Maßsystem** > **Metrisch** oder **Englisch**.

Um festzulegen, in welchem Format die Koordinateninformationen in Ihrem Gerät angezeigt werden, wählen Sie **Koordinatenformat** sowie das gewünschte Format.

Telefoneinstellungen

In den Telefoneinstellungen können Sie Telefon- und Netzeinstellungen ändern.

Anrufeinstellungen

Drücken Sie , und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Telefon** > **Anrufen**.


- **Eigene Nr. senden** — Sie können die Rufnummernübermittlung für ausgehende Anrufe aktivieren (**Ja**) oder deaktivieren (**Nein**). Möglicherweise ist die Einstellung auch von Ihrem Diensteanbieter vorkonfiguriert, wenn Sie ein Abonnement haben (**Netzabhängig**) (Netzdienst).
- **Eig. Internetanr.-ID send.** — Sie können festlegen, ob Ihre Internetanruferkennung für Ihren Gesprächspartner sichtbar ist oder unsichtbar bleiben soll.
- **Anklopfen** — Wenn ein Anrufsignal bei eingehenden Anrufen (Netzdienst) ertönen soll, während Sie ein Gespräch führen, wählen Sie **Aktivieren**. Um festzustellen, ob die Funktion aktiviert ist, wählen Sie **Status prüfen**.
- **Anklopfen (Internetanruf)** — Wählen Sie **Aktiviert**, wenn Ihnen auch während eines laufenden Gesprächs ein neuer eingehender Internetanruf signalisiert werden soll.
- **Internet-Anrufsignal** — Wählen Sie **Ein**, wenn Ihnen eingehende Internetanrufe signalisiert

werden sollen. Wenn Sie **Aus** auswählen, erfolgt keine Signalisierung, sondern eine Benachrichtigung über Anrufe in Abwesenheit.

- **Anruf ablehnen m. Mitteil.** — Wählen Sie **Ja**, um einen Anrufer über eine Kurzmitteilung zu informieren, warum Sie das Gespräch nicht entgegennehmen konnten.
- **Mitteilungstext** — Geben Sie den Text für die Kurzmitteilung ein, die bei Abweisen eines Anrufes gesendet wird.
- **Foto in Videoanruf** — Wenn während eines Videoanrufs keine Live-Bilder übertragen werden, können Sie ein Bild wählen, das stattdessen angezeigt wird.
- **Automat. Wiederwahl** — Wenn Sie **Ein** wählen, werden nach einem erfolglosen Wahlversuch maximal zehn Versuche unternommen, die Verbindung herzustellen. Zum Beenden der automatischen Wiederwahl drücken Sie die Ende-Taste.
- **Gesprächsdauer anzeig.** — Bei aktivierter Einstellung wird die Gesprächsdauer während eines Anrufs angezeigt.
- **Anrufinformationen** — Bei aktivierter Einstellung wird die Gesprächsdauer nach dem Anruf angezeigt.
- **Kurzwahl** — Wenn Sie **Ein** wählen, können die Telefonnummern, die den Zifferntasten (2 bis 9) zugewiesen sind, durch Drücken und Halten der jeweiligen Taste gewählt werden. [Siehe "Kurzwahl einer Telefonnummer", S. 142.](#)


- **Antw. mit jeder Taste** — Wählen Sie **Ein**, wenn eingehende Anrufe durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste auf dem Tastenfeld (außer der Ein-/Aus-Taste) angenommen werden sollen.
- **Verwendete Leitung** — Diese Einstellung (Netzdienst) ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte zwei Teilnehmernummern, also zwei Telefonleitungen, unterstützt. Legen Sie die Telefonleitung fest, die für ausgehende Anrufe und Kurzmitteilungen verwendet werden soll. Unabhängig von der gewählten Leitung können auf beiden Leitungen Anrufe entgegengenommen werden. Wenn Sie **Leitung 2** auswählen und diesen Netzdienst nicht abonniert haben, können Sie keine Anrufe tätigen. Wenn Leitung 2 ausgewählt ist, wird in der Ausgangsanzeige **2** angezeigt.
- **Leitungswechsel** — Um die Leitungsauswahl (Netzdienst) zu verhindern, wählen Sie **Deaktivieren**, falls diese Option von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Zum Ändern dieser Einstellung benötigen Sie den PIN2-Code.

Rufumleitung

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Rufumleitung**.

Die Rufumleitung ermöglicht Ihnen, eingehende Anrufe auf Ihre Sprachmailbox oder auf eine andere Telefonnummer umzuleiten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Um die Rufumleitung zu aktivieren, wählen Sie **Aktivieren**. Um festzustellen, ob die Funktion aktiviert ist, wählen Sie **Status prüfen**.

Es können mehrere Umleitungsfunktionen gleichzeitig aktiviert sein. Wenn alle Anrufe umgeleitet werden, wird in der Ausgangsanzeige  angezeigt.

Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Anruf Sperre

Drücken Sie , und wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Anruf Sperre**.

Die Anruf Sperre (Netzdienst) ermöglicht Ihnen, Anrufe zu beschränken, die Sie mit dem Gerät tätigen oder entgegennehmen. Sie können zum Beispiel alle ausgehenden internationalen Anrufe beschränken, oder, wenn Sie im Ausland sind, alle eingehenden Anrufe. Um die Einstellungen zu ändern, benötigen Sie das Passwort für die Sperre von Ihrem Dienstanbieter.

Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Wenn die Anrufsperrung aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe zu bestimmten offiziellen Notrufnummern getätigt werden.


Sprachanrufsperr


Wählen Sie die gewünschte Sperroption und aktivieren (**Aktivieren**) oder deaktivieren (**Deaktivieren**) Sie diese oder überprüfen Sie, ob diese Option bereits aktiv ist (**Status prüfen**). Anrufsperrn wirken sich auf alle Anrufe aus, auch auf Datenanrufe.

Internetanrufsperr

Aktivieren oder deaktivieren Sie **Sperr** für anonyme Anrufe, um festzulegen, ob anonyme Anrufe über das Internet zugelassen werden sollen.

Netzeinstellungen

Das Gerät kann automatisch zwischen GSM- und UMTS-Netzen wechseln. Das GSM-Netz ist in der Ausgangsanzeige durch  gekennzeichnet. Das UMTS-Netz ist mit **3G** gekennzeichnet.

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Telefon** > **Netz** und eine der folgenden Optionen:

- **Netzmodus** — Wählen Sie das zu verwendende Netz. Wenn Sie **Dualmodus** wählen, verwendet das Gerät automatisch entsprechend den Netzparametern und den Roaming-Vereinbarungen zwischen den Netzbetreibern ein GSM- oder UMTS-Netz. Ausführliche Informationen und Informationen zu Roaming-Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzdiensteanbieter. Diese Option wird nur

angezeigt, wenn Sie vom Mobilfunkanbieter unterstützt wird.

Eine Roaming-Vereinbarung ist ein Abkommen zwischen mehreren Diensteanbietern, durch die Benutzern eines Diensteanbieters die Nutzung der Dienste eines anderen Diensteanbieters ermöglicht wird.

- **Betreiberauswahl** — Wenn Sie nach einem der verfügbaren Netze suchen und automatisch das gefundene Netz verwenden möchten, wählen Sie **Automatisch**. Mit der Option **Manuell** können Sie in einer Liste das zu verwendende Netz manuell auswählen. Falls die Verbindung zum manuell ausgewählten Netz abbricht, wird ein Signalton ausgegeben und Sie werden aufgefordert, erneut ein Netz auszuwählen. Das ausgewählte Netz muss über eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Mobilfunkanbieter verfügen.
- **Zelleninfo** — Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie abhängig von der derzeit verwendeten Funkzelle Informationen vom Netzbetreiber empfangen (Netzdienst).

Verbindungseinstellungen



In den Verbindungseinstellungen können Sie Zugangspunkte und andere Verbindungseinstellungen ändern.

Im Programm für Bluetooth Verbindungen können Sie außerdem die Einstellungen für Bluetooth Verbindungen ändern. [Siehe "Einstellungen", S. 45.](#)

Weiterhin können Sie im USB-Programm die Einstellungen für Datenkabelverbindungen ändern. [Siehe "USB", S. 49.](#)

Datenverbindungen und Zugangspunkte

Ihr Gerät unterstützt Paketdatenverbindungen (Netzdienst) wie beispielsweise GPRS im GSM-Netz. Wenn Sie Ihr Gerät in GSM- oder UMTS-Netzen verwenden, können Sie gleichzeitig mehrere Datenverbindungen offen halten und mehrere Zugangspunkte können eine Datenverbindung gemeinsam verwenden. Im UMTS-Netz bleiben Datenverbindungen bei Sprachanrufen aktiv.

Sie können auch eine WLAN-Datenverbindung verwenden. Es kann jeweils nur eine Verbindung in einem WLAN aktiv sein. Derselbe Internet-Zugangspunkt kann jedoch von mehreren Programmen verwendet werden.

Zum Erstellen einer Datenverbindung ist ein Zugangspunkt erforderlich. Sie können zum Beispiel folgende Zugangspunkte definieren:

- MMS-Zugangspunkt zum Senden und Empfangen von Multimedia-Mitteilungen

- Internet-Zugangspunkt (IAP) zum Senden und Empfangen von E-Mails und zum Herstellen einer Internetverbindung






Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter, welcher Zugangspunkt für den gewünschten Dienst erforderlich ist. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Paketdatenverbindungen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.




Zugangspunkte

Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Drücken Sie , und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **Ziele**.

Sie erhalten die Einstellungen für den Zugangspunkt von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter möglicherweise als Kurzmitteilung. Möglicherweise wurden einige oder alle Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.

Wenn Sie eine der Zugangspunktgruppen öffnen (, , , , ), werden die Zugangspunktarten angezeigt:

-  zeigt einen geschützten Zugangspunkt an
-  zeigt einen Paketdatenzugangspunkt an
-  zeigt einen WLAN-Zugangspunkt an



Tipp: Verwenden Sie den WLAN-Assistenten, um in einem WLAN Internet-Zugangspunkte zu erstellen.

Um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, wählen Sie **Neuer Zugangspunkt**. Sie werden gefragt, ob das Gerät nach verfügbaren Verbindungen suchen soll. Nach der Suche werden die verfügbaren Verbindungen angezeigt und können von einem neuen Zugangspunkt mitgenutzt werden. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden Sie aufgefordert, eine Verbindungsmethode auszuwählen und die benötigten Einstellungen festzulegen.

Um die Einstellungen eines Zugangspunkts zu bearbeiten, öffnen Sie eine der Zugangspunktgruppen, wählen Sie einen Zugangspunkt und **Bearbeiten**. Folgen Sie den Anweisungen des Diensteanbieters.

- **Verbindungsname** — Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
- **Datenträger** — Wählen Sie den Typ der Datenverbindung.

Je nach gewählter Datenverbindung sind nur bestimmte Felder verfügbar. Füllen Sie alle mit **Definition nötig** oder einem roten * markierten Felder aus. Andere Felder können Sie leer lassen, sofern Ihr Diensteanbieter nichts anderes vorgibt.

Damit eine Datenverbindung verwendet werden kann, muss diese Funktion vom Diensteanbieter unterstützt und ggf. für Ihre SIM-Karte aktiviert werden.

Erstellen von Zugangspunktgruppen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Verbindung > Ziele**.

In manchen Programmen können Sie Zugangspunktgruppen für die Netzverbindung verwenden.

Damit Sie nicht bei jedem Aufbau einer Netzverbindung einen Zugangspunkt auswählen müssen, können Sie eine Gruppe mit verschiedenen Zugangspunkten für die Verbindung mit einem Netz anlegen und die Reihenfolge festlegen, in der die Zugangspunkte verwendet werden.



Sie können beispielsweise Zugangspunkte für WLAN und Paketdaten einer Internet-Zugangspunktgruppe hinzufügen und die Gruppe zum Surfen im Internet nutzen. Wenn Sie WLAN die höchste Priorität geben, stellt das Gerät eine Internetverbindung über WLAN her (sofern verfügbar), ansonsten über Paketdaten.

Um eine neue Zugangspunktgruppe zu erstellen, wählen Sie **Optionen > Verwalten > Neues Ziel**.

Um Zugangspunkte zu einer Zugangspunktgruppe hinzuzufügen, wählen Sie die Gruppe aus und wählen dann **Optionen > Neuer Zugangspunkt**. Um einen vorhandenen Zugangspunkt aus einer anderen Gruppe zu kopieren, wählen Sie die Gruppe und einen vorhandenen Zugangspunkt aus, und wählen Sie **Optionen > Ordnen > Für and. Ziel kopieren**.

Um die Prioritätsfolge der Zugangspunkte in einer Gruppe zu ändern, wählen Sie einen Zugangspunkt aus und wählen Sie **Optionen > Ordnen > Priorität ändern**.

Paketdaten-Zugangspunkt

Drücken Sie , wählen Sie **System > Einstell. > Verbindung > Ziele > Neuer Zugangspunkt** und befolgen Sie die Anweisungen im Display. Oder öffnen Sie eine der Zugangspunktgruppen, wählen Sie einen mit  markierten Zugangspunkt und wählen Sie **Bearbeiten**.

Folgen Sie den Anweisungen des Diensteanbieters.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- **Name v. Zugangspkt.** — Sie erhalten den Namen des Zugangspunkts von Ihrem Diensteanbieter.
- **Benutzername** — Der Benutzername wird gegebenenfalls für das Herstellen einer Datenverbindung benötigt und in der Regel vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.
- **Passwort abfragen** — Wenn Sie bei jedem Anmeldevorgang auf einem Server ein Passwort eingeben müssen oder Ihr Passwort nicht speichern möchten, wählen Sie **Ja**.
- **Passwort** — Möglicherweise wird für das Herstellen einer Datenverbindung ein Passwort benötigt. Dieses wird in der Regel vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.


- **Authentifizierung** — Wählen Sie **Gesichert**, um das Kennwort stets verschlüsselt zu senden, oder **Normal**, um das Kennwort verschlüsselt zu senden, sofern diese Option verfügbar ist.
- **Startseite** — Je nach Zugangspunkt, den Sie einrichten, geben Sie die Internetadresse oder die Adresse der Multimedia-Mitteilungszentrale ein.

Wählen Sie **Optionen > Erweiterte Einstell.** und eine der folgenden Optionen:

- **Netztyp** — Legen Sie den Internetprotokolltyp für die Übertragung von Daten von Ihrem Gerät bzw. auf Ihr Gerät fest. Die weiteren Einstellungen sind vom ausgewählten Netztyp abhängig.
- **Telefon-IP-Adresse** (nur für IPv4) — Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
- **DNS-Adressen** — Geben Sie die IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servers ein, wenn dies von Ihrem Diensteanbieter verlangt wird. Sie erhalten diese Adressen bei Ihrem Internetdiensteanbieter.
- **Proxyserver-Adresse** — Geben Sie die Adresse des Proxy-Servers ein.
- **Proxy-Portnummer** — Geben Sie die Portnummer des Proxy-Servers ein.

WLAN-Access-Points

Drücken Sie , und wählen Sie **System > Einstell. > Verbindungen > Ziele > Zugangspunkt**. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen.

Um einen WLAN-Zugangspunkt zu bearbeiten, öffnen Sie eine der Zugangspunktgruppen und wählen Sie einen mit  gekennzeichneten Zugangspunkt. Folgen Sie den Anweisungen des WLAN-Diensteanbieters. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **WLAN-Netzname** — Wählen Sie **Manuell eingeben** oder **Namensuche**. Wenn Sie ein vorhandenes Netz wählen, sind die Einstellungen für WLAN-Netzmodus und WLAN-Sicherheitsmodus von den Einstellungen des entsprechenden Access-Points abhängig.
- **Netzstatus** — Legt fest, ob der Netzname angezeigt wird.
- **WLAN-Netzmodus** — Wählen Sie **Ad-hoc**, um ein Ad-hoc-Netz zu erstellen und für Geräte das direkte Senden und Empfangen von Daten zuzulassen. Ein WLAN-Access-Point ist dafür nicht erforderlich. Alle Geräte in einem Ad-hoc-Netz müssen denselben WLAN-Netznamen verwenden.
- **WLAN-Sich.-modus** — Wählen Sie die zu verwendende Verschlüsselung: **WEP**, **802.1x** oder **WPA/WPA2** (802.1x und WPA/WPA2 stehen für Ad-hoc-Netze nicht zur Verfügung). Wenn Sie **Offenes Netz** wählen, wird keine Verschlüsselung verwendet. Die WEP-, 802.1x- und WPA-Verschlüsselungen können nur verwendet werden, wenn das WLAN diese Funktionen unterstützt.
- **Startseite** — Geben Sie die Internetadresse der Startseite ein.

- **Zug.-punkt verwenden** — Wählen Sie **Nach Bestätigung**, wenn das Gerät nach einer Bestätigung fragen soll, bevor über diesen Zugangspunkt eine Verbindung hergestellt wird, oder **Automatisch**, wenn das Gerät über diesen Zugangspunkt automatisch eine Verbindung zum Ziel herstellen soll.

Es können unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.

Paketdaten-Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Verbindung > Paketdaten**.


Die Paketdaten-Einstellungen gelten für alle Zugangspunkte mit Paketdatenverbindung.

- **Paketdatenverbind.** — Wenn Sie **Wenn verfügbar** wählen und ein Netz verwenden, in dem Paketdaten unterstützt werden, wird das Gerät automatisch im Paketdatennetz registriert. Außerdem wird eine aktive Paketdatenverbindung, etwa zum Senden und Empfangen von E-Mails, schneller aufgebaut. Wenn keine Paketdaten verfügbar sind, versucht das Gerät immer wieder, eine Paketdatenverbindung aufzubauen. Wenn Sie **Wenn nötig** wählen, wird nur dann eine Paketdatenverbindung verwendet, wenn Sie Programm oder Aktionen starten, die diese benötigen.

- **Zugangspunkt** — Der Name des Zugangspunkts ist erforderlich, wenn das Gerät als Paketdatenmodem für einen kompatiblen Computer verwendet wird.
- **Hochschw.-Paketzg.** — Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Verwendung von HSDPA (Netzdienst) in UMTS-Netzen.

WLAN-Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Verbindung > Wireless LAN.**

- **WLAN-Verfügb. zeigen** — Legen Sie fest, ob  in der Ausgangsanzeige angezeigt werden soll, wenn ein WLAN verfügbar ist.
- **Netzscanintervall** — Wenn Sie **WLAN-Verfügb. zeigen** auf **Ja** setzen, können Sie wählen, wie oft das Gerät nach verfügbaren WLANs sucht und die Anzeige aktualisiert.

Zum Anzeigen der erweiterten Einstellungen wählen Sie **Optionen > Erweiterte Einstell.** Es wird nicht empfohlen, die erweiterten Einstellungen für ein WLAN zu ändern.

SIP-Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Verbindung > SIP-Einstell.**

SIP-Einstellungen (Session Initiation Protocol) sind für bestimmte Netzdienste erforderlich, die SIP verwenden. Möglicherweise erhalten Sie die

Einstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer speziellen Kurzmitteilung. Sie können diese Einstellungsprofile unter SIP-Einstellungen anzeigen, löschen oder erstellen.

Konfigurationen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Verbindung > Konfiguratt.**

Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen des vertrauenswürdigen Servers von Ihrem Diensteanbieter in einer Konfigurationsmitteilung. Sie können diese Einstellungen in den Konfigurationen anzeigen oder löschen.

Zugangspunktname, Steuerung

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Verbindung > ZPN-Verwaltung.**


Mit dem Dienst zur Steuerung des Zugangspunktnamens können Sie Paketdatenverbindungen beschränken und Ihr Gerät so einstellen, dass nur bestimmte Paketdatenzugangspunkte verwendet werden.

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte den Kontrolldienst für Zugangspunkte unterstützt.

Um den Kontrolldienst zu aktivieren bzw. deaktivieren oder die zulässigen Zugangspunkte zu ändern, wählen Sie **Optionen** und die entsprechende Option. Zum

Ändern dieser Optionen benötigen Sie den PIN2-Code.
Den Code erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Programmeinstellungen

Um die Einstellungen bestimmter Programme auf Ihrem Gerät zu ändern, drücken Sie die Taste  und wählen **System** > **Einstell.** > **Programme**.

Sie können auch im jeweiligen Programm die Option **Optionen** > **Einstell.** wählen, um die Einstellungen zu ändern.


Fehlersuche

Häufig gestellte Fragen zu Ihrem Gerät können Sie auf den Produktsupport-Seiten unter www.nokia.com/ support lesen.

F: Wie lautet mein Passwort für den Sperr-, PIN- oder PUK-Code?

A: Der Standard-Sperrcode lautet 12345. Wenn Sie den Sperrcode vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler. Wenn Sie einen PIN- oder PUK-Code vergessen oder keinen Code erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. Informationen zu Passwörtern erhalten Sie von Ihrem Access-Point-Anbieter, beispielsweise einem kommerziellen Internetdiensteanbieter (ISP) oder einem Netzbetreiber.

F: Wie schließe ich ein Programm, das nicht reagiert?

A: Halten Sie  gedrückt. Um ein Programm zu schließen, navigieren Sie zu dem Programm und drücken Sie **C**. Der Musik-Player wird durch Drücken von **C** nicht beendet. Um den Musik-Player zu schließen, wählen Sie ihn aus der Liste aus und wählen Sie dann **Optionen > Beenden**.

F: Warum sehen Bilder fleckig aus?

A: Stellen Sie sicher, dass die Schutzfenster des Kameraobjektivs sauber sind.

F: Warum werden bei jedem Einschalten des Geräts fehlende, verfärbte oder helle Punkte auf dem Bildschirm angezeigt?

A: Dies ist eine typische Eigenschaft von Displays dieser Art. Einige Displays können Pixel oder Bildpunkte enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

F: Warum kann mein Gerät keine GPS-Verbindung herstellen?


A: Weitere Informationen zu GPS, GPS-Empfängern, Satellitensignalen und Standortinformationen sind dieser Bedienungsanleitung zu entnehmen. [Siehe "Standortbestimmung \(GPS\)", S. 55.](#)

F: Warum findet mein Telefon das Gerät meines Bekannten über eine Bluetooth Verbindung nicht?

A: Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte miteinander kompatibel sind, die Bluetooth Funktion eingeschaltet haben und sich nicht im verborgenen Modus befinden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Distanz der beiden Geräte maximal 10 Meter beträgt

und keine Mauern oder andere Hindernisse dazwischen liegen.

F: Warum kann ich eine Bluetooth Verbindung nicht beenden?

A: Wenn ein anderes Gerät mit Ihrem verbunden wurde, können Sie die Verbindung vom anderen Gerät aus oder durch Deaktivieren der Bluetooth Funktion trennen. Drücken Sie  und wählen Sie **System > Bluetooth > Bluetooth > Aus**.

F: Warum werden die Dateien, die auf meinem Gerät gespeichert sind, im Heimnetz nicht angezeigt?

A: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Einstellungen für das Heimnetz konfiguriert haben, die Dateifreigabe für Ihr Gerät aktiviert ist und das andere Gerät UPnP-kompatibel ist.

F: Was kann ich tun, wenn die Heimnetzverbindung abbricht?

A: Schließen Sie die WLAN-Verbindung an Ihrem kompatiblen PC und Ihrem Gerät und schalten Sie sie anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie sowohl den kompatiblen PC als auch das Gerät neu. Wenn immer noch kein Verbindung hergestellt werden kann, ändern Sie die WLAN-Einstellungen des kompatiblen PC und des Geräts.

F: Warum wird mein kompatibler PC im Heimnetz nicht auf meinem Gerät angezeigt?

A: Wenn Sie auf dem kompatiblen PC eine Firewall ausführen, überprüfen Sie, ob Home Media Server die externe Verbindung verwenden darf (fügen Sie Home Media Server gegebenenfalls zur Ausnahmeliste der Firewall hinzu). Überprüfen Sie in den Firewallinstellungen, ob Datenverkehr über folgende Ports zugelassen ist: 1900, 49152, 49153 und 49154. Manche WLAN-Access-Points verfügen über eine integrierte Firewall. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die Firewall des Access-Points Datenverkehr über folgende Ports zulässt: 1900, 49152, 49153 und 49154. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts mit denen des kompatiblen PC übereinstimmen.


F: Warum wird ein WLAN-Access-Point nicht angezeigt, obwohl ich weiß, dass ich mich in seiner Reichweite aufhalte?

A: Möglicherweise verwendet der WLAN-Access-Point eine verborgene SSID (Service Set Identifier). Um auf Netze mit einer verborgenen SSID zugreifen zu können, müssen Sie die richtige SSID kennen und auf dem Nokia-Gerät einen WLAN-Internetzugangspunkt für das Netz erstellen.

F: Wie kann ich das WLAN auf meinem Nokia Gerät ausschalten?

A: Das WLAN wird auf Ihrem Nokia Gerät automatisch deaktiviert, wenn keine Verbindung besteht, wenn nicht versucht wird, eine Verbindung zu einem anderen Zugangspunkt herzustellen, oder wenn nicht nach verfügbaren Netzen gesucht wird. Um den Akku weiter zu entlasten, können Sie Ihr Nokia Gerät so einstellen, dass es nicht oder seltener im Hintergrund nach verfügbaren Netzen sucht. Das WLAN wird zwischen Scans im Hintergrund deaktiviert.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Suche im Hintergrund zu ändern:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Verbindung > Wireless LAN.**
2. Um die Zeitabstände zwischen den Suchvorgängen zu erhöhen, wählen Sie **Netzscanintervall.** Um die Hintergrundsuche zu deaktivieren, wählen Sie **WLAN-Verfügb. zeigen > Nie.**
3. Wählen Sie **Zurück**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Wenn die Option **WLAN-Verfügb. zeigen** auf **Nie** gesetzt wurde, wird das Symbol für die WLAN-Verfügbarkeit in der Ausgangsanzeige nicht angezeigt. Sie können jedoch weiterhin manuell nach verfügbaren WLANs suchen und wie gewohnt eine Verbindung herstellen.


F: Wie kann ich meine Daten vor dem Löschen speichern?

A: Zum Speichern können Sie Daten mit der Nokia Nseries PC Suite synchronisieren oder eine Sicherungskopie aller Daten auf einem kompatiblen Computer erstellen. Sie können Daten auch mit der Bluetooth Verbindung an ein kompatibles Gerät senden. Sie können die Daten auch auf einer kompatiblen Speicherkarte speichern.

F: Was kann ich tun, wenn der Speicher voll ist?

A: Löschen Sie Objekte vom Gerätespeicher oder dem Massenspeicher. Wenn bei dem Versuch, mehrere Objekte gleichzeitig zu löschen, **Nicht genügend Speicher. Erst einige Daten löschen. oder Speicher fast voll. Einige Daten aus Telefonspeicher löschen.** angezeigt wird, löschen Sie die Objekte einzeln. Beginnen Sie dabei mit dem kleinsten. [Siehe "Speicherplatz freigeben", S. 21.](#)

F: Warum kann ich für meine Mitteilung keinen Kontakt auswählen?

A: Die Kontaktkarte verfügt möglicherweise weder über eine Telefonnummer, eine Adresse oder eine E-Mail-Adresse. Drücken Sie , wählen Sie unter **Kontakte** den gewünschten Kontakt, und bearbeiten Sie die Kontaktkarte.

F: Wie kann ich die Datenverbindung schließen, wenn das Gerät immer wieder erneut eine Datenverbindung öffnet?

A: Das Gerät versucht möglicherweise, eine Multimedia-Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale abzurufen. Zum Abbrechen des Datenverbindungsaufbaus drücken Sie , und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Multimedia-Mitteilung** > **Multimedia-Abwurf** und **Manuell**, damit die Mitteilungen in der Multimedia-Mitteilungszentrale gespeichert und später abgerufen werden können, oder wählen Sie **Aus** aus, um alle eingehenden Multimedia-Mitteilungen zu ignorieren. Wenn Sie **Manuell** auswählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn in der Multimedia-Mitteilungszentrale neue Mitteilungen für Sie vorliegen. Bei Auswahl von **Aus** stellt das Gerät keine Netzverbindungen für Multimedia-Mitteilungen her. Wenn das Gerät nur dann eine Paketdatenverbindung verwenden soll, wenn Sie Programme oder Aktionen starten, für die diese erforderlich ist, drücken Sie , und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **Paketdaten** > **Paketdatenverbind.** > **Wenn nötig**. Wenn dies nicht weiterhilft, starten Sie das Gerät neu.

F: Warum kann ich das Gerät nicht mit meinem PC verbinden?

A: Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem kompatiblen PC die neueste Version der Nokia Nseries PC Suite installiert

ist und ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Verwendung der Nokia Nseries PC Suite finden Sie in der Hilfefunktion der Nokia Nseries PC Suite oder auf den Nokia Support-Seiten.

F: Kann ich mein Gerät in Kombination mit einem kompatiblen PC als Faxmodem verwenden?

A: Sie können Ihr Gerät nicht als Faxmodem verwenden. Mit einer Rufumleitung (Netzdienst) können Sie jedoch alle eingehenden Faxanrufe auf eine Faxnummer umleiten.

Zubehör



Warnung: Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Akku- und Ladegerätinformationen

Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist auf die Verwendung des Akkus BL-5K ausgelegt. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-10, DC-6, DC-10. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal geladent und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, EB, X, AR, U, A, C, oder UB.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise

nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display einblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des

Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu deformieren, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.

Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter.

Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Fachhändler und überprüfen den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben:

Die erfolgreiche Überprüfung des Hologramms anhand dieser Schritte bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Sollten Sie irgendeinen Grund zu der Annahme haben, dass Ihr Akku kein Original-Zubehör von Nokia ist, sehen Sie von dessen Verwendung ab und wenden Sie sich an den Nokia Kundendienst oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe. Der Nokia Kundendienst oder Fachhändler prüft dann, ob es sich bei dem Akku

um Original-Zubehör von Nokia handelt. Falls die Authentizität nicht nachweisbar ist, geben Sie den Akku dort wieder ab, wo Sie ihn erworben haben.

Überprüfen des Hologramms

1. Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo „Nokia Original Enhancements“ erkennbar.
2. Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.



Was ist zu tun, wenn sich der Akku nicht als Nokia Original-Akku erweist?

Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem Nokia Akku mit dem Hologramm um einen Nokia Original-Akku handelt, verzichten Sie auf die Verwendung

dieses Akkus. Wenden Sie sich in diesem Fall an den nächsten autorisierten Kundenservice. Die Verwendung eines Akkus, der nicht vom Hersteller zugelassen ist, kann gefährlich sein und dazu führen, dass Ihr Gerät und das verwendete Zubehör in ihrer Leistung beeinträchtigt bzw. beschädigt werden. Daneben kann die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung für das Gerät erlöschen.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in


seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Reinigen Sie Linsen z. B. von Kameras, Abstandssensoren und Lichtsensoren mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.

- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zum Optimieren der Leistung gelegentlich zurückzusetzen, schalten Sie es aus und entnehmen dann den Akku.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Entsorgung

 Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Dies gilt in der Europäischen Union und in anderen Ländern und Regionen, in denen Systeme der getrennten Müllsammlung existieren. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Durch die Rückgabe dieser Produkte an den Sammelstellen vermeiden Sie die unkontrollierte Müllbeseitigung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen

erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Nokia Vertreter. Hinweise zur Eco Declaration oder Richtlinien für die Rückgabe alter Produkte finden Sie in den landesspezifischen Informationen unter www.nokia.com.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer Position von mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernt die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu übertragen, benötigt dieses Gerät eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz. In einigen Fällen kann die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die oben angegebenen Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Funktionalität von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind oder wenn Sie sonstige Fragen haben. Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen aufgestellte Vorschriften dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen können unter Umständen Geräte verwenden, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardioverttern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten, wenn das Funkgerät eingeschaltet ist,
- das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren;
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern,
- müssen ihr Funkgerät umgehend ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des medizinischen Geräteherstellers lesen und befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Wenn Störungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Fahrzeughersteller bzw. Vertragshändler Ihres Fahrzeugs bzw. Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der für das Gerät gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie bei Fahrzeugen,

die mit einem Airbag ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Objekte einschließlich fest installiertem oder beweglichem Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät weder oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich. Wenn die Mobilfunkausrüstung innerhalb des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Das Gerät darf in einem Flugzeug während des Fluges nicht verwendet werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben, das Mobilfunknetz stören und illegal sein.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. Zu den Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre zählen Orte, an denen Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von

Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden, sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Fragen Sie bei Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, beim Hersteller nach, ob dieses Gerät sicher in deren Umgebung verwendet werden kann.

Notrufe



Wichtig: Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Unterstützt Ihr Gerät Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe), aktivieren Sie die Funktion für Internetanrufe sowie für normale Anrufe über Mobilfunk. Sind beide Funktionen aktiviert, versucht das Gerät, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles

Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:
 - Setzen Sie eine SIM-Karte ein, sofern Ihr Gerät eine SIM-Karte verwendet.
 - Deaktivieren Sie Anrufsperrn (sofern aktiviert).
 - Wechseln Sie vom Offline- oder Flugprofil zu einem anderen aktiven Profil.
2. Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.
3. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
4. Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das

Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedenungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der

tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung genutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 0,87 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

A

- Ablehnen von Anrufen** 141
- Abweisen von Anrufen** 141
- Adressbuch**
 - Siehe *Kontakte*
- A-GPS (Assisted GPS)** 55
- Akku**
 - Energie sparen 20
 - Energiesparmodus-einstellung
n 176
- Aktive Ausgangsanzeige** 53,
176
- aktive Symbolleiste** 90
 - in Fotos 100
 - in Kamera 87
- Alben, Medien** 101
- Allgemeine Informationen** 17
- Anhänge** 130, 132
- Anklopfen** 143
- Annehmen von Anrufen** 141
- Anrufe** 140
 - ablehnen 141
 - annehmen 141
 - aufnehmen 161
 - Dauer der 149
 - Einstellungen 183

- Internetanrufe 151
- Optionen während 140
- Telefonkonferenz 142
- Anrufprotokoll** 150
- Antennen** 14
- Anzeigeeinstellungen** 176
- Anzeigen und Symbole** 25
- Audio-Mitteilungen** 128
- Audiothemen** 51
- Aufnahmemodi, Kamera** 91
- Aufnehmen**
 - Anrufe 161
 - Töne 161
- Ausgang, Mitteilung** 125
- Ausgangsanzeige** 53, 176
- Ausschalten des Tons** 141
- automatische Aktualisierung
von Uhrzeit/Datum** 162
- Automatische Texterkennung,
Eingabemodus** 126

B

- Begrüßung** 23, 176
- Beleuchtungseinstellung
n** 176
- Besprechungen,
einrichten** 163

- Besprechungsnotizen** 163

- Betreiberlogo** 177

Bilder

- bearbeiten 103
- Drucken 105, 106
- Online-Freigabe 106

Blogs

Bluetooth Verbindung

- An-/Ausschalten 45
- Daten empfangen 48
- Daten senden 46
- Einstellungen 45
- Geräteadresse 47
- Gerätesichtbarkeit 46
- Koppeln von Geräten 47
- Sicherheit 46
- Sperren von Geräten 48
- wenig Speicherplatz 48

Browser

- Cachespeicher 38
- Downloads 37
- Einstellungen 39
- Lesezeichen 37
- Seiten durchsuchen 33, 35
- Sicherheit 38
- Widgets 36

C

- Cachespeicher** 38
- Cell Broadcast-Mitteilungen** 126
- Computerverbindungen** 49
 - Siehe auch *Datenverbindungen*

D

- Dateimanager** 172
- Datensynchronisation** 173
- Datenübertragung** 23
- Datenverbindungen**
 - Drahtlos 41
 - Geräte-Manager 174
 - Kabel 49
 - PC-Verbindungen 49
 - Synchronisation 173
- Datum und Uhrzeit** 162
- Dauer der Anrufe** 149
- Diaschau** 101
- Dienstbefehle** 125
- Dienstmitteilungen** 130
- Displaybeleuchtung, Zeitraum für Ausschalten** 176
- Display-Einstellungen** 176
- DLNA** 110
- Downloads** 37
- Drucken**
 - Bilder 105

E

- Eingang, Mitteilung** 130
- Einstellungen**
 - Anrufe 183
 - Anrufsperrung 184
 - Ausgangsanzeige 176
 - Bluetooth Verbindung 45
 - Display 176
 - E-Mail 131
 - Heimnetz (Privates Netzwerk) 111
 - Individualisierung 176
 - Internetanrufe 152
 - Internet-Browser 39
 - Internetradio 85
 - Kamera 95
 - Konfiguration 190
 - Navi-Wheel 178
 - Netz 185
 - Paketdaten 189
 - Paketdaten-Zugangspunkt 188
 - Podcasting 77
 - Programme 191
 - RealPlayer 159
 - Rufumleitung 184
 - Schieber 178
 - SIP 190
 - Sprache 177
 - Standortermittlung 182

- TV-Ausgang 178
- UKW-Radio 82
- UKW-Sender 76
- Videozentrale 118
- Videozuschaltung 147
- WLAN 188, 190
- Zertifikate 180
- Zugangspunkte 186, 187
- Zugangspunktname, Steuerung 190
- Einstellungsassistent** 23
- E-Mail**
 - Einstellungen 131
- E-Mail-Mitteilungen** 131
- Energiesparmodus** 176
- Entsperren der Tastatur** 179
- Erinnerung, Kalendernotiz** 163, 164
- Excel, Microsoft** 165
- externe Mailbox** 131
- Externer SIM-Modus** 48

F

- Feeds, News** 35
- Fehlersuche** 192
- Flash Player** 159
- Fotos**
 - aktive Symbolleiste 94
 - anzeigen 98
 - bearbeiten 103

Dateiangaben 99
Organisieren von Dateien 100
rote Augen 104
Tags 101
 Siehe *Kamera*
Freigegebenes Video 146
Funknetz (WLAN) 41

G

Galerie
 Sounds 108
 Streaming-Links 109
Geburtstags Erinnerung 163
Geräte-Manager 174
Gesendete Mitteilungen, Ordner 125
gewählte Rufnummern 149
GPS
 Standortanfragen 57
GPS (Global Positioning System) 55

H

Hauptmenü 54
Headset 30
Heimnetz (Privates Netzwerk) 72
 Freigabe von Inhalten 112
 Kopieren von Dateien 113
Helligkeit, Display 176

Hilfeprogramm 17
Hilfreiche Informationen 17
Hintergrund 50
HSDPA (High-speed downlink packet access) 32

I

IAPs ((Internet Access Points, Internet-Zugangspunkte) 43
Individualisierung 176
Installation von Programmen 169
Internetanrufe 151
 aktivieren 151
 ausführen 151
 Einstellungen 152
 Kontakte sperren 152
Internetradio
 Einstellungen 85
 Favoriten 84
 Senderverzeichnis 84
 Wiedergabe 83
Internettelefoniedienste
 verwalten 152
Internetverbindung 33
 Siehe auch *Browser*

J

J2ME Java-Programmsupport 168

Java-Skripts/Programme 168
Jubiläumserinnerungen 163

K

Kabelverbindung 49
Kalender 163
Kamera
 Belichtung 96
 Bildaufnahmemodus 88
 Bildfolgemodus 91
 Bildqualität 95
 Blitzlicht 90
 Einstellungen 95
 Farbe 96
 optionen 90
 Selbstausröser 92
 Standortinformationen 89
 Symbole 87
 Szenen 91
 Videomodus 94
 Videoqualität 97
Karten 61
Klingeltöne 51, 52
Konfiguration
 Siehe *Einstellungen*
Kontakte
 Anrufnamen 154
 bearbeiten 154
 Bilder in 154
 Gruppen 156

Klingeltöne 155
Kopieren 155
löschen 154
Namen und Nummern 154
senden 154
speichern 154
Standardinformationen 154
Synchronisation 173

Kontaktinformationen 17

Kopieren von Text in die

Zwischenablage 128

Kundendienst 17

Kurzmitteilungen

antworten 130
Einstellungen 134
Empfangen und lesen 130
senden 128
SIM-Mitteilungen 133

Kurzwahl 142

L

Lautsprecher 31

Lautstärkeregelung 31

Lesezeichen 37

Listenansicht der Menüs 54

Lizenzen 160

M

Mailbox

E-Mail 131

Sprach- 141

Video- 141

Medien

Flash Player 159

Musik-Player 69

Radio 81

RealPlayer 158

Sprachaufnahmen 161

Streaming 158

meine Nummern 154

Memos 163, 166

Mini-Map-Funktion 35

Mitteilungen

Einstellungen 134

E-Mail 131

Multimedia 130

Ordner für 125

Sprach- 141

Symbol für eingehende

Mitteilung 130

MMS (Multimedia Message Service) 128, 130

Multimedia-Menü 28

Multimedia-Mitteilungen 128, 130

Musik-Player 69

Musik übertragen 73

Wiedergabelisten 71

N

Navigationstaste 27

Navigationstools 55

Navi-Rad 27

Netzeinstellungen 185

N-Gage 119

Einstellungen 124

N-Gage-Ansichten 119

Nokia

Kontaktinformationen 17

Notizen 166

O

Offline-Modus 31

Optionenmenü für Anrufe 140

Option zum Beenden aller

Anrufe 143

Orientierungspunkte 57

P

Paketdatenverbindung

Einstellungen 189

Zähler 149

Zugangspunkteinstellung
n 188

PDF Reader 166

Personalisierung 50

Persönliche Zertifikate 180

PictBridge 105

PIN2-Code 19

PIN-Code 19
Podcasting
Downloads 79
Einstellungen 77
suchen 78
Verzeichnisse 78
wiedergeben 80
Positionsinformationen 55
PowerPoint, Microsoft 166
Präsentationen
Multimedia 166
Präsentationen, Multimedia 109, 130
Produktsupport-Seiten 17
Profile
Offline-Beschränkungen 31
Programme 168
aktualisieren 19
Programme für Dokumente 165
Programm-Manager 168
Proxy-Einstellungen 188
PUK-Codes 19

Q

Quickmanager 166
Quickpoint 166
Quicksheet 165
Quickword 165

R

Radio 81
Einstellungen 82
RDS (Radio Data System, Radiodatensystem) 81
RealPlayer 158
Rechner 168
Roaming 185
Rote-Augen-Reduktion 104

S

Satzzeichen, Texteingabe 127
Schieber
Einstellungen 178
Schriftgrößeneinstellungen 176
Seitenübersicht 35
Selbstausröser, Kamera 92
Sensor
Einstellungen 179
Sicherheit
Internet-Browser 38
Zertifikate 180
Sicherheitscode 19
Sicherheitsmodul 182
Sicherung des Gerätespeichers 172
Signatur, digitale 181
SIM-Karte
Mitteilungen 133

SIM-Kartensicherheit 179
SIP 190
SMS (Short Message Service) 128
Softwareprogramme 168
Software-Update 18
Sonderzeichen, Texteingabe 127
Songs 69
Sounds 51
Speicher
leeren 21
Webcache 38
Sperrcode 19
Sperren
Tastatur 179
Spiele 119
Sprachanrufe
Siehe *Anrufe*
Sprachaufnahmen 161
Sprachbefehle 143, 173
Sprache 175
Spracheinstellungen 177
Sprachprogramme 173
Standortbestimmungseinstellungen 182
Standortinformationen 55
Streaming-Links 109
Streaming Media 158
Support 17

Symbian-Programme 168
Symbolleiste 87, 100
Szenen, Bild und Video 91

T

T.-Sperrung 179
Tabellen
 Spreadsheet 165
Tabellenansicht der Menüs 54
Tastatur 179
Telefonbuch
 Siehe *Kontakte*
Telefonkonferenzen 142
Telefon mit Lautsprecher 31
Texteingabe 126
Themen 50
Töne 51
 Einstellungen 176
 Signaleinstellungen 52
TV-Ausgangsmodus 102
TV-Konfiguration 178

U

Übertragen von Musik 73
Uhr 53, 162
UKW-Radio 81
UKW-Sender 75
 Einstellungen 76
 Titel wiedergeben 76
Umrechner 167

UPIN-Code 19
UPUK-Code 19
Urheberrechtsschutz 160
USB-Kabelverbindung 49

V

Verbindungs-Manager 44
Vertrauenswürdigkeitseinstellungen 181
Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) 160
Videoanrufe 144, 145
 Optionen während 145
Videoclips
 Freigegeben 146
Videoclips aufnehmen 94
Videoeinstellungen 97
Videozentrale 115
 anzeigen 115
 herunterladen 115
Vorlese-Funktion 131
 Auswählen der Stimme 175

W

Währung
 Umrechner 167
Weblogs 35
Wecker 162
Weltuhr 162

Werkseinstellungen,
Wiederherstellen 182
Widgets 36
wiedergeben
 Mitteilungen 131
Wiederwahlfunktion 183
WLAN (Wireless Local Area Network) 41, 188
WLAN-Einstellungen 190
Wocheneinstellungen,
Kalender 164
Word, Microsoft 165

Z

Zeichenkodierung 127
Zeitraum für Ausschalten der Displaybeleuchtung 176
Zeitzoneneinstellungen 162
Zertifikate 180
Zoomen 89, 94
Zubehör
 Siehe *Zubehörteile*
Zubehöreinstellungen 177
Zugangspunkte 43, 186
 Gruppen 187
Zugriffscodes 19
Zurückweisen von
Anrufen 141
Zwischenablage, Kopieren
in 128