

Pocket

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie fortfahren

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint und Word sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

DIESES GERÄT IST NICHT AUFGELADEN, WENN SIE ES AUS DER VERPACKUNG NEHMEN.

ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS GERÄT AUFGELADEN WIRD.

DIE GARANTIE ERLISCHT, FALLS SIE DAS AUSSENGEHÄUSE DES GERÄTS ÖFFNEN ODER SONSTWIE BESCHÄDIGEN.

EXPLOSIVE ATMOSPHÄREN

Wenn Sie sich in Umgebungen mit potentiell explosiven Atmosphären oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Produkt ausgeschaltet werden und der Nutzer sollte auf alle Schilder und Anweisungen achten. Funken in solchen Umgebungen können eine Explosion oder ein Feuer verursachen, die zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen können. Sie dürfen das Gerät nicht in Treibstoffdepots, z.B. Tankstellen, benutzen und Sie werden angehalten, die Restriktionen zur Benutzung von Funkgeräten in Treibstoffdepots, chemischen Anlagen oder an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, zu beachten. Umgebungen mit potentiell explosiver Atmosphäre sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Hierzu gehören Tankstellen, Raum unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lager- oder Transferstätten und Umgebungen, deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z.B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert sind.

DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie die Person, mit der Sie sprechen, darüber informieren müssen, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Regulierungen Ihres Landes wenn Sie die Aufnahmefunktion Ihres Pocket PC Telefons einsetzen.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, müssen Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um nicht für Gesetzesübertretung und Schäden haftbar gemacht werden zu können.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Akkustrom gedacht. Andere Verwendung kann gefährlich sein und kann Garantien für dieses Produkt ungültig machen.

SICHERHEIT IN FLUGZEUGEN

Da dieses Produkt das Navigationssystem und das Kommunikationsnetzwerk eines Flugzeugs stören kann, ist die Verwendung dieses Produkts in Flugzeugen in den meisten Ländern verboten.

UMWELTBEZOGENE RESTRIKTIONEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen oder Treibstoffstationen. Die Verwendung dieses Produkts ist auch in Treibstoffdepots, Chemieanlagen und Orten, an denen es explosive Materialien gibt, verboten.

UNSICHERE UMGEBUNGEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, Treibstoffdepots, chemischen Anlagen, an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden, an Orten mit potentiell explosiven Atmosphären, unter Deck auf Schiffen, an Orten, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen oder gelagert werden, oder an Orten, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel, z.B. Körner, Staub oder Metallstaub, enthält. Denken Sie daran, dass Funken in solchen Umgebungen eine Explosion oder ein Feuer verursachen können, die zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.

SICHERHEIT AUF DER STRASSE

Die Verwendung von in der Hand gehaltenen Geräten ist nicht erlaubt, wenn Sie ein Fahrzeug steuern, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. In einigen Ländern ist die Verwendung von Geräten mit Freisprechfunktion erlaubt.

STÖRUNG DER FUNKTIONEN VON MEDIZINISCHER AUSRÜSTUNG

Dieses Produkt kann Fehlfunktionen in medizinischen Geräten verursachen. Die Verwendung dieses Geräts ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

NICHT IONISIERENDE STRAHLUNG

Dieses Produkt sollte nur in der empfohlenen Weise verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Strahlungsgrenzwerte nicht überschritten werden und es zu keinen Störungen kommt. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung der Ausrüstung und der Sicherheit von Personen während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Inhalt

Kapitel 1 Beginnen

1.1	Gerät und Zubehör kennenlernen	10
1.2	SIM-Karte installieren	16
1.3	Akkuintformationen.....	17
1.4	Starten	18
1.5	Der Heute-Bildschirm.....	21
1.6	Start-Menü verwenden	23

Kapitel 2 Informationen eingeben und suchen

2.1	Einführung	28
2.2	Hardware-Tastatur verwenden	29
2.3	Buchstabenerkennung verwenden.....	30
2.4	Strichzugerkenner verwenden	31
2.5	Transcriber verwenden	32
2.6	Phone Pad verwenden	36
2.7	Auf dem Bildschirm zeichnen und schreiben	39
2.8	Notiz aufzeichnen	40
2.9	Nach Informationen suchen	42

Kapitel 3 Telefonfunktionen verwenden

3.1	Das Telefon verwenden.....	44
3.2	Einen Anruf tätigen	46
3.3	Einen Anruf entgegennehmen	48
3.4	Smart Dialing	49
3.5	Anrufoptionen.....	51
3.6	Zusätzliche Informationen zum Wählen	53

Kapitel 4 Das Gerät synchronisieren

4.1	ActiveSync verwenden	56
4.2	Informationen synchronisieren.....	58
4.3	Per Infrarot und Bluetooth synchronisieren	60
4.4	Musik, Video und Bilder synchronisieren	62

Kapitel 5 Pocket PC-Telefon verwalten

5.1	Pocket PC-Telefon persönlich einrichten.....	64
5.2	Programme hinzufügen und entfernen	73
5.3	Speicher verwalten.....	75
5.4	Dateien sichern.....	76
5.5	Gerät schützen	78
5.6	Pocket PC-Telefon zurücksetzen	80

Kapitel 6 Verbindungen herstellen

6.1	Verbindung zum Internet herstellen	84
6.2	Internet Explorer Mobile	87
6.3	Bluetooth verwenden	90
6.4	Die Benutzung des Kommunikations-Managers	95
6.5	Terminaldienstecient verwenden	98

Kapitel 7 Nachrichten austauschen und Outlook verwenden

7.1	E-Mail- und Textnachrichten.....	102
7.2	MMS-Nachrichten	110
7.3	Pocket MSN Messenger	116
7.4	Kalender	118
7.5	Kontakte	120
7.6	Aufgaben	122
7.7	Notizen	124

Kapitel 8 Multimedia erleben

8.1	Das Benutzen der Kamera	128
8.2	Bilder & Videos verwenden	140
8.3	Windows Media Player verwenden	145

Kapitel 9 Andere Anwendungen verwenden

9.1	Word Mobile	154
9.2	Excel Mobile.....	156
9.3	Bildschirmpräsentationen mit PowerPoint Mobile ansehen.....	158
9.4	ClearVue PDF verwenden	159
9.5	MIDlet-Manager verwenden.....	160
9.6	ZIP verwenden	165
9.7	Sprachkurzwahl verwenden	169

Anhang

A.1	Hinweise zu Richtlinien	174
A.2	PC-Voraussetzungen für die Ausführung von ActiveSync 4.0	182
A.3	Problembhebung	183
A.4	Technische Daten	188
A.5	Index	190

Kapitel 1

Beginnen

1.1 Gerät und Zubehör kennenlernen

1.2 SIM-Karte installieren

1.3 Akkuinformationen

1.4 Starten

1.5 Der Heute-Bildschirm

1.6 Start-Menü verwenden



1.1 Gerät und Zubehör kennenlernen

Ansicht von vorne, oben und links



Nr.	Element	Funktion
1	MiniSD-Steckplatz	Ermöglicht Ihnen das Einfügen einer Speicherkarte (MiniSD), um Daten zu speichern.
2	POWER-Taste	Drücken Sie hier, um das Gerät vorübergehend auszuschalten und in den Ruhe-Modus zu schalten. Um das Gerät ganz auszuschalten die POWER-Taste halten (etwa fünf Sekunden). Wenn das Gerät im Ruhe-Modus ist, können Sie trotzdem die Telefonfunktion nutzen und Anrufe erhalten; die Telefonfunktion ist jedoch aus, wenn Sie das Gerät komplett abschalten.
3	Nachrichten-LED 1	Zweifarbige LED auf der linken Seite: Blau für Bluetooth-Systembenachrichtigung, dass die RF (Radio Frequency)-Signale angeschaltet und bereit zur Übertragung sind und grün für Wi-Fi-Status.
4	Lautsprecher	Hier hören Sie Audiomedien oder einen Anruf.
5	Nachrichten-LED 2	Zweifarbige LED auf der rechten Seite: Grün und gelb für GSM-Standby, SMS-Nachrichten, GSM-Netzwerkstatus, Benachrichtigungen, Akku-Ladestatus.
6	Internet Explorer	Drücken Sie hier, um den Internet Explorer zu starten.
7	Messaging	Drücken Sie hier, um Ihr Messaging per Schnellstart aufzurufen.
8	Touchscreen	Hier schreiben oder zeichnen Sie oder geben mit dem Stift einen Befehl ein.
9	Linke SOFTWARETASTE	Führt den Befehl aus, der in der Beschriftung über der Taste erscheint.
10	Rechte SOFTWARETASTE	Führt den Befehl aus, der in der Beschriftung über der Taste erscheint.
11	ENDE-Taste	Drücken Sie hier, um einen Anruf zu beenden.
12	Navigationsfeld	Drücken Sie oben, unten, rechts oder links auf dieses Navigationsfeld, um durch Menüs und Programmanweisungen zu gehen; führen Sie einen Befehl aus, indem Sie auf die Taste in der Mitte drücken.
13	SPRECH-Taste	Drücken sie hier, um einen Anruf anzunehmen oder eine Nummer zu wählen.
14	Lautstärkeregl	Drücken Sie nach oben oder unten, um die Lautstärke zu regeln.
15	Kommunikations-Manager	Drücken Sie hier, um den Kommunikations-Manager zu starten; drücken und halten Sie, um zum Vibrationsmodus zu schalten.


Ansicht von hinten, unten und rechts



Nr.	Element	Funktion
1	Autoantennen-Anschluss	Sie können Ihr Telefon an eine Autoantenne anschließen, um die hervorragende Empfangsqualität zu nutzen.
2	Blitzlicht	Hiermit können Sie auch in dunkler Umgebung Fotos aufnehmen.
3	Selbstporträtspiegel	Positionieren Sie das Gerät so, dass im Spiegel das Bild, das Sie aufnehmen wollen erscheint.
4	Kameralinse	Das Live-Video wird durch diese Linse aufgenommen, wenn der Kameramodus eingeschaltet ist.
5	Abdeckungsverriegelung	Drücken Sie auf diese Verriegelung, um die Akku-Abdeckung zu entfernen.
6	Stift und Stift-Steckplatz	Mit dem Stift können Sie schreiben, zeichnen oder Elemente auf dem Touchscreen auswählen.
7	Mikrofon	Sprechen Sie in das Mikrofon, wenn Sie einen Anruf erhalten oder tätigen oder eine Sprachnotiz aufnehmen wollen.
8	Sync-Anschluss	Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie Daten synchronisieren oder den Akku neu aufladen.
9	Kopfhörer-Buchse	Hier können Sie Audiomedien hören oder die Freisprechfunktion des Telefons benutzen.
10	Sprachbefehl	Drücken Sie hier, um die Sprachkurzwahl zu starten; drücken und halten Sie die Taste, um eine Sprachnotiz aufzunehmen.
11	Infrarot-Anschluss	Hier können Sie eine Datei/Dateien oder Daten mit anderen Geräten drahtlos austauschen.
12	RESET-Taste	Drücken Sie mit dem Stift auf die RESET-Taste, um an Ihrem Gerät eine Software-Zurücksetzung durchzuführen.
13	CAMERA-Taste	Drücken Sie hier, um die Kamera zu starten. Drücken Sie ein weiteres Mal, um ein Bild aufzunehmen.



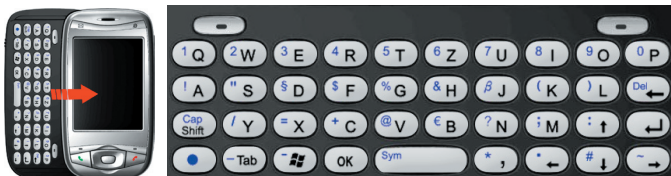









Die QWERTZ-Tastatur

Das Gerät hat eine QWERTZ-Tastatur, die der Standardtastatur Ihres PCs ähnelt. Um die QWERTZ-Tastatur zu benutzen, schieben Sie das Bildschirmfeld nach rechts, um die Tastatur freizulegen.




Die QWERTZ-Tastatur

Mit der QWERTZ-Tastatur können Sie folgendes ausführen:

- Um Kleinbuchstaben zu tippen, drücken Sie die Tasten mit den Daumen oder Fingern.
- Wenn Sie alles in Großbuchstaben schreiben wollen, drücken Sie zuerst , danach .
- Um einen einzelnen Großbuchstaben zu erhalten, drücken Sie  und dann die entsprechende Taste.
- Um eine Nummer oder ein Symbol (Beschriftung in roter Farbe) zu erhalten, drücken Sie  und die entsprechende Taste.
- Drücken Sie die rechte/linke SOFTWARE-Taste  / , um den Befehl auszuführen, der in der Beschriftung über der Taste erscheint.
- Drücken Sie , um Ihre Eingaben zu bestätigen oder das benutzte Programm zu beenden.
- Drücken Sie , um das Start-Menü zu öffnen.
- Drücken Sie auf die Pfeiltasten  /  /  / , um Richtungsbewegungen auszuführen.

Zubehör

Das folgende Zubehör wird mit dem Gerät geliefert:

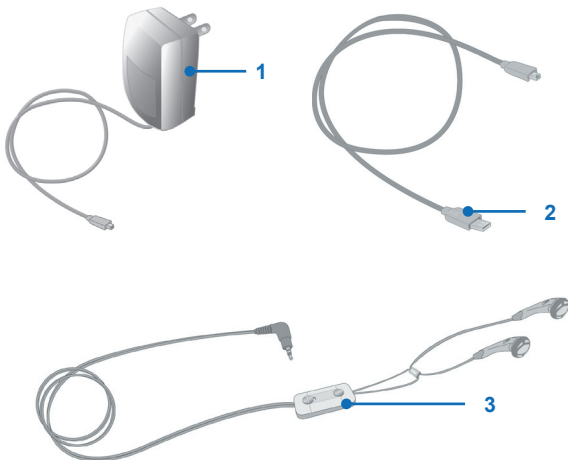

Nr.	Element	Funktion
1	Netzteil	Verwenden Sie das Netzteil, um den Akku des Geräts neu aufzuladen.
2	USB-Kabel	Schließen Sie Ihr Gerät an einen PC an und synchronisieren Sie Daten. Connect your device to a PC and synchronize data.
3	Stereo Headset	Das Headset hat ein Jog-Dial als Lautstärkereglern und eine Senden/Beenden-Taste. Mit der Taste können Sie ein- und ausgehende Anrufe annehmen und beenden. Schließen Sie das Stereo Headset in die Kopfhörer-Buchse, um Audiodateien zu hören.

1.2 SIM-Karte installieren


Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine GSM-SIM (Subscriber Identity Module)-Karte von Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider zu installieren. Die SIM-Karte enthält Ihre Telefonnummer, Servicedetails und Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

Das Gerät unterstützt sowohl 1.8V als auch 3V SIM-Karten. Einige SIM-Karten älteren Formats funktionieren nicht in diesem Gerät. Der Kunde sollte sich an seinen Service Provider wenden, um eine Ersatz-SIM-Karte zu erhalten. Dieser Service kann kostenpflichtig sein.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgeschaltet ist.
2. Schieben Sie die Abdeckungsverriegelung zur Seite, um die Abdeckung des Akkus zu entfernen.



3. Ziehen Sie an dem Plastikband, um den Akku zu entfernen. Stecken Sie dann die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in den SIM-Karten-Steckplatz (die abgeschnittene Ecke der SIM-Karte sollte dabei der abgeschnittenen Ecke am Steckplatz entsprechen).

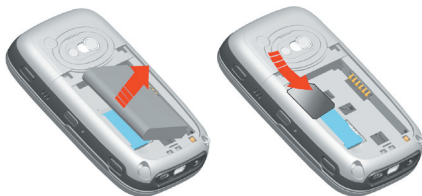

4. Setzen Sie den Akku wieder ein, und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten bis er einrastet.
5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Akku.

1.3 Akkuinformationen

Ihr Gerät enthält einen wiederaufladbaren Li-ion Polymer Akku. Ihr Gerät wurde so entworfen, dass nur vom Hersteller bestimmte Original-Akkus und entsprechendes Zubehör verwendet werden darf. Die Akkuleistung hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Konfiguration Ihres drahtlosen Netzes, der Signalstärke, der Temperatur an dem Ort, an dem Sie Ihr Gerät bedienen, den Features und/oder Einstellungen, die Sie auswählen und verwenden, den Geräten, die an die Anschlüsse des Geräts angeschlossen sind, sowie die Art und Weise, wie Sie Ihre Sprach-, Daten- und sonstige Programme verwenden.


Nutzungsdauer der Akkuladung (Schätzungen):


- Standby-Zeit: **150 ~ 200** Stunden
- Gesprächszeit (Bildschirm aus): **3,5 ~ 5** Stunden

Warnhinweis! Beachten Sie bitte folgendes, um die Gefahr von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden.

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu reparieren.
- Zerbrechen Sie nicht den Akku, durchlöchern ihn, schließen ihn kurz oder werfen ihn in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie ihn keinen Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) aus.
- Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku, der für dieses Produkt vorgesehen ist.
- Recyceln oder entsorgen Sie benutzte Akkus entsprechend der örtlich geltenden Gesetze und Bestimmungen.

Akkuladung überprüfen

- Drücken Sie auf das Akkuladesymbol () auf dem Heute-Bildschirm.
- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Stromversorgung**.

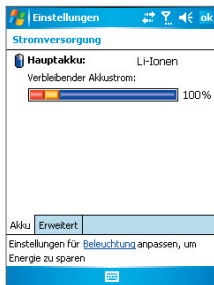

Akku aufladen

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Bevor Sie Ihr Gerät verwenden können, müssen Sie den Akku installieren und aufladen. Einige Akkus funktionieren am besten, nachdem sie mehrere Male voll aufgeladen/entladen wurden. Sie können den Akku auf folgende Weise aufladen:

- Schließen Sie Ihr Gerät direkt an eine externe Stromquelle an.
- Stecken Sie das Sync-Kabel des Geräts in einen USB-Anschluss auf Ihrem PC.

Akku fast leer

Wenn die Warnmeldung erscheint, dass der Akku fast leer ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Sichern Sie Ihre Daten.
- Führen Sie eine Synchronisierung mit Ihrem PC durch, um den Akku aufzuladen.
- Schalten Sie Ihr Gerät aus.

1.4 Starten

Gerät ein- und ausschalten

Wenn Sie das Gerät ausschalten, drücken Sie auf die POWER-Taste. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Kalibrierung durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter "Gerät kalibrieren" auf der nächsten Seite.

Wenn Sie das Gerät ausschalten, drücken Sie erneut auf POWER.


Hinweis Wenn Sie auf POWER drücken, wird Ihr Gerät vorübergehend ausgeschaltet und der Ruhe-Modus wird aktiviert. Sie können aber weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während sich Ihr Gerät im Ruhe-Modus befindet.

Gerät kalibrieren

Bei der Kalibrierung des Gerätebildschirms tippen Sie mit dem Stift auf die Mitte eines Kreuzes, während dieses sich über den Bildschirm bewegt. Dies gewährleistet, dass ein Objekt auf dem Bildschirm aktiviert wird, wenn Sie es mit Ihrem Stift antippen.

Falls Ihr Gerät nicht genau auf das Tippen auf den Bildschirm reagiert, gehen Sie folgendermaßen vor, um ihn neu zu kalibrieren:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Bildschirm**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Allgemein** auf **Touchscreen ausrichten** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

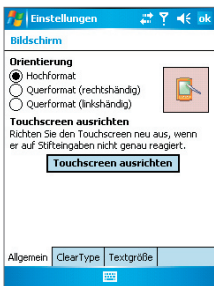

Tastensperre

Es ist möglich, die Tasten des Geräts zu sperren, damit Anwendungen nicht aus Versehen gestartet werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, kann das Gerät nur über die Power-Taste angeschaltet werden.


Die Einstellungen der Tastensperre konfigurieren

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Tasten**. Wählen Sie auf der Registerkarte **Sperren** die Option **Alle Tasten außer Ein/Aus-Taste sperren**.

Bildschirmeinstellungen verwalten

Der Touchscreen des Geräts besitzt drei Ausrichtungsmodi: **Hochformat**, **Querformat (rechtshändig)** und **Querformat (linkshändig)**. Das Hochformat erlaubt Ihnen, eine bessere Ansicht der Vorgänge bestimmter Programme Ihres Geräts zu sehen, während sich das Querformat besser zum Lesen breiterer Textdateien eignet.

- Um die Ausrichtung zu ändern, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Bildschirm** und wählen Sie die gewünschte Ausrichtung.

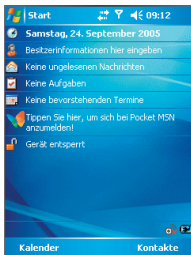

Hochformat



Querformat

- Wenn Sie die Kanten von Schriftsätzen auf dem Bildschirm in bestimmten Programmen glätten möchten, wählen Sie auf der Registerkarte **ClearType** die Option **ClearType aktivieren**.
- Um die Lesbarkeit zu verbessern oder zusätzlichen Inhalt auf dem Bildschirm anzusehen, stellen Sie auf der Registerkarte **Textgröße** die Textgröße ein, indem Sie den Schieberegler verstellen.


Hinweis



Wenn Sie das Bildschirmfeld zur Seite schieben, um die QWERTZ-Tastatur zu öffnen, ändert sich die Bildschirmausrichtung automatisch.

1.5 Der Heute-Bildschirm

Der Heute-Bildschirm zeigt wichtige Informationen, z.B. anstehende Termine und Statusanzeigen. Sie können auf eine Stelle des Bildschirms tippen, um das dazugehörige Programm zu öffnen.

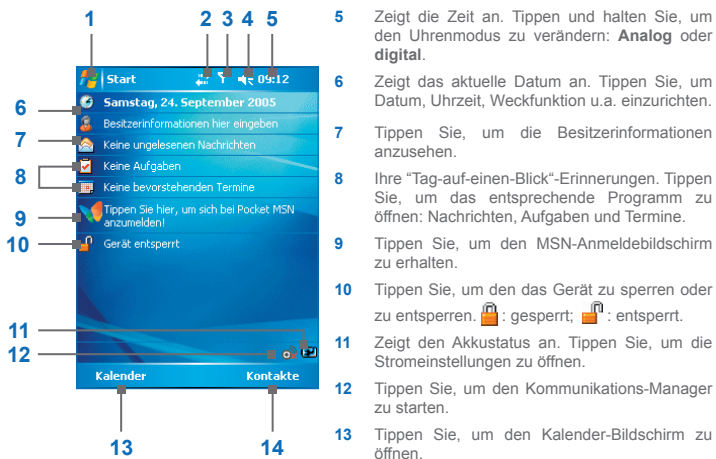- Um auf den Heute-Bildschirm zuzugreifen, tippen Sie auf **Start > Heute**.
- Wenn Sie die Anzeige des Heute-Bildschirms, einschließlich des Hintergrundbildes, frei definieren möchten, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.










- 1 Tippen Sie, um das Startmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie, um den Status der Verbindungen anzusehen.
- 3 Zeigt die Stärke des Radiosignals an. Tippen Sie hier, um die Telefoneinstellungen zu konfigurieren.
- 4 Tippen Sie, um die Lautstärke des Geräts/Klingeltons zu regeln.
- 5 Zeigt die Zeit an. Tippen und halten Sie, um den Uhrenmodus zu verändern: **Analog** oder **digital**.
- 6 Zeigt das aktuelle Datum an. Tippen Sie, um Datum, Uhrzeit, Weckfunktion u.a. einzurichten.
- 7 Tippen Sie, um die Besitzerinformationen anzusehen.
- 8 Ihre "Tag-auf-einen-Blick"-Erinnerungen. Tippen Sie, um das entsprechende Programm zu öffnen: Nachrichten, Aufgaben und Termine.
- 9 Tippen Sie, um den MSN-Anmeldebildschirm zu erhalten.
- 10 Tippen Sie, um den das Gerät zu sperren oder zu entsperren.  : gesperrt;  : entsperrt.
- 11 Zeigt den Akkustatus an. Tippen Sie, um die Stromeinstellungen zu öffnen.
- 12 Tippen Sie, um den Kommunikations-Manager zu starten.
- 13 Tippen Sie, um den Kalender-Bildschirm zu öffnen.
- 14 Tippen Sie, um den Kontakte-Bildschirm zu öffnen.

Anzeigen

Im Folgenden sehen Sie einige der Statussymbole, die auf Ihrem Gerät erscheinen können.

Symbol	Beschreibung
	Zeigt an, dass der Akku komplett aufgeladen ist.
	Zeigt an, dass der Akku fast leer ist.
	Akku wird aufgeladen.
	Ton an.
	Ton aus.
	Klingelton in Vibrationsmodus.
	Verbindung ist aktiv.
	Verbindung ist nicht aktiv.
	Synchronisierung wird durchgeführt.
	Fehler bei Synchronisierung.
	Zeigt die maximale Signalstärke an.
	Kein Signal.
	Der Telefon ist ausgeschaltet.
	Kein Telefondienst.
	Telefondienst suchen.
	Sprachanruf wird durchgeführt.
	Anrufe werden weitergeleitet.
	Anruf in Warteschleife.
	Unbeantworteter Anruf.
	GPRS (General Packet Radio Services) erhältlich.

Symbol	Beschreibung
	Neue E-Mail oder Textnachrichten.
	Neue Mailbox.
	Es gibt weitere Benachrichtigungen. Tippen Sie auf dieses Symbol, um alle anzuzeigen.
	Zeigt an, dass Wi-Fi angeschaltet ist.  : Wi-Fi aus.
	Zeigt an, dass das Gerät gesperrt ist.  : Gerät ist entsperrt.

1.6 Start-Menü verwenden

Das Startmenü, das sich oben links auf dem Heute-Bildschirm befindet, zeigt eine Liste mit Programmen an. Es ermöglicht Ihnen, einen Bildschirm zu schließen und von einem Programm zum anderen zu wechseln. Sie können ein Programm starten, indem Sie durch die Programmliste gehen und auf EINGABE drücken. Oder tippen Sie mit dem Stift auf ein Programm.



- 1 Tippen Sie, um den Heute-Bildschirm zu öffnen.
- 2 Tippen Sie, um ein Programm zu starten. Die Elemente, die im Startmenü angezeigt sind, definieren Sie durch Tippen auf **Start > Einstellungen > Registerkarte **Persönlich > Menüs****.
- 3 Tippen Sie, um ein zuletzt benutztes Programm zu starten.
- 4 Tippen Sie, um andere in ihrem Gerät installierte Programme zu sehen und auszuwählen.
- 5 Tippen Sie, um die Geräte-Einstellungen zu ändern.
- 6 Tippen Sie, um das Hilfe-Thema für den aktuellen Bildschirm zu sehen.

Programmanzeigen

Im Folgenden sehen Sie einige der Symbole für die Programme, die bereits in Ihrem Gerät installiert sind.

Symbol	Beschreibung
	ActiveSync Synchronisiert Informationen zwischen Ihrem Gerät und einem PC.
	Rechner Führt Grundrechenarten durch, z.B. Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
	Kalender Behält die Übersicht über Ihre Termine und erstellt Besprechungsanfragen.
	Kamera Nimmt Bilder und Videos mit zugehörigem Audio auf.
	ClearVue PDF Ermöglicht das Ansehen von PDF-Dateien auf Ihrem Pocket PC.
	Kommunikations-Manager Ermöglicht die Verwaltung der Verbindungen des Geräts (einschließlich Wi-Fi, Bluetooth und ActiveSync) und das Umschalten in den Modus Klingeln/Vibration.
	Kontakte Behält die Übersicht über Ihre Freunde und Kollegen.
	Download Agent Bietet Informationen über den Download-Status und den Download-Inhalt aus dem Internet.
	Excel Mobile Erstellt neue Arbeitsmappen oder ermöglicht Ihnen, Excel-Arbeitsmappen anzusehen und zu bearbeiten.
	Datei-Explorer Ermöglicht Ihnen, Dateien in Ihrem Gerät zu organisieren und zu verwalten.
	Spiele Ermöglicht das Spielen von zwei vorinstallierten Spielen: Bubble Breaker und Solitär .
	Hilfe Ermöglicht Ihnen, Hilfethemen für ein Programm in Ihrem Gerät anzusehen.
	Internet Explorer Internet Explorer ermöglicht Ihnen, Internetseiten und WAP-Sites zu besuchen, sowie neue Programme und Dateien aus dem Internet herunterzuladen.
	JAVA Ermöglicht das Herunterladen und Installieren von Java-Anwendungen auf Ihrem Gerät, z.B. Spiele und Tools.

Symbol	Beschreibung
	Messaging Sendet und empfängt E-Mail- und Textnachrichten.
	Modemverbindung Ermöglicht Ihnen, das Gerät als Modem zu verwenden.
	Notizen Erstellt handgeschriebene oder getippte Notizen, Zeichnungen und Aufnahmen.
	Telefon Tätigt und empfängt Anrufe, wechselt zwischen verschiedenen Telefongesprächen und baut Konferenzschaltungen auf.
	Bilder & Videos Sammelt, organisiert und sortiert Bild- und Videodateien im Ordner Eigene Bilder Ihres Geräts auf einer Speicherkarte.
	Pocket MSN Sendet und empfängt Sofortnachrichten Ihrer MSN Messenger-Kontakte.
	PowerPoint Mobile Ermöglicht Ihnen, PowerPoint-Folien und Präsentationen anzusehen.
	Suchen Ermöglicht Ihnen, nach Kontakten, Daten und anderen Informationen in Ihrem Gerät zu suchen..
	SIM Manager Sammelt, organisiert und sortiert die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherte Kontaktliste.
	Aufgaben Behält die Übersicht über Ihre Aufgaben.
	Windows Media Ermöglicht die Multimedia-Funktion Ihres Geräts.
	Sprachkurzwahl Sie können Sprachanwahlen aufnehmen, so dass sie Telefonnummern wählen oder Programme starten können, indem Sie einfach ein Wort sagen.
	Word Mobile Erstellt neue Dokumente oder ermöglicht Ihnen, Word-Dokumente anzusehen und zu bearbeiten.
	Terminaldiensteclient Erlaubt Ihnen, sich bei einem PC anzumelden, der Terminaldienste oder Remote Desktop ausführt. Sie können dann Gebrauch von allen Programmen dieses PCs von Ihrem mobilen Gerät aus machen.
	Zip Ermöglicht Ihnen, Daten zu speichern und die Speicherkapazität Ihres Geräts zu erhöhen, indem Dateien im konventionellen Zip-Format komprimiert werden.



Kapitel 2

Informationen eingeben und suchen

- 2.1 Einführung
- 2.2 Hardware-Tastatur verwenden
- 2.3 Buchstabenerkennung verwenden
- 2.4 Strichzugerkenner verwenden
- 2.5 Transcriber verwenden
- 2.6 Phone Pad verwenden
- 2.7 Auf dem Bildschirm zeichnen
und schreiben
- 2.8 Notiz aufzeichnen
- 2.9 Nach Informationen suchen


2.1 Einführung

Wenn Sie ein Programm starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Zahlen eingegeben werden, steht automatisch ein Eingabefeld zur Verfügung. Im Eingabefeld erhalten Sie Zugang zu den verschiedenen Eingabemethoden, die auf Ihrem Gerät zur Verfügung stehen, einschließlich **Strichzugerkenner**, **Tastatur**, **Buchstabenerkennung**, **Phone Pad** und **Transcriber**. Das Eingabefeld-Symbol erscheint standardmäßig auf der Menüleiste, um anzuzeigen, welche Eingabemethode gerade gewählt wird. Der Pfeil Eingabeauswahl (der rechts vom Eingabefeld-Symbol erscheint) öffnet eine Liste verfügbarer Eingabemethoden.

So zeigen Sie ein Eingabefeld oder blenden es aus

- Tippen Sie auf das Eingabefeld-Symbol auf der Menüleiste.



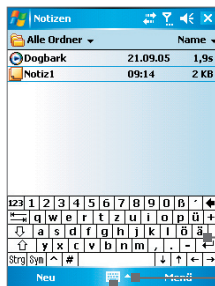

Beispiel:



Eingabefeld (Tastatur)

Pfeil Eingabeauswahl

Eingabefeld-Symbol

Symbol	Eingabemethode
	Tastatur auf dem Bildschirm.
	Buchstabenerkennung oder Strichzugerkenner.
	Phone Pad
	Transcriber

2.2 Hardware-Tastatur verwenden

Um Text, Symbole und Zahlen einzugeben, können Sie entweder auf der **QWERTZ-Tastatur** tippen oder die **Tastatur** auf dem Bildschirm verwenden. Wie man die QWERTZ-Tastatur benutzt, können Sie in Kapitel 1 nachlesen.

Die Benutzung der Standard-Tastatur auf dem Bildschirm

Die **Tastatur** auf dem Bildschirm steht zur Verfügung, wenn Texteingabe möglich ist. Sie können Text eingeben, indem Sie auf Tasten der Tastatur tippen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

So geben Sie Text mit der Bildschirm-Tastatur ein

1. Tippen Sie in einem Programm auf den Pfeil **Eingabeauswahl** und auf **Tastatur**.
2. Geben Sie Text ein, indem Sie auf die Tasten der Bildschirm-Tastatur tippen.

So vergrößern Sie die Bildschirm-Tastatur

1. Tippen Sie auf den Pfeil **Eingabeauswahl** und dann auf **Optionen**.
2. Wählen Sie in der Liste **Eingabemethode** die Option **Tastatur** aus.
3. Tippen Sie auf **Große Tasten**.

2.3 Buchstabenerkennung verwenden

Mit der **Buchstabenerkennung** können Sie einzelne Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen schreiben, die dann zu getipptem Text umgewandelt werden.

So verwenden Sie die Buchstabenerkennung

1. Tippen Sie in einem Programm auf den Pfeil Eingabeauswahl und auf **Buchstabenerkennung**.
2. Schreiben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole in den ausgewiesenen Schreibbereich.
 - Geben Sie Großbuchstaben ein, indem Sie im Bereich ABC (links) des Felds schreiben.
 - Geben Sie Kleinbuchstaben ein, indem Sie im Bereich abc (in der Mitte) des Felds schreiben.
 - Geben Sie Zahlen ein, indem Sie im Bereich 123 (rechts) des Felds schreiben.
 - Geben Sie Satzzeichen und Symbole ein, indem Sie in einen der Bereiche des Felds tippen und das gewünschte Zeichen dann schreiben.

Hinweis **Buchstabenerkennung** ist verfügbar, wenn die Texteingabe möglich ist.

Tipp Hilfe für das Schreiben mit **Buchstabenerkennung** erhalten Sie, wenn Sie auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich tippen.

2.4 Strichzugerkenner verwenden

Mit der **Strichzugerkenner** können Sie mit einem einzigen Strich Buchstaben, Zahlen, Symbole und Satzzeichen schreiben, die dann in getippten Text umgewandelt werden.

So verwenden Sie die Strichzugerkenner

1. Tippen Sie in einem Programm auf den Pfeil Eingabeauswahl und auf **Strichzugerkenner**.
2. Tippen Sie in einem Programm auf den Pfeil Eingabeauswahl und auf Strichzugerkenner.
 - Geben Sie Buchstaben ein, indem Sie im Bereich abc (links) des Felds schreiben.
 - Geben Sie Zahlen ein, indem Sie im Bereich 123 (rechts) des Felds schreiben.
 - Geben Sie Symbole und Satzzeichen ein, indem Sie in einen der Bereiche des Felds tippen und das gewünschte Zeichen dann schreiben.

Hinweis **Strichzugerkenner** ist verfügbar, wenn die Texteingabe möglich ist.

Tipp Hilfe für das Schreiben mit **Strichzugerkenner** erhalten Sie, wenn Sie auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich tippen.

2.5 Transcriber verwenden

Transcriber ist ein Programm zur Handschrift-Erkennung, das Ihnen erlaubt, in Schreibschrift, Druckschrift oder einer Kombination aus beidem zu schreiben. Transcriber arbeitet transparent im Hintergrund von Programmen und erkennt Wörter mit Hilfe seines integrierten Wörterbuchs. Wenn Transcriber eingeschaltet ist, interpretiert es Stiftbewegungen auf dem Bildschirm als handschriftliche Eingabe. Weitere Informationen zur Verwendung von Transcriber finden Sie unter Hilfe auf Ihrem Gerät.

So starten Sie Transcriber


1. Starten Sie ein Programm, das Benutzereingabe akzeptiert, z.B. Word Mobile.
2. Tippen Sie auf den Pfeil Eingabeauswahl und auf **Transcriber**. Der Transcriber-Anfangsbildschirm erscheint.


Mit Transcriber schreiben

1. Platzieren Sie in einem Programm den Mauszeiger dort, wo der Text erscheinen soll.
2. Schreiben Sie mit dem Stift auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Die Handschrift wird kurz nachdem Sie den Stift vom Bildschirm abheben in Text umgewandelt.

Satzzeichen und Symbole eingeben

Mit der Bildschirm-Tastatur bietet Transcriber einen einfachen Weg zum Einfügen von Satzzeichen oder Sondersymbolen in einen bestehenden Text.

- Tippen Sie in einem Programm auf  auf der Symbolleiste Transcriber. Die Tastatur bleibt sichtbar, bis Sie erneut auf die Taste tippen.






Tipps Wenn Sie die Tastatur neu positionieren möchten, tippen und halten Sie die Titelleiste und ziehen Sie sie an den gewünschten Ort.
Wenn Sie die Tastatur neu positionieren möchten, tippen und halten Sie die Titelleiste und ziehen Sie sie an den gewünschten Ort. -Bewegung öffnen.






Text bearbeiten

1. Zeichnen Sie in einem Programm eine Linie über den Text, den Sie bearbeiten möchten.
2. Nachdem Sie den Stift vom Bildschirm abgehoben haben, verschwindet die Linie und der ausgewählte Text wird hervorgehoben.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Schreiben Sie den Text neu.
 - Setzen Sie Stiftbewegungen ein, um aus Kleinbuchstaben Großbuchstaben zu machen, ein Leerzeichen einzufügen usw. Weitere Informationen über die Verwendung von Stiftbewegungen finden Sie unter "Transcriber-Stiftbewegungen," in diesem Kapitel.

Transcriber-Stiftbewegungen

Mit schnellen Bewegungen des Stiftes können Sie Ihren Text bearbeiten oder Zeilenumbrüche, Leerzeichen oder Tabulatoren einfügen.




Tun Sie dies	Um
	einen neuen Absatz an der Stelle des Mauszeigers einzufügen. Der horizontale Teil der Stiftbewegung muss mindestens doppelt so lang sein wie der vertikale Teil.
	ein Leerzeichen an der Stelle des Mauszeigers einzufügen. Der horizontale Teil der Stiftbewegung muss mindestens doppelt so lang sein wie der vertikale Teil.
	den Mauszeiger eine Stelle zurück zu bewegen und Text zu löschen. Führen Sie die Bewegung aus, indem Sie eine Linie von rechts nach links zeichnen.
	das Menü alternativer Wörter zu öffnen, wenn ein Wort markiert ist oder die Transcriber-Tastatur auf dem Bildschirm, wenn kein Text markiert ist. Führen Sie die Stiftbewegung aus, indem Sie eine gerade Linie nach unten und dann nach oben ziehen.
	die Großschreibung eines selektierten Buchstabens, Wortes oder Textblocks zu ändern. Führen Sie die Stiftbewegung aus, indem Sie eine gerade Linie nach oben ziehen.








Tun Sie dies	Um
	die letzte Aktion rückgängig zu machen. Führen Sie die Stiftbewegung aus, indem Sie eine gerade Linie nach oben und dann nach unten ziehen.
	den ausgewählten Text zu kopieren. Führen Sie die Bewegung aus, indem Sie eine Linie von links nach rechts und wieder zurück zeichnen.
	den ausgewählten Text auszuschneiden. Führen Sie die Bewegung aus, indem Sie eine Linie von rechts nach links und wieder zurück zeichnen.
	den kopierten oder ausgeschnittenen Text einzufügen. Führen Sie die Bewegung aus, indem Sie auf dem Bildschirm eine Linie diagonal von unten links nach rechts oben und zurück nach rechts unten zeichnen.
	einen Tabulator einzufügen. Der horizontale Teil der Stiftbewegung muss mindestens doppelt so lang sein wie der vertikale Teil.

Tipp Sie können auch die **Eingabe-**, **Leer-** oder **Rücktasten** auf der Symbolleiste Transcriber verwenden.

Die Symbolleiste Transcriber

Die Symbolleiste Transcriber, die am unteren Bildschirmrand erscheint wenn Transcriber geöffnet ist, bietet einfachen Zugriff auf unterschiedliche Werkzeuge, Eingabe-, Leer- und Rücktasten sowie die Pfeiltasten Links und Rechts.

Tippen Sie auf	Um
	das Dialogfeld Optionen zu öffnen, in dem Sie Optionen wie Schreibrichtung, Texteingabe und Kurzschrift einstellen können.
	um Buchstabenformen zu öffnen, wo Sie Ihre persönlichen Schreibstile einstellen können, um die Erkennung zu maximieren.
	um die Miniaturtastatur zu verwenden, über die Sie schnell Zahlen, Satzzeichen und andere Symbole eingeben können.


Tippen Sie auf	Um
	um den Zeichenerkennungs-Modus zu ändern. <ul style="list-style-type: none"> • Modus a. Dies ist der Standard für optimale Handschrifterkennung. • Modus 123. Zahlen und einige Buchstaben werden erlaubt und der Rechner ist aktiviert. • Modus A. Alle Buchstaben werden automatisch groß geschrieben. Wenn Sie im Modus A oder 123 sind, kehrt die Erkennung automatisch zum Standardmodus zurück, sobald Sie den Stift anheben.
	ein Leerzeichen an der Stelle des Mauszeigers einzufügen.
	einen neuen Absatz an der Stelle des Mauszeigers einzufügen.
	den Mauszeiger eine Stelle nach links zu bewegen.
	den Mauszeiger eine Stelle nach rechts zu bewegen.
	den Mauszeiger eine Stelle zurück zu bewegen und Text zu löschen.
	die Transcriber-Hilfe zu öffnen.

2.6 Phone Pad verwenden

Phone Pad bietet eine flexible Alternativmethode zur Informationseingabe. Mit Phone Pad können Sie einfach zwischen drei Eingabemethoden umschalten: **T9**, **Multi-Tap**, und **Numerisch**, inklusive einer Liste von Symbolen für größeren Komfort.

Phone Pad starten

1. Starten Sie ein Programm, das Benutzereingabe akzeptiert, z.B. Word Mobile.
2. Tippen Sie auf den Pfeil Eingabeauswahl und dann auf **Phone Pad**.

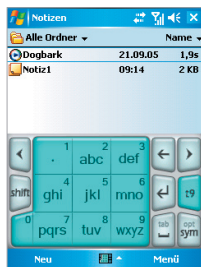









Tipp Phone Pad kann jederzeit gestartet werden, außer wenn Ihr Gerät gerade im Kameramodus ist oder den Heute-Bildschirm anzeigt.

Eingabemodus T9 verwenden

Standardgemäß ist das Phone Pad des Geräts im **T9** -Modus. Dies ist die einfachste und bequemste Methode zur Eingabe von englischem Text, da die Möglichkeit gegeben ist, Text im alphanumerischen Format einzugeben. Wenn Sie auf alphanumerische Tasten auf der Tastatur tippen, vergleicht T9 automatisch die von Ihnen gewählten Buchstaben mit dem wahrscheinlichsten vollständigen Wort.

Sie können folgendermaßen vorgehen, wenn Sie den Eingabemodus T9 verwenden:


- Tippen Sie auf die Tasten der Tastatur, um ein Wort einzugeben.
- Wenn Sie ein Wort im aktuellen Programmbildschirm eingeben möchten:
 1. Tippen Sie auf ein Wort in der Wörterliste (direkt über der Tastatur).
 2. Tippen Sie auf .
 3. Wählen Sie ein Wort und tippen Sie auf , um das Wort einzufügen.

- Wenn Sie eine Zahl eingeben möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Tippen und halten Sie die gewünschte Zahl auf der Tastatur.
 - Wählen Sie den numerischen Modus, und tippen Sie auf die Zahl.
- Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen oder einen Tabulator einzufügen.
- Tippen Sie auf  oder , um die Wörterliste zu durchsuchen.
- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Wenn Sie Symbole eingeben möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Tippen Sie auf , um die am häufigsten verwendeten Symbole auf der Wörterliste anzuzeigen.⁷
 - Tippen Sie auf , um ein Symbol aus der gesamten Liste auszuwählen.

Eingabemodus Multi-Tap verwenden


Der Eingabemodus Multi-Tap ist ein alphabetischer Modus, mit dem Sie manuell individuelle Buchstaben eingeben können, um Wörter zu bilden.

Eingabemodus Numerisch verwenden

Der Eingabemodus Numerisch erlaubt Ihnen, durch Tippen auf eine Zahlentaste eine Zahl einzugeben. Sie können mehrere Zahlen in der Wörterliste zusammenstellen und diese anschließend durch Tippen auf  an der derzeitigen Position des Mauszeigers auf dem Bildschirm einfügen.


Den Optionen-Bildschirm verwenden

Sie können unterschiedliche Verhaltensweisen für das Phone Pad definieren, inklusive der Sprachdatenbank auf dem Optionen-Bildschirm. Wenn Sie den Bildschirm Phone Pad: Optionen aufrufen möchten, wählen Sie einen der folgenden Schritte:

- Tippen und halten Sie  auf der Tastatur.
- Tippen Sie auf den Pfeil Eingabeauswahl am unteren Rand des Bildschirms, und tippen Sie auf **Optionen** Tippen Sie dann im Register **Eingabemethode** des Eingabebildschirms auf **Optionen**.

Der Optionen-Bildschirm bietet Ihnen die folgenden Einstellungen für das Setup:

- **One-touch-Eintrag einschalten.** Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um jeweils ein Symbol auszuwählen.
- **Automatisches Verstecken der Liste mit den Entsprechungen.** Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um die Wörterliste auszublenden, nachdem Sie ein Wort ausgesucht haben.
- **Sound für das Bildschirmantippen einschalten.** Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um jedes Mal ein Geräusch abzuspielen, wenn Sie auf eine Taste tippen.
- **Ein Leerzeichen automatisch nach einem ausgewählten Wort einfügen.** Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch am Ende jedes Wortes ein Leerzeichen einzufügen.
- **Aktiviere das Popupemnü für das Löschen von benutzerdefiniertenWörtern.** Wählen Siedieses Kontrollkästchen, um ein Popup- (Verknüpfungs-) Menü anzuzeigen, wenn Sie auf ein Wort tippen, das sich in der Benutzerdatenbank befindet.

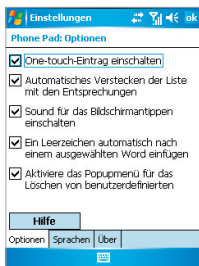

Phone Pad: Optionen

2.7 Auf dem Bildschirm zeichnen und schreiben

Mit Ihrem Gerät können Sie direkt auf dem Bildschirm zeichnen oder schreiben und Notizen in Ihrer eigenen Handschrift abspeichern. Hierzu müssen Sie den Eingabemodus in Notizen auf **Schreiben stellen**. Falls Sie die handschriftliche Eingabe bevorzugen oder oftmals Ihren Notizen Zeichnungen hinzufügen, können Sie Schreiben als den Standard-Eingabemodus einstellen. Wenn Sie lieber tippen, stellen Sie **Tippen** als Standard-Eingabemodus ein.

Weitere Informationen über die Möglichkeiten, die Sie mit Notizen haben, finden Sie unter „Notizen“ in Kapitel 7.



Auf dem Bildschirm zeichnen

So stellen Sie den Eingabemodus für Notizen ein

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie im Feld **Default mode** auf eine der folgenden Optionen:
 - **Schreiben** falls Sie in eine Notiz Zeichnungen oder handgeschriebenen Text eingeben möchten.
 - **Tippen** falls Sie eine Notiz eintippen möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.

So schreiben Sie eine Notiz

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Neu**.
3. Schreiben Sie Ihren Text auf dem Bildschirm.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**, um zur Notizenliste zurückzukehren.

Hinweise Um handschriftlichen Text auszuwählen, tippen und halten Sie neben das Geschriebene. Sobald Punkte erscheinen und bevor Sie einen vollständigen Kreis bilden, ziehen Sie schnell über das Geschriebene.
Wenn ein Buchstabe drei Netzeilen überschneidet, wird er als Zeichnung und nicht als Text angesehen.

So zeichnen Sie in einer Notiz


1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Neu**.
3. Verwenden Sie den Stift wie einen herkömmlichen Stift, um auf dem Bildschirm zu zeichnen.
4. Ein Auswahlkästchen erscheint um Ihre Zeichnung herum.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**, um zur Notizenliste zurückzukehren.


Hinweis Um eine Zeichnung zu markieren (z.B. um sie zu kopieren oder löschen), tippen und halten Sie kurz auf die Zeichnung. Wenn Sie den Stift anheben, ist die Zeichnung markiert.

2.8 Notiz aufzeichnen

Sie können eine alleinstehende Aufnahme (Sprachnotiz) erstellen, oder Sie können eine Aufnahme zu einer Notiz hinzufügen. Weitere Informationen über die Erstellung, Änderung oder Speicherung von Notizen finden Sie unter „Notizen“ in Kapitel 7.

So erstellen Sie eine Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie eine eigenständige Aufnahme erstellen möchten, nehmen Sie sie von der Notizenliste aus auf.
 - Wenn Sie eine Aufnahme zu einer Notiz hinzufügen möchten, erstellen oder öffnen Sie eine Notiz.
3. Wenn Sie die Symbolleiste Aufnahme nicht sehen können, tippen Sie auf **Menü > Aufnahmeleiste anzeigen**.
4. Tippen Sie das Aufnahmesymbol (), um mit der Aufnahme zu beginnen.
5. Halten Sie das Mikrofon Ihres Geräts nahe an Ihren Mund oder an eine andere Tonquelle.

-
6. Tippen Sie auf das Stoppsymbol () Tippen Sie auf das Stoppsymbol.
 7. Wenn Sie eine Aufnahme zu einer Notiz hinzugefügt haben, tippen Sie auf **OK**, um zur Notizenliste zurückzukehren, nachdem Sie den Vorgang beendet haben.
 8. Wenn Sie in einer geöffneten Notiz aufnehmen, erscheint ein Symbol in der Notiz.
 9. Falls Sie eine eigenständige Aufnahme erstellen, erscheint die Aufnahme in der Notizenliste.

Tip Wenn Sie eine Aufnahme schnell erstellen möchten, drücken Sie auf die AUFNAHME-Taste. Wenn Sie den Piepton hören, beginnen Sie mit Ihrer Aufnahme. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Aufnahme beenden möchten.

So ändern Sie die Aufnahmeformate

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Eingabe**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Optionen**, und tippen Sie in der Liste **Sprachnotizformat** auf das gewünschte Format.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Sie können die Aufnahmeformate auch unter Notizen ändern. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Menü > Optionen > link Globale Eingabeoptionen** (unten auf der Seite).

2.9 Nach Informationen suchen

Sie können nach Dateien und anderen Elementen suchen, die auf Ihrem Gerät im Ordner My Documents oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind. Sie können nach Dateinamen suchen oder nach Wörtern innerhalb des Elements. Sie können z.B. in E-Mail-Nachrichten, Notizen, Terminen, Kontakten und Aufgaben, sowie in der Online-Hilfe suchen.

So suchen Sie nach einer Datei oder einem Element

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Suchen**.
2. Geben Sie unter **Suchen nach** den Dateinamen, das Wort oder andere Informationen ein, nach denen Sie suchen möchten.
3. Wenn Sie bereits zuvor nach diesem Objekt gesucht haben, tippen Sie auf den Pfeil **Suchen nach** und wählen Sie das Objekt in der Liste aus.
4. Wählen Sie unter **Typ** einen Datentyp aus, um Ihre Suche einzugrenzen.
5. Tippen Sie auf **Suchen**.
6. Der Ordner **My Documents** und seine Unterordner werden durchsucht.
7. Tippen Sie in der Liste **Ergebnisse** auf das Element, das Sie öffnen möchten.

Hinweis Das Speicherkartensymbol  wird neben den Namen der Dateien angezeigt, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Kapitel 3

Telefonfunktionen verwenden

3.1 Das Telefon verwenden


3.2 Einen Anruf tätigen

3.3 Einen Anruf entgegennehmen

3.4 Smart Dialing

3.5 Anrufoptionen

3.6 Zusätzliche Informationen zum Wählen

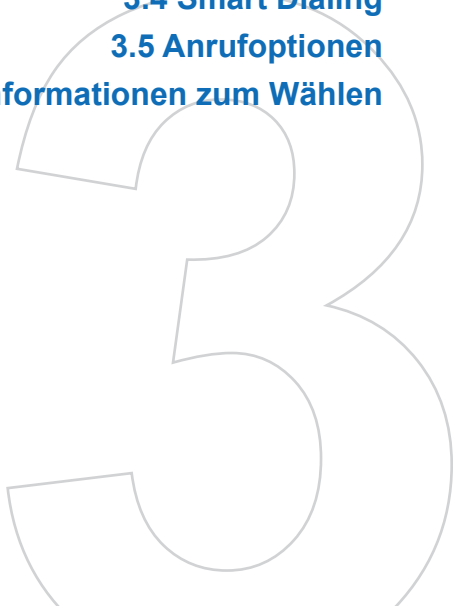


3.1 Das Telefon verwenden

Sie können Ihr Pocket PC Telefon wie ein standardmäßiges Mobiltelefon verwenden, um Anrufe zu tätigen, erhalten und verfolgen, sowie SMS-/MMS-Nachrichten zu verschicken. Sie können auch Notizen machen, während Sie sprechen; wählen Sie direkt von Kontakte aus, und kopieren Sie einfach SIM-Kontakte nach Kontakte in Ihrem Gerät.

Der Telefonbildschirm

Auf dem Telefonbildschirm erhalten Sie Zugang zu Anrufe, Kurzwahl und Telefon-Einstellungen. Um den Telefonbildschirm zu öffnen, gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie mit dem Stift auf **Start > Telefon**.
- Drücken Sie die SPRECH-Taste ().
- Wählen Sie die Telefonnummer direkt, indem Sie die Zahlentasten auf der QWERTZ-Tastatur drücken.



SPRECH-Taste

PIN eingeben

Die meisten SIM-Karten haben standardmäßig einen PIN (persönliche ID-Nummer), der von Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider bereitgestellt wird. Immer wenn Sie das Gerät benutzen, müssen Sie den PIN eingeben.


1. Geben Sie den standardmäßigen PIN ein, der von Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider zugewiesen wurde.
2. Tippen Sie auf **Eingabe**.

Hinweis Wenn der PIN dreimal nicht richtig eingegeben wurde, wird die SIM-Karte blockiert. Wenn das geschieht, können Sie die Blockierung mit dem PUK (Personal Unblocking Key) von Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider aufheben.




Flugmodus ein- und ausschalten

In vielen Ländern schreibt es das Gesetz vor, dass Sie im Flugzeug Ihr Telefon ausschalten. Wenn Sie das Gerät ausschalten, schaltet sich das Telefon nicht ab. Sie müssen den Flugmodus aktivieren, um das Telefon auszuschalten.

Sie können auf Flugmodus schalten und das Gerät trotzdem angeschaltet lassen, um andere Funktionen zu benutzen.

- Tippen Sie auf das Signalsymbol () und dann auf **Flugmodus einschalten**, um das Telefon auszuschalten.
- Um die Anruhfunktion wieder einzuschalten, machen sie den Flugmodus rückgängig, indem Sie auf **Flugmodus ausschalten** tippen.


Einstellung der Lautstärke des Geräts

1. Tippen Sie auf das Lautsprechersymbol ().
2. Unter Lautstärke gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Stellen Sie die Lautstärke des Telefons () oder des Geräts () ein, indem Sie den Schieberegler auf die gewünschte Lautstärke stellen.
 - Tippen Sie auf **Ein**, **Vibrieren** oder **Aus**, um sowohl die Lautstärke des Systems als auch des Klingeltons zu ändern.



Einstellen der Lautstärke

Hinweise Die Gesprächslautstärke müssen Sie während eines Telefongesprächs einstellen. Wenn Sie die Lautstärke zu einem anderen Zeitpunkt einstellen, beeinflusst das die Lautstärke von Klingelton, Benachrichtigungen und MP3.

Wenn Sie den Vibrationsmodus aktivieren, wird der Ton automatisch auf Aus gestellt und das Gerät vibriert, wenn Sie einen Anruf erhalten. Das Vibrationssymbol () erscheint auf der Titelleiste, um anzuzeigen, dass der Vibrationsmodus aktiviert ist.

3.2 Einen Anruf tätigen

Mit Ihrem Gerät können Sie von **Telefon**, **Kontakte**, **Kurzwahl**, **Anrufe** und **SIM Manager** aus einen Anruf tätigen.


Einen Anruf von Telefon aus tätigen

- Tippen Sie auf dem Telefonbildschirm die gewünschte Telefonnummer an und tippen Sie dann auf die **Sprech**-Taste.



— Sprech-Taste

Telefonbildschirm

Tip Wenn Sie eine falsche Nummer eintippen, tippen Sie auf den Zurück-Pfeil (), um die Zahlen einzeln zu löschen. Wenn Sie alle Zahlen löschen möchten, tippen und halten Sie auf den Zurück-Pfeil.

Einen Anruf von Kontakte aus tätigen

- Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
- Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und drücken Sie zweimal auf SPRECHEN (einmal, um die Nummer an die Telefonastatur zu senden, und einmal, um die Nummer zu wählen).
- Sie können auch in der Kontakteliste auf den gewünschten Kontakt tippen und auf die Telefonnummer, die Sie anrufen wollen. Oder tippen und halten Sie den gewünschten Kontakt, und tippen Sie auf dem Verknüpfungen-Menü **Büro anrufen**, **Privat anrufen** oder **Handy anrufen**.

So bestimmen Sie Nummer, die Sie wählen möchten

Es ist Standard, dass die Mobiltelefonnummer (g) eines Kontakts gewählt wird, wenn Sie einen Anruf von Kontakte aus tätigen. Sie können jedoch bestimmen, dass stattdessen eine andere Telefonnummer verwendet wird.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Drücken Sie die NAVIGATIONS-Taste nach oben oder unten, um den Kontakt auszuwählen.
3. Drücken Sie die NAVIGATIONS-Taste nach links oder rechts. Die Buchstaben, die die Nummer darstellen, ändern sich, wenn Sie sie durchsuchen.

Einen Anruf von Anrufe aus tätigen

1. Tippen Sie auf dem Telefonbildschirm auf die **Anrufe**-Taste.
2. Tippen Sie auf **Menü > Filter** und tippen Sie auf eine Kategorie.
3. Scrollen Sie zum gewünschten Kontakt oder zur gewünschten Telefonnummer und tippen Sie auf **Anrufen**.

Einen Anruf von Kurzwahl aus tätigen

Benutzen Sie Kurzwahl, um häufig verwendete Nummern durch einmaliges Tippen anzurufen. Wenn Sie z.B. einen Kontakt dem Speicherort **2** unter Kurzwahl zuweisen, können Sie auf dem Telefonbildschirm einfach **abc 2** tippen und halten, um die Nummer des Kontaktes zu wählen. Bevor Sie eine Eingabe unter Kurzwahl machen können, muss die Nummer schon unter Kontakte vorhanden sein.

So machen Sie eine Eingabe unter Kurzwahl

1. Tippen Sie auf dem Telefonbildschirm auf **Menü > Kurzwahl**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt. Tippen Sie auf die Telefonnummer, für die Sie eine Kurzwahl erstellen wollen.
4. Wählen Sie im Feld **Speicherort** einen verfügbaren Speicherort für die neue Kurzwahl.

Hinweis Speicherort 1 ist im Allgemeinen für Ihre Mailbox reserviert, und Kurzwahl wird standardmäßig den nächsten verfügbaren Speicherort bestimmen. Wenn Sie eine Nummer auf eine Position setzen wollen, die schon besetzt ist, wird die neue Nummer die vorherige ersetzen.

Tipps Um einen Kurzwahleintrag von Kontakte aus herzustellen, tippen und halten Sie den Namen des Kontakts, tippen Sie auf **Als Kurzwahl hinzufügen** und wählen Sie einen verfügbaren Speicherort für die neue Kurzwahl.

Um einen Kurzwahleintrag zu löschen, tippen und halten Sie in der **Kurzwahlliste** den gewünschten Eintrag, und tippen Sie auf **Löschen**.

So tätigen Sie einen Anruf vom SIM Manager aus

Der SIM Manager erlaubt es Ihnen, die Inhalte Ihrer SIM-Karte anzuschauen, Einträge im SIM-Telefonbuch nach Kontakte in Ihrem Gerät zu übertragen und einen Anruf von der SIM-Karte aus zu tätigen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > SIM Manager**. Warten Sie, bis die Inhalte Ihrer SIM-Karte geladen sind.
2. Tippen und halten Sie den Namen oder die Telefonnummer der Person, die Sie anrufen möchten, und tippen Sie auf **Anrufen**.

3.3 Einen Anruf entgegennehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, erscheint eine Nachricht, die Ihnen die Option gibt, den Anruf entweder anzunehmen oder zu ignorieren.

Einen Anruf annehmen oder ignorieren

- Tippen Sie auf **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie auf SPRECHEN auf Ihrem Gerät.
- Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu unterdrücken, oder drücken Sie auf Ihrem Gerät auf ENDE.


So beenden Sie einen Anruf

Wenn ein eingehendes oder getätigtes Telefongespräch in Gang ist, können Sie auf **Ende** tippen oder auf dem Gerät ENDE drücken, um aufzulegen.

3.4 Smart Dialing


Smart Dialing ist ein Programm, das es Ihnen erleichtert, eine Telefonnummer zu wählen. Wenn Sie anfangen, Zahlen einzugeben, durchsucht und sortiert Smart Dialing automatisch die eingetragenen Kontakte auf der SIM-Karte, unter Kontakte und die Telefonnummern unter Anrufe (einschließlich eingegangene, getätigte und unbeantwortete Anrufe). Dann können Sie zum Wählen die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt aus der gefilterten Liste auswählen.

Smart Dialing starten

Öffnen Sie den Telefonbildschirm und tippen Sie auf die erste Ziffer der Telefonnummer, die Sie wählen wollen, dann erscheint automatisch das Feld Smart Dialing. Sie können das Feld auf die Größe einstellen, die Sie brauchen, indem Sie auf das Pfeilsymbol  tippen.



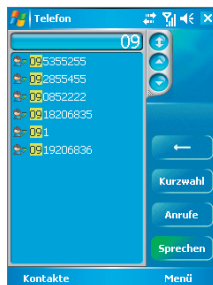

Normales Feld



Vergrößertes Feld

Smart Dialing beginnt, die Nummern zu suchen, die der von Ihnen eingegebenen Folge entsprechen. Immer wenn Sie eine zusätzliche Ziffer hinzufügen oder eine Ziffer löschen, wird die Suche erneuert und das Ergebnis neu angezeigt. Die Liste kann Telefonnummern und/oder Namen von Kontakten, die mit den entsprechenden Zahlenfolgen verbunden sind, enthalten.

So tätigen Sie einen Anruf oder verschicken eine Textnachricht mit Smart Dialing

1. Fangen Sie an, die ersten Ziffern einzugeben.
2. Durchsuchen Sie die Liste im Feld Smart Dialing, indem Sie auf die Pfeile ( / ) tippen oder die NAVIGATIONS-Taste nach oben oder unten drücken, um den gewünschten Kontakt oder die gewünschte Telefonnummer auszuwählen.
3. Das hervorgehobene Element bewegt sich eine Zeile weiter, wenn Sie die NAVIGATIONS-Taste nach oben oder unten drücken; das hervorgehobene Element wechselt eine Seite weiter, wenn Sie auf die Pfeile tippen.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn der richtige Kontakt gewählt ist, tippen Sie auf **Sprechen**.
 - Um eine andere Telefonnummer zu wählen, die zu dem gewählten Kontakt gehört, tippen und halten Sie den gewählten Kontakt, und tippen auf die Telefonnummer, die Sie anrufen wollen.



Tippen und halten Sie den Kontakt, damit das Verknüpfungenmenü erscheint.


- Um eine Textnachricht an den ausgewählten Kontakt zu senden, tippen und halten Sie den Kontakt, und tippen Sie auf **Textnachricht senden**.

Tip

Um Informationen bezüglich des ausgewählten Kontaktes anzusehen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf den Namen des Kontaktes auf dem Verknüpfungsmenü (betrifft nur Einträge, die unter Kontakte auf Ihrem Gerät gespeichert sind).

Smart Dialing einrichten

1. Tippen Sie auf dem Telefonbildschirm auf **Menü > Smart Dialing-Optionen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Optionen die Option **Aktiviere Smart Dialing**.
 - Wählen Sie die Option **Aktiviere ziehendes Rollen**, um die passende Liste durch Ziehen zu durchsuchen
 - Wählen Sie die Option **Aktiviere Doppelklicken für das Wählen**, um einen Anruf zu tätigen, indem Sie das Objekt in der passenden Liste doppelklicken.
 - Unter **Rollende Einheit** können Sie die Optionen für den Bilddurchlauf einstellen, indem Sie die NAVIGATIONS-Taste nach oben oder unten drücken.

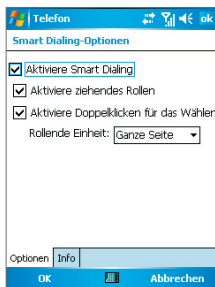

3.5 Anrufoptionen

So setzen Sie einen Anruf in die Warteschleife

Ihr Gerät benachrichtigt Sie, wenn Sie einen weiteren Anruf erhalten, und gibt Ihnen die Wahl, den Anruf zu ignorieren oder anzunehmen. Wenn Sie schon in einem Telefongespräch sind und den neuen Anruf annehmen, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten oder eine Konferenzschaltung zwischen den drei Parteien einrichten.

1. Tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen und setzen Sie den ersten in die Warteschleife.
2. Um den zweiten Anruf zu beenden und zum ersten zurückzukehren, tippen Sie auf **Ende** oder drücken Sie auf Ihrem Gerät auf ENDE.

So schalten Sie zwischen zwei Anrufen hin und her

- Tippen Sie auf **Makeln**.


So richten Sie eine Konferenzschaltung ein

1. Entweder Sie setzen einen Anruf in die Warteschleife und wählen eine zweite Nummer, oder Sie nehmen einen zweiten eingehenden Anruf an, wenn bereits ein Telefongespräch in Gang ist.
2. Tippen Sie auf **Konferenz**.

Hinweis Bitte wenden Sie sich an Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider, um nähere Informationen über den Konferenzschaltungsservice zu erhalten.

So schalten Sie das Lautsprechertelefon ein und aus


Das eingebaute Lautsprechertelefon auf Ihrem Gerät ermöglicht es Ihnen, freihändig zu telefonieren oder andere Leute dem Gespräch folgen zu lassen.

- Tippen Sie während eines Anrufs auf **Lautsprecher an** oder drücken Sie auf SPRECHEN und halten Sie, bis das Lautsprechertelefon angeht. Das Lautsprechertelefon-Symbol () erscheint in der Titelleiste.
- Um das Lautsprechertelefon abzustellen, tippen Sie auf **Lautsprecher aus** oder drücken Sie noch einmal auf SPRECHEN und halten Sie, bis das Lautsprechertelefon ausgeht.

Warnhinweis! Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn das Lautsprechertelefon eingeschaltet ist, um Hörschäden zu vermeiden.

So schalten Sie einen Anruf auf Ton aus

Sie können das Mikrofon während eines Anrufs ausschalten, so dass Sie zwar den Anrufer hören können, er Sie aber nicht.

- Tippen Sie während eines Anrufs auf **Ton aus**.
- Wenn das Mikrofon abgestellt ist, erscheint das Ton-aus-Symbol () auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf **Ton ein**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.


3.6 Zusätzliche Informationen zum Wählen

Notruf tätigen

- Geben Sie die internationale Notrufnummer für Ihr Gebietsschema ein und tippen Sie auf **Sprechen**.

Tip Weitere Notrufnummern können in Ihrer SIM-Karte enthalten sein. Nähere Informationen erteilt Ihnen Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider.

Einen internationalen Anruf tätigen

1. Tippen Sie auf der Telefontastatur auf  und halten Sie bis das **+**-Zeichen erscheint. Das **+** ersetzt das internationale Präfix des Landes, in das Sie anrufen.
2. Geben Sie die vollständige Telefonnummer, die Sie wählen möchten, ein und tippen Sie auf **Sprechen**. Die vollständige Telefonnummer umfasst Ländervorwahl, Ortskennzahl (ohne die Null am Anfang, falls vorhanden) und Telefonnummer.

SIM Tool Kit (STK)

Um diese Funktion zu benutzen, muss eine SIM-Karte in Ihr Gerät eingesteckt werden, die es Ihnen erlaubt, auf eine Auswahl von Informationsdiensten von Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider zuzugreifen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Symbol STK Service**. Es erscheint eine Liste von Diensten, die zur Verfügung stehen.
2. Um auf einen Dienst zuzugreifen, tippen Sie auf das entsprechende Objekt auf der Liste.



Kapitel 4

Das Gerät synchronisieren

4.1 ActiveSync verwenden

4.2 Informationen synchronisieren

**4.3 Per Infrarot und Bluetooth
synchronisieren**

**4.4 Musik, Video und Bilder
synchronisieren**



4.1 ActiveSync verwenden

ActiveSync synchronisiert Informationen auf Ihrem Gerät, z.B. Outlook-Inhalt, mit Informationen auf Ihrem PC. ActiveSync kann auch mit Hilfe von Microsoft Exchange Server über ein Wireless-Netzwerk synchronisieren, falls Ihre Firma oder Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider Microsoft Exchange Server mit Exchange ActiveSync verwendet. Bei der Synchronisierung vergleicht ActiveSync die Informationen in Ihrem Gerät mit den Informationen in Ihrem PC und/oder dem Exchange-Server und aktualisiert alle Orte auf die neuesten Informationen.

Mit ActiveSync können Sie folgendes durchführen:

- Synchronisieren Sie Informationen, z.B. Outlook E-Mail, Kontakte, Kalender oder Aufgaben, sowie Bilder, Video und Musik, in Ihrem Gerät mit Ihrem PC.
- Synchronisieren Sie Outlook E-Mail, Kontakte, Kalendertermine und Aufgaben in Ihrem Gerät direkt mit Exchange Server, so dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, selbst wenn der PC ausgeschaltet ist.
- Tauschen Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und Ihrem PC aus, ohne eine Synchronisierung durchzuführen.
- Wählen Sie aus, welche Informationstypen und wie viele Informationen synchronisiert werden sollen. Sie können z.B. bestimmen, wie viele Wochen an vergangenen Kalenderterminen synchronisiert werden.

Bevor Sie Informationen mit einem PC synchronisieren können, müssen Sie erst ActiveSync in Ihrem PC installieren und eine Synchronisierungsbeziehung zwischen Ihrem Gerät und dem PC herstellen. Sie können ActiveSync von der Disc „Beginnen“ aus installieren, die mit Ihrem Gerät geliefert wird. ActiveSync ist bereits in Ihrem Gerät installiert.

Nachdem Sie ActiveSync installiert und eine Synchronisierungsbeziehung hergestellt haben, erkennt ActiveSync in Ihrem PC Ihr Gerät, wenn Sie dieses anschließen und es werden automatisch die Synchronisierungseinstellungen übertragen, die Sie in Ihrem Gerät definiert haben.

Es kann sein, dass Sie Ihr Gerät mit Exchange Server über Ihre Firma oder Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider synchronisieren können. Falls Sie dies beabsichtigen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Administrator nach dem Namen des Exchange Servers, Ihrem Benutzernamen, dem Kennwort und dem Domänennamen, bevor Sie den Setup-Assistenten für die Synchronisierung starten.

So installieren und richten Sie ActiveSync ein

1. Installieren Sie ActiveSync in Ihrem PC, wie auf der Disc „Beginnen“ beschrieben wird. Nachdem Sie das Setup durchgeführt haben, beginnt der Setup-Assistent für die Synchronisierung automatisch, wenn Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem PC herstellen.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Assistenten durchzuführen. Gehen Sie im Setup-Assistenten für die Synchronisierung auf eine der folgenden beiden Weisen vor:
 - Erstellen Sie eine Synchronisierungsbeziehung zwischen Ihrem PC und dem Gerät.
 - Konfigurieren Sie eine Exchange Server-Verbindung, um direkt mit dem Exchange Server zu synchronisieren.
3. Wählen Sie die Arten von Informationen, die Sie synchronisieren möchten.

Hinweis Wenn Sie den Assistenten beendet haben, aktualisiert ActiveSync Ihr Gerät automatisch. Nachdem die Synchronisierung durchgeführt wurde, können Sie Ihr Gerät von Ihrem PC abtrennen.

4.2 Informationen synchronisieren

Wenn Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder ein serielles Kabel, über eine Infrarot-Verbindung oder über eine Bluetooth-Verbindung an den PC anschließen, beginnt ActiveSync sofort mit der Synchronisierung. Während das Gerät angeschlossen ist, synchronisiert ActiveSync jedes Mal, wenn Sie entweder im PC oder im Gerät eine Änderung vornehmen.

Outlook-Information synchronisieren

Falls Sie eine Synchronisierungsbeziehung zwischen Ihrem Gerät und dem PC eingerichtet haben, werden die Outlook-Informationen in beiden Geräten jederzeit auf dem neuesten Stand gebracht. ActiveSync synchronisiert standardmäßig eine beschränkte Menge an Informationen, um Speicherplatz in Ihrem Gerät zu sparen. Sie können die Menge an Informationen, die für einen bestimmten Informationstyp synchronisiert werden, unter den Einstellungen für den Informationstyp definieren.

Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass es die Synchronisierung mit mehr als einem PC oder mit einer Kombination aus einem oder mehreren PCs und Exchange Server durchführt. Wenn Sie mit mehreren Rechnern synchronisieren, erscheinen die Elemente, die Sie synchronisieren, in allen Rechnern, für die eine Synchronisierung durchgeführt wird. Falls Sie z.B. eine Synchronisierung mit zwei PCs (PC1 und PC2) eingerichtet haben, die jeweils unterschiedliche Elemente besitzen, und Sie Kontakte und Kalender im Gerät mit beiden Computern synchronisieren, erhalten Sie folgendes Ergebnis:

Ort	Neuer Zustand
PC1	Alle Outlook-Kontakte und Kalendertermine im PC2 gibt es jetzt auch im PC1.
PC2	Alle Outlook-Kontakte und Kalendertermine im PC1 gibt es jetzt auch im PC2.
Gerät	Alle Outlook-Kontakte und Kalendertermin in PC1 und PC2 gibt es jetzt auch im Gerät.

Hinweis Outlook-E-Mail kann nur mit einem Computer synchronisiert werden.

So beginnen und beenden Sie eine Synchronisierung

- Wenn Sie Outlook-Informationen und andere lokale Informationen im PC, einschließlich Mediendateien, synchronisieren möchten, verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC, indem Sie Bluetooth, Infrarot (IR) oder ein Kabel, bzw. Gestell, verwenden.
- Falls Sie eine direkte Synchronisierung mit Exchange Server durchführen, können Sie diese Verbindung zum PC verwenden, um durch das Netzwerk "hindurchzugehen", oder Sie können eine Synchronisierung über ein Funk- oder Wi-Fi-Netzwerk durchführen, ohne eine Verbindung zum PC herzustellen.
- Tippen Sie in ActiveSync auf **Synchr.** Wenn Sie die Synchronisierung beenden möchten, bevor sie durchgeführt wurde, tippen Sie auf **Anhalten**.

So ändern Sie, welche Informationen synchronisiert werden

1. Tippen Sie in ActiveSync auf Ihrem Gerät auf **Menü > Optionen**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden oder auf beide Weisen vor:
 - Wählen Sie die Kontrollkästchen für die Elemente, die Sie synchronisieren möchten. Falls Sie kein Kontrollkästchen auswählen können, müssen Sie evtl. die Auswahl des Kontrollkästchens für den selben Informationstyp anderswo in der Liste aufheben.
 - Entwählen Sie die Kontrollkästchen für die Elemente, die Sie nicht synchronisieren möchten.
3. Wenn Sie die Synchronisierung mit einem PC komplett beenden möchten, tippen Sie auf den PC und dann auf **Löschen**.

Hinweise Outlook-E-Mail kann nur mit einem Computer synchronisiert werden. Wenn Sie die zur Verfügung stehenden Synchronisierungseinstellungen ändern möchten, wählen Sie den Informationstyp und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

So synchronisieren Sie direkt mit Exchange Server

Sie können eine Synchronisierung mit Exchange Server in Ihrem Gerät durchführen, falls Ihnen dies über Ihre Firma oder Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider zur Verfügung steht. Sie sollten allerdings zuerst Ihren Administrator nach folgenden Informationen fragen, bevor Sie mit den Schritten fortfahren: Name des Exchange Servers, Ihr Benutzername, Kennwort und Domänenname.

1. Tippen Sie in ActiveSync auf Ihrem Gerät auf **Menü > Server konfigurieren**. Falls Sie noch keine Synchronisierung mit Exchange Server eingerichtet haben, sehen Sie **Serverquelle hinzufügen**.
2. Geben Sie unter **Serveradresse** den Namen des Servers ein, der Exchange Server ausführt und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen, Kennwort und Domäne ein und tippen Sie auf **Weiter**. Wenn Sie die Regeln für die Behebung von Synchronisierungskonflikten ändern möchten, tippen Sie auf **Erweitert**.
4. Wählen Sie die Kontrollkästchen für die Arten von Informationselementen, die Sie mit Exchange Server synchronisieren möchten.
5. Wenn Sie die zur Verfügung stehende Synchronisierungseinstellungen ändern möchten, wählen Sie den Informationstyp und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.
6. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

4.3 Per Infrarot und Bluetooth synchronisieren

Sie können Ihr Gerät an den PC anschließen, um mit Hilfe lokaler Wireless-Technologien, z.B. Infrarot (IR) und Bluetooth, Synchronisierungen durchzuführen. Diese Technologien erfordern nahezu identische Voraussetzungen.

So synchronisieren Sie mit einem PC per Infrarot

1. Folgen Sie den Anweisungen in der ActiveSync-Hilfe auf dem PC, um den Rechner so einzurichten, dass er Infrarotübertragungen empfangen kann.

-
2. Richten Sie die Infrarot (IR)-Anschlüsse entsprechend der Anweisungen im Benutzerhandbuch des Herstellers für das Gerät aneinander aus, so dass sich nichts dazwischen befindet und sie sich in nahem Abstand zueinander befinden.
 3. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Programme > ActiveSync**.
 4. Tippen Sie auf **Menü > Über IR verbinden**.
 5. Tippen Sie auf **Synchr**.

So synchronisieren Sie mit einem PC per Bluetooth

1. Folgen Sie den Anweisungen in der ActiveSync-Hilfe im PC, um die Bluetooth-Funktion in Ihrem PC so einzurichten, dass ActiveSync unterstützt wird.
2. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Programme > ActiveSync**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Über Bluetooth verbinden**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth im Gerät und im PC eingeschaltet ist und dass sich beide Geräte in nahem Abstand zueinander befinden.
4. Falls dies das erste Mal ist, dass Sie mit Bluetooth auf diesen PC zugreifen, müssen Sie zuerst den Bluetooth-Assistenten im Gerät ausführen und eine Bluetooth-Partnerschaft zwischen dem Gerät und dem PC herstellen.

Weitere Informationen über die Aktivierung und Konfigurierung von Bluetooth finden Sie in Kapitel 6.

Hinweis Sie können auch den Setup-Assistenten für die Synchronisierung verwenden, um das Gerät so einzurichten, dass es aus der Entfernung mit Exchange Server synchronisiert. Dieser Assistent wird gestartet, wenn Sie Ihr mobiles Gerät mit Ihrem PC verbinden, nachdem Sie ActiveSync im PC installiert haben.

4.4 Musik, Video und Bilder synchronisieren

Falls Sie Musik- oder andere digitale Medien unterwegs mitnehmen möchten, können Sie ActiveSync zusammen mit Windows Media Player verwenden, um Musik, Video und Bilder zusammen mit Ihrem Gerät zu verwenden.

Mit Ausnahme der Auswahl des Medien-Informationstyp in ActiveSync, der synchronisiert werden soll, müssen alle Einstellungen für die Mediensynchronisierung in Windows Media Player vorgenommen werden. Bevor Medien synchronisiert werden können, müssen Sie folgendes ausführen:

- Installieren Sie Windows Media Player Version 10 im PC.
- Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit dem PC. Falls das Gerät derzeit über Bluetooth oder Infrarot verbunden ist, müssen Sie diese Verbindung unterbrechen, bevor Medien synchronisiert werden können.
- Stecken Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät (32MB oder mehr werden dabei empfohlen)
- Richten Sie eine Sync-Partnerschaft zwischen der Speicherkarte und Windows Media Player ein.

Einstellungen für Mediensynchronisierung ändern

Sobald Sie den Medieninformationstyp in ActiveSync ausgewählt haben, den Sie synchronisieren möchten, können Sie all Ihre Musik-, Video- und Bilddateien in den Windows Media Player-Wiedergabelisten synchronisieren. Sie müssen lediglich die Synchronisierung für diese Mediendateien in Windows Media Player einrichten.

So richten Sie eine Sync-Beziehung mit einer Speicherkarte ein

1. Öffnen Sie Windows Media Player.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Syncr**.
3. Wählen Sie die Speicherkarte.
4. Klicken Sie auf **Sync einrichten**.

Informationen über die Verwendung von Windows Media Player auf dem Gerät finden Sie in Kapitel 8.

Kapitel 5

Pocket PC-Telefon verwalten

5.1 Pocket PC-Telefon persönlich einrichten


5.2 Programme hinzufügen und entfernen

5.3 Speicher verwalten

5.4 Dateien sichern

5.5 Gerät schützen

5.6 Pocket PC-Telefon zurücksetzen

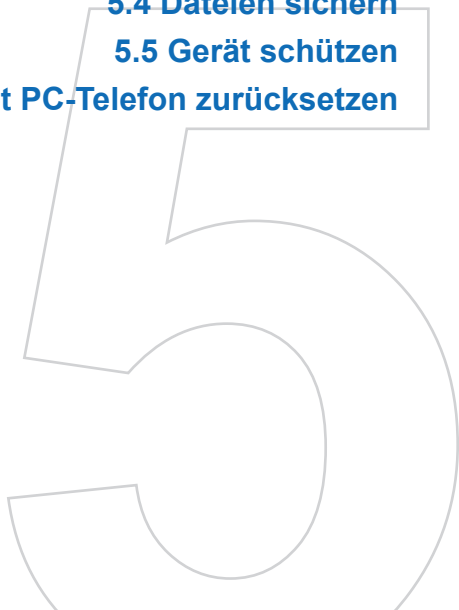

5.1 Pocket PC-Telefon persönlich einrichten

Heute-Bildschirm-Einstellungen

Der Heute-Bildschirm zeigt Ihnen bevorstehende Termine, aktive Aufgaben und Informationen über E-Mail-Nachrichten. Sie können den Heute-Bildschirm auf Ihrem Gerät einrichten.

So richten Sie den Heute-Bildschirm ein

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Darstellung** das gewünschte Thema für den Hintergrund des Heute-Bildschirms.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Elemente** die Elemente aus, die auf dem Heute-Bildschirm erscheinen sollen.

Tip Wenn Sie die Reihenfolge der Elemente ändern möchten, die auf dem Heute-Bildschirm gezeigt werden, tippen Sie auf das gewünschte Element und tippen Sie dann auf **Nach oben** oder **Nach unten**.

So fügen Sie ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild hinzu

Sie können eines Ihrer eigenen Bilder als Hintergrundbild für den Heute-Bildschirm verwenden. Denken Sie aber daran, dass Bilder die Lesbarkeit von Text auf dem Heute-Bildschirm beeinflussen können.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Wählen Sie die Option **Anderes Bild als Hintergrund verwenden** und tippen Sie auf **Durchsuchen**, um eine Liste mit Ihren Bilddateien anzusehen.
3. Tippen Sie auf den Dateinamen des Bildes, das Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie Optionen für die Anzeige von Terminen auf dem Heute-Bildschirm ein

Falls Sie eine große Anzahl von Terminen besitzen, möchten Sie vielleicht die Art der Termine definieren, die auf dem Heute-Bildschirm angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**.
3. Wählen Sie **Kalender** und tippen Sie auf **Optionen**.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wählen Sie **Nächster Termin**, um nur den nächsten Termin in Ihrem Zeitplan anzuzeigen, oder wählen Sie **Bevorstehende Termine**, um mehrere Termine zu zeigen.
 - Deaktivieren Sie die Option **Ganztägige Ereignisse anzeigen**, falls Sie keine ganztägigen Ereignisse anzeigen möchten.

So stellen Sie Optionen für die Anzeige von Terminen auf dem Heute-Bildschirm ein

Falls Sie eine große Anzahl von Aufgaben besitzen, möchten Sie vielleicht die Art der Aufgaben definieren, die auf dem Heute-Bildschirm angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**.
3. Wählen Sie **Aufgaben** und tippen Sie auf **Optionen**.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wählen Sie unter **Anzeigen der Anzahl von** die Art der Aufgaben aus, die auf dem Heute-Bildschirm erscheinen soll.
 - Bestimmen Sie in der Liste **Kategorie**, ob Sie nur Aufgaben anzeigen möchten, die zu einer bestimmten Kategorie gehören, oder alle Aufgaben.

Start-Menü einrichten

Sie können auswählen, welche Elemente im **Start**-Menü erscheinen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Menüs**.
2. Wählen Sie die Kontrollkästchen der Elemente, die im **Start**-Menü erscheinen sollen. Sie können bis zu sieben Elemente auswählen.

Tipp Sie können auch Ordner und Verknüpfungen erstellen, die im Start-Menü erscheinen. Klicken Sie in ActiveSync auf Ihrem PC auf Durchsuchen. Doppelklicken Sie im Fenster Mobile Device **Eigenes Windows Mobile-basiertes Gerät > Windows > Start-Menü** und erstellen sie die gewünschten Ordner und Verknüpfungen. Sie können die hinzugefügten Elemente nach der Synchronisierung sehen.

Datum / Zeit / Sprache / Regionale Optionen einstellen

Je nach Bedarf können Sie das richtige Datum, die Uhrzeit, Sprache und Ländereinstellungen einstellen.


Zeit und Datum einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhr**.
2. Wählen Sie die korrekte Zeitzone und ändern Sie bei Bedarf das Datum oder die Zeit.

Hinweis Während der Synchronisierung wird die Zeit auf Ihrem Gerät auf die Zeit Ihres PCs aktualisiert.

Ein Signal einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhr > Registerkarte Signale**.
2. Tippen Sie auf **<Beschreibung>** und geben Sie einen Namen für das Signal ein.
3. Tippen Sie auf den Tag der Woche für das Signal. Sie können mehrere Tage auswählen, indem Sie jeweils auf den gewünschten Tag tippen.
4. Tippen Sie auf die Zeit, um eine Uhr zu öffnen und stellen Sie die Zeit für das Signal ein.

-
5. Tippen Sie auf das Alarmsymbol (), um die Art des Signals zu bestimmen, das Sie sich wünschen. Sie können ein aufblinkendes Licht, einen einzelnen Ton, einen sich wiederholenden Ton oder Vibration auswählen.
 6. Falls Sie sich für das Abspielen eines Tons entscheiden, tippen Sie auf die Liste neben dem Kontrollkästchen **Sound abspielen** und tippen Sie dann auf den gewünschten Ton.

So stellen Sie die Zeit und das Datum für einen anderen Ort ein

Falls Sie häufig eine Person an einem Ort in einer anderen Zeitzone besuchen oder mit dieser Person kommunizieren, können Sie die Zeit dieses Orts als Zeitzone für Besuche einstellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhr**.
2. Tippen Sie auf **Besuchen**.
3. Wählen Sie die korrekte Zeitzone und ändern Sie bei Bedarf die Zeit oder das Datum.

So ändern Sie Sprache und Ländereinstellungen

Die Art und Weise, wie Zahlen, Währungen, Daten und Zeiten angezeigt werden, wird in den Ländereinstellungen bestimmt.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Ländereinstellung**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Region** Ihre Region und Sprache aus.
3. Die Region, die Sie auswählen, entscheidet über die Optionen, die auf den anderen Registerkarten zur Verfügung stehen.
4. Wenn Sie die Einstellungen weiter definieren möchten, tippen Sie auf die jeweiligen Registerkarten und wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Persönliche Einstellungen und Systemeinstellungen

Eventuell besitzt Ihr Gerät bereits Programme, die bestimmten Hardwaretasten zugewiesen sind. Sie können diese Tasten frei definieren, so dass Sie Programme öffnen können, die Sie am häufigsten verwenden. Oder Sie können bestimmte Direktbefehle (Verknüpfungen) einrichten, z.B. Änderung der Bildschirmausrichtung, Öffnung des Heute-Bildschirms oder Öffnung des Eingabefelds.

So weisen Sie Tasten Programmen oder Verknüpfungen zu

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Bildschirm > Registerkarte Textgröße**.
2. Es erscheint eine Liste mit Tasten und deren aktuellen Zuweisungen auf der Registerkarte **Programmschaltflächen**.
3. Tippen Sie auf die Taste, der Sie eine neue Zuweisung geben möchten. Als Hilfe zur Erkennung der Taste sehen Sie Nummern und Symbole für die Originalfunktion der Taste.
4. Tippen Sie im Feld **Weisen Sie ein Programm zu** auf das Programm oder die Verknüpfung, die Sie zuweisen möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**.

So erhöhen oder verringern Sie die Größe des Texts auf dem Bildschirm

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Bildschirm > Registerkarte Textgröße**.
2. Verstellen Sie den Schieber, um den Text größer oder kleiner zu machen.

So geben Sie Besitzerinformationen ein

Es ist sinnvoll, Informationen über den Eigentümer einzugeben und anzuzeigen; falls Sie das Gerät verlieren sollten, kann der Finder es Ihnen zurückgeben.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Besitzerinformationen**.
2. Auf der Registerkarte **Identifizierung** können Sie Ihre persönlichen Informationen eingeben.

Tip Falls Besitzerinformationen auf dem Heute-Bildschirm angezeigt werden, können Sie die Informationen direkt im Heute-Bildschirm öffnen und bearbeiten. Tippen Sie einfach auf diesen Teil des Bildschirms.

So entscheiden Sie, wie Sie über Ereignisse und Aktionen benachrichtigt werden

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sounds & Benachrichtigungen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Sounds** die Methode aus, mit der Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die jeweiligen Felder ankreuzen.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** unter **Ereignis** auf einen Ereignisnamen, und wählen Sie die Methode aus, mit der Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die jeweiligen Felder ankreuzen. Sie können unter mehreren Optionen, z.B. besonderer Sound, Benachrichtigung oder aufblinkendes Licht, auswählen.

Tipp Wenn Sie Sounds und blinkende Lichter ausschalten, können Sie Akkustrom sparen.

So stellen Sie die Geschwindigkeit für den Bildlauf ein

Drücken und halten Sie die NAVIGATIONS-Taste nach oben oder unten (Oben/Unten-Steuerung), um durch die Elemente in einer Liste zu gehen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Tasten > Registerkarte Oben/Unten-Taste**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Verstellen Sie den Schieber **Verzögerung vor erster Wiederholung**, um die Zeit zu verkürzen oder zu verlängern, die verstreicht, bevor der Bildlauf beginnt.
 - Wenn Sie die Zeit ändern möchten, die nötig ist, um von einem Element zum nächsten zu wechseln, verstellen Sie unter **Wiederholrate** den Schieberegler, um die Geschwindigkeit einzustellen.

So finden Sie die Versionsnummer des Betriebssystems

Die Version des Betriebssystems auf Ihrem Gerät wird oben im Bildschirm angezeigt.

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Info**.

So erhalten Sie genaue Informationen über das Gerät

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Info**.
- Auf der Registerkarte **Versions** werden wichtige Geräteinformationen, einschließlich Art des Prozessors und Menge an installiertem Speicher, angezeigt.

So ändern Sie den Gerätenamen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Info**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Geräte-ID**.
3. Geben Sie einen Dateinamen ein.

Hinweis Der Geräteiname muss mit einem Buchstaben beginnen, aus Buchstaben (**A bis Z**) und/oder Ziffern (**0 bis 9**) bestehen und darf keine Leerstellen enthalten. Verwenden Sie das Unterstreichen-Zeichen (**_**), um Worte zu trennen

Warum ist der Geräteiname wichtig?

Der Geräteiname wird verwendet, um das Gerät in den folgenden Situationen zu erkennen:

- Synchronisierung mit einem PC
- Herstellung von Verbindung zu einem Netzwerk
- Wiederherstellung von gesicherten Informationen

Hinweis Falls Sie mehrere Geräte mit demselben PC synchronisieren, muss jedes einzelne Gerät einen eigenen einmaligen Namen besitzen.

So können Sie erreichen, dass sich der Akku länger benutzen lässt

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Stromversorgung**. Auf der Registerkarte **Erweitert** können Sie bestimmen, wann sich Ihr Gerät ausschaltet, um Akkustrom zu sparen. Für optimales Energiesparen sollten Sie drei Minuten oder weniger einstellen.
- Verwenden Sie, wenn möglich, das Netzteil, um Ihr Gerät an eine externe Stromquelle anzuschließen, besonders dann, wenn Sie eine MiniSD-Karte verwenden oder wenn Sie ein Modem oder andere Peripheriegeräte benutzen.
- Stellen Sie die Hintergrundlicht ein.

So stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundlicht ein

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Hintergrundlicht > Registerkarte Helligkeit**.
2. Verstellen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen, oder nach links, um sie zu verringern.

So stellen Sie die Abdunklung der Hintergrundlicht nach einer bestimmten Verzögerung ein

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Hintergrundlicht**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Akkubetrieb** oder die Registerkarte **Externe Stromversorgung**.
3. Wählen Sie die Option **Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf von** und bestimmen Sie eine Verzögerungsdauer.

Telefoneinstellungen

Sie können die Telefoneinstellungen definieren, z.B. den Ruftontyp und den Klingelton, die für eingehende Anrufe benutzt werden sollen, und den Tastaturton, der verwendet werden soll, wenn Sie Telefonnummern eingeben.

So ändern Sie den Klingelton

1. Tippen Sie von der Telefontastatur aus auf Registerkarte **Menü > Optionen > Registerkarte Telefon**.
2. Tippen Sie auf der **Klingelton**-Liste auf den gewünschten Ton.

Tipp Um benutzerdefinierte *.wav, *.mid, *.mp3 oder *.wma-Dateien zu benutzen, verwenden Sie ActiveSync auf Ihrem PC, um die Datei in den /Windows/Rings-Ordner auf Ihrem Gerät zu kopieren. Wählen sie dann den Ton aus der Klingelton-Liste aus. Weitere Informationen über das Kopieren von Dateien auf Ihr Gerät finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

So ändern Sie den Ruftontyp

Sie können die Art und Weise, wie Sie von eingehenden Anrufen benachrichtigt werden, verändern. Sie können z.B. wählen, ob Sie von einem Klingeln, einem Vibrieren oder aus einer Kombination aus beidem benachrichtigt werden wollen.

1. Tippen Sie von der Telefontastatur aus auf Registerkarte **Menü > Optionen > Registerkarte Telefon**.
2. Tippen Sie auf der **Ruftontyp**liste auf die gewünschte Option.

So ändern Sie den Tastaturton

Sie können den Ton, den Sie hören, wenn Sie eine Telefonnummer auf der Tastatur eingeben, verändern. Wenn Sie Lange Töne einstellen, hören Sie den Ton ununterbrochen, solange die Ziffer auf der Tastatur gedrückt ist. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Aufgaben durchzuführen, die auf den Tönen Ihres Telefons beruhen, z.B. auf Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter zugreifen. Wenn Sie Kurze Töne einstellen, hören Sie den Ton nur für eine oder zwei Sekunden. Wenn Sie auf Aus stellen, ist kein Ton zu hören.

1. Tippen Sie von der Telefontastatur aus auf Registerkarte **Menü** > **Optionen** > Registerkarte **Telefon**.
2. Tippen sie auf der Liste **Wähltastatur**-Liste auf die gewünschte Option.

Telefondienste

Telefondienste wie Anklopfen ermöglichen Ihnen zu wählen, wie Sie mit den eingehenden Anrufen auf Ihrem Gerät umgehen.

So wählen Sie die Dienste

1. Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen** > **Telefon** > Registerkarte **Dienste**.
2. Tippen Sie auf den Dienst, den Sie benutzen wollen, und tippen Sie auf **Einstellungen anfordern**.

Netzwerke

Sie können verfügbare drahtlose Netzwerke sehen, die Reihenfolge bestimmen, in der Ihr Gerät auf ein anderes Netzwerk zugreift, wenn das aktuelle nicht verfügbar ist, und definieren, ob Sie das Netzwerk manuell oder automatisch wechseln wollen. Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie unter Hilfe auf Ihrem Gerät.

So verändern Sie die Telefonnetzeinstellungen

1. Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen** > **Telefon** > Registerkarte **Netzwerk**.
2. Ihr Gerät zeigt standardmäßig das aktuelle, von Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider angebotene Netzwerk an. Sie können bestimmen, dass Ihr bevorzugtes Netzwerk eingestellt wird.

So stellen Sie das bevorzugte Netzwerk ein

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Telefon > Registerkarte Netzwerk**. Standardmäßig ist das Feld **Netzwerkauswahl** auf **Automatisch** eingestellt. Sie können es jedoch auf **Manuell** stellen, um jederzeit selbst ein Netzwerk auszuwählen.
2. Tippen Sie auf **Netzwerke festlegen**.
3. Wählen Sie die Netzwerke auf dem **Telefon: Bevorzugte Netzwerke** klassieren und sortieren sie gemäß Ihren Präferenzen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

5.2 Programme hinzufügen und entfernen

Bevor Sie zusätzliche Programme für Ihr Gerät kaufen, sollten Sie sich den Namen Ihres Geräts, die Version der Windows Mobile-Software, die in ihm ausgeführt wird, und die Art des Prozessors notieren. Diese Informationen helfen Ihnen, ein Programm auszuwählen, das sich für Ihr Gerät eignet. Weitere Informationen finden Sie unter „So erhalten Sie genaue Informationen über das Gerät“ und „So finden Sie die Versionsnummer des Betriebssystems“ in diesem Kapitel.

Zu den Programmen, die käuflich erworben werden können, gehört in der Regel ein Setup-Programm (normalerweise mit „setup.exe“ bezeichnet), das erst in Ihren PC installiert werden muss. Sie können dann ActiveSync verwenden, um Ihrem Gerät weitere Programme hinzuzufügen. Sie können ein Programm auch direkt vom Internet aus hinzufügen.

So fügen Sie Programme hinzu

1. Laden Sie das Programm in Ihren Desktop-PC herunter (oder legen Sie die CD, auf der das Programm enthalten ist, in Ihren PC ein). Sie sollten eine einzelne *.exe- oder *.zip-Datei, eine Setup.exe-Datei oder mehrere Versionen dieser Dateien für unterschiedliche Typen und Prozessoren sehen. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Programm auswählen, das für Ihr Gerät und den Prozessortyp geeignet ist.
2. Lesen Sie alle Installationsanweisungen und anderes Begleitmaterial, das zum Programm gehört. Für viele Programme gibt es besondere Installationsanweisungen.

-
3. Schließen Sie Ihr Gerät an einen PC an.
 4. Doppelklicken Sie auf die *.exe-Datei.
 - Falls es sich bei der EXE-Datei um einen Installationsassistenten handelt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem das Programm in Ihren PC installiert wurde, überträgt sie der Assistent automatisch in Ihr Gerät.
 - Falls der Installations-Assistenten nicht funktioniert, sehen Sie eine Fehlermeldung, in der Ihnen mitgeteilt wird, dass das Programm zwar gültig ist, aber für eine andere Art von Rechner entwickelt wurde. Sie müssen dieses Programm dann in Ihr Gerät kopieren. Falls Sie keine Installationsanweisungen für das Programm finden können, verwenden Sie ActiveSync, um die Programmdatei in den Ordner Programmdateien zu kopieren.

So entfernen Sie Programme

Sie können nur Programme entfernen, die Sie selbst installiert haben. Programme, die bei Auslieferung bereits im Gerät installiert sind, können nicht entfernt werden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Programme entfernen**.
2. Wählen Sie in der Liste **Programme im Speicher** das Programm aus, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Entfernen**.
3. Tippen Sie auf **Ja**. Falls eine weitere Bestätigungsmeldung erscheint, tippen Sie erneut auf **Ja**.

5.3 Speicher verwalten

Es kann vorkommen, dass Sie ein Programm schließen müssen, wenn es instabil oder der Programmspeicher gering ist.

So sehen Sie, wie viel Speicher zur Verfügung steht

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher**.
- Auf der Registerkarte **Hauptspeicher** wird die Menge an Speicher angegeben, die für die Speicherung von Dateien und Daten sowie für Programme zur Verfügung steht. Sie sehen auch, wie viel Speicher derzeit benutzt wird und wie viel Speicher zur Verfügung steht.

So sehen Sie den verfügbaren Speicher auf einer Speicherkarte

Sie können ansehen, wie viel Speicher auf der Speicherkarte zur Verfügung steht, die Sie in Ihr Gerät eingesteckt haben.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Speicherkarte**.

Tip Falls Sie mehr als eine Speicherkarte eingesteckt haben, tippen Sie auf das Listenfeld und dann auf die Speicherkarte, deren Informationen Sie ansehen möchten.

So stellen Sie zusätzlichen Programmspeicher bereit

Gehen Sie folgendermaßen vor, um zusätzlichen Speicher in Ihrem Gerät bereitzustellen:

- Schließen Sie Programme, die Sie derzeit nicht verwenden.
- Kopieren Sie E-Mail-Anhänge auf eine Speicherkarte.
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**. Tippen und halten Sie die Datei und tippen Sie dann auf **Ausschneiden**. Durchsuchen Sie den Ordner der Speicherkarte und tippen Sie auf **Bearbeiten > Einfügen**.

-
- Löschen Sie überflüssige Dateien. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**. Tippen und halten Sie die Datei und tippen Sie dann auf **Löschen**.
 - Löschen Sie große Dateien. Wenn Sie Ihre größten Dateien finden möchten, tippen Sie auf **Start > Programme > Suchen**. Tippen Sie in der Liste **Typ auf Über 64 KB** und tippen Sie dann auf **Suchen**.
 - Löschen Sie in Internet Explorer Mobile temporäre Internetdateien und entfernen Sie Verlaufsinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter „Internet Explorer Mobile“ in Kapitel 6.
 - Entfernen Sie Programme, die Sie nicht länger benutzen.
 - Setzen Sie Ihr Gerät zurück.

So schließen Sie ein Programm

In den meisten Fällen werden Programme automatisch geschlossen, um notwendigen Speicher frei zu machen. Sie können bei Bedarf Programme aber auch manuell schließen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher > Registerkarte Ausgeführte Programme**.
2. Tippen Sie in der Liste **Ausgeführte Programme** auf das Programm, das Sie schließen möchten, und tippen Sie dann auf **Stopp**.

Tip In den meisten Programmen können Sie das Tastenkürzel **STRG+Q** verwenden, um das Programm zu schließen.

5.4 Dateien sichern

Sie können Dateien mit ActiveSync in Ihrem PC sichern oder Dateien auf eine Speicherkarte kopieren, die in Ihr Gerät eingesteckt ist. Ihr Gerät besitzt einen Erweiterungssteckplatz, für den sich eine Reihe von miniSD (mini Secure Digital)- und MMC (Multimedia)-Speicherkarten eignen.

Unter Verwendung von ActiveSync können Sie Informationen vom PC zum Gerät und umgekehrt kopieren. Änderungen, die Sie an Informationen auf einem Computer vornehmen, beeinflussen nicht die Informationen

in dem anderen Computer. Falls Sie automatisch Informationen sowohl in Ihrem Gerät als auch im PC aktualisieren möchten, führen Sie eine Synchronisierung durch. Weitere Informationen über das Kopieren und Synchronisieren von Dateien mit ActiveSync finden Sie in der ActiveSync-Hilfe in Ihrem PC.

So kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Steckplatz für die Speicherkarte, bis sie einklickt. Die Karte sitzt sicher an ihrem Platz, wenn Sie nicht aus dem Steckplatz herausragt.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer** und navigieren Sie zum gewünschten Ordner.
3. Tippen und halten Sie die Datei, die Sie kopieren wollen, und tippen Sie auf **Kopieren**.
4. Tippen Sie auf die Ordnerliste (standardmäßig als **My Documents** bezeichnet) und tippen Sie dann auf **Speicherkarte**.
5. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

So kopieren Sie eine Datei unter Verwendung von ActiveSync

Das Kopieren einer Datei führt zu getrennten Versionen einer Datei auf Ihrem Gerät und dem PC. Da die Dateien nicht synchronisiert sind, haben an einer Datei gemachte Änderungen keinen Einfluss auf die andere Datei.

1. Schließen Sie Ihr Gerät an Ihren PC an.
2. Klicken Sie in ActiveSync auf **Durchsuchen**. Es wird dann der Ordner Mobile Device für Ihr Gerät geöffnet.
3. Gehen Sie im Ordner Mobiles Gerät zu der Datei, die Sie in Ihr Gerät oder Ihren PC kopieren möchten.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um die Datei in Ihr Gerät zu kopieren, rechtsklicken Sie die Datei und klicken Sie dann auf **Kopieren**. Rechtsklicken Sie auf den gewünschten Ordner unter Mobiles Gerät und klicken Sie auf **Einfügen**.
 - Um die Datei in Ihren PC zu kopieren, rechtsklicken Sie die Datei und klicken Sie dann auf **Kopieren**. Rechtsklicken Sie den gewünschten Ordner auf Ihrem PC und klicken Sie auf **Einfügen**.

So speichern Sie Dateien automatisch auf einer Speicherkarte

In den Programmen Word Mobile, Excel Mobile und Notizen kann es sinnvoll sein, alle neuen Dokumente, Notizen und Arbeitsmappen direkt auf einer Speicherkarte zu speichern.

1. Klicken Sie in der Programmliste auf **Menü > Optionen**.
2. Wenn Sie eine Speicherkarte eingesteckt haben, tippen Sie im Feld **Speichern in** auf die gewünschte Speicherkarte, um die neuen Elemente automatisch auf der Speicherkarte zu speichern.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis In der Datei- oder Notizliste wird ein Speicherkartensymbol neben den Namen der Dateien angezeigt, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.

5.5 Gerät schützen

Auf Ihrem Gerät gibt es zwei Arten von Sicherheitsmaßnahmen. Sie können Ihr Telefon gegen unbefugte Benutzung schützen, indem Sie ein Kennwort, einen so genannten PIN (persönliche ID-Nummer) festlegen. Zusätzlich können Sie jeden Teil Ihres Gerätes vor unbefugtem Zugriff durch die Verwendung von Kennworten schützen.

Den ersten PIN erhalten sie von Ihrem lokalen Netzwerk-Service Provider; Sie können den PIN später ändern.

Sie erstellen Ihr eigenes Kennwort, wenn Sie mit der Verwendung Ihres Geräts beginnen.

So schützen Sie Ihr Telefon mit einem PIN

1. Tippen Sie von der Telefontastatur aus auf Registerkarte **Menu > Optionen > Registerkarte Telefon**.
2. Tippen Sie auf **PIN zur Benutzung des Telefons notwendig**.
3. Sie können den PIN jederzeit ändern, indem sie auf **PIN ändern** tippen.

Tipp Notrufe können jederzeit, auch ohne dass ein PIN benötigt wird, getätigt werden.

So schützen Sie Ihr Gerät mit einem Kennwort

Sie können Ihre Daten besser schützen, indem Sie jedes Mal eine Kennwortaufforderung aktivieren, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Kennwort**.
2. Aktivieren Sie die Option **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit** und bestimmen Sie im Feld auf der rechten Seite, wie lange Ihr Gerät ausgeschaltet sein muss, bevor die Eingabe eines Kennworts erforderlich wird. Wählen Sie im Feld **Kennworttyp** den Typ des Kennworts aus, den Sie verwenden möchten. Geben Sie das Kennwort ein und, falls erforderlich, bestätigen Sie es. Falls Ihr Gerät für die Verbindung zu einem Netzwerk konfiguriert ist, verwenden Sie ein komplexeres Kennwort, um die Sicherheit im Netzwerk zu gewährleisten.
3. Geben Sie auf der Registerkarte **Hinweis** Informationen ein, die Ihnen helfen, sich an Ihr Kennwort zu erinnern, ohne dass andere Ihr Kennwort erraten können. Der Hinweis wird gezeigt, wenn Sie viermal hintereinander ein falsches Kennwort eingeben.
4. Tippen Sie auf **OK**. Wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben.

Hinweise Jedes Mal, wenn Sie ein falsches Kennwort eingeben, verlängert sich die Reaktionszeit des Geräts und am Ende scheint es überhaupt nicht mehr zu reagieren.

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen sollten, folgen Sie den Anweisungen in der Benutzeranleitung, um Speicher zu löschen, bevor Sie auf Ihr Gerät zugreifen.

So ändern Sie Ihr Kennwort

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Kennwort**. Sie werden aufgefordert, Ihr aktuelles Kennwort zu bestätigen.
2. Geben Sie unter **Kennwort** Ihr neues Kennwort ein.
3. Geben Sie auf der Registerkarte **Hinweis** Informationen ein, die Ihnen helfen, sich an Ihr Kennwort zu erinnern, ohne dass andere Ihr Kennwort erraten können. Der Hinweis wird gezeigt, wenn Sie viermal hintereinander ein falsches Kennwort eingeben.
4. Tippen Sie auf **OK**.



So zeigen Sie Besitzerinformationen auf dem Heute-Bildschirm an

Wenn Sie Ihre Kontaktinformationen beim Start auf dem Heute-Bildschirm anzeigen, kann Ihnen das Gerät im Falle des Verlusts einfacher zurückgegeben werden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Besitzerinformationen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Optionen** die Option **Identifizierungsinformationen**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Optionen** die Option **Notizen**, falls Sie zusätzlichen Text anzeigen möchten, z.B.: Belohnung wenn gefunden.
4. Geben Sie auf der Registerkarte **Notizen** zusätzlichen Text ein.

Tip Wenn Sie Besitzerinformationen auf dem Heute-Bildschirm anzeigen möchten, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**. Wählen Sie auf der Registerkarte **Elemente** die Option **Besitzerinformationen**.

5.6 Pocket PC-Telefon zurücksetzen

Es kann gelegentlich erforderlich sein, dass Sie die Einstellungen Ihres Pocket PC-Telefons zurücksetzen. Bei einer normalen Zurücksetzung (Soft-Reset) Ihres Geräts wird sämtlicher aktiver Programmspeicher gelöscht und alle aktiven Programme beendet. Dies kann nützlich sein, wenn das Gerät langsamer als gewöhnlich funktioniert oder ein Programm nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird. Ein Soft-Reset ist auch dann erforderlich, wenn Sie neue Programme installiert haben. Falls ein Soft-Reset durchgeführt wird, während Programme ausgeführt werden, gehen alle nicht gespeicherten Arbeiten verloren.

Sie können auch eine vollständige Zurücksetzung (Hard-Reset) durchführen. Ein Hard-Reset sollte nur dann durchgeführt werden, wenn mit einem Soft-Reset ein Problem im System nicht gelöst werden kann. Bei einem Hard-Reset werden die Standardeinstellungen des Geräts wiederhergestellt — dies sind die Standardeinstellungen ab Werk, die bei der ersten Verwendung des Geräts vorhanden sind. Alle Programme, die Sie installiert, alle Daten, die Sie eingegeben, und alle Einstellungen, die Sie definiert haben, gehen im Gerät verloren. Nur die Software Windows Mobile sowie andere vorinstallierte Programme bleiben erhalten.

So führen Sie ein Soft-Reset durch

- Drücken Sie mit dem Stift vorsichtig auf die RESET-Taste auf der linken Seite Ihres Geräts. Das Gerät wird neu gestartet und der Heute-Bildschirm wird angezeigt.



Warnhinweis! Schalten Sie Ihr Gerät immer aus, bevor Sie ein Soft-Reset vornehmen oder den Akku und die SIM-Karte installieren/ersetzen.

So führen Sie ein Hard-Reset durch

1. Drücken und halten Sie die Kommunikations-Manager- und Sprachbefehl-Taste auf dem Gerät.
2. Halten Sie die beiden Tasten gedrückt und benutzen Sie gleichzeitig den Stift, um die RESET-Taste leicht zu drücken und zu halten.



Kapitel 6

Verbindungen herstellen

6.1 Verbindung zum Internet herstellen

6.2 Internet Explorer Mobile

6.3 Bluetooth verwenden

**6.4 Die Benutzung des
Kommunikations-Managers**

6.5. Terminaldienstclient verwenden

6.1 Verbindung zum Internet herstellen

Ihr Gerät ist mit leistungsfähigen Netzwerkfunktionen ausgestattet, die es Ihnen erlauben, eine Verbindung zum Internet über ein General Packet Radio Service (GPRS)-Netzwerk oder ein Bluetooth-Modem oder ein WLAN-Netzwerk herzustellen. GPRS ist ein neuer Mehrwertdienst ohne Sprachfunktion, der es ermöglicht, Informationen über ein Mobiltelefonnetz zu senden und zu erhalten. Sie können Verbindungen zum Internet oder zu einem Firmen-Netzwerk herstellen, um im Internet zu surfen und E-Mails oder Sofortnachrichten auszutauschen.

Ihr Gerät hat zwei Gruppen zur Verbindungseinstellung:

Internet Service Provider und **Service Provider WAP**. Die Internet Service Provider-Einstellungen werden verwendet, um eine Verbindung zum Internet herzustellen, während die Service Provider WAP-Einstellungen ermöglichen, eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk oder Firmennetzwerk herzustellen.



Verbindungseinstellung

Internetverbindung per ISP

1. Holen Sie sich die folgenden Optionen von Ihrem ISP:
 - ISP Telefonnummer des Servers
 - Benutzername
 - Kennwort
 - Name des Zugriffspunkt (wird für die **GPRS**-Verbindung benötigt)
2. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
3. Tippen Sie auf **Neue Modemverbindung**.

-
4. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
 5. Wählen Sie aus der Liste ein Modem aus. Wenn Sie z.B. das Mobiltelefonnetz benutzen wollen, wählen Sie **Mobilfunkverbindung**.
 6. Tippen Sie auf **Weiter**.
 7. Führen Sie den Verbindungsassistenten durch und tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweise Um mehr Informationen über den jeweiligen Bildschirm zu erhalten, tippen Sie auf **Hilfe**.

Um die Verbindungseinstellungen zu ändern, tippen Sie auf dem Verbindungen-Bildschirm auf Bestehende Verbindungen verwalten und führen den Verbindungsassistenten durch.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk her

1. Holen Sie sich die folgenden Optionen von Ihrem Netzwerkadministrator:
 - Telefonnummer des Servers
 - Benutzername
 - Kennwort
 - Domäne (falls von einem ISP oder Netzwerk-Administrator bereitgestellt)
2. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
3. Folgen Sie unter **Service Provider WAP** den Anweisungen für die jeweilige Art der Verbindung.
4. Gehen Sie durch den Verbindungsassistenten und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Hinweis Um das Internet oder ein privates Netzwerk zu benutzen, tippen Sie auf **Start > Internet Explorer**.

So setzen Sie die Einstellungen der Netzwerkkarte in Ihrem Gerät zurück, bzw. ändern sie

1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Netzwerkkarten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Netzwerkkarten**.
3. Wählen Sie in der Liste **Meine Netzwerkkarte verbindet mit** das gewünschte Element aus:
 - Wenn Sie über Ihren ISP oder Ihr WLAN eine Verbindung zum Internet herstellen wollen, um mit dem Internet Explorer eine Internetseite zu besuchen, wählen Sie **Internet**.
 - Wenn Sie eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk herstellen wollen und mit dem Datei-Explorer den gemeinsamen Ordner im Netzwerk durchsuchen wollen, wählen Sie **Firma**.
4. Wählen Sie unter **Tippen Sie auf einen Adapter, um die Einstellungen zu ändern** auf den gewünschten Adapter.
5. Wenn Sie eine Netzwerkkarte auswählen und den Einstellungen-Bildschirm eingeben, müssen Sie die benötigten Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie **Spezifische IP-Adresse** auf der Registerkarte **IP-Adresse** und geben Sie die benötigten Informationen ein. Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Ihren Netzwerkadministrator, um die IP-Adresse, Subnet-Maske und Standard-Gateway zu erhalten.
6. Konfigurieren Sie die DNS- und WINS-Einstellungen auf der Registerkarte **Namensserver**. Server, die eine zugewiesene IP-Adresse erfordern, benötigen u.U. auch eine Methode, um Computernamen auf IP-Adressen zu übertragen. DNS und WINS sind mögliche Auflösungsoptionen, die von Ihrem Gerät unterstützt werden.

6.2 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile ist ein mit allen Funktionen ausgestatteter Internet-Browser, der für die Verwendung in Ihrem mobilen Gerät optimiert wurde.

So starten Sie Internet Explorer Mobile

- Tippen Sie auf **Start > Internet Explorer**.

So wählen Sie eine Startseite

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Extras > Optionen > Allgemein**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie die angezeigte Seite als Ihre Startseite verwenden möchten, tippen Sie auf **Aktuelle Seite**.
 - Wenn Sie die Standard-Startseite verwenden möchten, tippen Sie auf **Standardseite**.

Tip Um zur Startseite zu gehen, tippen Sie auf **Menü > Home**.

So übertragen Sie Favoriten von Ihrem PC aus

Sie können die Favoriten, die Sie in Ihrem PC gespeichert haben, in Ihr Gerät übertragen, indem Sie die Internet Explorer-Favoriten in Ihrem PC mit Ihrem Gerät synchronisieren.

1. Klicken Sie in ActiveSync auf Ihrem PC im Menü Extras auf **Optionen** und wählen Sie **Favoriten**.
2. Speichern oder verschieben Sie Favoriten im Internet Explorer auf Ihrem PC in den Unterordner Mobile Favoriten in der Favoritenliste.
3. Schließen Sie Ihr mobiles Gerät an Ihren PC an. Falls die Synchronisierung nicht automatisch beginnt, klicken Sie auf **Synchr.**

So fügen Sie einen Favoriten hinzu

1. Gehen Sie in Internet Explorer Mobile zu der Seite, die Sie hinzufügen möchten.
2. Tippen und halten Sie die Seite. Tippen Sie dann auf **Zu Favoriten hinzufügen**.
3. Bestätigen oder ändern Sie den Namen und wählen Sie einen Ordner zum Speichern des Favoriten.

So löschen Sie einen Favoriten oder Ordner

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Favoriten > Registerkarte Hinzufügen/Löschen**.
2. Wählen Sie das Element, das Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

So ändern Sie die Größe des Texts auf Webseiten

- Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Zoom** und tippen Sie dann auf die gewünschte Größe.

So zeigen Sie Bilder auf Webseiten oder blenden sie aus

- Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Ansicht > Bilder anzeigen**. Wenn die Option **Bilder anzeigen** markiert ist, bedeutet dies, dass Bilder auf Webseiten angezeigt werden.

So ändern Sie, wie Webseiten den Bildschirm ausfüllen

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Ansicht**.
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - **Eine Spalte**. Ordnet den Inhalt in eine Spalte, die so breit ist wie der Bildschirm. Dies bedeutet, dass Sie selten einen horizontalen Bilddurchlauf zu tätigen brauchen.
 - **Standard**. Behält ein Layout bei, das dem eines Desktop-Computers ähnelt, aber Elemente erscheinen kleiner und der Inhalt ist so angeordnet, dass Sie das meiste ohne horizontalen Bilddurchlauf sehen können.
 - **Desktop**. Behält das gleiche Layout und die gleiche Größe bei wie bei einem Desktop-Bildschirm, so dass Sie häufig horizontalen und vertikalen Bilddurchlauf tätigen müssen.

So löschen Sie die Verlaufsliste

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Verlauf löschen**.

So speichern Sie ein Bild von einer Webseite

1. Tippen und halten Sie in Internet Explorer Mobile das Bild und tippen Sie auf **Bild speichern**.

2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um das Bild unter **Eigene Bilder** in Ihrem Gerät zu speichern, tippen Sie auf **Ja**.
- Um das Bild an einem anderen Ort zu speichern, z.B. auf einer Speicherkarte, tippen Sie auf **Speichern unter**.

So ändern Sie Cookies und Sicherheitseinstellungen

Internet Explorer Mobile unterstützt die Protokolle, die von SSL (Secure Sockets Layer; SSL) verwendet werden. Eine Verbindung, die SSL verwendet, hilft Ihnen dabei, persönliche Informationen sicherer zu senden.

Cookies sind kleine Dateien, die Informationen über Ihre Identität und Vorlieben enthalten, damit auf einer Seite Informationen ganz nach Ihren Bedürfnissen angezeigt werden können. Die Seite sendet die Datei und diese wird in Ihrem mobilen Gerät gespeichert.

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Speicher**.
2. Wählen Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Optionen und tippen Sie auf **OK**.

Tipp Um zu vermeiden, dass Internet Explorer Mobile Cookies akzeptiert, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Cookies zulassen**.

Temporäre Internetdateien löschen

Bestimmter Webinhalt wird gespeichert während Sie ihn anschauen, um die Anzeige von Seiten, die Sie oft besuchen oder bereits gesehen haben, zu beschleunigen. Sie können diese Dateien löschen, um zusätzlichen Speicherplatz bereitzustellen.

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Dateien löschen**. Alle Seiten, die in Ihrem Gerät gespeichert sind, einschließlich Offline-Favoriten-Inhalte, werden gelöscht.

6.3 Bluetooth verwenden

Bluetooth ist eine Technologie für die drahtlose Kommunikation über kurze Entfernungen. Geräte mit Bluetooth-Funktionen können Informationen über eine Distanz von etwa zehn Metern austauschen, ohne dass sie physisch miteinander verbunden sind. Sie können sogar Informationen zu einem Gerät in einem anderen Raum übertragen, solange es sich in Reichweite des Bluetooth-Signalbereichs befindet.

Die Software, die mit Ihrem Gerät geliefert wird, ermöglicht Ihnen, Bluetooth auf die folgenden Weisen zu verwenden:

- Übertragen Sie Informationen, z.B. Dateien, Termine, Aufgaben und Kontaktkarten zwischen Geräten, die über Bluetooth-Funktionen verfügen.
- Erstellen Sie eine DFÜ-Modemverbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Telefon mit Bluetooth-Funktion und übertragen Sie dann die Daten, wobei das Bluetooth-Telefon als Modem fungiert.

So schalten Sie Bluetooth in Ihrem Gerät ein oder aus

1. Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth**.
2. Wählen Sie die Optionen **Bluetooth einschalten** und **Dieses Gerät für andere Geräte erkennbar machen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Bluetooth-Modi

Bluetooth funktioniert in Ihrem Gerät in drei unterschiedlichen Modi:

- **Ein.** Der Bluetooth-Funk wird eingeschaltet, und Sie können die Bluetooth-Funktionen benutzen.
- **Aus.** Der Bluetooth-Funk ist ausgeschaltet. In diesem Modus können Sie weder Informationen mit Bluetooth-Funk senden noch empfangen. Sie können Bluetooth jederzeit ausschalten, wenn Sie Akkustrom sparen möchten oder wenn die Benutzung von Funkverbindungen nicht erlaubt ist, z.B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

-
- **Erkennbar.** Bluetooth ist eingeschaltet und alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte in einem Umkreis von 10 Metern können Ihr Gerät erkennen.

Hinweis Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet. Falls Sie es einschalten und dann Ihr Gerät ausschalten, wird Bluetooth ebenfalls ausgeschaltet. Wenn Sie Ihr Gerät erneut einschalten, wird Bluetooth ebenfalls automatisch eingeschaltet.

So können Sie Ihr Gerät erkennbar machen

1. Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth**.
2. Wählen Sie die Optionen **Bluetooth einschalten** und **Dieses Gerät für andere Geräte erkennbar machen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Wenn Sie **Dieses Gerät für andere Geräte erkennbar machen** aktivieren, wird Bluetooth ebenfalls eingeschaltet.

Bluetooth-Partnerschaften

Eine Bluetooth-Partnerschaft ist eine Beziehung, die Sie zwischen Ihrem Gerät und einem anderen Gerät mit Bluetooth-Funktion herstellen können, um Informationen auf sichere Weise auszutauschen. Zur Herstellung einer Partnerschaft zwischen zwei Geräten gehört die Eingabe derselben persönlichen ID-Nummer (PIN) oder desselben Kennworts in beide Geräte. Die Herstellung einer Partnerschaft zwischen zwei Geräten ist ein einmaliger Vorgang. Nachdem eine Partnerschaft erstellt wurde, können die Geräte die Partnerschaft erkennen und Informationen austauschen, ohne dass Sie den PIN erneut eingeben müssen. Stellen Sie sicher, dass sich die beiden Geräte in einem Abstand von maximal 10 Metern zueinander befinden und Bluetooth eingeschaltet ist und sich im Erkennbar-Modus befindet.

So erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft

1. Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth**.

-
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Geräte auf **Neue Partnerschaft**. Ihr Gerät sucht nach anderen Bluetooth-Geräten und zeigt diese im Feld an.
 3. Tippen Sie auf den Namen des gewünschten Geräts im Feld.
 4. Tippen Sie auf **Weiter**.
 5. Geben Sie ein Kennwort ein, um eine sichere Verbindung herzustellen. Das Kennwort muss aus 1 bis 16 Buchstaben/Ziffern bestehen.
 6. Tippen Sie auf **Weiter**.
 7. Geben Sie dasselbe Kennwort ein, das Sie in das andere Gerät eingegeben haben. Sie können aber auch einen neuen Namen für das andere Gerät eingeben, bzw. den Namen verändern.
 8. Tippen Sie auf **Fertig**.

So akzeptieren Sie eine Bluetooth-Partnerschaft

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und sich im Erkennbar-Modus befindet.
2. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine Partnerschaft mit einem anderen Gerät herzustellen.
3. Geben Sie ein Kennwort ein (dasselbe Kennwort, das für das Gerät eingegeben wurden, das die Partnerschaft anfordert), um eine sichere Verbindung herzustellen. Das Kennwort muss aus 1 bis 16 Buchstaben/Ziffern bestehen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**. Sie können dann Informationen mit anderen Geräten austauschen.

So geben Sie einer Bluetooth-Partnerschaft einen anderen Namen

1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth**.
2. Tippen und halten Sie die Partnerschaft auf der Registerkarte **Geräte**.
3. Tippen Sie im Verknüpfungen-Menü auf **Bearbeiten**.
4. Geben Sie einen neuen Namen für die Partnerschaft ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

So löschen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft

1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth**.
2. Tippen und halten Sie die Partnerschaft auf der Registerkarte **Geräte**.
3. Tippen Sie auf **Löschen** im Verknüpfungen-Menü.

Mit Bluetooth Informationen übertragen

1. Tippen und halten Sie ein Element, das Sie übertragen möchten.
Bei dem Element kann es sich um einen Termin in Ihrem Kalender, eine Aufgabe, eine Kontaktkarte oder eine Datei handeln.
2. Tippen Sie auf **[Element] übertragen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Geräts, zu dem Sie das Element übertragen möchten. Das Element wird dann zum ausgewählten Gerät übertragen.

Hinweis Falls das Gerät, zu dem Sie etwas übertragen möchten, nicht im Feld erscheint, prüfen Sie, ob es eingeschaltet, erkennbar und in Reichweite (max. 10 Meter) zu Ihrem Gerät ist.

Bluetooth-Gerät als Modem verwenden

Sie können ein Telefon mit Bluetooth-Funktion als Modem für Ihr Gerät verwenden.

Erstellen Sie hierfür eine Bluetooth-Modemverbindung auf Ihrem Gerät und senden Sie Informationen zu einem anderen Gerät, indem Sie Bluetooth verwenden. Das Gerät überträgt die Informationen über das Netzwerk und sendet jegliche Informationen zu Ihrem Gerät zurück, die Sie über die Verbindung angefordert haben.

Sobald Sie eine Modemverbindung zu einem Bluetooth-Telefon hergestellt haben, können Sie die Verbindung jederzeit wiederverwenden, wenn Sie das Telefon als ein Modem einsetzen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und das Zielgerät eingeschaltet sind, dass Bluetooth eingeschaltet ist und dass sich die Geräte in Reichweite zueinander befinden.

So konfigurieren und verwenden Sie ein Bluetooth-Gerät als Modem

1. Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie auf **Neue Modemverbindung**.
3. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
4. Tippen Sie in der Liste **Modem auswählen** auf **Bluetooth**.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Falls das Gerät in der Liste **Meine Verbindungen** erscheint, gehen Sie direkt zu Schritt 11.
7. Falls das Gerät nicht in der Liste **Meine Verbindungen** erscheint, tippen Sie auf **Neu** und führen Sie die restlichen Schritte aus.
8. Wählen Sie den Gerätenamen in der Liste aus und tippen Sie auf **Weiter**.
9. Geben Sie ein Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
10. Geben Sie dasselbe Kennwort wie auf dem Gerät ein und tippen Sie auf **Fertig**.
11. Tippen Sie in der Liste **Meine Verbindungen** auf das Gerät und tippen Sie auf **Weiter**.
12. Geben Sie die Telefonnummer für diese Verbindung ein und tippen Sie auf **Weiter**.
13. Geben Sie die erforderlichen Logon-Informationen für diese Verbindung ein und tippen Sie auf **Fertig**.


Sie können beginnen, diesen Service für Programme zu verwenden, die die Bluetooth-Verbindung benutzen, z.B. den Posteingang auf Ihrem Gerät, um E-Mails zu senden und empfangen, oder den Internet Explorer, um im Internet zu surfen.

6.4 Die Benutzung des Kommunikations-Managers

Der **Kommunikations-Manager** ermöglicht es Ihnen, Wi-Fi-Internet und Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät zu verwalten. Darüber hinaus erlaubt er es Ihnen, die Klingelton-/Ton-aus-Funktion des Telefons zu regeln und er kann ActiveSync zum Synchronisieren starten (s. Kapitel 4 für nähere Informationen).


Sie können den Energiesparmodus des Geräts benutzen, um den Akku in der WLAN-Umgebung optimal auszunutzen, eine Vielzahl von Daten anschauen, die mit der aktuellen Konfiguration und Signalqualität zusammenhängen, und die Netzwerksicherheit erhöhen.

Um ihn zu starten, aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion des Kommunikations-Managers auf Ihrem Gerät, Sie benötigen einen Breitbandzugang zum Internet sowie den nötigen Zugriffspunkt oder Router, der WLAN-Signale aussendet. Falls Sie keinen Breitband-Zugang zum Internet haben, wenden Sie sich an Ihren ISP, bevor Sie versuchen, Wi-Fi auszuführen.

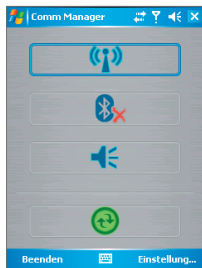

Kommunikations-
Manager

Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Kommunikations-Manager** oder tippen Sie auf das Kommunikations-Manager-Symbol () auf dem Heute-Bildschirm, um das Kommunikations-Manager-Feld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Wi-Fi-Taste um die Drahtlos-Funktion ein-/auszuschalten. Das Wi-Fi-Symbol zeigt den Drahtlos-Status an.

 : Wi-Fi ist eingeschaltet.

 : Wi-Fi ist ausgeschaltet.


3. Tippen Sie auf **Einstellungen > Wi-Fi-Einstellungen** auf dem Wireless-Manager-Bildschirm, um die benötigten Einstellungen zu konfigurieren. Nachdem die Konfiguration durchgeführt wurde, können Sie mit Ihrem Gerät eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen.

Tipp Sie können auch auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Drahtlos-LAN** tippen, um den Bildschirm Drahtloses LAN-Einstellungen zu öffnen.

So sparen Sie Akkustrom, während Sie mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind


- Bewegen Sie den **Energiesparmodus-Schieberegler** auf der Registerkarte **Einstellungen** auf dem Bildschirm Drahtloses LAN-Einstellungen in eine Position, die die Leistung bei minimalem Energieverbrauch optimiert.

Bewegen Sie den Schieberegler z.B. nach links (Beste Leistung), um eine optimale WLAN-Leistung zu erhalten; bewegen Sie ihn nach rechts (Beste Batterie), um die maximale Akkununutzung zu erhalten.

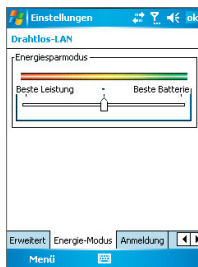

Wireless-LAN-Status überprüfen

Sie können den aktuellen Status der drahtlosen Verbindung in den folgenden drei Bildschirmen Ihres Geräts überprüfen:

- **Heute-Bildschirm.** Wenn Sie Wi-Fi auf Ihrem Heute-Bildschirm aktivieren, wechselt das Kommunikations-Manager-Symbol in den Aktiviert-Modus ().



Wi-Fi ist aktiviert

- **Drahtlos-LAN-Hauptbildschirm.** Der aktuelle Verbindungsstatus und die Signalqualität jedes einzelnen Wireless-LAN-Kanals erscheinen auf dem Wireless-Manager-Bildschirm mit der aktuellen Konfiguration.



- **Drahtlose Netzwerke konfigurieren.** Wählen Sie **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Netzwerkkarten**. Dieser Bildschirm zeigt die drahtlosen Netzwerke, die momentan verfügbar sind, und ermöglicht es Ihnen, neue hinzuzufügen, sofern sie zur Verfügung stehen.



6.5 Terminaldienstclient verwenden

Der Terminaldienstclient erlaubt Ihnen, sich auf einem PC anzumelden, der Terminaldienste oder Remote Desktop ausführt. Sie können dann Gebrauch von allen Ressourcen dieses PCs machen. Anstatt Word Mobile in Ihrem Gerät auszuführen, können Sie z.B. die PC-Version von Word verwenden und auf .doc-Dateien zugreifen, die auf diesem PC vorhanden sind.

Mit Terminal-Server verbinden

1. Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf **Start > Programme > Terminaldienstclient**.
2. Geben Sie den Namen des Servers ein.
3. Sie können auch einen Servernamen unter Zuletzt verwendete Server auswählen, falls Sie zuvor eine Verbindung zu einem Server hergestellt haben.
4. Wählen Sie die Option Größe des Serverdesktops dieser Bildschirmgröße anpassen, wenn Sie Programme verwenden möchten, deren Größe speziell für die Verwendung auf Ihrem Gerät angepasst wurde.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Innerhalb von Terminaldienstclient navigieren

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Remote-Server hergestellt haben, stellen Sie u.U. fest, dass der Gerätebildschirm mehr als eine horizontale und vertikale Bildlaufleiste anzeigt. Verwenden Sie diese Bildlaufleisten, um entweder durch den Inhalt des PCs oder die PC-Anzeige im Terminaldienstclient-Fenster zu gehen.

Im sicher zu stellen, dass Sie durch die PC-Anzeige über Terminaldienstclient laufen, verwenden Sie die fünf Richtungsschaltflächen unten auf dem Terminaldienstclient-Fenster. Um Informationen besser in den Bildschirm Ihres Geräts einzupassen, wählen Sie die Option Größe des Serverdesktops dieser Bildschirmgröße anpassen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten die Programme auf ihrem Desktop-PC maximiert werden.

Verbindung ohne Beendigung einer Sitzung unterbrechen

1. Tippen Sie im Bildschirm Terminaldiensteclient in Ihrem Gerät auf **Start > Schließen**.
2. Tippen Sie auf **Trennen**.

Hinweise Verwenden Sie nicht das **Start**-Menü auf Ihrem Gerät.

Falls der Netzwerkadministrator Terminaldiensteclient auf Ihrem Gerät so konfiguriert hat, dass die Verbindung bei unterbrochenen Sitzungen wiederhergestellt wird, und Ihre Verbindung zuvor von einem Terminal-Server unterbrochen wurde, ohne dass die Sitzung beendet wurde, stellt der Terminaldiensteclient die Verbindung für diese Sitzung wieder her.

Verbindung nach Beendigung einer Sitzung unterbrechen

1. Tippen Sie im Bildschirm Terminaldiensteclient auf Ihrem Gerät auf **Start > Schließen**.
2. Tippen Sie auf **Abmelden**.



Kapitel 7

Nachrichten austauschen und Outlook verwenden

7.1 E-Mail- und Textnachrichten

7.2 MMS-Nachrichten

7.3 Pocket MSN Messenger

7.4 Kalender

7.5 Kontakte

7.6 Aufgaben

7.7 Notizen

7.1 E-Mail- und Textnachrichten

Messaging ist der Ort, an dem sich all Ihre E-Mail-Konten und Ihr Textnachrichten-Konto befinden. Sie können Outlook-E-Mails und Internet-E-Mails über Internet Service Provider (ISP) sowie Textnachrichten senden und empfangen. Sie können auch bei der Arbeit über eine VPN-Verbindung auf Ihre E-Mails zugreifen. Weitere Informationen über E-Mail- und Textnachrichten finden Sie in der Hilfe des Geräts.

So richten Sie ein E-Mail-Konto ein

Sie müssen ein E-Mail-Konto einrichten, das von Internet Service Provider (ISP) zur Verfügung gestellt wird, bzw. ein Konto, auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung (normalerweise ein Konto bei der Arbeit) zugreifen können, bevor Sie E-Mails senden und empfangen können.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Neues Konto**.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Weiter**. Die **Autokonfiguration** versucht, die notwendigen E-Mail-Server-Einstellungen herunterzuladen, so dass Sie sie nicht manuell eingeben brauchen.
4. Nachdem die **Autokonfiguration** beendet wurde, tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie Ihren Namen (den Namen, der angezeigt werden soll, wenn Sie E-Mails senden) und Ihr Kennwort ein. Tippen Sie dann auf **Weiter**.

Wählen Sie die Option **Kennwort speichern**, falls Sie Ihr **Kennwort speichern** möchten, so dass Sie es nicht erneut eingeben brauchen.

Falls die **Autokonfiguration** erfolgreich war, werden die Felder **Ihr Name** und **Benutzername** automatisch ausgefüllt. Tippen Sie auf **Weiter** und dann auf **Fertig**, um die Einrichtung Ihres Kontos zu beenden. Oder tippen Sie auf **Optionen**, um auf zusätzliche Einstellungen zuzugreifen. Beispiel:

- Ändern Sie die Zeitintervalle für das Herunterladen neuer Nachrichten.
- Beschränken Sie die Menge an Nachrichten, die heruntergeladen werden, sowie die Authentifizierungsmethode für ausgehende Mails.
- Laden Sie Anmerkungen oder Teile von Nachrichten herunter.

Falls **Autokonfiguration** nicht erfolgreich war oder Sie ein Konto besitzen, für das Sie eine VPN-Serververbindung verwenden, kontaktieren Sie Ihren ISP oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um folgende Informationen zu erhalten, die Sie dann manuell eingeben müssen:

Einstellung	Beschreibung
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein, der von Ihrem ISP oder Netzwerkadministrator an Sie vergeben wurde. Dies ist normalerweise der erste Teil Ihrer E-Mail-Adresse, der vor dem "Klammeraffen" (@) steht.
Kennwort	Wählen Sie ein bedeutungsvolles Kennwort aus. Sie können Ihr Kennwort speichern, so dass Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen, wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server herstellen.
Domäne	Nicht erforderlich für ein Konto mit einem ISP. Evtl. erforderlich für ein Konto bei der Arbeit.
Kontotyp	Wählen Sie POP3 oder IMAP4.
Kontoname	Geben einen einmaligen Namen für das Konto ein, z.B. Büro oder Zuhause. Dieser Name kann später nicht geändert werden.
Posteingangsserver	Geben Sie den Namen Ihres Servers für E-Mails (POP3 oder IMAP4) ein.
Postausgangsserver	Geben Sie den Namen Ihres Servers für ausgehende E-Mails (SMTP) ein.
SSL-Verbindung erforderlich	Wählen Sie diese Option, um sicher zu stellen, dass Sie immer E-Mails von diesem Konto mit Hilfe einer SSL-Verbindung senden. Dies erlaubt Ihnen, persönliche Informationen auf sichere Weise zu senden. Wenn Sie dies auswählen und Ihr ISP keine SSL-Verbindung unterstützt, können Sie keine E-Mails senden.
Ausgehende E-Mail benötigt Authentifizierung	Wählen Sie diese Option, falls Ihr Server für ausgehende E-Mails (SMTP) eine Authentifizierung erfordert. Es wird Ihr obiger Benutzername und Ihr Kennwort verwendet.
Getrennte Einstellungen verwenden	Wählen Sie diese Option, falls Ihr Server für ausgehende E-Mails einen anderen Benutzernamen und ein anderes Kennwort erfordert, als Sie zuvor eingegeben haben.

Tipp Sie können zusätzlich zu Ihrem Outlook-E-Mail-Konto weitere E-Mail-Konten einrichten.

Einstellungen für Ausgangsserver:	
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen für den E-Mail-Ausgangsserver ein.
Kennwort	Geben Sie Ihr Kennwort für den E-Mail-Ausgangsserver ein.
Domäne	Geben Sie die Domäne für den E-Mail-Ausgangsserver ein.
SSL für ausgehende E-Mail erforderlich	Wählen Sie diese Option, um sicher zu stellen, dass Sie E-Mails von diesem Konto immer mit Hilfe einer SSL-Verbindung senden. Dies erlaubt Ihnen, persönliche Informationen auf sichere Weise zu senden. Wenn Sie dies auswählen und Ihr ISP keine SSL-Verbindung unterstützt, können Sie keine E-Mails senden.

So erstellen Sie eine Nachricht und schicken sie ab

1. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf **Menü > Konto wechseln** und wählen Sie ein Konto aus.
2. Tippen Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder die Textnachricht-Adresse eines oder mehrerer Empfänger ein, wobei Sie mehrere Empfänger durch Semikolons trennen. Um auf Adressen und Telefonnummern in den Kontakten zuzugreifen, tippen Sie auf **An**.
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein. Wenn Sie auf schnelle Weise allgemeine Nachrichten hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht.
5. Wenn Sie die Rechtschreibung überprüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

Tipps Um Symbole einzugeben, tippen Sie auf **Umschalten** und verwenden Sie die Bildschirmtastatur.

Um die Priorität einzustellen, tippen Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen**. Falls Sie offline arbeiten, werden E-Mail-Nachrichten in den Postausgang-Ordner gegeben und beim nächsten Mal gesendet, wenn Sie eine Verbindung herstellen.

Falls Sie eine Textnachricht senden und erfahren möchten, ob sie empfangen wurde, tippen Sie vor dem Senden der Nachricht auf **Menü > Extras > Optionen**. Tippen Sie auf Text und wählen Sie die Option **Übermittlung von Nachrichten bestätigen**.

So antworten Sie auf eine Nachricht oder leiten sie weiter

1. Öffnen Sie die Nachricht und tippen Sie auf **Antworten** oder **Menü > Allen antworten** oder **Menü > Weiterleiten**.
 2. Geben Sie Ihre Antwort ein. Wenn Sie auf schnelle Weise allgemeine Nachrichten hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht.
 3. Wenn Sie die Rechtschreibung überprüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.
 4. Tippen Sie auf **Senden**.
-

Tipps Wenn Sie weitere Kopfzeileninformationen sehen möchten, gehen Sie im Bild nach oben.

Wenn Sie die Originalnachricht immer einschließen möchten, tippen Sie in der Listenansicht auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Nachricht** und wählen Sie dann die Option **Textkörper in Antwort auf E-Mail einschließen**.

Im Outlook E-Mail-Konto senden Sie weniger Daten, wenn Sie die Originalmeldung nicht bearbeiten. Dies kann die Kosten für die Datenübertragung basierend auf Ihrem Kostenplan senken.

So fügen Sie einer Nachricht eine Anlage hinzu

1. Tippen Sie in einer geöffneten Nachricht auf **Menü > Einfügen und tippen Sie auf das Element, das Sie hinzufügen möchten: Bild, Voice Notiz oder Datei**.
2. Wählen Sie die Datei, die Sie anhängen möchten oder nehmen Sie eine Sprachnotiz auf.

So empfangen Sie Anlagen

Eine Anlage, die mit einer E-Mail-Nachricht gesendet oder vom Server heruntergeladen wird, erscheint unterhalb des Betreffs der Nachricht. Wenn Sie auf die Anlage tippen, wird diese geöffnet, nachdem sie komplett heruntergeladen wurde. Oder sie wird markiert, so dass sie beim nächsten Mal, wenn Sie E-Mails senden und empfangen, heruntergeladen wird. Sie können Anhänge auch automatisch zusammen mit den Nachrichten herunterladen, wenn Sie ein Exchange Server-E-Mail-Konto haben.

Falls Sie ein Outlook-E-Mail-Konto besitzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf **E-Mail > Einstellungen** und wählen Sie dann **Dateianlagen einschließen**.

Falls Sie ein IMAP4 E-Mail-Konto bei Internet Service Provider (ISP) besitzen oder ein Konto, auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung zugreifen können (normalerweise ein Konto bei der Arbeit), können Sie Folgendes tun:

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des IMAP4-Kontos.
4. Tippen Sie auf **Weiter**, bis Sie nach **Serverinformationen** gelangen, und tippen Sie dann auf **Optionen**.
5. Tippen Sie zweimal auf **Weiter** und wählen Sie **Vollständige Kopie übertragen** und dann **Bei Übertragung vollständiger Kopien Anlagen einschließen**.

Tip Wenn Sie Anlagen statt im Gerät auf einer Speicherkarte speichern möchten, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Speicher** und wählen Sie die Option **Anlagen auf Speicherkarte speichern**.

Nachrichten herunterladen

Die Art und Weise, wie Sie Nachrichten herunterladen, hängt von der Art des Kontos ab, das Sie besitzen:

- Um E-Mails von einem Outlook E-Mail-Konto zu senden und zu empfangen, beginnen Sie die Synchronisierung mit ActiveSync. Weitere Informationen finden Sie unter „Outlook-Information synchronisieren“ in Kapitel 4.
- Wenn Sie E-Mail-Nachrichten für ein E-Mail-Konto bei Internet Service Provider (ISP) oder ein Konto, auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung (normalerweise ein Konto bei der Arbeit) zugreifen können, senden und empfangen möchten, laden Sie Nachrichten über einen entfernten E-Mail-Server herunter. Weitere Informationen finden Sie in diesem Kapitel unter „So laden Sie Nachrichten vom Server herunter“.
- Textnachrichten werden automatisch empfangen, wenn Ihr Telefon angeschaltet ist. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist (im Flugmodus), verbleiben die Nachrichten bei Internet Service Provider bis das Telefon das nächste Mal angeschaltet wird.

So laden Sie Nachrichten vom Server herunter

Wenn Sie E-Mail-Nachrichten für ein E-Mail-Konto bei Internet Service Provider (ISP) oder ein Konto, auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung (normalerweise ein Konto bei der Arbeit) zugreifen können, senden und empfangen möchten, müssen Sie erst eine Verbindung zum Internet oder zum Firmennetzwerk herstellen, je nachdem, um welche Art von Konto es sich handelt.

1. Tippen Sie auf **Menü > Konto wechseln** und tippen Sie auf das Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**. Die Nachrichten in Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server werden dann synchronisiert: Neue Nachrichten werden zum Posteingangsortner des Geräts heruntergeladen, Nachrichten im Postausgangsortner werden abgesendet und Nachrichten, die im Server gelöscht wurden, werden aus dem Posteingangsortner entfernt.

Tipps Falls Sie die gesamte Nachricht lesen möchten, tippen Sie im Nachrichtenfenster auf **Menü > Nachricht downloaden**. Falls Sie sich in der Nachrichtenliste befinden, tippen und halten Sie die Nachricht und tippen Sie dann auf **Menü > Nachricht downloaden**. Die Nachricht wird beim nächsten Mal, wenn Sie E-Mails senden und empfangen, heruntergeladen. Hierbei werden auch Anlagen der Nachricht heruntergeladen, falls Sie die entsprechenden Optionen bei der Einrichtung des E-Mail-Kontos aktiviert haben.

Ordner verwalten

Jedes Messaging-Konto besitzt seine eigene Ordnerhierarchie mit fünf standardmäßigen Messaging-Ordern: Posteingang, Postausgang, Gelöschte Objekte, Entwürfe und Gesendete Objekte. Die Nachrichten, die Sie über das Konto empfangen und senden, werden in diesen Ordnern gespeichert. Sie können innerhalb jeder Hierarchie zusätzliche Ordner erstellen. Der Ordner Gelöschte Objekte enthält Nachrichten, die im Gerät gelöscht wurden. Das Verhalten der Ordner Gelöschte Objekte und Gesendete Objekte hängt von den Messaging-Optionen ab, die Sie ausgewählt haben.

Falls Sie ein Outlook-E-Mail-Konto verwenden, werden E-Mail-Nachrichten im Posteingang-Ordner von Outlook automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert. Sie können darüber hinaus zusätzliche Ordner synchronisieren, indem Sie sie für die Synchronisierung bestimmen. Die Ordner, die Sie erstellen, und die Nachrichten, die Sie verschieben, werden dann auf dem E-Mail-Server "gespiegelt". Wenn Sie z.B. zwei Nachrichten aus dem Ordner Posteingang zum Ordner Familie verschieben und Sie Familie für die Synchronisierung bestimmt haben, erstellt der Server eine Kopie des Ordners Familie und kopiert die Nachrichten in diesem Ordner. Sie können dann die Nachrichten auch lesen, wenn Sie sich nicht an Ihrem PC aufhalten.

Wenn Sie ein Textnachrichten-Konto verwenden, werden Nachrichten im Posteingang-Ordner gespeichert.

Wenn Sie ein POP3-Konto verwenden und E-Mail-Nachrichten in einen Ordner verschieben, den Sie erstellt haben, wird der Link zwischen den Nachrichten auf dem Gerät und ihren Kopien auf dem Mail-Server unterbrochen. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung herstellen, sieht der E-Mail-Server, dass die Nachrichten im Posteingang-Ordner des Geräts fehlen, und sie werden deshalb im E-Mail-Server ebenfalls entfernt. Sie können so vermeiden, dass Kopien einer Nachricht erstellt werden, aber dies bedeutet auch, dass Sie nur über das Gerät Zugriff auf die Nachrichten erhalten, die Sie in einen selbst erstellten Ordner gegeben haben.

Falls Sie ein IMAP4-Konto verwenden, werden die Ordner, die Sie erstellen, und die E-Mail-Nachrichten, die Sie verschieben, vom Server gespiegelt. Nachrichten stehen Ihnen daher jederzeit zur Verfügung, wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server herstellen, egal ob von Ihrem Gerät oder vom PC aus. Diese Synchronisierung von Ordnern findet immer dann statt, wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Mail-Server herstellen, neue Ordner erstellen oder Ordner umbenennen/löschen, während Sie verbunden sind. Sie können auch unterschiedliche Download-Optionen für jeden Ordner einstellen.

7.2 MMS-Nachrichten

Mit Ihrem Gerät ist das Erstellen und die gemeinsame Nutzung von **MMS-Nachrichten** mit Ihren Familienangehörigen und Freunden ein Kinderspiel. Sie können sogar die Kamera Ihres Geräts verwenden, um Fotos und Videoclips aufzunehmen, während Sie eine neue MMS-Nachricht zusammenstellen, und diese gemeinsam mit Ihrer Nachricht versenden.

MMS einrichten

Bevor Sie MMS benutzen, müssen Sie die benötigten Einstellungen auf Ihrem Gerät konfigurieren.

So greifen Sie auf MMS zu

- Tippen Sie auf **Start > Messaging**.

Hinweis Sie können eine MMS-Nachricht auch direkt aus den Programmen Bilder & Videos oder Kamera versenden. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wählen Sie ein Bild aus Eigene Bilder und tippen Sie auf **Menü > Senden**. Tippen Sie unter **Wählen Sie ein Konto auf MMS**.
- Nehmen Sie mit Hilfe der Kamera ein Foto oder einen MMS-Videoclip auf und tippen Sie auf **Senden**. Tippen Sie unter **Wählen Sie ein Konto auf MMS**.

So richten Sie ein MMS-Konto ein

- Um Ihr Standard-MMS-Messaging-Konto einzustellen, tippen Sie auf **Start > Messaging > Menü > Konto wechseln > MMS**.








MMS-Nachrichten verwalten

Wenn Sie die benötigten Einstellungen konfiguriert haben, können Sie beginnen, Ihre MMS-Nachrichten zu erstellen und zu verwalten.




So beginnen Sie mit dem Erstellen einer MMS-Nachricht

Sie können MMS-Nachrichten aus einer Kombination unterschiedlicher Folien zusammensetzen, wobei jede Folie aus einem Foto, Audio- oder Videoclip und/oder Text bestehen kann.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Neu** und wählen Sie dann **Neue Video-MMS-Nachricht** oder **Neue Bild-MMS-Nachricht**. Sie können z.B. **Neue Bild-MMS-Nachricht** auswählen, um eine MMS-Nachricht mit Bildern zu verschicken.
3. Geben Sie in **An** direkt die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder tippen Sie auf **An**, **Cc** oder **Bcc**, um eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus Kontakte auszuwählen.
4. Geben Sie einen Betreff für Ihre Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf das Einfügen-Symbol (), um ein Foto oder einen Videoclip auszuwählen und zu versenden. Dadurch wird standardmäßig der Ordner Eigene Bilder geöffnet. Um zu einem anderen Ordner zu gelangen, der Bilder oder Videos enthält, tippen Sie auf den zum Ordner Eigene Bilder gehörenden, nach unten zeigenden Pfeil ().
6. Wählen Sie ein Foto oder einen Videoclip aus. Danach können Sie:
 - Auf  tippen, um es/ihn anzuschauen
 - Auf  tippen, um es/ihn in eine MMS-Nachricht einzufügen, die Sie gerade erstellen.
 - Auf  tippen, um es/ihn zu verwerfen.
 - Tippen und halten Sie die Miniaturansicht, um ein Verknüpfungen-Menü anzuzeigen, das die folgenden Optionen enthält: **Datei-Info** und **Löschen**. Wählen Sie **Datei-Info**, um die Datei-Informationen für ein Foto oder einen Videoclip anzuzeigen; wählen Sie **Löschen**, um das gewählte Foto oder den gewählten Videoclip zu entfernen.

- Geben Sie Text ein und fügen Sie Audioclips hinzu, indem Sie auf die entsprechenden Bereiche tippen.
- Tippen Sie zum Versenden der Nachricht auf **Senden**.

Hinweis Die folgenden Symbole dienen als Verknüpfungen für einige der Aktionen auf dem MMS-Nachrichten-Bildschirm:

- Tippen Sie für eine Voransicht Ihrer Nachricht auf 
- Tippen Sie auf , um zur vorherigen Folie zu gelangen
- Tippen Sie auf , um zur nächsten Folie zu gelangen


So erstellen Sie eine MMS-Nachricht aus einer Vorlage


- Tippen Sie auf **Bearbeiten > Andere Vorlage auswählen**, um eine Nachricht mit Hilfe einer vordefinierten Vorlage zusammenzustellen.

Hinweis Um eine Nachricht als Vorlage zu speichern, öffnen Sie die Nachricht und tippen Sie auf **Bearbeiten > Als Vorlage speichern**.

So fügen Sie einer MMS-Nachricht vordefinierte Zeichenfolgen hinzu

Sie können zu jeder Folie Texte aus der Liste Textfragment hinzufügen, die vordefinierte Wörter und Sätze enthält.

- Tippen Sie auf , um eine Zeichenfolge aus der Liste Textfragment hinzuzufügen.
- Um einen Satz in der Liste Textfragment zu bearbeiten oder löschen, tippen und halten Sie eine Zeichenfolge und tippen Sie im Verknüpfungen-Menü auf **Bearbeiten** oder **Löschen**. Um einen neuen Satz zu erstellen und der Liste hinzuzufügen, tippen Sie auf **Neu**.

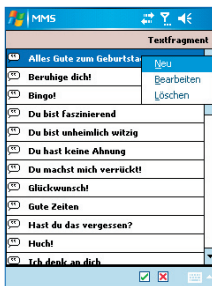









So fügen Sie einer MMS-Nachricht einen Audioclip hinzu

Sie können Audioclips in Ihre MMS-Nachricht einfügen. Sie können jedoch nur einen Audioclip pro Folie hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Tippen Sie hier, um einen Audioclip hinzuzufügen**.

Dadurch wird standardmäßig der Ordner Eigene Sounds geöffnet. Um zu einem anderen Ordner zu gelangen, der Bilder oder Videos enthält, tippen Sie auf den zum Ordner Eigene Sounds gehörenden, nach unten zeigenden Pfeil (▼).

2. Wählen Sie eine Audiodatei aus. Danach können Sie:

- Auf  tippen, um den Audioclip abzuspielen.
- Auf  tippen, um zu pausieren.
- Auf  tippen, um zu beenden.
- Auf  tippen, um ihn einer MMS-Nachricht hinzuzufügen.
- Auf  tippen, um ihn zu verwerfen.
- Um einen neuen Audioclip aufzunehmen und in Ihre MMS-Nachricht einzufügen, tippen Sie auf . Dies aktiviert den Modus Aufnahmesteuerung für einen neuen Audioclip. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beginnen, und auf , um die Aufnahme zu beenden. Der neue Audioclip wird automatisch in Ihre MMS-Nachricht eingefügt.

So beantworten Sie eine MMS-Nachricht

- Tippen Sie auf **Menü > Antworten**, um dem Absender der Nachricht zu antworten oder tippen Sie auf **Menü > Allen antworten**, um allen Personen zu antworten, die in der Nachricht unter An, Cc und Bcc aufgeführt sind.

So betrachten Sie eine MMS-Nachricht

Sie können MMS-Nachrichten auf unterschiedliche Arten anschauen.

- Verwenden Sie die Wiedergabeelemente , , und .

-
- Tippen Sie auf **Objekte**, um eine Liste von Dateien zu sehen, die in der Nachricht enthalten sind. Um eine Datei zu speichern, wählen Sie sie und tippen Sie auf **Extras > Speichern**.
 - Betrachten Sie die Folien manuell, indem Sie mit Hilfe der NAVIGATIONS-Elemente durch die Nachricht gehen.

So beantworten Sie eine MMS-Nachricht

- Tippen Sie auf **Optionen > Hintergrund**, um eine Hintergrundfarbe aus der Liste auszuwählen.
- Tippen Sie auf **Optionen > Text oben**, damit der zugehörige Text oben in der Nachricht erscheint.
- Tippen Sie auf **Optionen > Text unten**, damit der zugehörige Text unten in der Nachricht erscheint.
- Tippen Sie auf **Optionen > Nachrichtensoptionen**, um die Sendezeit, Gültigkeit, Priorität, Klasse und andere Einstellungen für eine Nachricht zu konfigurieren und verwalten.


MMS-Einstellungen ändern

Sie können Optionen einstellen, um die Übersicht über Ihre Nachrichten zu behalten, Nachrichten sofort zu empfangen, Nachrichten anzunehmen oder abzuweisen und eine Empfangs- oder Lesebestätigung anzufordern. Sie können auch die Auflösung der von Ihnen gesendeten Bilder definieren, Sendeveruche bestimmen sowie einen Server für das Zugreifen auf Nachrichten einrichten.

So konfigurieren Sie MMS-Einstellungen

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen sie auf **Menü > MMS-Konfiguration**.
3. Wählen Sie aus dem Folgenden:
 - **Nachrichten sofort abrufen**. Wählen Sie diese Option, um neue Nachrichten automatisch, und ohne benachrichtigt zu werden, herunterzuladen. (Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, erhalten Sie normalerweise eine Benachrichtigung, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten.) Sie können auch wählen, Nachrichten nur dann herunterzuladen, wenn Sie sich in Ihrem privaten Netzwerk befinden.

- **Gesendete Mitteilung speichern.** Wählen Sie diese Option, um eine Kopie Ihrer gesendeten Nachrichten aufzubewahren.
- **Alle Nachrichten ablehnen.** Wählen Sie diese Option, damit keine der eingehenden MMS-Nachrichten heruntergeladen wird.
- **Zustellungsbericht zulassen** und **Lesebericht zulassen.** Wählen Sie diese Optionen, um Empfangs- und Lesebestätigungen zu senden und empfangen.
- **Die Unterschrift für dieses Konto nutzen.** Wenn Sie diese Option wählen, können Sie den MMS-Nachrichten Ihre persönliche Signatur hinzufügen. Bearbeiten Sie Ihre Signatur im folgenden **Unterschrift**-Feld.
- **Anzahl der Versuche.** Wählen Sie einen Wert aus dieser Liste aus, um einzuschränken, wie oft das Programm versucht, Ihre Nachricht zu senden.
- **Fotoauflösung.** Wählen Sie einen Wert aus dieser Liste aus, um die Auflösung Ihrer versendeten Bilder zu bestimmen. Wenn Sie die Originalauflösung verringern, können Send- und Empfangsvorgänge der Nachrichten beschleunigt werden.
- **Server.** Unter dieser Registerkarte können Sie einen neuen Server einrichten oder einen bestehenden aus einer Liste auswählen, um Ihre Nachrichten zu speichern und zu verwalten. Sie können auch einen Server als Standard einrichten, indem Sie auf **Als Standard setzen** tippen.

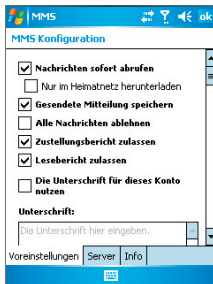

7.3 Pocket MSN Messenger

MSN Messenger bietet Ihnen die Funktionen von MSN Messenger in Ihrem mobilen Gerät. Mit dem Pocket MSN Messenger können Sie Folgendes ausführen:

- Sofortnachrichten senden und empfangen.
- Sehen, welche Kontakte online und offline sind.
- Status-Updates für ausgewählte Kontakte abonnieren, so dass Sie erfahren, wenn sie online verfügbar werden.
- Verhindern, dass Kontakte Ihren Status sehen oder Ihnen Nachrichten senden.

Bevor Sie MSN Messenger verwenden können, muss Ihr Gerät eine Verbindung zum Internet hergestellt haben. Weitere Informationen über die Einrichtung einer Internetverbindung finden Sie unter „Verbindung zum Internet herstellen“ in Kapitel 6.

Hinweis Sie müssen entweder Microsoft .NET Passport oder ein Hotmail-Konto besitzen, um MSN Messenger verwenden zu können. Falls Sie eine Hotmail.com oder MSN.com E-Mail-Adresse besitzen, verfügen Sie bereits über einen Passport. Um ein Passport-Konto einzurichten, gehen Sie zu <http://www.passport.com>. Um ein Hotmail-Konto einzurichten, gehen Sie zu <http://www.hotmail.com>.

So starten Sie MSN Messenger

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Pocket MSN**.
2. Tippen Sie auf **MSN Messenger**.

So melden Sie sich an oder ab

- Wenn Sie sich anmelden möchten, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem MSN Messenger-Bildschirm. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für Ihr Passport- oder Hotmail-Konto ein und tippen Sie auf **Anmelden**. Die Anmeldung kann einige Minuten dauern, je nachdem, wie schnell die Verbindung ist.
- Wenn Sie sich abmelden möchten, tippen Sie auf **Menü > Abmelden**. Ihr Status wechselt dann nach **Offline**.



So fügen Sie Kontakte hinzu oder löschen sie

- Um einen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf **Menü > Kontakt hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Um einen Kontakt zu löschen, tippen und halten Sie den Namen des Kontakts und tippen Sie auf **Kontakt löschen**.

So senden Sie eine Sofortnachricht

1. Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie eine Nachricht senden möchten.
2. Geben Sie Ihre Nachricht in den Texteingabebereich unten auf dem Bildschirm ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Tip Wenn Sie schnell allgemeine Sätze hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Mein Text** und wählen Sie einen Satz in der Liste aus.

So blocken Sie Kontakte oder heben die Blockierung auf

- Wenn Sie verhindern möchten, dass ein Kontakt Ihren Status sieht und Ihnen Nachrichten sendet, tippen und halten Sie den Kontakt und tippen Sie dann auf der Verknüpfungen-Liste auf **Blockieren**.
- Wenn Sie die Blockierung eines Kontakts aufheben möchten, tippen und halten Sie den Kontakt und tippen Sie dann auf **Freigeben** auf der Verknüpfungen-Liste.

So überprüfen Sie Ihren eigenen Messenger-Status

- Tippen und halten Sie Ihren eigenen Namen oben auf der Seite. Ihr aktueller Status wird in der erscheinenden Liste durch ein Aufzählungszeichen angezeigt.

So ändern Sie Ihren angezeigten Namen

1. Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Registerkarte Messenger**.
2. Geben Sie den Namen ein, den andere Benutzer von MSN Messenger sehen werden.

So erhalten Sie weitere Hilfe für MSN Messenger

- Tippen Sie in MSN Messenger auf **Start > Hilfe**.

7.4 Kalender

Verwenden Sie **Kalender**, um Termine festzulegen, einschließlich Besprechungen oder andere Ereignisse. Ihre Termine für den Tag können auf dem Heute-Bildschirm angezeigt werden. Falls Sie Outlook in Ihrem PC verwenden, können Sie Termine zwischen Ihrem Gerät und Ihrem PC synchronisieren. Sie können Kalender auch so einstellen, dass Sie z.B. durch Sounds oder aufblinkendes Licht an Termine erinnert werden.

Sie können Ihre Termine auf unterschiedliche Weise ansehen (Tag, Woche, Monat, Jahr und Agenda). Wenn Sie detaillierte Termininformationen auf bestimmte Weise ansehen möchten, tippen Sie auf den Termin.

So planen Sie einen Termin

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neuer Termin**.
3. Geben Sie einen Namen für den Termin ein und geben Sie auch weitere Informationen, z.B. Start- und Endzeiten, an.
4. Wenn Sie ein Ganztagsereignis planen möchten, tippen Sie im Feld **Ganztägig** auf **Ja**.
5. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, tippen Sie auf **OK**, um zum Kalender zurückzukehren.

Hinweise Ganztägige Ereignisse, nehmen keine Zeitblöcke im Kalender in Anspruch; stattdessen erscheinen sie in Bannern oben im Kalender.

Wenn Sie einen Termin verwerfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Löschen**.

Tip Um die Zeit automatisch in die Tagesansicht einzugeben, tippen Sie auf die Zeitspalte für den neuen Termin und tippen Sie auf **Menü > Neuer Termin**.

So senden Sie eine Anforderung für eine Besprechung

Verwenden Sie Kalender, um Besprechungen per E-Mail mit Kontakten zu vereinbaren, die Outlook oder Outlook Mobile verwenden.

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Planen Sie einen neuen Termin oder öffnen Sie einen bereits existierenden, und tippen Sie dann auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf **Teilnehmer**.
4. Tippen Sie auf den Namen des Kontakts, den Sie einladen möchten.
5. Wenn Sie zusätzliche Teilnehmer einladen möchten, tippen Sie auf **Hinzufügen** und tippen Sie auf den Namen.
6. Tippen Sie auf **OK**.
7. Die Aufforderung zur Besprechung wird an die Teilnehmer gesendet, wenn Sie das nächste Mal Ihr Gerät mit Ihrem PC synchronisieren.

Hinweis Wenn Teilnehmer Ihre Einladung akzeptieren, wird die Besprechung automatisch zu ihren Zeitplänen hinzugefügt. Wenn deren Antworten an Sie zurückgesendet werden, wird Ihr Kalender ebenfalls aktualisiert.

So richten Sie eine standardmäßige Erinnerung für alle Termine ein

Sie können sich an all Ihre neuen Termine, die Sie vereinbaren, automatisch erinnern lassen.

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Registerkarte Termine**.
3. Aktivieren Sie die Option **Erinnerungen autom. einstellen**.
4. Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie die Erinnerung benachrichtigt.
5. Tippen Sie auf **OK**, um zum Kalender zurückzukehren.

7.5 Kontakte

Kontakte ist Ihr Adressbuch und Informationsspeicher für Personen und Geschäfte, mit denen Sie kommunizieren. Speichern Sie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Privatadressen und alle anderen Informationen, die sich auf einen Kontakt beziehen, z.B. Daten von Geburtstag oder einem Jahrestag. Sie können einem Kontakt auch ein Bild oder einen Klingelton zuweisen.

Von der Kontaktliste aus können Sie Personen schnell kontaktieren. Tippen Sie auf einen Kontakt in der Liste, um eine Übersicht über die Kontaktinformationen zu erhalten. Von hier aus können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht schicken.

Falls Sie Outlook in Ihrem PC verwenden, können Sie Kontakte zwischen Ihrem Gerät und Ihrem PC synchronisieren.

So erstellen Sie einen Kontakt

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu** und geben Sie Kontaktinformationen ein.
3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Tipps Falls Sie jemand, der nicht in Ihrer Kontaktliste aufgeführt ist, anruft oder Ihnen eine Nachricht sendet, können Sie einen Kontakt von Anrufe oder von der Nachricht aus erstellen, indem Sie auf **Menü > Kontakt speichern** tippen.

In der Liste mit Kontaktinformationen sehen Sie, wo Sie ein Bild hinzufügen oder einen Klingelton zu einem Kontakt zuweisen können.

So ändern Sie Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten** und geben Sie die Änderungen ein.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

So arbeiten Sie mit der Kontaktliste

Es gibt mehrere Methoden, mit denen Sie die Kontaktliste verwenden und benutzerdefinieren können. Hier sehen Sie ein paar Tipps:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Gehen Sie in der Kontaktliste folgendermaßen vor:
 - In der Namensansicht können Sie nach einem Kontakt suchen, indem Sie einen Namen oder eine Nummer eingeben, oder indem Sie durch das alphabetische Verzeichnis gehen. Wenn Sie zur Namensansicht gehen möchten, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name**.
 - Um eine Übersicht über die Informationen eines Kontakts zu sehen, tippen Sie auf den Kontakt. Sie können dann den Kontakt anrufen oder ihm eine Nachricht senden.
 - Um eine Liste mit verfügbaren Aktionen für einen Kontakt zu sehen, tippen und halten Sie den Kontakt.
 - Um eine Liste mit Kontakten zu sehen, die bei einer bestimmten Firma angestellt sind, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Firma**. Tippen Sie dann auf den Firmennamen.

So kopieren Sie SIM-Kontakte zu den Kontakten

Wenn Sie auf Ihrer SIM-Karte gespeicherte Kontakte haben, können Sie sie in Kontakte auf Ihrem Gerät kopieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager**.
2. Wählen Sie das gewünschte Element und tippen Sie anschließend auf **Extras > Kontakt speichern**.

So finden Sie einen Kontakt

Es gibt unterschiedliche Methoden, mit denen Sie einen Kontakt finden können, falls Ihre Kontaktliste sehr lang ist.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Falls Sie sich nicht in der Namensansicht befinden, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name**.

-
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Geben Sie einen Namen oder eine Telefonnummer so weit in das bereitstehende Textfeld ein, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird. Wenn Sie erneut alle Kontakte anzeigen möchten, tippen Sie auf das Textfeld und löschen Sie den Text oder tippen Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben dem Textfeld.
 - Verwenden Sie die alphabetische Liste, die oben in der Kontaktliste angezeigt wird.
 - Filtern Sie die Liste mit Hilfe von Kategorien. Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Menü > Filter**. Tippen Sie dann auf eine Kategorie, die Sie einem Kontakt zugewiesen haben. Wenn Sie erneut alle Kontakte anzeigen möchten, wählen Sie **Alle Kontakte**.

7.6 Aufgaben

Verwenden Sie **Aufgaben**, um die Übersicht über alle Dinge zu behalten, die Sie erledigen müssen. Eine Aufgabe kann einmal oder häufiger auftreten. Sie können Erinnerungen für Ihre Aufgaben einstellen und Sie können sie mit Hilfe von Kategorien organisieren. Ihre Aufgaben werden in einer Aufgabenliste gezeigt. Aufgaben die überfällig sind, werden in rot angezeigt.

So erstellen Sie eine Aufgabe

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, geben Sie ein Thema für die Aufgabe ein und geben Sie Informationen, z.B. Start- und Fälligkeitsdatum usw., an.
3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Tipp Sie können auf einfache Weise eine kurze auszuführende Aufgabe erstellen. Tippen Sie einfach auf das Feld **Neue Aufgabe: Hier tippen**, geben Sie ein Thema ein und drücken Sie auf EINGABE. Falls das Aufgabe-Eingabefeld nicht zur Verfügung steht, tippen Sie auf **Menü > Optionen** und wählen Sie die Option **Aufgaben-Eingabeleiste zeigen**.

So ändern Sie die Priorität einer Aufgabe

Bevor Sie Aufgaben nach Priorität sortieren, müssen Sie eine Prioritätsstufe für jede Aufgabe bestimmen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf die Aufgabe, für die Sie die Priorität ändern möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** im Feld **Priorität** und tippen Sie dann auf eine Prioritätsstufe.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.

Hinweis Allen neuen Aufgaben wird standardmäßig die Priorität Normal zugewiesen.

So stellen Sie eine standardmäßige Erinnerung für alle neuen Aufgaben ein

Sie können eine Erinnerung für alle neuen Aufgaben, die Sie erstellen, automatisch einschalten.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Aktivieren Sie die Option **Erinnerungen autom. einstellen**.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.

Hinweis Für die neuen Aufgaben müssen Fälligkeitsdaten eingestellt sein, damit die Erinnerungen aktiviert werden können.

So zeigen Sie Start- und Fälligkeitsdaten in der Aufgabenliste

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Wählen Sie die Option **Fälligkeitsdatum anzeigen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

So finden Sie eine Aufgabe

Wenn Ihre Aufgabenliste sehr lang ist, können Sie eine kürzere Aufgabenliste anzeigen oder die Liste sortieren, um eine bestimmte Aufgabe schneller aufzufinden.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Gehen Sie in der Aufgabenliste auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Sortieren Sie die Liste. Tippen Sie auf **Menü > Sortieren nach** und tippen Sie auf eine Option zum Sortieren.
 - Filtern Sie die Liste mit Hilfe von Kategorien. Tippen Sie auf **Menü > Filter** und tippen Sie auf die Kategorie, die Sie anzeigen möchten.

Tip Wenn Sie Aufgaben weiter filtern möchten, tippen Sie auf **Menü > Filter > Aktive Aufgaben** oder **Erledigte Aufgaben**.

7.7 Notizen

Notizen hilft Ihnen, Gedanken, Fragen, Erinnerungen, Aufgaben und Konferenzaufzeichnungen schnell festzuhalten. Sie können handschriftliche oder getippte Notizen erstellen, Sprachnotizen aufnehmen, handgeschriebene Notizen in Text umwandeln und Notizen anderen zusenden.

Informationen in Notizen eingeben

Es gibt mehrere Methoden, mit denen Sie Informationen in eine Notiz eingeben können. Sie können Text mit Hilfe der Tastatur auf dem Bildschirm eintippen oder mit Hilfe einer Software zur Handschrifterkennung eingeben. Sie können auch den Stift verwenden, um direkt auf dem Bildschirm zu schreiben oder zeichnen. In Geräten, die Tonaufnahme ermöglichen, können Sie eine eigenständige Aufnahme oder eine in eine Notiz eingebettete Aufnahme erstellen.

So stellen Sie den Standard-Eingabemodus für Notizen ein

Falls Sie oftmals Ihren Notizen Zeichnungen hinzufügen, können Sie Schreiben als den Standard-Eingabemodus einstellen. Falls Sie bevorzugen, den Text einzutippen, wählen Sie Tippen.

-
1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
 2. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Menü > Optionen**.
 3. Tippen Sie im Feld **Standardmodus** auf eine der folgenden Optionen:
 - **Schreiben** falls Sie in eine Notiz Zeichnungen oder handgeschriebenen Text eingeben möchten.
 - **Tippen** falls Sie eine Notiz eintippen möchten.
 4. Tippen Sie auf **OK**.

So erstellen Sie eine Notiz

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Neu**.
2. Tippen Sie auf den Pfeil **Eingabeauswahl** neben dem Symbol Eingabemethode auf der Menüleiste, tippen Sie auf die gewünschte Eingabemethode und geben Sie Ihren Text ein.
3. Falls der Pfeil **Eingabeauswahl** nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol Eingabemethode.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**, um zur Notizenliste zurückzukehren.




Kapitel 8

Multimedia erleben

8.1 Das Benutzen der Kamera

8.2 Bilder & Videos verwenden

8.3 Windows Media Player verwenden

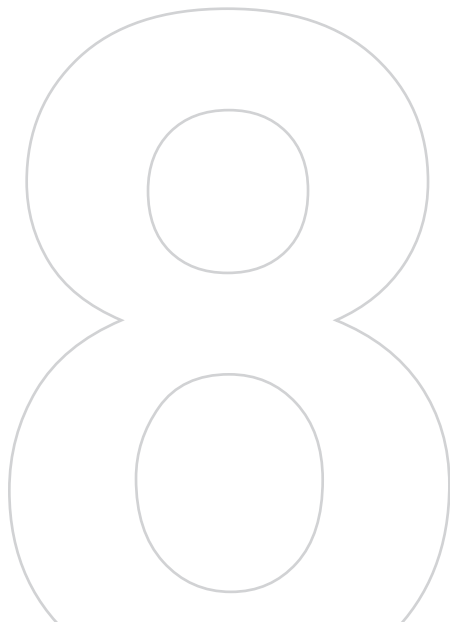

8.1 Das Benutzen der Kamera

Mit der in Ihr Gerät eingebauten Kamera ist es einfach, Fotos und Videoclips zusammen mit Audio aufnehmen.


So wechseln Sie in einen der Kameramodi

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Kamera** oder.
- Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos > Kamera-Symbol** oder
- Drücken Sie auf KAMERA auf Ihrem Gerät.

Die KAMERA-Taste





Kamera beenden

- Tippen Sie auf das Symbol Beenden ().

So benutzen Sie die Kamera

Die Kamera Ihres Geräts ermöglicht Ihnen, Bilder und Videoclips aufzunehmen, indem Sie verschiedene integrierte Modi flexibel verwenden. Die Kamera ist standardmäßig auf Bildaufnahme eingestellt. In der rechten unteren Ecke des Bildschirms ist der aktive Aufnahmemodus angezeigt. Um in einen anderen Aufnahmemodus umzuschalten, wählen Sie einen der folgenden Schritte:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm auf  oder .
- Drücken Sie die NAVIGATIONS-aste nach links oder rechts.

Aktueller Aufnahmemodus



Folgende sind die verfügbaren Aufnahmemodi der Kamera:

- **Foto:** Nimmt Standard-Standfotos auf.
- **Video:** Nimmt Videoclips ohne Audiobegleitung auf.
- **MMS-Video:** Nimmt Videoclips auf, die per MMS verschickt werden können.
- **Kontaktfoto:** Nimmt ein Standbild auf und gibt Ihnen die Option, es sofort einer Foto-ID für einen Kontakt zuzuweisen.
- **Bildthema:** Nimmt Standbilder auf und platziert Sie in Bilder
- **Sport:** Nimmt automatisch für eine kurze Zeitdauer in einer bestimmten Frequenz eine Serie von Standbildern (5 ~ 30) auf.
- **Mehrfach:** Nimmt eine Serie von Standbildern (maximal 30) auf, solange KAMERA auf dem Gerät oder ENTER oder NAVIGATION gedrückt bleiben.

Unterstützte Dateiformate

Wenn Sie die oben erwähnten Aufnahmemodi verwenden, nimmt die Kamera in Ihrem Gerät Dateien in den folgenden Formaten auf

Aufnahmetyp	Format
Standbild	BMP, JPEG
Video	Motion-JPEG AVI (.avi), MPEG-4 (.mp4)
MMS-Video	H.263-Baseline (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
Mehrfach / Sport	JPEG

Benutzen von Verknüpfungen im Kameramodus

Im Kameramodus können Sie folgende Tasten und Symbole auf Ihrem Gerät als Verknüpfung verwenden, wenn Sie Aktionen durchführen.

Die EINGABE-Taste

Drücken Sie auf EINGABE, um ein Bild zu machen, wenn Sie ein Standbild aufnehmen wollen. Drücken Sie auf EINGABE, um einen eingehenden Videostream aufzunehmen; drücken Sie noch einmal, wenn Sie die Aufnahme beenden wollen.

Die NAVIGATIONS-Taste

- Drücken Sie die NAVIGATIONS-Taste nach oben oder unten, um die Zoomstufe zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie die NAVIGATIONS-Taste nach links oder rechts, um zum vorherigen oder nächsten Folgeaufnahmemodus zu gelangen.


Die KAMERA-Taste

Drücken Sie die KAMERA-Taste auf dem Gerät, um in den Kameramodus zu schalten. Wenn es sich schon im Kameramodus befindet, drücken Sie einmal, um ein Standbild aufzunehmen oder die Aufnahme eines Videoclips zu starten.





Kameramodussymbole

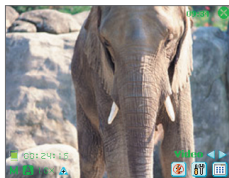









Fotomodus



Videomodus

- **Anzeige aktueller Zeit.** Die Zeitanzeige gibt die aktuelle Zeit an (im Fotomodus-Screenshot wird z.B. die Zeit **10:27** angezeigt).
- **Anzeige verbleibender Aufnahmen.** Das Film-Symbol zeigt die verbleibenden Fotoaufnahmen an, die bei den aktuellen Einstellungen verfügbar sind. ( 0627)
- **Anzeige der Auflösung.** Das Auflösungssymbol (**S/M/L/1M/2M**) zeigt die aktuelle Auflösung an.
- **Anzeige der Umgebung.** Das Umgebungssymbol () zeigt die aktuelle Umgebung an.
- **Anzeige des Zoomverhältnisses.** Tippen Sie auf dem Bildschirm auf den nach oben/unten zeigenden Pfeil ( / ), um zu vergrößern und zu verkleinern.

- **Taste zum Wechseln des Modus.** Tippen Sie auf dem Bildschirm auf den nach links/rechts zeigenden Pfeil (), um den Aufnahmemodus zu wechseln.
- **Anzeige des Selbstauslösers.** Wenn die Selbstauslöser-Funktion aktiviert ist, erscheint das Auslöser-Symbol () auf dem Kamerabildschirm. Wenn Sie die Eingabetaste oder die KAMERA-Taste drücken, um ein Standbild aufzunehmen, fängt es an, herunterzuzählen, und nach der eingestellten Zeit (5 oder 10 Sekunden) wird ein Foto aufgenommen.
- **Taste für vorherige/nächste Vorlage.** Tippen Sie im Bildthemamodus auf das Vorlageauswahlsymbol (), um die vorherige/nächste Folgevorlage anzuzeigen.
- **Kameraeinstellungen.** Tippen Sie auf das Symbol Extras (), um den Kameraeinstellungen-Bildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf **OK**, um zum Kameramodus zurückzukehren.
- **Blitzlicht.** Tippen Sie auf das Blitzlichtsymbol, um das Blitzlicht ein-/auszuschalten. Das  Symbol zeigt an, dass das Blitzlicht eingeschaltet ist; das  -Symbol zeigt an, dass das Blitzlicht ausgeschaltet ist.
- **Bildviewer.** Tippen Sie auf das Symbol Betrachter (), um das Bild oder Video in Bilder & Videos anzuschauen.
- **Beenden.** Tippen Sie auf das Symbol Beenden (), um das Kameraprogramm zu beenden.

Standbild-Aufnahmemodi verwenden

Wenn Sie Standbild-Aufnahmemodi verwenden, z.B. **Foto**, **Kontakte Bild**, **Bildthema**, **Sport** und **Mehrfach**, können Sie (ein) Standbild(er) aufnehmen, indem Sie auf KAMERA auf Ihrem Gerät drücken oder auf EINGABE unter NAVIGATION. Die Standbild-Aufnahmemodi unterstützen entweder das BMP- oder das JPEG-Format, je nachdem was auf dem Kameraeinstellungen-Bildschirm eingestellt ist.

Wenn Sie ein Bild im Bildthema-Aufnahmemodus aufnehmen, können Sie eine eingestellte Vorlage aus dem Standardvorlagenordner wählen. Um verschiedene Vorlagen zu durchsuchen und zu wählen, tippen Sie auf das Vorlageauswahl- oder Extras-Symbol, um eine Vorlage vom Kameraeinstellungen-Bildschirm zu wählen.

Videoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie den Videoaufnahmemodus benutzen, können Sie auf KAMERA oder EINGABE drücken, um eine Videoclipaufnahme (auf Wunsch mit Audio) zu starten. Drücken Sie nochmals KAMERA oder EINGABE, wenn Sie die Aufnahme beenden wollen. Ihr Gerät zeigt das erste Bild des aufgenommenen Videoclips standardmäßig auf dem Kontrollbildschirm an.


Bevor Sie einen Videoclip aufnehmen, können Sie die Aufnahmegröße in Bezug auf Dauer und Dateigröße auf dem Kameraeinstellungen-Bildschirm definieren, so dass die Aufnahme automatisch stoppt, wenn die Größe des Videoclips diese Grenze erreicht hat.

Sie können als Aufnahmeformat entweder Motion-JPEG AVI oder MPEG-4 auf dem Kameraeinstellungen-Bildschirm einstellen.

MMS-Videoaufnahmemodus verwenden

Der MMS-Aufnahmemodus bietet zusätzliche Optionen, mit denen Sie bequem eine Videodatei aufnehmen und per MMS verschicken können. Drücken Sie auf EINGABE oder KAMERA, um die Aufnahme eines Videoclips (auf Wunsch mit Audio) zu starten. Drücken Sie nochmals EINGABE oder KAMERA, wenn Sie die Aufnahme beenden wollen.


Um die Größe des Videos, das Sie per MMS verschicken wollen, einzuschränken, ist eine festgelegte, voreingestellte Größe für Videos, die im MMS-Modus aufgenommen wurden, definiert. Der Aufnahmeprozess endet automatisch, wenn dieses Limit erreicht ist. Sie können jedoch die Videoaufnahme auch manuell beenden, bevor das zuvor definierte Limit erreicht ist. Die digitale Zeitanzeige in der linken unteren Ecke des Bildschirms zeigt das Zeitlimit in Sekunden an.

Sie können das Aufnahmeformat entweder als H.263 oder MPEG-4 auf dem Kameraeinstellungen-Bildschirm definieren; das ideale Format für MMS ist jedoch H.263 (3GPP). Wenn Sie die Videodatei aufgenommen haben, tippen Sie auf  auf dem Kontrollbildschirm, um die Datei per MMS zu verschicken.


Kontrollbildschirm verwenden

Wenn Sie ein Standbild oder einen Videoclip aufgenommen haben, können Sie das Bild oder den Videoclip auf dem Kontrollbildschirm anschauen. Darüber hinaus können Sie das Bild oder den Videoclip sofort per E-Mail versenden oder löschen.



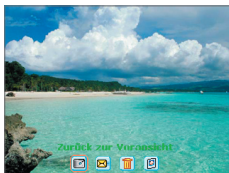

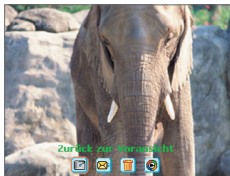

Kontrollmodussymbole



Standbild-Kontrollbildschirm



Video-Kontrollbildschirm

- **Zurück zur Vorschau.** Tippen Sie auf , um in den Kameramodus zurückzukehren, um ein Bild aufzunehmen.
- **Senden.** Tippen Sie auf , um das aufgenommene Bild per E-Mail zu versenden.
- **Löschen.** Tippen Sie auf , um das aufgenommene Bild zu entfernen.
- **In Bildern ansehen.** Tippen Sie auf , um in das Programm Bilder & Videos umzuschalten. Das aufgenommene Bild wird unter Detailansicht angezeigt.
- **In Windows Media ansehen.** Tippen Sie im Videoaufnahmemodus auf , um auf Windows Media Player umzuschalten, um das neue Video, das Sie gerade aufgenommen haben, abzuspielen.
- **Kontakten zuweisen.** Tippen Sie auf , um die neue Datei sofort an einen Kontakt auf der Kontaktliste zu senden.

So erhalten Sie Zugriff auf den Kontrollbildschirm

1. Tippen Sie im Kameramodus auf **Extras > Optionen > Registerkarte Allgemein**.
2. Wählen Sie die Option **Nach Aufnahme ansehen**. Bitte beachten Sie, dass diese Option standardmäßig gewählt wird, damit Sie das Bild oder den Videoclip nach der Aufnahme anschauen können.

Zooming verwenden

Wenn Sie ein Standbild oder einen Videoclip mit der Hauptkamera aufnehmen, können Sie heranzoomen, um das fokussierte Objekt näher heranzuholen, und herauszoomen, um das Objekt weiter wegzurücken. Benutzen Sie in allen Aufnahmemodi NAVIGATION auf Ihrem Gerät oder tippen Sie auf den dreieckigen, nach oben zeigenden Pfeil neben der Zoomverhältnisanzeige, um ein Standbild oder einen eingehenden Videostream heranzuzoomen. Wenn die Zoom-Grenze erreicht ist, piepst das Gerät. Um herauszuzoomen drücken Sie die NAVIGATIONS-Taste nach unten oder tippen sie auf den nach unten zeigenden Pfeil. Der Zoombereich der Hauptkamera für ein Bild oder einen Videoclip hängt vom Aufnahmemodus und von der Aufnahmegröße ab. Es folgt eine Zusammenfassung.


Aufnahmemodus	Größeneinstellung der Aufnahme	Zoombereich
Foto	Gestaffelt (1600 x 1280)	Kein Zooming verfügbar
	1,3M (1280 x 1024)	1,0x bis 2,0x
	Groß (640 x 480)	1,0x bis 2,0x
	Mittel (320 x 240)	1,0x bis 4,0x
	Klein (160 x 120)	1,0x bis 8,0x
Video und MMS-Video	Mittel (176 x 144)	1,0x bis 2,0x
	Klein (128 x 96)	1,0x bis 2,0x
Kontaktfoto	Groß (640 x 480)	1,0x bis 2,0x
	Mittel (320 x 240)	1,0x bis 4,0x
	Klein (160 x 120)	1,0x bis 8,0x
Bildthema	Von der aktuellen Vorlage abhängig	Hängt von der Größe der Vorlage ab, die aktuell geladen ist.

Aufnahmemodus	Größeneinstellung der Aufnahme	Zoombereich
Sport	Groß (640 x 480)	1,0x bis 2,0x
	Mittel (320 x 240)	1,0x bis 4,0x
	Klein (160 x 120)	1,0x bis 8,0x
Mehrfach	Groß (640 x 480)	1,0x bis 2,0x
	Mittel (320 x 240)	1,0x bis 4,0x
	Klein (160 x 120)	1,0x bis 8,0x

Hinweis Die Aufnahmegrößen, die für bestimmte Aufnahmeformate verfügbar sind, variieren auch je nach Aufnahmemodus. Der Zoombereich wurde auf der Basis folgenden Verhältnisses berechnet:

- 1,0x = normale Größe (kein Zooming)
- 2,0x = doppelte Vergrößerung
- 4,0x = vierfache Vergrößerung
- 8,0x = achtfache Vergrößerung

Kameraeinstellungen-Bildschirm verwenden

Wenn Sie ein Standbild oder einen Videoclip in irgendeinem Aufnahmemodus aufnehmen, tippen Sie auf das Extras-Symbol (), um auf den Kameraeinstellungen-Bildschirm zuzugreifen. Der Kameraeinstellungen-Bildschirm erlaubt Ihnen, die Aufnahmeeinstellungen zu konfigurieren.



Sie können die folgenden Einstellungen auf dem Kameraeinstellungen-Bildschirm konfigurieren.

Einstellung	Ermöglicht Ihnen,
Aufnahmemodus	einen Aufnahmemodus auszuwählen.
Aufnahmeformat	ein Aufnahmeformat auszuwählen.
Aufnahmegröße	eine Aufnahmegröße auszuwählen.
Aufnahmefrequenz	eine Aufnahmefrequenz auszuwählen.
Aufnahmebeschränkung	die maximale Dauer oder Dateigröße von Aufnahmen zu definieren.
Vorlage	eine Vorlage auszuwählen.
Durchsuchen	zu einem Ordner zu gehen, der Vorlagen enthält.
Mehrfach-Anzahl	einen Zähler zu wählen, der die automatischen Aufnahmen zählt.
Umgebung	einen Umgebungstyp zu wählen

Wenn Sie die Einstellungen konfiguriert haben, tippen Sie auf dem Kameraeinstellungen-Bildschirm auf **OK** oder **Kamera starten**, um zurück zum Kamerabildschirm zu gehen.

Extras-Menü verwenden

Das Menü **Extras** auf dem Kameraeinstellungen-Bildschirm bietet folgende erweiterte Optionen zum Konfigurieren und Definieren der Kameramodusfunktionen.



Das Element Einstellen

Tippen Sie auf **Extras > Ansicht einstellen**, um die Eigenschaften der Kameraanzeige einzustellen, z.B. **Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Farbton** und **Gamma**-Einstellung. Wählen Sie eine dieser Eigenschaften aus der Liste aus und bewegen Sie den Schieberegler (oder tippen Sie auf den Schieberegler), um den Wert zu ändern. Das Vorschauenfenster auf dem Anpassen-Bildschirm zeigt die Wirkung der Veränderungen, die Sie auf dem Anpassen-Bildschirm durchgeführt haben. Tippen sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern. Sie können jederzeit auf **Zurücksetzen** tippen, um alle Eigenschaften auf Standard zurückzusetzen.

Das Element Option

Tippen Sie auf **Extras > Optionen**, um den Optionen-Bildschirm mit den folgenden drei Registerkarten anzuzeigen:

- Registerkarte **Allgemein**. Dieses Feld umfasst die folgenden Optionen:
 - **Verschlussgeräusch deaktivieren**. Wählen Sie diese Option, um alle standardmäßigen Sounds zu deaktivieren, wenn Sie ein Standbild oder einen Videoclip aufnehmen.
 - **Hintergrundlicht im Bildsucher eingeschaltet lassen**. Wählen Sie diese Option, um sicherzustellen, dass die Beleuchtung eingeschaltet bleibt, während Sie den eingehenden Videostream betrachten, der die Beleuchtungseinstellungen Ihres Geräts aufhebt.
 - **Nach Aufnahme ansehen**. Wählen Sie diese Option, um das aufgenommene Bild sofort nach seiner Aufnahme anzuzeigen. Der Kontrollbildschirm bietet Optionen, mit denen verschiedene Aktionen bezüglich der neuen Datei durchgeführt werden können. Durch das Deaktivieren dieser Option werden alle neu aufgenommenen Dateien unter dem Standard-Dateinamen gespeichert und Sie kehren zum Kamerabildschirm zurück.
 - **Wenden Sie "Datum- und Zeitstempel" an, während Sie Bilder aufnehmen**. Wählen Sie diese Option, um automatisch das aktuelle Datum und die Uhrzeit zu den aufgenommenen Bildern hinzuzufügen.

-
- **Flimmer-Anpassung.** Um flimmernde Bilder auszuschließen, wählen Sie die geeignete Frequenz (Auto, 50Hz, oder 60Hz) des Landes, in dem das Gerät benutzt wird.
 - **Speichern unter.** Wählen sie, wo Sie Ihre Dateien speichern wollen. Sie können die Bilder entweder im Hauptspeicher oder auf einer Speicherkarte speichern.
 - **Registerkarte Bild.** Dieses Feld bietet bildbezogene Einstellungen für aufgenommene Dateien.
 - **Präfixtyp und Präfixzeile.** Der Dateiname jeder neuen aufgenommenen Bilddatei ist standardmäßig auf „IMAGE“ eingestellt, gefolgt von einer laufenden Nummer, z.B. :I MAGE_00001.jpg. Um dieses Präfix zu ändern, wählen Sie **Folge** in der **Präfixtyp**-Liste und geben dann die gewünschten Zeichen im Kontrollkästchen **Präfixzeile** ein.
 - **Zählerindex.** Die neu aufgenommenen Bilddateien werden standardmäßig mit einem Präfix und einigen laufenden Nummern benannt, z.B. 00000, 00001, 00002 usw. Um die Nummerierung Ihrer aufgenommenen Bilddateien auf „00001“ zurückzusetzen, tippen Sie auf **Zähler zurücksetzen**.
 - **JPEG-Qualität.** Wählen Sie das JPEG-Bildqualitätsniveau für Ihre aufgenommenen Standbilder. Sie können zwischen **Superfein, Fein, Normal** und **Einfach** wählen.
 - **Selbstauslöser.** Wählen Sie die Option **Selbstauslöser**, um Bilder aufzunehmen: **Aus, 5 Sekunden**, oder **10 Sekunden**. Je nachdem, ob Sie 5 oder 10 Sekunden wählen, verzögert sich die Aufnahme um die eingestellte Zeit, nachdem Sie auf **KAMERA** oder **EINGABE** gedrückt haben.
 - **Registerkarte Video.** Die Optionen in diesem Feld ermöglichen das Konfigurieren weiterer Einstellungen der aufgenommenen Videodateien.

-
- **Präfixtyp und Präfixzeile.** Der Dateiname jeder neuen aufgenommenen Videodatei ist standardmäßig auf „VIDEO“ eingestellt, gefolgt von einer laufenden Nummer, z.B.: VIDEO_00001.avi. Um dieses Präfix zu ändern, wählen Sie **Folge** in der **Präfixtyp**-Liste und geben dann die gewünschten Zeichen im Kontrollkästchen **Präfixzeile** ein.
 - **Zählerindex.** Die neu aufgenommenen Videodateien werden standardmäßig mit einem Präfix und einigen laufenden Nummern benannt, z.B. 00000, 00001, 00002 usw. Um die Nummerierung Ihrer aufgenommenen Videodateien auf „00001“ zurückzusetzen, tippen Sie auf **Zähler zurücksetzen**.
 - **Aufnahme mit Audio.** Wählen Sie diese Option, um die aufgenommenen Videoclips mit Audio aufzunehmen. Diese Option wird standardmäßig ausgewählt. Wenn Sie diese Option deaktivieren und dann einen Videoclip aufnehmen, hat dieser kein Audio.

8.2 Bilder & Videos verwenden

Mit dem **Bild- und Videoprogramm** können Sie Bilder und Videoclips in den folgenden Formaten in Ihrem Gerät sammeln, organisieren und sortieren.

Dateityp	Dateierweiterungen
Bild	*.bmp, *.jpg
Video	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Sie können die Bilder als Bildschirmpräsentation ansehen, sie übertragen, per E-Mail senden, bearbeiten oder als Hintergrund für den Heute-Bildschirm einrichten.

So kopieren Sie ein Bild oder einen Videoclip auf Ihr Gerät

Sie können Bilder von Ihrem PC kopieren und dann auf Ihrem Gerät ansehen.


- Kopieren Sie die Bilder von Ihrem PC oder von einer Speicherkarte in den Ordner Eigene Bilder auf Ihrem Gerät.

Weitere Informationen über das Kopieren von Dateien von Ihrem PC auf Ihr Gerät finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

Hinweis Sie können auch mithilfe einer Speicherkarte Bilder von Ihrem PC auf Ihr Gerät kopieren. Stecken Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz auf Ihrem Gerät, kopieren Sie dann die Bilder von Ihrem PC in den Ordner, den Sie auf der Speicherkarte eingerichtet haben.


So sehen Sie Bilder an

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**. Die Bilder im Ordner Eigene Bilder erscheinen standardmäßig als Miniaturen.
2. Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf **Ansicht**. Falls Sie ein Bild im Ordner Eigene Bilder nicht finden können, gehen Sie zu einem anderen Ordner, indem Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil tippen.

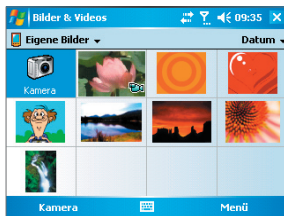

Bilder und Videos

So spielen Sie Videos mit Audio ab

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**. Die Videodateien im Ordner Eigene Bilder erscheinen standardmäßig als Miniaturen, die durch ein Mediensymbol () gekennzeichnet sind.
2. Wählen Sie ein Video und tippen Sie auf die Miniatur, um den Clip im eingebauten Windows Media Player wiederzugeben.

So zeigen Sie eine Bildschirmpräsentation

Sie können Ihre Bilder als Bildschirmpräsentation auf Ihrem Gerät ansehen. Bilder werden in einer Vollbildansicht in einem Abstand von jeweils 5 Sekunden angezeigt.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Bildschirmpräsentation**.

Hinweis Sie können bestimmen, wie die Größe der Bilder eingestellt ist, um ihre Anzeige in einer Bildschirmpräsentation zu optimieren. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**, danach auf der Registerkarte **Bildschirmpräsentation** auf **Bilder im Hochformat** oder **Bilder im Querformat**.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symboleiste der Bildschirmpräsentation anzuzeigen, die Sie verwenden können, um die Bildschirmpräsentation zu stoppen oder zu pausieren, die Ansicht zu drehen und vieles mehr. Drücken Sie die NAVIGATIONS-Taste nach rechts oder links, um vorwärts oder rückwärts durch die Bilder zu gehen.

So sortieren Sie Bilder und Videoclips

Falls Sie eine große Anzahl von Bildern oder Videoclips in Ihrem Gerät speichern, kann es sinnvoll sein, sie zu sortieren, um sie schnell auffinden zu können. Sie können nach Namen, Datum und Größe sortieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Tippen Sie auf die Liste **Sortieren** (standardmäßig mit **Datum** bezeichnet) und wählen Sie das Element, nach dem Sie die Sortierung durchführen möchten.

So löschen Sie ein Bild oder einen Videoclip

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Bild oder einen Videoclip zu entfernen:

- Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip im Bildschirm Bilder & Videos und tippen Sie auf **Menü > Löschen**. Tippen Sie auf **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
- Tippen und halten Sie die Miniatur des Bilds, das Sie löschen möchten, und tippen Sie auf **Löschen**.

So bearbeiten Sie ein Bild oder einen Videoclip

Sie können Ihre Bilder drehen, kürzen, sowie Helligkeit und Farbkontrast einstellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Tippen Sie auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten** und gehen Sie dann folgendermaßen vor:
 - Wenn Sie ein Bild um 90 Grad im Gegenuhrzeigersinn drehen möchten, tippen Sie auf **Drehen**.
 - Wenn Sie ein Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Menü > Kürzen**. Tippen und ziehen Sie dann, um den Bereich, der abgeschnitten werden soll, zu bestimmen. Tippen Sie außerhalb des Bereichs, um das Zuschneiden zu beenden.
 - Wenn Sie die Helligkeit und Kontraststufen eines Bildes einstellen möchten, tippen Sie auf **Menü > AutoKorrektur**.

Hinweis Wenn Sie einen Bearbeitungsschritt rückgängig machen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rückgängig**. Wenn Sie alle nicht gespeicherten Bearbeitungen, die Sie am Bild vorgenommen haben, verwerfen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

So stellen Sie ein Bild als Hintergrund für den Heute-Bildschirm ein

Sie können ein Bild als Hintergrund für den Heute-Bildschirm verwenden.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild aus, das Sie als Hintergrund einstellen möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Hintergrundbild für "Heute"**
4. Wählen Sie unter **Transparenz** einen höheren Prozentsatz für mehr Transparenz im Bild oder einen niedrigeren Prozentsatz für ein undurchsichtigeres Bild.
5. Tippen Sie auf **OK**.

So senden Sie Bilder und Videoclips per E-Mail

Sie können Bilder und Videoclips per E-Mail zu anderen Geräten senden.

1. Richten Sie erst Messaging ein, um Nachrichten zu senden und empfangen.
2. Wählen Sie im Programm das Element, das Sie senden möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Senden** und wählen Sie ein Konto (z.B. Outlook E-Mail oder MMS), um das Objekt als Anlage zu verschicken.
4. Es wird eine neue Nachricht erstellt, an die bereits eine Anlage angehängt ist.
5. Geben Sie den Namen des Empfängers und einen Betreff ein und tippen Sie auf **Senden**. Die Nachricht wird beim nächsten Mal gesendet, wenn Sie Ihr Gerät synchronisieren.

Hinweis Bilder und Videoclips werden automatisch gespeichert, bevor sie gesendet werden.

So übertragen Sie ein Bild

Sie können ein Bild per Infrarot an Freunde oder Familie übertragen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild aus, das Sie übertragen möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Übertragen**.
4. Wählen Sie ein Gerät, um das Bild zu übertragen.
5. Tippen Sie auf **OK**.

So weisen Sie Kontakten Bilder hinzu

Sie können einem Kontakt ein Bild zuweisen, so dass Sie den Kontakt jederzeit einfach erkennen können.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild aus, das Sie einem Kontakt zuweisen möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > In Kontakt speichern**.
4. Tippen Sie auf den Kontakt oder navigieren Sie und tippen Sie auf **Auswählen**, um den Kontakt in Ihrer Kontakteliste auszuwählen.

So verwenden Sie erweiterte Optionen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild aus, für das Sie weitere Einstellungen definieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**. Der Optionen-Bildschirm erscheint, der Ihnen Folgendes ermöglicht:
 - Die Größe eines Bildes so ändern, dass Sie es schneller per E-Mail versenden können.
 - Die Anzeigeeinstellungen während Bildschirmpräsentationen konfigurieren und Bildschirmschoner-Optionen aktivieren.
 - Die Kamera- und Videokamera-Einstellungen Ihres Geräts verändern.

8.3 Windows Media Player verwenden





Sie können Microsoft Windows Media Player 10 Mobile für Pocket PC verwenden, um digitale Audio- und Videodateien abzuspielen, die in Ihrem Gerät oder auf einem Netzwerk, z.B. auf einer Website, gespeichert sind.







Mit Windows Media Player können Sie sowohl Audio- als auch Videodateien abspielen. Die folgenden Dateiformate werden von dieser Version von Windows Media Player unterstützt.

Unterstützte Dateiformate	Dateierweiterungen
Video <ul style="list-style-type: none">• Windows Media Video• MPEG4 Einfaches Profil• H.263• Motion-JPEG• 3GPP2	<ul style="list-style-type: none">*.wmv, *.asf*.mp4*.3gp*.avi*.3g2
Audio <ul style="list-style-type: none">• Windows Media Audio• MP3• MIDI• AMR Schmalband• AMR Breitband• AAC• 3GPP2	<ul style="list-style-type: none">*.wma*.mp3*.mid, *.midi, *.rmi*.amr*.awb*.m4a*.gcp

Steuerelemente

Die folgenden Steuerelemente stehen in Windows Media Player zur Verfügung.

Befehl	Funktion	Befehl	Funktion
	Gibt eine Datei wieder.		Erhöht die Lautstärke.
	Hält eine Datei an.		Verringert die Lautstärke.

Befehl	Funktion	Befehl	Funktion
	Springt zum Anfang der aktuellen Datei oder zur vorherigen Datei.		Schaltet den Ton ein oder aus.
	Springt zur nächsten Datei.		Zeigt ein Video auf dem gesamten Bildschirm an (Vollbild).
	Regelt den Wiedergabeverlauf einer ausgewählten Datei.		Zeigt eine Website, auf der Sie Musik und Videos für die Wiedergabe finden können.

Hinweis Falls Ihr Gerät dies unterstützt, können Sie Dateien zurückspulen und schnell vorspulen, indem Sie auf die linke/rechte Taste drücken und halten.

Bildschirme und Menüs

Windows Media Player Mobile besitzt drei Hauptbildschirme:

- **Wiedergabe-Bildschirm.** Dieser Bildschirm zeigt Wiedergabelemente (z.B. Wiedergabe, Pause, Weiter, Zurück und Lautstärke), das Album-Art-Fenster und das Videofenster. Sie können die Erscheinung dieses Bildschirms ändern, indem Sie ein anderes Design auswählen.
- **Aktuelle-Wiedergabe-Bildschirm.** Dieser Bildschirm zeigt die aktuelle Wiedergabeliste. Diese besondere Wiedergabeliste zeigt die aktuell wiedergegebene Datei und alle Dateien, die zur weiteren Wiedergabe "aufgelistet" sind.
- **Bibliothek-Bildschirm.** In diesem Bildschirm können Sie Ihre Audiodateien, Videodateien und Wiedergabelisten schnell finden. Er enthält Kategorien wie z.B. Eigene Musik, Eigene Videos, Eigene TV-Kanäle und Eigene Wiedergabelisten.

Unten im Bildschirm finden Sie das Menü namens **Menü**. Die Befehle in diesem Menü unterscheiden sich je nachdem, welchen Bildschirm Sie gerade ansehen.

Menü im Wiedergabe-Bildschirm

Wenn Sie den Wiedergabe-Bildschirm ansehen, erscheinen die folgenden Befehle im **Menü**.

Befehl	Funktion
Bibliothek	Zeigt den Bibliothek-Bildschirm, in dem Sie eine Datei für die Wiedergabe auswählen können.
Wiedergabe/ Pause	Startet oder pausiert die Wiedergabe.
Stopp	Stoppt die Wiedergabe.
Zufällige Wiedergabe/ Wiederholen	Gibt die Elemente in der aktuellen Wiedergabeliste in zufälliger/ wiederholter Reihenfolge wieder.
Vollbild	Wenn ein Video wiedergegeben wird, erscheint es auf dem gesamten Bildschirm.
Optionen	Ermöglicht Ihnen, unterschiedliche Optionen von Windows Media Player, einschließlich Netzwerk, Design und Hardware-Tasten-Optionen, einzustellen.
Eigenschaften	Zeigt Informationen über die aktuell wiedergegebene Datei.
Info	Zeigt Informationen über Windows Media Player, z.B. die Versionsnummer.

Menü im Aktuelle-Wiedergabeliste-Bildschirm

Wenn Sie den Aktuelle-Wiedergabeliste-Bildschirm ansehen, erscheinen die folgenden Befehle im **Menü**.

Befehl	Funktion
Bibliothek	Zeigt den Bibliothek-Bildschirm, in dem Sie eine Datei für die Wiedergabe auswählen können.
Nach oben/nach unten	Verschiebt das ausgewählte Element in der Reihenfolge der Wiedergabeliste nach oben/unten.
Aus Wiedergabeliste entfernen	Löscht das ausgewählte Element in der Wiedergabeliste.
Zufällige Wiedergabe/ Wiederholen	Gibt die Elemente in der aktuellen Wiedergabeliste in zufälliger/ wiederholter Reihenfolge wieder.
Aktuelle Wiedergabeliste löschen	Löscht alle Elemente in der aktuellen Wiedergabeliste.
Fehler-Details	Zeigt Fehlerinformationen über das ausgewählte Element (ein Ausrufungszeichen erscheint vor dem Namen des Elements, falls Fehler-Details zur Verfügung stehen).
Eigenschaften	Zeigt Informationen über die markierte Datei.

Menü im Bibliothek-Bildschirm

Wenn Sie den Bibliothek-Bildschirm ansehen, erscheinen die folgenden Befehle im **Menü**.

Befehl	Funktion
Aufreihen	Fügt das ausgewählte Element an das Ende der aktuellen Wiedergabeliste an.
In Bibliothek löschen	Löscht das ausgewählte Element in der Bibliothek.
Aktuelle Wiedergabeliste	Zeigt den Aktuelle-Wiedergabeliste- Bildschirm an.
Bibliothek	Zeigt den Bibliothek-Bildschirm, in dem Sie eine Datei für die Wiedergabe auswählen können.
Aktualisieren Bibliothek	Fügt der Bibliothek neue Elemente hinzu, die bei einer Suche durch Ihr Gerät oder die Speicherkarte gefunden wurden.
Datei öffnen	Ermöglicht Ihnen, Dateien zu finden und abzuspielen, die auf Ihrem Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind, sich aber nicht in der Bibliothek befinden.
URL öffnen	Ermöglicht Ihnen, eine Datei auf einem Netzwerk, z.B. dem Internet, abzuspielen.
Eigenschaften	Zeigt Informationen über die markierte Datei.

Lizenzen und geschützte Dateien

Bestimmter Inhalt (z.B. digitale Mediendateien, die aus dem Internet heruntergeladen wurden, Musikstücke aus CD und Videos) ist u.U. durch Lizenzen geschützt, damit er nicht auf illegale Weise vertrieben oder benutzt wird. Lizenzen werden mit Hilfe von DRM (Digital Rights Management) erstellt und verwaltet, einer Technologie, die Inhalte sichert und die Rechte für sie verwaltet. Einige Lizenzen untersagen Ihnen u.U. die Wiedergabe von Dateien, die Sie in Ihr Gerät kopiert haben. Dateien, die solche Lizenzen besitzen, werden als „geschützte Dateien“ bezeichnet.

Falls Sie eine geschützte Datei von Ihrem PC in Ihr Gerät kopieren möchten, verwenden Sie den Desktop-Player, um die Datei zu synchronisieren (anstatt die Datei von einem Ordner Ihres PCs zu einem Ordner in Ihrem Gerät zu ziehen). Dies gewährleistet, dass die Lizenz zusammen mit der geschützten Datei kopiert wird. Weitere Informationen über die Synchronisierung von Dateien in Ihrem Gerät und anderen mobilen Geräten finden Sie in der Desktop-Player-Hilfe.

Hinweis Sie können den Schutzstatus einer Datei ansehen, indem Sie ihre Dateieigenschaften überprüfen (tippen Sie auf **Menü > Eigenschaften**).

So spielen Sie Elemente auf Ihrem Gerät ab

Suchen Sie in der Bibliothek nach Liedern, Videos und Wiedergabelisten, die in Ihrem Gerät oder auf einer entfernbaren Speicherkarte gespeichert sind.

1. Falls Sie sich nicht im Bibliothek-Bildschirm befinden, tippen Sie auf **Menü > Bibliothek**.
2. Tippen Sie im Bibliothek-Bildschirm auf den Bibliothek-Pfeil (oben auf dem Bildschirm) und tippen Sie dann auf die Bibliothek, die Sie verwenden möchten (z.B. Mein Gerät oder Speicherkarte).
3. Tippen Sie auf eine Kategorie (z.B. Eigene Musik oder Eigene Wiedergabelisten), tippen und halten Sie auf das Element, das Sie wiedergeben möchten (z.B. ein Lied, ein Album oder einen Interpreten) und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.

Hinweis Wenn Sie eine Datei wiedergeben möchten, die in Ihrem Gerät, nicht aber in einer Bibliothek gespeichert ist, tippen Sie im Bibliothek-Bildschirm auf **Menü > Datei öffnen**. Tippen und halten Sie das Element, das Sie wiedergeben möchten (z.B. eine Datei oder einen Ordner), und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.

Ein Element von einem Netzwerk abspielen

Benutzen Sie den Befehl **URL öffnen**, um ein Lied oder ein Video anzuschauen, das im Internet oder auf einem Netzserver gespeichert ist.

1. Wenn Sie nicht auf dem Wiedergabe-Bildschirm sind, tippen Sie auf **OK**, um den aktuellen Bildschirm zu schließen und den Wiedergabe-Bildschirm anzuzeigen
2. Tippen Sie auf **Menü > URL öffnen**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Geben Sie in das **URL**-Feld eine Netzadresse ein.
 - Tippen Sie im **Verlaufs**-Feld auf einen URL, den Sie schon einmal benutzt haben.

Hinweis Um ein Element von einem Netzwerk abzuspielen, müssen Sie mit einem Netzwerk verbunden sein. Weitere Informationen über die Herstellung einer Remoteverbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Netzwerk finden Sie unter Verbindungshilfe auf Ihrem Gerät.

Dateien auf Ihr Gerät kopieren

Verwenden Sie die neueste Version des Desktop-Players (Windows Media Player 10 oder neuere Version), um digitale Mediendateien mit Ihrem Gerät zu synchronisieren (anstatt eine Datei von einem Ordner auf Ihrem PC in Ihr Gerät zu ziehen). Bei Verwendung des Desktop-Players werden Lizenzen zusammen mit geschützten Dateien kopiert.

Wenn Sie Dateien synchronisieren, synchronisieren Sie die Dateien immer mit einer Speicherkarte, die in Ihr Gerät eingesteckt ist. Synchronisieren Sie nicht mit einer Speicherkarte, die in einen Speicherkartenleser eingesteckt ist. Synchronisieren Sie auch nicht mit dem internen Speicher (RAM) Ihres Geräts. Weitere Informationen über die Synchronisierung von Dateien mit mobilen Geräten finden Sie in der Hilfe des Desktop-Players auf dem PC.

Hinweis Audiodateien können schneller kopiert werden, wenn der Desktop-Player so konfiguriert wird, dass die Qualität der Audiodateien, die auf das Gerät kopiert werden, automatisch eingestellt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Desktop-Players auf Ihrem PC.

Eingabehilfen für Anwender mit Behinderungen

Microsoft ist darum bemüht, seine Produkte und Dienste für alle Anwender benutzerfreundlich zu gestalten. Microsoft-Produkte besitzen eine Vielzahl von Eingabehilfen, z.B. für Anwender, die Schwierigkeiten beim Tippen oder bei der Verwendung einer Maus haben, die blind oder sehbehindert sind oder die taub oder schwerhörig sind. Weitere Informationen über die folgenden Themen, finden Sie auf den Seiten zu Eingabehilfen auf der Website von Microsoft (<http://www.microsoft.com/enable/default.aspx>).

- Eingabehilfen in Microsoft Windows
- Anpassen von Microsoft-Produkten für Personen, die besondere Eingabehilfen benötigen
- Kostenlose Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Microsoft-Dokumente in unterschiedlichen Formaten
- Hilfstechnologien für Windows
- Kundendienst für taube oder schwerhörige Anwender

Hinweis Die Informationen in diesem Abschnitt richten sich an Anwender, die Lizenzen für Microsoft-Produkte in den USA erworben haben. Falls Sie dieses Produkt außerhalb der USA erworben haben, enthält Ihr Paket eine Karte mit Hilfsinformationen, die Sie verwenden können, um Hilfe zu den Produkten und Dienstleistungen, die es an Ihrem Ort gibt, zu erhalten.

Problembeseitigung

Falls Sie auf ein Problem stoßen sollten, während Sie den Windows Media Player benutzen, stehen Ihnen eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung, die Ihnen bei der Problembeseitigung helfen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite für Windows Media Player Mobile Problembeseitigung auf Microsofts Website (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

Kapitel 9

Andere Anwendungen verwenden

9.1 Word Mobile

9.2 Excel Mobile

**9.3 Bildschirmpräsentationen mit
PowerPoint Mobile ansehen**

9.4 ClearVue PDF verwenden

9.5 MIDlet-Manager verwenden

9.6 ZIP verwenden

9.7 Sprachkurzwahl verwenden

9.1 Word Mobile

Word Mobile ist eine vereinfachte Version von Microsoft Word. Word-Dokumente, die Sie auf Ihrem PC erstellt haben, können in Ihrem Gerät geöffnet und bearbeitet werden. Sie können auch Dokumente und Vorlagen in Word Mobile erstellen und bearbeiten und sie als ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt**, und ***.dot**-Dateien speichern.

Sie können jeweils nur ein Dokument öffnen. Wenn Sie ein zweites Dokument öffnen, wird das erste Dokument gespeichert und automatisch geschlossen.

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument schließen, wird es automatisch nach den ersten Worten benannt, die im Dokument auftauchen, und in die Liste mit Word Mobile-Dokumenten aufgenommen. Sie können dem Dokument auch einen bedeutungsvolleren Namen geben und es in einem anderen Ordner oder auf einer Speicherkarte speichern.

So erstellen Sie eine Datei

1. Tippen Sie in Word Mobile auf **Neu**.
2. Sie sehen entweder ein leeres Dokument oder eine Vorlage, je nachdem, was Sie als Standardvorlage ausgewählt haben.
3. Geben Sie den gewünschten Text ein.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**, um die Datei zu speichern.

Funktionen, die es in Word Mobile nicht gibt

Word Mobile besitzt nicht alle Funktionen von Microsoft Word, z.B. Revisionsmarkierungen und Kennwortschutz. Einige Daten und Formatierungen können verloren gehen, wenn Sie das Dokument auf Ihrem Gerät speichern.

Folgende Features stehen in Word Mobile nicht zur Verfügung.

- **Hintergründe**
- **Formen und Textfelder**
- **Künstlerische Seitenränder**
- **Smart-Tags**
- **Metafiles**

-
- **Zwei-direktionaler Text.** Word Mobile öffnet zwar Dokumente, die zwei-direktionalen Text enthalten, Einrückungen und Ausrichtungen werden aber u.U. nicht korrekt angezeigt.
 - **Kennwort-geschützte Dateien.** Word Mobile kann keine Kennwort-geschützten Dokumente öffnen. Sie müssen erst den Kennwortschutz in Word auf Ihrem PC aufheben, falls Sie das Dokument in Ihrem Gerät ansehen möchten.
 - **Dokumentschutz.** Word Mobile kann keine Dateien anzeigen, die durch Word auf Ihrem PC geschützt wurden.

Folgende Features stehen in Word Mobile nur zum Teil zur Verfügung.

- **Bild-Aufzählungszeichen**
- **Revisionsmarkierungen**
- **Tabellenstile**
- **Unterstreichen-Stile.** Unterstreichen-Stile, die von Word Mobile nicht unterstützt werden, werden durch die folgenden vier unterstützten Stile ersetzt: Regulär, Gestrichelt, Wellenförmig oder Dick/Fett/Breit.
- **Legacy Pocket Word-Dateien.** Sie können *.psw-Dateien in Word Mobile öffnen; falls Sie eine Datei aber bearbeiten, müssen Sie sie im Format *.doc, *.rtf, *.txt oder *.dot speichern.

Die folgenden Features werden im Gerät nicht unterstützt; sie werden aber in der Datei beibehalten, so dass sie weiter vorhanden sind, wenn Sie die Datei wieder im PC öffnen.

- **Fußnoten, Endnoten, Kopfzeilen, Fußzeilen**
- **Seitenumbrüche**
- **Listen**
- **Schriftarten und Schriftgrößen.** Schriftarten, die vom Gerät nicht unterstützt werden, werden durch eine ähnliche verfügbare Schriftart ersetzt. Die Originalschriftart wird im Gerät angegeben.

So erhalten Sie weitere Hilfe für Word Mobile

- Tippen Sie in Word Mobile auf **Start > Hilfe**.

9.2 Excel Mobile

Mit **Excel Mobile** können Sie Excel-Arbeitsmappen und -Vorlagen, die Sie im PC erstellt haben, mühelos öffnen und bearbeiten. Sie können auch neue Arbeitsmappen und Vorlagen auf Ihrem Gerät erstellen.

Tipps Arbeiten Sie im Vollbildmodus, um so viel wie möglich von einer Arbeitsmappe zu sehen.
Tippen Sie auf **Ansicht > Zoom** und wählen Sie einen Prozentsatz, so dass Sie die Arbeitsmappe deutlicher erkennen können.

Funktionen, die es in Excel Mobile nicht gibt

Excel Mobile unterstützt nicht alle Features, z.B. Formeln und Zellenkommentare, komplett. Einige Daten und Formatierungen können verloren gehen, wenn Sie die Arbeitsmappe in Ihrem Gerät speichern. Beachten Sie bei der Formatierung in Excel Mobile folgendes:

- **Ausrichtung.** Horizontal-, Vertikal- und Zeilenumbruchtribute sind gleich, aber vertikaler Text erscheint horizontal.
- **Ränder.** Erscheinen als eine einzelne Linie.
- **Zellenmuster.** Auf Zellen angewandte Muster werden entfernt.
- **Schriftarten und Schriftgrößen.** Schriftarten, die von Ihrem Gerät nicht unterstützt werden, werden durch ähnliche Schriftarten ersetzt. Die Originalschrift wird aber in Ihrem Gerät angezeigt. Wenn Sie die Arbeitsmappe erneut in Excel auf Ihrem PC öffnen, erscheinen die Daten wieder in der ursprünglichen Schriftart.
- **Zahlenformate.** Zahlen, die mit der konditionalen Formatierung in Microsoft Excel 97 formatiert wurden, werden im Zahlenformat angezeigt.
- **Formeln und Funktionen.** Falls eine Excel-Datei eine Funktion besitzt, die von Excel Mobile nicht unterstützt wird, wird diese Funktion entfernt, und es erscheint nur der wiedergegebene Wert der Funktion. Die folgenden Formeln werden ebenfalls in Werte umgewandelt: Formeln, die als eine Gruppe eingegeben werden oder ein Gruppenargument enthalten, z.B. =SUM({1;2;3;4}); Formeln die Bezüge auf externe Links oder einen Bezug auf einen Schnittbereich besitzen; und Formeln, die Bezüge enthalten, die über Zeile 16384 hinausgehen, werden durch #REF ersetzt!

-
- **Schutz Einstellungen.** Die meisten Schutzfunktionen für Arbeitsblätter und Arbeitsmappen werden deaktiviert aber nicht entfernt. Allerdings wird Kennwortschutz nicht unterstützt. Arbeitsmappen, die Kennwortgeschützt sind, oder Arbeitsmappen, in denen ein oder mehrere Arbeitsblätter geschützt sind, können nicht geöffnet werden. Sie müssen den Kennwortschutz in Excel auf dem PC entfernen und dann eine Synchronisierung durchführen, um die Datei im Gerät zu öffnen.
 - **Zoom-Einstellungen.** Werden nicht beibehalten. Während Excel Zoom-Einstellungen für einzelne Arbeitsblätter ermöglicht, beziehen sich Zoom-Einstellungen in Excel Mobile auf die gesamte Arbeitsmappe.
 - **Namen von Arbeitsblättern.** Namen, die sich auf Arbeitsblätter in derselben Arbeitsmappe beziehen, werden genau angezeigt. Namen, die sich auf andere Arbeitsmappen, Gruppen, z.B. = {1;2;3;4}, Gruppenformeln oder Schnittstellenbereiche beziehen, werden aus der Namensliste entfernt. Falls ein Name aus der Liste entfernt wird, wird er in Formeln und Funktionen belassen, so dass diese Formeln als "#NAME?" erscheinen. Alle ausgeblendeten Namen sind nicht ausgeblendet.
 - **AutoFilter-Einstellungen.** Sind entfernt. Sie können allerdings den Befehl **AutoFilter** in Excel Mobile verwenden, um ähnliche Funktionen auszuführen. Falls Sie einen AutoFilter auf ein Arbeitsblatt angewandt haben, so dass Zeilen ausgeblendet sind, bleiben die Zeilen ausgeblendet, wenn Sie die Datei in Excel Mobile öffnen. Verwenden Sie den Befehl **Einblenden**, um ausgeblendete Zeilen anzuzeigen.
 - **Diagramm-Formatierung.** Alle Diagramme werden so gespeichert, wie sie in Excel Mobile gezeigt werden. Nicht unterstützte Diagrammtypen werden in folgende unterstützte Typen umgewandelt: Säulen-, Balken-, Linie-, Kreis-, Punkte- und Bereichsdiagramme. Hintergrundfarben, Gitterlinien, Datenlabels, Trendlinien, Schatten, 3D-Effekte, sekundäre Achsen und Logarithmusstufen sind ausgeschaltet.
 - **Arbeitsblatt-Funktionen.** Die folgenden Funktionen werden von Excel Mobile nicht unterstützt und werden entfernt oder modifiziert, wenn eine Arbeitsmappe im Gerät geöffnet wird: Ausgeblendete Blätter werden angezeigt; VBA-Module, Makro- und Dialogblätter werden entfernt und durch Platzhalterblätter ersetzt; Textfelder, gezeichnete Objekte, Bilder, Listen, konditionale Formate und Steuerelemente werden entfernt; Pivot-Tabellendaten werden in Werte umgewandelt.

9.3 Bildschirmpräsentationen mit PowerPoint Mobile ansehen

Mit **PowerPoint Mobile** können Sie Bildschirmpräsentationen öffnen und ansehen, die Sie auf Ihrem PC in den Formaten ***.ppt** und ***.pps** mit PowerPoint '97 oder einer späteren Version erstellt haben.

Viele Elemente der Bildschirmpräsentationen, z.B. Folienübergänge und Animationen, werden auf dem Gerät angezeigt. Falls die Präsentation als zeitlich eingestellt ist, werden die einzelnen Folien automatisch nacheinander angezeigt. Links zu URLs werden auch unterstützt.

Folgende PowerPoint-Features werden im Gerät nicht unterstützt:

- Notizen. Auf Folien geschriebene Notizen werden nicht angezeigt.
- Neuordnung oder Bearbeitung von Folien. PowerPoint Mobile dient nur als Viewer.
- Dateiformate. Dateien im Format ***.ppt** aus einer früheren Version als PowerPoint '97 und HTML-Dateien in den Formaten ***.htm** und ***.mht** werden nicht unterstützt.

So beginnen Sie eine Bildschirmpräsentation

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > PowerPoint Mobile**.
2. Tippen Sie in der Präsentationsliste auf die Präsentation, die Sie öffnen möchten.
3. Tippen Sie auf die aktuelle Folie, um zur nächsten Folie zu gehen.

Falls die Präsentation zeitlich eingestellt ist, werden die einzelnen Folien automatisch nacheinander angezeigt.

So stoppen Sie eine Bildschirmpräsentation

- Drücken Sie in einer PowerPoint Mobile-Präsentation auf **▲ | > Präsentation beenden**.

So navigieren Sie zwischen Folien

Sie können zu einer nächsten Folie weitergehen, falls eine Präsentation nicht zeitlich eingestellt wurde. Sie können auch zur vorherigen Folie zurückgehen oder zu einer beliebigen anderen Folie springen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > PowerPoint Mobile**.
2. Öffnen Sie die Präsentation, die Sie ansehen möchten.
3. Tippen Sie auf **▲ | > Weiter** oder **Zurück** oder tippen Sie auf **Gehe zu Folie** und tippen Sie auf die Folie, die Sie ansehen möchten.

Tip Tippen Sie einfach auf die aktuelle Folie, um zur nächsten Folie zu gelangen.

Hinweise Falls Sie die Ansicht vergrößert haben, um eine Folie genauer anzusehen, können Sie erst dann zu einer anderen Folie gehen, wenn Sie die Vergrößerung rückgängig gemacht haben.


Tippen auf **Weiter** oder **Zurück** kann u.U. auch eine Animation auf einer Folie wiedergeben, anstatt zu einer anderen Folie zu gehen.

9.4 ClearVue PDF verwenden

ClearVue PDF zeigt PDF (Portable Document Format) -Dateien. Diese Dateien haben in der Regel die Dateierweiterung ***.pdf**.

So öffnen Sie eine PDF-Datei auf Ihrem Gerät

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ClearVue PDF**.
2. Tippen Sie auf **Datei > Öffnen**, um eine Liste von PDF-Dateien auf Ihrem Gerät anzuschauen.
3. Tippen Sie auf die Datei, die Sie ansehen möchten.

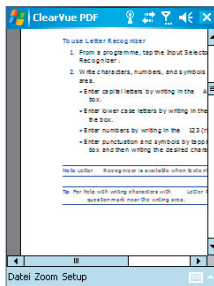

So gehen Sie durch ein PDF-Dokument


Sie können auf eine der folgenden Weisen vorgehen:

- Tippen Sie auf die nach oben, unten, rechts und links zeigenden Pfeiltasten auf den horizontalen und vertikalen Bildlaufleisten, um auf der Seite in die gewünschte Richtung zu gehen.
- Drücken Sie die NAVIGATIONS-Taste nach oben, unten, rechts und links, um durch die Seite zu gehen.
- Tippen Sie mit dem Stift auf den Zwischenraum zwischen den Pfeiltasten und der Bildlaufleiste, um eine Seite weiter in Richtung der gewünschten Position zu gehen.

- Benutzen Sie die nach links, rechts, oben und unten zeigenden Pfeiltasten auf der QWERTZ-Tastatur, um in die gewünschte Position zu gehen.
- Tippen Sie mit Ihrem Stift irgendwo auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn, um sich auf der Seite zu bewegen, damit Sie alle Bereiche sehen können.

So vergrößern oder verkleinern Sie die Anzeigengröße

1. Öffnen Sie die pdf-Datei, die Sie anschauen möchten.
2. Tippen Sie auf **Zoom**.
3. Wählen Sie ein vordefiniertes Vergrößerungsverhältnis oder **Seitenbreite** oder **Ganze Seite**.
4. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, um ein beliebiges Vergrößerungsverhältnis einzustellen.

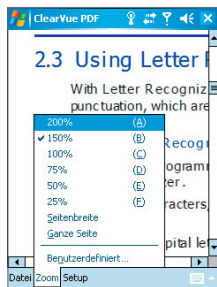

9.5 MIDlet-Manager verwenden

MIDlets sind Java-Anwendungen, die auf Mobilgeräten laufen können. Ihr Gerät unterstützt Java 2 Micro Edition, J2ME. Der MIDlet-Manager erlaubt Ihnen, Java-Anwendungen herunterzuladen, z.B. Spiele und Werkzeuge, die speziell für Mobilgeräte entworfen wurden. Obwohl einige Java-Anwendungen und Spiele bereits auf Ihrem Gerät installiert wurden, bietet Ihnen der Java-MIDlet-Manager die Flexibilität, weitere J2ME-Anwendungen aus dem Internet zu installieren und verwalten.

So installieren Sie MIDlets aus dem Internet

1. Finden Sie das MIDlet/die MIDlet-Suite, während Sie mit dem Internet verbunden sind.
2. Wählen Sie das MIDlet/die MIDlet-Suite, das/die Sie herunterladen möchten.
3. Bestätigen Sie den Beginn des Download.
4. Starten Sie die Installationsdatei(en).

Hinweis Sie können die Installation jederzeit abbrechen.

So installieren Sie MIDlets von einem PC

Sie können die MIDlets/MIDlet-Suites auf Ihrem Gerät über ein USB-Sync-Kabel, über den zusätzlichen Ständer, per Infrarot oder Bluetooth von einem PC installieren. Über Infrarot, Bluetooth oder E-Mail-Anhänge auf Ihr Gerät kopierte MIDlets werden automatisch im Ordner My Documents gespeichert. Sie können die MIDlet-Datei(en) jedoch von einem PC auf einen der folgenden temporären Ordner auf Ihrem Gerät kopieren, von wo aus der MIDlet-Manager sie installieren kann.

- Gerätespeicher: ../Mein Gerät/My Documents/My MIDlets
- Speicherkarte: ../Mein Gerät/Speicherkarte

Hinweis Falls der Ordner My MIDlets nicht unter My Documents besteht, können Sie einen mit dem gleichen Ordnernamen erstellen. Ein Ordner namens Speicherkarte erscheint jedoch automatisch, wenn Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät einstecken.

So installieren Sie ein MIDlet/eine MIDlet-Suite

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > MIDlet-Manager > Menü > Installieren**.
2. Wählen Sie das MIDlet/die MIDlet-Suite aus der Liste aus.
3. Tippen Sie auf **Installieren** im Verknüpfungen-Menü.
4. Bestätigen Sie Durchführung der Installation.

Hinweis Wenn Sie MIDlet-Dateien aus dem temporären Ordner entfernen möchten, tippen Sie im Verknüpfungen-Menü auf **Löschen**.

So führen Sie MIDlets auf Ihrem Gerät aus

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > MIDlet-Manager**.
2. Tippen Sie auf ein MIDlet, das Sie ausführen möchten.

So sehen Sie die MIDlets, die gerade ausgeführt werden

- Tippen Sie auf dem Bildschirm MIDlet-Manager auf **Anzeigen > Ausgeführt**.

Hinweis Um die zuletzt verwendeten MIDlets zu sehen, tippen Sie auf **Anzeigen > Zuletzt**.

So halten Sie die Ausführung eines MIDlets an

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > MIDlet-Manager**.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen > Ausgeführt**.
3. Tippen und halten Sie auf ein MIDlet auf dem Bildschirm Laufende MIDlets und tippen Sie auf **Anhalten**.

Hinweis Um alle derzeit auf dem Gerät laufenden MIDlets anzuhalten, tippen Sie auf **Menü > Alle anhalten**.

MIDlets/MIDlet-Suites verwalten

Sie können die MIDlets in Gruppen organisieren und benutzerdefinierte Gruppen einrichten.

Sie können auch die Standardeinstellungen für ein MIDlet ändern.

So definieren Sie die Anzeigeeinstellungen

1. Tippen Sie oben im Bildschirm MIDlet-Manager auf **Sortieren nach**.
2. Wählen Sie, ob Sie nach **Name** oder **Größe** sortieren möchten.

So ändern Sie den Anzeigenamen eines MIDlets

1. Tippen und halten Sie auf ein MIDlet und tippen Sie auf **Umbenennen**.
2. Geben Sie einen neuen Namen für das MIDlet ein.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Den Namen einer MIDlet-Suite können Sie nicht ändern.

So deinstallieren Sie ein MIDlet/eine MIDlet-Suite

Bevor Sie ein MIDlet/eine MIDlet-Suite deinstallieren, vergewissern Sie sich, dass sie nicht gerade ausgeführt wird.

1. Tippen und halten Sie auf dem Bildschirm MIDlet-Manager das MIDlet/die MIDlet-Suite und tippen Sie auf **Deinstallieren**.
2. Tippen Sie auf **OK**, um zu bestätigen.

Hinweis Sie können nicht ein einzelnes MIDlet von einer MIDlet-Suite deinstallieren; Sie können nur die komplette MIDlet-Suite deinstallieren.

So überprüfen Sie den Speicherplatz

- Tippen Sie auf dem Bildschirm MIDlet-Manager auf **Menü > Systeminfo**, um zu sehen, wie viel Speicherplatz des Geräts von MIDlets aufgebraucht wird.

So wählen Sie einen Netzwerktyp

- Tippen Sie im Bildschirm MIDlet-Manager auf **Menü > Wähle Netzwerktyp** und wählen Sie einen Netzwerktypen aus der Liste.

So konfigurieren Sie die Sicherheit von MIDlet

Sie können die Sicherheitseinstellungen für jedes MIDlet/jede MIDlet-Suite anpassen.

1. Tippen und halten Sie ein MIDlet.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit** im Verknüpfungen-Menü.

Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen nicht für alle MIDlets/MIDlet-Suites verfügbar sind. Im Folgenden sehen Sie die Sicherheitsoptionen, die Sie für laufende MIDlets/MIDlet-Suites einstellen können.

Sicherheitsoption	Beschreibung
Internetzugriff	Bestimmt, ob ein MIDlet/eine MIDlet-Suite auf das Internet zugreifen kann.
Lokale Konnektivität	Ermöglicht einem MIDlet/einer MIDlet-Suite, auf Dienste wie Infrarot und Bluetooth zuzugreifen.
Autom. Ausführen anwenden	Ermöglicht einem MIDlet/einer MIDlet-Suite, zu spezifischen Zeiten oder jederzeit zu laufen.
Messaging	Bestimmt, ob ein MIDlet/eine MIDlet-Suite SMS-Nachrichten senden und/oder empfangen kann.
Multimedia-Aufnahme	Ermöglicht einem MIDlet/einer MIDlet-Suite, Sounds und Bilder aufzunehmen.

Fehlermeldungen

Hier finden Sie eine Liste mit Fehlermeldungen, die möglicherweise erscheinen, wenn Sie MIDlets/MIDlet-Suites auf Ihrem Gerät verwalten und verwenden.

Fehlermeldung	Beschreibung
RAM-Engpass oder nicht genügend Platz auf dem Dateisystem	Es besteht nicht genügend freier Speicherplatz auf Ihrem Gerät.
Netzwerk aus	Es ist keine Netzwerkverbindung verfügbar.
Die jar-Größe stimmt nicht mit der in jad spezifizierten überein	Die von Ihrem MIDlet-Hersteller angegebenen Informationen sind nicht akkurat.
Das jar-Manifest stimmt nicht mit jad überein	Die von Ihrem MIDlet-Hersteller angegebenen Informationen sind nicht akkurat.
Ungültiger Java Application Descriptor (jad)	Es gibt ein Problem mit der von Ihrem MIDlet-Hersteller zur Verfügung gestellten Installationsdatei.
Ungültiges Java-Archiv (jar)	Es gibt ein Problem mit der von Ihrem MIDlet-Hersteller zur Verfügung gestellten Installationsdatei.
Diese Java-Anwendung ist nicht mit diesem Gerät kompatibel	Eine oder mehrere Funktionen, die von diesem MIDlet benötigt werden, sind auf Ihrem Gerät nicht vorhanden.

9.6 ZIP verwenden


Mit dieser Funktion können Sie Speicher sparen und die Speicherkapazität Ihres Geräts vergrößern, indem Sie Dateien im konventionellen ZIP-Format komprimieren. Sie können Archivdateien, die Sie aus unterschiedlichen Quellen empfangen haben, betrachten und extrahieren. Sie können auch neue *.zip-Dateien auf Ihrem Gerät erstellen.

ZIP starten und .zip-Dateien öffnen

Sie können auf Ihrem Gerät mit **ZIP** entweder Dateien archivieren oder eine bestehende Archivdatei öffnen. Jedes Mal wenn Sie ZIP auf Ihrem Gerät starten, sucht es nach Dateien mit der Dateierweiterung .zip, und zeigt diese Dateien auf dem Bildschirm Archivliste an.

So starten Sie ZIP auf Ihrem Gerät

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ZIP**.
2. Öffnen Sie eine Datei auf eine der folgenden Weisen:
 - Wählen Sie eine Datei und tippen Sie auf **Datei > Archiv öffnen**.
 - Tippen und halten Sie eine Datei und tippen Sie auf **Archiv öffnen**.
 - Doppeltippen Sie auf eine Datei.

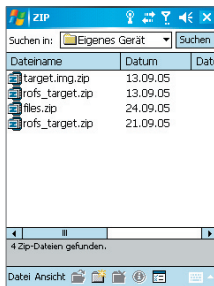

Bildschirm Archivliste ansehen

Der Bildschirm Archivliste zeigt die *.zip -Dateien auf Ihrem Gerät in der Reihenfolge an, in der sie gefunden werden. Wenn Sie Dateien zu einer Archivdatei hinzufügen, komprimiert ZIP die Dateien automatisch, bevor Dateien in eine Archivdatei eingefügt werden. Auf dem Bildschirm Archivliste können Sie die Menüs und Ansicht verwenden. Einige der Optionen im Menü Datei erscheinen auch auf der Symbolleiste des Bildschirms Archivliste.

- Menü **Datei**
 - **Neues Archiv.** Hier können Sie eine neue Archivdatei mit der Dateierweiterung .zip erstellen.
 - **Archiv öffnen.** Hier können Sie eine ZIP-Datei öffnen.
 - **Archiv umbenennen.** Hier können Sie eine bestehende ZIP-Datei umbenennen.
 - **Archiv löschen.** Hier können Sie eine ZIP-Datei entfernen.
 - **Archiveigenschaften.** Zeigt Informationen über die aktuelle Archivdatei.
 - **Senden.** Hier können Sie eine ZIP-Datei per E-Mail oder Infrarot verschicken.
 - **Letzte.** Zeigt eine Liste zuletzt verwendeter Dateien an.
 - **Optionen.** Hier können Sie unterschiedliche Optionen zu Ansichtsmodi und Kompressionsstufen für eine Archivdatei einstellen.
 - **ZIP Info.** Zeigt Informationen zu Version und Copyright an.
- Menü **Ansicht**
 - **Große Symbole.** Zeigt alle Dateien als große Symbole an.
 - **Kleine Symbole.** Zeigt alle Dateien als kleine Symbole an.
 - **Liste.** Zeigt alle Dateien in einer Liste an.
 - **Details.** Zeigt alle Dateien detailliert an.

Hinweis Sie können nicht mehrere ZIP-Dateien auswählen.

Eine ZIP-Datei verwalten

Nachdem Sie eine ZIP-Datei geöffnet haben, können Sie die Datei entweder in einen Ordner oder einen Ort extrahieren, oder unterschiedliche Aufgaben mit der Datei ausführen. Die Symbole auf der Symbolleiste des ZIP-Bildschirms bieten auch einige dieser Funktionen. Hier sehen Sie eine Darstellung des ZIP-Bildschirms.




-
- Menü **Datei**
 - **Neues Archiv.** Erstellt eine neue Archivdatei mit der Dateierweiterung .zip.
 - **Archiv suchen.** Findet eine Archivdatei.
 - **Archiv schließen.** Schließt eine Archivdatei.
 - **Archiv umbenennen.** Hier können Sie eine Archivdatei umbenennen.
 - **Archiv löschen.** Entfernt eine Archivdatei.
 - **Archiveigenschaften.** Zeigt Informationen über die aktuelle Archivdatei.
 - **Integritätstest.** Prüft die ausgewählte Datei auf Datenkorrektheit und Verlässlichkeit.
 - **Aktualisieren.** Hier können Sie den Inhalt der aktuellen Archivdatei aktualisieren.
 - **Letzte.** Zeigt eine Liste kürzlich geöffneter Archivdateien, inklusive der aktuellen Datei.
 - Menü **Aktion**
 - **Hinzufügen.** Hier können Sie Dateien in das Archiv hinzufügen.
 - **Extrahieren.** Hier können Sie Dateien aus der Archivdatei in den Ordner Ihrer Wahl extrahieren.
 - **Löschen.** Entfernt Dateien aus dem Archiv.
 - **Per E-Mail versenden.** Hier können Sie die Archivdatei per E-Mail versenden.
 - **Per Infrarot versenden.** Hier können Sie die Archivdatei über Infrarot versenden.
 - **Ansicht.** Hier können Sie eine Datei aus der Archivdatei ansehen.
 - **Mehrfach-Auswahl-Modus.** Hier können Sie mehrere Dateien in der Archivdatei auswählen.
 - **Alle auswählen.** Wählt alle Dateien in der Archivdatei aus.
 - **Keine auswählen.** Setzt alle ausgewählten Dateien in der Archivdatei zurück.
 - **Auswahl umkehren.** Wählt in umgekehrter Form aus der Archivdatei.

-
- Menü **Ansicht**
 - **Ordner zeigen.** Zeigt den Ordner und nicht den gesamten Pfad an.
 - **Eine Stufe herauf.** Führt Sie vom aktuellen Verzeichnis eine Stufe nach oben.
 - **Große Symbole.** Zeigt alle Dateien als große Symbole an.
 - **Kleine Symbole.** Zeigt alle Dateien als kleine Symbole an.
 - **Liste.** Zeigt alle Dateien in einer Liste an.
 - **Details.** Zeigt alle Dateien detailliert an.
 - **Erweitert.** Zeigt alle Dateien detailliert an.
 - **Sortieren nach.** Sortiert alle Dateien nach der von Ihnen gewählten Sortierreihenfolge.
 - **Eigenschaften.** Zeigt Informationen über die aktuelle Datei.
 - **Statusfenster.** Zeigt den Status der aktuellen Datei an.
 - **Symbolleiste.** Blendet die Symbolleiste ein oder aus.
 - Menü **Extras**
 - **Optionen.** Hier können Sie unterschiedliche Optionen zu Ansichtsmodi und Kompressionsstufen für eine Archivdatei einstellen.
 - **ZIP Info.** Zeigt Informationen zu Version und Copyright an.

9.7 Sprachkurzwahl verwenden

Sie können Sprachanwahlen aufnehmen, so dass sie Telefonnummern wählen oder Programme starten können, indem Sie einfach ein Wort sagen.


Eine Sprachanwahl für eine Telefonnummer erstellen





1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte** oder tippen Sie auf **Kontakte** auf dem Heute-Bildschirm, um die Kontaktliste zu öffnen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen und halten Sie den gewünschten Kontakt und tippen Sie auf **Neue Sprachanwahl**.
 - Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und tippen Sie auf **Menü > Neue Sprachanwahl**.
 - Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um den detaillierten Bildschirm des Kontakts zu öffnen. Wählen Sie dann eine Telefonnummer und tippen sie auf **Menü > Neue Sprachanwahl**.
3. Wählen Sie die Telefonnummer, für die Sie eine Sprachanwahl erstellen wollen aus, und tippen Sie auf die Aufnahmetaste ().

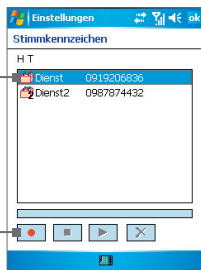


Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus.

Tippen Sie auf die Aufnahmetaste, um mit der Aufnahme zu beginnen.



4. Wenn Sie durchgeführt ist, wird rechts von dem Objekt ein Sprachwahlensymbol () angezeigt.
5. Wenn Sie eine Sprachwahl für das Objekt erstellen wollen, gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf die Aufnahme-Taste (), um die Sprachwahl wiederherzustellen.
 - Tippen Sie auf die Play-Taste (), um die Sprachwahl abzuspielen.
 - Tippen Sie auf die Entfernen-Taste (), um die Sprachwahl zu löschen.

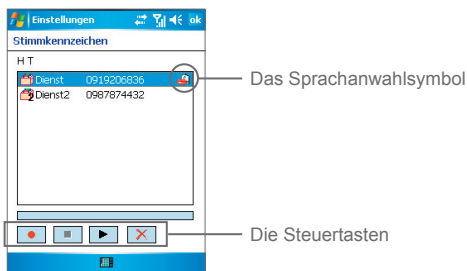

Tip Um die Deutlichkeit zu verbessern, sollten Sie Ihre Stimme an einem ruhigen Ort aufnehmen.

Eine Sprachwahl für ein Programm erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte **Persönlich** > Sprachwahl-Einstellungen**.
2. Auf der Registerkarte **Anwendung** ist eine Liste aller installierter Programme auf Ihrem Gerät angezeigt.
3. Erstellen Sie eine Sprachwahl für das gewünschte Programm wie oben beschrieben.
4. Jetzt können Sie das Programm starten, indem Sie die aufgenommene Sprachwahl sagen, nachdem Sie die Sprachwahl-Taste gedrückt haben.






Mit Sprachanwahl einen Anruf tätigen oder ein Programm starten

1. Drücken Sie auf die Sprachbefehlstaste auf Ihrem Gerät.
2. Sagen Sie nach einem Piepton die aufgenommene Sprachanwahl, die Sie der Telefonnummer, die Sie wählen wollen, oder dem Programm, das Sie starten wollen, zugewiesen haben. Das System wird die Sprachanwahl wiederholen und dann automatisch wählen bzw. das Programm starten.



Hinweis Wenn das System Ihre Sprachanwahl nicht versteht, sprechen Sie bitte deutlich und reduzieren Sie die Hintergrundgeräusche. Versuchen Sie es dann noch einmal.

So sehen und testen Sie die Sprachanwahlen, die Sie erstellt haben

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sprachanwahl-Einstellungen**.
2. Auf der Registerkarte **Sprachanwahl** wird eine Liste aller Sprachanwahlen, die Sie erstellt haben, angezeigt.
3. Wählen Sie ein Objekt aus der Liste, und gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf die Aufnahmetaste (), um die Sprachanwahl wiederherzustellen.
 - Tippen Sie auf die Play-Taste (), um die Sprachanwahl abzuspielen.
 - Tippen Sie auf die Entfernen-Taste (), um die Sprachanwahl zu löschen.





Anhang

- A.1 Hinweise zu Richtlinien**
- A.2 PC-Voraussetzungen für die Ausführung
von ActiveSync 4.0**
- A.3 Problembehebung**
- A.4 Technische Daten**
- A.5 Index**

A.1 Hinweise zu Richtlinien

IDs für Aufsichtsbehörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde Ihrem Produkt die Modellnummer WIZA200 vergeben.

Um eine kontinuierliche verlässliche und sichere Bedienung Ihres Geräts zu gewährleisten, sollten Sie nur das im folgenden aufgelistete Zubehör zusammen mit Ihrem WIZA200 verwenden.

Der Akku besitzt die Modellnummer WIZA16.

Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 zugelassenen Netzquelle von 5 Volt Gleichstrom und maximal 1 Amp gedacht.

Hinweis der Europäischen Union

Produkte mit einem CE-Etikett erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die EMC-Richtlinie (89/336/EEC) und die Niederspannung-Richtlinie (73/23/EEC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

Um diese Richtlinien zu erfüllen, müssen die folgenden europäischen Normen eingehalten werden (in Klammern stehen entsprechende internationale Standards):

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik.
- **ETSI EN 301 511**
Globales System für mobile Kommunikation (GSM); Harmonisierter europäischer Standard für Mobiltelefone im GSM 900- und DCS 1800-Band zur Erfüllung der minimalen Anforderungen von Artikel 3.2 der R&TTE Richtlinie (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkausrüstung und Dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.

-
- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkausrüstung und Dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Hilfsausrüstungen digitaler zellularer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).
 - **ETSI EN 301 489-17**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkausrüstung und Dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4 GHz Breitbandübertragungssysteme und für Einrichtungen in lokalen 5 GHz-Hochleistungs-Funknetzen. Zubehörmodell Nummer Gestell PH15x.
 - **ETSI EN 300 328**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Breitbandübertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen im 2,4 GHz-ISM-Band mit Spreizspektrummodulation.
 - **EN 50360:2001**
Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz bis 3 GHz).
 - **EN 50371:2002**
Fachgrundnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz -300 GHz) - Allgemeine Öffentlichkeit.



Diese Ausrüstung kann bedient werden in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Hinweis der FCC (Federal Communications Commission)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Seine Inbetriebnahme unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen hervorrufen und (2) dieses Gerät muss Störungen aufnehmen können, auch wenn sie unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben können.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Anforderungen bieten für die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Strahlen. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stören. Es kann jedoch nicht in jedem Fall garantiert werden, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner Störung kommt. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Verändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Hilfe.

Änderungen

Die FCC verlangt, dass der Anwender darauf hingewiesen wird, dass alle Änderungen und Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von

der High Tech Computer Corporation genehmigt wurden, das Recht des Anwenders auf Benutzung des Geräts nichtig machen kann.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bewahren Sie alle Anweisungen zur Sicherheit und zur Bedienung des Geräts auf und befolgen Sie sie. Beachten Sie alle Warnmeldungen in den Bedienungsanweisungen auf dem Produkt.

Um das Risiko von Körperverletzung, elektrischem Schlag, Feuer und Beschädigung der Ausrüstung zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Hochfrequenz

SAR-Tests werden durchgeführt, wobei standardmäßige von der FCC festgelegte Bedienungspositionen benutzt werden und das Telefon in der höchsten zulässigen Energiestufe in allen getesteten Frequenzen überträgt. Obwohl SAR bei der höchsten zulässigen Energiestufe gemessen wird, kann die tatsächliche SAR-Stufe des Telefons während der Bedienung wesentlich unterhalb des maximalen Werts liegen. Dies hängt damit zusammen, dass das Telefon so ausgelegt ist, dass es in unterschiedlichen Energiestufen funktioniert, um nur soviel Energie zu benutzen, wie zum Erreichen des Netzwerks nötig ist. Im allgemeinen gilt, dass je näher Sie von einer drahtlosen Basisstation-Antenne sind, desto geringer ist der Energieverbrauch. Bevor ein Telefonmodell auf den Markt kommt, muss es von der FCC getestet und zugelassen werden, um nachzuweisen, dass die von der Regierung aufgestellten Grenzwerte zum Schutz vor Strahlung eingehalten werden. Die Tests werden in Positionen und an Orten durchgeführt (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die von der FCC für jedes Modell festgelegt werden. (Die Messungen für am Körper getragene Telefone können sich von Modell zu Modell unterscheiden und hängen vom verfügbarem Zubehör und den FCC-Anforderungen ab). Um die FCC RF-Strahlungsrichtlinien für am Körper getragene Geräte einzuhalten, sollten Sie nur Zubehör verwenden, das vom Originalhersteller zugelassen wurde. Wenn Sie das Telefon tragen, während es eingeschaltet ist, benutzen Sie die vom Originalhersteller gelieferte oder zugelassene Tragetasche, Hülle oder anderes am Körper getragenes Zubehör.

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

- **Beachten Sie die Reparaturhinweise**

Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungs- oder Reparaturanleitung sollten Sie das Produkt nicht selbst reparieren. Reparaturen an Komponenten innerhalb des Gehäuses sollten nur von einem autorisierten Reparaturdienst oder dem Händler durchgeführt werden.
- **Schäden, die eine Reparatur erfordern**

Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt von der Netzquelle ab und überlassen Sie die Reparatur einem autorisierten Reparaturdienst oder Ihrem Händler:

 - Flüssigkeit wurde über dem Produkt verschüttet oder ein Gegenstand ist in es eingedrungen.
 - Das Produkt wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
 - Das Produkt wurde fallengelassen oder beschädigt.
 - Es gibt deutliche Hinweise auf Überhitzung.
 - Das Produkt funktioniert nicht normal, wenn es ordnungsgemäß bedient wird.
- **Vermeiden Sie heiße Umgebungen**

Das Produkt sollte von Hitzequellen, z.B. Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze erzeugen (einschließlich Verstärkern), ferngehalten werden.
- **Vermeiden Sie feuchte Umgebungen**

Verwenden Sie das Produkt niemals an einem feuchten Ort.
- **Stecken Sie keine Objekte in das Produkt**

Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte in die Schlitze des Gehäuses oder andere Öffnungen des Produkts. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder verschlossen werden.
- **Vorsicht beim Aufstellen**

Legen oder stellen Sie das Produkt nicht auf instabile Tische, Wagen, Stative oder Gestelle. Folgen Sie bei der Befestigung des Produkts den Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.

-
- **Vermeiden Sie instabile Unterlagen**
Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Untergrund.
 - **Verwenden Sie das Produkt nur mit zugelassener Ausrüstung**
Verwenden Sie dieses Produkt nur zusammen mit PCs und Optionen, die sich nachweislich zur Verwendung mit Ihrer Ausrüstung eignen.
 - **Einstellung der Lautstärke**
Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer oder andere Audio-Geräte verwenden.
 - **Reinigung**
Trennen Sie das Produkt von der Netzquelle, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Sprays. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch, aber benutzen Sie AUF KEINEN FALL Wasser zur Reinigung des LCD-Displays.

Sicherheitsvorkehrungen für das Netzteil

- **Benutzen Sie die richtige externe Netzquelle**
Verwenden Sie für das Produkt nur eine Netzquelle, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Zulassung eignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Netzquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Dienstleister oder Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei einem Produkt, das mit Akkustrom oder einer anderen Stromquelle betrieben wird, sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung, die dem Produkt beigelegt ist.
- **Behandeln Sie die Akkus vorsichtig**
Dieses Produkt enthält einen Li-Ion-Polymer-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen. Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als 60 °C (140 °F) aussetzen.

Belastung durch RF (Radio Frequency)-Signale

Ihr drahtloses Telefon sendet und empfängt Funk. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegten Radiofrequenzenergie-Emissionswerte nicht überschreitet. Diese Werte sind Teil von umfassenden Richtlinien und legen zugelassene Radiofrequenzenergiewerte für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsnormen, die zuvor von Behörden in den USA und anderen Ländern aufgestellt wurden:

- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1-1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement). Report 86. 1986
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- Gesundheitsministerium (Kanada), Safety Code 6. Die Normen enthalten einen ausreichenden Sicherheitsspielraum, der die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleistet.

In den USA und Kanada beträgt das SAR-Limit für Mobiltelefone, die in der Öffentlichkeit benutzt werden, durchschnittlich 1,6 Watt/kg (W/kg) für ein Gramm an Gewebe. Die Norm enthält einen erheblichen Sicherheitsspielraum für zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und bezieht Unterschiede in der Anwendung mit ein. Normale Bedingungen gewährleisten lediglich die Funkleistung und den Schutz vor Störungen. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung der Ausrüstung und der Sicherheit von Personen während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

SAR-Information

- 1,272 W/Kg @ 1g (FCC) Körper
- 0,278 W/Kg @ 1g (FCC) Kopf
- 0,317 W/Kg @ 10g (CE)

Warnhinweis! BEI UNSACHGEMÄSSEM AUSTAUSCH DES AKKUS BESTEHT DIE GEFAHR VON EXPLOSION. UM DAS RISIKO VON FEUER ODER VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE DEN AKKU NICHT AUSEINANDERNEHMEN, ZERSTÖREN, DURCHLÖCHERN, KURZSCHLIESSEN, EINER HITZE VON MEHR ALS 60°C (140°F) AUSSETZEN ODER IN FEUER ODER WASSER WERFEN. ERSETZEN SIE AKKUS NUR DURCH ZUGELASSENE AKKUS. RECYCELN ODER ENTSORGEN SIE AUFGEBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DER ÖRTLICH GELTENDEN BESTIMMUNGEN ODER DER HINWEISE, DIE IHREM PRODUKT BEIGELEGT SIND.



A.2 PC-Voraussetzungen für die Ausführung von ActiveSync 4.0

Um Ihr Gerät an den PC anzuschließen, müssen Sie das Programm Microsoft® ActiveSync® in Ihren PC installieren. ActiveSync 4.0 ist auf der Installations-CD enthalten und eignet sich für die folgenden Betriebssysteme und Anwendungen:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 und 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 und 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 und Microsoft® Outlook® XP und Microsoft® Outlook® 2003 Messaging- und Kollaborations-Clients
- Microsoft® Office 97, ohne Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 oder neuere Version (erforderlich)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

A.3 Problembekämpfung

Wenn bei Ihrem Gerät irgendwelche Probleme auftreten, ziehen Sie folgende Anleitung zurate und versuchen Sie, diese Probleme zu lösen. Wenn nach der Lektüre dieser Lösungen das Problem noch nicht beseitigt ist, wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.

Strom & Akku

Problem	Lösungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Führen Sie mit dem Stift ein Soft-Reset des Geräts durch.• Verbinden Sie das Gerät mit einem Wechselstromadapter und überprüfen Sie auf der LED-Anzeige, ob Ihr Gerät auflädt. Möglicherweise ist der Akku leer.
Das Gerät schaltet sich selbst aus.	Ihr Gerät ist so angelegt, dass es sich standardmäßig abschaltet, wenn es für 3 Minuten nicht benutzt wurde. Diese Zeitdauer kann auf ein Maximum von 5 Minuten angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Stromeinstellungen im Handbuch.
Datum & Zeit werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn der Akku entfernt oder gewechselt wurde.	Befestigen Sie den Akku immer gleich, wenn Sie ihn wechseln. Die Daten gehen verloren, wenn der Akku für lange Zeit entfernt wurde.
Warum geht der Strom in meinem Gerät schneller zuende als in dem von Anderen?	Der Stromverbrauch variiert von Benutzer zu Benutzer, abhängig von der Art und Weise, wie das Gerät verwendet wird. Nur Geräte unter bestimmten identischen Testbedingungen können objektiv verglichen werden.

ActiveSync

Problem	Lösungen
ActiveSync kann nicht durchgeführt oder verbunden werden.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die ActiveSync-Software, die sich auf der Begleit-CD befindet, die Ihrem Gerät beiliegt, richtig installiert ist und dass Sie die Anleitung entsprechend befolgt haben. Starten Sie Ihr Gerät oder/und Ihren PC neu und versuchen Sie es noch einmal.• Stecken Sie AUF KEINEN FALL das USB-Kabel ein, bevor Sie ActiveSync hochladen.

Problem	Lösungen
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der ActiveSync-Cradle/das Kabel richtig verbunden ist. • Stellen Sie sicher, dass die Verbindungseinstellungen auf Ihrem PC unter Datei > Verbindungseinstellungen von Microsoft ActiveSync richtig gewählt sind.
ActiveSync ist verbunden, aber es können keine Daten übermittelt werden.	Stellen Sie sicher, dass Sie eine Partnerschaft mit dem PC hergestellt haben und überprüfen Sie Extras > Optionen in Microsoft ActiveSync auf Ihrem PC, um festzustellen, ob der für die Synchronisierung gewünschte Informationstyp gewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.

Anzeige & Sound

Problem	Lösungen
Bildschirm erstarbt oder reagiert nicht.	Führen Sie auf Ihrem Gerät ein Soft-Reset durch, indem Sie mit dem Stift auf die Reset-Taste drücken.
Mein Gerät gibt keinerlei Geräusch von sich.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Sound-Einstellungen, indem Sie auf Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sound & Benachrichtigungen tippen. • Überprüfen Sie den Lautstärkereglern, vielleicht ist der Lautsprecher auf stumm gestellt.
Welcher Dateierweiterungstyp kann als Signalton eingestellt werden?	Das Format ist *.wav , es sollte sich unter Windows befinden.
Der Sound meines Geräts kann nur über das Headset gehört werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Buchse sauber und frei von Partikeln ist. • Stecken Sie den Stecker des Headsets wieder in die Audiobuchse und ziehen Sie ihn wieder heraus, manchmal hilft das. • Stellen Sie sicher, dass das Headset mit dem Gerät verbunden ist.

Verbindung & Bluetooth

Problem	Lösungen
Das Internet kann nicht angeschlossen werden; Surfen funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass Sie einen Internet Service Provider eingestellt haben und mit ihm verbunden sind.• Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Verbindung zu Ihrem mobilen Dienstanbieter eingeschaltet ist und dass die Signale nicht gestört sind.• Lassen Sie sich von Ihrem Dienstanbieter bestätigen, dass Ihr Benutzername und Ihr Kennwort korrekt sind.
Drahtlose Synchronisierung ist nicht möglich.	<p>Synchronisierung zu einem Server ermöglicht Ihrem Gerät, drahtlos direkt zu einem Microsoft Exchange 2003 Server zu synchronisieren. Dies erlaubt Ihnen, Informationen bezüglich E-Mails, Kontakte, Kalender und Aufgaben von jedem Ort aus mit Datenkonnektivität sicher zu aktualisieren. Um diese Funktion zu benutzen, brauchen Sie keinen angeschalteten PC, Ihr IT-Administrator muss Ihnen jedoch erlauben, diesen Dienst zu benutzen.</p>
Daten können nicht über Infrarot (IR) übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none">• Übertragen Sie nur eine Datei oder höchstens 25 Kontaktkarten auf einmal.• Richten Sie die IR-Anschlüsse so aus, dass sich nichts dazwischen befindet und sie sich in nahem Abstand zueinander befinden.• Stellen Sie sicher, dass sich nichts zwischen den beiden IR-Anschlüssen befindet.• Passen Sie die Beleuchtung des Raumes an. Manche Lichttypen behindern IR-Verbindungen. Wechseln Sie den Ort oder schalten Sie einige Lichter aus. Versuchen Sie nicht, Infrarot-Übertragung im Sonnenlicht zu benutzen.
Eine Bluetooth-Verbindung kann nicht beendet werden.	<p>Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung mit dem Kommunikations-Manager.</p>
Ein bestimmtes Gerät ist nicht auffindbar.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem anderen Gerät aktiviert ist.• Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb eines Bereichs von 10 Metern zu diesem Gerät befinden und dass keine Hindernisse dazwischen liegen.• Stellen Sie sicher, dass das andere Gerät im „Erkennbar“-Modus ist.

Bedienung

Problem	Lösungen
Das Gerät arbeitet nur langsam.	<ul style="list-style-type: none">• Sie haben vielleicht zu viele Programme geöffnet. Um die Betriebslast zu verringern, können Sie unnötig laufende Programme beenden, indem Sie auf Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher > Ausgeführte Programme tippen.• Führen Sie auf Ihrem Gerät ein Reset durch, indem Sie mit dem Stift auf die Reset-Taste drücken.

Speicher

Problem	Lösungen
Der Warnhinweis „Speicherplatz geht zuende“ erscheint auf dem Bildschirm.	Führen Sie auf Ihrem Gerät ein Reset durch, indem Sie mit dem Stift auf die Reset-Taste drücken.
Einige Möglichkeiten, auf Ihrem Telefon Platz zu schaffen, sind:	<ul style="list-style-type: none">• Löschen Sie alle überflüssigen Dateien, z.B. alte E-Mails, Bilddateien oder große Videodateien.• Entfernen Sie überflüssige Programme, indem Sie auf dem Startmenü Einstellungen und dann Programm entfernen auswählen.• Installieren Sie Programme oder speichern Sie Dateien auf der MiniSD-Karte.

Media Player

Problem	Lösungen
In Windows Media Player kann eine Datei nicht von einem Ordner in den anderen verschoben werden.	Benutzen Sie den Datei-Manager, um die Datei auf Ihrem Gerät zu verschieben.

Problem	Lösungen
Welche Dateierweiterungstypen können auf dem Windows Media Player abgespielt werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützte Videoformate: *.wmv, *.asf, *.mp4, *.avi. • Unterstützte Audioformate: *.wma, *.mp3, *.mid, *.midi, *.rmi, *.amr, *.awb, *.m4a.

Telefon

Problem	Lösungen
Das Gerät kann keine Anrufe tätigen oder empfangen.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie könnten sich an einem Ort befinden, der sich nicht im Abdeckungsbereich eines Netzwerks befindet. Gehen Sie in einen Abdeckungsbereich und versuchen Sie es noch einmal. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht im Flugmodus ist. Tippen Sie auf das Antennensymbol und schalten Sie den Flugmodus aus.
Wie kann ich schnell einen Kontakt finden und einen Anruf tätigen?	Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen wollen, und das System wird automatisch die Kontakteinträge auf der SIM-Karte, unter Kontakte und die Telefonnummern unter Anrufe (einschließlich eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe) durchsuchen und sortieren. Dann können Sie zum Wählen die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt aus der gefilterten Liste auswählen.
Wie kann die Lautsprechertelefonfunktion aktiviert werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie während eines Anrufs auf Lautsprecher ein oder drücken und halten Sie SPRECHEN, bis das Lautsprechertelefon angeht. Das Lautsprechertelefon-Symbol (📞) erscheint in der Titelleiste. • Um das Lautsprechertelefon abzustellen, tippen Sie auf Lautsprecher aus oder drücken Sie noch einmal auf SPRECHEN und halten Sie, bis das Lautsprechertelefon ausgeht.
Warum ertönt kein Signal, wenn die SIM-Karte eingesteckt wird?	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig installiert ist. • Das Netzwerk könnte SIM-gesperrt sein. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter, um Hilfe zu erhalten. • Testen Sie Ihre SIM-Karte in einem anderen Telefon, vielleicht ist die SIM-Karte beschädigt.

A.4 Technische Daten

Systeminformationen

Prozessor	TI OMAP 850
Speicher	- ROM : 128 MB - RAM : 64 MB DDR SDRAM
Betriebssystem	Windows Mobile™ Version 5.0

Anzeige

LCD-Typ	2,8" transflektives TFT-LCD mit Hintergrundlicht-LEDs, berührungssensibler Bildschirm
Auflösung	240 x 320 mit 65.536 Farben
Unterstützte Ausrichtung	Hochformat und Querformat

GSM/EDGE-Modul

Funktionalität	GSM/EDGE (850, 900, 1800 und 1900)
Modus	Dual (GSM)
Interne Antenne	Ja

Kameramodul

Typ	CMOS 1.3 Megapixel mit fester Linse
Auflösung	1600x1280, 1280x1024 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA), 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF)

Physische Daten

Abmessungen	109mm (L) x 58mm (W) x 23,7mm (T)
Gewicht	160g (mit Akku)

Kontrollen und Leuchten

Navigationstasten	<ul style="list-style-type: none">- 5-Wege-Navigationsfeld- Fünf Programmtasten: Kamera, Messaging, Internet Explorer, Sprachbefehl, Kommunikations- Manager- Zwei Telefonfunktionen: Sprechen und Beenden- Zwei Softwaretasten- Lautstärke-Schieberegler- Ein/Aus-Taste- Reset-Taste
Tastatur	Typ QWERTZ, 41 Tasten
LEDs	Zweifarbige LED auf der rechten Seite: Grün und orange für GSM-Standby, SMS-Nachrichten, GSM-Netzwerkstatus, Benachrichtigungen, Akku-Ladestatus. Zweifarbige LED auf der linken Seite: Blau und grün für Bluetooth-Systembenachrichtigung von aktiven und zur Übertragung bereiten Radiofrequenz-Signalen sowie Wi-Fi-Status.

Audio

Audiosteuerung	AGC
Mikrofon/ Lautsprecher	Eingebaut/Dual, freihändig
Kopfhörer	AMR/AAC/WAV/WMA/MP3 codec

Verbindung

Infrarot	IrDA SIR
I/O-Anschluss	USB, MiniSD-Karten-Steckplatz mit Abdeckung (oben)
Antenne	Externer Anschluss für GSM und EDGE
Audio	Stereokopfhörer/Mikrofonbuchse

Erweiterungssteckplätze

MiniSD-Karte	Ja
---------------------	----

A.5 Index

A

- ActiveSync 56, 57
- ActiveSync installieren 57
- Akku 17
- Akku installieren und aufladen 18
- Aktuelle-Wiedergabe-Bildschirm 146
- Anzeige 188
- Audio 189
- Aufgaben 122

B

- Bibliothek-Bildschirm 146
- Bilder & Videos 140
- Bilder & Videos sortieren 142
- Bluetooth 61, 90
- Bluetooth-Partnerschaft herstellen 91

C

- Cookies und Sicherheitseinstellungen 89

D

- Dateien sichern 76
- Datum / Zeit / Sprache / Regionale Optionen einstellen 66

E

- E-Mail- und Textnachrichten 102
- Eingabefeld 28

- Eingabehilfen 152
- Eingabemodus 39
- Einstellungen für Mediensynchronisierung 62
- Erweiterungssteckplätze 189
- Excel Mobile 156
- Exchange Server 60

F

- Favoriten (Internet Explorer) 87

G

- Gerät zurücksetzen 80
- GSM/GPRS Module 188

H

- Handschrift 39
- Heute-Bildschirm 21
- Heute-Bildschirm-Einstellungen 64
- Heute-Bildschirm-Hintergrund 143
- Hinweise zu Richtlinien 174

I

- Infrarot (IR) 60
- Internet Explorer Mobile 87

K

- Kalender 118
- Kalibrierung 19
- Kamera 188
- Kamera einstellen 135
- Kennwort 78

Klingelton 71
Konferenzschaltung 52
Kontakte 120
Kontrollbildschirm 133
Kontrollen und Leuchten 189

M

Mit Bluetooth Informationen
übertragen 93
Mit einem privaten Netzwerk
verbinden 85
Mit Internet verbinden 84
Mit Terminal-Server verbinden 98
MMS-Einstellungen ändern 114
MMS-Konto einrichten 110
MMS-Nachricht beantworten 113, 114
MMS-Video 132
MMS erstellen und senden 111
MSN Messenger 116
Multi-Tap 37

N

Nach Informationen suchen 42
Netzwerkeinstellungen 72
Notizen 124

P

Persönliche Einstellungen und
Systemeinstellungen 68
Phone Pad 37
Physische Daten 188
PIN 44, 78
PowerPoint Mobile 158
Präsentationen anschauen 140

Programme hinzufügen und
entfernen 73

R

Ruftontyp 71

S

Sicherheitsinformationen 177
Smart Dialing 49
Speicher verwalten 75
Start-Menü 23, 66
Starten 18
Startseite (Internet Explorer) 87
Strichzugerkenner 31
Sync-Setup-Assistent 57
Systeminformationen 188

T

T9 36
Tastenton 72
Technische Daten 188
Telefoneinstellungen 71
Temporäre Internetdateien 89
Termin 42
Terminaldiensteclient 98
Textgröße, Webseiten 88
Transcriber 32

V

Verbindung 189
Verknüpfungen 129
Verlaufsliste (Internet Explorer) 88
Videoaufnahme 132

W

- Webseiten 88
- Wiedergabe-Bildschirm 146
- Windows Media Player 145, 152
- Windows Media Player Menüs 146
- Wireless-Manager 95
- Word Mobile 154

Z


- Zeichnen und schreiben auf dem
Bildschirm 39
- Zoom 134
- Zugriff auf MMS 110

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Richtlinien, die am 13. Februar 2003 als europäisches Gesetz in Kraft getreten sind, führten zu einem beträchtlichen Wandel im Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Der vorrangige Zweck dieser Richtlinien ist die Vermeidung von Müll, der durch elektrische und elektronische Geräte entsteht, und darüber hinaus die Förderung von Wiederverwendung, Recycling und anderen Formen der Wiedergewinnung dieser Art von Abfällen, um Müll zu reduzieren.



Das WEEE-Logo () auf den Produkten oder ihren Verpackungen zeigt an, dass diese Produkte nicht mit anderem Haushaltsmüll weggeworfen oder entsorgt werden dürfen. Sie sind verpflichtet, Ihre elektronischen oder elektrischen Altgeräte zu entsorgen, indem Sie sie zu den vorgesehen Sammelstellen bringen, an denen diese Art von gefährlichem Müll einem Recycling unterzogen wird. Getrenntes Sammeln und eine angemessene Weiterverwertung Ihrer elektronischen und elektrischen Altgeräte zum Zeitpunkt des Wegwerfens ermöglicht es uns, natürliche Ressourcen zu bewahren. Darüber hinaus gewährleistet richtiges Recycling der elektronischen und elektrischen Altgeräte den Schutz der Gesundheit des Menschen und der Umwelt. Weitere Informationen über die Entsorgung, Wiederverwertung und Sammelstellen für elektronische und elektrische Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeinde, bei Unternehmen für Haushaltsmüllentsorgung, in dem Geschäft, in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben oder beim Hersteller des Geräts.