



## Sicherheitswarnungen

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite von kleinen Kindern oder Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeinstellung.

### Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Mobiltelefon Benutzerhandbuch

- Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.
- Bluetooth-QD-ID: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-24700A  
German: 08/2009, Rev. 1.0



## Sicherheitshinweise

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

### Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

### Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, aushängende Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

### Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

### Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronsicher Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

### Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Flugpersonal dazu aufgefordert werden.

### Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/113 °F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und der Minuspol

### Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus und das Telefon niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden Bestimmungen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

### Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

kurzgeschlossen werden können und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.

- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

### Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen und ändern die Farbe des Indikators, der auf Wasserschäden am Telefon hinweist. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, um bewegliche Teile vor Schäden zu schützen.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Blitz- bzw. Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

### Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher,

### Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und in der Nähe von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

### Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten.

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte


Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.



## Wichtige Nutzungshinweise

### Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

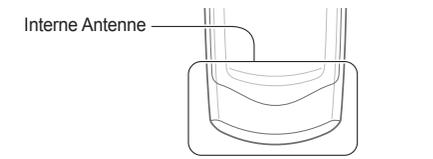

### Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie kann erlöschen.

### Sorgen Sie für eine maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,384 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt,  Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

### Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus dieses Produkts

(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen zur Sammlung von Altbatterien und -akkus)




Dieses Symbol auf dem Akku, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass die Akkus in diesem Produkt am Ende der Lebensdauer nicht zusammen

mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sind die chemischen Zeichen Hg, Cd oder Pb angegeben, so bedeutet dies, dass der Akku einen Quecksilber-, Kadmium- oder Bleianteil aufweist, der über dem in der EG-Richtlinie 2006/66 angegebenen Grenzwert liegt. Wenn die Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Gesundheitsschäden und Umweltschäden verursachen.

Um die Naturressourcen zu schonen und die Wiederverwendung von Materialien zu unterstützen, trennen Sie die Akkus vom restlichen Müll und entsorgen Sie sie in einer der kostenlosen Batterierücknahmestellen vor Ort.

## Layout des Telefons

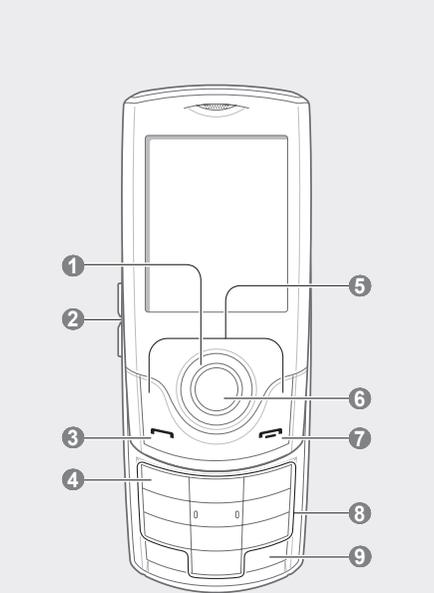**1**

#### 4-Wege-Navigationstaste

Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs und zum Durchblättern der Menüs auf der Schnellzugriff-Symboleiste (links/rechts); in der Menüsteuerung: zum Durchblättern der Menüoptionen

**2**

#### Lautstärketaste

Im Standby-Betrieb: zum Anpassen der Tastenlautstärke
▶ *SOS-Nachricht aktivieren und senden*

**3**

#### Wähltaste

Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern sowie der entgangenen und angenommenen Anrufe

**4**

#### Mailbox-Taste

Im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

**5**

#### Soft-Tasten

Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen

**6**

#### Bestätigungstaste

Im Standby-Betrieb: zum Auswählen eines Menüs auf der Schnellzugriff-Symboleiste oder zum Aufrufen der Menüsteuerung, zum Starten des Webbrowsers (Taste gedrückt halten); in der Menüsteuerung: zum Auswählen der markierten Menüoption oder zur Eingabebestätigung

**7**

#### Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten) und zum Beenden eines Gesprächs; in der Menüsteuerung: zum Abbrechen der Eingabe und zur Rückkehr in den Standby-Betrieb

**8**

#### Alphanumerische Tasten

**9**
**Stummtaste**
Im Standby-Betrieb: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)

ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport-, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

### Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder beim Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl zu drückender Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

### Benutzen Sie das Telefon nicht, wenn das Display einen Riss hat oder zerbrochen ist

Sie könnten sich mit dem Glas bzw. Acryl an Händen und Gesicht Verletzungen zuziehen. Bringen Sie das Display zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind, erlischt die Herstellergarantie.

## CE 0168

### Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie keine Karte, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

### Informationen zur SAR-Zertifizierung (spezifische Absorptionsrate)


Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungswert (spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewicht überschreiten.

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:


Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Signalstärke		Synchronisierung mit einem PC
	Mit dem GPRS-Netz verbunden		Neue Textnachricht (SMS)
	Mit dem EDGE-Netz verbunden		Neue Multimedia-nachricht (MMS)
	Aktives Gespräch		Neue Mailbox-Nachricht
	Aktiver Videoanruf		Neue E-Mail
	Anrufumleitung aktiv		UKW-Radio
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert		Musik wird wiedergegeben
	Alarm aktiviert		Speicherkarte eingesetzt
	Verbindung zu abgesicherter Webseite wird hergestellt		Normal-Profil aktiviert
	Roaming		Stumm-Profil aktiviert
	Communities		Akkuladestatus
	Bluetooth aktiviert		Aktuelle Zeit

## SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



- Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.




### Akku laden

- Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an.
- Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom Telefon.



- Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie das Ladegerät herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.



### Schnellzugriffsleiste verwenden

Über die Schnellzugriffsleiste können Sie auf Ihre bevorzugten Menüs zugreifen.

Um über die Schnellzugriffsleiste auf ein Menü zuzugreifen, blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zu dem gewünschten Menü und drücken Sie die Bestätigungstaste.

**So bearbeiten Sie Menüs auf der Schnellzugriffsleiste**

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Schnellzugriff-Symboleiste**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie Ihre bevorzugten Menüs aus.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Öffnen**, um die Untermenüs auszuwählen (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Speichern>** oder drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

**So deaktivieren Sie die Schnellzugriffsleiste**

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Startbildschirm** → **Schnellzugriff-Symboleiste**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
- Drücken Sie **Speichern**.

### Klingelton ändern

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.



- Kontaktliste zu öffnen.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

**So senden Sie eine SOS-Nachricht**

- Drücken Sie bei geschlossenem Telefon und gesperrten Tasten vier Mal die Lautstärketaste nach unten, um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Nummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.

- Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie **[↵]**.

### uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon aufspüren, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an einen Familienangehörigen oder Freund gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.


- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.

### Speicherkarte einsetzen (optional)


Ihr Telefon akzeptiert microSD- und microSDHC-Speicherkarten bis zu 4 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

- Das Formatieren der Speicherkarte auf einem Computer kann dazu führen, dass sie danach nicht mehr mit Ihrem Telefon kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur mit dem Telefon.


- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.
- Entsichern Sie die Speicherkartenabdeckung.
- Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und legen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

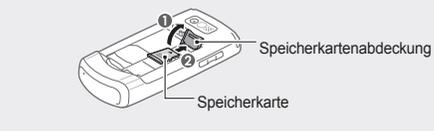

- Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung und sichern Sie sie.
- Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.



- Wenn Sie das Stumm- oder Offline-Profil verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.



**T9-Modus**

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[#]**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie mit **[0]** ein anderes Wort aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.


### Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **[↵]**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Nummer oder einen Namen auszuwählen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder **[↵]**, um die jeweilige Nummer zu wählen.

### Text eingeben

**So können Sie den Texteingabemodus ändern**

- Halten Sie **[✖]** gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie **[✖]**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie **[#]** gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.



- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
- Wenn Sie zum ersten Mal **uTrack** aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehmen>**.

### Kamera verwenden

**So nehmen Sie Fotos auf**

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
- Drücken Sie zum Fotografieren die Bestätigungstaste.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 2).

### Hinweissymbole


	<b>Hinweis:</b> Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	<b>Gefolgt von:</b> die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie in der Menüsteuerung <b>Nachrichten</b> → <b>Neue Nachricht erstellen</b> (also <b>Nachrichten</b> und danach <b>Neue Nachricht erstellen</b> )
	<b>Eckige Klammern:</b> Telefontasten, z. B.: <b>[↵]</b> (steht für die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste)
	<b>Spitze Klammern:</b> Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <b>&lt;OK&gt;</b> (steht für die Soft-Taste <b>OK</b> )

### Telefon ein- oder ausschalten


So schalten Sie Ihr Telefon ein

- Halten Sie **[↵]** gedrückt.
- Geben Sie gegebenenfalls Ihre PIN ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
- Wenn der Proflassistent geöffnet wird, passen Sie Ihr Telefon wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display an.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.



- Wenn Sie ein Menü aufrufen, für das die PIN2 benötigt wird, müssen Sie die mit der SIM-Karte mitgelieferte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.



**ABC-Modus**

- Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[#]**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie mit **[0]** ein anderes Wort aus.

**ABC-Modus**

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

**Ziffernmodus**

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.


**Symbolmodus**

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
- Um Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **[#]**.
- Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie **[1]**.



**So sehen Sie sich Fotos an**



Wählen Sie in der Menüsteuerung **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei aus.

**So nehmen Sie Videos auf**

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- Drücken Sie **[1]**, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie **<□>**, um die Aufnahme zu beenden.
- Um ein weiteres Video aufzunehmen, drücken Sie **<☺>** (Schritt 3).

**So sehen Sie sich Videos an**

Wählen Sie in der Menüsteuerung **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei aus.

### Musik anhören

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Musik** aus.
- Wählen Sie eine Musikategorie → eine Musikdatei aus.
- Sie steuern die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen

### Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um die Menüsteuerung aufzurufen.


- Sie müssen je nach Land oder Netzbetreiber möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um die Menüsteuerung aufzurufen.

- Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Auswählen>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie **[↵]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie ein Menü aufrufen, für das die PIN2 benötigt wird, müssen Sie die mit der SIM-Karte mitgelieferte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.

#### Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
- Um die Nummer zu wählen, drücken Sie **[↵]**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[↵]**.



### Neuen Kontakt hinzufügen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Speichern** → dann einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** oder **<Optionen>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

### Nachrichten senden und anzeigen

**So senden Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht**

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
- Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► *Text eingeben* Zum Senden des Textes als SMS-Nachricht fahren Sie mit Schritt 7 fort. Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie fort mit Schritt 4.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Erweitert** → **Betreff hinzufügen**.
- Geben Sie einen Betreff ein.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Taste	Funktion
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>Links: zum Zurückspringen und zum Zurückspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)</li> <li>Rechts: zum Vorwärtsspringen und zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)</li> <li>Auf: zum Öffnen der Wiedergabeliste</li> <li>Ab: zum Beenden der Wiedergabe</li></ul>

### UKW-Radio hören

- Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendereinstellung zu starten. Das Radio sucht und speichert automatisch verfügbare Sender.

- Wenn Sie zum ersten Mal das **UKW-Radio** aufrufen, werden Sie aufgefordert, die automatische Sendereinstellung zu starten.

- Blättern Sie nach oben oder unten zu einem gespeicherten Radiosender.
- Zum Ausschalten des UKW-Radios drücken Sie die Bestätigungstaste.

### Anruf beantworten

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie **[↵]**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[↵]**.

### Lautstärke einstellen


**So passen Sie die Lautstärke des Klingeltons an**

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Anrufsignal Lautstärke**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie zweimal **<Speichern>**.


**So können Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen**

Während eines Gesprächs passen Sie die Hörerlautstärke an, indem Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten drücken.

- In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.



- Wenn Sie ein Menü aufrufen, für das die PIN2 benötigt wird, müssen Sie die mit der SIM-Karte mitgelieferte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.



**So zeigen Sie SMS- und MMS-Nachrichten an**

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

#### Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie sich aus Besprechungen oder unangenehmen Situationen stehlen möchten.

- Zum Einleiten von Täuschungsanrufen müssen Sie zunächst eine Schnellzugriffstaste festlegen. Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Telefon-einstellungen** → **Schnellzugriffe** und legen Sie eine Schnellzugriffstaste für Täuschungsanrufe fest.

**So tätigen Sie einen Täuschungsanruf**

- Drücken Sie im Standby-Betrieb die 4-Wege-Navigationstaste.
- Drücken Sie bei geschlossenem Telefon und gesperrten Tasten vier Mal die 4-Wege-Navigationstaste.

### SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

**So aktivieren Sie die SOS-Nachricht**

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p> <p><b>SAMSUNG</b></p> <p><b>Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)</b></p> <p><i>Wir,</i> <b>Samsung Electronics</b> erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt</p> <p style="text-align: center;"><b>GSM Mobile Phone: GT-S3100</b></p> <p>die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:</p> <table> <tbody><tr> <td>SICHERHEIT</td> <td>EN 60950- 1<span> </span>: 2001 +A11:2004</td></tr> <tr> <td>EMV</td> <td>EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)</td></tr> <tr> <td>SAR</td> <td>EN 50360<span> </span>: 2001 EN 62209-1<span> </span>: 2006</td></tr> <tr> <td>FUNK</td> <td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr> </tbody></table> <p>Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.</p> <p>Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [V] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:</p> <p style="text-align: center;">BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kennzeichen: 0168</p> <p>Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:</p> <table> <tbody><tr> <td><b>Samsung Electronics QA Lab.</b></td> <td rowspan="2"><b>CE0168</b></td></tr> <tr> <td>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</td></tr> <tr> <td>2009.07.09</td> <td><b>Yong-Sang Park / S. Manager</b></td></tr> <tr> <td>(Ort und Datum)</td> <td>(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)</td></tr> </tbody></table> <p><small>* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.</small></p>	SICHERHEIT	EN 60950- 1 <span> </span> : 2001 +A11:2004	EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006	FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	<b>Samsung Electronics QA Lab.</b>	<b>CE0168</b>	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	2009.07.09	<b>Yong-Sang Park / S. Manager</b>	(Ort und Datum)	(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)	
SICHERHEIT	EN 60950- 1 <span> </span> : 2001 +A11:2004															
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)															
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006															
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)															
<b>Samsung Electronics QA Lab.</b>	<b>CE0168</b>															
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*																
2009.07.09	<b>Yong-Sang Park / S. Manager</b>															
(Ort und Datum)	(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)															