

- * Je nach installierter Software bzw. je nach Netzanbieter können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>
<http://www.samsung.de>

Printed in Korea
Code No.: GH68-08002A
German. 09/2005. Rev 1.0



SGH-X200

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend



Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus stets nach den entsprechenden Herstellervorgaben.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 70.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:



Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.



Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.



Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.



Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [OK/✓]



Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Zum Beispiel: <Menü>.

• Tri-Band-Einsatz

Sie können Ihr Telefon weltweit in allen GSM 900, 1800 und 1900 Netzen verwenden.

Sonderfunktionen Ihres Telefons

• Einfaches und kompaktes Design mit innenliegender Antenne

Die leistungsstarke innenliegende Samsung-Antenne sorgt für beste Sprachqualität. Störende Außenantennen werden dadurch überflüssig.



• IrDA

Senden und empfangen Sie Telefonbucheinträge über eine Infrarotschnittstelle.



- **Web-Browser**

Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Java**

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Telefonbuch**

Speichern Sie Privat-, Büro- und Handynummern für Ihre Kontakte.

- **Multimedia Message Service (MMS)**

Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Texten, Bildern und Tönen.



- **Kalender und Aufgabenliste**

Behalten Sie Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Aufgaben und Termine im Überblick.



- **Alarm**

Nutzen Sie Ihr Telefon als Wecker und lassen Sie sich morgens wecken oder per Signalton an einen Termin erinnern.



- **Rechner**

Führen Sie einfache Berechnungen und Währungsumrechnungen aus.



- **Sprachmemo**

Zeichnen Sie Sprachmemos oder Töne auf.

Inhalt

Auspacken 6

Ihr Telefon 6

Anordnung der Tasten und Funktionen

Erste Schritte 7

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden	7
Ein- und Ausschalten.....	8
Tasten und Display	9
Menüfunktionen aufrufen	11
Telefon individuell anpassen.....	12
Anrufe tätigen/annehmen	14

Mehr als Telefonieren 14

Nutzen Sie die Spiele, den Web-Browser, die Nachrichtenfunktionen und die anderen Sonderfunktionen.

Spiele spielen.....	14
Im Web surfen	15

Telefonbuch verwenden.....	16
Nachrichten senden	17
Nachrichten anzeigen	18

Text eingeben 20

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen 23

Weitere Anruffunktionen

Menüfunktionen 29

Alle Menüoptionen

Probleme lösen 68

Fehlersuche und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 70

Index 78

Menü-Übersicht

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**.

1 SIM AT	► S. 29	4 Töne	► S. 35	6 Funbox (Fortsetzung)		9 Einstellungen	► S. 62
2 Anruflisten	► S. 30	1 Klingeltöne	► S. 35	4 Bilder	► S. 52	1 IR-Port aktivieren	► S. 62
1 Unbeantwortete Anrufe	► S. 30	2 Klingelton-Lautstärke	► S. 35	5 Alle löschen	► S. 52	2 Display-Einstellungen	► S. 64
2 Empfangene Anrufe	► S. 30	3 Alarmtyp	► S. 35	6 Speicherstatus	► S. 52	3 Grußmeldung	► S. 65
3 Gewählte Rufnummern	► S. 30	4 Tastenton	► S. 36	7 Organizer	► S. 53	4 Eigene Rufnummer	► S. 65
4 Alle löschen	► S. 30	5 Nachrichtentöne	► S. 36	1 Alarm	► S. 53	5 Sprache	► S. 65
5 Gesprächszeit	► S. 31	6 Alarmton beim Anruf	► S. 36	2 Kalender	► S. 54	6 Sicherheit	► S. 65
6 Gebühren für Gespräch*	► S. 31	7 Klappenton	► S. 36	3 Zeit & Datum	► S. 55	7 Weitere Einstellungen	► S. 67
3 Netzdienste	► S. 32	8 Ein-/Ausschalten	► S. 36	4 Rechner	► S. 55	8 Schnellzugriff	► S. 67
1 Anruf umleiten	► S. 33	9 Sonderton	► S. 37	5 Aufgabenliste	► S. 56	9 Einstellungen zurücksetzen	► S. 67
2 Anruf sperren	► S. 33	5 Nachrichten	► S. 37	6 Sprachmemo	► S. 56		
3 Anklopfen	► S. 33	1 SMS	► S. 37	7 Währungsrechner	► S. 58		
4 Netzwahl	► S. 34	2 MMS	► S. 42	8 Telefonbuch	► S. 58		
5 Übertragung der eigenen Rufnr.	► S. 34	3 WAP-Push	► S. 47	1 Suchen	► S. 58		
6 Geschlossene Benutzergruppe	► S. 34	6 Funbox	► S. 48	2 Neuer Eintrag	► S. 59		
7 Bandauswahl	► S. 35	1 WAP-Browser	► S. 48	3 Gruppe suchen	► S. 60		
		2 Spiele	► S. 51	4 Gruppe bearbeiten	► S. 60		
		3 Töne	► S. 51	5 Kurzwahl	► S. 60		
				6 Alle löschen	► S. 61		
				7 Speicherstatus	► S. 61		
				8 SDN*	► S. 61		

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.



Telefon



Ladegerät



Akku



Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.

- ☒ Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Anordnung der Tasten und Funktionen



Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetz registrieren, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.



- ☒ Schalten Sie das Telefon ggf. aus, indem Sie [] mindestens eine Sekunde drücken.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

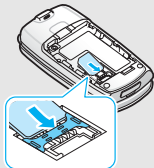

- ☒ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.


- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.



- 4** Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.




- 5** Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.

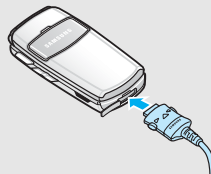

- 6** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.

7 Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

8 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

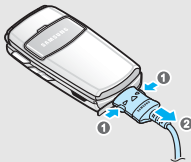

Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das leere Batteriesymbol  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.

Tasten und Display

Tasten



Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 67
Im Menüsystem: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Web-Browser.
Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.
Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display.
Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur vorherigen Menüebene.



Zum Beenden eines Gesprächs.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.
Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
Im Standby-Betrieb: [**1**] gedrückt halten, um auf den Voice-Mail-Server zuzugreifen.
Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.
Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt. Halten Sie [*****] gedrückt, um eine Pause zwischen zwei Nummern einzufügen.



Zum Einstellen der Klingeltonlautstärke.
Im Standby-Betrieb: Einstellen der Tastentonlautstärke.

Display

Anordnung



Symbole

Anzeige der verschiedenen Symbole.

Text und Grafiken

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen

Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole

- Stärke des Empfangssignals
- Aktives Gespräch
- Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen.
- GPRS-Netz
- Roaming

Symbole


(Fortsetzung)

- Anrufumleitungsfunktion ist aktiv ► S. 32
- IrDA-Funktion ist aktiv ► S. 62
- Modus ohne Signaltöne aktiv oder Rufzeichen auf Summer eingestellt ► S. 13, S. 35
- Stumm-Modus ► S. 27
- Neue Textnachricht (SMS)
- Neue Voice-Mail
- Neue Multimedia-Nachricht (MMS)
- Alarm eingestellt
- Akkuladezustand

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Funktion der Soft-Tasten ändert sich je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt die aktuelle Funktion an.

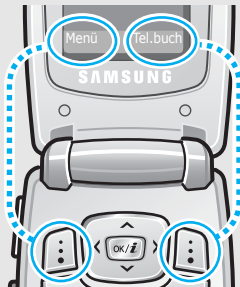

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das Menüsystem zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um das **Telefonbuch** aufzurufen.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder **[OK/☒]**, um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Drücken Sie **<↶>** oder **[C]**, um ins übergeordnete Menü zurückzugelangen.
 - Drücken Sie **[⏻]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Sprach- einstellung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton- melodie und -lautstärke

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Töne** → **Klingeltöne**.
2. Wählen Sie einen Klingelton aus.
3. Wählen Sie **Klingelton-Lautstärke**.
4. Damit können Sie die Klingeltonlautstärke einstellen.
5. Drücken Sie **<OK>**.

Hintergrundbild für Standby- Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Hintergrundbild** → **Bilderliste**.
2. Wählen Sie das gewünschte Bild aus.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Menü- Schnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für Ihre am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Modus ohne Signaltöne

Sie können den Modus ohne Signaltöne aktivieren, wenn die Telefontöne niemanden stören sollen.

Halten Sie im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [▲/▼].

Mehr als Telefonieren

Nutzen Sie die Spiele, den Web-Browser, die Nachrichtenfunktionen und die anderen Sonderfunktionen.

Spiele spielen

Ein Spiel starten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie anschließend **Funbox** → **Spiele** → das gewünschte Spiel.
2. Wählen Sie **START GAME**.
3. Wählen Sie einen Spielmodus aus oder drücken Sie eine beliebige Taste, um das Spiel zu starten.

**BubbleSmile
spielen**

1. Drücken Sie die Navigationstasten, um die Auswahl zu bewegen.
2. Drücken Sie [**1**] oder [**3**], um eine waagerechte oder senkrechte Linie von drei gleichen Blasen zu erzeugen.

**Fun2Link
spielen**

1. Drücken Sie die Navigationstasten, um die Auswahl an die Position zu bewegen, an der Sie das Rohrstück ansetzen möchten
2. Drücken Sie [**OK/↵**], um ein Rohrstück einzufügen.
3. Wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis Ihre Rohrleitung fertig ist.

Im Web surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

**Web-Browser
starten**

Drücken Sie im Standby-Betrieb [**OK/↵**].

**Im Internet
navigieren**

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [**Auf**] oder [**Ab**].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [**OK/↵**].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublätern, drücken Sie [**C**].
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen halten Sie [*****] gedrückt.

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Speich.>**.
2. Wählen Sie einen Nummerntyp aus.
3. Wählen Sie **Telefon**.
4. Geben einen Namen ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Drücken Sie **<OK>**, um den Eintrag zu speichern.

SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Speich.>**.
2. Wählen Sie einen Nummerntyp aus.

3. Wählen Sie **SIM**.
4. Geben einen Namen ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Drücken Sie **<OK>**, um den Eintrag zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Tel.buch>** und wählen Sie **Suchen**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [**↖**], um sie zu wählen oder **<Optionen>**, um die Optionen aufzurufen.

Nachrichten senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **SMS** → **Neue Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern+senden** oder **Senden**.
4. Wenn Sie **Speichern+senden** gewählt haben, können Sie nun den Speicherort auswählen.
5. Geben Sie eine Zielnummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **<OK>**.

Multimedia- Nachricht senden (MMS)

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **MMS** → **Neue Nachricht**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Wählen Sie **Hier zufügen** und fügen Sie den Inhalt der Nachricht hinzu.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.
5. Wählen Sie einen Zieltyp.
6. Wählen Sie entweder **Tel.-Nr.**, **E-Mail** oder **Telefonbuch**.

Multimedia-Nachricht senden (MMS)

(Fortsetzung)

7. Geben Sie eine Zielnummer oder E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch und drücken Sie anschließend **<OK>**.
8. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **Empfänger zufügen** und wiederholen Sie alles ab Schritt 6.
9. Um andere Zieltypen hinzuzufügen, drücken Sie **<📎>** und wiederholen Sie alles ab Schritt 5.
10. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Nachricht senden**.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie **<Zeigen>**.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten → SMS → Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung
angezeigt wird:

1. Drücken Sie **<Zeigen>**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Nachricht abholen**.
3. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten → MMS → Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.


Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Telefonbuch oder Organizer, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet, erscheint die Anzeige des Texteingabemodus.

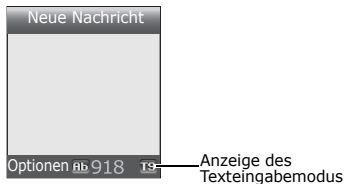

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den Eingabemodus zu ändern.

- **AB**: ABC-Modus
- **T9**: T9-Modus

- **1**: Ziffernmodus
- Kein: Symbol-Modus

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Æ	a b c 2 à ä å æ Æ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Leerzeichen + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des Unicode-Alphabets)

Tipps zur Verwendung des ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Groß- und Kleinschreibung: Große Anfangsbuchstaben (Ab), nur Großbuchstaben (AB) und nur Kleinbuchstaben (ab).
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

- Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen, indem Sie [*] gedrückt halten.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.
Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].
T9 "errät" die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.

3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Andernfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.

4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [1], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Groß- und Kleinschreibung: Große Anfangsbuchstaben (Ab), nur Großbuchstaben (AB) und nur Kleinbuchstaben (ab).
- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor zu bewegen.

- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [0], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Zufügen**.
3. Drücken Sie <**Zufügen**>.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <**OK**>.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.
Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
das/die Symbol(e) zu löschen,	[C].
das/die Symbol(e) einzufügen,	<OK>.

Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].

- ☒ Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch auf eine bestimmte Ziffer bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Ziffern einzugeben.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↶], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [↶].

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ► S. 58

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 60

Rufnummer vom Telefonspeicher wählen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Ein + erscheint.
2. Geben Sie die Speicherplatznummer der gewählten Rufnummer ein und drücken Sie die Taste [#].
3. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um die anderen Rufnummern abzurollen.

4. Drücken Sie <Wählen> oder [↶], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Rufnummer von der SIM-Karte wählen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um die anderen Nummern abzurollen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↶], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Anruf beenden

Klappen Sie das Telefon zu oder drücken Sie [📞].

Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <Annahme> oder [↶], um den Anruf anzunehmen.

Tipps zum Annehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von **<Ablehn.>** und [) annehmen. ▶ S. 67
- Wenn die Funktion **Aktivklappe** aktiviert wurde, können Sie ein Gespräch einfach durch Öffnen des Telefons annehmen. ▶ S. 67
- Drücken Sie **<Ablehn.>** oder [, um einen Anruf abzuweisen.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie **<Zeigen>**.
2. Blättern Sie gegebenenfalls durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [, um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headsetstecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons.

Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen,	die Taste zweimal.
einen Anruf anzunehmen,	und halten Sie die Taste gedrückt.
einen Anruf zu beenden,	und halten Sie die Taste gedrückt.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [$\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [$\blacktriangle$], um die Lautstärke zu erhöhen oder [$\blacktriangledown$], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <**Halten**> oder <**Überneh.**>, um einen Anruf in der Warteschleife zu halten oder (wieder) zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

3. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Trennen**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [$\hookrightarrow$].

Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf annehmen, wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird und Sie die Option Halten aktiviert haben. ► S. 33

1. Drücken Sie [$\hookrightarrow$], um den Anruf anzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Trennen**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [$\hookrightarrow$].

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Mit der Lautsprecher- und Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Lautsprecher ein/Normal**.

Anruf weiterleiten

Sie können den aktiven Anruf an den gehaltenen Anrufer weiterleiten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.

Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Weiterleiten**.

Menüfunktionen aufrufen

Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Menü**.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Stumm ein** oder **Stumm aus**.

Tastentöne stummschalten oder senden

Sie können die Tastentöne ein- und ausschalten.

Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **MFV aus** oder **MFV ein**.



Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **MFV ein** ausgewählt sein.

DMFV-Tonfolge senden

DMFV-Töne (DMFV = Dualton-Mehrfrequenzverfahren) werden für das Tonwahlverfahren verwendet.

Sie können eine Nummer eingeben bzw. aus dem Telefonbuch abrufen und als Gruppe von DMFV-Tönen senden. Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, zum Beispiel wenn Sie den Telefonbanking-Service Ihrer Bank nutzen möchten.

1. Stellen Sie die Verbindung zum gewünschten Teleservicesystem her, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **DMFV senden**.
2. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie senden möchten, und drücken Sie **<OK>**.

Telefonbuch verwenden

Über das Menü **Telefonbuch** können Sie Einträge suchen oder speichern. ► S. 58

Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Telefonbuch**.

Konferenzschaltung herstellen

Mit dieser Funktion können bis zu sechs Personen an einer Mehrfach- bzw. Konferenzschaltung teilnehmen.

Um diese Funktion verwenden zu können, muss Ihr Netzbetreiber Konferenzschaltungen unterstützen.

Konferenzschaltung aufbauen

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmen**. Der erste Teilnehmer wird nun zur Mehrfachschaltung hinzugefügt.
4. Sie können jetzt bei Bedarf eine weitere Person anrufen oder einen eingehenden Anruf entgegennehmen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmen**.
6. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 4 und 5.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmer wählen**.

2. Wählen Sie einen Namen oder eine Rufnummer in der Teilnehmerliste aus.
3. Wählen Sie **Privat**.
Sie können nun mit dieser Person privat sprechen, während die anderen Teilnehmer weiterhin untereinander kommunizieren.
4. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmen**.

Einen Teilnehmer entfernen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmer wählen**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Nummer in der Teilnehmerliste aus.
3. Wählen Sie **Entfernen**.
Der Teilnehmer wird aus dem laufenden Gespräch ausgeschlossen, alle anderen Teilnehmer bleiben jedoch aktiv.
4. Drücken Sie [, um die Konferenzschaltung zu beenden.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen

SIM AT (Menü 1)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **SIM AT**.

Anruflisten (Menü 2)

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Länge und Kosten der einzelnen Anrufe anzeigen lassen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anruflisten**.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 2.1)

Dieses Menü zeigt Ihre letzten eingegangenen, jedoch nicht beantworteten Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um eine andere Anrufliste auszuwählen.
3. Drücken Sie [↖], um die Nummer zu wählen oder <**Optionen**>, um die Anrufoptionen aufzurufen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufrdetails <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Rufnummer des ausgewählten Anruflisteneintrags ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer gelöscht.

Empfangene Anrufe (Menü 2.2)

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der zuletzt von Ihnen angenommenen Anrufe an.

Gewählte Rufnummern (Menü 2.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Alle löschen (Menü 2.4)

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs zweimal <**Ja**>.

Gesprächszeit (Menü 2.5)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letztes Gespräch:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtlänge aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.
- **Timer zurücksetzen:** Dient zum Zurücksetzen aller Gesprächsdaueranzeigen. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 66

Gebühren für Gespräch (Menü 2.6)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letztes Gespräch:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühren maximal:** Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.

- **Zähler zurücksetzen:** Setzt den Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.
- **Preis/Einheit:** Zum Einstellen der Gebühr pro Einheit, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

Netzdienste (Menü 3)

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu abonnieren.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Netzdienste**.

Anruf umleiten (Menü 3.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:

- **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle Umleitungen löschen:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
 3. Um die Anrufumleitung zu aktivieren, drücken Sie **<Aktivieren>**.
Andernfalls drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Entfernen**.
 4. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen und drücken Sie **<OK>**.

5. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wählen Sie nun, wie lange das Netz warten soll, bis der Anruf umgeleitet wird und drücken Sie anschließend **<Auswahl>**.

Anruf sperren (Menü 3.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
 - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
 - **Internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **Anrufe in fremde Netze:** Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, und in Ihrem Heimatland wählen.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.

- **Alle Sperren löschen:** Hebt alle Anrufssperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
- **Passwort für Sperre ändern:** Sie können das Kennwort für die Anrufssperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
3. Drücken Sie **<Aktivieren>**. Zum Deaktivieren aller Anrufssperren drücken Sie **<Deaktiv.>**.
4. Geben Sie das Passwort für die Anrufssperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **<OK>**.

Anklopfen (Menü 3.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.
2. Drücken Sie **<Aktivieren>**. Um das Anklopfen zu deaktivieren, drücken Sie **<Deaktiv.>**.

Netzwahl (Menü 3.4)

Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, ob das jeweilige Roamingnetz auf Reisen automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Roaming-Vereinbarung zwischen den beiden Netzbetreibern besteht.

- **Automatisch:** Das zuerst verfügbare Netz wird automatisch ausgewählt.
- **Manuell:** Wählen Sie das gewünschte Netz manuell aus.

Übertragung der eigenen Rufnr. (Menü 3.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. In manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung leider nicht möglich.

- **Standard:** Die Standardeinstellung des jeweiligen Netzes wird verwendet.

- **Nr. verbergen:** Ihre Nummer wird nicht auf dem Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt.
- **Nr. senden:** Ihre Rufnummer wird bei jedem von Ihnen getätigten Anruf übermittelt.

Geschlossene Benutzergruppe (Menü 3.6)

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Indexliste:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern auflisten, hinzufügen oder löschen. Drücken Sie **<Optionen>**, um die Optionen zum Erstellen einer Indexliste aufzurufen.
- **Externer Zugriff:** Diese Option ermöglicht Anrufe bei Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.

- **Standardgruppe:** Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Bandauswahl (Menü 3.7)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900 sowie GSM 900/1800 kombiniert.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland reisen, achten Sie darauf, das richtige Band auszuwählen.

Töne (Menü 4)

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Töne**.

Klingeltöne (Menü 4.1)

In diesem Menü können Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe auswählen. Sie können einen der vorinstallierten Standardklingeltöne oder einen Ihrer heruntergeladenen Töne verwenden.

Klingelton-Lautstärke (Menü 4.2)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Klingeltonlautstärke anzupassen.

Alarmtyp (Menü 4.3)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

- **Nur Leuchtanzeige:** Nur die Bereitschaftsanzeige blinkt; der Klingelton und der Summer bleiben stumm.

- **Melodie:** Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Klingelton.
- **Summer:** Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.
- **Summer+Melodie:** Das Telefon vibriert zunächst dreimal, bevor es zu klingeln beginnt.

Tastenton (Menü 4.4)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

- ☒ Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [▲/▼] anpassen.

Nachrichtentöne (Menü 4.5)

Über dieses Menü können Sie die individuellen Signaltoneinstellungen für eingehende SMS, MMS und Infomeldungen vornehmen.

- **SMS-Ton:** Legen Sie fest, wie Sie über eine neu eingegangene SMS informiert werden möchten.
- **Infomeldungston:** Legen Sie fest, wie Sie über eine neu eingegangene (CB)-Infomeldung informiert werden möchten.

- **MMS-Ton:** Legen Sie fest, wie Sie über eine neu eingegangene MMS informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Alarmton beim Anruf (Menü 4.6)

In diesem Menü können Sie einstellen, ob Sie das Telefon informieren soll, wenn Sie während eines Anrufs eine neue Nachricht erhalten oder wenn ein Alarmereignis eintritt.

Klappenton (Menü 4.7)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ertönt.

Ein-/Ausschalten (Menü 4.8)

In diesem Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein- und Ausschalten abspielt.

Sonderton (Menü 4.9)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Fehlerton:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn Sie einen Fehler machen.
- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Telefon die Netzverbindung hergestellt hat.

Nachrichten (Menü 5)

Verwenden Sie das Menü **Nachrichten**, um SMS und MMS zu lesen und zu versenden. Außerdem können Sie die Funktionen für Voice-Mail, WAP-Push- und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

SMS (Menü 5.1)

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von Textnachrichten, die einfache Bilder, Audioclips und Animationen enthalten können.

Posteingang (Menü 5.1.1)

In diesem Menü können Sie Ihre empfangenen SMS lesen.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Menüfunktionen

- **Senden:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Rückruf:** Mit dieser Option können Sie den Absender anrufen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **In Tel.speicher schieben:** Verschiebt die Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher.
- **Auf SIM-Karte schieben:** Verschiebt die Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.
- **Objekte wählen:** Speichern Sie Bilder oder Töne aus der Nachricht auf Ihr Telefon.

Postausgang (Menü 5.1.2)

In diesem Menü können Sie Ihre gesendeten und gespeicherten SMS lesen.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Senden:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **In Tel.speicher schieben:** Verschiebt die Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher.
- **Auf SIM-Karte schieben:** Verschiebt die Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.
- **Objekte wählen:** Speichern Sie Bilder oder Töne aus der Nachricht auf Ihr Telefon.

Neue Nachricht (Menü 5.1.3)

In diesem Menü können Sie SMS erstellen und senden.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.



Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

2. Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Textformat:** Zum Ändern der Texteigenschaften.
 - **Inhalt zufügen:** Damit können Sie Ihrer Nachricht einen Ton, eine Melodie, ein Bild oder eine Animation hinzufügen.
 - **Vorlagen zufügen:** Zum Abrufen einer Textvorlage.
 - **Emoticon zufügen:** Zum Abrufen eines Emoticons.
 - **Aus Tel.buch zufügen:** Zum Hinzufügen eines Telefonbucheintrags.
 - **Aus Favoriten zufügen:** Zum Hinzufügen einer Webseitenadresse.
 - **Sprache:** Zum Ändern der Sprache, die im T9-Modus verwendet wird.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, **Speichern+senden** oder **Speichern**.
4. Wenn Sie **Speichern+senden** oder **Speichern** gewählt haben, können Sie nun den Speicherort auswählen.

5. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
6. Drücken Sie **<OK>**, um die Nachricht zu senden.

Vorlagen (Menü 5.1.4)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Hinzufügen oder Bearbeiten einer Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Senden der Vorlage als SMS.
- **Löschen:** Zum Löschen der Vorlage.

Emoticon-Vorlagen (Menü 5.1.5)

Ihr Telefon bietet vordefinierte Emoticons, die Sie beim Erstellen einer neuen Nachricht verwenden können. In diesem Menü können Sie Emoticons erstellen und bearbeiten.

Wenn Sie bei geöffneter Emoticonliste <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Emoticons.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Emoticons.
- **Senden:** Zum Senden einer Nachricht mit dem ausgewählten Emoticon.
- **Löschen:** Zum Löschen des Emoticons.

Einstellungen (Menü 5.1.6)

In diesem Menü können Sie verschiedene SMS-Einstellungen anpassen.

- ☒ Die Anzahl der in diesem Menü verfügbaren Einstelloptionen kann je nach Netzbetreiber variieren.

- **Einstellung x** (dabei steht **x** für die Nummer der Einstellungsgruppe): Für jede Gruppe gibt es ein Untermenü.

SMS-Zentrale: Zum Speichern oder Ändern der SMS-Zentralennummer.

Standardziel: Zum Speichern der Standardzielnummer.

SMS-Typ: Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.

Name einstellen: Zum Ändern des Einstellungsgruppennamens.

- **Allgemeine Einstellungen:** Folgende Optionen sind verfügbar:

Antwortpfad: Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden.

Übertragungsart: Wählen Sie je nach Netz **GSM** oder **GPRS bevorzugt**.

Unterstützte Codes: Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon automatisch vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung von Unicode reduziert sich die maximale Zeichenanzahl ungefähr um die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, verwendet Ihr Telefon bereits die automatische Erkennung und Auswahl des Zeichentyps.

Alle löschen (Menü 5.1.7)

In diesem Menü können Sie alle SMS aus dem jeweiligen Postfach löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu leerenden Nachrichtenfelder auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs zweimal <**Ja**>.

SMS-Speicherstatus (Menü 5.1.8)

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viele SMS Sie bereits gespeichert haben und wie viele SMS Sie insgesamt unter dem jeweiligen Speichertyp speichern können.

Voice-Mail (Menü 5.1.9)

In diesem Menü können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers speichern und Ihre Voice-Mails abrufen.



Bevor Sie Ihre Voice-Mails abrufen können, müssen Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben. Die Nummer erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- **Voice-Mail aufrufen:** Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zum Voice-Mail-Server herstellen, um Ihre Nachrichten abzuhören. Um eine Verbindung zum Voice-Mail-Server herzustellen, können Sie auch im Standby-Betrieb die Taste [1] gedrückt halten.
- **Rufnr. des Voice-Mail-Servers:** Zum Ändern der Voice-Mail-Nummer.

Infomeldungen (Menü 5.1.0)

Mit dem Infomeldungsdienst können Sie SMS zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation.

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für diesen Netzdienst ändern und Infomeldungen abrufen.

- **Lesen:** Öffnet empfangene Meldungen.
Im Postfach **Nicht gespeichert** werden die Infomeldungen gespeichert, bis Sie das Telefon ausschalten.
Im Ordner **Gespeichert** werden Meldungen aus dem Netz auf unbestimmte Zeit gespeichert.
Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, wenn eine Textbenachrichtigung erscheint. Die Nachricht wird dadurch im Postfach **Gespeichert** abgelegt.
- **Empfangen:** Damit legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen oder nicht.

- **Kanalliste:** Hier können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten.
- **Sprache:** Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

MMS (Menü 5.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Nachrichtendienst, der die Zustellung persönlicher MMS mit einer Kombination aus Texten, Bildern und Tönen zwischen Telefonen oder zwischen einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

Posteingang (Menü 5.2.1)

Über dieses Menü werden die empfangenen MMS angezeigt. Die folgenden Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

-  Benachrichtigung gelesen
-  Benachrichtigung ungelesen
-  Wird gerade vom Server abgerufen

-  Ihre Anfrage wird gerade bearbeitet
-  Abrufen fehlgeschlagen
-  Gelesen
-  Ungelesen

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Nachrichtenoptionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Rückruf:** Mit dieser Option können Sie den Absender anrufen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Bild speichern:** Zum Speichern eines in der Nachricht enthaltenen Bildes im Ordner **Bilder**.

- **Ton speichern:** Zum Speichern eines in der Nachricht enthaltenen Tons im Ordner **Töne**.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.



Wenn Sie eine Benachrichtigung auswählen, steht die Option **Nachricht abholen** zur Verfügung, um die Nachricht vom MMS-Server abzurufen.

Postausgang (Menü 5.2.2)

In diesem Postfach werden Ihre gesendeten MMS gespeichert. Die folgenden Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

-  Wird gerade gesendet
-  Gesendet
-  Senden fehlgeschlagen
-  Noch nicht gesendet

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Nachricht.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Entwürfe (Menü 5.2.3)

Sie können eine MMS nach dem Erstellen zunächst in diesem Postfach speichern und jederzeit später versenden.

Dabei stehen Ihnen dieselben Optionen zur Verfügung wie im **Postausgang**.

Neue Nachricht (Menü 5.2.4)

Sie können eine MMS erstellen und senden.

1. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie **<OK>**.

2. Drücken Sie **<Optionen>** und fügen Sie den Inhalt der Nachricht mit einer der folgenden Optionen hinzu:

- **Text zufügen:** Zum Hinzufügen des Nachrichtentextes.
- **Bild zufügen:** Zum Hinzufügen eines Bildes.
- **Ton zufügen:** Zum Hinzufügen eines Tons.
- **Speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Postfach **Entwürfe** oder **Vorlagen**.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Nachrichteneinstellungen.
- **Ziel zufügen:** Zum Eingeben der Zielnummern oder -adressen.
- **Vorschau:** Zeigt die erstellte Nachricht als Vorschau an.



Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.

3. Wenn Sie die zugefügten Elemente ändern möchten, markieren und drücken Sie **<Optionen>**, um die folgenden Optionen zu nutzen:

- **Text bearbeiten/Bild bearbeiten/Ton bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Texts, Bilds oder Tons.
 - **Seite zufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die Seiten auf der Nachrichtenanzeige vor- oder zurückblättern.
 - **Löschen:** Löscht das ausgewählte Element aus Ihrer Nachricht.
 - **Dauer:** Legen Sie fest, wie lange eine Seite angezeigt werden soll. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Option **Senden**.
 5. Wählen Sie einen Empfängertyp (An, Cc, Bcc).
 6. Wählen Sie entweder **Tel.-Nr.**, **E-Mail** oder **Telefonbuch**.
 7. Geben Sie eine Zielnummer oder E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch und drücken Sie anschließend **<OK>**.

8. Um weitere Empfänger hinzufügen, wählen Sie **Empfänger zufügen** und wiederholen Sie alles ab Schritt 6.
9. Zum Eingeben weiterer Telefonnummern oder Adressen für andere Zieltypen drücken Sie **<↺>** und wiederholen Sie alles ab Schritt 5.
10. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Nachricht senden**.

Vorlagen (Menü 5.2.5)

In diesem Menü werden die von Ihnen erstellten MMS-Vorlagen gespeichert, die Sie zum Erstellen neuer Nachrichten verwenden können.

Wenn Sie beim Lesen einer Nachrichtenvorlage **<OK>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der Vorlage.

Alle löschen (Menü 5.2.6)

In diesem Menü können Sie alle MMS aus dem jeweiligen Postfach löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu leerenden Nachrichtenfelder auszuwählen.
2. Drücken Sie <Löschen>.
3. Drücken Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs zweimal <Ja>.

MMS-Speicherstatus (Menü 5.2.7)

Über dieses Menü können Sie den für MMS verfügbaren Gesamtspeicherplatz sowie den Speicherplatz, der derzeit von Ihren MMS in den einzelnen Nachrichtenordnern belegt wird, anzeigen lassen.

Einstellungen (Menü 5.2.8)

In diesem Menü können Sie verschiedene MMS-Einstellungen anpassen.

- **Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden.

- **Lesebestätigung:** Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.
- **Autom. Download:** Damit können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten auch ohne vorherige Benachrichtigung vom MMS-Server abrufen.
- **Nachrichtenannahme:** Legt die Nachrichtenkategorien fest, die Sie empfangen möchten.
- **Eigene Rufnr. verbergen:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird Ihre Telefonnummer nicht auf dem Telefon-Display des Empfängers angezeigt.
- **Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.
- **Zustellung:** Mit dieser Option können Sie eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden.
- **Priorität:** Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.
- **Bericht möglich:** Das Netz so einstellen, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

- **Seitendauer:** Legt fest, wie lange jeweils eine Seite Ihrer ausgehenden Nachrichten angezeigt wird. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.

MMS-Profil *(Menü 5.2.9)*

Sie können die erforderlichen Netzeinstellungen für MMS konfigurieren. Beim Senden und Empfangen von Nachrichten wird automatisch das zuletzt gewählte Profil verwendet.

- ☒ Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter, bevor Sie MMS-Einstellungen an Ihrem Telefon ändern.

- **Profilname:** Weisen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
- **URL der Verbindung:** Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.
- **Sicherheit:** Dient der Auswahl eines Datenübertragungsmodus.
- **IP-Adresse:** Geben Sie hier die WAP-Gateway-Adresse ein.
- **Benutzername:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.

- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **APN:** Zum Eingeben des Zugangspunktnamens, der als Adresse des MMS-Servers verwendet wird.

WAP-Push *(Menü 5.3)*

Über dieses Menü können Sie über den Web-Server auf Nachrichten zugreifen.

- **Posteingang:** Zeigt empfangene Push-Nachrichten an.
- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Push-Nachrichten empfangen soll.
Niemals: Das Telefon weist Push-Nachrichten ab.
Immer: Ihr Telefon empfängt alle Push-Nachrichten.
- **Alle löschen:** Löscht alle WAP-Push-Nachrichten.

Funbox (Menü 6)

Im Menü **Funbox** können Sie den Web-Browser starten, Java-Spiele spielen und auf die im Telefonspeicher abgelegten Bilder und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Funbox**.

WAP-Browser (Menü 6.1)

Der mobile Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Spiele, Hintergrundbilder und Klingeltöne.

Startseite (Menü 6.1.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen. Sie können auch die Taste [OK/↵] im Standby-Betrieb drücken.

Im Web-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu blättern,	[Auf] oder [Ab].
ein Browser-Element auszuwählen,	[OK/↵].
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	[C].

Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie innerhalb einer Webseite [*] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird aktualisiert und neu geladen.
- **Startseite:** Damit gelangen Sie zur Startseite zurück.
- **Gehe zu URL:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **URL zeigen:** Die Internetadresse (URL) der aktuellen Webseite anzeigen.

- **Startseite ändern:** Damit können Sie eine neue Internetadresse eingeben, die als Startseite verwendet werden soll.
- **Cache löschen:** Zum Löschen der im Cache gespeicherten Daten.
- **Posteingang:** Zum Lesen der vom jeweiligen Webserver empfangenen Nachrichten.

Schließen des Web-Browsers

Drücken Sie [, um den Browser zu schließen.

Favoriten (Menü 6.1.2)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseitenadressen (URLs).

Favoriten hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie eine URL ein und drücken Sie **<Eingabe>**.
3. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie **<Eingabe>**.

Favoriten aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu URL:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Internetadresse (URL) und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des Favoriten.

http:// (Menü 6.1.3)

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Einstellungen (Menü 6.1.4)

Über dieses Menü können Sie Profile für den Web-Browser einrichten. Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Profile stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Profilname:** Weisen Sie dem Profil einen Namen zu.
- **Homepage-URL:** Legen Sie die Adresse Ihrer Startseite fest.
- **Sicherheit:** Dient der Auswahl eines Datenübertragungsmodus.
- **Übertragungsart:** Zur Auswahl der Übertragungsart, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll, wählen Sie **GPRS** oder **Datum**.

Wenn **GPRS** als Übertragungsart eingestellt ist:

- **IP-Adresse:** Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.
- **Benutzername:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.

- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.

Wenn **Datum** als Übertragungsart eingestellt ist:

- **IP-Adresse:** Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.
- **Login-Name:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **Einwahlnummer:** Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.
- **Leitungstyp:** Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

Cache löschen (Menü 6.1.5)

Über dieses Menü können Sie den Cache löschen, in dem die zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert werden.

Spiele (Menü 6.2)

Mit dem Web-Browser können Sie sich JAVA-Anwendungen von verschiedenen Quellen herunterladen und in Ihrem Telefon speichern.

- ☒ Die Verfügbarkeit von JAVA-Diensten hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

Ein Spiel starten

1. Wählen Sie in der Spielereihe das gewünschte Spiel aus.
2. Im Startmenü des Spiels stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:
 - **START GAME:** Startet ein neues Spiel.
 - **CONTINUE:** Setzt das zuletzt gespielte Spiel fort.
 - **HIGH SCORE:** Zeigt die Punktestandsliste an. Diese Funktion steht nicht bei allen Spielen zur Verfügung.
 - **HOW TO PLAY:** Öffnet die Spielanleitung und erklärt die wichtigsten Spielfunktionen.

- **OPTION:** Damit können Sie den Ton beim Spielen ein- und ausschalten.

3. Zum Bestätigen Ihrer Auswahl drücken Sie [OK/↵].

Spielinformationen anzeigen

Wählen Sie das gewünschte Spiel aus und drücken Sie <Info>.

DNS-Einstellungen ändern

Sie müssen unter Umständen die DNS-Adresse des Java-Servers gemäß den Anweisungen Ihres Netzbetreibers ändern.

1. Wählen Sie in der Spielereihe **Einstellung**.
2. Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein und drücken Sie <OK>.
3. Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein und drücken Sie <OK>.

Töne (Menü 6.3)

In diesem Menü finden Sie Ihre vom Server heruntergeladenen oder durch Nachrichten empfangenen Töne.

Menüfunktionen

Wenn Sie beim Aufrufen eines Tons <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen der Tondatei ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des Tons.
- **Als Klingelton:** Der ausgewählte Ton wird als aktives Rufzeichen verwendet.

Bilder (Menü 6.4)

In diesem Menü finden Sie Ihre vom Server heruntergeladenen oder durch Nachrichten empfangenen Bilder.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen der Bilddatei ändern.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Bilddatei.

- **Als Hintergrundbild:** Damit wird das ausgewählte Bild als Hintergrundbild für den Standby-Betrieb eingestellt.

Alle löschen (Menü 6.5)

Mit diesem Menü können Sie alle heruntergeladenen Elemente in den Ordnern **Spiele**, **Töne** und **Bilder** löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu leerenden Ordner auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs zweimal <**Ja**>.

Speicherstatus (Menü 6.6)

Über dieses Menü können Sie den Gesamtspeicherplatz sowie den Speicherplatz anzeigen lassen, der derzeit von Ihren Medienelementen in den einzelnen Medienordnern belegt wird.

Organizer (Menü 7)

Mit dem Organizer können Sie Sprachmemos aufzeichnen und den Überblick über Ihre Aufgaben und Termine behalten. Außerdem können Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen und verschiedene nützliche Anwendungen aufrufen, z.B. den Alarm, den Rechner und den Währungsrechner.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Organizer**.

Alarm (Menü 7.1)

Über dieses Menü können Sie einen Alarm einstellen, der zu einer bestimmten Zeit ertönen soll.

Einen Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.

4. Wenn Sie bei Schritt 1 **Weckruf** gewählt haben, können Sie jetzt **Montag-Freitag** oder **Montag-Samstag** auswählen.

Einen Alarm ausschalten

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie einfach eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten.
- Um einen eingestellten Alarm zu löschen, rufen Sie ihn auf, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Alarm ausschalten**.
- Um alle eingestellten Alarmereignisse zu löschen, wählen Sie **Alarm ausschalten** im Menü Alarm.

Wenn der Alarmton auch bei ausgeschaltetem Telefon ertönen soll

Wählen Sie in der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **Aktivieren**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet und die Alarmereigniszeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Kalender (Menü 7.2)

In diesem Menü können Sie im Kalender nachschlagen, Memos erstellen oder Alarmereignisse zur Erinnerung einstellen.

Ein Memo verfassen

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Geben Sie Ihr Memo ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Drücken Sie [**OK/**], um für den ausgewählten Tag ein Alarmereignis einzustellen.

Drücken Sie andernfalls **<Ohne>**.

4. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein und drücken Sie [**OK/**].

Um die gewünschte Alarmmelodie auszuwählen, drücken Sie **<Melodie>**.

5. Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.

Die Farbe des Datums wechselt auf rosa und zeigt damit an, dass ein Memo für diesen Tag vorhanden ist.

Memo anzeigen

1. Wählen Sie im Kalender ein Datum mit vorhandenen Memos aus.
2. Drücken Sie [**Auf**] oder [**Ab**], um die anderen vorhandenen Memos für diesen Tag anzuzeigen.

Kalendermemo-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Durchsuchen:** Zeigt alle von Ihnen erstellten Memos an.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Memos gelöscht.
- **Gehe zu Datum:** Zum Aufrufen eines bestimmten Datums.
- **Beenden:** Zum Schließen des Menüs **Kalender**.

Wenn Sie beim Lesen eines Memos **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Neu:** Mit dieser Option wird ein neues Memo hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie das Memo bearbeiten.
- **Alarm:** Zum Einstellen eines Alarms für das Memo.
- **Löschen:** Löscht das Memo.
- **Kopieren nach:** Kopiert das Memo für ein weiteres Datum.
- **Verschieben:** Ändert das Datum des Memos.

Zeit & Datum (Menü 7.3)

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bevor Sie die Uhrzeit einstellen, müssen Sie über die Menüoption **Zeitzone** Ihre jeweilige Zeitzone einstellen.

- **Uhrzeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.

- **Zeitzone:** Hier können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die Zeit in anderen Ländern der Erde prüfen.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Zeitformat.

Rechner (Menü 7.4)

Über dieses Menü können Sie die Grundrechenarten, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, ausführen.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie **<.()>**.
 - Drücken Sie **[*]** oder **[#]**, um den Cursor zu bewegen.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie **[OK/↵]**, um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Aufgabenliste (Menü 7.5)

Verwenden Sie dieses Menü, um Aufgaben zu erstellen und zu verwalten.

Aufgabe eingeben

1. Drücken Sie **<Neu>**.
2. Geben Sie eine Aufgabe ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Wählen Sie die Priorität aus.
4. Geben Sie die gewünschte Frist ein und drücken Sie [OK/↵].

Aufgabe anzeigen

Wenn Sie die Menüoption Aufgabenliste auswählen und in Ihrer Aufgabenliste bereits Aufgaben definiert sind, werden diese mit der entsprechenden Statusmarkierung und Priorität angezeigt ( für hoch,  für normal und  für gering).

- ☒ Um den Status einer bestimmten Aufgabe zu ändern, drücken Sie [*].

Wenn Sie beim Anzeigen einer Aufgabe oder der Aufgabenliste **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Neu:** Zum Erstellen einer neuen Aufgabe.
- **Markieren:** Ändert den Status der Aufgabe.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Aufgabe.
- **Sortieren:** Zum Sortieren der Aufgaben nach Priorität oder Status.
- **Kopieren:** Zum Kopieren der Aufgabe.
- **In Kalender kopieren:** Damit wird die Aufgabe als Memo in den Kalender kopiert.
- **Löschen:** Löscht die Aufgabe.
- **Alle löschen:** Löscht alle Aufgaben.
- **Beenden:** Schließt die **Aufgabenliste**.

Sprachmemo (Menü 7.6)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu 30 Sekunden lang sein.

Memo aufnehmen (Menü 7.6.1)

1. Drücken Sie **<Aufnahme>**, um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
3. Wenn Sie **<Stopp>** drücken, oder wenn die maximale Aufnahmezeit überschritten wird, werden folgende Optionen angezeigt:
 - **Abspielen:** Zum Abspielen Ihres Sprachmemos.
 - **Neu aufnehmen:** Verwirft das aktuelle Sprachmemo und zeichnet ein neues auf.
 - **Speichern:** Speichert das Sprachmemo.
 - **Abbrechen:** Dadurch wird die Aufnahme abgebrochen und das Menü **Memo aufnehmen** geschlossen.
4. Wählen Sie **Speichern**, um das Sprachmemo zu speichern.
5. Geben Sie einen Namen für das Sprachmemo ein und drücken Sie **<OK>**.

Sprachmemo-Liste (Menü 7.6.2)

Mit diesem Menü können Sie die Liste mit Ihren aufgenommenen Sprachmemos aufrufen.

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Spielt Ihr Sprachmemo ab.
- **Senden:** Sendet das Sprachmemo per MMS.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Sprachmemonamens.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an.
- **Löschen:** Löscht das Sprachmemo.

Alle löschen (Menü 7.6.3)

Mit diesem Menü können Sie alle von Ihnen aufgenommenen Sprachmemos auf einmal löschen.

Speicherstatus (Menü 7.6.4)

Sie können sich den Gesamtspeicherplatz und den von Ihren Sprachmemos beanspruchten Speicherplatz anzeigen lassen.

Währungsrechner (Menü 7.7)

Mit diesem Menü können Sie Währungen umrechnen.

1. Geben Sie den aktuellen Wechselkurs für die Fremdwährung ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Geben Sie den gewünschten Umrechnungsbetrag in Ihrer Heimatwährung ein und drücken Sie **<OK>**.

Der von Ihnen eingegebene Betrag und der entsprechende Fremdwährungsbetrag werden nun angezeigt.

Telefonbuch (Menü 8)

Sie können Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch** oder drücken Sie **<Tel.buch>**.

Suchen (Menü 8.1)

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.

Einen Eintrag finden

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus der Telefonbuchliste.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie **[↵]**, um sie zu wählen, oder **<Optionen>**, um die Telefonbuchoptionen aufzurufen.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie beim Erstellen des Eintrags <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Einfügen:** Kopiert die Nummer in den normalen Wählmodus.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Löschen:** Löscht die Nummer.
- **Kopieren:** Mit dieser Option wird die Nummer in den Telefonspeicher oder auf die SIM-Karte kopiert.
- **Anrufergruppe:** Weist die Nummer einer Anrufergruppe zu.
- **Eintrag zufügen:** Zum Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags.
- **Per IrDA senden:** Sendet die Datei über die Infrarotschnittstelle.

Neuer Eintrag (Menü 8.2)

Mit diesem Menü können Sie einen neuen Telefonbucheintrag erstellen.

Kontakte im Telefonspeicher speichern

1. Wählen Sie einen Nummerntyp aus.
2. Wählen Sie **Telefon**.
3. Geben einen Namen ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Geben Sie eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein und drücken Sie <**Speich.**>.
5. Falls gewünscht, ändern Sie die Speicherplatznummer und drücken Sie <**OK**>.

Kontakte auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie einen Nummerntyp aus.
2. Wählen Sie **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Speich.**>.
5. Falls gewünscht, ändern Sie die Speicherplatznummer und drücken Sie <**OK**>.

Gruppe suchen (Menü 8.3)

Mit diesem Menü können Sie Ihre Telefonbucheinträge nach bestimmten Anrufergruppen durchsuchen.

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Gruppennamens ein.
2. Wählen Sie eine Gruppe aus.
3. Wählen Sie den gewünschten Namen aus.
4. Drücken Sie [****], um die Nummer zu wählen, oder **<Optionen>**, um die Telefonbuchoptionen aufzurufen.

Gruppe bearbeiten (Menü 8.4)

In diesem Menü können Sie die Eigenschaften Ihrer Anrufergruppen bearbeiten.

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Rufzeichen:** Zum Einstellen des Klingeltons, der ertönen soll, wenn Sie einen Anruf von einem Gruppenmitglied erhalten.

- **SMS-Ton:** Zum Einstellen des Signaltons, der ertönen soll, wenn Sie eine Nachricht von einem Gruppenmitglied erhalten.
- **Symbol:** Zum Einstellen eines Symbols, das angezeigt werden soll, wenn Sie einen Anruf von einem Gruppenmitglied erhalten.
- **Gruppenname:** Um der Gruppe einen Namen zuzuweisen.

Kurzwahl (Menü 8.5)

Mit diesem Menü können Sie Ihre acht am häufigsten gewählten Rufnummern den Kurzwahlnummern (2 - 9) zuordnen.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihren Voice-Mail-Server reserviert.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus der Telefonbuchliste.
3. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus, wenn im betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

Kurzwahlnummern verwalten

Wenn Sie auf der Kurzwahlanzeige <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Löschen:** Löscht die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.
- **Alle löschen:** Löscht die Kurzwahleinstellungen für alle Tasten.
- **Nummer:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie einfach im Standby-Betrieb die entsprechende Zifferntaste gedrückt.

Alle löschen (Menü 8.6)

Mit diesem Menü können Sie alle Einträge aus Ihrem Telefonbuch löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu leerenden Speicherplätze auszuwählen.

2. Drücken Sie <**Löschen**>.

3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**OK**>.

4. Drücken Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs zweimal <**Ja**>.

Speicherstatus (Menü 8.7)

Mit diesem Menü können Sie überprüfen, wie viele Einträge Sie bereits im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert haben und wie viele Einträge Sie dort noch speichern können.

SDN (Menü 8.8)

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion (SDN = Service Dialling Numbers) unterstützt. Über dieses Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen SDNs anzeigen, einschließlich Notrufnummern, Auskunftsdiensten und Voice-Mail-Nummern.

Blättern Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie <**Wählen**> oder [↵].

Einstellungen (Menü 9)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

IR-Port aktivieren (Menü 9.1)

Mit dieser Funktion können Sie über die Infrarotschnittstelle Daten an IrDA-kompatible Computer oder Telefone senden und von ihnen empfangen.


Mit PC (Menü 9.1.1)

Über dieses Menü können Sie per Infrarot Daten mit einem PC austauschen.

Zur Verwendung der Infrarotverbindung gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie eine IrDA-kompatible Infrarotschnittstelle auf Ihrem PC.

- Aktivieren Sie die Infrarotfunktion des Telefons; in der oberen Displayzeile wird das IrDA-Symbol () angezeigt.
- Richten Sie die IrDA-Schnittstelle des Telefons auf die IrDA-Schnittstelle des anderen Geräts (PC oder Telefon) aus.

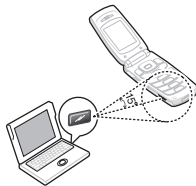

Die Verbindung ist nun für die Datenübertragung bereit.

Wenn nach der Aktivierung der Funktion innerhalb von 30 Sekunden keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt wird, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

Mit anderem Telefon (Menü 9.1.2)

Über dieses Menü können Sie Telefonbucheinträge mit anderen IrDA-kompatiblen Telefonen austauschen.

Daten von einem anderen Telefon empfangen

1. Richten Sie die IrDA-Schnittstellen der beiden Telefone aufeinander aus.
2. Wenn die Liste der empfangenen Daten angezeigt wird, wählen Sie eine der beiden Optionen:

Um ein einzelnes Element zu speichern:

1. Wählen Sie das gewünschte Element in der Liste aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um die Daten zu speichern.

Andernfalls wählen Sie **Verwerfen**, um die Daten zu löschen.

Um alle Daten zu speichern:

1. Wenn Sie bei geöffneter Datenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Alle vCard-Daten speichern:** Speichert alle Telefonbucheinträge.
 - **Alle vCard-Daten löschen:** Löscht alle Telefonbucheinträge.
2. Wenn der FDN-Modus (Fester Nummernkreis) auf Ihrem Telefon aktiviert ist, geben Sie die PIN2 ein und drücken Sie **<OK>**.
 3. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Einträge zu speichern.

Eigenes Telefonbuch senden

Sie können Telefonbucheinträge per Infrarot senden.

1. Rufen Sie das Menü **Telefonbuch** → **Suchen** auf.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Markieren Sie eine Nummer.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Per IrDA senden**.

Display-Einstellungen (Menü 9.2)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hintergrundbild (Menü 9.2.1)

Sie können das Hintergrundbild und die Art der Textdarstellung für den Standby-Betrieb ändern.

- **Bilderliste:** Zum Auswählen eines Hintergrundbilds.
- **Textdarstellung:** Legt fest, ob das Telefon die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzeigen soll oder nicht.
- **Textfarbe:** Legt die Schriftfarbe fest.

Helligkeit (Menü 9.2.2)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Kontrast (Menü 9.2.3)

Sie können den Kontrast des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Displaybeleuchtung (Menü 9.2.4)

Sie können auswählen, wie lange die Beleuchtung von Display und Tastenfeld eingeschaltet bzw. gedimmt werden soll.

- **Beleuchtung ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Beleuchtung dimmen:** Mit dieser Option können Sie auswählen, wie lange das Display nach dem Ausschalten der Beleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Bereitschaftsanzeige (Menü 9.2.5)

Die Bereitschaftsanzeige ist eine LED auf der Vorderseite Ihres Telefons, die leuchtet, wenn Sie sich mit Ihrem Telefon in einem Netzversorgungsbereich befinden. In diesem Menü können Sie die Bereitschaftsanzeige ein- und ausschalten.

Grafik-Logo (Menü 9.2.6)

Mit dieser Option können Sie das Logo Ihres Netzbetreibers anstelle seines Namens anzeigen.

Schriftfarbe für das Wählen (Menü 9.2.7)

Über dieses Menü können Sie eine Schriftfarbe für die Ziffern auswählen, die Sie beim Wählen eingeben.

Grußmeldung (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Grußmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Eigene Rufnummer (Menü 9.4)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern nachschlagen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Sprache (Menü 9.5)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

Sicherheit (Menü 9.6)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffscode vor unberechtigter Verwendung schützen.



Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.6.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.6.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperre (Menü 9.6.3)

Die Telefonsperrfunktion schützt Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern (Menü 9.6.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich (Menü 9.6.5)

Mit diesem Menü können Sie Ihre Medieninhalte wie MMS, Nachrichten, Sprachmemos, Bilder und Töne sperren.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu sperrenden Elemente auszuwählen.
2. Drücken Sie <OK>, um die markierten Elemente zu sperren.

3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <OK>.

Um auf ein gesperrtes Element zuzugreifen, müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.

SIM-Sperre (Menü 9.6.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.6.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

PIN2 ändern (Menü 9.6.8)

Wenn die Funktion zum Ändern der PIN2 von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird, können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Weitere Einstellungen (Menü 9.7)

Sie können die automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- und ausschalten.

- **Automatische Wahlwiederholung:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Rufnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Aktivklappe:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.
- **Antwort mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer **<Ablehn.>** und [].

Schnellzugriff (Menü 9.8)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. In diesem Menü können Sie die zugewiesenen Schnellzugriffe für die entsprechenden Tasten ändern.

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.9)

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen wieder zurücksetzen.

Geben Sie das 4- bis 8-stellige Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 66

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefon gesperrt Passwort eingeb."

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt.

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↶] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugreifen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon wirklich eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Achtung Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie das Menü **Suchen** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Die Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,740 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.

- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren.

Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z.B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste [↶].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder die Batterie nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

ABC-Modus, Texteingabe • 20
Akku

Anzeige schwacher
Ladung • 8
laden • 7

Akkus

Vorsichtsmaßnahmen •
71

Aktivklappe • 67

Alarm • 53

Anklopfen • 33

Anrufe

abweisen • 25
anklopfen • 33
beantworten • 24
halten • 26
sperrern • 33
Wahlwiederholung • 24
weiterleiten • 27

Anrufrkosten • 31

Anruflisten

empfangen • 30
gewählt • 30
unbeantwortet • 30

Anrufzeit • 31

Antwort mit jeder Taste • 67

Anzeige schwacher Akkuladung
• 8

Aufzeichnen, Sprachmemos
• 57

Automatische
Wahlwiederholung • 67

B

Bandauswahl • 35

Beantworten

Anruf • 24
zweiten Anruf • 26

Bereitschaftsanzeige • 64

Bilder, heruntergeladene • 51
Browser, Web • 48

C

CB-Infomeldungen (Cell
Broadcast) • 42

CUG (Geschloss.
Benutzergruppe) • 34

D

Datum, einstellen • 55

Display

Anordnung • 10
Bereitschaftsanzeige,
einstellen • 64

Displaybeleuchtung,
einstellen • 64

Einstellungen • 64

Helligkeit • 64

Kontrast • 64

Sprache • 65

Symbole • 10

Displaybeleuchtungsdauer,
einstellen • 64

DTMF-Töne, senden • 27

E

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 27
Telefon • 8

Ein-/Ausschaltton • 36

Empfangene Anrufe • 30

F

FDN-Modus (Fester
Nummernkreis) • 66

Funbox • 48

G

Gesendete Nachrichten

MMS • 42, 43
SMS • 38

Gewählte Rufnummern • 30
Grüßmeldung • 65

H

Halten, Anruf • 26

Hintergrundbild • 64

I

Infomeldungen • 42

Infrarotschnittstelle • 62

Internationale Anrufe • 23

Internet • 48

J

JAVA-Anwendungen • 51

K

Kalender • 54

Klappenton • 36

Klingelton

eingehende Anrufe • 35
Nachrichten • 36

Konferenzschaltung • 28

Kurzwahl • 60

L

- Lautsprecher-/
 - Freisprechfunktion • 27
- Letzte Nummer, wiederholen • 24
- Löschen
 - Anruflisten • 30
 - MMS • 43, 45
 - SMS • 37, 38, 45
 - Telefonbuch • 61

M

- Minutenerinnerung • 37
- MMS-Nachrichten
 - anzeigen • 42
 - Einstellung • 46
 - erstellen/senden • 44
 - löschen • 43
- Modus ohne Signaltöne • 13

N

- Nachrichten
 - Begrüßung • 65
 - Infomeldungen • 42
 - MMS • 42
 - SMS • 37
 - Voice-Mail • 41
 - WAP-Push • 47

Nachrichten erstellen

- MMS • 44
- SMS • 38

Nachrichtenton • 36**Namen**

- eingeben • 20

- suchen • 58

Netzband, auswählen • 34**Netzdienste • 32****Notrufe • 75****O****Organizer • 53****P****Passwort**

- Anrufsperrung • 33

- Telefon • 66

PIN, ändern • 65**PIN2, ändern • 66****Postausgang, Nachrichten**

- MMS • 43

- SMS • 38

Posteingang, Nachrichten

- MMS • 42

- SMS • 37

Privat • 66**Probleme, lösen • 68****R****Rechner • 55****Roaming • 34****S****Schnellzugriff • 13, 67****Schriftfarbe für das Wählen**

- 65

SDN (Service Dialling

- Numbers) • 61

Sicherheit im Straßenverkehr

- 73

Sicherheit und Gesundheit • 70**Sicherheit, Anrufe • 65****SIM-Karte**

- einsetzen • 7

- sperrung • 66

SMS-Nachrichten

- anzeigen • 37, 38

- Einstellung • 40

- erstellen/senden • 38

- löschen • 41

Speicherstatus

- heruntergeladene

- Elemente • 52

- Nachrichten • 45

- Telefonbuch • 61

Sperren

- Menüfunktionen • 66

- SIM-Karte • 66

- Telefon • 66

Sperren, Anrufe • 33**Spiele • 51****Sprache, auswählen • 65****Sprachmemos • 57****Symbole, Beschreibung • 10****T****T9-Modus, Texteingabe • 21****Tastentöne**

- auswählen • 36

- Lautstärke • 36

- senden/stumm schalten

- 27

Telefon

- auspacken • 6

- Display • 10

- ein-/ausschalten • 8

- Passwort • 66

- Pflege und Wartung • 76

- sperrung • 13, 66

- Symbole • 10

- zurücksetzen • 67

Telefon zurücksetzen • 67

Telefonbuch

finden • 58

hinzufügen • 59

Kurzwahl • 60

löschen • 61

Optionen • 59

Text, eingeben • 20

Töne • 35

Töne, heruntergeladene • 51

U

Übertragung der eigenen

Rufnr. • 34

Uhrzeit, einstellen • 55

Umleiten, Anrufe • 32

Unbeantwortete Anrufe • 30

V

Verbindungston • 37

Voice-Mail-Server • 41

Vorlagen

MMS • 44

SMS • 39

W

Wahlwiederholung

automatisch • 67

manuell • 24

Währungsrechner • 58

WAP-Push • 47

Web-Browser

aufrufen • 48

Favoriten • 49

Z

Zeichen, eingeben • 20

Zeitzone • 53

Zustellungsberichte, Nachricht

• 46

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-X200

(Modellname)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Insoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit : EN 60950-1:2001
EMV : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001
Netz : EN 50361:2001
: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.09.06



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.