



SGH-Z710 Bedienungs- anleitung





Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren. Parken Sie immer zuerst das Fahrzeug.

Schalten Sie das Telefon beim Tanken aus.

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von jeglichen medizinischen Geräten aus.

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend .

Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Sicherheitshinweise" auf Seite 142.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Spaß mit Ihrem Telefon".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite weitere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Zum Beispiel: [OK]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Zum Beispiel: <Menü>.



- **3G**
Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G/UMTS-Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **Kamera und Camcorder**
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.



- **Media Player**
Spielen Sie Mediendateien auf Ihrem Telefon ab. Sie können Videos und Musikstücke in hoher Qualität abspielen.



- **Bluetooth**
Nutzen Sie die praktische drahtlose Bluetooth-Technologie, um Fotos, Bilder, Videos und andere persönliche Daten zu senden und Verbindungen zu anderen Geräten herzustellen.



- **Dokument-Anzeigeprogramm File Viewer**
Zeigen Sie Dokumente in verschiedenen Formaten ohne Beeinträchtigung der Formatierung an.



- **Web-Browser**
Nutzen Sie das Mobile Web, um eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Visitenkarte**
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen Personen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.



- **FM-Radio**
Hören Sie Ihre Lieblingsradioprogramme überall und zu jeder Zeit.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
Senden und empfangen Sie MMS-Nachrichten mit einer Kombination aus Text, Bildern und Tönen.

- **E-Mail**
Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.



- **Java-Spiele**
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Kalender**
Behalten Sie Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Termine im Überblick.



- **Sprachaufzeichnung**
Zeichnen Sie Notizen und Töne auf.

Inhalt

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Ihr Telefon **6**

Tasten, Funktionen und Anordnung

Erste Schritte **7**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden	7
Ein- und Ausschalten.....	8
Tasten und Display	9
Menüfunktionen aufrufen	12
Telefon individuell anpassen.....	13
Anrufe tätigen/beantworten	17

Spaß mit Ihrem Telefon **18**

Nutzen Sie Ihre Kamera, den Media Player, den Internetzugriff und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden	18
Musik wiedergeben	21
FM-Radio hören	23

Im Internet surfen.....	24
Telefonbuch verwenden	24
Nachrichten senden	27
Nachrichten anzeigen.....	29
Bluetooth verwenden	30
Zwischen Anwendungen umschalten	32
Telefondisplay auf einem Fernsehgerät anzeigen.....	33
Speicherkarte verwenden	34

Text eingeben **37**

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Anruffunktionen **40**

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen **47**

Liste aller Menüoptionen

Probleme lösen **139**

Fehlersuche und Maßnahmen

Sicherheitshinweise **142**

Index **152**

Menü-Übersicht

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Anrufliste	▶ S. 47	5 Nachrichten	▶ S. 70	9 Bluetooth	▶ S. 116
1 Aktuelle Kontakte	▶ S. 47	1 Nachricht erstellen	▶ S. 70		
2 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 48	2 Posteingang	▶ S. 74	* Anwendungen	▶ S. 119
3 Gewählte Nummern	▶ S. 48	3 E-Mail-Eingang	▶ S. 76	1 Rechner	▶ S. 120
4 Empfangene Anrufe	▶ S. 48	4 Entwurf	▶ S. 78	2 Umrechner	▶ S. 120
5 Datenzähler	▶ S. 48	5 Postausgang	▶ S. 79	3 Weltuhr	▶ S. 121
6 Gesprächsgebühren*	▶ S. 49	6 Gesendete Nachrichten	▶ S. 79	4 Aufgabe	▶ S. 121
7 Gesprächszeit	▶ S. 49	7 Vorlagen	▶ S. 80	5 Notizen	▶ S. 122
		8 Sprachnachricht	▶ S. 81	6 SIM AT*	▶ S. 123
2 Telefonbuch	▶ S. 50	9 Alle löschen	▶ S. 81		
1 Kontakt suchen	▶ S. 50	0 Einstellungen	▶ S. 82	0 Alarmereignisse	▶ S. 123
2 Kontakt hinzufügen	▶ S. 52	* Speicherstatus	▶ S. 89		
3 Gruppen	▶ S. 53			# Einstellungen	▶ S. 125
4 Eigene Visitenkarte	▶ S. 54	6 Eigene Dateien	▶ S. 89	1 Telefon	▶ S. 125
5 Alle kopieren	▶ S. 55	Bilder	▶ S. 90	2 Display	▶ S. 128
6 Servicenummer*	▶ S. 55	Videos	▶ S. 92	3 Nachricht	▶ S. 130
7 Einstellungen	▶ S. 55	Töne	▶ S. 93	4 Anruf	▶ S. 130
8 Speicherstatus	▶ S. 57	Spiele & mehr	▶ S. 95	5 Telefonbuch	▶ S. 133
		Andere Dateien	▶ S. 96	6 Netz	▶ S. 133
3 Multimedia	▶ S. 57	Speicherkarte**	▶ S. 98	7 Sicherheit	▶ S. 136
1 Media Player	▶ S. 57	Speicherstatus	▶ S. 98	8 Speichereinstellungen	▶ S. 137
2 FM-Radio	▶ S. 62			9 Einstellungen	▶ S. 139
3 Sprachaufzeichnung	▶ S. 64	7 Kalender	▶ S. 98	zurücksetzung	
		1 Monatsansicht	▶ S. 98		
4 Internet	▶ S. 66	2 Wochenansicht	▶ S. 101		
1 Startseite	▶ S. 66	3 Tagesansicht	▶ S. 101		
2 URL eingeben	▶ S. 68	4 Termin	▶ S. 102		
3 Favoriten	▶ S. 68	5 Geburtstag	▶ S. 102		
4 Gespeicherte Seiten	▶ S. 69	6 Verpasste Alarmereignisse	▶ S. 102		
5 Verlauf	▶ S. 69	7 Speicherstatus	▶ S. 102		
6 Erweitert	▶ S. 69				
7 Browser-Einstellungen	▶ S. 69	8 Kamera	▶ S. 102		

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre USIM/SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

** Wird nur angezeigt, wenn sich eine Speicherkarte in Ihrem Telefon befindet.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.



Telefon



Reiseladegerät



Akku




Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können je nach Land und Netzbetreiber variieren.

Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung

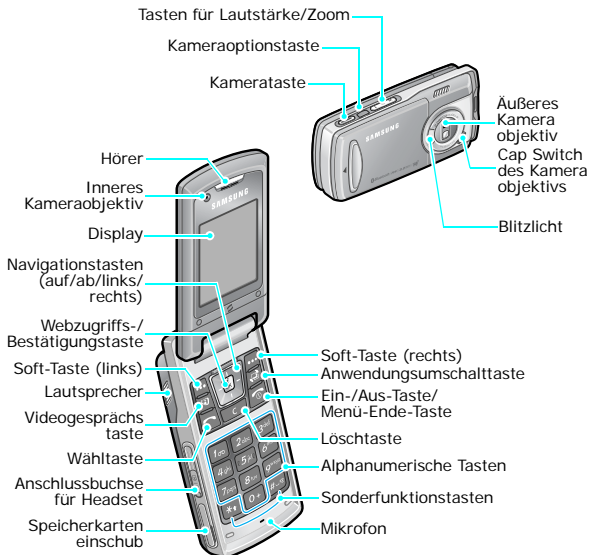

Erste Schritte


Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetz registrieren, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste gespeichert sind. Wenn Sie ein 3G/UMTS-Netz nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.




- Wenn das Telefon bereits eingeschaltet ist, schalten Sie das Telefon zuvor aus, indem Sie [⏻] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die USIM/SIM-Karte ein.

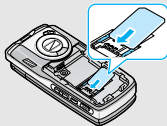


- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku ein.



- 4** Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

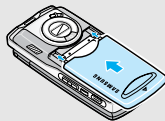

- 5** Schließen Sie das Reiseladegerät am Telefon an.



- 6** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.


- 7** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Batteriesymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

- 8** Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



Anzeige niedriger Akkuladung


Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- der Hinweis für niedrige Akkuladung wird angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.


Ein- und Ausschalten

Einschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.

Tasten und Display

Tasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 127

Im Menüsystem: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Web-Browser.

Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Aufbau eines Videogesprächs.



Öffnet das Anwendungsumschaltfenster zum Öffnen der Menüs, ohne die derzeitige Anwendung zu schließen.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Zum Beenden eines Gesprächs.

Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Im Standby-Betrieb: [1] gedrückt halten, um auf den Voice-Mail-Server zuzugreifen. Halten Sie [0] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.



Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stummmodus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke.
Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird das Außendisplay eingeschaltet.




Im Kameramodus: Aufrufen der Kameraoptionen.



Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

Anzeige

Aufbau

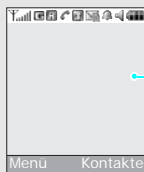

Symbole
Anzeige der verschiedenen Symbole.

Text und Grafiken
Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen
Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole*



Stärke des Empfangssignals













2.5G Netz




















Zugriff auf Dienste in einem 2.5G-Netz; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert



2.5G Netz nicht verfügbar

-  3G/UMTS-Netz
-  Zugriff auf Dienste in einem 3G/UMTS-Netz; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert
-  3G/UMTS-Netz nicht verfügbar
-  Fremdnetz (Roaming)
-  Aktives Gespräch
-  Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen
-  Aktives Videogespräch
-  Bluetooth-Funktion aktiv
▶ S. 116
-  Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset ist angeschlossen
-  Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite


-  Sie verwenden das Telefon an einem PC als Internetmodem
-  Neue Nachricht:
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-Mail
 -  : Mailbox
 -  : Push
 -  : Konfigurationsnachricht
-  Alarm eingestellt
▶ S. 123
-  Tonprofileinstellung
▶ S. 125
 -  : Normal
 -  : Ohne Signaltöne
 -  : Pkw
 -  : Besprechung
 -  : Im Freien
 -  : Offline
-  Akkuladestatus

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion der Soft-Tasten an.

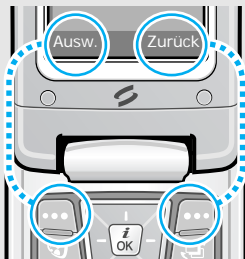

Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie die markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste, gelangen Sie dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Ausw.>** oder [**i**OK], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden auswählen.
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [**☰**], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnell- zugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Sprache- instellung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache** → **Displaytext**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie <Speich.>.

Klingelton

Sie können den Klingelton ändern, indem Sie die Eigenschaften des derzeit aktiven Tonprofils ändern.

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie das derzeit aktive Tonprofil aus.
3. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Klingelton Sprachanruf** und wählen Sie einen Klingelton für Ihre Gespräche aus.

Klingelton

(Fortsetzung)

5. Wählen Sie **V-Anruf-Rufton** und wählen Sie einen Klingelton für Ihre Videogespräche aus.
6. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

So ändern Sie das Tonprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.
3. Drücken Sie [**ok**].

Hintergrundbild für Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für die Standby-Anzeige auf beiden Displays einrichten.

Für das Hauptdisplay:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hauptdisplay** → **Hintergrundbild**.
2. Öffnen Sie einen Bildordner.
3. Wählen Sie ein Bild aus.

Für das externe Display:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **LCD-Abdeckung**.
2. Wählen Sie einen Bildtyp aus.

3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie für die **Uhr** den gewünschten Uhrentyp aus und drücken Sie **<Speich.>**.
Wählen Sie für **Deckblatt** eine Begrüßung aus und drücken Sie **<Speich.>**.
Drücken Sie für **Hintergrundbild** **<Ändern>** und wählen Sie ein Bild aus. Wählen Sie ggf. den Bildausschnitt aus, der angezeigt werden soll und drücken Sie **<Einst. als>**.
5. Drücken Sie [$\frac{f}{ok}$].

Menü-Schnellzugriffe

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste aus.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Profil ohne Signaltöne

Sie können das Profil ohne Signaltöne aktivieren, wenn Sie niemanden stören wollen.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefon sperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonpasswort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie <Bestät.>.

3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <Bestät.>.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <Bestät.>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <Bestät.>.

Anrufe tätigen/beantworten

Einen Anruf tätigen

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [**↩**].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**⏏**].

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [**📞**], damit Ihr Gesprächspartner auf dem Display Ihres Telefons erscheint (falls das andere Telefon diese Funktion unterstützt).

Einen Anruf beantworten

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [**↩**].
2. Drücken Sie bei einem Videogespräch <**Mich anz.**>, damit der Anrufer Sie sehen kann.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**⏏**].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [**W**] oder [**T**].

Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie Ihre Kamera, den Media Player, den Internetzugriff und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden


Foto machen

1. Schieben Sie den Cap Switch des Kameraobjektivs wie in der Abbildung dargestellt nach unten, um das Objektiv zu öffnen.




2. Öffnen Sie das Telefon.

3. Drehen Sie das Display nach links und schließen Sie das Telefon, wie in der Abbildung dargestellt.

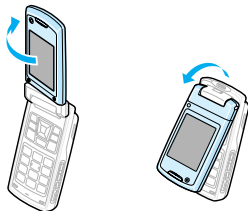


Die Kamera wird nun eingeschaltet und die Vorschauansicht erscheint im Querformat.

-
4. Halten Sie das Telefon horizontal, wie dargestellt. Achten Sie darauf, das Objektiv nicht aus Versehen mit Ihrer Hand abzudecken.

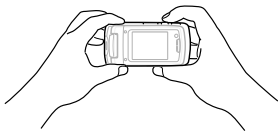

5. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
6. Drücken Sie auf [KAMERA], um ein Foto aufzunehmen. Das Bild wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.
7. Drücken Sie die Kameraoptionstaste, um ein weiteres Foto aufzunehmen.


Foto anzeigen

1. Drücken Sie die Kameraoptionstaste, wenn das Display umgedreht ist (s. o.) und das Telefon sich im Bildaufnahmemodus befindet.
2. Wählen Sie das Symbol für den Wählmodus (📷).
3. Öffnen Sie **Folders** und drücken Sie [KAMERA].
4. Wählen Sie .
5. Drücken Sie [W] oder [T], um weitere Bilder anzuzeigen.

Video aufzeichnen

1. Schieben Sie den Cap Switch des Kameraobjektivs nach unten, um das Objektiv zu öffnen.
2. Öffnen Sie das Telefon.
3. Drehen Sie das Display nach links und schließen Sie das Telefon.
Die Kamera wird nun eingeschaltet und die Vorschauansicht erscheint im Querformat.
4. Halten Sie das Telefon horizontal. Achten Sie darauf, das Objektiv nicht aus Versehen mit Ihrer Hand abzudecken.
5. Um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln, drücken Sie die Kameraoptionstaste und wählen das Symbol für den Wählmodus (📷) → **Camcorder**.
6. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
7. Drücken Sie die Taste [KAMERA], um mit der Aufnahme zu beginnen.
8. Drücken Sie die Kameraoptionstaste, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

Video abspielen

1. Drücken Sie die Kameraoptionstaste, wenn das Display umgedreht ist (s. o.) und das Telefon sich im Bildaufnahmemodus befindet.
2. Wählen Sie das Symbol für den Wählmodus (☎).
3. Öffnen Sie **Folders** und drücken Sie [KAMERA].
4. Wählen Sie .
5. Drücken Sie [W] oder [T], um weitere Videoclips anzuzeigen.
6. Drücken Sie [KAMERA], um den ausgewählten Videoclip wiederzugeben.

Musik wiedergeben

Musikdateien in das Telefon kopieren

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ▶ S. 66
- Herunterladen von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 119
- Kopieren Sie Dateien auf die Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein. ▶ S. 34

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Multimedia** → **Media Player** → **Musik**.
2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** → **Ausgewählt** oder **Mehrere**.
3. Um **Mehrere** auszuwählen, drücken Sie [**OK**], wählen dann die gewünschten Dateien aus und drücken anschließend <**Hinzufügen**>.
4. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Wiedergabeliste aufzurufen.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffneter Wiedergabeliste [**OK**].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - [**OK**]: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
 - Links: Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
 - Rechts: Wechselt zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
 - Oben: Wiedergabeliste öffnen.
 - Ab: Wiederholungsmodus ändern

- **W/T:** Lautstärke anpassen.
3. Drücken Sie **<Stopp>**, um die Wiedergabe zu stoppen.

FM-Radio hören

Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der linken Seite des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Multimedia** → **FM-Radio**.
3. Drücken Sie [**f**/**ok**], um das Radio einzuschalten.
4. Wählen Sie bei eingeschaltetem FM-Radio [Links] oder [Rechts], um den gewünschten Sender einzustellen.
5. Drücken Sie [**f**/**ok**], um das Radio auszuschalten.

Erstellen einer Radiosenderliste

1. Stecken Sie das Headset ins Telefon und schalten Sie das Radio ein.
2. Wählen Sie bei eingeschaltetem FM-Radio [Links] oder [Rechts], um den gewünschten Sender einzustellen.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.
5. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.

Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das mobile Web zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Internet** → **Startseite**.

Im Web navigieren

- Um die Browser-Elemente abzurufen, drücken Sie [Oben] oder [Unten].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [**OK**].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie <**Zurück**>.

- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Gehe zu** → **Weiterleiten**.
- Zum Aufrufen der Optionen drücken Sie <**Option.**>.

Telefonbuch verwenden

Kontakte hinzufügen

Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Option.**>.
2. Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** → **Telefon** → **Neu** → einen Nummerentyp.

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobiltelefon, Startseite, Büro, Faxnummer, etc., E-Mail, Gruppe, URL, Notizen, Geburtstag, Postanschrift 1/ Postanschrift 2 (Name / Firma, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land).
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.

Zur USIM/SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Option.>**.

2. Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** → **SIM** → **Neu**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Name, Mobiltelefon, E-Mail (für USIM), Gruppe (für USIM) und Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie **<Speich.>** oder **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte finden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**>.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [**↩**], um diese zu wählen oder drücken Sie [**OK**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Speichern**, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte zu senden, drücken Sie **Eigene Visitenkarte** erneut.
5. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Visitenkarte senden** → die gewünschte Sendemethode.

Nachrichten senden

Text- nachrichten (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie [**↵**].
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [**↵**], um die Nachricht zu senden.



Multimedia- Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
3. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Ton**.
4. Fügen Sie ein Bild, einen Videoclip oder eine Tondatei hinzu.
5. Wählen Sie **Text**.
6. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**↵**].

7. Wechseln Sie in die **Datei(en) anhängen**.
8. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Datei(en) hinzufügen**, um Dateien anzuhängen.
9. Drücken Sie [**f**/**ok**], um Telefonbucheinträge, Kalendereinträge, Aufgaben, Notizen oder Dokumente anzuhängen.
10. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Anhängen**.
11. Drücken Sie [**f**/**ok**].
12. Geben Sie die Zielnummern oder -adressen ein.
13. Drücken Sie [**f**/**ok**], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
3. Wechseln Sie auf das Feld **Nachricht**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
5. Wählen Sie **Datei(en) anhängen** → **Hinzufügen** → einen Dateityp.
6. Drücken Sie [**f**/**ok**], um die anzuhängenden Dateien auszuwählen.
7. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Anhängen**.

8. Drücken Sie [].
9. Geben Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie [, um die E-Mail anzuzeigen.


Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeig.**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus ()

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeig.**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus ()

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Laden**, um neue E-Mails oder Kopfzeilen abzurufen.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder Kopfzeile aus.
4. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt haben, drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des Benutzertelefons** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neue Geräte suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

-
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung, z. B. **Telefonbuch, Eigene Dateien, Kalender, Aufgabe** oder **Notizen**.
2. Wählen Sie ein Element aus.

-
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Visitenkarte senden/ Senden über** → (**über**) **Bluetooth**.

4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie gegebenenfalls **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Zwischen Anwendungen umschalten

Sie können vom einem Menü in eine andere Anwendung wechseln, ohne die bisherige Menüanzeige dafür schließen zu müssen.

Zu einer Anwendung umschalten

1. Drücken Sie bei geöffneter Menüanzeige [☰].
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

Verfügbare Anwendungen

- **Anruf:** Öffnet die Wählanzeige.
- **Nachrichten:** Ruft das Menü **Nachrichten** auf.
- **Internet:** Ruft den **Internet** auf.

Alle laufenden Anwendungen schließen

1. Drücken Sie [☰].
2. Wählen Sie **Alle beenden?** aus.
3. Drücken Sie <Ja>.

Telefondisplay auf einem Fernsehgerät anzeigen


Wenn Sie Ihr Telefon mit einem TV-Ausgangskabel an ein Fernsehgerät anschließen, können Sie das Telefondisplay auf dem Bildschirm anzeigen. Auf diese Weise können Sie gemeinsam mit Familie und Freunden die auf Ihrem Telefon gespeicherten Fotos und Videos auf einem großen Bildschirm genießen.

Wichtige Hinweise für die Nutzung mit einem Fernsehgerät

- Je nach Fernsehgerät können sich die Anschlüsse des Video-Eingangs und des Audio-Ausgangs in Form und Einbauposition unterscheiden. Die Steckerfarben müssen mit denen des Eingangs am Fernsehgerät übereinstimmen.

Übertragen der Telefonanzeige auf ein Fernsehgerät

1. Schalten Sie den Fernseher ein und verbinden Sie Ihr Telefon wie dargestellt über das TV-Out-Kabel mit dem Fernseher.

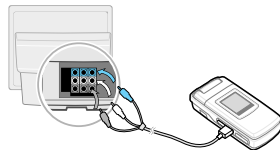

- Je nach Videosystem kann es sein, dass das Bild zittert oder anderweitig nicht ganz optimal dargestellt wird.
- Je nach Videoqualität lassen sich einige Videodateien eventuell nicht anzeigen.

**Übertragen
der Telefon
anzeige auf
ein Fernseh
gerät**

(Fortsetzung)

2. Wählen Sie am Fernsehgerät den externen Eingangsmodus aus.
Das Display schaltet auf den TV-Ausgabemodus um, worauf das Telefondisplay auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
3. Gegebenenfalls müssen Sie das Videosystem Ihres Fernsehgeräts im Menü **TV-Ausgang** einstellen. ▶ S. 130
4. Rufen Sie die gewünschte Anwendung auf und öffnen Sie die Dateien.

Speicherkarte verwenden

Sie können eine optionale microSD-Speicherkarte verwenden, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erhöhen.

**Wichtige
Hinweise
für
Speicher
karten**

- Durch ständiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.

- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und elektrischen Feldern aus.

Speicher- karte einsetzen

1. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten zeigend in den dafür vorgesehenen Steckplatz.
 - Achten Sie darauf, dass Sie die Speicherkarte richtig einsetzen.
2. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.

Speicher- karte entfernen

1. Drücken Sie auf die Speicherkarte, damit sie ausrastet und ein Stück aus dem Telefon herausgeschoben wird.
2. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz heraus.

**Karten
adapter
verwenden**

Wenn Sie einen Kartenadapter oder eine USB-Kartenlese-/Schreibvorrichtung verwenden, können Sie die Karte auf einem PC auslesen.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenadapter ein und schieben Sie diesen in die Kartenlese-/Schreibvorrichtung.
2. Verbinden Sie die USB-Kartenlese-/Schreibvorrichtung über das USB-Kabel mit Ihrem PC.
3. Greifen Sie auf die entsprechende Speicherkarte zu und kopieren Sie Daten von der bzw. auf die Karte.

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Bei einigen Funktionen, wie z.B. Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [*****] gedrückt, um zwischen T9-Modus (**T9DAb**) und ABC-Modus (**Abc**) umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [*****], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus (**123**) zu wechseln.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang des Wortes einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

Um das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] und [**6**].

T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.

2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Andernfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [**2**], [**8**] und [**7**] erzeugt.

4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [1], um automatisch einen Punkt oder Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [O], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen.

Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst.**

3. Drücken Sie <Buchst.>.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <Zufüg.>.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigereihenfolge	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Ê Φ 3	d e f é ê Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i i Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

Weitere mögliche Eingaben im ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Oben] oder [Unten].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
die eingegebenen Symbole zu löschen,	[C].
die Symbole einzufügen,	<OK>.

Anruffunktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Einen Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch an eine bestimmte Stelle setzen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

2. Drücken Sie [↶].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [⏏].

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.

2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↶].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↶], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie [↶].

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Wenn Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese direkt aus dem Telefonbuch anwählen. ► S. 50

Außerdem können Sie mit der Kurzwahlfunktion häufig gewählte Rufnummern bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 55

Sie können eine Rufnummer schnell von der USIM/SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Speicherplatznummer ein und drücken Sie [#].
 2. Blättern Sie gegebenenfalls durch die anderen Rufnummern.
 3. Drücken Sie <**Anruf**> oder [↶], um ein Gespräch aufzubauen oder <**V-Anruf**> bzw. [📺], um ein Videogespräch aufzubauen.
- Wenn die Funktion **Aktivklappe** aktiv ist, können Sie ein Gespräch einfach durch Öffnen des Telefons annehmen.
▶ S. 128
 - Drücken Sie <**Abweis.**> oder [📞], um einen Anruf abzuweisen.
 - Halten Sie [W] oder [T] gedrückt, um je nach Einstellung für **Lautstärketaste bei eingehendem Anruf** abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten.
▶ S. 128

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <**Annahm.**> oder [↶], um den Anruf zu beantworten.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jede Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <**Abweis.**> oder [📞]) entgegennehmen. ▶ S. 128

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie unbeantwortete Anrufe haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Anzeig.**>.
2. Blättern Sie gegebenenfalls durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [↶], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Ohrhörerstecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen,	die Taste zweimal und halten Sie diese dann gedrückt.
einen Anruf entgegenzunehmen,	die Taste.
einen Anruf zu beenden,	die Taste.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [**W**] oder [**T**] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [**W**], um die Lautstärke zu erhöhen oder [**T**], um die Lautstärke zu verringern.


Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <**Halten**> oder <**Abrufen**>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.



1. Drücken Sie <**Halten**>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie gewohnt.
3. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Beenden** → **Gehaltener Anruf**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf beantworten


Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist.

► S. 132

1. Drücken Sie [, um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie **<Tauschen>**, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Beenden** → **Gehaltener Anruf**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Mit der Lautsprecher- und Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher-/Freisprechfunktion [, und anschließend **<Ja>**. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Lautsprecher ein/Normal:** Mit dieser Funktion aktivieren Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion bzw. schalten wieder auf den normalen Telefonmodus um.
- **Auf Headset umschalten/Auf Telefon umschalten:** Mit dieser Funktion schalten Sie zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon um.


- **Teilnehmen:** Mit dieser Funktion richten Sie eine Konferenzschaltung ein, indem Sie einen gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzufügen. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Teilen:** Ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer der Konferenzschaltung führen. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
- **Übertragen:** Damit können Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durchstellen. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander sprechen, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Nur Leuchtanzeige/Stumm aus:** Schalten Sie bei Bedarf das Mikrofon Ihres Telefons aus, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann und schalten Sie das Mikrofon danach wieder ein.
- **Neuer Anruf:** Zum Durchführen eines neuen Anrufs.
- **Telefonbuch:** Die Kontaktinformationen aufrufen.
- **Zu Telefonbuch hinzufügen:** Damit können Sie Ihrem Telefonbuch die Telefonnummer Ihres Gesprächspartners hinzufügen.
- **Nachricht erstellen:** Zum Erstellen einer neuen SMS.
- **DTMF senden:** Sendet MFV-Töne (Mehrfrequenzwahlverfahren) als Gruppe. MFV-Töne werden vom Telefon für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet und beim Drücken der Zifferntasten erzeugt. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Notiz:** Zum Erstellen einer Notiz.

- **SIM-AT:** Damit können Sie auf spezielle Anwendungen zugreifen, die von Ihrer SIM-Karte bereitgestellt werden, z.B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Unterhaltungsdienste und Hotelsuche. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, welche SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt; die Option kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich angezeigt werden.
- **Anruf beenden:** Zum Beenden eines Anrufs.
- **Beenden:** Damit können Sie einen gehaltenen oder aktiven Anruf oder alle Anrufe beenden.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS an die eingegebene Telefonnummer.
- **Unter Notiz speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die eingegebene Rufnummer als Notiz.

Videogespräche führen

In einem 3G/UMTS-Netzversorgungsbereich können Sie Videoanrufe tätigen und empfangen. Bei einem Videoanruf können Sie den anderen Teilnehmer auf dem Display sehen. Dafür muss das Telefon das anderen Teilnehmers die Videoanruffunktion ebenfalls unterstützen.

Einen Videoanruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].

Einen Videoanruf beantworten

Nehmen Sie einen eingehenden Videoanruf einfach wie ein normales Gespräch entgegen. Drücken Sie <**Mich anz.**>, damit der andere Teilnehmer Sie sehen kann.

Videoanrufoptionen verwenden

Wenn Sie während eines Videoanrufs <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Lautsprecher ein/Lautsprecher aus:** Mit dieser Option können Sie Lautsprecher-/Freisprechfunktion ein- oder ausschalten.

- **Auf Headset umschalten/Auf Telefon umschalten:** Mit dieser Funktion schalten Sie zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon um. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Ihr Headset zunächst registrieren und am Telefon anschließen. ► S. 117
- **Nur Leuchtanzeige:** Zum Abschalten des Mikrofons, der Kamera oder der Tastentöne.
- **Anzeigeoptionen:** Zum Ändern der Kameraeinstellungen.
Displayhelligkeit: Zum Einblenden der Helligkeitssteuerleiste und Anpassen der Displayhelligkeit durch Drücken von [Links] oder [Rechts].
Effekte: Zum Ändern des Bildfarbtons.
Qualität: Zum Ändern der Bildqualität.
Zoom: Zum Einblenden der Zoomsteuerleiste und Ein- und Auszoomen durch Drücken von [Oben] oder [Unten].

Anrufer-ID anzeigen/Anrufer-ID verbergen: Zum Anzeigen oder Verbergen der Anruferkennung.

- **Weitere Optionen:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:

Telefonbuch: Die Kontaktinformationen aufrufen.

Nachricht erstellen: Damit können Sie eine SMS an Ihren aktuellen Gesprächspartner senden.

Textnachricht anzeigen: Damit können Sie die Liste mit Ihren empfangenen Nachrichten aufrufen.

Datei senden/Live senden: Damit können Sie anstelle des Kamerabilds ein anderes Bild auf dem Telefon Ihres Gesprächspartners anzeigen oder die Anzeige des Kamerabilds wieder aktivieren.

Kalender: Zum Aufrufen des Kalenders.

Notiz: Zum Erstellen einer Notiz.

- **Anruf beenden:** Beendet den Videoanruf.

Menüfunktionen

Liste aller Menüoptionen

Anrufliste (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Gebühren für Ihre Anrufe überprüfen, wenn Ihre USIM/SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Anrufliste**.

Aktuelle Kontakte (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.

2. Drücken Sie [Oben] oder [Unten], um durch die Anrufliste zu rollen.
3. Drücken Sie [OK], um Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [\curvearrowright], um eine Rufnummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anrufliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Einzelheiten:** Zum Anzeigen der Anruflistenoptionen.
- **Gespräch:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Gespräch aufbauen.
- **Videoanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Videogespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Zu Telefonbuch hinzufügen:** Mit dieser Option speichern Sie die Rufnummer im Telefonbuch.
- **Nachricht erstellen:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.
- **Kontaktinfos anzeigen:** Damit können Sie die Kontaktinformationen eines im Telefonbuch gespeicherten Anrufers aufrufen.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht beantwortet haben.

Gewählte Nummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Datenzähler (Menü 1.5)

In diesem Menü können Sie den Gesamtumfang aller gesendeten oder empfangenen Daten einsehen.

- **Gesamtvolumen gesendete Daten:** Damit können Sie den Gesamtumfang der von Ihnen gesendeten Daten anzeigen.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Damit können Sie den Gesamtumfang der von Ihnen empfangenen Daten anzeigen.
- **CSD-Anrufe gesamt:** Damit können Sie die Gesamtlänge der Datenübertragungen überprüfen, die Sie mit Ihrem Telefon ausgeführt haben.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Rücksetzen** oder **Alles zurücksetzen**.

- Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie das Telefonkennwort eingeben. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 137

Gesprächsgebühren (Menü 1.6)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre USIM/SIM-Karte diese Option unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Gesamtgebühren:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Ihre Anrufe an. Wenn die Gesamtgebühren die unter **Gebührengrenze ändern** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühren für letztes Gespräch:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren maximal:** Zeigt die momentan eingestellte Gebührengrenze an.




Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


- **Gebühren zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück.

- **Gebührengrenze ändern:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.
- **Währung einstellen:** Zum Festlegen der Gebühr pro Einheit, die zur Berechnung Ihrer Gesprächskosten verwendet wird.

Gesprächszeit (Menü 1.7)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

-  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit der von Ihnen getätigten Anrufe an.
-  **Gesamtzeit eingehende Anrufe** Zeigt die Gesamtzeit Ihrer beantworteten Anrufe an.
-  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit der von Ihnen getätigten Videoanrufe an.

-  **Gesamtzeit eingehende Anrufe**
Zeigt die Gesamtzeit Ihrer beantworteten Videoanrufe an.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Rücksetzen** oder **Alles zurücksetzen**.

- Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie das Telefonkennwort eingeben. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **0000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 137

Telefonbuch *(Menü 2)*

Sie können Telefonnummern auf Ihrer USIM/SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die USIM/SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst.



Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Telefonbuch**.

Kontakt suchen *(Menü 2.1)*

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen.

- Sie können dieses Menü schnell aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>** drücken.

Kontakte finden

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie einen Namen aus der Liste.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [] um diese zu wählen, oder drücken Sie [], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktinfos **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Gespräch:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Gespräch aufbauen.

- **Videoanruf:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Videogespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Nachricht senden:** Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer, oder senden Sie eine MMS oder E-Mail an die ausgewählte E-Mail-Adresse.
- **Duplizieren:** Erstellt eine Kopie des Kontakts.
- **Löschen:** Löscht den Kontakt.
- **Standardnummer markieren:** Legt die ausgewählte Rufnummer als Standardnummer für den Kontakt fest.
- **Visitenkarte senden:** Damit können Sie Ihre Kontaktdetails per E-Mail, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Spezialoptionen:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
Bild: Zum Zuweisen eines Anruferbilds, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.

Klingelton: Damit weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.

Nachrichten-Alarmton: Wählen Sie einen Signalton, der Sie über eine eingehende Nachricht von der jeweiligen Person informiert.

- **Gruppe hinzufügen:** Weisen Sie den Kontakt einer Anrufergruppe zu.
- **Zu Kurzwahl hinzufügen:** Fügt die ausgewählte Rufnummer der Kurzwahlliste hinzu.
- **In SIM kopieren/In Telefon kopieren:** Mit dieser Option können Sie den Kontakteintrag vom Telefonspeicher auf die USIM/SIM-Karte kopieren (und umgekehrt).
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie Ihre Kontaktinformationen über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker ausdrucken. Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Kontakt hinzufügen (Menü 2.2)

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Kontakte im Telefonspeicher speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Mobiltelefon/Startseite/Büro/Faxnummer/etc.:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein. Um eine hinzugefügte Rufnummer für Videoanrufe zu markieren, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Videoanruf markieren**.
 - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Gruppe:** Weisen Sie den Kontakt einer Anrufergruppe zu.
 - **URL:** Geben Sie eine Homepage-Adresse ein.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Spezialoptionen**, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen:
 - **Bild:** Zum Zuweisen eines Anruferbilds, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - **Klingelton:** Damit weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - **Nachrichten-Alarmton:** Wählen Sie einen Signalton, der Sie über eine eingehende Nachricht von der jeweiligen Person informiert.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte auf der USIM-/SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Mobiltelefon:** Geben Sie eine Telefonnummer ein.
 - **E-Mail:** (für USIM) Zum Zuweisen einer E-Mail-Adresse.
 - **Gruppe:** (für USIM) Zum Zuweisen einer Anrufergruppe.
 - **Location number:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.
3. Wenn Sie eine USIM-Karte verwenden, drücken Sie **<Option.>**, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen:
 - **Element hinzufügen:** Fügt dem Kontakt einen Rufnummerentyp hinzu.
 - **Element löschen:** Damit löschen Sie die ausgewählte Kategorie aus dem Kontakteintrag.

4. Drücken Sie **<Speich.>** oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie dann **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppen (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Neue Anrufergruppe erstellen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neue Gruppe**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Gruppe zu speichern.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie [**OK**], um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Mitglied hinzufügen:** Fügen Sie Mitglieder zur ausgewählten Gruppe hinzu, falls diese noch keine Mitglieder enthält.
- **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Neue Gruppe:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.
- **Gruppe umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Gruppennamen ändern.
- **Spezialoptionen:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:

Bild: Zum Zuweisen eines Anruferbilds, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von einem Mitglied dieser Gruppe erhalten.

Klingelton: Zum Zuweisen eines Klingeltons für Anrufe von einem Mitglied dieser Gruppe.

Eigene Visitenkarte *(Menü 2.4)*

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher.

► S. 52

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.

- **Visitenkarte senden:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.
- **Visitenkarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Drucken über Bluetooth:** Drückt Ihre Kontaktinformationen über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Alle kopieren (Menü 2.5)

Mit dieser Option können Sie alle auf der USIM/SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopieren (und umgekehrt).

Servicenummer (Menü 2.6)

Über dieses Menü können Sie die Liste der Dienstnummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notrufs- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre USIM/SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

1. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie **<Anzeig.>**.
2. Drücken Sie **<Anruf>** oder [**OK**].

Einstellungen (Menü 2.7)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für die Telefonbucheinträge zu ändern.

Kurzwahl (Menü 2.7.1)

In diesem Menü können Sie Ihre 8 am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) einrichten.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihren Voice-Mail-Server reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie in der Kurzwahlanzeige **<Option.>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Zuweisen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Gespräch:** Damit können Sie zur Rufnummer, die einer Taste zugewiesen ist, ein Gespräch aufbauen.
- **Videoanruf:** Damit können Sie zu einer Rufnummer, die einer Taste zugewiesen ist, ein Videogespräch aufbauen, sofern ein 3G-Netz verfügbar ist.

- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Entfernen:** Löscht die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

Kontakte sortieren nach *(Menü 2.7.2)*

Mit diesem Menü können Sie die Sortierkriterien für die Kontaktliste festlegen.

Neue Kontakte speichern in *(Menü 2.7.3)*

Dient zur Auswahl eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Jedes Mal fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

Kontakte anzeigen von (Menü 2.7.4)

In diesem Menü können Sie festlegen, von welchem Speicherort die Kontakteinträge angezeigt werden sollen.

Eigene Nummer (Menü 2.7.5)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Telefonnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer USIM/SIM-Karte gespeichert sind.

Speicherstatus (Menü 2.8)

Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert haben.

Multimedia (Menü 3)

In diesem Menü können Sie den Media Player und die Sprachaufzeichnungsfunktion aufrufen und die jeweils verfügbaren Optionen einstellen. Sie können auch das FM-Radio Ihres Telefons einschalten.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Multimedia**.

Media Player (Menü 3.1)

Sie können Musik- und Videodateien aus dem Telefonspeicher wiedergeben. Zuvor müssen Sie die entsprechenden Dateien im Telefonspeicher ablegen.

Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.

Musik- oder Videodateien herunterladen oder empfangen

Ihr Telefon kann folgende Dateitypen wiedergeben:

- Musik: MP3, AAC, WMA, M4A, MMF
- Video: MP4, 3GP

Musik- oder Videodateien können Sie wie folgt im Telefonspeicher ablegen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web
▶ S. 66
- Herunterladen von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 119
- Kopieren Sie Dateien auf die Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein. ▶ S. 34

Die heruntergeladenen oder empfangenen Datei werden im Ordner **Musik** unter **Töne** oder **Downloads** unter **Videos** gespeichert.

Musik (Menü 3.1.1)

Mit diesem Menü können Sie Ihre Musikdateien verwalten und abspielen. Zunächst müssen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzufügen.





Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** → **Ausgewählt** oder **Mehrere**.
2. Um **Mehrere** auszuwählen, drücken Sie [**OK**], wählen dann die gewünschten Dateien aus und drücken anschließend **<Hinzufügen>**.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Wiedergabeliste aufzurufen.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players **<Option.>** und wählen Sie **Wiedergabe über**.
2. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten. Wählen Sie **A/V Headset**, um ein Bluetooth-Stereo-Headset zu verwenden und das Telefon mit diesem zu verbinden.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Oben	Wiedergabeliste öffnen.
Unten	Wiederholmodus ändern. (): Aus, (): Eins wiederholen, (): Alle wiederholen)
W/T	Lautstärke einstellen.
5	Wiedergabe-Animation ändern.

Taste	Funktion
Kamera	Aktiviert die Tastensperre für die betreffenden Tasten, um eine versehentliche Betätigung und entsprechende Beeinträchtigung der Wiedergabe zu vermeiden. Diese Funktion steht nur bei geschlossenem Telefon zur Verfügung.

Media-Player-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Music Player <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben/Pause:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- **Übertragung zu A/V-Headset/Übertragung auf Telefon:** Damit können Sie festlegen, ob die Tonwiedergabe über ein Bluetooth-Stereo-Headset oder den Telefonlautsprecher erfolgen soll.
- **Stopp:** Wiedergabe beenden.

- **Wiedergabeliste öffnen:** Zum Aufrufen der Wiedergabeliste.
- **Media Player einblenden/Media Player ausblenden:** Zum Ein- oder Ausblenden des Media Players. Je nach eingestellter Wiedergabeanimation steht Ihnen diese Option nicht immer zur Verfügung.
- **Senden über:** Mit dieser Option können Sie die aktuelle Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Legt den Klingelton als Rufzeichen für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest oder als Rufzeichen für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt aus dem Telefonbuch.
- **Aktivieren/Reaktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.

Wiederholungsmodus: Zum Auswählen eines Wiederholungsmodus.

Mischen: Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.

Visualiser: Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.

Displaybeleuchtung: Hier können Sie festlegen, ob die Displaybeleuchtung während der Wiedergabe eingeschaltet bleiben soll oder nicht.

Media Player ausblenden: Zum Ausblenden des Media Players.

Klingeltonlautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Lizenzschlüssel.

Wiedergabeliste bearbeiten

Sie können die Wiedergabeliste bearbeiten, indem Sie Dateien entfernen oder die Wiedergabereihenfolge ändern.





1. Drücken Sie innerhalb der Liste "Meine Musik" [Links] oder [Rechts], um die Wiedergabeliste aufzurufen.


2. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der Wiedergabeliste zur Verfügung:
 - **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen neuer Musikdateien.
 - **Track in Wiedergabeliste verschieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
 - **Entfernen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte] oder <**Option.**> und wählen **Wiedergabe über** → eine Tonquelle, um die Wiedergabe zu starten.

Videos (Menü 3.1.2)

In diesem Menü können Sie Videodateien aufrufen und abspielen. Wählen Sie eine Videodatei aus der Liste aus. Der Video Player wird geöffnet und spielt das Video ab.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
 OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei.
Oben	Zum Öffnen der Wiedergabeliste.
Unten	Wiederholmodus ändern. ( : Aus,  : Eins wiederholen,  : Alle wiederholen)
W/T	Lautstärke einstellen.

Wenn Sie bei geöffnetem Video Player < > drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben/Pause:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- **Stopp:** Wiedergabe beenden.

- **Senden über:** Mit dieser Option können Sie die aktuelle Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Aktivieren/Reaktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Videodateien ändern.
Wiederholungsmodus: Zum Auswählen eines Wiederholungsmodus.
Mischen: Zum Abspielen der Videodateien in zufälliger Reihenfolge.
Klingeltonlautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Streaming-Einstellungen:** Damit können Sie ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf Streamingserver auswählen. Sie können ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten.
▶ S. 133

- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Lizenzschlüssel.

FM-Radio (Menü 3.2)

In diesem Menü können Sie mit dem FM-Radio Ihres Telefons Musik oder Nachrichten hören.

Radio einschalten und hören

Verbinden Sie zuerst das Telefon mit dem Headset, welches als Radioantenne dient.

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der linken Seite des Telefons.
2. Drücken Sie bei geöffneter FM-Radioanzeige [**OK**] bzw. drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **FM-Radio an**.
3. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] den gewünschten Sender aus.
Sie können auch [Rechts] oder [Links] gedrückt halten, um die verfügbaren Sender zu durchsuchen.

Erstellen einer Radiosenderliste

Sie können Ihre bevorzugten Radiosender speichern und diese später schnell und direkt ohne störendes Rauschen abrufen.

1. Stecken Sie das Headset ins Telefon und schalten Sie das Radio ein.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] den gewünschten Sender aus.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Um die angezeigte Senderfrequenz zu speichern, drücken Sie **<Speich.>**.
5. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
6. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Sender ab Schritt 2.

Drücken Sie im Menü FM-Radio [Rechts] oder [Links], um die gespeicherten Sender zu hören.

Radio ausschalten

Um das Radio auszuschalten, drücken Sie [**OK**], drücken Sie dann in der Radioanzeige **<Optionen>** und dann **FM-Radio aus**, oder trennen Sie einfach die Verbindung zwischen Headset und Telefon.

Radiooptionen verwenden

Wenn Sie im Menü UKW-Radio **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **FM-Radio an/FM-Radio aus:** Zum Ein- und Ausschalten des Radios.
- **Lautsprecher ein/Kopfhörer an:** Schaltet die Tonausgabe auf den Telefonlautsprecher oder das Headset um.
- **Selbstabstimmung:** Das Telefon sucht automatisch nach verfügbaren Senderfrequenzen und speichert diese.
- **Hinzufügen:** Damit können Sie einen Radiosender speichern.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Frequenz eines gespeicherten Radiosenders ändern.

- **Entfernen:** Zum Entfernen des ausgewählten Senders oder aller Sender.
- **Programmerinnerung:** Zum Einstellen eines Alarms, der Sie daran erinnert, zu einer bestimmten Zeit das Radio einzuschalten. Wenn die Nachricht auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie **<Hören>**, um das angegebene Radioprogramm einzuschalten.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Radioeinstellungen.

Volumen: Zum Regeln der Lautstärke.

Töne überschreiben: Das Radio bleibt eingeschaltet, auch wenn Sie dieses Menü verlassen. Auf diese Weise können Sie weiter Radio hören und nebenbei andere Funktionen nutzen.

Sprachaufzeichnung (Menü 3.3)

In diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu 30 Minuten lang sein.


Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [**f**], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [**f**], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie **<Stopp>** oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [**f**], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachaufzeichnungsanzeige **<Option.>** und wählen Sie **Memoliste**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus dem Ordner **Sprachliste** aus. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
 OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
W/T	Lautstärke einstellen.
Unten	Wiedergabe beenden.

Einstellungen der Sprachaufzeichnung ändern

Sie können die Aufzeichnungseinstellungen für Ihre Sprachaufzeichnungen ändern. Wenn Sie beim Aufzeichnen eines Sprachmemos <Option.> drücken und anschließend **Aufz.-Setup** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.
- **Aufnahmezeit:** Mit dieser Option können Sie die maximale Aufzeichnungsdauer auswählen.
- **Farbschema:** Damit können Sie die Oberfläche der Sprachaufzeichnung ändern.

Internet (Menü 4)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das mobile Web. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel auf Spiele, Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Internet**.

Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen. Sie können auch die Taste [OK] im Standby-Betrieb drücken.

Im Web-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
die Browser-Elemente anzuzeigen,	[Oben] oder [Unten].

Um ...	drücken Sie ...
ein Browser-Element auszuwählen,	[OK], oder <Option.> und wählen Sie Gehe zu .
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	<Zurück> oder <Option.> und wählen Gehe zu → Rückwärts .
zur nächsten Seite zu gelangen	<Option.> und wählen Sie Gehe zu → Weiterleiten .

Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Gehe zu:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Gehe zu:** Damit können Sie im Verlauf vor- und rückwärts durch die einzelnen Seiten blättern.
- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird aktualisiert und neu geladen.

- **An DesktopView/An SmartFitView:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Browsers.
- **Zur Homepage:** Damit gelangen Sie zur Startseite zurück.
- **Favoriten:** Damit können Sie die aktuelle Seite als Favorit speichern oder die Favoritenliste aufrufen.
- **URL eingeben:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **URL senden:** Damit können Sie die URL der aktuellen Seite per SMS versenden.
- **Speichern:** Zum Speichern des ausgewählten Bildes bzw. der aktuellen Seite.
- **Verlauf:** Zum Aufrufen der Liste, in der die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
- **Erweitert:** Damit können Sie die verschiedenen Browser-Einstellungen ändern.

Cache leeren: Zum Löschen des Cache-Speichers. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.


Cookies leeren: Löscht die Cookies. Cookies sind persönliche Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während Sie im Web surfen.

Cookie-Optionen: Damit können Sie festlegen, ob Sie Cookies akzeptieren möchten oder nicht.

Benutzereinstellungen: Zum Ändern der Browseranzeige-, der Ton- und weiterer Einstellungen.

- **Bitte warten...:** Zeigt die Seiteneigenschaften an.
- **Info zum Browser:** Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Verlassen des Browsers

Drücken Sie [, um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

URL eingeben (Menü 4.2)

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Durch Auswahl von **Favorit hinzufügen** können Sie die eingegebene URL zur Favoritenliste hinzufügen.

Favoriten (Menü 4.3)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseiten (URLs).

Favorit hinzufügen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Favorit hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Titel für den Favoriten ein und drücken Sie [Unten].
3. Geben Sie einen URL ein und drücken Sie **<Speich.>**.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Zur Homepage:** Zeigt die Startseite an.
- **URL eingeben:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Favoriten:** Damit können Sie einen neuen Favorit hinzufügen oder die Internetadresse (URL) und den Namen des Favoriteneintrags ändern, wenn Sie einen vorhandenen Eintrag ausgewählt haben.
- **Favorit hinzufügen:** Damit können Sie einen neuen Favoriten hinzufügen.
- **URL senden:** Damit können Sie die URL des Favoriteneintrags per SMS versenden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten (mit Ausnahme der vorinstallierten Favoriten).

Gespeicherte Seiten (Menü 4.4)

Hier können Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten aufrufen.

Wenn Sie einen Link auf einer Seite auswählen, stellt das Telefon automatisch eine Internetverbindung her und zeigt die betreffende Seite an.

Verlauf (Menü 4.5)

Hier können Sie die Liste mit den zuletzt von Ihnen aufgerufenen Seiten aufrufen.

Wählen Sie eine URL aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen.

Erweitert (Menü 4.6)

In diesem Menü können Sie die im Zwischenspeicher (Cache) gespeicherten Daten löschen, Cookies löschen oder die Einstellungen der Browser-Anzeige ändern.

- **Cache leeren:** Zum Löschen des Cache-Speichers. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.

- **Cookies leeren:** Löscht die Cookies. Cookies sind persönliche Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während Sie im Web surfen.
- **Cookie-Optionen:** Damit können Sie festlegen, ob Sie Cookies akzeptieren möchten oder nicht.
- **Benutzerspezifische Einstellungen:** Zum Ändern der Browseranzeige- und Toneinstellungen.
- **Info zum Browser:** Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Browser-Einstellungen (Menü 4.7)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 133

Nachrichten (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für Voice-Mail, Push-Nachrichten und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Nachrichten**.

Nachricht erstellen (Menü 5.1)

In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

SMS (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textkurzmitteilungen.

1. Geben Sie Ihre Mitteilung ein.

- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

2. Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
 - **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
 - **T9 Modus:** Zum Ändern der Sprache, die im T9-Modus verwendet wird.
 - **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Textvorlage, eines Telefonbucheintrags oder einer URL-Adresse aus den Favoriten in den Text.
 - **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **Entwurf** speichern.
3. Drücken Sie [**↵**].
4. Geben Sie eine Empfängernummer ein. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
5. Drücken Sie [**OK**], um die Nachricht zu senden.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Text-, Bild-, Video- und Audiodateien zwischen Telefonen sowie zwischen einem Telefon und einem E-Mail-Postfach ermöglicht.

1. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
2. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Ton** und fügen Sie ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei hinzu.



- Die maximal zulässige Größe für eine MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

3. Wählen Sie **Text**.
4. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**ok**].
5. Wechseln Sie in die Zeile **Datei(en) anhängen**.
6. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Datei(en) hinzufügen**, um Dateien anzuhängen.
7. Drücken Sie [**ok**], um Telefonbucheinträge, Kalendereinträge, Aufgaben, Notizen oder Dokumente anzuhängen.
8. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Anhängen**.
9. Wenn Sie nach dem Hinzufügen von Elementen **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
 - **Vorschau:** Zeigt die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
 - **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
 - **T9 Modus:** Zum Ändern der Sprache, die im T9-Modus verwendet wird.
 - **Textvorlage einfügen:** Zum Einfügen einer Textvorlage in den Text.

- **Stil bearbeiten:** Legt die Seitenanzeigedauer, die Textfarbe und den Textstil für die ausgewählte Seite oder alle Seiten fest.
 - **Text im Vordergrund/Bild im Vordergrund:** Wählen Sie den Text oder das Bild aus, der bzw. das am Anfang der Nachricht auf dem Telefon des Empfängers angezeigt werden soll.
 - **Bild ändern/Ton ändern:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
 - **Text bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
 - **Bild entfernen/Audio entfernen/Text entfernen:** Zum Entfernen eines hinzugefügten Elements.
 - **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
 - **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
 - **Seite vorblättern/Seite zurückblättern:** Damit können Sie in einer Nachricht seitenweise vor- und zurückblättern.
 - **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **Entwurf** speichern.
 - **Als MMS-Vorlage speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage.
 - **Datei(en) hinzufügen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder eines im Ordner **Andere Dateien** gespeicherten Dokuments.
 - **Dateianlagenliste:** Zeigt eine Liste mit den von Ihnen angehängten Dateien an.
10. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Senden**.

11. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

12. Drücken Sie [$\frac{f}{OK}$], um die Nachricht zu senden.

E-Mail (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein persönliches E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ► S. 87


1. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein.
2. Wechseln Sie auf das Feld **Nachricht**.
3. Geben Sie den Text der E-Mail ein.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Datei(en) anhängen**.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Hinzufügen** → einen Elementtyp:
 - **Datei(en)**: Mediendateien oder Dokumente hinzufügen.

- **Visitenkarte**: Zum Anhängen von Telefonbucheinträgen als Visitenkarten.
- **Termin/Geburtstag/Aufgabe/Notizen**: Zum Hinzufügen von Kalendereinträgen, Aufgaben oder Nachrichten.

6. Drücken Sie [$\frac{f}{OK}$], um die hinzuzufügenden Elemente auszuwählen.

- Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

7. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Anhängen**.
Um die von Ihnen angehängten Dateien zu überprüfen, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Dateianlagenliste**.
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Senden**.
9. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.






10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie []

Posteingang *(Menü 5.2)*

In diesem Menü werden alle empfangenen Nachrichten außer E-Mails gespeichert.

Nachrichten anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS
-  Push-Nachrichten von Web-Servern.
-  Konfigurationsmitteilungen Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten.
-  Infomeldungen von Ihrem Netzbetreiber



- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass sich einige Nachrichten mit Web-Inhalt nicht weiterleiten lassen.
- Das Symbol **!** neben einer Nachricht weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Mitteilungssymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Nachrichten

- **Gespräch:** Bauen Sie ein Gespräch zur angezeigten Nummer auf.
- **Videoanruf:** Bauen Sie ein Video-Gespräch zur angezeigten Nummer auf, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Nachricht erstellen:** Senden Sie eine Nachricht per SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse.
- **Zu Telefonbuch hinzufügen:** Speichern Sie die Telefonnummer des Absenders in Ihren Kontakten. Wenn Sie innerhalb der Nachricht eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auswählen, können Sie diese ebenfalls zu Ihren Kontakten hinzufügen.
- **Hinzufügen zu:** Fügen Sie die aktuelle Seite zu Ihrer Favoritenliste oder Ihrem Telefonbuch hinzu.
- **Zu URL wechseln:** Rufen Sie die in der Nachricht enthaltene URL auf.

- **Antworten:** Zum Beantworten der Nachricht per SMS oder MMS.
 - **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
 - **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
 - **In Telefon Verschieben/Auf SIM-Karte Verschieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen USIM/SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
 - **Drucken über Bluetooth:** Drückt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- MMS-Benachrichtigung/MMS-Nachrichten**
- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
 - **Wiedergeben:** Gibt die Nachricht wieder.
 - **Antworten:** Zum Beantworten der Nachricht per SMS oder MMS.
 - **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
 - **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
 - **Aktivieren/Reaktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
 - **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
 - **Als MMS-Vorlage speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage.
 - **Angehängte Elemente:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Telefonspeicher ablegen.
 - **Zu Telefonbuch hinzufügen:** Speichern Sie die Telefonnummer des Absenders in Ihren Kontakten. Wenn Sie innerhalb der Nachricht eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auswählen, können Sie diese ebenfalls zu Ihren Kontakten hinzufügen.
 - **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Lizenzschlüssel.

Konfigurationsnachrichten

- **Install:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Mitteilung angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Push-Nachrichten

- **Gespräch:** Bauen Sie ein Gespräch zur angezeigten Nummer auf.
- **Nachricht erstellen:** Senden Sie eine Nachricht per SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse.
- **Zu Telefonbuch hinzufügen:** Speichern Sie die Telefonnummer des Absenders in Ihren Kontakten. Wenn Sie innerhalb der Nachricht eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auswählen, können Sie diese ebenfalls zu Ihren Kontakten hinzufügen.
- **Zu URL wechseln:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Infomeldungen

- **Zu URL wechseln:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Speichern:** Zum Speichern der Mitteilung im Telefonspeicher.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

E-Mail-Eingang *(Menü 5.3)*

In diesem Menü können Sie Ihre empfangenen E-Mails speichern.

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Laden**. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt neue E-Mails automatisch herunter.
2. Wählen Sie eine E-Mail bzw. eine Kopfzeile aus.
3. Drücken Sie **[W]** oder **[T]**, um weitere Seiten der E-Mail anzuzeigen.

4. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die vorherige oder nächste E-Mail anzuzeigen.

Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass einige Nachrichten mit Web-Inhalten nicht weitergeleitet werden.

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder einer Kopfzeile <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Gespräch:** Bauen Sie ein Gespräch zur angezeigten Nummer auf.
- **Videoanruf:** Bauen Sie ein Video-Gespräch zur angezeigten Nummer auf, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Nachricht erstellen:** Senden Sie eine Nachricht per SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse.
- **Zu URL wechseln:** Rufen Sie die in der Nachricht enthaltene URL auf.
- **Zu Telefonbuch hinzufügen:** Speichern Sie die Telefonnummer des Absenders in Ihren Kontakten. Wenn Sie innerhalb der E-Mail eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auswählen, können Sie diese ebenfalls zu Ihren Kontakten hinzufügen.
- **Hinzufügen zu:** Fügen Sie die aktuelle Seite zu Ihrer Favoritenliste oder Ihrem Telefonbuch hinzu.
- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail von E-Mail-Server ab.
- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Empfänger.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte E-Mail entweder nur aus dem Telefonspeicher oder sowohl aus dem Telefonspeicher als auch vom E-Mail-Server.

- **Angehängte Elemente:** Zum Speichern der an die E-Mail angehängten Dateien im Telefonspeicher.
- **Aktivieren/Reaktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Drucken über Bluetooth:** Drückt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn die E-Mail Text enthält.

- **Blockieren:** Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in die Sperrliste aufnehmen; entsprechende E-Mails werden dadurch abgewiesen.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Lizenzschlüssel.

Entwurf (Menü 5.4)

In diesem Menü werden die Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte MMS.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Nachricht.
- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Sperrern/Freigabe:** Die Mitteilung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Postausgang (Menü 5.5)

In diesem Menü werden die SMS gespeichert, die nicht gesendet werden konnten.

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Nachricht.
- **Erneut senden:** Mit dieser Option wird die Nachricht erneut gesendet.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Sperren/Freigabe:** Die Mitteilung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Gesendete Nachrichten (Menü 5.6)

In diesem Menü können Sie Ihre gesendeten Nachrichten speichern.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gespräch:** Bauen Sie ein Gespräch zur angezeigten Nummer auf.
- **Videoanruf:** Bauen Sie ein Video-Gespräch zur angezeigten Nummer auf, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Nachricht erstellen:** Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Zu URL wechseln:** Rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Zu Telefonbuch hinzufügen:** Speichern Sie die Telefonnummer des Absenders in Ihren Kontakten. Wenn Sie innerhalb der Nachricht eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auswählen, können Sie diese ebenfalls zu Ihren Kontakten hinzufügen.

- **Hinzufügen zu:** Fügen Sie die aktuelle Seite zu Ihrer Favoritenliste oder Ihrem Telefonbuch hinzu.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Empfänger.
- **In Telefon verschieben/Auf SIM-Karte verschieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen USIM/SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Vorlagen (Menü 5.7)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten oder Textpassagen als Vorlagen definieren und nutzen.

Textvorlagen (Menü 5.7.1)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Erstellen einer Vorlage

1. Drücken Sie **<Neu hinzu.>**, oder drücken Sie **<Option.>** und wählen **Neu hinzufügen**, wenn bereits eine Vorlage gespeichert ist.
2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie [**↵**].

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden:** Mit dieser Option anhand einer Vorlage eine neue SMS, MMS oder E-Mail erstellen und versenden.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen.

MMS-Vorlagen (Menü 5.7.2)

Sie können MMS-Vorlagen erstellen und anschließend zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Erstellen einer Vorlage

1. Drücken Sie **<Neu hinzu.>**, oder drücken Sie **<Option.>** und wählen **Neu hinzufügen**, wenn bereits eine Vorlage gespeichert ist.
2. Gehen Sie beim Erstellen einer MMS-Vorlage genauso vor, wie beim Erstellen einer neuen MMS.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Als MMS-Vorlage speichern**, um die Vorlage zu speichern.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Senden:** Zum Senden einer neuen Nachricht unter Verwendung der Vorlage.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen.

Sprachnachricht (Menü 5.8)

Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zu Ihrem Voice-Mail-Server herstellen, um Ihre Sprachnachrichten abzuhören.

- Um schnell eine Verbindung zum Voice-Mail-Server herzustellen, halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **[1]** gedrückt.

Alle löschen (Menü 5.9)

In diesem Menü können Sie alle Nachrichten der einzelnen Nachrichtentypen auf einmal löschen.

1. Drücken Sie **[\checkmark ok]**, um die zu löschenden Nachrichtentypen auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Lösch.>**.

3. Drücken Sie <Ja>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.0)

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für die Nachrichten einrichten.

SMS (Menü 5.0.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Einstellungen x** (dabei steht **x** für die Rufnummer des Einstellungsprofils): Hier können Sie die Eigenschaften der Profile einstellen.

Adress-Zentrum: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.

Verfallsdatum: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert bleiben.

SMS-Typ: Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Name: Geben Sie einen Profilnamen ein.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

Antwortpfad: Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.

Netzwahl: Wählen Sie je nach Ihrem Netz **Nur CS** (GSM) oder **PS bevorzugt** (GPRS).

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendete Nachrichten**.

Zeichenunterstützung: Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Unicode reduziert sich die größtmögliche Zeichenanzahl ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon standardmäßig die Zeichen des GSM-Alphabets.

MMS (Menü 5.0.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Priorität: Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Mitteilungen fest.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

Zustellzeit: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Adresse verbergen: Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.

Bericht lesen: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendete Nachrichten**.

- **Empfangsoptionen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Heimatnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Fremdnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang innerhalb eines Heimatnetzes oder im Ausland haben Sie folgende Optionen:

- **Autom. Download:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Eingeschränkt:** Das Telefon erhält zuerst eine Benachrichtigung vom Server. Wenn Sie versuchen, Nachrichten herunterzuladen, informiert Sie das Telefon über die zusätzlich anfallenden Gebühren.

Zustellungsbericht: Damit können Sie das Netz so einstellen, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

Bericht lesen: Hier können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll, wenn Sie eine empfangene Nachricht gelesen haben.

Anonym zurückw.: Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

- **MMS-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 133
- **Nachrichtenklasse:** Für das Erstellen von MMS können folgende Optionen gewählt werden:
Nachrichtenklasse: Legen Sie die Nachrichtengröße und den entsprechenden Inhaltstyp fest, den Sie hinzufügen möchten.
 - **Video Rich:** Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 300 KB anhängen.
 - **Text:** Sie können nur Text bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.

- **Image Basic:** Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.
- **Image Rich:** Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.
- **Video Basic:** Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.

Erstellmodus: Zum Auswählen eines MMS-Erstellmodus.

- **Kostenlos:** Sie können jeden Elementtyp ohne Größenbeschränkung anhängen.
- **Eingeschränkt:** Sie können eine Mitteilung entsprechend der unter **Nachrichtenklasse** festgelegten Einstellung für Größe und Inhaltstyp erstellen.
- **Warnung:** Sie können eine Nachricht mit jedem Elementtyp und ohne Größenbeschränkung erstellen, aber Ihr Telefon gibt eine Warnung aus, wenn Sie die maximale Grenze (je nach Element-/Größentyp) überschritten haben.

- **Standardstil:** Damit können Sie die Standardseiteigenschaften einstellen, zum Beispiel die Seitenanzeigedauer, die Textfarbe, die Schriftart oder die Hintergrundfarbe.

E-Mail (Menü 5.0.3)

Sie können die E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

- Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:
 - Von:** Zum Einstellen des Absendernamens.
 - Sendekonto:** Zum Auswählen des E-Mail-Standardkontos.
 - Priorität:** Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer E-Mails festlegen.
 - Kopie behalten:** Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten E-Mail im Postfach **Gesendete Nachrichten**.

Sendebestätigung: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.

Lesebestätigung: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre E-Mails anfordern.

Benutzer-Kontaktdetails

hinzufügen: Ihre Kontaktinformationen werden Ihren E-Mails beigefügt.

Unterschrift hinzufügen: Damit können Sie Ihren neuen E-Mails oder allen E-Mails (einschließlich Antworten) eine spezielle Kennzeile hinzufügen.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

Abrufoption: Damit können Sie festlegen, ob das Telefon nur den E-Mail-Header oder die komplette E-Mail anzuzeigen.

Abweisen, wenn größer als: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

Überprüfungsintervall: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll. Wenn Sie **Nicht verwenden** auswählen, verwenden Sie die Option **Laden**, um Ihre neuen E-Mails manuell abzurufen.

Lesebestätigung: Hier können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll, wenn Sie eine empfangene E-Mail gelesen haben.

Adresse blockieren: Zum Festlegen von E-Mail-Adressen, von denen alle E-Mails abgewiesen werden sollen. Sie können die Adressen-Blockierung auch jederzeit rückgängig machen.

Betreff blockieren: Zum Festlegen von bestimmten E-Mail-Betreffinhalten, bei denen E-Mails abgewiesen werden sollen. Sie können die Blockierung von Betreffinhalten jederzeit wieder rückgängig machen.

- **E-Mail-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für E-Mail-Dienste verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten.
 - ▶ S. 133
- **E-Mail-Konten:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen. Wenn Sie <**Option.**> drücken und **Bearbeiten** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Konteneinrichtung zur Verfügung:
 - Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.
 - SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
 - SMTP-Anschluss:** Geben Sie die Rufnummer des SMTP-Anschlusses ein.
 - SSL verwenden:** Zum Aktivieren des SSL-Protokolls (SSL = Secured Sockets Layer).

Abrufservertyp: Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

Abrufserver: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des POP3- oder IMAP4-Servers ein.

Anschluss abrufen: Zum Eingeben der Rufnummer des POP3- oder IMAP4-Anschlusses.

SSL verwenden: Zum Aktivieren des SSL-Protokolls (SSL = Secured Sockets Layer)

Abrufoption: (Nur für das IMAP4-Protokoll:) Legen Sie fest, ob das Telefon Nachrichten mit Anhängen abrufen soll oder nicht.

Abrufanzahl: (Nur für IMAP4-Protokoll:) Legen Sie fest, wie viele E-Mail-Kopfzeilen das Telefon auf einmal vom Server abrufen soll.

Nachrichtenkopie auf Server speichern: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien aller E-Mails auf dem E-Mail-Server hinterlegt.

Eigene Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Benutzername: Zum Eingeben des POP3- oder IMAP4-Benutzernamens.

Passwort: Zum Eingeben des POP3- oder IMAP4-Passworts.

POP3/IMAP4 vor SMTP: Damit stellen Sie zuerst eine Verbindung zum POP3- oder IMAP4-Server her, um sich zu authentifizieren und erst dann eine Verbindung mit dem SMTP-Server, um E-Mails zu senden.

SMTP-Auth. verwenden: Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, bei der sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.

Wie bei POP3/IMAP4: Damit können Sie die Parameter des POP3- oder IMAP4-Servers auch für den SMTP-Server verwenden.

Benutzername: Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

Passwort: Geben Sie das SMTP-Passwort ein.

Sprachnachricht (Menü 5.0.4)

In diesem Menü geben Sie die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers ein.

- Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers eingeben. Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Push-Nachricht (Menü 5.0.5)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Push-Nachrichten vom Wireless-Web-Server ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Service-Zentrale:** Legen Sie hier den Server fest, von dem das Telefon Push-Nachrichten erhalten soll, wenn Sie für die Option **Empfangen** die Einstellung **Optional** gewählt haben.

Infomeldungen (Menü 5.0.6)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen:** Damit legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen oder nicht.
- **Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Um einen neuen Kanal hinzuzufügen, entfernen Sie das Häkchen neben **Alle Kanäle** und drücken <**Option**.>. Wählen Sie **Neu** und geben Sie die Kanal-ID-Informationen ein.
Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- **Sprache:** Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Speicherstatus (Menü 5.*)

In diesem Menü können Sie die Anzahl der Nachrichten für die einzelnen Nachrichtentypen und den dadurch jeweils belegten Speicherplatz überprüfen.

Sie können auch ein Postfach aufrufen, indem Sie es über dieses Menü aufrufen.

Eigene Dateien (Menü 6)





Über das Menü **Eigene Dateien** können Sie auf die im Telefonspeicher sowie auf der Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Tondateien und Dokumente zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen anschließend **Eigene Dateien**.

Tipps zum Digital Rights Management

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können. Diesen Schlüssel erhalten Sie auf der Website, der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option **Aktivieren**.

Beachten Sie die folgenden Symbole in der Liste:

- : Das Element kann mit einem gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann auch ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann selbst mit einem gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.
- : Das Element kann mit und ohne gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.

Ihr Netzbetreiber unterstützt für DRM-Dateien nur den auf der Anzahl basierenden Zugriff, oder unbegrenzten Zugriff.

Bilder

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Öffnen Sie einen Bildordner.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Bilder als Diashow anzeigen

Sie können Ihre Bilder auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Bilder aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Drücken Sie beim Anzeigen eines Bildes **<Option.>** und wählen Sie **Präsentation**.
3. Drücken Sie **<Start>**. Die Präsentation beginnt.
4. Drücken Sie **<Stopp>**, um die Präsentation zu beenden.

Fotos bearbeiten

1. Wählen Sie ein Foto aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Wenn Sie **<Option.>** drücken, können Sie die Fotoeigenschaften mithilfe der folgenden Bearbeitungsoptionen ändern:
 - **Größe ändern:** Zum Ändern der Bildgröße.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder Spezialeffekte einbauen.
 - **Einfügen:** Damit können Sie dem Foto einen dekorativen Rahmen, ein Bild oder einen Text hinzufügen.
 - **Drehen:** Damit können Sie das Foto im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - **Kippen:** Zum vertikalen oder horizontalen Spiegeln des Fotos.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Erledigt>**.
 5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern unter**.
 6. Geben Sie einen Fotonamen ein und drücken Sie **<Speich.>**.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bildes **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden über:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild für die Displays oder als Anruferkennung für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Aktivieren/Reaktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Tatsächliche Größe:** Das Bild wird in seiner tatsächlichen Größe angezeigt. Drücken Sie **<Tel.gr.>**, um das Bild an die Displaygröße anzupassen.
- **Präsentation:** Die Bilder werden in einer Präsentation angezeigt.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Bild bearbeiten und unter einem anderen Dateinamen speichern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei im aktuellen Ordner, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker ausdrucken. Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperren/Freigabe:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Lizenzschlüssel.

Bilder herunterladen

1. Öffnen Sie den Ordner **Downloads**.
2. Wählen Sie **Mehr Fotos**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Videos

Dieses Menü zeigt die Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Mitteilungsanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- Auf anderen Geräten (z.B. Camcordern) aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus. Der Video Player wird geöffnet und spielt das Video ab. ▶ S. 61

Videooptionen verwenden

Wenn Sie bei einer geöffneten Videoliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Senden über:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Kopieren:** Damit können Sie die ausgewählte Datei oder alle Dateien in einen anderen Ordner kopieren.
- **Verschieben:** Damit können Sie die ausgewählte Datei oder alle Dateien in einen anderen Ordner verschieben.
- **Aktivieren/Reaktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Damit können Sie die ausgewählte Datei oder alle Dateien im aktuellen Ordner für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Sperren/Freigabe:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Lizenzschlüssel.

Videoclips herunterladen

1. Öffnen Sie den Ordner **Downloads**.
2. Wählen Sie **Mehr Videos**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Töne

In diesem Menü können Sie aufgezeichnete Sprachmemos sowie Klingeltöne und Audiodateien, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben, anzeigen.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Der Music Player öffnet sich und spielt die ausgewählte Datei ab. ▶ S. 58
Für Sprachmemos siehe Abschnitt **Sprachaufzeichnung**. ▶ S. 64

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Audioliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergabe über:** Damit können Sie die ausgewählte Musikdatei über den Telefonlautsprecher oder ein Bluetooth-Stereo-Headset abspielen.
- **Wiedergeben:** Zum Abspielen des ausgewählten Klingeltons oder Sprachmemos.
- **Senden über:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Legt den Klingelton als Rufzeichen für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest oder als Rufzeichen für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt aus dem Telefonbuch.
- **Aktivieren/Reaktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Kopieren:** Damit können Sie die ausgewählte Datei oder alle Dateien in einen anderen Ordner kopieren.
- **Verschieben:** Damit können Sie die ausgewählte Datei oder alle Dateien in einen anderen Ordner verschieben.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine Datei zur aktuellen Wiedergabeliste hinzufügen.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Damit können Sie die ausgewählte Datei oder alle Dateien im aktuellen Ordner für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Sperren/Freigabe:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Lizenzschlüssel.

Audiodateien herunterladen

1. Rollen Sie auf den Ordner **Musik** oder **Klingeltöne**.
2. Wählen Sie **Mehr Musik** oder **Mehr Klingeltöne**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Spiele & mehr

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

Spiel aufrufen

Wählen Sie ein Spiel aus der Spielereihe aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Der Ablauf kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein.

Verwenden der Java-Anwendungsoptionen

Wenn Sie beim Anzeigen der Anwendungsliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start:** Startet die ausgewählte Anwendung.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Anwendung oder alle Anwendungen (mit Ausnahme der vorinstallierten Spiele).
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Sperrungen/Freigabe:** Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Berechtigungen:** Damit können Sie die Berechtigungseinstellungen für gebührenpflichtige Dienste vornehmen, zum Beispiel für den Netzzugriff oder für SMS.

- **Einstellungen:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 133

Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie **Mehr Spiele**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Andere Dateien

In diesem Ordner speichern Sie verschiedene Dokumente und andere Dateien, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben. Dokumente, die vom Telefon unterstützt werden, können Sie ohne Beeinträchtigung anzeigen. Die unterstützten Dateiformate sind HTML, DOC, XLS, PPT, PDF und TXT.

Dokumente anzeigen

1. Rollen Sie auf einen Dokumentordner.
2. Wählen Sie eine Datei aus. Der Pictel File Viewer wird mit dem jeweiligen Dokument geöffnet.



- Es kann passieren, dass der Pictel File Viewer große Dateien bei geringer Speicherkapazität nicht richtig anzeigt.
- Wenn ein Dokument Sprachen enthält, die nicht vom Pictel File Viewer unterstützt werden, wird der Inhalt des Dokuments eventuell nicht richtig angezeigt.

Mit den folgenden Tasten können Sie das Dokument anzeigen:

Taste	Funktion
Oben/ Unten/ Links/ Rechts	Damit können Sie die Seite auf dem Display in die gewünschte Richtung schieben.
W/T	Zum Ein- und Auszoomen der Seite.

Taste	Funktion
<i>i</i> OK	Damit wird die Dokumentenanzeige an die Seitengröße angepasst.
2	Kehrt zur ersten Seite zurück.
4	Kehrt zur vorherigen Seite zurück.
5	Dreht das Dokument.
6	Wechselt zur nächsten Seite.
8	Wechselt zur letzten Seite.
*	Ändert den Anzeigemodus zwischen Vollbild- und Normalansicht.

Dateioptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Dokuments <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anpassen an:** Damit wird die Dokumentenanzeige auf die jeweilige Seitengröße, Bildschirmbreite oder -höhe angepasst.
 - **Gehe zu:** Wechselt zu einer anderen Seite des Dokuments.
 - **Drehen:** Zum Drehen des Dokuments.
 - **Bildschirmverschiebung/Normale Verschiebung:** Damit können Sie das Dokument beim Verschiebemodus an den Bildschirm anpassen oder dafür den voreingestellten Pixel-Modus verwenden.
 - **Media Player ausblenden/Media Player einblenden:** Ein- und Ausblenden der Funktionsauswahlleiste im Vollbildmodus.
 - **Senden über:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
 - **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
 - **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Vollbildansicht/Normalansicht:** Zum Ändern des Ansichtsmodus.
 - **Zoom:** Zum Ein- und Auszoomen.

- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperren/Freigabe:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Schnellzugriff:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen für den Picsel File Viewer an.

Speicherkarte

In diesem Menü können Sie auf die Dateien zugreifen, die sich auf der Speicherkarte befinden. Das Menü wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte im Telefon eingesteckt ist.



Ihr Telefon erkennt auf einer Speicherkarte nur Ordner mit **Bilder**, **Videos**, **Töne** und **Anderen Dateien**.

Speicherstatus

Damit können Sie den momentan belegten Speicher in den einzelnen Medienordnern überprüfen. Sie können einen Ordner auch über dieses Menü aufrufen.

Kalender *(Menü 7)*

Mit dem **Kalender** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Kalender**.

Monatsansicht *(Menü 7.1)*

In diesem Menü können Sie Ihre monatliche Terminübersicht aufrufen.

Einen Tag auswählen

Wenn Sie das Menü **Monatsansicht** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum blau markiert.

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.

- Drücken Sie [Oben] oder [Unten], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf], bis das Monatsfeld markiert ist und anschließend [Links] oder [Rechts], um in Monatsschritten zu blättern.

Element erstellen

Sie können Termine und Geburtstage in den Kalender eingeben. Sie können für jedes Datum mehrere Elemente speichern.

Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Termin**.
3. Geben Sie Daten ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Titel:** Geben Sie einen Titel für den Termin ein.
 - **Details:** Geben Sie die Details zum Termin ein.
 - **Start** und **Ende:** Geben Sie den Start- und Endzeitpunkt für den Termin ein.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Termin zu speichern.
 - **Startdatum** und **Enddatum:** Geben Sie das Start- und Enddatum für den Termin ein.
 - **Speicherort:** Geben Sie den Ort für den Termin ein.
 - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Eintrag ein.
 - **Vorher:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie mit einem Alarm an den Termin erinnert werden möchten.
 - **Wiederholen:** Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, können Sie hier die Wiederholungshäufigkeit festlegen.
 - **bis:** Damit legen Sie das Enddatum für einen sich wiederholenden Termin fest.
 - **Verfallsdatum:** Zum Ändern der Verfallsdatumseinstellung.

Eingeben eines Jahrestags

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Geburtstag**.
3. Geben Sie die Daten ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum des Jahrestags ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie ein Erinnerungssignal für den Jahrestag aus.
 - **vor:** Damit legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Uhrzeit für das Ertönen des Alarms ein.
 - **Jedes Jahr wied.:** Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert werden.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Jahrestag zu speichern.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn mindestens ein Termin eingetragen wurde, erscheint das entsprechende Datum in eckigen Klammern.

Element anzeigen

1. Wählen Sie einen Tag im Kalender aus, um die Einträge für diesen Tag anzuzeigen.
2. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Wenn Sie bei geöffneter Eintragsliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Damit können Sie die gespeicherten Kalendereinträge für das ausgewählte Datum anzeigen.
- **Neu hinzufügen:** Damit können Sie einen neuen Termin oder Geburtstag eingeben.
- **Monatl. Ansicht:** Zeigt die Monatsansicht an.
- **Wochenansicht:** Zeigt die Wochenansicht an.

- **Löschen:** Damit löschen Sie den ausgewählten Eintrag oder alle Einträge für den ausgewählten Tag.
- **Senden über:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail, Bluetooth oder MMS senden.

Verwenden der Kalenderoptionen

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Damit können Sie die gespeicherten Kalendereinträge für das ausgewählte Datum anzeigen.
- **Neu hinzufügen:** Damit können Sie einen neuen Termin oder Geburtstag eingeben.
- **Wochenansicht:** Zeigt die Wochenansicht an.
- **Gehe zu Heute:** Damit gelangen Sie zum aktuellen (heutigen) Datum.
- **Gehe zu Datum:** Geben Sie das Datum ein, das Sie aufrufen möchten.

- **Löschen:** Damit können Sie die Kalendereinträge für ein ausgewähltes Datum oder alle Kalendereinträge löschen.



Wochenansicht (Menü 7.2)

Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

Tagesansicht (Menü 7.3)



Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen. Die folgenden Symbole können dargestellt werden, um den Ereignistyp anzuzeigen:

-  Termin
-  Jahrestag

Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.



Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Termin (Menü 7.4)

Dieses Menü zeigt Ihre Termine an. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.

Wählen Sie einen Eintrag aus, um dessen Einzelheiten anzuzeigen.

Geburtstag (Menü 7.5)

Dieses Menü zeigt von Ihnen eingegebenen Geburtstage an. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.

Um die Einzelheiten zu einem Geburtstag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Verpasste Alarmereignisse (Menü 7.6)

Wenn Sie einen Alarm für einen geplanten Termin oder Geburtstag verpasst haben, zeigt das Telefon eine Benachrichtigung über den versäumten Alarm an.

1. Wählen Sie ein Element aus.

2. Drücken Sie **<Bestät.>**, um das Ereignis zu bestätigen und zu löschen.

Speicherstatus (Menü 7.7)

In diesem Menü können Sie die Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge sowie für Aufgaben und Memos Notizen.

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Kamera**.



- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera erstellt Bilder im JPEG-Format.

Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Fotos bei umgedrehtem Display erstellen

1. Schieben Sie den Cap Switch des Kameraobjektivs nach unten, um das Objektiv zu öffnen.
2. Telefon öffnen
3. Drehen Sie das Display nach links und schließen Sie das Telefon.
Die Kamera wird nun eingeschaltet und die Vorschauansicht erscheint im Querformat.
4. Halten Sie das Telefon horizontal. Achten Sie darauf, das Objektiv nicht aus Versehen mit Ihrer Hand abzudecken.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie **[W]** oder **[T]**, um ein- oder auszuzoomen.
 - Drücken Sie die Kameraoptionstaste, um die Kameraoptionen aufzurufen.
 - ▶ nächster Abschnitt.
6. Um die Bildschärfe anzupassen, halten Sie die Taste **[KAMERA]** halb nach unten gedrückt. Die Farbe des Fokusrahmens ändert sich kurz auf grün und dann wieder zurück auf weiß.
7. Drücken Sie auf **[KAMERA]**, um ein Foto aufzunehmen. Das Bild wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.
Bei der Aufnahme von Serienbildern erstellt die Kamera 6, 9, 12 bzw. 15 Fotos in Folge.
8. Drücken Sie die Kameraoptionstaste, um in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren.

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Sie können die Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus ändern.

1. Drücken Sie die Kameraoptionstaste, um in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren.
2. Drücken Sie [W] oder [T], um eine Option zu markieren.
3. Drücken Sie [KAMERA], um die Option auszuwählen.
4. Wählen Sie eine Einstellung der Option aus und drücken Sie [KAMERA], um die Einstellung zu speichern.
5. Um in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren, drücken Sie die Kameraoptionstaste.

Folgende Kameraoptionen stehen zur Verfügung:

- **Wählmodus:** (🌐): Wählen Sie aus den folgenden Optionen einen Modus aus. Die daraufhin zur Verfügung stehenden Optionen hängen vom Modus ab, den Sie auswählen:

Kamera: Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.

Folders: Zum Aufrufen der Ordner **Fotos** bzw. **Videos**.

Einstellung: Damit können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern. ▶ S. 106

Erkennung der Informationen auf Namenskarte: Erstellen Sie ein Foto von einer Visitenkarte, extrahieren Sie die Kontaktinformationen aus dem Foto und speichern Sie diese im Telefonbuch.

Camcorder: Zum Umschalten in den Aufzeichnungsmodus. ▶ S. 110

Szenen: Zum Erstellen eines Fotos im Szenenmodus unter Berücksichtigung der aktuellen Umgebungsbedingungen.

- **Szenen:** Zum Auswählen einer Szene unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:

Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen.

Serienbild: Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Sie können die Anzahl der Fotos auswählen, die die Kamera aufnehmen soll.

Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.



- **Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.
- **Makro:** Zum Ein- und Ausschalten der Makrofunktion. Mit dieser Funktion erstellen Sie eine Nahaufnahme von einem Motiv.
- **Fotolicht:** Legen Sie die Verwendung des Blitzlicht fest.
- **Zeitgeber:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Weißausgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.
- **ISO:** Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wählen Sie bei schlechter Beleuchtung einen höheren ISO-Wert. Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.
- **Belichtungswert:** Zum Einstellen des Belichtungsabgleichs.
- **Suchfunktionsmodus:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.
- **Kontrast:** Zum Anpassen des Bildkontrasts.

- **Sättigung:** Zum Anpassen der Farbsättigung.
- **Schärfe:** Zum Einstellen der Bildschärfe.
- **Schnellzugriff:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Telefon geöffnet ist.






Ändern der Standardeinstellungen der Kamera








Sie können die Standardeinstellungen für die Aufnahme von Fotos ändern.

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus die Kameraoptionstaste und wählen Sie dann das Symbol für den Wahlmodus (.
2. Drücken Sie **[W]** oder **[T]**, um die **Einstellung** auszuwählen und drücken Sie **[KAMERA]**.
3. Drücken Sie **[KAMERA]**, um die  auszuwählen.
4. Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie **[KAMERA]**.

5. Wählen Sie eine Einstellung der Option aus und drücken Sie **[KAMERA]**, um die Einstellung zu speichern.

Folgende Kameraoptionen stehen zur Verfügung:


-  (Qualität): Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
-  (Messung): Mit dieser Option können Sie die Belichtung für einen bestimmten Bildbereich einstellen. Wählen Sie **Mehrfachaufnahme**, um den Spot-Fokusrahmen in der Mitte des Bildes zu platzieren und die Belichtung gemäß der Helligkeit des Bildausschnitts im Rahmen zu ändern.
-  (Einzelaufnahme): Hier können Sie festlegen, ob das Foto nach der Aufnahme automatisch gespeichert wird.
-  (Verschlussgeräusch): Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser betätigen.
-  (Zoom-Geräusch): Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

-  (Helligkeit-Ton): Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.
 -  (AF): Zum Ein- und Ausschalten des Autofokus.
 -  (Fokuston): Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Fokussieren ertönt.
 -  (Standardspeicherung): Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, können Sie hier den gewünschten Speicherort für Ihre Fotos auswählen.
 -  (Standardname): Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Telefon geöffnet ist.
3. Drücken Sie die Taste [KAMERA] und halten Sie diese gedrückt, um die Kamera einzuschalten und das Display in den Bildaufnahmemodus umzuschalten.
 4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie [W] oder [T], um ein- oder auszuzoomen.
 - Zum Aufrufen der Kameraoptionen drücken Sie die Kameraoptionstaste oder <  >. ► nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 109
 5. Um die Bildscharfe anzupassen, halten Sie die Taste [KAMERA] halb nach unten gedrückt. Die Farbe des Fokusrahmens ändert sich kurz auf grün und dann wieder zurück auf weiß.
 6. Drücken Sie [KAMERA] oder  ganz nach unten, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

Mit geöffnetem Telefon fotografieren


1. Schieben Sie den Cap Switch des Kameraobjektivs nach unten, um das Objektiv zu öffnen.
2. Öffnen Sie das Telefon und halten Sie es horizontal.



Bei der Aufnahme von Serienbildern erstellt die Kamera 6, 9, 12 bzw. 15 Fotos in Folge.

7. Um ...	drücken Sie ...
das Foto zu löschen,	[KAMERA] oder <  >
in den Bildaufnahme- modus	die Kameraoptionstaste oder die rechte Soft- zurückzukehren, Taste.

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Sie können die Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus ändern.






1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus die Kameraoptionstaste oder <  >.
2. Drücken Sie [W] oder [T], um durch die Optionen zu blättern.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Einstellung einer Option auszuwählen.

4. Drücken Sie [KAMERA] oder [], um die Einstellung zu speichern.
5. Um in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren, drücken Sie die Kameraoptionstaste oder <  >.

Die verfügbaren Kameraoptionen finden Sie im Abschnitt "Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden" auf Seite 104.

Ändern der Standardeinstellungen der Kamera

Sie können die Standardeinstellungen für die Aufnahme von Fotos ändern.

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus die Kameraoptionstaste oder <  >.
2. Drücken Sie [KAMERA] oder [], um das Wählmodussymbol () auszuwählen.
3. Drücken Sie [W] oder [T], um die Einstellung auszuwählen und drücken Sie [KAMERA].
4. Drücken Sie [KAMERA] oder [], um die  auszuwählen.
5. Wählen Sie eine Option aus.

6. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Einstellung einer Option auszuwählen.
7. Drücken Sie [KAMERA] oder [$\frac{f}{OK}$], um die Einstellung zu speichern.

Die verfügbaren Kameraoptionen finden Sie im Abschnitt "Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden" auf Seite 104.

Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie den Bildaufnahmemodus bei geöffnetem Telefon aktivieren, können Sie die Kameraeinstellungen mit dem Tastenfeld vornehmen.



Taste	Funktion
Links/ Rechts	Helligkeit anpassen
Oben/ Unten	Zum Ein- und Auszoomen.
1	Zum Umschalten in den Aufnahmemodus. ▶ S. 110


Taste	Funktion
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Aufnahmemodus.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Ändern des Weißabgleichs.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen des Timers.
9	Zum Ändern der ISO-Einstellung.
*	Zum Einstellen des Blitzlichts.
0	Zum Aufrufen des Ordners Fotos . ▶ S. 90
#	Zum Ändern der Vorschauansicht.

Foto einer Namenskarte erstellen

Sie können ein Foto von einer Visitenkarte erstellen, die Kontaktinformationen aus dem Foto extrahieren und diese als neuen Kontakt im Telefonbuch speichern.

- Achten Sie darauf, dass sich keine Schatten auf der Visitenkarte befinden.
- Halten Sie das Telefon beim Erstellen des Fotos der Visitenkarte fest in der Hand.
- Legen Sie die Visitenkarte auf eine ebene, gleichmäßig beleuchtete Fläche und fotografieren Sie sie.

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus die Kameraoptionstaste bzw.  und wählen Sie Wählmodus  → **Erkennung der Informationen auf Namenskarte**.
2. Zentrieren Sie die Namenskarte und drücken Sie die Taste [KAMERA] ganz nach unten, um das Foto zu erstellen. Das Telefon erkennt das Foto automatisch als Visitenkarte und konvertiert die Informationen in das Kontaktkartenformat.

3. Wenn die Anzeige zum Speichern des Kontakteintrags erscheint, bearbeiten Sie gegebenenfalls die Kontaktinformationen bzw. fügen Sie weitere Informationen hinzu.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen**.
5. Drücken Sie [], um den Eintrag im Telefonbuch zu speichern.

Video aufzeichnen

Sie können ein Video davon aufzeichnen, was gerade auf dem Display angezeigt wird und anschließend als Videoclip speichern.

Videos mit umgedrehtem Display aufzeichnen

1. Schieben Sie den Cap Switch des Kameraobjektivs nach unten, um das Objektiv zu öffnen.
2. Telefon öffnen.
3. Drehen Sie das Display nach links und schließen Sie das Telefon. Die Kamera wird nun eingeschaltet und die Vorschauansicht erscheint im Querformat.

4. Halten Sie das Telefon horizontal. Achten Sie darauf, das Objektiv nicht aus Versehen mit Ihrer Hand abzudecken.
5. Um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln, drücken Sie die Kameraoptionstaste und wählen das Symbol für den Wählmodus (📞) → **Camcorder**.
6. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie **[W]** oder **[T]**, um ein- oder auszuzoomen.
 - Drücken Sie die Kameraoptionstaste, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächsten Abschnitt
7. Drücken Sie die Taste **[KAMERA]**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
Um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen drücken Sie **[KAMERA]**.
8. Drücken Sie die Kameraoptionstaste, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

9. Drücken Sie die Kameraoptionstaste und wählen Sie **Sucher**, um in den Aufnahmemodus zurückzukehren.

Camcorderoptionen im Aufzeichnungsmodus verwenden

Sie können die Camcorderoptionen im Aufzeichnungsmodus ändern.

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus die Kameraoptionstaste.
2. Drücken Sie **[W]** oder **[T]**, um eine Option zu markieren.
3. Drücken Sie **[KAMERA]**, um die Option auszuwählen.
4. Wählen Sie eine Einstellung aus und drücken Sie **[KAMERA]**, um die Einstellung zu speichern.
5. Um in den Aufzeichnungsmodus zurückzukehren, drücken Sie die Kameraoptionstaste.

Folgende Camcorderoptionen stehen zur Verfügung:

- **Wählmodus:** (🌐): Wählen Sie aus den folgenden Optionen einen Modus aus. Die daraufhin zur Verfügung stehenden Optionen hängen vom Modus ab, den Sie auswählen:

Kamera: Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.

Folders: Zum Aufrufen der Ordner **Fotos** bzw. **Videos**.

Einstellung: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern. ▶ S. 113

Erkennung der Informationen auf Namenskarte: Erstellen Sie ein Foto von einer Visitenkarte, extrahieren Sie die Kontaktinformationen aus dem Foto und speichern Sie diese im Telefonbuch.

Camcorder: Zum Umschalten in den Aufzeichnungsmodus. ▶ S. 110



Szenen: Zum Erstellen eines Fotos im Szenenmodus unter Berücksichtigung der aktuellen Umgebungsbedingungen.

- **Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.
- **Zeitgeber:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Weißausgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Video dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.
- **Belichtungswert:** Zum Einstellen des Belichtungsabgleichs.
- **Tonaufnahme:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.
- **Aufzeichnungsmodus:** Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufzeichnungsmodi. Wählen Sie **MMS-Limit**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann.






- **Suchfunktionsmodus:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.
- **Schnellzugriff:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufnahmemodus an. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Telefon geöffnet ist.

Ändern der Standardeinstellungen des Camcorders



Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern.





1. Drücken Sie im Aufzeichnungsmodus die Kameraoptionstaste und wählen Sie dann das Symbol für den Wahlmodus .
2. Drücken Sie **[W]** oder **[T]**, um die **Einstellung** auszuwählen und drücken Sie **[KAMERA]**.
3. Drücken Sie **[KAMERA]**, um die  auszuwählen.
4. Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie **[KAMERA]**.
5. Wählen Sie eine Einstellung der Option aus und drücken Sie **[KAMERA]**, um die Einstellung zu speichern.

Folgende Camcorderoptionen stehen zur Verfügung:

-  (Qualität): Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
-  (Standardspeicherung): Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, wählen Sie den gewünschten Speicherort für Ihre Videoclips aus.
-  (Fotolicht): Zum Ein- und Ausschalten des Blitzlichts.
-  (Fokustoneffekt): Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Fokussieren ertönt.
-  (Standardname): Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Telefon geöffnet ist.




Videos bei geöffnetem Telefon aufzeichnen

1. Schieben Sie den Cap Switch des Kameraobjektivs nach unten, um das Objektiv zu öffnen.
2. Öffnen Sie das Telefon und halten Sie es horizontal.
3. Drücken Sie die Taste [KAMERA] und halten Sie diese gedrückt, um die Kamera einzuschalten, und drücken Sie dann [**1**], um in den Aufnahmemodus umzuschalten.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie [**W**] oder [**T**], um ein- oder auszuzoomen.
 - Zum Aufrufen der Camcorderoptionen drücken Sie die Kameraoptionstaste oder <  >.
▶ nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Camcordereinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 115
5. Drücken Sie die Taste [KAMERA], um mit der Aufnahme zu beginnen.
Um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen drücken Sie [KAMERA].
6. Drücken Sie die Kameraoptionstaste bzw. [], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	[ OK].
den Videoclip zu löschen,	<  > und wählen Sie Löschen .
in den Aufzeichnungsmodus zurückzukehren,	<  >, oder drücken Sie <  > und wählen Sie Sucher .

Camcorderoptionen im Aufzeichnungsmodus verwenden

Sie können die Camcorderoptionen im Aufzeichnungsmodus ändern.






1. Drücken Sie im Aufzeichnungsmodus die Kameraoptionstaste oder <  >.
2. Drücken Sie [W] oder [T], um durch die Optionen zu blättern.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Einstellung einer Option auszuwählen.
4. Drücken Sie [KAMERA] oder [], um die Einstellung zu speichern.
5. Um in den Aufzeichnungsmodus zurückzukehren, drücken Sie die Kameraoptionstaste oder <  >.

Die verfügbaren Camcorder-Optionen finden Sie im Abschnitt "Camcorderoptionen im Aufzeichnungsmodus verwenden" auf Seite 111.

Ändern der Standardeinstellungen des Camcorders

Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern.

1. Drücken Sie im Aufzeichnungsmodus die Kameraoptionstaste oder <  >.

2. Drücken Sie [KAMERA] oder [], um das Wählmodussymbol () auszuwählen.
3. Drücken Sie [W] oder [T], um die **Einstellung** auszuwählen und drücken Sie [KAMERA].
4. Drücken Sie [KAMERA] oder [], um die  auszuwählen.
5. Wählen Sie eine Option aus.
6. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Einstellung einer Option auszuwählen.
7. Drücken Sie [KAMERA] oder [], um die Einstellung zu speichern.

Die verfügbaren Camcorder-Optionen finden Sie im Abschnitt "Camcorderoptionen im Aufzeichnungsmodus verwenden" auf Seite 111.

Tastenfeld im Aufnahmemodus verwenden

Wenn Sie den Aufzeichnungsmodus bei geöffnetem Telefon aktivieren, können Sie die Kameraeinstellungen mit dem Tastenfeld vornehmen.

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Helligkeit anpassen
Oben/ Unten	Zum Ein- und Auszoomen.
1	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ▶ S. 103
2	Zum Ändern der Rahmengröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Videoaufzeichnungsmodus.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Ändern des Weißabgleichs.
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Zum Einstellen des Timers.
*	Zum Einstellen des Blitzlichts.

Taste	Funktion
0	Zum Aufrufen des Ordners Videos . ▶ S. 92
#	Zum Ändern der Vorschauansicht.

Bluetooth *(Menü 9)*

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

- ☑ • Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachaufzeichnung, Kamera und Media Player sollten Sie zugunsten einer besseren Leistung die Bluetooth-Funktionen nicht verwenden (und umgekehrt).
- Manche Geräte sind mit Ihrem Telefon eventuell nicht kompatibel.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Bluetooth**.

Bluetooth-Funktion einrichten








Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.

- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons:** Damit können Sie festlegen, ob andere Bluetooth-Geräte Ihr Telefon erkennen dürfen oder nicht.
- **Name des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.
2. Wählen Sie **Neue Geräte suchen**.
Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Headset (Ohrhörer)
-  Kfz-Freisprechvorrichtung
-  Computer
-  Drucker
-  Mobiltelefon
-  PDA
-  Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, sodass Sie sich diesen nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

- ✓ Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprechvorrichtung her.
- **Trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Damit können Sie Daten auf anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.

- **Gerät autorisieren/Nicht autorisiertes Gerät:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie **<Option.>**.
4. Wählen Sie **Visitenkarte senden/ Senden über** → **(über) Bluetooth**.
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.

6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **<Ja>**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.

Anwendungen (Menü *)

Im Menü **Anwendungen** können Sie Ihr Telefon als Taschenrechner, Umrechner, Weltzeituhr und Speicher für Aufgaben und Notizen verwenden.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Anwendungen**.

Rechner (Menü *.1)

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie $\langle . \text{O} \rangle$
 - Drücken Sie $[*]$ oder $[\#]$, um den Cursor zu bewegen.
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie $[\text{OK}]$, um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Umrechner (Menü *.2)

In diesem Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen oder Temperaturwerte.

Umrechnung ausführen

1. Wählen Sie eine Umrechnung aus.
2. Drücken Sie $[\text{Links}]$ oder $[\text{Rechts}]$, um die Ausgangseinheit auszuwählen und drücken Sie dann $[\text{Unten}]$.
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie $[\text{Unten}]$.
 - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie $[*]$.
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von $[\#]$ in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit $[\text{Links}]$ oder $[\text{Rechts}]$ die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.

Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechneroptionen verwenden

Wenn Sie $\langle \text{Option.} \rangle$ drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umkehren:** Zum Umrechnen in der anderen Richtung.

- **Währungsfaktor:** Zeigt die Liste der Währungskurse an.

Weltuhr (Menü *.3)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Lokale Zeitzone einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um die Stadt anzuzeigen, die in der oberen Zeile angezeigt werden soll. Die Zeile bewegt sich und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [$\frac{f}{OK}$], um die Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

Anzeigen der Zeitzone

1. Wechseln Sie von der Weltkarte in die untere Zeile.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Stadt aus.
3. Drücken Sie [$\frac{f}{OK}$], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie bei angezeigter Weltkarte <Option.> und wählen Sie **Sommerzeit**.
2. Drücken Sie [$\frac{f}{OK}$], um die gewünschten Zeitzone auszuwählen.
3. Drücken Sie <Speich.>.

Aufgabe (Menü *.4)

Sie können eine Liste mit Ihren zu erledigenden Aufgaben erstellen.

Aufgaben eingeben

1. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Neu hinzufügen**.
2. Geben Sie die Daten ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Drücken Sie [$\frac{f}{OK}$] und geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitstag:** Drücken Sie [$\frac{f}{OK}$] und geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Aufgabe zu speichern.

Eine Aufgabe anzeigen

Die rechts stehenden Dreiecke weisen auf die Wichtigkeit der Aufgabe hin. Je niedriger die Zahl im jeweiligen Dreieck ist, desto wichtiger ist die Aufgabe. Wenn die Aufgabe erledigt ist, erscheint in dem Statuskontrollkästchen ein Häkchen.

Wählen Sie eine Aufgabe aus der Liste aus.

Aufgabenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Aufgabenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Aufgabe an.
- **Neu hinzufügen:** Zum Erstellen einer neuen Aufgabe.
- **Erledigt/Zu erledigen:** Ändert den Status der Aufgabe.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Aufgabe oder aller Aufgaben.

- **Senden über:** Mit dieser Option können Sie die Aufgabe als Datenanhang per E-Mail, Bluetooth oder MMS senden.

Notizen (Menü *.5)

Sie können eine Liste mit Notizen erstellen.

Notizen erstellen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu hinzufügen.**
2. Geben Sie den Inhalt Ihrer Notiz ein und drücken Sie **<Speich.>**.

Notiz anzeigen

Wählen Sie eine Notiz aus der Liste aus.

Notizenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Notizenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Mit dieser Option zeigen Sie die ausgewählte Notiz an.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie eine neue Notiz hinzu.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte Notiz bzw. alle Notizen.

- **Senden über:** Mit dieser Option können Sie die Notiz als Datenanhang per E-Mail, Bluetooth oder MMS senden.

SIM AT (Menü *.6)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer USIM-/SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Alarmereignisse (Menü 0)

Über dieses Menü können Sie Alarmergestellen, die zu einer bestimmten Zeit ertönen sollen, damit Sie an wichtige Termine erinnert oder morgens geweckt werden.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Alarmereignisse**.

Alarm einstellen

Der Alarmtyp für einen normalen Alarm entspricht den Einstellungen für den Alarmtyp für Anrufe. Ein Weckalarm wird nicht von den Einstellungen für Töne beeinflusst.

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmoption aus:
 - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Zeit:** Geben Sie die gewünschte Uhrzeit für das Ertönen des Alarms ein.

- **Wiederholen:** (Nur für Weckruf)
Hier können Sie eine Wiederholoption festlegen.
 - **Meldeton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Erinnern:** (Nur für Weckruf) Hier können Sie festlegen, dass der Weckruf für 5 Minuten unterbrochen wird.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Alarm ausschalten

Wenn die Alarmzeit erreicht ist und der Alarm ausgegeben wird:

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckalarm können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie **<OK>** oder [**OK**].
Drücken Sie eine beliebige Taste, außer **<OK>** oder [**OK**], um den Alarm nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Einen Alarm deaktivieren

Wenn Sie einen Alarm nicht länger benötigen, können Sie ihn deaktivieren.

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie in der **Alarm** zeile **Aus**.

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet und die Alarmereigniszeit erreicht ist, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Einstellungen (Menü #)

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können das Telefon auch auf die Standardeinstellungen (Grundeinstellungen ab Werk) zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Einstellungen**.

Telefon (Menü #.1)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

- Die Verfügbarkeit von einigen Menüs hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

Telefonprofile (Menü #.1.1)

Ihr Telefon verfügt über mehrere Tonprofile, mit denen Sie die Toneinstellungen Ihres Telefons rasch an unterschiedliche Umgebungen oder Situationen anpassen können. In diesem Menü können Sie die Eigenschaften des jeweiligen Profils anpassen und das gewünschte Profil aktivieren.

Bestehendes Profil bearbeiten

1. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.
2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Ändern Sie die folgenden Toneinstellungen:
 - **Anrufsignaltyp:** Zum Auswählen des Signaltyps für das Rufzeichen.
 - **Klingelton Sprachanruf:** Damit können Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe auswählen.
 - **V-Anruf-Rufton:** Damit können Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Videoanrufe auswählen.
 - **Klingeltonlautstärke:** Zum Anpassen der Rufzeichenlautstärke.
 - **Nachrichten-Alarmtyp:** Zum Auswählen des Signaltyps für das Mitteilungssignal.
 - **Nachrichten-Alarmton:** Zur Auswahl eines Signaltons für eingehende Nachrichten.
 - **Erneuter Nachrichten-Alarm:** Hier können Sie festlegen, ob das Telefon Sie wiederholt über eine neue Mitteilung informieren soll.

- **Telefontöne:** Damit können Sie die verschiedenen Telefontöne ein- und ausschalten.
Alle: Zum Aktivieren aller Töne.
Popup-Signaltöne: Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.
Minutenton: Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu auf dem Laufenden zu halten.
Verbindungston: Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Telefon bei einem ausgehenden Anruf die Netzverbindung hergestellt hat.
Rufendeton: Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald die angerufene Person den Anruf beendet oder wenn die Verbindung unterbrochen wurde.
Ein-/Ausschalten: Hier können Sie festlegen, ob das Telefon beim Ein- und Ausschalten einen Piepton ausgeben soll oder nicht.

Toneffekte: Damit können Sie festlegen, dass das Telefon einen Piepton ausgibt, wenn Sie die Menüsteuerung oder eine Optionsliste aufrufen.

Ordner öffnen/schließen: Das Telefon gibt beim Öffnen und Schließen der Abdeckklappe einen Piepton aus.

Signale bei Anruf: Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.

- **Tastentöne:** Zum Auswählen des Tons, der beim Drücken der Tasten ertönen soll.
 - **Tastentonlautstärke:** Zum Anpassen der Lautstärke der Tastentöne.
 - **Anrufannahme:** (Für das Profil Pkw) Legen Sie fest, wie Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen.
4. Wenn Sie dies abgeschlossen haben, drücken Sie **<Speich.>**.

Aktives Profil ändern

Wählen Sie das gewünschte Profil aus der Profilliste aus.

Sprache (Menü #.1.2)

In diesem Menü können Sie Ihre gewünschte Sprache für den Displaytext sowie für den T9-Texteingabemodus auswählen. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, verwendet das Telefon dieselbe Sprache wie die eingelegte USIM/SIM-Karte.

Schnellzugriff (Menü #.1.3)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

So weisen Sie einer Taste einen Schnellzugriff zu

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** So weisen Sie einer Taste einen Menü Schnellzugriff zu.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste ändern.
- **Entfernen:** Deaktiviert die Verknüpfung für die ausgewählte Taste.
- **Alle entfernen:** Deaktiviert die Zuweisungen der Schnellzugriffe.

Uhrzeit & Datum (Menü #.1.4)

Mit diesem Menü können Sie Datum und Uhrzeit Ihres Telefons ändern. Bevor Sie Datum und Uhrzeit einstellen, legen Sie im Menü **Weltuhr** Ihre Zeitzone fest. ▶ S. 121

- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Zeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Um im 12-Stundenformat zwischen AM (vormittags) und PM (nachmittags) umzuschalten, drücken Sie [Rechts].

- **Zeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.
- **Sommerzeit:** Damit können Sie die Sommerzeiteinstellung verwenden.
- **Am Sonntag beginnen:** Damit legen Sie fest, dass jede Kalenderwoche sonntags beginnt.

Automatische Wiederwahl (Menü #.1.5)

In diesem Menü können Sie das Telefon so einstellen, dass es nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut anwählt.

Aktivklappe (Menü #.1.6)

In diesem Menü können Sie festlegen, dass Sie eingehende Anrufe durch Öffnen des Telefons annehmen möchten.

Antwort mit jeder Taste (Menü #.1.7)

Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit jeder beliebigen Taste außer [☎] oder <Abweis.>.

Lautstärketaste bei eingehendem Anruf (Menü #.1.8)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon das Rufzeichen unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [W] oder [T] drücken.

Display (Menü #.2)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hauptdisplay (Menü #.2.1)

Mit diesem Menü können Sie die Eigenschaften des Hauptdisplays anpassen.

- **Grußmeldung:** Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons für kurze Zeit angezeigt werden soll.
- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Bild zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.
- **Displayhelligkeit:** Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

LCD-Abdeckung (Menü #.2.2)

In diesem Menü können Sie ein Bild oder einen Text auswählen, das/der auf dem externen Display angezeigt werden soll.

- **Uhr:** Damit wählen Sie einen Uhrentyp aus.
- **Deckblatt:** Geben Sie den gewünschten Text ein.
- **Hintergrundbild:** Drücken Sie **<Ändern>** und wählen Sie ein Bild aus. Wählen Sie ggf. den Bildausschnitt aus, der angezeigt werden soll.

Displaybeleuchtungsdauer (Menü #.2.3)

Sie können festlegen, wie lange die Beleuchtung des Displays und des Tastenfelds eingeschaltet bleiben soll.

- **Ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Dimmen:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Tastaturbeleuchtung (Menü #.2.4)

In diesem Menü wählen Sie einen Modus für die Displaybeleuchtung aus.

- **Jederzeit verwenden:** Die Displaybeleuchtung ist beim Drücken der Tasten immer aktiv.
- **Nachts verwenden:** Die Displaybeleuchtung ist nur zwischen 17:00 und 09:00 aktiv. Damit sparen Sie Akkuleistung.
- **Zu benutzerdefinierter Zeit verwenden:** Aktivieren Sie die Displaybeleuchtung nur zu einer von Ihnen festgelegten Zeitspanne.

Wähl-Display (Menü #.2.5)

In diesem Menü können Sie Schriftart, Schriftfarbe und -größe der Ziffern sowie die Hintergrundfarbe des Displays beim Wählen einer Telefonnummer auswählen.

Stil Hauptmenü (Menü #.2.6)

Wählen Sie einen Displaystil für die Anzeige des Hauptmenüs aus.

TV-Ausgang (Menü #.2.7)

In diesem Menü können Sie das Videosystem für ein Fernsehgerät auswählen.

Nachricht (Menü #.3)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Nachrichtenfunktion ändern. ► S. 82

Anruf (Menü #.4)

In diesem Menü können Sie die verschiedenen Netzdienste abrufen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu abonnieren.

Eigene Rufnummer anzeigen

(Menü #.4.1)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Wenn Sie **Durch Netz** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz vorgegebene Standardeinstellung für diese Funktion.



In einigen Netzen ist das Ändern dieser Einstellung nicht möglich.

Umleitungen (Menü #.4.2)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
2. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
 - **Nicht erreichbar:** Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich aufhalten, der nicht von vom Netzbetreiber abgedeckt ist oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

- **Alle aufheben:** Alle Optionen zum Umleiten von Anrufen werden aufgehoben.
3. Geben Sie in der Zeile **Umleiten an** die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.
 4. Wenn Sie **Keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Wartezeit** und wählen Sie dort aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
 5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.

Rufsperrung (Menü #. 4.3)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperr Optionen aus:
 - **Alle abgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.

- **Abgehende internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **Abgehende Anrufe außer Heimat:** Nur Anrufe zu Rufnummern in dem Land zulassen, in dem Sie sich gerade aufhalten und in Ihr Heimatland.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingehende Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
 - **Alle aufheben:** Hebt alle Anrufsperrungen auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
3. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellte Anrufsperrpasswort ein.
 4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperrungen drücken Sie **Deaktivieren**.

- Sie können das Passwort für die Anruf Sperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Drücken Sie innerhalb der Leitungstypenliste <**Option.**> und wählen Sie **Passwort ändern**.

Anklopfen (Menü #.4.4)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

Videogespräch-Einstellungen

(Menü #.4.5)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Videoanruffunktion ändern.

- **Mir anzeigen:** Zum Anpassen der Videokameraeinstellungen bei eingehenden Videogesprächen.

Optional: Sie können festlegen, ob die Videokamera jedes Mal eingeschaltet werden soll, wenn Sie ein Videogespräch annehmen.

Immer: Die Videokamera wird immer verwendet.

- **Wiederholen mit:** Hier können Sie festlegen, wie sich das Telefon nach einem fehlgeschlagenen Videoanruf-Verbindungsaufbauverhalten soll.

Gespräch: Das Telefon versucht, die Verbindung als normales Gespräch (nur Sprache) herzustellen.

Videoanruf: Das Telefon versucht, die Verbindung erneut als Videoanruf herzustellen.

Kamera: Die Kamera Ihres Telefons schaltet sich ein und aktiviert den Aufzeichnungsmodus, so dass Sie ein Video aufzeichnen und per MMS versenden können.

Kein: Das Telefon versucht keinen erneuten Verbindungsaufbau.

Telefonbuch (Menü #.5)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Gebrauch des Telefonbuchs ändern. ► S. 55

Netz (Menü #.6)

In diesem Menü können Sie die Netzwerkverbindungseinstellungen anpassen.

Netz auswählen (Menü #.6.1)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs - Roaming) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Netzmodus (Menü #.6.2)

In diesem Menü können Sie das gewünschte Netz auswählen.

- **Automatisch:** Das Telefon sucht automatisch nach einem verfügbaren Netz.

- **GSM900/1800:** Das Telefon funktioniert in allen kombinierten GSM 900/1800 Netzen.
- **GSM1900:** Das Telefon funktioniert nur in GSM 1900 Netzen. Diese Option ist nur in den USA verfügbar.
- **UMTS:** Das Telefon kann in 3G/UMTS-Netzen verwendet werden. In einem UMTS-Netz können Sie höhere Datenübertragungsraten nutzen als bei herkömmlichen Netzen, des weiteren modernste Daten- und Informationsdienste wie z.B. Videogespäche.

Verbindungen (Menü #.6.3)

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des Web-Browsers und zum Senden von MMS oder E-Mails.

- Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser-, MMS- und E-Mail-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Profil erstellen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu**.
 2. Profilparameter eingeben:
 - **Profilname:** Geben Sie einen Profilnamen ein.
 - **Zugangsname:** Zum Ändern des Zugangspunktnamens ein, der als Adresse für den GPRS-Netz-Gateway verwendet wird.
 - **Auth-Typ:** Zum Festlegen der anzuwendenden Authentifizierungsmethode.
 - **Benutzerkennung:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
 - **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **Protokoll:** Wählen Sie ein Protokoll aus **HTTP**, **WAP** und **Andere** aus.
 - **Home-URL:** Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
 - **Gateway-Adresse:** (Nur für WAP:) Geben Sie die Gateway-Adresse für den Proxy-Server ein.
 - **Proxy-Adresse/Port:** (Nur für HTTP:) Hier können Sie den Port und die Adresse für den Proxy-Server einstellen.
 - **Sichere Verbindung:** (Nur für WAP-Protokoll:) Zum Aktivieren und Deaktivieren des sicheren Modus.
 - **Verweildauer(Sek.):** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.
 - **Weitere Einstellungen:** Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Statische IP: Hier können Sie festlegen, ob Sie eine IP-Adresse manuell eingeben möchten; siehe auch die Option **Lokales Telefon IP**. Wenn Sie möchten, dass der Server die IP-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.

Lokales Telefon IP: Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, wenn Sie die Option **Statische IP** aktiviert haben.

Statischer DNS: Hier können Sie festlegen, ob Sie die DNS-Adresse (für den Domain Name Server) manuell eingeben möchten; siehe auch die Option **Server1/Server2**. Wenn Sie möchten, dass der Server die DNS-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.

Server1/Server2: Geben Sie die Adressen für die Domain Name Server (DNS) ein.

Verkehrsklasse: Wählen Sie die Verkehrsklasse aus.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um das Profil zu speichern.

Profiloptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Profilliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Profils.
- **Neu:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Profilnamen ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.

Browser-Einstellungen (Menü #. 6.4)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 134

Streaming-Einstellungen (Menü #.6.5)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil aktivieren, das zum Zugriff auf den Streaming-Server verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 134

Sicherheit (Menü #.7)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige USIM/SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die USIM/SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Telefonsperre (Menü #.7.1)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Telefonpasswort ändern**.

SIM-Sperre (Menü #.7.2)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen USIM/SIM-Karte, wenn Sie ihr einen SIM-Sperrcode zuweisen. Wenn Sie eine andere USIM/SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den USIM/SIM-Sperrcode eingeben.

PIN-Sperre (Menü #.7.3)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt Ihre USIM/SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

FDN-Modus (Menü #.7.4)

Wenn Ihre USIM/SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf einen bestimmten Rufnummernkreis beschränken.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der USIM/SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

Telefonpasswort ändern (Menü #.7.5)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich sperren (Menü #.7.6)

In diesem Menü können Sie den Zugriff auf Nachrichten, Mediendateien, Anruflisten oder Telefonbucheinträge sperren. Wenn eine Sperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie ein gesperrtes Element aufrufen möchten.

PIN-Code ändern (Menü #.7.7)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN-Sperre" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

PIN2-Code ändern (Menü #.7.8)

Wenn Ihre USIM/SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Speichereinstellungen (Menü #.8)

In diesem Menü können Sie Daten löschen und Speicherinformationen zum Speicher Ihres Telefons anzeigen. Außerdem können Sie in diesem Menü die Lizenzschlüssel verwalten, welche Sie zum Aktivieren von Medieninhalten, die durch DRM-Systeme gesperrt sind, erworben haben.

Telefonspeicher (Menü #.8.1)

In diesem Menü können Sie Daten löschen und die Lizenzschlüssel im Telefonspeicher verwalten.

Daten aus dem Telefonspeicher löschen

Sie können Nachrichten, Medieninhalte, Kontakte, Kalendereinträge und DRM-Aktivierungsschlüssel löschen. Sie können auch alle Daten auf einmal löschen.

1. Wählen Sie im Menü "Telefonspeicher" die Option **Speicher löschen**.
2. Drücken Sie [**OK**], um die zu löschenden Daten auszuwählen.
3. Drücken Sie **<Löschen>**.

4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 137

5. Drücken Sie **<Ja>**.

Die Lizenzschlüssel aufrufen

Sie können die Lizenzschlüssel aufrufen und verwalten, welche Sie zum Aktivieren von Medieninhalten, die durch DRM-Systeme gesperrt sind, erworben haben.

Wählen Sie im Menü "Telefonspeicher" die Option **Schlüsselverwaltung**.

Wenn Sie bei geöffneter Schlüsselliste **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen/Wiedergeben:** Mit dieser Option wird das zugehörige Element geöffnet.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel.
- **Gehu zu Meine Nachrichten:** Ruft die Nachrichten auf, die den Medieninhalt enthalten.
- **Zu Eigene Dateien wechseln:** Zum Aufrufen des zugehörigen Dateiordners.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.

Speicherkarte (Menü #.8.2)

Verwenden Sie dieses Menü, um eine Speicherkarte zu formatieren.

- **Details:** Prüfen Sie den Speicherstatus der Speicherkarte.
- **Format:** Formatieren Sie die Speicherkarte.

Speicherstatus (Menü #.8.3)

Über dieses Menü können Sie prüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Daten wie Mitteilungen, Mediendateien, Dokumente, Kalendereinträge und Telefonbucheinträge verwendet wird.

Einstellungen zurücksetzeng

(Menü #.9)

Sie können die Einstellungen des Telefons zurücksetzen und alle Daten, die Sie eingegeben haben, löschen.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 137

2. Drücken Sie **<Ja>**. Das Telefon schaltet sich automatisch aus und wieder ein.

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"Bitte SIM Karte einlegen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN-Sperre"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN-Sperre" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN-Sperre** deaktivieren.


"PUK-Sperre"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.


Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Offen" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugreifen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.




- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.

- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark () oder schwach () ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte suchen** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.

- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Die Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,432 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Hinweise für den Gebrauch von Akkus

- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes benutzen, verbraucht es weniger Strom. Die Gesprächs- und Standby-Zeit hängen sehr von der Signalstärke des Mobilfunknetzes und den vom Netzbetreiber eingestellten Parametern ab.
- Die Dauer für das Laden des Akkus hängt von der verbleibenden Akkuladung, vom Akkutyp und vom verwendeten Ladegerät ab. Der Akku kann mehrere hundertmal geladen und entladen werden, jedoch nutzt er sich allmählich ab. Wenn die Betriebszeit merklich kürzer als normal wird, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Ein vollständig geladener Akku entlädt sich mit der Zeit selbst, wenn er nicht benutzt wird.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, trennen Sie es von der Steckdose. Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen, weil dadurch die Kapazität und Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Bewahren Sie den Akku möglichst bei Raumtemperatur auf. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind bei Temperaturen unter 0°C (32°F) besonders anfällig.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn durch einen Metallgegenstand (z.B. Münze, Büroklammer oder Stift) eine direkte Verbindung zwischen dem Plus- und Minuspol des Akkus (die Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) hergestellt wird. Tragen Sie also nicht einen Ersatzakku z.B. in der Hosentasche oder in einer Tasche, wo der Akku eventuell Kontakt mit Metallgegenständen hat. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Geben Sie Akkus immer zum Recycling. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon beim Fahren verwenden, beachten Sie die Vorschriften, die dafür in der Region oder dem Land, in dem Sie sich befinden, gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine Geräte an, die nicht kompatibel sind.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird für einen zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit empfohlen, das Gerät nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (d.h. Sie halten das Telefon ans Ohr und die Antenne zeigt dabei über die Schulter).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind aber eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Wenn solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstigen medizinischen Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt kann Ihnen behilflich sein, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie Ihr Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen stören. Fragen Sie diesbezüglich den Fahrzeughersteller oder Händler.

Informieren Sie sich auch bei den Herstellern von Geräten, die in Ihr Fahrzeug eingebaut worden sind.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, in deren Folge es zu Körperverletzungen oder sogar Todesfällen kommen kann.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.


Explosionsgefährdete Bereiche sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Hierzu gehören das Unterdeck von Schiffen, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise angewiesen werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher nicht allein auf ein Mobiltelefon, wenn es um wichtige Nachrichten wie zum Beispiel einen ärztlichen Notruf geht.

Um Anrufe tätigen oder empfangen zu können, muss das Telefon in einem Bereich mit ausreichender Signalstärke eingeschaltet sein. Notrufe sind eventuell nicht in allen GSM-Netzen oder bei gleichzeitiger Verwendung von bestimmten Netzdiensten oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Durchführen eines Notrufs:

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [].

Einige Funktionen wie z.B. die Anrufsperrung, müssen eventuell deaktiviert werden, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Beachten Sie diese Bedienungsanleitung und informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise

- Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet oder in ein Fahrzeug eingebaut werden. Ein fehlerhafter Einbau oder falsche Wartung kann gefährlich sein und kann die für das Gerät bestehende Garantie ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Telefon korrekt in Ihr Fahrzeug eingebaut ist und richtig funktioniert.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig eingebaut, kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn sich der Airbag aufbläst.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs stets aus. Es ist gefährlich und außerdem rechtswidrig, Mobiltelefone an Bord eines Flugzeugs zu verwenden, denn dies kann zu Störungen beim Betrieb des Flugzeugs führen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu einer Klage und zum Ausschluss des Zuwiderhandelnden von Mobilfondiensten führen.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein Produkt von exzellenter Konzeptions- und Fertigungsarbeit und muss pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Bewahren Sie das Telefon an trockenen Orten auf. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltkreise.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.

- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die beweglichen Teile des Geräts beschädigt werden könnten.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an heißen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und dazu führen, dass Kunststoffteile sich verziehen oder schmelzen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Wenn sich das Telefon auf seine normale Betriebstemperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für die Platinen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung kann die Platinen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät, wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann bei Überhitzung explodieren.
- Wenn das Telefon oder die Akku nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen bzw. Änderungen am Zubehör können das Telefon beschädigen sowie zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Mobilfunkgeräte führen.
- Wenn das Telefon, der Akku, das Ladegerät oder weiteres Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

- ABC-Modus, Texteingabe • 38
- Akku
 - Anzeige niedriger Ladung • 8
 - Hinweise • 143
 - laden • 7
- Aktivklappe • 128
- Alarm • 123
- Anklopfen • 132
- Anrufe
 - ablehnen • 41
 - anklopfen • 132
 - Beantworten • 41
 - Halten • 42
 - sperrern • 131
 - tätigen • 40
 - umleiten • 130
 - Wahlwiederholung • 40
 - weiterleiten • 44
- Anrufergruppen • 53
- Anrufer-ID • 130
- Anrufliste
 - empfangen • 48
 - gewählt • 48
 - unbeantwortet • 48
- Antwort mit jeder Taste • 128
- Anzeige niedriger Akkuladung • 8

Aufnahme

- Sprachmemos • 64
 - Videos • 110
- ## Automatische Wahlwiederholung
- 128

B

- ## Beantworten
- Anruf • 41
 - zweiten Anruf • 43
- ## Bilder, heruntergeladene • 90
- ## Bluetooth
- Einstellungen • 117
 - Empfangen, Daten • 119
 - Senden, Daten • 119
- ## Browser, Web • 66

C

- ## CB-Infomeldungen (CB = Cell Broadcast) • 76, 88

D

- ## Datum, einstellen • 127
- ## Display
- Anordnung • 10
 - Displaybeleuchtung, einstellen • 129
 - Einstellungen • 128
 - Helligkeit • 128
 - Sprache • 127
 - Symbole • 10

- ## Displaybeleuchtungsdauer, einstellen • 129

- ## Dokumente • 96
- ## DRM (Digital Rights Management) • 89

E

- ## Eigene Dateien • 89
- ## Ein-/Ausschalten
- Mikrofon • 44
 - Telefon • 8
- ## Ein-/Ausschaltton • 126
- ## E-Mails
- anzeigen • 76
 - Einstellung • 85
 - erstellen/senden • 73
 - löschen • 77

- ## Empfangene Anrufe • 48
- ## Empfangene Nachrichten
- E-Mail • 76
 - MMS/SMS • 74

- ## Erkennung der Informationen auf Namenskarte • 110

F

- ## FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 136
- ## File Viewer • 96
- ## FM-Radio • 62

Fotos
 anzeigen • 90
 bearbeiten • 90
 Frequenzbereich, auswählen • 133

G
 Gesendete Nachrichten • 79
 Gesprächsgebühren • 49
 Gesprächszeit • 49
 Gewählte Rufnummern • 48
 Grußmeldung • 128

H
 Halten, Anruf • 42
 Hintergrundbild • 128

I
 Infomeldungen • 76, 88
 Internationale Anrufe • 40
 Internet • 66

J
 Java-Anwendungen • 95

K
 Kalender • 98
 Kamera
 Videos • 110
 Klappentop • 126
 Klingelton
 eingehende Anrufe • 125
 Nachrichten • 125
 Konferenzschaltung • 44

Konfigurationsmeldungen • 74
 Konfigurationsnachrichten • 76
 Kurzwahl • 55

L
 Lautsprecher- und
 Freisprechfunktion • 43
 Letzte Nummer, wiederholen • 40
 Löschen
 Anrufliste • 48
 E-Mail • 77, 80, 81
 Ereignisse • 101
 Kalenderdaten • 101
 MMS • 75, 80, 81
 SMS • 75, 80, 81
 Telefonbuch • 51

M
 MFV-Töne, senden • 44
 Minutenton • 126
 Mitteilungssignal • 125
 MMS-Nachrichten
 anzeigen • 74
 Einstellung • 83
 erstellen/senden • 71
 löschen • 75
 Modus ohne Signaltöne • 16
 Multimedia
 Dateien • 89
 player • 57
 Music Player • 58

N
 Nachrichten
 Begrüßung • 128
 E-Mail • 73, 76
 Infomeldungen • 76, 88
 Konfiguration • 76
 MMS • 71, 75
 Push • 76, 88
 SMS • 70, 74
 Nachrichten erstellen
 E-Mail • 73
 MMS • 71
 SMS • 70
 Namen
 eingeben • 37
 suchen • 50
 Netzwahl • 133
 Notrufe • 147

P
 Passwort
 Anrufsperrung • 132
 Telefon • 137
 PIN, ändern • 137
 PIN2 ändern • 137
 Posteingang, Nachrichten
 E-Mail • 76
 MMS/SMS • 74
 Probleme, lösen • 139
 Profile • 125
 Push-Nachrichten • 76, 88

- R**
 Rechner • 120
 Roaming • 133
- S**
 Schnellzugriff • 127
 Sicherheit
 Hinweise • 1
 Informationen • 142
 Sicherheit im Straßenverkehr • 145
 Sicherheit, Anrufe • 136
 SIM-Karte
 einsetzen • 7
 sperrern • 136
 SMS-Nachrichten
 anzeigen • 74
 Einstellung • 82
 erstellen/senden • 70
 löschen • 75
 Speicherkarte
 einsetzen • 34
 Speicherstatus
 Eigene Dateien • 98
 heruntergeladene Elemente • 98
 Nachrichten • 89
 Telefonbuch 57
 Sperren
 Medieninhalte • 137
 SIM-Karte • 136
 Telefon • 136
- Sperren, Anrufe • 131
 Spiele • 95
 Sprachaufzeichnung
 abspielen • 64
 Aufnahme • 64
 Sprache, auswählen • 127
 Symbole, Beschreibung • 10
- T**
 T9-Modus, Texteingabe • 37
 Tastentöne
 auswählen • 126
 Lautstärke • 125
 Telefon
 auspacken • 6
 Display • 10
 Ein-/Ausschalten • 8
 Passwort • 137
 Pflege und Wartung • 149
 sperrern • 136
 Symbole • 10
 zurücksetzen • 139
 Telefon zurücksetzen • 139
 Telefonbuch
 Einstellung • 55
 finden • 50
 hinzufügen • 52
 Kurzwahl • 55
 löschen • 51
 Optionen • 50
 Text, eingeben • 37
 Töne, heruntergeladene • 93
- Tonprofile • 125
- U**
 Übergangene Alarmereignisse • 102
 Umleiten, Anrufe • 130
 Umrechner • 120
 Unbeantwortete Anrufe • 48
- V**
 Verbindungseinstellungen • 133
 Verbindungston • 126
 Vertraulich • 137
 Video Player • 61
 Videoanrufe
 Beantworten • 45
 Optionen • 45
 tätigen • 45
 Videos
 abspielen • 92
 Aufnahme • 110
 Visitenkarte • 54
 Voice-Mail-Server • 88
 Vorlagen, Nachricht • 80
- W**
 Wähl-Display, einrichten • 129
 Wahlwiederholung
 automatisch • 128
 manuell • 40
 Web-Browser
 aufrufen • 66
 Favoriten • 68

Z

Zeichen, eingeben • 37

Zeit, einstellen • 127

Zeitzone • 121

Ziffernmodus

speichern • 52

suchen • 50

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA mit Bluetooth

Digitales Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-Z710

(Modellname)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMV	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	: EN 50360:2001
	: EN 50361:2001
Netz	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	: EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	: EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:


Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.05.23

(Ort und Datum)


Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder das Zubehör anders aussehen als in diesem Handbuch abgebildet.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-11260A
German. 07/2006. Rev. 1.0