

# Inhalt

<b>Vorbereitung</b> .....	<b>4</b>
Telefon zusammenbauen, SIM-Karte, Akku, Anruf tätigen.	
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>8</b>
Telefon im Überblick, Verwendung der Menüs, Eingeben von Buchstaben, Datei-Manager.	
<b>Anrufen</b> .....	<b>19</b>
Anrufe, Telefonbuch, Sprachsteuerung, Anrufoptionen.	
<b>Nachrichtenübermittlung</b> .....	<b>42</b>
SMS-Nachrichten, MMS-Nachrichten, E-Mail, Freunde, Glossar zur Nachrichtenübermittlung.	
<b>Bilder</b> .....	<b>61</b>
Kamera, Videorekorder, Bilder, Displayschoner.	
<b>Unterhaltung</b> .....	<b>68</b>
Media-Player, Sounds, Designs, Spiele.	

# Sony Ericsson K500

<b>Verbindungen</b> .....	<b>75</b>
Internet- und E-Mail-Einstellungen, Synchronisierung, Infrarot.	
<b>Weitere Funktionen</b> .....	<b>81</b>
Zeit und Datum, Wecker, Kalender, Aufgaben, SIM-Kartensperre usw.	
<b>Fehlerbeseitigung</b> .....	<b>93</b>
Warum arbeitet das Telefon nicht ordnungsgemäß?	
<b>Ergänzende Informationen</b> .....	<b>95</b>
Website Sony Ericsson Consumer, sicherer und effizienter Einsatz, Garantie, Declaration of Conformity.	
<b>Symbole</b> .....	<b>103</b>
Symbolbeschreibungen.	
<b>Index</b> .....	<b>105</b>

## Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Zweite Ausgabe (Juli 2004)

Diese Bedienungsanleitung wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004**

Publikationsnummer: DE/LZT 108 7022 R2A

Wichtiger Hinweis:

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste werden nicht in allen Netzen unterstützt. *Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112.*

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten.

Lesen Sie in jedem Fall die Kapitel *Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz* sowie *Garantiebedingungen*, bevor Sie das Mobiltelefon benutzen.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Verwendung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

PlayNow™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

MusicDJ™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications.

Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554; kanadische Patentnummer 1.331.057; GB-Patentnummer 2238414B; Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329; Singapur-Patentnummer 51383; Euro-Patentnummer 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Java und alle mit Java in Zusammenhang stehenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun™  
Java™ J2ME™.

- 1** Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie deren Lizenzgebern. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenzieren werden.
- 2** Exportrichtlinien: Die Software unterliegt (einschließlich der technischen Daten) US-amerikanischen Exportkontrollgesetzen wie dem U.S. Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien. Außerdem sind

gegebenenfalls Import- oder Exportrichtlinien anderer Länder zu beachten. Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Re-Exportieren oder Importieren der Software in seiner Verantwortung liegt. Die Software darf nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert bzw. re-exportiert werden (i) in die Länder oder von Einwohnern der Länder Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) sowie Länder, über die die USA ein Embargo verhängt haben, oder (ii) an juristische oder natürliche Personen auf der Liste Specially Designated Nations des U.S. Treasury Department oder der Table of Denial Orders des U.S. Commerce Department.

- 3** Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52.227-19(c) (2), soweit anwendbar.

Teile der Software in diesem Produkt sind urheberrechtlich geschützt: © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Alle Rechte vorbehalten.

Andere in diesem Dokument erwähnte Produkt- und Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.




### Vorbereitung

Telefon zusammenbauen, SIM-Karte, Akku, Anruf tätigen.

Weitere Informationen und herunterzuladende Dateien finden Sie unter [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).

### Anleitungssymbole

Die folgenden Anleitungssymbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

- ▶ Verwenden Sie die Auswahl- oder die Navigationstaste, um zu blättern und auszuwählen.  
➡ 10 Navigieren in den Menüs.
- ➡ Weitere Informationen finden Sie auf Seite...
-  Wichtig.
-  Hinweis.
-  Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat. ➡ 6 Verfügbare Dienste.


### Vorbereitung

Vor der Benutzung des Telefons sind die folgenden Arbeiten erforderlich:

- Legen Sie die SIM-Karte ein.
- Bringen Sie den Akku an und laden Sie ihn auf.


### SIM-Karte

Wenn Sie sich als Teilnehmer bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module). Die SIM-Karte enthält einen elektronischen Chip, der Ihre Telefonnummer, die in Ihrem Abonnement enthaltenen Dienste und Ihr Telefonbuch speichert.

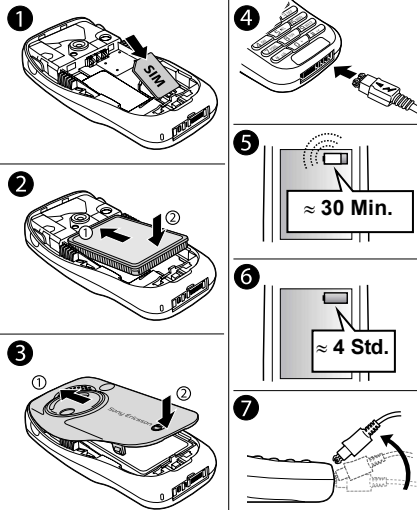
-  Wenn Sie eine SIM-Karte in einem anderen Telefon verwendet haben, müssen Sie Ihre Daten auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie sie aus dem anderen Telefon entfernen. Telefonbucheinträge wurden möglicherweise im Telefonspeicher abgelegt  
➡ 21 Telefonbuch.


### SIM-Karte und Akku

Schalten Sie das Telefon aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie eine SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.

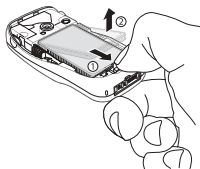
-  Beim Laden des Akkus kann es bis zu 30 Minuten dauern, bevor ein Akkusymbol angezeigt wird.

### So legen Sie die SIM-Karte ein und laden den Akku:



- 1 Legen Sie die SIM-Karte ein. Die SIM-Karte muss unter die silbernen Halter geschoben werden.
- 2 Platzieren Sie den Akku so auf der Rückseite des Telefons, dass die Beschriftung nach oben zeigt und die Kontakte aufeinander ausgerichtet sind.
- 3 Platzieren Sie die Akkufachabdeckung wie im Bild gezeigt und drücken Sie, bis sie einrastet.
- 4 Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon. Achten Sie dabei auf das Blitzsymbol. Das Blitzsymbol auf dem Stecker des Ladegeräts muss nach oben zeigen.
- 5 Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Display angezeigt wird.
- 6 Warten Sie ca. 4 Stunden oder bis das Akkusymbol einen vollständig geladenen Akku anzeigt. Wird das Akkusymbol nach 4 Stunden nicht angezeigt, drücken Sie eine Taste oder , um das Display zu aktivieren.
- 7 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie den Stecker nach oben kippen.

### So entnehmen Sie den Akku:



- 1 Nehmen Sie die Abdeckung des Akkufachs ab.
- 2 Ziehen Sie den Akkuverschluss mit dem Daumen auf sich zu, bis der Akku freigegeben wird.
- 3 Entnehmen Sie den Akku.

### PIN (Personal Identity Number)

Sie benötigen gegebenenfalls eine PIN (Personal Identity Number), um die Dienste im Telefon zu aktivieren. Die PIN wird vom Netzbetreiber bereitgestellt. Wenn Sie die PIN eingeben, wird für jede Ziffer ein \* angezeigt, sofern die PIN nicht mit den Ziffern einer Notrufnummer (z. B. 112) beginnt. Die Anzeige der Notrufnummern soll gewährleisten, dass Sie Notrufe tätigen und die gewählte Nummer sehen können, ohne die PIN eingeben zu müssen ➡ 21 Notrufe.

Unterläuft Ihnen bei der Eingabe ein Fehler, können Sie die Zahl löschen, indem Sie die Taste drücken.

- Geben Sie die PIN dreimal nacheinander falsch ein, wird die SIM-Karte blockiert und die Meldung „PIN gesperrt“ angezeigt. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben ➡ 88 SIM-Kartensperre.

### Verfügbare Dienste

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen sind netz- bzw. zugangsspezifisch. Aus diesem Grund sind möglicherweise nicht alle Menüs im Telefon verfügbar.

- Dieses Symbol gibt an, dass ein Dienst oder eine Funktion netz- bzw. zugangsspezifisch ist.

Weitere Informationen zu Ihrem Netzzugang erhalten Sie vom Netzbetreiber.

### Einschalten des Telefons und Tätigen von Anrufen

Stellen Sie vor dem Einschalten des Telefons sicher, dass es geladen ist. Nachdem das Telefon eingeschaltet ist, können Sie einen Setup-Assistenten verwenden, um das Telefon schnell und einfach für die Verwendung vorzubereiten.

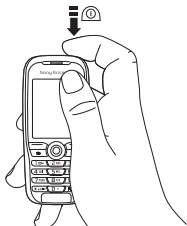
### Setup-Assistent


Mithilfe des Setup-Assistenten können Sie die Grundeinstellungen Ihres Telefons vornehmen. Der Assistent gibt außerdem Tipps zur Verwendung der Tasten. Sie können den Assistenten jederzeit über das Menüsystem starten.

#### **So starten Sie den Setup-Assistenten über das Menüsystem:**

- 1 ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein**  
▶ **Setup-Assistent**.
- 2 Wählen Sie die Sprache für das Telefon aus.
- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

#### **So schalten Sie das Telefon ein:**



- 1 Drücken und halten Sie .
- 2 Geben Sie die PIN für die SIM-Karte ein.
- 3 Wählen Sie beim ersten Einschalten die Sprache für die Menüs des Telefons.
- 4 ▶ **Ja**, wenn der Setup-Assistent Ihnen beim ersten Mal helfen soll. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

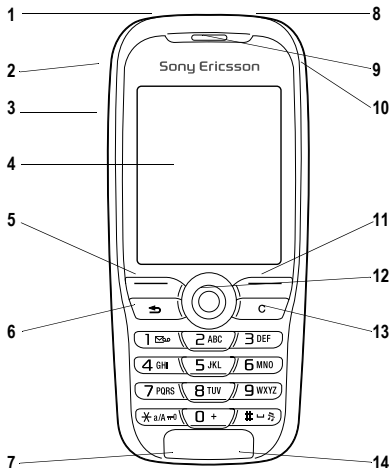
#### **So tätigen Sie Anrufe und nehmen Anrufe an:**








- Geben Sie Ortsnetzkennzahl und Telefonnummer ein und drücken Sie ▶ **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen. Drücken Sie ▶ **Beenden**, um den Anruf zu beenden.
- Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie ▶ **Ja**.

# Erste Schritte

*Telefon im Überblick, Verwendung der Menüs, Eingeben von Buchstaben, Datei-Manager.*

## Telefon im Überblick



- 1 Infrarotport.
- 2  Drücken und halten, um die Kamera und den Videorekorder zu aktivieren.
- 3 Lautstärketasten.
- 4 Display.
- 5, 11  Auswahltasten.
- 6  Einmal drücken, um in den Menüs um eine Ebene nach oben zu gelangen. Drücken und halten, um zum Standby-Modus zu gelangen.
- 7  Stereoheadset und Ladegerätsanschluss.
- 8  Halten, um das Telefon ein- bzw. auszuschalten.
- 9 Hörmuschel.
- 10 Internet-Taste.
- 12  Navigationstaste. Drücken, um in das Desktopmenü zu gelangen. In Menüs, Listen und Texten blättern.
- 13  Ziffern, Buchstaben oder Einträge aus einer Liste löschen.
- 14 Mikrofon.



## Menüstruktur

### 1. PlayNow™\*

#### 1. Sony Ericsson\*

### 7. Datei-Manager

Bilder  
Sounds  
Videos  
Designs  
Spiele  
Anwendungen  
Andere

### 10. Verbindungen

Onlinedienste\*  
Infrarotport  
Synchronisierung  
Mobilfunknetze  
Datenübertragung  
Internet-Einstellg.  
Streamingoptionen  
Java™-Einstellung.  
Zubehör

### 2. Internet-Dienste\*

### 8. Telefonbuch\*\*

**Kontakte**  
Optionen:  
Kurzwahl  
Eig. Visitenkarte  
Gruppen  
SIM-Nummern  
Spezialnummern  
Erweitert

### 11. Organizer

Kalender  
Aufgaben  
Notizen  
Anwendungen  
Wecker  
Timer  
Stoppuhr  
Rechner  
Codememo

### 3. Unterhaltung

Spiele  
MusicDJ™  
Rekorder



### 12. Einstellungen

**Allgemein**  
Profile  
Zeit + Datum  
Sprache  
Sprachsteuerung  
Telefonstatus  
Verknüpfungen  
Sperrn  
Setup-Assistent  
Rücksetzen

### 4. Kamera

### 8. Telefonbuch\*\*

**SIM-Nummern**  
Optionen:  
Kurzwahl  
Eig. Visitenkarte  
Kontakte  
Spezialnummern  
Erweitert

**Sounds + Alarme**  
Ruftonlautstärke  
Rufton  
Rufton aus  
Ansteigend.  
Lautst.  
Vibrationsalarm  
Nachrichtensignal  
Tastentöne

### 5. Nachrichten

Verfassen  
Posteingang  
Mailbox anrufen  
E-Mail  
Entwürfe  
Vorlagen  
Postausgang  
Gesendete  
Gespeicherte  
Einstellungen

**Display**  
Hintergrund  
Designs  
Startbildschirm  
Displayschoner  
Licht

### 6. Meine Freunde\*

#### 6. Anrufe\*

### 9. Media Player


**Anruf-Info**  
Umleiten  
Anrufe verwalten  
Zeit und Kosten  
Nr. zeigen/ausblend  
Freisprechen











\*Beachten Sie, dass einige Menüs betreiber-, netz- bzw. zugangsspezifisch sind.

\*\*Das Menü hängt davon ab, welches Telefonbuch als Standard ausgewählt ist.


### Navigieren in den Menüs






Die Hauptmenüs werden auf dem Desktop durch Symbole repräsentiert. Einige Untermenüs enthalten Registerkarten, die auf dem Display angezeigt werden. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu der gewünschten Registerkarte und wählen Sie eine Option aus.







- Drücken Sie , um den Desktop zu aktivieren. Drücken Sie , um die markierten Elemente auszuwählen. Mit , , ,  navigieren Sie in Menüs und Registern.
- Drücken Sie , um in den Menüs um eine Ebene nach oben zu gelangen oder eine Funktion zu beenden. Drücken und halten Sie , um zum Standby-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie , um die direkt über diesen Tasten auf dem Display gezeigten Optionen auszuwählen.
- Drücken Sie , um Elemente zu löschen.

### Telefonsprache

Die meisten SIM-Karten stellen die im Menü verwendete Sprache auf die Sprache des Landes ein, in dem Sie die SIM-Karte gekauft haben. Andernfalls ist die vordefinierte Sprache englisch. Wenn Sie den Setup-Assistenten für die ersten Schritte mit Ihrem Telefon verwenden, werden Sie gebeten, die Telefonsprache auszuwählen (siehe  7 *Setup-Assistent*).

 Sie können die Spracheinstellung *Automatisch im Standby-Modus* jederzeit mit  8888  aktivieren. Die englische Sprache können Sie im Standby-Modus mit  0000  aktivieren.

### So wechseln Sie die Telefonsprache:

- 1  **Einstellungen**  Registerkarte **Allgemein**  
 **Sprache**  **Telefonsprache**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache.

### Hilfetexte

Weitere Informationen, Erläuterungen und Tipps zu gewählten Elementen, Menüs oder Funktionen sind im Telefon verfügbar.







**So rufen Sie Hilfeinformationen ab:**

Blättern Sie zu einem Menüelement, und drücken Sie ► **Info**.


**Schnellzugriff**

So genannte Verknüpfungen ermöglichen eine schnellere Navigation in den Menüs. Sie können Direktzugriffstasten verwenden oder im Standby-Modus eigene Verknüpfungen erstellen.


**Verwenden von Direktzugriffstasten**

Öffnen Sie die Menüs durch Drücken von  und geben Sie dann die Nummer des gewünschten Menüs ein. Um also z. B. das fünfte Menü aufzurufen, drücken Sie . Das zehnte, elfte und zwölfte Menüelement erreichen Sie durch Drücken von ,  bzw. . Drücken und halten Sie , um wieder in den Standby-Modus zu gelangen.

**Erstellen von Standby-Verknüpfungen**

Sie können eigene Verknüpfungen erstellen und  verwenden, um die Funktion direkt aufzurufen.

**So erstellen Sie eine Standby-Verknüpfung:**

- 1 Drücken Sie  in eine Richtung, für die keine vordefinierte Verknüpfung existiert. Drücken Sie ► **Ja**, wenn Sie gefragt werden, ob eine Verknüpfung erstellt werden soll.
- 2 Blättern Sie zu einer Funktion, für die die Verknüpfung gelten soll, und drücken Sie ► **Verknüpf.**

**So bearbeiten Sie eine Standby-Verknüpfung:**

- 1 ► **Einstellungen** ► Registerkarte **Allgemein** ► **Verknüpfungen**, wählen Sie die zu bearbeitende Verknüpfung und drücken Sie ► **Bearbeit.**
- 2 Blättern Sie zu einer Funktion, für die die neue Verknüpfung gelten soll, und drücken Sie ► **Verknüpf.**

**Weitere Optionen**

► **Mehr**, um eine Liste mit Optionen zu öffnen. Welche Optionen hier angezeigt werden, ist von Ihrer aktuellen Position in der Liste abhängig.

### Eingeben von Buchstaben

Es gibt zwei Methoden zur Eingabe von Buchstaben, z. B. beim Verfassen einer Nachricht oder beim Eingeben eines Namens in das Telefonbuch:

- Texteingabe ohne Eingabehilfe.

Sie drücken jede Taste mehrmals, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.

- Eingabehilfe T9™.

Die Eingabehilfe T9 verwendet ein integriertes Wörterbuch, um die gebräuchlichsten Wörter zu einer bestimmten Tastenfolge zu ermitteln. Sie müssen also jede Taste nur einmal drücken, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist.

### Schreibsprachen

Bevor Sie mit der Eingabe von Buchstaben beginnen, müssen Sie die Sprachen wählen, die Sie beim Schreiben verwenden möchten.

Beim Schreiben können Sie zwischen den gewählten Sprachen umschalten, indem Sie **#** drücken.

### So wählen Sie die Schreibsprache aus:

- 1 ► **Einstellungen** ► Registerkarte **Allgemein** ► **Sprache** ► **Schriftsprache**.
- 2 Blättern Sie zu den Sprachen, die Sie verwenden wollen, und markieren Sie diese. Drücken Sie ► **Speichern**, um das Menü zu verlassen.

### So geben Sie Buchstaben ohne Eingabehilfe ein:

- 1 Um Text eingeben zu können, müssen Sie sich innerhalb einer Funktion befinden, in der die Texteingabe möglich ist, wie z. B. ► **Nachrichten** ► **Verfassen** ► **SMS-Nachricht**.
- 2 Drücken Sie eine der Tasten **1**–**9**, **0** oder **#** mehrmals, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display angezeigt wird.

Taste	Zeichen
<b>1</b>	., - ? ! ' @ : ; / ( ) 1
<b>2</b>	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
<b>3</b>	D E F è É 3 Δ Φ
<b>4</b>	G H I i 4
<b>5</b>	J K L 5 Λ
<b>6</b>	M N O Ñ Ö Ø ò 6

Taste	Zeichen
7	P Q R S B 7 Π Σ
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
0	+ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	Leerzeichen ↵ ¶
C	Buchstaben und Ziffern löschen
*	Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten
0 - 9	Tasten zur Eingabe von Ziffern halten

### Beispiel:





- Wenn Sie ein **A** eingeben möchten, drücken Sie einmal die Taste (2).
- Wenn Sie ein **B** eingeben möchten, drücken Sie zweimal kurz nacheinander die Taste (2).
- Drücken Sie (\*), um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Geben Sie dann den gewünschten Buchstaben ein.

- Buchstaben lassen sich schneller mit den Lautstärketasten eingeben. Für ein **B** drücken und halten Sie oben Teil der Lautstärketaste und drücken dann (2). Für ein **C** drücken und halten Sie den unteren Teil der Lautstärketaste und drücken dann (2).





### So geben Sie Buchstaben mit der Eingabehilfe T9 ein:

- 1 ► Nachrichten ► Verfassen ► SMS-Nachricht.
- 2 Möchten Sie beispielsweise das Wort „Jane“ schreiben, drücken Sie (5), (2), (6), (3).
- 3 Wird das gewünschte Wort angezeigt, drücken Sie (#), um es zu übernehmen und ein Leerzeichen anzuhängen. Drücken Sie (⊙), um ein Wort zu übernehmen, ohne ein Leerzeichen anzufügen. Ist das angezeigte Wort nicht das gewünschte Wort, drücken Sie wiederholt (⊙) oder (⊙), um die Alternativen anzuzeigen. Sie können ein Wort akzeptieren und ein Leerzeichen anfügen, indem Sie (#) drücken.


## Erste Schritte

- 4 Setzen Sie das Schreiben der Nachricht fort. Einen Punkt oder andere Interpunktionszeichen können Sie eingeben, indem Sie  und dann mehrmals  oder  drücken. Akzeptieren Sie das Zeichen durch Drücken der Taste .





### **So fügen Sie Wörter in das Wörterbuch der Eingabehilfe T9 ein:**

- 1 Bei der Eingabe von Buchstaben ► **Mehr**  
► **Wort bearbeiten.**
- 2 Bearbeiten Sie das vorgeschlagene Wort ohne Eingabehilfe. Navigieren Sie mit  und  zwischen den Buchstaben. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens . Zum Löschen des gesamten Worts drücken und halten Sie .
- 3 Drücken Sie nach dem Bearbeiten des Worts  
► **Einfügen.** Das Wort wird dem Wörterbuch der Eingabehilfe T9 hinzugefügt. Wenn Sie das Wort beim nächsten Mal mit der Eingabehilfe T9 eingeben, wird es in der Liste der alternativen Wörter angezeigt.

### **So wählen Sie eine andere Schreibmethode:**

Vor oder während der Eingabe von Buchstaben können Sie  drücken und halten, um eine andere Schreibmethode zu wählen.

### **Optionen während der Eingabe von Buchstaben**

- **Mehr**, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen. Die Liste kann die folgenden Optionen enthalten:
- **Symbol hinzu** – Symbole und Interpunktionszeichen wie ? und , anzeigen. Mit , ,  und  können Sie zwischen den Symbolen wechseln.
  - **Element hinzu** – Bilder, Melodien und Sounds.
  - **Wort bearbeiten** – (nur Eingabehilfe T9™). Vorgeschlagenes Wort ohne Eingabehilfe bearbeiten.
  - **Textformat** – Format, Größe und Ausrichtung ändern.
  - **Schreibsprache** – Liste der verfügbaren Schreibsprachen anzeigen.
  - **Schreibmethode** – Liste der für die aktuelle Sprache verfügbaren Methoden anzeigen.
  - **Wörterbuch (T9)** – Eingabehilfe T9 ein- oder ausschalten.

- **Alternative Wörter** – Anzeige von Vorschlägen während des Schreibens von Wörtern ein- bzw. ausschalten.
- **Eigene Wörter** – Liste der von Ihnen in das Wörterbuch eingefügten Wörter verwalten.
- **Sonderzeichen** – Deaktivieren der sprachspezifischen Zeichen, um Speicherplatz zu sparen. Diese Option ist nicht für alle Schreibsprachen verfügbar.

### Datei-Manager

Elemente wie **Bilder, Videos, Sounds, Designs, Spiele, Anwendungen** und **Andere** werden als Dateien in Ordnern gespeichert. Alle Dateien, die das Telefon nicht erkennt, werden im Ordner **Andere** gespeichert. Das Telefon enthält mehrere vordefinierte Ordner. Sie können eigene Unterordner in den vordefinierten Ordnern erstellen und die gespeicherten Dateien in diese Ordner verschieben.

Bei der Verwaltung von Dateien können Sie gleichzeitig mehrere Dateien zum Löschen oder Verschieben auswählen.

### **So verschieben Sie eine Datei in einen Ordner:**

- 1** ▶ Drücken Sie **Datei-Manager**, und wählen Sie einen Ordner.
- 2** Blättern Sie zu einer Datei (z. B. ein zu verschiebendes Bild): ▶ **Mehr** ▶ **Dateien verwal.** ▶ **In Ordner**.
- 3** Wählen Sie den Ordner, in den die Datei verschoben werden soll, oder wählen Sie **Neuer Ordner**, benennen Sie den Ordner und drücken Sie ▶ **OK**.

### **So legen Sie einen Unterordner an:**

- 1** ▶ **Datei-Manager** und wählen Sie einen Ordner.
- 2** ▶ **Mehr** ▶ **Dateien verwal.** ▶ **Neuer Ordner** und geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
- 3** ▶ **OK**, um den Ordner zu speichern.

### **So wählen Sie mehrere Dateien aus:**

- 1** ▶ **Datei-Manager**, wählen Sie eine Datei und drücken Sie ▶ **Mehr** ▶ **Mehrere auswähl.**
- 2** Blättern Sie und wählen Sie weitere Dateien, indem Sie **Auswähl.** oder **Abwählen** drücken.

## Erste Schritte

### Dateiinformationen


Heruntergeladene oder über den Infrarotport bzw. per SMS- oder MMS-Nachricht empfangene Elemente können urheberrechtlich geschützt sein. Ist eine Datei geschützt, kann sie möglicherweise nicht kopiert oder gesendet werden. Sie können die Informationen zu einer Datei auch anzeigen lassen.

### Schnellzugriffstasten

Nachstehend werden hilfreiche Tastenkombinationen beschrieben.

### Menünavigation


Hauptmenü öffnen und  
Menüelemente wählen

Drücken Sie 

In Menüs und Listen  
navigieren

Element löschen

Drücken Sie  
in Listen 



Liste mit Optionen öffnen

► **Mehr**



Datum, Profil  
verfügbaren  
Speicherplatz und  
Modellname im  
Statusbildschirm  
anzeigen

Drücken Sie eine  
Lautstärketaste

Spracheinstellung  
**Automatisch** wählen


 8888 

Spracheinstellung  
**Deutsch** wählen


 0000 



Zum Standby-Modus zurückkehren oder eine Funktion beenden

Drücken und halten Sie 

Telefon stumm schalten


Drücken und halten Sie 

## **Anrufe tätigen und annehmen**

Notruf tätigen

Geben Sie die internationale Notrufnummer ein. Drücken Sie dann **► Anrufen**

Mailbox anrufen

Drücken und halten Sie 



Anrufliste öffnen

**► Anrufe**



Sprachwahl

Drücken und halten Sie eine Lautstärketaste oder sagen Sie das Zauberwort

Kontakt finden, der mit einem bestimmten Buchstaben beginnt

Drücken und halten Sie eine der Tasten  – 


Kurzwahl

Drücken Sie eine der Zifferntasten  –  und dann **► Anrufen**

Anruf abweisen

Drücken Sie bei einem ankommenden Anruf zweimal in schneller Folge eine Lautstärketaste oder **► Nein**

Rufton ausschalten, wenn ein Anruf ankommt

Drücken Sie die Lautstärketaste einmal unten oder drücken Sie 


Anruf parken

**► Halten**

Anruf fortsetzen

**► Abrufen**

Mikrofon ausschalten







Drücken und halten Sie 

Liste mit Optionen öffnen









**► **

## Erste Schritte

### Eingeben von Buchstaben

Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten	Drücken Sie  und dann den Buchstaben
Buchstaben und Ziffern löschen	Drücken Sie 
Zwischen Eingabe ohne Eingabehilfe und Eingabe mit Eingabehilfe T9 umschalten	Drücken und halten Sie 
Zwischen Schreibsprachen umschalten	Drücken und halten Sie 
Ziffern eingeben	Drücken und halten Sie eine der Zifferntasten
Zeichen + eingeben	Drücken und halten Sie 
<i>p</i> (Pause) eingeben	Drücken und halten Sie beim Eingeben von Zahlen oder Codes 

### Texteingabe ohne Eingabehilfe

Zweites Zeichen auf einer Taste	Drücken und halten Sie die Lautstärketaste oben und drücken Sie dann eine der Zifferntasten
Drittes Zeichen auf einer Taste	Drücken und halten Sie die Lautstärketaste unten und drücken Sie dann eine der Zifferntasten
Leerzeichen eingeben	Drücken Sie 
Alternative Wörter anzeigen	 oder 
Wort akzeptieren und Leerzeichen einfügen	Drücken Sie 
Punkt eingeben	Drücken Sie 
Alternative Interpunktionszeichen anzeigen	Drücken Sie  und dann mehrmals  oder 

### Eingabehilfe T9

## Anrufen

Anrufe, Telefonbuch, Sprachsteuerung, Anrufoptionen.

### Tätigen von Anrufen

Damit Sie Anrufe tätigen und annehmen können, muss das Telefon eingeschaltet sein und sich in Reichweite eines Netzes befinden. ➤ *6 Einschalten des Telefons und Tätigen von Anrufen.*

### Netze

Sobald Sie das Telefon einschalten, wird automatisch Ihr Heimatnetz ausgewählt, wenn es sich in Reichweite befindet. Befindet es sich nicht in Reichweite, können Sie ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betreiber des anderen Netzes getroffen hat. Dieses Verfahren wird als Roaming bezeichnet.

Sie können das zu verwendende Netz angeben oder ein Netz in die Liste der bevorzugten Netze einfügen. Außerdem können Sie die Reihenfolge ändern, in der Netze im Rahmen einer automatischen Suche ausgewählt werden. Drücken Sie für alle diese Optionen ► **Verbindungen** ► **Mobilfunknetze**.



*Sie können Nummern anrufen, die sich in der Anrufliste oder im Telefonbuch befinden, ➤ 27 Anrufliste und ➤ 21 Telefonbuch. Anrufe können auch per Sprachbefehl getätigt werden, ➤ 28 Sprachsteuerung.*




### So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie Ortsnetzkenzahl und Telefonnummer ein.
- 2 ► **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.
- 3 ► **Beenden**, um den Anruf zu beenden.

### So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers:

Verwenden Sie die Lautstärketasten auf der Seite des Telefons, um die Hörerlautstärke während eines Anrufs zu erhöhen bzw. zu verringern.

### So schalten Sie das Mikrofon aus:

- 1 Drücken Sie  ► **Mikrofon aus** oder drücken und halten Sie , bis das Symbol für das abgeschaltete Mikrofon angezeigt wird.
- 2 ► **Mikro ein** oder drücken und halten Sie erneut , um das Gespräch fortzusetzen.

### Empfangen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, läutet das Telefon und **Annehmen?** wird angezeigt.

Umfasst Ihr Netzzugang die Rufnummernübermittlung und wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt, sehen Sie die Nummer auf dem Display.

Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden Name und Nummer (und gegebenenfalls das zugeordnete Bild) angezeigt. Handelt es sich um eine unterdrückte Rufnummer, wird **Unterdrückt** angezeigt.

#### **So nehmen Sie einen Anruf an:**





► Ja.

#### **So weisen Sie einen Anruf ab:**

► **Nein** oder zweimal in schneller Folge eine Lautstärketaste.

#### **Unbeantwortete Anrufe**

Liegt ein unbeantworteter Anruf vor, wird im Standby-Modus **Unbeantwortete Anrufe:** angezeigt. So wird die Anzahl der nicht angenommenen Anrufe angegeben. Drücken Sie ► **Ja**, um die unbeantworteten Anrufe in der Anrufliste

anzuzeigen. Möchten Sie die unbeantworteten Anrufe später anzeigen, drücken Sie ► **Nein**. Verwenden Sie , ,  und , um zwischen den Registerkarten zu blättern.

#### **So überprüfen Sie unbeantwortete Anrufe:**

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus ► **Anrufe**, und blättern Sie zur Registerkarte „Unbeantwortete Anrufe“.
- 2 Sie können eine Nummer in dieser Liste anrufen, indem Sie zur gewünschten Nummer blättern und ► **Anrufen** drücken.

### Automatische Wahlwiederholung

Das Telefon wiederholt die Anwahl der Nummer maximal zehn Mal oder bis Folgendes geschieht:

- Der Anruf wird durchgestellt.
- Sie drücken **Abbrechen**.
- Sie erhalten einen Anruf.

Die automatische Wahlwiederholung ist für Datenanrufe nicht verfügbar.



*Sie müssen das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, während Sie warten. Sobald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus.*


**So nutzen Sie die Wahlwiederholung:**

Wenn ein Anruf nicht durchgestellt werden kann und auf dem Display **Wiederholen?** angezeigt wird, drücken Sie ► **Ja**.

**Tätigen von Auslandsanrufen**

Das Zeichen + ersetzt bei Auslandsanrufen den internationalen Vorwahlcode für das Land, aus dem Sie anrufen.

**So tätigen Sie Auslandsanrufe:**

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt, bis auf dem Display ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 2 Geben Sie die Landeskenntzahl, die Ortsnetzkennzahl (ohne 0 am Anfang) und die Telefonnummer ein. Drücken Sie dann ► **Anrufen**.

**Notrufe**

Das Telefon unterstützt die internationalen Notrufnummern 112 und 911. Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein GSM-Netz in Reichweite befindet.



*In einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. In diesen Fällen speichern die Netzbetreiber gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte.*

**So tätigen Sie einen Notruf:**

Geben Sie z. B. 112 ein, die internationale Notrufnummer. Drücken Sie dann ► **Anrufen**.

**So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:**

- **Telefonbuch** ► **Optionen** ► **Spezialnummern**  
► **Notrufnummern**.





**Telefonbuch**

Sie können Telefonbuchdaten als Kontakte im Telefonspeicher oder in Form von Namen und Nummern auf der SIM-Karte speichern. Sie können einstellen, welches Telefonbuch (Kontakte oder SIM-Nummern) standardmäßig angezeigt wird.

Nützliche Informationen und Einstellungen in jedem dieser Telefonbücher: ► **Optionen**.

### Kontakte

Bis zu 510 Nummern können als Kontakte gespeichert werden. Außerdem können Sie Bilder, Ruftöne und persönliche Daten (z. B. E-Mail-Adresse, Webadresse und Postanschrift) in die Kontakte einfügen.

Wenn Sie einem Kontakt Daten hinzufügen, werden diese auf fünf Registerkarten angeordnet. Verwenden Sie , ,  und , um zwischen den Registerkarten und den enthaltenen Feldern zu blättern.

### SIM-Nummern

Auf der SIM-Karte können Sie Namen mit einer einzelnen Nummer speichern. Die Anzahl der Einträge ist von der Größe des auf der SIM-Karte verfügbaren Speichers abhängig, siehe **Telefonbuch** ► **Optionen** ► **Erweitert** ► **Speicherstatus**.



*Fragen Sie gegebenenfalls den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter um Rat.*

### Standardtelefonbuch

Wenn Sie die Kontakte als Standardtelefonbuch nutzen, enthält das Telefonbuch alle in den Kontakten gespeicherten Daten. Nutzen Sie die SIM-Nummern als Standardtelefonbuch, enthält das Telefonbuch nur die Namen und Nummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden.

### So wählen Sie die Kontakte oder SIM-Nummern als Standardtelefonbuch:

- 1 ► **Telefonbuch** ► **Optionen** ► **Erweitert** ► **Eig. Telefonbuch**.
- 2 Wählen Sie **Kontakte** oder **SIM-Nummern**.

### So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 ► **Telefonbuch** ► **Neuer Kontakt** ► **Hinzufüg.**
- 2 Geben Sie den Namen direkt ein oder drücken Sie **Hinzufüg.**, geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie dann mit ► **OK**.
- 3 Geben Sie die Nummer direkt ein oder drücken Sie **Hinzufüg.**, geben Sie die Nummer ein und bestätigen Sie dann mit ► **OK**.
- 4 Wählen Sie einen Nummerntyp.
- 5 Blättern Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern, um weitere Daten einzugeben. Um Symbole wie @ in eine E-Mail-Adresse einzugeben, drücken Sie ► **Symbole**, und wählen Sie das Symbol über ► **Einfügen**.
- 6 Drücken Sie nach dem Bearbeiten der Daten ► **Speichern**.

### **So fügen Sie eine SIM-Nummer hinzu:**

Wenn Sie die SIM-Nummern als Standardtelefonbuch verwenden, führen Sie die Schritte durch, die zum Hinzufügen eines Kontakts beschrieben wurden. Sie können nur Namen und Nummern zu Ihrem SIM-Telefonbuch hinzufügen.

### **Bilder und persönliche Ruftöne**

Sie können einem Telefonbuchkontakt ein Bild und einen persönlichen Rufton zuweisen. Wenn die betreffende Person anruft, wird das zugehörige Bild angezeigt (sofern die Rufnummernübermittlung im Rahmen Ihres Vertrags unterstützt wird) und der Rufton ertönt.

### **So fügen Sie einem Kontakt ein Bild oder einen persönlichen Rufton hinzu:**

- 1** ▶ **Telefonbuch**, wählen Sie den Kontakt, dem Sie ein Bild oder einen Rufton hinzufügen möchten, und drücken Sie ▶ **Mehr**  
▶ **Kontakt bearbeiten**.
- 2** Blättern Sie zur entsprechenden Registerkarte und wählen Sie **Bild:** oder **Rufton:** ▶ **Bearbeit**. Sie gelangen dann zur Option **Bilder** oder **Sounds** im Menü **Datei-Manager**.

- 3** Wählen Sie ein Bild oder einen Sound. Drücken Sie ▶ **Speichern**, um das Bild oder den Rufton zu speichern.



### **Anrufen einer Nummer im Telefonbuch**

Sie können eine für einen Kontakt im Telefonbuch gespeicherte Nummer oder eine Nummer auf der SIM-Karte anrufen.

Wenn Sie die Kontakte als Telefonbuch verwenden, können Sie Nummern in der Liste der Kontakte oder auf der SIM-Karte anrufen.

Nutzen Sie die SIM-Nummern als Standardtelefonbuch, können Sie nur auf der SIM-Karte gespeicherte Nummern aufrufen.

### **So rufen Sie einen Kontakt an:**

- 1** ▶ **Telefonbuch**. Blättern Sie zu dem Kontakt oder geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 2** Ist der anzurufende Kontakt markiert, drücken Sie  oder , um eine Nummer auszuwählen. Drücken Sie dann ▶ **Anrufen**.

## Anrufen

### **So rufen Sie eine SIM-Nummer an:**

- 1** ▶ **Telefonbuch**. Dienen die SIM-Nummern als Standardtelefonbuch, wählen Sie den anzurufenden Namen und die zugehörige Nummer in der Liste und drücken Sie ▶ **Anrufen**.
- 2** Wenn Sie die Kontakte als Standardtelefonbuch verwenden, blättern Sie zu ▶ **Telefonbuch** ▶ **Optionen** ▶ **SIM-Nummern**, wählen Sie den gewünschten Namen und die zugehörige Nummer in der Liste und drücken Sie ▶ **Anrufen**.

### **Abfrage zum Speichern neuer Nummern**

Wenn Sie einen Anruf beenden, kann das Telefon Sie zum Einfügen der Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse in die Liste der Kontakte auffordern.

### **So aktivieren Sie die Funktion „Speicherabfrage“ für die Liste der Kontakte:**

- ▶ **Telefonbuch** ▶ **Optionen** ▶ **Erweitert**
- ▶ **Speicherabfrage** ▶ **Ein**.

### **Aktualisieren des Telefonbuchs**

Sie können die Daten im Telefonbuch jederzeit bearbeiten.


### **So bearbeiten Sie einen Kontakt:**

- 1** ▶ **Telefonbuch**, wählen Sie einen Kontakt und dann ▶ **Mehr** ▶ **Kontakt bearbeiten**.
- 2** Blättern Sie zur betreffenden Registerkarte, bearbeiten Sie die gewünschten Informationen und drücken Sie ▶ **Speichern**.

### **So bearbeiten Sie SIM-Nummern:**

- 1** Dienen die SIM-Nummern als Standardtelefonbuch, drücken Sie ▶ **Telefonbuch** und die Nummer, die Sie bearbeiten möchten. Bilden die Kontakte das Standardtelefonbuch, blättern Sie zu ▶ **Telefonbuch** ▶ **Optionen** ▶ **SIM-Nummern**. Wählen Sie den Namen und die Nummern, die bearbeitet werden sollen.
- 2** ▶ **Mehr** ▶ **Bearbeit**. und bearbeiten Sie den Namen sowie die Nummer.

### **So löschen Sie einen Kontakt oder eine SIM-Nummer:**

- ▶ **Telefonbuch**, blättern Sie zu dem zu löschenden Kontakt oder der SIM-Nummer und drücken Sie .



**So löschen Sie alle Kontakte:**

- 1 ▶ **Telefonbuch ▶ Optionen ▶ Erweitert ▶ Alle Kontakte löschen.**
- 2 ▶ **Ja**, geben Sie den Telefonsperrcode ein und drücken Sie ▶ **OK**. Der Telefonsperrcode lautet standardmäßig 0000. Auf der SIM-Karte gespeicherte Namen und Nummern werden nicht gelöscht.

**Standarddatenelemente für Kontakte**

Sie können einstellen, welches Datenelement (Rufnummer, E-Mail-Adresse oder Webadresse) zuerst für einen Kontakt angezeigt werden soll.

**So stellen Sie ein Standarddatenelement für einen Kontakt ein:**

- 1 ▶ **Telefonbuch**, blättern Sie zu einem Kontakt, ▶ **Mehr ▶ Standard**.
- 2 Wählen Sie die Rufnummer, E-Mail-Adresse oder Webadresse, die als Standardelement gelten soll.

**Kopieren von Kontakten**

Sie können SIM-Nummern in Ihre Kontakte und aus Ihren Kontakten sowie von der SIM-Karte und auf die SIM-Karte kopieren. Geben Sie an, ob alle oder einzelne SIM-Nummern kopiert werden sollen.



*Wenn Sie alle Kontakte aus dem Telefon auf die SIM-Karte kopieren, werden alle auf der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.*

Sie können veranlassen, dass das Telefon Einträge automatisch auf der SIM-Karte speichert. In diesem Fall werden Namen und Rufnummern, die Sie in das Telefonbuch einfügen bzw. im Telefonbuch bearbeiten, automatisch auf der SIM-Karte gespeichert. Wie viele Rufnummern auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist vom Typ der SIM-Karte abhängig.

**So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:**

- 1 ▶ **Telefonbuch ▶ Optionen ▶ Erweitert ▶ Auf SIM kopieren.**
- 2 Wählen Sie **Alle kopieren** oder **Nummer kopieren**.

## Anrufen

### **So kopieren Sie SIM-Nummern in die Liste der Kontakte:**

- 1 ▶ Telefonbuch ▶ Optionen ▶ Erweitert  
▶ Von SIM kopieren.
- 2 Wählen Sie Alle kopieren oder Nummer kopieren.

### **So veranlassen Sie das automatische Speichern von Namen und Nummern auf der SIM-Karte:**

- 1 ▶ Telefonbuch ▶ Optionen ▶ Erweitert  
▶ SIM-AutoSpeichern.
- 2 Wählen Sie Ein.

## Senden von Kontakten

Sie können Kontakte über den Infrarotport bzw. in einer SMS- oder MMS-Nachricht senden.

### **So senden Sie einen Kontakt:**

- 1 ▶ Telefonbuch, wählen Sie einen Kontakt und dann ▶ Mehr ▶ Kontakt senden.
- 2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

### **So senden Sie alle Kontakte:**

- ▶ Telefonbuch ▶ Optionen ▶ Erweitert
- ▶ Alle Kontakte send.

## Prüfen des Speicherstatus

Mit der Speicherstatusfunktion für das Telefonbuch können Sie ermitteln, wie viele Speicherpositionen im Telefon und auf der SIM-Karte noch verfügbar sind.

### **So prüfen Sie den Speicherstatus:**

- ▶ Telefonbuch ▶ Optionen ▶ Erweitert
- ▶ Speicherstatus.

## Synchronisieren von Kontakten

Sie können Ihre Kontakte mithilfe eines Telefonbuchs im Internet sichern und synchronisieren. Weitere Informationen über Telefonbücher im Internet erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

### **So synchronisieren Sie Kontakte:**

- 1 ▶ Telefonbuch ▶ Optionen ▶ Erweitert  
▶ Kontakte synchr.
- 2 Haben Sie mehr als ein Konto, wählen Sie das zu verwendende Konto und drücken Sie ▶ Wählen. Wenn Sie nicht über ein Konto im Telefon verfügen, ➡ 80 So geben Sie die Einstellungen für die Remote-Synchronisierung ein:.

## **Anrufliste**

Die Nummern der letzten 30 von Ihnen getätigten Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert. Umstutzt Ihr Netzzugang die Rufnummernübermittlung und werden die Nummern von Anrufern übermittelt, enthält die Anrufliste zusätzlich die Nummern unbeantworteter und angenommener Anrufe. Getätigte, angenommene und unbeantwortete Anrufe werden auf separaten Registerkarten aufgelistet.

### **So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:**

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus ► **Anrufe** und wählen Sie eine Registerkarte.
- 2** Blättern Sie zum gewünschten Namen bzw. zur anzurufenden Nummer und drücken Sie ► **Anrufen**.

### **So löschen Sie die Anrufliste:**

► **Anrufe**, blättern Sie zur Registerkarte mit allen Anrufen und wählen Sie ► **Mehr** ► **Alle löschen**.

## **Kurzwahl**

Sie sollten wichtige Nummern in den Positionen 1-9 im Telefon und der SIM-Karte speichern, um schnell darauf zugreifen zu können. Um die Kurzwahlfunktion nutzen zu können, wenn die Kontakte als Standardtelefonbuch verwendet werden, müssen die betreffenden Nummern als Kontakte gespeichert sein. Werden die SIM-Nummern als Standardtelefonbuch verwendet, müssen die betreffenden Nummern auf der SIM-Karte gespeichert sein.

### **So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:**

Geben Sie im Standby-Modus die Positionsnummer ein und drücken Sie ► **Anrufen**.

### **So stellen Sie die Positionsnummer für die Kurzwahl ein:**

- 1** ► **Telefonbuch** ► **Optionen** ► **Kurzwahl**, blättern Sie zu der Position, an der Sie die Nummer hinzufügen möchten, und drücken Sie ► **Hinzufüg**.
- 2** Wählen Sie eine Nummer.

## Anrufen

### **So ersetzen Sie eine Nummer in der Kurzwahlliste:**

- 1 ▶ Telefonbuch ▶ Optionen ▶ Kurzwahl.
- 2 Blättern Sie zu ▶ Ersetzen. Wählen Sie eine neue Nummer für die Position.

## Sprachnachrichten

Umfasst Ihr Netzzugang einen Anrufbeantwortungsdienst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen.

### **Empfangen einer Sprachnachricht**

Gegebenenfalls werden Sie vom Netzbetreiber mit einem Sprachnachrichtensymbol oder einer SMS-Nachricht über den Empfang einer Sprachnachricht informiert. Drücken Sie **Ja**, um die Textnachricht zu lesen. Rufen Sie den Sprachnachrichtendienst an, um die Nachricht abzuhören.

### **Anrufen des Sprachnachrichtendienstes**

Am einfachsten rufen Sie den Sprachnachrichtendienst an, indem Sie **1** drücken und halten. Ist keine Nummer für die Mailbox definiert, werden Sie zum Eingeben der

Nummer aufgefordert. Drücken Sie ▶ **Ja**, um die Nummer einzugeben. Diese Nummer erhalten Sie vom Netzbetreiber.

### **So geben Sie die Nummer des Sprachnachrichtendienstes ein:**

▶ Nachrichten ▶ Einstellungen ▶ Mailboxnummer.

## Sprachsteuerung

Das Telefon unterstützt die folgenden sprachgesteuerten Operationen:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens tätigen.
- Sprachsteuerung über ein so genanntes „Zauberwort“ aktivieren.
- Anrufe bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung annehmen und abweisen.


Sie können ca. 30 Wörter als Sprachbefehle im Telefon speichern. Sprachbefehle können nicht auf der SIM-Karte gespeichert werden. Für Sprachbefehle sind 25 Sekunden verfügbar. Beim Aufnehmen sollten Sie sich in einer ruhigen Umgebung befinden und Wörter verwenden, die sich deutlich voneinander unterscheiden  
➡ *32 Tipps zum Aufnehmen und Verwenden von Sprachbefehlen.*

### Vorbereiten der Sprachwahl

Sie müssen zunächst die Funktion zur Sprachwahl aktivieren und Sprachbefehle aufnehmen.

Ein Symbol kennzeichnet eine Rufnummer, zu der ein Sprachbefehl aufgenommen wurde.



*Schalten Sie den Media-Player aus, bevor Sie die Sprachwahlfunktion nutzen. Blättern Sie zum Media-Player und drücken Sie , um ihn auszuschalten.*

### So aktivieren Sie die Sprachwahl und nehmen Namen auf:

- 1** ▶ **Einstellungen** ▶ Register **Allgemein**  
▶ **Sprachsteuerung** ▶ **Sprachwahl** ▶ **Aktivieren**  
▶ **Ja** ▶ **Neuer Sprachbef.** und wählen Sie einen Kontakt.
- 2** Ist für den Kontakt mehr als eine Nummer definiert, können Sie die Nummern mit  und  anzeigen. Wählen Sie die Rufnummer, der ein Sprachbefehl hinzugefügt werden soll. Nehmen Sie jetzt einen Sprachbefehl wie „Klaus mobil“ für die gewählte Rufnummer auf.
- 3** Auf dem Display werden Anleitungen angezeigt. Heben Sie das Telefon an Ihr Ohr, warten Sie auf den Ton und sprechen Sie dann den aufzunehmenden Befehl. Der Sprachbefehl wird anschließend abgespielt.

- 4** Ist die Aufnahme in Ordnung, drücken Sie ▶ **Ja**. Drücken Sie andernfalls ▶ **Nein** und wiederholen Sie Schritt 3.
- 5** Möchten Sie einen weiteren Sprachbefehl für einen Kontakt aufnehmen, wählen Sie erneut ▶ **Namen bearbeiten** ▶ **Neuer Sprachbef.** und wiederholen Sie die Schritte 2–5 (siehe oben).

### Anrufername

Sie können festlegen, ob ein aufgenommener Kontaktname abgespielt werden soll, wenn ein Anruf der betreffenden Person ankommt.

### So schalten Sie den Anrufernamen Ein oder Aus:

- ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein**
- ▶ **Sprachsteuerung** ▶ **Rufurname abspiel.**

### Sprachwahl

Sie wählen per Sprachbefehl, indem Sie den gewünschten Sprachbefehl sagen. Sie können die Sprachwahl im Standby-Modus mit dem Telefon, einer portablen Freisprecheinrichtung oder durch Sprechen Ihres Zauberwortes einleiten.

### **So tätigen Sie mit dem Telefon einen Anruf:**

- 1** Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine der Lautstärketasten.
- 2** Heben Sie das Telefon an Ihr Ohr, warten Sie auf den Ton und sagen Sie einen zuvor aufgenommenen Namen (beispielsweise „Klaus mobil“). Der Name wird abgespielt. Anschließend wird die Verbindung hergestellt.

### **So tätigen Sie einen Anruf mit einer Freisprecheinrichtung:**

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste an der Freisprecheinrichtung.

### **Das Zauberwort**

Sie können ein Zauberwort aufnehmen, das als Sprachbefehl zur vollständig sprachgesteuerten Bedienung des Telefons dient. Statt eine Lautstärketaste zu drücken, sagen Sie das Zauberwort und dann einen der aufgenommenen Sprachbefehle. Das Zauberwort ist insbesondere bei Verwendung einer Kfz-Freisprecheinrichtung hilfreich.



*Wählen Sie ein längeres, ungewöhnliches Wort bzw. eine Wortfolge, das bzw. die sich deutlich vom gewöhnlichen Gesprächswortschatz unterscheidet.*

### **So wird das Zauberwort aktiviert und aufgenommen:**

- 1** ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein** ▶ **Sprachsteuerung** ▶ **Zauberwort** ▶ **Aktivieren**.
- 2** Auf dem Display werden Anleitungen angezeigt. Drücken Sie ▶ **Fortfahr.**, und heben Sie das Telefon an Ihr Ohr. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das Zauberwort.
- 3** Auf dem Display werden Anleitungen angezeigt. Drücken Sie ▶ **Fortfahr.**, und wählen Sie die Umgebungen, in denen das Zauberwort aktiviert werden soll. Sie können verschiedene Alternativen auswählen.

### **Annehmen von Anrufen per Sprachbefehl**

Wird das Telefon an einer portablen oder einer Freisprecheinrichtung für das Kfz betrieben, können Sie ankommende Anrufe per Sprachbefehl annehmen oder ablehnen.



*Sie können die Sprachannahme nicht verwenden, wenn eine MP3-Datei als Rufton ausgewählt wurde.*

**So aktivieren Sie die sprachgesteuerte Rufannahme und nehmen die entsprechenden Sprachbefehle auf:**

- 1** ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein**  
▶ **Sprachsteuerung** ▶ **Sprachannahme**  
▶ **Aktivieren**.
- 2** Auf dem Display werden Anleitungen angezeigt. Drücken Sie ▶ **Fortfahr.**, und heben Sie das Telefon an Ihr Ohr. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das „Annehmen“ oder ein anderes Wort. Ist die Aufnahme in Ordnung, drücken Sie ▶ **Ja**. Drücken Sie andernfalls ▶ **Nein** und wiederholen Sie Schritt 2.
- 3** Sagen Sie „Besetzt“ oder ein entsprechendes Wort und drücken Sie ▶ **Ja**.
- 4** Auf dem Display werden Anleitungen angezeigt. Drücken Sie ▶ **Fortfahr.**, und wählen Sie die Umgebungen, in denen die Sprachannahme aktiviert werden soll. Sie können zwischen verschiedenen Alternativen wählen.

**So nehmen Sie einen Anruf sprachgesteuert an:**

Sagen Sie „Annehmen“, wenn das Telefon klingelt. Der Anruf wird dann durchgestellt.

**So weisen Sie einen Anruf sprachgesteuert ab:**

Sagen Sie „Besetzt“, wenn das Telefon läutet. Der Anruf wird abgewiesen. Der Anrufer wird zum Sprachnachrichtendienst umgeleitet, wenn dieser aktiviert ist. Andernfalls hört er das Besetztzeichen.

**Bearbeiten der Sprachbefehle**

Sie können die Sprachbefehle zur Anpassung an die jeweiligen Anforderungen neu aufnehmen oder löschen. Einen Sprachbefehl für eine Rufnummer können Sie auch im Telefonbuch bearbeiten. Wählen Sie den Kontakt, dessen Sprachbefehl Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie ▶ **Mehr** ▶ **Kontakt bearbeit**. Blättern Sie zur betreffenden Registerkarte, und bearbeiten Sie Ihren Sprachbefehl.

**So nehmen Sie einen Sprachbefehl neu auf:**

- 1** ▶ **Einstellungen** ▶, Registerkarte **Allgemein**,  
▶ **Sprachsteuerung** ▶ **Sprachwahl**  
▶ **Namen bearbeiten**.
- 2** Wählen Sie einen Sprachbefehl und anschließend ▶ **Mehr** ▶ **Sprachbef ersetz**.
- 3** Heben Sie das Telefon an Ihr Ohr, warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl.

### Tipps zum Aufnehmen und Verwenden von Sprachbefehlen

Wenn das Telefon einen Sprachbefehl nicht erkennt, kann dies folgende Ursachen haben:

- Sie haben zu leise gesprochen. Sprechen Sie lauter.
- Sie haben das Telefon zu weit von sich gehalten. Halten Sie das Telefon wie bei einem normalen Telefongespräch.
- Der Sprachbefehl war zu kurz. Er sollte eine Länge von etwa einer Sekunde haben und aus mehr als einer Silbe bestehen.
- Sie haben zu spät oder zu früh gesprochen. Sprechen Sie unmittelbar nach Ertönen des Signals.
- Sie haben den Sprachbefehl nicht mit der Freisprecheinrichtung aufgezeichnet. Damit die Sprachsteuerung mit einer Freisprecheinrichtung verwendet werden kann, müssen Sie die Aufnahmen mit angeschlossener Freisprecheinrichtung erstellen.
- Sie haben eine andere Betonung verwendet. Verwenden Sie dieselbe Betonung wie beim Aufnehmen des Sprachbefehls.

### Umleiten von Anrufen

Wenn Sie einen ankommenden Anruf nicht annehmen möchten, können Sie ihn an eine andere Nummer umleiten. Dabei kann es sich auch um die Nummer des Anrufbeantwortungsdienstes handeln.



*Ist die Funktion „Rufe beschränken“ aktiviert, sind einige Optionen für die Rufumleitung nicht verfügbar.*

Sie können zwischen den folgenden Umleitungsoptionen wechseln:

- **Alle Sprachrufe:** Alle Anrufe umleiten.
- **Bei besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Gespräch führen.
- **Unerreichbar:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie nicht erreichbar sind.
- **Keine Antwort:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht innerhalb einer bestimmten Zeit (betreiberspezifischer Wert) annehmen.

### So aktivieren Sie die Rufumleitung:

- 1 ► **Einstellungen** ► Registerkarte **Anruf-Info** ► **Umleiten**.
- 2 Wählen Sie einen Anruftyp, dann eine der Umleitungsoptionen und schließlich ► **Aktivieren**.



- 3** Geben Sie die Telefonnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, oder drücken Sie ► **Suchen**, um den Kontakt im Telefonbuch zu suchen. Drücken Sie dann ► **OK**.

**So deaktivieren Sie die Rufumleitung:**

Blättern Sie zur gewünschten Umleitungsoption und drücken Sie ► **Deaktivieren**.

**So prüfen Sie alle Umleitungsoptionen:**

- **Einstellungen** ► Registerkarte **Anruf-Info**  
► **Umleiten** ► **Alle prüfen**.

**Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche**

Sie können gleichzeitig mehrere Gespräche führen. Sie können z. B. ein laufendes Gespräch auf Halteposition setzen, einen zweiten Anruf tätigen oder annehmen und dann zwischen beiden Gesprächen wechseln.

**Anklopf-Funktion**

Ist die Anklopf-Funktion aktiviert, hören Sie ein Tonsignal, wenn ein zweiter Anruf ankommt, während Sie ein Gespräch führen.

**So aktivieren oder deaktivieren Sie die Anklopf-Funktion:**

- **Einstellungen** ► Registerkarte **Anruf-Info**  
► **Anrufe verwalten** ► **Anklopfen**.

**So tätigen Sie einen zweiten Anruf:**

- 1** ► **Halten**, um das laufende Gespräch auf Halteposition zu setzen.  
**2** Geben Sie die anzurufende Nummer ein und wählen Sie ► **Anrufen**.

**Empfangen eines zweiten Anrufs**



Geht ein zweiter Anruf ein, können Sie folgendermaßen vorgehen:

- ► **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und das bereits laufende Gespräch zu parken.
- ► **Besetzt**, um das laufende Gespräch fortzusetzen und den anklopfenden Anruf abzuweisen.
- ► **Aktiv. Anruf ers.**, um den zweiten Anruf anzunehmen und das laufende Gespräch zu beenden.

**Verwalten von zwei Anrufen**

Wenn Sie ein Gespräch führen und ein Anruf auf Halteposition steht, können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

## Anrufen

- ▶ **Wechsel**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Drücken Sie  ▶ **Anrufe verbinden**, um zwei Anrufe in einer Telefonkonferenz zu verbinden.
- Drücken Sie  ▶ **Anruf weiterleiten**, um die beiden Anrufe miteinander zu verbinden. Ihre Verbindung zu beiden Anrufern wird getrennt.
- ▶ **Beenden**, um das laufende Gespräch zu beenden. Drücken Sie dann **Ja**, um das gehaltene Gespräch fortzusetzen.
- ▶ **Beenden** zweimal, um beide Anrufe zu beenden.
- Sie können einen dritten Anruf erst annehmen, nachdem Sie einen der beiden ersten Anrufe beendet oder in einer Telefonkonferenz verbunden haben.

### Telefonkonferenzen

In einer Telefonkonferenz können Sie eine Konversation mit bis zu 5 anderen Personen einrichten. Außerdem können Sie eine Telefonkonferenz parken und einen weiteren Anruf tätigen.



*Für Telefonkonferenzen werden möglicherweise höhere Gesprächsgebühren fällig. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.*



### Einrichten einer Telefonkonferenz

Damit Sie eine Telefonkonferenz einrichten können, wird ein laufendes Gespräch und ein geparkter Anruf benötigt. In einer Telefonkonferenz können Sie eine private Konversation mit einem der Teilnehmer einrichten oder einen Teilnehmer entlassen.


### So verbinden Sie die beiden Gespräche in einer Telefonkonferenz:

Drücken Sie  ▶ **Anrufe verbinden**.


### So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:

- ▶ **Halten**, um die verbundenen Anrufe zu parken.
- Drücken Sie  ▶ **Anr. hinzu**, und rufen Sie die nächste Person an, die Sie in die Konferenz aufnehmen möchten.
- Drücken Sie  ▶ **Anrufe verbinden**.
- Wiederholen Sie die Schritte 1–3, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.


### So entlassen Sie einen Teilnehmer:

Drücken Sie  ▶ **Beenden** und wählen Sie den Teilnehmer, den Sie aus der Konferenz entlassen möchten.

**So starten Sie ein Privatgespräch:**

- 1 Drücken Sie  ► **Privatgespr. mit** und wählen Sie den Teilnehmer aus, mit dem Sie sprechen möchten.
- 2 ► **Anrufe verbinden**, um die Telefonkonferenz fortzusetzen.

**Zwei-Rufnummern-Dienst**

 Unterstützt Ihr Netzzugang den Zwei-Rufnummern-Dienst, ist der Zugang wahrscheinlich mit zwei Telefonleitungen ausgestattet, die über unterschiedliche Rufnummern verfügen.

Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn Sie private und geschäftliche Anrufe über unterschiedliche Leitungen führen möchten. Sie können angeben, welche Leitung für abgehende Anrufe verwendet werden soll. Alle abgehenden Anrufe werden über diese Leitung getätigt, bis Sie eine andere Leitung auswählen. Ankommende Anrufe können weiterhin auf beiden Leitungen empfangen werden.

Sie können die Namen der Leitungen ändern und für jede Leitung unterschiedliche Einstellungen vornehmen (beispielsweise unterschiedliche Ruftöne).

**So wählen Sie eine Leitung:**

► **Einstellungen** ► Registerkarte **Anruf-Info** und wählen Sie Leitung 1 oder 2.

**So ändern Sie den Namen einer Leitung:**

► **Einstellungen** ► Registerkarte **Display**  
 ► **Leit.-Namen bearb.** und wählen Sie eine der Leitungen, um ihren Namen zu bearbeiten.

**Eigene Nummern**

Sie können Ihre Rufnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

**So überprüfen Sie ihre Rufnummern:**

► **Telefonbuch** Drücken Sie ► **Optionen**  
 ► **Spezialnummern** ► **Eigene Nummern**,  
 und wählen Sie eine der Optionen.

**Rufannahme**

Mit dem Rufannahmedienst können Sie die Rufnummern definieren, deren Anrufe angenommen werden sollen. Andere Anrufe werden automatisch mit einem Besetztton abgewiesen. Ist die Anrufumleitungsoption **Bei besetzt** aktiviert, werden Anrufe umgeleitet und nicht mit einem

## Anrufen

Besetztton abgewiesen. Die Telefonnummern der abgewiesenen Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert.


### **So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:**


- 1 ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Anruf-Info**  
▶ **Anrufe verwalten** ▶ **Rufannahme**  
▶ **Nur aus Liste.**
- 2 ▶ **Bearbeit.** ▶ **Neu** ▶ **Hinzufüg.** Sie gelangen dann zur Telefonbuchsuche. Wählen Sie Nummern aus Ihrem Telefonbuch aus.

### **So nehmen Sie alle Anrufe an:**

- ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Anruf-Info**  
▶ **Anrufe verwalten** ▶ **Rufannahme** ▶ **Alle.**

## Anrufbeschränkungen

 Sie können die Funktion zur Anrufbeschränkung einsetzen, um ankommende und abgehende Anrufe einzuschränken. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn Sie sich im Ausland befinden. Zur Verwendung dieser Funktion benötigen Sie ein Kennwort, das Sie vom Netzbetreiber erhalten.

 *Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Optionen für „Rufe beschränken“ nicht aktiviert werden.*


Die folgenden Anrufe können beschränkt werden:


- Alle abgehenden Anrufe – **Alle abgehenden.**
- Alle abgehenden Auslandsanrufe – **Abg. international.**
- Alle abgehenden Auslandsanrufe außer denen in Ihr Heimatland – **Abg., Roaming intl.**
- Alle ankommenden Anrufe – **Alle ankommend.**
- Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (beim Roaming) – **Ankom. b. Roaming.**

### **So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Anrufbeschränkung:**


- 1** ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Anruf-Info**  
▶ **Anrufe verwalten** ▶ **Rufe beschränken**  
und wählen Sie eine Option.
- 2** Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktivieren**.
- 3** Geben Sie Ihr Kennwort ein, und drücken Sie ▶ **OK**.

## **Feste Nummernwahl**

 Die feste Nummernwahl verhindert das Anrufen von Nummern, die nicht in einer Liste freigegebener Nummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Die festen Nummern werden durch die PIN2-Nummer geschützt.

 *Auch wenn Sie die feste Nummernwahl aktivieren, kann die internationale Notrufnummer 112 angerufen werden.*

Sie können Rufnummermasken speichern. Wenn Sie die 0123456 speichern, sind alle Rufnummern zulässig, die mit 0123456 beginnen.

 *Ist die feste Nummernwahl aktiviert, können Sie die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern weder anzeigen noch bearbeiten.*


### **So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Nummernwahl:**


- 1** ▶ **Telefonbuch** ▶ **Optionen** ▶ **Spezialnummern**  
▶ **Feste Rufnr.wahl**.
- 2** Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktivieren**.
- 3** Geben Sie Ihre PIN2-Nummer ein, drücken Sie ▶ **OK** und zur Bestätigung noch einmal ▶ **OK**.

### **So speichern Sie eine feste Nummer:**

- ▶ **Telefonbuch** ▶ **Optionen** ▶ **Spezialnummern**
- ▶ **Feste Rufnr.wahl** ▶ **Feste Rufnummern**
- ▶ **Neue Nummer** und geben Sie die Nummer ein.

## **Gesprächsdauer und -gebühren**

 Während eines Anrufs wird die Dauer des Gesprächs auf dem Display angezeigt. Wenn Sie die Gebührenfunktion nutzen, können Sie die Dauer des letzten Anrufs, des laufenden Anrufs und die Gesamtgesprächsdauer überprüfen. Außerdem können Sie die Gebühren für den letzten Anruf und die Gesamtgebühren abrufen.

 *Werden im Rahmen Ihres Netzzugangs Gebühreninformationen übermittelt, müssen Sie die PIN2-Nummer eingeben, um den Gebühren- oder Gesprächsdauerzähler zurückzusetzen.*

## Anrufen

### **So überprüfen Sie die Anrufdauer:**

- ▶ Einstellungen ▶ Registerkarte Anruf-Info
- ▶ Zeit und Kosten ▶ Anruftimer.

### **So setzen Sie den Gesprächsdauertzähler zurück:**

- ▶ Einstellungen ▶ Registerkarte Anruf-Info
- ▶ Zeit und Kosten ▶ Anruftimer ▶ Mehr und wählen Sie **Gesamt auf 0** oder **Abgehende auf 0**.

### **So überprüfen Sie die Gebühren:**

- ▶ Einstellungen ▶ Registerkarte Anruf-Info
- ▶ Zeit und Kosten ▶ Gebühren.

### **So setzen Sie den Gebührenzähler zurück:**

- ▶ Einstellungen ▶ Registerkarte Anruf-Info
- ▶ Zeit und Kosten ▶ Gebühren ▶ Mehr
- ▶ Kosten löschen.

### **Einstellen der Anrufkosten**

Sie können die Tariffunktion verwenden, um die Kosten pro Einheit zu definieren. Wenn Sie keinen Preis pro Einheit definieren, wird die Anzahl der Gebühreneinheiten angezeigt.

### **So geben Sie den Preis pro Gebühreneinheit ein:**

- ▶ Einstellungen ▶ Registerkarte Anruf-Info  
▶ Zeit und Kosten ▶ Gebühren ▶ Mehr  
▶ Tarif einstellen.
- Geben Sie Ihre PIN2-Nummer ein und drücken Sie ▶ **OK**.
- ▶ **Währung**, geben Sie den Code für die gewünschte Währung ein, beispielsweise EUR für Euro, und drücken Sie ▶ **OK**.
- ▶ **Einheiten**, geben Sie den Preis pro Gebühreneinheit ein und drücken Sie ▶ **OK**. Drücken Sie  $\left(\frac{*}{\circ}\right)$ , um den Dezimalpunkt einzugeben.


### **Gebührenlimits für Anrufe**

Sie können einen Geldbetrag eingeben, der für Anrufe zur Verfügung steht. Sobald dieser Betrag abtelefoniert wurde, können keine weiteren Anrufe getätigt werden. Beachten Sie, dass es sich bei diesem Guthaben nur um einen Näherungswert handelt.

**So stellen Sie ein Guthaben ein:**

- 1 ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Anruf-Info**  
▶ **Zeit und Kosten** ▶ **Gebühren** ▶ **Mehr**  
▶ **Guthaben einstell.**, geben Sie die PIN2 ein und drücken Sie ▶ **OK**.
- 2 Wählen Sie **Beschränkt** oder **Unbegrenzt**. Wenn Sie **Beschränkt** wählen, müssen Sie einen Betrag eingeben und mit ▶ **OK** bestätigen.

**Anrufpriorität**

-  Sie können beim Tätigen eines Anrufs eine bestimmte Priorität anfordern, wenn Ihr Netzzugang Anrufprioritäten unterstützt. Die Prioritätsstufen werden vom Netzbetreiber normalerweise im Bereich zwischen 0 und 4 definiert. Dabei entspricht 0 der höchsten Priorität.


**So können Sie die Standardpriorität anzeigen bzw. ändern:**

- 1 ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Anruf-Info**  
▶ **Anrufe verwalten** ▶ **Standardpriorität**.
- 2 Das Netz sendet die verfügbaren Prioritätsstufen. Wählen Sie eine Priorität.

**So ändern Sie die Priorität eines Anrufs:**

- 1 Geben Sie die anzurufende Telefonnummer ein.
- 2 ▶ **Mehr** ▶ **Anrufpriorität** und wählen Sie eine Priorität. Die Nummer wird gewählt.

**Geschlossene Benutzergruppen**

-  Die Funktion „Geschlossene Benutzergruppe“ ermöglicht das Senken der Gesprächsgebühren. Mit dieser Funktion ist das Telefonieren in einigen Netzen günstiger, wenn Sie Mitglieder dieser Gruppe anrufen. Sie können zehn Gruppen speichern.

**So fügen Sie eine Gruppe hinzu:**

- 1 ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Anruf-Info**  
▶ **Anrufe verwalten** ▶ **Geschloss. Gruppen**  
▶ **Liste bearbeiten** ▶ **Neue Gruppe** ▶ **Hinzufüg.**
- 2 Geben Sie den Namen der Benutzergruppe ein, und drücken Sie ▶ **Fortfahr.**
- 3 Geben Sie die Indexnummer ein, und drücken Sie ▶ **Speichern**. Den Index erhalten Sie vom Netzbetreiber.

## Anrufen

**So rufen Sie eine Nummer an, die sich nicht in einer geschlossenen Benutzergruppe befindet:**

- ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Anruf-Info**
- ▶ **Anrufe verwalten** ▶ **Geschloss. Gruppen**
- ▶ **Offene Rufe** ▶ **Ein**. Wird **Aus** gewählt, können nur Mitglieder der Gruppe angerufen werden.

## Zusätzliche Anrufaktionen

### Tonsignale

Sie können über das Telefon auf Bankingdienste zugreifen oder einen Anrufbeantworter steuern, indem Sie während eines Anrufs Tonsignale (auch als MFV-Töne oder Frequenzwahlöne bezeichnet) senden.

- Senden Sie die Töne, indem Sie die Tasten **1**–**9**, **\*** oder **#** drücken.
- Drücken Sie **C**, um das Display nach Beendigung des Anrufs zu löschen.
- Möchten Sie die Töne während eines Anrufs ein- oder ausschalten, drücken Sie im Standby-Modus **☉** und wählen Sie **MFV-Töne aus** oder **MFV-Töne ein**.

### Notizblock

Sie können während eines Gesprächs eine Notiz mit dem Telefon erfassen. Nachdem Sie den Anruf beendet haben, bleibt die Nummer auf dem Display stehen. Drücken Sie ▶ **Anrufen**, um die Nummer anzurufen. Drücken Sie ▶ **Mehr** ▶ **Nr. speichern**, und wählen Sie einen Kontakt, um die Nummer zu speichern. Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen und die Nummer speichern möchten, drücken Sie ▶ **Neuer Kontakt**.

### Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Nummer

Unterstützt Ihr Netzzugang die Rufnummernübermittlung (Calling Line Identification Restriction = CLIR), können Sie Ihre Telefonnummer beim Tätigen eines Anrufs unterdrücken. Dies ist für einzelne Anrufe oder als Standardeinstellung möglich. Drücken Sie im Standby-Modus ▶ **Mehr**, um diese Standardeinstellung schnell zu ändern.

### So können Sie Ihre Rufnummer anzeigen und unterdrücken:

- 1** Geben Sie die anzurufende Telefonnummer ein.
- 2** ▶ **Mehr** und wählen Sie **Nr. unterdrücken** oder **Nummer zeigen**.



### **So können Sie Ihre Rufnummer immer anzeigen und unterdrücken:**

- 1 ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Anruf-Info**  
▶ **Nr. zeigen/ausblend.**
- 2 Wählen Sie **Nummer zeigen, Nr. unterdrücken** oder **Netzstandard**.

### **Gruppen**

Sie können eine Gruppe von Nummern erstellen. Anschließend können SMS- und MMS-Nachrichten gleichzeitig an mehrere Empfänger gesendet werden ➡ 42 *Nachrichtenübermittlung*.

### **So erstellen Sie eine Gruppe von Nummern:**

- 1 ▶ **Telefonbuch** ▶ **Optionen** ▶ **Gruppen**  
▶ **Neue Gruppe** ▶ **Hinzufüg.**
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, und drücken Sie ▶ **Fortfahr.**
- 3 ▶ **Neue Nummer** ▶ **Hinzufüg.**, um den Kontakt im Telefonbuch zu suchen.
- 4 Wählen Sie eine im Kontakt gespeicherte Nummer aus.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3–4, um der Gruppe weitere Nummern hinzuzufügen. Drücken Sie ▶ **Fertig**, um die Gruppe zu speichern.

### **Visitenkarten**

Sie können Ihre eigene Visitenkarte in das Telefonbuch einfügen. Sie können Visitenkarten zwischen Ihrem und einem vergleichbaren Telefon oder einem PC mithilfe des Infrarotports bzw. einer SMS- oder MMS-Nachricht austauschen.

### **So fügen Sie Ihre eigene Visitenkarte hinzu:**

- ▶ **Telefonbuch** ▶ **Optionen** ▶ **Eig. Visitenkarte**, geben Sie die Daten für die Visitenkarte ein und drücken Sie ▶ **Speichern**.

### **So senden Sie Ihre Visitenkarte:**


- ▶ **Telefonbuch** ▶ **Optionen** ▶ **Eig. Visitenkarte**  
▶ **Visitenkarte senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

### **So empfangen Sie eine Visitenkarte:**

- Wenn Sie eine Visitenkarte erhalten, drücken Sie ▶ **Ja**, um die Visitenkarte im Telefonbuch zu speichern.


# Nachrichtenübermittlung

*SMS-Nachrichten, MMS-Nachrichten, E-Mail, Freunde, Glossar zur Nachrichtenübermittlung.*

-  Dieses Telefon unterstützt verschiedene Nachrichtendienste. Setzen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung, um Daten zu den zu verwendenden Diensten zu erfragen. Weitere Informationen zu den Nachrichtenfunktionen finden Sie unter [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

## SMS-Nachrichten

SMS-Nachrichten werden via SMS (Short Message Service) gesendet. In SMS-Nachrichten können Bilder, Animationen, Melodien und Sounds eingefügt werden. SMS-Nachrichten können an eine Person, mehrere Empfänger oder eine Empfängergruppe gesendet werden, die im Telefonbuch gespeichert ist ➡ *41 Gruppen*.

-  Wenn Sie eine SMS-Nachricht an eine Gruppe senden, werden für jedes Mitglied der Gruppe Gebühren belastet.

## Vorbereitungen


Stellen Sie zunächst sicher, dass die Nummer des Service-Centers eingestellt ist. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert.

### So stellen Sie die Nummer des Service-Centers ein:


- 1 ▶ **Nachrichten** ▶ **Einstellungen** ▶ **SMS-Nachricht** ▶ **Service-Center**. Befindet sich die Nummer des Service-Centers auf der SIM-Karte, wird sie in der Liste angezeigt.
- 2 Befindet sich keine Nummer in der Liste, wählen Sie ▶ **Hinzufüg.**, geben Sie die Nummer einschließlich des internationalen Vorwahlcodes + und der Landeskennzahl ein und drücken Sie ▶ **Speichern**.

## Senden von SMS-Nachrichten

Für Informationen zum Eingeben von Buchstaben ➡ *12 Eingeben von Buchstaben*.

-  Einige der sprachspezifischen Sonderzeichen benötigen mehr Speicher. Für verschiedene Sprachen können Sie **Sonderzeichen deaktivieren**, um Speicherplatz zu sparen. ➡ *14 Optionen während der Eingabe von Buchstaben*.

### **So schreiben und senden Sie eine SMS-Nachricht:**

- 1 ▶ **Nachrichten ▶ Verfassen ▶ SMS-Nachricht.**
- 2 Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie ▶ **Fortfahr.** Möchten Sie die Nachrichten für den späteren Zugriff speichern, drücken Sie  ▶ **Ja**, um sie in der Liste **Entwürfe** zu speichern.
- 3 ▶ **Rufnr. eingeben** und geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein oder drücken Sie ▶ **Kontaktsuche**, um eine Nummer oder Gruppe aus dem Telefonbuch abzurufen. Drücken Sie zum Eingeben einer E-Mail-Adresse ▶ **E-Mail-Adr. eingeb.** Eine Liste unter den Sendeoptionen enthält die letzten 10 Empfänger. Sie können in dieser Liste auch einen Empfänger auswählen. ▶ **Senden.**

### **So fügen Sie ein Element in eine SMS-Nachricht ein:**

- 1 ▶ **Nachrichten ▶ Verfassen ▶ SMS-Nachricht.**
- 2 Drücken Sie während der Eingabe der Nachricht ▶ **Mehr ▶ Element hinzu.**
- 3 Wählen Sie **Bild, Soundeffekt, Melodie, Animation, Vorlagen** oder **Bild (andere).**
- 4 Wählen Sie ein Element.

### **Formatieren von Text**

Sie können Stil, Größe und Ausrichtung des Textes in einer SMS-Nachricht ändern sowie neue Absätze erstellen.

### **So formatieren Sie den Text in einer SMS-Nachricht:**


- 1 ▶ **Nachrichten ▶ Verfassen ▶ SMS-Nachricht.**
- 2 Drücken Sie während der Eingabe der Nachricht ▶ **Mehr ▶ Textformat.** Wählen Sie dann **Schriftgröße, Textstil, Ausrichtung** oder **Neuer Absatz.**
- 3 Wählen Sie ein Textformat.

### **Empfangen von SMS-Nachrichten**

Wenn Sie eine SMS-Nachricht empfangen, ertönt das Nachrichtensignal.

▶ **Ja**, um die SMS-Nachricht zu lesen. Drücken Sie ▶ **Nein**, wenn Sie die Nachricht später lesen möchten.

Beim Lesen der SMS-Nachricht können Sie beispielsweise eine Webadresse aufrufen, die in der SMS-Nachricht enthalten ist, ein enthaltenes Bild speichern oder einen enthaltenen Sound abspielen.

Nachdem Sie die SMS-Nachricht gelesen haben, drücken Sie ▶ **Mehr**, um eine Liste der verfügbaren Optionen anzuzeigen. Drücken Sie , um die SMS-Nachricht zu schließen.

### **Anrufen einer Nummer in einer SMS-Nachricht**

Sie können eine Telefonnummer anrufen, die in einer SMS-Nachricht enthalten ist.

### **So rufen Sie eine Nummer in einer SMS-Nachricht an:**

Wählen Sie die Telefonnummer und drücken Sie ► **Anrufen**.

### **Speichern und Löschen von SMS-Nachrichten**

SMS-Nachrichten werden im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen oder auf die SIM-Karte verschieben, bevor neue Nachrichten empfangen werden können. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten bleiben erhalten, bis Sie sie löschen.

### **So speichern Sie eine Nachricht:**

► **Nachrichten** ► **Posteingang** ► **Mehr**  
► **Nachricht speich.** und wählen Sie den Ordner, in dem die Nachricht gespeichert werden soll.

### **So speichern Sie eine Nachricht auf der SIM-Karte:**

► **Nachrichten** ► **Posteingang** ► **Mehr**  
► **Nachricht speich.** ► **Gespeicherte**.

### **So speichern Sie ein in einer SMS-Nachricht enthaltenes Element:**

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer, Webadresse, das Bild oder den Sound, den Sie in der Nachricht speichern möchten, und wählen Sie ► **Mehr**.
- 2 Wenn Sie eine Telefonnummer speichern möchten, drücken Sie ► **Verwenden** ► **Nr. speichern**. Drücken Sie für eine Webadresse ► **Lesez. speichern**, für ein Bild ► **Bild speichern**, und für einen Sound ► **Sound speichern**.

### **So speichern oder löschen Sie mehrere Nachrichten:**

- 1 ► **Nachrichten** und wählen Sie einen Ordner.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht und dann ► **Mehr** ► **Mehrere markier**.

- 3 Blättern Sie und wählen Sie weitere Nachrichten, indem Sie **Auswähl.** oder **Abwählen** drücken.
- 4 Drücken Sie **Mehr** ► **Nachr. speichern** oder drücken Sie **Mehr** ► **Nachrichten löschen**.

### **So löschen Sie eine Nachricht:**

- **Nachrichten** ► **Posteingang** ► **Mehr** ► **Löschen**.

### **So löschen Sie alle Nachrichten:**

- **Nachrichten** ► **Posteingang** ► **Mehr**
- **Alle Nachr. löschen**.

### **Lange Nachrichten**

Wie viele Zeichen eine SMS-Nachricht enthalten kann, ist von der Sprache abhängig, in der Sie schreiben. Längere Sprachen können durch Verknüpfen mehrerer Nachrichten erstellt werden. Beachten Sie, dass für jede Einzelnachricht in einer verknüpften langen Nachricht Gebühren fällig werden. Die Teile einer langen Nachricht werden möglicherweise nicht gleichzeitig empfangen.



*Fragen Sie Ihren Dienstanbieter nach der maximalen Anzahl von Nachrichten, die verknüpft werden können.*

### **So schalten Sie lange Nachrichten ein:**

- **Nachrichten** ► **Einstellungen** ► **SMS-Nachricht**
- **Max. Nachr.Länge** ► **Max. verfügbar**.

### **Vorlagen**

Gibt es Nachrichten, die Sie häufiger senden, können Sie die Nachrichten als Vorlagen speichern. Das Telefon enthält vordefinierte Vorlagen, Sie können aber jederzeit eigene Vorlagen erstellen.

### **So legen Sie eine Vorlage an:**

- 1 ► **Nachrichten** ► **Vorlagen** ► **Neue Vorlage**  
► **Hinzufüg.** ► **Text**.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie ► **OK**.
- 3 Geben Sie einen Titel für die Nachricht ein, und drücken Sie ► **OK**.

### **Nachrichtenoptionen**

Sie können Standardwerte für mehrere Nachrichtenoptionen definieren oder die Abfrage der Einstellungen beim Versenden einer Nachricht aktivieren. Sie können beispielsweise eine Antwort auf eine gesendete Nachricht anfordern, den Nachrichtentyp auswählen, den Sie senden möchten, oder festlegen, wie lange eine Nachricht gültig sein

soll. Ausführliche Informationen zu Nachrichtensendungen ➤ *59 Glossar zur Nachrichtenübermittlung.*

### **So legen Sie einen Standardwert für eine Textnachrichtensendung fest:**

► **Nachrichten** ► **Einstellungen** ► **SMS-Nachricht** und wählen Sie eine Option.

### **So stellen Sie eine Nachrichtensendung für eine bestimmte Nachricht ein:**

- 1 Wenn Sie einen Empfänger für Ihre Textnachricht ausgewählt haben, drücken Sie ► **Mehr** ► **Erweitert**.
- 2 Wählen Sie die Option, die Sie ändern möchten, drücken Sie ► **Bearbeit.**, und wählen Sie eine neue Einstellung.
- 3 ► **Fertig**, sobald Sie die gewünschten Optionen geändert haben.

### **So prüfen Sie den Zustellungsstatus einer gesendeten Nachricht:**

► **Nachrichten** ► **Gesendete**, wählen Sie eine SMS-Nachricht und dann **Anzeigen** ► **Mehr** ► **Status anzeigen**.

## MMS-Nachrichten

MMS-Nachrichten können Text, Bilder, Videoclips, Fotos und Sounddaten enthalten und werden über den Dienst MMS (Multimedia Messaging Service) versendet. Sie müssen über einen Netzzugang verfügen, der MMS unterstützt. Beim Empfänger der Bildnachricht muss MMS ebenfalls unterstützt werden. Multimedienachrichten (MMS) können an Mobiltelefone und E-Mail-Konten gesendet werden. Sie können Ihre Visitenkarte als Anhang einer MMS-Nachricht versenden.

### **Vorbereitungen**

Stellen Sie vor dem Senden einer Multimedienachricht Folgendes sicher:

- 1 Die Adresse des Service-Centers ist unter ► **Nachrichten** ► **Einstellungen** ► **MMS** ► **Nachrichtenserver** definiert.
- 2 Sie haben die richtigen Einstellungen eingegeben: ► **Nachrichten** ► **Einstellungen** ► **MMS** ► **Internet-Profil**. Wählen Sie ein Profil oder **Neues Profil**. Zum Erstellen eines Internet-Profiles ➤ *75 Einrichten der Internet- und E-Mail-Funktionen*. Sie können die

erforderlichen Einstellungen auch vom  
Netzbetreiber oder unter  
[www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) herunterladen.

### Schreiben und Senden von MMS-Nachrichten

Wenn Sie eine MMS-Nachricht schreiben, können Sie unterschiedliche Elemente in die Nachricht einfügen. Folgende Elemente sind verfügbar: **Bild**, **Text**, **Sound**, **Video**, **Foto**, **Videoaufnahme** und **Soundaufnahme**.

Vor dem Senden einer MMS-Nachricht können Sie unterschiedliche Optionen wählen, um die Nachricht zu optimieren und zu erweitern. Sie können beispielsweise eine Vorschau der gesamten Nachricht oder einer einzelnen Seite anzeigen, die Anzeigedauer für Elemente in der Nachricht ändern und Elemente einfügen oder ersetzen, die mit der Nachricht gesendet werden sollen. Details über Optionen ➡ *59 Glossar zur Nachrichtenübermittlung*.

### **So schreiben und senden Sie eine MMS-Nachricht:**

- 1** ▶ **Nachrichten** ▶ **Verfassen** ▶ **Bildnachricht**.  
▶ **Hinzufüg.**, um eine Liste der Elemente anzuzeigen, die in die Nachricht eingefügt werden können. Wählen Sie ein Element.
- 2** ▶ **Hinzufüg.**, um weitere Elemente in die Nachricht einzufügen. Sie können die Nachricht mit verschiedenen Optionen optimieren, indem Sie Elemente in der Nachricht markieren und die linke Auswahl Taste drücken.
- 3** Drücken Sie nach dem Schreiben der Nachricht ▶ **Mehr** ▶ **Senden**.
- 4** ▶ **Rufnr. eingeben** und geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein oder drücken Sie ▶ **Kontaktsuche**, um eine Nummer oder Gruppe aus dem Telefonbuch abzurufen. Drücken Sie zum Eingeben einer E-Mail-Adresse ▶ **E-Mail-Adr. eingeb.** Eine Liste unter den Sendeoptionen enthält die letzten 10 Empfänger. Sie können in dieser Liste auch einen Empfänger auswählen. ▶ **Senden**.

### **So tätigen Sie einen Anruf beim Schreiben einer MMS-Nachricht:**

- 1 Drücken Sie während der Eingabe der Nachricht ► **Mehr**.
- 2 ► **Anrufen**, geben Sie eine Rufnummer ein oder rufen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch ab und drücken Sie ► **Anrufen**. Sie gelangen wieder zur Nachricht.
- 3 Drücken Sie zum Beenden des Anrufs ► **Mehr** ► **Beenden**.

### **So legen Sie einen Standardwert für eine Nachrichtenoption fest:**

► **Nachrichten** ► **Einstellungen** ► **MMS** und wählen Sie eine der Optionen.

### **Weitere Sendeoptionen**


Sie können eine Lesebestätigung und einen Zustellungsbericht anfordern sowie eine Priorität für eine bestimmte Nachricht einstellen. Außerdem können Sie weitere Empfänger für die Nachricht definieren. Ausführliche Informationen zu Sendeoptionen ► *59 Glossar zur Nachrichtenübermittlung*.

### **So wählen Sie zusätzliche Sendeoptionen:**


- 1 Drücken Sie nach der Eingabe der Rufnummer des Empfängers ► **Mehr**.
- 2 Wählen Sie **Empfänger hinzu** oder **Empfänger**, um weitere Empfänger hinzuzufügen, oder **Erweitert**, um eine zusätzliche Sendeoption oder **Anhang hinzu** zu wählen.

### **Empfangen von Multimediamessages**

Wenn Sie eine MMS-Nachricht empfangen, ertönt das Nachrichtensignal.

► **Ja**, um die Nachricht zu lesen oder abzuspielen. Drücken Sie **Stopp**, um die Nachrichtenwiedergabe zu stoppen. Drücken Sie nach dem Lesen der Nachricht ► **Antwort**, um sofort zu antworten, oder drücken Sie ► **Mehr**, um eine Liste der Optionen anzuzeigen. Drücken Sie , um die Nachricht zu schließen.



*Sie können eine Nachricht in der Nachrichtenliste auswählen und  drücken, um die betreffende Nachricht zu löschen.*



### **Speichern von Elementen in einer MMS-Nachricht**

Drücken Sie ► **Mehr** ► **Elemente speich.** und wählen Sie einen Eintrag in der angezeigten Liste.

### **Löschen von MMS-Nachrichten**

MMS-Nachrichten werden im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen, bevor neue Nachrichten empfangen werden können.

#### **So löschen Sie eine Nachricht:**

- 1** ► **Nachrichten** und wählen Sie einen Ordner.
- 2** Wählen Sie die Nachricht und dann ► **Mehr** ► **Löschen**.

#### **So löschen Sie mehrere Nachrichten:**

- 1** ► **Nachrichten** und wählen Sie einen Ordner.
- 2** Wählen Sie eine Nachricht und dann ► **Mehr** ► **Mehrere auswähl.**
- 3** Blättern Sie und wählen Sie weitere Nachrichten, indem Sie **Auswähl.** oder **Abwählen** drücken.
- 4** ► **Mehr** ► **Nachr. speichern** oder ► **Mehr** ► **Nachrichten lösch.**

#### **So löschen Sie alle Nachrichten:**

- **Nachrichten**, wählen Sie einen Ordner und dann
- **Mehr** ► **Alle Nachr. löschen**.

### **Vorlagen**

Sie können eine der vordefinierten Vorlagen für die Nachricht verwenden. Außerdem können Sie neue Vorlagen hinzufügen.

#### **So verwenden Sie eine vordefinierte Vorlage zum Erstellen einer MMS-Nachricht:**

- 1** ► **Nachrichten** ► **Vorlagen** und wählen Sie eine Vorlage.
- 2** ► **Nutzen** ► **Bildnachricht.** ► **Hinzufüg.**, um Änderungen vorzunehmen oder neue Elemente hinzuzufügen.
- 3** ► **Mehr** ► **Senden** zum Senden der Nachricht.

### **Automatisches Herunterladen**

Sie können einstellen, wie MMS-Nachrichten heruntergeladen werden.

- **Nachrichten** ► **Einstellungen** ► **MMS**
- **Auto-Laden**, um folgende Optionen anzuzeigen:

- **Immer:** Das Telefon lädt Nachrichten automatisch herunter, wenn sie auf dem Server des Netzbetreibers eingehen. Dies ist die Standardeinstellung.
- **B. Roaming frag.:** Sie werden gefragt, ob Nachrichten heruntergeladen werden sollen, während Sie sich nicht in Ihrem Heimatnetz befinden.
- **Bei Roaming nie:** Die Nachrichten werden nie heruntergeladen, wenn Sie ein anderes Netz als Ihr Heimatnetz verwenden.
- **Immer fragen:** Sie werden immer gefragt, ob Sie Nachrichten herunterladen möchten, unabhängig vom verwendeten Netz.
- **Aus:** Neue Nachrichten werden im Posteingang durch Symbole repräsentiert. Wählen Sie über ► **Anzeigen** ► **Ja** die herunterzuladende Nachricht.

### E-Mail

Mit dem Telefon können Sie E-Mail-Nachrichten senden und empfangen. Beachten Sie, dass Sie einen Vertrag bzw. Netzzugang benötigen, der Datenübertragungen unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.

### Vorbereitungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Datenkonto ist eingerichtet ► *75 Eingeben der Internet- und E-Mail-Einstellungen.*
- Ein E-Mail-Konto ist eingerichtet und ausgewählt.

### E-Mail-Kontoeinstellungen

Ein E-Mail-Konto bezeichnet beispielsweise den Server, der für E-Mail-Nachrichten verwendet wird. Zum Erstellen eines E-Mail-Kontos gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Einstellungen aus dem Internet herunterladen
- Anforderung in einer SMS-Nachricht senden
- E-Mail-Konto manuell einrichten

### Empfangen der Einstellungen

Unter [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) finden Sie Informationen zur Eingabe der E-Mail-Einstellungen. Einige Netzbetreiber bieten einen Dienst an, mit dem Sie Einstellungen über eine SMS-Nachricht anfordern können. Weitere Informationen zu den erforderlichen Einstellungen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

### **So erstellen Sie ein E-Mail-Konto manuell:**

- 1** ▶ **Nachrichten** ▶ **E-Mail** ▶ **Einstellungen**  
▶ **Neues Konto**.
- 2** Geben Sie einen Namen für das Konto ein, z. B. „Privat“ oder „Büro“, und drücken Sie ▶ **Verbinden mit**.
- 3** Wählen Sie das für dieses E-Mail-Konto zu verwendende Datenkonto.
- 4** Geben Sie die weiteren Einstellungen ein (einige dieser Einstellungen sind optional). Um die Einstellungen einzugeben, blättern Sie zu der Einstellung und drücken Sie ▶ **Wählen**. Geben Sie die Informationen ein, und drücken Sie zum Bestätigen auf ▶ **OK**. Wiederholen Sie dies für jede erforderliche Einstellung. Sie können im Telefon dieselben E-Mail-Einstellungen wie im E-Mail-Programm Ihres PC verwenden. Wenn Sie keinen E-Mail-Dienst besitzen, setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung, um die erforderlichen Einstellungen zu erfragen. Details zu den Einstellungen ➡ *59 Glossar zur Nachrichtenübermittlung*.

### **Standardkonto für E-Mail-Nachrichten**

Besitzen Sie ein geschäftliches und ein privates E-Mail-Konto, können Sie ein Konto als Standardkonto verwenden:

▶ **Nachrichten** ▶ **E-Mail** ▶ **Einstellungen** und wählen Sie ein Konto.

### **Schreiben und Senden von E-Mail-Nachrichten**

Beim Schreiben und Senden einer E-Mail-Nachricht können Sie verschiedene Optionen für die Nachricht auswählen. Details zu den Optionen

➡ *59 Glossar zur Nachrichtenübermittlung*.

▶ **Nachrichten** ▶ **E-Mail** ▶ **Posteingang**  
▶ **Send/emp** (wenn der Posteingang leer ist)  
oder ▶ **Nachrichten** ▶ **E-Mail** ▶ **Posteingang** ▶ **Mehr**  
▶ **Senden/Empfang**. bietet die schnellste Methode zum Prüfen auf neue E-Mail-Nachrichten.



*Wie viele E-Mail-Nachrichten gespeichert werden können, hängt vom Speicher ab, der im Telefon verfügbar ist. Alle E-Mail-Nachrichten werden auch auf dem E-Mail-Server gespeichert und Sie können die älteren und neueren Nachrichten auf dem Server anzeigen.*

### **So schreiben und senden Sie E-Mail-Nachrichten:**

- 1 ▶ **Nachrichten ▶ E-Mail ▶ Verfassen.**
- 2 Geben Sie für Ihre Nachricht einen Betreff ein und drücken Sie ▶ **OK**. Geben Sie dann den Text ein und drücken Sie ▶ **OK**.
- 3 ▶ **E-Mail-Adr. eingeb.**, um eine E-Mail-Adresse einzugeben. Drücken Sie alternativ ▶ **Kontaktsuche**, um eine Adresse aus dem Telefonbuch abzurufen.
- 4 ▶ **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden. Drücken Sie alternativ ▶ **Mehr**, um eine Liste mit Optionen für Ihre Nachricht anzuzeigen.

### **So empfangen und lesen Sie E-Mail-Nachrichten:**

- 1 ▶ **Nachrichten ▶ E-Mail ▶ Posteingang**  
▶ **Send/emp** (wenn der Posteingang leer ist)  
oder ▶ **Nachrichten ▶ E-Mail ▶ Posteingang**  
▶ **Mehr ▶ Senden/Empfang.**, um neue Nachrichten herunterzuladen.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht, die Sie lesen möchten.

### **So beantworten Sie eine E-Mail-Nachricht:**

- 1 Öffnen Sie die E-Mail und drücken Sie  
▶ **Antwort**.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht. Drücken Sie  
▶ **Mehr**, um die Optionen für die Nachricht  
anzuzeigen.
- 3 ▶ **Senden** zum Senden der Nachricht.

### **So speichern Sie eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer in einer E-Mail:**

- 1 Wählen Sie die E-Mail-Adresse oder  
Telefonnummer, die Sie speichern möchten,  
und drücken Sie ▶ **Mehr**.
- 2 Wenn Sie eine E-Mail-Adresse speichern  
möchten, drücken Sie ▶ **E-Mail speichern**.  
Wenn Sie eine Telefonnummer speichern  
möchten, drücken Sie ▶ **Verwenden**  
▶ **Nr. speichern**.

### **So speichern Sie eine E-Mail-Nachricht:**

- 1 Öffnen Sie die E-Mail und drücken Sie ▶ **Mehr**  
▶ **Nachricht speich.**
- 2 Die Nachricht wird in der Liste **Gespeicherte**  
im Menü **E-Mail** gespeichert.

### **So speichern Sie mehrere E-Mail-Nachrichten:**

- 1** ▶ Nachrichten ▶ E-Mail.
- 2** Wählen Sie eine Nachricht und dann ▶ **Mehr** ▶ **Mehrere markier.**
- 3** Blättern Sie und wählen Sie weitere Nachrichten, indem Sie **Auswähl.** oder **Abwählen** drücken.
- 4** ▶ **Mehr** ▶ **Nachr. speichern.**

### **So löschen Sie eine E-Mail-Nachricht (POP3-Benutzer):**

- 1** ▶ Nachrichten ▶ E-Mail ▶ Posteingang, wählen Sie die Nachricht und drücken Sie ▶ **Mehr**.
- 2** Wählen Sie **Löschmarkierung**. Die Nachricht wird beim nächsten Herstellen der Verbindung zum E-Mail-Server gelöscht. Wenn Sie mehrere Nachrichten löschen wollen, verwenden Sie ▶ **Mehrere markier.** Blättern Sie und wählen Sie weitere Nachrichten, indem Sie **Auswähl.** oder **Abwählen** drücken.  
▶ **Mehr** ▶ **Löschmarkierung**.

### **So löschen Sie eine E-Mail-Nachricht (IMAP4-Benutzer)**

- 1** ▶ Nachrichten ▶ E-Mail ▶ Posteingang, wählen Sie die Nachricht und drücken Sie ▶ **Mehr**.
- 2** ▶ **Löschmarkierung**. Die Nachricht wird auf dem Server mit einer Löschmarkierung versehen. Wenn Sie mehrere Nachrichten löschen wollen, verwenden Sie ▶ **Mehrere markier.** Blättern Sie und wählen Sie weitere Nachrichten, indem Sie **Auswähl.** oder **Abwählen** drücken. ▶ **Mehr** ▶ **Löschmarkierung**.
- 3** ▶ **Mehr** ▶ **Posteingang leeren** und drücken Sie **Mit Senden/Empf** oder **Kein Send/Empf**, um Nachrichten zu löschen.

### Meine Freunde



Mit der Funktion „Meine Freunde“ stehen zusätzliche Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung zur Verfügung. Sie können eine Liste der bevorzugten Kontakte im Telefonbuch oder auf dem „Meine Freunde“-Server erstellen. Sie können sehen, welche Ihrer Kontakte online sind, und wie deren Laune ist. Damit Kontakte sichtbar sind, müssen diese mit dem „Meine Freunde“-Server verbunden sein. Außerdem können Sie Nachrichten senden und empfangen und an Chats teilnehmen. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, wenn Sie Informationen zu Ihrem Netzzugang oder den Einstellungen für die Funktion „Meine Freunde“ benötigen.

#### **Anmelden am „Meine Freunde“-Server**

Sie können auswählen, sich jedes Mal am „Meine Freunde“-Server anzumelden, wenn Sie IM-Nachrichten senden oder empfangen möchten. Sie können sich auch automatisch jedes Mal anmelden, wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Sie können die Einstellungen für Ihr „Meine Freunde“-Konto bearbeiten. Um die automatische Anmeldung einzustellen und Ihre Kontoeinstellungen zu bearbeiten, dürfen Sie nicht am „Meine Freunde“-Server angemeldet sein.

#### **So melden Sie sich beim „Meine Freunde“-Server an:**

► Meine Freunde ► Ich ► Anmelden.

#### **So stellen Sie die automatische Anmeldung ein:**

- 1 ► Meine Freunde ► Ich ► Mehr ► Konten und wählen Sie ein Konto.
- 2 ► Auto-Anmeldung: ► Ein oder ► Bearbeit.  
► Auto-Anmeldung: ► Ein, wenn Sie mehr als ein Konto besitzen.

#### **So bearbeiten Sie das „Meine Freunde“-Konto:**

- 1 ► Meine Freunde ► Ich ► Mehr ► Konten und wählen Sie ein Konto.
- 2 Bearbeiten Sie die Einstellungen. Wenn Sie mehr als ein Konto besitzen, drücken Sie ► Bearbeit. und bearbeiten Sie die Einstellungen.

#### **Roamingnetze**

Sie können festlegen, ob Sie beim „Meine Freunde“-Dienst angemeldet bleiben wollen, wenn Sie in ein Roamingnetz gelangen, Ihr Heimatnetz also nicht in Reichweite ist.

### **So lassen Sie die Verbindung auch in Roamingnetzen zu:**

- 1** ▶ Meine Freunde ▶ Ich ▶ Mehr ▶ Konten und wählen Sie ein Konto.
- 2** ▶ **Verbindung erlaub.** oder ▶ **Bearbeit.**  
▶ **Verbindung erlaub.**, wenn Sie mehr als ein Konto besitzen. Wählen Sie dann ein Konto.
- 3** Wählen Sie **Heimatnetz**, wenn die Verbindung zum „Meine Freunde“-Dienst getrennt werden soll, sobald Sie in ein Roamingnetz gelangen. Wählen Sie **Immer**, wenn Sie unabhängig vom aktuellen Netz angemeldet bleiben wollen.

### **Kontaktliste**

Eine Liste der Kontakte können Sie auch erstellen, wenn Sie kein „Meine Freunde“-Konto besitzen und nicht mit dem „Meine Freunde“-Server verbunden sind. Auf diese Kontakte kann schnell und bequem zugegriffen werden. Außerdem können Sie festlegen, wie die Kommunikation mit diesen Kontakten bevorzugt erfolgt.

### **So fügen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzu:**

- 1** ▶ Meine Freunde ▶ Mehr ▶ Kontakt hinzu ▶ Aus 'Kontakte'.
- 2** Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts ein und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
- 3** Nachdem Sie einen Kontakt gewählt haben, können Sie Statusinformationen zu diesem Kontakt abonnieren. Drücken Sie zum Abonnieren ▶ **Ja**, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn Sie kein Abonnement möchten, drücken Sie ▶ **Nein**.

### **So fügen Sie einen Kontakt von einem Netzwerkserver hinzu:**

- ▶ **Meine Freunde** ▶ **Mehr** ▶ **Kontakt hinzu**
- ▶ **Vom Server** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### **Status**

Sie können den Status der Kontakte anzeigen und festlegen, ob Ihr eigener Status für andere sichtbar sein soll. Zum Ändern des eigenen Status sind die folgenden Optionen verfügbar:

- **Bild** – Wählen Sie ein Bild in der Liste **Bilder** oder nehmen Sie ein Bild mit der Kamera auf.
- **Über mich** – Textnotiz schreiben.
- **Verfügbarkeit** – Wählen Sie **Verfügbar**, **Beschäftigt**, **Abwesend** oder **Unsichtbar**. Wenn Sie **Unsichtbar** wählen, werden Sie anderen Benutzern als offline angezeigt.
- **Stimmung** – Stimmung in der Liste wählen.
- **Status anzeigen** – ► **Für alle**, wenn der vollständige Status für Freunde, aber nur ein Teil der Informationen für Dritte angezeigt werden soll. Mit ► **Nur für Kontakte** wird Freunden der vollständige Status angezeigt, während Dritte keinerlei Informationen erhalten.
- **Benutzername:** – Benutzername anzeigen.

### **So zeigen Sie den Status eines Kontakts an:**

► **Meine Freunde**, wählen Sie einen Kontakt und dann ► **Mehr** ► **Status anzeigen**.

### **So ändern Sie Ihren Status:**

► **Meine Freunde** ► **Ich** ► **Status ändern** und bearbeiten Sie den Status mithilfe der Optionen.

## **Empfangen einer Nachricht**

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, ertönt das Nachrichtensignal und es wird ein Symbol in der Statusleiste angezeigt.

## **Kontaktliste**

Sie können Spitznamen für die Kontakte in der Liste erstellen, die mit dem „Meine Freunde“-Server verbunden sind. Sie können Kontakte auch mit dem Telefonbuch verknüpfen und so auf die im Telefonbuch gespeicherten Informationen zugreifen.

### **So geben Sie einen Spitznamen ein:**

- 1 ► **Meine Freunde** und wählen Sie einen Kontakt.
- 2 ► **Mehr** ► **Verwalten** ► **Spitzname bearb.**
- 3 Geben Sie den Spitznamen für diesen Kontakt ein und drücken Sie ► **Speichern**.

### **So verknüpfen Sie einen Kontakt mit dem Telefonbuch:**

- 1 ► **Meine Freunde** und wählen Sie einen Kontakt.
- 2 ► **Mehr** ► **Verwalten** ► **'Kontakte'-Link** und wählen Sie einen Kontakt im Telefonbuch, für den eine Verknüpfung erstellt werden soll.



### **So senden Sie eine Nachricht mittels der Funktion „Meine Freunde“:**

- 1 ► **Meine Freunde** und wählen Sie einen Kontakt.
- 2 ► **Mehr** ► **IM senden** ► **Senden**, wenn der Kontakt mit dem Telefonbuch verknüpft ist, oder ► **IM senden**, wenn der Kontakt nicht verknüpft ist.

### **Unbekannte Personen**

Eine unbekannte Person ist jemand, der sich nicht in Ihrer Kontaktliste befindet. Eine Nachricht einer unbekannt Person wird durch ein Symbol gekennzeichnet. Sie können die unbekannte Person zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen oder blockieren. Wenn Sie nichts unternehmen, wird die unbekannte Person gelöscht, wenn Sie sich vom „Meine Freunde“-Server abmelden.

### **So fügen Sie eine unbekannte Person zur Kontaktliste hinzu:**

- **Meine Freunde**, wählen Sie die unbekannte Person und drücken Sie ► **Mehr** ► **Als Kontakt hinzu**.

### **Blockieren von Kontakten und unbekannt Personen**

Sie können Kontakte oder unbekannt Personen blockieren, damit diese nicht Ihren Status sehen oder Ihnen Nachrichten senden können.

### **So blockieren Sie einen Kontakt oder geben ihn frei:**

- 1 ► **Meine Freunde** und wählen Sie einen Kontakt.
- 2 ► **Mehr** ► **Verwalten**. Wählen Sie **Kontakt sperren** oder **Kontakt freigeb**.

### **So blockieren Sie eine unbekannt Person:**

- **Meine Freunde**, wählen Sie die unbekannt Person und drücken Sie ► **Mehr** ► **Benutzer blockier**.

### **Chatroom**

Ein Chatroom kann vom Dienstanbieter, von einem „Meine Freunde“-Benutzer oder von Ihnen gestartet werden. Sie können Chatrooms speichern, indem Sie entweder eine Chateinladung speichern oder nach einem bestimmten Chatroom suchen.

### **So empfangen Sie eine Chateinladung:**

- 1 Wenn das Nachrichtensignal ertönt und die Nachricht **Neue Chateinladung empfangen** angezeigt wird, können Sie die Einladung mit **Anzeigen** anzeigen oder mit **Abweisen** verwerfen.

## Nachrichtenübermittlung

- 2 Wenn Sie sich entschieden haben, die Einladung anzuzeigen und am Chat teilzunehmen, drücken Sie ► **Teilnahm**. Die Chateinladung wird automatisch gespeichert. Wenn Sie die Chateinladung speichern wollen, ohne am Chat teilzunehmen, drücken Sie ► **Mehr** ► **Chatroom speich**. Wenn Sie die Einladung verwerfen möchten, drücken Sie ► **Mehr** ► **Einladung abweis**.

### **So suchen Sie nach einem Chatroom:**

- 1 ► **Meine Freunde** ► **Mehr** ► **Chatroom hinzu** ► **Nein**.
- 2 Geben Sie Ihre Suchkriterien in die Felder ein und drücken Sie ► **Suchen**.
- 3 Wenn Sie den Chatroom, den Sie speichern möchten gefunden haben, drücken Sie ► **Hinzufüg**.

### **So nehmen Sie an einer Chatroom-Diskussion teil:**

- **Meine Freunde**, wählen Sie einen Chatroom und dann ► **Teilnahm**.

### **So starten Sie eine Chatroom-Diskussion:**

- 1 ► **Meine Freunde** ► **Mehr** ► **Chatroom starten**.
- 2 Wählen Sie Kontakte, die Sie in den Chatroom einladen möchten, aus Ihrer Kontaktliste und drücken Sie ► **Fortfahr**.
- 3 Geben Sie einen kurzen Einladungstext ein und drücken Sie ► **Fortfahr**. ► **Senden**.

### **Benachrichtigung „Kontakt online“**

Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn einer Ihrer Kontakte online ist. Die Benachrichtigung wird durch ein Symbol angezeigt. Wenn Sie sich abmelden oder der Kontakt online ist, wird die Benachrichtigung gelöscht.

### **So aktivieren Sie die Benachrichtigung „Kontakt online“**

- **Meine Freunde**, wählen Sie einen Kontakt und dann ► **Mehr** ► **Verwalten** ► **Benachrichtigen**.

## **Gebietsmitteilung**

Gebietsmitteilungen sind SMS-Nachrichten, die an alle Teilnehmer in einem bestimmten Netzbereich gesendet werden (beispielsweise lokale Verkehrsnachrichten). Wenn Sie eine

Gebietsmitteilung empfangen, wird sie automatisch auf dem Display angezeigt. Drücken Sie **Speichern**, um die Nachricht in Ihrem Posteingang zu speichern oder **Abweisen**, um die Nachricht zu löschen.



*Weitere Informationen zu Gebietsmitteilungen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.*

### **So schalten Sie die Gebietsmitteilungen ein und aus:**

- ▶ Nachrichten ▶ Einstellungen ▶ Gebietsinfo
- ▶ Empfang.

### **Zell-Informationen**

Der Kanal für Zell-Informationen wird von einigen Netzbetreibern verwendet, um Nachrichten über einen bestimmten Netzbereich an die Teilnehmer in diesem Bereich zu senden.

### **So aktivieren Sie die Zell-Informationen:**

- ▶ Nachrichten ▶ Einstellungen ▶ Gebietsinfo
- ▶ Zell-Info.

## **Glossar zur Nachrichtenübermittlung**

Optionen und Einstellungen für SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten sind unten aufgelistet:

- **Nachricht. akzept** – Legen Sie fest, welche Nachrichten akzeptiert und heruntergeladen werden sollen.
- **Anhang hinzu** – Fügen Sie beispielsweise Bilder, Sounds, Designs, Videoclips, Visitenkarten oder Aufnahmen in die Nachricht ein.
- **Abrufintervall** – Geben Sie an, wie oft das Telefon die Verbindung zum E-Mail-Server herstellen soll, um nach neuen Nachrichten zu suchen.
- **Verbinden mit** – Wählen Sie, welches Datenkonto für ein bestimmtes E-Mail-Konto verwendet werden soll.
- **Abgehende kopier.** – Wählen Sie, ob mit dem Telefon verschickte E-Mail-Nachrichten immer zusätzlich an eine angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden sollen. Auf diese Weise werden Ihre Nachrichten kopiert und sind für den späteren Zugriff verfügbar.

## Nachrichtenübermittlung



- **Erstellungsmodus** – Wählen Sie Einstellungen für Inhalte von MMS-Nachrichten. Der Empfänger kann bestimmte Inhalte möglicherweise nicht anzeigen.
- **Zustellmeldung** – Fordern Sie einen Statusbericht an, um zu ermitteln, ob eine Nachricht zugestellt wurde.
- **Herunterladen** – Legen Sie fest, ob Header und Text oder nur die Header von E-Mail-Nachrichten empfangen werden sollen.
- **Empfangsport** – Ändern Sie gegebenenfalls die Nummer des Ports, den das verwendete Protokoll nutzt.
- **Empfangsserver** – Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Diensteanbieters für ankommende E-Mail-Nachrichten ein (Beispiele: mail.server.com oder 10.1.1.1).
- **Mailbox** – Geben Sie einen Benutzernamen für das E-Mail-Konto ein.
- **Sendeport** – Ändern Sie gegebenenfalls die Nummer des Ports, den das SMTP-Protokoll nutzt.
- **Sendeserver** – Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers ein, über den E-Mail-Nachrichten verschickt werden sollen.
- **Kennwort** – Geben Sie ein Kennwort für das E-Mail-Konto ein. Möglicherweise fordert auch Ihr Dienstanbieter beim Herstellen der Verbindung ein Kennwort an.
- **Bild** – Fügen Sie ein Bild aus dem Ordner **Bilder** hinzu oder ersetzen Sie ein Bild durch eine Alternative.
- **Vorschau** – Zeigen Sie die gesamte MMS-Nachricht an, bevor sie gesendet wird.
- **Seitenvorschau** – Zeigen Sie eine bestimmte Seite in der MMS-Nachricht an, ohne die gesamte Nachricht abzuspielen.
- **Protokoll** – Wählen Sie **POP3** oder **IMAP4**.
- **Antwort anfordern** – Soll der Empfänger auf eine Nachricht antworten, können Sie eine Antwort anfordern.
- **In 'Entwürfe' gespeichert** – Speichern Sie die E-Mail-Nachricht im Ordner **Entwürfe**.
- **In P.ausg. speich.** – Speichern Sie die E-Mail-Nachricht im Ordner **Postausgang**.
- **Priorität einstell.** – Stellen Sie die Nachrichtenpriorität ein („Hoch“, „Normal“ oder „Gering“).
- **Signatur** – Legen Sie fest, ob Ihre Visitenkarte an E-Mail-Nachrichten angehängt werden soll.


- **SMS-Typ** – Das Telefon unterstützt unterschiedliche Nachrichtentypen. Gegebenenfalls bietet Ihr Dienstanbieter die Möglichkeit an, SMS-Nachrichten in ein Format (z. B. E-Mail oder Fax) zu konvertieren, das für das Gerät geeignet ist, mit dem die Nachricht empfangen werden soll.
- **Sound** – Fügen Sie einen Sound aus dem Ordner **Sounds** hinzu oder ersetzen Sie einen Sound durch eine Alternative.
- **Zustellmeldung** – Fordern Sie einen Statusbericht an, um zu ermitteln, ob eine Nachricht zugestellt wurde.
- **Betreff:** – Schreiben Sie einen Titel für die Nachricht.
- **Zeitparameter** – Stellen Sie ein, für wie viele Sekunden ein Element in der Nachricht angezeigt werden soll.
- **Gültigkeitsdauer** – Wenn die Nachricht nicht übermittelt werden kann, z. B. weil der Empfänger das Telefon abgeschaltet hat, kann das Service-Center die Nachricht für einen gewissen Zeitraum speichern und später senden.
- **Video** – Fügen Sie einen Videoclip aus dem Ordner **Videos** hinzu oder ersetzen Sie einen Videoclip durch eine Alternative.

## Bilder

*Kamera, Videorekorder, Bilder, Displayschoner.*

### Kamera und Videorekorder

Das Telefon ist mit einer Digitalkamera und einem digitalen Videorekorder ausgestattet. Sie können problemlos zwischen der Kamera und dem Videorekorder umschalten, indem Sie  oder  drücken. Sie können auch **Mehr** drücken und **Zu Video wechs.** oder **Zu Foto wechseln** auswählen.

 Sie können Fotos aufnehmen, Videoclips aufzeichnen, diese anzeigen und als E-Mail-Anhänge oder in MMS-Nachrichten (Multimedia Messaging Service) versenden. Zu diesem Zweck benötigen Sie einen Netzzugang, der diese Dienste unterstützt. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat.

Sie können ein Bild auch als Displayschoner bzw. als Hintergrundbild verwenden oder es einem Kontakt im Telefonbuch zuordnen, damit es angezeigt wird, wenn die betreffende Person anruft  
 ➔ *23 So fügen Sie einem Kontakt ein Bild oder einen persönlichen Rufton hinzu.*

### Vorbereitungen

Das empfangende Telefon muss Datenübertragungen und MMS-Nachrichten unterstützen, damit das Bild bzw. der Videoclip empfangen und angezeigt werden kann.

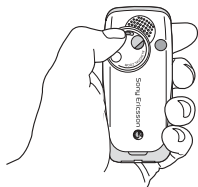
Bevor Sie ein Bild oder einen Videoclip per MMS senden, müssen Sie Folgendes sicherstellen:

- Die Nummer des Service-Centers für MMS-Nachrichten und die Internet-Einstellungen müssen im Telefon eingetragen sein  
➡ *75 Einrichten der Internet- und E-Mail-Funktionen.*

Bevor Sie ein Bild oder einen Videoclip per E-Mail senden, müssen Sie Folgendes sicherstellen:

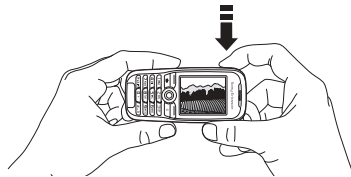
- Die Einstellungen für ein Datenkonto und ein E-Mail-Konto wurden im Telefon vorgenommen.



### So öffnen Sie die Abdeckung der Linse:



Drehen Sie die Abdeckung der Linse entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie zu öffnen.



### So nehmen Sie Bilder auf:




- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt oder drücken Sie ► **Kamera**, um die Kamera zu aktivieren. Sie können Bilder aufnehmen, wenn Sie das Telefon vertikal oder horizontal halten.
- 2 Drücken Sie , um zur Kamera umzuschalten, wenn der Videorekorder aktiviert ist. ► **Erfassen**, um die Kamera auszulösen.

### So nehmen Sie Videoclips auf:



- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt oder drücken Sie ► **Kamera**, um den Videorekorder zu aktivieren. Sie können Videoclips aufzeichnen, wenn Sie das Telefon vertikal halten.
- 2 Drücken Sie , um zum Videorekorder umzuschalten, wenn die Kamera aktiviert ist. Drücken Sie ► **Aufnehm.**, um die Aufnahme zu starten.

### So verwenden Sie den Zoom:

Drücken Sie , um auf das Aufnahmemotiv zu zoomen.

### So stellen Sie die Helligkeit ein:

Verwenden Sie die Lautstärketasten auf der Seite des Telefons, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu reduzieren.

### Bilder drehen

Wird ein Bild im Format „Landschaft“ aufgenommen, kann es gedreht werden. Um Bilder in einer MMS-Nachricht zu senden, muss das Bild das Format „Porträt“ haben.

### So drehen Sie ein Bild:

Drücken Sie nach der Aufnahme des Bildes ► **Drehen**, und wiederholen Sie den Schritt, falls erforderlich.

### Kameraoptionen

Drücken Sie bei aktivierter Kamera ► **Mehr**, um weitere Optionen anzuzeigen.



*Alle Telefone, die Bilder unterstützen, können das Bildformat 160 x 120 verarbeiten. Einige dieser Telefone unterstützen zudem die Bildformate 1280 x 960, 640 x 480 und 320 x 240. Für den PC ist das Format 1280 x 960 am besten geeignet.*

Vor dem Aufnehmen eines Fotos verfügbare Optionen:

- **Alle anzeigen** – Alle Bilder anzeigen.
- **Zu Video wechs.** – Schalten Sie zum Videorekorder um, um Videoclips aufzuzeichnen.

## Bilder

- **Bildgröße** – Wählen Sie zwischen „Vergrößert (1280x960)“, „Groß (640x480)“, „Mittel(320x240)“ und „Klein (160x120)“. „Vergrößert“ bezeichnet eine Vergrößerung des Bildes auf 1280 x 960 Pixel, damit es für einen größeren Anzeigebereich geeignet ist (z. B. beim Hochladen eines Bildes auf einen PC). Beachten Sie, dass ein solches Bild im Telefon mehr Speicher belegt.
- **Nachtmodus** – Verbessern Sie die Bildqualität durch längere Belichtungszeit.
- **Effekte** – Unterschiedliche Effekte für das Bild.
- **Rahmen** – Bild mit einem Rahmen umgeben.
- **Bildqualität** – Bildqualität auswählen.
- **Selbstausröser** – Foto wird einige Sekunden später aufgenommen.
- **Standardname** – Ändern Sie den Standardnamen Ihrer Bilder. Nach der Änderung haben alle Bilder den neuen Standardnamen.

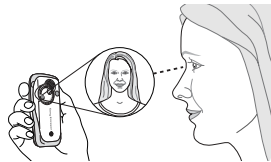
### Videooptionen



Drücken Sie bei aktiviertem Videorekorder ► **Mehr**, um weitere Optionen anzuzeigen.

- **Alle anzeigen** – Alle Videoclips anzeigen.
- **Zu Foto wechseln** – Zur Kamera umschalten, um Bilder aufzunehmen.
- **Videogröße** – 176 x 144 oder 128 x 96 Pixel wählen.

- **Schlechtes Licht** – Verbessern Sie die Bildqualität durch längere Belichtungszeit.
- **Effekte** – Unterschiedliche Effekte für den Videoclip.
- **Videodauer** – Länge für den Videoclip einstellen.
- **Standardname** – Standardnamen für Videoclips ändern. Nach der Änderung haben alle aufgenommenen Videoclips den neuen Standardnamen.

### Selbstportrait



- 1 Halten Sie das Telefon wie in der Abbildung gezeigt. Ihr Spiegelbild sehen Sie im mitgelieferten Spiegel.
- 2 Halten Sie  auf der Seite des Telefons, um die Kamera zu aktivieren. Drücken Sie erneut , um zu fotografieren.



## Speichern von Bildern und Videoclips


Wenn Sie ein Bild oder einen Videoclip aufnehmen, speichert das Telefon die Daten automatisch in einem Ordner in **Datei-Manager** im Telefon.

## Senden von Bildern und Videoclips


Wenn Sie ein Bild oder einen Videoclip aufgenommen haben, können Sie die Daten direkt in einer MMS-Nachricht versenden. Zum Austauschen von Bildern und Videoclips unter Verwendung anderer Übertragungsmethoden

➔ *66 Austauschen von Bildern.*

### So fotografieren Sie und senden das Bild:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera. Drücken Sie , um zur Kamera umzuschalten, wenn der Videorekorder aktiviert ist.
- 2 ▶ **Erfassen** ▶ **Senden** und erstellen Sie die MMS-Nachricht.

### So nehmen Sie Videoclips auf und senden diese:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera. Drücken Sie , um zum Videorekorder umzuschalten, wenn die Kamera aktiviert ist.

- 2 ▶ **Aufnehm.**, um die Videoaufnahme zu starten, ▶ **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 3 Wählen Sie **Abspielen**, nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, um den Videoclip abzuspielen, oder wählen Sie **Senden** und erstellen Sie eine MMS-Nachricht, um den Videoclip zu senden.

## Bilder

Das Telefon wird mit einer Reihe von Bildern ausgeliefert. Sie können diese Bilder löschen, um beispielsweise Speicher freizugeben. Alle Bilder werden unter **Datei-Manager** ▶ **Bilder** gespeichert. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Verwenden Sie ein Bild als Hintergrund oder als Displayschoner.
- Ein Bild kann einem Kontakt im Telefonbuch zugeordnet werden. ➔ *23 So fügen Sie einem Kontakt ein Bild oder einen persönlichen Rufton hinzu.*
- Sie können Bilder mit dem Infrarotport, per MMS-Nachricht oder per E-Mail-Nachricht austauschen.

## Animationen

Im Telefon können Animationen gespeichert werden. Diese werden wie Bilder bearbeitet.





### Verwenden von Bildern















Sie können Bilder mit **Datei-Manager** hinzufügen, bearbeiten und löschen. Wie viele Bilder gespeichert werden können, hängt von der Größe der Bilder ab. Die Dateitypen GIF, JPEG, WBMP, PNG und BMP werden unterstützt.

### So zeigen Sie Bilder an:

- 1 ▶ **Datei-Manager ▶ Bilder**.
- 2 Die Bilder werden als Kontaktabzüge angezeigt (sogenannte Skizzen). Drücken Sie ▶ **Anzeigen**, um ein Bild in voller Größe anzuzeigen.

### Bearbeiten von Bildern

Drücken Sie beim Bearbeiten von Bildern , , , , oder verwenden Sie die Tasten folgendermaßen:

- |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <i>Bildeditor beenden</i> |  <i>Rückgängig</i>      |                                                                                                       |
|  <i>Links oben</i>         |  <i>Oben</i>            |  <i>Rechts oben</i>  |
|  <i>Links</i>              |  <i>Tool aktivieren</i> |  <i>Rechts</i>       |
|  <i>Links unten</i>        |  <i>Unten</i>           |  <i>Rechts unten</i> |
|  <i>Tool wählen</i>        |  <i></i>                |  <i>Farbe wählen</i> |

### So bearbeiten und speichern Sie ein Bild:

- 1 ▶ **Datei-Manager ▶ Bilder**, blättern Sie zum gewünschten Bild und drücken Sie ▶ **Mehr**.
- 2 ▶ **Verwenden ▶ Bearbeiten**. Sie können das Bild jetzt bearbeiten. Damit Sie die mit der Kamera aufgenommenen Bilder bearbeiten können, müssen Sie als Bildgröße 160 x 120 oder 320 x 240 wählen. Drücken Sie ▶ **Mehr ▶ Bild speichern**, um das Bild zu speichern.

### Austauschen von Bildern

Sie können Bilder mit dem Infrarotport, über das Kabel, per MMS-Nachricht oder per E-Mail-Nachricht austauschen. Beachten Sie, dass Sie kein urheberrechtlich geschütztes Material austauschen dürfen. Weitere Informationen zum Senden von Bildern in Nachrichten finden Sie unter **▶ 42 Nachrichtenübermittlung**.

### So senden Sie ein Bild:

- 1 ▶ **Datei-Manager ▶ Bilder**, blättern Sie zum gewünschten Bild und drücken Sie ▶ **Mehr ▶ Senden**.
- 2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

**So empfangen und speichern Sie ein Bild:**

- 1** Öffnen Sie die Nachricht, in der Sie das Bild empfangen haben, oder schalten Sie den Infrarotport ein, wenn diese Übertragungsmethode zum Senden des Bildes verwendet wird.
- 2** Wenn Sie das Bild in einer Nachricht empfangen haben, drücken Sie ► **Mehr** ► **Elemente speich.** ► **Speichern**. Wenn Sie das Bild über den Infrarotport empfangen haben, befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Display angezeigt werden.

**Displayschoner und Hintergrundbild**

Das Telefon verfügt über einen Displayschoner, der automatisch aktiviert wird, nachdem das Telefon einige Sekunden nicht benutzt wurde. Nach einigen Sekunden wird vom Displayschoner zum Standby-Modus umgeschaltet, um Strom zu sparen. Wenn Sie ein Bild als Hintergrundbild verwenden, wird dieses Bild im Standby-Modus angezeigt.

**So verwenden Sie ein Bild als Displayschoner:**

- 1** ► **Einstellungen** ► Registerkarte **Display** ► **Displayschoner** ► **Bild**.
- 2** Wählen Sie das als Displayschoner zu verwendende Bild.

**So wählen Sie ein Bild als Hintergrund aus:**

- **Einstellungen** ► Registerkarte **Display** ► **Hintergrund** ► **Bild** und wählen Sie dann das Bild, das Sie als Hintergrund verwenden möchten.

# Unterhaltung

*Media-Player, Sounds, Designs, Spiele.*

## Media-Player

Der Media-Player kann Musik und Videos abspielen. Sie können Musik und Videoclips abspielen, die Sie in einer Bildnachricht empfangen oder auf Ihr Telefon herunterladen. Folgende Dateitypen werden vom Media-Player unterstützt: MP3, MP4, 3GP und WAV (maximale Sample-Rate: 16 kHz).

Sie können auch Musik- und Videostreams aus Websites verwenden. Beim Streaming müssen die Links 3GPP-kompatibel sein.



*Schalten Sie den Media-Player aus, bevor Sie die Sprachwahlfunktion nutzen. Blättern Sie zum Media-Player und drücken Sie \, um ihn auszuschalten.*

## Musik- und Videoclips

Sie können Musik- und Videoclips abspielen, die im Telefon gespeichert wurden. Die Musikliste wird abgespielt, bis Sie **Pause** drücken.

## So spielen Sie Musik ab:

► **Media Player** und wählen Sie eine Datei. Drücken Sie dann ► **Abspielen**.

## So zeigen Sie einen Videoclip an:

► **Media Player** ► **Mehr** ► **Video** abspielen und wählen Sie den Videoclip, den Sie ansehen möchten.

## Media-Player-Steuerung

- ► **Pause**, um die Wiedergabe in den Pausenmodus zu schalten.
- Drücken und halten Sie ⏪ und ⏩, um bei der Wiedergabe von Musik schnell vor- und zurückzuspulen.
- Drücken Sie ⏴ oder ⏵, um in der Musikliste nach oben zu blättern.
- Drücken Sie ⏴ oder ⏵, um in der Musikliste nach unten zu blättern.

## Media-Player-Optionen

- Drücken Sie **Mehr**, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
- **Video abspielen** – Videos abspielen.
  - **Musik abspielen** – Musik abspielen.
  - **Informationen** – Informationen zum aktuellen Titel oder Videoclip anzeigen.

- **Song löschen/Video löschen** – Die Datei im Telefon löschen.
- **Equalizer** – Einstellungen der Höhen und Bässe für die Musikwiedergabe ändern.
- **Minimieren** – Media-Player minimieren und Standby-Modus aktivieren. Die Musikwiedergabe wird fortgesetzt, und Sie können die anderen Anwendungen und Funktionen des Telefons nutzen.
- **Song senden/Video senden** – Senden Sie eine Sound- oder Videodatei über den Infrarotport oder in einer SMS-, MMS- bzw. E-Mail-Nachricht.
- **Zufällig** – Wiedergabereihenfolge der Musiktitel, in Reihenfolge oder willkürlich, ändern.


### Onlinemusik und -videos

Sie können Videos ansehen und Musiktitel anhören, die in einer Website verfügbar sind, indem Sie diese per Stream zum Telefon übertragen. Wenn Sie einen Link auf Streamingdaten aktivieren, wird der Media-Player automatisch gestartet. Links auf Streamingdaten können als Lesezeichen im Telefon gespeichert werden. Für Datenstreams wird ein Datenkonto benötigt ➔ *75 Einrichten der Internet- und E-Mail-Funktionen.*

### So senden Sie Musik- und Videodateien in einem Stream:

- 1 ▶ **Internet-Dienste** ▶ **Mehr** ▶ **Lesezeichen.**
- 2 Wählen Sie einen Link auf Streamingdaten. Der Media-Player wird geöffnet und die Musik- und Videodateien im Stream werden abgespielt.

### PlayNow™

-  Diese Funktion ist netz- bzw. betreiberabhängig. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, wenn Sie Informationen zu Ihrem Netzzugang und zu den Internet-Einstellungen für PlayNow™ benötigen.

Mit dem Dienst PlayNow™ können Sie Musikringtones abspielen, bevor Sie sie in das Telefon laden. Jeder Musikrington ist für Ihr Mobiltelefon von Sony Ericsson optimiert.

### Vorbereitungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Ein Teilnehmervertrag, der GPRS-Datenübertragungen unterstützt.
- Korrekte Einstellungen im Telefon. Sie können die Internet-Einstellungen in einer SMS-Nachricht

## Unterhaltung

vom Netzbetreiber oder Dienstanbieter empfangen.

Die Einstellungen sind auch unter [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) verfügbar.

- Außerdem müssen Sie sich gegebenenfalls beim Dienstanbieter bzw. Netzbetreiber als WAP-Benutzer registrieren.
- Freier Speicher im Telefon.

### Zugreifen auf die PlayNow-Liste mit Musikruftönen

Durch Auswahl des Symbols „PlayNow“ wird die PlayNow-Liste der Musikruftöne in das Telefon geladen. Nun können Sie einen Ton in der Liste abspielen.

### So spielen Sie einen Musikrufton ab:

► **PlayNow** und wählen Sie einen Musikrufton, den Sie anhören wollen.

### So laden Sie einen Musikrufton herunter:

Wenn Sie einen Musikrufton gefunden haben, den Sie herunterladen wollen, drücken Sie ► **Ja**. Der Musikrufton wird automatisch gespeichert in **Datei-Manager** ► **Sounds**.

- ! *Der Dienst ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Roamingnetzen verfügbar. Ist das der Fall, wird eine entsprechende Meldung angezeigt, wenn Sie das Symbol „PlayNow“ wählen.*

## Ruftöne und Melodien

Das Telefon wird mit einer Reihe normaler und mehrstimmiger Melodien geliefert, die als Ruftöne verwendet werden können. Sie können Melodien über den Infrarotport oder das Kabel austauschen. Beachten Sie, dass Sie kein urheberrechtlich geschütztes Material austauschen dürfen.

- ! *Wenn Sie eine MP3-Datei als Rufton auswählen, können Sie die Annahme per Sprachbefehl nicht nutzen ► 30 Annahmen von Anrufen per Sprachbefehl. Wählen Sie einen anderen Dateityp als MP3, um die Annahme per Sprachbefehl nutzen zu können.*



### So wählen Sie einen Rufton aus:

- **Einstellungen** ► Registerkarte **Sounds + Alarme**
- **Rufton**.

### So aktivieren und deaktivieren Sie den Rufton:

Drücken und halten Sie **#** im Standby-Modus. Alle Signale außer dem Alarm werden ein-/ausgeschaltet.

## **So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:**

- 1** ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Sounds + Alarme** ▶ **Ruftonlautstärke** und drücken Sie  oder , um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
- 2** ▶ Drücken Sie **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern.

## **Anruferspezifische Ruftöne**

Umfasst Ihr Vertrag die Rufnummernübermittlung (CLI, Calling Line Identification), können Sie bis zu 10 verschiedenen Anrufern einen persönlichen Rufton zuordnen ➡ *23 So fügen Sie einem Kontakt ein Bild oder einen persönlichen Rufton hinzu.*

## **Vibrationsalarm**

Sie können festlegen, dass ein ankommender Anruf durch den Vibrationsalarm gemeldet wird. Sie können Folgendes einstellen:

- **Ein** – Immer.
- **Ein w. kein Ton** – Ein, wenn die Ruftonlautstärke auf Null reduziert ist oder das Telefon stummgeschaltet wurde.
- **Aus** – Immer.

## **So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:**

- ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Sounds + Alarme** ▶ **Vibrationsalarm** und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

## **Sound- und Alarmoptionen**

In **Einstellungen** ▶ Registerkarte

**Sounds + Alarme** können Sie Folgendes einstellen:






- **Nachrichtensignal** – Legen Sie fest, wie Sie bei einer ankommenden Nachricht informiert werden möchten.
- **Tastentöne** – Wählen Sie den Ton, der beim Drücken der Tasten wiedergegeben werden soll.

## **Komponieren**

Mit MusicDJ™ können Sie Melodien komponieren und bearbeiten und anschließend als Rufton verwenden. Eine Melodie besteht aus vier Spuren – **Schlagzeug, Bass, Akkorde** und **Töne**. Eine Spur enthält eine Reihe von Musikblöcken. Die Blöcke bestehen aus vordefinierten Sounds mit unterschiedlichen Merkmalen. Die Blöcke sind in **Intro, Verse, Chorus** und **Break** unterteilt. Sie können eine Melodie komponieren, indem Sie Musikblöcke in die Spuren einfügen.

## Unterhaltung

### **So komponieren Sie eine Melodie:**


- 1 ▶ **Unterhaltung** ▶ **MusicDJ™**.
- 2 Wählen Sie **Einfügen**, **Kopieren** und **Einfügen**, um die Melodie aus den Blöcken zu kopieren. Verwenden Sie , ,  oder , um zwischen den Blöcken zu wechseln. Drücken Sie , um einen Block zu löschen.  
▶ **Mehr**, um weitere Optionen anzuzeigen.

### **So bearbeiten Sie eine bereits erstellte Melodie:**

- ▶ **Datei-Manager** ▶ **Sounds**, wählen Sie die Melodie und dann ▶ **Mehr** ▶ **Verwenden** ▶ **Bearbeiten**.

### **Senden und Empfangen**

Sie können Melodien mit unterschiedlichen Übertragungsmethoden senden, z. B. mit dem Infrarotport, per SMS-, E-Mail- oder MMS-Nachricht.

 *Mehrstimmige Melodien und MP3-Dateien können nicht in einer SMS-Nachricht verschickt werden.*

### **So senden Sie eine Melodie:**


- 1 ▶ **Datei-Manager** ▶ **Sounds** und wählen Sie eine Melodie.
- 2 ▶ **Mehr** ▶ **Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

### **So empfangen Sie eine Melodie:**

- 1 Öffnen Sie die Nachricht, in der Sie die Melodie empfangen haben, oder schalten Sie den Infrarotport ein, wenn diese Übertragungsmethode zum Senden der Melodie verwendet wird.
- 2 Wenn Sie die Melodie empfangen, befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Display angezeigt werden.

## **Soundrekorder**

Mit dem Soundrekorder können Sie Memos oder Anrufe aufzeichnen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Ruftöne genutzt werden. Die Aufnahme eines Anrufs endet, sobald ein Gesprächsteilnehmer den Anruf beendet. Wenn Sie etwas aufnehmen, wird die Aufnahme automatisch gestoppt, sobald Sie einen Anruf empfangen. Aufnahmen werden automatisch im Telefon gespeichert.

 *In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.*



## Aufnahmeoptionen

► **Mehr**, um die folgenden Optionen anzuzeigen: **Neuen Sound aufnehmen**, **Senden**, **Umbenennen**, **Löschen**, **Aufgenommene Sounds**.



### So starten Sie eine Aufnahme:

- 1 ► **Unterhaltung** ► **Rekorder**.
- 2 Warten Sie, bis Sie einen Ton hören. Sobald die Aufnahme beginnt, wird auf dem Display **Aufnahme...** sowie die Dauer der aktuellen Aufnahme angezeigt (der Wert steigt also an).

### So beenden Sie eine Aufnahme und spielen sie ab:

- **Speichern**, um die Aufnahme zu beenden. Mit
- **Abspielen** können Sie die Aufnahme anhören.

### So spielen Sie Aufnahmen ab:

- 1 ► **Datei-Manager** ► **Sounds** und wählen Sie die Aufnahme, die Sie anhören möchten.
- 2 ► **Abspielen**, um die Aufnahme anzuhören. Drücken Sie  und , um zur vorherigen bzw. nächsten Aufnahme zu gelangen. Drücken Sie ► **Stopp**, um die Wiedergabe anzuhalten.

## Designs

Sie können das Erscheinungsbild des Displays (z. B. die Farben und das Hintergrundbild) durch Verwendung von Designs steuern. Das Telefon wird mit einigen vordefinierten Designs ausgeliefert. Sie können diese Designs nicht löschen, aber neue Designs erstellen und in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

### So wählen und ändern Sie ein Design:

► **Datei-Manager** ► **Designs** und wählen Sie ein Design.

### Austauschen von Designs

Sie können Designs über den Infrarotport oder per E-Mail austauschen. Beachten Sie, dass Sie kein urheberrechtlich geschütztes Material austauschen dürfen.

### So senden Sie ein Design:

- 1 ► **Datei-Manager** ► **Designs**, wählen Sie ein Design und dann ► **Mehr** ► **Senden**.
- 2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

## Unterhaltung

### **So empfangen und speichern Sie ein Design:**

- 1 Öffnen Sie die Nachricht, in der Sie das Design empfangen haben, oder schalten Sie den Infrarotport ein, wenn diese Übertragungsmethode zum Senden des Designs verwendet wird.
- 2 Wenn Sie das Element empfangen haben, befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Display angezeigt werden.


### **So laden Sie ein Design herunter:**

► **Datei-Manager** ► **Designs**, blättern Sie zu einem direkten Link ► **Gehe zu**.

## Spiele

Das Telefon enthält verschiedene Spiele. Sie können Spiele und Anwendungen auch direkt in die Ordner im Telefon herunterladen. Zu den meisten Spielen sind Hilfetexte verfügbar.

### **So starten und beenden Sie ein Spiel:**

- 1 ► **Unterhaltung** ► **Spiele**, wählen Sie ein Spiel ► **Start**.
- 2 ► **Mehr**, um Hilfetexte zu lesen. Drücken Sie , um das Spiel zu beenden.

### **So laden Sie ein Spiel herunter:**


► **Unterhaltung** ► **Spiele**, blättern Sie zu einem direkten Link ► **Gehe zu**.

## Verbindungen

*Internet- und E-Mail-Einstellungen,  
Synchronisierung, Infrarot.*

### Internet

#### Einrichten der Internet- und E-Mail-Funktionen


 Um das Internet nutzen sowie E-Mail- und MMS-Nachrichten senden und empfangen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Ein Teilnahmevertrag, der Datenübertragungen unterstützt.
- Im Telefon eingetragene Einstellungen.
- Außerdem müssen Sie sich beim Dienstanbieter bzw. Netzbetreiber als Internet-/E-Mail-Benutzer registrieren.

#### Eingeben der Internet- und E-Mail-Einstellungen

Diese Einstellungen sind möglicherweise bereits vorhanden, wenn Sie das Telefon erwerben. Andernfalls gibt es die folgenden Möglichkeiten, diese Einstellungen einzugeben:

- Sie können die Einstellungen in einer SMS-Nachricht vom Netzbetreiber oder Dienstanbieter empfangen. Die Einstellungen sind auch verfügbar unter [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).
- Sie können Einstellungen mit dem Setup-Assistenten eingeben.
- Sie können Einstellungen manuell eingeben oder bearbeiten.

 *Nicht alle Einstellungen müssen vorgenommen werden. Fragen Sie gegebenenfalls den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter um Rat. Weitere Informationen zum Einrichten des Internet-Zugriffs finden Sie auch unter [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).*

#### Empfangen von Einstellungen in einer SMS-Nachricht

Ihr Netzbetreiber oder Internet-Dienstanbieter (ISP) kann die erforderlichen Einstellungen für Datenkonto, Internet und E-Mail in einer SMS-Nachricht senden.

#### Anfordern der Einstellungen von Sony Ericsson

Rufen Sie [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) mit einem PC auf, um eine SMS mit den erforderlichen Einstellungen anzufordern.

## Verbindungen

### Einrichten mit dem Assistenten

Wenn das Telefon nicht für das Internet eingerichtet ist, können Sie den Netzbetreiber oder Dienstanbieter bitten, die erforderlichen Internet-Einstellungen zur Verfügung zu stellen. Anschließend können Sie die erforderlichen Einstellungen mithilfe des Assistenten problemlos vornehmen.



*Der -Assistent wird automatisch aufgerufen, wenn keine Internet-Einstellungen im Telefon existieren und Sie den Browser starten.*

### Verwenden des Internet

Das Telefon ist mit einem WAP-Browser (Wireless Application Protocol) oder HTTP-Browser (Hyper Text Transfer Protocol) ausgestattet, damit Sie auf das Internet zugreifen können.

### So wählen Sie ein Internet-Profil:

- ▶ **Verbindungen** ▶ **Internet-Einstellg.**
- ▶ **Internet-Profile** und wählen Sie das Profil, das Sie verwenden möchten.

### So beginnen Sie mit dem Surfen:

Blättern Sie zum Onlinedienst- oder Betreibermenü und wählen Sie einen Dienst.

### So beenden Sie das Surfen:

- ▶ **Mehr** ▶ **Browser beenden.**

### Optionen beim Surfen

▶ **Mehr**, um unterschiedliche Optionen zum Surfen anzuzeigen. Der Inhalt des Menü ist von der aktuell besuchten Site abhängig.



*Wenn Sie beim Surfen in einer Website eine E-Mail-Adresse auswählen, können Sie eine SMS-Nachricht an diese Adresse senden.*

Das Optionsmenü enthält immer die folgenden Optionen:

- **Browser beenden** – Verbindung trennen und Standby-Modus aktivieren.
- Rufen Sie die Homepage auf, die für das aktuelle WAP-Profil eingestellt ist, z. B. **Sony Ericsson**.
- **Lesezeichen** – Aktuell angezeigte Site in die Lesezeichenliste aufnehmen oder Lesezeichenliste anzeigen. Streamübertragung für Musik- oder Videodaten aktivieren.
- **URL eingeben** – Adresse der Site eingeben, die besucht werden soll. Wählen Sie ▶ **Neue Adresse**, um eine neue Webseitenadresse einzugeben oder eine der 10 zuletzt eingegebenen Adressen

auszuwählen. Bei der Eingabe einer Webseitenadresse müssen Sie das Präfix `http://` nicht angeben.

- **Protokoll** – Liste zuvor besuchter Seiten.
- **Seite aktualisier.** – Inhalt der Webseite aktualisieren.
- **Bild speichern** – Bild aus der Site speichern.
- **Link senden** – Link auf die aktuelle Site an ein anderes Telefon senden.
- **Status** – Aktuelle Statusinformationen anzeigen, z. B. Profil, Zugangstyp, Verbindungszeit, Datenübertragungsrate, Sicherheit, Adresse.
- **Anrufen/Beenden** – Sofern der Netzzugang dies unterstützt, können Sie einen Anruf tätigen, während Sie im Internet surfen, indem Sie **Anrufen** wählen. Wählen Sie ► **Beenden**, um den Anruf zu beenden und das Surfen fortzusetzen.

### Verwenden von Lesezeichen

Lesezeichen im Mobiltelefon werden wie die Lesezeichen in einem Internet-Browser auf Ihrem PC verwendet. Sie können Lesezeichen erstellen und bearbeiten.

### So arbeiten Sie mit Lesezeichen:

- 1** ► **Internet-Dienste** ► **Mehr** ► **Lesezeichen**, wählen Sie ein Lesezeichen und dann ► **Mehr**.
- 2** Wählen Sie eine Option.

### Herunterladen

Sie können beispielsweise Bilder, Designs, Spiele und Ruftöne aus Websites in das Telefon laden.



*Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, wenn keine Menüoptionen verfügbar sind.*

### So laden Sie aus der Site **wap.sonyericsson.com** herunter:

- 1** ► **Internet-Dienste** ► **Mehr** ► **Lesezeichen** ► **Sony Ericsson**.
- 2** Wählen Sie das herunterzuladende Element und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.

### Gespeicherte Daten

Beim Surfen können Sie Daten im Telefon speichern.



*Sicherheitsrelevante Daten zu zuvor aufgerufenen Internet-Diensten sollten gelöscht werden. Dies verhindert die missbräuchliche Verwendung der Daten, wenn das Telefon verlegt, verloren oder gestohlen wird.*

## Verbindungen

Die folgenden Daten können gespeichert werden:

- Cookies – Optimieren der Effizienz beim Sitezugriff.
- Kennwörter – Optimieren der Effizienz beim Serverzugriff.

### **So aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung von Cookies im Telefon:**

► Verbindungen ► Internet-Einstellg. ► Cookies, wählen Sie eine Option aus und bestätigen Sie die Operation.

### **So löschen Sie die Kennwortliste:**

► Verbindungen ► Internet-Einstellg.  
► Kennwörter löschen und ► Ja zum Bestätigen.

### **Verwenden von Anwendungen für Java™**

Sie können Java™-Anwendungen im Telefon ausführen. Einige dieser Anwendungen müssen eine Verbindung zum Internet herstellen, um Daten zu empfangen. Beispiele sind Spiele, die neue Level herunterladen, oder Nachrichtenwendungen, die aktuelle Nachrichten aus einer Website herunterladen.

Sie benötigen ein Internet-Profil für HTTP, damit Anwendungen für Java™ eine Verbindung

zum Internet herstellen können. Fragen Sie gegebenenfalls den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter nach den richtigen Einstellungen.

### **So wählen Sie ein Profil für Java™:**

- 1 Blättern Sie zu **Verbindungen**  
► Java™-Einstellung. ► Internet-Profile.
- 2 Wählen Sie das zu verwendende HTTP-Profil.

### **Internet-Sicherheit**

Dieses Telefon unterstützt das sichere WAP- und HTTP-Surfen. Um eine sichere Verbindung zum WAP-Gateway zu aktivieren, müssen Sie die Sicherheitsfunktion des Internet-Profiles einschalten. Wenn das Internet-Profil ein HTTP-Profil ist, ist die Verbindung sicher, wenn die URL mit https:// beginnt.



*Die Sicherheit der Verbindung zwischen einem WAP-Gateway und einem WAP-Dienstanbieter liegt in der Verantwortung des WAP-Dienstanbieters.*

### **So aktivieren Sie eine sichere Verbindung (WAP):**

- 1 ► Verbindungen ► Internet-Einstellg.  
► Internet-Profile wählen Sie ein Profil und dann ► Mehr ► Einstellungen.
- 2 Schalten Sie die Sicherheitsfunktion ein.

### **Vertrauenswürdige Zertifikate**

Zum Herstellen einer sicheren Verbindung für die Nutzung verschiedener Internet-Dienste (z. B. Banking) müssen Zertifikate im Telefon verfügbar sein.

Vertrauenswürdige Zertifikate dienen der Verifizierung des WAP-Gateways oder des HTTP-Servers, mit dem eine Verbindung hergestellt wird. Das Telefon enthält beim Erwerb möglicherweise bereits vertrauenswürdige Zertifikate. Sie können auch neue Zertifikate über den Browser herunterladen.

### **So prüfen Sie die Zertifikate in Ihrem Telefon:**

- ▶ Verbindungen ▶ Internet-Einstellg.
- ▶ WAP-Sicherheit ▶ Stammzertifikate

### **Synchronisieren**

Sie können Mobiltelefonkontakte, Termine, Aufgaben und Notizen mit entsprechenden Programmen auf einem PC oder in einem Mobiltelefon synchronisieren. Dabei kann der Infrarotport oder ein Kabel verwendet werden. Außerdem ist eine Synchronisierung mit solchen Programmen im Internet über WAP oder HTTP möglich. Weitere Informationen zum Synchronisieren finden Sie unter [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

### **So wählen Sie die Synchronisierungsreihenfolge für Namen:**

- ▶ Telefonbuch ▶ Optionen ▶ Erweitert
- ▶ Synchr.Reihenfolge zum Wählen der Reihenfolge für Vorname und Nachname im Telefon, wenn Sie Kontakte synchronisieren.

### **Synchronisierung mit in der Nähe befindlichen Geräten**

Installieren Sie das Synchronisierungsprogramm, nachdem Sie es aus der Website [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) heruntergeladen haben.


Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe des Synchronisierungsprogramms.

### **Remote-Synchronisierung mit Internet-Programmen**

Weitere Informationen zu diesen Programmen im Internet, mit denen Sie eine Synchronisierung durchführen können, sowie zum Bezug der Benutzernamen, Kennwörter und Adressen für die verschiedenen Programme erhalten Sie vom Netzbetreiber. Außerdem muss im Mobiltelefon ein Internet-Profil eingerichtet sein ► [75 Einrichten der Internet- und E-Mail-Funktionen](#).

## Verbindungen


### **So geben Sie die Einstellungen für die Remote-Synchronisierung ein:**

- 1 ▶ **Verbindungen** ▶ **Synchronisierung**  
▶ **Neues Konto**. Wenn Sie kein Konto haben, werden Sie gefragt, ob Sie ein Konto erstellen möchten. Drücken Sie ▶ **Ja**, um ein neues Konto zu erstellen.
- 2 Geben Sie einen Namen für das neue Konto ein ▶ **Fortfahr**. Eine Liste der relevanten Optionen wird angezeigt. Fügen Sie die Adresse des Synchronisierungsservers, einen Server-Benutzernamen und ein Server-Kennwort hinzu. Drücken Sie ▶ **OK**, sobald Sie die Dateneingabe abgeschlossen haben.
- 3 Wählen Sie **Verbindung**, und wählen Sie das WAP- oder HTTP-Profil aus, das Sie für die Synchronisierung verwenden möchten.
- 4 Wählen Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann die zu synchronisierenden Anwendungen aus, z. B. **Telefonbuch** ▶ **OK**.
- 5 Wählen Sie **Einstellungen für die Anwendung**, und wählen Sie dann die Anwendung aus. Geben Sie den Namen der Datenbank und – sofern erforderlich – Benutzername und Kennwort ein, und drücken Sie ▶ **OK**.
- 6 Drücken Sie  ▶ **Speichern**, um das neue Konto zu speichern.

### **So starten Sie die Remote-Synchronisierung:**

- ▶ **Verbindungen** ▶ **Synchronisierung**, wählen Sie ein Remote-Konto und dann ▶ **Start**.

### **Infrarotport**

Sie können den Infrarotport verwenden, um eine Verbindung zwischen Telefon und PC oder einem anderen Gerät einzurichten, das mit einem Infrarotport ausgestattet ist. Sie können beispielsweise Kalendereinträge synchronisieren, indem Sie  **79 Synchronisieren** wählen und Elemente wie Bilder und Kontakte senden.



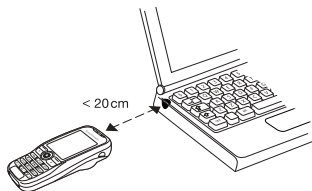
*Wenn Sie die Verbindung zu einem PC herstellen, beachten Sie die zugehörige Benutzerdokumentation.*

### **So schalten Sie den Infrarotport ein:**

- ▶ **Verbindungen** ▶ **Infrarotport** ▶ **10 Minuten**, um den Infrarotport für 10 Minuten einzuschalten.



**So schließen Sie zwei Geräte an:**



- 1 Platzieren Sie das Telefon wie in der Abbildung gezeigt. Der Infrarotport des Telefons muss auf den Infrarotport des anderen Geräts ausgerichtet werden.
- 2 Das Telefon stellt jetzt die Verbindung zum anderen Gerät her.

**So senden Sie ein Element über den Infrarotport (Beispiel: Kontakt)**

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Infrarotport bei beiden Geräten eingeschaltet ist. Drücken Sie ► **Telefonbuch**, und wählen Sie einen Kontakt, wenn die Kontakte als Standardtelefonbuch verwendet werden.
- 2 ► **Mehr** ► **Kontakt senden** ► **Über Infrarot**.

**Weitere Funktionen**

*Zeit und Datum, Wecker, Kalender, Aufgaben, SIM-Kartensperre usw.*

**Zeit und Datum**

Die Uhrzeit wird im Standby-Modus immer angezeigt.

- Zum Einstellen der Uhrzeit, drücken Sie ► **Einstellungen** ► die Registerkarte **Allgemein** ► **Zeit + Datum** ► **Zeit**. Geben Sie die Zeit ein, und drücken Sie ► **Speichern**.
- Zum Einstellen des Uhrzeitformats (12- oder 24-Stunden-Uhr) drücken Sie ► **Format** und wählen eine Option.
- ► **Einstellungen** ► Registerkarte **Allgemein** ► **Zeit + Datum** ► **Datum**, um das Datum und das Datumsformat einzustellen.

**Datum**

Sie können das Datum und Datumsformat in **Einstellungen** ► der Registerkarte **Allgemein** einstellen. Drücken Sie ► **Zeit + Datum** ► **Datum**.

## Weitere Funktionen

### Erweiterte Uhrzeiteinstellungen

Unter **Einstellungen** ► Registerkarte **Allgemein**  
► **Zeit + Datum** können Sie Zeitzone und Sommerzeit einstellen.

Wenn bei Ihnen **Auto-Zeitzone** aktiviert ist, werden Sie gefragt, ob Sie die Zeit aktualisieren möchten, wenn Ihr Telefon zu einem anderen Netz wechselt. Wenn Sie **Ja** drücken, wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert.

### Wecker

Der Wecker kann so eingestellt werden, dass er zu einer bestimmten Zeit innerhalb von 24 Stunden oder regelmäßig zu einer angegebenen Zeit an verschiedenen Tagen ertönt. Sie können auch gleichzeitig beide Alarmtypen definieren. Das Alarmsignal ertönt, auch wenn das Telefon stummgeschaltet oder ausgeschaltet ist.

### So stellen Sie einen Alarm ein:

► **Organizer** ► **Wecker** ► **Alarm**, geben Sie die Zeit ein und dann ► **Speichern**.

### Verwenden des Weckers

- Zum Ändern der Weckzeit blättern Sie zu ► **Organizer** ► **Wecker** ► **Alarm** und geben eine neue Zeit ein.

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal auszuschalten, sobald es ertönt. Wenn der Alarm nicht wiederholt werden soll, drücken Sie ► **Aus**.
- Zum Abbrechen des Alarms drücken Sie ► **Organizer** ► **Wecker** ► **Alarm** ► **Aus**.
- Zum Einstellen eines wiederkehrenden Alarms drücken Sie ► **Organizer** ► **Wecker** ► **Wiederholungsalarm**. Geben Sie die Uhrzeit ein und wählen Sie die Tage, an denen das Alarmsignal ertönen soll, indem Sie blättern und **Auswähl.** drücken. Drücken Sie ► **Fertig**, um das Menü zu verlassen.
- Zum Auswählen eines Alarmsignals drücken Sie ► **Organizer** ► **Wecker** ► **Alarmsignal**.

## Kalender

Mit dem Kalender können Sie wichtige Meetings verwalten. Der Kalender kann mit einem PC-Kalender oder einem Kalender im Internet synchronisiert werden ► *79 Synchronisieren*.

### Termine

Sie können bis zu 300 Termine speichern (je nach Größe der einzelnen Einträge). Sie können neue Aufgaben und Termine hinzufügen oder einen

alten Termin als Vorlage verwenden, indem Sie den betreffenden Eintrag kopieren und bearbeiten. Sie können auch Erinnerungen für Termine definieren.

### **So fügen Sie einen neuen Termin hinzu:**

- 1 ▶ **Organizer** ▶ **Kalender**, wählen Sie das Datum für den Termin und dann ▶ **Neuer Termin** ▶ **Hinzufüg.**
- 2 Geben Sie Datum, Thema, Ort und Erinnerung ein. Bestätigen Sie jeden Eintrag.

### **So stellen Sie die Erinnerungsoptionen ein:**

- ▶ **Organizer** ▶ **Kalender** ▶ **Mehr** ▶ **Erweitert**  
▶ **Erinnerungen.**

### **Erinnerungsoptionen**

▶ **Immer**, wenn Sie möchten, dass die Erinnerung ertönt, auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Ertönt eine Erinnerung, drücken Sie ▶ **Ja**, um den Text des Termins zu lesen. Drücken Sie ▶ **Nein**, um die Erinnerung auszuschalten.



*Eine Erinnerungsoption im Kalender wirkt sich auf eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption aus.*

### **So zeigen Sie einen Termin an:**

- 1 **Organizer** ▶ **Kalender** und wählen Sie dann einen Tag aus, an dem Sie einen Termin haben (fett dargestellt).
- 2 Blättern Sie zu dem Termin und drücken Sie ▶ **Anzeigen.**

### **Anzeigen des Kalenders**

Zum Anzeigen Ihres Kalenderinhalts drücken Sie ▶ **Organizer** ▶ **Kalender**. Tage mit Terminen werden fett dargestellt. Drücken Sie ▶ **Mehr** ▶ **Wochenansicht**, um eine bestimmte Woche anzuzeigen.

### **Navigieren im Kalender**

Verwenden Sie die Navigationstaste, um zwischen den Tagen und Wochen zu wechseln. In der Monats- und Wochenansicht können Sie die Tasten für folgende Vorgänge verwenden:

- |                         |                         |                         |                       |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> 1 | <i>Vorherige Woche</i>  | <input type="radio"/> 3 | <i>Nächste Woche</i>  |
| <input type="radio"/> 4 | <i>Vorheriger Monat</i> | <input type="radio"/> 6 | <i>Nächster Monat</i> |
| <input type="radio"/> 7 | <i>Vorheriges Jahr</i>  | <input type="radio"/> 9 | <i>Nächstes Jahr</i>  |
| <input type="radio"/> C | <i>Tagesdatum</i>       |                         |                       |

## Weitere Funktionen

### Kalendereinstellungen

- ▶ **Organizer** ▶ **Kalender** ▶ **Mehr** und wählen Sie eine Option.
  - **Wochenansicht** – Termine auswählen, hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
  - **Neuer Termin** – Einen neuen Termin hinzufügen.
  - **Datum wechseln** – Datum Ihres Kalenders ändern.
  - **Erweitert** – Suchoptionen, alles löschen, Erinnerungen festlegen oder einen Anfangstag für die Woche auswählen.

### Suchen eines Termins

Sie können nach Terminen suchen, die einen bestimmten Text enthalten.

#### **So suchen Sie Termine:**

- 1** ▶ **Organizer** ▶ **Kalender** ▶ **Mehr** ▶ **Erweitert** ▶ **Suchen**.
- 2** Geben Sie den zu suchenden Text ein, und drücken Sie ▶ **OK**. Gefundene Termine werden angezeigt. Drücken Sie ▶ **Anzeigen**, um Ihre Termine oder ▶ **Mehr** Optionen zum erneuten Planen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen anzuzeigen.

### Austauschen von Terminen

Sie können Termine mit dem Infrarotport oder per MMS-Nachricht senden bzw. empfangen.

#### **So senden Sie einen Termin:**

Wählen Sie in der Liste der Termine für einen bestimmten Tag den Eintrag, den Sie senden möchten. Drücken Sie ▶ **Mehr** ▶ **Senden**, und wählen Sie eine Übertragungsmethode aus.

#### **Empfangen von Terminen:**

Wenn **Termin hinzufügen?** angezeigt wird, drücken Sie ▶ **Ja**, um den Termin zu speichern.

### Aufgaben

Sie können Anrufe, die Sie tätigen müssen, oder Aufgaben, die Sie erledigen müssen, verwalten. Sie können bis zu 80 Aufgaben speichern (je nach Größe der einzelnen Einträge). Sie können neue Aufgaben hinzufügen oder eine alte Aufgabe als Vorlage verwenden, indem Sie den betreffenden Eintrag kopieren und bearbeiten. Sie können auch eine Erinnerung für eine Aufgabe aktivieren.

### **So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu:**

- 1** ▶ **Organizer** ▶ **Aufgaben** ▶ **Neue Aufgabe**  
▶ **Hinzufüg.**
- 2** Wählen Sie eine Kategorie. Haben Sie als Kategorie „Anruf“ gewählt, geben Sie die Telefonnummer ein, und drücken Sie ▶ **Fortfahr.**
- 3** Geben Sie ein Thema ein, und drücken Sie ▶ **Fortfahr.**
- 4** Möchten Sie eine Erinnerung für die Aufgabe aktivieren, drücken Sie ▶ **Ja.**

### **So stellen Sie Erinnerungen ein:**

- ▶ **Organizer** ▶ **Aufgaben**, wählen Sie eine Aufgabe und dann ▶ **Mehr** ▶ **Erinnerungen.**

### **Erinnerungsoptionen**

- ▶ Drücken Sie **Immer**, wenn Sie möchten, dass die Erinnerung ertönt, auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Ertönt eine Erinnerung, drücken Sie ▶ **Ja**, um den Text der Aufgabe zu lesen oder die Rufnummer in einer Telefonaufgabe anzurufen. Drücken Sie ▶ **Nein**, um die Erinnerung auszuschalten.



*Eine Erinnerungsoption für Aufgaben wirkt sich auf eine im Kalender eingestellte Erinnerungsoption aus.*

### **So zeigen Sie eine Aufgabe an:**

- ▶ **Organizer** ▶ **Aufgaben**, wählen Sie eine Aufgabe und dann ▶ **Anzeigen.**

### **Austauschen von Aufgaben**

Sie können Aufgaben mit dem Infrarotport oder per MMS-Nachricht senden bzw. empfangen.

### **So senden Sie eine Aufgabe:**

- 1** Wählen Sie in der Liste der Aufgaben für einen bestimmten Tag den Eintrag, den Sie senden möchten. Drücken Sie ▶ **Mehr**  
▶ **Senden.**
- 2** Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

### **Empfangen von Aufgaben**

Wenn **Aufgabe hinzufügen?** angezeigt wird, drücken Sie ▶ **Ja**, um den Termin bzw. die Aufgabe zu speichern.

### **Notizen**

Wenn Sie sich etwas merken müssen, können Sie mit dem Telefon eine Notiz erstellen. Sie können bis zu 10 Notizen speichern.

## Weitere Funktionen

### **So fügen Sie eine Notiz hinzu:**

► **Organizer** ► **Notizen** ► **Neue Notiz** ► **Hinzufüg.**, geben Sie die Notiz ein und drücken Sie ► **Speichern**.

### **So verwalten Sie die Notizen:**

- 1** ► **Organizer** ► **Notizen**. Eine Liste der Notizen wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie die zu verwaltende Notiz. Drücken Sie ► **Mehr**, um eine Notiz zu bearbeiten, zu senden oder zu löschen oder im Standby-Modus anzuzeigen bzw. zu unterdrücken.

### **Austauschen von Notizen**

Sie können Notizen mit dem Infrarotport oder per MMS-Nachricht senden bzw. empfangen. Sie können Notizen außerdem mit einem PC synchronisieren ► *79 Synchronisieren*.

### **So senden Sie eine Notiz:**

► **Organizer** ► **Notizen**, wählen Sie die zu sendende Notiz, ► **Mehr** ► **Senden** und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

### **So empfangen Sie eine Notiz:**

**Notiz hinzufügen?** wird angezeigt. Drücken Sie ► **Ja**, um die Notiz mit den anderen Notizen zu speichern.

## Profile

Das Telefon ist mit vordefinierten Profilen ausgestattet, die der Anpassung an bestimmte Umgebungen dienen. Der Rufton wird im Profil **Besprechung** z. B. ausgeschaltet.

Sie können alle Profileinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.

### **Automatische Aktivierung**

Einige Profile (z. B. **Kfz-Betrieb**) werden automatisch bei Einsatz eines bestimmten Zubehörs aktiviert. Beim Trennen des Zubehörs wird wieder das vorherige Profil aktiviert.

### **So wählen Sie ein Profil:**

► **Einstellungen** ► Registerkarte **Allgemein** ► **Profile** ► **Profil wählen**.

### **So ändern Sie eine Profileinstellung:**

► **Einstellungen** ► Registerkarte **Allgemein** ► **Profile** ► **Profil bearbeiten** und wählen Sie die Einstellung, die geändert werden soll.

### **So benennen Sie ein Profil um:**

► **Einstellungen** ► Registerkarte **Allgemein** ► **Profile** ► **Profil bearbeiten** ► **Profilname**.

### **So setzen Sie alle Profileinstellungen zurück:**

- ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein** ▶ **Profile**
- ▶ **Profile zur.setz.**

### **Stoppuhr**

Ihr Telefon ist mit einer Stoppuhr ausgestattet, die mehrere Zwischenzeiten speichern kann. Die Stoppuhr läuft weiter, wenn Sie einen ankommenden Anruf entgegennehmen.

#### **So verwenden Sie die Stoppuhr:**

- 1** ▶ **Organizer** ▶ **Stoppuhr** ▶ **Start.**
- 2** ▶ **Stopp** oder ▶ **Neue Rde.**, wenn eine Zwischenzeit genommen werden soll.
- 3** Um die Stoppuhr zurückzusetzen, drücken Sie ▶ **Auf Null.**

### **Timer**

Das Telefon enthält einen integrierten Timer. Wenn das Signal ertönt, können Sie eine beliebige Taste drücken, um das Signal auszuschalten.

#### **So stellen Sie den Timer ein:**

- ▶ **Organizer** ▶ **Timer** und geben Sie dann die Stunden, Minuten und Sekunden ein, nach deren Ablauf das Timersignal ertönen soll.

### **Display-Beleuchtung**

Für die Display-Beleuchtung sind die Einstellungen **Ein**, **Aus**, **Automatisch** und **Energie sparen** möglich. „Energie sparen“ ist die Standardeinstellung für die Display-Beleuchtung und optimiert die Standby-Zeit. Das Display wird einige Sekunden nach dem letzten Tastendruck vollständig ausgeschaltet. Sobald Sie eine Taste drücken, wird das Display wieder eingeschaltet. Im Modus „Automatisch“ wird die Display-Beleuchtung einige Sekunden nach dem letzten Tastendruck ausgeschaltet.

#### **So stellen Sie die Displaybeleuchtung ein:**

- ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Display** ▶ **Licht.**

### **Begrüßungsbildschirm**

Sobald Sie das Telefon ein- oder ausschalten, wird der Begrüßungsbildschirm von Sony Ericsson angezeigt. Gegebenenfalls wird stattdessen der Begrüßungsbildschirm Ihres Netzbetreibers angezeigt. Sie können auch einen eigenen Begrüßungsbildschirm definieren.

## Weitere Funktionen





### **So wählen Sie einen Begrüßungsbildschirm:**

- ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Display**
- ▶ **Startbildschirm** und wählen Sie eine Datei für den Begrüßungsbildschirm.

### **Rechner**

Das Telefon enthält einen Taschenrechner für die Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division).

#### **So verwenden Sie den Rechner:**

- ▶ **Organizer** ▶ **Rechner**.
- Drücken Sie  oder , um  $\div$  **x** - **+** auszuwählen. % =
- Drücken Sie , um die Zahl zu löschen.
- Drücken Sie , um einen Dezimalpunkt einzugeben.

### **SIM-Kartensperre**

Die SIM-Kartensperre schützt Ihren Netzzugang, nicht aber das Telefon vor unberechtigter Benutzung. Wenn Sie die SIM-Karte wechseln, kann das Telefon mit der neuen SIM-Karte benutzt werden.

Die meisten SIM-Karten sind zum Zeitpunkt des Erwerbs gesperrt. Ist die SIM-Kartensperre

aktiviert, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN (Personal Identity Number) eingeben.

Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Die Meldung **PIN gesperrt** weist darauf hin. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt. Sie können die PIN bearbeiten, um eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern zu definieren.



*Wird beim Bearbeiten der PIN die Meldung **Codes sind nicht identisch!** angezeigt, haben Sie die neue PIN falsch eingegeben. Wird die Meldung **Falsche PIN, gefolgt von Alte PIN:**, angezeigt, wurde die alte PIN falsch eingegeben.*

#### **So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:**

- 1** Wenn **PIN gesperrt** angezeigt wird, geben Sie Ihren PUK ein und drücken Sie ▶ **OK**.
- 2** Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Stellen ein, und drücken Sie ▶ **OK**.
- 3** Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung, und drücken Sie ▶ **OK**.



### **So bearbeiten Sie die PIN:**

- 1 ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein**  
▶ **Sperren** ▶ **SIM-Sperre** ▶ **PIN ändern**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und drücken Sie ▶ **OK**.
- 3 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Stellen ein, und drücken Sie ▶ **OK**.
- 4 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung, und drücken Sie ▶ **OK**.

### **So aktivieren und deaktivieren Sie die SIM-Kartensperre:**

- 1 ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein**  
▶ **Sperren** ▶ **SIM-Sperre** ▶ **Telefonsperre** und wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- 2 Geben Sie die PIN ein, und drücken Sie ▶ **OK**.

## **Tastensperre**

Sie können das Tastenfeld sperren, um das versehentliche Wählen einer Nummer zu verhindern.



*Auch wenn das Tastenfeld gesperrt ist, sind Notrufe (internationale Notrufnummer 112) möglich.*

## **Automatische Tastensperre**

Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, werden die Tasten kurz nach dem letzten Tastendruck gesperrt.

### **So stellen Sie die automatische Tastensperre ein:**

- ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein**
- ▶ **Sperren** ▶ **Auto-Tastensperre**.

### **So sperren Sie die Tasten manuell:**

Drücken Sie  ▶ **T.sperre**.

Sie können immer noch ankommende Anrufe entgegennehmen. Die Tasten werden danach erneut gesperrt. Die Tasten bleiben gesperrt, bis Sie sie manuell entsperren.

Um die Tasten freizugeben, drücken Sie .

▶ **Freigeben**.

## **Telefonsperre**

Die Telefonsperre schützt das Telefon vor unberechtigter Benutzung, wenn es gestohlen wurde und die SIM-Karte ausgetauscht wird. Sie können den Telefonsperrcode (0000) in jeden persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern ändern.

## Weitere Funktionen

### Telefonsperre ein

Ist die Telefonsperre aktiviert, wird beim Einschalten des Telefons die Meldung **Telefon gesperrt** angezeigt. Geben Sie den Code ein und drücken Sie **OK**, damit Sie das Telefon benutzen können.

### Automatische Telefonsperre

Wenn die Telefonsperre auf „Automatisch“ eingestellt ist, müssen Sie den Telefonsperrcode erst nach dem Einlegen einer anderen SIM-Karte eingeben.



*Sie müssen sich den neuen Code merken. Wenn Sie den Code vergessen, müssen Sie das Telefon einem Sony Ericsson Händler übergeben.*

### So stellen Sie die Telefonsperre ein:

- 1 ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein**  
▶ **Sperren** ▶ **Telefonsperre** ▶ **Telefonsperre** und wählen Sie eine Alternative.
- 2 Geben Sie den Telefonsperrcode ein, und drücken Sie ▶ **OK**.

### So bearbeiten Sie den Telefonsperrcode:

- ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein**
- ▶ **Sperren** ▶ **Telefonsperre** ▶ **Code ändern**.

## Codememo

Sie müssen sich nicht alle Sicherheitscodes (z. B. für Kreditkarten) merken, sondern können diese im Codememo Ihres Telefons speichern. Anschließend müssen Sie sich nur noch das Kennwort zum Öffnen des Codememos merken. Sie können maximal 10 Codes im Codememo speichern.

### Prüfwort und Sicherheit

Um die Eingabe des richtigen Kennworts für das Codememo zu bestätigen und unberechtigte Zugriffe auf die Codes zu verhindern, müssen Sie ein Prüfwort eingeben.

Wenn Sie das Kennwort zum Öffnen des Codememos eingeben, wird das Prüfwort für kurze Zeit angezeigt. Ist das Kennwort richtig, werden die richtige Codes angezeigt. Geben Sie aber ein falsches Kennwort ein, sind auch das angezeigte Prüfwort und die Codes falsch.

Die Sicherheit der Codememo-Funktion wird durch die folgenden Faktoren erhöht:

- Sie erhalten keine direkte Rückmeldung, ob das eingegebene Kennwort richtig ist. Es wird nur das Prüfwort angezeigt, von dem Sie allein wissen, ob es richtig ist.
- Alle Codes sind im Telefon verschlüsselt.
- Nachdem Sie Zugang zu Ihren Codes erhalten haben, werden diese nur kurz angezeigt.

### **So öffnen Sie das Codememo erstmalig:**

- 1** ▶ **Organizer** ▶ **Codememo**. Eine Anleitung wird angezeigt. Drücken Sie ▶ **Fortfahr**.
- 2** Geben Sie zum Öffnen von Codememo ein Kennwort mit 4 Ziffern ein, und drücken Sie ▶ **Fortfahr**.
- 3** Wiederholen Sie die Kennworteingabe zur Bestätigung.
- 4** Geben Sie ein Prüfwort ein (max. 15 Zeichen), und drücken Sie ▶ **Fertig**. Das Prüfwort kann aus Buchstaben und Ziffern bestehen. Beim nächsten Öffnen von Codememo wird nach der Eingabe des Kennworts das Prüfwort angezeigt. Anschließend werden die eingefügten Codes angezeigt.

### **So fügen Sie einen neuen Code hinzu:**

- 1** ▶ **Organizer** ▶ **Codememo**, geben Sie das Kennwort ein, ▶ **Neuer Code?** ▶ **Hinzufüg**.
- 2** Geben Sie einen Namen für den Code ein, beispielsweise den Namen des Kreditkartenunternehmens, und drücken Sie ▶ **Fortfahr**.
- 3** Geben Sie den Code ein, und drücken Sie ▶ **Fertig**.

### **So ändern Sie das Kennwort:**

- 1** Öffnen Sie das Codememo, wie oben beschrieben, und drücken Sie ▶ **Mehr** ▶ **Kennung ändern**.
- 2** Geben Sie das neue Kennwort ein und drücken Sie ▶ **Fortfahr**.
- 3** Geben Sie das neue Kennwort nochmals ein und drücken Sie ▶ **Fortfahr**.
- 4** Geben Sie ein Prüfwort ein und drücken Sie ▶ **Fertig**.

### **Kennwort vergessen?**

Haben Sie das Kennwort vergessen, geben Sie einfach ein beliebiges Kennwort zum Öffnen des Codememos ein. Das angezeigte Prüfwort und die Codes sind falsch. Sie müssen das Codememo jetzt zurücksetzen.

## Weitere Funktionen

### **So setzen Sie das Codememo zurück:**

- 1** ► Mehr ► Zurücksetzen.
- 2** **Codememo zurücksetzen?** wird angezeigt. Drücken Sie ► **Ja**. Das Codememo wird zurückgesetzt und alle Einträge werden gelöscht. Wenn Sie das Codememo wieder öffnen, müssen Sie mit dem Abschnitt ► *91 So öffnen Sie das Codememo erstmalig:* beginnen.

## **Onlinedienste**

Onlinedienste sind spezielle Dienste, die von Netzbetreibern unabhängig vom jeweiligen Mobiltelefon bzw. dessen Hersteller angeboten werden.

Eine SIM-Karte, die Onlinedienste unterstützt, funktioniert wie eine normale SIM-Karte. Wenn Sie die SIM-Karte einlegen und das Telefon einschalten, lädt der Netzbetreiber gegebenenfalls Daten auf die SIM-Karte. Nach dem ersten Herunterladen von Daten und einem Neustart des Telefons wird ein neues Submenü im Menü angezeigt.



*Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diesen Dienst unterstützt. Das Telefon unterstützt möglicherweise nicht alle angebotenen Dienste. Einzelne Netzbetreiber verwenden möglicherweise einen anderen Begriff als „Onlinedienste“.*

### **So öffnen Sie das neue Menüsystem:**

- Verbindungen ► Onlinedienste.

## Fehlerbeseitigung

*Warum arbeitet das Telefon nicht ordnungsgemäß?*

Dieses Kapitel erläutert einige der Probleme, die unter Umständen beim Einsatz des Telefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung setzen. Die meisten Probleme können Sie jedoch problemlos selbst beheben.

Müssen Sie das Telefon jedoch für eine Reparatur einreichen, gehen möglicherweise alle im Telefon gespeicherten Daten und Inhalte verloren. Wir empfehlen deshalb, eine Kopie aller wichtigen Daten zu erstellen, bevor Sie ein Telefon für eine Reparatur einreichen.

### Alles zurücksetzen

Sie können den Originalzustand des Telefons wiederherstellen, indem Sie die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen sowie die hinzugefügten oder bearbeiteten Inhalte löschen.

- Wenn Sie **Einstell. rücksetz.** wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

- Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden nicht nur die geänderten Einstellungen, sondern auch alle Inhalte, Nachrichten, persönlichen Daten und Inhalte gelöscht, die Sie heruntergeladen, empfangen oder bearbeitet haben.

### So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 ▶ **Einstellungen** ▶ Registerkarte **Allgemein** ▶ **Rücksetzen**.
- 2 ▶ **Einstell. rücksetz.** oder ▶ **Alles zurücksetzen**.
- 3 Geben Sie den Telefonsperrcode ein (0000 bzw. ein von Ihnen gewählter Code), und drücken Sie ▶ **OK**.



*Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden auch Daten wie heruntergeladene bzw. empfangene oder bearbeitete Melodien und Bilder gelöscht.*





### Das Telefon lässt sich nicht einschalten

Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn. ➔ 5 So legen Sie die SIM-Karte ein und laden den Akku:.

### Keine Ladeanzeige

Wenn Sie mit dem Laden eines leeren oder lange nicht benutzten Akkus beginnen, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis die Ladeanzeige auf dem Display sichtbar wird.

### Menüsprache

Werden die Meldungen auf dem Display in einer Ihnen unbekannt Sprache angezeigt, können Sie „Automatisch“ (also die Sprache der SIM-Karte) wählen, indem Sie im Standby-Modus  8888  drücken. Die englische Sprache können Sie im Standby-Modus mit  0000  aktivieren.

### Graue Menüoptionen

Grauer Text kennzeichnet eine Funktion, die derzeit nicht verfügbar ist, weil beispielsweise ein Dienst nicht aktiviert ist oder der Netzzugang die betreffende Funktion nicht unterstützt. Da Sie keine Designs, Bilder und Sounds senden dürfen, die urheberrechtlich geschützt sind, ist das Menü **Senden** gelegentlich nicht verfügbar.

### SIM einlegen

Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt. Legen Sie eine SIM-Karte ein. ➔ *5 So legen Sie die SIM-Karte ein und laden den Akku.*

### Richtige SIM-Karte einlegen

Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten benutzt werden. Legen Sie eine geeignete SIM-Karte ein.

### Nur Notruf!

Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112 ➔ *21 Notrufe.*

### Kein Netz

Es befindet sich kein Netz in Reichweite oder das empfangene Signal ist zu schwach. Sie müssen einen anderen Standort aufsuchen, um ein ausreichend starkes Signal zu empfangen.

### Falsche PIN/Falsche PIN2

Die von Ihnen eingegebene PIN oder PIN2-Nummer ist nicht richtig. Geben Sie die richtige PIN- oder PIN2-Nummer ein und drücken Sie ► **Ja**. ➔ *88 SIM-Kartensperre.*

### Codes sind nicht identisch!

Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten (z. B. die PIN), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch. ➔ *88 SIM-Kartensperre.*

### PIN gesperrt/PIN2 gesperrt

Sie haben Ihre PIN- oder PIN2-Nummer dreimal nacheinander falsch eingegeben. Für Informationen zum Entsperren ➔ *88 SIM-Kartensperre.*

### **PUK gesperrt**

Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal nacheinander falsch eingegeben. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung.

### **Telefon gesperrt**

Das Telefon ist gesperrt. Zum Entsperren des Telefons ➡ *89 Telefonsperre*.

### **Sperrcode**

Ihr Telefon wird mit dem voreingestellten Sperrcode 0000 ausgeliefert. Sie können ihn in jeden beliebigen vier- bis achtstelligen Code ändern. ➡ *89 Telefonsperre*.

### **Nummer ist nicht zulässig**

Die Funktion „Feste Nummernwahl“ ist aktiviert und die angerufene Nummer ist nicht in der Liste fester Nummern enthalten. ➡ *37 Feste Nummernwahl*.

### **Fremd Akku wird geladen.**

Der verwendete Akku ist kein von Sony Ericsson zugelassener Akku ➡ *99 Einsatz und Pflege des Akkus*.

## **Ergänzende Informationen**

*Website Sony Ericsson Consumer, sicherer und effizienter Einsatz, Garantie, Declaration of Conformity.*

### **Website Sony Ericsson Consumer**

Unter [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) finden Sie einen Support-Bereich mit Hilfeinformationen und Tipps. Die Site enthält Aktualisierungen der PC-Software sowie Tipps zur effizienteren Nutzung des Produkts.

## **Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz**

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden.



### **Empfehlungen**

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.



## Ergänzende Informationen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.
- Bemalen Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, ohne zuvor eine Erlaubnis eingeholt zu haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in oder in unmittelbarer Nähe zu Flugzeugen oder Bereichen, in denen Sie zum Ausschalten von Funksendern aufgefordert werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre.
- Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.



### Antenne

Verwenden Sie immer eine Antenne, die von Sony Ericsson für dieses Mobiltelefon entwickelt wurde. Der Einsatz nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann das Mobiltelefon beschädigen und gegen geltende Bestimmungen verstoßen. Es kann dabei zu einer Verringerung der Leistung und einer erhöhten, über den empfohlenen Grenzwerten (SAR-Wert) liegenden Ausstrahlung von Funkfrequenzenergie kommen (siehe unten).

### Effizienter Einsatz

Halten Sie das Mobiltelefon wie jedes andere Telefon. Decken Sie die Oberseite des Telefons während der Benutzung nicht ab, da dies die Verbindungsqualität beeinträchtigt, zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt.

### Funkfrequenzemissionen und SAR-Wert

Das Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger mit geringer Leistung. Ist es eingeschaltet, empfängt und sendet es in unregelmäßigen Abständen Funkfrequenzwellen (Radiowellen).

Regierungen haben weltweit die umfassenden internationalen Sicherheitsrichtlinien übernommen, die von wissenschaftlichen Organisationen wie ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) auf Grundlage der regelmäßigen und gründlichen Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Diese Richtlinien beschreiben den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen, denen die Bevölkerung ausgesetzt werden darf. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten und Messvariationen zu berücksichtigen.



SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Menge von Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Mobiltelefons ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste, im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Mobiltelefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert.

Der Grund besteht darin, dass bei der Entwicklung des Mobiltelefons darauf geachtet wurde, das Netz mit möglichst geringem Energieaufwand zu erreichen.

Das Unterschreiten der in den Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen festgelegten Grenzwerte durch den SAR-Wert bedeutet keine Einschränkung der Sicherheit. Obwohl bei verschiedenen Mobiltelefonen Unterschiede bei den SAR-Werten auftreten können, werden alle Mobiltelefonmodelle von Sony Ericsson so entwickelt, dass die Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen eingehalten werden.

Zum Lieferumfang dieses Mobiltelefons gehört ein spezielles Merkblatt mit SAR-Informationen. Diese und weitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und SAR finden Sie unter [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).

### **Auto fahren**

Prüfen Sie, ob die lokalen Gesetze und Richtlinien die Benutzung des Mobiltelefons beim Führen eines Kraftfahrzeugs beschränken oder den Gebrauch einer Freisprecheinrichtung vorschreiben. Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung der Freisprecheinrichtungen von Ericsson oder Sony Ericsson, die für dieses Produkt entwickelt wurden. Beachten Sie, dass einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird, um Interferenzen mit der Fahrzeugelektronik zu vermeiden.

Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und stellen Sie das Kraftfahrzeug ab, wenn die Straßenbedingungen dies erforderlich machen.

### **Medizinische Geräte**

Mobiltelefone können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinträchtigen. Tragen Sie das Mobiltelefon nicht über dem Schrittmacher, also beispielsweise nicht in der Brusttasche. Wenn Sie das Mobiltelefon benutzen, halten Sie es an das Ohr, das sich auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite befindet. Wird ein Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten, ist das Risiko einer

## Ergänzende Informationen

Störung gering. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Störungen auftreten, schalten Sie Ihr Telefon sofort aus. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Kardiologen um Rat.

Informationen zu anderen medizinischen Geräten erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller.

### KINDER

LASSEN SIE KINDER NICHT MIT DEM MOBILTELEFON ODER DESSEN ZUBEHÖR SPIELEN. SIE KÖNNTEN SICH ODER ANDERE VERLETZEN ODER VERSEHENTLICH DAS MOBILTELEFON ODER ZUBEHÖRKOMPONENTEN BESCHÄDIGEN. AM MOBILTELEFON UND AN ZUBEHÖRKOMPONENTEN KÖNNEN SICH KLEINTEILE BEFINDEN, DIE ABGELÖST UND VERSCHLUCKT WERDEN UND SO ZU ERSTICKUNGEN FÜHREN KÖNNEN.



### Entsorgung des Geräts

Das Mobiltelefon darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei den zuständigen kommunalen Einrichtungen, welche Entsorgungsmöglichkeiten es für elektronische Geräte gibt.



### Stromversorgung

Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Platzieren Sie das Kabel so, dass es nicht beschädigt werden kann und keinem Zug ausgesetzt wird. Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Das Netzteil darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden. Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel oder Netzkabelstecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen.

### Notrufe

Mobiltelefone arbeiten mit Funksignalen. Deshalb kann nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung hergestellt werden. Sie sollten sich daher nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn ein wichtiges Telefonat (beispielsweise ein Rettungsnotruf) notwendig werden könnte. Notrufe sind eventuell nicht in allen Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich, wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale verwendet werden. Informieren Sie sich hierüber bei Ihrem Dienstanbieter.

### Einsatz und Pflege des Akkus

Sie sollten den Akku vollständig laden, bevor Sie das Mobiltelefon erstmals verwenden. Das Aufladen des Akkus ist nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +45 °C möglich.

Ein neuer Akku bzw. ein solcher, der über längere Zeit nicht eingesetzt wurde, kann in den ersten Ladezyklen eine geringere Kapazität aufweisen.

Die Gesprächs- und Standby-Zeiten des Mobiltelefons sind abhängig von den jeweiligen Übertragungsbedingungen während des Einsatzes. Wenn das Mobiltelefon in der Nähe einer Funkfeststation („Sendemast“) eingesetzt wird, ist weniger Strom erforderlich, und die Gesprächs- und Standby-Zeiten verlängern sich.

- **Warnung!** Explosionsgefahr in offenem Feuer.
- Verwenden Sie ausschließlich Ericsson oder Sony Ericsson Akkus und Ladegeräte, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Andere Ladegeräte laden den Akku möglicherweise nicht vollständig oder produzieren übermäßige Wärme. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte kann gefährlich sein.
- Setzen Sie den Akku keiner Flüssigkeit aus.
- Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zu einer Beschädigung des Akkus führen.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen vor.

• Setzen Sie den Akku keinen extremen Temperaturen aus (niemals über +60 °C). Um eine maximale Akkuleistung zu erzielen, verwenden Sie den Akku bei Zimmertemperatur.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie den Akku austauschen.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Die Elektrolyte im Akku sind beim Verschlucken giftig.



### Entsorgung des Akkus

Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus oder setzen Sie sich mit dem regionalen Sony Ericsson Customer Care Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.



### Garantiebedingungen

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), stellt diese Garantiebedingungen für dieses Mobiltelefon und jegliches mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör (insgesamt das „Produkt“) bereit.

## Ergänzende Informationen

Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim örtlichen Sony Ericsson Customer Care Centre (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).

### Garantie

Nach Maßgabe dieser Bedingungen garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs und ein (1) Jahr danach frei von Design-, Material- und Fertigungsfehlern ist.

### Garantiefälle

Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service irgendeine Design-, Material- oder Fertigungsfehler zeigt, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region\*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der Bedingungen unten keinen Garantiefall darstellt.

Bei Reparatur und Austausch des Produkts können Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Daten verloren gehen.

## Bedingungen

- 1** Diese Garantie gilt nur, wenn der vom autorisierten Sony Ericsson Händler für den Käufer ausgestellte Kaufbeleg mit Seriennummer\*\* und Kaufdatum zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.
- 2** Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder Ersatz leistet, dann gilt der Garantieanspruch für das reparierte bzw. ersetzte Produkt in der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiezeit bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Baugruppen werden Eigentum von Sony Ericsson.
- 3** Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiß, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anweisungen von Sony Ericsson bezüglich Einsatz und Wartung. Diese Garantie gilt auch nicht für Fehler am

Gerät aufgrund von Unfällen, Software bzw. Veränderungen und Anpassungen der Hardware, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten. Ein Akku kann mehrere hundert Mal geladen und entladen werden. Mit der Zeit tritt jedoch eine Abnutzung ein. Dabei handelt es sich nicht um einen Defekt. Verringert sich Gesprächs- und Standby-Zeit merklich, sollten Sie den Akku ersetzen. Sony Ericsson empfiehlt, dass nur Akkus und Ladegeräte verwendet werden, die von Sony Ericsson genehmigt wurden.

- 4** Da das Funknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächendeckung, Dienstleistungen und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
- 5** Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch Personen verursacht werden, die nicht von Sony Ericsson autorisiert wurden.
- 6** Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehör oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Ericsson oder Sony Ericsson Originalzubehör handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.

- 7** Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantie.

ES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE, EGAL OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN BEGRENZTEN GARANTIE. SÄMTLICHE IMPLIZITEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – GARANTIE DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE. SONY ERICSSON UND DIE LIZENZGEBER SIND, SOWEIT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IN KEINEM FALL ERSATZPFLICHTIG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER ART, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – ENTGANGENER GEWINN ODER WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.

In einigen Ländern ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer impliziter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie.

Die Garantie beschränkt weder die Verbraucherrechte im Rahmen der anwendbaren Gesetze, noch die Verbraucherrechte gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

## Ergänzende Informationen

### \* EUROPÄISCHE UNION (EU)

Haben Sie das Produkt in der EU erworben, können Sie die oben beschriebenen Garantiearbeiten im Garantiezeitraum in jedem EU-Land in Anspruch nehmen, in dem das identische Produkt von einem Sony Ericsson Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim lokalen Sony Ericsson Customer Care Center, ob dieses Produkt in dem EU-Land vertrieben wird, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur in dem Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in anderen EU-Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.

\*\* In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten zur Verfügung gestellt werden. Ist das der Fall, befinden sich entsprechende Hinweise auf dem Kaufbeleg.

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget  
S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product  
**Sony Ericsson type AAB-1021043-BV**  
and in combination with our accessories, to which  
this declaration relates is in conformity with the  
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,  
EN 301489-7 and EN 60950, following the provisions  
of, Radio Equipment and Telecommunication  
Terminal Equipment directive **99/5/EC** with  
requirements covering EMC directive **89/336/EEC**,  
and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, April 2004

 **CE 0682**

*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit  
GSM/UMTS*

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und  
Fernmeldegeräte (**99/5/EG**) werden erfüllt.








## Symbole

*Symbolbeschreibungen.*








Diese Tabelle beschreibt die Symbole, die auf dem Desktop und im Standby-Modus angezeigt werden.

### Symbol Beschreibung







*Desktop*

	Ihr persönliches Telefonbuch.
	Verwaltung von SMS- (Textnachrichten), MMS- (Multimedienachrichten), E-Mail- und Sprachnachrichten.
	Kamera- und Videorekorderfunktionen.
	Verwaltung von Bildern, Sounds, Video und Designs.
	Persönliche Einstellungen für Display, Uhrzeit und Datum, Sprache, Sounds, Alarmer und spezielle Einstellungen für Anrufe.
	Ermöglicht den Zugriff auf Internetdienste.
	Kalender, Wecker und andere Extras.

### Symbol Beschreibung

	Einstellungen für Infrarot, Netze, Internet, Streaming, Zubehör.
	Dienste des Netzbetreibers.
	Spiele, MusicDJ™, Soundrekorder.
	Audio- und Videoplayer, Streaming.
	PlayNow™.
	Anrufe.
	Statussymbol „Meine Freunde“.

*Standby*

	Desktop-Symbol.
	Die Feldstärke des GSM-Netzsignals wird angezeigt.
	GPRS befindet sich in Reichweite.
	GPRS befindet sich in Reichweite und kann verwendet werden.
	Sie befinden sich in einer Premium-Tarifzone.
	Der Akkuladestatus wird illustriert.

## Symbole

### Symbol Beschreibung



Ankommende Anrufe können nicht empfangen werden.



Sie haben einen ankommenden Anruf nicht beantwortet.



Alle ankommenden Anrufe werden zu einer bestimmten Rufnummer umgeleitet.



Es werden keine Anrufe oder nur Anrufe der in einer Liste enthaltenen Rufnummern angenommen.



Alle Signale außer dem Wecker sind deaktiviert.



Der Wecker ist eingestellt und aktiviert.



Der Timer ist eingestellt und aktiviert.



Es wurde ein anderes Profil als „Normal“ gewählt.



Die Kartensperre oder die Telefonsperre ist aktiviert.

Eine sichere Internet-Verbindung ist eingerichtet.



Sie haben eine Textnachricht erhalten.



Sie haben eine E-Mail-Nachricht erhalten.

### Symbol Beschreibung



Sie haben eine Multimedienachricht erhalten.



Sie haben eine Sprachnachricht erhalten.



Sie haben eine WAP-Push-Nachricht erhalten.



Sie haben eine Gebietsmitteilung empfangen.



Der Infrarotport ist aktiviert.



Infrarotkommunikation läuft.



Eine GPRS-Sitzung läuft.



Für abgehende Anrufe wird Leitung 1 verwendet.



Für abgehende Anrufe wird Leitung 2 verwendet.



Die Verschlüsselung wird aktuell nicht vom Netz bereitgestellt.



Ein Anruf läuft.



Der Media-Player läuft.



Eine Java™-Anwendung wird ausgeführt.



# Index

## A

### Akku

- Benutzung und Pflege 99
- einlegen 5
- Fremdhersteller 95
- laden 5

### Alarmer 71

### Animationen 65

### Anklopf-Funktion 33

### Annehmen

- Anrufe 20
- sprachgesteuert 30

### Annehmen von Anrufen 35

### Annehmen von Gesprächen per

### Sprachbefehl 30–31

### Anrufbeantwortungsdienst 28

### Anrufbeschränkungen 36

### Anrufdauer 37

### Anrufe

- abweisen 20
- annehmen 7, 20, 35
- aufnehmen 72

### automatisch 20

### beschränken 36

### Feste Nummernwahl 37

### international 21

### Kurzwahl 27

### Notizen erfassen 40

### Notruf 21

### parken 33

### tätigen 7, 19

### umleiten 32

### unbeantwortet 20

### verwalten, zwei Anrufe 33

### Anrufen

### Anrufliste 27

### Nummern in Nachrichten 44

### Sprachwahl 30

### Telefonbuchnummer 23

### Anruferspezifische Ruftöne 71

### Anrufliste 27

### Anrufpriorität 39

### Anschlüsse 8

### Assistent

### Internet- oder E-Mail-Einstel-

### lungen 76

### Setup- 7

### Aufgaben 84–85

### Aufnehmen

### Anrufe 72

### Sounds 72

### Sprachbefehle 29–31

### Videoclips 62

### Auslandsanrufe 21

### Automatische Wahlwiederholung 20

## B

### Begrüßungsbildschirm 87

### Beleuchtung

### Display 87

### Bilder 65–67

### Bildgrößen 63

### Blitz

### Kamera 64

### Video 64

### Blockieren

## Index

- Kontakte 57
- unbekannte Personen 57
- Buchstaben
  - eingeben 12–14
  - Schnellzugriffstasten 18
- C**
- Codememo 90
- Codes
  - PIN 6
  - PUK 6, 95
- Cookies 78
- D**
- Datei-Manager 15
- Datum, einstellen 81
- declaration of conformity 102
- Designs 73–74
- Display 87
  - Beleuchtung 87
  - Symbole 103
- Displayschoner 67
- E**
- Ein w. kein Ton 71
- Eingabehilfe T9
  - eingeben, Buchstaben 13
  - Schnellzugriffstasten 18
- Einstellungen für Java™ 78
- Ein-/Ausschalten
  - Infrarotport 80
  - Ruftöne, Melodien 70
  - SIM-Kartensperre 89
  - Tastentöne 71
  - Telefon 7
  - Telefonsperre 90
- E-Mail
  - Assistent 76
  - Empfangen der Einstellungen 75, 76
  - verwenden 50–53
- F**
- Feste Nummernwahl 37
- Formatieren von Text in Nachrichten 43
- Freigeben
  - Kontakte 57
  - PIN 6
  - SIM-Karte 88
- G**
- Garantie 99
- Gebietsmitteilung 58
- Gebühren 37–38
- Gebührendaten 38
- Geschlossene Benutzergruppen 39
- Glossar, Nachrichtenübermittlung 59
- Gruppen 41
- Guthaben 38
- H**
- Hilfetexte im Telefon 11
- Hörerlautstärke 19
- I**
- IM-Dienst *Siehe* Meine Freunde 54
- Infrarotport 80–81
- Internet
  - Assistent 76
  - Cookies 78

Einstellungen 75–76  
Sicherheit 78–79

**J**

Java™, Einstellungen 78

**K**

Kalender 82–84  
Kamera 61–65  
Kennungen  
    Codememo 90  
Kennwörter, Internet 78  
Kontakte 22  
    Gruppen 41  
    Standardtelefonbuch 22  
    synchronisieren 79  
Kontoeinstellungen, E-Mail 50  
Kopieren  
    SIM-Karte, von und zu 25  
Kurzwahl 27

**L**

Laden, Akku 5  
Lange Nachrichten 45  
Lautstärke

einstellen, Rufton 71  
Vibrationsalarm 71  
ändern 19

Lesezeichen, Internet 76

**M**

Media-Player 68–69  
Meine Freunde 54–56  
Melodien 70–71  
Menüs 10, 16  
Menüsprache 94  
Mikrofon ein-/ausschalten 19  
MMS-Nachrichten 46–50  
MMS-Nachrichten *Siehe* MMS 46  
Modellname 16  
MusicDJ™ 71  
Musik abspielen 68

**N**

Nachrichten  
    E-Mail 50  
    Gebietsmitteilung 58  
    Glossar 59  
    IM-Dienst 54

MMS 46  
SMS 42  
Zell-Informationen 59

Nachrichtensignal 71  
Netzbetreiberdienste 92  
Netze auswählen 19  
Notizblock 40  
Notizen 85–86  
Notrufe 21  
Nummer  
    eigene 35  
    unterdrücken 40

**O**

Onlinedienste 92

**P**

Pause 18  
PIN  
    eingeben 7  
    ändern 89  
PlayNow™ 69  
Priorität für Anrufe 39  
Profile 86  
PUK 88, 95

## Index

### R

Rechner 88  
Roaming 19  
Ruftöne 70–71

### S

Schaltflächen 8  
Schnellzugriff 11, 16–18  
Schnellzugriffstasten 16  
Schreiben  
    Eingabehilfe T9 verwenden 13  
    ohne Eingabehilfe 12  
Schreibsprachen 12  
Selbstportrait 64  
Senden  
    Aufgaben 84, 85  
    Bilder 66  
    Designs 73  
    Kontakte 26  
    Melodien und Ruftöne 72  
    Notizen 86  
    Termine 84, 85  
    Visitenkarten 41  
Setup-Assistent 7

### Sicherheit

    Codememo 90  
    Internet 78–79  
    SIM-Kartensperre 88  
Sicherheitsrichtlinien 95  
SIM-Karte  
    einlegen 5  
    freigeben 88  
    kopieren, von und zu 25, 26  
    speichern, Rufnummern 22  
    Sperre 88  
    Telefonbuch 22  
SIM-Nummern 22–24  
SMS-Nachrichten 42–46  
SOS-Nummern 21  
Soundrekorder 72  
Speicherabfrage 24  
Speichern  
    Elemente in MMS-  
    Nachrichten 49  
    Elemente in SMS-  
    Nachrichten 44  
Sperren  
    SIM-Karte 88

    Telefonsperre 95  
Spiele 74  
Sprache  
    Telefon 10, 94  
    ändern 10  
Sprachnachrichten 28  
Sprachsteuerung 28–32  
Sprachwahl 29–30  
Stoppuhr 87  
Streamingdaten 69  
Symbole, auf dem Display 103  
Synchronisieren 79–80

### T

Tasten 8  
Tastensperre 89  
Tastentöne 71  
Telefon im Überblick 8  
Telefonbuch  
    hinzufügen, Kontakte 22  
    Speicher prüfen 26  
    synchronisieren 79  
Telefonkonferenzen 34  
Telefonsperre 89, 95

Telefonsprache 10  
Termine 82–84  
Texteingabe ohne Eingabehilfe  
    eingeben 12  
    Schnellzugriffstasten 18  
Texteingabe, Schnellzugriffstasten 18  
Textnachrichten *Siehe* SMS 42  
Timer 87  
Tätigen von Anrufen 17

**U**

Umleiten von Anrufen 32  
Unbeantwortete Anrufe 20  
unbekannte Personen 57  
Unterdrücken der Nummer 40

**V**

Vibrationsalarm 71  
Videoclips 68  
Videorekorder 61–65  
Visitenkarten 41  
Vorlagen  
    MMS-Nachrichten 49  
    SMS-Nachrichten 45

**W**

Wahlwiederholung 20  
WAP *Siehe* Internet 75  
Wecker 82

**Z**

Zauberwort 30  
Zeit, einstellen 81  
Zell-Informationen 59  
Zertifikate, Internet-Sicherheit 79  
Zoom 63  
Zurücksetzen, Telefon 93  
Zusammenbauen, Telefon 5  
Zwei-Rufnummern-Dienst 35