


Kunde: <b>Tchibo mobil</b>	RZ angelegt am: <b>04.06.2007</b>	Titel: <b>Kurzanleitung_i-Kids_Handy</b>
Jobnummer: <b>XXX</b>	RZ angelegt von: <b>TK</b>	
Endformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	Korrekturstep:	
Anlageformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	korrigiert am:	
Beschnitt (mm): <b>3</b>	korrigiert von:	
Motiv:	Größe des Ausdrucks (%): <b>100</b>	

## Mailbox (Anrufbeantworter)

### Mailbox abhören

Die Mailbox ist bereits voreingestellt für Sie im Telefonbuch eingetragen.

1. Drücken Sie die rechte Funktionstaste .
2. Blättern Sie über die Navigationstaste  zum Eintrag **Mailbox** und drücken Sie die Sende-/Antworttaste .

Wenn Sie noch weitere Fragen zur Kurzanleitung oder Ihrem Handy haben, können Sie gerne bis zum 04.02.2008 unter der Tchibo mobil Erste-Schritte-Hotline kostenlos anrufen: **0800 200 55 44**.

Detaillierte Informationen zu Ihrem Handy finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

Tchibo mobil  
Kundenbetreuung  
90345 Nürnberg  
Tel: 01805 - 977 999\*  
Fax: 01805 - 450 750\*

\*14 ct/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom/Mobilfunknetze ggf. höher.

## Kurzanleitung Einfach-Handy 212







Einfach günstig tchibofonieren.

<b>Kunde:</b>	<b>Jobnr.:</b>	<b>Werbemittel:</b>
<b>Kunde/Beratung</b> Projektleiter: _____ MSV: _____ Kontakt: _____	<b>Creation</b> CD: _____ AD: _____ Text: _____	<b>Herstellung</b> DTP: _____ Lektorat: _____ Produktion: _____

Kunde: <b>Tchibo mobil</b>	RZ angelegt am: <b>27.11.2007</b>	Titel: <b>Kurzanleitung_Einfach_Handy 212</b>
Jobnummer: <b>XXX</b>	RZ angelegt von: <b>TK</b>	
Endformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	Korrekturstep:	
Anlageformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	korrigiert am:	
Beschnitt (mm): <b>3</b>	korrigiert von:	
Motiv:	Größe des Ausdrucks (%): <b>100</b>	

## Inbetriebnahme

### Einsetzen von SIM-Karte und Akku


- 1  Schieben Sie den Batteriedeckel ab.
- 2  Schieben Sie das SIM-Kartenfach auf. Trennen Sie Ihre SIM-Karte aus dem SIM-Kartenträger heraus und legen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten in das Kartenfach ein. Schieben Sie das Kartenfach zu.
- 3  Legen Sie den Akku so ein, dass die Kontaktflächen des Akkus die Kontaktzungen des Gerätes berühren.
- 4  Schließen Sie den Batteriedeckel, indem Sie ihn wieder auf das Gerät schieben.


2

B00XXX\_95x135\_Kurzanl\_EinfachHan2-3 2-3

## Inbetriebnahme

### Einschalten und Ausschalten

**Telefon ein- und ausschalten**  
Halten Sie die Einschalt-/Endetaste  einige Sekunden lang bzw. bis das Anzeigefenster ein- oder ausgeschaltet wird gedrückt.

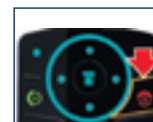

### Eingabe der PIN

Bitte geben Sie die 4-stellige PIN ein. Diese finden Sie auf der Rückseite Ihres SIM-Kartenträgers.

### Akku aufladen

Neue Akkus sind nicht voll geladen. Schließen Sie das Akkuladegerät an Ihr Telefon und eine Steckdose an.



Es kann einige Sekunden dauern, bis der Ladevorgang beginnt. Nach Abschluss des Ladevorgangs wird auf dem Anzeigefenster Ihres Telefons **Akku voll** angezeigt.

3

28.11.2007 17:04:39 Uhr

<b>Kunde:</b>	<b>Jobnr.:</b>	<b>Werbemittel:</b>
<b>Kunde/Beratung</b> Projektleiter: _____ MSV: _____ Kontakt: _____	<b>Creation</b> CD: _____ AD: _____ Text: _____	<b>Herstellung</b> DTP: _____ Lektorat: _____ Produktion: _____

Kunde: <b>Tchibo mobil</b>	RZ angelegt am: <b>27.11.2007</b>	Titel: <b>Kurzanleitung_Einfach_Handy 212</b>
Jobnummer: <b>XXX</b>	RZ angelegt von: <b>TK</b>	
Endformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	Korrekturstep:	
Anlageformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	korrigiert am:	
Beschnitt (mm): <b>3</b>	korrigiert von:	
Motiv:	Größe des Ausdrucks (%): <b>100</b>	

## Grundlegendes

### Aufbau Handy

#### Akkuleistung

zeigt die Leistung des Akkus an

#### Menüwahl

Information über ausgewähltes Menü

#### Linke Funktionstaste

Nachricht

#### Sende-/Antworttaste

#### Stromanschluss

Ladegerät hier anschließen



#### Empfang

zeigt die Stärke des Netzes an

#### Rechte Funktionstaste

Telefonbuch

#### Einschalt-/Endetaste

#### Navigations-taste

#### Menütaste

#### Kopfhörer-anschluss

4

B00XXX\_95x135\_Kurzanl\_EinfachHan4-5 4-5

## Grundlegendes

### Menü

Über die Menütaste  kommt man zu den vier Menüunterpunkten:



5


28.11.2007 17:04:42 Uhr

<b>Kunde:</b>	<b>Jobnr.:</b>	<b>Werbemittel:</b>
<b>Kunde/Beratung</b> Projektleiter: _____ MSV: _____ Kontakt: _____	<b>Creation</b> CD: _____ AD: _____ Text: _____	<b>Herstellung</b> DTP: _____ Lektorat: _____ Produktion: _____

Kunde: <b>Tchibo mobil</b>	RZ angelegt am: <b>27.11.2007</b>	Titel: <b>Kurzanleitung_Einfach_Handy 212</b>
Jobnummer: <b>XXX</b>	RZ angelegt von: <b>TK</b>	
Endformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	Korrekturstep:	
Anlageformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	korrigiert am:	
Beschnitt (mm): <b>3</b>	korrigiert von:	
Motiv:	Größe des Ausdrucks (%): <b>100</b>	


## Anrufe tätigen

### 1. Einen Anruf tätigen

Geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie die Sende-/Antworttaste , um einen Anruf zu tätigen.



### 2. Einen Anruf annehmen

Wenn Ihr Telefon klingelt und/oder vibriert, drücken Sie die Sende-/Antworttaste , um einen Anruf anzunehmen.



### 3. Einen Anruf beenden


Drücken Sie die Einschalt-/Endetaste , um ein Gespräch zu beenden.



6

## Telefonbuch

### Bildschirmanzeige

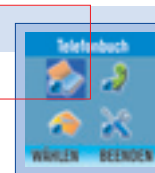

### Telefonbucheinträge anrufen

1. Drücken Sie die rechte Funktionstaste .
2. Blättern Sie über die Navigationstaste  zum gewünschten Eintrag und drücken Sie die Sende-/Antworttaste .









7

<b>Kunde:</b>	<b>Jobnr.:</b>	<b>Werbemittel:</b>
<b>Kunde/Beratung</b> Projektleiter: _____	<b>Creation</b> CD: _____	<b>Herstellung</b> DTP: _____
MSV: _____	AD: _____	Lektorat: _____
Kontakt: _____	Text: _____	Produktion: _____

Kunde: <b>Tchibo mobil</b>	RZ angelegt am: <b>27.11.2007</b>	Titel: <b>Kurzanleitung_Einfach_Handy 212</b>
Jobnummer: <b>XXX</b>	RZ angelegt von: <b>TK</b>	
Endformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	Korrekturstep:	
Anlageformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	korrigiert am:	
Beschnitt (mm): <b>3</b>	korrigiert von:	
Motiv:	Größe des Ausdrucks (%): <b>100</b>	

## Telefonbuch


### Telefonbucheinträge speichern

1. Drücken Sie die rechte Funktionstaste .
2. Blättern Sie über die Navigationstaste  nach oben zu **Neuer Eintrag**.
3. Bestätigen Sie die Auswahl über **MENÜ** (linke Funktionstaste .
4. Bestätigen Sie **Neu** über **WÄHLEN** (linke Funktionstaste .
5. Wählen Sie über die Navigationstaste  den **Speicher SIM** aus.
6. Blättern Sie über die Navigationstaste  nach unten zu **Name** und geben einen Namen ein.  
Drücken Sie wiederholt die Taste jedes Buchstabens, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.
7. Blättern Sie über die Navigationstaste  nach unten zu **Nummer** und geben Sie eine Nummer ein.  
Achtung! Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben.
8. Drücken Sie **SPEICH.** (linke Funktionstaste ) um den Eintrag zu speichern.



8

## SMS (Kurznachricht)

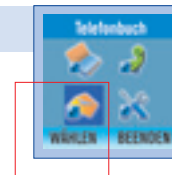







### Bildschirmanzeige



### Eingegangene SMS anzeigen

Wenn Sie eine SMS erhalten haben, erscheint auf dem Anzeigefenster des zugeklappten Handys als Symbol ein Briefumschlag. Drücken Sie auf **ANZEIG.** (linke Funktionstaste ) und bestätigen Sie die Auswahl über **WÄHLEN** (linke Funktionstaste .

Eingegangene SMS können Sie auch über das Menü abrufen:

1. Drücken Sie die Menütaste  und blättern Sie über die Navigationstaste  nach unten zu **Nachrichten** .
2. Bestätigen Sie die Auswahl über **WÄHLEN** (linke Funktionstaste ) und blättern Sie über die Navigationstaste  nach unten zu **Eingang**, um die Auswahl über die Menütaste  zu bestätigen.
3. Blättern Sie über die Navigationstaste  zur gewünschten Nachricht und bestätigen Sie die Auswahl über **WÄHLEN** (linke Funktionstaste .

9

<b>Kunde:</b>	<b>Jobnr.:</b>	<b>Werbemittel:</b>
<b>Kunde/Beratung</b> Projektleiter: _____	<b>Creation</b> CD: _____	<b>Herstellung</b> DTP: _____
MSV: _____	AD: _____	Lektorat: _____
Kontakt: _____	Text: _____	Produktion: _____

Kunde: <b>Tchibo mobil</b>	RZ angelegt am: <b>27.11.2007</b>	Titel: <b>Kurzanleitung_Einfach_Handy 212</b>
Jobnummer: <b>XXX</b>	RZ angelegt von: <b>TK</b>	
Endformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	Korrekturstep:	
Anlageformat (mm): <b>95 x 135 mm</b>	korrigiert am:	
Beschnitt (mm): <b>3</b>	korrigiert von:	
Motiv:	Größe des Ausdrucks (%): <b>100</b>	

## SMS (Kurznachricht)

### Eine SMS senden

1. Drücken Sie die Menütaste und blättern Sie über die Navigationstaste nach unten zu **Nachrichten** .
2. Bestätigen Sie die Auswahl über **WÄHLEN** (linke Funktionstaste .
3. Bestätigen Sie die Auswahl **Neue Nachricht** über die Menütaste .
4. Bestätigen Sie die Auswahl **Neue SMS** über **WÄHLEN** (linke Funktionstaste ) und geben Sie den Text über die Tastatur des Handys ein (siehe **Text eingeben**).
5. Drücken Sie nach dem Abschluss der Texteingabe **MENÜ**, und wählen Sie **SENDEN**.
6. Blättern Sie über die Navigationstaste zu einem Telefonbucheintrag, und drücken Sie die Menütaste , um ihn auszuwählen. Drücken Sie anschließend **OK** über die linke Funktionstaste , um die Nachricht zu versenden.  
Oder blättern Sie zu **Neue Nummer**, und drücken Sie zur Eingabe der Telefonnummer die Menütaste . Geben Sie die Nummer mit Vorwahl ein, drücken Sie **OK** über die linke Funktionstaste und anschließend **SENDEN**.

10

## SMS (Kurznachricht)

### Text eingeben

Voreingestellt ist die automatische Worterkennung iTAP. Der iTAP-Modus ermöglicht die Worteingabe mit einem Tastendruck pro Buchstabe. Um den Eingabe-Modus zu wechseln, drücken Sie die **#**-Taste, bis oben im Bildschirm das DE2-Symbol erscheint. So geben Sie den Text für eine SMS im Eingabe-Modus DE2 ein:

#### Menü

Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um das Untermenü (z.B. Senden) zu öffnen.

#### Tasten

Drücken Sie wiederholt die Taste jedes Buchstabens, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

#### Zurück

Drücken Sie die Taste **ZURÜCK**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

#### Groß-/Kleinschreibung

Drücken Sie diese Taste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wählen.



11

<b>Kunde:</b>	<b>Jobnr.:</b>	<b>Werbemittel:</b>
<b>Kunde/Beratung</b> Projektleiter: _____	<b>Creation</b> CD: _____	<b>Herstellung</b> DTP: _____
MSV: _____	AD: _____	Lektorat: _____
Kontakt: _____	Text: _____	Produktion: _____