

Bedienungsanleitung



Foto-Handy
Modell 302

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung:

Tel.: 01805-8090 (0,12 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

Montag bis Sonntag von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr

E-Mail: mobilfunktarif@tchibo.de

Alle Angaben in dieser Broschüre: Stand 02/2005 / Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Liebe Kundin, lieber Kunde!

Das TCM Foto-Handy Modell 302 ist chic, kompakt und leicht. Ausgestattet mit einer integrierten VGA Kamera mit 4fach Zoom können die ganz besonderen Momente schnell und einfach festgehalten werden. Hören Sie Ihre Lieblings-MP3 als Klingelton oder komponieren Sie Ihren eigenen Sound, nutzen Sie die integrierte Lautsprecherfunktion, wenn Sie gerade keine Hände frei haben - Ihr Handy wird Ihnen viele nützliche Dienste erweisen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen Sie sich mit den vielen Funktionen, die Ihnen dieses Handy bietet, vertraut.

Bewahren Sie diese Anleitung auch zum späteren Nachlesen gut auf. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Handy.

Ihr **TCM** Team

Funktionstasten des Telefons

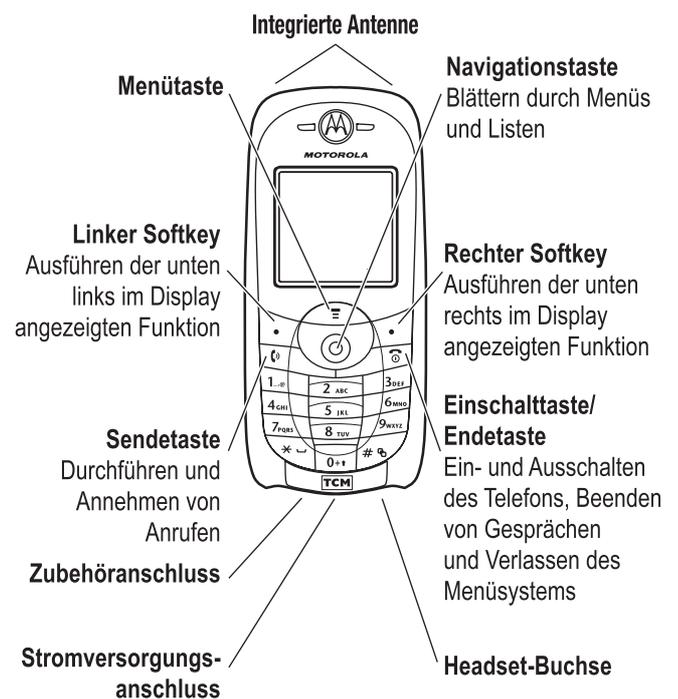

Inhalt

Menü-Übersicht	6
Warn- und Sicherheitshinweise	8
Erste Schritte	20
Verpackungsinhalt	20
Informationen über dieses Handbuch	20
SIM-Karte einsetzen	21
Akkuverwendung	22
Unterschale abnehmen	23
Akku einsetzen	24
Akku laden	25
Telefon einschalten	26
Lautstärke einstellen	26
Anrufen	27
Anruf annehmen	27
Eigene Rufnummern anzeigen	28
Telefonieren mit Freisprech-Set	28
Telefonfunktionen	29
Das Display	29
Navigationstaste	33
Menübedienung	34
Texteingabe	36
Code, PIN oder Passwort ändern	44
Telefon sperren und entsperren	44
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	46
Tastatur sperren und entsperren	46

Inhalt - 3

Telefonbuch	47
TelefonEinstellungen	50
Eigene Namen und eigene Rufnummer speichern	50
Uhrzeit und Datum einstellen	50
Signale	51
Wallpaper (Hintergrundbild) einstellen	51
Screen Saver (Bildschirmschoner) einstellen	52
Displayfarbe einstellen	54
Hintergrundbeleuchtung anpassen	54
Display Timeout einstellen	54
Anruffunktionen	55
Aktive Leitung wechseln	55
Wahlwiederholung	55
Automatische Wahlwiederholung	56
Anrufer-Identifizierung	56
Eingehenden Anruf abbrechen	57
Notrufnummer anrufen	58
Internationale Nummern wählen	58
Letzte Anrufe anzeigen	58
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	60
Notizblock	61
Nummer anhängen	61
Kurzwahl	62
Schnellwahl	62
Sprachnachrichten	62
Anklöpfen	64
Verbindung halten	64
Anruf weiterleiten	65
Besondere Funktionen	67
Foto aufnehmen und senden	67

4 - Inhalt

MMS-Nachricht senden	69
MMS-Nachricht empfangen	71
Videoclips abspielen	72
Ereignisanzeige	73
Lichtsignale	74
Funktionen des Telefons	75
Funktionsübersicht	75
Leistungsüberblick	92
Garantie	94
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	99
Index	101

Inhalt - 5

Menü-Übersicht

Hauptmenü

 Kamera	 Games & More
 Telefonbuch	 Multimedia
 Letzte Anrufe	<ul style="list-style-type: none">• Themes• Kamera• Bilder• Sounds• MotoMixer• Videos
<ul style="list-style-type: none">• Empfangene Rufe• Gewählte Rufnr.• Notizblock• Gesprächszeit• Gebühren• GPRS-Zeitmesser• GPRS-Datenzähler	 Tools
 WAP Menü	<ul style="list-style-type: none">• SIM-Toolkit *• Rechner• Kalender• Shortcuts• Wecker• Chat• Anrufdienste• Sprachwahl• Feste Rufnr.• Quick Dial
<ul style="list-style-type: none">• Browser• WAP Shortcuts• Gespeicherte URLs• History• URL aufrufen• Browser Setup• WAP Profile	 Einstellungen
 Nachrichten	<ul style="list-style-type: none">• (siehe nächste Seite)
<ul style="list-style-type: none">• Neue Nachricht• Eingang• Mailbox• Ausgang• Entwürfe• WAP Nachrichten• Easy SMS• Cell Broadcast *• MMS Vorlagen	

* Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O₂ nicht verfügbar.

6 - Menü-Übersicht

Menü "Einstellungen"

-  **Personalisieren**
 - Home Screen
 - Hauptmenü
 - Displayfarbe
 - Begrüßung
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial
-  **Signale**
 - Signaltyp
 - Signalton zuordnen
 - Lichtsignal
 - Ereignisanzeige
-  **Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Faxrufe
 - Datenrufe
 - Alle löschen
 - Status
-  **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren-Setup
 - Meine Anrufer-ID *
 - Gespräch und Fax
 - Antwortoptionen
 - Anklöpfen *
-  **Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Display Timeout
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Sprache
 - Kontrast einstellen
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
-  **Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Info Guthaben *
 - Aktive Leitung *
 - Akkuladezustand
 - Weitere Info

-  **Headset**
 - Auto.Rufannahme
 - Sprachwahl
-  **Kfz-Einstellungen**
 - Auto.Rufannahme
 - Auto.Freisprechen
 - Timer Zündung
 - Ladezeit
-  **Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Eigene Netzliste
 - Statuson
 - Rufabbruchton
-  **Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Tastatur sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrufsperre
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
 - Zertifikatverwaltung
-  **Java Setup**
 - Java System
 - Alle Applik. löschen
 - Vibration
 - Lautstärke
 - Beleuchtung
 - DNS IP

* Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O₂ nicht verfügbar.

Menü-Übersicht - 7

Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Handy entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität Ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

8 - Warn- und Sicherheitshinweise

Antenne

Nutzen Sie nur die angebrachte Antenne bzw. bei Bedarf eine vom Hersteller genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Beachten Sie Folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.

Das Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem ggfs. mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie kein Originalzubehör nutzen, und Sie das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist, wenn es sendet (z.B. Telefonieren mit Headset).

Warn- und Sicherheitshinweise - 9

Funktion Datenübertragung

Wenn Sie eine Datenübertragungsfunktion nutzen, mit oder ohne Zubehörkabel, dann achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Beachten Sie: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt: Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

Beachten Sie bei der Benutzung Ihres Mobiltelefons gesetzliche Vorschriften und erkundigen Sie sich über eventuelle lokale Einschränkungen beim Gebrauch von Mobiltelefonen. In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

10 - Warn- und Sicherheitshinweise

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern müssen folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von Ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr, um das Risiko von Interferenzen zu verringern
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Warn- und Sicherheitshinweise - 11

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Gefahr für Kleinkinder

Die SIM-Karte könnte von Kleinkindern verschluckt werden. Achten Sie darauf, dass Sie SIM-Karten nach der Entnahme für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren. Halten Sie auch Ihr Telefon, inkl. sämtlichem Zubehör von Kleinkindern fern.

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

12 - Warn- und Sicherheitshinweise

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Beachten Sie: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte vom Hersteller.

Warn- und Sicherheitshinweise - 13

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Pflege und Reparatur

Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon bzw. Netzadapter oder anderes Zubehör zu öffnen oder selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundendienst.

Setzen Sie Ihr Telefon bzw. Netzadapter und Zubehör keinen widrigen Bedingungen (Feuchtigkeit, Regen, sonstige Flüssigkeiten, Staub, Seeluft, usw.) aus.

Entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. 

Zur sachgerechten Akku-Entsorgung stehen im batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit. Wenn Sie sich vom Telefon trennen möchten, entsorgen Sie es zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

14 - Warn- und Sicherheitshinweise

Anfälle/Blackouts

Bei manchen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospiele, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinker auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinker sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospiele und Blinker auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Warn- und Sicherheitshinweise - 15

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

16 - Warn- und Sicherheitshinweise

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien



Produkt-
genehmigungs-
nummer

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Warn- und Sicherheitshinweise - 17

 DECLARATION OF CONFORMITY				
DoC Number	LV004/04/353109/D			
Certifying Organisation	Motorola, Inc. Personal Communications Sector 600 North US Highway 45 Libertyville, Illinois 60048-1286, USA			
Declare under our own responsibility that the product:				
Product Description	GSM 850 Class 4 / GSM900 Class 4 / GSM1800 Class 1 / GSM1900 Class1 Quad-Band Digital Portable Cellular Telephone			
Product Name/Type	C650, C651 - MQ3-441C11			
Product Variants	C650, C651 GSM900/1800/1900 C650, C651 GSM850/1800/1900 C650, C651 GSM850/900/1800/1900			
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"><p>The Product(s) listed above conform with the <u>essential requirements</u> Of <u>European Union Directive 1999/5/EC</u> Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive</p></div>				
<i>Note</i>				
Name:	Signature:	Position:	Date:	Place:
Lars Nielsen		Director, Certification Programs	July 30, 2004	Broeger, Denmark
R&TTE DoC				
Rev 1.0 07/07/00				

18 - Warn- und Sicherheitshinweise

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
886-2-2705-1811(TW)
1-800-331-6456 (USA)
1-888-390-6456 (TTY/TDD USA)
1-800-461-4575 (Kanada)

www.motorola.com.tw (TW)
www.motorola.com (USA)
www.motorola.ca (Kanada)

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Motorola Inc. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc. 2004.

Achtung: Durch Änderungen an diesem Funktelefon, die vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, erlischt die Betriebsgenehmigung des Benutzers.

Software-Copyright-Hinweise


Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte enthalten möglicherweise Software des Herstellers oder Software unabhängiger Dritter, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA, Deutschland und anderen Ländern werden dem Hersteller und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von des Herstellers enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Produkten des Herstellers weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von des Herstellers oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Warn- und Sicherheitshinweise - 19

SIM-Karte einsetzen

Auf der SIM-Karte (SIM - Subscriber Identity Module) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

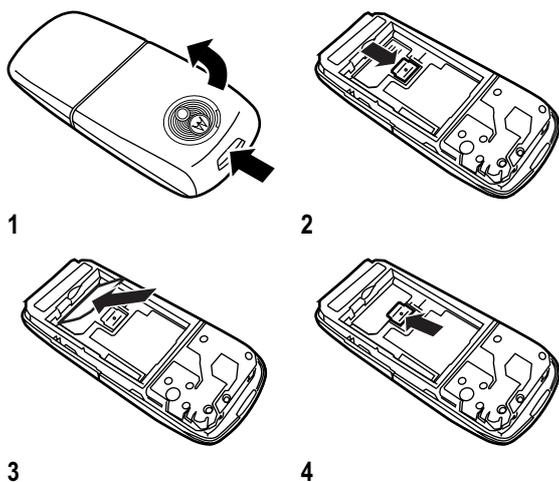

Erste Schritte - 21

Erste Schritte

Verpackungsinhalt

Der Inhalt der Verpackung ist wie folgt:

- TCM Foto-Handy Modell 302
- Akku
- Ladegerät
- Headset
- Bedienungsanleitung
- SIM-Karte mit Benutzerhandbuch

Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Mobiltelefons.

Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

20 - Erste Schritte

Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, die Signalstärke, die Umgebungstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen bzw. Einstellungen, die am Zubehörschluss eingesteckten Geräte sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.

Vorsicht: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie nur Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von nicht original Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Im Laufe der Zeit verschleißten Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.


22 - Erste Schritte



Akkus, die zum Betrieb dieses Telefons verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie dem Etikett des Akkus. Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Vorsicht: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Unterschale abnehmen

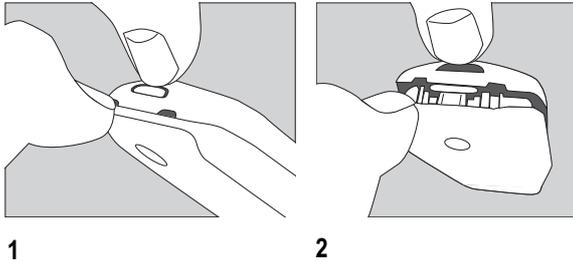


1

2

Erste Schritte - 23

Akku einsetzen

Das Telefon darf nur mit Original-Akkus und -Zubehör betrieben werden. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.

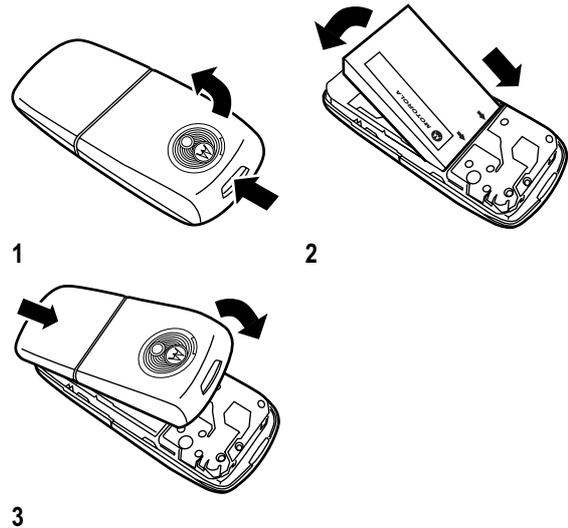

1

2

3

24 - Erste Schritte

Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an der entsprechenden Buchse an der Unterseite des Telefons an.



- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.

- 3 Wenn die Meldung **Laden beendet** angezeigt wird, ziehen Sie das Ladegerät ab.


Tipp: Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

Erste Schritte - 25

Telefon einschalten

Aktion

- 1 Halten Sie die Taste (Einschalttaste) zwei Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.



Einschalttaste

- 2 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie (OK), um die SIM-Karte zu entsperren.

Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann "SIM gesperrt" an.

Lautstärke einstellen

Durch Drücken der Navigationstaste () nach links oder rechts können Sie die Lautstärke erhöhen oder verringern:



Navigationstaste

- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird.

Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie ein Mal die Taste nach links drücken. Erneutes Drücken wechselt in den Modus "Kein Signal". Drücken Sie die Taste nach rechts, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.

26 - Erste Schritte

- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe

Die Lautstärke kann auch über das Menü  > **Einstellungen** > **Signale** eingestellt werden.

Anrufen

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2 	Absetzen des Anrufs
3 	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Telefons am Ende eines Gesprächs

Das Telefonbuch kann auch durch Drücken von Menü  > **Telefonbuch** > **Blättern zum gewünschten Eintrag** > **Senden**  geöffnet werden.

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Drücken Sie	Zum
1  oder ANTW. 	Annehmen des Anrufs
2 	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Telefons am Ende eines Gesprächs

Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display  .

Drücken Sie während eines Gesprächs  > **Meine Rufnummern**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 50 beschrieben. Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Telefonieren mit Freisprech-Set


Stecken Sie den Stecker des Freisprech-Sets in die dafür vorgesehene Headset-Buchse (siehe Abb. S. 2). Drücken Sie die Taste am Mikrofon, um das Gespräch anzunehmen. Um das Gespräch zu beenden, müssen Sie die Taste am Mikrofon so lange gedrückt halten, bis das Gespräch beendet ist (ca. 2 Sek.).

Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 2.

Das Display

Die Grafik unten zeigt das Standard **Standby-Display**, wenn kein Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen von Telefonnummern ist nur in diesem Modus möglich.

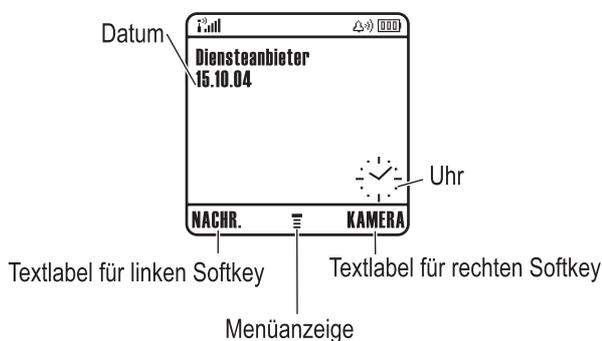


Die Anzeige  (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste () das Hauptmenü öffnen können.

Die Textlabel im Display unten links und rechts zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie auf den linken () oder den rechten () Softkey, um die Funktion aufzurufen.

Ihr Telefon kann im Standby-Display eine Analog- oder Digitaluhr anzeigen (siehe Seite 81).

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

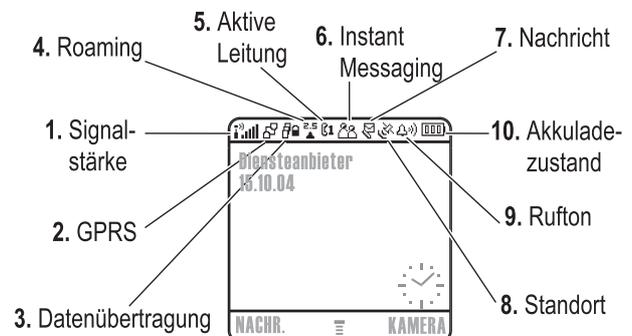

1. Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn  (Kein Signal) oder  (Keine Übertragung) angezeigt wird.

2. GPRS-Anzeige

 Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Folgende Anzeigen können vorkommen:

 = GPRS Datenübertragung  = GPRS Service verfügbar aktiv

3. Datenübertragung

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- = Gesicherte GPRS Datenübertragung
- = Ungesicherte GPRS Datenübertragung
- = Gesicherte Applikationsverbindung
- = Ungesicherte Applikationsverbindung
- = Gesicherte CSD-Verbindung
- = Ungesicherte CSD-Verbindung

4. Roaming

Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- = Roaming

5. Aktive Leitung

oder zeigt an, um die jeweils aktive Telefonleitung zu bezeichnen. Andere Anzeigen:

- = Leitung 1 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet
- = Leitung 2 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet
- = Wecker aktiviert

Hinweis: Im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O₂ ist nur eine Leitung aktiv. Eine Anrufumleitung ist nur zur Mailbox möglich.

6. Anzeige für Instant Messaging

Wird angezeigt, wenn Instant Messaging (IM) aktiv ist. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- = IM aktiv
- = Für IM verfügbar
- = Besetzt
- = Für IM unsichtbar
- = Für Anrufe verfügbar
- = Offline

Wenn eine Java-Anwendung aktiv ist, kann an dieser Stelle (Java-Midlet) angezeigt werden.

Hinweis: Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O₂ nicht verfügbar.

7. Neue Nachricht

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

- = Textnachricht
- = Sprach- und Textnachrichten
- = IM-Nachricht
- = Sprachnachricht
- = Aktive Chat-Sitzung

Bei Eingabe einer Nachricht wird an dieser Stelle die Anzahl der auf der aktuellen Seite noch möglichen Zeichen (Textnachricht) oder die Größe der Nachricht (MMS) angezeigt.

8. Signaltypanzeige

Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

- = Lauter Rufton
- = Leiser Rufton
- = Vibrieren
- = Vibrieren und akustisches Signal
- = Kein Signal

9. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

Navigationstaste



Mit dieser Navigationstaste () können Sie nach oben, unten, links oder rechts durch das Menüsystem navigieren, Menüelemente markieren,

Funktionseinstellungen ändern und Spiele bedienen. Drücken der mittleren Auswahltaste aktiviert eine markierte Funktion.

Menübedienung

Drücken Sie im Standby-Display , um das Hauptmenü aufzurufen.

Menütaste
Menü öffnen

Linker Softkey
Links angezeigte Funktion ausführen

Rechter Softkey
Rechts angezeigte Funktion ausführen

Navigationstaste
Blättern nach **oben, unten, links oder rechts.**
Auswahl durch Drücken der mittleren Taste

Markierte Menüfunktion

Endetaste
Verlassen des Menüs ohne Änderungen

Drücken Sie , um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Die folgenden Funktionen erscheinen im Hauptmenü:

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Games & More		Multimedia
	Tools		Einstellungen
	Kamera		WAP Menü

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Telefonbuch		Letzte Anrufe
	Nachrichten		

Menüfunktion auswählen


Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

Funktion auswählen > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display drücken, dann im Hauptmenü die Option Letzte Anrufe und dann die Option Gewählte Rufnr. auswählen müssen. Blättern Sie mit durch die Liste und drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die zugeordnete Funktion auszuwählen.

Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

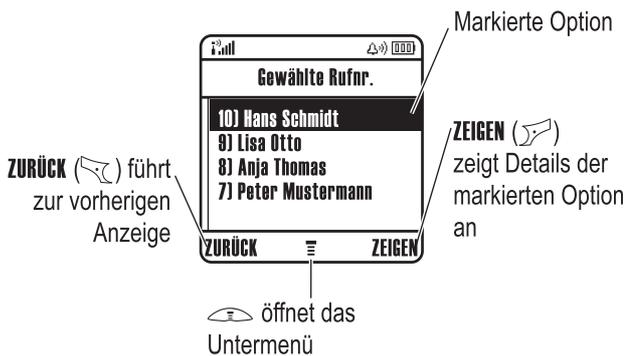

Telefonfunktionen - 35

Drücken Sie , um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.

- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummerntaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetischen Liste drücken Sie mehrmals auf eine Taste, um durch die Buchstaben auf der Taste zu blättern und die am besten damit übereinstimmende Listenoption zu markieren.

Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.

Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Im Menü Nachrichten können Sie Nachrichten – SMS und MMS – verfassen und senden. Ein Zeichenzähler zeigt an, wie viele Zeichen die Nachricht noch aufnehmen kann. In der Regel hat Ihr Diensteanbieter Ihr Gerät bereits so vorkonfiguriert, dass Sie per Tipp-Modus ganz einfach Nachrichten eingeben können.

Der Eingabemodus

Verschiedene Eingabemodi helfen bei der Eingabe von Namen, Zahlen und Text. Um den eingestellten Eingabemodus zu prüfen bzw. zu ändern, gehen Sie bitte vor wie folgt:

Drücken Sie in einer Texteingabemaske, z.B. in einer neuen SMS, > Eingabemodus:

Primär	Der primäre Eingabemodus für Text. Dies ist meist der voreingestellte Modus.
Numerisch	Der numerische Eingabemodus. Hier ist nur die Eingabe von Zahlen möglich.

36 - Telefonfunktionen

Symbol Der Symbol Eingabemodus. Hier ist nur die Eingabe von Symbolen möglich.

Sekundär Die sekundäre Eingabemodus für Text. Hier können Sie eine Alternative zum Primärmodus hinterlegen.

Tip: Während Sie Text eingeben, können Sie durch Drücken von zwischen den einzelnen Eingabemethoden umschalten.

Texteingabe festlegen

Mit dieser Funktion wählen Sie eine Texteingabemethode für den Primären und Sekundären Eingabemodus aus.

Drücken Sie in einer Texteingabemaske > Texteingabe. Wählen Sie **Prio.1** (primäre Texteingabemethode) oder **Prio. 2** (sekundäre Texteingabemethode) und dann eine der folgenden Optionen:

TAP	Geben Sie Text und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken, um die auf der Taste hinterlegten Buchstaben auszuwählen. Dies ist meist die voreingestellte Methode.
TAP erweitert	Wie TAP, aber zusätzlich stehen noch Symbole zur Eingabe zur Verfügung.
ITAP	Texterkennung: Das Telefon schlägt nach jedem Tastendruck ein passendes Wort vor.

Für **Prio. 2** steht noch die Option **Keine** zur Verfügung, wenn Sie keine sekundäre Texteingabemethode auswählen möchten.

Telefonfunktionen - 37

Texteingabe mit der Tipp-Methode (TAP)

Dies ist die Standardmethode zum Eingeben von Text. Mit jedem Tastendruck werden der Reihe nach die Buchstaben und Zahlen der betreffenden Taste angezeigt. Im erweiterten Tipp-Modus (TAP erweitert) werden zusätzlich auch die in der Tabelle auf Seite 42 aufgelisteten zusätzlichen Symbole angezeigt.

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2 weitere Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben
3 OK ()	Speichern des Textes

Drücken Sie nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.

Die Eingabe eines Leerzeichen ist möglich mit der Taste .

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen, kann das Telefon u.U. das Wort vervollständigen.

38 - Telefonfunktionen

Wenn Sie also zum Beispiel die Tasten **7pqrs**, **7pqrs**, **6mno**, **4ghi** drücken, werden im Display bereits Buchstabenkombinationen bzw. Wörter angezeigt:

Zeichen wird an Schreibstelle angezeigt



⊙ ▶, um Programm zu übernehmen, oder ↵, um Vorschlag abzulehnen und nach **Prog** ein Leerzeichen einzufügen

Wenn Sie ein anderes Wort schreiben möchten (wie z.B. **Progress**), tippen Sie einfach die restlichen Buchstaben ein.

Texteingabe mit der iTAP™-Methode

Diese Texterkennungs-Software ermöglicht eine vereinfachte Texteingabe. Anstatt durch die Zeichen auf der Taste zu „blättern“, um den gewünschten Buchstaben auszusuchen, ist hier ein Tastendruck pro Buchstabe in der Regel ausreichend, um das gewünschte Wort im Display anzuzeigen: das Telefon erarbeitet während Ihrer Eingabe einen „Wortvorschlag“.


- | Drücken Sie | Zum |
|------------------------------------|---|
| 1 Tasten (je einmal pro Buchstabe) | Anzeigen der Wortvorschläge unten im Display |
| 2 ⊙ links oder rechts | Markieren des gewünschten Wortes bzw. der Buchstabenkombination, wenn das Wort nicht im Wörterbuch des Telefons existiert |

Drücken Sie
3 **WÄHLEN** (↵)
oder ↵

Zum
Übernehmen des Wortes
Auch wenn Sie ein unvollständiges Wort in den Text übernommen haben, können Sie Buchstaben per Tastendruck ergänzen

Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt. Manuelle Eingabe eines Leerzeichens ist möglich mit der Taste ↵ (gedrückt gehalten: neue Zeile).

Wenn Sie also zum Beispiel die Tasten **7pqrs**, **7pqrs**, **6mno**, **4ghi** drücken, werden im Display bereits Buchstabenkombinationen bzw. Wörter angezeigt:

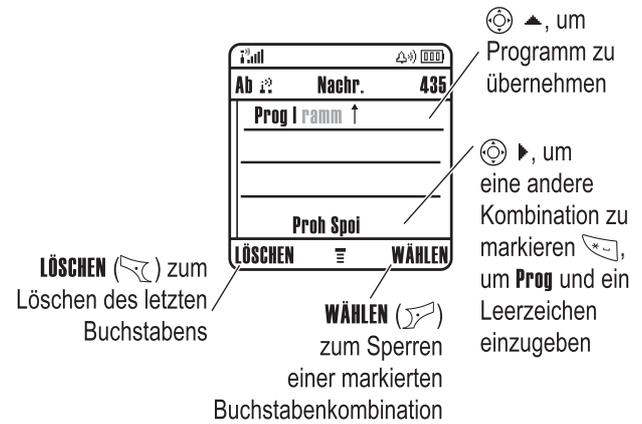

LÖSCHEN (↵) zum Löschen des letzten Buchstabens

⊙ ▲, um Programm zu übernehmen

⊙ ▶, um eine andere Kombination zu markieren ↵, um **Prog** und ein Leerzeichen einzugeben

WÄHLEN (↵) zum Sperren einer markierten Buchstabenkombination

Wenn Sie ein anderes Wort schreiben möchten (wie z.B. **Progress**), tippen Sie einfach die restlichen Buchstaben ein.

Groß-/Kleinschreibung

Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie ⊙ nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.

Wenn Sie in einer Nachricht die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie **0+***.

Folgende Anzeigen oben links im Display zeigen die möglichen Einstellungen:

- abc** = Nur Kleinschreibung **Abc** = Nur nächsten Buchstaben großschreiben
ABC = Nur Großbuchstaben

Aktueller Status der Texteingabemethode

In einer Texteingabemaske können Sie die aktuelle Einstellung anhand der nachfolgenden Symbole, die oben links im Display erscheinen, erkennen:

Primär-Eingabemodus	Sekundär-Eingabemodus	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben
abc	abc	iTAP, keine Großbuchstaben
Abc	Abc	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
ABC	ABC	iTAP, alles Großbuchstaben

Die folgenden Symbole kennzeichnen die Eingabemethode **Numerisch** oder **Symbol**:

123 = Numerischer Modus **@** = Symbolmodus

Zeichentabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Modus **TAP erweitert**.

1. @	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ; i % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # §
2 abc	a b c 2 á à â ã ç æ
3 def	d e f 3 é è ê ë
4 ghi	g h i 4 î ï
5 jkl	j k l 5
6 mno	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
7 pqrs	p q r s 7
8 tuv	t u v 8 ú ù û ü
9 wxyz	w x y z 9
0+*	Groß-/Kleinschreibung wechseln
↵	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
#%	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ÷ i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	@ _ \ ß
	/ ; :
	" & '
	() [] { }
	÷ i ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN-Code der SIM-Karte, den PIN2-Code, und/oder das Passwort für die Anruf Sperre ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Neue Passwörter**

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Sie können jedoch mit einem gesperrten Telefon Notrufe absetzen (siehe Seite 58).

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren** > **Jetzt sperren**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	Sperren des Telefons

Telefon entsperren

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Ihr Diensteanbieter hat den Entsperrcode möglicherweise geändert (z. B. in die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer).

Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode**:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren** > **Automatische Sperre** > **Ein**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	Aktivieren der automatischen Sperre

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter hat den Entsperrcode möglicherweise geändert (z. B. in die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer).

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode** folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1	Wechseln zur Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Tastatur sperren und entsperren

Sie können die Tastatur sperren, um versehentliche Eingaben zu verhindern (z. B. beim Tragen des Telefons in einer Hand- oder Jackentasche).

Drücken Sie	Zum
	Sperren oder Entsperren der Tastatur

Hinweis: Eingehende Anrufe und Nachrichten entsperren die Tastatur.

Telefonbuch

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einführung in die Funktionsweise des Telefonbuchs. Weitere Informationen zur Verwendung des Telefonbuchs finden Sie auf Seite 77.

Shortcut: Um das Telefonbuch vom Standby-Display aus zu öffnen, können Sie  nach oben oder unten drücken.

Telefonnummer speichern

Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** () , um einen Telefonbucheintrag für diese Nummer zu erstellen. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben.

Wählen Sie **MEHR**, wenn Sie eine weitere Nummer (beispielsweise eine Büronummer) für denselben **Namen** speichern möchten.

Sprachkommando aufnehmen

Wenn Sie einen Telefonbucheintrag erstellen, können Sie für den Eintrag ein Sprachkommando für die Sprachwahl hinterlegen. Blättern Sie im Eintrag zur Option **Sprachkommando** und drücken Sie **AUFNEHM** () . Wenn Sie bereit sind, drücken Sie erneut **AUFNEHM** () und sprechen den Namen des Eintrags (innerhalb von 2 Sekunden). Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie **AUFNEHM** () und wiederholen den Namen. Drücken Sie **FERTIG** () , um das Sprachkommando zu speichern.

Um einem existierenden Eintrag ein Sprachkommando zuzuordnen: Telefonbucheintrag öffnen > **Bearbeiten** > **Sprachkommando ändern** > **Aufnehmen**.

Zum Anrufen per Sprachwahl siehe Abschnitt Sprachwahl auf Seite 49.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Bilddatei für Telefonbucheintrag

Sie können einem Telefonbucheintrag ein Bild zuordnen. Bei eingehenden Anrufen von diesem Eintrag wird dann das Bild angezeigt.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Bild**, und drücken Sie **ÄNDERN** () . Drücken Sie ) , um ein Bild auszuwählen. Drücken Sie **WÄHLEN** () , um es für den Eintrag zu speichern.

Nummer wählen

Drücken Sie  > **Telefonbuch** > **anzurufender Eintrag** .

Hinweis: Je nach lokalen Einstellungen lässt sich das Telefonbuch auch im Standby-Display durch Drücken von  öffnen.

Tipp: So können Sie Einträge in Ihrer **Telefonbuch**-Liste schnell markieren: Wenn die Einträge nach **Kurzwahl-Nr.** sortiert sind, können Sie einen Eintrag durch Eingeben seiner Kurzwahlnummer markieren. Drücken Sie z. B.   , um den Eintrag Nummer 15 zu markieren. Bei Sortierung nach **Name**, **Sprachkommando** oder **Email** können Sie einen Eintrag durch Eingeben seines Anfangsbuchstabens markieren. Drücken Sie z. B.   für den ersten Eintrag, der mit "K" beginnt.

Sprachwahl

Drücken Sie zuerst  > **Tools** und danach **Anrufdienste** > **Sprachwahl**. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.

Tipp: Um einen Shortcut auf **Sprachwahl** zu erstellen, drücken Sie  > **Tools** > **Anrufdienste**, blättern zu **Sprachwahl** und halten  gedrückt. Ihr Telefon fordert Sie auf, den Shortcut zu speichern. Um einen Shortcut zu verwenden, drücken Sie  und die Nummer des Shortcuts.

Telefonbuchliste sortieren

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und danach  > **Setup** > **Sortieren nach**. Wählen Sie die gewünschte Sortierfolge für die Telefonbuchliste aus: **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email**.

Bei der Sortierung nach Namen können Sie auswählen welche Nummern für die Einträge angezeigt werden sollen: **Alle** oder nur **Primär**. Um die Hauptrufnummer für einen Namen festzulegen, siehe Seite 80.

Anzeige der Einträge nach Kategorie

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und dann  > **Kategorien**. Wählen Sie die gewünschte Darstellungsart: **Alle** Einträge, Einträge einer vordefinierten Kategorie (**Geschäftlich**, **Privat**, **Allgemein**, **VIPs**) oder Einträge einer von Ihnen selbst erstellen Kategorie.

Um die Kategorie für einen Telefonbucheintrag festzulegen siehe Seite 79.

Telefoneinstellungen

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern



Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte Ihren Namen und Ihre eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Meine Rufnummern**

Shortcut: Drücken Sie im Standby-Display  ) , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Uhrzeit und Datum einstellen

Der **Kalender** benötigt Uhrzeit und Datum. Das Telefon kann diese Einstellungen automatisch aus dem Netz beziehen:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum** > **Automat.** > **Update** > **Ein**

Zur manuellen Einstellung schalten Sie **Automat. Update** aus **Aus** und verwenden die Optionen für **Zeit** und **Datum**:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum** > **Zeit** oder **Datum**

Signale

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird hier als **Signal** bezeichnet.

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Signaltyp**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Signaltyp
2 WÄHLEN ()	Auswählen des Signaltyps

Haben Sie den Signaltyp ausgesucht, dann können Sie für verschiedene Ereignisse, z.B. Mailbox-Anruf, unterschiedliche Signaltöne hinterlegen. Zum Ändern dieser Einstellungen drücken Sie  > **Einstellungen** > **Signale** > Signaltöne zuordnen **Details**.

Shortcut: Sie können die Ruftonlautstärke auch im Standby-Display ändern, indem Sie  rechts oder links drücken.

Wallpaper (Hintergrundbild) einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper (Hintergrundbild) für das Standby-Display hinterlegen. Das Wallpaper erscheint in Text- und Menüanzeigen in der Art eines Wasserzeichens.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Wallpaper**

Drücken Sie

1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN ()	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation Blättern zu [Kein] , um das Wallpaper auszuschalten.
4 WÄHLEN ()	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Layout
6 ÄNDERN ()	Anpassen des Bildlayouts
7 	Blättern zu Zentriert , Display ausfüllen oder Fit-to-Screen Zentriert ordnet das Bild in der Mitte des Displays an. Display ausfüllen füllt das Display mit Kopien des Bildes aus. Fit-to-Screen passt das Bild gegebenenfalls an die Displaygröße an.
8 WÄHLEN ()	Bestätigen der Layouteinstellung
9 ZURÜCK ()	Speichern der Wallpaper-Einstellungen

Screen Saver (Bildschirmschoner) einstellen

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) installieren.

Der Screen Saver wird angezeigt, wenn das Telefon für einen festgelegten Zeitraum eingeschaltet ist, ohne dass es benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt, dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Screen Saver**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN ()	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation Blättern zu [Kein] , um den Screen Saver auszuschalten.
4 WÄHLEN ()	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Verzögerung
6 ÄNDERN ()	Einstellen des Verzögerungsintervalls
7 	Blättern zu der Zeiteinheit, nach der der Screen Saver aktiviert wird.
8 WÄHLEN ()	Auswählen der Einstellung
9 ZURÜCK ()	Speichern der Einstellungen

Displayfarbe einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Displayfarbe**

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Beleuchtung**

Display Timeout einstellen

Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch abgeschaltet, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Display Timeout**

Anruffunktionen

Die Grundfunktionen sind auf Seite 27 erläutert.

Aktive Leitung wechseln



Wechselt die aktive Telefonleitung und nimmt Anrufe von Ihrer zweiten Rufnummer an.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Aktive Leitung**

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die aktuell aktive Telefonleitung an (siehe Seite 31).

Hinweis: Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O₂ nicht verfügbar.

Wahlwiederholung

Drücken Sie	Zum
1 	Anzeigen der zehn zuletzt gewählten Rufnummern
2 	Auswählen den gewünschten Eintrags
3 	Erneuten Wählen der Rufnummer

Anruffunktionen - 55

Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Anruf erfolglos, Nummer besetzt.**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut zu wählen:

Drücken Sie	Zum
 oder WDH. ()	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer automatisch noch einmal. In diesem Fall klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwähl. erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

Anrufer-Identifizierung

Eingehende Anrufe



Mit der Anrufer-Identifizierung können die Rufnummern eingehender Anrufe im Display des Telefons angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Darüber hinaus können Anrufer auch durch einen bestimmten Klingelton bzw. ein bestimmtes Lichtsignal avisiert werden. (s. Seite 78).

56 - Anruffunktionen

Abgehende Anrufe



Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Meine Anrufer-ID**

Sie können die Anrufer-ID beim Anwählen einer Rufnummer deaktivieren. Während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
 > ID ausblenden/ID anzeigen	Ein- oder Ausblenden der Anrufer-ID beim nächsten Anruf.

Eingehenden Anruf abbrechen

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
ABWEIS. ()	Abbrechen des eingehenden Anrufs



Je nach den Einstellungen des Telefons und/oder der Art Ihres Vertrags wird der Anruf eventuell an eine andere Rufnummer weitergeleitet, oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Anruffunktionen - 57

Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen

Halten Sie  gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

Shortcut: Drücken Sie im Standby-Display , um die Liste der gewählten Rufnummern zu öffnen.

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**

58 - Anruffunktionen

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN	Auswählen der Liste
3	Blättern zu einem Eintrag ✓ Bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.
4 oder 	Anrufen der Nummer des Eintrags Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, wenn Sie während eines Gesprächs die Nummer als Mehrfrequenztöne (MFV, DTMF) übertragen möchten (siehe auch Seite 84).
ZEIGEN oder 	Anzeigen von Details des Eintrags Öffnen von Menü Anrufe mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das **Menü Anrufe** enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Speichern	Erstellt einen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer .
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.

Anruffunktionen - 59

Option	Beschreibung
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.
Sprechen/Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung (siehe Seite 86).

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt dazu folgende Informationen an:

- Die Meldung **X Verpasste Anrufe**, wobei **x** die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3	Absetzen des Anrufs

60 - Anruffunktionen

Notizblock

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen	> Letzte Anrufe > Notizblock
Drücken Sie	Zum
 oder 	Anrufen der Nummer Öffnen von Wähl-Menü , um eine Nummer anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.
SPEICHL.	Erstellen eines neuen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer

Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie	Zum
> Tel.Nr. ergänzen	Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Anruffunktionen - 61

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** drücken.

So wählen Sie per Kurzwahl:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2	Bestätigen der Nummer
3	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahl Taste eine Sekunde lang.

Tipp: Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in Verbindung mit dieser Funktion verwenden möchten: Telefonbuch im Telefonspeicher oder Telefonbuch auf der SIM-Karte (siehe Seite 80).

Sprachnachrichten

Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

62 - Anruffunktionen

Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Sprachnachricht empfangen

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, zeigt das Telefon das Symbol  (Sprachnachricht wartet) sowie eine entsprechende Meldung an.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN 	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Speichern Sie die Mailbox-Nummer in Ihrem Telefon, um die Funktion schneller nutzen zu können.

Im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O₂ ist die Mailbox voreingestellt.

Funktion auswählen  > **Nachrichten**
 > **Setup Mailbox**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 OK 	Speichern der Nummer

Die Zeichen **p** (Pause), **w** (Wartezeichen) oder **n** (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen

Sie dafür einen Telefonbucheintrag. Danach können Sie den Eintrag zum Anrufen Ihrer Mailbox verwenden.

Anklopfen



Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Hinweis: Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O₂ nicht verfügbar.

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL 	Wechseln zwischen den Anrufen
oder	
VERBIND 	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder	
 > Gehalt.Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopffunktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

Verbindung halten

Hinweis: Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O₂ nicht verfügbar.

Drücken Sie	Zum
HALTEN  (falls verfügbar)	Halten der Verbindung

oder

 > **Halten**

Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

Hinweis: Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O₂ nicht verfügbar.

Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen  > **Halten**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3 	Öffnen des Menüs
4 	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN 	Auswählen von Übergeben
6 OK 	Bestätigen der Rufweiterleitung

Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen  > **Übergeben**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Weiterleiten des Anrufs

Besondere Funktionen

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieser Abschnitt beschreibt einige der wichtigsten Funktionen.


Foto aufnehmen und senden

Zum Einschalten der Kamerafunktion via Hauptmenü gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > Kamera

Hinweis: Je nach lokalen Einstellungen lassen sich die Kamerafunktionen auch direkt durch Drücken des rechten Softkeys im Standby-Display öffnen.

Auf dem Display wird das aktuelle Sucherbild angezeigt.

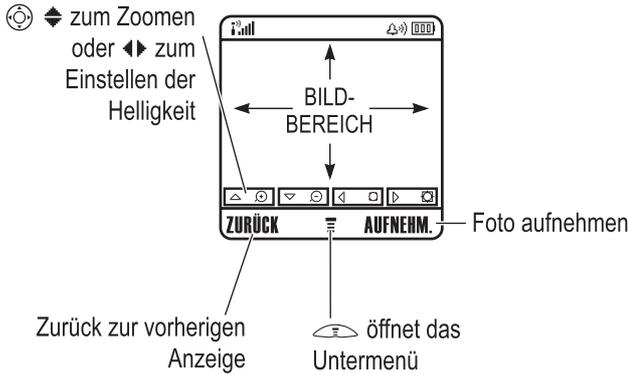

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNEHM. ()	Aufnehmen eines Fotos
2 SPEICH. ()	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Foto speichern wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 3.
oder	
LÖSCHEN ()	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
3 	Blättern zu Als Nachricht senden , Nur Speichern , Als Wallpaper verwenden oder Als Screensaver verwenden
4 WÄHLEN ()	Auswählen der gewünschten Speicheroption

Drücken Sie  im Kameramodus, um das Menü **Bilder** zu öffnen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Gehe zu: Bildern	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
Selbstausröser	Einstellen des Selbstauslösers.
Alle löschen	Löschen aller Bilder.
Setup Bilder	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bildeinstellungen.
Freier Speicher	Anzeigen des freien Speicherplatzes.

Tipp: Sie können einem Telefonbucheintrag (Eintrag muss im Telefon gespeichert sein) ein Bild zuordnen. Bei eingehenden Anrufen von diesem Eintrag wird dann das Bild angezeigt.

Blättern Sie beim Erstellen des Eintrags zu **Bild**, drücken Sie **ÄNDERN** () und suchen Sie das Bild aus. Drücken Sie **WÄHLEN** (), um es für den Eintrag zu speichern.

MMS-Nachricht senden



Eine **MMS-Nachricht** (Multimedia Messaging Service) kann mehrere Dateien enthalten, wie z. B. Fotos, Animationen, Klingeltöne, Voice-Records und/oder Videoclips. Sie können die MMS an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

Funktion auswählen  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Textes für die MMS Zum Einfügen von Mediadateien drücken Sie  > Einfügen. Wählen Sie dann die gewünschte Datei für Ihre Nachricht aus: Bild , Voice Record , Musik , Video , Neue Seite , Easy SMS , Kontakt
2 OK ()	Speichern der Nachricht

Drücken Sie	Zum
3 	Blättern zu einer der folgenden Optionen, um den Empfänger einzugeben. <ul style="list-style-type: none"> [Empfänger eingeben] zum Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen [Neuer TB-Eintrag] zum Eingeben einer Nummer/Adresse, die gleichzeitig in das Telefonbuch aufgenommen wird Oder Ausschuchen eines existierenden Empfängers im Telefonbuch
4 WÄHLEN () oder HINZUF. ()	Auswählen einer der o.g. Option. Hinzufügen eines existierenden Empfängers zur Nachricht.
5 	Blättern zu Betreff
6 ÄNDERN ()	Auswählen von Betreff
7 Tasten	Eingeben des Betreffs
8 OK ()	Speichern des Betreffs
9 ÄNDERN ()	Auswählen von Anlagen
10 	Blättern zu Bild , Sounds oder Video
11 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
12 	Markieren der gewünschten Datei



Drücken Sie 13 WÄHLEN (☎)	Zum Beifügen der Datei
14 ZURÜCK (⏪)	Zurückkehren zum Nachrichteneditor
15 (🌀)	Blättern zu Bestätigung
16 ÄNDERN (✎)	Auswählen von Bestätigung
17 HINZUF. (☑) oder ENTF. (☒)	Aktivieren/Deaktivieren des Sendeberichts
18 FERTIG (⏩)	Zurückkehren zum Nachrichteneditor
19 SENDEN (☎)	Senden der Nachricht
oder (👁)	Versenden der Nachricht, Anzeigen von Nachrichtendetails, Speichern der Nachricht im Ordner "Entwürfe" oder Löschen der Nachricht

MMS-Nachricht empfangen



Beim Eingang einer Multimedia-Nachricht zeigt das Telefon das Symbol (Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie LESEN (☑)	Zum Öffnen der Nachricht
--	------------------------------------

Besondere Funktionen - 71

MMS-Nachrichten können verschiedene Elemente enthalten:

- Fotos, Bilder und Animationen werden in der Nachricht angezeigt.
- Sounddateien oder Videoclips werden wiedergegeben, wenn die zugehörige Seite geöffnet wird.
- Beigefügte Dateien werden an das Ende der Nachricht angehängt. Zum Öffnen einer Anlage markieren Sie die Dateianzeige bzw. den Dateinamen und drücken **ZEIGEN** (☑) (Bilddateityp), **SPIELEN** (☑) (Sounddatei oder Videoclip) oder **ÖFFNEN** (☑) (Telefonbuch- oder Kalendereintrag oder unbekannter Dateityp).

Videoclips abspielen


Sie können Videoclips mit dem Micro-Browser herunterladen und/oder per MMS senden bzw. empfangen.

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen	(👁) > Multimedia > Videos > Wählen
Drücken Sie	Zum
1 (🌀)	Blättern zum Videoclip
2 SPIELEN (☑)	Starten der Videoclip-Wiedergabe

72 - Besondere Funktionen

Der Videoclip wird auf dem Display angezeigt:

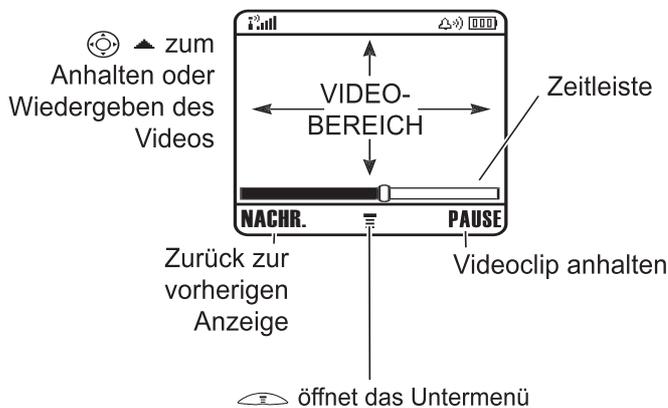

Ereignisanzeige

Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Telefon die folgenden Ereignisse durch unterschiedliche Lichtsignale an: ankommende Anrufe, ankommende Anrufe von bestimmten Telefonbuchkategorien, ankommende Text- und Sprachnachrichten, Alarmer, Einschalten, Ausschalten oder Akkuladevorgang.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Ereignisbeleuchtung zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen	(👁) > Einstellungen > Signale > Ereignisanzeige
Drücken Sie	Zum
1 (🌀)	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN (☎)	Auswählen der Option

Besondere Funktionen - 73

Lichtsignale

Sie können ein unverwechselbares Lichtsignal festlegen, das (zusätzlich oder anstelle des Ruftons/Vibrationsalarms) über ankommende Anrufe informiert:

Funktion auswählen	(👁) > Einstellungen > Signale > Lichtsignal
Drücken Sie	Zum
1 (🌀)	Blättern zum gewünschten Lichtsignal
2 WÄHLEN (☎)	Auswählen des Lichtsignals

Hinweis: Anruf-Lichtsignale sind nur aktiv, wenn **Ereignisanzeige Ein** ist.

Dasselbe Lichtsignal wird für alle ankommenden Anrufe verwendet, es sei denn, Sie haben Ihren Telefonbuchkategorien ein spezielles Lichtsignal zugeordnet (s. Seite 79). Die Lichtsignal-ID ist nur aktiv, wenn Anruf-Lichtsignale eingeschaltet sind.

74 - Besondere Funktionen

Funktionen des Telefons

Funktionsübersicht

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, Telefonfunktionen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, leichter zu finden.

Anruffunktionen

Funktion	Beschreibung
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs:  > Halten , wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  und danach VERBIND (). Hinweis: Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O ₂ nicht verfügbar.
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Anrufumleitung
Anrufsperr	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:  > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr Hinweis: Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O ₂ nicht verfügbar.

Nachrichten

Funktion	Beschreibung
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue SMS
MMS-Nachricht versenden	MMS-Nachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS
MMS-Vorlage verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen:  > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS Vorlagen
Nachricht lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie LESEN ().
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann:  > Speichern

Chat

Funktion	Beschreibung
Chat starten	Einer neue Chat-Sitzung starten:  > Tools > Chat  > Neuer Chat
Aufforderung zum Chat	Wenn Sie eine Chat-Aufforderung empfangen: Drücken Sie AKZEPT. () oder ABWEIS. ().
Chat beenden	Während einer Chat-Sitzung:  > Chat beenden

Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen: Telefonnummer eingeben > Speichern weitere Details eingeben
Mailing-Liste erstellen	Mailing-Liste im Telefonbuch erstellen:  > Telefonbuch  > Neu > Verteiler
Nummer wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen: Telefonbucheintrag durch Drücken von  > Telefonbuch markieren und  drücken, um den Anruf durchzuführen.

Funktion	Beschreibung
Sprachwahl	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: > Tools > Anrufdienste > Sprachwahl Sprechen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden nach der entsprechenden Aufforderung.
Rufton-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Rufton-ID > Ruftonname Hinweis: Die Option Rufton-ID ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Bild-ID für Eintrag festlegen	Ein Bild festlegen, das bei Anrufen von einem Eintrag angezeigt wird:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Bild > Bild Hinweis: Die Option Bild ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Funktion	Beschreibung
Eintrag einer Kategorie zuordnen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen: > Telefonbuch > Eintrag > Bearbeiten > Kategorie > Kategorienname Hinweis: Die Option Kategorie ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen: > Telefonbuch > Kategorien > Kategorieansicht
Lichtsignal für Kategorie festlegen	Lichtsignal für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen: > Telefonbuch > Kategorien , zum Eintrag blättern, > Bearbeiten > Lichtsignal-ID drücken Hinweis: Diese Funktion Lichtsignal-ID ist nur verfügbar, wenn die globale Funktion "Lichtsignal" (s. Signale) vorhanden ist. Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Funktion nicht verfügbar.
Telefonbuchliste sortieren	Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen: > Telefonbuch > Setup > Sortieren nach > Sortierreihenfolge

Funktion	Beschreibung
Primäre Rufnummer festlegen	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält: > Telefonbuch , zum Eintrag blättern, > Als Primärkontakt festl. > Rufnummer
Schnellwahl	Festlegen, dass Einträge im Telefonbuch des Telefonspeichers oder der SIM-Karte mit der Schnellwahl angerufen werden können: > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Signaltyp	Signalton für ein Ereignis ändern: > Einstellungen > Signale > Typ Details > Auswählen der markierten Signale
Rufton-IDs aktivieren	Unterschiedliche Ruföne für Telefonbucheinträge aktivieren: > Einstellungen > Signale > Typ Details > Rufton-IDs
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen: > Einstellungen > Signale > Typ Details > Ruftonlautstärke Shortcut: Drücken Sie im Standby-Display rechts oder links.

Funktion	Beschreibung
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen: > Einstellungen > Signale > Typ Details > Tastenlautstärke
Uhrzeitanzeige	Im Standby-Display die Analog- oder Digitaluhr anzeigen. > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Uhr
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen: > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ansicht
Hauptmenü	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern: > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern
Softkey-Belegung ändern	Belegung der Softkeys im Standby-Display ändern: > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys
Shortcuts	Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen: Markieren Sie das Menüelement; drücken und halten Sie dann . Auswahl eines Schnellzugriffs: > Tools > Shortcuts > Shortcut-Name

Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache: > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Global zurücksetzen	Aller Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer: > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
Zurücksetzen/Löschen	Alle Optionen (außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer) zurücksetzen sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge (außer auf der SIM-Karte gespeicherte Informationen) löschen: > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	<p>Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen.</p> <p>Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion "Feste Rufnummern":   > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr.</p> <p>Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern:  > Tools > Anrufdienste > Feste Rufnr.</p>
Quick Dial	<p>Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z. B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert.</p> <p>Vorprogrammierte Telefonnummern wählen:  > Tools > Anrufdienste > Quick Dial</p>

Funktionen des Telefons - 83

Funktion	Beschreibung
DTMF-Töne	<p>Sie können eine PIN-oder Kreditkartennummer als Mehrfrequenzöne (DTMF=Dual Tone Multi-Frequency) an entsprechende Systeme übertragen.</p> <p>DTMF-Töne aktivieren:  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF</p> <p>DTMF-Töne während eines Anrufs übertragen: Drücken Sie die Nummerntasten.</p> <p>Gespeicherte Nummern während eines Anrufs als DTMF-Töne übertragen: Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie  > Töne senden.</p>

Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen einer Netzverbindung und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

84 - Funktionen des Telefons

Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit	<p>Gesprächsdauer anzeigen:  > Letzte Anrufe > Gesprächszeit</p>
Ruf-Timer	<p>Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer</p>
Gesprächsgebühren	<p>Anzeigen der Gebühreninformationen:  > Letzte Anrufe > Gebühren</p>

Hinweis: Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von O₂ nicht verfügbar.

Freisprech-Funktionen

Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	<p>Während eines Anrufs LAUTSPR () drücken</p>  <p>Optional Accessory</p>
Sprachwahl (Headset)	<p>Sprachwahl über Sende-/ Endetaste des Headsets aktivieren:  > Einstellungen > Headset > Sprachwahl</p>  <p>Optional Accessory</p>

Funktionen des Telefons - 85

Funktion	Beschreibung
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	<p>Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen</p>  <p>Optional Accessory</p>
Zündtimer (Autoeinbausatz)	<p>Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung</p>  <p>Optional Accessory</p>
Ladezeit (Autoeinbausatz)	<p>Telefon wird nach Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen.  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit</p>  <p>Optional Accessory</p>

Daten- und Faxanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten oder Fax versenden	<p>Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.</p>  <p>Optional Accessory</p>

86 - Funktionen des Telefons

Funktion	Beschreibung
Daten oder Fax empfangen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung. 
Sprechen, dann Faxen	Telefon mit dem Gerät verbinden, Rufnummer eingeben,  > Sprechen/Fax und dann  auswählen, um den Anruf durchzuführen. 

Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:  > Einstellungen > Netz 

Tools

Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Einen neuen Termin anlegen:  > Tools > Kalender , Tag markieren, mittlere Auswahltaste und danach  > Neu drücken
Anzeigen oder Bearbeiten eines Termins	Termin anzeigen oder bearbeiten:  > Tools > Kalender , Tag markieren, mittlere Auswahltaste und danach ZEIGEN () drücken

Funktionen des Telefons - 87

Funktion	Beschreibung
Terminerinnerung	Eine Terminerinnerung anzeigen: ZEIGEN () Schließen einer Terminerinnerung: BEENDEN ()
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen:  > Tools > Wecker
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie DEAKTIV. () oder  . Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie SNOOZE ()
Rechner	Berechnungen durchführen:  > Tools > Rechner
Währungsumrechner	Währung umrechnen:  > Tools > Rechner  > Wechselkurs Wechselkurs eingeben und OK () drücken. Betrag eingeben und Funktion \$ im unteren Teil der Anzeige auswählen.

88 - Funktionen des Telefons

Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	SIM-Karte sperren oder entsperren:  > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann SIM gesperrt an.
Anwendung sperren	Anwendungen des Telefons sperren:  > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

Nachrichten und Unterhaltung

Funktion	Beschreibung
Micro-Browser starten	Eine Micro-Browser-Sitzung starten:  > WAP Menü > Browser 
Download von einer WAP-Seite	Bild, Sound, oder Telefon-Theme von einer WAP-Seite herunterladen: Datei markieren WÄHLEN () und SPEICH. () drücken. 
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen:  > WAP Menü > WAP Profile 

Funktionen des Telefons - 89

Funktion	Beschreibung
Theme-Datei aktivieren	Ein Theme - Gruppe von Bild- und Tondateien - auf Ihrem Telefon aktivieren:   > Multimedia > Themes > Theme
Spiel oder Applikation herunterladen (Micro-Browser)	Spiel oder Java-Applikation im Micro-Browser herunterladen:   > WAP Menü > Browser , Anwendung markieren, WÄHLEN () und DOWNLD. () drücken.
Spiel oder Applikation herunterladen (Computer)	Spiel oder Java-Applikation von einem Computer herunterladen:  Telefon mit Computer verbinden und  > Einstellungen > Java Setup > Applikation laden drücken.
Spiel oder Applikation starten	Spiel oder Applikation starten:  > Games & More , Applikation markieren, WÄHLEN () drücken. 
Bilder verwalten	Bilder und Animationen verwalten:  > Multimedia > Bilder 
Klänge verwalten	Ruftöne, selbst komponierte oder heruntergeladene Klänge verwalten:  > Multimedia > Sounds
Videoclips verwalten	Videoclips verwalten:  > Multimedia > Videos

90 - Funktionen des Telefons

Funktion	Beschreibung
Klänge mit MotoMixer bearbeiten	MIDI-Sounddateien bearbeiten, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Multimedia > MotoMixer > [Neuer Mix] oder Name der Mix-Datei
Signaltöne erstellen	Ruftöne erstellen, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Multimedia > Sounds > [Neue iMelody]
Kamera	Im Kameramodus hat die Navigationstaste folgende Funktionen: Zoomen () (nach oben oder unten) und Helligkeitseinstellung (von rechts nach links). Zum Ändern anderer Einstellungen drücken Sie  > Setup Bilder .

- Vibrationsalarm
- Integrierter Rechner
- Uhr mit Weck-/Alarmfunktion
- 3 Spiele

- Bis zu 1,8 MB Speicher
- Gewicht: 96 g/Maße: ca. 4,4 x 10,2 x 1,8 cm
- Lithium-Ionen Akku (820 mAh)
- SAR-Wert: 0,87 W/kg
- Stand-by-Zeit: bis zu 215 Stunden
- Gesprächszeit: bis zu 6,3 Stunden

Leistungsüberblick

- Triband-Handy (900/1.800/1.900 MHz)
- Portables Freisprech-Set (Headset)
- Integrierte Freisprechfunktion (Lautsprecher)
- Integrierte Premium-VGA-Kamera mit 4fach-Digital-Zoom und 3 Bildqualitäten: bis zu 640 x 480 Pixel
- 5-zeiliges LCD-Farbdisplay (65.536 Farben/128 x 128 Pixel)
- Blaue Tastaturbeleuchtung
- Einfache Menüführung durch Navigationstaste
- Schnellzugriffstaste für Klingeltonlautstärke
- Spracherkennung (Voice Dial)
- Mehrsprachige Menüführung (u. a. Deutsch, Englisch, Türkisch)
- Telefonbuch bis zu 500 Einträge
- Terminplaner bis zu 500 Einträge
- Große Auswahl an Klingeltönen:
32 polyphone Klingeltöne (24-stimmig), Komposition eigener Klingeltöne und MP3-Klingeltöne zum Downloaden
- MPEG-4-Videoplayer: Abspielen, Downloaden und Versenden von Videoclips
- WAP- und GPRS-fähig
- SMS/MMS/EMS-fähig
- SMS-Schreiben bis zu 450 Zeichen
- Automatische Worterkennung zum leichten SMS-Schreiben (iTAP)

Garantie

Wir übernehmen 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material oder Herstellfehler.

Sollten sich wider Erwarten Mängel herausstellen, **rufen Sie bitte zunächst den Tchibo Handy Service an.**

Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne und vereinbaren mit Ihnen die weitere Vorgehensweise.

Sollte es nötig sein, den Artikel einzusenden, schicken Sie ihn sorgfältig verpackt mit SIM-Karte, Zubehör, Akku und Ladeteil an den Tchibo Handy Service. Bitte geben Sie dabei unbedingt auch Ihre Mobilfunk-Rufnummer an.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf äußere Einflüsse sowie auf direkten Kontakt bzw. Einwirkung von Flüssigkeiten oder unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Schäden oder Verluste, die durch den Gebrauch dieses Artikels und dessen Gebrauchsanleitung entstehen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie wichtige Informationen nicht ausschließlich im Gerät speichern sollten. Unter bestimmten Umständen, z.B. durch elektrostatische Entladungen, können im Gerät gespeicherte Daten verloren gehen oder geändert werden. Das Gerät kann möglicherweise nur nach einer vollständigen Rücksetzung wieder in Betrieb genommen werden.

Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sei es direkt oder indirekt, für finanzielle Verluste oder Forderungen dritter Parteien, die durch den Einsatz dieses Artikels und aller seiner Funktionen entstehen; z. B.: Diebstahl, Verlust oder Modifizierung gespeicherter Daten, usw.

Verfahren Sie mit diesem Artikel wie mit anderen Dokumenten, die persönliche Informationen enthalten.

Je nach Defekt des Gerätes können wir nicht sicherstellen, dass die gespeicherten Daten bei einer Reparatur oder Geräteaustausch erhalten bleiben.

Garantie - 95

Wünschen Sie weitere Produktinformationen oder haben Sie Fragen zur Service-Abwicklung, rufen Sie bitte unseren Tchibo Handy Service an:

Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer an: **90 656**.

Deutschland:

(0049) - (0)1805 - 80 90

0,12 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz

Montag - Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr

96 - Garantie

SERVICE-SCHECK

Bitte beide Seiten dieses Schecks in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikel-Nummer: 90 656

Ihre Mobilfunk-Rufnummer lautet: _____

Fehlerangabe: _____

Kaufdatum:

Garantie - 97

SERVICE-SCHECK

Bitte beide Seiten dieses Schecks in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Telefon (tagsüber) _____

Datum, Unterschrift _____

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

- Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.
- Reparieren Sie den Artikel gegen Berechnung. Wir werden Sie vor der Reparatur mit einem Kostenvoranschlag über die entstehenden Kosten informieren

98 - Garantie

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Daten zur spezifischen Absorptionsrate - 99

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,87 W/kg.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.

100 - Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Index

A	Gebühren 85
Akku	halten 64
einsetzen 24	Lautsprecher 85
laden 25	Liste der eingegangenen Anrufe 58
Ladezustand 33	Liste der gewählten Rufnummern 58
Verlängern der Akkulebensdauer 22, 54	Notrufnummer 58
Aktive Leitung 31	Passwort für Anrufsperrung ändern 44
Aktive Leitung wechseln 55	Signal, abschalten 27
Aktueller Status	Signaltyp 26, 51, 80
Texteingabemethode 41	Sperre 75
Animation	Timer 85
anzeigen 90	umleiten 75
herunterladen 89	unbeantworteter Anruf 60
Screen Saver 52	wählen 27
Wallpaper 51	weiterleiten 65
Anklopfen 64	Anruf absetzen 27
Anpassen des Menüs 81	Anruf annehmen 27
Anruf	Anruf erfolglos, Nummer besetzt (Meldung) 56
absetzen 27	Anrufe umleiten 75
Anklopfen 64	Anrufer-Identifizierung 56, 68
Auslandsvorwahl 58	Anrufsperrung 75
beenden 27	Anwendung, sperren und entsperren 89
empfangen 27	
entgegennehmen 27	

Index - 101

Anzeige der Texteingabemethode 32	Browser. <i>Siehe</i> Micro-Browser
C	
Anzeigen	Chat 77
Akkuladezustand 33	Codes
aktive Leitung 31	ändern 44
Datenübertragung 31	Standard 44, 46
GPRS 30	vergessen 46
Instant Messaging aktiv 32	
Java-Midlet 32	D
Nachricht 32	Datenanruf 87
Nachricht eingegangen 71	Datum, einstellen 80
Roaming 31	Display
Signalstärke 30	anpassen 81
Signaltyp 33	Beschreibung 29
Sprachnachricht 32, 63	Farbe 54
Texteingabemodus 32	Hintergrundbeleuchtung 54
Auslandsvorwahl 58	Sprache 82
Automatische Wahlwiederholung 56	Standby-Display 29
B	Timeout 54
Besonderer Signalton 80	DTMF-Töne
Bild	aktivieren 84
anzeigen 90	senden 84
herunterladen 89	E
Screen Saver 52	Eigene Rufnummer 28, 50
Wallpaper 51	Eingehender Anruf
Bild-ID 56, 68	entgegennehmen 27
einstellen 48, 78	umleiten 75

102 - Index

Eingehender Anruf (Meldung) 56
Einschalttaste 2
Endetaste 2
Entsperrcode ändern 44
Standard 44, 46
umgehen 46
Entsperrcode eingeben (Meldung) 45
Entsperrungen
Anwendung 89
Telefon 44
Ereignisanzeige 74

F

Farbe, Einstellung 54
Faxanruf 87
Feste Nummern 83
Foto
aufnehmen 67
Bild-ID 56, 68
herunterladen 89
senden 67

G

Gespräch beenden 27
Global zurücksetzen 82
GPRS-Anzeige 30

H

Halten einer Verbindung 64
Headset-Buchse 2
Hintergrundbeleuchtung 54
Hörmuschel-Lautstärke 26

I

Instant-Messaging-Anzeige 32

J

Java-Applikationen 90
Java-Midlet 32
Joystick 2

K

Kamera
Einstellungen 91
Foto aufnehmen 67
Kategorie
Ansicht 79
Lichtsignal 79
Telefonbucheintrag 79
Konferenzgespräch 75
Kurzwahl 62

L

Ladegerät 25
Lautsprecher
aktivieren 85

Lautstärke
Hörmuschel 26
Rufton 26, 80
Tastatur 81
Lautstärketasten 2, 26
Leitung wechseln 55
Letzte Anrufe 58
Lichtsignale 73
Linker Softkey
anpassen 81
Funktionen 2, 29
Liste der eingegangenen Anrufe 58
Liste der gewählten Rufnummern 58

M

Menü
anpassen 81
Ansicht, ändern 81
Funktionen umstellen 81
Sprache, einstellen 82
Symbole, ändern im Standby-Display 81
Symbole, in Text umwandeln 81
Text eingeben 36
verwenden 34
Menütaste 2
Micro-Browser

Browser-Setup 89
Java-Applikationen 90
verwenden 89
WAP-Profilen 89
Mittlere Auswahl Taste 33
MMS. *Siehe* Nachricht
MMS-Vorlage 76
MotoMixer 91
Multimedia-Nachricht empfangen 71
senden 69, 76
Multimedia-Nachricht. *Siehe* Nachricht

N

Nachricht
Chat 77
lesen 76
MMS, Definition 69
MMS-Vorlage 76
Multimedia-Nachricht 76
Text 76
Nachrichteneingangsanzeige 71
Navigationstaste 2, 33
Netzeinstellungen 87
Neue Nachricht 32
Niedriger Akkustand (Meldung) 33
Notizblock 61

Notrufnummer 58
Nummer
eigene Nummer anzeigen 28
eigene Nummer speichern 50
Nummer wählen 83

O

optionale Funktion, Definition 20

P

Passwörter. *Siehe* Codes
PIN2-Code ändern 44
PIN2-Code der SIM-Karte ändern 44
PIN-Code
ändern 44
Eingabe 89
PIN-Code der SIM-Karte
ändern 44
Eingabe 89
Primärer Texteingabemodus 36

Q

Quick Dial 83

R

Rechter Softkey
anpassen 81
Funktionen 2, 29
Roaminganzeige 31
Rufnummer
aktive Leitung 31
aktive Leitung wechseln 55
Auslandsvorwahl 58
eigene Nummer anzeigen 28
eigene Nummer speichern 50
erneut wählen 55
in Telefonbuch speichern 77
zwei Nummern verbinden 61
Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID
Rufton
aufzeichnen 91
bearbeiten mit MotoMixer 91
herunterladen 89
verwalten 90
Rufton-ID
ein-/ausschalten 80
einstellen 78
Ruftonlautstärke, einstellen 26, 80

S

Schnellwahl
einstellen 80
verwenden 62
Screen Saver 52
Sekundärer Texteingabemodus 36
Sendetaste 2
Shortcuts 81
Sicherheitscode
ändern 44
Standard 44
Signal
abschalten 27
aufzeichnen 91
Definition 51
einstellen 26, 51, 80
Signalstärke 30
Signalton, einstellen 26, 51, 80
Signaltyp, einstellen 26, 51, 80
Signaltypanzeigen 33
SIM gesperrt (Meldung) 26, 89
SIM-Karte
Definition 21
Eingabe des PIN-Codes 26
einsetzen 21
PIN2-Code ändern 44
PIN-Code ändern 44
SIM gesperrt (Meldung) 26, 89

sperrern 89
Vorsichtsmaßnahmen 21
Softkeys
Abbildung 2
anpassen 81
Funktionen 29
Sound
aufzeichnen 91
herunterladen 89
verwalten 90
Sounddateien 91
Sperrungen
Anwendung 89
SIM-Karte 89
Telefon 44
Spiele 90
Sprache, einstellen 82
Sprachnachricht 62
Sprachnachricht-Anzeige 32, 63
Sprachwahl 78, 85
Sprechtaste
Abbildung 2
Wahl 78
Standby-Display
Definition 29
Uhrzeitanzeige auswählen 81
Standby-Zeit, verlängern 54
Symboltabelle 43

T

TAP 38
 Taschenrechner 88
 Tastatur
 Lautstärke einstellen 81
 Taste
 einschalten 2
 Ende 2
 Lautstärkeregelung 2, 26
 linker Softkey 2, 29, 81
 Menü 2
 mittlere Auswahl Taste 33
 Navigationstaste 2, 33
 rechter Softkey 2, 29, 81
 senden 2
 Sprech- 2
 Tasten, anpassen 81
 Telefon
 aktive Leitung 31
 aktive Leitung wechseln 55
 alle Optionen zurücksetzen
 82
 Codes 44
 Datum, einstellen 50
 ein-/ausschalten 26
 Entsperrcode 44
 entsperren 44
 gespeicherte Informationen
 löschen 82
 Netzeinstellungen 87

 öffnen zur Anrufannahme 27
 Sicherheitscode 44
 Signal, abschalten 27
 Signaltyp 26, 51, 80
 sperrern 44
 Sprache, einstellen 82
 Uhrzeit, einstellen 50
 Telefonbuch
 Bild-ID 48, 56, 68, 78
 Eintrag speichern 77
 Einträge sortieren 49, 79
 Hauptnummer, einstellen
 80
 Kategorie für Eintrag 79
 Kategorieansicht 79
 Kurzwahlnummer 62
 Lichtsignal für Kategorie 79
 Mailing-Liste 77
 Rufton-ID 78, 80
 Schnellwahl 62
 Sprachwahl 78
 Wahl 77
 zwei Nummern verbinden
 61
 Telefon-Theme 90
 Terminkalender 87, 88
 Text
 Eingabe 36
 Eingabemethode, festlegen
 37

Index - 107

Eingabemodus, Auswahl 36
 Groß-/Kleinschreibung 41
 Symboltabelle 43
 Tipp-Methode 38
 Zeichentabelle 42
 Texteingabemethode
 Aktueller Status 41
 Texteingabemodus
 Auswahl 36
 festlegen 37
 Theme 90
 Timer 85
 Tipp-Methode 38

U

Übertragungsanzeige 31
 Uhr
 analog oder digital 81
 einstellen 50
 Uhrzeit, einstellen 50

V

Vibrationsalarm
 abschalten 27
 einstellen 26, 51, 80
 Videoclip
 abspielen 72
 herunterladen 76
 verwalten 90

108 - Index

W

Wahl 27
 Wahlwiederholung
 automatische
 Wahlwiederholung
 56
 wenn besetzt 55
 Wallpaper 51
 WAP-Profil 89
 Web-Seiten 89
 Weckfunktion 88
 Weiterleiten eines Anrufs 65

Z

Zeichentabelle 42
 Zubehöranschluss 2
 Zurücksetzen und Löschen 82