

Bedienungsanleitung



Kompakt-Handy
mit blauer Displaybeleuchtung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Handy ist einfach zu bedienen. Die Funktionen haben wir auf den folgenden Seiten ausführlich beschrieben.

Das Handy bietet Ihnen eine große Auswahl an Klingeltönen und eine einfache Menüführung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und machen Sie sich mit den verschiedenen Funktionen des Gerätes vertraut. Bei richtiger Handhabung wird Ihnen das Gerät lange Jahre nützliche Dienste leisten.

Bewahren Sie diese Anleitung auch zum späteren Nachlesen gut auf.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Handy.

Ihr **TCM** Team

Inhalt:

LIEFERUMFANG	1
LEISTUNGSÜBERBLICK.....	1
SICHERHEITSHINWEISE	2
Umgang mit dem Akku.....	3
Netzadapter.....	4
Energie von Radiofrequenzen	4
Notrufe	4
Hinweise zur Pflege und Wartung.....	5
Produktpflege.....	5
Zugangscode.....	6
PIN-Code (4 bis 8 Ziffern):	6
PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern).....	6
PUK und PUK2 (8 Ziffern)	6
Telefoncode (4 bis 8 Ziffern)	6
IHR TELEFON	7
Übersicht.....	7
Tastenbelegung	7
Tastenbelegung.....	8
INBETRIEBNAHME	11
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	11
Laden des Akkus	13
Ein- und Ausschalten des Telefons	13
Anzeigen im Display.....	14

GESPRÄCHSFUNKTIONEN	15
Anrufen	15
Mit Hilfe des Telefonbuchs anrufen.....	15
International Anrufen	15
Eingehende Anrufe annehmen oder abweisen	15
Einen eingehenden Anruf annehmen	15
Einen eingehenden Anruf abweisen	15
Anklöpfen	15
Mehr als ein Gespräch führen	16
Ein zweites Gespräch führen	16
Konferenzschaltung	16
EINGABEMETHODE	17
Auswahl der Eingabemethode	17
Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.....	17
Eine Leerstelle einfügen.....	17
Traditionelle Eingabe.....	17
Zeichentabelle.....	18
MENÜSTRUKTUR.....	19
Übersicht.....	19
Nachrichten	22
Nachrichten erstellen	22
Nachrichteneinstellungen.....	24
Vorlagen	24
Broadcast	25
Sprachnachricht	25
Nachrichten löschen.....	25

Anrufverzeichnis	26
Anrufen in Abwesenheit / Angenommene Anrufe / Gewählte Rufnummern	26
Anrufdauer	26
Anrufkosten	27
Tarif	27
Telefonbuch	28
Speichern einer Nummer und eines Namens	28
Bearbeiten einer Nummer oder eines Namens	28
Gruppen	28
Kurzwahl	29
Belegter Speicher	29
Kopieren	29
Löschen	30
Profile	30
Ein Profil aktivieren	30
Ein Profil anpassen	31
Telefonereinstellungen	31
1 Anzeige	31
2 Melodie	33
3 Sprache	34
4 Auswahl der Eingabemethode	34
5 Tastensperre	35
6 Netz wählen	35
7 Werkseinstellungen wiederherstellen	35
Anrufeinstellungen	36
Gesprächsdauerhinweis / Zeitwarnung	36
Antwortmodus	36
Kurzwahl	37
Rufumleitung	37
Eigene Nummer senden	38

Sicherheit	38
PIN (4 bis 8 Ziffern)	38
Telefonsperre	39
Geschlossene Rufnummerngruppe	40
Uhr / Datum	41
Alarm	41
Zeit	41
Datum	42
Uhr anzeigen	42
Kalender	43
Tag anzeigen	43
Notiz anlegen	43
Alles anzeigen	43
Gehe zu Datum	44
Notiz löschen	44
Extras	45
Taschenrechner	45
Spiele	45
Stoppuhr	46
Zeit Countdown	46
Bildbearbeitung	47
SELBSTHILFE	49
Schnellasten	49
Häufig gestellt Fragen	50
Informationen zu Verordnungen	51
Bekanntgabe für Europa	51
Benötigen Sie weitere Unterstützung?	51
GARANTIE	53

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den **TCM Handy Service**.

- Dualband-Handy (900/1.800 MHz)
- Ladegerät (Netzadapter)
- Akku (**Modell: MU03-5053055-CS**)
- Bedienungsanleitung und Garantie

Leistungsüberblick

- Blau beleuchtetes Display (101x67 Pixel)
- Orangefarbene Tastenbeleuchtung
- 24 Klingeltöne
- Vibrationsalarm
- Regulierbare Lautstärke während des Gesprächs
- Automatische Worterkennung zum leichten SMS-Schreiben
- Übersichtliche Menüführung
- SMS/EMS-fähig
- bis zu 100 Telefonbucheinträge
- Kalender
- 4 Spiele
- Gewicht: 75 g/ Maße: ca. 7,3 x 9,9 x 1,8 cm
- Lithium-Ion Akku (650 mAh)
- SAR-Wert: 0,881 w/kg
- Stand-by-Zeit: bis zu 200 Stunden
- Gesprächszeit: bis zu 5 Stunden

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch Ihres Handys diese Sicherheitshinweise genau durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

- Bewahren Sie Ihr Telefon an einem sicheren Ort auf und halten Sie das Telefon, inklusive sämtlichem Zubehör von Kleinkindern fern.
- Die SIM-Karte könnte von Kleinkindern verschluckt werden. Bewahren Sie SIM-Karten nach der Entnahme für Kleinkinder un erreichbar auf.
- Die Funktion medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte kann durch den Gebrauch von Mobiltelefonen gestört werden.
 - Halten Sie einen Mindestabstand von ca. 20 cm zwischen Ihrem Handy und einem Herzschrittmacher ein.
 - Tragen Sie Ihr Handy nicht in der Brusttasche oder in der Innentasche Ihrer Jacke.
 - Halten Sie Ihr Handy beim Telefonieren an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr, um das Risiko von Störungen zu verringern.
 - Wenn Sie ein Hörgerät tragen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Hörgerätes über eventuelle Beeinträchtigungen durch Funkwellen.
- Beachten Sie bei der Benutzung Ihres Handys gesetzliche Vorschriften und erkundigen Sie sich über eventuelle lokale Einschränkungen beim Gebrauch von Mobiltelefonen. Schalten Sie Ihr Handy aus, wenn Sie durch das Personal oder durch ein Verbotsschild dazu aufgefordert werden (z.B. in Flugzeugen, an Tankstellen oder in Krankenhäusern).
- Schalten Sie das Telefon nicht in der Nähe von ausströmenden Gasen oder brennbaren Flüssigkeiten ein. Beachten Sie die Anweisungen für den Einsatz an allen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht. Die auf dem Netzadapter angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden. Bei Nichtbeachtung kann das Netzteil zerstört werden.
- Neueste Untersuchungen haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren über eine Freisprechanlage (Car Kit, Headset) eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei Stillstand des Fahrzeugs benutzen. Beachten Sie dazu unbedingt die gültigen gesetzlichen Vorgaben.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon bzw. Netzadapter oder anderes Zubehör zu öffnen oder selbst zu reparieren. Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann Ihr Telefon beschädigen. Außerdem erlöschen bei der Verwendung fremder Zubehörteile die Garantieansprüche für Ihr Handy.

2

Netzadapter

- Schließen Sie den Netzadapter nur an zulässige Stromquellen an, wie auf dem Produkt angegeben.
- Um das Risiko auf Beschädigung des Stromkabels zu verringern, fassen Sie beim Ausstecken den Netzadapter und nicht das Kabel an.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel so verlegt ist, dass nicht darauf getreten, darüber gefallen oder dass es auf eine andere Art beschädigt oder belastet werden kann.
- Trennen Sie das Gerät von den Stromquellen bevor Sie es reinigen, um das Risiko auf Stromschlag zu verringern.
- Der Netzadapter darf nicht im Freien oder in feuchter Umgebung verwendet werden.

Energie von Radiofrequenzen

Ihr Mobiltelefon ist eine Radiosende- und Empfangsanlage. Sobald Ihr Telefon eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Energie im Radiofrequenzbereich (RF) aus. Je nach Art des Mobiltelefons, arbeitet es in verschiedenen Frequenzbereichen und verwendet allgemein gebräuchliche Modulationstechniken.

ELEKTRONISCHE GERÄTE

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Energie abgeschirmt. Bestimmte elektronische Geräte sind möglicherweise jedoch nicht gegen die RF-Signale Ihres drahtlosen Telefons abgeschirmt.

- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Umgebung von medizinischen Geräten, wenn Sie nicht zuvor eine Genehmigung eingeholt haben.

Notrufe

- Die Verbindung eines drahtlosen Telefons kann nicht unter allen Umständen garantiert werden.
- Verwenden Sie bei Notrufen möglichst ein herkömmliches Telefon.

4

- Setzen Sie Ihr Telefon bzw. Netzadapter und Zubehör keinen widrigen Bedingungen (Feuchtigkeit, Regen, sonstige Flüssigkeiten, Staub Seeluft, usw.) aus.

Umgang mit dem Akku

Ihr Akku erhält seine Energie von einem wiederaufladbaren Akku.

- Die Gesprächs- und Bereitschaftsdauer hängen von den jeweiligen Übertragungsbedingungen bei der Verwendung des Telefons ab. Wenn das Telefon in der Nähe einer Basisstation verwendet wird, dann wird weniger Strom benötigt und sind Gesprächs- und Bereitschaftsdauer länger.
 - Verwenden Sie nur den Originalakku und den mitgelieferten Netzadapter zum Laden der Akkus.
 - Der Akku ist langlebig, unterliegt aber einem natürlichen Verschleiß. Setzen Sie einen neuen Akku ein, wenn Gesprächs- und Bereitschaftsdauer spürbar kürzer werden. Wenn Sie einen neuen Akku benötigen, wenden Sie sich an den **Tchibo Handy Service**.
 - Trennen Sie Ladegerät und Handy, wenn der Akku voll geladen ist.
 - Ein vollständig geladener Akku, der nicht genutzt wird, entlädt sich mit der Zeit.
 - Verwenden Sie keine beschädigten Netzadapter oder Akkus.
 - Schalten Sie Ihr Telefon aus, bevor Sie den Akku entfernen.
 - Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
 - Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität des Akkus.
 - Lassen Sie den Akku nicht in heißen oder kalten Orten liegen, wie z.B. Autos im Sommer oder Winter.
 - Verursachen Sie keinen Kurzschluss am Akku. Ein Kurzschluss an den Kontakten kann den Akku oder das damit verbundene Objekt beschädigen.
-  Zur sachgerechten Akku-Entsorgung stehen im batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit. Wenn Sie sich von dem Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

3

Hinweise zur Pflege und Wartung

Ihr Mobiltelefon ist ein hochwertiges, elektronisches Gerät. Lesen Sie diese Information, bevor Sie Ihr Telefon, den Akku, das Ladegerät oder die SIM-Karte verwenden.

Produktpflege

- Halten Sie Ihr Mobiltelefon und die SIM-Karte trocken.
- Vermeiden Sie es, Ihr Mobiltelefon extremen Temperaturen auszusetzen.
- Vermeiden Sie es, Ihr Mobiltelefon in die Nähe von angezündeten Zigaretten, offenem Feuer oder anderen Wärmequellen zu legen.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann Ihr Telefon beschädigen.
- Lassen Sie es nicht fallen, stoßen oder schütteln Sie es nicht. Eine raue Behandlung kann interne Leiterplatten beschädigen.
- Bemalen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, da die Farbe die Ohrmuschel, das Mikrofon oder bewegliche Teile behindern und normale Verwendung verhindern könnte.
- Behandeln Sie Ihr Mobiltelefon umsichtig und bewahren Sie es an sauberen und staubfreien Orten auf.
- Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch zum Reinigen Ihres Telefons.

4

5

Zugangscodes

PIN-Code (4 bis 8 Ziffern):

Der PIN-Code (Persönliche Identifikations- Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor nicht autorisiertem Zugriff. Den PIN-Code haben Sie beim Kauf Ihrer SIM-Karte erhalten.

PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der PIN2-Code ist beim Tchibo Mobilfunktarif von o2 mit 0000 voreingestellt. Manche Funktionen, wie das Einstellen des Tarifs, erfordern den PIN2-Code.

PUK und PUK2 (8 Ziffern)


- Der PUK-Code (Persönlicher Entriegelungs-Schlüssel) wird benötigt, um einen blockierten PIN-Code zu ändern. Den PUK-Code haben Sie beim Kauf Ihrer SIM-Karte erhalten.
- Der PUK2-Code wird benötigt, um einen blockierten PIN2-Code zu ändern.

Telefoncode (4 bis 8 Ziffern)

Der Telefoncode schützt Ihr Telefon vor nicht autorisiertem Zugriff. Er ist beim Kauf des Telefons nicht aktiviert. Sie können den Telefoncode (0000) in einen beliebigen Code mit vier bis acht Ziffern ändern.

Ihr Telefon

Übersicht

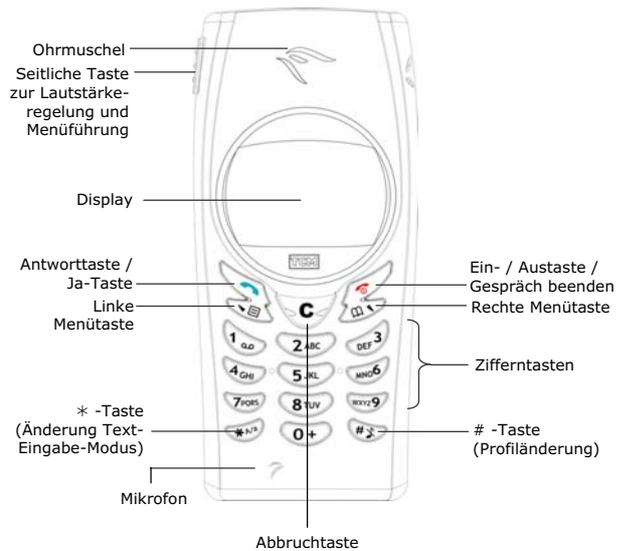


Tastenbelegung

Die folgende Tabelle erläutert die Tastenfunktionen.


Taste	Funktion
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführen und Annehmen von Anrufen • Anzeige der getätigten Anrufe im Bereitschaftsmodus • Auswahl eines Menüs, Untermenüs oder einer Einstellung
	<ul style="list-style-type: none"> • Ein- oder Ausschalten des Telefons • Beendigung eines Anrufs • Annahme eines Anrufs verweigern • Zurück zum vorhergehenden Menü, verlassen einer Einstellung oder um eine Einstellung unverändert zu lassen • Länger gedrückt halten, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren
	<ul style="list-style-type: none"> • Löschen von Ziffern und Buchstaben in der Anzeige
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufrufen des Menüsystems • Den Auswahlbalken oder den Zeiger nach oben bewegen
	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige des Telefonbuchs im Bereitschaftsmodus • Zum Schreiben von Kurzberichten im Bereitschaftsmodus diese Taste drücken und gedrückt halten. • Den Auswahlbalken oder den Zeiger nach unten bewegen
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Ziffer 1 • Zum Aufrufen des Voicemail-Systems länger gedrückt halten
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Ziffer 2 • Eingabe der Buchstaben ABC • Zum Ausführen der Kurzwahl 1 länger gedrückt halten
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Ziffer 3 • Eingabe der Buchstaben DEF • Zum Ausführen der Kurzwahl 2 länger gedrückt halten
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Ziffer 4 • Eingabe der Buchstaben GHI • Zum Ausführen der Kurzwahl 3 länger gedrückt halten
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Ziffer 5 • Eingabe der Buchstaben JKL • Zum Ausführen der Kurzwahl 4 länger gedrückt halten
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Ziffer 6 • Eingabe der Buchstaben MNO • Zum Ausführen der Kurzwahl 5 länger gedrückt halten

Taste	Funktion
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Ziffer 7 • Eingabe der Buchstaben PQRS • Zum Ausführen der Kurzwahl 6 länger gedrückt halten
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Ziffer 8 • Eingabe der Buchstaben TUV • Zum Ausführen der Kurzwahl 7 länger gedrückt halten
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Ziffer 9 • Eingabe der Buchstaben WXYZ • Zum Ausführen eines Notrufs länger gedrückt halten
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Ziffer 0 • Zur Eingabe des Zeichens "+" länger gedrückt halten
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe des Zeichens "*" / "#" • Länger Drücken zum Einfügen einer Pause (P) zwischen der Telefonnummer und der Erweiterung. • Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung.
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe von #. • Aufruf des Optionsmenüs beim Verfassen einer Kurzmitteilung oder bei der Bearbeitung eines Bildes.
Seitliche Taste (Nach oben und nach unten)	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhen oder Verringern der Lautstärke des Lautsprechers während eines Gesprächs. • Erhöhen oder Verringern der Lautstärke des Klingelsignals im Bereitschaftsmodus. • Navigation in Menüs, Untermenüs und Listen.

3. Schieben Sie die SIM-Karte ein.

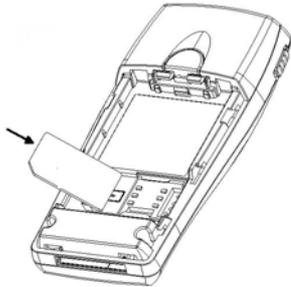

4. Legen Sie den Akku auf der Rückseite des Telefons ein, bis er hörbar einrastet.

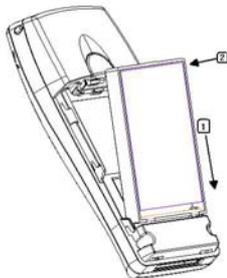


5. Setzen Sie die Abdeckkappe wieder auf bis diese hörbar einrastet.

Inbetriebnahme

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Sie müssen die SIM-Karte einlegen und den Akku laden, bevor Sie das Telefon verwenden können.

- Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
 - Die SIM-Karte sollte mit Umsicht behandelt, eingesetzt und entfernt werden, da die sie und ihre Kontakte leicht durch Kratzen oder Verbiegen beschädigt werden können.
 - Kontrollieren Sie immer, ob das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entfernen.
1. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.
 2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Abdeckung (1) auf der Rückseite nach unten, heben Sie die Abdeckung (2) ab und nehmen Sie den Akku heraus, indem Sie ihn leicht nach unten schieben.

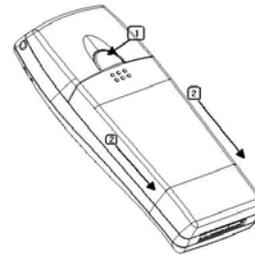


(ähnliche Abb.)

Laden des Akkus

Sie müssen den Akku vollständig aufladen, bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden.

1. Verbinden Sie den Stecker des Netzadapters mit dem Anschluss auf der Unterseite Ihres Telefons.
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.
3. Es kann 5 bis 15 Minuten dauern, bevor ein Ladesymbol auf der Anzeige erscheint.
4. Nachdem der Akku geladen ist, halten Sie die Entriegelung am Stecker des Netzadapters gedrückt, um das Ladekabel aus dem Telefon zu entfernen.

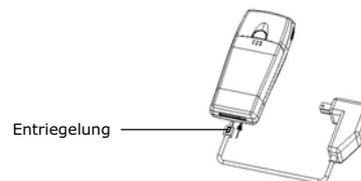

(ähnliche Abb.)

Hinweis: Sie können das Telefon verwenden, wenn es mit dem Ladegerät verbunden ist, aber während dieser Zeit wird das Laden unterbrochen.

Ein- und Ausschalten des Telefons

- Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt.

Hinweis: Wenn das Telefon "SIM einlegen" anzeigt, obwohl die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit dem TCM Handy Service auf.

- Wenn das Telefon Sie zur Eingabe eines PIN-Codes auffordert, dann geben Sie den PIN-Code ein, den Sie beim Kauf Ihrer SIM-Karte erhalten haben und bestätigen Sie mit .

Hinweis: Wenn die PIN dreimal nacheinander verkehrt eingegeben wurde, dann wird die SIM-Karte blockiert. Mit Hilfe Ihres PUK können Sie sie wieder frei schalten.

Anzeigen im Display

Folgende Informationen werden im Display angezeigt:

Symbol	Name	Erklärung
	Anzeige der Signalstärke	Informiert Sie über die Stärke des Netzwerksignals.
	Ladestandanzeige	Informiert Sie über den Status des Akkus.
	Anzeige für Umleitung	Alle eingehenden Gespräche werden zu einer eingestellten Nummer umgeleitet.
	Alarmanzeige	Ein Alarm ist aktiviert.
	Vibrationsanzeige	Die Vibrationsfunktion ist aktiviert.
	Nachrichtenanzeige	Sie haben einen Text- oder Sprachbericht erhalten.
	Anzeige Tastenfeld gesperrt	Informiert Sie darüber, dass das Tastenfeld abgeschaltet ist.
	Roaming-Anzeige	Informiert Sie darüber, dass Sie sich nicht im Bereich Ihres Netzwerks befinden.

14

Gesprächsfunktionen

Hier erhalten Sie Informationen zu den Telefondiensten, die Ihr Telefon bietet.

Anrufen

- Schalten Sie Ihr Telefon ein, geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie auf .

Mit Hilfe des Telefonbuchs anrufen

- Das Gerät muss eingeschaltet sein. Drücken Sie die rechte Menütaste , wählen Sie den gewünschten Gesprächskontakt aus und drücken Sie zum Wählen auf .

International Anrufen

1. Für internationale Gespräche drücken Sie länger auf **0**, bis das international Präfix (das + Zeichen) erscheint.
2. Geben Sie den Ländercode, die Vorwahl und die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie zum Wählen auf .

Eingehende Anrufe annehmen oder abweisen

Einen eingehenden Anruf annehmen

- Drücken Sie auf , um den Anruf anzunehmen.

Einen eingehenden Anruf abweisen

- Drücken Sie auf , um den Anruf abzuweisen.

Anklopfen

Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von o2 nicht verfügbar.

Sie können einen eingehenden Anruf beantworten, während Sie ein anderes Gespräch führen. Dieser wird durch zwei kurze Signaltöne während des Telefonats signalisiert. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Antworten:** Sie halten das aktuelle Gespräch und Antworten auf den zweiten Anruf.
- **Besetzt:** Sie lehnen den zweiten Anruf ab. Der Anrufer hört dann ein Besetztzeichen.
- **Loslassen & Antworten:** Sie brechen den aktuellen Anruf ab und antworten dem zweiten.

Eingabemethode

Sie können Text auf die übliche Art eingeben oder eine andere Methode verwenden, die Predictive Input (voraussagbare Eingabe) genannt wird.

Auswahl der Eingabemethode

1. Drücken Sie bei der Texteingabe auf .
2. Wählen Sie im Eingabemenü eine Eingabemethode und drücken Sie dann auf Auswählen .

Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie kurz auf .

Eine Leerstelle einfügen

- In T9 (T9 ist eine automatische Texterkennung, die Sie beim Schreiben von SMS unterstützt) können Sie auch mit der Zifferntaste **1** eine Leerstelle einfügen.

Traditionelle Eingabe

- Drücken Sie die Zifferntasten von **2** bis **9** bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

 **Hinweis:** Ihr Telefon unterstützt die Funktion für Mehrfachanschläge. Zum Beispiel drücken Sie zweimal auf **2**, um den Buchstaben **B** zu erhalten, und dreimal, um den Buchstaben **C** zu erhalten.

Mehr als ein Gespräch führen

Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von o2 nicht verfügbar. Sie können bis zu zwei Gespräche gleichzeitig führen.

Ein zweites Gespräch führen

1. Geben Sie während eines Gesprächs die zweite Telefonnummer ein.
2. Drücken Sie auf , um das zweite Gespräch zu führen.

 **Hinweis:** Sie können nur einen Anruf auf Halten setzen.

Das aktuelle Gespräch beenden und zum gehaltenen Gespräch zurückkehren

- Drücken Sie auf .

Konferenzschaltung

Diese Funktion ist im Tchibo Mobilfunk-Tarif von o2 nicht verfügbar.

Diese Funktion ist ein Netzwerkdienst, mit dem bis zu fünf Personen an einer Telefonkonferenz teilnehmen können.

1. Wenn Sie während eines Gesprächs einen zweiten Teilnehmer mit in die Konferenz nehmen wollen, drücken Sie auf die linke Menütaste .
2. Das **Ongoing Call** Menü erscheint und bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- **Anruf auf Warten setzen** Im Display erscheint **halten**. Mit  kehren Sie zum Teilnehmer zurück
- **Neuer Anruf** Hier geben Sie direkt die Telefonnummer des weiteren Teilnehmer ein.
- **Telefonbuch** Hier wählen Sie den weiteren Teilnehmer über das Telefonbuch aus.
- **Stummschaltung** Bei dieser Einstellung hören Sie weiterhin Ihren Gesprächspartner. Dieser kann aber nicht hören was Sie sagen

16

15

Eingabemethode

Sie können Text auf die übliche Art eingeben oder eine andere Methode verwenden, die Predictive Input (voraussagbare Eingabe) genannt wird.

Auswahl der Eingabemethode

1. Drücken Sie bei der Texteingabe auf .
2. Wählen Sie im Eingabemenü eine Eingabemethode und drücken Sie dann auf Auswählen .

Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie kurz auf .

Eine Leerstelle einfügen

- In T9 (T9 ist eine automatische Texterkennung, die Sie beim Schreiben von SMS unterstützt) können Sie auch mit der Zifferntaste **1** eine Leerstelle einfügen.

Traditionelle Eingabe

- Drücken Sie die Zifferntasten von **2** bis **9** bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

 **Hinweis:** Ihr Telefon unterstützt die Funktion für Mehrfachanschläge. Zum Beispiel drücken Sie zweimal auf **2**, um den Buchstaben **B** zu erhalten, und dreimal, um den Buchstaben **C** zu erhalten.

16

17

Zeichentabelle

Taste	Zeichen
1	Leerstelle -? ! , . : ; = 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2
3	D E F è é 3ΔΦ
4	G H I ì 4Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø Ò 6
7	P Q R S β 7ΠΣ
8	T U V Ü Û 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / % \$ \ 0
*	Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung.
#	Aktivieren des Modus Lautlos. Ändern der Eingabemethode.

Menüstruktur

Übersicht

Nachrichten (siehe Seite 22)

- Lesen
- Erstellen
- Vorlagen
- Einstellungen
- Broadcast
- Versand
- Sprachnachr.
- Alle löschen

Anrufverz. (siehe Seite 26)

- Anrufe Abwes.
- Erhalten (angenommene Anrufe)
- Ausgeh. Anruf (gewählte Telefonnummern)
- Anruf löschen
- Anrufdauer
- Anrufkosten
- Tarif

Telefonbuch (siehe Seite 27)

- Suchen
- Nummer hinzufügen
- Gruppen
- Kurzwahl
- Speicher
- Alle kopieren
- Alle löschen

Profile (siehe Seite 30)

- Normal
- Besprechung
- Draussen
- Mein Profil

Tel-Einstel. (siehe Seite 31)

- Anzeige
- Melodie
- Sprache
- Eingabewahl
- Tastensperre
- Rücksetzen

Anrufeinst. (siehe Seite 36)

- Gesprächsdauerhinweis
- Antwortmodus
- Kurzwahl
- Umleiten
- Wartend
- Nr. senden

Sicherheit (siehe Seite 38)

- PIN
- Telefonsperre
- Blockieren
- Geschlossene Rufnummerngruppe

Uhr/ Datum (siehe Seite 41)

- Alarm
- Zeit
- Datum
- Uhr anzeigen

Kalender (siehe Seite 43)

- Tag anzeigen
- Notiz anlegen
- Alles zeigen
- Gehe zu Datum
- Notiz. Löschen

Extras (siehe Seite 45)

- Taschenrechner
- Spiele
- Stoppuhr
- Zeitmesser
- Bildbearbeitung

Nachrichten

Nachrichten erstellen

Ihr Telefon unterstützt Sprach- und Textnachrichten. Sprachnachrichten und Textnachrichten (SMS) sind Netzwerkdienste.

NACHRICHTEN LESEN

Sobald Sie eine Nachricht erhalten haben, erscheint das Symbol  auf der Anzeige. Wenn das Symbol  blinkt, dann ist Ihr Nachrichtenspeicher voll. Bevor Sie neue Nachrichten empfangen oder versenden können, müssen Sie einige Ihrer alten Nachrichten löschen.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf , wählen Sie **Nachrichten** und drücken Sie .
2. Im Menü **Nachrichten** wählen Sie **Lesen** und dann .
3. Wählen Sie eine Nachricht aus **Eingang** und drücken Sie auf , um den Inhalt anzeigen zu lassen.

 **Hinweis:** Um durch den Inhalt der Nachricht zu blättern, verwenden Sie die Menütasten.

Beim Lesen der Nachricht bietet Ihnen Ihr Telefon die folgenden Möglichkeiten:

- **Antworten:** Hiermit können Sie eine Textnachricht zurückschicken.
- **Weiterleiten:** Hiermit können Sie die Textnachricht weiterleiten.
- **Speichern**
- **Löschen:** Hiermit können Sie die aktuelle Nachricht löschen.
- **Numerer hinzufügen:** Hiermit können Sie die Nummer in Ihrem Telefonbuch speichern.
- **Anruf:** Hiermit können Sie die Nummer in der Nachricht anrufen.

EINE NACHRICHT ERSTELLEN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf , wählen Sie **Nachrichten** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .
2. Im Menü **Nachrichten** wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie den Text ein, drücken sie auf , wählen Sie einen Punkt aus und drücken Sie dann .

22



Hinweis: Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter "Eingabemethode".

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- **Senden**
- **Speichern:** Hiermit können Sie die Nachricht speichern und später versenden.
- **Modifizieren**
- **Alle Löschen:** Hiermit können Sie den von Ihnen im Bearbeitungsbildschirm verfassten Text löschen.

EINE NACHRICHT VERSENDEN

1. Nachdem Sie die Nachricht erstellt haben,
2. Drücken Sie auf  und wählen **Senden** aus.
3. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein oder suchen Sie nach dem Namen im Telefonbuch.
4. Drücken Sie zum Versenden auf .

Ihr Telefon bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit SMS an Gruppen zu versenden.

Postausgang und ungesendete Nachrichten

Nach dem Versenden wird die Nachricht in **Ausgang** gespeichert. Sie können die Nachricht auch in **Nicht gesendet** speichern, um sie später zu versenden.

23

Nachrichteneinstellungen

Ihr Telefon ermöglicht es Ihnen, Standardeinstellungen für den SMS-Dienst zu definieren.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf , wählen Sie **Nachrichten**.
2. Wählen Sie im Menü **Nachrichten Einstellungen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Einstellmöglichkeiten:

- **Empfangsbestätigung:** Mit dieser Option geben Sie an, ob Sie eine Bestätigung erhalten möchten, ob Ihr Bericht abgeliefert wurde oder nicht.
- **SMS Center:** Hier speichern oder ändern Sie die Telefonnummer der SMS-Zentrale, die Sie benötigen, wenn Sie Textberichte verschicken.
- **Gültige Zeit:** Hier können Sie die Dauer angeben, wie lange Ihre Nachricht in der SMS-Zentrale gespeichert wird.
- **Antwortpfad:** Ermöglicht es dem Empfänger, Ihnen über die Nachrichtenzentrale eine Antwort zu schicken.
- **Format:** Wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt, dann können Sie mit dieser Option verschiedenen Berichtstypen verschicken.

 **Hinweis:** Dieser Dienst ist im Tchibo Mobilfunktarif von o2 nicht verfügbar.

Vorlagen

Wenn Sie eine oder mehrere Nachrichten häufiger senden, dann können Sie diese Nachrichten als Vorlagen in Ihrem Telefon speichern.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf , wählen Sie **Nachrichten**.
2. Wählen Sie **Vorlage**, drücken Sie **Auswählen**, wählen Sie eine Vorlage aus und drücken Sie **Bearbeiten**.
3. Geben Sie den Inhalt ein und drücken Sie auf , um die Vorlage zu speichern.

24

Broadcast

Der Nachrichtendienst ist eine weitere Art von Textnachricht die allen Mitgliedern bestimmter Netzwerke zugeschickt werden.



Hinweis: Dieser Dienst ist im Tchibo Mobilfunktarif von o2 nicht verfügbar.

BROADCAST AKTIVIEREN/ DEAKTIVIEREN

1. Gehen Sie in den Menüpunkt **Nachrichten** und wählen Sie den Unterpunkt **Broadcast** aus.
2. Über den Punkt **Empfang EIN/AUS** aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Funktion.

THEMEN FESTLEGEN

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit die zu empfangenden Nachrichten nach Themen zu selektieren.

- Wählen Sie dazu im Menü **Broadcast** den Punkt **Themen** aus.

EINE NACHRICHT EMPFANGEN

Sobald Sie eine Broadcast Mitteilung erhalten, erscheint diese automatisch auf Ihre Anzeige. Mit Hilfe der seitlichen Tasten können Sie die Nachricht sofort

lesen. Mit  löschen Sie die Nachricht, mit  speicher Sie sie ab. Die abgespeicherten Nachrichten finden Sie im **Lesen** Ordner im **Nachrichten** Menü.

Sprachnachricht

Sie können mit Ihrem Telefon Ihre Voicemailbox direkt erreichen.

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste **1** und halten Sie sie gedrückt, um Ihren Voicemail Server direkt zu erreichen. Drücken Sie anschließend noch einmal .

Nachrichten löschen

1. Gehen Sie in das Menü und wählen Sie **Alle löschen**.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie erneut  drücken.

25

Anrufverzeichnis

Ihr Telefon kann Information zu verpassten, empfangenen und gewählten Anrufen, der Gesprächsdauer und der Gesprächskosten aufzeichnen.

 **Hinweis:** Sobald das Anrufverzeichnis den maximal zugelassenen Speicher erreicht, wird der älteste Eintrag gelöscht.

Anrufen in Abwesenheit / Angenommene Anrufe / Gewählte Rufnummern

Mit Ihrem Telefon können Sie die letzten zehn Anrufe, die Sie nicht angenommen haben, betrachten. Sie können auch eine Telefonnummer in der Anrufliste bearbeiten oder löschen.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf , wählen Sie **Anrufverzeichnis**.
2. Im Menü **Anrufverzeichnis** wählen Sie einen Punkt aus und drücken auf , um ihn anzeigen zu lassen.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- **Anrufe in Abwesenheit**
- **Erhalten**
- **Ausgehende Anrufe**
- **Anruf löschen**

Anrufdauer

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, die Zeitmessung für getätigte und empfangene Gespräche zu betrachten.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf , wählen Sie **Anrufverzeichnis**.
2. Im Menü **Anrufverzeichnis** wählen Sie **Anrufdauer** aus und drücken auf .
3. Wählen Sie einen Punkt aus.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- **Letzter Anruf**
- **Total**
- **Löschen**

26

Anrufrufen

Mit diesem Netzwerkdienst sehen Sie die Kosten eines Gesprächs.

 **Hinweis:** Dieser Dienst ist im Tchibo Mobilfunktarif von o2 nicht verfügbar.

ANRUFKOSTEN ANZEIGEN

1. Wählen Sie im Menü **Anrufverzeichnis Anrufrufen** aus.
2. Wählen Sie einen Punkt aus und Drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- **Zuletzt:**
Die Kosten des letzten Gesprächs.
- **Total:**
Zähler für alle Anrufe, die Sie getätigt haben. Wenn die Gesamtkosten die Maximalkosten in Kostenlimit überschreiten, dann können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen. (Dies gilt nicht für Notrufdienste.)
- **Löschen:**
Zurücksetzen des Zählers. Zum Zurücksetzen des Zählers benötigen Sie den PIN2-Code.

Tarif

Wenn sowohl Ihr Anbieter als auch IHR SIM Karte diese Funktion unterstützen, haben Sie die Möglichkeit eine festgelegte Anrufeinheiten eingeben.

 **Hinweis:** Dieser Dienst ist im Tchibo Mobilfunktarif von o2 nicht verfügbar.

EINEN KREDITLIMIT FESTLEGEN

1. Wählen Sie im Menü **Anrufverzeichnis** dem Menüpunkt **Tarif** aus.
2. Unter den Menüpunkt **Limit** können Sie nun die Funktion aktivieren und einen Limit für die Anrufeinheiten festlegen. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

DEN PREIS FÜR EINEN EINHEIT FESTLEGEN

1. Im **Tarif** Menü legen Sie über **Einstellungen** den Preis/Einheit ein.
2. Geben Sie dafür zuvor ihre PIN2 ein.
3. Sie haben nun die Möglichkeit die Währung und den Preis einzugeben.

Diese Angaben können Sie über den Menüpunkt **Einst. anz.** einsehen.

27

Telefonbuch

Speichern einer Nummer und eines Namens

1. Wählen Sie im Menüpunkt **Telefonbuch Nummer hinzufügen** und bestätigen Sie mit .
2. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie auf , um den Namen zu speichern.
3. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie auf , um die Nummer zu speichern.
4. Geben Sie nun ein, ob Sie die Rufnummernerkennung (CLI = Calling Line Identification) ein oder abschalten wollen.
5. Bei **aktiviertem** CLI müssen Sie für den gewählten Kontakt eine Grafik und einen Klingelton zuordnen. Anrufe von diesem Kontakt werden dann entsprechend angezeigt und signalisiert.
6. Drücken Sie nun auf , um den Speichervorgang abzuschließen.

Bearbeiten einer Nummer oder eines Namens

1. Wählen Sie im Menüpunkt **Telefonbuch Suchen** und bestätigen Sie mit .
2. Suchen Sie den Namen dessen Nummer oder Details Sie modifizieren wollen und bestätigen Sie mit .
3. Über den Menüpunkt **Modifizieren** können Sie nun die Angaben unter **Nummer** und **Name** ändern.
4. Beenden Sie den Vorgang mit , um die Änderungen zu speichern.

Gruppen

Mit dieser Einstellung können Sie gleichzeitig eine Nachricht an alle Mitglieder einer Gruppe senden. Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Namensliste in der Gruppenliste des Telefonbuchs bearbeiten.

EINEN NAMEN ZU EINER GRUPPE HINZUFÜGEN

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Gruppen** aus.
2. Wählen Sie eine Gruppe aus und gehen Sie auf den Menüpunkt **Mitglieder anzeigen**.
3. Eine Liste der Mitglieder wird angezeigt.
4. Mit dem Menüpunkt **Neu zufüg.?** fügen Sie ein neues Mitglied der Liste zu.

28

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl:

- **Mitglieder anzeigen:**
Listet die Mitglieder einer Gruppe. Außerdem können Sie Mitglieder zur angegebenen Gruppe hinzufügen.
- **Umbenennen:**
Hiermit können Sie den Namen der Gruppe ändern.
- **Grafik:**
Hiermit können Sie eine Grafik für die Gruppe einstellen.

Kurzwahl

Wenn Sie einer der Kurzwahlstasten (von  bis ) eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer zugewiesen haben, dann können Sie im Bereitschaftsmodus durch längeres Drücken dieser Taste diese Telefonnummer wählen.

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Kurzwahl** aus.
2. Wählen Sie eine noch nicht zugewiesene Kurzwahlstaste.
3. Wählen Sie **Zuweisen**, um einen Eintrag im Telefonbuch auszuwählen.
4. Drücken Sie zum Speichern auf .

Belegter Speicher

SPEICHER FESTLEGEN

1. Im Menü des Telefonbuchs wählen Sie den Punkt **Belegter Speicher** aus.
2. Wählen Sie **SIM**, um neue Telefoneinträge auf der Karte zu speichern, und **Telefon**, um diese im Telefon zu speichern.

Kopieren

Sie können die Telefondaten von der SIM-Karte auf das Telefon (oder vom Telefon auf die SIM-Karte) kopieren und übertragen.

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Alle kopieren**.
2. Wählen Sie zwischen **Auf die SIM kopieren** oder **Auf das Telefon kopieren**.
3. Bestätigen Sie die Frage mit , um die Daten von der SIM Karte auf an den gewünschten Ort zu kopieren.

29

Löschen

Mit Ihrem Telefon können Sie alle im Telefonbuch gespeicherten Nummern und Namen löschen.

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Alle Löschen** aus.
2. Wählen Sie zwischen **SIM-Karte** oder **Telefon**.
3. Drücken Sie bei der Aufforderung "Sind Sie sicher?" auf und geben Sie den **Telefoncode** (im Auslieferungszustand 0000) im Bildschirm ein.

Profile

Ihr Telefon verfügt über die folgenden Profile, um die Signalgebung an unterschiedliche Umgebungen anpassen zu können.

- **Normal:**
Ihr Telefon befindet sich im Standardprofil. Dies ist die Fabrikeinstellung.
- **Besprechung:**
Im Besprechungsprofil ist die Lautstärke des Klingeltones auf Leise eingestellt und sind die Tastentöne abgeschaltet.
- **Draussen:**
Die Lautstärke des Klingeltons und der Tastentöne ist auf Laut eingestellt.
- **Mein Profil:**
Hier können Sie die Einstellungen für ein eigenes Profil definieren.

Ein Profil aktivieren

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Menütaste und wählen Sie **Profil**.
2. Wählen Sie im Menü **Profil** ein Profil aus und wählen Sie im nächsten Menü **Aktivieren**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Profileinstellungen an, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können:

- **Aktivieren:** Aktiviert das ausgewählte Profil.
- **Bearbeiten:** Ändern Sie die Klangeinstellungen eines Profils, sodass es Ihren Bedürfnissen genügt.
- **Umbenennen**
- **Zurücksetzen:** Hiermit stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

30

Ein Profil anpassen

Sie können die Profileinstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

1. Wählen Sie im Menü **Profil** ein Profil aus und wählen Sie im nächsten Menü **Bearbeiten**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zum Personalisieren:

- Lautlos
- Eingehend
- Nachricht
- Alarm
- Klingellautstärke
- Klingeln/Vibrieren
- Tastenton

Hinweis: Sie können das Profil schnell auf **Lautlos** oder **Normal** umschalten, indem Sie im Betriebsmodus längere Zeit auf die Taste drücken.

Telefonereinstellungen

1 Anzeige

Ihr Telefon ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen der Anzeige Ihren Bedürfnissen anzupassen.

HINTERGRUNDBILD

Mit dieser Funktion stellen Sie ein Hintergrundbild im Bereitschaftsmodus ein.

1. Im Menü **Tel-Einstel.** wählen Sie **Anzeige**.
2. Wählen Sie bitte **Hintergrund** und wählen Sie ein Hintergrundbild aus, indem Sie **Ein** aktivieren.

SCREEN SAVER (BILDSCHIRMSCHONER)

Den Bildschirmschoner aktivieren / deaktivieren

1. Gehen Sie zu **Telefon-Einstellungen**, , **Anzeige**, , **Screen saver**,
2. Zum Aktivieren des Bildschirmschoners wählen Sie **Ein**. Hier können Sie sich nun einen Bildschirmschoner aussuchen.
3. Oder wählen Sie zum Abbrechen **Aus** aus.

31

BILDSCHIRMABSCHALTUNG

Mit dieser Funktion können Sie im Bereitschaftsmodus den Hauptbereich des Bildschirms abschalten.

1. Gehen Sie zu **Telefon-Einstellungen**, , **Anzeige**, , **Bildschirmabschaltung**,
2. Wählen Sie **Ein** zum Aktivieren oder **Aus** zum Deaktivieren.

BEGRÜßUNG

Sie können das Telefon beim Einschalten eine Begrüßungsanimation ausführen oder eine Nachricht anzeigen lassen.

1. Im Menü **Telefon-Einstellungen** wählen Sie **Anzeige**.
2. Wählen Sie im Menü **Begrüßung** zwischen **Animation**, **Text** oder **Aus** und drücken Sie auf .

KONTRAST

Mit dieser Funktion regeln Sie den Farbkontrast in der Anzeige.

1. Im Menü **Telefon-Einstellungen** wählen Sie **Anzeige**.
2. Im Menü **Kontrast** stellen Sie mit den Menütasten den Kontrastwert ein und drücken dann auf .

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Mit dieser Funktion stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein bzw. aus.

1. Im Menü **Telefon-Einstellungen** wählen Sie **Beleuchtung**.
2. Bitte wählen Sie zwischen **Ein** oder **Aus** aus.

Hinweis: Diese Funktion hat Auswirkungen auf den Energieverbrauch.

32

2 Melodie

Mit dieser Funktion stellen Sie die Lautstärke des Klingelsignals ein, wählen Sie ein anderes Klingelsignal aus oder komponieren Sie Ihr eigenes Klingelsignal.

KLINGELEINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Telefon-Einstellungen** und dann **Melodie**.
2. Wählen Sie eine Funktion aus und treffen Sie eine Auswahl.

Für die folgenden Funktionen können Sie verschiedene Melodien einstellen:

- Lautlos
- Eingehend
- Nachricht
- Alarm

KLINGELLAUTSTÄRKE

Mit dieser Funktion können Sie die Klingellautstärke auf eines von 6 Niveaus einstellen.

1. Im Menü **Telefon-Einstellungen** wählen Sie **Melodie**.
2. Wählen Sie **Klingellautstärke**.
3. Stellen Sie mit den Menütasten die Klingellautstärke ein und drücken Sie auf .

KLINGELN ODER VIBRIEREN

Hier stellen Sie ein, ob das Telefon bei einem eingehenden Anruf klingelt oder vibriert.

1. Im Menü **Telefon-Einstellungen** wählen Sie **Melodie**.
2. Wählen Sie **Klingeln oder Vibrieren**.
3. Treffen Sie eine Auswahl und drücken Sie auf .

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Klingeltypen zur Auswahl:

- Nur Klingeln: Das Telefon spielt eingestellte Melodie.
- Nur Vibrieren: Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.
- Klingeln & Vibrieren: Das Telefon läutet und vibriert.
- Erst Vibrieren: Das Telefon vibriert erst für einige Sekunden und klingelt dann.

33

KLINGELTON ANPASSEN

Mit dieser Funktion können Sie die 10 vorhandenen Melodien anpassen.

1. Gehen Sie zu **Telefonereinstellungen**, **Anzeige**, **Tongenerator**.
 2. Wählen Sie eine Melodie aus und drücken Sie auf .
- Die Zahlen 1 - 7 repräsentieren die Noten C - H.
 - Mit der Zahl 8 schalten Sie zwischen einer höheren oder niedrigeren Oktave um.
 - Mit der Zahl 9 bestimmen Sie Länge der Note.
 - Die Zahl 0 steht für P (Pause).
 - Drücken Sie die Taste #, um ein # hinzuzufügen.
 - Drücken Sie die Taste * um ein b hinzuzufügen.

TASTENTÖNE

Mit dieser Funktion stellen Sie den Ton des Tastenfelds beim Drücken einer Taste ein.

1. Im Menü **Telefon-Einstellungen** wählen Sie **Melodie**.
2. Wählen Sie im Menü **Tastentöne** einen Tastenton aus.

3 Sprache

Bei diesem Telefon können Sie die Sprache für die Anzeigen einstellen.

1. Wählen Sie im Bereitschaftsmodus **Menü Telefon-Einstellungen**.
2. Treffen Sie im Untermenü von **Sprache** eine Auswahl und speichern Sie mit .

4 Auswahl der Eingabemethode

Zur Auswahl der Eingabemethode:

1. Wählen Sie **Telefonereinstellungen**, **Eingabewahl**,
2. Wählen Sie eine aus und drücken Sie .

5 Tastensperre

1. Gehen Sie zu **Telefonereinstellungen**, **Tastensperre**,
 2. Wählen Sie einen Modus aus und drücken Sie .
- **Tastatursperre aus:** Funktion ist abgeschaltet.
 - **Tastatursperre an:** Das Tastenfeld wird sofort gesperrt.
 - **Automatische Sperre an:** Das Tastenfeld wird automatisch gesperrt.

Zum Aufheben der Tastensperre gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste  und bestätigen Sie die Frage mit .

6 Netz wählen

Mit dieser Netzwerkeinstellung aktivieren Sie die manuelle Netzwerksuche. Stehen Ihnen mehrere Netze zur Verfügung, können Sie diese über diesen Menüpunkt auswählen.



Hinweis: Sie können nur dann ein anderes Netz als Ihr Heimatnetz einstellen, wenn es über eine gültige Roaming-Übereinkunft mit Ihrem Heimatnetz verfügt.

7 Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion setzen Sie Ihr Telefon auf den Auslieferungszustand zurück. Sie müssen eventuell die Telefoncodes eingeben, bevor Sie das Zurücksetzen durchführen können.

1. Wählen Sie im Menü **Telefon-Einstellungen** den Punkt **Rücksetzen** aus.
2. Wählen Sie zwischen **Einstellungen rücksetzen** oder **Alles rücksetzen**.
3. Geben Sie den Telefoncode ein und bestätigen Sie mit .

Anruferinstellungen

Gesprächsdauerhinweis / Zeitwarnung

Mit dieser Funktion stellen Sie eine Zeitwarnung bei Gesprächen ein.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Anruferinstellungen**.
 2. Unter dem Menüpunkt **Zeitdauerhinweis** stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Aus
 - Jede Minute
 - 5 Minuten
 - 10 Minuten
 - Einstellungen

 **Hinweis:** Der Minimalwert für **Einstellungen** ist 30 Sekunden.

Antwortmodus

Sie können bei Ihrem Telefon einen Antwortmodus für eingehende Anrufe einstellen.

1. Wählen Sie im Menü **Anruferinstellungen** **Antwortmodus**.
 2. Ihr Telefon bietet die folgenden Antwortmodusoptionen zur Auswahl:
- **Ja-Taste:**
Sie können eingehende Anrufe mit der Taste  beantworten.
 - **Jede Taste:**
Sie können eingehende Anrufe mit einer beliebigen Taste außer  beantworten.
 - **Auto:**
Mit Kopfhörer: Antwortet automatisch nach vier Sekunden.
Ohne Kopfhörer: Sie müssen eingehende Anrufe mit der Taste  beantworten.

Kurzwahl

Sie können die Tasten  bis  als Kurzwahlnummer für schnellen Zugriff definieren.

Kurzwahl aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Anruferinstellungen** den Menüpunkt **Kurzwahl** aus.
2. Wählen Sie **Ein**, um die Kurzwahl zu aktivieren.



Hinweis: Die Zifferntaste  ist als Kurzwahl für die Voicemailbox reserviert.

Rufumleitung

Sie können Bedingungen definieren, bei denen Anrufe zu einer anderen Nummer weitergeleitet werden.

Rufumleitung einstellen

1. Wählen Sie im Menü **Anruferinstellungen** den Menüpunkt **Umleiten** aus.
2. Wählen Sie eine Option aus und geben Sie dann die Nummer ein, zu der die Anrufe weitergeleitet werden sollen.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Weiterleitungsoptionen zur Auswahl:

- **Jederzeit:**
Alle Anrufe werden umgeleitet.
- **Besetzt:**
Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihr Telefon mit anderen Gesprächen besetzt ist.
- **Keine Antwort:**
Der Anruf wird umgeleitet, wenn er nicht beantwortet wird.
- **Unreichbar:**
Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Ihrem Netzbetreiber nicht bedient wird.
- **Alle deaktivieren**

Kurzwahl

Sie können die Tasten  bis  als Kurzwahlnummer für schnellen Zugriff definieren.

Kurzwahl aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Anruferinstellungen** den Menüpunkt **Kurzwahl** aus.
2. Wählen Sie **Ein**, um die Kurzwahl zu aktivieren.



Hinweis: Die Zifferntaste  ist als Kurzwahl für die Voicemailbox reserviert.

Rufumleitung

Sie können Bedingungen definieren, bei denen Anrufe zu einer anderen Nummer weitergeleitet werden.

Rufumleitung einstellen

1. Wählen Sie im Menü **Anruferinstellungen** den Menüpunkt **Umleiten** aus.
2. Wählen Sie eine Option aus und geben Sie dann die Nummer ein, zu der die Anrufe weitergeleitet werden sollen.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Weiterleitungsoptionen zur Auswahl:

- **Jederzeit:**
Alle Anrufe werden umgeleitet.
- **Besetzt:**
Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihr Telefon mit anderen Gesprächen besetzt ist.
- **Keine Antwort:**
Der Anruf wird umgeleitet, wenn er nicht beantwortet wird.
- **Unreichbar:**
Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Ihrem Netzbetreiber nicht bedient wird.
- **Alle deaktivieren**

Eigene Nummer senden

Das Übertragen Ihrer Telefonnummer beim Anrufen aktivieren oder deaktivieren:

1. Gehen Sie zu **Anrufeinstellungen**, , **eig.N. send.**, .
 2. Wählen Sie einen Modus aus.
- **Standard:** Verwendet die Standardeinstellung, d.h. Ihre Telefonnummer wird übertragen.
 - **Senden:** Ihre Telefonnummer wird übertragen.
 - **Blockieren:** Ihre Telefonnummer wird nicht übertragen.

Sicherheit

Telefon und SIM-Karte werden durch verschiedene Sicherheitscodes gegen Missbrauch geschützt.

PIN (4 bis 8 Ziffern)

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor nicht unbefugtem Zugriff. Den PIN-Code haben Sie beim Kauf Ihrer SIM-Karte erhalten.

DEN PIN-CODE AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

1. Wählen Sie im Modus **Sicherheit** den Menüpunkt **PIN**.
2. Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktivieren**.



Hinweis: Eventuell muss Ihr Netzbetreiber Ihnen das Kennwort mitteilen.

PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der PIN2-Code im Tchibo Mobilfunktarif von o2 ist voreingestellt auf **0000**. Manche Funktionen, wie das Einstellen des Tarifs, erfordern den PIN2-Code.



Hinweis: Eventuell muss Ihr Netzbetreiber Ihnen das Kennwort mitteilen.

38

PUK und PUK2 (8 Ziffern)

Der PUK (Persönlicher Entriegelungs-Schlüssel) wird benötigt, um einen blockierten PIN-Code zu ändern.



Hinweis: Eventuell muss Ihr Netzbetreiber Ihnen das Kennwort mitteilen.

Telefoncode (4 bis 8 Ziffern)

Der Telefoncode schützt Ihr Telefon vor nicht unbefugtem Zugriff. Er ist nicht aktiv beim Kauf des Telefons. Sie können den Telefoncode (0000) in einen beliebigen Code mit vier bis acht Ziffern ändern.

PIN1 / PIN2 ÄNDERN

1. Wählen Sie im Modus **Sicherheit** den Menüpunkt **PIN**.
2. Wählen Sie **PIN1 ändern**, um diese PIN zu ändern und **PIN2 ändern**, um die PIN2 zu ändern.

Telefon Sperre

Der Funktion schützt Ihr Telefon vor nicht unbefugtem Zugriff.

1. Wählen Sie im Menü **Sicherheit** den Menüpunkt **Telefon sperre** aus.
2. Geben Sie unter **Schutz** ein, ob Sie Ihr Telefon schützen wollen oder nicht. Folgende Optionen stellt Ihnen Ihr Telefon zur Verfügung:

- **Ein:** Beim Einschalten des Telefons müssen Sie jedes Mal den Telefoncode eingeben.
- **Automatisch:** Sie müssen den Telefoncode nur beim Verändern der SIM-Karte eingeben.
- **Aus:** Diese Funktion ist abgeschaltet.

ÄNDERN DES TELEFONCODES

1. Gehen Sie zu **Sicherheit**, , **Telefon sperre**, , **Code ändern**, .
2. Geben Sie den alten Code ein und drücken Sie .
3. Geben Sie den neuen Code ein und drücken Sie .
4. Geben Sie zur Bestätigung den neuen Code noch einmal ein und drücken Sie .

39

Blockieren

Mit diesem Netzwerkdienst können Sie Anrufe einschränken.

Anruf sperre aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Blockieren** aus.
2. Treffen Sie eine Wahl aus folgenden Optionen:

- **Ausgehender Anruf:**
Alle ausgehenden Anrufe sind nicht erlaubt.
- **Int'l Anrufe (Internationale Anrufe):**
Internationale Anrufe sind nicht erlaubt.
- **Int'l Anrufe ausser ins eigene Land (International Call Except Home = Internationale Anrufe außer nach Hause):**
Wenn Sie im Ausland sind, dann können Sie innerhalb des Landes, in dem Sie sich befinden, anrufen und in das Land, in dem Sie der Netzbetreiber Ihres Heimatnetzes befindet.
- **Eingehend:**
Es können keine Anrufe angenommen werden.
- **Eingehend (R):**
Es können keine Anrufe im Ausland angenommen werden.



Hinweis: Blockierung ist ein Netzwerkdienst und benötigt ein Kennwort zur Einstellung. Dieser Dienst ist im Tchibo Mobilfunktarif von o2 nicht verfügbar

Geschlossene Rufnummerngruppe

Dieser Funktion ermöglicht es, ausgehende Anrufe auf einige Rufnummern zu beschränken.

FDN aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Sicherheit** die Option **Geschlossene Rufnummerngruppe** aus.
2. Treffen Sie eine Wahl und geben Sie den PIN2-Code ein.

Ihr Telefon bietet die folgenden Optionen zur Auswahl an:

- Aktivieren
- Deaktivieren
- Setup



Hinweis: Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie möglicherweise den PIN2-Code.

40

Uhr / Datum

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit und Datum anzeigen lassen und in Ihrem Telefon einstellen.

Alarm

1. Gehen Sie zu **Uhr / Datum**, , **Alarm**, .
 2. Stellen Sie die Zeit ein und drücken Sie .
 3. Wählen Sie den Wiederholungsstatus und dann .
- **Einmal:** einmaliger Alarm
 - **Alarm:** Wählen Sie durch Drücken von  ^{N^a} den Tag aus und drücken Sie zum Speichern .

Zeit

Mit dieser Funktion ändern Sie die angezeigte Zeit im 12-Stunden und 24-Stunden Format und stellen die Uhrzeit ein.

UHR EINSTELLEN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf , wählen Sie **Uhr / Datum**.
2. Im Menü **Zeit** wählen Sie **Uhr einstellen** und geben die Uhrzeit ein.

UHRZEITFORMAT EINSTELLEN

1. Unter dem Menüpunkt **Uhrzeitformat** können Sie zwischen dem 12-Stunden oder 24-Stunden Format wählen.

41

Datum

Mit dieser Funktion können Sie die Datumsanzeige Ihres Telefons ändern.

DATUM EINSTELLEN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Uhr / Datum**.
2. Wählen Sie im Menü **Datum Datum einstellen** und geben Sie das Datum ein.

DATUMSFORMAT EINSTELLEN

1. Unter dem Menüpunkt **Datumsformat** wählen Sie zwischen folgenden Formaten:

Ihr Telefon bietet die folgenden Datumsformate zur Auswahl:

- mm/tt/jj
- jj/mm/tt
- tt/mm/jj

Uhr anzeigen

- Gehen Sie zu **Uhr / Datum**, wählen Sie **Uhr anzeigen**, wählen Sie das gewünschte Anzeigeformat aus und drücken Sie **OK**.

42

Kalender

Wenn Sie das Kalendermenü aufrufen, dann erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum hervorgehoben ist. Mit den Menütaben können Sie ein Datum

auswählen und mit **OK** die Optionen eingeben.

Tag anzeigen

1. Gehen Sie zu **Kalender**, wählen Sie **Tag anzeigen**.
2. Wählen Sie einen Tag aus, drücken Sie **OK**.

Nach dem Lesen einer Mitteilung können Sie auf **OK** drücken und es erscheint eine Liste der Optionen.

- Zum Löschen der Mitteilung wählen Sie **Löschen**.
- Zum Bearbeiten der Mitteilung wählen Sie **Bearbeiten**.
- Zum Verschicken der Mitteilung als SMS an Andere wählen Sie **Nachricht senden**.

Notiz anlegen

1. Gehen Sie zu **Kalender**, wählen Sie **Notiz anlegen**.
2. Wählen Sie das Datum, wählen Sie **Notiz anlegen**.
3. Geben Sie den Inhalt ein und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie den Tag der Notiz ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

- **Alarm aktivieren:** Aktivieren Sie Alarm zur Erinnerung. Dann geben Sie das Datum und die Uhrzeit für den Alarm ein.
- **Alarm deaktivieren**

Alles anzeigen

1. Gehen Sie zu **Kalender**, wählen Sie **Alles anzeigen**.
2. Wählen Sie einen Tag aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Alles anzeigen** und drücken Sie **OK**.

43

Gehe zu Datum

1. Gehen Sie zu **Kalender**, wählen Sie **Gehe zu Datum**.
2. Wählen Sie den Tag, wählen Sie **Gehe zu Datum**.
3. Geben Sie zum Suchen ein Datum ein und drücken Sie **OK**. Das Datum wird im Kalender hervorgehoben.

Notiz löschen

1. Gehen Sie zu **Kalender**, wählen Sie **Notiz löschen**.
 2. Wählen Sie den Tag, wählen Sie **Notiz löschen**.
- Um die Notiz eines ausgewählten Tages zu löschen, wählen Sie **ausgewählte Tage**.
 - Um Notizen individuell zu löschen, wählen Sie **Einzel**.
 - Um alle Notizen auf einmal zu löschen, wählen Sie **Alle**.

44

Extras

Taschenrechner

Der Taschenrechner in diesem Telefon verfügt über die Rechenarten Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren und konvertiert Währungseinheiten.

BEDIENUNG DES TASCHECHRECHNERS

- Wählen Sie im Menü **Extras Taschenrechner** aus.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgende Zusammenstellung zur Auswahl an:

- Drücken Sie die Taste *, um +, -, #, / zu erhalten.
- Drücken Sie die Taste C, um die letzte Ziffer bzw. das letzte Zeichen zu löschen.
- Durch Drücken der Taste **=** erzeugen Sie ein Gleichheitszeichen.
- Drücken Sie die Taste #, um Komma einzufügen.

 **Hinweis:** Dieser Taschenrechner verfügt nur über beschränkte Genauigkeit. Rundungsfehler, besonders bei umfangreichen Divisionen, können auftreten.

Spiele

Optionen für Neues Spiel

- **Neues Spiel:** Hiermit starten Sie ein neues Spiel.
- **Hilfe:** Zeigt die Spielregeln eines Spiels an.

45

Stoppuhr

Mit dieser Funktion des Telefons können Sie die Zeitdauer eines Ereignisses oder Rundenzeiten messen.

BEDIENUNG DER STOPPUHR

1. Wählen Sie im Menü **Extras Stoppuhr** aus.
2. Drücken Sie auf die Taste , um die Stoppuhr zu starten.
3. Drücken Sie auf die Taste , um die Zeitnahme zu beenden.
4. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, drücken Sie erneut die Taste .



Hinweis: Die Verwendung der Stoppuhr verbraucht Energie und reduziert daher die Betriebsdauer des Telefons.

Zeit Countdown

Stellen Sie eine Zeitdauer, die heruntergezählt werden soll, in Ihrem Telefon ein. Während der letzten drei Sekunden ertönt ein Signalton. Am Ende erklingt ein spezielles Signal.

BEDIENUNG DES ZEIT COUNTDOWNS

1. Wählen Sie im Menü **Extras Zeitmesser** aus.
2. Geben Sie die Zeitdauer ein und drücken Sie auf .

Bildbearbeitung

Mit dieser Funktion können sie ein eigenes Bild oder Hintergrundbild erstellen und Bilder bearbeiten.

EIN NEUES BILD / HINTERGRUNDBILD ERSTELLEN

1. Gehen Sie zu Extras, , Bildbearbeitung, , Mein Hintergrundbild / Mein Bild, .
2. Zeichnen Sie Ihr Bild durch Drücken der entsprechenden Taste.

Drücken Sie ...	um ... zu ...
1	Zeiger nach links oben bewegen.
2	Zeiger nach oben bewegen.
3	Zeiger nach rechts oben bewegen.
4	Zeiger nach links bewegen.
5	Stift anheben oder absetzen. Länger drücken, um zwischen Zoom und Vollbild umzuschalten.
6	Zeiger nach rechts bewegen.
7	Zeiger nach links unten bewegen.
8	Zeiger nach unten bewegen.
9	Zeiger nach rechts unten bewegen.
	Bildbearbeitung verlassen.
	Die letzte Aktion zurücknehmen. Länger drücken, um das Bild zu löschen.
	Zeiger 1, 5 oder 10 Pixel weiterbewegen.
0	Größe des Stiftes einstellen.
	Farbe des Stiftes, weiß oder schwarz einstellen. Länger drücken, um das Optionsmenü aufzurufen.

Funktionen im Optionsmenü

Name	Verwendung
Markieren	Auswählen eines Objektes
Ausschneiden	Ausschneiden eines Objektes
Kopieren	Kopieren eines Objektes
Einfügen	Einfügen eines Objektes
Bild löschen	Löscht das Bild
Speichern	Speichern und Verlassen der Bildbearbeitung

Selbsthilfe

Schnellasten

Sie können die Bedienung Ihres Telefons mit verschiedenen Tasten Ihres Telefons optimieren und die Zahl der Tastenanschläge verringern. Bestimmte Tastenkombination sind nur in bestimmten Telefonmodi verfügbar und manche können im Bereitschaftsmodus genutzt werden.

Die folgende Tabelle erläutert einige der nützlichsten Schnellasten.

Aufgabe:	Aktion:	Modus:
Das + Zeichen für ein internationales Gespräch eingeben.	Halten Sie die Taste 0 länger gedrückt	Bereitschaft
Kurzwahl	Längeres Drücken der Ziffern 2 bis 8.	Bereitschaft
Anrufliste anzeigen	Drücken Sie 	Bereitschaft
Das aktuelle Gespräch halten.	Drücken Sie 	Während eines Anrufs
Zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Gespräch umschalten.	Drücken Sie 	Während eines Anrufs
Einen eingehenden Anruf stummschalten.	Drücken Sie länger 	Während eines Anrufs
Lautstärke des Lautsprechers anpassen.	Verschieben Sie den Lautstärkeregl.	Während eines Anrufs
Anruf ablehnen	Drücken Sie 	Eingehender Anruf
Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.	Drücken Sie 	Eingabe von Zeichen
Optionsmenü aufrufen (um z.B. Symbole hinzuzufügen, Objekte einzufügen, Textformat auszuwählen, Vorlagen zu verwenden, etc.)	Drücken Sie länger 	Eingabe von Zeichen

Häufig gestellt Fragen

Problem	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> Die verbliebene Akkuleistung ist möglicherweise zu gering, um Ihr Telefon einzuschalten. Wenn Sie den externen Netzadapter verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Stromadapter fest und korrekt angeschlossen ist. Entfernen und ersetzen Sie die Batterie. Schalten Sie das Telefon dann wieder ein.
Es lässt sich keine Telefonverbindung herstellen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollieren Sie, ob die Telefonfunktionen aktiviert sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Bereich eines Mobiltelefonnetzes befinden. Kontrollieren Sie, ob die Sperrung des Tastenfeldes aufgehoben ist. Kontrollieren Sie, ob Sie die korrekte Nummer wählen.
Kein Klingelton	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke. Kontrollieren Sie, ob Ihr Telefon nicht stumm geschaltet ist.
Schlechte Signalqualität	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie ans Fenster oder ins Freie. Wenn Sie sich in Stahlbetonkonstruktionen befinden, wie etwa Aufzügen oder Parkhäusern, warten Sie mit dem Anrufen, bis Sie das Gebäude verlassen haben.

50

Informationen zu Verordnungen



Hinweis: Außen am Gerät angebrachte Kennzeichnungsetiketten geben die Vorschriften an, die Ihr Model erfüllt. Bitte kontrollieren Sie die Kennzeichnungsetiketten auf Ihrem Gerät und lesen Sie die entsprechenden Erklärungen in diesem Kapitel. Manche Hinweise gelten nur für bestimmte Modelle.

Bekanntgabe für Europa

Produkte mit der CE-Kennzeichnung erfüllen die Richtlinien für Radio- & Telekommunikationsendgeräte (1999/5/EEC), die Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EEC) und die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC) – ergänzt um die Richtlinie 93/68/EEC, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft herausgegeben wurden.

Die Erfüllung dieser Richtlinien impliziert die Einhaltung der folgenden europäischen Standards:

1999/5/EEC Richtlinie für Radio- & Telekommunikationsendgeräte
 EN 301 511 Specific Absorption Rate (SAR) - (spezifische Absorptionsrate)
 EN 50360, EN 50361
 73/23/EEC Niederspannungsrichtlinie (LVD)
 EN 60950:2000
 89/336/EEC elektromagnetische Verträglichkeit (EMC-Richtlinie)

EN 301489-1/7

Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden, für Modifikationen, die der Anwender vorgenommen hat, und die daraus resultierenden Konsequenzen, welche möglicherweise die Einhaltung der CE-Kennzeichnung durch das Produkt abändern.

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- ▶ Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- ▶ Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- ▶ Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

51

CETECOM ICT Services GmbH
 EC Identification number 0682
 authorized by the German Government


 with decree Vlg 28/2000, issued in the Official Journal 6/2000
 of the Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post,
 to act as Notified Body in accordance with the R&TTE Directive 1999/5/EC of 3. March 1999.

**CERTIFICATE
 EXPERT OPINION**

Registration-No.: **M3504830-EO** 2nd edition
 Certificate Holder: **Arima Communication Corp.**
 No. 16, Lane 658, Ying Tao Road
 YingKo, Zip 239, Taipei Hsien
 Taiwan

Product Designation: type **2191**
 Product Description: **E-GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment**
 Product Manufacturer: See Certificate Holder

essential requirement (corresponding R&TTE article)	Applied Specifications / Standards	Evidence Documentation	Result
RF spectr. efficiency (Art. 3.2)	EN 301 511:V7.6.1	Test Report	confirm
EMC (Art. 3.1b)	EN 301 489-1:V1.2.1 & EN 301 489-7:V1.1.1	Test Report	confirm
Safety and Health (Art. 3.1a)	EN 50361 (07/01)	Test Report	conform*

* Relating to the health aspect "human exposure to electromagnetic fields". Conformance with safety aspect declared by manufacturer.

Marking: The products shall be marked with CE and our notified body number as shown right hand. **CE 0682**

The scope of evaluation relates to the submitted documents only.
 The certificate is only valid in conjunction with the following annex.

Saarbrücken, November 19, 2002
 Place, Date of Issue 
 Signed by Niklaus Wahl
 Notified Body 

CETECOM ICT Services GmbH | Untertürkheimer Straße 6-10, D-66117 Saarbrücken, Germany
 http://www.cetecom.de

52

Garantie

Wir übernehmen 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler.

Sollten sich wider Erwarten Mängel herausstellen, rufen Sie bitte zunächst den **Tchibo Handy Service** an.

Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne und vereinbaren mit Ihnen die weitere Vorgehensweise.

Sollte es nötig sein, den Artikel einzusenden, schicken Sie ihn sorgfältig verpackt mit SIM-Karte, Zubehör, Akku und Ladeteil an den Tchibo Handy Service. Bitte geben Sie dabei unbedingt auch Ihre Mobilfunk-Rufnummer an.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf äußere Einflüsse sowie auf direkten Kontakt bzw. Einwirkung von Flüssigkeiten oder unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Schäden oder Verluste, die durch den Gebrauch dieses Artikels und dessen Gebrauchsanleitung entstehen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie wichtige Informationen nicht ausschließlich im Gerät speichern sollten. Unter bestimmten Umständen, z.B. durch elektrostatische Entladungen, können im Gerät gespeicherte Daten verloren gehen oder geändert werden. Das Gerät kann möglicherweise nur nach einer vollständigen Rücksetzung wieder in Betrieb genommen werden.

Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sei es direkt oder indirekt, für finanzielle Verluste oder Forderungen dritter Parteien, die durch den Einsatz dieses Artikels und aller seiner Funktionen entstehen; z. B.: Diebstahl, Verlust oder Modifizierung gespeicherter Daten, usw.

Verfahren Sie mit diesem Artikel wie mit anderen Dokumenten, die persönliche Informationen enthalten.

Je nach Defekt des Gerätes können wir nicht sicherstellen, dass die gespeicherten Daten bei einer Reparatur oder Geräteaustausch erhalten bleiben.

Wünschen Sie weitere Produktinformationen oder haben Sie Fragen zur Service-Abwicklung, rufen Sie bitte unseren Tchibo Handy Service an:

Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer an: **90 639**.



Deutschland:
 (0049) - (0)1805 - 80 90
 0,12 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz
 Montag - Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr

53

SERVICE-SCHECK

Bitte beide Seiten dieses Schecks in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikel-Nummer: **90 639**

Ihre Mobilfunk-Rufnummer lautet: _____

Fehlerangabe: _____

Kaufdatum:

54

SERVICE-SCHECK

Bitte beide Seiten dieses Schecks in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Telefon (tagsüber) _____

Datum, Unterschrift _____

Liegt kein Garantiefall
Garantiefall vor:
(bitte ankreuzen)

- Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.
- Reparieren Sie den Artikel gegen Berechnung. Wir werden Sie vor der Reparatur mit einem Kostenvorschlag über die entstehenden Kosten informieren.

55

Bei Rückragen wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung:

Tel.: 01805-8090 (0,12 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

Montag bis Sonntag von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr

E-Mail: mobilfunktarif@tchibo.de

Alle Angaben in dieser Broschüre: Stand 11/2004 / Änderungen und Irrtümer vorbehalten.