



ENGLISH
NEDERLANDS

WAP Phone

USER'S MANUAL

MODEL: LG - 510W

Please read this manual carefully
before operating your set. Retain it for
future reference.



W • A • P • P • H • O • N • E • W • A • P • P • H • O • N • E • W • A • P • P • H • O • N • E




WAP Phone

USER'S MANUAL

MODEL: LG - 510W

Please read this manual carefully before operating your set. Retain it for future reference.

LG-510W has a polished style which provides users' a better feel and convenience.

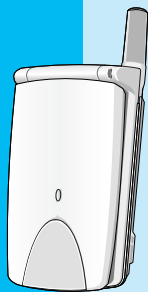

LG-510W Phone

For Your Safety

All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



GSM Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not activate near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off in hospitals : medical electronics, e.g. pacemakers and hearing aids can be affected.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle phone or battery.

Please note:



Use only specified batteries and chargers as others can damage the phone.



Unusable batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.



Some of the services in this manual are not supported by all networks.

Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Contents

Overview

Accessories	10
--------------------------	-----------

Part of the Phone	12
--------------------------------	-----------

- Front of the Phone 12
- Rear of the Phone 13

Key Description	14
------------------------------	-----------

- Side of the Key..... 15
- Alphanumeric Keys 16

Display Information

Display Information	17
----------------------------------	-----------

- On-Screen Icons 17

Getting Started

Installation	19
---------------------------	-----------

- Inserting the SIM Card 19
- Installing the Battery 19
- Charging the Battery 20
- Disconnecting the charger 21

Powering On Sequence	22
-----------------------------------	-----------

- To get started with the phone 22
- To turn off the phone 22

Access Codes	23
---------------------------	-----------

- PIN1 code (4 to 8 digits) 23
- PIN2 code (4 to 8 digits) 23
- PUK1 code (4 to 8 digits) 23
- PUK2 code (4 to 8 digits) 23
- Security code (4 to 8 digits) 23

Accessing the Menu

Phonebook	24
• Search [Names 1]	25
• Add entry [Names 2]	26
• Speed dial [Names 3]	28
• Voice list [Names 4]	28
• Group [Names 5]	29
• Copy all [Names 6]	30
• Delete all [Names 7]	30
• Settings [Names 8]	31
• Information [Names 9]	32
Menu Tree	33
Messages [Menu 1]	37
• Write [Menu 1-1]	37
• Inbox [Menu 1-2]	42
• Outbox [Menu 1-3]	43
• Templates [Menu 1-4]	44
• Namecard [Menu 1-5]	44
• Settings [Menu 1-6]	44
• Cell broadcast [Menu 1-7]	46
• Check memory [Menu 1-8]	48
Call Log [Menu 2]	49
• Missed [Menu 2-1]	49
• Incoming [Menu 2-2]	49
• Outgoing [Menu 2-3]	49
• Call charge [Menu 2-4]	49
• Delete all [Menu 2-5]	52

Call Divert [Menu 3]	53
• All calls [Menu 3-1]	53
• When busy [Menu 3-2]	53
• Not reachable [Menu 3-3]	53
• No reply [Menu 3-4]	53
• All data calls [Menu 3-5]	54
• All fax calls [Menu 3-6]	54
• Cancel all [Menu 3-7]	55
Audio Profile [Menu 4]	56
• Vibration [Menu 4-1]	56
• Private [Menu 4-2]	56
• Loud [Menu 4-3]	57
• Quiet [Menu 4-4]	57
• Headset [Menu 4-5]	57
• Car [Menu 4-6]	57
Settings [Menu 5]	59
• Alarm clock [Menu 5-1]	59
• Phone settings [Menu 5-2]	60
• Call setting [Menu 5-3]	62
• Date & Time [Menu 5-4]	66
• Security [Menu 5-5]	68
• Network [Menu 5-6]	70
• Factory reset [Menu 5-7]	71
Scheduler [Menu 6]	72
• New [Menu 6-1]	73
• View day [Menu 6-2]	74
• View all [Menu 6-3]	74
• Delete last [Menu 6-4]	75
• Delete all [Menu 6-5]	75

Accessory [Menu 7]	76
• Game [Menu 7-1]	76
• Unit convert [Menu 7-2]	77
• Calculator [Menu 7-3]	78
• World time [Menu 7-4]	78
Internet [Menu 8]	80
• Home [Menu 8-1]	80
• Bookmarks [Menu 8-2]	80
• Profiles [Menu 8-3]	81
• Cache [Menu 8-4]	85
• Security certf. [Menu 8-5]	85
• Profile reset [Menu 8-6]	85
On line menu	86
 <u>Additional Functions</u>	
How to Use Data and Fax call	88
• Sending Data or Fax Calls	88
• Receiving Data or Fax Calls	88
Voice Memo	90
• Voice Memo	90
• Voice Memo Menu	90
In call Menu	91
• 1 DURING A CALL	91
• 2 Multiparty or Conference Calls	93
Care and Maintenance	96
Technical Data	98

Accessories

Overview


Check to make sure that you have all the parts shown below.



Handset



Portable Handsfree



Standard Battery



Neckstrap



Warranty Card




Travel Adapter



User's manual


<Optional Accessories>




**Data Kit/CD
(DK-15G)**



**Extended Battery
(BEL-14G)**



**Cigar Lighter Adapter
(CLA-15G)**

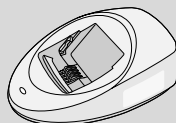


**Desktop Charger
(DC-16G)**




Handsfree Kit (IHF-16G)

Front of the Phone

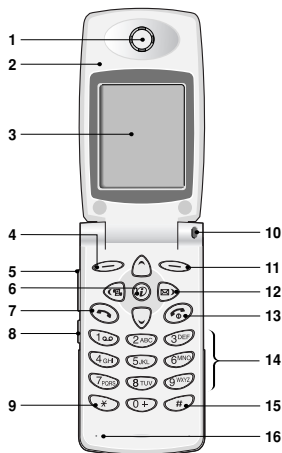

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1 Earpiece | 9 Star Key |
| 2 Active Folder | 10 Call Indicator Light |
| 3 Display Screen | 11 Soft Right Key |
| 4 Soft Left Key | 12 Navigation Keys |
| 5 Up/Down Side Key | 13 END/PWR Key |
| 6 Confirm Key | 14 Numeric Keys |
| 7 Send Key | 15 Hash Key |
| 8 Record Key | 16 Microphone |


Rear of the Phone

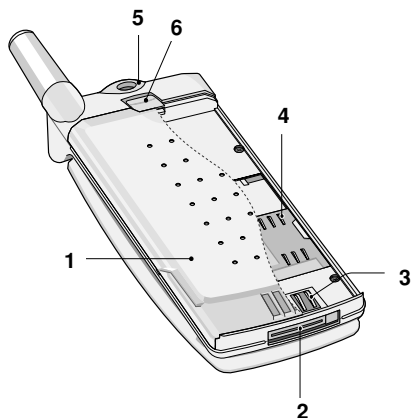

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Battery | 3 Battery Terminals |
| 2 Cable Connector/
Battery Charging
Connector/
Hands-Free Car kit
Connector/
Ear Microphone
Connector | 4 SIM Card Socket |
| | 5 Handstrap Hole |
| | 6 Battery Lock |

The following shows key components of the phone.

Keypad Description

Key	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	WAP Hotkey Used to connect to WAP directly by pressing this key. Navigation Keys Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options.
	Used to enter Audio Profile menu directly, also enter to vibration mode by pressing this key for a long time.
	Used to enter Messages menu directly.
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed number.
	Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. - Used to call your voicemail box by . - Used to call for international call by . - Used to call Speed dials by from  to .

Key	Description
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key. Pressing and holding this key for a few seconds.

Side of the Key

Keypad Description

Key	Description
	Up/Down Side Key You can control the volume of key tone in standby mode and also control the volume during a call.
	Record Key You can use voice memo by pressing and holding this key for a few seconds.

Alphanumeric Keys

The alphabet and numerical keypad mapping relation are listed as the following table.

Key	Description
1	. , ' ? ! - & 1
2	A B C 2 Å Ä À Á Â Ã Æ Ç a b c å ä à á â ã ¢ ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
4	G H I 4 Î Ï Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
5	J K L 5 j k l
6	M N O 6 Ö Õ Ò Ó Ø Ñ m n o ö ô ó ø ñ
7	P Q R S 7 p q r s
8	T U V 8 Ü Û Û Ú t u v ü ù ú ú
9	W X Y Z 9 w x y z
0	0 [Space Key]

Display Information

Display Information

The screen displays several icons the following describe each of them you may see on the phone.

On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	You are in no service area. / Call is connected.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls - If you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message depending on your subscription.
	You have received an E-mail.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	Private menu in audio profile.
	Loud menu in audio profile.
	Quiet menu in audio profile.

Display Information


Display Information

Icon/Indicator	Description
	Headset menu in audio profile.
	Car menu in audio profile.
	You can divert a call.

Top Menu Icons

Icon	Description
	Messages
	Call log
	Call Divert
	Audio Profile
	Settings
	Scheduler
	Accessory
	Internet
	SIM Tool Kit

① Inserting the SIM Card

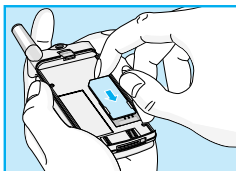

Locate the SIM card socket in the back of the phone.


Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right,


! Notice

- Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

② Installing the Battery

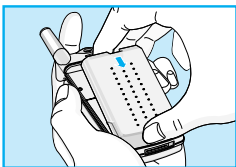


1. Place the battery on the back of the phone.

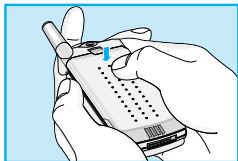


2. Push it until you hear a click.

③ Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

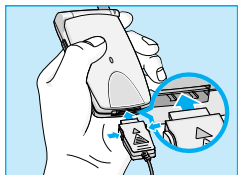

1. Insert one end of the travel adapter into the bottom of the phone.

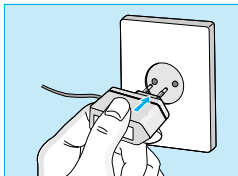


2. Connect the other end of the travel adapter to an AC wall outlet.
Use only the included packing charger.



! Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

4 Disconnecting the charger

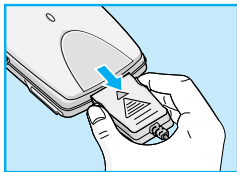

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons.


Notice

- The battery delivered with your phone has to be fully charged before using it.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- “Battery Charging” is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call Indicator Light is on without displaying “Battery Charging”.
- The moving bars of battery icon will stop after charging completely.

Powering On Sequence

Getting Started

① To get started with the phone

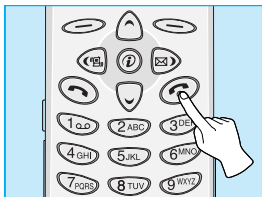

1. Press and hold  key until you hear a tone.
2. Depending on setting **PIN1 Code** [Menu 5-5-1], you can enter PIN1 code or not.
3. If your phone connects to a network, the network name will be displayed shortly.

② To turn off the phone

In stand by mode, press and hold  key until you hear a tone.

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK1 and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 5-5-4].

PIN1 code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN1 code** is set **Enable**, your phone will request the PIN1 code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN1 code** is set **Disable**, your phone connects to the network directly without the request PIN1 code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK1 code (4 to 8 digits)

The PUK(Personal Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)


The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protests the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate "Factory reset" menu. The default number of Security code is "1234". You can also change it in Security menu.

Phonebook

Accessing the Menu

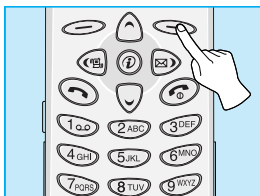

To select a menu in phonebook, press  [Names] in standby mode and then scroll to a desired item.

	Name	Description
1	Search	Allows you to search for a specific name, number.
2	Add entry	Allows you to add new names and numbers.
3	Speed dial	Allows you to assign up to 8(2-9) one- touch dial allocations.
4	Voice list	Allows you to list phone numbers which is attached voice.
5	Group	Allows you to show group list.
6	Copy all	Allows you to copy entries from your Phone memory to SIM card or from SIM card to Phone memory.
7	Delete all	Allows you to erase all the data in either your phonebook or the SIM card to the phone memory.
8	Settings	Allows you to set the memory and to search item by Variable, name and number.
9	Information	Allows you to check the status of memory, SDN(Service Dial Number), and Own number.

Search [Names 1]

(Calling from phonebook)

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. **Search** by Pressing  [Select] to enter.
3. Depending on setting **Search by**, the below menu may not appear.
 - **Name**
 - **Number**
4. You can find an entry by name and number.
5. Select  [Search].
6. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [Options]. The below menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail, and fax by pressing  [OK].
 - **Delete** : You can delete an entry.
 - **Copy** : You can copy a entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Call** : You can call thru the chosen entry.
 - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
 - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.

Add entry [Names 2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in the Phone memory, and you can save characters in the SIM card. the number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add entry**, and press  [Select] to enter.
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**.
 - **SIM** : You can add name and number for entry.
 - a. Write a name to add.
 - b. Press  [OK], then you can input a number.
 - c. Press  [OK].
 - d. If you want to add the voice, press  [Yes].
 - **Phone** : You can add name, mobile, home, office, fax no., and E-mail address.
 - a. Write a name to add.
 - b. Press  [OK].
 - c. Enter the numbers following as mobile, home, office, and fax by pressing  [OK]. Also, you can input E-mail address.
 - d. If you want to add the Voice, press  [Yes].

You should speak a word within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached automatically.

 Note

- The voice can only be attached to main number which you set. For example, If you change main number voice will be automatically attached changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased removing or changing SIM card. And voice tag attached to phone number in SIM card may be attached to another phone number when you changed SIM card. Why? The answer is that SIM card doesn't contain information about voice tag.

Speed dial [Names 3]

You can associate any of the keys 2 to 9 with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select] to enter this menu.
3. Every Speed dial will be displayed.
4. If you want to add Speed dial, select <Is Empty>. Then, you can search the name in phonebook.
5. If you select allocated name by speed dial, you can view following the submenus.
 - **Change** : You can change the allocation of **Speed dial**.
 - **Delete** : You can delete the allocated speed dial number.

Voice list [Names 4]

You can see all phone numbers which contain voice. You can also call directly by pressing  [Send]. After selecting phone number by using  and  and press  [Options], you can see following the submenus.

- **Play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **Change** : You can change voice which is attached to phone number.
- **Delete** : You can delete voice which is attached to phone number.
- **Call** : You can call by selecting this menu.

Group [Names 5]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. Press  [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Group** item then press  [Select] to enter this menu.
3. Every Group list will be displayed.: **Family, Friend, Colleague, VIP**, etc.
4. Select Group name that you want to manage by pressing  [Select].
5. Then submenus below will be displayed.

• Add member :

1. Select **Add member**, by pressing  [Select] to enter.
2. If the Group member does not exceed 20, The search screen will be displayed(refer search name). Otherwise, the error message is displayed.
3. Press  [OK] to add member to Group

• View member :

1. Scroll to highlight **View member**, and then press  [Select] to enter.
2. The member lists are displayed.
3. Scroll to highlight required name. The number will be displayed in the below screen.
4. Press  [Options] to edit, to delete the name and phone number.

Copy all [Names 6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory or from Phone memory to SIM card memory.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
3. Then submenus below will be displayed.
 - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

Delete all [Names 7]

You can delete all entries in **SIM**, **Phone**, and **Voice**. This function requires Security code.

1. Press  [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Delete all**, then press  [Select].
3. Then select a memory to erase: SIM, Phone, Voice.
4. And then you will be requested to enter Security code.
5. Press  [OK] or, press  [Back] to cancel.

Settings [Names 8]

You can set preferred memory which includes **Variable, SIM or Phone** and preferred search which includes **Variable, Name and Number**.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then Press  [Select] to enter.
3. Then submenus below will be displayed.

• Save to

1. Scroll to highlight **Save to**, then press  [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
 - If you select Variable, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select SIM, when adding entry, without asking where to store, the phone will store entry to SIM.
 - If you select Phone, when adding entry, without asking where to store, the phone will store entry to Phone memory.

• Search by

1. Scroll to highlight Search by, then press  [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
 - If you select Variable, when searching, the phone will ask how to search.
 - If you select Name, when searching, without asking how to search, the phone will search entry by name.
 - If you select number, when searching, without asking how to search, the phone will search entry by number.


Information [Names 9]

SDN (Service Dial Number)

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **SDN**, then Press  [OK] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

Check memory

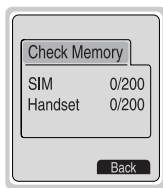

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Check memory**, then press  [OK] to enter this menu.

Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.



1 Messages

- 1 Write
 - Send
 - Save
 - Use template
 - Use namecard
 - Add dictionary
 - List dictionary
- 2 Inbox
 - Delete
 - Edit
 - Forward
 - Get numbers
 - Reply
 - Return call
- 3 Outbox
 - Delete
 - Edit
 - Forward
 - Get numbers
- 4 Templates
- 5 Namecard
- 6 Settings
 - 1 Message type
 - 2 Validity period

- 3 Status report
- 4 Pay for reply?
- 5 SMS centre
- 6 Voicemail centre
- 7 Cell broadcast
 - 1 Read
- 2 Receive CB
- 3 Alert
- 4 Language
- 5 Topics
- 8 Check memory



2 Call Log

- 1 Missed
- 2 Incoming
- 3 Outgoing
- 4 Call charge
 - 1 Call duration
 - 2 Call costs
 - 3 Setting
- 5 Delete all
 - 1 Missed
 - 2 Incoming
 - 3 Outgoing
 - 4 All calls



3 Call Divert

- 1 All calls
 - *-1 Enable
 - *-2 Disable
 - *-3 Check status
- 2 When busy
- 3 Not reachable
- 4 No reply
- 5 All data calls
- 6 All fax calls
- 7 Cancel all



4 Audio Profile

- 1 Vibration
- 2 Private
 - *-1 Enable
 - *-2 Change
- 3 Loud
- 4 Quiet
- 5 Headset
- 6 Car



5 Settings

- 1 Alarm clock
 - 1 Enable
 - 2 Disable
- 2 Phone settings
 - 1 Display
 - 2 Voice dial
 - 3 LED indicator
 - 4 Language
- 3 Call setting
 - 1 Minute minder
 - 2 Answer mode
 - 3 Send number
 - 4 Call waiting
 - 5 Auto redial
 - 6 Auto answer
 - 7 Select line
 - 8 Next incoming
 - 9 CUG
- 4 Date & Time
 - 1 Date
 - 2 Time

- 5 Security
 - 1 PIN1 code
 - 2 Call barring
 - 3 Fixed dial num
 - 4 Change code
- 6 Network
 - 1 Automatic
 - 2 Manual
 - 3 Preferred
 - 4 User define
- 7 Factory reset



6 Scheduler

- 1 New
 - 1 Schedule
 - 2 Memo
- 2 View day
- 3 View all
- 4 Delete last
- 5 Delete all



7 Accessory

- 1 Game
 - 1 Comanche
 - 2 Black Jack
 - 3 Crazy Race
 - 4 Corsair
 - 5 Stone Axe
- 2 Unit convert
- 3 Calculator
- 4 World time



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Profiles
- 4 Cache
 - 1 Empty cache
 - 2 Cache check
- 5 Security certf.
- 6 Profile reset




9 SIM Tool Kit

This menu depends on SIM and the network services.

Messages [Menu 1]

Accessing the Menu

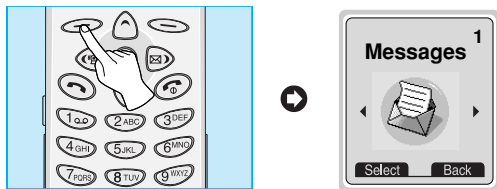

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write [Menu 1-1]

You can write and edit text message up to 1024 characters. Also, you can check the number of characters.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write** in the menu.
3. Input the message by using eZi text. For details, see eZi text (Page 40).
4. When you finish writing your message, press  [Options]. Then following option menu will be displayed.

Send

Sends the text message.

1. If you want to send the text message, enter the number you want.
2. Your phone asks you to enter the number that you want to send it to.
3. After sending it, your phone asks whether you will store the edited message.
4. Press  if you want to store it in Outbox and press  if you don't want to.

Save

Stores the message in Outbox.

1. Your phone asks whether you will save the edited message.
2. Press  if you want to save it in Outbox and press  if you don't want to.

Use template

The template is pre-defined message. You can add the template of the list to the message when you edit it.

Use namecard

The items of the name card are a name, mobile, office, fax, and email. You can add a namecard to the message.

Add dictionary

If you add a word you use often, you can input it by pressing a key once for each character.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight **Add dictionary**, and then press  [Select].
3. Input a word, and then press  [Add].

List dictionary

You can view the list you already saved words in a dictionary.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight List dictionary, and then press  [Select].
3. You can check the word list.
4. If you want to delete a word, press  [Delete].
5. If you want to delete all words in a list, select **Delete all** at the bottom of the list by pressing  [Select].

eZi-Text


The eZi text allows you to type easily and quickly. If you just press a key marked a character on the keypad, you can get a character you want. It is useful to make a word and a sentence. If you pass  key for a long time, you can change the type of language.


Also, the phone supports four modes: **eZi Mode**, **Numeric mode**, **Capital mode**, and **Small mode**. If you want to change mode, press  key.

• How to Use in eZi mode


To input a character in eZi text mode, you just press each key once for a character you want.

For example, to write **Girl** in eZi mode;

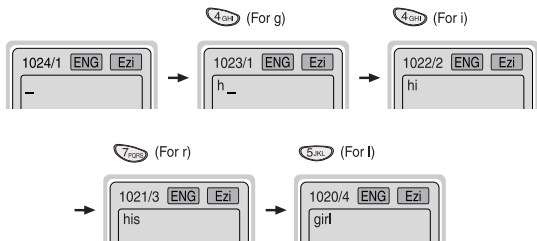


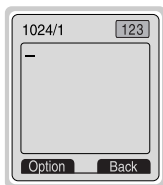**• How to use in Numeric mode**

To input a number in Numeric mode, you press a number key displayed on the keypad.

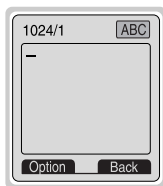**• How to use in Capital mode**

To input Capital letter, you press a character key displayed on the keypad.

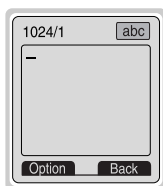**• How to use in Small mode**

To input Small letter, you press a character key displayed on the keypad.

! Note

- If you want to input a symbolic character, press



Inbox [Menu 1-2]

When you receive a text message, your phone shows the symbol and stores it in the incoming message lists. Scroll to the desired message by using , . In addition, you can see **Delete all** for deleting all incoming messages at the bottom of the list. While reading the message, press  [Options] to access the available options.

Delete

The selected message is deleted.

Edit

You can edit an incoming message and send or save the edited message.

Forward

You can forward the selected message to the other party.

Get numbers

If the selected message has the phone number, you can extract and save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

Reply

You can reply to the sender by message.

Return call

You can call back to the sender who sent the message automatically.

Outbox [Menu 1-3]

When you enter this menu, you can see the outgoing call list. Scroll to the desired message by using ,  and press  to see the message. And if you want to exit **Outbox** menu, press .

And if you want to exit outbox menu, press . In addition, you can see **Delete all** for deleting all outgoing messages at the bottom of the list.

While reading message, press  [Options] to access the following submenus.

Delete

The selected message is deleted.

Edit

You can edit an outgoing message and send or save it.

Forward

You can forward the selected message to the other party.

Get numbers

If the selected message has the phone number, you can extract and save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

Templates [Menu 1-4]

It's for editing pre-defined messages. You can see 11 pre-defined messages in the list. You can save 6 templates before you edit. But you can changed them. The others are <empty>.

- **Edit** : You can edit a template.
- **Delete** : You can delete the template.

Namecard [Menu 1-5]

It's for editing the namecard. The items of the namecard are a name, mobile, office, fax, and email.

- **Edit** : You can edit a namecard.
- **Delete** : You can delete a namecard.

Settings [Menu 1-6]

Message type [Menu 1-6-1]

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats, which are suitable for the device that will be received the message. Contact your service provider for the availability of this function.

Validity period [Menu 1-6-2]

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message center while attempts are made to deliver them to you.

Status report [Menu 1-6-3]

If you set **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully or not.

Pay for reply? [Menu 1-6-4]

When a message is sent, it allows the person to whom you sent the message to reply and charges the cost of the reply to your telephone bill.

SMS centre [Menu 1-6-5]

If you want to send the text message, you can get the address of SMS center thru this menu.

Voicemail centre [Menu 1-6-6]

You can get the voicemail if this feature is supported by the network service provider. When new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

1. Press  key for a long time in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home [Menu 1-6-6-1]**

The number dialed on the home network to listen to voicemail.

- **Roam [Menu 1-6-6-2]**

The number dialed when other networks to listen to voicemail.

Cell broadcast [Menu 1-7]

(Dependent to network and subscription)

Cell Broadcast messages (CB Message) are text messages by the network to GSM phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider. When you receive CB message, you can read it following sequence:

Read [Menu 1-7-1]

1. When you receive CB message, it will be displayed on the screen. You can read the message by scrolling  , .
2. After reading the message, press  to return to the standby mode. In addition, you can save it until another message is reached.

Receive CB [Menu 1-7-2]

- **Yes**

If you select this menu, your phone will receive the Cell Broadcast message.

- **No**

If you select this menu, your phone will not receive the Cell Broadcast message any more.

Alert [Menu 1-7-3]

- **Yes**

If you select this menu, your phone will beep when Cell broadcast message is received.

- **No**

If you select this menu, your phone will not beep despite Cell broadcast message is received.

Language [Menu 1-7-4]

You can select the language you want. Then your phone will receive the cell broadcast message in the language selected by you.

You can select Cell broadcast language pressing  [Select]. The language list which you selected already will be displayed with check box.

Topics(Dependent to network and subscription) [Menu 1-7-5]

- **Add**

If you select this menu, you will add the CB message category in Phone memory with its nickname.

- **View list**

If you select this menu, you can see CB message category which you added. If you press  [Option], you can edit and delete CB message category which you added.

Messages [Menu 1]

Accessing the Menu

- **Activate**



You can select the CB message category in active list by pressing  [Select].

Check memory [Menu 1-8]

If you select this menu, the phone shows an used memory and total amount of memory. The total memory is the sum of SIM and Phone memory.

Call Log [Menu 2]

Accessing the Menu

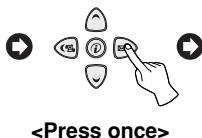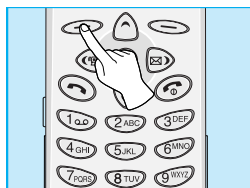

Missed [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call by this number, also save and view date and time this menu.

Incoming [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call by this number, also save and view date and time.

Outgoing [Menu 2-3]

This menu shows recently dialed numbers. You can call by this number, also save and view date and time.

Call charge [Menu 2-4]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

Call duration [Menu 2-4-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Incoming Calls and Outgoing Calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press  [Select].

The following 5 submenus: **Last call, All calls, Incoming, Outgoing** and **Reset all**.

Call costs [Menu 2-4-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the costs. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Call cost** and Press  [Select] to enter.

The following 4 submenus: **Last call, All calls, Remaining** and **Reset all**.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, and taxes.

Setting [Menu 2-4-3] [SIM Dependent]

• Set tariff [Menu 2-4-3-1]

You can set the currency type and the unit price. Contact your services providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or Use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Setting** and Press  [Select] to enter.
4. Select **Set tariff**.

• Set credit [Menu 2-4-3-2]

This network service allows you to limit the costs of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

1. Press  [Menu] in a standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Setting** and press  [Select] to enter.
4. Select **Set credit**.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

Call Log [Menu 2]

Accessing the Menu

• Auto display [Menu 2-4-3-3]

This network service allows you to see automatically cost of your last call. If you select **Yes** in **Auto display** menu, you can see the last cost when the call is released.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Setting** and press  [Select] to enter.
4. Select **Auto display**.

Delete all [Menu 2-5]


You can delete all call records.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Delete all** and press  [Select] to enter.
4. The following four submenus : Missed, Incoming, Outgoing, All calls.
5. Enter PIN1 code, and then press  [OK].
6. **Delete all** message will be displayed and then press  [OK].

Call Divert [Menu 3]

(network and subscription dependent)

Accessing the Menu

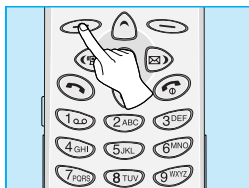

<Press twice>



The Call divert service allows to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call Divert**.

All calls [Menu 3-1]

Diverts voice calls unconditionally.

When busy [Menu 3-2]

Diverts voice calls when the phone is in progress.

Not reachable [Menu 3-3]

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of range.

No reply [Menu 3-4]

Diverts voice calls which you do not answer.

Call Divert [Menu 3]

(network and subscription dependent)

Accessing the Menu

All data calls [Menu 3-5]

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls [Menu 3-6]

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

The submenus [Menu 3-x-x]

Call Divert menus have the submenus as shown below.

Enable [Menu 3-x-1]

Activating the corresponding service.

- **Voicemail box [3-x-x-1]**

Forwards to message center. This function is not included in **All data calls** and **All fax calls** menus.

- **Other number [3-x-x-2]**

Inputs the number for diverting.

- **Favorite [3-x-x-3]**

Shows the list of 5 diverting numbers.

Note

- You can select the number you want in **Favorite** menu.

Disable [Menu 3-x-2]

Deactivating the corresponding service.

Check status [Menu 3-x-3]


Checking the Status of the corresponding service.

Cancel all [Menu 3-7]

Cancels all call divert service.

Audio Profile [Menu 4]

Accessing the Menu

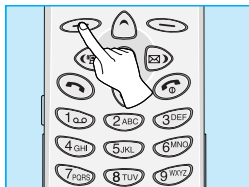

<Press three times>



In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events, environments and caller's group. (e.g. When you are in car, you can choose the **Car** profile, Etc)

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use and to enter **Audio Profile**.
3. Also you can enter this menu directly by pressing key in standby mode.

Vibration [Menu 4-1]

- **Activate** : You can adjust the Audio profile as Vibration if you need vibration mode.

Private [Menu 4-2]

- **Enable** : You can adjust the Audio profile as Private.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

Loud [Menu 4-3]

- **Enable** : You can adjust the profile as Loud if you are in a noisy environment.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

Quiet [Menu 4-4]

- **Enable** : You can adjust the profile as Quiet if you are in Quiet place.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

Headset [Menu 4-5]

- **Enable** : You can adjust the profile as Headset when you put on a headset.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

Car [Menu 4-6]

- **Enable** : You can adjust the profile as Car when you activate Handsfree Kit.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

A Group of Audio Profile submenus [Menu 4-x-x]

Audio Profile menu have the submenus as shown below.

Incoming alert [Menu 4-x-1]

Allows to alert for the incoming call for adjusting environment.

Ring type [Menu 4-x-2]

Allows to set the ring type for adjusting environment.

Ring volume [Menu 4-x-3]

Allows to set the ring volume for adjusting environment.

Message alert [Menu 4-x-4]

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.:
Beep, **Vibrator**, and **No alert**.

Key volume [Menu 4-x-5]


Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't activate the vibration related with Incoming alert or Message alert menu. Therefore, in Car menu, you can view the following submenus;
 - **Incoming alert** : Ring, Silent
 - **Message alert** : Beep, No alert

Settings [Menu 5]

Accessing the Menu

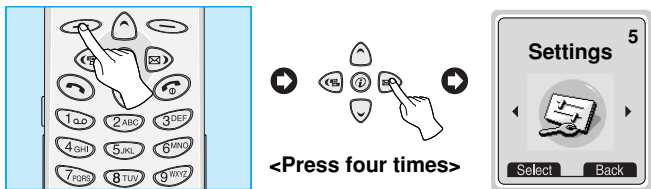

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access to enter Setting.

Alarm clock [Menu 5-1]

You can set the phone to alarm at a specified within this menu.

Enable [Menu 5-1-1]

You can set the time (Hour and Minute) for raising the alarm.

1. Enter the menu.
2. Select Enable by pressing [Select], and then enter the alarm time you want.
3. Press [OK].
4. Select the repeat period: **Once**, **Daily**, **Weekly**, and **Monthly**.
5. If you set in Power off alarm, the alarm signal sounds at the time you set even if the phone is turned off.

Disable [Menu 5-1-2]

You can cancel setting the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select **Disable** by pressing  [Select].
3. **Clear alarm** message is displayed.
4. If you want to cancel, press  [Yes]. If not, press  [No].

Phone settings [Menu 5-2]

You can set the phone setting you want. Scroll to highlight **Phone settings** menu, and then press  [Select].

Display [Menu 5-2-1]

• **Welcome note [Menu 5-2-1-1]**

This menu allows you to set the message, which is shown briefly when the phone is switched on.

1. Select **Settings-Phone setting-Welcome note**.
2. Your own text can be displayed. If you select this item, your phone asks you to edit the message.

Note

- Default display is **LG_LOGO** animation.

- **Greeting note [Menu 5-2-1-2]**

If you select Yes, this menu allows you to select the standby display. In text mode, you can edit the text.


- **Wallpaper [Menu 5-2-1-3]**

You can set the background of idle screen : **Disable**, **Tree**, **Yacht**, **Castle**, **Mountain** and **Bridge**.

- **Backlight [Menu 5-2-1-4]**

You can set the light-up duration you want whenever you press a key : **Disable**, **5 Seconds**, **10 Seconds**, and **Always**.

- **LCD contrast [Menu 5-2-1-5]**

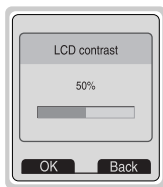

You can set the brightness of LCD you want by pressing , .

Voice dial [Menu 5-2-2]

- **Automatic** : You can enter voice dial mode whenever you opens folder.
- **Manual** : You can enter voice dial mode by pressing key for a long time.

LED indicator [Menu 5-2-3]



You can set the network status thru Call indicator Light. If you are in service area, Call Indicator Light will flicker to Green. On the contrary, if you are in no service area, this light will change to Red.

Language [Menu 5-2-4]

You can select the language that will be displayed on the phone.

Call setting [Menu 5-3]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in Setting menu.

Minute minder [Menu 5-3-1]

If you select Yes, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.

Answer mode [Menu 5-3-2]

• Any key [5-3-2-1]

If you select this menu, you can receive an incoming call by pressing any key except  key.

• Folder open [5-3-2-2]

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening folder.

 Note

- **How to use Handsfree portable:**

If you want to use the handsfree portable (earphone), please the button for a long time after inserting it to the connector when incoming a call.

Send number [Menu 5-3-3]

(network and subscription dependent)

- **Yes [5-3-3-1]**

If you select this, you can send your phone number to the other party. That is, your phone number will be displayed on receiver's phone.

- **No [5-3-3-2]**

If you select this, you can't send your phone number.

Call waiting [Menu 5-3-4]

(network dependent)

If this service is Enable, you can accept a waiting (incoming) call. If this service is Disabled, you cannot recognize the waiting (incoming) call.

- **Enable [Menu 5-3-4-1]**

Activating the corresponding service.

- **Disable [Menu 5-3-4-2]**

Deactivating the corresponding service.

- **Check status [Menu 5-3-4-3]**

Checking the Status of the service.

Auto redial [Menu 5-3-5]

- **Yes [5-3-5-1]**

When this function is set on, your phone will make up to 10 attempts for a call after not connecting.

- **No [5-3-5-2]**

Your phone will not make any attempts to connect the call after not connecting.

Auto answer [Menu 5-3-6]

This function will be activated only when your phone is connected to the handsfreekit or ear-mic .

- **Disable**

Even though your phone is ringing, your phone will not answer automatically.

- **After 5 sec**

After 5 seconds your phone will answer automatically.

- **After 10 sec**

After 10 seconds your phone will answer automatically.

Select line [Menu 5-3-7]

This function is only used if **Two line service** supported by the Service Provider. Two independent phone numbers are registered for the phone. This function provides you with the selection the currently used phone number. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

1. **Line 1** : Select Line 1 as the current phone number.
2. **Line 2** : Select Line 2 as the current phone number.

Next incoming [Menu 5-3-8]

(network dependent)

In case of Single Numbering Service, you can use the phone and a connected PC to send and receive fax, data, and voice. If you select the mode, you can receive data, fax, or voice each mode. Once you enter this menu, you following options are displayed.

- **Voice**

You can receive the voice call.

- **Data**

You can receive the data call.

- **Fax**

You can receive the fax call.

Note

- Single numbering service means that the number of fax or data service is identical with the number of voice service. And, these modes depend on network feature.

CUG (Closed User Group) [Menu 5-3-9]

(network dependent)

Use this function to restrict usage of the phone to calls with numbers that belong to certain user groups. When this function is used every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

CUG1~10 : If you select one of these Items, you can see the submenu.

A. Select : Setting the selected CUG Index.

B. Edit : Editing the CUG name and CUG Index.

C. Delete : Deleting the selected CUG.

D. Clear all : Deleting All CUG.

Date & Time [Menu 5-4]

Date [Menu 5-4-1]

• Set date

In this menu, you can set the date of your phone.

1. Enter the menu.
2. Select Set date by pressing  [Select].
3. Enter the number you want to set the date.
4. Press  [OK].

• Date format

You can set the Date format in this menu.

Time [Menu 5-4-2]

The phone has its own clock. In this menu you can set the time and select between the 12-hour or 24-hour time formats.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight Time by pressing  [Select].

• Set time:

You can set time of your phone in this menu.

1. Select Set time by pressing  [Select].
2. Enter the number you want to set the time.
3. Select the **AM/PM** you want to set the time format by pressing  ,  key.
4. Press  [OK].

• Time format:

You can select time format between 12-hour or 24-hour.

1. Scroll to highlight Time format by pressing  [Select].
2. Select 12 hour or 24 hour you want by pressing  [Select].

Security [Menu 5-5]

PIN1 code [Menu 5-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN1 code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN1 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security** menu.
4. Select PIN1 code by pressing  [Select].
5. You can view the following submenus.
 - **Enable** : Enable PIN1 code request.
 - **Disable** : Disable PIN1 code request.

Call barring [Menu 5-5-2]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password C 5. You can view the following submenus.

- **All outgoing:**
The barring service of all outgoing calls.
- **Outgoing Intl:**
The barring service of all outgoing international calls.

- **Outg. intl roam:**

The barring service of all international outgoing calls except home network.

- **All incoming:**

The barring service of all incoming calls

- **Inc when roam:**

The barring service of all incoming calls when roaming

- **Cancel all:**

You can cancel all barring service.

- **Change passwd:**

You can change the password for Call Barring Service.

Fixed dial num. [Menu 5-5-3] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone number. The numbers are protected by your PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security** menu.
4. Select PIN code by pressing  [Select].
5. If the PIN 2 code is correct, you can view the following submenus.
 - **On** : You can restrict your outgoing calls to selected phone number.
 - **Off** : you can call without restricting phone number.

Settings [Menu 5]

Accessing the Menu

Change code [Menu 5-5-4]

You can change the access codes: **PIN1**, **PIN2**, and **Security code**.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security** menu.
4. Select **Change code** by pressing  [Select].
5. If you want to change the PIN1/PIN2/Security code, input your original code, and then press  [OK].
6. Input new PIN1/PIN2/Security code, and verify the them.

Network [Menu 5-6]

You can select the network which you will be registered either automatically or manually. Usually, the selection of the network used by the handset is automatic.

Automatic [Menu 5-6-1]

The phone automatically selects network which is available in the your area.

Manual [Menu 5-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

Preferred [Menu 5-6-3]

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

User define [Menu 5-6-4]


You can add entries or delete new ones from the network list. This can even include new networks whose network codes are not known to the handset. To do this, select and then enter the network code, country code and network name.

Factory reset [Menu 5-7]


You can set the handset to the default configuration by selecting the Settings/Factory reset option, and then confirming this selection.

Scheduler [Menu 6]

Accessing the Menu

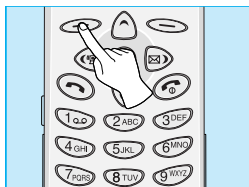

<Press five times>

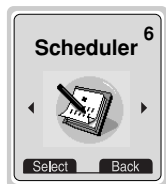

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date and icons. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set alarm for the note.

For changing the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
1 00 3 DEF	Yearly	^ v	Weekly
* #	Monthly	< 1% > 2% >	Daily

! Note

- Your phone should be switched on to use this function.

New [Menu 6-1]

You can edit maximum 30 characters. You can take a note. You can choose the following types of note. You can make up to maximum 20 notes.

Schedule [Menu 6-1-1]

Input the subject, the schedule time, the repeat time, alarm time by pressing  [Select].

• Repeat [Menu 6-1-1-1]

- **Once** : no repeat.
- **Daily** : repeat schedule daily for 5 days.
- **Weekly** : repeat schedule weekly for 5 weeks.
- **Monthly** : repeat schedule monthly for 5 months.
- **Yearly** : repeat schedule yearly for 5 years.

• Alarm time [Menu 6-1-1-1-1]

- **On time** : alarm on time you set already.
- **Before 10 Min** : alarm before 10 minutes from the schedule you set already.
- **Before 30 Min** : alarm before 30 minutes from the schedule you set already.
- **Before 1 hour** : alarm before 1 hour from the schedule you set already.
- **Before 1 day** : alarm before 1 day from the schedule you set already.

Memo [Menu 6-1-2]

1. Select **New** by pressing  [Select].
2. Scroll to highlight **Memo**.
3. Press  [Select].
4. Input the memo and then press  [Select].

View day [Menu 6-2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

Options [Menu 6-2-1]

- **Edit**

You can edit the subject, time, the repeat time and alarm time by pressing  [Select].

- **Delete**

You can delete the note.

View all [Menu 6-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. Pressing  [Options] allows access to the same menu as in 'View day'.

Delete last [Menu 6-4]



You can delete for the last schedule already is notified you.

Delete all [Menu 6-5]

You can delete for the all note(s).

Accessory [Menu 7]

Accessing the Menu

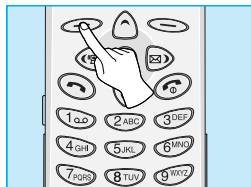

<Press six times>



Game [Menu 7-1]

Your phone offers you the following 5 games to play with.

Comanche [Menu 7-1-1]

Black Jack [Menu 7-1-2]

Crazy Race [Menu 7-1-3]

Corsair [Menu 7-1-4]


Stone Axe [Menu 7-1-5]

Note

The Control keys are different for each game. But each game has screens to explain the main control key. Other common control keys are below.

[Common Key Function]


-  [Soft 1 Key] : Start Game, Save Score
-  [Soft 2 Key] : Pause Game, Back
-  [Record Key] : Back light
-  [Power Key] : Exit Game

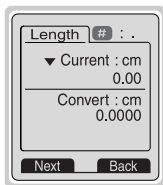Unit convert [Menu 7-2]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Next] key.
2. Select the standard value by using  , .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input the prime number by pressing .
5. Press  key or  [Back] key if you want to end the process for converting the value.

Calculator [Menu 7-3]

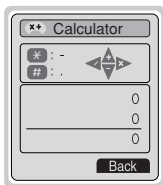

This contains the standard functions such as +, -, *, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers followed by the sign.
4. You can view the result by pressing [Result] key.
5. If you want to continue the calculation, repeat the process.
6. Use [Back] key to erase any numbers or signs. Press key if you want to end the calculation process.
7. If you press key, you can input a minus number. In addition, If you press key, you can input a prime number.

World time [Menu 7-4]

You can view the time for each city around the world. Also, you can set the current time to city time you select.


1. Select the city belonged to the time zone by pressing , key.
2. If you use , key, you can check the other city belonged to same time zone of selected country.
3. You can set the current time to the city time you select.
4. Press [Back] key to exit the menu.

 PC Sync

PC Sync is a program for data exchange PC & Phone by data cable. Therefore, if you want to use this function, you have to buy accessory kit. About more detail for using guide refers to PC Sync Help file on the PC Sync CD.

Internet [Menu 8]

Accessing the Menu

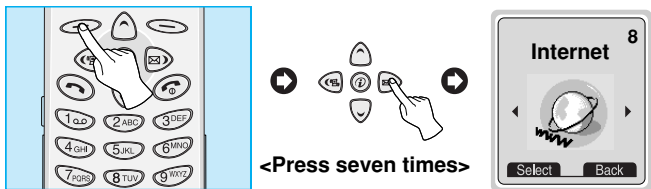

Your phone supports services based on Wireless Application Protocol(WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 8-1]

Return to homepage. The homepage may be the site which is defined in activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

When you enter this menu, you can see the bookmarks. Then press button to access available option, or press to exit it.

- **Connect** : Connect to selected bookmark.
- **Edit name** : Edit the name of selected bookmark.
- **Edit address** : Edit the address of selected bookmark.
- **Delete** : Erase selected bookmark from the bookmark list.

Profiles [Menu 8-3]

You can make up to 5 profiles and activate only one out of them. Scroll to desired profile and press  to access available options.

- **Activate [8-3-1-1]**

Activate the selected profile.

- **Settings [8-3-1-2]**

The submenus must be set up before you can browse WAP sites.

- **Homepage [8-3-1-2-1]**

This setting allows you to enter the address (URL) of site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Display images [8-3-1-2-2]**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- Conn. type [8-3-1-2-3]

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Temporary [8-3-1-2-3-1]

A non-confirmed (connectionless) service.

A few handsets may set the type using a numeric key as follows:

Continuous [8-3-1-2-3-2]

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

9200	connectionless non-secure connection (Temporary).
9201	connection-orientated non-secure connection (Continuous).

- Conn. option [8-3-1-2-4]

The options are **None** and **Secure** depend on the gateway you are using.

A few handsets may set the type using a numeric key as follows:

9202	connectionless secure connection.
9203	connection-orientated secure connection.

- Gateway info. [8-3-1-2-5]

Almost WAP gateways do not require User ID and Password. If your gateway doesn't have ones, those should be provided by your network. Also, they must be set up before browsing WAP sites.

- Data setting [8-3-1-2-6]

The service settings below are only available when **Data** has been selected as a bearer service. The value of setting is provided by network.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

Dial number : Input the telephone number to dial to access your WAP gateway.

Call type : Select the type of data call.: Analogue or Digital(ISDN).

Call speed : The speed of your data connection.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

- **Linger time [8-3-1-2-7]**

You need to select one of four timeout periods, after which the WAP Browser will report a failure to send data (for example because the WAP gateway is not responding).

You can continue to browse WML cards in the current deck or stored in the handset cache of memory effectively 'offline' but when you select a link to card outside the current deck and not held in the cache you will activate a new data call.

- **Rename [8-3-1-3]**

Edit the Profile Name.

- **E-mail [8-3-1-4]**

- **Connect [8-3-1-4-1]**

Connect to the E-mail server that you configured.

- **Edit address [8-3-1-4-2]**

Edit the E-mail address.

Cache [Menu 8-4]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Empty cache [8-4-1]

The contents of Cache memory will be removed.

Cache check [8-4-2]

You can change the time for checking the Cache memory.

- **Always [8-4-2-1]**

The cache is always checked whenever URL is loaded or URL is navigated.

- **Start only [8-4-2-2]**

The cache is only checked when the WAP is started.

- **Off [8-4-2-3]**

The cache is never checked. In this setting the cache can be seen as disabled.

Security certf. [Menu 8-5]

A list of the available certificates is shown.

Profile reset [Menu 8-6]

You can reset profiles to return to original settings.

If you are on line, you can view the following these menus.

■ **Go back**

Navigates back one page in the history list

■ **Top**

Jumps you back to the top of the current page

■ **Bookmarks**

Same to <Menu 8-2>

■ **Add bookmark**

Creates a new bookmark for the page you are viewing. You can enter the title of site.

■ **Go to URL**

Moves to the site that you want. In this menu, you can edit the site address that you want to move.

■ **Home**

Same to <Menu 8-1 >

■ **Reload**

Reloads the current page.

■ **E-mail connect**

Moves to the E-mail server that you configured.

■ **E-mail set**

Sets the address of current site as E-mail server address

■ **Stop**

Stops current page download

How to Use Data and Fax call

Additional Functions

To be able to data or fax service, you need the communicate software such as a data or a fax program. Before using these functions, you need to connect your phone to a computer or make sure that your phone is in connection with a compatible device.

Sending Data or Fax Calls

1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, make a call and transmit a data or fax.
3. After the data or fax transmission, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

Receiving Data or Fax Calls

If you have separate numbers for voice, data and fax calls, your phone recognizes the type of call.

Receiving Data or Fax Calls - Separate numbers (Multi-numbers)

To use a data or a fax service, the display shows which type of call you are receiving.

To receive a data or fax call

1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, accept a call and receive a data or fax (if it is not answered automatically).
3. After the data or fax reception, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

Receiving Data or Fax Calls - Single number

If you have a SIM card that does not support separate voice, data and fax numbers, the phone does not recognize the type of incoming call.

To use a data or a fax service, make sure that you want to receive a data or fax call mode. You first have to set the phone to one of these options in the call mode (Settings → Call Setting → Next Incoming) sub menu.

To receive a data or fax call

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Select the Settings → Call setting → Next Incoming.
3. Select the call type you want (Voice, Data or Fax) and press  [OK].
4. Connect your computer to the phone.
5. After starting the communicate software, accept a call and receive a data or fax (if it is not answered automatically).
6. After the data or fax reception, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

Once you have set your phone for a specific incoming call, it remains set until you change it.

The voice memo feature you to record up to 3 voice messages and each memo is up to 30 seconds. This is useful when you don't have a pen and paper to hand for taking directions or a message.

Voice Memo

1. Press  [Memo Key] for a long time in a standby.
You can use this function only in standby mode.
2. Once recording is started, the message **Recording** and the remaining time will be displayed.
3. If you want to finish recording, press the  [Memo key] shortly.

Voice Memo Menu

The phone shows voice memo information which includes the recording time and date by pressing  [Memo Key] for a short time. You can delete all memos by selecting [Delete All] After you selected the memo by using  and  and press  , you can see this menu You can play or delete the recorded voice memo.

Play [Voice Memo Menu 1]

You can play the selected voice memo in this menu.

Delete [Voice Memo Menu 2]

You can delete the selected voice memo.

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 DURING A CALL

1-1 Putting a Call on Hold

You can place a call on hold or retrieve by just pressing the  [Send] key. When a call is made or answered, press the  [Send] key to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] key to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Names] key then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] key then select **Add Entry**.

1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select the  [Menu] key, then select Swap or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 5-3-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting the  [Menu] key, then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting the  [Menu] key, then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] key.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [End] key.

1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the  [Menu] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute] .

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select the  [Menu] key, then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up the Main Menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting the  [Menu] key, then **Main Menu**. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the in-call menu and are listed in Section.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting the  [Menu] key then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select the  [Menu] key then **Multiparty/Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.

2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select the  [Menu] key then **Multiparty/Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select the  [Menu] key and **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press the  [Menu] key then select **Multiparty/End** multiparty.

Selecting the  [Menu] key then **Multiparty/End all**, will end all the active and held calls.

2-10 Explicit Call Transfer (ECT)

If you have one caller on hold and another active call, you may connect one call party to another call party and then leave the call. This is done by selecting the **Multiparty/Transfer** option from the in-call menu.

Care and Maintenance

When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not touch the adapter with wet hands.
- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

■ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Technical Data

General

Product Name : LG-510W

System : GSM 900/DCS 1800

SIM Card : Small plug-in card only 3V

Dimensions

Size : 82.5 X 45 X 19.7 mm

Weight with Standard battery : 79g

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C




WAP-TOESTEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: LG - 510W

Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen voor u met het toestel aan de slag gaat. Bewaar de handleiding voor later.

**LG-510W is zeer stijlvol afgewerkt en is
bijzonder gebruiksvriendelijk.**

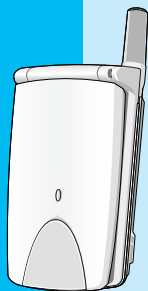

LG-510W Telefoon

Voor uw veiligheid

In de nabijheid van radiozenders kan er zich interferentie in de elektronica voordoen.



In de nabijheid van radiozenders kan er zich interferentie in de elektronica voordoen.



Zet het toestel niet aan wanneer u zich in de nabijheid van benzinestations, opslagplaatsen van brandstof, chemische vestigingen of explosieven bevindt.



Vermijd het gebruik van het GSM-toestel in ziekenhuizen; medische elektronica zoals pacemakers en gehoorapparaten kunnen er hinder van ondervinden.



TV's radio's, PC's enz. kunnen een lichte interferentie ondervinden.



Hou de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.



Haal de telefoon of de batterij niet uit elkaar.

Opmerking:



Gebruik enkel de vermelde batterijen en laders aangezien andere producten het toestel kunnen beschadigen.



Batterijen die niet kunnen worden gebruikt, moeten worden weggegooid in overeenstemming met de wetgeving terzake.



Gebruik uitsluitend ORIGINELE accessoires om schade aan het toestel te voorkomen.

Belangrijke informatie

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik van deze telefoon. Lees aub deze informatie eerst zorgvuldig door om de telefoon optimaal te kunnen gebruiken en om schade en misbruik te voorkomen. Elke verandering of modificatie die niet expliciet is toegewezen in deze handleiding kan tot gevolg hebben dat de garantie op het toestel vervalt.

Inhoud

Overzicht

Accessories	10
--------------------------	-----------

Deel van het toestel	12
-----------------------------------	-----------

- Voorzijde van het toestel 12
- Achterzijde van het toestel 13

Beschrijving van het toetsenbord	14
---	-----------

- Zijkant van het toestel 15

Beschrijving toetsen	16
-----------------------------------	-----------

- Alfanumerieke toetsen 16

Scherminformatie

Scherminformatie	17
-------------------------------	-----------

- Schermicoontjes 17

Toestel klaarmaken voor gebruik

Installatie	19
--------------------------	-----------

- SIM-kaart plaatsen 19
- Batterij installeren 19
- Batterij opladen 20
- Lader loskoppelen 21

De telefoon inschakelen	22
--------------------------------------	-----------

- Met de telefoon aan de slag gaan 22
- De telefoon uitschakelen 22

Toegangscodes	23
----------------------------	-----------

- PIN1-code (4 tot 8 cijfers) 23
- PIN2-code (4 tot 8 cijfers) 23
- PUK1-code (4 tot 8 cijfers) 23
- PUK2-code (4 tot 8 cijfers) 24
- Beveiligingscode (4 tot 8 cijfers) 24

Toegang tot het menu

Andreslijst	25
• Zoeken [Namen 1]	26
• Nieuwe invoer [Namen 2]	28
• Snel kiezen [Namen 3]	30
• Voice lijst [Namen 4]	30
• Groep [Namen 5]	31
• Alles kopiërek [Namen 6]	32
• Wissen [Namen 7]	32
• Instellingen [Namen 8]	33
• Info. [Namen 9]	34
Menu-overzicht	35
Berichten [Menu 1]	39
• Schrijven [Menu 1-1]	39
• Inbox [Menu 1-2]	44
• Outbox [Menu 1-3]	45
• Templates [Menu 1-4]	46
• Naamkaartje [Menu 1-5]	46
• Instellingen [Menu 1-6]	46
• Infodienst [Menu 1-7]	48
• Check memory [Menu 1-8]	50
Oproep-info [Menu 2]	51
• Gemiste [Menu 2-1]	51
• Inkomende [Menu 2-2]	51
• Uitgaande [Menu 2-3]	51
• Belkosten [Menu 2-4]	51
• Wissen [Menu 2-5]	54


Doorschak. [Menu 3]	55
• Alle oproepen [Menu 3-1]	55
• Bezet [Menu 3-2]	55
• Onbereikbaar [Menu 3-3]	55
• Geen antwoord [Menu 3-4]	55
• Alle gegevens [Menu 3-5]	56
• Alle faxopr. [Menu 3-6]	56
• Alles annuleren [Menu 3-7]	57
Audio profiel [Menu 4]	58
• Trilfunctie [Menu 4-1]	58
• Prive [Menu 4-2]	58
• Luid [Menu 4-3]	59
• Rustig [Menu 4-4]	59
• Hoofdtelefoon [Menu 4-5]	59
• In auto [Menu 4-6]	59
Instellingen [Menu 5]	61
• Alarmklok [Menu 5-1]	61
• Telefoon [Menu 5-2]	62
• Gesprek [Menu 5-3]	64
• Datum & tijd [Menu 5-4]	68
• Beveiliging [Menu 5-5]	70
• Netwerk [Menu 5-6]	72
• Fabrieksinst. [Menu 5-7]	73
Planner [Menu 6]	74
• Nieuw [Menu 6-1]	75
• Dag bekijken [Menu 6-2]	76
• Alles bekijken [Menu 6-3]	76
• Wissen laatste [Menu 6-4]	77
• Wissen [Menu 6-5]	77

Accessoires [Menu 7]	78
• Games [Menu 7-1]	78
• Omrekentabel [Menu 7-2]	79
• Rekenmachine [Menu 7-3]	80
• Wereldtijd [Menu 7-4]	80
Internet [Menu 8]	82
• Home [Menu 8-1]	82
• Favorieten [Menu 8-2]	82
• Profielen [Menu 8-3]	83
• Cache [Menu 8-4]	87
• Certificaten [Menu 8-5]	87
• Profielreset [Menu 8-6]	87
On line menu	88
 <u>Bijkomende functies</u>	
Hoe data- en faxoproepen gebruiken?	90
• Data- of faxoproepen verzenden	90
• Data- of faxoproepen ontvangen	90
Voice Memo	92
• Voice Memo	92
• Voice Memo menu	92
Menu inkomende oproepen	93
• 1 TIJDENS EEN OPROEP	93
• 2 Conferentiegesprekken	95
Verzorging en onderhoud	98
Technische gegevens	100
• Algemeen	100
• Afmetingen	100
• Omgevingstemperaturen	100


Ga na of u alle vermelde onderdelen in uw bezit heeft.



Telefoon

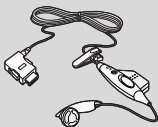

**Headset
(EM-LG416B)**



**Standaardbatterij
(BSL-15GA)**



Garantiekaart



Neckstrap




Reisadapter




Gebruikershandleiding


<Accessoires in optie>




**Datakit / CD
(DK-15G)**



**Extra krachtige batterij
(BEL-14G)**



**Adapter voor
sigarettenaansteker
(CLA-15G)**

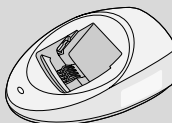


**Desktoplader
(DC-16G)**




Handsfree Carkit (IHF-16G)

Voorzijde van het toestel

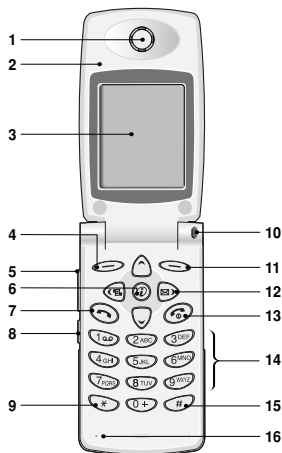

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1 Oortelefoon | 9 Stertoets |
| 2 Actieve klep | 10 Oproepindicatorlichtje |
| 3 Scherm | 11 Zachte rechertoets |
| 4 Zachte linkertoets | 12 Navigatietoetsen |
| 5 Boven/Onder zijtoets | 13 EINDE/POWER-toets |
| 6 Bevestigingstoets | 14 Numerieke toetsen |
| 7 Verzendtoets | 15 Hokjestoets |
| 8 Opnametoets | 16 Microfoon |

Achterzijde van het toestel

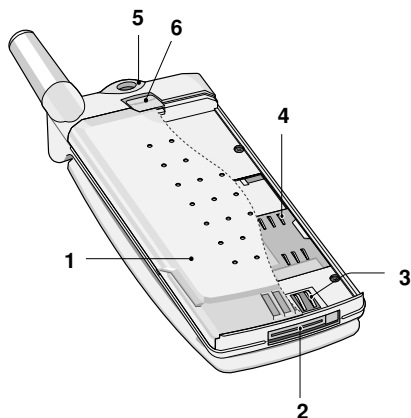

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 Batterij | 3 Batterijcontacten |
| 2 Kabel aansluiting /
Batterijplaa aansluiting /
Handenvrije car
kitaansluiting /
Oormicrofoonaansluiting | 4 Ruimte voor SIM-kaart |
| | 5 Gaatje voor koordje |
| | 6 Batterijvergrendeling |

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste functietoetsen van het toestel.

Beschrijving toetsen

Toetsen	Beschrijving
	Zachte linkertoets / zachte rechertoets Elk van deze toetsen verricht de functie die erboven wordt weergegeven.
 	WAP Hotkey Via deze toets krijgt u rechtstreeks verbinding met WAP. Navigatietoetsen Met behulp van deze toets bladert u door de namen, telefoonnummers, menu's of opties.
	Via deze toets komt u rechtstreeks in het menu Audioprofiel . Wanneer u deze toets lang indrukt, gaat het toestel over op trilfunctie.
	Met behulp van deze toets komt u rechtstreeks in het menu Berichten .
	Verzendtoets Met behulp van deze toets kan u een telefoonnummer opvragen en een oproep beantwoorden. Indien u deze toets indrukt zonder een nummer in te geven, dan geeft het toestel het laatst gevormde nummer weer.

Toetsen	Beschrijving
  	Numerieke toetsen Deze toetsen worden voornamelijk gebruikt om een nummer te vormen in stand-by modus en om nummers of letters in te geven in de modus bewerken. Indien u lang op deze toetsen drukt. • Om uw voicemail box op te roepen via . • Om een internationale oproep te verrichten via . • Om een oproep via snelkeuze te verrichten met behulp van de toetsen  tot .
	EINDE/POWER-toets Met behulp van deze toets beëindigt of weigert u een oproep. Deze toets wordt ook gebruikt om de telefoon in- en uit te schakelen. Deze toets enkele seconden lang ingedrukt houden.

Zijkant van het toestel

Beschrijving van het toetsenbord

Toetsen	Beschrijving
	Boven/Onder zijtoets U kan het volume van het toetsenbord bepalen in stand-by modus en u kan ook het luistervolume bepalen tijdens een oproep.
	Bewaartoets Wanneer u deze toets enkele seconden ingedrukt houdt, dan kan u de voice memo-functie gebruiken.

Alfanumerieke toetsen

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de alfabetische en numerieke tekens die verbonden zijn met de toetsen op het toetsenbord.

Toet sen	Beschrijving
1 _{Q, D}	. , ' ? ! - & 1
2 _{ABC}	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Ç a b c â ä å ã ä ç
3 _{DEF}	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å Æ Ç
4 _{GHI}	G H I 4 Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å Æ Ç
5 _{JKL}	J K L 5 j k l
6 _{MNO}	M N O 6 Ö Õ Ô Ò Ó Ø Ñ m n o ö ô õ ó ø ñ
7 _{PQRS}	P Q R S 7 p q r s
8 _{TUV}	T U V 8 Ü Û Û Ú ú t u v ü ù ú ú
9 _{WXYZ}	W X Y Z 9 w x y z
0 ₊	0 [Spatietoets]

In dit scherm worden verschillende icoontjes weergegeven. Hieronder vindt u een beschrijving van elk van de icoontjes die op het scherm kunnen worden weergegeven.

Schermicoontjes


Icoon/Indicator	Beschrijving
	Geeft weer hoe sterk het netwerksignaal is.
	U heeft geen netwerkdekking./De oproep is verbonden.
	Geeft weer dat u gebruik maakt van een roamingdienst.
	Lijn 1 / 2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken – op voorwaarde dat u over een abonnement met twee lijnen beschikt.
	De alarmklok is ingesteld en actief.
	Geeft de status van de batterij weer.
	U heeft een tekstbericht ontvangen.
	U heeft een nieuw spraakbericht ontvangen, afhankelijk van uw abonnement.
	U heeft e-mail ontvangen.
	U kan uw planning bekijken.
	Alle geluidssignalen zijn uitgeschakeld.
	Prive menu in Audioprofiel.
	Luid menu in Audioprofiel.
	Stil menu in Audioprofiel.

Icoon / Indicator	Beschrijving
	Hoofdtelefoonmenu in Audioprofiel.
	"In auto" menu in Audioprofiel.
	U kan een oproep doorschakelen.

Icoontjes boven menu

Icoon	Beschrijving
	Berichten
	Oproep-info
	Doorschak.
	Audio profiel
	Instellingen
	Planner
	Accessoires
	Internet
	SIM-instellingen

1 SIM-kaart plaatsen

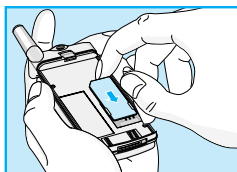

Ga aan de achterzijde van het toestel na waar de holte voor de SIM-kaart zich bevindt. Volg de onderstaande stappen om de SIM-kaart te plaatsen.

1. Verwijder de batterij indien deze op het toestel is geplaatst.
2. Schuif de SIM-kaart in de holte onder de zilverkleurige houders en zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht zijn en dat de scherpe hoek aan de rechterzijde zit,

! Opmerking

- Schakel het toestel uit en verwijder de batterij voor u de SIM-kaart installeert.
- Het metalen stukje in de SIM-kaart kan gemakkelijk worden beschadigd door krassen. Spring zorgvuldig om met de SIM-kaart wanneer u de kaart vastneemt en plaatst. Volg de instructies die bij de SIM-kaart worden meegeleverd.


2 Batterij installeren



1. Plaats de batterij op de achterzijde van de telefoon.

Installatie


Toestel klaarmaken voor gebruik

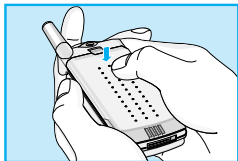


2. Druk tot u een klik hoort.

3 Batterij opladen

De batterij moet geplaatst zijn om de reisadapter aan de telefoon aan te sluiten.

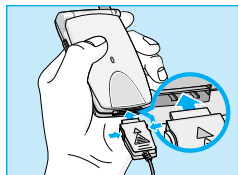

1. Steek het uiteinde van de reisadapter in aan de onderzijde van het toestel.

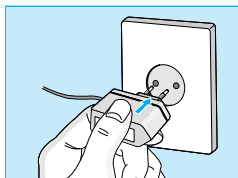


2. Sluit het andere uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact (wisselstroom).
Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader.



! Waarschuwing

- Oefen niet teveel druk uit op de aansluiting, aangezien dit de telefoon en/of de reisadapter kan beschadigen.

4 Lader loskoppelen

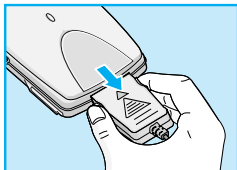

Koppel de reisadapter los door de zijtoetsen in te drukken.


! Opmerking

- Het is belangrijk om de batterij, die is meegeleverd, voordat deze voor de eerste keer wordt gebruikt, goed op te laden.
- Verwijder de batterij of de SIM-kaart nooit terwijl het toestel aan het opladen is.
- Nadat u de reisadapter heeft aangesloten, wordt er “Batterij laadt op” op het scherm weergegeven. Enkel wanneer de batterij volledig leeg is, zal het Oproepindicatorlichtje branden zonder dat er “Batterij laadt op” wordt weergegeven.
- De bewegende balkjes van het batterij-icoontje zullen stoppen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

De telefoon inschakelen

Toestel klaarmaken voor gebruik

1 Met de telefoon aan de slag gaan

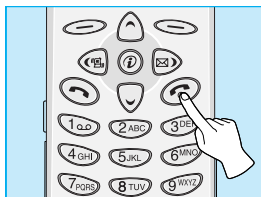

1. Druk op de toets  tot u een geluidstoon hoort.
2. Afhankelijk van de **PIN1 code** instellingen [Menu 5-5-1], kan u de **PIN1 code** al dan niet intoetsen.
3. Indien uw toestel verbinding krijgt met een netwerk, dan zal de netwerknaam vlug worden weergegeven.

2 De telefoon uitschakelen

Druk in stand-by modus op de  toets tot u een geluidstoon hoort.

U kan gebruik maken van de toegangscodes die in dit hoofdstuk beschreven staan om te vermijden dat er ongewenst gebruik wordt gemaakt van uw telefoon. De toegangscodes (met uitzondering van de PUK1- en PUK2-codes) kunnen worden gewijzigd via [Menu 5-5-4].

PIN1-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN-code (Personal Identification Number) zorgt ervoor dat anderen geen ongewenst gebruik kunnen maken van uw SIM-kaart. De PIN-code wordt over het algemeen samen met de SIM-kaart geleverd. Wanneer de **PIN 1code** op **actief** is ingesteld, dan zal uw toestel, elke keer het wordt aangeschakeld, vragen om de **PIN 1code** in te toetsen. Wanneer de PIN1 code daarentegen **gedeactiveerd** is, dan maakt het toestel rechtstreeks de verbinding met het netwerk zonder om de PIN1 code te vragen.

PIN2-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, heeft u nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies zoals Overzicht telefoonrekening of Vast oproepnummer. Deze functies zijn enkel beschikbaar indien uw SIM-kaart ze ondersteunt.

PUK1-code (4 tot 8 cijfers)


De PUK-code (Personal Unblocking Key) is vereist om de geblokkeerde PIN-code te wijzigen. Het kan zijn dat de PUK-code samen met de SIM-kaart wordt geleverd. Indien dat niet het geval is, dan neemt u best contact op met de netwerkexploitant om de code aan te vragen. Indien u de code verliest, neemt u contact op met uw netwerkexploitant.

PUK2-code (4 tot 8 cijfers)

De PUK2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, heeft u nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Indien u de code verliest, neemt u contact op met uw netwerkexploitant.

Beveiligingscode (4 tot 8 cijfers)

De Beveiligingscode voorkomt dat anderen ongewenst gebruik maken van uw telefoontoestel. Over het algemeen wordt deze code met het toestel meegeleverd. U heeft deze code nodig om alle ingevoerde telefoongegevens te wissen en om het menu “Terug naar fabrieksinstellingen” te activeren. De standaard beveiligingscode is “1234”. U kan deze code ook wijzigen in het menu Beveiliging.

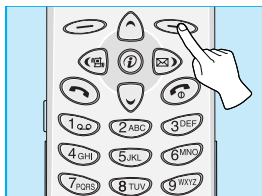

Om in de Telefoonlijst een menu te selecteren, drukt u in stand-by modus op  [Namen] en vervolgens bladert u naar het gewenste item.

	Namen	Beschrijving
1	Zoeken	Om een bepaalde naam of nummer op te zoeken.
2	Nieuwe invoer	Om nieuwe namen en nummers toe te voegen.
3	Snel kiezen	Om tot 8 (2-9) oproepbestemmingen vast te leggen die u vervolgens met één druk op een toets kan bellen.
4	Voice lijst	Om een lijst telefoonnummers te bewaren met een daaraan verbonden spraak.
5	Groep	Om groepslijsten weer te geven.
6	Alles kopiëren	Om gegevens van uw Telefoongeheugen naar de SIM-kaart te kopiëren of van de SIM-kaart naar het Telefoongeheugen.
7	Wissen	Om alle gegevens in uw Telefoonlijst of SIM-kaart te wissen.
8	Instellingen	Om het geheugen in te stellen en om items op te zoeken aan de hand van een naam of een nummer naar keuze.
9	Info.	Om na te gaan wat de status van het geheugen, het servicenummer en het eigen nummer is.

Zoeken [Namen 1]

(Bellen vanuit de telefoonlijst)

1. Open eerst de telefoonlijst door op  [Namen] te drukken in stand-by modus.
2. U kan **Zoeken** door op  [Kies] te drukken.
3. Afhankelijk van de instellingen van **Zoeken op**, wordt het onderstaande menu al dan niet weergegeven.
 - **Naam**
 - **Nummer**
4. U kan een ingevoerd gegeven zoeken op naam en op nummer.
5. Kies  [Terug].

6. Indien u een ingevoerd gegeven wilt bewerken, wissen, kopiëren of toevoegen of indien u spraak aan een gegeven wenst toe te voegen, selecteert u  [Opties]. Het onderstaande menu wordt weergegeven.

- **Bewerken** : U kan de naam, het nummer, het e-mailadres en het faxnummer bewerken door op  [OK] te drukken.
- **Wissen** : U kan een ingevoerd gegeven wissen.
- **Kopiëren** : U kan een ingevoerd gegeven kopiëren van het SIM-geheugen naar het Telefoongeheugen en van het Telefoongeheugen naar het SIM-geheugen.
- **Oproep** : U kan bellen via het geselecteerde ingevoerde gegeven.
- **Voice** : U kan spraak toevoegen aan een ingevoerd gegeven of u kan het spraaklabel wijzigen.
- **Hoofdnummer** : U kan het nummer (mobiel, thuis, kantoor) selecteren dat u vaak gebruikt. Indien u dit instelt dan zal het hoofdnummer steeds als eerste worden weergegeven.

Nieuwe invoer [Namen 2]

Met behulp van deze functie kan u een gegeven aan de telefoonlijst toevoegen.

Het telefoongeheugen kan tot 200 ingevoerde gegevens bewaren. De capaciteit van het SIM-geheugen is afhankelijk van de netwerkexploitant.

U kan 20 naamtekens bewaren in het Telefoongeheugen en u kan ook tekens opslaan in het SIM-geheugen. Het aantal tekens dat u in het SIM-geheugen kan opslaan is afhankelijk van het type SIM-kaart.

1. Open eerst de telefoonlijst door op  [Namen] te drukken in stand-by modus.
2. Blader om **Nieuwe invoer** te selecteren en druk op  [Kies] om dit te openen.
3. Selecteer het geheugen waarin u het gegeven wenst op te slaan: **SIM** of **Telefoon**.
 - **SIM** : U kan een naam en een nummer toevoegen.
 - a. Geef de naam die u wenst toe te voegen in.
 - b. Druk op  [OK] en geef vervolgens het nummer in.
 - c. Druk op  [OK].
 - d. Indien u er sprake aan wenst toe te voegen, drukt u op  [Ja].
 - **Telefoon** : U kan een naam, mobiel nummer, thuis-, kantoor-, faxnummer en een e-mailadres invoeren.
 - a. Geef de naam die u wenst toe te voegen in.
 - b. Druk op  [OK].
 - c. Geef de respectievelijke nummers in (mobiel, thuis, kantoor, fax) door op  [OK] te drukken. U kan ook een e-mailadres ingeven.
 - d. Indien u er sprake aan wenst toe te voegen, drukt u op  [Ja].

U zou binnen de 2 seconden een woord moeten zeggen, waarna de telefoon u vraagt om het te herhalen zodat de juistheid van de spraakherkenning kan worden gecontroleerd. Zodra de spraakherkenning is afgerond, wordt de spraak automatisch met het ingevoerde gegeven verbonden.

Opmerking

- De spraak kan enkel worden gekoppeld aan het door u ingestelde hoofdnummer. Indien u bijvoorbeeld het hoofdnummer wijzigt, dan zal de spraak automatisch worden gekoppeld aan het gewijzigde nummer. Dit betekent dat het niet mogelijk is de spraak aan de mobiele telefoon, kantoor en huisnummer tegelijkertijd te koppelen.
- U kan een spraaklabel toevoegen aan een telefoonnummer in het SIM-geheugen. Het spraaklabel kan worden gewist door de SIM-kaart te verwijderen of te wijzigen. Het spraaklabel dat aan een telefoonnummer gekoppeld is in het SIM-geheugen, kan aan een ander telefoonnummer worden gekoppeld wanneer u de SIM-kaart wijzigt. Waarom? Omdat de SIM-kaart geen informatie over het spraaklabel bevat.

Snel kiezen [Namen 3]

U kan om het even welke toets van 2 tot 9 koppelen aan een gegeven dat werd ingevoerd in de Naamlijst. U kan rechtstreeks bellen door 2-3 seconden lang op deze toets te drukken.

1. Open eerst de telefoonlijst door in stand-by modus op  [Namen] te drukken.
2. Blader naar **Snel kiezen** en druk vervolgens op  [Kies] om dit menu te openen.
3. Elke Snelkeuze wordt weergegeven.
4. Indien u een snelkeuzetoets wenst toe te voegen, selecteer dan <Leeg>. U kan vervolgens de naam in de telefoonlijst opzoeken.
5. Indien u de gewenste naam selecteert voor Snelkeuze, dan verschijnen de volgende submenu's.
 - **Veranderen** : U kan de toegekende **Snel kiezen** wijzigen.
 - **Wissen** : U kan het toegekende snelkeuzenummer verwijderen.

Voice lijst [Namen 4]

U kan alle telefoonnummers die een spraaklabel hebben, bekijken. U kan ook rechtstreeks bellen door op de toets  [Verzenden] te drukken. Nadat u een telefoonnummer heeft gekozen via  en  en door op  [Opties] te drukken, worden de volgende submenu's weergegeven.

- **Beluisteren** : U kan de spraak die aan het telefoonnummer verbonden is beluisteren.
- **Wijzigen** : U kan de spraak die aan het telefoonnummer verbonden is, wijzigen.
- **Wissen** : U kan de spraak die aan het telefoonnummer verbonden is, wissen.
- **Bellen** : U kan bellen door dit menu te selecteren.

Groep [Namen 5]

Per groep kan u tot 20 leden ingeven. U kan voor 7 groepen een lijst opmaken.

1. Druk op  [Namen] om de telefoonlijst in stand-by modus te openen.
2. Blader naar het item **Groep** en druk vervolgens op  [Kies] om dit menu te openen.
3. Elke Groepslijst wordt weergegeven: **Familie, Vriend, Collega, VIP**, enz.
4. Selecteer de gewenste groepsnaam door op  [Kies] te drukken.
5. De onderstaande submenu's worden weergegeven.

• Lid toevoegen :

1. Selecteer **Lid toevoegen** en druk vervolgens op  [Kies] om het te openen.
2. Indien er niet meer dan 20 Groepsleden zijn, dan zal het zoekscherm worden weergegeven (zoek naam). Indien dit niet het geval is, dan wordt het foutbericht weergegeven.
3. Druk op  [OK] om een lid aan de Groep toe te voegen.

• Lid zien :

1. Blader om **Lid zien** te selecteren en druk vervolgens op  [Kies] om dit te openen.
2. De ledenlijst wordt weergegeven.
3. Blader om de gewenste naam te selecteren. Het nummer wordt weergegeven in het onderstaande scherm.
4. Druk op  [Opties] om de naam en het telefoonnummer te bewerken of te wissen.

Alles kopiëren [Namen 6]

U kan ingevoerde gegevens uit het SIM-geheugen kopiëren of verplaatsen naar het Telefoongeheugen of uit het Telefoongeheugen naar het SIM-geheugen.

1. Open eerst de telefoonlijst door op  [Namen] te drukken in stand-by modus.
2. Blader naar **Alles kopiëren** en druk vervolgens op  [Kies] om dit menu te openen.
3. De onderstaande submenu's worden weergegeven.
 - **SIM naar tel.** : U kan het gegeven van het SIM-geheugen naar het Telefoongeheugen kopiëren.
 - **Tel. naar SIM** : U kan het gegeven van het Telefoongeheugen naar het SIM-geheugen kopiëren.

Wissen [Namen 7]

U kan alle ingevoerde gegevens in het **SIM**-geheugen, **Telefoon** geheugen en **Voice** wissen. Voor deze functie heeft u de Beveiligingscode nodig.

1. Druk op  [Namen] om de Telefoonlijst in stand-by modus te openen.
2. Blader naar **Wissen** en druk vervolgens op  [Kies].
3. Selecteer vervolgens het te wissen geheugen: SIM, Telefoon, Spraak.
4. Vervolgens vraagt het toestel u om de Beveiligingscode in te geven.
5. Druk op  [OK] of druk op  [Terug] om te annuleren.

Instellingen [Namen 8]

U kan een voorkeursgeheugen instellen, Variabel, SIM of Telefoon en een voorkeur instellen voor de manier waarop het toestel zoekt, Variabel, Naam en Nummer.

1. Open eerst de telefoonlijst door op  [Namen] te drukken in stand-by modus.
2. Blader naar **Instellingen** druk vervolgens op  [Kies] om dit te openen.
3. De onderstaande submenu's worden weergegeven.

• Bewaren in

1. Blader om Bewaren in te selecteren en druk op  [Kies] om dit te openen.
2. De drie submenu's worden weergegeven.
 - Indien u Variabel selecteert, dan zal het telefoontoestel vragen waar het moet worden opgeslagen.
 - Indien u SIM selecteert, dan bewaart het toestel het gegeven in het SIM-geheugen zonder te vragen waar het moet worden opgeslagen.
 - Indien u Telefoon selecteert, dan bewaart het toestel het gegeven op in het Telefoongeheugen zonder te vragen waar het moet worden opgeslagen.

• Zoeken als

1. Blader naar Zoeken als en druk op  [Kies] om dit te openen.
2. De drie submenu's worden weergegeven.
 - Indien u Variabel selecteert, dan zal het telefoontoestel vragen waar het moet worden opgeslagen.
 - Indien u Naam selecteert, dan zal het telefoontoestel op naam zoeken zonder het te vragen.
 - Indien u Nummer selecteert, dan zal het telefoontoestel op nummer zoeken zonder het te vragen.

Info. [Namen 9]


SDN

Via deze functie krijgt u toegang tot een bepaalde lijst diensten die uw netwerkoperator ter beschikking stelt (indien de SIM-kaart dit ondersteunt).

1. Open eerst de telefoonlijst door op  [Namen] te drukken in stand-by modus.
2. Blader naar SDN en druk vervolgens op  [OK] om dit te openen.
3. De namen van de beschikbare diensten komen op het scherm.
4. Gebruik  en  om een dienst te selecteren. Druk op de toets  [Verzenden].

Check memory

Aan de hand van deze functie kan u nagaan hoeveel gegevens u nog kan inbrengen in uw Telefoonlijst.

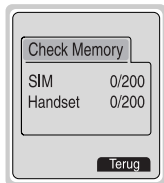

1. Open eerst de Telefoonlijst door op  [Namen] te drukken in stand-by modus. Kies **Info.** door op  [Kies] te drukken.
2. Blader naar **Check memory** en druk vervolgens op  [OK] om dit menu te openen.

Eigen nummer (afhankelijk van SIM-kaart)

U kan in uw SIM-kaart nagaan wat uw eigen nummer is.



1 Berichten

- 1 Schrijven
 - Verzenden
 - Opslaan
 - Template
 - Naamkaartje
 - Toev.aan wrdb.
 - Wrdbnklijst
- 2 Inbox
 - Wissen
 - Bewerken
 - Doorsturen
 - Gebruik nr
 - Beantwoorden
 - Terugbellen
- 3 Outbox
 - Wissen
 - Bewerken
 - Doorsturen
 - Gebruik nr
- 4 Templates
- 5 Naamkaartje
- 6 Instellingen
 - 1 Soort bericht
 - 2 Geldigheid

- 3 Status info
- 4 Accept kosten
- 5 SMS centrale
- 6 Voicemail
- 7 Infodienst
 - 1 Lezen
 - 2 Cell informatie
 - 3 Signaaltoon
 - 4 Taal
 - 5 Thema's
- 8 Check memory



2 Oproep-info

- 1 Gemiste
- 2 Inkomende
- 3 Uitgaande
- 4 Belkosten
 - 1 Tijdsduur
 - 2 Kosten
 - 3 Instellingen
- 5 Wissen
 - 1 Gemiste
 - 2 Inkomende
 - 3 Uitgaande
 - 4 Alle oproepen



3 Doorschak.

- 1 Alle oproepen
 - *-1 Aktief
 - *-2 Deactiveren
 - *-3 Check status
- 2 Bezet
- 3 Onbereikbaar
- 4 Geen antwoord
- 5 Alle gegevens
- 6 Alle faxopr.
- 7 Alles annuleren



4 Audio profiel

- 1 Trilfunctie
- 2 Prive
 - *-1 Activeren
 - *-2 Veranderen
- 3 Luid
- 4 Rustig
- 5 Hoofdtelefoon
- 6 In auto



5 Instellingen

- 1 Alarmklok
 - 1 Aktief
 - 2 Deactiveren
- 2 Telefoon
 - 1 Display
 - 2 Voice Dial
 - 3 LED indicator
 - 4 Taal
- 3 Gesprek
 - 1 Minuut reminder
 - 2 Beantwoorden
 - 3 Zend nummer
 - 4 Wisselgesprek
 - 5 Aut.nr.herh.
 - 6 Auto antwoord
 - 7 Lijn kiezen
 - 8 Oproep type
 - 9 CUG
- 4 Datum & tijd
 - 1 Datum
 - 2 Tijd

- 5 Beveiliging
 - 1 PIN1code
 - 2 Blokkeren
 - 3 Vast belnummer
 - 4 Veranderen PIN
- 6 Netwerk
 - 1 Automatisch
 - 2 Handmatig
 - 3 Favorieten
 - 4 Pers. instell.
- 7 Fabrieksinst.



6 Planner

- 1 Nieuw
 - 1 Afspraak
 - 2 Memo
- 2 Dag bekijken
- 3 Alles bekijken
- 4 Wissen laatste
- 5 Wissen



7 Accessoires

- 1 Games
 - 1 Comanche
 - 2 Black Jack
 - 3 Crazy Race
 - 4 Corsair
 - 5 Stone Axe
- 2 Omrekentabel
- 3 Rekenmachine
- 4 Wereldtijd




8 Internet

- 1 Home
- 2 Favorieten
- 3 Profielen
- 4 Cache
 - 1 Leegmaken
 - 2 Controleren
- 5 Certificaten
- 6 Profielreset



9 SIM-instellingen

Deze functie is afhankelijk van de SIM- en netwerkdiensten.

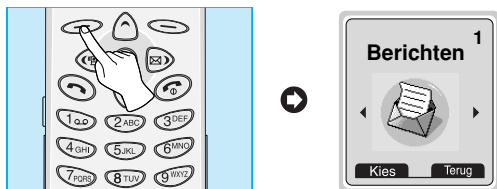

Dit menu bevat functies in verband met SMS (Short Message Service), voice mail en de dienstberichten van de netwerkexploitant.

Schrijven [Menu 1-1]

U kan een tekst van max. 1024 tekens, intoetsen en bewerken. U kan ook nagaan hoeveel tekens u al heeft ingegeven.

1. Open het Berichten menu door te drukken op  [Kies].
2. Indien u een nieuw bericht wenst in te geven, dan kiest u **Schrijven** in het menu.
3. Geef het bericht in met behulp van eZi text. Voor meer informatie, zie eZi text (pagina 42).
4. Indien u uw bericht heeft ingetoetst, drukt u op  [Opties]. Het volgende optiemenu wordt weergegeven.

Verzenden

Verzendt het tekstbericht.

1. Indien u een tekstbericht wenst in te geven, toets dan het gewenste nummer in.
2. Uw telefoon vraagt u om het nummer in te geven waarnaar u het bericht wenst te verzenden.
3. Nadat u het bericht heeft verzonden, vraagt uw telefoon of u het bewerkte bericht wenst op te slaan.
4. Druk op  indien u het in de Outbox wenst op te slaan en druk  indien u dat niet wil.

Opslaan

Slaat het bericht in de Outbox op.

1. Uw telefoon vraagt of u het bewerkte bericht wenst te bewaren.
2. Druk op  indien u het in de Outbox wenst te bewaren en druk  indien u dat niet wil.

Template

Een template is een kant-en-klaar bericht. U kan het template uit de lijst toevoegen aan het bericht wanneer u het bewerkt.

Naamkaartje

Een naamkaartje bevat een naam, een mobiel nummer, een kantoor- en faxnummer en een e-mailadres. U kan een naamkaartje aan het bericht toevoegen.

Toev.aan.wrdb.

Indien u een woord toevoegt dat u vaak gebruikt, dan kan u dat inbrengen door voor elke letter op één toets te drukken.

1. Open het menu.
2. Blader om **Toev.aan.wrdb** te selecteren en druk vervolgens op  [Kies].
3. Breng een woord in en druk op  [Toevo].

Wrdbnkljst

U kan de lijst bekijken van de woorden die u al in het woordenboek heeft opgeslagen.

1. Open het menu.
2. Blader om **Wrdbnkljst** te selecteren en druk vervolgens op  [Kies].
3. U kan de woordenlijst inkijken.
4. Indien u een woord wenst te wissen, drukt u op  [Wissen].
5. Indien u alle woorden in een lijst wenst te wissen, selecteert u **Wissen** onderaan de lijst door op  [Kies] te drukken.

eZi Text


eZi Text zorgt ervoor dat u de tekst gemakkelijk en snel kan intypen. Door enkel op de juiste lettertoets te drukken, kan u de gewenste letter krijgen. Dit laat u toe om op een eenvoudige manier een woord of een zin te maken. Door de toets lang in te drukken, kan u de taal wijzigen.


Het toestel ondersteunt vier modi: **eZi-modus**, **Numerieke modus**, **Hoofdlettermodus** en **Kleine Lettermodus**. Indien u de modus wenst te wijzigen, druk dan op de  toets.

• Hoe gebruikt u de eZi-modus?


Om een letter in te geven in eZi-tekstmodus, hoeft u slechts één maal op elke toets te drukken om de gewenste letter te krijgen.

Indien u bijvoorbeeld **Girl** wenst in te geven met eZi-modus;

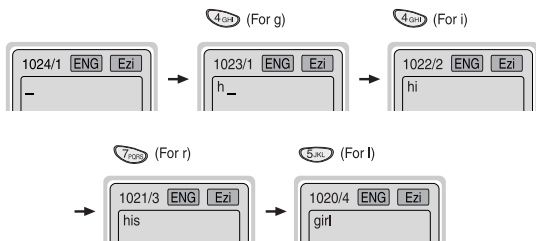


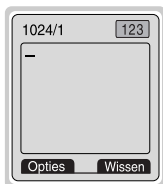**• Hoe gebruikt u de Numerieke modus?**

Om een nummer in te brengen met behulp van de Numerieke modus, drukt u op een nummertoeets op het toetsenbord.

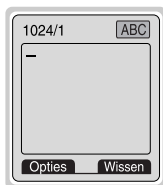**• Hoe gebruikt u de Hoofdlettermodus?**

Om een hoofdletter in te geven, drukt u op een lettertoets op het toetsenbord.

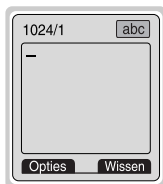**• Hoe gebruikt u de Kleine Lettermodus?**

Om een kleine letter in te geven, drukt u op een lettertoets op het toetsenbord.

! Opmerking

- Indien u een symbool wenst in te geven, dan drukt u in elke modus op de  toets.

Inbox [Menu 1-2]

Wanneer er een tekstbericht binnenkomt, dan wordt er een symbool op het scherm weergegeven. Het bericht wordt opgeslagen in de lijst van de inkomende berichten. Blader naar het gewenste bericht met behulp van , . Onderaan de lijst ziet u **Alles wissen**, waarmee u alle inkomende berichten kan wissen. Terwijl u het bericht leest, drukt u op  [Opties] om de beschikbare opties te bekijken.

Wissen

Het geselecteerde bericht wordt verwijderd.

Bewerken

U kan een inkomend bericht bewerken en dat vervolgens verzenden of bewaren.

Doorsturen

U kan het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer.

Gebruik nr

Indien het geselecteerde bericht een telefoonnummer bevat, dan kan u dat eruit lichten en in een Telefoonlijst bewaren. U kan dit nummer ook gebruiken om te bellen.

Beantwoorden

U kan de afzender beantwoorden met een bericht.

Terugbellen

U kan automatisch terugbellen naar de afzender die het bericht stuurde.

Outbox [Menu 1-3]

Wanneer u dit menu opent, ziet u de lijst met uitgaande oproepen. Blader naar het gewenste bericht met behulp van ,  en druk op  om het bericht te bekijken. Indien u het Outbox-menu wenst te verlaten, drukt u op .

Indien u het outbox-menu wenst te verlaten, drukt u op . Onderaan de lijst ziet u **Alles wissen**, waarmee u alle uitgaande berichten kan wissen.

Terwijl u het bericht leest, drukt u op  [Opties] om de volgende submenu's te bekijken.

Wissen

Het geselecteerde bericht wordt verwijderd.

Bewerken

U kan een uitgaand bericht bewerken en het vervolgens verzenden of bewaren.

Doorsturen

U kan het geselecteerde bericht naar een ander telefoonnummer doorsturen.

Gebruik nr

Indien het geselecteerde bericht een telefoonnummer bevat, dan kan u dat er uit lichten en in een Telefoonlijst bewaren. U kan dit nummer ook gebruiken om te bellen.

Templates [Menu 1-4]

Dit zijn kant-en-klare berichten die u kan bewerken. Deze lijst bevat 11 kant-en-klare berichten. U kan 6 templates bewaren voor u ze bewerkt. U kan deze templates wijzigen. De andere templates zijn <leeg>.

- **Bewerken**: U kan een template bewerken.
- **Wissen** : U kan een template wissen.

Naamkaartje [Menu 1-5]

Hiermee kan u het naamkaartje bewerken. Een naamkaartje bevat een naam, een mobiel nummer, een kantoor- en faxnummer en een e-mailadres.

- **Bewerken**: U kan een naamkaartje bewerken.
- **Wissen** : U kan een naamkaartje wissen.

Instellingen [Menu 1-6]

Soort bericht [Menu 1-6-1]

Tekst, Stem, Fax, Nat.omroep, X.400, E-mail, ERMES

Over het algemeen staat het berichttype ingesteld op **Tekst**. U kan uw tekst converteren naar andere formaten die geschikt zijn voor het toestel dat het bericht ontvangt. Neem contact op met uw netwerkexploitant om te weten te komen of deze functie beschikbaar is.

Geldigheid [Menu 1-6-2]

Deze netwerkdienst geeft u de mogelijkheid in te stellen hoe lang uw tekstberichten zullen worden bewaard in de berichtencentrale, terwijl er wordt geprobeerd om u deze berichten te bezorgen.

Status info [Menu 1-6-3]

Indien u in dit menu Ja selecteert, dan kan u nagaan of het bericht goed werd verzonden.

Accept kosten [Menu 1-6-4]

Wanneer u een bericht verzendt, dan kan de persoon waar u het bericht naar verzendt antwoorden terwijl de kosten ervoor aan uw telefoonrekening worden toegevoegd.

SMS centrale [Menu 1-6-5]

Indien u een tekstbericht wenst te verzenden, dan kan u via dit menu het adres van de SMS-centrale opvragen.

Voicemail [Menu 1-6-6]

U kan uw voicemail opvragen indien uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt. Zodra er nieuwe voicemailberichten werden ontvangen, verschijnt het bijbehorende symbool op het scherm. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel juist kan configureren.

1. Druk lang op de  toets in stand-by modus.
2. U kan de volgende submenu's inkijken.

• Home [Menu 1-6-6-1]

Het nummer dat u vormt om in uw thuisnetwerk uw voicemailberichten te beluisteren.

• Roam [Menu 1-6-6-2]

Het nummer dat u vormt om in andere netwerken uw voicemailberichten te beluisteren.

Infodienst [Menu 1-7]

(Afhankelijk van netwerk en abonnement)

Cell Broadcastberichten (CB-berichten) zijn tekstberichten die door het netwerk worden verzonden aan GSM-gebruikers. Deze berichten geven algemene informatie, zoals weerberichten, verkeersinformatie, taxi's, apothekers en beurskoersen.

Elke soort informatie heeft een eigen nummer. U kan daarvoor contact opnemen met de netwerkexploitant. Wanneer u een CB-bericht ontvangt, dan leest u dat als volgt:

Lezen [Menu 1-7-1]

1. Wanneer u een CB-bericht ontvangt, dan wordt dat op het scherm weergegeven. U kan het bericht lezen door te bladeren met behulp van , .
2. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op  om terug in stand-by modus te gaan. U kan dit bericht ook bewaren tot er een ander bericht wordt ontvangen.

Cell informatie [Menu 1-7-2]

- **Ja**

Indien u deze functie selecteert, dan zal uw toestel CB-berichten Cell informatie.

- **Nee**

Indien u deze functie selecteert, dan zal uw toestel niet langer CB-berichten ontvangen.

Signaaltoon [Menu 1-7-3]

- **Ja**

Indien u deze functie selecteert, dan zal uw toestel een pieptoon laten horen wanneer u een CB-bericht ontvangt.

- **Nee**

Indien u deze functie selecteert, dan zal uw toestel geen pieptoon laten horen wanneer u CB-berichten ontvangt.

Taal [Menu 1-7-4]

U kan de gewenste taal selecteren. Vervolgens ontvangt uw toestel CB-berichten in de door u gekozen taal.

U kan de taal van de CB-berichten selecteren door op  [Kies] te drukken. De reeds door u gekozen lijst van talen wordt weergegeven met de bijbehorende, al dan niet aangevinkte hokjes.

Thema's (Afhankelijk van netwerk en abonnement) [Menu 1-7-5]

- **Toevoegen**

Indien u deze functie selecteert, dan voegt u de CB-berichtcategorie aan het Telefoongeheugen toe met een bijnaam.

- **Lijst bekijken**

Indien u deze functie selecteert, dan kan u de toegevoegde CB-berichtcategorie bekijken. Indien u op  [Opties] drukt, dan kan u de toegevoegde CB-berichtcategorie bewerken en wissen.

- **Actieve lijst**


U kan de CB-berichtcategorie in de actieve lijst selecteren door op  [Kies] te drukken.

Check memory [Menu 1-8]

Indien u deze functie selecteert, dan geeft het toestel het gebruikte geheugen en het totale geheugen weer. Het totale geheugen is de som van het SIM- en Telefoongeheugen.

Oproep-info [Menu 2]

Toegang tot het menu

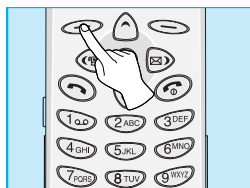

<Druk één maal>



Gemiste [Menu 2-1]

Deze functie geeft de recente gemiste weer. U kan deze nummers gebruiken om te bellen of u kan ze bewaren en de datum en het tijdstip bekijken.

Inkomende [Menu 2-2]

Deze functie geeft de recent ontvangen oproepen weer. U kan deze nummers gebruiken om te bellen of u kan ze bewaren en de datum en het tijdstip bekijken.

Uitgaande [Menu 2-3]

Deze functie geeft de recent gevormde nummers weer. U kan deze nummers gebruiken om te bellen of u kan ze bewaren en de datum en het tijdstip bekijken.

Belkosten [Menu 2-4]

In deze submenu's kan u de duur en de gesprekskosten van uw oproepen bekijken.

Tijdsduur [Menu 2-4-1]

Met behulp van deze functie kan u nagaan hoe lang uw Laatste oproep, Alle oproepen, Inkomende en Uitgaande oproepen duurden, uitgedrukt in uren, minuten en seconden. U kan de tijdsduurtellers ook opnieuw op nul zetten.

1. Druk op  [Menu] in stand-by modus.
2. Druk op  voor een rechtstreekse toegang of gebruik  en  om de Logbestanden te openen.
3. Blader om **Tijdsduur** te selecteren en druk vervolgens op  [Kies].

De 5 volgende submenu's: **Laatste opr**, **Alle oproepen**, **Inkomende**, **Uitgaande** en **Alles wissen**.

Kosten [Menu 2-4-2]

Met behulp van deze functie kan u nagaan wat de Gesprekskosten waren van uw laatste oproep, van alle oproepen, hoeveel u nog kan bellen en u kan de gesprekskostenteller op nul zetten. Om de teller opnieuw op nul te zetten, heeft u de PIN2-code nodig.

1. Druk op  [Menu] in stand-by modus.
2. Druk op  voor een rechtstreekse toegang of gebruik  en  om de Logbestanden te openen.
3. Blader om Kosten te selecteren en druk vervolgens op  [Kies] om dit te openen.

De 4 volgende submenu's: **Laatste opr**, **Alle oproepen**, **Resterend** en **Alles wissen**.

Opmerking

- De daadwerkelijke Gesprekskosten die door uw netwerkexploitant wordt gefactureerd, kan verschillen naargelang de netwerkeigenschappen, het al dan niet afronden bij het factureren, de belastingen, enz.

Instellingen [Menu 2-4-3] [Afhankelijk van SIM]

• Tarief instel [Menu 2-4-3-1]

U kan de naam van de munteenheid en de eenheidsprijs instellen. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor de aangerekende eenheidsprijzen. Om de munteenheid en de eenheidsprijs in dit menu te selecteren, heeft u de PIN2-code nodig.

1. Druk op  [Menu] in stand-by modus.
2. Druk  voor een rechtstreekse toegang of gebruik  en  om de **Oproep-info** te openen.
3. Blader om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op  [Kies] om dit te openen.
4. Selecteer **Tarief instel**.

• Gesprekskos [Menu 2-4-3-2]

Deze netwerkdienst geeft u de mogelijkheid om de kosten van uw oproepen te beperken tot een bepaald aantal gesprekeenheden. Indien u **Lezen** selecteert, dan wordt het aantal resterende eenheden weergegeven. Indien u **Veranderen** selecteert, dan kan u uw oproepkostenlimiet wijzigen.

1. Druk  [Menu] in stand-by modus.
2. Druk  voor een rechtstreekse toegang of gebruik  en  om de **Oproep-info** te openen.
3. Blader om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op  [Kies] om dit te openen.
4. Selecteer **Gesprekskos**.

! Opmerking

- Wanneer alle eenheden werden opgebruikt, dan kunnen er enkel nog noodoproepen worden verricht. Afhankelijk van de SIM-kaart, heeft u de PIN2-code nodig om een oproepkostenlimiet in te stellen.

• Autom. scherm [Menu 2-4-3-3]

Deze netwerkdienst geeft u de mogelijkheid om automatisch de gesprekskosten te zien van uw laatste oproep. Indien u **Ja** selecteert in het menu **Autom. scherm**, dan verschijnen de laatste gesprekskosten zodra het gesprek is afgerond.

1. Druk op  [Menu] in stand-by modus.
2. Druk op  voor een rechtstreekse toegang of gebruik  en  om de **Oproep-info** te openen.
3. Blader om **Instellingen** te selecteren en druk op  [Kies] om het te openen.
4. Selecteer **Autom. scherm**.

Wissen [Menu 2-5]


U kan alle oproeprecords wissen.

1. Druk op  [Menu] in stand-by modus.
2. Druk op  voor een rechtstreekse toegang of gebruik  en  om de **Oproep-info** te openen.
3. Blader om **Wissen** te selecteren en druk vervolgens op  [Kies] om dit te openen.
4. De vier volgende submenu's : Gemiste, Inkomende, Uitgaande, Alle oproepen.
5. Geef de PIN1-code in en druk vervolgens op  [OK].
6. Het bericht **Wissen** wordt weergegeven. Druk vervolgens op  [OK].

Doorschak. [Menu 3]

(afhankelijk van netwerk en abonnement)

Toegang tot het menu

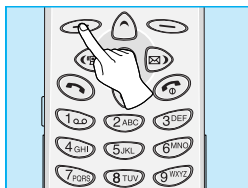

<Druk twee maal>



Met behulp van de dienst Doorschak, kan u inkomende spraak-, fax- en dataoproepen naar een ander nummer doorschakelen. Neem voor bijkomende informatie contact op met uw netwerkexploitant.

1. Druk op [Menu] in stand-by modus.
2. Druk voor een rechtstreekse toegang of gebruik en om **Doorschak.** te openen.

Alle oproepen [Menu 3-1]

Om spraakoproepen onvoorwaardelijk door te schakelen.

Bezet [Menu 3-2]

Om oproepen door te schakelen wanneer het telefoontoestel in gesprek is.

Onbereikbaar [Menu 3-3]

Om oproepen door te schakelen wanneer het toestel uit staat of wanneer het toestel geen bereik heeft.

Geen antwoord [Menu 3-4]

Om oproepen door te schakelen indien u niet opneemt.

Doorschak. [Menu 3]

(afhankelijk van netwerk en abonnement) Toegang tot het menu

Alle gegevens [Menu 3-5]

Schakelt onvoorwaardelijk door naar een nummer met een PC-verbinding.

Alle faxopr. [Menu 3-6]

Schakelt onvoorwaardelijk door naar een nummer met een faxverbinding.

Submenu's [Menu 3-x-x]

Het menu **Doorschak** beschikt over de onderstaande submenu's.

Aktief [Menu 3-x-1]

Activeert de bijbehorende dienst.

- **VoiceMail box [3-x-x-1]**

Stuurt het bericht door naar de berichtencentrale. Deze functie is niet mogelijk in de menu's **Alle dataoproepen** en **Alle faxoproepen**.

- **Ander nummer [3-x-x-2]**

Om het nummer in te geven waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.

- **Favorieten [3-x-x-3]**

Geeft de lijst weer met de 5 doorschakelnummers.

Opmerking

- U kan het gewenste nummer selecteren in het menu **Favorieten**.

Deactiveren [Menu 3-x-2]

Deactiveert de bijbehorende dienst.

Check status [Menu 3-x-3]

Om de status van de respectievelijke dienst te controleren.

Alles annuleren [Menu 3-7]

Annuleert alle doorschakeldiensten.

Audio profiel [Menu 4]

Toegang tot het menu



In dit menu kan u de beltonen aanpassen en instellen voor de verschillende situaties, omstandigheden en belgroepen.
(vb. Wanneer u zich in de auto bevindt, dan kan u het profiel In auto kies, etc.)

1. Druk op [Menu] in stand-by modus.
2. Druk voor een rechtstreekse toegang of gebruik en om **Audio profiel** te openen.
3. U kan dit menu ook rechtstreeks openen door in stand-by modus op de toets te drukken.

Trilfunctie [Menu 4-1]

- **Activeren** : U kan het Audioprofiel instellen op Trilfunctie indien u dat wenst.

Prive [Menu 4-2]

- **Activeren** : U kan het Audioprofiel instellen op Prive.
- **Veranderen** : U kan de waarden van de submenu's in Audioprofiel wijzigen.

Luid [Menu 4-3]

- **Activeren** : U kan het profiel luid instellen wanneer u zich in een luide omgeving bevindt.
- **Veranderen** : U kan de waarden van de submenu's in Audioprofiel wijzigen.

Rustig [Menu 4-4]

- **Activeren** : U kan het profiel stil instellen wanneer u zich in een stille omgeving bevindt.
- **Veranderen** : U kan de waarden van de submenu's in Audioprofiel wijzigen.

Hoofdtelefoon [Menu 4-5]

- **Activeren** : U kan het profiel instellen op hoofdtelefoon wanneer u een hoofdtelefoon opzet.
- **Veranderen** : U kan de waarden van de submenu's in Audioprofiel wijzigen.

In auto [Menu 4-6]

- **Activeren** : U kan het profiel instellen op In auto wanneer u de handenvrije kit activeert.
- **Veranderen** : U kan de waarden van de submenu's in Audioprofiel wijzigen.

Audio profiel [Menu 4]

Toegang tot het menu

Een groep submenu's in Audioprofiel [Menu 4-x-x]

Het menu **Audioprofiel** beschikt over de onderstaande submenu's.

Oproepsignaal [Menu 4-x-1]

Om het waarschuwingssignaal voor een inkomende oproep aan te passen aan de omgeving.

Beltoon [Menu 4-x-2]

Om het beltoontype aan te passen aan de omgeving.

Belvolume [Menu 4-x-3]

Om het belvolume aan te passen aan de omgeving.

Bericht alert [Menu 4-x-4]

Om de waarschuwing bij het ontvangen van een bericht aan te passen aan de omgeving : **Beep,Trilfunctie en Geen alarm**

Toets volume [Menu 4-x-5]


Om het toetsenbordvolume aan te passen aan de omgeving.

Opmerking

- Indien u de handsfree kit op de telefoon aansluit, dan kan u de trilfunctie als waarschuwingssignaal voor een inkomend oproep of bericht niet activeren. In het menu In Auto, krijgt u dus de volgende submenu's;
 - **Oproepsignaal**: Alleen toon, Stil
 - **Bericht alert** : Beep,Geen alarm

Instellingen [Menu 5]

Toegang tot het menu

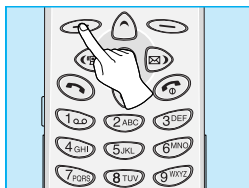

<Druk vier maal>



U kan de volgende menu's instellen volgens uw voorkeur en behoeften.

1. Druk op  [Menu] in stand-by modus.
2. Druk op  om rechtstreeks naar het menu Instellingen te gaan.

Alarmklok [Menu 5-1]

Via dit menu kan u het telefoontoestel op alarm instellen.

Aktief [Menu 5-1-1]

U kan het tijdstip (uur en minuten) instellen waarop het alarm moet afgaan.

1. Open het menu.
2. Selecteer Aktief door op  [Kies] te drukken en geef vervolgens de gewenste alarmtijd in.
3. Druk op  [OK].
4. Kies het tijdstip waarop dit moet herhaald worden: **Een, Dagelijks, Wekelijks en Maandelijks.**
5. Wanneer u Alarm wanneer uitgeschakeld instelt, dan weerklinkt het alarmsignaal ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Deactiveren [Menu 5-1-2]

U kan het ingestelde alarm deactiveren.

1. Open het menu.
2. Kies **Deactiveren** door op  [Kies] te drukken.
3. Het bericht **Alarm** uit wordt weergegeven.
4. Indien u het alarm wenst te annuleren, druk dan op  [Ja].
Zoniet, drukt u op  [Nee].

Telefoon [Menu 5-2]

U kan de gewenste Telefoon selecteren. Blader om **Telefoon** te selecteren en druk vervolgens op  [Kies].

Display [Menu 5-2-1]

• welkomsttekst [Menu 5-2-1-1]

In dit menu kan u een tekst instellen die kort wordt weergegeven wanneer het telefoontoestel wordt aangeschakeld.

1. Kies **Instellingen – Telefoon - welkomsttekst**
2. Uw eigen tekst kan worden weergegeven. Indien u dit item selecteert, dan vraagt uw telefoon om het bericht te bewerken.

Opmerking

- De **LG_LOGO** animatie is de standaard weergave.

- **Display tekst [Menu 5-2-1-2]**

Indien u Ja selecteert, dan kan u in dit menu de stand-by weergave kies. In tekstmodus, kan u de tekst bewerken.

- **Wallpaper [Menu 5-2-1-3]**

U kan de achtergrond van een leeg scherm selecteren : **Deactiveren, Boom, Jacht, Kasteel, Berg en Brug.**

- **Backlight [Menu 5-2-1-4]**

U kan instellen hoe lang het licht oplicht wanneer u op een toets drukt : **Deactiveren, 5 seconden, 10 seconden en Altijd.**

- **LCD contrast [Menu 5-2-1-5]**



U kan de helderheid van het LCD-scherm instellen door op ,  te drukken.

Voice Dial [Menu 5-2-2]

- **Automatisch** : U kan de Voice dial modus openen elke keer u een map opent.
- **Handmatig** : Door lang op de  toets te drukken, krijgt u toegang tot de Voice dial modus.

LED indicator [Menu 5-2-3]



Via het oproepindicatorlichtje, kan u de netwerkstatus instellen. Indien het toestel netwerkdekking heeft, dan zal het oproepindicatorlichtje groen knipperen. Wanneer u echter geen netwerkdekking heeft, dan zal dit lichtje rood worden.

Taal [Menu 5-2-4]

U kan de taal instellen die op het toestel wordt weergegeven.

Gesprek [Menu 5-3]

U kan het menu instellen voor een oproep door op  [Kies] te drukken in het menu instellingen.

Minuut reminder [Menu 5-3-1]

Indien u Ja selecteert, dan kan u de oproepduur controleren aan de hand van een pieptoon die tijdens een oproep om de minuut weerklinkt.

Beantwoorden [Menu 5-3-2]

• Elke toets [5-3-2-1]

Wanneer u deze functie selecteert, dan kan u een inkomende oproep beantwoorden door op om het even welke toets te drukken, behalve op de toets .

• Actieve klep [5-3-2-2]

Wanneer u deze functie selecteert, dan kan u een inkomende oproep beantwoorden enkel door de klep te openen.

 Opmerking

- **Hoe gebruikt u de Headset?**

Indien u een handsfree, draagbare (oormicrofoon) wenst te gebruiken, druk dan lang op de toets nadat u het heeft aangesloten bij een inkomende oproep.

Zend nummer [Menu 5-3-3]

(afhankelijk van netwerk en abonnement)

- **Ja [5-3-3-1]**

Indien u dit selecteert, dan kan u uw telefoonnummer aan de andere persoon verzenden. Uw telefoonnummer zal dan worden weergegeven op het toestel van de persoon die uw oproep ontvangt.

- **Nee [5-3-3-2]**

Indien u dit selecteert, dan kan u uw telefoonnummer niet verzenden.

Wisselgesprek [Menu 5-3-4]

(afhankelijk van netwerk)

Indien deze dienst geactiveerd is, dan kan u een (inkomend) gesprek in wacht beantwoorden. Indien deze dienst gedeactiveerd is, dan kan u een (inkomend) gesprek in wacht niet als dusdanig herkennen.

- **Activeren [Menu 5-3-4-1]**

Activeert de bijbehorende dienst.

- **Deactiveren [Menu 5-3-4-2]**

Deactiveert de bijbehorende dienst.

- **Check status [Menu 5-3-4-3]**

Om de status van de dienst te controleren.

Aut.nr.herh. [Menu 5-3-5]

- **Ja [5-3-5-1]**

Wanneer deze functie ingeschakeld is, dan zal uw toestel tot 10 nieuwe belpogingen ondernemen na een niet-geslaagde belpoging.

- **Nee [5-3-5-2]**

Uw toestel zal geen nieuwe belpogingen ondernemen na een niet-geslaagde belpoging.

Auto antwoord [Menu 5-3-6]

Deze functie zal enkel worden geactiveerd wanneer uw telefoon is aangesloten op een handenvrije kit of op een oormicrofoon.

- **Deactiveren**

Uw telefoon beantwoordt oproepen niet automatisch, ook al gaat de beltoon over.

- **Na 5 sec.**

Na 5 seconden zal uw telefoon automatisch opnemen.

- **Na 10 sec.**

Na 10 seconden zal uw telefoon automatisch opnemen.

Lijn kiezen [Menu 5-3-7]

Deze functie wordt uitsluitend gebruikt indien de **dienst Twee lijnen** wordt ondersteund door de netwerkexploitant. Er zijn twee verschillende telefoonnummers geregistreerd voor de telefoon. Deze functie geeft u de mogelijkheid om te kiezen welk telefoonnummer u wenst te gebruiken. Indien deze functie wordt ondersteund door uw netwerkexploitant, dan verschijnt het volgende menu.

1. **Lijn 1** : Selecteert Lijn 1 als het huidige telefoonnummer.
2. **Lijn 2** : Selecteert Lijn 2 als het huidige telefoonnummer.

Oproep type [Menu 5-3-8]

(afhankelijk van netwerk)

Ingeval van een uniforme nummerservice kan u het telefoontoestel en een aangesloten PC gebruiken om faxen, data en spraak te verzenden en te ontvangen. Indien u de modus selecteert, dan kan u data, fax of spraak ontvangen, naargelang de modus. Zodra u dit menu gekozen heeft, worden de volgende opties weergegeven.

- **Stem**

U kan een spraakoproep ontvangen.

- **Data**

U kan een dataoproep ontvangen.

- **Fax**

U kan een faxoproep ontvangen.

! **Opmerking**

- Een uniforme nummerservice houdt in dat het nummer van de fax- of datadiens dienst identiek is aan het nummer van de spraakdienst. Deze modi zijn afhankelijk van de eigenschappen van het netwerk.

CUG (Closed User Group) [Menu 5-3-9]

(afhankelijk van netwerk)

Met behulp van deze functie kan u het gebruik van de telefoon voor oproepen naar nummers van bepaalde gebruikersgroepen beperken. Wanneer deze functie wordt gebruikt, dan wordt elke uitgaande oproep vergeleken met een groepsindex. Indien er een groepsindex werd bepaald, dan wordt deze gebruikt voor alle uitgaande oproepen. Indien er geen groepsindex werd bepaald, dan gebruikt het netwerk de voorkeursindex (een bepaalde index die in het netwerk wordt bewaard).

- CUG1~10** : Indien u een van deze items selecteert, dan verschijnt het submenu.
- A. Kiezen** : De geselecteerde CUG-index instellen.
- B. Bewerken** : Om de CUG-naam en CUG-index te bewerken.
- C. Wissen** : Om de geselecteerde CUG te verwijderen.
- D. Alles wissen** : Alle CUG's verwijderen.

Datum & tijd [Menu 5-4]

Datum [Menu 5-4-1]

• Datum instellen

In dit menu kan u de datum op het toestel instellen.

1. Open het menu.
2. Selecteer Datum instellen door op  [Kies] te drukken.
3. Geef de getallen in om de gewenste datum in te stellen.
4. Druk op  [OK].

• Datum opmaak

In dit menu kan u de weergave van de datum instellen.

Tijd [Menu 5-4-2]

Het telefoontoestel beschikt over een eigen klok. In dit menu kan u de tijd instellen en kies tussen een 12- of 24-uursweergave.

1. Open het menu.
2. Blader om **Tijd** te selecteren en druk vervolgens op  [Kies].

• Tijd instellen:

In dit menu kan u de tijd van het telefoontoestel instellen.

1. Selecteer Tijd instellen door op  [Kies] te drukken.
2. Geef de getallen in om de gewenste tijd in te stellen.
3. Selecteer **AM** / **PM** om de tijdsweergave in te stellen, door op de toetsen  ,  te drukken.
4. Druk op  [OK].

• Tijd opmaak:

U heeft de keuze tussen een 12 - of 24-uursweergave.

1. Blader om Weergave tijd te selecteren en druk vervolgens op  [Kies].
2. Selecteer een 12- of 24-uursweergave door op  [Kies] te drukken.

Beveiliging [Menu 5-5]

PIN1code [Menu 5-5-1]

In dit menu kan u instellen of het telefoontoestel om de PIN1 code van uw SIM-kaart vraagt wanneer het toestel wordt aangeschakeld. Wanneer deze functie wordt geactiveerd, dan zal het toestel u eerst om de PIN1 code vragen.

1. Druk op  [Menu] in stand-by modus.
2. Druk op de toets  voor een rechtstreekse toegang of gebruik  en  om te openen **Instellingen**.
3. Blader om **Beveiliging** te selecteren.
4. Kies PIN1 code door op  [Kies] te drukken.
5. U kan de volgende submenu's inkijken.
 - **Aktief** : Uw toestel zal om de PIN1 code vragen.
 - **Deactiveren** : Uw toestel zal niet om de PIN1 code vragen.

Blokkeren [Menu 5-5-2]

De dienst Blokkeren voorkomt dat uw toestel bepaalde soorten oproepen verricht of ontvangt. Voor deze functie heeft u het paswoord C 5 nodig voor het blokkeren van oproepen. U kan de volgende submenu's inkijken.

- **Uitgaande:**

Deze dienst blokkeert alle uitgaande oproepen.

- **Internat.:**

Deze dienst blokkeert alle uitgaande, internationale oproepen.

- **Internat. roam:**

Deze dienst blokkeert alle uitgaande, internationale oproepen behalve naar het thuisnetwerk.

- **Inkomende:**

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.

- **Tijdens roam:**

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen tijdens het 'roamen'.

- **Alles annuleren:**

U kan alle blokkeerdiensten annuleren.

- **Passw. verand.:**

U kan het paswoord voor de dienst Oproepen blokkeren wijzigen.

Vast belnummer [Menu 5-5-3] (afhankelijk van SIM)

U kan uw uitgaande oproepen beperken tot een geselecteerd telefoonnummer. De nummers worden beschermd door uw PIN2-code.

1. Druk op  [Menu] in stand-by modus.
2. Druk op de toets  voor een rechtstreekse toegang of gebruik  en  om te openen **Instellingen**.
3. Blader om **Beveiliging** te selecteren.
4. Selecteer PIN-code door op  [Kies] te drukken.
5. Indien de ingebrachte PIN 2-code correct is, dan worden de volgende submenu's weergegeven.
 - **Aan** : U kan uw uitgaande oproepen beperken tot een geselecteerd telefoonnummer.
 - **Uit** : U kan oproepen verrichten naar alle telefoonnummers.

Veranderen PIN [Menu 5-5-4]

U kan de toegangscode wijzigen: **PIN1-, PIN2- en Velig.code**

1. Druk op  [Menu] in stand-by modus.
2. Druk op de toets  voor een rechtstreekse toegang of gebruik  en  om **Instellingen** te openen.
3. Blader om het menu **Beveiliging** te selecteren.
4. Kies **Code wijzigen** door op  [Kies] te drukken.
5. Indien u de PIN1-/PIN2-/Velig.code wenst te wijzigen, geef dan uw originele code in en druk vervolgens op  [OK].
6. Geef de nieuwe PIN1-/PIN2-/Velig.code in en controleer ze.

Netwerk [Menu 5-6]

U kan het netwerk waarop u wordt geregistreerd automatisch of manueel kies. Over het algemeen staat deze functie op het toestel ingesteld op automatisch.

Automatisch [Menu 5-6-1]

Het telefoontoestel selecteert automatisch het netwerk dat in uw regio beschikbaar is.

Handmatig [Menu 5-6-2]

Het telefoontoestel vindt de lijst met de beschikbare netwerken en geeft deze op het scherm weer. Vervolgens kan u kies welk netwerk u wenst te gebruiken op voorwaarde dat dit netwerk een roamingovereenkomst heeft met uw eigen netwerkexploitant.

Favorieten [Menu 5-6-3]

U kan een lijst met voorkeursnetwerken instellen waarmee het toestel eerst verbinding moet trachten te maken, voor er een verbinding met andere netwerken tot stand wordt gebracht. Deze lijst wordt opgemaakt aan de hand van de in het toestel aanwezige lijst van gekende netwerken.

Pers. instell. [Menu 5-6-4]

U kan netwerken invoeren of nieuwe netwerken wissen uit de lijst. Dit geldt ook voor nieuwe netwerken die niet door het toestel gekend zijn. Daartoe selecteert u de netwerkcode en geeft u deze in, evenals de landcode en de netwerknaam.

Fabrieksinst. [Menu 5-7]

U kan het toestel instellen in de standaard configuratie door de optie Fabrieksinst te selecteren en door deze selectie vervolgens te bevestigen.

Planner [Menu 6]

Toegang tot het menu



<Druk vijf maal>



Wanneer u dit menu opent, dan wordt er een Kalender weergegeven. Bovenaan het scherm worden de datum en de icoontjes weergegeven. Zodra u de datum wijzigt, wordt ook de kalender aangepast. De dag wordt aangegeven aan de hand van een vierkante cursor. Een geplande activiteit of gebeurtenis wordt op de kalender aangeduid met een platliggend streepje onder de dag. Dit is een goed geheugensteuntje voor uw geplande activiteiten en memo's. Indien u dat instelt, dan geeft de telefoon een alarmtoon weer bij de notitie.

U stelt de dag, maand en het jaar als volgt in.

Toets	Beschrijving	Toets	Beschrijving
1 00 3 DEF	Jaarlijks	^ v	Wekelijks
* #	Maandelijks	< 1% > > 23 >	Dagelijks

! Opmerking

- Uw telefoontoestel moet aanstaan om deze functie te gebruiken.

Nieuw [Menu 6-1]

U kan maximaal 30 tekens bewerken. U kan een notitie maken. U kan kies uit de volgende soorten notities. U kan ten hoogste 20 notities maken.

Afspraak [Menu 6-1-1]

Geef het onderwerp, het geplande tijdstip, het te herhalen tijdstip en de alarmtijd in door op  [Kies] te drukken.

• Herhalen [Menu 6-1-1-1]

- Een : geen herhaling.
- Dagelijks : herhaal deze planning elke dag gedurende 5 dagen.
- Wekelijks : herhaal deze planning elke week gedurende 5 weken.
- Maandelijks : herhaal deze planning elke maand gedurende 5 maanden.
- Jaarlijks : herhaal deze planning elk jaar gedurende 5 jaar.

• Alarmtijd [Menu 6-1-1-1-1]

- Op tijd : alarm weerklinkt op het reeds ingestelde tijdstip.
- 10 min.voraf : alarm weerklinkt 10 minuten voor het ingestelde tijdstip.
- 30 min.voraf : alarm weerklinkt 30 minuten voor het ingestelde tijdstip.
- 1 uur vooraf : alarm weerklinkt 1 uur voor het ingestelde tijdstip.
- 1 dag vooraf : alarm weerklinkt 1 dag voor het ingestelde tijdstip.

Memo [Menu 6-1-2]

1. Selecteer **Nieuw** door op  [Kies] te drukken.
2. Blader om **Memo** te selecteren.
3. Druk op  [Kies].
4. Breng de memo in en druk op  [Kies].

Dag bekijken [Menu 6-2]

Geeft de notities voor de gekozen dag. Gebruik  ,  om door de notitielijsten te bladeren. Indien u een alarm instelt voor de notitie, dan wordt er een alarmklok weergegeven. Druk op  [Opties] om de geselecteerde notitie te wissen of te bewerken.

Opties [Menu 6-2-1]

• Bewerken

Bewerk het onderwerp, het geplande tijdstip, het te herhalen tijdstip en de alarmtijd door op  [Kies] te drukken.

• Wissen

U kan de notitie wissen.

Alles bekijken [Menu 6-3]

Geeft alle ingegeven notities weer, ongeacht de dag. Gebruik  ,  om door de notitielijsten te bladeren. Door op  [Opties] te drukken, krijgt u toegang tot hetzelfde menu als onder 'Dag bekijken'.

Wissen laatste [Menu 6-4]


U kan de laatste geplande gebeurtenis wissen wanneer u ervan op de hoogte bent gebracht.

Wissen [Menu 6-5]

Om alle notitie(s) te wissen.

Accessoires [Menu 7]

Toegang tot het menu

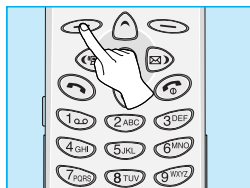

<Druk zes maal>



Games [Menu 7-1]

Uw telefoontoestel biedt u de volgende 5 spelletjes:

Comanche [Menu 7-1-1]

Black Jack [Menu 7-1-2]

Crazy Race [Menu 7-1-3]

Corsair [Menu 7-1-4]

Stone Axe [Menu 7-1-5]

! Opmerking

De besturingstoetsen zijn voor elk spelletje verschillend. Elk spelletje beschikt wel over een schermtekst waarin wordt uitgelegd wat de voornaamste besturingstoets is. Andere vaak gebruikte besturingstoetsen zijn de volgende:

[Gebruikelijke toetsfunctie]


-  [Zachte 1 toets] : Start spel, Bewaar score
-  [Zachte 2 toets] : Spelpauze, Terug
-  [Bewaartoets] : Verlichting
-  [Powertoets] : Exit spelletje

Omrekentabel [Menu 7-2]

Deze functie converteert om het even welke eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze. Er kunnen 4 soorten eenheidsmaten worden omgerekend: **Lengte, Gebied, Gewicht en Volume.**

1. U kan een van de vier soorten eenheidsmaten kies door op de toets  [Volgend] te drukken.
2. Selecteer de standaard waarde met behulp van , .
3. Kies de eenheidsmaat die u wenst te converteren door op  en  te drukken.
4. U kan de geconverteerde waarde controleren aan de hand van de door u gekozen waarde. U kan het getal ook ingeven door op  te drukken.
5. Druk op de toets  of op  [Terug] indien u de omrekening wenst stop te zetten.

Rekenmachine [Menu 7-3]

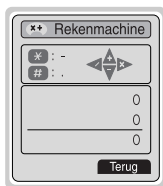

Deze bevat de standaard functies zoals $+$, $-$, $*$, $\div$: **Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen en Delen.**

1. Geef de getallen in met behulp van de numerieke toetsen.
2. Met behulp van een navigatietoets selecteert u een rekenteken.
3. Geef vervolgens de getallen in, gevolgd door het rekenteken.
4. U kan het resultaat bekijken door op de toets  [Result] te drukken.
5. Indien u de berekening wilt verderzetten, herhaal dan de bovenstaande stappen.
6. Gebruik de toets  [Terug] om getallen of rekentekens te wissen. Druk op de toets  indien u het rekenproces wenst te beëindigen.
7. Indien u op de toets  drukt, dan kan u een negatief getal ingeven. Bovendien kan u een priemgetal ingeven indien u op de toets  drukt.


Wereldtijd [Menu 7-4]

U kan nagaan hoe laat het is in elke stad over de hele wereld. U kan de huidige tijd ook instellen op de door u gekozen stadstijd.


1. Selecteer de stad (tijdzone) door op de toets  ,  te drukken.
2. Met behulp van de toets  ,  kan u nagaan hoe laat het is in een andere stad die in de zelfde tijdzone van het geselecteerde land ligt.
3. U kan de huidige tijd ook instellen op de door u gekozen stadstijd.
4. Druk op de toets  [Terug] om het menu te verlaten.

PC Sync.

PC Sync is een programma voor het uitwisselen van data tussen PC & telefoon, met behulp van een datakabel. Indien u deze functie wenst te gebruiken, dan moet u dus de bijbehorende kit kopen. Voor meer informatie hierover, verwijzen we u graag naar het PC Sync helpbestand op de PC Sync cd.

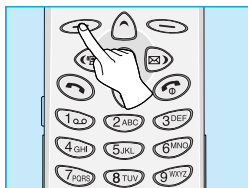

<Druk zeven maal>

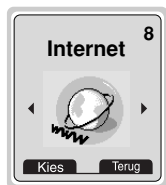

Uw telefoontoestel ondersteunt WAP-diensten (Wireless Application Protocol). U kan gebruik maken van de diensten die door uw netwerkexploitant worden ondersteund. Via het dienstenmenu heeft u toegang tot informatie zoals het nieuws, weerberichten en vertrek- en aankomsttijden van vliegtuigen.

Home [Menu 8-1]

Terug naar de startpagina. De startpagina kan de website zijn die in het actieve profiel werd ingesteld. Indien u het actieve profiel niet instelt, dan zal de netwerkexploitant deze startpagina configureren.

Favorieten [Menu 8-2]

Wanneer u dit menu opent, krijgt u een overzicht van de favorieten. Druk vervolgens op de toets  om toegang te krijgen tot de beschikbare optie, of druk op  om het te verlaten.

- **Verbinden** : Ga naar de gekozen favorieten.
- **Naam bewerken** : Om de naam van de geselecteerde favoriet te bewerken.
- **Adres bewerken** : Om het adres van de geselecteerde favoriet te bewerken.
- **Wissen** : Wis de geselecteerde favorieten van de lijst van favorieten.

Profielen [Menu 8-3]

U kan tot 5 profielen opmaken en een van deze profielen activeren. Blader naar het gewenste profiel en druk op  om toegang te krijgen tot de beschikbare opties.

- **Activeren [8-3-1-1]**

Om het gekozen profiel te activeren.

- **Instellingen [Menu 8-3-1-2]**

De submenu's moeten worden ingesteld voor u de WAP-sites kan bekijken.

- **Homepage [8-3-1-2-1]**

Hier kan u het adres (URL) ingeven van de website die u als startpagina wenst te gebruiken. U hoeft geen "http://" te typen voor elk URL-adres, aangezien de WAP-browser dat automatisch toevoegt.

- **Toon beelden [8-3-1-2-2]**

U kan kies of er afbeeldingen worden weergegeven op de WAP-kaarten of niet.

- Aansl. type [8-3-1-2-3]

De opties voor het type verbinding zijn Tijdelijk en Continue. Ze zijn afhankelijk van de gebruikte gateway.

Tijdelijk [8-3-1-2-3-1]

Een weinig gebruikte (draadloze) service.

Bij sommige toestellen wordt het type verbinding ingesteld met behulp van de numerieke toetsen:

Continue [8-3-1-2-3-2]

Een veelgebruikte verbindingsmethode, die echter resulteert in meer netwerkverkeer.

9200	draadloze, niet-beveiligde verbinding (Tijdelijk).
9201	connectie georiënteerde, niet-beveiligde verbinding (Continue).

- Aansl. optie [8-3-1-2-4]

De opties **Geen** en **Beveiligen** zijn afhankelijk van de gebruikte gateway.

Bij sommige toestellen wordt het type verbinding ingesteld met behulp van de numerieke toetsen:

9202	draadloze, niet-beveiligde verbinding
9203	connectie georiënteerde verbinding

- Gateway info. [8-3-1-2-5]

Voor de meeste WAP-gateways heeft u geen Gebruiker-ID en Paswoord nodig. Indien deze wel vereist zijn voor uw gateway, dan krijgt u deze van uw netwerk. Het Gebruiker-ID en het Paswoord moeten worden ingegeven voor u de WAP-sites kan bekijken.

- Datainstelling [8-3-1-2-6]

De onderstaande service-instellingen zijn uitsluitend beschikbaar wanneer **Data** werd geselecteerd als dragerservice. De in te stellen waarde wordt u medegedeeld door het netwerk.

- IP Adres* : Geef het IP-adres in van de WAP-gateway waartoe u toegang wenst te krijgen.
- Nummer kiezen* : Geef het telefoonnummer waarmee u toegang krijgt tot uw WAP-gateway.
- Soort oproep* : Selecteer het type dataoproep : Analooq of Digitaal (ISDN).
- Gespreksnelh.* : De snelheid van uw dataverbinding.
- User ID* : De gebruikersidentiteit voor uw inbelservice (en niet voor de WAP-gateway).
- Wachtwoord* : Het paswoord dat u nodig heeft om u bij uw inbelservice (en niet bij de WAP-gateway) te identificeren.

- Wachtijd [8-3-1-2-7]

U moet kies uit vier wachttijden, waarna de WAP-browser u zal melden dat het verzenden van data mislukt is (bijvoorbeeld omdat er geen antwoord is van de WAP-gateway).

U kan verder WML-kaarten bekijken in het huidige niveau of in het 'offline' cachegeheugen, maar zodra u een link van een kaart kiest die zich niet op het huidige niveau of in het cachegeheugen bevindt, dan activeert u een nieuwe dataoproep.

• Naam bewerken [8-3-1-3]

Om de Profielnaam te bewerken.

• E-mail [8-3-1-4]

- Verbinden [8-3-1-4-1]

Om een verbinding te maken met de geconfigureerde e-mail server.

- Adres [8-3-1-4-2]

Om het E-mailadres te bewerken.

Cache [Menu 8-4]

U kan de inhoud van het cachegeheugen wissen of u kan de cachemodus wijzigen.

Leegmaken [Menu 8-4-1]

De inhoud van het cachegeheugen wordt gewist.

Controleren [Menu 8-4-2]

U kan het tijdstip waarop het cachegeheugen wordt gecontroleerd, wijzigen.

- **Altijd [8-4-2-1]**

Het cachegeheugen wordt steeds gecontroleerd wanneer er een URL wordt opgehaald of wanneer er naar een URL wordt genavigeerd.

- **Enkel bij start [8-4-2-2]**

Het cachegeheugen wordt enkel gecontroleerd wanneer de WAP wordt opgestart.

- **Uit [8-4-2-3]**

Het cachegeheugen wordt nooit gecontroleerd. In deze instelling wordt het cachegeheugen eigenlijk gedeactiveerd.

Certificaten [Menu 8-5]

Er wordt een lijst van de beschikbare certificaten weergegeven.

Profielreset [Menu 8-6]

U kan de profielinstellingen opnieuw op de originele instellingen zetten.

Wanneer u on line bent, dan kan u de volgende menu's bekijken.

■ **Vorige**

Brengt u naar de vorige pagina in de geschiedenislijst.

■ **Boven**

Brengt u naar boven in de huidige pagina

■ **Favorieten**

Zelfde als in <Menu 8-2>

■ **Favoriet toevoegen**

Maak een nieuwe favoriet voor de pagina die u aan het bekijken bent. U kan de titel van de website ingeven.

■ **Ga naar URL**

Brengt u naar de gewenste website. In dit menu kan u het adres bewerken van de website die u wenst op te vragen.

■ **Startpagina**

Zelfde als in <Menu 8-1>

■ **Vernieuwen**

Haalt de huidige pagina opnieuw op.

■ E-mailverbinding

Brengt u naar de geconfigureerde e-mail server.

■ Instellen voor e-mail

Gebruikt het adres van de huidige site als serveradres voor de e-mail.

■ Stop

Stopt het ophalen van de huidige pagina

Hoe data- en faxoproepen gebruiken?

Bijkomende functies

Om gebruik te maken van de data- of faxdienst, moet u over de nodige communicatiesoftware beschikken, zoals een data- of faxprogramma. Voor u deze functies gebruikt, moet u de telefoon aan een computer aansluiten of u moet nagaan of uw telefoon verbonden is met een compatibel toestel.

Data- of faxoproepen verzenden

1. Sluit uw computer op de telefoon aan.
2. Nadat u de communicatiesoftware heeft opgestart, verricht u een oproep en verzendt u data of een fax.
3. Na de data- of faxtransmissie kan u de oproep beëindigen door de communicatiesoftware uit te zetten, door op  [Einde] te drukken of door de map te sluiten.

Data- of faxoproepen ontvangen

Indien u verschillende nummers heeft voor spraak-, data- en faxoproepen, dan zal uw telefoon het type oproep automatisch herkennen.

Data- of faxoproepen ontvangen – verschillende nummers

Wanneer u gebruik maakt van een data- of faxservice, wordt er op het scherm weergegeven welk type oproep u ontvangt.

Om een data- of faxoproep te ontvangen

1. Sluit uw computer op de telefoon aan.
2. Nadat u de communicatiesoftware heeft opgestart, neemt u een oproep aan en ontvangt u data of een fax (als het niet automatisch wordt ontvangen).
3. Na de data- of faxontvangst kan u de oproep beëindigen door de communicatiesoftware uit te zetten, door  [Einde] te drukken of door de klep te sluiten.

Data- of faxoproepen ontvangen – uniform nummer

Indien uw SIM-kaart geen verschillende spraak-, data- en faxnummers ondersteunt, dan herkent het toestel het type inkomende oproep niet automatisch.

Om gebruik te maken van een data - of faxservice, moet u ervoor zorgen dat u een data- of faxmodus kan ontvangen. Eerst moet u het toestel instellen op een van de opties in het belmodus submenu (Instellingen → Oproepinstellingen → Volgende inkomende).

Om een data- of faxoproep te ontvangen

1. Druk op  [Menu] in stand-by modus.
2. Selecteer Instellingen → Oproepinstellingen → Volgende inkomende.
3. Selecteer het oproeptype dat u wenst (Spraak, Data of Fax) en druk op  [OK].
4. Sluit uw computer op de telefoon aan.
5. Nadat u de communicatiesoftware heeft opgestart, neemt u een oproep aan en ontvangt u data of een fax (als het niet automatisch wordt ontvangen).
6. Na de data- of faxontvangst kan u de oproep beëindigen door de communicatiesoftware uit te zetten, door op  [End] te drukken of door de klep te sluiten.

Wanneer u uw telefoon heeft ingesteld voor een bepaalde inkomende oproep, dan blijft deze instelling behouden tot u ze wijzigt.

Via de voice memo-functie kan u tot 3 spraakberichten opnemen die elk tot 30 seconden lang zijn. Dit kan nuttig zijn wanneer u geen pen en papier bij de hand heeft om notities te maken of om een boodschap te noteren.

Voice Memo

1. Druk lang op  [Memotoets] in stand-by modus.
U kan deze functie uitsluitend gebruiken in stand-by modus.
2. Zodra de opname is gestart, wordt het bericht **Opname** en de resterende tijd weergegeven.
3. Indien u de opname wenst te beëindigen, drukt u kort op  [Memotoets].

Voice Memo menu

Het telefoontoestel geeft voice memo informatie weer, zoals de opnametijd en – datum, door kort op  [Memotoets] te drukken. U kan alle memo's wissen door [Alles wissen] te selecteren. Wanneer u de memo geselecteerd heeft met behulp van  en  drukt u op  en het volgende menu wordt weergegeven. U kan de opgenomen memo beluisteren of wissen.

Beluisteren [Voice Memo menu 1]

In dit menu kan u de geselecteerde voice memo beluisteren.

Wissen [Voice Memo menu 2]

U kan de geselecteerde voice memo verwijderen.

Het menu dat tijdens een oproep op het scherm wordt weergegeven is anders dan het standaard hoofdmenu vanuit een leeg scherm. Hieronder vindt u een beschrijving van de opties.

1 TIJDENS EEN OPROEP

1-1 Een oproep in wacht zetten

U kan een oproep in wacht zetten of terugnemen door eenvoudigweg op de toets  [Verzenden] te drukken. Wanneer u een oproep verricht of beantwoordt, druk dan op de toets  [Verzenden] om de oproep in wacht te zetten. U neemt een oproep in wacht terug door op de toets  [Verzenden] te drukken.

1-2 Een tweede oproep verrichten

U kan het oproepnummer opvragen uit de telefoonlijst, om een tweede oproep te verrichten. Druk op de  [Namen] toets en selecteer vervolgens **Zoeken**. Om een oproepnummer in de Telefoonlijst te bewaren tijdens een oproep, drukt u op de toets  [Namen] en vervolgens selecteert u **Invoer toevoegen**

1-3 Tussen twee oproepen wisselen

Om tussen twee oproepen te wisselen, selecteert u de  [Menu] toets, en vervolgens selecteert u Wisselen of drukt u gewoon op de toets  [Verzenden]. U kan een van de twee oproepen selecteren door op de boven/onder pijltoetsen te drukken. Indien u een van de beide oproepen wenst te beëindigen, dan selecteert u een oproep en vervolgens drukt u op de toets  [Einde] wanneer de gewenste oproep geselecteerd staat.

Menu inkomende oproepen

Bijkomende functies

1-4 Een inkomende oproep beantwoorden

Om een inkomende oproep aan te nemen wanneer het toestel belt, drukt u eenvoudigweg op de toets  [Verzenden].

Het toestel kan u waarschuwen dat u een oproep ontvangt wanneer u reeds in gesprek bent. Er weerklinkt een geluid in de oortelefoon en het scherm geeft aan dat er een tweede oproep in wacht staat. De functie Oproep in wacht is enkel beschikbaar indien het netwerk dat ondersteunt. Voor bijkomende inlichtingen over het activeren en deactiveren ervan, zie Wisselgesprek [Menu 5-3-4].

Indien Oproep in wacht is aangeschakeld, dan kan u de eerste oproep in wacht zetten en de tweede oproep beantwoorden door op de toets  [Verzenden] te drukken of door de toets  [Menu] te selecteren en vervolgens **In wacht & Beantwoorden**.

U kan de huidige oproep beëindigen en de oproep in wacht beantwoorden door de toets  [Menu] te selecteren en vervolgens **Einde & Beantwoorden**.

1-5 Een inkomende oproep weigeren

Wanneer u niet in gesprek bent, dan kan u een inkomende oproep weigeren door eenvoudigweg op de toets  [Einde] te drukken.

Wanneer u in gesprek bent, dan kan u een inkomend gesprek weigeren door op de toets  [Menu] te drukken en door **Conferentie/Weigeren** te selecteren of door op de toets  [Einde] te drukken.

1-6 Microfoon uit

U kan het geluid van de microfoon tijdens een oproep uitschakelen door op de toets  [Menu] te drukken en vervolgens **Geluid uit** te selecteren. U kan het geluid opnieuw aanzetten door te drukken op  [Geluid aan] .

Wanneer het geluid op het toestel wordt uitgeschakeld, dan kan de beller u niet horen, maar dan kan u hem of haar wel nog horen.

1-7 DTMF-tonen aanschakelen tijdens een oproep

Om tijdens een oproep DTMF-tonen aan te schakelen, bijvoorbeeld om gebruik te maken van een automatische centrale, dan selecteert u de toets  [Menu] en vervolgens **DTMF Aan**. U kan de DTMF-tonen op dezelfde wijze uitschakelen.

1-8 Het hoofdmenu oproepen

Vanuit het menu inkomende oproepen kan u het hoofdmenu Berichten en SIM-instellingen bereiken door de toets  [Menu] te selecteren en vervolgens **Hoofdmenu**. Het menu SIM-instellingen wordt enkel weergegeven wanneer de SIM-kaart in het toestel dit ondersteunt.

2 Conferentiegesprekken

De 'multiparty' of conferentieservice geeft u de mogelijkheid om tegelijkertijd met meer dan één beller te praten, indien uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt.

Een conferentiegesprek kan enkel worden opgezet wanneer u reeds één actieve oproep heeft en een oproep in wacht heeft en wanneer de beide oproepen werden beantwoord. Zodra een conferentiegesprek werd opgezet, kunnen er andere oproepen aan worden toegevoegd of kunnen er verbindingen worden verbroken of afgescheiden (d.w.z. uit de conferentiegesprek worden gehaald maar nog steeds in verbinding zijn) door de persoon die het conferentiegesprek heeft opgezet. Deze opties zijn beschikbaar vanuit het menu inkomende oproepen en worden opgesomd in het hoofdstuk.

Er kunnen maximaal vijf personen deelnemen aan een conferentiegesprek. Zodra het conferentiegesprek werd opgezet, heeft u de leiding over het gesprek en enkel u kan oproepen aan het conferentiegesprek toevoegen.

2-1 Een tweede oproep verrichten

U kan een tweede oproep verrichten terwijl u reeds in gesprek bent. Om dat te doen, geeft u het tweede nummer in en drukt u op  [Verzenden]. Wanneer u een tweede oproep heeft, wordt de eerste automatisch in wacht geplaatst. U kan tussen de twee oproepen wisselen door de toets  [Menu] te selecteren en vervolgens **Wisselen**.

2-2 Een conferentiegesprek opzetten

U kan een oproep verrichten en een actieve oproep in wacht zetten om een conferentiegesprek op te zetten door de toets  [Menu] te kies en vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen**.

2-3 Een conferentiegesprek in wacht zetten

Om een conferentiegesprek in wacht te zetten, selecteert u de toets  [Menu] en vervolgens **Conferentie/Allen in wacht**.

2-4 Een conferentiegesprek in wacht terugnemen

Om een conferentiegesprek in wacht terug te nemen, selecteert u de toets  [Menu] en vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen**.

2-5 Oproepen aan een conferentiegesprek toevoegen

Om een actieve oproep aan het conferentiegesprek te laten deelnemen, selecteert u de toets  [Menu] en vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen**.

2-6 Deelnemers aan het conferentiegesprek weergeven

Om op het toestel te bladeren door de nummers van de deelnemers aan een conferentiegesprek, drukt u op de toetsen  en .

2-7 Een deelnemer aan een conferentiegesprek in wacht zetten

Om een geselecteerde deelnemer (wiens nummer op het scherm wordt weergegeven) buiten het conferentiegesprek te zetten, selecteert u de toets  [Menu] en vervolgens **Conferentie/Uitsluiten**.

2-8 Een privégesprek in een conferentiegesprek

Om een privégesprek te hebben met een van de deelnemers aan een conferentiegesprek, laat u het nummer van de persoon waarmee u apart wenst te spreken op het scherm verschijnen, selecteert u de toets  [Menu] en vervolgens **Conferentie/Privé** om alle andere deelnemers in wacht te zetten.

2-9 Een conferentiegesprek beëindigen

U kan de verbinding met de deelnemer die op het scherm wordt weergegeven, verbreken door op de toets  [Einde] te drukken. Om een conferentiegesprek te beëindigen, drukt u op de toets  [Menu] en vervolgens selecteert u **Conferentiegesprek/Einde** conferentiegesprek. Door de toets  [Menu] en vervolgens **Conferentie/Einde allen** te selecteren, beëindigt u alle actieve oproepen en oproepen in wacht.

2-10 Explicit Call Transfer (ECT)

Wanneer u een persoon in wacht heeft en een ander actief gesprek, dan kan u de ene persoon met de andere verbinden en vervolgens uit het gesprek stappen.

U doet dit door de optie **Conferentie/Transfer** te kies uit het menu inkomende oproepen.

Wanneer u dit toestel gebruikt, dan moet u ervoor zorgen dat de basisveiligheidsvoorzorgen altijd worden gevolgd.

- Raak de adapter niet met natte handen aan.
- Haal het toestel niet uit elkaar. (Raadpleeg een gekwalificeerde technicus wanneer uw telefoon herstelling behoeft.)
- Houd het toestel verwijderd van elektrische apparaten zoals TV, radio of PC.
- Houd het toestel verwijderd van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
- Laat het toestel niet vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Het omhulsel van het toestel kan worden beschadigd indien het wordt verpakt in papier of vinylpapier.
- Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, thinner of alcohol.)
- Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook of stof.

■ Zorg dragen voor de batterij

- U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u ze oplaadt. In tegenstelling tot andere batterijsystemen, heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.
- Gebruik uitsluitend LG-batterijen en laders. LG-laders zijn zo ontworpen dat de batterij een maximale levensduur haalt.
- Haal de batterij niet uit elkaar of veroorzaak geen kortsluiting in de batterij.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij zuiver.
- Vervang de batterij indien ze geen aanvaardbare capaciteit meer heeft. De batterij kan wel honderden malen worden opgeladen voor ze aan vervanging toe is.
- Herlaad de batterij indien ze lange tijd niet gebruikt werd, voor een maximale bruikbaarheid.
- Stel de batterijlader niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of gebruik hem niet in vochtige omgevingen, zoals de badkamer.
- Bewaar de batterij niet in warme of koude plaatsen, dit kan de capaciteit van de batterij beïnvloeden.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam : LG-510W
Systeem : GSM 900/DCS 1800
SIM-kaart : Kleine plug-in kaart, slechts 3V

Afmetingen

Grootte : 82,5 X 45 X 19,7 mm
Gewicht met standaardbatterij : 79g

Omgevingstemperaturen

Max : +55°C
Min : -10°C

