Start Here Guide

Manual del Usuario de Inicio

NOKIA

CONNECTING PEOPLE

Nokia 3585
Start Here Guide

What information is needed?	Numbers	Where is the number?
My number		Wireless service provider
Voice mail number		Wireless service provider
Wireless provider's number		Wireless service provider
Provider's customer care		Wireless service provider
Model number	Nokia 3585	See "About your phone" on page 7.
Phone type	GMLNPD-1AW	Back of title page
Electronic serial number (ESN)		See "Your phone's label" on page 6.

Note: Spanish translation of this guide follows page 94 of the English guide.

The wireless phone described in this guide is approved for use in CDMA networks.

LEGAL INFORMATION

Part No.9355844, Issue No. 1
Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 3585, and the Nokia Original Accessories logos, Snake II, Kart Racing, Space Impact II, and Bumper are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. All other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Printed in Canada 12/2002
US Patent No 5818437 and other pending patents.
T9 text input software Copyright ©1999-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The information in this user guide was written for the Nokia 3585 phone. Nokia operates a policy of on-going development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.
THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS." EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY AND RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

EXPORT CONTROLS

This product contains commodities, technology or software exported from the United States in accordance with the Export Administration regulations. Diversion contrary to U.S. law is prohibited.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your phone may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Contents

1. For your safety 1
Quick guide 3
Menu shortcuts 4

2. Welcome. 5
Understand wireless network services. 5
Learn about accessibility solutions 5
Contact Nokia 6
Register your phone 6
E-newsletters. 6
Contact your service provider 6

3. About your phone 7
Antennas 8
Battery 8
Switch your phone on or off 9
Check the Start screen 9
Learn about the keys. 10
Make and answer calls 10
Memory use 11
View help system. 11
Browse phone menus 11
Phone book menu 12

4. Phone setup 13

5. Text entry 14
Write with ABC and 123 modes. 14
Write with predictive text 16
Tips for predictive text 18

6. Phone book 19
Saving names and numbers 19
Recall names and numbers. 19
Use phone book menus. 20
Edit a name or number 20
Add a number to a phone book entry 21
Delete stored names and numbers. 22
Add other information to a phone book entry 22
Use caller groups. 23
Check memory status 23

7. Call log 24
Check missed, received, or dialed calls 24
Clear call lists 25
Use call timers 26
Turn on a current call timer 26
Clear call timers 26
Data timers (Data/fax and Minibrowser) 27

8. Voice mailbox 28
Store your voice mailbox number 28
Set greetings 28
Listen to your voice messages 28

9. Text messages 29
Write a text message 29
Use message templates 30
Learn about e-mail text messages 31
Receive text messages 32
Respond to a text message 32
Reply to a message 33
Delete messages 33
Message settings 35
Organize text messages using folders 35

10. Personalization 36
Learn about profiles 36
Select a different profile 36
Customize a profile 36
Rename profiles 38
Download a ringing tone 39
Set the display language 39
Set the clock 39
Customize the Welcome screen 40
Learn about voice commands 40

11. Advanced features 42
View in-call options 42
Use call forwarding 42
Use call waiting 44
Make a conference call 44
Send own caller ID when calling 45
Use automatic redial 45
Calling card 46
Voice dialing 47
1-touch dialing 48
Learn about Caller Groups 49

Use Touch tones 50
Link phone book entries 51
Learn about Voice Recorder 52

12. Security and System settings 54
Lock keypad (Keyguard) 54
Security code 54
Phone lock 55
Call restrictions 56
Automatic update of service 58
Learn about system selection 58

13. Organizer 59
Use the alarm clock 59
Calendar 59
Calculator 60
Stopwatch 61

14. Applications 63
Launching an application 63
Other options available for applications 63
Download a new application 63

15. Games 64

16. Your phone and other devices 65

17. Minibrowser 66
Understand browsing sessions and indicators 66
Launching the minibrowser 66
Minibrowser menu 66
Navigate in the minibrowser 67
Links 67
Bookmarks 68
Receive messages via the minibrowser 68
End the minibrowser session 68
Disable minibrowser confirmations 69

18. Reference information 70
Care and maintenance 74
Accessories 74
Battery information 75
Chargers and other accessories 76
Nokia Xpress-on™ color covers 76

19. Nokia One Year Limited Warranty 78

Appendix A
Message from the CTIA
(Cellular Telecommunications & Internet Association)
to all users of mobile phones. 81

Appendix B
Message from the FDA
(U.S. Food and Drug Administration)
to all users of mobile phones. 85

Index. 91

1 For your safety

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

SWITCH OFF WHERE PROHIBITED
Do not switch on the phone when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

ROAD SAFETY COMES FIRST
Don't use a handheld phone while driving.

INTERFERENCE
All wireless phones may get interference, which could affect performance.

SWITCH OFF IN HOSPITALS
Follow any regulations or rules. Switch the phone off near medical equipment.

SWITCH OFF IN AIRCRAFT
Wireless devices can cause interference in aircraft.

SWITCH OFF WHEN REFUELING
Don't use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.

SWITCH OFF NEAR BLASTING
Don't use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

USE SENSIBLY
Use only in the normal position. Don't touch the antenna unnecessarily.

QUALIFIED SERVICE
Only qualified personnel may install or repair phone equipment.

ACCESSORIES AND BATTERIES
Use only approved accessories and batteries. Do not connect incompatible products.

WATER-RESISTANCE
Your wireless phone is not water-resistant. Keep it dry.

BACKUP COPIES
Remember to make backup copies of all important data.

CONNECTING TO OTHER DEVICES
When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

CALLING

Ensure the phone is switched on and in service. Enter the phone number, including the area code, then press the talk key. To end a call, press the end key. To answer a call, press the talk key.

EMERGENCY CALLS

Ensure the phone is switched on and in service. Press the end key as many times as needed (for example, to exit a call, to exit a menu) to clear the display. Enter the emergency number, then press the talk key. Give your location. Do not end the call until told to do so.

• QUICK GUIDE

Make a call	Enter phone number, press the talk key.
Answer a call	Press the talk key.
Answer a call with call waiting	Press the talk key or Answer.
End a call	Press the end key.
Ignore a call	Press **Silence** when your phone rings.
Redial	Press the talk key twice.
Adjust call volume	Press the right or left scroll keys.
Use the in-call menu	While in a call, press the left selection key **to select Options**.
Use 1-touch dialing	Press and hold any key 2 through 9.
Save a name and number	Enter a number, press the left selection key **to select Options, and** select **Save.** Enter a name and press **OK**.
Recall a name/number	Press **Names,** select **Search.** Enter first character of name and press **Search**.
Recall a name/number during a call	Press **Options**, scroll to **New call**, press **Select**, press **Search**, then enter the first letter of the name to find.
Check voice mail	Press and hold the one key OR dial your voice mailbox number.
Send a text message	Press **Menu 01-1-1**. Add recipient's phone number, then press **Options**. Scroll to **Enter text, then** press **Select**. Enter the message text, then press **Options** and select **Send**.
Send an e-mail message	Press **Menu 01-1-1**. Add recipient's e-mail address, then press **Options**. Scroll to **Enter text**, then press **Select**. Enter the message text, then press **Options** and select **Send**.
Read new message	Press **Show, then press Select**.
Reply to a message	Press **Options**, select **Reply**, then select a reply option. Write the reply, press **Options** and select **Send**.
Reply to an e-mail message	Press **Options**, select **Reply**, then select a reply option. Write the reply, press **Options** and select **Send**.
Send a business card (SMS)	Recall a name from the phone book. Press **Details**, then press **Options**, select **Send bus. card**, select **Via text msg.** Enter the recipient's number or press **Search** to retrieve a number from the phone book. Press **OK**.

• MENU SHORTCUTS

1 MESSAGES
Text messages 01-1
Write message 01-1-1
Inbox 01-1-2
Outbox 01-1-3
Archive 01-1-4
Templates 01-1-5
My folders 01-1-6
Delete messages 01-1-7
Message settings 01-1-8
Voice messages 01-2
Minibrowser messages 01-3

2 CALL LOG
Missed calls 2-1
Received calls 2-2
Dialed numbers 2-3
Delete recent call lists 2-4
Call timers 2-5
Data/fax 2-6
Minibrowser calls 2-7

3 PROFILES
Normal 3-1
Silent 3-2
Meeting 3-3
Outdoor 3-4
Pager 3-5

4 SETTINGS
Call settings 4-1
Phone settings 4-2
Time settings 4-3
Accessory settings 4-4
Security settings 4-5
Network services 4-6
Restore factory settings 4-7

5 SYSTEM
Roaming options 5-1
Mode 5-2

6 GAMES
Select game 6-1
Snake II 6-1-1
Kart Racing 6-1-2
Space Impact II 6-1-3
Bumper 6-1-4
Settings 6-2

7 VOICE
Voice tags 7-1
Voice commands 7-2
Profiles 7-2-1
Voice mailbox 7-2-2
Voice recorder 7-2-3
Call log 7-2-4
Recorder 7-3
Record 7-3-1
Recordings list 7-3-2

8 MINIBROWSER

9 ORGANIZER
Alarm clock 9-1
Calendar 9-2
Calculator 9-3
Stopwatch 9-4

10 APPLICATIONS
Select app. 10-1
Memory 10-2

2 Welcome

Congratulations on the purchase of your Nokia mobile phone. Nokia recommends that you read this chapter before you use your new phone.

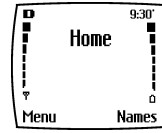

• UNDERSTAND WIRELESS NETWORK SERVICES

Your service provider's wireless network may be equipped to provide special features or functions for use with your Nokia phone. These features are called network services and may include some of the following:

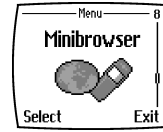

- Voice mail and voice privacy
- Call waiting, call forwarding, and caller ID
- Text messages
- Ability to block or send your own caller ID
- News and information services
- Selected Internet access services

Sign up with a service provider

Before you can take advantage of your service provider's network services, you must sign up with a wireless service provider and subscribe to these services. Your service provider will make available descriptions of its services and instructions for using them.

Wireless service providers may differ from each other in certain ways. For example, some networks may not support special language-dependent characters. Contact your service provider regarding your service needs.

• LEARN ABOUT ACCESSIBILITY SOLUTIONS

Nokia is committed to making mobile phones easy to use for all individuals, including those with disabilities. Nokia maintains a Web site that is dedicated to accessibility solutions. For more information about phone features, accessories, and other Nokia products designed with your needs in mind, please visit the following Web site:

www.nokiaaccessibility.com

Your Nokia phone is equipped with a universal 2.5 mm accessory jack that can be used to connect any cellular ready or cellular compatible TTY/TDD device's cable to your phone.

• CONTACT NOKIA

When you need help, the Nokia Customer Care Center can provide information about Nokia products. Please refer to the following table for more information on how to contact Nokia.

Customer Care Center, USA	Customer Care Centre, Canada
Nokia Mobile Phones 7725 Woodland Center Blvd., Suite #150 Tampa, Florida 33614 Telephone:1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228) Fax:1-813-249-9619 TTY/TDD Users Only: 1-800-24-NOKIA (1-800-246-6542)	Nokia Products Ltd. 601 Westney Road South Ajax, Ontario L1S 4N7 Telephone:1-888-22-NOKIA (1-888-226-6542) Fax:1-905-427-1070

If you ever need to call Nokia Customer Care, Nokia Customer Interaction Center, or your wireless service provider, you will need to provide specific information from your phone's label.

Your phone's label

The label inside the phone's back cover (under the battery) contains important information about your phone -- model and electronic serial numbers (ESN). Nokia recommends that you record this information on the title page. Do not remove or deface the label. When you call, have the phone and accessory and this information available: phone model number, electronic serial number (ESN), and your ZIP code.

• REGISTER YOUR PHONE

Make sure to register your phone at **www.warranty.nokiausa.com** or 1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228) so that we can serve your needs better if you should call the Nokia Customer Care Center or have your phone repaired.

• E-NEWSLETTERS

When you register your phone, you can sign up for Nokia's e-newsletter *Nokia Connections*. You will receive tips and tricks on using your phone, accessory information, and special offers.

• CONTACT YOUR SERVICE PROVIDER

Some service providers preprogram their customer support number into the phone. Press and hold the two key (or the key that your service provider instructs you to use) for two seconds to automatically dial their customer support number. If the service provider determines the problem is Nokia-related, the representative will direct you to the Nokia Customer Care Center (USA) or Nokia Customer Interaction Centre (Canada).

Note: This one-key feature may not be available on all systems. Contact your service provider for availability.

3 About your phone

This section gives you a brief introduction to your phone and provides you with quick steps for making, answering, and managing your calls. The rest of this user guide provides complete details on phone use.

• ANTENNAS

Your phone has two antennas:

- Internal antenna is always active.
- Whip antenna is active when fully extended.

Do not touch either antenna unnecessarily when the phone is switched on.

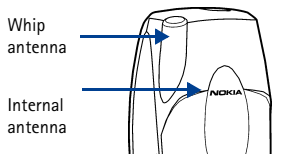

Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

While in a call, hold the phone to your ear, placing your finger tips on the Nokia badge at the mid-center of the back cover (located below the antenna area on the back of your phone).

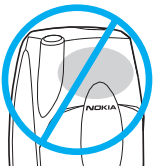

• BATTERY

Install the battery

Warning! Use only the BLC-2 battery in this Nokia phone.

1 Remove the back cover.

2 Insert the battery with the label side up and the metal battery contacts aligned with the contact prongs on the phone.

3 Replace the cover by sliding it carefully over the whip antenna downward until you hear a click.



Charge the battery

1 Connect the charger to an AC wall outlet.

2 Connect the lead from the charger to the charging port located on the bottom of the phone.

3 Disconnect the charger from the phone and AC outlet when the indicator bar stops scrolling.

The battery can accept approximately an additional hour of additional charge. The message **Battery Full** displays.

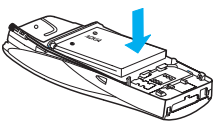

Note: For best performance, charge the battery for 24 hours before you use the phone. The charging time depends on the charger and battery you use.

Important: Do not leave the battery connected to a charger for more than 72 hours, since prolonged maintenance charging could shorten its lifetime.



Remove the battery

Warning! Use only your hands to remove the battery. Do not puncture, burn or use any objects that may damage the phone or the battery. Please recycle the battery, or dispose of the battery properly.

Make sure the phone has been turned off for ten seconds.

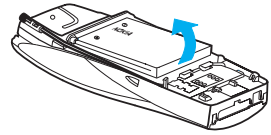

1 Remove the back cover of the phone.

2 Place your index finger in the space at the bottom of the battery, and press toward the top of the phone.

3 Take out the battery.

Important battery information

- Recharge your battery only with a charger approved by Nokia.
- You can switch the phone on and use it for calls while the battery is charging.
- If the battery is completely discharged, it may take a few minutes for the battery indicator to appear on the screen.
- If you switch the phone on after fully charging, the message **Battery full** displays momentarily.
- Charging time depends on the charger and battery used. Please see "Battery information" on page 75, for more information.
- If the battery has become completely discharged, you may need to recharge it for a few minutes before you can make or receive calls.

Prolong battery life

A battery lasts longer and performs better if you fully discharge it from time to time. To discharge your battery, leave your phone switched on until the battery drains completely. *Ignore any messages to recharge your battery and let the battery completely discharge.*

Important: Do not attempt to discharge the battery by any means other than those just described.

• SWITCH YOUR PHONE ON OR OFF

To switch your phone on or off, press and hold the power key (located on the top of the phone) for two seconds.

Warning! Do not switch on the phone when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

• CHECK THE START SCREEN

The Start screen is the phone's display when no calls are in progress, and there are currently no menu or phone book entries displayed.

You can easily return to the Start screen from any location (other than an active call) simply by pressing the end key.

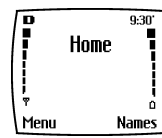

• LEARN ABOUT THE KEYS

The following table contains a summary of how the various keys on your phone work.

Key	Description
	Press and hold the Power key to switch the phone on or off. Press momentarily to display profile selections or the menu for using Minibrowser.
	Press the selection keys to choose the option labeled above the key.
	Press these scroll keys to scroll up or down through a menu list of options.
	Press the talk key to call the name or number on the screen or answer a call.
	Press the end key to end a call, silence the ring from a call, or exit the phone book or menus completely. Used as back key in Minibrowser.
	Use keys 1 through 9 to enter numbers and letters. Press and hold the one key to dial your voice mailbox. Press and hold the zero key to launch the Minibrowser, if available.
	Use the pound key to change text case or to enable/disable predictive text.
	Use the star key to enter or access special characters/menu.
	Press the left selection key to lower volume or go to **Write message** menu.
	Press the right selection key to raise volume or go to the **Calendar** menu.

• MAKE AND ANSWER CALLS

Use the following table as a quick reference for making and answering calls.

Task	Instructions
Make a call	**1** Enter the number using the keypad (include area code as needed). **2** Press the talk key. **3** Hold the phone as you would any other telephone, with the ear piece over your ear and the microphone near your mouth.
Answer a call	When your phone rings, press the talk key.
End a call	Press the end key to terminate the active call.
Reject a call	Press the end key to silence the ring when you don't want to answer a call.
Keyguard	To avoid accidental calls, press left selection key then star key to lock your keypad.
Unlock keypad	To unlock the keypad, press Menu then the star key.

• MEMORY USE

In your phone, **Calendar Notes** and **Java Applications** share a common pool of memory (storage capacity). When either of these features are used, there is less available memory for the other feature which is also dependent on shared memory. This is especially true with heavy use of some features. If your use of a feature takes all of the shared memory, your phone may display a message saying **Memory full**. To proceed, you would need to delete some of the information or entries from these features to make additional memory space available.

For example, entering 250 calendar notes may consume significant shared memory. Consequently, if you attempt to download a Java midlet into your phone, a message saying **Memory Full** may appear. To proceed, you would need to delete some of the items/information occupying the memory.

• VIEW HELP SYSTEM

Your phone provides brief descriptions of menu options. To view help texts:

1 Scroll to a menu or submenu option.

2 Wait about 15 seconds. A short message appears, describing the option and what it does.

3 Use the scroll up and scroll down keys as needed to scroll through the text.

Press Menu 4–2–4 to turn the phone's help system on or off.

• BROWSE PHONE MENUS

Your phone's menu system displays choices you can make to change settings on your phone or gives you access to various phone features. Your phone has 10 menus, plus the phone book menu **(Names)**. Each menu can contain several levels of submenus.

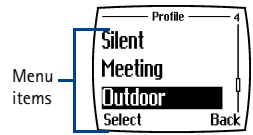

A **header line** appears at the top of your screen when in the phone book or while navigating the menus. The header line provides you with a reminder of the phone book entry you are working with, or serves as a reminder of the menu or submenu with which you are working.

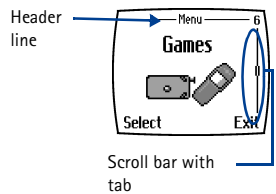

A **scroll bar** appears on the right side of the screen when you scroll through the main menu. A **tab** on the bar gives you a visual indication of your relative position in the menu structure.

The **menu number** is located at the top of the scroll bar.

Scroll through menus

1 At the Start screen, press **Menu**, then scroll through the menus using the scroll up and scroll down keys.

2 Press **Options**, **Select**, or **OK**, pressing the selection key for the option you want.

3 Use scroll and selection keys to navigate menus; press the end key to return to Start screen.

Use menu shortcuts

Menus and options are numbered so that you can jump directly to the option you use frequently. The numbers appear in the top right corner of the screen and show your location in the menu.

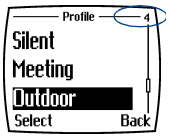

1 Press **Menu**.

2 Within three seconds, press **4–1–2–1** (**Settings** > **Call settings** > **Automatic redial** > **On**).

• PHONE BOOK MENU

From the Start screen, press **Names**. The following phone book options are available:

Menu	Menu (cont'd.)
Search **Add new** **Edit name** **Delete** One by one Delete all **Add number** **Options** Scrolling view Name list Name+number Memory status **1-touch dialing** View number Change Delete	**Voice tags** Playback Change Delete **Own number** **Caller groups** Family[a] Rename group Group ringing tone Group logo Group members Remove name Add name VIP Friends Business Other

a. Menu options for VIP, Friends, Business, and Other are identical to Family options.

4 Phone setup

Your sales package may include the HDB-4 headset for handsfree communications. You can make, answer, and end calls as usual with the headset connected. The headset fits over your ear and the microphone hangs at the side of your head. When using this headset you can speak at a normal volume.

Connect the headset

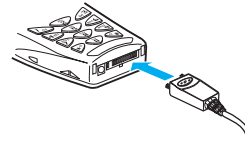

1 Plug the headset jack into the bottom of your phone.

2 Wrap the device around ear.

You can use the HDB-4 button to answer or end a call, or activate voice dialing or voice commands.

You can also use the talk key to answer or the end key to end calls.

Adjust the volume

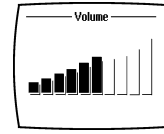

Adjustments to the ear piece volume can only be made during a call by pressing the scroll right key to increase volume or the scroll left key to decrease volume.

Adjust the brightness

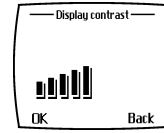

You can make the screen brighter or darker by pressing **Menu 4–2–6**.

Press the scroll right key or the scroll left key to adjust the brightness. Press **OK** to confirm your changes.

5 Text entry

Warning! Do not switch on the phone when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

You can enter letters, numbers, and special characters from the phone's keypad when you use the phone book, calendar, and text messaging or while you browse the Internet. There are two text entry methods: traditional text entry and predictive text input.

You have four modes available for entering information, based on the type of data you're entering (phone book, organizer notes or text messages):

Mode	The phone shows	Use for
ABC Abc ABC abc	sentence or title case (first letter uppercase) all uppercase letters all lowercase letters	Entering names, numbers or addresses in phone book Entering notes in Calendar Writing a text message
123 123	number entry.	Entering numbers
Special characters ?!£	special characters list	Entering punctuation or special characters
Predictive text	in combination with ABC mode indicators.	Writing SMS text messages or calendar notes

• WRITE WITH ABC AND 123 MODES

A status indicator in the upper left corner of your screen shows what mode you are using to enter information into your phone (phone book, calendar, or text messaging).

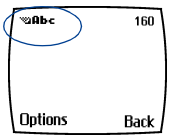

The following table lists the characters you can use enter text and numbers from your keypad:

Key	Characters	Key	Characters
1	. , '?!"1	7 pqrs	P Q R S 7
2 abc	A B C 2	8 tuv	T U V 8
3 def	D E F 3	9 wxyz	W X Y Z 9
4 ghi	G H I 4	0	Space, 0, return

Key	Characters	Key	Characters
	J K L 5		Special characters menu
	M N O 6		Changes letter case or mode.

Pressing a key repeatedly cycles you through all of that key's options. To enter a letter, press the appropriate key repeatedly until the desired letter appears. Continue this process until the word or name is completed.

Note: If the next letter in the word you're entering is on the same key, wait two to three seconds for the cursor to advance, then enter the new letter, or press the zero key to advance the cursor.

Important: Your phone's language settings may affect the characters associated with your phone's keypad.

For example: to enter the name "Albert":

Press the two key	**A**
Press the five key three times	**l**
Press the two key two times	**b**
Press the three key two times	**e**
Press the seven key three times	**r**
Press the eight key	**t**

Note: Default mode is sentence case where first letter of a name or sentence is automatically capitalized. Phone book default mode is title case where each word is capitalized.

OTHER OPTIONS

- **Delete mistakes** - If you make a mistake, press **Clear** to delete one character to the left. Press and hold the **Clear** key to speed up the erasing process.
- **Enter a space** - After you complete a word or name, press the zero key to enter a space.
- **Change letter case** - Press the pound key to switch between the text entry modes or from uppercase and lowercase letters.
- **To start a new line -** Press the zero key three times.

Enter numbers

Your phone automatically switches to 123 mode when entering a number into your phone book. When in ABC mode, you can insert numbers using any of the following methods:

- Press and hold the pound key for two seconds to switch to 123 mode, then press the desired number keys. Press and hold the pound key again to return to ABC mode.
- Press and hold the desired number key until the number appears on the display.
- Press the desired key repeatedly until the desired number appears.

Enter punctuation/other characters

You can enter punctuation, special characters, and symbols for text messages, notes, phone book entries, or Internet browsing.

You can add punctuation or special characters by these methods:

- Press the one key repeatedly in ABC mode to cycle through the most common punctuation marks and special characters.
- Press the star key to display the characters and scroll to highlight the desired character, then press **Select**.

Important: Some networks may not support all language-dependent characters.

Use special characters in phone numbers

You can enter certain special characters as a part of the phone numbers you save to the phone book. Press the star key repeatedly to cycle through the four special characters available for phone numbers.

* This character sends command strings to the network. Contact your service provider for more information.

\+ This character is used to link a 1-touch dialing location to the number currently being entered.

p This character creates a pause that occurs when the phone dials a number. Numbers entered to the right of this character are automatically sent as touch tones after a second pause.

w This character causes the phone to wait for you to press **Send**.

• WRITE WITH PREDICTIVE TEXT

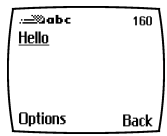

Your phone offers predictive text input for entering text quickly. Predictive text uses a highly compressed database (or dictionary) of common words and tries to anticipate the word you are entering.

Watching predictive text guess a word can be confusing, so you should disregard the screen until all characters have been entered.

Example: To write "Nokia":

What you press	What you see
Press the six key - N	**O**
Press the six key - o	**On**
Press the five - k	**Onl**
Press the four key - i	**Onli**
Press the two key - a	**Nokia**

KEYS AND TOOLS FOR PREDICTIVE TEXT

Key	Description
	Use for text entry. Press each key only once per letter. Press and hold the key to enter the number.
	If the underlined word is not the word you intended, press this key repeatedly until the word you want appears. Press and hold this key to display a list of punctuation and special characters.
Spell	If the word entered isn't recognized, **Spell** appears above the left selection key. Press **Spell**, enter the desired word, then press **Save**.
Clear	Press once to delete the character to the left of the cursor. Press and hold to delete characters faster.
	Press once to accept the word and add a space. Press and hold to enter a zero.
	Press and hold to enter **123** mode. Enter the desired number, then press and hold again to return to predictive text.
	Press once to add a period. Press the star key repeatedly to view other punctuation. Press once to add a punctuation mark that predictive text converts to an apostrophe. Press and hold to enter the numeral 1.
	Press to switch between sentence case, lowercase, or uppercase modes or to switch to the above modes without predictive text.

Turn on predictive text input

You can turn on predictive text input from the **Options** menu while writing a text message. Once enabled, predictive text is available to all features that support it.

in the screen's upper left corner indicates predictive text is active.

ENABLE PREDICTIVE TEXT (QUICK METHOD)

While creating a new text message or calendar note, press and hold the **Options** key for two seconds. The message **T9 prediction on** is displayed and the English language dictionary is enabled (or the most recently selected dictionary).

ENABLE PREDICTIVE TEXT (AND SELECT DICTIONARY)

While creating a new text message:

1 Press **Options**, scroll to **Predictive text**, and press **Select**.

2 Scroll to the dictionary you want (for example, **English**), then press **Select**.

The message **T9 prediction on** is displayed. The dictionary in the language you've selected is enabled.

Turn off predictive text input

While creating a new text message, press and hold the **Options** key for two seconds, -OR-

1 Press **Options**, scroll to **Predictive text** and press **Select**.

2 Scroll to **Prediction off**, then press **Select**.

• TIPS FOR PREDICTIVE TEXT

Check a word

When you've finished writing a word and the word is correct as shown:

- Press the zero key to confirm the word and enter a space. Continue with the next word. -OR-
- Insert a punctuation mark, then press the zero key for a new sentence.

If the displayed word is not correct:

- Press the star key repeatedly until the correct word appears, then press the zero key to confirm your choice and continue. -OR-
- Press **Options**, scroll to **Matches**, then press **Select**. Scroll to the correct word and press **Use**.
- Press the zero key to confirm the word and enter a space.

Tip: When you enter punctuation at the end of a sentence, the phone switches to sentence case. The first letter of the next word automatically appears in uppercase.

ADD TO THE DICTIONARY

When your word is not in the dictionary, the left selection key becomes **Spell**.

1 Select Spell and enter the word using standard text entry.

2 Press **Save** to insert the correct word (and to save it to the dictionary).

INSERT NUMBERS AND SYMBOLS

The procedure for entering numbers with predictive text and standard text entry is the same. Please see "Enter numbers" on page 15.

The procedure for entering symbols with predictive text and standard text entry is the same. Please see "Enter punctuation/other characters" on page 16.

WRITE COMPOUND WORDS

1 Write the first part of the compound word, and press the scroll down key to accept that part.

2 Write the last part of the compound word. Press the zero key to enter the word.

6 Phone book

You can save up to 500 entries (names and associated numbers) in your phone book. The phone's memory is capable of storing multiple numbers for each name (home, business, mobile, etc.), as well as text information (postal address, e-mail address, or note).

Note: The amount of detail stored for each entry may affect the total number of entries available.

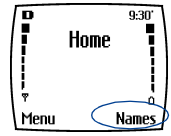

• SAVING NAMES AND NUMBERS

There are several ways to save names and numbers in your phone book. Instructions for the two most common ways are listed below.

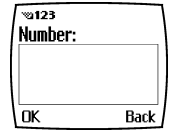

SAVE A NUMBER AND NAME (USING PHONE BOOK MENU)

1 Press **Names**.

2 Scroll to **Add new** and press **Select**.

3 Enter the name and press **OK**.

4 Enter the area code and phone number, then press **OK**.

SAVE A NUMBER AND NAME (QUICK SAVE)

1 Enter the phone number using the keypad.

2 Press the left selection key twice (**Options** - **Save**).

3 Enter a name and press **OK**. Press **Done** to return to the Start screen.

Tip: Pressing and holding the **Options** selection key for two seconds after entering the number stores the number only.

• RECALL NAMES AND NUMBERS

There are several ways to recall phone book entries. Once you locate the desired name and number from the phone book, you can perform any of the following tasks: call the number, edit or add information to the selected phone book entry, or delete the entry.

From the Start screen, recall a phone book entry as follows:

- Press the scroll up or scroll down keys to display the phone book entries. Press repeatedly to scroll through the list of names.

Tip: When viewing the list of names, enter the first few letters of the desired entry. The phone book automatically jumps to that section of the phone book.

- Press **Names**, select **Search**, enter the first few letters of the entry, then press **Search**.

• USE PHONE BOOK MENUS

The phone book has several menu options from which you can choose. These options appear when you press **Names**. Use the scroll keys to move to the option you want to use.

Option	Description of function
Search	Allows you to search for a specific phone book entry
Add new	Allows you to add a new contact to your phone book
Edit name	Allows you to edit the name of a phone book entry
Delete	Allows you to delete phone book entries one by one or all at once
Add number	Allows you to add a phone number to an existing contact
Options	Displays a list of phone book options, including phone book memory status and scrolling view.
1-touch dialing	Allows you to assign phone book entries to any of the 8 speed dialing locations
Voice tags	Allows you to create and manage voice tags for voice dialing
Own number	Displays your phone number(s)
Caller groups	Allows you to organize phone book entries into groups and categories and assign special ringing tones and graphics to the group

Displaying the phone book

Your phone book's information can be displayed in two different ways:

- **Name list** - Entries displayed as a list of names.
- **Name+number** - Name and default number displayed.

When viewing the phone book, use the scroll up or scroll down to move through the phone book entries.

Change phone book view

1 Press **Names**, scroll to **Options**, then press **Select**.

2 Select **Scrolling view**, then scroll to the view option you want.

3 Press **OK** to confirm your choice.

• EDIT A NAME OR NUMBER

You can edit a phone book entry at any time.

1 Locate the phone book entry you wish to edit.

2 Press **Details**, then press **Options**.

3 Scroll to **Edit name** or **Edit number** and press **Select**.

4 Edit the name or number, then press **OK**.

• ADD A NUMBER TO A PHONE BOOK ENTRY

There are several ways to add additional numbers to an existing phone book entry. Your phone's memory book can store up to five numbers per entry.

Once you choose to add a number, you can assign one of the following **number types** for the additional numbers: **General**, **Mobile**, **Home**, **Work**, or **Fax**.

From the phone book

1. Press **Names**, scroll to **Add number**, then press **Select**.
2. Scroll to the entry you wish to modify, then press **Add no.**
3. Scroll to the type of number you are adding (**General**, **Mobile**, **Home**, **Work**, or **Fax**,), then press **Select**.
4. Enter the number and press **OK**.

From the Start screen

1. Enter the phone number using the keypad, then press **Options**.
2. Scroll to **Add to name**, then press **Select**.
3. Scroll to the desired phone book entry, then press **Add**.
4. Scroll to the desired number type and press **Select**.

By recalling the name

1. Locate the phone book entry you wish to edit.
2. Press **Details**, then press **Options** again.
3. Scroll to **Add number**, then press **Select**.
4. Scroll to the desired number type and press **Select**.
5. Enter the number and press **OK**.

Change the number type

Every time you create a new phone book entry, your phone automatically assigns the **General** number type to the new number. You can use a phone book entry's **Options** menu to change the number type for any of the phone numbers. (For example, change a number's type from **General** to **Home**.)

1. Recall the name from the phone book.
2. Press **Details**, then scroll to highlight the number you want to modify.
3. Press **Options**, scroll to **Change type**, then press **Select**.
4. Scroll to the number type you would like, then press **Select**.

Important: If you plan on using Nokia PC Suite to synchronize your phone book and your PC's PIM (Personal Information Manager) application, make sure all phone numbers are assigned the correct number type. PC Sync uses this information to synchronize contacts correctly between phone and PC.

Learn about primary number

If a phone book entry contains multiple numbers, the number entered when the phone book entry was created is designated as the **primary number**. When you highlight a phone book entry and press the talk key, your phone dials the primary number.

Consider designating the number you dial most often (for phone book entries containing multiple numbers per name) as the primary number.

CHANGE PRIMARY NUMBER

Any phone number can be designated the primary number.

1 Recall the phone book entry you want to modify.

2 Press **Details**, then scroll to the number you want to set as the primary number.

3 Press **Options**, scroll to **As primary no.**, then press **Select**.

• DELETE STORED NAMES AND NUMBERS

You can delete a number from a phone book entry, delete all details of a contact, or delete the entire contents of your phone book. Once you delete information, it cannot be recovered.

DELETE A NUMBER

1 Recall the phone book entry you want to modify.

2 Press **Details**, then scroll to the number you want to delete.

3 Press **Options**, scroll to **Delete number**, then press **Select**, then **OK**.

DELETE ENTIRE PHONE BOOK ENTRY

1 Highlight the phone book entry you want to delete, then press **Details**.

2 Press **Options**. Scroll to **Delete**, then press **Select**.

3 Press **OK** to delete the phone book entry (including all details).

DELETE THE ENTIRE PHONE BOOK

1 Press **Names**, scroll to **Delete**, then press **Select**.

2 Scroll to **Delete all** and press **Select**.

3 When you see the message **Are you sure?**, press **OK**.

4 Enter your security code, then press **OK**. For more information on the security code, see "Security code" on page 54.

• ADD OTHER INFORMATION TO A PHONE BOOK ENTRY

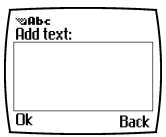

Once you have created a contact, you can add an e-mail address, a mailing address, or a note to that contact.

Note: Text information can only be added to existing contacts. For example, you cannot create a new contact with only an e-mail address.

1 Recall the phone book entry you want to modify.

2 Press **Details**, then press **Options** again.

3 Scroll to **Add details**, then press **Select**.

4 Scroll to the type of information you would like to add (**E-mail**, **Street addr.**, etc.), then press **Select**.

5 Enter the information, then press **OK**.

6 Press the end key to return to the Start screen.

• USE CALLER GROUPS

Your phone allows you to group phone book entries with similar attributes into *caller groups*. The five default caller groups are **Family**, **VIP**, **Friends**, **Business**, and **Other**. Each group has two attributes which can be defined by the user: *Group Name* and *Group Tone*.

Assign phone number to a caller group

1 Recall the desired phone book entry, then press **Details**.

2 Scroll to the desired phone number, then press **Options**.

3 Scroll to **Caller groups**, then press **Select**.

4 Scroll to the desired caller group (for example **Family**), then press **Select**.

Edit caller group options

You can edit various aspects of a caller group.

SETTING A RINGING TONE AND GRAPHIC FOR A CALLER GROUP

1 Press **Names**.

2 Scroll to **Caller groups** and press **Select**.

3 Scroll to one of the **caller groups** and press **Select**.

4 Scroll to one of the following functions and press **Select**.

- **Rename group –** Enter the new name for the caller group and press **OK**.
- **Group ringing tone –** Scroll to the desired tone and press **OK**. **Default** is the tone selected for the currently selected profile.
- **Group logo –** Choose to turn the group logo on or off for the selected caller group.
- **Group members –** Press **Select** to view group members. To add or remove a member, press **Options**, then select **Add name** or **Remove name**.

Note: If you selected **Send graphic**, enter the recipient's phone number or recall it from phone book and press **OK**. Check with your service provider for availability of this feature.

• CHECK MEMORY STATUS

You can check the percentage of your phone's memory which is dedicated to the phone book, that is in use and the percentage that remains available.

1 Press **Names**.

2 Scroll to **Options**, then press **Select**.

3 Scroll to **Memory status** and press **Select**.

7 Call log

Warning! Do not switch on the phone when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

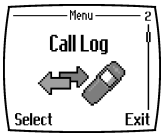

Your phone keeps a log (record) of call-related information including phone numbers and call times. The call log keeps track of:

- Missed calls
- Received calls
- Dialed calls
- Time spent on calls
- Time spent on digital data/fax or minibrowser calls
- Amount of data transferred during data/fax or minibrowser calls

REQUIREMENTS

Before your phone can log missed or received calls properly:

1 You must have a subscription to caller ID service from your service provider.

2 Your phone must be turned on and in a digital service area.

3 The caller did not choose to block his/her caller ID.

4 Your phone's time and date must be set.

Note: If the incoming call has caller ID blocked, the number cannot be recorded in the call log. If you try to view the call log, the message **No new numbers** is displayed.

• CHECK MISSED, RECEIVED, OR DIALED CALLS

Your phone records information about the 60 most recently missed, received, and dialed calls (20 entries for each type of call). To view call log entries:

1 Press **Menu 2 (Call log)**, then scroll to the desired call type (**Missed calls**, **Received calls**, or **Dialed numbers**), then press **Select**.

2 Use the scroll up and scroll down keys to view the missed, received, or dialed calls. Scroll to the desired entry, then press **Options.**

Note: If the phone number recorded by the call log matches a number stored in your phone book, the name of the phone book entry is displayed.

View call log options

The table below contains a list of options available for all call log entries.

Option	Description
Call time	Shows the time when the call was missed, received or placed
Send message	Allows you to write and send a text message to numbers listed in the call log

Option	Description
View number	Displays the phone number when call log entry matches a number found in your phone book
Use number	Allows you to edit the number shown on the screen
Save	Saves the number in your phone book
Add to name	Adds the number to an existing phone book entry
Delete	Removes the number from the call log
Call	Redials the displayed number

Use call log shortcuts

MISSED CALLS

When you miss a call(s), the message **Missed calls** appears on your phone's screen, along with the number of calls missed.

Important: You are notified of missed calls only if your phone was turned on and you are in a digital service area.

Note: If you chose the **Forward if not answered** option in **Call Forwarding**, your phone treats these forwarded calls as missed calls.

DIALED NUMBERS

You can view the list of dialed calls without having to access the **Call log** menu. From the Start screen:

1. Press the talk key. The most recently dialed call is displayed.
2. Use the scroll up or the scroll down keys to view the other call log entries.
3. Press the talk key again to redial the number displayed, or press **Options** to work with the selected call log entry.

Tip: To redial the last number, press the talk key twice.

• CLEAR CALL LISTS

Your phone's **Call log** uses **call lists** to store numbers of incoming, outgoing, and missed calls. Use the **Clear call lists** menu to delete the log of phone numbers dialed, received, or missed.

The **All** option clears all numbers in all lists, whereas the other options clear only the numbers associated with that list.

Caution! This operation cannot be undone. Clearing the **Dialed numbers** call list clears the list of dialed calls accessed by pressing the talk key.

1. Press **Menu 2–4 (Call log** > **Clear call lists)**.
2. Use the scroll up or the scroll down keys to highlight the desired option: **All**, **Missed**, **Dialed** or **Received**.
3. Press **Select** to confirm your selection.

• USE CALL TIMERS

Your phone uses **call timers** to track the amount of time you spend on each call. You can review phone use by checking the phone's call timers.

Important: The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, and so forth.

ACCESS THE VARIOUS CALL TIMERS:

1 Press **Menu 2-5 (Call log > Call timers)**.

2 Use the scroll up or the scroll down keys to move through these options:

Option	Description
Duration of last call	Displays elapsed time of the last call you made
Duration of received calls	Displays total time for all incoming calls
Duration of dialed calls	Displays total time for all outgoing calls
Duration of all calls	Displays sum total for all incoming and outgoing calls
Life timer	Shows the time used for all calls for the life of the phone. This option cannot be reset.
Clear timers	Clears (deletes) all call timers except **Life timer**

• TURN ON A CURRENT CALL TIMER

Your phone can display a call timer showing elapsed time of the current call. When the call is completed, the timer displays the call length.

1 Press **Menu 2-5-1-1 (Call log > Call timers > Duration of last call > Show call time on display)**.

2 Scroll to **On** and press **OK**.

Tip: After a call has ended, press any key on your phone to clear the current call time from the screen.

• CLEAR CALL TIMERS

1 Press **Menu 2-5-6 (Call log > Call timers > Clear timers)**.

2 The Security code field appears.

3 Enter your security code and press **OK**.

Caution! This action cannot be undone.

Tip: If using call timers to log the amount of time spent on calls, you may want to record the information from the call timers before you clear them.

• DATA TIMERS (DATA/FAX AND MINIBROWSER)

The call log records and displays the length of digital data/fax calls, as well as meters the amount of data transferred during data/fax calls. The call log also records this same information when you use the Minibrowser to access the wireless Internet.

Access data-related call timer

- Access data/fax call timers: Press **Menu 2-6 (Call log** > **Data/fax calls)**
- Access minibrowser call timers: Press **Menu 2-7 (Call log** > **Minibrowser calls)**

Data-related call timer options

The following call timer options are available for data/fax and browser calls:

- **Last sent** (or **received) data/fax** - amount of data displayed in kilobytes (KB)
- **All sent** (or **received) data/fax** - amount of data displayed in KB
- **Duration of last data/fax call** - length of time spent on last data call or browser session.
- **Duration of all data/fax calls** - running total of all calls.
- **Clear all data/fax logs** - clears all timers and data logs.

Minibrowser timer options

The available options for the minibrowser call timers are similar to those listed above for data/fax calls.

8 Voice mailbox

Warning! Do not switch on the phone when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

Voice mail is a feature that enables those who call you to leave a voice message, in the event you are unable to answer your phone. Using your phone in conjunction with your service provider's voice mail system, you can retrieve your messages at any time.

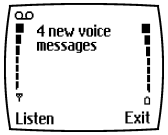

Note: Dualband/triband is a network dependent feature. Check with your local service provider to subscribe to and use this feature.

• STORE YOUR VOICE MAILBOX NUMBER

Before you can retrieve any voice messages, you need to store your voice mailbox number in your phone:

1 Press **Menu 01-2-3 (Messages > Voice messages > Voice mailbox number)**.

2 Enter your voice mailbox phone number, then press **OK**.

Your voice mailbox number can be up to 32 digits long.

Note: If your phone number changes, you may need to re-enter your voice mailbox number.

Tip: You can store your voice mailbox password and/or PIN number as a part of your voice mailbox number. For more information, please see "Save touch tones as a phone book entry" on page 51.

• SET GREETINGS

Voice greetings may vary in different wireless systems. If you need information about how to record your greeting, contact your service provider.

• LISTEN TO YOUR VOICE MESSAGES

Note: The way you retrieve your voice messages varies, depending on your service provider. Call your service provider if you have any questions.

LISTEN TO MESSAGES WHEN NOTIFIED

If your phone plays an alert tone and **New voice message** is displayed, press **Listen** and follow the prompts. If you'd rather listen to your messages later, press **Exit**.

LISTEN TO MESSAGES LATER

- From the Start screen, press and hold the one key for two seconds.

-OR-

- Press **Menu 01-2-1 (Messages > Voice messages > Listen to voice messages)**.

The message **Calling voice mailbox** appears on the screen. Follow the audio prompts from the voice mail system to review your messages.

9 Text messages

Warning! Do not switch on the phone when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

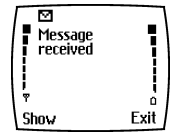

You can use the **Messages** menu (Menu 1) and Short Message Service (SMS) to read, write and send text messages to another phone in your network. You may also be able to use the Minibrowser's e-mail feature to send text messages to phones in other networks.

Important: When sending SMS messages, your phone may display the words **Message Sent** (where service is available). This is an indication that the message has been sent by your phone to the SMS network. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about SMS services, check with your service provider.

Note: This function can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible e-mail features can receive and display messages. It may require a separate subscription.

• WRITE A TEXT MESSAGE

You can use the **Messages** menu to create and send text messages to another mobile phone in your network, to another mobile phone in another network, or to an e-mail recipient. You can also save a draft of your message in the **Outbox** folder for later use.

Create and send a text message

Important: Use this method when sending a message to recipients in the same wireless network. If the recipient has a different service provider, you may need to send the message as an e-mail (see "Create and send an e-mail message" on page 31).

1. From the Start screen, press **Menu**, then press **Select**.
2. Select **Text messages**, then select **Write message**.
3. Select either **Text** (up to 160 characters) or **Numeric page** (message consists of phone number only).

   Note: The ability to send a numerical page may be dependent on your wireless network. Please contact your service provider for more information on text messaging in your area.
4. Scroll to **Add number**, then press **Select**.
5. Enter the phone number of the recipient, then press **OK**.

   OR

   Press **Search**, highlight the desired number stored in your phone book, then press **Select**.
6. Press **Options**, scroll to **Enter text**, then press **Select**.
7. Enter your message.

   Tip: Since the network limits the number of characters in a message, a character counter appears in the upper right-hand corner of your phone's display. This phone supports 160 character SMS messages.
8. To send the message, press **Options**, then select **Send**.

USE OTHER OPTIONS

You may use the following as a shortcut for sending a new text message:

1 Enter the recipient's phone number, then press **Options**.

2 Scroll to Send message, then press **Select**. Continue the creation process as described above.

View message options

The table below lists several options available while creating a text message. To view these options, press **Options** at the text entry screen.

Option	Description
Send	Sends the current text message to the recipient(s)
List recipients	Allows to you add or remove recipients to the message
Settings	Allows you to mark a message as urgent, to request a delivery receipt or to specify a callback number
Save message	Saves the current message to the desired folder
Clear screen	Clears the screen of all text and characters
Exit editor	Used to return to the Messages menu
Insert name	Used to insert a phone book entry into the text message
Insert number	Used to insert a phone book number into the text message
Use template	Adds text from a template to the current message
Insert word, Edit word	Allows you to insert a word not found in the dictionary or edit a word then add it to the dictionary
Insert symbol	Used to enter punctuation or special characters into the current text message
Predictive text	Allows you to enable or disable predictive text entry. Also used to select language of dictionary used
Matches	Displays a list of other options for the word currently displayed by predictive text

• USE MESSAGE TEMPLATES

Templates are short, prewritten messages which can be recalled and inserted into new text messages when you're short on time.

1 Create a new text message as described in steps 1 - 6 in the section, "Create and send a text message" on page 29.

2 Instead of entering your own message, press **Options**, scroll to **Use template**, then press **Select**.

3 Scroll to one of the available templates:

"Please call"	"I am late. I will be there at"
"I'm at home. Please call"	"See you in"
"I'm at work. Please call"	"See you at"
"I'm in a meeting, call me later at"	"Sorry, I can't help you on this."
"Meeting is canceled."	"I will be arriving at"

4 Press **Select** to enter the text into your new message.

5 Complete the process described earlier to send your message.

You can also create a new message while browsing the Templates folder.

1 Press **Menu 01–1–5** (**Messages** > **Text messages** > **Templates**).

2 Scroll to the desired template, then press **Select**.

3 Press **Options**, then select **Edit** to modify the message or **Use number** to select a recipient.

4 From the message options list, select **Send** to send your message.

• LEARN ABOUT E-MAIL TEXT MESSAGES

You can also use the Messages menu to write and send text messages to a person's Internet or corporate e-mail account or to phones in other networks.

Create and send an e-mail message

Use the same procedure for creating and sending e-mail messages as found in the section, "Write a text message" on page 29. However, select **Add e-mail**, then enter the e-mail address (or press **Search** and recall an e-mail address stored in your phone book).

Messages to phones in other networks

Most service providers now have the ability to route e-mail messages to your phone (appearing as text messages). The following are just a few examples of how your phone's e-mail address may appear:

```
2135551234@myserviceprovider.com
username@serviceprovider.com
2135551234@mobile.myserviceprovider.com
```

It can be difficult to send messages to phones outside your service provider's network using traditional text messaging. However, it is possible to send a text message as an e-mail to phones outside your service provider's network (provided the recipient's phone is capable of receiving e-mail text messages).

Follow the instructions, "Write a text message" on page 29 but select **Add e-mail**. Enter the e-mail address associated with the recipient's phone number (or press **Search** and recall the e-mail address stored in your phone book).

Important: This feature may require subscription to special services. Please check with your service provider for more information and for the e-mail address assigned to your phone.

• RECEIVE TEXT MESSAGES

When you receive a text message, the indicator and the text: **(#) Message(s) received** appears on the screen (where # is the number of new messages received).

1. Press **Show** to read the message or press **Exit** to view it later.
2. While reading the message, press **Options** to view the list of message options, then press **Select** to choose the desired option.

READ MESSAGES LATER

1. Press **Menu**, then select the **Messages** menu, then **Text messages**.
2. Scroll to **Inbox**, then press **Select**.
3. Scroll to the desired message, then press **Select** to read the message.

Note: The icon in front of the message header indicates the message has not been read. in front of the message header indicates you have already viewed the message.

• RESPOND TO A TEXT MESSAGE

You have several options when reading a text message. Pressing **Options** displays the following list of choices:

Option	Description
Delete	Deletes the current message
Reply	Allows you to reply to the current message
Use number	Captures phone number in the message (or from the message sender) with the option to **Save** (as new phone book entry), **Add to name**, **Send message**, or **Call**
Save	Saves current message to Archives folder
Forward	Use to forward current message to another user
Rename	Used to rename existing message title as seen in the message list
Edit	Used to edit message before saving or forwarding
Use Web link	Captures the URL in the message and allows you to go directly to that site (via the Minibrowser) or to save it as a bookmark
Save address	Captures an e-mail address in the message (or the sender of an e-mail text message)
Move	Used to move message to user-defined folder

Note: Some of these options may not be visible. For example, **Use Web link** appears only when a URL is present in an SMS message.

• REPLY TO A MESSAGE

You can reply to a text message either by a traditional text message or by an e-mail message. The origin of the message or the sender's wireless network affects how you reply to the incoming message.

Replying via SMS

1 While viewing a message, press **Options**.

2 Scroll to **Reply** and press **Select**.

3 Scroll to one of the following reply types and press **Select**:

- **Empty screen** - gives you an empty text buffer
- **Original text** - includes original message in the reply message
- **Template** - allows you to select a template from the **Templates** folder
- **Standard answer templates** (including: **See you in, See you at, Sorry, I can't help you on this., I will be arriving at, Please call, I'm at home, I'm at work, I'm in a meeting.**)

4 After you write your reply, press **Options**, then select **Send**.

A copy of all sent messages (up to the memory limit) remain in your Outbox, unless you turn this feature off in **Message settings**.

Press **Back** to return to the Messages menu, or press the end key to return to the Start screen.

Replying to an e-mail message

Use the methods described above for replying to SMS messages sent from an e-mail address.

Note: If the incoming e-mail message is improperly formatted, you may be required to re-enter the e-mail address. Press **Options**, then select **Add e-mail** to re-enter the e-mail address.

• DELETE MESSAGES

You have several options for erasing individual messages or erasing the contents of an entire folder. You may need to delete older or unwanted messages in order to free up your phone's memory for new messages.

Learn about delete options

The **Messages** menu has an option that allows you to delete the entire contents of your folders as described below.

- **All read** - deletes all read messages from all folders (unread messages in **Inbox** remain intact)
- **Inbox** - deletes read messages in this folder (unread messages remain intact)
- **Outbox** - deletes all messages in this folder
- **Archive** - deletes all messages in this folder

Erasing messages in the message folders

1 At the Start screen, press **Menu 01-1-7 (Messages** > **Text messages** > **Delete messages)**.

2 Highlight the folder whose contents you want deleted and press **OK**.

3 Enter your security code (if prompted) and press **OK**.

Erasing individual text messages

1 From the **Inbox**, **Outbox**, or **Archive** folder, highlight the message you wish to delete.

2 Press **Options**, scroll to **Delete** and press **Select**.

3 Press **OK** to confirm your choice.

Forward a message

You can forward any incoming text messages, whether they were sent as traditional text messages or as e-mail messages. You can forward a message to a single user or to a list of users.

Tip: When forwarding a message to multiple users, your recipient list can contain both phone numbers and e-mail addresses.

1 While viewing a message, press **Options**.

2 Scroll to **Forward** and press **Select**.

3 Select **Add e-mail** or **Add number**, then address the message.

For multiple recipients, press **Options** again, then add additional e-mail addresses or phone numbers.

4 Press **Options**, scroll to **Send**, then press **OK**.

If you want to edit the forwarded message, select **Edit text** from the options menu prior to sending the message.

View a message's settings

You can assign several settings to the text messages (new messages, replies, or forwarded messages). The following settings are available from the message's **Options** menu:

- **Urgent** - sends the message marked *urgent* and appears in recipient's **Inbox** with higher priority than other messages
- **Deliv. note** - lets you know when your message has been delivered
- **Callback no.** - includes your number (or a number that you enter or recall from the phone book) in the body of the message

ASSIGN MESSAGE OPTIONS

1 After entering text, press **Options.** Scroll to **Settings** and press **Select**.

2 Scroll to the desired setting, then press **Mark**.

3 Press **Done**, then press **Yes** to save changes to your message.

4 Scroll to **Send**, then press **Select** (or select a different menu option).

Learn about message memory

Messages are stored in the following locations:

- **Inbox** - stores new messages and read messages

- **Outbox** - saves copies of all sent messages or messages waiting to be sent (in the event the network is temporarily unavailable)
- **Archive** - used to file read messages and sent messages for long-term storage

A blinking icon indicates the text message memory is full. Before you can receive, save, or send any new messages, you must delete older messages from your **Inbox**, **Outbox**, or the **Archive** folder.

• MESSAGE SETTINGS

Specify several settings that affect the overall way your phone handles text messaging. Use (**Menu 01-1-8**) to configure the following:

- **Sending options** - used to specify normal or urgent priority, request delivery note, or specify that a callback number be sent automatically.
- **Other settings** - used to specify the font size in which messages will be displayed. Also used to configure how your phone automatically handles incoming messages when your Inbox or Outbox are full, and saving copies of sent messages automatically.

• ORGANIZE TEXT MESSAGES USING FOLDERS

You have several options for storing and organizing your text messages. The following pages explain further about the various folder options.

- **Inbox** - Text messages you receive remain stored in your **Inbox** until you delete them or move them to the **Archive** folder.
- **Outbox** - Messages that can't be sent immediately can be saved so you can come back to it later. Your phone stores the message in the **Outbox**.

If you try to send a text message and the network is unavailable, the outgoing message will be saved in the **Outbox**.

WORK WITH MESSAGES SAVED IN THE OUTBOX

1. From the **Text messages** menu, scroll to **Outbox** and press **Select**.
2. Scroll to the desired message, then press **Select**.
3. Press **Options**, then press **Resend** (or **Edit** if the message was a saved draft).

From this point, you have several options, including:

- Select **Edit message** and continue working with the message.
- Scroll to **Add e-mail**, **Add number**, or **Add list** to add additional recipients.
- Scroll to **Send**, then press **Select** to send the message.

10 Personalization

Warning! Do not switch on the phone when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

• LEARN ABOUT PROFILES

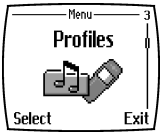

A **profile** refers to a group of settings you can use to customize the way your phone works. You can use the existing profiles or you can customize a profile to suit your own preferences. Some of the items you can customize are:

- Ringing options and vibrating alert
- Ringing tones and ringing volume
- Keypad and message alert tones
- Warning tones

Your phone comes with five profiles: **Normal** (default setting), **Silent**, **Meeting**, **Outdoor**, and **Pager**.

• SELECT A DIFFERENT PROFILE

QUICK METHOD

1 Press the power key briefly.

2 Use the scroll up and scroll down keys to scroll to the profile you want to use.

3 Press **OK** to select a profile.

USE PROFILES MENU

1 Press **Menu 3 (Profiles)**.

2 Scroll to the profile you want to use, then press **Select**.

3 Press **Select** again to choose the highlighted profile.

• CUSTOMIZE A PROFILE

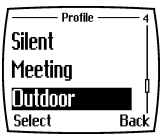

1 Press **Menu 3 (Profiles)**.

2 Scroll to the profile you want to customize, then press **Select**.

3 Scroll to **Customize**, then press **Select**.

The following sections describe each of the options you can customize.

Set ringing options

You can choose the way your phone rings to notify you of incoming calls. This setting does not affect text message alert tones.

1 From a profile's **Customize** menu, scroll to **Ringing options,** then press **Select**.

2 Scroll to one of the ringing options described below, then press **Select**.

Option	Description
Ring	The phone rings normally.
Ascending	Ringing volume begins softly, then increases in volume if the phone is not answered.
Ring once	The phone rings once to indicate an incoming call.
Beep once	The phone beeps once to indicate an incoming call.
Silent	The phone makes no sound.

Important: The **Silent** or **Beep once** ringing option disables any melody you may chose. To hear a ringing tone while editing a profile, make sure one of the other ringing options is selected.

Your phone has the ability to vibrate, indicating an incoming call (in addition to playing a ringing tone). Enabling a vibrating alert while selecting the Silent ringing option causes your phone only to vibrate on incoming call.

Important: The phone does not vibrate when it is connected to or placed in any charging device.

Important: If you choose **Off**, no keypad tones are heard. The **Silent** profile automatically turns keypad tones off.

Set a ringing tone

A **ringing tone** is the melody your phone plays when you receive a call. You can set the ringing tone to a specific sound effect, or to a melody to personalize how the phone rings. Your phone has two different types of ring tones. It can store 10 different MIDI tones and 20 different buzzer tones.

Important: The **Silent** or **Beep once** ringing option disables any melody you may chose. To hear a ringing tone while editing a profile, make sure one of the other ringing options is selected.

1 From a profile's **Customize** menu, scroll to **Ringing tone** and press **Select**.

2 Scroll through the options and listen. When you hear the ringing tone you want to use, press **Select**.

Set ringing volume

You can set the default ringing volume for incoming voice calls and message alert tones. There are five different levels of volume.

- From a profile's **Customize** menu, scroll to **Ringing volume** and press **Select**.
- Scroll to an option and listen. When you hear the ringing volume you wish to use, press **Select**.

• RENAME PROFILES

You can rename any of the profiles except **Normal**. You may want to use your own name for one of the profiles. When you select this profile, your name appears on the Start screen.

1 Press **Menu 3 (Profiles)**.

2 Scroll to the desired profile and press **Select**.

3 Select **Customize**, scroll to **Profile name** and press **Select**.

4 Enter the new name and press **OK**.

Note: You cannot rename the **Normal** profile.

Select and customize an accessory profile

Note: You must have an accessory (such as a loopset) attached to your phone prior to selecting the **Accessory settings** menu.

To select and customize profiles for use with the headset, handsfree device (car kit), loopset, and TTY/TDD:

1 Press **Menu 4-4 (Settings** > **Accessory settings)**.

2 Scroll to one of the following Accessory profiles and press **Select**.

- Handsfree
- Headset
- Loopset
- TTY/TDD

HANDSFREE

The following options are available. Scroll to the option of your choice and press **Select** to enter the option's submenu and modify its settings.

- **Default profile** - Choose the profile to be activated automatically when your phone is connected to a car kit.
- **Automatic answer** - Calls are answered automatically after 1 ring when your pohone is connected to a car kit. Scroll to **On** or **Off** and press **Select**.
- **Lights** - Choose to keep the phone lights always on or to shut off automatically after several seconds. Scroll to **On** or **Automatic** and press **Select**.

HEADSET

The **Default profile** and **Automatic answer** options are your available choices. Please refer to **"Handsfree"** for more information.

LOOPSET

The **Default profile** and **Automatic answer** options are available. Please refer to **"Handsfree"** for a description of these options. In addition, the following option is available:

Use loopset - Enable use of the LPS-4 mobile inductive loopset. Scroll to **Yes** or **No** and press **Select**.

TTY/TDD

The following options are available. Scroll to the option of your choice and press **Select** to enter the option's submenu and modify its settings.

Use TTY - Enable the use of a TTY/TDD device. Scroll to **Yes** or **No** and press **Select**.

Note: If the loopset is enabled, you'll be asked to disable the loopset before enabling TTY/TDD. Press **Yes** to disable the loopset (thus enabling TTY/TDD). Press **No** to leave the loopset enabled.

• DOWNLOAD A RINGING TONE

Your phone has 30 predefined ringing tones and can store up to ten new ringing tones (sent from an Internet Web site as an SMS or created/downloaded using Nokia PC Suite). The predefined ringing tones include 10 MIDI ringing tones.

Note: Buzzer tones can be sent via SMS, but MIDI tones cannot.

Once your phone receives a new ringing tone, the phone displays the message **Ringing tone received**.

1 Press **Options**, then choose **Playback**, **Save**, or **Delete**.

2 Press **OK**.

If you chose to save the new ringing tone, it becomes part of the ringing tone list available to you when you customize a profile (see "Customize a profile" on page 36).

You can use Nokia PC Suite's PC Composer to create new ringing tones and send them to your phone via the DKU-5 USB cable (available as an accessory). For more information, please refer to the *Nokia PC Suite User Guide and PC/PDA Connectivity Guide*.

• SET THE DISPLAY LANGUAGE

You can set your phone to display information in different languages: English, French, Spanish and Russian.

Note: Some languages may vary due to regional differences. All of these languages may not be available in your phone.

1 Press **Menu 4–2–1** (**Settings** > **Phone settings** > **Language**).

2 Scroll to the language you want to use and press **Select**.

• SET THE CLOCK

Your phone contains a real-time clock that can be set two different ways: the clock can use the time and date information provided by the wireless system or the time can be set manually.

The clock will display the current time and date on the Start screen. You can also choose to hide the clock if you prefer. Please see "Displaying or hiding the clock" on page 40."

Note: Your phone also has an alarm clock. See "Use the alarm clock" on page 59. for more information.

Manually setting the clock

1 Press **Menu 4–3–1** (**Settings** > **Time settings** > **Clock**).

2 Scroll to **Set the time**, then press **Select**.

3 Enter the current time, then press **Select**. For example, to enter 7:30, enter 0730.

4 Scroll to **am** or **pm**, then press **Select**.

Selecting time format

1 Press **Menu 4-3-1** (**Settings** > **Time settings** > **Clock**).

2 Scroll to **Time format**, then press **Select**.

3 Scroll to either **24-hour** or **am/pm**, then press **Select**.

Allowing the network to set the clock

1 Press **Menu 4-3-3** (**Settings** > **Time settings** > **Auto update of date and time**).

2 Scroll to **On** (or **Confirm first**), then press **Select**.

Important: If you use the **Auto update of date and time** option while outside your digital network, you may be prompted to enter your own time manually (see above). Network time will replace the time and date you set once you re-enter your digital network.

Note: If your battery has been removed or has drained outside the digital network, you may be prompted to enter your own time (once the battery is replaced/recharged, and you're still outside of the digital network).

Displaying or hiding the clock

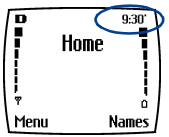

1 Press **Menu 4-3-1** (**Settings** > **Time settings** > **Clock**).

2 Depending on the current settings, either **Hide clock** or **Show clock** is highlighted.

3 Press **Select**.

• CUSTOMIZE THE WELCOME SCREEN

You can set your phone to display a brief message each time you switch on your phone. The message can include your name or a reminder and can be up to 44 characters long.

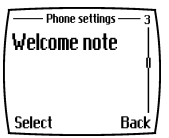

Create a startup message

1 Press **Menu 4-2-3** (**Settings** > **Phone settings** > **Welcome note**).

2 Enter the text of the startup message (using traditional text entry).

3 Press **Options**, then select **Save**.

• LEARN ABOUT VOICE COMMANDS

The voice command feature provides handsfree operation of certain menu options and commands. Just like voice dialing, you must create a voice "tag" for the commands you want to use (please read "Assign a voice tag to a phone number" on page 47 for detailed information on voice tags).

The following is a list of menu options for use with voice commands:

Option	Description
Profiles	Used to switch between the available profiles (**Normal**, **Silent**, **Meeting**, **Outdoor**, and **Pager**)
Voice mailbox	Used to access your voice messages
Recorder	Used to start recording a memo
Call log	Used to access the Call log menu

Create a voice tag for a menu option

Important: Please see "Important notes about voice tags" on page 47 for more information on creating voice tags.

1. Press **Menu 7-2** (**Voice** > **Voice commands**).
2. Scroll to the menu option you wish to tag, then press **Select**.
3. Press **Options**, then select **Add command**.
4. Press **Start**. After the tone sounds, speak the voice tag clearly into the microphone.

The phone replays then saves the recorded tag.The icon appears next to commands which have voice tags assigned.

Use a voice command

Warning! Do not use voice command in an emergency situation. In emergencies, stress causes changes in your voice, which may keep the phone from recognizing your voice command.

1. At the Start screen, press and hold **Names** for one to two seconds. A tone is heard and **Please speak now** is displayed.
2. After the tone, clearly speak the voice tag that you recorded previously into the microphone.

The only other option for initiating a voice command is to press the headset button momentarily at the Start screen. The alert tones plays through the headset.

Speak the voice tag into the headset microphone. The voice tag will playback through the headset to confirm your choice.

Work with voice tags

You can listen to an existing voice tag (in case you forgot what you recorded), rerecord a voice tag, or delete an existing tag.

1. Press **Menu 7-2** (**Voice** > **Voice commands**).
2. Scroll to the menu option you wish to tag, then press **Select**.
3. Press **Options**, scroll to either **Playback**, **Change**, or **Delete**, and press **Select**.

Note: If you chose **Change**, press **Start** to record again. The new tag that is recorded replaces the old information.

11 Advanced features

Warning! Do not switch on the phone when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

Note: Some in-call options are network services features. Please contact your service provider for information and availability.

This chapter describes advanced calling features such as conference calling, call waiting, and the use of calling cards for calls. Not all the features described here are available in all wireless network systems.

• VIEW IN-CALL OPTIONS

Your phone allows you to use a number of features during a call. These features are known as **in-call options**.

You cannot use all these options at all times. This section tells you when you can use a certain option.

1 To access an option during a call, press **Options**.

2 Scroll to one of the following options, then press **Select**:

Option	Description
Mute/End mute	Used to disable or enable the microphone. If mute has already been selected, **End mute** is displayed. These options affect any accessories connected to the phone (headset, car kit).
New call	Used to initiate a new call while in a call (call-waiting and three-way calling)
End all calls	Used to end all active calls (call-waiting or three-way calling)
Touch tones	Used to manually enter a touch tone string (series of tones) or search for a string in your phone
Names	Used to view phone book. Press **Back** to close phone book and return to call.
Menu	Used to display main menu

• USE CALL FORWARDING

When you use **call forwarding**, your network redirects incoming calls to another phone number. Using this feature helps to prevent missing important phone calls.

Important: Call forwarding is a network-dependent feature and may not work the same in all networks. Contact your service provider for availability and for your network's feature codes.

Learn about call forwarding feature codes

Your network requires separate codes for activating and cancelling the various types of call forwarding. Your service provider can provide you with the necessary feature codes for these network services.

Once you store these feature codes in your phone, they are sent automatically to the network when you select one of the call forwarding options from your phone's menu.

Your phone can store the following types of feature codes:

Feature code type	Description
Forward all calls	Forwards all incoming calls to the number you specify
Forward if busy	Forward incoming calls when you're in a call
Forward if not answered	Forwards incoming calls to another number when you are unable to answer
Forward if out of reach	Forwards incoming calls to another number when you're out of the network or when the phone is switched off
Forward all data calls	Forwards all incoming data calls to the number you specify
Cancel all call forwarding	Cancels any and all call forwarding options you may have set

Store a feature code

1. Press **Menu 4–6–5 (Settings** > **Network services** > **Network feature setting)**. The **Feature code** field appears after a few seconds.
2. Enter the feature code your service provider gave you (example *90 for activating **Forward if busy)**, then press **OK**.
3. Press **Select** when **Call forwarding** is displayed.
4. Scroll to the type of forwarding that matches the feature code you entered (example: **Forward if busy)**, then press **Select**.
5. Select **Activate**.

The Activate feature code is now stored in your phone, and you are returned to the **Feature code** field. Continue entering other feature codes (example *900 to cancel **Forward if busy)**, or press the end key to return to the Start screen.

Important: Once you enter a network feature code successfully the feature becomes visible in the **Network services** menu.

Activate/cancel call forwarding

After you store the correct feature codes, you can activate (or cancel) call forwarding as follows:

1. Press **Menu 4–6–2 (Settings** > **Network services** > **Call forwarding)**.
2. Scroll to the desired call forwarding option, then press **Select**.
3. Highlight **Activate** and press **Select**.

4 Enter the number to which you want your calls forwarded (or press **Search** to recall a number from the phone book), and press **OK**.

5 Press Your phone calls the network to activate (or cancel) the feature you've requested. The network sends a confirmation note when the feature has been activated (or cancelled) successfully.

• USE CALL WAITING

This network service lets you receive an incoming call when you're already in a call. When you receive an incoming call, your phone displays the caller's phone number (or the caller's entry in your phone book). The phone also beeps, notifying you of the incoming call.

To Answer a waiting call, Press the talk key (or press **Answer**) to place the current active call on hold automatically and answer the new call.

To Switch between the two calls, accepting the waiting call puts the your first caller on hold. To put the second caller on hold and reconnect with the first caller, press the talk key.

To end the active call, simply allow the other party to hang up; the call on hold then becomes the active call. OR:

1 Press the end key to terminate the active call.

2 The network redials your phone with the call on hold. Answer this as you would any normal incoming call.

• MAKE A CONFERENCE CALL

This feature allows you to talk to two people at the same time. Conference calling is a network-dependent feature.

Note: Check with your service provider to make sure this service is available in your network.

1 Make a call to the first participant as usual. When you're ready to place a call to the next party,

2 Press **Options**, then press **New call**.

3 Enter the number and press the talk key (or press **Search** to recall the number from the phone book).

4 Press the talk key again to connect both parties.

5 To end the call, press the end key. This action disconnects both parties.

End calls

To end a conference call (disconnect with all callers), press the end key. Or you can also press **Options**, then select **End all calls**.

Disconnect second party

While all three parties are connected, pressing the talk key disconnects the second caller, keeping the first party's call active.

Disconnect first party

If you wish to disconnect with the first party and remain connected to the second party, have the first party terminate the call on his/her end.

• SEND OWN CALLER ID WHEN CALLING

This feature allows you to block caller ID when you call someone (your number will not be displayed on their caller ID). This feature may only be effective when calling a number equipped with caller ID.

Note: This feature is available only when supported by the wireless network and may not function if you are roaming.

Important: This feature works on a call-by-call basis. You must enable this feature each time you want to block the sending of your own number to the recipient's caller ID.

Store the feature codes

Before you can use the **Send own caller ID when calling** feature, you must store the feature codes for activating this feature. Once the code is stored in your phone, it is sent automatically to the network when you select this option from your phone's menu.

1. Press **Menu 4–6–5 (Settings** > **Network services** > **Network feature setting)**. The **Feature code** field appears after a few seconds.
2. Enter the feature code your service provider gave you (example `*67` for activating **Send own caller ID when calling)**, then press **OK**.
3. Select **No** to assign the activation code.

Place a call without sending your number

1. Press **Menu 4–6–4 (Settings** > **Network services** > **Send own caller ID when calling)**.
2. Scroll to **No**, then press **Select**.
3. Enter the desired phone number, then press **OK** (or press **Search** to recall a phone number from the phone book).

The phone automatically inserts the feature code into the dialing string and dials the phone number. The person you're calling cannot see your phone number on their caller ID.

• USE AUTOMATIC REDIAL

There are times when you may not be able to place a call (example: due to the high volume of traffic on the wireless network). When the wireless network is busy or unavailable, **Automatic redial** instructs your phone to retry the call.

ACTIVATE AUTOMATIC REDIAL

1. Press **Menu 4–1–2 (Settings** > **Call settings** > **Automatic redial)**.
2. Scroll to **On** and press **Select**.

If the system is busy, your phone makes three additional call attempts. If you want to stop the automatic redial process before the last attempt, press the end key.

Important: This feature does not automatically retry a number when the number you call is busy.

• CALLING CARD

If you wish to use a calling card for long distance calls, you must first save your calling card information into your phone. Your phone is equipped to handle up to four calling cards.

Saving calling card information

1 Press **Menu 4–1–6** (**Settings** > **Call settings** > **Calling card**).

2 Enter your security code, then press **OK**.

3 Scroll to one of the four memory locations, then press **Options**.

4 Scroll to **Edit**, then press **OK**.

5 Select **Dialing sequence**. Scroll to one of the three sequence types as described in the following table, then press **Select**.

Dialing sequence	Use for cards that require you to:
Access number + phone number + card number	Dial 1-800 access number, phone number, then card number (+ PIN if required)
Access number + card number + phone number	Dial 1-800 access number, card number (+ PIN if required), then phone number
Prefix + phone number + card number	Dial the prefix (numbers that must precede the phone number) and phone number you want to dial, then card number (+ PIN if required)

6 Enter the required information (access number or prefix and card number). Press **OK** to confirm your entries.

7 Press **OK** to save your changes.

8 Scroll to **Card name**, then press **Select**. Enter the card name, then press **OK**.

Note: This procedure might not work with all calling cards. Please look at the back of your calling card or contact your long distance company for more information.

Choosing a calling card to use

Use **Menu 4–1–6** (**Settings** > **Call settings** > **Calling card**) to select a calling card to use. You will be required to enter your security code.

Making calling card calls

After you have saved your calling card information in your phone, you can make a call using your calling card.

1 Enter the phone number, including any prefix (such as **0** or **1**) that your calling card may require when you make a calling card call. See your calling card for instructions.

2 Press and hold the talk key for a few seconds until your phone displays **Card call**.

3 Your phone displays **Wait for tone, then press OK**. When you hear the tone or system message, press **OK**.

4 Your phone displays **Wait for tone, press OK again**. When you hear the tone or system message, press **OK**.

• VOICE DIALING

You can dial up to 25 of your phone book's stored numbers using the voice dialing feature. Before you can place a call using voice dialing, you must first assign a voice tag to the number. Before using voice dialing, note that:

- Voice tags are not language dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record them and make calls in a quiet environment.
- When recording a voice tag or making a call by saying a voice tag, hold the phone in the normal position near to your ear.
- Very short names are not accepted. Use long names and avoid similar names for different numbers.

Important: You must say the name exactly as you said it when you recorded it. This may be difficult in, for example, a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

Assign a voice tag to a phone number

You must record a voice tag (up to two seconds) for a phone number before you can use the voice dialing feature to dial it.

ADD A VOICE TAG TO A PHONE BOOK ENTRY

1. At the Start screen, press the scroll up or the scroll up keys. Scroll to the desired phone book entry, and press **Details**.
2. Scroll to the phone number you want to tag and press **Options**.
3. Scroll to **Add voice tag** and press **Select**. (The phone displays **Press Start, then speak after the tone**).
4. Press **Start** and after the tone, speak the voice tag clearly into the phone's microphone.

Note: Your phone informs you if recording is not successful. Press **OK** to try again or **Back** to return to phone book.

The message **Voice tag saved** is displayed upon completion of the recording process. The icon next to a phone number denotes that a voice tag exists for this number.

IMPORTANT NOTES ABOUT VOICE TAGS

- The recording process stops automatically; pressing **Quit** aborts the recording attempt.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record tags or use voice dialing in a quiet environment.
- Unique tags are recognized more accurately. Consider using first and last name or first name, last name, and number type (for example, mobile, home, work, etc.) when tagging a number. For example, John Smith, work.
- Avoid pauses or silence as you record the voice tag.
- If the voice tag memory is full, the phone displays **Delete an existing voice tag?** Press **OK**, scroll to locate a tag to delete, then press **Delete**.

- Deleting a phone number deletes any associated voice tags.

Warning! Do not use a voice tag for dialing emergency numbers. In emergencies, stress causes changes in your voice, which may keep the phone from recognizing your voice command.

Dialing a number using voice dialing

Note: You must say the name exactly as you said it when you recorded it.

1 At the Start screen, press and hold **Names** for two seconds. A tone is heard and **Please speak now** is displayed.

2 After the tone, clearly speak the voice tag that you recorded previously into the microphone.

Note: If the voice tag is not recognized by the phone (or if you fail to speak a tag within three seconds after the tone), the message **Name not recognized** is displayed, and you are returned to the Start screen.

3 When the voice tag is recognized:

- the phone book entry will be displayed on the screen for three seconds AND
- the voice tag is replayed (via the ear piece).

After three seconds, the number is dialed.

The only other option for initiating voice dialing is to press the headset button momentarily at the Start screen. The alert tones plays through the headset.

Speak the voice tag into the headset microphone. The voice tag will playback through the headset to confirm your choice.

Work with voice tags

You can listen to an existing voice tag (in case you forgot what you recorded), rerecord a voice tag, or delete an existing tag.

1 At the Start screen, press **Names**. Scroll to **Voice tags**, then press **Select**.

Note: This option displays a list of only those names/numbers that have been assigned a voice tag.

2 Scroll to the phone number whose voice tag you want to edit, then press **Options**.

3 Scroll to either **Playback**, **Change**, or **Delete**, and press **Select**.

Note: If you chose **Change**, press **Start** to begin rerecording. The new tag that is recorded replaces the old information.

• 1-TOUCH DIALING

When a phone number is assigned to one of the 1-touch dialing locations (2 - 9), you can call the phone number in either of the following ways:

- Press the number key that corresponds to a 1-touch dialing location and press the talk key.
- Press and hold the number key that corresponds to a 1-touch dialing location until the call is initiated.

The one key is preassigned to dial your voice mailbox number and cannot be reassigned.

Set up 1-touch dialing

If you want to assign a number to one of the number keys (2-9), do the following:

1 Press **Names**.

2 Scroll to **1-touch dialing** and press **Select**.

3 Scroll to the desired number key (keys **2** through **9**), and press **Assign**.

Note: If a phone number is already assigned to a key, the phone book entry name is displayed and the left selection key is **Options**.

4 Enter the phone number manually, or press **Search** to locate a phone book entry.

5 Select the desired name or entry from the phone book. If more than one number is stored for that entry, scroll to the desired number and press **Select**.

1-touch dialing options

You can change or delete (clear) numbers assigned to 1-touch dialing or view the number assigned to a key from the 1-touch dialing menu.

1 Press **Names**.

2 Scroll to **1-touch dialing** and press **Select**.

3 Scroll to a key that is assigned a number, then press **Options**.

4 Scroll to either **View number**, **Change**, or **Delete**, then press **Select**.

• LEARN ABOUT CALLER GROUPS

You can group phone book entries using one of the existing categories (**Family**, **VIP**, **Friends**, **Business**, and **Other**). Each group has its own unique ringing tone and logo.

When you receive a call from a number assigned to a caller group, the ringing tone for that caller group is used, and the caller group's logo is displayed on the screen. This feature can help you identify incoming calls more quickly.

ADD A NUMBER TO A CALLER GROUP

1 At the Start screen, press the scroll up or scroll down keys or. Scroll to the desired phone book entry, and press **Details**.

2 Scroll to the phone number you want to use and press **Options**.

3 Scroll to **Caller groups**, and press **Select**.

4 Scroll to the desired caller group (for example **Friends**), and press **Assign**.

SELECT A RINGING TONE AND GRAPHIC FOR A CALLER GROUP

1 Press **Names**.

2 Scroll to **Caller groups** and press **Select**.

3 Scroll to one of the **caller groups** and press **Options**.

4 Scroll to one of the following options and press **Select**:

Option	Description
Rename group	Used to rename the selected caller group
Group ringing tone	Used to select a ringing tone for this group. Scroll through list of ringing tones, then press **OK**
Group logo	Used to view, activate or deactivate group logo
Group members	Used to assign other phone book entries to the selected caller group

• USE TOUCH TONES

Warning! If you send touch tones while in analog mode, be careful not to send confidential information. Check your phone's display for the D icon, indicating the presence of a digital network.

Touch tones (sometimes known as DTMF tones) are those tones produced when you press the keys on your phone's keypad. You can use touch tones for many automated dial-up services such as banking and airlines, or for entering your voice mailbox number and password.

Touch tones are sent during an active call. You can send them manually from your phone's keypad, or send them automatically by saving them in your phone.

Set manual touch tone options

You may need to customize how your phone sends the touch tones for optimum performance with the system you're calling.

SET TOUCH TONE TYPE

1 Press **Menu 4-2-2-1** (**Settings** > **Phone settings** > **Touch tones** > **Manual touch tones**).

2 Select one of the following options, then press **Select**:

Option	Description
Continuous	Tone sounds for as long as you press and hold a key
Fixed	Used to send tones of the duration you specify in the **Touch tone length** option.
Off	Used to turn off tones. No tones are sent when you press a key.

SET FIXED TOUCH TONE LENGTH

You can also specify touch tone length when using the **Fixed** option.

1 Press **Menu 4-2-2-2** (**Settings** > **Phone settings** > **Touch tones** > **Touch tone length**).

2 Scroll to **Short** (0.1 seconds) or **Long** (0.5 seconds), then press **Select**.

Send touch tone string manually

Before you begin, make sure that **Manual touch tones** is not set to **Off**.

1. During a call to the automated service, press **Options**, scroll to **Touch tones** and press **Select**.
2. Enter the touch tone string from your phone's keypad as required by the service you're calling, then press **Tones**.

Send touch tone string from phone book

You can save a touch tone string as a separate phone book entry, then recall and send the string using the in-call menu option **Touch tones**.

SAVE TOUCH TONES AS A PHONE BOOK ENTRY

Save the touch tone string (including any pause or wait characters that may be required) to a new entry in the phone book. For more information on saving names and number to your phone book see "Saving names and numbers" on page 19.

RECALL TOUCH TONE STRING FROM THE PHONE BOOK

1. During a call to the automated service, press **Options**, scroll to **Touch tones** and press **Select**.
2. Press **Search**, scroll to the touch tone string entry in your phone book, then press **OK**.
3. Press **Tones** to send the touch tones.

Store touch tone string with phone number

You can store touch tone strings (for example: voice mailbox number and PIN code) as a part of a phone book entry. Once the string is stored, it is sent automatically (instead of entering the touch tones from the keypad).

1. Enter the phone number of the automated service.
2. Use the star key to enter a **w** or **p** after the number.
   - **w** (wait) - The phone waits for you to press **Send**. When you press **Send**, the phone sends the touch tone string you've saved.
   - **p** (pause) - The phone pauses for 2.5 seconds, then automatically sends the touch tone string you've saved.
3. Enter the touch tone string after the **w** or **p** characters as required by the service.

   Example: **`214-555-1234w1234#p5678#`**
4. Save this phone book entry as you normally would.

Once the touch tone string is stored with the phone number, you can now call the number and have the touch tone strings sent automatically.

• LINK PHONE BOOK ENTRIES

This feature allows you to store a phone number in one phone book location and link it to another phone book entry.

For example, linking the phone number of an automated service (example: automated banking service) with a touch tone string entry in your phone book (example: account and PIN numbers) automatically recalls and sends the touch tone string when you call the service.

USE LINKING OPTIONS

1. Store the touch tone string into your phone book.
2. Assign the phone book entry with the touch tones to a 1-touch dialing location (example: location 3). For more information on 1-touch dialing, see "1-touch dialing" on page 48.
3. Edit the automated service's phone number by adding `+n` to the end of the phone number (where `n` is the 1-touch dialing location).

   Example: **`214-555-1234+3`**
4. Press **OK** to save your changes.
5. Dial the automated service's number from your phone book. Your phone automatically sends the touch tones when the call connects.

Important: You may need to enter a pause (p) before the + in order to account for delays in the automated system answering your call (example: **`214-555-1234p+3`**).

• LEARN ABOUT VOICE RECORDER

Recorder allows you record audio memos and store them in your phone. Use this feature to record things like phone numbers and personal memos.

Total time available for all memos is three minutes (up to 180 seconds). Maximum length of a single message is one minute, up to 60 seconds.

The maximum number and length of remaining memos depends on how much memory is still available. A countdown timer is displayed while recording and shows remaining record time.

Record a memo

1. Press **Menu 7-3-1 (Voice** > **Voice recorder** > **Record)**.
2. After the tone, begin recording your memo.
3. When you finish recording, press **Stop**.
4. Enter the subject of the voice memo, then press **OK**.

NOTES

Pressing **Back** instead of entering a subject discards the memo without saving. Pressing **OK** without entering a subject assigns the default name **(Recording)** to the memo.

Work with recorded memos

To view a list of recorded memos:

1. Press **Menu 7-3-2 (Voice** > **Voice recorder** > **Recordings list)**.
2. Scroll through the list of memos, then press **Options**.

The following options are available:

Option	Description
Playback	Plays back the selected message through the earpiece (phone or headset).
Edit title	Used to edit the memo's subject, or to rename memo.
Delete	Deletes selected voice memo.
Add alarm/Alarm	Used to add (edit, or remove) a reminder alarm for the memo.

Notes about voice recorder

- An incoming call interrupts voice memo playback. When call is complete, the phone returns to the **Options** menu for the selected voice memo.
- An incoming call stops voice memo recording. The recorded memo is automatically saved with the default name.
- You can enter numbers from the keypad during memo playback (example: when voice memo contains a phone number). Pressing the talk key interrupts voice memo playback and places the call.

12 Security and System settings

Warning! Do not switch on the phone when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

Your phone has a variety of security features that help prevent some of the following:

- Placing accidental or unintentional calls.
- Unauthorized use of your phone.
- Placing and accepting calls from certain phone numbers.
- Accidental erasing of information or restoring factory settings.

• LOCK KEYPAD (KEYGUARD)

With keypad lock (Keyguard) you can temporarily lock your phone's keypad and prevent the accidental placing of calls or pressing of the keypad (for example, when the phone is in your pocket or in your purse).

Press **Menu** followed by the star key (within three seconds) to activate Keyguard. You can answer a call with Keyguard activated. Press the talk key to answer the call. When you end the call, the keypad remains locked.

Press **Unlock** followed by the star key (within three seconds) to deactivate Keyguard and unlock your phone's keypad.

Important: The key icon appears at the top of the display. The left selection key is also labeled **Unlock**.

Important: When the phone is locked, calls may be possible to the emergency number programmed into your phone (for example, 911 or other official emergency number).

• SECURITY CODE

Your phone prompts you for a five-digit **security code** for certain features and commands. Access is granted only after the correct security code has been entered successfully.

The default security code is **12345**. It is recommended that you change this code at once, write it down, and store it in a safe place away from your phone.

Important: When entering your security code, ********* is displayed on the screen to keep others from viewing your code.

You can delete the last entered digit by pressing **Clear** (or by pressing and holding **Clear** to delete all the digits more quickly). Enter the correct code or press **Back** to exit. If you enter an incorrect security code (**Code error** will appear) five times in a row, your phone won't accept any entries for the next five minutes.

Change your security code

1 Press **Menu 4–5–2–4** (**Settings** > **Security settings** > **Access codes** > **Change security code**) and press **Select**.

2 Enter existing (or default) security code and press **OK**.

3 Enter new five-digit security code and press **OK**.

4 Re-enter your new five-digit security code for verification, then press **OK**.

Your phone displays the confirmation message **Security code changed**.

Important: If you change your security code and don't remember the new code, contact your service provider. Once you change your security code, the default code is no longer valid.

• PHONE LOCK

This feature protects your phone from unauthorized outgoing calls or unauthorized access to information stored in the phone. When phone lock is activated, **Phone locked** is displayed each time you turn your phone on or off.

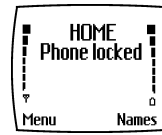

After pressing either **Names** or **Menu**, you must enter your lock code. Once your lock code has been accepted, your phone will function normally.

Important: **Call not allowed** is displayed if you attempt to place a call while phone is locked.

Important: When the phone is locked, calls may be possible to the emergency number programmed into your phone (for example, 911 or other official emergency number).

Learn about the lock code

Your phone also has a **lock code**. You will need the lock code to activate and deactivate the phone lock feature, or to change your lock code.

The default lock code is **1234**. If you enter an incorrect lock code five times in a row, your phone will prompt you for the security code (see page 54).

To change your lock code:

1 Enter **Menu 4-5-2-3** (**Settings** > **Security settings** > **Access codes** > **Change lock code**) and press **Select**.

2 Enter current (or default) lock code and press **OK**.

3 Enter new lock code and press **OK**.

4 Re-enter new lock code for verification, then press **OK**.

Important: When you change your lock code, store it in a safe place away from your phone. Avoid entering access codes similar to emergency numbers to prevent accidental emergency calls.

ACTIVATE AND DEACTIVATE PHONE LOCK

1 Press **Menu 4-5-2-1** (**Settings** > **Security settings** > **Access codes** > **Phone lock**).

2 Enter the lock code, then press **OK**.

3 Scroll to **On** or **Off**, then press **Select**.

4 Turn your phone off and back on to complete the phone lock activation (or deactivation).

ANSWER A CALL WITH PHONE LOCK ON

Press the talk key or **Answer**.

ALLOWED NUMBER WHEN PHONE LOCKED

When phone lock is on, the only outgoing calls allowed are to the following numbers:

- The emergency number programmed into your phone (for example: 911 or other official emergency number).
- The number stored in the **Allowed number when phone locked** location.

Store the unlocked phone number

1. Press **Menu 4–5–2** (**Settings** > **Security settings** > **Access codes** > **Allowed number when phone locked**).
2. Enter lock code and press **OK**.
3. Enter phone number (or press **Search** and recall the number from the phone book), then press **Select**.

Calling the allowed phone number

At the Start screen, press the scroll up or scroll down keys. When the number displays, press the talk key to place the call.

Important: Phone lock must be activated to use this feature.

• CALL RESTRICTIONS

This feature allows you to restrict incoming and outgoing calls. You can restrict all calls or create a custom list of numbers to restrict.

When you select either **Restrict outgoing calls** or **Restrict incoming calls** from the **Security settings** options, your options are:

- **Select** - Displays a list of all available restricted numbers. Select the numbers you want to restrict from this screen.
- **Add restriction** - Creates your own list of restricted numbers

Once you have added at least one restriction to either the outgoing or incoming calls list, the following options become visible:

- **Edit** - Edit an existing outgoing call restriction
- **Delete** - Deletes call restrictions from the list

Important: When calls are restricted, calls may be possible to the emergency number programmed into your phone (for example, 911 or other official emergency number).

Add a call restriction

You can add up to 10 restrictions for outgoing calls and 15 restrictions for incoming calls. The maximum number of characters you can enter for each restriction is 15.

1. Press **Menu 4–5–1** (**Settings** > **Security settings** > **Call restrictions**).
2. Enter the security code and press **OK**.

3 Select either **Restrict outgoing calls** or **Restrict incoming calls**.

4 Scroll to **Add restriction** and press **Select**.

5 Enter the number string you wish to restrict and press **OK**. For example:

- If you wish to restrict all calls that begin with 1, enter **1**.
- If you wish to restrict all calls that begin with 1972, enter 1972.
- If you wish to restrict all calls that begin with 214, enter 214.

6 Enter a name to identify this restriction, or just press **OK**.

Note: When you create a new restriction, it is automatically selected (enabled) when it is saved.

Select call restrictions

1 Press **Menu 4–5–1** (**Settings** > **Security settings** > **Call restrictions**).

2 Enter your security code and press **OK**.

3 Scroll to **Restrict outgoing calls** or **Restrict incoming calls** and press **Select.** Then, scroll to **Select** and press **Select**.

4 Scroll to each restriction you wish to use and press **Mark**; press **Unmark** to deactivate existing restrictions.

5 Press **Done**, then press **Yes** to save the changes you've made.

Edit call restrictions

You can edit the name or number of an entry in the call restrictions list.

1 Press **Menu 4–5–1** (**Settings** > **Security settings** > **Call restrictions**).

2 Enter your security code and press **OK**.

3 Scroll to **Restrict outgoing calls** or **Restrict incoming calls** and press **Select**.

4 Scroll to **Edit** and press **Select**.

5 Scroll to the restriction you wish to edit, then press **Select**.

Note: If no name has been entered for a restriction, the restricted number will be displayed.

6 Edit the number (as needed), then press **OK**.

7 Edit name (as needed), then press **OK**.

Erase call restrictions

You may want to delete a restriction that is no longer needed.

1 Press **Menu 4–5–1** (**Settings** > **Security settings** > **Call restrictions**).

2 Enter your security code and press **OK**.

3 Scroll to **Restrict outgoing calls** or **Restrict incoming calls** and press **Select**.

4 Scroll to **Delete** and press **Select**.

5 Scroll to the restriction you wish to delete, then press **OK**.

6 Press **OK** again to delete restriction.

• AUTOMATIC UPDATE OF SERVICE

Your phone is capable of receiving updates to wireless services sent to your phone by your service provider. Use **Menu 4-1-4 (Settings** > **Call settings** > **Auto-update of service)** to turn this feature on or off.

• LEARN ABOUT SYSTEM SELECTION

The **System** menu (Menu 5) allows you to customize the way your phone chooses a system in which to operate while you are within or outside of your primary or home system.

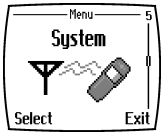

Your phone is set to search for the most cost-effective system. If your phone can't find a preferred system, it selects a system automatically based on the option you choose in the **System** menu.

Important: Before selecting an item in the **System** menu, contact your service provider to find out how your selection will affect your service charges.

View Roaming options

The menu options you see in your phone are based on your service provider's network. Their network determines which options actually appear in the phone's menu. The following options that may appear in your phone:

Option	Description
Home only	You can make and receive calls in your home area only. While roaming, **No Service** appears and you cannot make or receive calls.
Automatic	Your phone automatically selects the best available system.

13 Organizer

Your phone has a calendar, alarm clock, stopwatch, and contact database—everything you need in an organizer or personal digital assistant.

• USE THE ALARM CLOCK

Your phone's alarm clock can be set to sound an alarm at a time you specify. The icon, displayed on the Start screen, indicates that an alarm is set. The alarm clock will work, even if the phone is off.

Important: The alarm clock works in conjunction with your phone's clock. Make sure your phone's time and date are correct before using this feature.

Set the alarm

1 Press **Menu 9-1** (**Organizer** > **Alarm clock**), then press **Select**.

2 Enter the alarm time, then press **OK**.

3 Select **am** or **pm**, then press OK.

Respond to an alarm

At the time of the alarm, the phone sounds an alert tone, displays a message, and flashes lights.

Pressing **Stop** or the end key stops the alarm from sounding, and returns you to the Start screen. You can also use the **Snooze** feature:

1 Press the **Snooze** selection key.

2 Press any key (except the end key).

3 Allow the alarm to sound for one minute.

When snooze is enabled, the alarm will sound again in ten minutes.

Alarm when phone power is off

When the phone is switched off when the alarm sounds, the phone switches on and sounds the alarm tone. When you press **Stop**, you must choose whether to activate the phone for calls. Press **No** to switch off the phone or **Yes** to make and receive calls.

Warning! Do not press **Yes** when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

• CALENDAR

Warning! Your phone must be switched on to use the Calendar feature. Do not switch on the phone when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

You can record notes to remind you of meetings, phone calls, birthdays, or general reminders. You can set alarms to notify you of your reminders.

You can also use the DKU-5 USB cable with Nokia PC Suite to synchronize your PIM calendar with your phone calendar. Please refer to *Nokia PC Suite User Guide and PC/PDA Connectivity Guide* for instructions.

Add a calendar note

Note: Predictive text input is available for Calendar notes.

1 From the day list view, scroll to the desired day and press **Options**.

2 Select **Make a note**.

3 Scroll to one of the following note types and press the roller:

- **Meeting** - Enter the note (or press **Search** to recall a name from the phone book) and press **OK**. Enter the time and press **Options**.
- **Call** - Enter the desired phone number (or press **Options** then **Search** to recall it from phone book) and press **OK**. Enter the time and press **OK**.
- **Birthday** - Enter the person's name (or press **Options** then **Search** to recall it from phone book) and press **OK**. Press **Options** then **Save** and enter date of birth and year (optional). Press **OK**.
- **Memo** - Enter the note. Press **Options** then **Save**. Enter a date for the memo, then press **OK**.
- Reminder - Enter the note. Press **Options** then **Save**. Select an alarm option (**Alarm on**, **Alarm off**).

4 Scroll to the desired alarm option, then press **Select**.

The presence of an alarm is indicated by when you view the notes.

WHEN THE ALARM SOUNDS FOR A NOTE

The phone flashes its lights, beeps, and displays the note. When a **Call** note is displayed, you can call the number by pressing the talk key.

To stop the alarm, press **Exit** or the end key.

• CALCULATOR

You can use your phone's calculator to add, subtract, multiply or divide numbers and convert currencies.

Warning! Your phone must be switched on to use this function. Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

Use the calculator

1 From the **Organizer** menu, scroll to **Calculator**, and press **Select**.

2 Enter the first number in the calculation (press the pound key for decimal point).

3 To add, press the star key once (**+** appears); to subtract, press the star key twice (**-**); to multiply, press the star key three times (*****); to divide, press the star key four times (**/**).

4 You can also press **Options**, scroll to **Add**, **Subtract**, **Multiply**, **Divide**, **Square**, or **Square root**, and press **Select**.

5 Enter the second number. Repeat steps three and four as many times as necessary.

Note: A subtotal is shown after you enter the next operant (+, -, *, or /).

6 For a total, press **Options** twice.

7 To start a new calculation, press and hold **Clear** for two seconds.

Note: This calculator has limited accuracy and rounding errors may occur, especially in long divisions.

• STOPWATCH

You can use your phone's **Stopwatch** feature to time an event in hours, minutes and seconds. The event's time can be saved, viewed, or deleted.

Warning! Your phone must be switched on to use this function. Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

Important: Using the stopwatch consumes the battery and the phone's operating time will be reduced. Be careful not to let it run in the background when performing other operations with your phone.

Time an event using split timing

The split time function allows you to measure the total time for an event, yet allows you to capture the elapsed time at various intervals. To measure split time:

1 From the **Organizer** menu, scroll to **Stopwatch** and press **Select**.

2 Scroll to **Split timing**, then press **Select**.

3 Press **Start.** The running time appears on the display.

Once the split timer has started, you can:

- Press Split. The split time is displayed and the timer continues to display elapsed time.
- Press **Stop** to stop the timer and view the total elapsed time.

If you continue pressing **Split**, the most recent split time appears at the top of the list of split times. You can scroll to review previous times.

View timing options

Once you have stopped timing an event (using lap or split), you have the option to save the information, reset the stopwatch, or continue timing (split timing only).

While stopwatch is running, press **Stop**, then press **Options.** Select one of the following:

- **Save** - used to save the current timing data. Enter a name, then press **OK**.
- **Reset** - clears the current timing data and resets the timer.
- **Start** -restarts the split timer from the point the timer was stopped.

Time an event using lap timing

The lap time function allows you to measure the amount of time it takes to complete a cycle or lap. To measure lap time:

1 From the **Organizer** menu, scroll to **Stopwatch** and press **Select**.

Once the lap timer has started, your can:

- Press **Stop** to stop the timer and view the elapsed time.
- Press **Lap**. The lap time is displayed and the timer restarts from zero.

If you continue pressing **Lap**, the most recent lap time appears at the top of the list of lap times. You can scroll to review previous times.

Press **Stop** to stop the timer. The final lap's time is displayed.

Choose other stopwatch options

You can choose the following options from the **Stopwatch** menu.

Option	Description
Continue	Used to re-display active timer (example: if you receive a call while the timer is still running).
Show last time	Allows you to view the last measured time.
View times	Allows you to view the list of saved times.
Delete times	Allows you to delete the saved times. You can delete the saved times one by one or all at once.

Note: If you receive a call while using the Stopwatch, the timer continues running in the background. After ending the call, you can redisplay the timer by doing the following:

1 Press **Menu 9-5-1 (Organizer** > **Stopwatch** > **Continue)**.

2 Press **Select**.

14 Applications

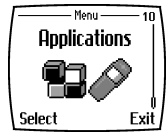

Note: Your phone must be switched on to use this function. Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

This menu allows the management of Java™ applications installed on your phone or downloaded from your PC using Nokia PC Suite. Your phone software includes Java applications designed for your Nokia phone. Some service providers offer other applications via mobile Internet services.

Note: This feature shares memory space with other features. For more information, see "Memory use" on page 11.

• LAUNCHING AN APPLICATION

1 Press **Menu 10-1 (Applications** > **Select app.)** and scroll to an application (name depends on the application) and press **Options**.

2 Scroll to **Open** and press **Select**. If the selection is a single application it will launch. Otherwise, a list of applications is displayed corresponding to the selected application set. Scroll to the desired application and press **Select**.
The application launches.

Tip: If an application uses the whole display area, no soft key names are displayed. Press one of the selection keys or to show the options list. Then select one of the options or press **Back** to continue with the application.

• OTHER OPTIONS AVAILABLE FOR APPLICATIONS

- **Delete** - to delete the application or application set from the phone.
- **Check version** - to check if a new version of the application is available for download from the mobile Internet services.
- **Details** - to give additional information about the application.

Note: Check version and Internet link may not be available for all applications.

• DOWNLOAD A NEW APPLICATION

You can use the Internet to download Java applications to your PC, then use the Java installer from PC Suite and the DKU-5 USB Cable to download the applications in your phone.

Note: Nokia does not provide any warranty for non-Nokia applications. If you choose to download and install an application, you should take the same precautions, for security or content, as you would with any Internet site.

Check memory status

Allows you to view memory available for Applications

1 Press **Menu 10-2 (Applications** > **Memory)**.

2 You will see the amount of **Free memory** and the **Total memory.** This will vary according to the number of applications you have installed.

15 Games

Warning! Your phone must be switched on to use this function. Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

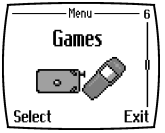

You can use your phone not only for communication but also for some serious fun. Your phone offers you four games from which to choose.

- In **Snake II**, you feed the snake with as many goodies as possible. The longer the snake's tail grows, the higher your score is.
- In **Space Impact II**, you try to destroy the falling asteroids before they destroy you.
- In **Bumper**, you can play an exciting game of pinball. Increase your score by keeping the ball on the table using the flippers.
- In **Kart Racing**, you must outmaneuver your opponents and cross the finish line first.

Game control

You phone supports four-way scrolling while playing the games:

Start a new game

1 Press **Menu 6–1 (Games** > **Select game)**, scroll to the desired game and press **Select**.

2 Choose an option and press **Select**.

LEARN ABOUT GAME OPTIONS

Use the option **Instructions** to learn how to play the game. With the option **Level** you can choose the difficulty level of the game.

In **Snake II** you can pause the game by pressing either selection key and resume a paused game with **Continue** option. Use **Top score** (available in some games) to check the high score in your phone.

Game settings

The following settings are available for all games:

Option	Description
Game sounds	Used to turn game sound effects **On** or **Off**.
Game lights	Used to turn screen lights **On** or **Off** during game play only.
Shakes	Used to turn game vibrating effects **On** or **Off**.

16 Your phone and other devices

Warning! Your phone must be switched on to use this function. Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

You can connect your Nokia phone and compatible PC using the DKU-5 USB cable. This cable is available for purchase as an accessory or may be included in your sales package. Once your phone and PC are connected, you can access your phone's information from your PC, or use your phone as a wireless modem for digital data/fax calls.

Important: Digital data/fax services (including IS95, IS2000 2G and 3G packet data) are network-dependent features and may require a subscription to these services. Please check with your service provider for the availability of digital data/fax services.

Personal Computer

With your phone connected to your PC, you can use Nokia PC Suite to:

- make a backup copy of the data in your phone (Content Copier).
- edit phone book names, numbers, profiles, and settings by the PC keyboard (Phone Editor).
- synchronize your phone book and reminders with Personal Information Manager (PIM) applications (PC Sync).
- download ringtones and JAVA midlets from your PC.

Please refer to *Nokia PC Suite User Guide and PC/PDA Connectivity Guide* for instructions.

Modem

You can use your Nokia phone as a modem with your laptop computer or handheld device, to access the Internet or corporate networks.

For more information, refer to the *Nokia PC Suite User Guide and PC/PDA Connectivity Guide*.

Download software

PC Suite, the PC Suite/PC connectivity user guide, and all related software is provided to you free of charge. These items can be downloaded from the US mobile phone products section of:

http://www.nokia.com

17 Minibrowser

Warning! Your phone must be switched on to use this function. Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

Important: This feature is available only if your service provider's network supports mobile Internet access. Your service provider may also require that you subscribe to this additional service. For more information, contact your service provider.

The Minibrowser feature allows you to access special Internet content designed for viewing from your mobile phone. You can view news, get weather reports, check flight times, access financial information, and download ringing tones or graphics. You can save addresses of Web sites as bookmarks for quick and easy access.

• UNDERSTAND BROWSING SESSIONS AND INDICATORS

When you launch the minibrowser, two icons appear on the screen:

- Minibrowser icon (you are in a minibrowser session)
- Active call icon (you are being billed accordingly)

The minibrowser disconnects from the network after inactivity. This function minimizes your bill. You may be billed for several network connections in a single session. You can still access pages stored in memory without the connection. If you navigate to a page not stored in memory, a new connection is established and you will be billed accordingly.

• LAUNCHING THE MINIBROWSER

The first time you launch the minibrowser, you have a security setup process that takes 3-5 minutes.

1 Press **Menu**, scroll to **Minibrowser**, then press **Connect**.

A message appears, reminding you that you may be billed for the connection time. (You can disable this message. See "Disable minibrowser confirmations" on page 69.)

2 Press **Yes**. After a few seconds, the **Home Page** appears. (Your menu may vary.)

Home Page
1 News
2 Yahoo
3 Weather
4 Finance
5 Web site

You can also launch the minibrowser by pressing and holding the zero key from the Start screen.

END A BROWSING SESSION

To end a minibrowser session, press and hold the end key.

• MINIBROWSER MENU

While browsing, press and release the power key to display the **minibrowser** menu:

Option	Description
Reload	Reloads information for current page
Home	Returns you to the Home page.

Option	Description
Bookmarks	Displays a list of bookmarks you've saved.
Bookmark site	Used to save a bookmark for the current page.
Version	Displays information about the minibrowser's software version and developers.
Advanced	Displays a several advanced browser options.
Downloads	Used to view or access downloaded7 ringing tones.
Exit browser	Exits the minibrowser and ends your browsing session.
Switch off!	Turns the phone off.

• NAVIGATE IN THE MINIBROWSER

1 Scroll through the menus and contents of a page

Press the scroll up or scroll down keys to move through menus or the contents of a page (contents may not fit on one screen). To scroll quickly, press and hold the scroll key.

Important: There is no circular scrolling in minibrowser menus or pages. In other words, when you get to the end of a list or a body of text, the minibrowser does not automatically return you to the top of the list to begin scrolling again.

2 To go back to a previous page, press the end key.

- Press the end key repeatedly to move back through previously viewed pages until the **Home Page** appears. OR,
- Press ⓘ to display the **minibrowser** menu, scroll to **Home**, then press **OK**.

3 Select or open an item (for example, a link)

- Press the appropriate number key on your phone's keypad (if the item on the page is numbered), OR
- Scroll to the item, then press the appropriate selection key (for example, to select or open a link).

4 To navigate to different screens or select special functions, use the selection keys. The function of each selection key can change with each page and depends on each highlighted item.

• LINKS

Links usually appear as items in a numbered list. When activated, a link will take you to another page or site or make a phone call if the sites support this feature. When you make a call, the connection terminates and the page you were viewing is stored in memory. When you end the call, that page is displayed again.

To activate a link, highlight the link and press the appropriate selection key. (If the link is a phone number, in some cases, you can also press the talk key to make the call.)

• BOOKMARKS

You can create a bookmark for a page so that you can quickly return to that page later. (You may also be able to create bookmarks via your personal account at your service provider's web site.)

BOOKMARK A PAGE

1 Go to the page for which you want to set a bookmark.

2 Press the power key to access the minibrowser menu.

3 Scroll to **Bookmark page**, then press **Select**. (A message may appear asking you to confirm this action.)

GO TO A BOOKMARKED PAGE

1 From the **Home Page**, scroll to **Bookmarks**, then press **OK**. A list of your bookmarks appears.

2 Scroll to the bookmark you want to use, then press **Select**.

Tip: The first ten bookmarks are assigned to keys one - zero. Press and hold the number associated with the desired bookmark to go to the bookmarked site at any time during a browser session.

• RECEIVE MESSAGES VIA THE MINIBROWSER

Depending on your service provider, you may be able to receive text messages via the minibrowser. Unlike SMS text messages, minibrowser messages are not stored in the phone and must be accessed via the minibrowser's homepage.

Notification of new minibrowser messages

When a new minibrowser message is received, the icon appears in the status bar. Depending on the message priority, you may also hear an alert tone and/or see **New message from:** displayed on your screen.

- If you receive the message while browsing, press **View** to read the message or **Skip**, allowing you to view the message later.
- If you receive the message while phone is idle, press **Connect** to launch the browser and view the message, or press **Back** to return to the Start screen.

You can use the **Minibrowser messages** menu (**Menu 01 - 4**) to read your messages at a late time.

Web links in minibrowser messages

You can receive minibrowser messages containing Web links. If you receive a message containing a link, select **Use Web link** from the message's **Options** menu to open the link and go to the Web site.

You can also receive Web links in standard SMS messages. Selecting **Use Web link** from the message's **Options** menu launches the minibrowser and takes you to the link's Web site.

• END THE MINIBROWSER SESSION

Press and hold the end key. OR,

Press the power button, scroll to **Exit Minibrowser**, then press **OK**.

• DISABLE MINIBROWSER CONFIRMATIONS

You can specify whether or not you want your phone to display messages when you begin or end a browser session.

To modify minibrowser confirmations settings

1 Press **Menu 4–1–5 (Settings** > **Call settings** > **Minibrowser confirmation)**. The following options appear:

Option	Description
Both	Confirmation required before connecting to the Internet, and before you terminate a browser session.
None	No confirmation notes are displayed.
On connection	Phone asks you to confirm your awareness to possible charges incurred for Internet access.
On exit	Phone asks you to confirm your wish to end browsing.

2 Scroll to the appropriate option, then press **OK**.

Tip: To prevent unintentional exiting of the minibrowser session, select either the **Both** or **On exit** options. This ensures that a confirmation message appears before exiting.

Note: If you press and hold the end key, the minibrowser session ends without confirmation (regardless of the minibrowser confirmation setting).

18 Reference information

• USE ACCESSORIES SAFELY

This section provides information about the phone's batteries, accessories, and chargers. Be aware that the information in this section is subject to change as the batteries, chargers, and accessories change.

This phone is intended for use when supplied with power from an ACP-7U, ACP-8U, ACP-12U, or LCH-9 charger. Other usage could invalidate any approval given to this apparatus and may be dangerous.

Warning! When you purchase batteries, chargers, and accessories for your phone, use *only* batteries, chargers, and accessories that have received approval from Nokia. The use of any other type may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and could also be dangerous. For availability of approved batteries, chargers, and accessories, check with your service provider.

Note: For information on how to charge and recharge your battery, please see "Charge the battery" on page 8.

When the battery is fully charged, the indicator will tell you that the battery is fully charged.

When you are not using a charger, disconnect it from the power source. Do not leave the battery connected to a charger for more than 72 hours, since prolonged maintenance charging could shorten its lifetime. If left unused, a fully-charged battery will discharge over time.

Temperature extremes can affect the ability of your battery to charge. Therefore, allow it to cool down or warm up before trying to charge it.

When the battery is running out of power and your phone only has a few minutes of talk time remaining, a warning tone sounds and the **Battery low** message appears briefly. When no more talk time is left, a warning tone is sounded and the phone switches itself off.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 59°F and 77°F (15°C and 25°C). A phone with a hot or cold battery may temporarily not work, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire!

Warning! Use only your hands to remove the battery. Do not puncture, burn or use any objects that may damage the phone or the battery. Please recycle the battery, or dispose of properly.

• IMPORTANT SAFETY INFORMATION

This section provides additional safety information. A brief overview of safety can be found in the section.

Traffic Safety

Do not use a handheld telephone while driving a vehicle. Always secure the phone in its holder; do not place the phone on the passenger seat or where it can break loose in a collision or sudden stop.

Remember road safety always comes first!

Operating environment

Remember to follow any special regulations in force in any area and always switch off your phone whenever it is forbidden to use it, or when it may cause interference or danger.

Use the phone only in its normal operating positions.

Electronic devices

Most modern electronic equipment is shielded from radio frequency (RF) signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

PACEMAKERS

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of at least 6 inches (approximately 20 cm) be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- Should always keep the phone more than 6 inches (20 cm) from their pacemaker when the phone is switched on
- Should not carry the phone in a breast pocket
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- Switch off the phone immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

HEARING AIDS

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

Other medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including cellular phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your phone in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles (for example, electronic fuel injection systems, electronic antiskid/antilock braking systems, electronic speed control systems, air bag systems). Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

POSTED FACILITIES

Switch your phone off in any facility where posted notices so require.

Potentially explosive atmospheres

Switch off your phone when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in property and/or bodily injury or even death.

Users are advised to switch off the phone when at a refuelling point (service station). Users are reminded of the need to observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots (fuel storage and distribution areas), chemical plants, or where blasting operations are in progress.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked. They include below deck on boats; chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders; and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

Vehicles

Only qualified personnel should service the phone or install the phone in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty which may apply to the unit.

Check regularly that all wireless phone equipment in your vehicle is mounted and operating properly.

Do not store or carry flammable liquids, gases or explosive materials in the same compartment as the phone, its parts or accessories.

For vehicles equipped with an air bag, remember that an air bag inflates with great force. Do not place objects, including both installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch off your phone before boarding an aircraft. The use of wireless telephones in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

Failure to observe these instructions may lead to suspension or denial of telephone services to the offender, legal action or both.

Emergency calls

Important: This phone, like any wireless phone, operates using radio signals, wireless, and landline networks as well as user-programmed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. Therefore you should never rely solely upon any wireless phone for essential communications (for example, medical emergencies).

Emergency calls may not be possible on all wireless phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with local service providers.

Make an Emergency Call

1. If the phone is not on, switch it on.
2. Press the end key as many times as needed (for example, to exit a call, to exit a menu, etc.) to clear the display and ready the phone for calls.
3. Enter the emergency number for your present location (for example, 911 or any other official emergency number—emergency numbers vary by location).
4. Press the talk key.

- If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. Consult this user guide and your local cellular service provider.
- When making an emergency call, remember to give all the necessary information as accurately as possible. Remember that your wireless phone may be the only means of communication at the scene of an accident - do not end the call until given permission to do so.

- ## CERTIFICATION INFORMATION (SAR)

THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 1.28 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.28 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of **http://www.fcc.gov/oet/fccid** after searching on FCC ID **GMLNPD-1AW**.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 5/8 inch (1.5 cm) from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. If you do not use a body worn accessory, and are not holding the phone at the ear, position the handset a minimum of 5/8 inch (1.5 cm) from your body when the phone is switched on.

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please look under product information at:

http://www.nokia.com.

• CARE AND MAINTENANCE

Your phone is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you to fulfill any warranty obligations and to enjoy this product for many years:

- Keep the phone and all its parts and accessories out of the reach of small children.
- Keep the phone dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits.
- Do not use or store the phone in dusty, dirty areas. Its moving parts can be damaged.
- Do not store the phone in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the phone in cold areas. When it warms up (to its normal temperature), moisture can form inside and may damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the phone except to remove or change front and back covers. Nonexpert handling may damage it.
- Do not drop, knock, or shake the phone. Rough handling can break internal circuit boards.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the phone.
- Do not paint the phone. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate regulations governing radio devices.

All of the above suggestions apply equally to your phone, battery, charger or any accessory. If any of them are not working properly, take them to your nearest qualified service facility. The personnel there will assist you, and if necessary, arrange for service.

• ACCESSORIES

If you want to enhance your phone's functionality, a range of accessories is available for you. You can select any of these items to help accommodate your specific communication needs. For availability of these and other accessories, contact your service provider.

A FEW PRACTICAL RULES FOR ACCESSORY OPERATION

- Keep all accessories out of the reach of small children.
- When you disconnect the power cord of any accessory, grasp and pull the plug, not the cord.
- Check regularly that any vehicle-installed accessories are mounted and are operating properly.
- Installation of any complex car accessories must be made by qualified personnel only.
- Use only batteries, chargers, and accessories that have been approved by Nokia. The use of any other types could invalidate any approval or warranty applying to the phone and could be dangerous. Refer to "Use accessories safely" on page 70 for important battery usage information.

BATTERY INFORMATION

The phone has a lithium ion (Li-Ion) battery. Dispose of batteries according to local regulations (for example, recycling). Do not dispose as household waste.

This section provides information about the phone's battery. Be aware that the information in this section is subject to change.

The tables shown in this section provide information about the battery that is available for your phone, charging times with the Standard Travel Charger (ACP-7U), the talk and standby times. Consult your service provider for more information.

Charging Times

Charging times for the BLC-2 Li-ion Battery (950 mA) are approximate:

Battery option	ACP-7U
BLC-2 Li-ion	3 hrs 50 min

Standby and Talk Times

Mode	Talk time	Standby time
Digital	Up to 3 hrs and 45 min	Up to 9 days

Note: Battery talk and standby times are estimates only and depend on signal strength, network conditions, features used, battery age and condition (including the effect of charging habits), temperatures to which battery is exposed, use in digital mode, and many other factors. Please note that the amount of time a phone is used for calls will affect its standby time. Likewise, the amount of time that the phone is turned on and in standby mode will affect its talk time.

Charging and Discharging

Your phone is powered by a rechargeable battery.

Note that a new battery's full performance is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles!

The battery can be charged and discharged hundreds of times but it will eventually wear out. When the operating time (talk-time and standby time) is noticeably shorter than normal, it is time to buy a new battery.

Use only batteries approved by Nokia and recharge your battery only with the chargers approved by the manufacturer. Unplug the charger when not in use. Do not leave the battery connected to a charger for longer than 72 hours, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will discharge over time.

Temperature extremes can affect the ability of your battery to charge. Battery will not charge at temperatures above 140°F (60°C).

• CHARGERS AND OTHER ACCESSORIES

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from the devices listed on the following pages.

Warning! Use only batteries, chargers, and accessories approved by Nokia for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

For availability of approved accessories, please check with your dealer.

When you disconnect the power cord of any accessory, grasp and pull the plug, not the cord.

Learn about chargers and other accessories

This section provides a list of the your phone's chargers and accessories. Be aware that the accessory information is subject to change as the chargers and accessories change.

The chargers and accessories are available for your phone. Contact your dealer for details and refer to the accessories brochure in your sales package for all Nokia Original Accessories.

Note: When a charger is not in use, disconnect it from the power source. Do not leave the battery connected to a charger for longer than a week, since prolonged maintenance charging of the battery could shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will discharge over time.

Note: If the battery is completely empty, you cannot use the phone until it has enough charge to operate.

- Standard Charger (ACP-7U)
- Rapid Travel Charger (ACP-8U)
- Travel Charger (ACP-12U)
- Rapid Mobile Charger (LCH-9)
- Data Cable (DKU-5)
- Headset (HDB-4)
- Spare battery charger (DDC-1)
- Loopset (LPS-4)
- Car Kit (CARK-142)
- Basic Car Kit (BHF-1
- Mobile Holder (MBC-17)

• NOKIA XPRESS-ON™ COLOR COVERS

Your phone's Xpress-on cover is available in several fashion colors. Xpress-on covers may be purchased from your authorized Nokia dealer.

Warning! Before changing the cover, always switch off the power and disconnect the phone from the charger or any other device. Always store and use the phone with the covers attached.

REMOVE THE FRONT AND BACK COVERS

Switch off the power. Disconnect the phone from the charger or any other device.

1 Push the release button, slide the cover downward, and lift off.

2 Gently pry the front cover away from the phone and lift the cover off the phone.



Warning! When the front cover is off the phone, be careful not to damage the phone's screen face or the rubber gasket around it.

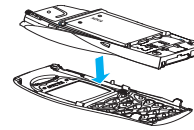

REMOVE AND REPLACE THE KEYPAD

1 Lift the keypad from the inside of the front cover.

2 Place the keypad into the new front cover and press into place.

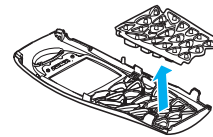

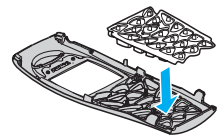

REPLACE THE FRONT AND BACK COVERS

1 Align the keypad with the proper openings in the front cover.

2 Gently push the front cover into the phone until it clicks into place.

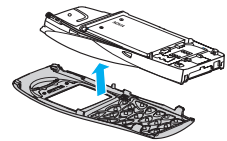

3 Insert the two catches of the back cover in the corresponding slots in the phone.

4 Slide the cover towards the bottom of the phone until it locks into place.

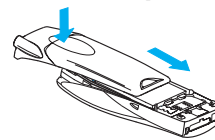

19 Nokia One Year Limited Warranty

Nokia Inc. ("Nokia") warrants that this cellular phone ("Product") is free from defects in material and workmanship that result in Product failure during normal usage, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the Product extends for ONE (1) year beginning on the date of the purchase of the Product. This one year period is extended by each whole day that the Product is out of your possession for repair under this warranty.
2. The limited warranty extends only to the original purchaser ("Consumer") of the Product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end-user.
3. The limited warranty extends only to Consumers who purchase the Product in the United States of America.
4. During the limited warranty period, Nokia will repair, or replace, at Nokia's sole option, any defective parts, or any parts that will not properly operate for their intended use with new or refurbished replacement items if such repair or replacement is needed because of product malfunction or failure during normal usage. No charge will be made to the Consumer for any such parts. Nokia will also pay for the labor charges incurred by Nokia in repairing or replacing the defective parts. The limited warranty does not cover defects in appearance, cosmetic, decorative or structural items, including framing, and any non-operative parts. Nokia's limit of liability under the limited warranty shall be the actual cash value of the Product at the time the Consumer returns the Product for repair, determined by the price paid by the Consumer for the Product less a reasonable amount for usage. Nokia shall not be liable for any other losses or damages. These remedies are the Consumer's exclusive remedies for breach of warranty.
5. Upon request from Nokia, the Consumer must prove the date of the original purchase of the Product by a dated bill of sale or dated itemized receipt.
6. The Consumer shall bear the cost of shipping the Product to Nokia in Melbourne, Florida. Nokia shall bear the cost of shipping the Product back to the Consumer after the completion of service under this limited warranty.
7. The Consumer shall have no coverage or benefits under this limited warranty if any of the following conditions are applicable:
8. The Product has been subjected to abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of Nokia, including damage caused by shipping.
   a. The Product has been damaged from external causes such as collision with an object, or from fire, flooding, sand, dirt, windstorm, lightning, earthquake or damage from exposure to weather conditions, an Act of God, or battery leakage, theft, blown fuse, or improper use of any electrical source, damage caused by computer or internet viruses, bugs, worms, Trojan Horses, cancelbots or damage caused by the connection to other products not recommended for interconnection by Nokia.
   b. Nokia was not advised in writing by the Consumer of the alleged defect or malfunction of the Product within fourteen (14) days after the expiration of the applicable limited warranty period.

c The Product serial number plate or the accessory data code has been removed, defaced or altered.

d The defect or damage was caused by the defective function of the cellular system or by inadequate signal reception by the external antenna, or viruses or other software problems introduced into the Product.

9 Nokia does not warrant uninterrupted or error-free operation of the Product. If a problem develops during the limited warranty period, the Consumer shall take the following step-by-step procedure:

a The Consumer shall return the Product to the place of purchase for repair or replacement processing.

b If "a" is not convenient because of distance (more than 50 miles) or for other good cause, the Consumer shall ship the Product prepaid and insured to:
Nokia Inc., Attn: Repair Department
795 West Nasa Blvd.
Melbourne, FL 32901

c The Consumer shall include a return address, daytime phone number and/or fax number, complete description of the problem, proof of purchase and service agreement (if applicable). Expenses related to removing the Product from an installation are not covered under this limited warranty.

d The Consumer will be billed for any parts or labor charges not covered by this limited warranty. The Consumer will be responsible for any expenses related to reinstallation of the Product.

e Nokia will repair the Product under the limited warranty within 30 days after receipt of the Product. If Nokia cannot perform repairs covered under this limited warranty within 30 days, or after a reasonable number of attempts to repair the same defect, Nokia at its option, will provide a replacement Product or refund the purchase price of the Product less a reasonable amount for usage. In some states the Consumer may have the right to a loaner if the repair of the Product takes more than ten (10) days. Please contact the Customer Service Center at Nokia at the telephone number listed at the end of this warranty if you need a loaner and the repair of the Product has taken or is estimated to take more than ten (10) days.

f If the Product is returned during the limited warranty period, but the problem with the Product is not covered under the terms and conditions of this limited warranty, the Consumer will be notified and given an estimate of the charges the Consumer must pay to have the Product repaired, with all shipping charges billed to the Consumer. If the estimate is refused, the Product will be returned freight collect. If the Product is returned after the expiration of the limited warranty period, Nokia's normal service policies shall apply and the Consumer will be responsible for all shipping charges.

10 YOU (THE CONSUMER) UNDERSTAND THAT THE PRODUCT MAY CONSIST OF REFURBISHED EQUIPMENT THAT CONTAINS USED COMPONENTS, SOME OF WHICH HAVE BEEN REPROCESSED. The used components comply with Product performance and reliability specifications.

11 ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE FOREGOING LIMITED WRITTEN WARRANTY. OTHERWISE, THE FOREGOING LIMITED WARRANTY IS THE CONSUMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. NOKIA SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF ANTICIPATED BENEFITS OR PROFITS, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE, LOSS OF DATA, PUNITIVE DAMAGES, LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT, COST OF CAPITAL, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT OR FACILITIES, DOWNTIME, THE CLAIMS OF ANY THIRD PARTIES, INCLUDING CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY, RESULTING FROM THE PURCHASE OR USE OF THE PRODUCT OR ARISING FROM BREACH OF THE WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT TORT, OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY, EVEN IF NOKIA KNEW OF THE LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES. NOKIA SHALL NOT BE LIABLE FOR DELAY IN RENDERING SERVICE UNDER THE LIMITED WARRANTY, OR LOSS OF USE DURING THE PERIOD THAT THE PRODUCT IS BEING REPAIRED.

12 Some states do not allow limitation of how long an implied warranty lasts, so the one year warranty limitation may not apply to you (the Consumer). Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental and consequential damages, so certain of the above limitations or exclusions may not apply to you (the Consumer). This limited warranty gives the Consumer specific legal rights and the Consumer may also have other rights which vary from state to state.

13 Nokia neither assumes nor authorizes any authorized service center or any other person or entity to assume for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty including the provider or seller of any extended warranty or service agreement.

14 This is the entire warranty between the Nokia and the Consumer, and supersedes all prior and contemporaneous agreements or understandings, oral or written, relating to the Product, and no representation, promise or condition not contained herein shall modify these terms.

15 This limited warranty allocates the risk of failure of the Product between the Consumer and Nokia. The allocation is recognized by
the Consumer and is reflected in the purchase price.

16 Any action or lawsuit for breach of warranty must be commenced within eighteen (18) months following purchase of the Product.

17 Questions concerning this limited warranty may be directed to:
Nokia Inc.
Attn: Customer Service
7725 Woodland Center Blvd., Ste. 150
Tampa, FL 33614
Telephone: 1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228)
Fax: 1-813-249-9619
TTY/TDD Users Only: 1-800-24-NOKIA (1-800-246-6542)

18 The limited warranty period for Nokia supplied attachments and accessories is specifically defined within their own warranty cards and packaging.

Appendix A

Message from the CTIA (Cellular Telecommunications & Internet Association) to all users of mobile phones.

© 2001 Cellular Telecommunications & Internet Association. All Rights Reserved.1250 Connecticut Avenue, NW Suite 800, Washington, DC 20036. Phone: (202) 785-0081

Safety is the most important call you will ever make.

A Guide to Safe and Responsible Wireless Phone Use

Tens of millions of people in the U.S. today take advantage of the unique combination of convenience, safety and value delivered by the wireless telephone. Quite simply, the wireless phone gives people the powerful ability to communicate by voice--almost anywhere, anytime--with the boss, with a client, with the kids, with emergency personnel or even with the police. Each year, Americans make billions of calls from their wireless phones, and the numbers are rapidly growing.

But an important responsibility accompanies those benefits, one that every wireless phone user must uphold. When driving a car, driving is your first responsibility. A wireless phone can be an invaluable tool, but good judgment must be exercised at all times while driving a motor vehicle--whether on the phone or not.

The basic lessons are ones we all learned as teenagers. Driving requires alertness, caution and courtesy. It requires a heavy dose of basic common sense---keep your head up, keep your eyes on the road, check your mirrors frequently and watch out for other drivers. It requires obeying all traffic signs and signals and staying within the speed limit. It means using seatbelts and requiring other passengers to do the same.

But with wireless phone use, driving safely means a little more. This brochure is a call to wireless phone users everywhere to make safety their first priority when behind the wheel of a car. Wireless telecommunications is keeping us in touch, simplifying our lives, protecting us in emergencies and providing opportunities to help others in need.

When it comes to the use of wireless phones, *safety is your most important call.*

Wireless Phone "Safety Tips"

Below are safety tips to follow while driving and using a wireless phone which should be easy to remember.

1 Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.

2 When available, use a hands free device. A number of hands free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.

3 Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can grab it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voice mail answer it for you.

4 Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.

5 Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It's common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

6 Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip--dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.

7 Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix--they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.

8 Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations--with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 9-1-1 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!

9 Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 9-1-1 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10 Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you still can use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

Careless, distracted individuals and people driving irresponsibly represent a hazard to everyone on the road. Since 1984, the Cellular Telecommunications Industry Association and the wireless industry have conducted educational outreach to inform wireless phone users of their responsibilities as safe drivers and good citizens. As we approach a new century, more and more of us will take advantage of the benefits of wireless telephones. And, as we take to the roads, we all have a responsibility to drive safely.

The wireless industry reminds you to use your phone safely when driving.
For more information, please call 1-888-901-SAFE.
For updates: http://www.wow-com.com/consumer/issues/driving/articles.cfm?ID=85

© 2001 Cellular Telecommunications & Internet Association. All Rights Reserved.1250 Connecticut Avenue, NW Suite 800, Washington, DC 20036. Phone: (202) 785-0081

NOTES

Appendix B

Message from the FDA (U.S. Food and Drug Administration) to all users of mobile phones.

July 18, 2001 For updates: http://www.fda.gov/cdrh/phones

Consumer Update on Wireless Phones

U.S. Food and Drug Administration

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the stand-by mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radiofrequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Federal Communications Commission
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. FCC relies on FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones. FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term wireless phone refers here to hand-held wireless phones with built-in antennas, often called cell mobile or PCS phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by Federal Communications Commission safety guidelines that were developed with the advice of FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called cordless phones; which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health.

Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do - may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF).

FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The Project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts to independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures. FCC established these guidelines in consultation with FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects.

Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radiofrequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques, sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products--and at this point we do not know that there is--it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure.

If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna.

Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radiofrequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a compatible phone and a accompanied hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

- FDA web page on wireless phones
  http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html
- Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
  http://www.fcc.gov/oet/rfsafety
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
  http://www.icnirp.de
- World Health Organization (WHO) International EMF Project
  http://www.who.int/emf
- National Radiological Protection Board (UK)
  http://www.nrpb.org.uk/

July 18, 2001 For updates: http://www.fda.gov/cdrh/phones

Index

Numerics

1-touch dialing *48*
  setup *49*
3-way conference calls *44*

A

ABC and 123 modes *14*
access codes
  lock code *55*
  security code *54*
accessibility
  solutions *5*
  website *5*
accessories *74*
  battery *75*
  complete car kit *76*
  data cable *76*
  data cable DKU-5 *76*
  loopset LPS-4 *76*
  mobile holder *76*
  spare battery charger *76*
accessory
  cigarette lighter charger *76*
  headset kit *76*
  standard travel charger *76*
activate
  automatic redial *45*
  call forwarding *42, 43*
  loopset *38*
  TTY/TDD *38*
adjust the volume *13*
advanced calling features *42*
antenna
  contact with *8*
  location *8*
Applications *63*
  launch *63*
  memory *63*
automatic redial *45*
Automatic update of service *58*

B

battery
  charging *8*
  important information *9*
  installing *8*
  prolonged charging *70*
  prolonging life *9*
  removal *8*
battery low indication *70*

C

cable
  connecting to a PC *65*
calculator *60*
  using *60*
calendar
  alarms *60*
  make a note *60*
  note types *60*
call forwarding *42, 43*
  activate *43*
  cancel *43*
  feature codes *43*
call lists, clearing *25*
call restrictions *56*
  adding *56*
  editing *57*
  erasing *57*
  selecting *57*
call timers
  clearing *26*
  turning on *26*
call waiting *44*
  answer a new call *44*
  switch between calls *44*
caller groups *23*
  assign a number *23*
  edit options *23*
  phone book menu *20*
calls
  1-touch dialing *48*
  3-way calls *44*
  answer a call *10*
  call waiting *44*
  end a call *10*
  ignoring *3*

- make a call *10*
- phone lock *55*
- redial last *3*
- reject a call *10*

car kit *76*
certification information *73*
change letter case *15*
characters, entering *16*
charge the battery *8*
clock
- automatic settings *40*
- displaying the clock *40*
- hiding the clock *40*
- set the time *39*
- time format *40*

color covers *76*
connecting to a PC *65*
contacting Nokia *6*
contacting your service provider *6*
Content Copier (PC Suite) *65*

D

data cable *76*
Data call timers *27*
Data Synchronization (PC Sync) *65*
dialed calls, checking *24*
dictionary, add words *18*
Digital Data *65*
display language *39*
download
- applications *63*

download a ringing tone *39*
Download software *65*
dynamic memory *11*

E

edit a name or number *20*
e-mail *31*
emergency calls *72*
enter
- characters *16*
- numbers *15*
- punctuation *16*

enter a space *15*
enter letters *14*
entering letters and numbers *14*
entering text
- change letter case *15*
- enter a space *15*

erase mistakes *15*
erase names or numbers *20*

F

Fax call timers *27*

G

games *64*
- starting *64*

H

headset
- connect *13*
- setup *13*
- use *13*

Headset Kit *76*
help *11*

I

in-call options *42*

J

Java applications *63*

K

keyguard *54*
keypad
- about *10*
- lock *54*

L

label *6*
language setting *39*
letters, entering *14*
lock code *55*
- changing *55*

lock keypad *54*
loopset
- description *76*

M

memory status, checking *23*
menus, phone *11*

messages
e-mail messages *31*
options *30*
receiving via minibrowser *68*
text *29*
using templates *30*
writing *29*
Minibrowser
receiving messages via *68*
Minibrowser timer options *27*
missed calls, checking *24*
mistakes, erasing *15*
mobile holder *76*
Modem Setup *65*

N

name or number edit *20*
names or numbers, erasing *22*
navigate phone menus *11*
network services *5*
subscribing *5*
Nokia PC Suite *65*
number type, changing *21*
number types *21*
numbers, add to message *18*
numbers, entering *15*

O

one-touch dialing *48*
options
in-call menu *42*

P

PC Connectivity *65*
PC Suite
Content Copier *65*
Instructions *59, 65*
PC Sync *65*
PC Suite (application) *65*
PC Sync (PC Suite) *65*
phone
certification information *73*
radio frequency signals *73*
phone book
add entries *19*
add number to entry *21*
add other info *22*
caller groups *23*
change number type *21*
change views *20*
edit entry *20*
erase names *22*
erase numbers *22*
erasing *22*
menus *20*
opening *19*
primary number *22*
recall name or number *19*
phone book menu *12*
phone book menu options *12*
phone help *11*
phone lock *55*
activating/deactivating *55*
allowed number *56*
lock code *55*
making a call *56*
phone menus *11*
power on your phone *9*
predictive text *16*
tips for *18*
turning off *17*
turning on *18*
primary number, specifying *22*
profile
customizing *36*
defined *36*
renaming *38*
selecting *36*
punctuation, entering *16*

Q

quick save *19*

R

Rapid Cigarette Lighter Charger *76*
received calls, checking *24*
remove the battery *8*
restrict calls *56*
ring options, setting *36*
ring volume *37*
ring volume, setting *37*
ringing tone, setting *37*
ringing tones, download *39*
rings and tones *36*

S

SAR *73*
save
- e-mail address *23*
- phone book entry *19*
- street address *22*

scroll keys *10, 11*
scroll through menus *11*
security *54*
- lock keypad *54*
- phone lock *55*
- security code *54*

security code
- changing *54*

security settings
- call restrictions *56*
- phone lock *55*

selecting call restrictions *57*
service provider
- differences *5*
- signing up *5*

service provider, contacting *6*
set the ring volume and tone *37*
set up
- your headset *13*
- your phone *8*

setting time (manual) *39*
setting time (network) *40*
shortcuts *12*
Snake II *64*
Software download *65*
spaces, entering *16*
special characters *16*
specify a primary number *22*
Standard Travel Charger *76*
start screen
- about *9*
- indicators *9*

starting a game *64*
strings, touch tone *51*
switch on your phone *9*
symbols, inserting *18*

T

templates *30*
text messages
- e-mail messages *31*

touch tones
- length *50*
- manual *50*
- sending *51*
- storing *51*

turn on your phone *9*

U

underlined words *18*
understanding wireless network services *5*
use the headset *13*

V

vibrating alert, setting *37*
view
- dialed calls *24*
- missed calls *24*
- new text messages *32*
- received calls *24*

voice command
- shortcut *4*

voice commands *40*
voice commands
- create a voice tag *41*
- using *41*

voice dialing *47*
- dialing a number *48*
- important notes *47*
- voice tags *47*
- working with tags *41, 48*

voice mail greetings *28*
voice mail, setting up *28*
voice messages, listening to *28*
voice tags
- add *47*
- change or erase *48*

volume, adjusting *13*

W

warning and game tones, setting *38*
welcome note, adding *40*
wireless network services *5*

X

Xpress-on color covers *76*

Nokia 3585
Manual del Usuario de Inicio

¡Importante!
Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este aparato. Conserve el manual para referencias futuras.

Información necesaria	Números	¿Dónde puedo encontrarlo?
Mi número		Proveedor de servicio celular
Número de correo de voz		Proveedor de servicio celular
Número del proveedor de servicio celular		Proveedor de servicio celular
Número de servicio al cliente del proveedor		Proveedor de servicio celular
Número de modelo	Nokia 3585	Ver "Su teléfono" pág. 7.
Tipo de teléfono	GMLNPD-1AW	Reverso de la portada
Número de serie electrónico (ESN)		Ver "La etiqueta de su teléfono" pág. 6.

El teléfono celular descrito en este manual está aprobado para ser usado en las redes CDMA.

INFORMATION LEGAL

Parte No.9355844, Edición N°. 1
Copyright ©2002 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 3585, y el logo Nokia Original Accessories, Snake II, Kart Racing, Space Impact II, y Bumper son marcas, registradas o no, de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados podrían ser marcas o nombres registrados de sus respectivos propietarios.

Impreso en Canadá 12/2002

N° de Patente EE.UU. 5818437 y otras patentes pendientes.
Software Ingreso Intuitivo de Texto T9. Copyright ©1999-2002. Tegic Communications, Inc.
Todos los derechos reservados.

Se incluye de software de protocolo de seguridad o criptográfico de RSA BSAFE de RSA Security.

Java es marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

La información en este Manual del Usuario fue escrita para el teléfono Nokia 3585. Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito aquí sin previo aviso.

BAJO NINGÚN CONCEPTO NOKIA SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS O GANANCIAS O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL O INCIDENTAL, POR CUALQUIER CAUSA DIRECTA O INDIRECTA.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROVISTO "TAL CUAL". ADEMÁS DE LAS EXIGIDAS POR LAS LEYES, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE MERCADEO Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO A LA PRECISIÓN, FIABILIDAD O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O RETIRARLO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO

CONTROL DE EXPORTACIONES

Este producto contiene bienes, tecnología o software exportados desde los Estados Unidos de América de acuerdo con los reglamentos de la Oficina de Administración de Exportaciones. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes de los EE.UU.

AVISO FCC/INDUSTRIA CANADIENSE

Su teléfono puede causar interferencias radioeléctricas y televisivas (ej.: cuando usted usa su teléfono muy próximo a equipos receptores electrónicos). La FCC/Industria Canadiense puede exigirle que deje de usar su teléfono si tales interferencias no se pueden eliminar. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su centro de servicio local. Este aparato cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento de este aparato está sujeto a la condición que no cause interferencia perjudicial.

Contenido

1. Para su seguridad 1
Guía rápida 3
Atajos del menú 4

2. Bienvenido 5
Los servicios de la red celular 5
Funciones de accesibilidad 5
Contacto con Nokia 6
Registre su teléfono 6
Contacto con su proveedor de servicio 6

3. Su teléfono 7
Antenas 8
Batería 8
Encender/apagar su teléfono 9
Comprobar la Pantalla inicial 9
Aprenda las teclas 10
Hacer y contestar llamadas 10
Usar la memoria 11
Ver el sistema de ayuda 11
Recorrer los menús del teléfono 11
Menú del directorio (Nombres) 12

4. Configuración del teléfono 13

5. Ingreso de texto 14
Escribir con las modalidades ABC y 123 14
Escribir con texto predecible 16
Notas sobre el ingreso predecible de texto 18

6. El directorio 19
Guardar nombres y números 19
Obtener nombres y números 19
Usar los menús del directorio 20
Editar un nombre o número 20
Agregar un número a un ingreso en el directorio 21
Borrar nombres y números guardados 22
Agregar otra información a un ingreso en el directorio 22
Usar la opción grupos de llamantes 23
Verificar el estado de memoria 23

7. Registro llamadas 24
Verificar las llamadas perdidas recibidas o números marcados 24
Borrar listas de llamadas 25
Usar los cronómetros de llamada 26
Activar un cronómetro de una llamada actual 26
Borrar los cronómetros de llamadas 27
Cronómetros de llamadas de datos (Datos/fax y Miniexplorador) 27

8. Correo de voz 28
Cómo almacenar el número de su correo de voz 28
Programar los saludos 28
Escuchar sus mensajes de voz 28

9. Mensajes de texto 29
Redactar mensajes de texto 29
Usar plantillas de mensajes 30
Aprender sobre los mensajes de email 31
Recibir mensajes de texto 32
Responder a un mensaje de texto 32
Enviar una respuesta a un mensaje 33
Borrar mensajes 33
Configuraciones de mensajes 35
Usar carpetas para organizar los mensajes de texto 35

10. Personalizar su teléfono 36
Los conjuntos 36
Seleccionar un conjunto distinto 36
Personalizar un conjunto 36
Renombrar conjuntos 37
Descargar timbrados musicales 39
Configurar el idioma de la pantalla 39
Configurar el reloj 39
Personalizar la pantalla de saludo inicial 40
Aprender los comandos de voz 40

11. Funciones modernas 42
Opciones utilizables durante las llamadas 42
Usar el reenvío de llamada 42
Usar llamada en espera 44
Hacer llamadas de conferencia 44
Enviar ID de llamante 45
Usar el remarcado automático 45
Tarjeta de llamada 46
Marcación por voz 47

Marcación de 1 toque 48
Grupos de llamantes. 49
Tonos al tacto 50
Enlazar ingresos del directorio 52
Grabador 52

12. Configuraciones de seguridad 54
Bloquear el teclado (Bloqueo de teclas) 54
Código de seguridad. 54
Bloquear el teléfono. 55
Restringir llamadas. 56
Actualización automática de servicios 58
Selección de sistema 58

13. Organizador 59
Usar el reloj de alarma 59
Agenda (Calendario). 59
Calculadora 60
Cronómetro 61

14. Aplicaciones 63
Iniciar una aplicación. 63
Otras opciones disponibles para las aplicaciones 63
Descargar una aplicación nueva 63

15. Juegos 64

16. Su teléfono y otros dispositivos 65

17. Miniexplorador. 66
La navegación y los indicadores 66
Iniciar el miniexplorador 66
El menú miniexplorador. 67
Navegar con el miniexplorador 67
Enlaces 68
Anotaciones 68
Recibir mensajes vía minexplorador 68
Finalizar la sesión del miniexplorador. 69
Desactivar las confirmaciones del miniexplorador 69

18. Información de referencia 70
Usar los accesorios con seguridad. 70
Información importante de Seguridad 70
Cuidado y mantenimiento 74
Accesorios 75

Información sobre la batería 75
Cargadores y otros accesorios. 76
Cubiertas Nokia Xpress-on™ 77

19. Nokia Garantía Limitada de Un (1) Año. 78

Anexo A
Mensaje de la CTIA
(Celular Telecommunications & Internet Association)
para todos los usuarios de teléfonos celulares. 81

Anexo B
Mensaje de la FDA
(U.S. Food and Drug Administration)
para todos los usuarios de teléfonos celulares. 85

Índice 91

1 Para su seguridad

Lea estas normas sencillas. El incumplimiento de estas normas puede ser peligroso o ilegal. Este manual refleja más detalles sobre información de seguridad.

NO ENCIENDA EL TELÉFONO CUANDO SE PROHÍBA SU USO

No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO ES LO MÁS IMPORTANTE

No utilice el teléfono mientras conduce.

INTERFERENCIAS

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencias que pueden afectar el rendimiento.

APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES

Respete las normas o reglamentos vigentes. Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos.

APAGUE EL TELÉFONO EN LAS AERONAVES

Los equipos celulares pueden causar interferencias en las aeronaves.

APAGUE EL TELÉFONO CUANDO CARGUE COMBUSTIBLE

No use el teléfono en estaciones de servicio. Tampoco cerca de combustibles o elementos químicos.

APAGUE EL TELÉFONO CERCA DONDE SE REALICEN EXPLOSIONES

No utilice el teléfono donde se estén realizando explosiones. Respete las restricciones, y siga todas las normas o reglamentos vigentes.

USE SU TELÉFONO SENSATAMENTE

Utilice el teléfono en la posición normal. No toque la antena a no ser que sea necesario.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Sólo personal de servicio especializado debe instalar o reparar el equipo.

ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo baterías y accesorios homologados por Nokia. No conecte productos incompatibles.

NO MOJE EL TELÉFONO

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.

COPIAS DE SEGURIDAD

Recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes.

CONEXIÓN A OTROS DISPOSITIVOS

Cuando conecte el teléfono a cualquier dispositivo, lea primero el manual del usuario del dispositivo para conocer las instrucciones detalladas. No conecte productos incompatibles.

HACER LLAMADAS

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio. Ingrese el número telefónico, incluso el código de área, luego oprima la tecla Hablar. Para finalizar la llamada, oprima la tecla Finalizar. Para contestar una llamada, oprima la tecla Hablar.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio. Oprima la tecla Finalizar varias veces, como sea necesario (por ejemplo: para salir de una llamada/menú) para borrar la pantalla. Marque su número de emergencia, y oprima la tecla Hablar. Indique su ubicación. No corte la llamada hasta que reciba instrucción de hacerlo.

• GUÍA RÁPIDA

Hacer una llamada	Ingrese el número telefónico, y oprima la tecla Hablar.
Contestar llamadas	Oprima la tecla Hablar.
Contestar una llamada con otra en espera	Oprima la tecla hablar o **Contestar**.
Finalizar llamadas	Oprima la tecla Finalizar.
No contestar la llamada	Oprima **Silencio** cuando su teléfono suene.
Volver a marcar	Oprima la tecla Hablar dos veces.
Ajustar el volumen de la llamada	Oprima la tecla de dirección derecha/izquierda.
Usar el menú durante una llamada	Durante la llamada, oprima la tecla de selección izquierda para elegir **Opciones**.
Usar la marcación de 1 toque	Oprima cualquier tecla de la 2 a la 9.
Guardar un nombre y número	Ingrese un número, oprima la tecla de selección izquierda para elegir **Opciones**, y elija **Guardar**. Ingrese un nombre y oprima **OK**.
Obtener un nombre/número	Oprima **Nombres,** elija **Buscar**. Ingrese el primer carácter del nombre y oprima **Buscar**.
Obtener un nombre/número durante una llamada	Oprima **Opciones**, vaya a **Llamada nueva**, oprima **Elegir**, oprima **Buscar**, luego ingrese la primera letra del nombre que quiera buscar.
Verificar el correo de voz	Mantenga oprimida la tecla de marcación de un toque 0 marque el número de su correo de voz.
Enviar un mensaje de texto	Oprima **Menú 01–1–1**. Ingrese el número telefónico del destinatario, y oprima **Opciones**. Vaya a **Escribir texto**, y oprima **Elegir**. Ingrese el mensaje de texto, y oprima **Opciones** y luego **Enviar**.
Enviar un mensaje de email	Oprima **Menú 01–1–1**. Agregue la dirección de email del destinatario, y luego oprima **Opciones**. Vaya a **Escribir texto**, y oprima **Elegir**. Ingrese el mensaje de texto, y oprima **Opciones** y luego **Enviar**.
Leer el mensaje nuevo	Oprima **Mostrar, y después oprima Elegir**.
Enviar una respuesta a un mensaje	Oprima **Opciones**, elija **Responder**, luego elija una opción de respuesta. Redacte la respuesta, oprima **Opciones** y elija **Enviar**.
Contestar un mensaje de email	Oprima **Opciones**, elija **Responder**, luego elija una opción de respuesta. Redacte la respuesta, oprima **Opciones** y elija **Enviar**.
Enviar tarjetas de negocios (SMS)	Obtenga el nombre del directorio. Oprima **Detalles**, luego oprima **Opciones**, elija **Tarjeta de negocios**, y elija **Vía SMS**. Ingrese el número del destinatario u oprima **Buscar** para obtener un número del directorio. Oprima **OK**.

• ATAJOS DEL MENÚ

1 MENSAJES
Mensajes de texto 01-1
Escribir mensaje 01-1-1
Buzón de entrada 01-1-2
Buzón de salida. 01-1-3
Archivo 01-1-4
Plantillas 01-1-5
Mis carpetas 01-1-6
Borrar mensajes 01-1-7
Configuraciones de mensajes 01-1-8
Mensajes de voz 01-2
Mensajes de miniexplorador 01-3

2 REGISTRO LLAMADAS
Llamadas perdidas. 2-1
Llamadas recibidas 2-2
Números marcados 2-3
Borrar listas de llamadas 2-4
Cronómetros de llamadas. 2-5
Llamadas datos/fax 2-6
Llamadas del miniexplorador 2-7

3 PERFILES
Normal 3-1
Sin sonido 3-2
Reunión 3-3
Exterior. 3-4
Páger 3-5

4 CONFIGURACIONES
Configuraciones de llamadas 4-1
Configuraciones de teléfono 4-2
Configuraciones de hora. 4-3
Configuración de accesorios 4-4
Configuraciones de seguridad 4-5
Servicios de red 4-6
Restablecer a configuraciones de fábrica 4-7

5 SISTEMA
Opciones de roaming 5-1
Modalidad. 5-2

6 JUEGOS
Elegir juego. 6-1
Snake II. 6-1-1
Kart Racing. 6-1-2
Space Impact II 6-1-3
Bumper. 6-1-4
Configuraciones 6-2

7 VOZ
Etiquetas de voz 7-1
Comandos de voz 7-2
Perfiles 7-2-1
Correo de voz. 7-2-2
Grabador. 7-2-3
Registro llamadas 7-2-4
Grabador 7-3
Grabar. 7-3-1
Lista grabación 7-3-2

8 MINIEXPLORADOR

9 ORGANIZADOR
Alarmas 9-1
Agenda (Calendario). 9-2
Calculadora. 9-3
Cronómetro. 9-4

10 APLICACIONES
Elegir aplicaciones 10-1
Memoria 10-2

2 Bienvenido

Enhorabuena por la compra de su teléfono móvil Nokia. Nokia recomienda que lea esta sección antes de utilizar su teléfono nuevo.

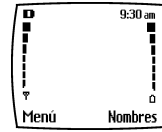

• LOS SERVICIOS DE LA RED CELULAR

La red celular de su proveedor de servicio podría estar equipada para proveer opciones o funciones especiales que usted podrá usar con su teléfono Nokia. Estas funciones son denominadas servicios de red y podrían incluir algunos de los siguientes:

- Correo de voz y voz confidencial
- Llamada en espera, reenvío de llamada(s) e ID de llamante
- Mensajes de texto
- Bloqueo o envío de su propio ID de llamante
- Información y noticiero
- Servicios selectos de acceso al Internet

Suscríbase con su proveedor de servicio

Antes de poder aprovechar cualquier servicio, deberá suscribirse a los servicios que requiera con su proveedor de servicio celular. Su proveedor de servicio le dará las descripciones disponibles e instrucciones sobre el uso de los servicios.

Los servicios celulares varían de acuerdo al proveedor. Por ejemplo, puede que ciertas redes no respalden todos los caracteres de otros idiomas. Contacte a su proveedor sobre los servicios que necesite.

• FUNCIONES DE ACCESIBILIDAD

Nokia ha asumido el reto a hacer teléfonos celulares más manejables para todos los usuarios, incluso para aquellos con limitaciones. Nokia mantiene una página Web para las soluciones de fácil acceso. Para más información sobre funciones del teléfono, accesorios y otros productos Nokia diseñados para sus exigencias, visite:

www.nokiaaccessibility.com

Su teléfono Nokia tiene una clavija de 2.5 mm universal para accesorios la cual se puede usar para conectar a su teléfono el cable de cualquier dispositivo TTY/TDD listo para celular o compatible.

• CONTACTO CON NOKIA

Cuando necesite ayuda, el Centro Nokia de Servicio al Cliente le puede facilitar información sobre productos Nokia. Refiérase a la siguiente tabla para más información sobre cómo contactar a Nokia.

Centro Nokia de Servicio al Cliente		
NOKIA MOBILE PHONES 6000 Connection Dr. Irving, Texas 75039 EE.UU. Tel.: (972) 894-5000 Fax: (972) 894-5050 www.nokia.com/latinoamerica	**NOKIA MÉXICO, S.A. de C.V.** Paseo de los Tamarindos 400-A Piso 16 Col. Bosques de las Lomas C. P. 05120 México D.F., MÉXICO Tel.: (55) 261-7200 Fax: (55) 261-7299	**NOKIA ARGENTINA, S.A.** Azopardo 1071 C1107ADQ Buenos Aires ARGENTINA Tel.: (11) 4307-1427 Fax: (11) 4362-8795

Si tiene que llamar al Centro Nokia de Servicio al Cliente o a su proveedor de servicio, deberá proveer información que se halla en la etiqueta de su teléfono.

La etiqueta de su teléfono

La etiqueta dentro de la cubierta posterior de su teléfono (debajo de la batería) contiene información importante sobre su teléfono - modelo del teléfono y número de serie electrónico (ESN). Nokia recomienda que apunte esta información en la portada de este manual. No borre ni retire esta etiqueta. Cuando llame, tenga a la mano el teléfono y accesorio y esta información: modelo del teléfono, número de serie electrónico (ESN), y su código postal.

• REGISTRE SU TELÉFONO

Asegúrese de registrar la garantía del teléfono al momento de su compra, para poder servirle mejor si necesita llamar **al centro de servicio** o reparar su teléfono.

• CONTACTO CON SU PROVEEDOR DE SERVICIO

Algunos proveedores de servicios programan en el teléfono su número al centro de servicio al cliente. Oprima la tecla dos (o la tecla programada por su proveedor de servicio) por dos segundos para marcar este número de servicio al cliente. Si Nokia determina que el problema no relaciona con Nokia, el representante del centro le dirigirá a la entidad propia.

Nota: Puede que esta función de marcación de 1 toque no esté disponible en todos los sistemas. Para detalles sobre este servicio, pregunte a su proveedor de servicio.

3 Su teléfono

Esta sección le presenta brevemente su teléfono y los pasos a seguir para hacer, contestar y manejar sus llamadas. El resto de este manual del usuario provee detalles completos sobre el uso del teléfono.

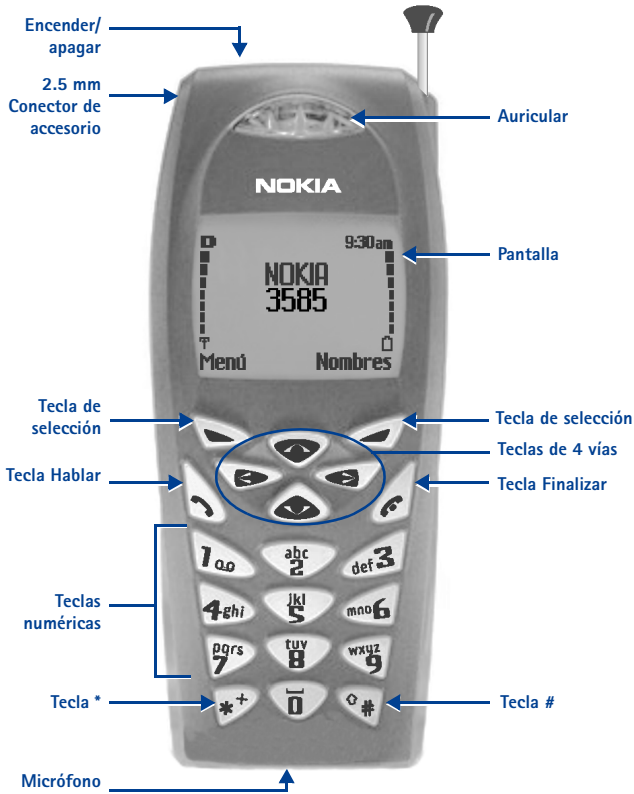

• ANTENAS

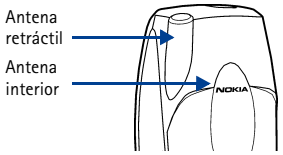

Su teléfono tiene dos antenas:

- La antena interior que siempre está activa.
- La antena exterior que se activa cuando la extiende.

No toque la antena innecesariamente cuando el teléfono esté encendido.

El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono funcione con una potencia más alta de la necesaria.

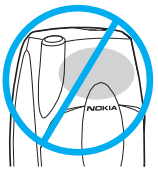

Durante la llamada, sujete el teléfono sobre la oreja, con sus dedos encima del área donde aparece el logo Nokia (justo debajo de la zona de la antena) en la parte posterior del teléfono.

• BATERÍA

Instalar la batería

Aviso: Use sólo la batería BLC-2 con este teléfono Nokia.

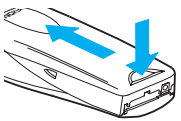

1 Quitar la cubierta posterior.

2 Inserte la batería con la etiqueta hacia arriba y los contactos de metal de la batería aliniados con los contactos del teléfono.

3 Reponga la cubierta deslizándola suavemente sobre la antena retráctil hasta que oiga un clic.

Cargar la batería

1 Enchufe el cargador a una tomacorriente AC estándar.

2 Conecte el cable del cargador al puerto de contacto en la base del teléfono.

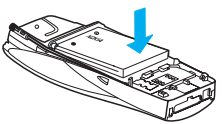

3 Desconecte el cargador del teléfono y de la tomacorriente AC cuando la barra indicadora deje de oscilar.

La batería puede aceptar aproximadamente una hora más de carga. Aparecerá el mensaje **Batería Cargada**.

Nota: Para un mejor rendimiento de la batería, cárguela durante 24 horas antes de usar el teléfono. El tiempo de carga depende del cargador y de la batería.

Importante: No deje la batería conectada al cargador por más de 72 horas ya que la sobrecarga podrá acortar su vida.

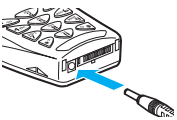

Retirar la batería

Aviso: No use ninguna herramienta para retirar la batería. No la perfore, ni la incinere ni utilice ningún objeto que pueda dañar el teléfono o la batería. Favor de reciclar la batería, o disponga de ésta debidamente.

Asegúrese de apagar el teléfono.



1. Retire la cubierta posterior del teléfono.
2. Presione la parte posterior de la batería, y deslícela suavemente hacia arriba.
3. Levante la batería.

Información importante sobre baterías

- Recargue la batería sólo con los cargadores aprobados por Nokia.
- Se puede encender/apagar el teléfono y hacer llamadas durante la carga.
- Si la batería está completamente descargada, podría tomar varios minutos hasta que el indicador de la bataría aparezca en la pantalla.
- Si enciende el teléfono tras cargarlo completamente, el mensaje **Batería cargada** aparecerá momentáneamente.
- El tiempo de carga depende del cargador y batería usada. Por favor, ver "Información sobre la batería" pág. 75, para más información.
- Si la batería se ha descargado completamente, tal vez necesite recargarla por varios minutos antes de que pueda hacer o recibir llamadas.

Prolongar la vida de la batería

Una batería dura más y podría rendir mejor si la descarga completamente de vez en cuando. Para descargar la batería, deje el teléfono encendido hasta que la batería esté agotada completamente. *Ignore cualquier mensaje sobre recargar la batería y deje que se descargue completamente.*

Importante: No trate de descargar la batería por cualquier otro medio distinto a los descritos anteriormente.

• ENCENDER/APAGAR SU TELÉFONO

Para encender/apagar su teléfono, mantenga oprimida la tecla de encendido/apagado (en la parte superior del teléfono) durante dos segundos.

Aviso: No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

• COMPROBAR LA PANTALLA INICIAL

La Pantalla inicial aparece cuando no hay llamadas activas y no hay menús o ingresos del directorio en la pantalla.

Es fácil regresar a la Pantalla inicial desde cualquier ubicación (excepto durante una llamada activa), con sólo oprimir la tecla **Finalizar**.

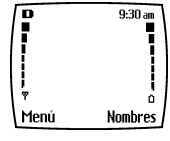

• APRENDA LAS TECLAS

La siguiente tabla refleja un resumen de cómo funcionan las varias teclas en su teléfono.

Tecla	Descripción
	Mantenga oprimida la tecla de Encendido para encender/apagar el teléfono. Oprima momentáneamente para mostrar las opciones de conjuntos o el menú Miniexplorador.
	Oprima las teclas de selección para elegir la opción indicada encima de la tecla.
	Oprima estas teclas direccionales para desplazarse hacia arriba/abajo o recorrer la lista de menús.
	Oprima la tecla **Hablar** para llamar al nombre/número en la pantalla o contestar una llamada.
	Oprima la tecla **Finalizar**, para enmudecer el timbrado de una llamada o salir completamente del directorio o de los menús. Se usa como tecla de retroceso en el Miniexplorador.
	Use las teclas de la 1 a la 9 para ingresar números y letras. Mantenga oprimida la tecla de marcación de 1 toque para marcar el número de su correo de voz. Mantenga oprimida la tecla cero para iniciar el Miniexplorador, si está disponible.
	Use la tecla # para cambiar entre mayúsculas/minúsculas o activar/desactivar el ingreso predecible de texto.
	Use la tecla de asterisco para ingresar o acceder al menú o caracteres especiales.
	Use la tecla de selección izquierda para bajar el volumen o acceder al menú de **Escribir mensaje**.
	Oprima la tecla de selección derecha para subir el volumen o ir al menú **Calendario**.

• HACER Y CONTESTAR LLAMADAS

Use la siguiente tabla como guía rápida para hacer y contestar llamadas:

Operación	Instrucciones
Hacer una llamada	1 Usando el teclado, marque el numero (incluso el código de área si es necesario). 2 Oprima la tecla Hablar. 3 Como lo haría con cualquier teléfono, sujételo con el auricular sobre el oído y el micrófono cerca de la boca.
Contestar llamadas	Cuando su teléfono suene, oprima la tecla Hablar.
Finalizar llamadas	Oprima la tecla Finalizar para terminar la llamada activa.

Operación	Instrucciones
Rechazar llamadas	Oprima la tecla Finalizar para enmudecer el timbrado cuando no quiera contestar una llamada.
Bloquear las teclas	Para evitar llamadas accidentales, oprima la tecla de selección izquierda y después la tecla de asterisco para bloquear el teclado.
Desbloquear el teclado	Para desbloquear el teclado, oprima Menú y después, la tecla de asterisco.

• USAR LA MEMORIA

En su teléfono, **Notas del Calendario** y **Aplicaciones Java** comparten la misma memoria (capacidad para almacenar). Al usar cualquiera de estas opciones, quedará menos espacio para la otra función que también depende de la memoria compartida. Esto sucede en particular cuando existe un volumen alto de uso de ciertas funciones. Si al usar una opción ocupa toda la memoria compartida, su teléfono podría mostrar el mensaje **Memoria llena**. Para continuar, necesitaría eliminar cierta información o ingresos de esta opciones para agregar más memoria al espacio disponible.

Por ejemplo, el ingreso de 250 notas de calendario podría consumir significativamente el uso de la memoria compartida. Consecuentemente, si trata de descargar una miniaplicación Java en su teléfono, el mensaje **Memoria llena** podría aparecer. Para poder continuar, borre ciertos ítems/datos en la memoria.

• VER EL SISTEMA DE AYUDA

Su teléfono provee descripciones breves de las opciones del menú. Para ver los textos de ayuda:

1 Vaya a un menú o submenú.

2 Espere unos 15 segundos. Verá un mensaje corto describiendo la opción y lo que hace.

3 Use las teclas direccionales hacia arriba/abajo para recorrer el texto entero.

Oprima Menú 4–2–4 para activar/desactivar el sistema de ayuda del teléfono.

• RECORRER LOS MENÚS DEL TELÉFONO

El sistema del menú de su teléfono le muestra opciones para cambiar las configuraciones de su teléfono u obtener acceso a las varias funciones. Su teléfono tiene 10 menús más el menú del directorio (**Nombres**). Cada menú puede tener varios niveles de submenús.

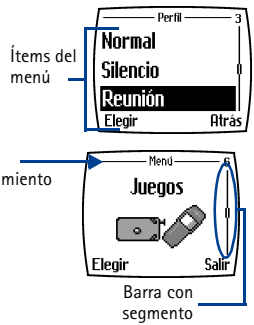

Verá **línea de encabezamiento** una en la parte superior de la pantalla cuando esté en el directorio o navegando en los menús. La línea de encabezamiento le da un recordatorio del ingreso en el directorio o del menú/submenú con el cual está trabajando.

Una **barra oscilante** aparecerá a la derecha de la pantalla cuando recorra el menú principal. Un **segmento** en la barra le da una indicación visual de su ubicación en la estructura del menú.

El **número del menú** se ve encima de la barra oscilante.

Recorra los menús

1 En la Pantalla inicial, oprima **Menú**, y luego recorra los menús usando las teclas direccionales.

2 Oprima **Opciones**, **Elegir**, u **OK** para oprimir la tecla de selección y elegir su opción.

3 Use las teclas direccionales y de selección para recorrer los menús; oprima la tecla Finalizar para regresar a la Pantalla inicial.

Usar los atajos al menú

Los Menús y opciones llevan números para que pueda ir directamente a la opción usada frecuentemente. Los números aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla e indican su ubicación en el menú.

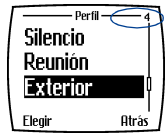

1 Oprima **Menú**.

2 En tres segundos, oprima **4–1–2–1** (**Configuraciones** > **Configuraciones de llamadas** > **Remarcado automático** > **Activar**).

• MENÚ DEL DIRECTORIO (NOMBRES)

En la Pantalla inicial, oprima **Nombres**. Las siguientes opciones de Directorio están disponibles:

Menú	Menú (continuación)
Buscar **Agregar nuevo** **Editar nombre** **Borrar** Uno a uno Borrar todos **Agregar número** **Opciones** Desplazar vista Lista de nombres Nombre+número Estado de la memoria **Marcación de 1 toque** Ver número Cambiar Borrar	**Etiquetas de voz** Reproducción Cambiar Borrar **Mi número** **Grupos de llamantes** Familia[a] Renombrar grupo Tono de grupo Gráfico de grupo Miembros grupo Borre nombre Agregar nombre VIP Amistades Oficina Otros

a. Las opciones del Menú para VIP, Amistades, Oficina y Otros son similares a las de Familia.

4 Configuración del teléfono

Su empaque de ventas podría incluir el auricular HDB-4 para comunicaciones manos libres. Puede hacer, contestar y finalizar llamadas con el auricular conectado. El auricular cabe alrededor de la oreja y el micrófono queda colgado en la parte lateral de la cabeza. Cuando use este auricular, podrá hablar a un volumen normal.

Conectar el auricular

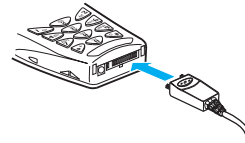

1 Conecte el auricular a la base de su teléfono.

2 Coloque el dispositivo alrededor de la oreja.

Use el botón del HDB-4 para contestar/finalizar llamadas o activar la marcación o los comandos de voz.

También podrá usar la tecla Hablar para contestar o la tecla Finalizar para terminar una llamada.

Ajustar el volumen

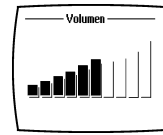

Durante la llamada, podrá ajustar el volumen del auricular oprimiendo la tecla direccional derecha para subir el volumen o la tecla direccional izquierda para bajarlo.

Ajustar la luminosidad

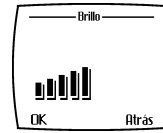

Es posible ajustar la luminosidad de la pantalla oprimiendo **Menú 4-2-6**.

Oprima la tecla direccional derecha o izquierda para ajustar la luminosidad. Oprima **OK** para confirmar sus cambios.

5 Ingreso de texto

Aviso: No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Podrá ingresar letras, números y caracteres especiales usando el teclado cuando use el directorio, calendario y mensajería de texto o cuando esté navegando en el Internet. Hay dos métodos de ingreso de textos: el tradicional y el predecible.

Tiene cuatro modalidades disponibles para ingresar información, dependiendo de los tipos de datos que está ingresando (directorio, notas de organizador o mensajes de texto):

Modalidad	El teléfono muestra	Se usa para
ABC Abc ABC abc	oración o título (primera letra en mayúsculas) todas en mayúsculas todas en minúsculas	Ingresar nombres o direcciones en el directorio Ingresar notas en el Calendario Escribir mensajes de texto
123 123	ingreso numérico	Ingresar números
Caracteres especiales ?!£	lista de caracteres especiales	Ingresar signos de puntuación o caracteres especiales
Texto predictivo	en combinación con los indicadores de modalidad ABC.	Redactar mensajes de texto SMS o notas de calendario

• ESCRIBIR CON LAS MODALIDADES ABC Y 123

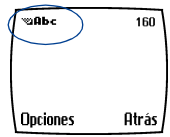

Un indicador de estado en la esquina superior izquierda de la pantalla muestra qué modalidad está usando para ingresar información en su teléfono (directorio, calendario o mensajes de texto).

Las tablas siguientes relacionan los caracteres que puede usar para ingresar textos y números usando el teclado del teléfono:

Tecla	Caracteres	Tecla	Caracteres
1 ao	¿ ? @ ¡ ! - , . 1	7 pqrs	P Q R S 7
2 abc	A B C Á 2	8 tuv	T U V Ú Ü 8
3 def	D E F É 3	9 wxyz	W X Y Z 9
4 ghi	G H I Í 4	0	Espacio, 0

Tecla	Caracteres	Tecla	Caracteres
	J K L 5		Menú para caracteres especiales
	M N O Ñ Ó 6		Cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa

Las opresiones múltiples de una tecla recorre todas las opciones de la misma. Para ingresar una letra, oprima la tecla varias veces hasta que aparezca la letra deseada. Continúe este paso hasta completar la palabra o nombre.

Nota: Si la letra siguiente que está ingresando aparece en la misma tecla, espere dos o tres segundos para que el cursor mueva hacia adelante, luego oprima la nueva letra, u oprima la tecla para mover el cursor hacia adelante.

Importante: La configuración de idioma del teléfono podría influir en los caracteres asociados con su teclado.

Por ejemplo: para ingresar el nombre "Alba":

Oprima la tecla dos	**A**
Oprima la tecla cinco tres veces	**l**
Oprima la tecla dos dos veces	**b**
Oprima la tecla dos	**a**

Nota: La modalidad predeterminada es oración con la cual se escribe automáticamente en mayúscula la primera letra del nombre o palabra de la oración. La modalidad original del Directorio es título cuando se escribe en mayúscula cada palabra.

OTRAS OPCIONES

- **Borrar** - En caso de equivocarse, oprima **Borrar** para borrar un carácter a la izquierda. Mantenga oprimida la tecla **Borrar** para agilizar el proceso de borrar.
- **Ingresar un espacio** - Tras escribir una palabra o nombre, oprima la tecla cero para ingresar un espacio.
- **Cambiar de mayúscula a minúscula** - Oprima la tecla # para intercambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- **Iniciar un renglón -** oprima la tecla cero tres veces.

Ingresar números

Su teléfono cambia automáticamente a la modalidad 123 al ingresar un número en su directorio. Cuando esté en la modalidad ABC, podrá insertar números usando cualquiera de estos métodos:

- Mantenga oprimida la tecla # durante dos segundos para cambiar a la modalidad 123, luego oprima la tecla que quiera. De nuevo mantenga oprimida la tecla # para regresar a la modalidad ABC.
- Mantenga oprimida la tecla numérica hasta que aparezca el número.
- Oprima repetidamente la tecla hasta que aparezca el número que quiera.

Ingresar signos de puntuación/otros caracteres

Puede ingresar signos de puntuación, caracteres especiales y símbolos para mensajes de texto, notas, ingresos del directorio o al navegar el Internet.

Puede agregar signos de puntuación o caracteres especiales usando estos métodos:

- Oprima una tecla varias veces en la modalidad ABC para recorrer los signos de puntuaciones más comunes y los caracteres especiales.
- Oprima la tecla * para mostrar los caracteres y recorra hasta que resalte el carácter deseado, luego oprima **Elegir**.

Importante: Ciertas redes podrían no respaldar todos los caracteres de otros idiomas.

Usar los caracteres especiales en los números telefónicos

Puede usar ciertos caracteres especiales como parte de los números telefónicos guardados en su directorio. Oprima la tecla * varias veces para recorrer los cuatro caracteres especiales disponibles para los números telefónicos.

***** Este carácter envía secuencias de comandos a la red. Para más información, contacte a su proveedor de servicio.

+ Este carácter conecta la posición de marcación de 1 toque al número ingresado actualmente.

p Este carácter produce una pausa que sucede cuando el teléfono marca un número. Los números ingresados a la derecha de este carácter son enviados automáticamente como tonos al tactos tras la segunda pausa.

w Este carácter hace que el teléfono espere hasta que oprima **Enviar**.

• ESCRIBIR CON TEXTO PREDECIBLE

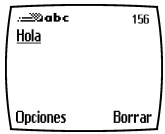

Su teléfono brinda el sistema de ingreso de texto predecible para agilizar el ingreso de texto. El ingreso de texto predecible usa una base de datos altamente comprimida (o diccionario) de palabras comunes y trata de anticipar la palabra que está tratando de ingresar.

Para no confundirse, ignore la pantalla hasta que haya ingresado todos los caracteres.

Ejemplo: Para escribir "Nokia":

El tecleo	La pantalla muestra
Oprima la tecla seis - N	**O**
Oprima la tecla seis - o	**No**
Oprima la tecla cinco - k	**Mol**
Oprima la tecla cuatro - i	**Moli**
Oprima la tecla dos - a	**Nokia**

TECLAS Y HERRAMIENTAS PARA EL INGRESO PREDECIBLE DE TEXTO

Tecla	Descripción
	Se usa para el ingreso de texto. Oprima cada tecla una vez por letra. Mantenga oprimida la tecla para ingresar el número.
	Si la palabra destacada no es la deseada, oprima esta tecla varias veces hasta que aparezca la palabra. Mantenga oprimida esta tecla para mostrar una lista de los signos de puntuación y caracteres especiales.
Deletr.	Si la palabra no es reconocida, **Deletr.** aparece encima de la tecla de selección izquierda. Oprima **Deletr**, ingrese la palabra que quiera, luego oprima **Guardar**.
Borrar	Oprima una vez para borrar el carácter a la izquierda del cursor. Mantenga oprimida para borrar rápidamente.
	Oprima una vez para aceptar la palabra y añadir un espacio. Mantenga oprimida para ingresar un cero.
	Mantenga oprimida para acceder a la modalidad 123 . Ingrese el número, y de nuevo mantenga oprimida la tecla para regresar al ingreso predecible de texto.
	Oprima una vez para añadir un punto (.). Oprima la tecla * repetidas veces para ver otros signos de puntuación. Oprima una vez para añadir un signo de puntuación. Mantenga oprimida para ingresar el dígito 1.
	Oprima para cambiar a la modalidad oración, o de mayúscula a minúscula o viceversa sin usar el ingreso predecible de texto.

Activar el ingreso de texto predecible

Puede activar el ingreso predecible de texto desde el menú de **Opciones** mientras está redactando un mensaje. Una vez activado, el ingreso predecible de texto está disponible para todas las opciones compatibles.

en la esquina superior izquierda de la pantalla indica que el ingreso predecible de texto está activado.

ACTIVAR EL INGRESO PREDECIBLE DE TEXTO (MÉTODO RÁPIDO)

Al crear un mensaje nuevo de texto o nota de calendario, mantenga oprimida **Opciones** por dos segundos. Verá el mensaje **Predicción T9 Activada** y el diccionario español está activado (o el diccionario recién elegido).

ACTIVAR EL INGRESO PREDECIBLE DE TEXTO (Y ELEGIR DICCIONARIO)

Al redactar un mensaje:

1 Oprima **Opciones**, vaya a **Texto predictivo**, y oprima **Elegir**.

2 Vaya al diccionario elegido (por ejemplo, en **español**), luego oprima **Elegir**.

Verá el mensaje **Predicción T9 activada**. El diccionario en el idioma elegido está activado.

Apagar el ingreso predecible de texto

Mientras está redactando un mensaje, mantenga oprimida **Opciones** por dos segundos,

-O BIEN-

1 Oprima **Opciones**, vaya a **Texto predictivo**, y oprima **Elegir**.

2 Vaya a **Predicción desactivada**, luego oprima **Elegir**.

• NOTAS SOBRE EL INGRESO PREDECIBLE DE TEXTO

Verificar una palabra

Cuando termine la redacción de una palabra y la misma aparezca correcta en la pantalla:

- Oprima la tecla cero para confirmar la palabra e ingresar un espacio. Continúe con la palabra siguiente. -O BIEN-
- Inserte un signo de puntuación, luego oprima la tecla cero para iniciar una oración.

Si la palabra en la pantalla es incorrecta:

- Oprima la tecla * varias veces hasta que aparezca la palabra correcta, luego oprima la tecla cero para confirmar su opción y continuar. -O BIEN-
- Oprima **Opciones**, vaya a **Concordancias**, luego oprima **Elegir**. Vaya a la palabra correcta, y oprima **Usar**.
- Oprima la tecla cero para confirmar la palabra e ingresar un espacio.

Dato: Al ingresar un signo de puntuación al final de la frase, el teléfono cambia a la modalidad oración. La primera letra de la palabra siguiente aparece en mayúscula.

AGREGUE AL DICCIONARIO

Si su palabra no está en el diccionario, la palabra encima de la tecla de selección izquierda será **Deltr.**

1 Elija **Deletr.**, e ingrese la palabra, usando la modalidad tradicional.

2 Oprima **Guardar** para insertar la palabra correcta (y guardarla en el diccionario).

INSERTAR NÚMEROS Y SÍMBOLOS

El ingreso de números usando el ingreso predecible e ingreso tradicional tienen el mismo procedimiento. Ver "Ingresar números" pág. 15.

El ingreso de símbolos usando el ingreso predecible e ingreso tradicional tienen el mismo procedimiento. Ver "Ingresar signos de puntuación/otros caracteres" pág. 16.

REDACTAR PALABRAS COMPUESTAS

1 Redacte la primera parte de la palabra compuesta, y luego, para aceptarla, oprima la tecla direccional hacia abajo.

2 Escriba la segunda parte de la palabra compuesta. Oprima la tecla cero para ingresar la palabra.

6 El directorio

Puede guardar hasta 500 ingresos (nombres y números relacionados) en su directorio. La memoria del teléfono puede guardar números múltiples para cada nombre (hogar, trabajo, móvil, etc.) y también información de texto (domicilio, dirección de email o nota).

Nota: La cantidad de datos guardados por ingreso podría influir en el número total de ingresos disponibles.

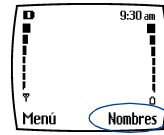

• GUARDAR NOMBRES Y NÚMEROS

Hay varias formas de guardar nombres y números en su directorio. Las instrucciones para las dos formas más comunes son:

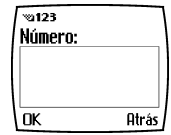

GUARDAR UN NÚMERO Y NOMBRE USANDO EL MENÚ DEL DIRECTORIO (NOMBRES)

1. Oprima **Nombres**.
2. Vaya a **Agregar nuevo**, y oprima **Elegir**.
3. Ingrese el nombre, y oprima **OK**.
4. Ingrese el código de área y número telefónico, luego oprima **OK**.

GUARDAR UN NÚMERO Y NOMBRE (MÉTODO RÁPIDO)

1. Ingrese el número telefónico.
2. Oprima dos veces la tecla de selección izquierda (**Opciones - Guardar**).
3. Ingrese el nombre, y oprima **OK**. Oprima **Listo** para regresar a la Pantalla inicial.

Dato: El mantener oprimida la tecla de selección **Opciones** por dos segundos guarda sólo el número.

• OBTENER NOMBRES Y NÚMEROS

Hay varias formas de obtener datos del directorio. Cuando haya localizado el nombre y número en el directorio, podrá realizar cualquiera de estos pasos: llamar al número, cambiar o añadirle información o borrar el ingreso.

En la Pantalla inicial, obtenga el dato del directorio, de la manera siguiente:

- Oprima la tecla direccional hacia arriba/abajo para mostrar los ingresos del directorio. Oprima varias veces para recorrer la lista.

Dato: Cuando vea la lista de nombres, ingrese las primeras letras del ingreso que quiera. El directorio salta automáticamente a ese ingreso en el directorio.

- Oprima **Nombres**, elija **Buscar**; ingrese las primeras letras del ingreso, luego oprima **Buscar**.

• USAR LOS MENÚS DEL DIRECTORIO

El directorio tiene varias opciones de menús de las cuales podrá elegir. Estas opciones aparecen al oprimir **Nombres**. Use las teclas direccionales para ir a la opción deseada.

Opción	Descripción de la función
Buscar	Le permite buscar un ingreso específico en el directorio.
Agregar nuevo	Le permite agregar un nuevo contacto a su directorio.
Editar nombre	Le permite editar un nombre guardado en el directorio.
Borrar	Le permite borrar ingresos en el directorio uno a uno o todos a la vez.
Agregar número	Le permite agregar un número telefónico a un contacto existente.
Opciones	Muestra una lista de las opciones del directorio, incluso el estado de la memoria del directorio y la lista para desplazar la vista.
Marcación de 1 toque	Le permite asignar los ingresos en el directorio a cualquiera de las 8 ubicaciones de marcación de 1 toque.
Etiquetas de voz	Le permite crear y manejar las etiquetas para la marcación por voz.
Mi número	Muestra su número telefónico.
Grupos de llamantes	Le permite organizar los ingresos del directorio en grupos y categorías y asignarles timbrados musicales e imágenes.

Mostrar el directorio

Los datos de su directorio pueden aparecer en dos formas:

- **Lista de nombres** - Los ingresos aparecen como un listado de nombres.
- **Nombre+Nr°** - Aparecen el nombre y el número telefónico original

Cuando vea el directorio, use la tecla direccional para recorrer los ingresos.

Cambiar la vista de desplazar el directorio

1. Oprima **Nombres**, vaya a **Opciones**, luego oprima **Elegir**.
2. Elija **Desplazar vista**, luego recorra hasta su opción.
3. Oprima **OK** para confirmar su opción.

• EDITAR UN NOMBRE O NÚMERO

Puede editar un dato en el directorio cuando quiera.

1. Localice el ingreso en el directorio que quiera editar.
2. Oprima **Detalles**, luego oprima **Opciones**.
3. Vaya a **Editar nombre** o **Editar número** y oprima **Elegir**.
4. Edite el nombre o número, luego oprima **OK**.

• AGREGAR UN NÚMERO A UN INGRESO EN EL DIRECTORIO

Hay varias formas de agregar números ingresos existentes en el directorio. La memoria de su directorio puede guardar hasta cinco números por ingreso.

Cuando opte por agregar un número, podrá asignar uno de estos **tipos de números** para los números adicionales: **General**, **Móvil**, **Casa**, **Oficina** o **Fax**.

Desde el directorio

1 Oprima **Nombres**, vaya a **Agregar número**, luego oprima **Elegir**.

2 Vaya al dato que quiera editar, y oprima **Agregar número.**

3 Vaya al tipo de número que está agregando (**General**, **Móvil**, **Casa**, **Oficina** o **Fax**), luego oprima **Elegir**.

4 Ingrese el número y oprima **OK**.

Desde la Pantalla inicial

1 Ingrese el número telefónico vía el teclado, y oprima **Opciones**.

2 Vaya a **Agregar al nombre**, luego oprima **Elegir**.

3 Vaya al ingreso del directorio deseado, luego oprima **Agr num**.

4 Recorra hasta el tipo de número, y oprima **Elegir**

Por medio de obtener el nombre

1 Localice el ingreso en el directorio que quiera editar.

2 Oprima **Detalles**, luego oprima **Opciones** otra vez.

3 Vaya a **Agregar número**, luego oprima **Elegir**.

4 Recorra hasta el tipo de número, y oprima **Elegir**

5 Ingrese el número y oprima **OK**.

Cambiar el tipo de número

Cada vez que crea un ingreso en su directorio, su teléfono asigna automáticamente el tipo de número **General** al numero nuevo. Puede usar el menú de **Opciones** del directorio para cambiar el tipo de número para cualquiera de los números telefónicos. (Por ejemplo, cambie un tipo de número de **General** a **Casa**.)

1 Obtenga el nombre del directorio.

2 Oprima **Detalles**, luego recorra para destacar el número que quiera cambiar.

3 Oprima **Opciones**, vaya a **Cambiar tipo**, luego oprima **Elegir**.

4 Vaya al número, luego oprima **Elegir**.

Importante: Si desea usar el Nokia PC Suite para sincronizar su directorio y la aplicación PIM (Administrador de Información Personal) de su PC, asegúrese de asignar correctamente el tipo de número a los números telefónicos. El PC Sync usa esta información para sincronizar correctamente los contactos entre su teléfono y su PC.

Aprender sobre el número primario

Si un ingreso del directorio tiene varios números, el número introducido, cuando el ingreso fue creado, es el **número primario**. Cuando destaque un ingreso del directorio y oprima la tecla hablar, su teléfono marcará el número primario.

Podrá designar como número primario aquél que usted marca con más frecuencia (para los ingresos en el directorio que tienen múltiples números por nombre).

CAMBIAR EL NÚMERO PRIMARIO

Podrá designar cualquier número como el primario.

1 Obtenga del directorio el ingreso que quiera modificar.

2 Oprima **Detalles**, luego vaya al número que quiera programar como el primario.

3 Oprima **Opciones**, vaya a **Número principal**, luego oprima **Elegir**.

• BORRAR NOMBRES Y NÚMEROS GUARDADOS

Puede borrar un número de un ingreso en el directorio, todos los datos de un contacto o todo el contenido de su directorio. Cualquier dato borrado no puede ser restituido.

BORRAR UN NÚMERO

1 Obtenga del directorio el ingreso que quiera modificar.

2 Oprima **Detalles**, luego vaya al número que quiera borrar.

3 Oprima **Opciones**, vaya a **Borrar número**, luego oprima **Elegir**, después **OK**.

BORRAR TODO EL INGRESO

1 Destaque el ingreso en el directorio que quiera borrar, y luego oprima **Detalles**.

2 Oprima **Opciones**. Vaya a **Borrar**, luego oprima **Elegir**.

3 Oprima **OK** para borrar los ingresos del directorio (incluso todos los detalles).

BORRAR EL DIRECTORIO ENTERO

1 Oprima **Nombres**, vaya a **Borrar**, luego oprima **Elegir**.

2 Vaya a **Borrar todos**, y oprima **Elegir**.

3 Cuando vea el mensaje **¿Está seguro?**, oprima **OK**.

4 Ingrese su código de seguridad, y oprima **OK**. Para más información, ver "Código de seguridad" pág. 54.

• AGREGAR OTRA INFORMACIÓN A UN INGRESO EN EL DIRECTORIO

Cuando haya creado un contacto, podrá añadirle una dirección de email, una dirección o una nota a ese contacto.

Note: La información de texto sólo puede ser agregada a los contactos existentes. Por ejemplo, no puede crear un contacto con sólo una dirección de email.

1 Obtenga del directorio el ingreso que quiera modificar.

2 Oprima **Detalles**, luego oprima **Opciones** otra vez.

3 Vaya a **Agregar info**, luego oprima **Elegir**.

4 Vaya al tipo de información que quiera agregar (**Email**, **Dirección**, etc.), luego oprima **Elegir**.

5 Ingrese la información, y oprima **OK**.

6 Oprima la tecla finalizar para regresar a la Pantalla inicial.

• USAR LA OPCIÓN GRUPOS DE LLAMANTES

Su teléfono le permite clasificar en *grupos de llamantes* los ingresos en el directorio que tienen las mismas características. Los cinco grupos originales de llamantes son **Familia**, **VIP**, **Amistades**, **Oficina** y **Otros**. Cada grupo tiene dos características que pueden ser definidas como: *Nombre de grupo* y *Tono de grupo*.

Asignar un número telefónico a un grupo de llamantes

1 Obtenga el ingreso del directorio, luego oprima **Detalles**.

2 Vaya al número telefónico, y luego oprima **Opciones**.

3 Recorra hasta **Grupos de llamantes**, luego oprima **Elegir**.

4 Recorra hasta el grupo de llamantes que quiera (por ejemplo **Familia**), después oprima **Elegir**.

Editar las opciones de grupos de llamantes

Puede editar los varios aspectos de un grupo de llamantes.

CONFIGURAR UN TIMBRADO MUSICAL Y GRÁFICO PARA UN GRUPO DE LLAMANTES

1 Oprima **Nombres**.

2 Recorra hasta **Grupos de llamantes** y oprima **Elegir**.

3 Vaya a uno de los **grupos de llamantes** y oprima **Elegir**.

4 Recorra a una de las funciones siguientes, y oprima **Elegir**.

- **Renombrar grupo –** Ingrese el nombre nuevo para el grupo de llamantes, y oprima **OK**.
- **Tono de grupo –** Vaya al tono que quiera, y oprima **OK**. **Predeterminado** es el tono elegido para el perfil actualmente elegido.
- **Gráfico de grupo –** Opte por activar/desactivar el gráfico para el grupo de llamantes elegido.
- **Miembros grupo – Oprima** Elegir para ver los miembros del grupo. Para agregar o quitar un número, oprima **Opciones**, luego elija **Agregar nombre** o **Remover nombre**.

Nota: Si eligió **Enviar imagen**, ingrese el número telefónico del destinatario u obténgalo del directorio, y oprima **OK**. Consulte con su proveedor de servicio sobre disponibilidad de esta opción.

• VERIFICAR EL ESTADO DE MEMORIA

Puede verificar el porcentaje de la memoria de su teléfono para saber las posiciones usadas y disponibles en el directorio.

1 Oprima **Nombres**.

2 Vaya a **Opciones**, luego oprima **Elegir**.

3 Vaya a **Estado de la memoria** y oprima **Elegir**.

7 Registro llamadas

Aviso: No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Su teléfono guarda un registro de todos los datos relacionados a las llamadas incluso números telefónicos y duración de las llamadas. El registro mantiene listas de:

- Llamadas perdidas
- Llamadas recibidas
- Números marcados
- Duración de las llamadas
- Duración de las llamadas digitales/fax o vía el miniexplorador
- Cantidad de datos transferidos durante las llamadas de datos/fax o vía el miniexplorador

LOS REQUERIMIENTOS

Para que su teléfono pueda registrar correctamente las llamadas recibidas o perdidas:

1. Deberá tener una suscripción con su proveedor de servicio al servicio de ID de llamadas.
2. Deberá encender su teléfono y estar en una zona de servicio digital.
3. El llamante no bloqueó la función de llamada ID.
4. Deberá configurar la hora y fecha en su teléfono.

Nota: Si la llamada entrante tiene bloqueada la función de Llamada ID, el número no podrá ser registrado. Si trata de ver el registro, aparecerá el mensaje **No hay números nuevos**.

• VERIFICAR LAS LLAMADAS PERDIDAS RECIBIDAS O NÚMEROS MARCADOS

Su teléfono registra los datos de las últimas 60 llamadas perdidas, recibidas y números marcados (20 ingresos por tipo de llamada). Para ver las opciones del Registro:

1. Oprimas **Menú 2 (Registro)**, luego recorra al tipo de llamada que quiera (**Llamadas perdidas**, **Llamadas recibidas**, o **Números discados**), luego oprima **Elegir**.
2. Use la tecla direccional hacia arriba/abajo para ver las llamadas perdidas, recibidas o números discados. Recorra hasta el ingreso que quiera, luego oprima **Opciones**.

Nota: Si el número telefónico registrado corresponde a un número guardado en su directorio, el nombre asociado a ese número aparecerá en la pantalla.

Opciones en las listas de llamadas

Esta tabla contiene una lista de las opciones para los ingresos en el registro.

Opción	Descripción
Hora llamada	Muestra la hora cuando se perdió/recibió/hizo la llamada.
Enviar mensajes	Le permite redactar y enviar mensajes a los números listados en el registro.
Ver número	Muestra el número telefónico cuando un ingreso en el registro corresponde a un número en su directorio.
Usar número	Le permite editar el número en la pantalla.
Guardar mensaje	Guarda el número en su directorio.
Agregar al nombre	Agrega el número a un dato existente en el directorio.
Borrar	Elimina el número del registro.
Llamar	Marca otra vez el número en la pantalla.

Usar los atajos al registro

LLAMADAS PERDIDAS

Cuando pierda una llamada, verá el mensaje **Llamadas perdidas** junto con la cantidad de las llamadas perdidas.

Importante: Sólo se le notifica de las Llamadas perdidas si el teléfono estaba encendido en una zona de servicio digital.

Nota: Si elige la opción **Trasladar si no contesta** bajo el menú **Traslado de llamada**, su teléfono tratará estas llamadas trasladadas como si fueran llamadas perdidas.

NÚMEROS MARCADOS

Puede ver la lista de las llamadas marcadas sin acceder al menú de **Registro**. Desde la Pantalla inicial:

1. Oprima la tecla Hablar. Aparecerá el número recién marcado.
2. Use la tecla direccional hacia arriba/abajo para ver los otros ingresos del registro.
3. Oprima de nuevo la tecla hablar para volver a marcar el número en la pantalla, u oprima **Opciones** para trabajar con el ingreso de registro elegido.

Dato: Para volver a marcar el último número, oprima dos veces la tecla hablar.

• BORRAR LISTAS DE LLAMADAS

El **Registro** de su teléfono usa **listas de llamadas** para guardar los números de las llamadas entrantes, salientes y perdidas. Use el menú **Borrar listas de llamadas** para borrar el registro de los números de las llamadas marcadas, recibidas o perdidas.

La opción **Todas llamadas** borra todos los números en las listas mientras las otras opciones borran sólo los números relacionados con esa lista.

Precaución: Una vez hecha esta función, no podrá restituir los datos. El borrado de los **Números discados** de la lista de llamadas a la que puede acceder oprimiendo la tecla hablar.

1 Oprima **Menú 2-4 (Registro** > **Borrar listas de llamadas)**.

2 Recorra con la tecla direccional para destacar la opción que quiera: **Todas**, **Perdidas**, **Marcadas** o **Recibidas**.

3 Oprima **Elegir** para confirmar su opción.

• USAR LOS CRONÓMETROS DE LLAMADA

Su teléfono usa **cronómetros de llamadas** para registrar el tiempo utilizado para hacer las llamadas. Puede revisar el uso del teléfono verificando los cronómetros de llamadas.

Importante: El tiempo real facturado por su proveedor de servicio para las llamadas podrá variar según los servicios de red, redondeo de la factura, etc.

ACCEDER A LOS VARIOS CRONÓMETROS DE LLAMADAS:

1 Oprima **Menú 2-5 (Registro** > **Cronómetros de llamadas)**.

2 Use la tecla direccional para recorrer estas opciones:

Opción	Descripción
Duración última llamada	Muestra la duración de la llamada más reciente
Duración llamadas recibidas	Muestra la duración de todas las llamadas entrantes.
Duración llamadas marcadas	Muestra la duración de las llamadas salientes.
Duración de todas llamadas	Muestra el tiempo total de todas las llamadas entrantes y salientes.
Cronómetro general	Muestra el tiempo total usado para todas las llamadas hechas durante toda la existencia de su teléfono. Este cronómetro no se puede reprogramar.
Cronómetros a cero	Borra todos los cronómetros excepto **Cronómetro general**.

• ACTIVAR UN CRONÓMETRO DE UNA LLAMADA ACTUAL

Su teléfono puede mostrar un cronómetro indicando el tiempo usado durante una llamada actual. Cuando finalice la llamada, el cronómetro muestra la duración de la llamada.

1 Oprima **Menú 2-5-1-1 (Registro** > **Cronómetros de llamadas** > **Duración última llamada** > **Mostrar tiempo en pantalla)**.

2 Vaya a **Encendido**, y oprima **OK**.

Dato: Tras la llamada, oprima cualquier tecla para borrar la duración de la llamada actual en la pantalla.

• BORRAR LOS CRONÓMETROS DE LLAMADAS

1 Oprima **Menú 2-5-6 (Registro** > **Cronómetros de llamadas** > **Cronómetros a cero)**.

2 Aparecerá el recuadro de Código de seguridad.

3 Ingrese su código de seguridad, y oprima **OK**.

Precaución: No podrá restituir los datos tras esta operación.

Dato: Al usar los cronómetros de llamadas para registrar la duración de las llamadas, podría anotar la información de los cronómetros antes de borrarlos.

• CRONÓMETROS DE LLAMADAS DE DATOS (DATOS/FAX Y MINIEXPLORADOR)

El registro graba y muestra la duración de todas las llamadas digitales de datos/fax y la cantidad de datos transferidos durante las llamadas de datos/fax. El registro también graba esta misma información cuando usa el Miniexplorador para acceder al Internet móvil.

Cómo acceder al cronómetro de llamadas de datos

- Acceder a los cronómetros de llamadas de datos/fax: Oprima **Menú 2-6 (Registro** > **Llamadas datos/fax)**
- Acceder a los cronómetros del miniexplorador: Oprima **Menú 2-7 (Registro** > **Llamadas del miniexplorador)**

Opciones para los cronómetros de llamadas de datos

Las opciones siguientes para los cronómetros están disponibles para las llamadas de datos/fax/ miniexplorador:

- **Últimos datos/fax enviados (o recibidos) datos/fax** - el total de los datos mostrado en kilobitios (KB).
- **Datos/faxes enviados** (o **recibidos) data/fax** - el total de los datos mostrado en KB.
- **Duración última llamada datos/fax** - duración de la última llamada de datos o de la navegación.
- **Duración de datos/faxes** - el tiempo cronometrado de todas las llamadas.
- **Borrar cada registro datos/fax** - borra todos los cronómetros de llamadas y registros.

Opciones del cronómetro de llamadas del miniexplorador

Las opciones para las llamadas del miniexplorador son similares a las listadas arriba para las llamadas de datos/fax.

8 Correo de voz

Aviso: No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

La opción Buzón de correo de voz le permite a quien le llama dejarle mensajes de voz en caso de que no pueda contestar la llamada. Al usar su teléfono con el sistema de correo de voz de su proveedor de servicio, podrá obtener los mensajes cuando quiera.

Nota: El sistema Doble Banda/Triple Banda depende de la red. Consulte con su proveedor de servicio sobre la suscripción y uso de esta opción.

• CÓMO ALMACENAR EL NÚMERO DE SU CORREO DE VOZ

Para poder obtener los mensajes de voz, deberá guardar su número de correo de voz en su teléfono siguiendo estos pasos:

1 Oprima **Menú 01-2-3** (**Mensajes** > **Mensajes de voz** > **Número de buzón de voz**).

2 Ingrese el número de su correo de voz, y oprima **OK**.

El número de su correo de voz puede tener hasta 32 dígitos.

Nota: Si su número telefónico cambia, deberá ingresar de nuevo el número de su correo de voz.

Dato: Puede guardar la contraseña de su correo de voz y/o su PIN como parte del número de su correo de voz. Para más información, por favor ver "Guardar los tonos al tacto como ingresos en el directorio" pág. 51.

• PROGRAMAR LOS SALUDOS

Los saludos de voz podrían variar en los varios sistemas celulares. Si necesita saber cómo grabar su saludo, contacte a su proveedor de servicio.

• ESCUCHAR SUS MENSAJES DE VOZ

Nota: El proceso de obtener los mensajes de voz varía dependiendo de su proveedor de servicio. Consulte con su proveedor si requiere más información.

ESCUCHAR LOS MENSAJES CUANDO SE LE AVISE

Si su teléfono produce un tono de alerta y muestra **Mensaje de voz nuevo** oprima **Escuchar** y siga las instrucciones. Si prefiere escucharlos después, oprima **Salir**.

ESCUCHAR LOS MENSAJES EN OTRO TIEMPO

- De la Pantalla inicial, mantenga oprimida la tecla uno durante dos segundos.

-O BIEN-

- Oprima **Menú 01-2-1** (**Mensajes** > **Mensajes de voz** > **Escuchar mensajes de voz**).

Aparecerá **Llamando buzón de mensajes**. Siga las instrucciones auditivas desde el sistema de correo de voz para obtener sus mensajes.

9 Mensajes de texto

Aviso: No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Use el menú **Mensajes** (Menú 1) y Servicio de Mensajes Cortos de Texto (SMS) para leer, redactar y enviar mensajes de texto a otro teléfono en su red. También podría usar la función de email del miniexplorador para enviar mensajes de texto a otros teléfonos en otras redes.

Importante: Al enviar mensajes SMS, su teléfono podría mostrar **Mensaje enviado** (si el servicio está disponible). Esto significa que el mensaje ha sido enviado por su teléfono a la red SMS. No significa que el mensaje ha sido recibido por el destinatario. Para más detalles sobre SMS, consulte con su proveedor de servicio.

Nota: Esta función sólo sirve si es respaldada por su red o proveedor de servicio. Sólo los dispositivos que ofrezcan funciones compatibles de email pueden recibir y mostrar mensajes. Podría requerir otra suscripción.

• REDACTAR MENSAJES DE TEXTO

Use el menú **Mensajes** para crear y enviar mensajes de texto a otro teléfono móvil en su red, a otro teléfono móvil en otra red o a un destinatario de mensaje de email. También, podrá guardar un borrador de su mensaje en el **Buzón de salida** para usarlo después.

Crear y enviar mensajes de texto

Importante: Use este método para enviar mensajes a destinatarios en la misma red celular. Si el destinatario tiene otro proveedor de servicio, es necesario que envíe el mensaje como email (ver "Redactar y enviar un mensaje de email" pág. 31).

1. En la Pantalla inicial, oprima **Menú**, luego oprima **Elegir**.
2. Elija **Mensajes de texto**, y luego elija **Escribir mensaje**.
3. Elija **Texto** (hasta 160 caracteres) o **Pág. numérica** (el mensaje consiste sólo en el número telefónico).

Nota: El envío de páger numérico podría depender de su red celular. Contacte a su proveedor de servicio para más información sobre mensajería de texto en su área.

4. Vaya a **Agregar número**, luego oprima **Elegir**.
5. Marque el número telefónico del destinatario, y oprima **OK**.

   O BIEN

   Oprima **Buscar**, destaque el número que quiera en su directorio, y oprima **Elegir**.
6. Oprima **Opciones**, vaya a **Escribir texto**, luego oprima **Elegir**.
7. Ingrese su mensaje.

Dato: Puesto que la red limita el número de caracteres en un mensaje, un contador de caracteres aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Este teléfono tiene la capacidad para mensajes SMS de hasta 160 caracteres.

8. Para enviar el mensaje, oprima **Opciones**, luego elija **Enviar**.

USAR OTRAS OPCIONES

Utilice el siguiente atajo para enviar mensajes de texto:

1 Marque el número telefónico del destinatario, y oprima Opciones.

2 Vaya a Enviar mensaje, luego oprima Elegir. Siga los pasos indicados en la sección anterior (bajo "Redactar y enviar mensajes de texto").

Ver opciones de mensajes

La tabla siguiente relaciona varias opciones disponibles mientras está redactando mensajes. Para ver estas opciones, oprima **Opciones** cuando aparezca la pantalla de ingreso de texto.

Opción	Descripción
Enviar	Envía el mensaje de texto actual al (los) destinatario(s).
Indicar destinatarios	Agrega o descarta nombres de destinatarios del mensaje
Configuraciones	Le permite marcar un mensaje como urgente, solicita resguardo de entrega o especifica un número para devolver la llamada
Guardar mensaje	Almacena en una carpeta el mensaje actual
Borrar pantalla	Borra los textos y caracteres en la pantalla
Salir del editor	Regresa al menú de Mensajes
Insertar nombre	Agrega un ingreso del directorio a un mensaje de texto
Insertar número	Agrega un número del directorio a un mensaje de texto
Insertar plantilla	Agrega un texto de una plantilla a un mensaje actual
Insertar palabra, Cambiar palabra	Le permite insertar una palabra que no se encuentra en el diccionario, o cambiar una palabra y luego agregarla al diccionario
Insertar símbolo	Se usa para ingresar un signo de puntuación o caracteres especiales en el mensaje de texto actual.
Texto predictivo	Le permite habilitar o deshabilitar el ingreso predecible de texto. También se usa para elegir el idioma del diccionario
Concordancias	Muestra una lista de otras opciones para la palabra actualmente mostrada por el texto predecible

• USAR PLANTILLAS DE MENSAJES

Las plantillas son mensajes cortos preformateados que se recuperan y se insertan rápidamente en los mensajes nuevos de texto.

1 Redacte un mensaje de texto siguiendo los pasos del 1 al 6 en la sección, "Crear y enviar mensajes de texto" pág. 29.

2 En lugar de ingresar su mensaje, oprima **Opciones**, recorra hasta **Insertar plantilla**, luego oprima **Elegir**.

3 Vaya a una de las plantillas disponibles:

"Llame al"	"Llego tarde. Estaré ahí a las"
"Estoy en casa. Llame al"	"Nos vemos en"
"Estoy en el trabajo. Llame al"	"Nos vemos a las"
"Estoy en una reunión, llame más tarde al"	"Lo siento, no puedo ayudarte."
"La reunión se canceló."	"Llegaré a las"

4 Oprima **Elegir** para ingresar el texto en su mensaje nuevo.

5 Complete el proceso descrito anteriormente para enviar su mensaje.

También puede crear un mensaje mientras está recorriendo la carpeta de Plantillas.

1 Oprima **Menú 01–1–5 (Mensajes** > **Mensajes de texto** > **Plantillas)**.

2 Vaya a la plantilla, luego oprima **Elegir**.

3 Oprima **Opciones**, luego elija **Cambiar** para modificar el mensaje o **Usar número** para elegir un destinatario.

4 De la lista de opciones de mensajes, elija **Enviar** para enviar el mensaje.

• APRENDER SOBRE LOS MENSAJES DE EMAIL

También puede usar el menú Mensajes para escribir mensajes de texto y enviarlos vía Internet a una dirección de email personal o corporativa o a otros teléfonos en otras redes.

Redactar y enviar un mensaje de email

Use el mismo procedimiento bajo la sección, "Redactar mensajes de texto" pág. 29, para redactar y enviar mensajes de email. Sin embargo, elija **Agregar e-mail**, luego ingrese la dirección de email (u oprima **Buscar** y obtenga la dirección de email guardada en su directorio).

Mensajes dirigidos a otros teléfonos en otras redes

La mayoría de los proveedores de servicio ya tienen la capacidad para enrutar hacia su teléfono los mensajes de email (como mensajes de texto). Seguidamente verá unos ejemplos de cómo aparecerá la dirección de email de su teléfono:

```
2135551234@miproveedordeservicio.com
nombredelusuario@proveedordeservicio.com
2135551234@móvil.miproveedordeservicio.com
```

Puede ser difícil enviar mensajes a los teléfonos fuera de la red de su proveedor de servicio usando el ingreso tradicional de texto. Sin embargo, es posible enviar mensajes de texto como email a los teléfonos fuera de la red de su proveedor de servicio (con tal que el teléfono del destinatario tenga la capacidad de recibir mensajes de email).

Siga las instrucciones bajo "Redactar mensajes de texto" pág. 29, sin embargo, elija **Agregar email**. Ingrese la dirección de email relacionada al número telefónico del destinatario (u oprima **Buscar** para obtenerla del directorio).

Importante: Esta función podría requerir la suscripción a servicios especiales. Consulte con su proveedor de servicio para más información y para solicitar la dirección de email asignada a su teléfono.

• RECIBIR MENSAJES DE TEXTO

Cuando reciba un mensaje de texto, el indicador y el texto: **(#) Mensaje(s) recibido** aparece en la pantalla (# indica la cantidad de mensajes nuevos recibidos).

1 Oprima **Mostrar** para leer el mensaje u oprima **Salir** para verlo más tarde.

2 Mientras está leyendo el mensaje, oprima **Opciones** para ver la lista de opciones de mensajes, luego oprima **Elegir**.

LEER LOS MENSAJES DESPUÉS

1 Oprima **Menú**, luego elija el menú **Mensajes**, y después **Mensajes de texto**.

2 Vaya a **Buzón de entrada**, luego oprima **Elegir**.

3 Vaya al mensaje que quiera, luego oprima **Elegir** para leer el mensaje.

Nota: El ícono delante del encabezamiento del mensaje indica que el mensaje no ha sido leído. delante del encabezamiento del mensaje indica que usted ha visto ya el mensaje.

• RESPONDER A UN MENSAJE DE TEXTO

Hay varias opciones cuando está leyendo un mensaje. La opresión de **Opciones** muestra la lista de estas opciones:

Opción	Descripción
Borrar	Borra el mensaje actual.
Responder	Le permite contestar el mensaje actual.
Usar número	Recupera el número telefónico del mensaje (o del remitente del mensaje) con la opción de **Guardar** (como un ingreso nuevo en el directorio), **Agregar al nombre**, **Enviar mensaje** o **Llamar**.
Guardar mensaje	Guarda mensaje actuales a la carpeta de Archivos.
Reenviar	Traslada el mensaje actual al teléfono de otro usuario.
Renombrar	Cambia el título del texto existente en la lista de mensajes.
Cambiar	Edita el mensaje antes de guardarlo o reenviarlo.
Usar Enlace Web	Acepta el URL en el mensaje y le permite ir directamente a esa página (vía el Miniexplorador) o guardarla como anotación.
Guardar dirección	Acepta una dirección de email en el mensaje (o el remitente de un mensaje de email).
Desplazar	Desplaza el mensaje a una carpeta especificada por el usuario.

Nota: Es posible que estas opciones no aparezcan. Por ejemplo, **Usar enlace Web** aparece sólo cuando un URL está presente en un mensaje SMS.

• ENVIAR UNA RESPUESTA A UN MENSAJE

Puede responder a un mensaje de texto vía SMS o por email. El origen del mensaje o la red celular del remitente influye en la manera de responder a un mensaje entrante.

Responder vía SMS

1 Cuando esté leyendo un mensaje, oprima **Opciones**.

2 Vaya a **Responder**, y oprima **Elegir**.

3 Vaya a una de los tipos de respuesta, y oprima **Elegir**:

- **Pantalla vacía** - le da una pantalla en blanco para el ingreso de texto
- **Texto original** - incluye el mensaje original en la respuesta
- **Plantilla** - le permite elegir una plantilla de la carpeta de **Plantillas**
- **Las plantillas de respuestas estándares** (incluyen: **Nos vemos en, Nos vemos a las, Lo siento, no puedo ayudarte., Llegaré a las, Llame al, Estoy en casa, Estoy en el trabajo, Estoy en una reunión.)**

4 Tras redactar su respuesta, oprima **Opciones**, luego elija **Enviar**.

Una copia de todos los mensajes enviados (depende de la capacidad de la memoria) queda en su Buzón de salida, a no ser que haya desactivado esta opción bajo **Configuraciones de mensajes**.

Oprima **Atrás** para regresar al menú Mensajes, u oprima la tecla finalizar para regresar a la Pantalla inicial.

Contestar un mensaje de email

Use los métodos descritos anteriormente para contestar mensajes SMS enviados desde una dirección de email.

Nota: Si el mensaje de email entrante está mal formateado, puede ser necesario ingresar otra vez la dirección de email. Oprima **Opciones**, luego elija **Agregar e-mail** para ingresar de nuevo la dirección de email.

• BORRAR MENSAJES

Tiene varias opciones para borrar los mensajes o el contenido de una carpeta entera. Sería necesario borrar los mensajes antiguos para que la memoria del teléfono tenga más espacio para los mensajes nuevos.

Opciones para borrar

El menú **Mensajes** tiene una opción que le permite borrar todo el contenido de sus carpetas igual como se describe seguidamente.

- **Todos los leídos** - borra todos los mensajes leídos en todas las carpetas (los mensajes no leídos en **Buzón de entrada** quedan intactos)
- **Buzón de entrada** - borra los mensajes leídos en esta carpeta (los mensajes no leídos quedan intactos)
- **Buzón de salida** - borra los mensajes en esta carpeta
- **Archivo** - borra los mensajes en esta carpeta

Borrar mensajes en las carpetas

1 En la pantalla inicial, oprima **Menú 01–1–7** (**Mensajes** > **Mensajes de texto** > **Borrar mensajes**).

2 Destaque la carpeta con los mensajes que quiere borrar y oprima **OK**.

3 Ingrese el código de seguridad (si se le pide) y oprima **OK**.

Borrar sólo un mensaje de texto

1 Desde el **Buzón de Entrada**, **Buzón de Salida**, o Archivo destaque el mensaje que quiera borrar.

2 Oprima **Opciones**, vaya a **Borrar**, y oprima **Elegir**.

3 Oprima **OK** para confirmar su opción.

Reenviar un mensaje

Puede reenviar cualquier mensaje entrante, enviado como mensajes de texto tradicionales/ email. Puede reenviar el mensaje a uno o más destinatarios.

Dato: Al reenviar un mensaje a varios usuarios, su lista de destinatarios puede contener los números telefónicos y direcciones de email.

1 Cuando esté leyendo un mensaje, oprima **Opciones**.

2 Vaya a **Reenviar**, y oprima **Elegir**.

3 Elija **Agregar e–mail** o **Agregar número**, luego ingrese la dirección del mensaje.

Para reenviar el mensaje a varios destinatarios, oprima otra vez **Opciones**, y luego agregue más direcciones de email o números telefónicos.

4 Oprima **Opciones**, vaya a Enviar, luego oprima **OK**.

Si quiere editar el mensaje reenviado, elija **Editar texto** del menú de opciones antes de enviar el mensaje.

Ver las configuraciones de un mensaje

Podrá asignar varias configuraciones a los mensajes de texto (mensajes nuevos, respuestas o mensajes reenviados. Las configuraciones siguientes están disponibles del **menú de Opciones**:

- **Urgente** - envía el mensaje marcado *urgente* y aparece en el **Buzón de entrada** del destinatario con más prioridad que otros mensajes
- **Aviso de envío** - le informa que su mensaje ha sido entregado
- **Número de devolución –** incluye su número (o un número ingresado en el/obtenido del directorio) en el texto principal del mensaje

ASIGNAR OPCIONES DE MENSAJE

1 Tras ingresar el texto, oprima **Opciones**. Vaya a **Configuraciones**, y oprima **Elegir**.

2 Vaya a la configuración deseada, y oprima **Marcar**.

3 Oprima **Hecho**, y oprima **Sí** para guardar los cambios en su mensaje.

4 Vaya a **Enviar**, y oprima **Elegir** (o elija otra opción del menú).

La memoria de mensajes

Los mensajes quedan guardados en las ubicaciones siguientes:

- **Buzón de entrada** - guarda los mensajes nuevos y los leídos
- **Buzón de salida** - guarda las copias de todos los mensajes enviados o pendientes de envío (en caso de que la red no esté disponible momentáneamente)
- **Archivo** - se usa para archivar mensajes leídos y mensajes para almacenamientos de largo plazo.

Un ícono ✉ destellante indica que la memoria de mensajes de texto está llena. Antes de que pueda recibir, guardar o enviar mensajes nuevos, deberá borrar los mensajes antiguos desde su **Buzón de entrada**, **Buzón de salida**, o la carpeta de **Archivo**.

• CONFIGURACIONES DE MENSAJES

Defina varias configuraciones para que su teléfono pueda manejar los mensajes de texto. Use (**Menú 01–1–8**) para configurar lo siguiente:

- **Opciones de envío** - se usa para especificar la prioridad normal o urgente de un mensaje, solicitar avisos de entrega o pedir automáticamente números para devolver llamadas.
- **Otras configuraciones** - se usa para especificar el tamaño de letras utilizado para mostrar los mensajes. También, se usa para personalizar cómo quiere que su teléfono maneje los mensajes entrantes cuando los buzones de Entrada y Salida están llenos y para guardar automáticamente las copias de los mensajes enviados.

• USAR CARPETAS PARA ORGANIZAR LOS MENSAJES DE TEXTO

Hay varias opciones para almacenar y organizar sus mensajes de texto. Las páginas siguientes explican las opciones de carpetas de archivo.

- **Buzón de entrada** - Los mensajes de texto quedan en su **Buzón de entrada** hasta que los borre o los traslade a la carpeta de **Archivo**.
- **Buzón de salida** - Los mensajes que no se pueden enviar de inmediato se pueden guardar para enviarlos en otro momento. Su teléfono guarda el mensaje en el **Buzón de salida**.

Si trata de enviar un mensaje de texto sin la red disponible, el mensaje saliente queda guardado en el **Buzón de salida**.

MANEJAR LOS MENSAJES EN EL BUZÓN DE SALIDA

1 Desde el menú de **Mensajes de texto**, vaya a **Buzón de Salida** y oprima **Elegir**.

2 Vaya al mensaje que quiera, y luego oprima **Elegir**.

3 Oprima **Opciones**, luego oprima **Reenviar** (o **Editar** si el mensaje fue un borrador guardado).

A partir de este instante, tendrá estas opciones:

- Elegir **Editar mensaje**, y continuar redactando el mensaje.
- Ir a **Agregar e-mail**, **Agregar número**, o **Agregar lista** para añadir nombres de destinatarios.
- Ir a **Enviar**, luego oprima **Elegir** para enviar el mensaje.

10 Personalizar su teléfono

Aviso: No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

• LOS CONJUNTOS

Un **conjunto** se refiere a un grupo de configuraciones que se usa para personalizar el funcionamiento de su teléfono. Puede usar los conjuntos existentes o personalizarlos de acuerdo a sus preferencias. Puede personalizar cualquiera de los siguientes:

- Opciones de timbre y alerta vibrante
- Tonos del timbre y volumen de timbre
- Tonos del teclado y de aviso para mensajes
- Tonos de aviso

Su teléfono tiene cinco conjuntos: **Normal** (programación original), **Silencio**, **Reunión**, **Exterior** y **Páger**.

• SELECCIONAR UN CONJUNTO DISTINTO

MÉTODO RÁPIDO

1 Oprima la tecla de encendido rápidamente.

2 Use la tecla direccional para recorrer hasta encontrar el conjunto que desea.

3 Oprima **OK** para elegir un conjunto.

USAR EL MENÚ DE CONJUNTOS

1 Oprima **Menú 3 (Conjuntos)**.

2 Recorra al conjunto que quiera usar, luego **Elegir**.

3 Oprima **Elegir** otra vez para seleccionar el conjunto destacado.

• PERSONALIZAR UN CONJUNTO

1 Oprima **Menú 3 (Conjuntos)**.

2 Recorra al conjunto que quiera personalizar, luego **Elegir**.

3 Vaya a **Personalizar**, luego oprima **Elegir**.

Las secciones siguientes describen cada opción que puede ser personalizada.

Programar opciones de timbre

Elija cómo quiere que su teléfono le avise de una llamada entrante. Esta configuración no influye en los tonos de alerta para mensajes de texto.

1 Desde el menú **Personalizar**, vaya a **Opciones de timbre**, luego oprima **Elegir**.

2 Vaya a una de las opciones descritas a continuación, y oprima **Elegir**.

Opción	Descripción
Timbre	El teléfono suena normalmente.
En aumento	El volumen del timbrado aumenta si no se contesta la llamada.
Un timbrado	El teléfono emite un timbrado para avisarle de una llamada entrante.
Sonar una vez	El teléfono suena una vez para avisarle de una llamada entrante.
Sin sonido	El teléfono no emite ningún timbrado.

Importante: La opción de timbre **Sin sonido** o **Sonar una vez** desactiva cualquier tono elegido. Para poder oír un timbrado musical mientras está editando un conjunto, asegúrese de elegir una opción de timbrado.

Su teléfono puede vibrar (además de dar un timbrado musical) para avisarle de una llamada entrante. Al activar la alerta de vibración mientras la opción de timbrado está programada a Silencio hace que su teléfono sólo vibre al recibir una llamada.

Importante: El teléfono no vibrará si está conectado o está puesto en un cargador.

Importante: Si elige **Desactivados**, no se oirán los tonos del teclado. El conjunto **Silencio** apaga automáticamente los tonos del teclado.

Configurar un timbrado musical

Un **timbrado musical** es la melodía que su teléfono toca cuando recibe una llamada. Puede programar el timbrado musical a un efecto de sonido específico, o a una melodía para personalizar la manera en que suena. Su teléfono tiene dos tipos diferentes de timbrados musicales. Puede guardar 10 tonos MIDI y 20 tonos monofónicos.

Importante: Las opciones de timbrado **Sin sonido** or **Sonar una vez** desactivan cualquier melodía que elija. Para poder oír un timbrado musical mientras está editando un conjunto, asegúrese de elegir una opción de timbrado.

1 Desde un menú de **Personalizar** de un conjunto, vaya a **Tono del timbre** y oprima **Elegir**.

2 Recorra y escuche las opciones. Cuando oiga el timbrado musical que desea usar, oprima **Elegir**.

Programar el volumen del timbrado

Puede programar el volumen del timbrado predeterminado para llamadas entrantes y tonos de alerta de mensajes. Hay cinco niveles de volumen.

- Desde un menú de **Personalizar** de un conjunto, vaya a **Volumen del timbre** y oprima **Elegir**.
- Recorra y escuche las opciones. Cuando escuche el volumen del timbre que desea usar, oprima **Elegir**.

• RENOMBRAR CONJUNTOS

Se puede renombrar cualquier conjunto menos **Normal**. Podría usar su propio nombre para cualquiera de los conjuntos. Cuando elija este conjunto, su nombre aparecerá en la Pantalla.

1 Oprima **Menú 3 (Conjuntos)**.
2 Vaya al conjunto deseado, y oprima **Elegir**.
3 Elija **Personalizar**, vaya a **Nombre de perfil** y oprima **Elegir**.
4 Ingrese el nombre nuevo, y oprima **OK**.

Nota: No podrá renombrar el conjunto **Normal**.

Elegir y personalizar un conjunto de accesorio

Nota: Deberá tener un accesorio (ej.: un bucle) conectado a su teléfono antes de elegir el menú **Configuración de accesorios**.

Para elegir y personalizar los valores de auricular, dispositivo manos libres (equipo para auto) y TTY/TDD:

1 Oprima **Menú 4-4 (Configuraciones** > **Configuración de accesorios)**.
2 Vaya a una de las siguientes configuraciones de accesorio y oprima **Elegir**:
- Manos libres
- Auricular
- Audífono
- TTY/TDD

MANOS LIBRES

Tendrá estas opciones disponibles. Vaya a la opción que desee y oprima **Elegir** para acceder al submenú de la opción y modificar sus configuraciones.

- **Perfil predeterminado** - Elija el conjunto que será activado automáticamente cuando se conecte el teléfono a un equipo para auto.
- **Contestado automático** - Las llamadas serán contestadas automáticamente tras 1 timbrado cuando su teléfono esté conectado a un equipo para auto. Vaya a **Activado** o **Desactivado** y oprima **Elegir**.
- **Luces** - Elija para mantener las luces encendidas o para que se apaguen automáticamente después de unos segundos. Vaya a **Encendidas** o **Automáticas**, y oprima **Elegir**.

AURICULAR

Las opciones **Perfil predeterminado** y **Contestado automático** están disponibles. Refiérase a **"Manos libres"** para más información.

AUDÍFONO

Las opciones **Perfil predeterminado** y **Contestado automático** están disponibles. Refiérase a **"Manos libres"** para una descripción de estas opciones. También, estas opciones están disponibles:

Usar audífono - Active el LPS-4. Vaya a **Sí** o **No** y oprima **Elegir**.

TTY/TDD

Tendrá estas opciones disponibles. Vaya a la opción que desee y oprima **Elegir** para acceder al submenú de la opción y modificar sus configuraciones.

Usar TTY - Activa el dispositivo TTY/TDD. Vaya a **Sí** o **No** y oprima **Elegir**.

Nota: Si el Audífono está activado, se le pedirá que lo desactive antes de habilitar el dispositivo TTY/TDD. Oprima **Sí** para desactivar el audífono (y activar el accesorio TTY/TDD). Oprima **No** para dejar el bucle activado.

• DESCARGAR TIMBRADOS MUSICALES

Su teléfono tiene 30 timbrados musicales programados y puede almacenar hasta diez tonos nuevos (de una página Web como SMS o creados/descargados usando el Nokia PC Suite). Los timbrados musicales predefinidos incluyen tonos 10 MIDI.

Nota: Los timbrados regulares pueden ser enviados vía SMS, pero los tonos MIDI, no.

Cuando su teléfono reciba un timbrado musical nuevo, mostrará el mensaje **Tono del timbre recibido**.

1 Oprima **Opciones**, luego elija **Reproducir**, **Guardar** o **Borrar**.

2 Oprima **OK**.

Si opta por guardar el timbrado musical nuevo, éste formará parte de la lista de tonos disponibles para personalizar un conjunto (ver "Personalizar un conjunto" pág. 36).

Puede usar el PC Composer del Nokia PC Suite para crear timbrados musicales nuevos y enviarlos a su teléfono vía el cable USB DKU-5 (disponible como accesorio). Para más información, refiérase al *Manual del Usuario del PC Suite y la Guía de Conectividad a la PC/PDA*.

• CONFIGURAR EL IDIOMA DE LA PANTALLA

Puede programar su teléfono para que muestre información en varios idiomas: inglés, francés, español y ruso.

Nota: Ciertos idiomas podrían variar según las diferencias regionales. Puede que ciertos idiomas no estén disponibles en su teléfono.

1 Oprima **Menú 4–2–1 (Configuraciones** > **Configuraciones de teléfono** > **Idioma)**.

2 Recorra al idioma que quiera usar, luego oprima **Elegir.**

• CONFIGURAR EL RELOJ

Su teléfono está equipado con un reloj "tiempo real" que puede ser configurado en dos maneras distintas: el reloj puede usar la hora y fecha provistos por el sistema celular, o puede ser configurado manualmente.

El reloj mostrará la hora y fecha actual en la Pantalla inicial. También, puede ocultar la hora, si así lo desea. Favor de ver "Mostrar u ocultar el reloj" pág. 40."

Nota: Su teléfono también tiene un reloj de alarma. Ver "Usar el reloj de alarma" pág. 59 para más información.

Configurar el reloj manualmente

1 Oprima **Menú 4–3–1 (Configuraciones** > **Configuraciones de hora** > **Reloj)**.

2 Vaya a **Ajustar la hora**, luego oprima **Elegir.**

3 Ingrese la hora actual, luego oprima **Elegir.** Ej.: ingrese 0730 para 7:30.

4 Vaya a **am** o **pm**, luego oprima **Elegir.**

Elegir el formato de hora

1 Oprima **Menú 4–3–1 (Configuraciones** > **Configuraciones de hora** > **Reloj)**.

2 Vaya a **Formato de hora**, y oprima **Elegir.**

3 Vaya hasta **Hora militar** o **am/pm**, luego oprima **Elegir.**

Configurar el reloj con la hora de la red

1 Oprima **Menú 4-3-3 (Configuraciones** > **Configuraciones de hora** > **Autoactualización de fecha y hora)**.

2 Vaya a **Activar** (o **Confirmar primero**), luego oprima **Elegir**.

Importante: Al usar la **Autoactualización de fecha y hora** y estando fuera de su red digital, puede que se le pida que ingrese manualmente su hora actual (ver detalles arriba). La red reemplazará la hora y fecha cuando se reingrese en su red digital.

Nota: Si la batería ha sido retirada o descargada fuera de la red digital, se le pedirá que ingrese la hora actual (tras reponer/recargar la batería, y aún se encuentra fuera de la red digital).

Mostrar u ocultar el reloj

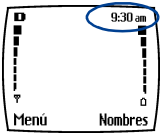

1 Oprima **Menú 4-3-1 (Configuraciones** > **Configuraciones de hora** > **Reloj)**.

2 Dependiendo de las configuraciones actuales, podrá destacar **Ocultar reloj** o **Mostrar reloj**.

3 Oprima **Elegir**.

• PERSONALIZAR LA PANTALLA DE SALUDO INICIAL

Programe su teléfono para que muestre un mensaje breve cada vez que lo enciende. El mensaje puede incluir su nombre o un recordatorio y puede tener hasta 44 caracteres.

Crear un saludo inicial

1 Oprima **Menú 4-2-3 (Configuraciones** > **Configuraciones de teléfono** > **Saludo inicial)**.

2 Ingrese el texto para el saludo inicial (usando el ingreso tradicional de texto).

3 Oprima **Opciones**, luego elija **Guardar**.

• APRENDER LOS COMANDOS DE VOZ

La opción Comandos de voz permite el manejo manos libres de ciertas funciones del teléfono. Igual como la opción marcación por voz, una "etiqueta de voz" deberá ser creada para los comandos de voz que quiera usar (ver "Asignar una etiqueta de voz a un número de teléfono" pág. 47, para más información sobre las etiquetas de voz).

La lista siguiente refleja las opciones utilizables con comandos de voz:

Opción	Descripción
Perfiles	Se usan para elegir los perfiles disponibles (**Normal**, **Silencio**, **Reunión**, **Intemperie** y **Páger**)
Correo de voz	Se usa para acceder a sus mensajes de voz
Grabador	Se usa para grabar recordatorios
Registro llamadas	Se usa para acceder al menú de Registro

Crear una etiqueta de voz para una opción del menú

Importante: Favor de ver "Datos importantes sobre las etiquetas de voz" pág. 47, para más información sobre cómo crear etiquetas de voz.

1 Oprima **Menú 7–2** (**Voz** > **Comandos de voz**).

2 Recorra hasta la opción del menú a la que quiera adjuntar una etiqueta de voz, y oprima **Elegir**.

3 Oprima **Opciones**, luego elija **Agregar comando**.

4 Oprima **Iniciar**. Tras el timbrado, pronuncie bien la etiqueta de voz en el micrófono.

El teléfono reproduce y luego guarda la etiqueta de voz grabada. El ícono aparece junto a los comandos con etiquetas de voz asignadas.

Usar un comando de voz

Aviso: No use comandos de voz para las emergencias. Durante las llamadas de emergencia, el estrés altera la voz lo cual podría imposibilitar al teléfono reconocer su comando de voz.

1 En la Pantalla inicial, mantenga oprimida **Nombres** durante uno o dos segundos. Se oye un tono y aparece el mensaje **Favor de hablar ahora**.

2 Después del tono, pronuncie claramente la etiqueta que grabó anteriormente en el micrófono.

La única otra opción para iniciar un comando de voz es oprimir momentáneamente el botón del auricular cuando está en la Pantalla inicial. Los tonos de aviso son reproducidos a través del auricular.

Pronuncie la etiqueta de voz en el micrófono del auricular. La etiqueta de voz será reproducida en el auricular para confirmar su opción.

Usar las etiquetas de voz

Puede escuchar una etiqueta de voz existente (en caso de olvidar la que grabó), grabarla de nuevo o borrar una existente.

1 Oprima **Menú 7–2** (**Voz** > **Comandos de voz**).

2 Recorra hasta la opción del menú a la que quiera adjuntar una etiqueta de voz, y oprima **Elegir**.

3 Oprima **Opciones**, vaya a **Reproducir**, **Cambiar**, o **Borrar**, y oprima **Elegir**.

Nota: Si eligió **Cambiar**, oprima **Iniciar** para volver a grabar. Se graba la etiqueta nueva y ésta reemplazará la antigua.

11 Funciones modernas

Aviso: No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Nota: Ciertas opciones durante las llamadas son servicios de red. Contacte a su proveedor de servicio para información y disponibilidad.

Este capítulo describe las funciones avanzadas para las llamadas, tales como: llamadas de conferencia, en espera y con tarjetas. Ciertas funciones aquí descritas no están disponibles en todas las redes celulares.

• OPCIONES UTILIZABLES DURANTE LAS LLAMADAS

Su teléfono le permite usar ciertas funciones durante una llamada. Éstas se llaman **opciones utilizables durante las llamadas**.

No puede emplear todas las opciones todo el tiempo. Esta sección le indica cuándo puede usar una opción.

1 Para acceder a una opción durante una llamada, oprima **Opciones**.

2 Recorra a una opción, luego oprima **Elegir**:

Opción	Descripción
Mudo/Desactiv. mudo	Activa/desactiva el micrófono. Al elegir mudo, la pantalla mostrará **Desactiv. mudo**. Estas opciones pueden afectar cualquier accesorio conectado al teléfono (auricular, equipo para auto).
Llamada nueva	Inicia una llamada nueva cuando hay otra activa (llamada en espera y de conferencia).
Terminar llamadas	Finaliza todas las llamadas activas (llamada en espera o de conferencia).
Enviar tonos	Ingresa manualmente una secuencia de tonos al tacto (series de tonos) o busca una secuencia en su teléfono.
Nombres	Se usa para ver el directorio. Oprima **Atrás** para cerrar el directorio y regresar a la llamada.
Menú	Muestra el menú principal.

• USAR EL REENVÍO DE LLAMADA

Cuando use **reenvío de llamada**, su red dirige las llamadas entrantes a otro número telefónico. Esta opción previene la pérdida de llamadas importantes.

Importante: La opción Reenvío de llamada depende de la red. Puede que no funcione de la misma forma en todas las redes. Contacte a su proveedor de servicio sobre disponibilidad y para los códigos de opciones de su red.

Los códigos de opciones para reenvío de llamadas

Su red requiere códigos separados para activar y cancelar los varios tipos de reenvío de llamadas. Su proveedor de servicio puede facilitarle los códigos de opción necesarios para estos servicios de red.

Cuando haya guardado en su teléfono estos códigos de función, los mismos serán enviados automáticamente a la red cuando elija cualquiera de las opciones de reenvío de llamadas desde el menú de su teléfono.

Su teléfono puede guardar los tipos siguientes de códigos de opción:

Tipo de código de opción	Descripción
Reenviar todas las llamadas	Reenvía todas las llamadas entrantes al número que usted especifique
Reenviar si ocupado	Reenvía las llamadas entrantes mientras está en una llamada activa
Reenviar si no contesta	Reenvía las llamadas entrantes a otro número cuando usted no puede contestar la llamada
Reenviar si fuera de alcance	Reenvía las llamadas entrantes a otro número cuando está fuera de la red o cuando el teléfono está apagado
Reenviar toda llamada de datos	Reenvía todas las llamadas de datos recibidas al número que usted especifique
Cancelar todos los envíos	Cancela cualquier/todas las opciones de reenvío que haya configurado

Guardar un código de opción

1. Oprima **Menú 4–6–5 (Configuraciones > Servicios de red > Configuración de opciones de la red)**. El recuadro **Código de opción** aparece después de unos segundos.
2. Ingrese el código de opción que le facilitó su proveedor de servicio (ej.: `*90` para activar **Reenviar si ocupado**), luego oprima **OK**.
3. Oprima **Elegir** cuando aparezca **Reenvío de llamada**.
4. Vaya al tipo de reenvío que corresponda a la opción de código que usted ingresó (ej.: **Reenviar si ocupado**), luego oprima **Elegir**.
5. Elija **Activar**.

El código de opción de activación ya está guardado en su teléfono, y la pantalla mostrará el recuadro **Código de opción**. Siga ingresando los códigos de opción (ejemplo `*900` para cancelar **Trasladar si ocupado**), u oprima la tecla finalizar para regresar a la Pantalla inicial.

Importante: Cuando haya ingresado con éxito un código de opción de la red, la opción queda visible en el menú **Servicios de red**.

Activar/cancelar el reenvío de llamadas

Tras guardar los códigos de opciones correctos, podrá activar (o cancelar) el reenvío de llamadas, siguiendo los pasos siguientes:

1 Oprima **Menú 4-6-2 (Configuraciones > Servicios de red > Reenvío de llamada)**.

2 Vaya a la opción que quiera, y luego oprima **Elegir**.

3 Resalte **Activar** y oprima **Elegir**.

4 Ingrese el número a donde quiera que se desvíen sus llamadas (u oprima **Buscar** para obtenerlo del directorio), y oprima **OK**.

5 Oprima Su teléfono llama a la red para activar (o cancelar) la función pedida. La red envía una confirmación cuando la opción ha sido activada (o cancelada) con éxito.

• USAR LLAMADA EN ESPERA

Este servicio de red le permite recibir llamadas cuando tiene otra en curso. Al recibir la llamada, su teléfono muestra el número telefónico del llamante (o sus datos en su directorio). También el teléfono emite un bip para avisarle de una llamada entrante.

Para contestar una Llamada en espera, Oprima la tecla hablar (u oprima **Contestar**) para retener automáticamente la llamada activa y contestar la llamada nueva.

Para intercambiar entre las dos llamadas, la aceptación de la llamada en espera retiene la llamada del primer llamante. Para retener la llamada del segundo llamante, y reconectarse a la primera llamada, oprima la tecla hablar.

Para finalizar la llamada activa, deje que el otro llamante cuelgue el teléfono; la llamada en espera se convierte en una activa. O BIEN

1 Oprima la tecla **Finalizar** para terminar la llamada activa.

2 La red llama otra vez marcando el número de la llamada en espera. Conteste como lo haría con cualquier llamada entrante.

• HACER LLAMADAS DE CONFERENCIA

Esta opción le permite hablar con dos personas a la vez. La llamada de conferencia depende de la red.

Nota: Verifique con su proveedor de servicio para asegurarse que esta función está disponible en su red.

1 Haga una llamada al primer participante como lo haría normalmente. Cuando esté listo para hacer llamada al siguiente participante,

2 Oprima **Opciones**, luego oprima **Llamada nueva**.

3 Marque el número y oprima la tecla hablar (u oprima **Buscar** para obtener el número del directorio).

4 De nuevo oprima la tecla hablar, para conectar las dos llamadas.

5 Para terminar la llamada, oprima la tecla finalizar. Esto desconecta ambas llamadas.

Finalizar la llamada de conferencia

Para finalizar una llamada de conferencia (desconectar todas las llamadas), oprima la tecla finalizar. También puede oprimir **Opciones**, y después elija **Finalizar todas**.

Desconectar la llamada del segundo participante

Mientras las tres llamadas están conectadas, la opresión de la tecla hablar desconecta la segunda llamada, mientras mantiene activa la llamada del primer participante.

Desconectar la llamada del primer participante

Si desea desconectar la llamada del primer participante y permanecer conectado a la del segundo, deje que el primer participante finalice su llamada.

• ENVIAR ID DE LLAMANTE

Esta opción le permite bloquear su identificación al hacer una llamada (su número no aparecerá en el teléfono del destinatario). Esta opción sólo servirá si usted está llamando a un número equipado con ID de llamada.

Nota: Esta opción sólo estará disponible cuando la red lo respalde y puede que no funcione al estar en una zona de viajero.

Importante: Esta opción sólo funciona una vez tras elegirse. Deberá activarla cada vez que quiera bloquear el envío de su ID para que no aparezca en el teléfono del destinatario.

Almacenar los códigos de opción

Antes de poder usar **Enviar ID de llamante**, deberá almacenar los códigos de opción para activar esta opción. Cuando esté guardado en su teléfono, el código será enviado automáticamente a la red cuando elija esta opción desde el menú de su teléfono.

1. Oprima **Menú 4-6-5 (Configuraciones** > **Servicios de red** > **Configuración de opciones de la red**). El recuadro **Código de opción** aparece después de unos segundos.
2. Ingrese el código de opción que le facilitó su proveedor de servicio (ej.: *67 para activar **Enviar ID de llamante**), luego oprima **OK**.
3. Elija **No** para asignar el código de activación.

Hacer una llamada sin enviar su número

1. Oprima **Menú 4-6-4 (Configuraciones** > **Servicios de red** > **Enviar ID de llamante**).
2. Vaya a **No**, luego oprima **Elegir**.
3. Ingrese el número telefónico que quiera marcar, oprima **OK** (u oprima **Buscar** para obtenerlo del directorio).

El teléfono inserta automáticamente el código de opción en la secuencia de marcación y marca el número telefónico. El destinatario de su llamada no puede ver su número telefónico en la pantalla de su teléfono.

• USAR EL REMARCADO AUTOMÁTICO

Hay veces que resulta imposible conectar una llamada (ej.: debido al alto volumen de tráfico en la red celular). Cuando la red celular esté ocupada o no esté disponible, la función, **Remarcado automático** instruirá su teléfono que trate de llamar otra vez.

ACTIVAR EL REMARCADO AUTOMÁTICO

1. Oprima **Menú 4-1-2 (Configuraciones** > **Configuraciones de llamada** > **Remarcado automático)**.
2. Vaya a **Activar**, y oprima **Elegir**.

Si el sistema está ocupado, su teléfono tratará de hacer la llamada hasta tres veces. Si desea desactivar el proceso de remarcado automático antes del tercer intento, oprima la tecla finalizar.

Importante: Esta opción no remarca automáticamente un número que está ocupado.

• TARJETA DE LLAMADA

Si desea usar una tarjeta para las llamadas de larga distancia, guarde primero la información de su tarjeta de llamada en su teléfono. Su teléfono puede guardar la información de hasta cuatro tarjetas.

Guardar información de tarjeta de llamada

1 Oprima **Menú 4–1–6 (Configuraciones** > **Configuraciones de llamada** > **Tarjeta de llamada)**.

2 Ingrese su código de seguridad, y oprima **OK**.

3 Vaya a una de las cuatro posiciones de memoria, y oprima **Opciones**.

4 Vaya a **Editar**, y oprima **OK**.

5 Elija **Secuencia de marcado**. Vaya a uno de los tres tipos de secuencias de marcado según se describe seguidamente, y oprima **Elegir**.

Secuencia de marcación	Use para las tarjetas que le requieren:
Número de acceso + número de teléfono + número de tarjeta	Marque el número de acceso, número de teléfono y luego el número de tarjeta (+ PIN si es requerido).
Número de acceso + número de tarjeta + número de teléfono	Marque el número de acceso, número de tarjeta (+ PIN si es requerido) y después del número telefónico.
Prefijo + número de teléfono + número de tarjeta	Marque el prefijo (los números que deben preceder el número de teléfono) y el número de teléfono que quiera marcar y luego el número de tarjeta (+ PIN si es requerido).

6 Ingrese la información (número de acceso o prefijo o número de tarjeta). Oprima **OK** para confirmar sus ingresos.

7 Oprima **OK** para guardar sus cambios.

8 Vaya a **Nombre de tarjeta**, luego oprima **Elegir**. Ingrese el nombre de tarjeta, y oprima **OK**.

Nota: Es posible que este paso no sirva para todas las tarjetas de llamadas. Refiérase al reverso de su tarjeta, o llame a su compañía telefónica de larga distancia para más información.

Cómo elegir una tarjeta de llamada

Oprima **Menú 4–1–6 (Configuraciones** > **Configuraciones de llamada** > **Tarjeta de llamada)** para elegir la tarjeta de llamada que usará. Ingrese su código de seguridad cuando se le pida.

Hacer llamadas con tarjeta

Tras ingresar en su teléfono los datos de su tarjeta, ya podrá usarla para hacer llamadas.

1 Marque el número telefónico, incluyendo el prefijo (ej. **0** ó **1)** que su tarjeta pueda requerir cuando haga una llamada con tarjeta. Ver su tarjeta de llamada para instrucciones.

2 Mantenga oprimida la tecla hablar por unos segundos hasta que la pantalla muestre **Llamada de tarjeta**.

3 Su teléfono muestra **Espere el tono, y oprima OK**. Cuando oiga el tono o mensaje de sistema, oprima **OK**.

4 Su teléfono muestra **Espere el tono, OK otra vez**. Cuando oiga el tono o mensaje de sistema, oprima **OK**.

• MARCACIÓN POR VOZ

Con esta función, podrá marcar hasta 25 números de los guardados en su directorio. Antes de hacer una llamada con esta función, deberá primero asignar una etiqueta de voz al número. Antes de usar la función marcación por voz, observe que:

- Las etiquetas de voz no dependen del idioma. Dependen de la voz del locutor.
- Las etiquetas de voz absorben fácilmente los ruidos. Grabe y úselas en un entorno sin interferencias.
- Al grabar una etiqueta de voz o hacer una llamada usando una etiqueta, sujete el teléfono en la posición normal cerca del oído.
- No se aceptan los nombres muy cortos. Use nombres largos y evite nombres parecidos para números distintos.

Importante: Pronuncie el nombre exactamente como lo grabó. Esto podría resultar difícil, por ejemplo, en un lugar ruidoso o durante una emergencia, así que no debería depender sólo de la marcación por voz.

Asignar una etiqueta de voz a un número de teléfono

Deberá grabar la etiqueta de voz (hasta dos segundos) para un número de teléfono antes de poder usar la opción de marcación por voz para llamar.

AÑADIR UNA ETIQUETA DE VOZ A UN INGRESO DEL DIRECTORIO

1 En la Pantalla inicial, oprima la tecla direccional hacia arriba/abajo. Recorra hasta el ingreso del directorio que quiera, y oprima **Detalles**.

2 Recorra hasta el número telefónico al que desee añadirle la etiqueta de voz, y oprima **Opciones**.

3 Recorra hasta **Agregar etiqueta de voz**, y oprima **Elegir**. (Aparece **Pulse Iniciar y hable después del tono**).

4 Oprima **Iniciar** y después del tono, pronuncie claramente la etiqueta de voz en el micrófono.

Nota: Su teléfono le informa si la grabación no resultó bien. Oprima **OK** para tratar de nuevo, u oprima **Atrás** para regresar al directorio.

El mensaje **Etiqueta de voz guardada** aparece al completar la grabación. El ícono próximo a un número de teléfono significa que una etiqueta de voz existe para este número.

DATOS IMPORTANTES SOBRE LAS ETIQUETAS DE VOZ

- La grabación se detiene automáticamente; la opresión de **Salir** cancela la grabación.
- Las etiquetas de voz absorben fácilmente los ruidos. Grabe las etiquetas de voz y úselas en un entorno sin interferencias.
- Las etiquetas específicas son reconocidas con más precisión. Use, por ejemplo el nombre y apellido, o el nombre, el apellido y tipo de número (ej. móvil, casa, oficina, etc.) al agregar un número. Por ejemplo, José Santos, oficina.

- Ni haga pausas ni se detenga al grabar etiquetas de voz.
- Si la memoria de la etiqueta de voz está llena, el teléfono muestra **¿Borrar etiqueta de voz existente?**. Oprima **OK**, recorra hasta encontrar la etiqueta que desea borrar, y oprima **Borrar**.
- El descartar un número telefónico borra cualquier etiqueta de voz relacionada.

Aviso: No use etiquetas de voz para marcar números de emergencia. Durante las llamadas de emergencia, el estrés altera la voz lo cual podría imposibilitar al teléfono reconocer su comando de voz.

Hacer llamadas usando la marcación por voz

Nota: Pronuncie el nombre exactamente como lo grabó.

1 En la Pantalla inicial, mantenga oprimida **Nombres** durante uno o dos segundos. Se oye un tono y aparece el mensaje **Favor de hablar ahora**.

2 Después del tono, pronuncie claramente la etiqueta que grabó anteriormente en el micrófono.

Nota: Si el teléfono no reconoce la etiqueta de voz (o si no pudo pronunciar la etiqueta en tres segundos) **Nombre no reconocido** aparecerá, y se le llevará a la Pantalla inicial.

3 Cuando la etiqueta es aceptada:

- la pantalla muestra el ingreso del directorio por tres segundos, Y
- se reproduce la etiqueta (vía el auricular).

Después de tres segundos, el número será marcado.

La única otra opción para iniciar un comando de voz es oprimir momentáneamente el botón del auricular cuando está en la Pantalla inicial. Los tonos de aviso son reproducidos a través del auricular.

Pronuncie la etiqueta de voz en el micrófono del auricular. La etiqueta de voz será reproducida en el auricular para confirmar su opción.

Usar las etiquetas de voz

Puede escuchar una etiqueta de voz existente (en caso de olvidar la que grabó), grabarla de nuevo o borrar una existente.

1 En la Pantalla inicial, oprima **Nombres**. Vaya a **Etiquetas de voz**, y oprima **Elegir**.

Nota: Esta opción muestra una lista sólo de aquellos nombres/números que han sido asignados a una etiqueta de voz.

2 Vaya al número telefónico cuya etiqueta quiera editar, luego oprima **Opciones**.

3 Recorra hasta **Reproducir**, **Cambiar**, o **Borrar**, y oprima **Elegir**.

Nota: Si eligió **Cambiar**, oprima **Iniciar** para volver a grabar. Se graba la etiqueta nueva y ésta reemplazará la antigua.

• MARCACIÓN DE 1 TOQUE

Cuando asigne un número telefónico a una de las posiciones de memoria de marcación de 1 toque (2-9), podrá llamar a ese número siguiendo cualquiera de estas formas:

- Oprima la tecla numérica correspondiente a la marcación de 1 toque y oprima la tecla hablar.

- Mantenga oprimida la tecla numérica correspondiente a la marcación de 1 toque hasta que se inicie la llamada.

La tecla uno es preasignada para marcar el número de su correo de voz y no puede ser reasignada.

Configurar la marcación de 1 toque

Para asignar un número a cualquiera de las teclas numéricas (2-9):

1 Oprima **Nombres**.

2 Vaya a **Marcado rápido**, y oprima **Elegir**.

3 Vaya hasta el número de la tecla deseada (teclas **2** - **9**), y oprima **Asignar**.

Nota: Si un número telefónico ha sido asignado ya a una tecla, el ingreso en el directorio aparece en la pantalla y la tecla de selección izquierda muestra **Opciones**.

4 Marque el número telefónico, u oprima **Buscar** para localizarlo en el directorio.

5 Elija el nombre o ingreso del directorio. Si más de un número es guardado para ese ingreso, vaya la número deseado y oprima **Elegir**.

Opciones para la marcación de 1 toque

Podrá cambiar o borrar los números asignados a la marcación de 1 toque o ver el número asignado a una tecla en el menú de Marcado rápido.

1 Oprima **Nombres**.

2 Vaya a **Marcado rápido**, y oprima **Elegir**.

3 Recorra hasta la tecla que está asignada al número, luego oprima **Opciones**.

4 Vaya hasta **Ver número**, **Cambiar**, o **Borrar**, luego oprima **Elegir**.

• GRUPOS DE LLAMANTES

Puede agrupar los ingresos en el directorio bajo cualquiera de las categorías existentes (**Familia**, **VIP**, **Amistades**, **Oficina**, y **Otros**). Cada grupo tiene su propio timbrado y gráfico.

Cuando reciba una llamada de un número asignado a un grupo de llamante, el timbrado para ese grupo sonará y el gráfico del grupo aparecerá en la pantalla. Esta opción le ayuda a identificar las llamadas entrantes más rápidamente.

AÑADIR UN NÚMERO A UN GRUPO DE LLAMANTES

1 En la Pantalla inicial, oprima la tecla direccional hacia arriba/abajo. Recorra hasta el ingreso del directorio que quiera, y oprima **Detalles**.

2 Recorra hasta el número telefónico, y oprima **Opciones**.

3 Recorra hasta **Grupos de llamantes**, y oprima **Elegir**.

4 Recorra hasta el grupo de llamantes deseado (ej.: **Amistades**), y oprima **Asignar**.

ELEGIR UN TIMBRADO MUSICAL Y GRÁFICO PARA UN GRUPO DE LLAMANTES

1 Oprima **Nombres**.

2 Recorra hasta **Grupos de llamantes** y oprima **Elegir**.

3 Recorra hasta uno de los **grupos de llamantes** y oprima **Opciones**.

4 Recorra a una de las opciones siguientes y oprima **Elegir**:

Opción	Descripción
Renombrar grupo	Renombra el grupo de llamantes elegido.
Tono de grupo	Elige el timbrado musical para este grupo. Recorra la lista de timbrados, y oprima **OK**.
Gráfico de grupo	Elige el gráfico para mostrar, activar o desactivar el timbrado musical del grupo.
Miembros grupo	Asigna otros ingresos del directorio al grupo de llamantes elegido.

• TONOS AL TACTO

Aviso: Si envía tonos al tacto mientras está en la modalidad análoga, tenga cuidado de no enviar información confidencial. Verifique el ícono D en la pantalla indicando la presencia de una red digital.

Los tonos al tacto (a veces denominados tonos DTMF) son los sonidos generados cuando se oprimen las teclas. Puede usar los tonos al tacto para muchos servicios telefónicos y automatizados, tales como comprobar las cuentas bancarias y verificar los horarios de vuelos, o para ingresar su número de correo de voz y contraseña.

Los tonos al tacto son enviados durante una llamada activa. Puede enviarlos usando el teclado o automáticamente si los tiene guardados en su teléfono.

Configurar las opciones para tonos al tacto manuales

Puede personalizar su teléfono para que envíe tonos al tacto y optimizar su rendimiento con el sistema al que está llamando.

CONFIGURAR EL TIPO DE TONO AL TACTO

1 Oprima **Menú 4-2-2-1 (Configuraciones** > **Configuraciones de teléfono** > **Tonos al tacto** > **Tonos al tacto manuales)**.

2 Elija una de las siguientes opciones, y oprima **Elegir**.

Opción	Descripción
Continuos	El tono suena continuamente mientras se mantiene oprimida la tecla.
Fijos	Envía los tonos según lo especificado en la opción **Duración de tonos al tacto**.
Desactivados	Apaga los tonos. No se enviará ningún tono cuando se opriman las teclas.

CONFIGURAR LA DURACIÓN FIJA DE LOS TONOS AL TACTO

También se puede programar la duración de cada tono al tacto usando la opción **Fijos**.

1 Oprima **Menú 4-2-2-2 (Configuraciones** > **Configuraciones de teléfono** > **Tonos al tacto** > **Duración de tonos al tacto)**.

2 Vaya a **Cortos** (0.1 segs.) o **Largos** (0.5 segs). y oprima **Elegir**.

Enviar una secuencia de tonos al tacto manuales

Antes de empezar, asegúrese de que la programación de **Tonos al tacto manuales** no sea **Desactivados**.

1. Durante la llamada de servicio automático, oprima **Opciones**, vaya a **Enviar DTMF** y oprima **Elegir**.
2. Ingrese la secuencia de tonos al tacto requerida por el servicio que esté llamando, y oprima **Tonos**.

Enviar tonos al tacto desde el directorio

Puede guardar una secuencia de tonos al tacto como un ingreso separado del directorio, y luego recuperar la secuencia y enviarla usando la opción del menú de **Tonos al tacto** durante una llamada.

GUARDAR LOS TONOS AL TACTO COMO INGRESOS EN EL DIRECTORIO

Guarde la secuencia de tonos al tacto (incluyendo las pausas/caracteres de espera que puedan ser requeridos) a un ingreso nuevo en el directorio. Para más información sobre el almacenamiento de nombres y números en su directorio, ver "Guardar nombres y números" pág. 19.

OBTENER SECUENCIAS DE TONOS AL TACTO DEL DIRECTORIO

1. Durante la llamada de servicio automático, oprima **Opciones**, vaya a **Enviar DTMF** y oprima **Elegir**.
2. Oprima **Buscar**, vaya al ingreso de secuencia de tonos al tacto en su directorio, y oprima **OK**.
3. Oprima **Tonos** para enviar los tonos al tacto.

Guardar secuencias de tonos al tacto con un número de teléfono

Puede almacenar secuencias de tonos al tacto (ej.: número de correo de voz y código PIN) como parte de un ingreso en el directorio. Cuando tenga la secuencia guardada, la podrá enviar automáticamente (en vez de ingresar los tonos al tacto usando el teclado).

1. Marque el número telefónico del servicio automatizado.
2. Use la tecla * para ingresar **w** o **p** después del número
   - **w** (espera) - El teléfono espera que usted oprima **Enviar**. Cuando oprima **Enviar**, el teléfono enviará la secuencia de tonos al tacto que ha guardado.
   - **p** (pausa) - El teléfono hace una pausa de 2.5 segs., luego envía automáticamente la secuencia de tonos al tacto que ha guardado.
3. Ingrese la secuencia de tonos al tacto después de los caracteres **w** o **p** según lo requerido por el servicio.

   Ejemplo: **`214-555-1234w1234#p5678#`**
4. Guarde este ingreso del directorio como lo haría normalmente.

Cuando tenga guardada la secuencia con el número telefónico, podrá llamar al número y mandar la secuencia automáticamente.

• ENLAZAR INGRESOS DEL DIRECTORIO

Esta opción le permite guardar un número telefónico en una memoria del directorio y enlazar el número con otro ingreso del directorio.

Por ejemplo, el enlazar un número telefónico de un servicio automatizado (ejemplo: servicio bancario automatizado) con un ingreso de secuencia de tonos al tacto en su directorio (ej.: números PIN y de cuenta) recupera secuencias de tonos al tacto y las envía automáticamente cuando llame al servicio.

USAR OPCIONES DE ENLACE

1 Guarde la secuencia de tonos en su directorio.

2 Asigne el ingreso de directorio con tonos al tacto a una posición de memoria de marcación de 1 toque (ej.: posición 3). Para más información sobre la marcación de 1 toque, ver "Marcación de 1 toque" pág. 48.

3 Edite el número telefónico del servicio automatizado agregando `+n` al número telefónico (donde la letra `n` representa la posición de memoria de marcación de 1 toque).

Ejemplo: **`214-555-1234+3`**

4 Oprima **OK** para guardar sus cambios.

5 Desde su directorio, marque el número del servicio automatizado. Su teléfono automáticamente envía los tonos al tacto cuando la llamada se conecta.

Importante: Podrá ser necesario que ingrese una pausa (p) antes del + para dar margen a las tardanzas del sistema automatizado cuando conteste su llamada (ej.: **`214-555-1234p+3`**).

• GRABADOR

El Grabador le permite grabar recordatorios audibles y guardarlos en su teléfono. Use esta opción para grabar datos, tales como números telefónicos y recordatorios personales.

El tiempo total disponible para los recordatorios es de tres minutos (hasta 180 segundos). La duración máxima de un solo mensaje es de 60 segundos.

La cantidad y duración máxima de los recordatorios remanentes depende de la memoria disponible. Un contador de cuenta regresiva aparece en la pantalla mientras está grabando e indica el tiempo remanente.

Grabar un recordatorio

1 Oprima **Menú 7-3-1** (**Voz** > **Grabador** > **Grabar**).

2 Después del tono, comience la grabación de su recordatorio.

3 Cuando finalice la grabación, oprima **Parar**.

4 Ingrese el título que quiera asignar a la grabación, y oprima **OK**.

NOTAS

El oprimir **Atrás** en lugar de ingresar un título borra la grabación sin guardarla. El oprimir **OK** sin ingresar ningún tema asigna el nombre original **(Grabación)** a la grabación.

Usar recordatorios grabados

Para ver una lista de recordatorios grabados:

1 Oprima **Menú 7-3-2 (Voz** > **Grabador** > **Lista grabación)**.

2 Recorra la lista de recordatorios, y luego oprima **Opciones**.

Las opciones siguientes están disponibles:

Opción	Descripción
Reproducción	Reproduce la grabación elegida vía el auricular o teléfono.
Cambiar nombre	Cambia el tema de la grabación, o asigna un título al recordatorio.
Borrar	Borra la grabación elegida.
Agregar alarma/ Alarma	Agrega (edita o cancela) una alarma para el recordatorio grabado.

Datos sobre el grabador

- Una llamada entrante interrumpe la reproducción de una grabación. Cuando finalice la llamada, el teléfono regresará al menú **Opciones** para la grabación elegida.
- Una llamada entrante detiene la grabación. El recordatorio grabado queda guardado automáticamente con el nombre original.
- Puede ingresar números usando el teclado durante la reproducción de la grabación (ej.: cuando el recordatorio de voz contiene un número telefónico). La opresión de la tecla hablar interrumpe la reproducción del recordatorio de voz y envía la llamada.

12 Configuraciones de seguridad

Aviso: No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Su teléfono está equipado con un sistema versátil de seguridad para ayudarle a prevenir lo siguiente:

- Llamadas accidentales
- Uso no autorizado de su teléfono
- Recibir y hacer llamadas de ciertos números telefónicos
- Cancelación accidental de datos o restauración de configuraciones de fábrica.

• BLOQUEAR EL TECLADO (BLOQUEO DE TECLAS)

Con el teclado bloqueado (Bloqueo de teclas) podrá bloquear temporalmente el teclado de su teléfono y prevenir la salida de llamadas u opresión accidental del teclado (por ejemplo: cuando el teléfono está en su bolsillo o bolso).

Oprima **Menú** seguido por la tecla * (en tres segundos) para activar el Bloqueo del Teclado. Podrá contestar una llamada con el Bloqueo del teclado activado. Oprima la tecla hablar para contestar la llamada. Cuando termine la llamada, el teclado permanecerá bloqueado.

Oprima **Desbloq** seguido por la tecla * (dentro de tres segundos) para desactivar el Bloqueo del teclado y desbloquear el teclado.

Importante: El ícono de tecla aparece en la parte superior de la pantalla. Encima de la tecla de selección izquierda aparece **Desbloq**.

Importante: Cuando el Bloqueo de teclas esté activado, podrá llamar al número oficial de emergencia programado en su teléfono.

• CÓDIGO DE SEGURIDAD

Su teléfono le pedirá su **código de seguridad de cinco dígito** para ciertas funciones y comandos. Sólo tendrá acceso tras ingresar el código correcto.

El código de seguridad predeterminado es `12345`. Se recomienda que cambie enseguida este código, que apunte el nuevo y que lo guarde en un sitio seguro apartado del teléfono.

Importante: Cuando ingrese su código de seguridad, aparece como `*****` para evitar que otras personas vean su código.

Podrá borrar el último dígito ingresado oprimiendo **Borrar** (u manteniendo oprimida **Borrar** para borrar más rápidamente todos los dígitos). Ingrese el código correcto, u oprima **Atrás** para salir. Si ingresa un código de seguridad incorrecto (**Error de código** aparecerá) cinco veces seguidas, su teléfono no aceptará ningún ingreso durante los próximos cinco minutos.

Cambiar su código de seguridad

1 Oprima **Menú 4–5–2–4 (Configuraciones** > **Configuraciones de seguridad** > **Códigos de acceso** > **Cambiar código de seguridad)** y oprima **Elegir.**

2 Ingrese el código de seguridad existente (u original), y oprima **OK**.

3 Ingrese el nuevo código de seguridad de cinco dígitos, y oprima **OK**.

4 Reingrese su código de seguridad para la verificación, y oprima **OK**.

Su teléfono muestra el mensaje de confirmación **Código de seguridad cambiado**.

Importante: Si ha cambiado su código de seguridad y no se acuerda del nuevo, contacte a su proveedor de servicio. Cuando cambie su código de seguridad, el original ya no servirá.

• BLOQUEAR EL TELÉFONO

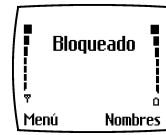

Esta opción protege su teléfono de las llamadas salientes desautorizadas o acceso ajeno a los datos guardados en su teléfono. Cuando el bloqueo telefónico esté activado, la pantalla mostrará **Teléfono bloqueado** al encender o apagar el teléfono.

Tras oprimir **Nombres** o **Menú**, deberá ingresar su código de bloqueo. Después de aceptar el código de bloqueo, su teléfono va a funcionar.

Importante: **Llamada no permitida** aparecerá cuando trate de hacer la llamada con el teléfono bloqueado.

Importante: Cuando el Bloqueo de teclas esté activado, podrá llamar al número oficial de emergencia programado en su teléfono.

Aprenda sobre el código de bloqueo

También su teléfono tiene un **código de bloqueo**. Necesitará el código de bloqueo para activar y desactivar el bloqueo telefónico, o para cambiar su código de bloqueo.

El código de bloqueo original es **1234**. Si ingresa un código de bloqueo incorrecto cinco veces seguidas, su teléfono le solicitará el código de seguridad (see page 54).

Para cambiar su código de bloqueo:

1 Oprima **Menú 4–5–2–3 (Configuraciones** > **Configuraciones de seguridad** > **Códigos de acceso** > **Cambiar código de seguridad)** y oprima **Elegir**.

2 Ingrese el código de seguridad existente (u original), y oprima **OK**.

3 Ingrese el código de bloqueo nuevo, y oprima **OK**.

4 Reingrese el código de bloqueo nuevo para la verificación, y oprima **OK**.

Importante: Cuando cambie su código de bloqueo, guárdelo en un sitio seguro y apartado de su teléfono. No ingrese códigos de acceso similares a los números de emergencia para así prevenir llamadas de emergencia accidentales.

ACTIVAR Y DESACTIVAR EL BLOQUEO DE TELÉFONO

1 Oprima **Menú 4–5–2–1 (Configuraciones** > **Configuraciones de seguridad** > **Códigos de acceso** > **Bloqueo telefónico)**.

2 Ingrese el código de bloqueo, y oprima **OK**.

3 Vaya a **Activado** o **Desactivado**, y oprima **Elegir**.

4 Apague el teléfono y enciéndalo otra vez para completar el proceso de activación/ desactivación del bloqueo telefónico.

CONTESTAR UNA LLAMADA CON EL BLOQUEO TELEFÓNICO ACTIVADO

Oprima la tecla hablar o **Contestar**.

NÚMERO TELEFÓNICO NO BLOQUEADO

Cuando el teléfono está bloqueado, sólo podrá hacer llamadas a los números siguientes:

- El número de emergencia programado en su teléfono.
- El número guardado en la ubicación **Número telefónico no bloqueado**.

Guardar el número de teléfono no bloqueado

1 Oprima **Menú 4-5-2** (**Configuraciones** > **Configuraciones de seguridad** > **Códigos de acceso** > **Número telefónico no bloqueado**).

2 Ingrese el código de bloqueo y oprima **OK**.

3 Ingrese el número telefónico (u oprima **Buscar** para obtenerlo del directorio), luego oprima **Elegir**.

Llamar al número telefónico no bloqueado

En la Pantalla inicial, oprima la tecla direccional hacia arriba/abajo. Cuando aparezca el número, oprima la tecla hablar y haga la llamada.

Importante: El teléfono debe estar bloqueado para usar esta opción.

• RESTRINGIR LLAMADAS

Esta opción le permite restringir las llamadas entrantes y salientes. Puede restringir todas las llamadas o personalizar una lista de números.

Cuando elija **Restringir llamadas salientes** o **Restringir llamadas entrantes** de las opciones de **Configuraciones de seguridad**, podrá seleccionar entre:

- **Elegir** - Muestra una lista de números restringidos disponibles. Elija el número que quiera restringir de esta pantalla.
- **Agregar restricción** - Crea su propia lista de números restringidos

Cuando haya agregado, por lo menos, una restricción a la lista de llamadas salientes o entrantes, tendrá estas opciones:

- **Cambiar** - Editar una restricción de llamada saliente
- **Borrar** - Borra restricciones de llamadas de la lista

Importante: Cuando tenga activada Restricciones de llamadas, es posible hacer llamadas al número de emergencia programado en su teléfono.

Agregar una restricción de llamada

Puede añadir hasta 10 restricciones para las llamadas salientes y 15 restricciones para las llamadas entrantes. Puede ingresar hasta 15 caracteres como máximo por restricción.

1 Oprima **Menú 4-5-1** (**Configuraciones** > **Configuraciones de seguridad** > **Restricciones de llamadas**).

2 Ingrese el código de seguridad, y oprima **OK**.

3 Elija **Restringir llamadas salientes** o **Restringir llamadas entrantes**.

4 Recorra hasta **Agregar restricción**, y oprima **Elegir**.

5 Ingrese la secuencia numérica que quiera restringir, y oprima **OK**. Por ejemplo:

- Si desea restringir las llamadas a números que empiezan con 1, ingrese **1**.
- Si desea restringir las llamadas a números que empiezan con 1972, ingrese 1972.
- Si desea restringir las llamadas a números que empiezan con 214, ingrese 214.

6 Ingrese un nombre para identificar esta restricción, u oprima **OK**.

Nota: Cuando crea una restricción, ésta es seleccionada automáticamente (activada) cuando es guardada.

Elegir restricciones de llamadas

1 Oprima **Menú 4–5–1 (Configuraciones** > **Configuraciones de seguridad** > **Restricciones de llamadas)**.

2 Ingrese su código de seguridad, y oprima **OK**.

3 Vaya hasta **Restringir llamadas salientes** o **Restringir llamadas entrantes** y oprima **Elegir**. Después, vaya a **Elegir** y oprima **Elegir**.

4 Vaya a cada restricción que desee usar y oprima **Marcar**; oprima **Deshaga** para desactivar las restricciones existentes.

5 Oprima **Hecho**, luego oprima **Sí** para guardar sus cambios.

Cambiar restricciones de llamadas

Puede cambiar el nombre o número de un ingreso en la lista de llamadas restringidas.

1 Oprima **Menú 4–5–1 (Configuraciones** > **Configuraciones de seguridad** > **Restricciones de llamadas)**.

2 Ingrese su código de seguridad, y oprima **OK**.

3 Vaya hasta **Restringir llamadas salientes** o **Restringir llamadas entrantes** y oprima **Elegir**.

4 Vaya a **Cambiar**, y oprima **Elegir**.

5 Vaya hasta la restricción que desee editar, y oprima **Elegir**.

Nota: Si no ha ingresado ningún nombre para el número restringido, el número restringido aparecerá.

6 Edite el número (si es necesario), luego oprima **OK**.

7 Edite el nombre (si es necesario), luego oprima **OK**.

Borrar restricciones de llamadas

Puede borrar una restricción de llamada que ya no necesita.

1 Oprima **Menú 4–5–1 (Configuraciones** > **Configuraciones de seguridade** > **Restricciones de llamadas)**.

2 Ingrese su código de seguridad, y oprima **OK**.

3 Vaya hasta **Restringir llamadas salientes** o **Restringir llamadas entrantes** y oprima **Elegir**.

4 Vaya a **Borrar**, y oprima **Elegir**.

5 Vaya hasta la restricción que desee borrar, y oprima **OK**.

6 Oprima **OK** otra vez para borrar la restricción.

• ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE SERVICIOS

Su teléfono puede recibir los datos enviados por su proveedor de servicio para actualizar los servicios celulares. Use el **Menú 4–1–4 (Configuraciones** > **Configuraciones de llamadas** > **Autoactualización auto. servicio)** para activar o desactivar esta función.

• SELECCIÓN DE SISTEMA

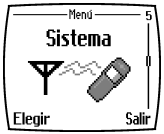

El menú **Sistema** (Menú 5) le permite personalizar cómo su teléfono elige una red para funcionar cuando está fuera o dentro de su sistema primario u original.

Su teléfono está preprogramado para buscar automáticamente el sistema más económico. Si no encuentra ningún sistema preferido, utilizará el sistema basado en la opción que usted eligió en el menú **Sistema**.

Importante: Antes de elegir un submenú bajo **Sistema** póngase en contacto con su proveedor para saber cómo su opción influirá en los cobros de servicio.

Ver las opciones de viajero (Roaming)

Las opciones que aparecen en su teléfono son basadas en la red de su proveedor. Su red determina las opciones que aparecen actualmente en su teléfono. Las opciones siguientes podrían aparecer en su teléfono:

Opción	Descripción
Sólo principal	Sólo puede hacer y recibir llamadas en su área principal. Mientras está viajando (roaming) aparecerá el mensaje **Sin servicio** y no podrá hacer/recibir llamadas.
Automática	Su teléfono elige automáticamente el mejor sistema disponible.

13 Organizador

Su teléfono tiene un calendario (una agenda), lista de actividades, reloj de alarma, cronómetro y un directorio telefónico - todo lo que necesita y espera de un organizador o asistente personal digital.

• USAR EL RELOJ DE ALARMA

El reloj de alarma de su teléfono se puede ajustar para que suene a una hora fija. El ícono mostrado en la Pantalla inicial indica la programación de una alarma. La alarma funcionará incluso con el teléfono apagado.

Importante: El reloj de alarma usa el reloj de su teléfono. Asegúrese de programar correctamente la hora y fecha de su teléfono antes de usar esta opción.

Programar la alarma

1 Oprima **Menú 9-1** (**Organizador** > **Alarmas**), luego oprima **Elegir**.

2 Ingrese una hora para la alarma, y oprima **OK**.

3 Elija **am** o **pm**, después oprima **OK**.

Apagar la alarma

A la hora de la alarma, el teléfono suena un tono de alerta, muestra un mensaje y las luces destellan.

La opresión de **Parar** o la tecla finalizar detiene el sonido de la alarma y le lleva a la Pantalla inicial. También podrá usar la función de **Posponer**:

1 Oprima la tecla de selección **Posponer**.

2 Oprima cualquier tecla (excepto la tecla finalizar).

3 Deje que la alarma suene por un (1) minuto.

Cuando activa Posponer, la alarma sonará de nuevo en diez minutos.

Alarma con el teléfono apagado

Cuando el teléfono esté apagado, el teléfono se enciende y la alarma sonará. Al oprimir **Parar**, deberá optar si quiere activar el teléfono para las llamadas. Oprima **No** para apagar el teléfono, u oprima **Sí** para hacer y recibir llamadas.

Aviso: No oprima **Sí** donde se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

• AGENDA (CALENDARIO)

Aviso: Su teléfono deberá estar encendido para poder usar la Agenda (Calendario). No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Puede anotar recordatorios de reuniones, llamadas que tiene que hacer, cumpleaños u otros recordatorios. Podrá configurar las alarmas para que le avisen de sus recordatorios.

También puede usar el cable USB DKU-5 con el Nokia PC Suite para sincronizar los calendarios del PIM y su teléfono. Refiérase al *Manual del Usuario del Nokia PC Suite y la Guía de Conectividad a la PC/PDA* para instrucciones.

Añadir una nota de calendario

Nota: El ingreso predecible de texto está disponible para las notas de Calendario.

1 Desde la vista de día, vaya a la nota que quiera, y **Opciones**.

2 Elija **Crear nota**.

3 Vaya a uno de los tipos de notas siguientes y oprima la tecla direccional para elegir una de estas opciones:

- **Reunión** - Ingrese la nota (u oprima **Buscar** para obtener un nombre del directorio) y oprima **OK**. Ingrese la hora, y oprima **Opciones**.
- **Llamada** - Ingrese el número telefónico (u oprima **Opciones**, y después oprima **Buscar** para obtenerlo del directorio), y oprima **OK**. Ingrese la hora, y oprima **OK**.
- **Cumpleaños** - Ingrese el nombre (u oprima **Opciones** y después **Buscar** para obtenerlo del directorio) y oprima **OK**. Oprima **Opciones** luego **Guardar** e ingrese la fecha de nacimiento y año (opcional). Oprima **OK**.
- **Memo** - Ingrese la nota. Oprima **Opciones**, luego oprima **Guardar**. Ingrese la fecha del recordatorio, luego oprima **OK**.
- Recordatorio - Ingrese la nota. Oprima **Opciones**, luego oprima **Guardar**. Elija una opción de alarma (**Alarma activ**, **Alarma desactiv**).

4 Vaya a la opción de alarma que quiera, y luego oprima **Elegir**.

La presencia de una alarma es indicada por al ver las notas.

CUANDO LA ALARMA SUENA PARA UNA NOTA

El teléfono destella sus luces, emite un bip, y muestra la nota. Cuando una nota de **Llamada** aparezca, podrá llamar al número oprimiendo la tecla hablar.

Para detener la alarma, oprima **Salir** o la tecla finalizar.

• CALCULADORA

Use la calculadora de su teléfono para sumar, restar, multiplicar, dividir y convertir divisas.

Aviso: Su teléfono deberá estar encendido para usar esta función. No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Usar la calculadora

1 Desde el menú **Organizador** vaya hasta **Calculadora**, y oprima **Elegir**.

2 Ingrese el número base para ser calculado (oprima la tecla # para ingresar decimales).

3 Para sumar, oprima la tecla * una vez (**+** aparece); para restar, oprima la tecla * dos veces (**-**); para multiplicar, oprima la tecla * tres veces (*****); para dividir, oprima la tecla * cuatro veces (**/**).

4 También, puede oprimir **Opciones**, vaya a **Sumar**, **Restar**, **Multiplicar**, **Dividir**, **Al cuadrado**, o **Raíz cuadrada**, y oprima **Elegir**.

5 Ingrese el segundo número. Repita los pasos 3 y 4 cuantas veces sean necesarias.

Nota: Verá un subtotal cuando haya ingresado el siguiente signo de operación (+, -, *, ó /).

6 Para conseguir el total, oprima **Opciones** dos veces.

7 Para empezar un proceso nuevo, mantenga oprimida **Borrar** por dos segundos.

Nota: Esta calculadora tiene precisión limitada y podría redondear cifras sin exactitud, especialmente en operaciones largas de división.

• CRONÓMETRO

Use la opción de **Cronómetro** de su teléfono para medir una actividad en horas, minutos y segundos. Puede guardar, ver o borrar el tiempo medido.

Aviso: Su teléfono deberá estar encendido para usar esta función. No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Importante: El uso del cronómetro consume la batería y reduce el tiempo de funcionamiento del teléfono. Asegúrese de apagar el cronómetro cuando use su teléfono para otras funciones.

Medición de tiempo partido

La función de tiempo partido le permite medir el tiempo total para un evento, y al mismo tiempo, recuperar el lapso de tiempo a varios intervalos. Para medir el tiempo partido:

1 Desde el menú **Organizador** vaya hasta **Cronómetro**, y oprima **Elegir**.

2 Vaya a **Tiempo partido**, luego oprima **Elegir**.

3 Oprima **Iniciar**. El tiempo recorrido aparece en la pantalla.

Una vez que haya empezado el tiempo partido, podrá:

- Oprimir **Partido**. El tiempo partido aparece y el cronómetro sigue mostrando el tiempo recorrido.
- Oprima **Parar** para detener el cronómetro y ver el tiempo total recorrido.

Si continúa oprimiendo **Partido**, la medición nueva aparecerá al principio de la lista de tiempos partidos. Puede recorrer para ver las vueltas anteriores.

Ver opciones de medición

Cuando haya terminado la medición de tiempo (vuelta o partido) tendrá la opción de guardar la información, reprogramar el cronómetro o continuar (sólo para tiempo partido).

Mientras está corriendo el cronómetro, oprima **Parar**, luego oprima **Opciones**. Elija cualquiera de los siguientes:

- **Guardar** - se usa para guardar el dato de la medición actual. Ingrese un nombre, luego oprima **OK**.
- **Reiniciar** - borra los datos de medición actual y reprograma el cronómetro.
- **Inicio** - inicia de una vez el medidor de tiempo partido desde el momento cuando el cronómetro fue parado.

Medición de vueltas

La medición de vueltas le permite medir la cantidad de tiempo que necesita para completar un ciclo o vuelta. Para medir las vueltas:

1 Desde el menú **Organizador** vaya hasta **Cronómetro**, y oprima **Elegir**.

Cuando el medidor de vueltas de tiempo haya empezado, podrá:

- Oprimir **Parar** para detener el cronómetro y ver el tiempo total recorrido.
- Oprimir **Vuelta**. El tiempo de vuelta aparece y el cronómetro inicia desde cero.

Al seguir oprimiendo **Vuelta**, la medición más nueva aparecerá en el principio de la lista de vueltas. Puede recorrer para ver las vueltas anteriores.

Oprima **Parar** para detener el cronómetro. Verá el tiempo de vuelta final.

Elegir otras opciones de cronómetro

Elija entre estas opciones del menú **Cronómetro**.

Opción	Descripción
Continuar	Se usa para mostrar de nuevo el cronómetro activo (ej: cuando recibe una llamada mientras el cronómetro está funcionando).
Mostrar último	Le permite ver el último tiempo medido.
Ver tiempos	Le permite ver los tiempos guardados.
Borrar tiempos	Le permite borrar los tiempos almacenados. Podrá borrarlos uno a uno o todos a la vez.

Nota: Si entra una llamada mientras está usando el Cronómetro, éste continúa funcionando en segundo plano. Cuando finalice la llamada, podrá mostrar el cronómetro en la pantalla siguiendo estos pasos:

1 Oprima **Menú 9-4-1 (Organizador** > **Cronómetro** > **Continuar)**.

2 Oprima **Elegir**.

14 Aplicaciones

Nota: Su teléfono deberá estar encendido para usar esta función. No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Este menú permite el manejo de las aplicaciones Java™ instaladas en su teléfono o descargadas de su PC usando el Nokia PC Suite. El software de su teléfono incluye aplicaciones Java diseñadas para su teléfono Nokia. Ciertos proveedores de servicio ofrecen otras aplicaciones vía los servicios del Internet móvil

Nota: Esta función comparte la memoria con otras funciones. Para más información, ver "Usar la memoria" pág. 11.

• INICIAR UNA APLICACIÓN

1 Oprima **Menú 10–1 (Aplicaciones** > **Sel. aplicación)** y vaya a una aplicación (el nombre depende de la aplicación) y oprima **Opciones**.

2 Vaya a **Abrir** y oprima **Elegir**. La selección se inicia si es una aplicación sola. Por lo contrario, una lista de aplicaciones aparecerá en la pantalla correspondiente a la configuración de la aplicación elegida. Vaya a la aplicación deseada, y oprima **Elegir**. La aplicación es iniciada.

Dato: Si una aplicación ocupa toda la pantalla, no se verán los nombres de las teclas de selección. Oprima una de las teclas de selección o para ver la lista de opciones. Luego elija una opción u oprima **Atrás** para continuar con la aplicación.

• OTRAS OPCIONES DISPONIBLES PARA LAS APLICACIONES

- **Borrar** - para borrar la aplicación o la configuración de la aplicación desde el teléfono.
- **Verificar versión** - para verificar si una versión nueva de la aplicación está disponible para ser descargada de los servicios del Internet móvil.
- **Detalles** - para dar más información sobre la aplicación.

Nota: Es posible que Verificar versión y Acceso a Web no estén disponibles para todas las aplicaciones.

• DESCARGAR UNA APLICACIÓN NUEVA

Puede usar el Internet para descargar aplicaciones Java en su PC, luego usar el Instalador Java del PC Suite y el cable USB DKU-5 para descargarla las aplicaciones en su teléfono.

Nota: Nokia no facilita ninguna garantía para las aplicaciones que no son de Nokia. Si opta por descargar e instalar una aplicación, deberá tomar las mismas precauciones en cuanto a seguridad y contenido, que tomaría con cualquier página del Internet.

Verificar el estado de memoria

Le permite ver la memoria disponible para Aplicaciones.

1 Oprima **Menú 10–2 (Aplicaciones** > **Memoria)**.

2 Verá la cantidad de **Memoria libre** y la **Memoria total**. Esto varía según la cantidad de aplicaciones que instaló.

15 Juegos

Aviso: Su teléfono deberá estar encendido para usar esta función. No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Su teléfono le sirve tanto para la comunicación como para la diversión. Elija cualquiera de los cuatro juegos.

- **Snake II** - tendrá que alimentar la culebra con tantas golosinas como le sea posible.
  Cuanto más crezca la cola de la serpiente, más puntos se acumularán.
- **Space Impact II** - tendrá que sobrevivir los asteroides antes de que le ataque.
- **Bumper** - Juegue un partido interesante de pinball. Incremente su puntuación al mantener la pelota en la mesa usando las aletas.
- En **Kart Racing**, deberá superar sus adversarios y ser el primero en cruzar la línea final.

Manejar el juego

Su teléfono respalda la navegación de cuatro vías para los juegos:

Empezar un partido nuevo

1 Oprima **Menú 6-1 (Juegos** > **Elegir juego)**, vaya al partido que quiera, y oprima **Elegir**.

2 Elija una opción y oprima **Elegir**.

OPCIONES PARA LOS JUEGOS

Use la opción **Instrucciones** para aprender a jugar los partidos. Con la opción **Nivel** puede elegir el nivel de dificultad del juego.

En **Snake II** podrá detener el juego oprimiendo cualquiera de las teclas de selección y reincorporarse con la opción **Continuar**. Use **Puntaje mayor** (disponible en otros juegos) para ver el puntaje mayor en su teléfono.

Valores de juegos

Las siguientes configuraciones están disponibles para todos los juegos:

Opción	Descripción
Sonidos	Se usa para **Encender/Apagar** los efectos de sonidos de los juegos.
Luces de juegos	Se usa para **Encender** o **Apagar** las luces solamente durante el partido.
Sacudidas	Se usa para **Encender/Apagar** los efectos de sacudidas de los juegos.

16 Su teléfono y otros dispositivos

Aviso: Su teléfono deberá estar encendido para usar esta función. No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Puede conectar su teléfono Nokia y PC compatible usando el cable USB DKU-5. Este cable está a la venta como accesorio o podría ser incluido en el empaque de ventas. Cuando su teléfono y PC estén conectados, podrá acceder a la información de su teléfono desde su PC, o usar su teléfono como un módem inalámbrico para llamadas digitales de datos/fax.

Importante: Los servicios digitales de datos/fax (incluso los datos por paquetes IS95, IS2000 2G y 3G) dependen de la red y pueden requerir una suscripción a dichos servicios. Consulte con su proveedor de servicio sobre disponibilidad de servicios digitales de datos/fax.

Computadora (PC)

Con su teléfono conectado a su PC, podrá usar el Nokia PC Suite para:

- hacer copias de seguridad de los datos en su teléfono (Content Copier - Copiadora Nokia).
- editar nombres, números, conjuntos y programaciones del directorio vía el teclado del PC (Phone Editor).
- sincronice sus recordatorios y directorio con las aplicaciones de Administrador de Información Personal (PIM) (PC Sync).
- descargar timbrados musicales y miniaplicaciones JAVA desde su PC

Refiérase al *Manual del Usuario del Nokia PC Suite y la Guía de Conectividad a la PC/PDA* para instrucciones.

Módem

Podrá usar su teléfono Nokia como módem con su laptop o teléfono portátil, para acceder al Internet o redes corporativas.

Para más información, refiérase al *Manual del Usuario del PC Suite y la Guía de Conectividad a la PC/PDA*.

Descargar el software

Tendrá acceso gratis al software Nokia PC Suite, al manual del usuario del Nokia PC Suite y la guía de conectividad al PC/PDA y todos los softwares relacionados. Podrá descargar estos ítems desde la sección de productos teléfonos móviles en:

http://www.nokia.com/latinoamerica

17 Miniexplorador

Aviso: Su teléfono deberá estar encendido para usar esta función. No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Importante: Esta opción sólo está disponible si su proveedor de servicio respalda el acceso al Internet móvil. También, su proveedor podría requerirle que se suscriba a este servicio adicional. Para más información, contacte a su proveedor de servicio.

La opción de Miniexplorador le permite acceder al contenido especial del Internet diseñado para ser visto desde la pantalla de su teléfono. Podrá ver noticias, pronóstico del tiempo, horarios de vuelo, acceder a la Bolsa y descargar timbrados musicales o gráficos. Podrá guardar direcciones Web como anotaciones para acceso fácil y rápido.

• LA NAVEGACIÓN Y LOS INDICADORES

Cuando empiece la navegación, verá estos dos íconos en la pantalla:

- El ícono del Miniexplorador (está en una sesión de navegación)
- Ícono de llamada activa (se le está pasando debidamente la factura)

El miniexplorador se desconecta de la red tras una inactividad. Esta función reduce la facturación. Se le podría pasar la facturación para las conexiones a varias redes en una sola sesión. Aún podrá acceder a las páginas guardadas en la memoria sin
la conexión. Si navega a una página que no está guardada en la memoria, se establecerá una conexión por la cual se le pasará debidamente la facturación.

• INICIAR EL MINIEXPLORADOR

La primera vez que lanza el miniexplorador, tiene un proceso para configurar la seguridad que durará unos 3-5 minutos.

1 Oprima **Menú**, vaya a **Miniexplorador**, luego oprima **Conectar**.

Aparecerá un mensaje indicándole que el tiempo de conexión le será facturado. (Podrá desactivar este mensaje. Ver "Desactivar las confirmaciones del miniexplorador" pág. 69.)

2 Oprima **Sí**. Después de unos segundos, aparecerá la **Página inicial**. (Su menú podría variar)

Página inicial
1 Noticias
2 Yahoo
3 Pronóstico
4 Negocio
5 Página Web

También podrá lanzar el miniexplorador manteniendo la tecla cero desde la Pantalla inicial.

FINALIZAR UNA NAVEGACIÓN

Para finalizar la mininavegación, mantenga oprimida la tecla finalizar.

• EL MENÚ MINIEXPLORADOR

Durante la navegación, oprima y suelte la tecla de encendido para mostrar el menú **miniexplorador**:

Opción	Descripción
Recargar	Recarga información para la página actual.
Página inicial	Regresa a la Página de inicio.
Anotaciones	Muestra la lista de anotaciones que ha guardado.
Anote sitio	Guarda una anotación para la página actual.
Versión	Muestra información sobre la versión y desarrolladores del software del Miniexplorador.
Avanzado	Muestra varias opciones avanzadas del miniexplorador.
Tono descarga	Se usa para ver o acceder a los timbrados musicales que ha descargado.
Salir del explorador	Sale del miniexplorador y finaliza la navegación.
¡Apagar!	Apaga el teléfono.

• NAVEGAR CON EL MINIEXPLORADOR

1 Recorrer los menús y contenidos de una página

Oprima las teclas direccionales para recorrer los menús o los contenidos de una página (los contenidos podrían no caber en una sola pantalla). Para navegar rápidamente, mantenga oprimida la tecla direccional.

Importante: No existe navegación circular en los menus o páginas del miniexplorador. En otras palabras, cuando llegue al final de una lista o texto principal, el miniexplorador no regresará automáticamente al principio de la lista para iniciar de nuevo la navegación.

2 Para regresar a la página anterior, oprima la tecla finalizar.

- Oprima la tecla finalizar varias veces para retroceder a las páginas vistas hasta que aparezca **Página inicial**. O BIEN
- Oprima ⓘ para mostrar el menú **miniexplorador**, vaya a **Página inicial**, y después oprima **OK**.

3 Elegir o abrir un submenú (por ejemplo: un enlace)

- Oprima la tecla numérica apropiada (si el submenú en la página es numerado).
- O BIEN, vaya al submenú, y oprima la tecla de selección apropiada (por ejemplo, para elegir o abrir un enlace).

4 Para navegar a las varias pantallas o elegir funciones especiales, use las teclas de selección. La función de cada tecla puede cambiar con cada página y depende de cada submenú resaltado.

• ENLACES

Los enlaces normalmente aparecen como submenús en una relación numerada. Cuando lo tenga activado, un enlace le llevará a otra página o ubicación para hacer la llamada si las ubicaciones no respaldan esta función. Cuando hace la llamada, la conexión termina y la página que está viendo queda guardada en la memoria. Cuando finaliza la llamada, de nuevo esa página aparecerá.

Para activar un enlace, destáquela y oprima la tecla de selección apropiada. (Si el enlace es un número telefónico, en ciertos casos, podrá oprimir la tecla hablar para hacer la llamada.)

• ANOTACIONES

Puede crear una anotación para una página web para luego poder acceder a ésta rápidamente. (También, podría establecer anotaciones vía una cuenta personal en la página web de su proveedor.)

ANOTAR UNA PÁGINA

1 Vaya a la página para la cual quiere crear una anotación.

2 Oprima la tecla encender para acceder al menú miniexplorador.

3 Vaya a **Anote sitio**, luego oprima **Elegir**. (Podría aparecer un mensaje solicitándole que confirme este paso.)

IR A UNA PÁGINA CON ANOTACIÓN

1 Desde la **Página inicial**, vaya a **Anotaciones**, luego oprima **OK**. Aparecerá una lista de sus anotaciones.

2 Recorra al conjunto que quiera usar, luego **Elegir**.

Dato: Las diez primeras anotaciones están asignados a las teclas una - cero. Mantenga oprimido el número asociado con la anotación deseada para ir, cuando quiera, a la página anotada durante la navegación.

• RECIBIR MENSAJES VÍA MINEXPLORADOR

Dependiendo de su proveedor de servicio, podrá recibir mensajes de texto vía el miniexplorador. A diferencia de los mensajes de texto SMS, los mensajes del miniexplorador no son almacenados en el teléfono y deberá acceder a éstos vía la página inicial del miniexplorador.

Aviso sobre mensajes nuevos del miniexplorador

Cuando reciba un mensaje nuevo vía el miniexplorador, el ícono aparecerá en la barra de estado. Dependiendo del nivel de prioridad del mensaje, también podrá oír un tono de alerta y/o ver **Mensaje nuevo de:** en la pantalla.

- Si recibe el mensaje durante la navegación, oprima **Ver** para leer el mensaje, u oprima **Saltar**, para poder leerlo después.
- Si recibe el mensaje cuando el teléfono está en estado de inactividad, oprima **Conectar** para iniciar el miniexplorador y ver el mensaje, u oprima **Atrás** para regresar a la Pantalla inicial.

Podrá usar el menú **Mensajes del miniexplorador** (**Menú 01 - 4**) para leer sus mensajes en otro momento.

Enlaces Web en los mensajes del miniexplorador

Puede recibir mensajes del miniexplorador con enlaces Web. Si recibe un mensaje con un enlace, elija **Usar enlace Web** desde el menú **Opciones** del mensaje para abrir el enlace e ir a la página Web.

También, podrá recibir enlaces Web en mensajes estándares de SMS. La selección de **Usar enlace Web** desde el menú de **Opciones** del mensaje lanzará el miniexplorador y le llevará a la página Web del enlace.

• FINALIZAR LA SESIÓN DEL MINIEXPLORADOR

Mantenga oprimida la tecla finalizar. O BIEN

Oprima el botón de encendido, vaya a **Salir del miniexplorador**, luego oprima **OK**.

• DESACTIVAR LAS CONFIRMACIONES DEL MINIEXPLORADOR

Puede especificar si quiere que su teléfono muestre los mensajes o no, cuando empiece o finaliza la navegación.

Para modificar las confirmaciones de configuraciones del miniexplorador:

1 Oprima **Menú 4–1–5 (Configuraciones** > **Configuraciones de llamadas** > **Confirmación de miniexplorador)**. Aparecerán estas opciones:

Opción	Descripción
Ambas	Se requiere la confirmación antes de conectarse al Internet, y antes de finalizar la navegación.
Ninguna	No se muestran notas de confirmación.
Al conectarse	El teléfono le pide que confirme su acuerdo con los cargos posibles que puedan ser incurridos en el acceso al Internet.
Al salir	El teléfono le indica que confirme su opción de finalizar la navegación.

2 Vaya a la opción apropiada, y oprima **OK**.

Dato: Para no salir accidentalmente de la navegación, elija **Ambas** o **Al salir**. Éste proceso le asegura que se mostrará un mensaje de confirmación antes de salir de la función.

Nota: Si mantiene oprimida la tecla finalizar, la navegación termina sin confirmación (a pesar de la configuración de confirmación del miniexplorador).

18 Información de referencia

• USAR LOS ACCESORIOS CON SEGURIDAD

Esta sección provee información sobre las baterías, accesorios y cargadores. La información en esta sección está sujeta a cambios, a medida que cambian las baterías, cargadores y accesorios.

Este teléfono debe ser utilizado usando como fuente (de carga) los cargadores ACP-7, ACP-8, ACP-12 o LCH-9. El uso de cualquier otro tipo podría anular la validez de cualquier aprobación aplicable a este aparato y podría resultar peligroso.

Aviso: Cuando compre baterías, cargadores y accesorios para su teléfono, *sólo* utilice baterías, cargadores y accesorios homologados por Nokia. El uso de cualquier otro tipo podría anular la validez de la garantía aplicable al teléfono y podría resultar peligroso. Para información sobre disponibilidad de baterías, cargadores y accesorios homologados, consulte con su proveedor de servicio.

Nota: Para información sobre cómo cargar y recargar su batería, favor de ver "Cargar la batería" pág. 8.

El indicador le muestra cuando la batería está totalmente cargada.

Cuando no utilice el cargador, desenchúfelo de la fuente eléctrica. No deje la batería conectada al cargador por más de 72 horas ya que la sobrecarga podrá acortar su vida Cuando se deje sin usar, una batería cargada completamente se descargará eventualmente.

Las temperaturas extremas afectan la habilidad de carga de su batería. Puede que la batería necesite primero un enfriamiento o calentamiento antes de cargarla.

Cuando la batería se está agotando y su teléfono tiene sólo unos pocos minutos de tiempo de conversación, se oye un tono de aviso y **Batería baja** aparece brevemente en la pantalla. Cuando no queda más tiempo de conversación, se oye un tono de aviso, y el teléfono se apaga.

Dejar la batería en lugares calurosos o fríos, tales como dentro de un automóvil cerrado y expuesto a la intemperie veraniega o invernal, reducirá la capacidad y vida de la batería. Intente siempre mantener la batería a una temperatura entre los 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Un teléfono con batería caliente o fría puede dejar de funcionar momentáneamente, aunque la batería esté cargada completamente. El rendimiento de las baterías se ve limitado particularmente a temperaturas bajo los 0°C.

¡No arroje las baterías al fuego!

Aviso: No use ninguna herramienta para retirar la batería. No la perfore, ni la incinere ni utilice ningún objeto que pueda dañar el teléfono o la batería. Recicle o deseche la batería apropiadamente.

• INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Esta sección contiene información de seguridad. Un resumen sobre el tema aparece en esta sección.

Seguridad del tráfico

No utilice el teléfono celular mientras conduce un automóvil. Siempre asegure el teléfono en el soporte; no coloque el teléfono en el asiento del pasajero o donde pueda resultar roto o dañado durante una colisión o una parada repentina.

Recuerde: ¡La seguridad del tráfico es lo más importante!

Entorno operativo

Respete la normativa especial vigente en la zona donde se encuentra y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido utilizarlo o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

Utilice el teléfono solamente en su posición normal de funcionamiento.

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos tienen blindaje contra señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, es posible que ciertos equipos electrónicos no tengan blindaje contra señales RF de su teléfono celular.

MARCAPASOS

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 20 cms (6 pulgadas) entre un teléfono celular y un marcapaso para evitar la interferencia potencial con el marcapaso. Estas recomendaciones son consistentes con la investigación independiente efectuada y recomendada por la entidad Wireless Technology Research. Las personas que llevan marcapasos:

- Deberán mantener siempre una distancia de más de 20 cms (6 pulgadas) entre el teléfono y su marcapasos siempre que tengan el teléfono encendido.
- No deberán llevar el teléfono en el bolsillo superior (chaqueta o camisa).
- Deberán usar la oreja contraria al marcapasos con el objeto de minimizar el potencial de interferencias.
- Deberán apagar inmediatamente su teléfono si tienen alguna razón para sospechar que existan interferencias.

APARATOS AUDITIVOS

Algunos teléfonos celulares digitales pueden causar interferencias con ciertos aparatos auditivos. En caso de tal interferencia, podría consultar a su proveedor de servicio.

Otros aparatos médicos

El funcionamiento de cualquier equipo de transmisión radial, incluyendo teléfonos celulares, puede interferir con el funcionamiento del equipo o de los dispositivos médicos que están inadecuadamente protegidos. Si tiene alguna pregunta o para determinar si tales aparatos tienen blindaje contra la energía externa de RF, consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico. Apague su teléfono en instalaciones de cuidado médico donde tengan anuncios puestos avisándole que lo apague. Puede que los hospitales y centros de sanidad estén empleando equipos delicados que podrían ser afectados por la energía externa de RF.

Vehículos y Aeronaves

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos que están incorrectamente instalados o inadecuadamente protegidos en los automóviles (ej., sistemas electrónicos de inyección directa, sistemas electrónicos de frenos antirresbalantes (antibloqueo), sistemas electrónicos de control de velocidad, o sistema de airbag). Consulte al fabricante o sus concesionarios, para mayor información sobre su automóvil. También deberá consultar al fabricante de cualquier equipo que haya sido agregado en su automóvil.

ESTABLECIMIENTOS CON AVISOS REGLAMENTARIOS

Apague su teléfono en los establecimientos donde existan avisos reglamentarios requiriéndole que lo apague.

Zonas potencialmente explosivas

Apague su teléfono cuando se encuentre en zonas con un ambiente potencialmente explosivo y cumpla con todas las señales e instrucciones. Las chispas en tales zonas podrían causar una explosión o incendio e incluso daño corporal o la muerte.

Se le avisa al usuario que deberá apagar el teléfono cuando se encuentre en lugares de reabastecimiento de combustible (estaciones de servicio/gasolineras). Se le recuerda también la necesidad de observar las restricciones en el uso de equipo de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o lugares donde se llevan a cabo operaciones de explosiones.

Las zonas en entornos de potencia explosiva suelen estar marcadas, pero no siempre con claridad. Entre ellas se incluyen las cubiertas de buques o instalaciones de almacenamiento y transporte de productos químicos, automóviles que utilizan gas de petróleo licuado (como propano o butano), zonas donde el aire contiene partículas o elementos químicos, tales como grano, polvo o partículas metálicas y cualquier otra zona donde normalmente se le avisaría apagar el motor de su automóvil.

Vehículos y Aeronaves

Sólo personal especializado debe reparar el teléfono o instalarlo en un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa podría resultar peligrosa y podría anular cualquier garantía aplicable a la unidad.

Revise periódicamente que todo el equipo del teléfono celular esté montado y funcionando adecuadamente.

No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo lugar que el teléfono celular, sus piezas o accesorios.

Para los vehículos con sistemas de airbag incorporados, recuerde que el airbag se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluyendo equipos instalados o celulares en el área encima del airbag o en la zona donde éste pueda desplegarse. Si un equipo celular de instalación para automóvil está instalado incorrectamente y el airbag se infla, podría resultar en heridas graves.

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de su teléfono a bordo de las aeronaves. Apague su teléfono celular antes de subir a bordo de una aeronave. El uso de teléfonos celulares en una aeronave puede poner en peligro el funcionamiento de la nave y alterar la red de servicio celular, y es ilegal.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en la suspensión o denegación de los servicios de teléfonos celulares al infractor, y/o iniciar acción legal en su contra o ambas medidas.

Llamadas de emergencia

Importante: Este teléfono, como cualquier otro teléfono celular, funciona utilizando radioseñales, redes de servicios celulares y terrestres, y funciones programadas por el usuario. Por lo tanto, no se puede garantizar una conexión bajo todas las condiciones. Por lo tanto, nunca dependa solamente de cualquier teléfono celular para comunicaciones esenciales (ej., emergencias médicas).

Puede que no sea posible hacer llamadas de emergencia en todas las redes telefónicas o cuando ciertos servicios de la red y/o funciones telefónicas estén activados. Consulte con los proveedores locales de servicio celular.

Cómo hacer una llamada de emergencia

1 Si el teléfono está apagado, enciéndalo.

2 Oprima la tecla finalizar como sea necesario (por ejemplo, para salir de una llamada o menú, etc.) para borrar la pantalla y preparar el teléfono.

3 Marque el número de emergencia (los números varían según la ubicación).

4 Oprima la tecla Hablar.

- Si está usando ciertas opciones, puede ser necesario desactivarlas antes de que pueda hacer la llamada de emergencia. Consulte este manual y con su proveedor de servicio.
- Cuando haga una llamada de emergencia, recuerde dar toda la información necesaria en la forma más exacta posible. Recuerde que su teléfono celular puede ser el único medio de comunicación en el lugar del accidente - no corte la llamada hasta que reciba instrucción de hacerlo.

Información de certificado (SAR-TAE)

ESTE MODELO DE TELÉFONO CELULAR CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS GUBERNAMENTALES SOBRE EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA.

Este teléfono celular portátil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado y fabricado de modo que no exceda los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) adoptados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los Estados Unidos. Estos límites forman parte de un amplio conjunto de normas y permiten establecer los niveles de energía RF para el público en general. Las referidas normas están basadas en los estándares que fueron desarrollados por organizaciones científicas autónomas por medio de evaluaciones completas y periódicas de estudios científicos. Las normas contemplan un considerable margen de seguridad, ofreciendo protección al público, independientemente de la edad y salud.

La norma de exposición para teléfonos celulares emplea una unidad de medida denominada SAR - Specific Absorption Rate (Tasa de Absorbencia Específica-TAE). El límite SAR (TAE) establecido por la FCC es de 1.6W/kg*. Las pruebas SAR son efectuadas mediante el uso en posiciones estándares aceptadas por la FCC, con el teléfono transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado, en todas las bandas de frecuencia comprobadas. A pesar de que la SAR es determinada a su nivel más alto de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono mientras está funcionando puede ser mucho más bajo que el valor máximo. Esto es debido a que el teléfono fue diseñado para funcionar a niveles de potencia múltiples para que sólo utilice la energía requerida para acceder a la red. En general, cuanto más cerca a la antena de la estación base celular, más baja será la energía de transmisión.

Antes de poner el teléfono a la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que el teléfono no sobrepase el límite requerido establecido y adoptado por el gobierno para una exposición segura. Estos ensayos SAR (TAE) son realizados en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, cerca al oído y portado en contacto con el cuerpo) conforme a las exigencias de la FCC para cada modelo. Según la información suministrada a la FCC, el valor SAR (TAE) máximo para este modelo de teléfono, cuando fue probado para uso junto al oído, es de 1.28 W/kg y cuando el teléfono está en contacto con el cuerpo según lo indicado en el manual del usuario, es de1.28 W/kg. (Las medidas, cuando el teléfono es portado en contacto con el cuerpo, varían dependiendo de los accesorios disponibles y de los requerimientos de la FCC.)

A pesar de la posibilidad de que haya diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos en varias posiciones, todos los modelos reúnen los requerimientos del gobierno.

La FCC ha concedido una Autorización para este modelo de teléfono con toda la información de todos los niveles SAR (TAE) analizados en cumplimiento con las normas FCC sobre la exposición a RF. La información SAR de este modelo de teléfono está en el archivo de la FCC y se puede encontrar bajo la sección Display Grant en **http://www.fcc.gov/oet/fccid** después de localizar la IDENTIFICACIÓN FDE LA FCC **GMLNPD-1AW**.

Al portar el teléfono y con el fin de cumplir con los reglamentos adoptados por la FCC sobre la exposición RF, utilice sólo accesorios que no contengan metal y que coloque el auricular a una distancia mínima de 1.5 cms (5/8 de pulgada) del cuerpo. El uso de otros accesorios podría infringir los reglamentos de la FCC sobre la exposición RF. Si no utiliza accesorios, y no está sujetando el teléfono cerca de la oreja, coloque el auricular a una distancia de 1.5 cms (5/8 de pulgada) del cuerpo cuando el teléfono esté encendido.

* En los Estados Unidos de América y Canadá, el límite SAR establecido para los teléfonos móviles usados por el público es de 1.6 Vatios/kg (W/kg) con un promedio de un gramo por tejido. La norma incorpora un margen de seguridad considerable para ofrecer más protección al público y para considerar cualquier variación en las medidas. Los valores SAR podrían variar dependiendo de los requerimientos y la banda de la red. Para información sobre SAR en otras regiones, refiérase a la sección de información de productos en:

http://www.nokia.com

• CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su teléfono es un producto de diseño y acabado superior, por lo tanto deberá ser tratado con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cumplir con cualquier obligación de garantía, y a disfrutar de este producto por muchos años:

- Mantenga el teléfono, así como sus piezas y accesorios, fuera del alcance de los niños.
- Manténgalo seco. Las precipitaciones, la humedad y los líquidos contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos.
- No lo use ni lo almacene en lugares polvorientos o sucios. Ello podría dañar sus partes movibles.
- No lo almacene en lugares calurosos. Las temperaturas altas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar la batería o torcer o derretir ciertos plásticos.
- No lo almacene en lugares fríos. Cuando el teléfono se precalienta (alcance su temperatura normal) se puede producir humedad en la parte interna del teléfono la cual podría dañar los cuadros de circuitos electrónicos.
- No trate de abrir el teléfono a no ser que quiera retirar o cambiar las cubiertas frontales y posteriores. Un manejo inexperto del teléfono puede dañarlo.
- No lo deje caer, no lo sacuda, ni lo golpee. Los manejos bruscos pueden dañar los cuadros interiores de circuitos.
- No use productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes para limpiarlo.
- No lo pinte. La pintura puede bloquear las partes movibles e impedir un funcionamiento apropiado.
- Utilice sólo la antena suministrada o un repuesto homologado. Las antenas, modificaciones o adiciones desautorizadas podrían dañar el teléfono e infringir las regulaciones que controlan los dispositivos de radio.

Todas las sugerencias anteriores aplican por igual a su teléfono, batería, cargador u otros accesorios. Si el teléfono, batería, cargador o accesorio no funciona, llévelo a su centro de servicio especializado más cercano. El personal allí le asistirá, y si es necesario, le orientará sobre su reparación.

• ACCESORIOS

Se dispone de una gran variedad de accesorios si usted desea usar su teléfono a su óptima funcionalidad. Elija cualquiera de estos productos para satisfacer sus exigencias específicas de comunicación. Para información sobre éstos y otros accesorios, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

UNAS NORMAS PRÁCTICAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS:

- Mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Cuando desconecte el cordón eléctrico de cualquier accesorio, sujete el enchufe, no el cordón, y entonces desenchúfelo.
- Compruebe con regularidad que todo el equipo del teléfono celular en el automóvil esté instalado y funcionando adecuadamente.
- Sólo personal especializado debe instalar el equipo para automóvil.
- Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia. El uso de cualquier otro tipo podría anular la validez de la garantía aplicable al teléfono y podría resultar peligroso. Refiérase a "Usar los accesorios con seguridad" pág. 70 para información importante sobre la batería.

• INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

Nota: El teléfono usa una batería de litio (Li-Ion). Disponga de las baterías usadas de acuerdo con las ordenanzas locales (ej.: reciclaje). No disponga de éstas junto con los desperdicios domésticos.

Esta sección provee información sobre las baterías del teléfono. Dicha información está sujeta a cambios.

Las tablas indicadas en esta sección contienen información de la batería disponible y los tiempos de conversación/reserva y de carga con el Cargador Estándar (ACP-7). Consulte con su proveedor de servicio para más información.

Tiempos de carga

Los tiempos de carga para las Batería BLC-2 Li-Ion (950 mAh) son aproximados:

Batería	ACP-7
BLC-2 Li-Ion	3 horas 50 minutos

Tiempos de conversación y de reserva

Modalidad	Tiempo de conversación	Tiempo de reserva
Digital	Hasta 3 horas 45 minutos	Hasta 9 días

Nota: Los tiempos de conversación y de reserva son sólo estimaciones y dependen de varias condiciones, tales como: nivel de potencia de transmisión, condiciones de la red, funciones usadas, la condición y vida de la batería, uso en modalidad digital y muchos otros factores. Observe que la cantidad de tiempo que el teléfono es usado para llamadas afectará el tiempo de reserva. Igualmente, la cantidad de tiempo que el teléfono está encendido e inactivo afectará el tiempo de conversación.

Cargar y descargar

Su teléfono es potenciado por una batería recargable.

Observe que el rendimiento completo de un batería nueva sólo se consigue después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga.

La batería se puede cargar y descargar centenares de veces pero se desgastará eventualmente. Cuando el tiempo de uso (de conversación y de reserva) es destacadamente más corto que el normal, ya es el momento de adquirir una batería nueva.

Use sólo baterías aprobadas por Nokia y recárguelas sólo con los cargadores aprobados por el fabricante. Cuando un cargador no esté en uso, desenchúfelo. No deje la batería conectada al cargador por más de 72 horas, ya que la sobrecarga podría acortar su vida. Cuando se deje sin usar, una batería completamente cargada se descargará eventualmente.

Las temperaturas extremas afectan la habilidad de carga de su batería. La batería no cargará a una temperatura de más de 60°C (140°F).

• CARGADORES Y OTROS ACCESORIOS

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo con su teléfono. Este dispositivo está diseñado para ser usado cuando la energía es suministrada mediante los dispositivos listados en las páginas siguientes.

Aviso: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo particular de teléfono. El uso de cualquier otro tipo podría anular la validez de la garantía aplicable al teléfono y podría resultar peligroso.

Para disponibilidad de accesorios homologados, consulte con su distribuidor Nokia.

Cuando desconecte el cordón eléctrico de cualquier accesorio, sujete el enchufe, no el cordón, y entonces desenchúfelo.

Aprenda sobre los cargadores y otros accesorios

Esta sección provee una lista de los cargadores y accesorios para su teléfono. La información sobre el accesorio está sujeta a modificaciones a medida que cambian los cargadores y accesorios.

Los cargadores y accesorios están disponibles para su teléfono. Contacte a su distribuidor para más información.

Nota: Cuando no esté usando el cargador, desconéctelo de la fuente eléctrica. No deje la batería conectada al cargador por más de una semana, ya que la sobrecarga podría acortar su vida. Cuando se deje sin usar, una batería completamente cargada se descargará eventualmente.

Nota: Cuando la batería esté completamente descargada, no podrá usar el teléfono hasta que tenga suficiente carga para funcionar.

- Cargador Estándar (ACP-7)
- Cargador Rápido (ACP-8
- Cargador Rápido (ACP-12)
- Cargador para Auto (LCH-9)
- Cable para Datos (DKU-5)
- Equipo Auricular Compacto (HDB-4)
- Cargador para Batería de Repuesto (DDC-1)
- Adaptador para Auxiliares Auditivos (LPS-4)
- Equipo para Auto (CARK-142)
- Equipo Básico para Auto (BHF-1)
- Soporte para Auto (MBC-17)

• CUBIERTAS NOKIA XPRESS-ON™

Las Cubiertas Xpress-on™ de su teléfono están disponibles en varios colores. Puede comprarlas en los centros de distribución de productos Nokia.

Aviso: Antes de cambiar la cubierta, siempre apague el teléfono y desconéctelo de cualquier cargador o dispositivo. Siempre guarde el teléfono con la cubierta instalada.

RETIRAR LAS CUBIERTAS FRONTALES Y POSTERIORES

Apague el teléfono. Desconéctelo del cargador o cualquier otro dispositivo.

1 Presione el botón soltador, deslice la cubierta hacia abajo y levántela.



2 Suavemente deslice la cubierta frontal y retírelo del teléfono.

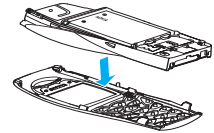

Aviso: Cuando haya retirado la cubierta, tenga cuidado de no dañar la pantalla del teléfono ni la empaquetadura de caucho alrededor de ésta.

RETIRE Y REPONGA EL TECLADO

1 Levante el teclado de la cubierta frontal.

2 Instale el teclado en la cubierta nueva y oprímalo hasta ue caiga en su lugar.





RETIRAR LAS CUBIERTAS FRONTALES Y POSTERIORES

1 Coloque el teclado alineado con los huecos correspondientes de la cubierta frontal.

2 Empuje suavemente la cubierta frontal en el teléfono hasta que caiga en su lugar.



3 Inserte las dos lengüetas de la cubierta posterior en las ranuras correspondientes del teléfono.

4 Deslice la cubierta hacia la parte inferior del teléfono hasta que caiga en su lugar.



19 Nokia Garantía Limitada de Un (1) Año

Nokia Inc. (“Nokia”) garantiza que este teléfono celular (“Producto”) está libre de defectos en materiales y mano de obra los cuales generan averías durante su uso normal, de acuerdo a los siguientes términos y limitaciones:

1. La garantía limitada cubre UN (1) año a partir de la fecha de compra del Producto. El período de garantía de un año tiene una prórroga dependiendo de cuántos días el Comprador no tendrá acceso al teléfono debido a la reparación amparada por dicha garantía.
2. La garantía limitada ampara al Comprador original ("Comprador") del Producto y no es ni asignable ni transferible a cualquier subsecuente comprador/consumidor final.
3. La garantía limitada ampara únicamente a los Compradores que hayan comprado el Producto en los Estados Unidos de América.
4. Durante el período de la garantía limitada, Nokia reparará, o repondrá, a elección de Nokia, cualquier parte o piezas defectuosas, o que no cumplan apropiadamente con su función original, con partes nuevas o reconstruidas si dichas partes nuevas o reconstruidas son necesarias debido al mal funcionamiento o avería durante su uso normal. No se aplicará ningún cargo al Comprador por dichas partes. Nokia pagará también los costos de mano de obra que Nokia incurra en la reparación o reemplazo de las partes defectuosas. La garantía limitada no ampara los defectos en hechura, las partes cosméticas, decorativas o artículos estructurales, tampoco el marco, ni cualquier parte inoperativa. El límite de responsabilidad de Nokia bajo la garantía limitada será el valor actual en efectivo del Producto en el momento que el Comprador devuelva el producto para la reparación, que se determina por el precio que el Comprador pagó por el producto menos una cantidad razonable deducida por el tiempo de uso del producto. Nokia no será responsable de cualquier otra pérdida o perjuicio. Estos remedios son los remedios exclusivos del Comprador para la violación de la garantía.
5. A solicitud de Nokia, el Comprador deberá comprobar la fecha de la compra original del producto mediante un resguardo con fecha de la compra del Producto.
6. El Comprador deberá asumir el costo de transportación del producto a Nokia en Melbourne, Florida. Nokia asumirá el costo del embarque de regreso del Producto al Comprador una vez completado el servicio bajo esta garantía limitada.
7. El Comprador no tendrá derecho a aplicar esta garantía limitada ni a obtener ningún beneficio de la misma si cualquiera de las siguientes condiciones es aplicable:
8. El Producto haya sido expuesto a: uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a la humedad, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, mal uso, descuido, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada, u otros actos que no sean culpa de Nokia, incluyendo daños ocasionados por embarque.
   a. El Producto haya sido estropeado debido a causas externas tales como, colisión con otro objeto, incendios, inundaciones, arena, suciedad, huracán, relámpagos, terremoto o deterioro causado por condiciones meteorológicas, factores de fuerza mayor o drenaje de batería, robo, fusible roto, o uso inapropiado de cualquier fuente de energía; daños causados por cualquier tipo de virus, bugs, worms, Caballos de Troya, robo de cancelación (Cancelbots) o perjuicio causado por una conexión a otros productos no recomendados por Nokia para la interconexión.
   b. Nokia no haya sido avisado por escrito por el Comprador del supuesto o mal funcionamiento del Producto dentro del período de catorce (14) días después de la caducidad del período de la aplicable garantía limitada.

c La placa del número de serie del Producto o el código de dato del accesorio haya sido quitado, borrado o alterado.

d El defecto o daño haya sido causado por un funcionamiento defectuoso del sistema celular, o por una inadecuada recepción de señal de la antena exterior, o por cualquier tipo de virus u otros problemas de software que haya sido agregado al Producto.

9 Nokia no garantiza ni un funcionamiento ininterrumpido del producto ni una operación sin errores. Si durante el período de la garantía limitada llegase a desarrollar un problema, el Comprador deberá seguir paso a paso el siguiente procedimiento:

a El Comprador deberá devolver el Producto al lugar de adquisición para su reparación o proceso de reemplazo.

b Si "a" no resulta conveniente debido a la distancia (más de 50 millas) o por cualquier otra buena razón, el Comprador deberá embarcar el Producto prepagado y asegurado a:
Nokia Inc.
Attn.: Departamento de Reparación
795 West Nasa Blvd.
Melbourne, FL 32901

c El Comprador deberá incluir la dirección del remitente, número telefónico (de día) y/o número de fax, una descripción completa del problema, resguardo de compra y acuerdo de servicio (si es aplicable). Los gastos incurridos para remover el Producto de una instalación no son cubiertos por la garantía limitada.

d El Comprador será requerido para cubrir las partes o la mano de obra no cubiertas por esta garantía limitada. El Comprador será responsable de cualquier gasto de reinstalación del Producto.

e Nokia reparará o autorizará la reparación del Producto bajo la garantía limitada dentro de un plazo de 30 días después de la recepción del Producto por parte de Nokia o de un centro Nokia de servicio autorizado. Si Nokia no puede realizar la reparación amparada por esta garantía limitada dentro de 30 días, Nokia tiene la opción de proveer un repuesto del Producto o abonar el precio de compra del Producto menos una cantidad razonable aplicable al uso. En ciertos estados el Consumidor tendrá derecho a un teléfono prestado cuando la reparación del producto pueda durar más de diez (10) días. Contacte a su Centro Nokia de Servicio al Cliente al número 1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228) si necesita un teléfono prestado y si la reparación del Producto tardará/está calculado a tardar más de diez (10) días.

f En caso de que el producto haya sido devuelto a Nokia dentro del período de la garantía limitada, pero el problema del Producto no esté amparado por los términos y condiciones de esta garantía limitada, el Comprador será notificado y recibirá un presupuesto del costo a pagar por el Comprador por la reparación del producto y gastos de envío facturado al Comprador. Si el presupuesto es rechazado, el producto será devuelto al cliente por mensajería por cobrar. Si el producto es devuelto a Nokia después de la fecha de vencimiento del plazo de la garantía limitada, se aplicarán las políticas normales de servicio de Nokia y el Comprador será responsable de todos los gastos de envío.

10 Usted (el Comprador) entiende que el Producto consta de un ensamble nuevo que puede contener componentes usados los cuales han sido reprocesados según las especificaciones de desempeño y confiablilidad del Producto.

11 CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O MERCANTIL PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO PARTICULAR DEBE LIMITARSE A LA DURACIÓN DE LA ESCRITA GARANTÍA LIMITADA PRECEDENTE. DE OTRA FORMA, LA GARANTÍA PRECEDENTE ES EL ÚNICO EXCLUSIVO

REMEDIO DEL COMPRADOR Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, NOKIA NO PODRÁ SER REQUERIDO POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES O POR PÉRDIDAS ANTICIPADAS INCLUYENDO, PERO SIN LIMITAR, A PÉRDIDA DE BENEFICIOS O GANANCIAS ANTICIPADAS, PÉRDIDA DE AHORROS O INGRESOS, DAÑOS PUNITIVOS, PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER OTRO EQUIPO RELACIONADO, COSTO DE CAPITAL, COSTO DE CUALQUIER EQUIPO O FACILIDAD DE REEMPLAZO, TIEMPO MUERTO, LAS DEMANDAS DE PERSONAS A TERCERAS INCLUYENDO CLIENTES, Y DAÑO A LA PROPIEDAD COMO RESULTADOS DE LA COMPRA O USO DEL PRODUCTO O CAUSADO POR UNA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA DE CONTRATO, NEGLIGENCIA, INDEMNIZACIÓN ESTRICTA, O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O IMPARCIAL, AÚN CUANDO NOKIA SUPIERA DE LA EXISTENCIA DE DICHO DAÑOS, NOKIA NO SERÁ RESPONSABLE DE LA DEMORA EN LA APORTACIÓN DE SERVICIO BAJO LA GARANTÍA LIMITADA, O PÉRDIDA DE USO DURANTE EL PERÍODO DE LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO.

12 Algunos estados no permiten limitación de duración de una garantía implícita, entonces puede que la garantía limitada de un año arriba mencionada no le concierna a usted (el Comprador). Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones de daños incidentales y consecuentes, por lo tanto puede que ciertas limitaciones o exclusiones arriba indicadas no le conciernan a usted (el Comprador). Esta garantía limitada le proporciona al Comprador derechos específicos y legales y puede ser que el Comprador tenga otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

13 Nokia tampoco asume ninguna otra responsabilidad ni por centros de servicio no autorizados ni por cualquier otra persona o entidad que se asumiera, ni ninguna otra cosa que no esté explícitamente provista en esta garantía limitada incluyendo el proveedor o vendedor de cualquier contrato extendido de garantía o de servicio.

14 Ésta es la garantía entera entre Nokia y el Comprador, e invalida todos los acuerdos anteriores y contemporáneos, verbales o escritos, y todas las comunicaciones relacionadas al Producto y ninguna representación, promesa o condición no mencionadas en el presente modificará estos términos.

15 La garantía limitada indica el riesgo de falla del producto entre el Comprador y Nokia. La indicación es reconocida por el Comprador y se refleja en el precio de venta del Producto.

16 Cualquier gestión o acción legal relacionada a la garantía deberá ser iniciada dentro de los dieciocho (18) meses subsecuentes al envío del Producto.

17 Cualquier pregunta concerniente a esta garantía limitada puede dirigirse a:
Nokia Inc.
Centro de Servicio al Cliente, EE.UU
Nokia Mobile Phones
7725 Woodland Center Boulevard, Ste. #150
Tampa, Florida 33614
Teléfono: 1-888-NOKIA2U (1-888-665-4228)
Fax.: (1) 813-287-6612
Usuarios de TTY: 1-800-24NOKIA (1-800-246-6542)

18 El período de garantía limitada de Nokia para accesorios y anexos está específicamente definido dentro de sus propias tarjetas de garantía y empaque.

Anexo A

Mensaje de la CTIA (Celular Telecommunications & Internet Association) para todos los usuarios de teléfonos celulares.

© 2001 Cellular Telecommunications & Internet Association.
Todos los derechos reservados.1250 Connecticut Avenue, NW Suite 800,
Washington, DC 20036. Tel.: (202) 785-0081

La seguridad es su deber más importante que tendrá que realizar.

Una guía para el uso responsable y seguro del teléfono celular

Hoy día millones de personas en los Estados Unidos aprovechan de la combinación única de comodidad, seguridad y valor que la telefonía celular aporta. Sencillamente, el teléfono celular da a la gente la habilidad poderosa de poder comunicarse por voz - casi en todos los sitios a cualquier hora - con el jefe, un cliente, los hijos, en caso de emergencias o incluso con la policía. Cada año los americanos hacen miles de millones de llamadas con sus teléfonos celulares, y aun la cifra asciende rápidamente.

Pero una responsibilidad importante acompaña esas ventajas la cual es reconocida por el usuario de teléfono celular. Cuando esté conduciendo, su responsibilidad primordial es conducir. Un teléfono celular puede ser una herramienta indispensable, el conductor deberá tener un buen juicio todo el tiempo mientras está conduciendo - tenga o no tenga el teléfono celular.

Las lecciones básicas son aquellas que habíamos aprendido cuando éramos jóvenes. El conducir requiere agilidad, precaución y cortesía. También necesita mucho sentido común: mantenga la cabeza en posición normal, dirija la vista hacia el trayecto, compruebe los visores con frecuencia y precaución con los otros conductores. Deberá respetar todas las señales de tráfico y mantenerse dentro del límite de velocidad. Deberá abrocharse el cinturón de seguridad y requerir que los otros pasajeros hagan lo mismo.

Pero con el teléfono celular, el conducir significa algo más. Este folleto es una llamada a todos los usuarios de teléfonos celulares en todos los sitios para que la seguridad sea su prioridad cuando están detrás del volante. La telecomunicación celular sirve para ponernos en contacto, simplificar nuestra vida, protegernos durante una emergencia y proveernos la oportunidad de poder ayudar a los demás.

En cuanto al uso del teléfono celular, *la seguridad es su deber más importante*.

"Guías de seguridad sobre el uso del Teléfono Celular"

A continuación, se reflejan las guías de seguridad a seguir mientras está conduciendo y usando un teléfono celular al mismo tiempo. Son sencillas y fáciles de recordar.

1 Conozca bien su teléfono celular y sus funciones, tales como la marcación rápida y rediscado. Lea detenidamente su manual de instrucciones y aprenda a optimizar las opciones que el teléfono pueda ofrecer, incluyendo rediscado automático y la memoria. También, aprenda de memoria el teclado para poder usar la función de marcación rápida sin la necesidad de quitar la vista de la carretera.

2 Cuando esté disponible, use la función manos libres. Hoy día se dispone de una cantidad de accesorios manos libres. Aunque elija el dispositivo de montaje instalado para su teléfono celular o un microteléfono, aproveche los dispositivos disponibles.

3 Coloque su teléfono celular para un alcance fácil. Asegúrese de ubicar su teléfono celular a la mano, donde lo pueda levantar sin tener que quitar la vista de la carretera. Cuando entre una llamada, si es posible, que su buzón de voz lo responda.

4 Posponga cualquier conversación mientras esté conduciendo en una situación muy peligrosa. Dígale a la otra persona que usted está conduciendo; si fuera necesario, cancele la llamada en embotellamientos o durante situaciones peligrosas de tiempo, tales como, la lluvia, aguanieve, nieve y hielo pueden ser tan peligrosas como los embotellamientos. Como conductor, su responsabilidad es prestarle atención al tráfico.

5 No tome notas o busque números telefónicos cuando esté conduciendo. Al leer un directorio o tarjeta de negocio, o escribir una lista de "tareas" mientras está conduciendo, no estará al tanto de su ruta. Es caso de sentido común. No se involucre en situaciones de tráfico peligrosas debido a que usted esté leyendo o escribiendo sin prestar atención al tráfico y a los vehículos cercanos.

6 Marque con sensatez y esté al tanto del tráfico; si fuera posible haga las llamadas cuando esté estacionado o retirado de la carretera antes de hablar. Trate de planear sus llamadas antes de emprender el viaje para que sus llamadas coincidan con las señales de Stop, semáforos en rojo o estacionamientos. Pero, si es preciso hacer una llamada mientras esté conduciendo, siga esta norma sencilla: marque unos pocos números, compruebe la carretera y sus visores, y luego continúe.

7 Evite conversaciones estresantes y emotivas que puedan distraer la atención. No se pueden combinar el conducir y las conversaciones emotivas y estresantes - es muy peligroso cuando está detrás del volante. Que la persona con quien está hablando sepa que usted está conduciendo, y si es necesario, evite conversaciones de distracción.

8 Utilice su teléfono celular para pedir socorro. Su teléfono celular es una de las mejores herramientas que puede adquirir para protegerse a usted y a su familia en situaciones peligrosas - con su teléfono a su lado tendrá el socorro a su alcance con sólo la marcación de tres números. Marque 9-1-1 u otros números de emergencia en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. Recuerde, ¡es una llamada gratis en su teléfono celular!

9 Use su teléfono celular para ayudar a los demás en tiempo de emergencia. Su teléfono celular le brinda la oportunidad perfecta para ser "Un buen samaritano" en su comunidad. En situaciones de accidente de tráfico, crímenes u otras emergencias de vida, llame al 9-1-1 u otro número de emergencia, como usted quiere que los demás hagan por usted.

10 Cuando sea necesario, llame al centro de asistencia de tráfico u otro número celular de ayuda para situaciones que son de emergencia. Puede encontrar ciertas situaciones cuando esté conduciendo las cuales no merecen la necesidad de referirlas a los servicios de emergencia. Pero sí puede usar su teléfono celular para echar una mano en situaciones tales como: un automóvil que no corre en medio de la carretera aunque no signifique ningún peligro, señales rotas de tráfico, un accidente de tráfico sin ningún herido, o un vehículo robado; llame a la asistencia o a otros números especiales de teléfonos celulares en situaciones que no son de emergencia.

Las personas irresponsables, descuidadas, distraidas y los que conduzcan irresponsablemente representan un peligro en la carretera. Desde el año 1984, la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) y la industria celular han realizado asistencia educativa para informar a los usuarios de teléfonos celulares de su responsabilidad siendo conductores cautelosos y buenos ciudadanos. Al acercarnos hacia un siglo nuevo, más gente se aprovechará de las ventajas de los teléfonos celulares. Y, al dirigirnos a la carretera, todos tenemos la responsabilidad de conducir con cautela.

La industria celular le recuerda utilizar con seguridad su teléfono mientras conduce.

Para más información, llame al número: 1-888-901-SAFE.

Para datos actualizados, visite:
http://www.wow-com.com/consumer/issues/driving/articles.cfm?ID=85

© 2001 Cellular Telecommunications & Internet Association. Todos los derechos reservados.

1250 Connecticut Avenue, NW Suite 800, Washington, DC 20036. Tel.: (202) 785-0081

Anexo B

Mensaje de la FDA (U.S. Food and Drug Administration) para todos los usuarios de teléfonos celulares.

18 de julio de 2001. Para datos actualizados: http://www.fda.gov/cdrh/phones

Datos actualizados para el consumidor de teléfonos celulares
U.S. Food and Drug Administration

1. ¿Significan un peligro para la salud los teléfonos celulares?

La evidencia científica disponible no muestra que ningún problema de salud tiene relación con el uso de teléfonos celulares. No hay pruebas, sin embargo, que los teléfonos celulares son absolutamente seguros. Los teléfonos celulares emiten niveles bajos de radiofrecuencia (RF) en la gama de microonda durante el uso. También emiten niveles muy bajos de RF en modalidad de inactividad. Mientras que los niveles altos de RF pueden influir la salud (por calentamiento) la exposición a un nivel bajo de RF no produce efectos de calentamiento y no causa efectos adversos a la salud. Muchos estudios sobre exposiciones a nivel bajo de RF no han encontrado efectos biológicos. Ciertos estudios han sugerido que podrían resultar en ciertos efectos biológicos, pero tales encuestas no han sido confirmadas por estudios adicionales. En ciertos casos, otros investigadores han tenido dificultades para reproducir tales estudios o determinar las causas de los resultados inconsistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA concerniente a la seguridad de los teléfonos celulares?

Bajo la ley, la FDA no revisa la seguridad de los productos que generan radiación, tales como, teléfonos celulares antes de su venta, como se hacen con medicamentos o dispositivos médicos nuevos. Sin embargo, la agencia tiene la autoridad para realizar una acción si es mostrado que el nivel de la radiofrecuencia (RF) emitida por los teléfonos celulares muestra algún peligro para el usuario. En tal caso, la FDA podría requerir a los fabricantes de teléfonos celulares que avisen a los usuarios del peligro de los celulares para la salud, y que reparen, o devuelvan los teléfonos para que el peligro no exista.

Aunque los datos científicos existentes no justifican las acciones reglamentarias de la FDA, la FDA le exige a la industria de teléfonos celulares que establezca medidas, que incluyan las siguientes:

- Respaldar la investigación necesaria hacia los posibles efectos biológicos del tipo de RF generada por teléfonos celulares;
- Fabricar los teléfonos celulares de tal manera que minimicen la exposición del usuario a un nivel RF necesario para el funcionamiento del dispositivo; y
- Colaborar en la tarea de proveerles a los usuarios de teléfonos celulares la mayor información posible sobre los resultados generados por el uso de los teléfonos celulares en cuanto a la salud.

La FDA pertenece a un grupo de interagencias de las agencias federales que se encargan de los distintos aspectos de la seguridad de la RF para asegurar los esfuerzos coordinados al nivel federal. Las agencias siguientes pertenecen a este grupo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Federal Communications Commission
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institute of Health participa también en actividades del grupo interagencia.

La FDA comparte con la Federal Communications Commission (FCC) las responsabilidades para teléfonos celulares. Todos los teléfonos vendidos en los Estados Unidos deben cumplir con los reglamentos establecidos por la FCC que limitan la exposición RF. La FCC depende de la FDA y otras agencias sanitarias sobre los asuntos de seguridad de los teléfonos celulares.

La FCC también regulariza las estaciones bases de donde dependen las redes de teléfonos celulares. Mientras estas estaciones base funcionan con una potencia más alta que los propios teléfonos celulares, la exposición RF que el usuario podría recibir de dichas estaciones bases es, en general, mucho más reducida que la RF generada por los teléfonos celulares. Las estaciones bases no son el asunto de las preguntas de seguridad tratadas en este documento.

3. ¿Cuáles son los tipos de teléfonos que constituyen el asunto de este dato de actualización?

En este documento la palabra teléfono celular se refiere a los teléfonos celulares portátiles con antena interior, normalmente denominados teléfonos móviles o teléfonos PCS. Estos tipos de teléfonos celulares pueden exponer al usuario a un nivel importante de energía de radiofrecuencia (RF) debido a la distancia corta entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a la RF fueron limitadas por las normas de la FCC que fueron desarrolladas bajo el consejo de la FDA y otras agencias federales de sanidad y seguridad. Cuanto más lejos la distancia entre el teléfono y el usuario, menos será la exposición a la RF, puesto que la exposición a la RF disminuye cuando el origen de la frecuencia se encuentra más lejos de la persona. Los denominados teléfonos inalámbricos con una unidad base conectada a la cablería telefónica de una casa funcionan, en general a unos niveles de potencia más bajos, y entonces la exposición a la RF es mucho más baja que las límites de los reglamentos sanitarios de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones realizadas?

Las investigaciones han producido resultados conflictivos, y muchos estudios han sufrido los errores en los métodos usados para las investigaciones. Los experimentos efectuados con animales para investigar los efectos de la exposición a la radiofrecuencia (RF) que son típicos de los teléfonos celulares han producido resultados conflictivos que no se pueden repetir en otros laboratorios. Unos estudios de los animales, sin embargo, han sugerido que los niveles bajos de RF podrían acelerar el desarrollo de cáncer en animales de laboratorios. Mas, la mayoría de las investigaciones han mostrado el creciente desarrollo de tumor en los animales que fueron tratados genéticamente con sustancias anti-cancerosas para hacerlos propensos al desarrollo de cáncer sin ponerlos expuestos a la RF. Los otros estudios expusieron los animales a la RF hasta 22 horas por día. Estas condiciones no son iguales a las condiciones de los usuarios de teléfonos celulares, así que no sabemos con certeza cuáles son los resultados de tales estudios y lo que significan para la salud humana.

Tres investigaciones de epidemología han sido publicadas desde diciembre del 2000. Entre ellos, las encuestas investigaron la existencia de cualquier posibilidad relacionada entre el uso de teléfonos celulares y el cáncer cerebral primario, glioma, meningioma o neuroma acústica, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros tipos de canceres. Ninguno de estos estudios demostró la existencia de cualquier resultado peligroso a la salud debido a la exposición a la radiofrecuencia generada por los teléfonos celulares. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones pueden contestar la exposición de largo plazo, puesto que el período medio de exposición es de unos tres años.

5.¿Qué tipo de investigación es necesaria para determinar si la exposición a la RF genera un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorios y estudios epidemiológicos de los usuarios actuales de teléfonos celulares podrían proveer ciertos datos necesarios. Los estudios sobre exposición de por vida del animal podrían ser completados dentro de pocos años. Sin embargo, una gran cantidad de animales podrían ser necesaria para proveer pruebas fiables de los efectos cancerosos. Los estudios epidemiológicos pueden proveer los datos directamente aplicables a la demográfica humana, sin embargo necesitarían un seguimiento de 10 años o más para conseguir las respuestas sobre los resultados en la salud, tales como el cáncer. Esto es debido al intervalo entre la hora de exposición al agente que causa el cáncer y la hora del desarrollo del tumor, si hubieran, que podría significar muchos años. El significado de los estudios epidemiológicos es obstaculizado por las dificultades en el proceso de medir la exposición RF actual del uso diario de los teléfonos celulares. La mayoría de estos factores afecta esta medida, tales como el ángulo de sujetar el teléfono o el modelo de teléfono usado.

6. ¿Qué está realizando la FDA para obtener los resultados posibles en la salud causados por teléfonos celulares?

Junto con la entidad U.S. National Toxicology Program y con otros grupos de investigadores mundiales, la FDA está trabajando para asegurar que se están conduciendo estudios altamente prioritarios en animales para dirigir preguntas sobre los efectos de la exposición RF.

La FDA ha sido el participante líder en el proyecto de la entidad World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project desde su inicio en el 1996. Como resultante poderoso de este trabajo se desarrolló una agenda detallada de las necesidades en la investigación que propulsó el establecimiento de programas nuevos de investigaciones por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado al desarrollo de una serie de documentos de información pública sobre los asuntos EMF.

La FDA y la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) conducen un acuerdo formal denominado Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) para realizar investigaciones de la seguridad en el uso del teléfono celular. La FDA provee una vista científica, consiguiendo las opiniones de los expertos de las organizaciones académicas, industriales y gubernamentales. La investigación financiada por la CTIA es realizada por contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto los experimentos en laboratorios como los estudios sobre usuarios de teléfonos celulares. El proyecto CRADA también va a asesorar ampliamente los requerimientos en los estudios bajo el contexto de los desarrollos de las investigaciones más recientes por todo el mundo.

7. ¿Hay forma de saber qué nivel de exposición de radiofrecuencia puedo recibir usando mi teléfono celular?

Todos los teléfonos vendidos en los Estados Unidos deberán reunir las normas establecidas por la Federal Communications Commission (FCC) que limitan la exposición a la energía de radiofrecuencia. La FCC estableció estas normas tras haber consultado con la FDA y otras agencias de seguridad y sanitarias. El límite por la FCC para la exposición RF de los teléfonos celulares es establecido a una Tasa de Absorción Específica (TAE), en Specific Absorption Rate (SAR) es de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg). El límite FCC coincide con las normas de seguridad desarrolladas por las entidades Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) y National Council on Radiation Protection and Measurement. El límite de exposición considera la habilidad del cuerpo para librar el calor de los tejidos que absorben la energía del teléfono celular y está fijado a niveles mucho más bajos que los niveles que produzcan resultados.

Los fabricantes de teléfonos celulares deberán entregar al FCC el nivel de exposición RF de cada modelo de teléfono. La página web de FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) provee las direcciones para localizar el número de identificación de la FCC en su teléfono para que usted pueda localizar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista en línea.

8. ¿Qué ha realizado la FDA para medir la tasa de radiofrecuencia que procede de los teléfonos celulares?

Junto con la participación y el liderazgo de los ingenieros y científicos de la FDA, la entidad Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) está desarrollando la norma técnica para medir la tasa de radiofrecuencia RF emitida por los teléfonos celulares y otros microteléfonos portátiles. La norma denominada en inglés, Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques, establece la primera metodología de prueba consistente para medir la tasa a la cual la energía RF queda depositada en la cabeza de los usuarios de teléfonos celulares. El método de prueba utiliza un modelo imitado de un tejido de la cabeza humana. Se espera que la metodología de la prueba SAR (TAE) pueda mejorar a un nivel importante la consistencia en las medidas hechas en los diferentes laboratorios para el mismo teléfono. El SAR (TAE) es la medida de la cantidad de energía que el tejido absorbe, sea por el cuerpo entero o por una parte del mismo. Se mide en unidad de vatios/kg (o milivatios/g) de la materia. Esta medida se usa para determinar si un teléfono celular cumple con las normas de seguridad.

9. ¿Qué medidas puedo realizar para reducir mi exposición a la radiofrecuencia de mi teléfono celular?

Si existe algún riesgo de estos productos - y en este momento desconocemos tal existencia - probablemente será muy mínimo. Sin embargo, si le concierne la prevención de posibles riesgos, haga estos pasos sencillos para minimizar su exposición a la radiofrecuencia (RF). Debido a que el tiempo es un factor clave en la exposición a la radiofrecuencia. (Pero, si está considerando evitar aunque sean riesgos posibles, podrá seguir estos pasos para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.) Puesto que el tiempo es un factor clave, en cuanto al nivel de la exposición que una persona pueda recibir, minimizar el tiempo de uso del teléfono celular reducirá la exposición a la RF.

Si tiene que extender su tiempo de conversación con su teléfono celular, podrá alejarse del origen de la RF, puesto que el nivel de exposición RF reducirá dependiendo de la distancia. Por ejemplo, podrá utilizar un auricular y llevar el celular apartado de su cuerpo o usar un teléfono celular conectado a una antena remota.

Se reitera que los datos científicos no muestran que los teléfonos celulares son peligrosos. Sin embargo, si le concierne la prevención de posibles riesgos, podrá adoptar las medidas antes mencionadas para reducir el nivel de exposición a la RF que se origina de los teléfonos celulares.

10. ¿Significa un riesgo para los niños el uso de teléfonos celulares?

Las evidencias científicas no muestran peligro a los usuarios de teléfonos celulares, incluso para los niños y jóvenes. Si desea realizar las medidas para reducir la exposición a la radiofrecuencia (RF), las medidas anteriormente mencionadas servirían para los niños y jóvenes que usan teléfonos celulares. La reducción del tiempo de uso del celular y aumentar la distancia entre el usuario y el origen de la radiofrecuencia minimizará la exposición a la RF. Ciertos grupos patrocinados por otras entidades nacionales gubernamentales han recomendado que los niños no utilicen teléfonos celulares. Por ejemplo, en diciembre 2000, el gobierno del Reino Unido distribuyó folletos conteniendo dicha recomendación. Se han dado cuenta que no existen ninguna evidencia que el uso de teléfonos celulares pueda causar tumores cerebrales u otras enfermedades. Su recomendación para limitar el uso de los teléfonos celulares de parte de los niños fue solamente a efecto preventivo; no fue basada en ninguna evidencia de peligros para la salud.

11. ¿Qué significa la interferencia entre teléfonos celulares y equipos médicos?

La radiofrecuencia (RF) que emana de los teléfonos celulares puede interactuar con ciertos dispositivos electrónicos. Por esta razón, la entidad FDA ha ayudado a desarrollar un método de prueba detallada para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los marcapasos cardiacos injertos y desfibriladores de teléfonos celulares. Este método de prueba ya forma parte de una norma patrocinada por la entidad Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). El borrador final fue completado en el año 2000 por parte de la FDA, los fabricantes de equipos médicos y otros grupos que aportaron sus esfuerzos. Esta norma permitirá a los fabricantes de teléfonos celulares a asegurar que los marcapasos cardiacos y desfibriladores no tienen peligro ante el uso de teléfonos celulares EMI. La FDA ha realizado ensayos de auxiliares auditivos para estudiar la interferencia que pueda originarse de los teléfonos celulares, y ha ayudado a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por la entidad Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Esta norma especifica los métodos de pruebas y requerimientos para el uso de aparatos auditivos para que no existan interferencias cuando el usuario usa un teléfono compatible y un aparato auditivo al mismo tiempo. Esta norma fue aprobada por la IEEE en el año 2000.

La FDA continúa a monitorear el uso de teléfonos celulares referente a interacciones con otros equipos médicos. En caso de que existan interferencias peligrosas, la FDA va a seguir conduciendo las pruebas para asesorar la interferencia y solucionar el problema.

12. ¿Dónde puedo conseguir información adicional?

Para más información, refiérase a las siguientes fuentes:

- Página web de FDA sobre teléfonos celulares http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html
- Página web de Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program http://www.fcc.gov/oet/rfsafety
- Página web de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection http://www.icnirp.de
- Página web de World Health Organization (WHO) International EMF Project http://www.who.int/emf
- Página web de National Radiological Protection Board (UK) http://www.nrpb.org.uk/

---

18 de julio de 2001. Para datos actualizados: http://www.fda.gov/cdrh/phones

Índice

A

acceso
  soluciones *5*
  web *5*
accesorio
  cargador para auto *76*
  cargador rápido *76*
  equipo auricular *76*
accesorios *75*
  adaptador para auxiliares
    auditivos LPS-4 *76*
  batería *75*
  cable para datos *76*
  cable para datos DKU-5 *76*
  cargador para batería de repuesto *76*
  equipo completo para auto *76*
  soporte para auto *76*
activar
  adaptador para auxiliares auditivos *38*
  reenvío de llamada *42, 43*
  remarcado automático *45*
  TTY/TDD *38*
actualización automática de servicios *58*
adaptador para auxiliares auditivos
  descripción *76*
ajustar hora (manual) *39*
ajustar hora (red) *40*
alerta vibrante, configuración *37*
almacenamiento rápido *19*
antena
  contacto con *8*
  ubicación *8*
aplicaciones *63*
  iniciar *63*
  memoria *63*
aplicaciones Java *63*
aprender sobre los servicios de red celular *5*
atajos *12*
auricular
  conectar *13*
  configuración *13*
  uso *13*
ayuda *11*

B

batería
  carga prolongada *70*
  cargar *8*
  información importante *9*
  instalar *8*
  optimizar el uso *9*
  quitar *9*
bloquear el teclado *54*
bloqueo de teclas *54*
bloqueo del teclado *54*
bloqueo telefónico *55*
  activar/desactivar *55*
  código de bloqueo *55*
  hacer una llamada *56*
  número telefónico no bloqueado *56*
borrar
  errores *15*
borrar nombres o números *20*

C

cable para datos *76*
calculadora *60*
  usar *60*
calendario
  alarmas *60*
  hacer una nota *60*
  tipos de nota *60*
cambiar de mayúsculas a minúsculas *15*
cambiar un nombre o número *20*
caracteres especiales *16*
caracteres, cómo ingresar *16*
cargador para auto *76*
cargador rápido *76*
cargar la batería *8*
código de bloqueo *55*
  cambiar *55*
código de seguridad
  cambiar *54*
códigos de acceso
  código de bloqueo *55*
  código de seguridad *54*
comandos de voz *40*
  atajo *4*
  crear una etiqueta *41*
  usar *41*

cómo ingresar un espacio *15*
conectividad al PC *65*
conexión al PC *65*
conexión al PC vía cable *65*
configuración del módem *65*
configuraciones de seguridad
  bloqueo telefónico *55*
  restricciones de llamadas *56*
configurar
  su equipo auricular *13*
  su teléfono *8*
configurar el volumen del timbrado y tono *37*
configurar idiomas *39*
conjuntos
  definido *36*
  personalizar *36*
  renombrar *37*
  seleccionar *36*
contacto con Nokia *6*
contacto con su proveedor de servicio *6*
correo de voz, configurar *28*
correo de voz, saludo *28*
cronómetros
  activar *26*
  cómo borrar *27*
cronómetros de llamadas de datos *27*
cronómetros de llamadas de fax *27*
cubiertas en varios colores *77*
cubiertas Xpress-on *77*

D

datos digitales *65*
descargar
  aplicaciones *63*
descargar el software *65*
descargar un timbrado musical *39*
diccionario, añadir palabras *18*
directorio
  abrir *19*
  añadir ingresos *19*
  añadir número a un ingreso *21*
  añadir otra información *22*
  borrar *22*
  borrar nombres *22*
  borrar números *22*
  cambiar la vista *20*
  cambiar tipo de número *21*
  grupos de llamantes *23*
  ingresar ingresos *20*
  menús *20*
  número primario *22*
  obtener nombre o número *19*

E

editar numero o nombre *20*
elegir restricciones de llamadas *57*
email *31*
encender su teléfono *9*
equipo auricular *76*
equipo para auto *76*
errores, cómo borrar *15*
espacios, ingresar *16*
especificar un número primario *22*
estado de memoria, cómo verificar *23*
etiqueta *6*
etiquetas de voz *30*
  añadir *47*
  cambiar o borrar *48*

F

funciones avanzadas *42*

G

grupos de llamantes *23*
  asignar un número *23*
  editar opciones *23*
  menú del directorio *20*
guardar
  dirección de email *23*
  dirección postal *22*
  ingresos en el directorio *19*

I

idioma de la pantalla *39*
indicador de batería baja *70*
información de certificado *73*
ingresar
  caracteres *16*
  números *15*
  signos de puntuación *16*
ingresar letras *14*
ingresar letras y número *14*
ingresar textos
  cambiar de mayúsculas a minúsculas *15*
  ingresar un espacio *15*
iniciar un juego *64*

J

juegos *64*
  iniciar *64*

L

letras, cómo ingresar *14*
listas de llamadas, cómo borrar *25*
llamada en espera *44*
  contestar una llamada nueva *44*
  intercambiar entre llamadas *44*
llamadas
  bloqueo telefónico *55*
  contestar *10*
  finalizar *10*
  hacer *10*
  ignorar *3*
  llamada en espera *44*
  llamadas tripartitas *44*
  marcación de 1 toque *48*
  rechazar *11*
  remarcar última *3*
llamadas de conferencia tripartitas *44*
llamadas de emergencia *72*
llamadas marcadas, verificando *24*
llamadas perdidas, verificar *24*
llamadas recibidas, verificar *24*
llamadas restringidas *56*

M

marcación de 1 toque *48*
  configuración *49*
marcación de un toque *48*
marcación por voz *47*
  con etiquetas *41, 48*
  etiquetas de voz *47*
  marcar un número *48*
  notas importantes *47*
memoria dinámica *11*
mensajes
  mensajes de email *31*
  opciones *30*
  recibir vía el miniexplorador *68*
  redacción *29*
  usando etiquetas de voz *30*
mensajes de texto *29*
  mensajes de email *31*
mensajes de voz, escuchar *28*
menú del directorio *12*
menús del teléfono *11*
miniexplorador
  recibir mensajes vía *68*
modalidades ABC y 123 *14*

N

navegar los menús *12*
Nokia PC Suite *65*
nombres o números, cómo borrar *22*
número primario, especificar *22*
números, añadir al mensaje *18*
números, cómo ingresar *15*

O

opciones
  menú durante la llamada *42*
opciones de timbre, configurar *36*
opciones del cronómetro de llamadas del miniexplorador *27*
opciones del directorio *12*
opciones durante la llamada *42*

P

palabras subrayadas *18*
pantalla inicial *9*
  indicadores *9*
PC Suite
  Content Copier *65*
  Content Copier (Copiadora Nokia) *65*
  Instrucciones *60*
  instrucciones *65*
  PC Sync *65*
PC Suite (aplicación) *65*
PC Sync (PC Suite) *65*
proveedor de servicio
  contrato *5*
  diferencias *5*
proveedor de servicio, contacto *6*

R

recorrer los menús *12*
reenvío de llamada *42, 43*
reenvío de llamadas
  activar *43*
  cancelar *43*
  códigos de opción *43*
reloj
  ajustar la hora *39*
  configuraciones automáticas *40*

formato de hora *39*
mostrar *40*
ocultar *40*
remarcado automático *45*
restricciones de llamadas *56*
añadir *56*
borrar *57*
editar *57*
seleccionar *57*
retirar la batería *9*

S

saludo inicial, añadir *40*
SAR *73*
secuencias, tonos al tacto *51*
seguridad *54*
bloquear el teclado *54*
bloqueo telefónico *55*
código de seguridad *54*
servicios de red *5*
suscripción *5*
servicios de red celular *5*
signos de puntuación, cómo ingresar *16*
símbolos, insertar *18*
sincronización de datos (PC Sync) *65*
Snake II *64*
soporte para auto *76*

T

teclado *10*
teclas direccionales *10, 12*
teléfono
ayuda *11*
información de certificado *73*
señales de radiofrecuencia *73*
teléfono, menús *11*
texto predecible *16*
activar *18*
datos para *18*
desactivar *17*
timbrado
volumen *37*
timbrado musical, configurar *37*
timbrados musicales y tonos *36*
timbrados musicales, descargar *39*
tipo de número *21*
tipo de número, cambiar *21*
tonos al tacto
envío *51*
guardar *51*
manual *50*
tonos al tactos
duración *50*
tonos de aviso y de juegos, configuración *37*

U

usar el auricular *13*

V

ver
llamadas perdidas (no contestadas) *24*
llamadas recibidas *24*
mensajes nuevos de texto *32*
números marcados *24*
volumen
ajustar *13*
cómo ajustar *13*
volumen del timbrado, configurar *37*