

ALCATEL
mobile phones

One Touch PRO



One Touch SPORT



ALCATEL
mobile phones

www.alcatel-mobilephones.com

OT-I650

Einführung

Sie haben ein Mobiltelefon von ALCATEL mobile phones erworben. TCT Mobile wünscht Ihnen damit viel Freude.

G-Sensor für Fitness

Diese Funktion mit Schrittzähler und Stoppuhr sowie einem Trainingsplaner ist für Sportler und Fitnessfans unerlässlich und motiviert zu täglichem Training.

Shake-Shake

Leichtes Springen zum vorherigen/nächsten Song, Sender oder Bild durch kräftiges Schwenken des Mobiltelefons nach links oder rechts.

Leistungsstarker Multimedia-Player

Hören Sie Ihre Lieblingsmusik oder das FM-Radio jederzeit und überall.

Webcam

Webcam mit 1,3 Mega-Pixel: Ideal für Instant Messaging über den PC.

Bluetooth

Bluetooth 2.0 unterstützt A2DP-Profil und kabellose Telefongespräche.

Hochleistungsakku

Das Mobiltelefon ist mit einem 1000mAh-Akku ausgestattet – für einen langen, unterbrechungsfreien Einsatz unterwegs.

Inhalt

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen5

Allgemeine Informationen10

1 Aufbau des Telefons12

- 1.1 Tasten.....13
- 1.2 Symbole im Menüdisplay14

2 Erste Schritte16

- 2.1 Inbetriebnahme16
- 2.2 Einschalten des Telefons18
- 2.3 Ausschalten des Telefons.....19

3 Anrufe20

- 3.1 Anruf tätigen20
- 3.2 Mobilbox20
- 3.3 Anruf entgegennehmen21
- 3.4 Während dem Telefonieren22
- 3.5 Konferenzschaltung.....23
- 3.6 Leitung umschalten (ALS)24

4 Menü.....25

5 Anruf-Funktionen27

- 5.1 Anrufliste27
- 5.2 Meine Rufnummern27
- 5.3 Gebühren28
- 5.4 Rufeinstellungen28

6 Verzeichnis.....31

- 6.1 Rufnummernverzeichnis aufrufen31
- 6.2 Eintrag im Verzeichnis erstellen33
- 6.3 Verfügbare Funktionen.....33

7 SMS/MMS.....	35
7.1 SMS, MMS erstellen	35
7.2 Sprach-MMS	37
7.3 Foto-MMS	37
7.4 Sprachnachricht.....	37
7.5 Einstellungen	37
8 Einstellungen	39
8.1 Signaltöne	39
8.2 Flugzeug-Modus.....	40
8.3 Bildschirm	40
8.4 Shake-shake	41
8.5 Uhr	42
8.6 Tasten.....	42
8.7 Mehr Einstellungen	42
9 Extras	45
9.1 Bluetooth™	45
9.2 Terminplaner	46
9.3 Alarm	47
9.4 Taschenrechner	47
9.5 Umrechner	48
9.6 Sprachmemo	48
9.7 Morse Zeichen	48
9.8 Speicherplatz	49
9.9 Schnellzugriff	49
10 Sport	50
10.1 Schrittzähler	50
10.2 Stoppuhr	50
10.3 Trainingspläne.....	50
10.4 Profile.....	50
11 WAP	51
11.1 Startseite.....	51
11.2 Favoriten	51
11.3 Historie	51

11.4 Gehe zu URL	51
11.5 Profile.....	51
12 Media-Album	53
12.1 Meine Sounds	53
12.2 Meine Bilder	54
12.3 Meine Videos	54
12.4 Meine Aufnahmen	54
12.5 Unbekannte Dateien	54
12.6 Speicherkarte.....	54
12.7 Bilder, Sounds, Videoclips und Aufnahmen verwalten	56
12.8 Unterstützte Formate	57
12.9 Speicherplatz	57
13 Kamera	58
13.1 Zugriff	58
13.2 Kamera	58
14 Multimedia Spieler	61
14.1 Musik-Player	61
14.2 Video	63
14.3 FM-Radio.....	63
15 Spiele	65
15.1 Spieleinstellungen	65
16 Mehr Spaß mit dem Mobiltelefon.....	66
16.1 PC Suite	66
17 Lateinische Schrift/Schriftzeichentabelle.....	67
18 Gewährleistung	71
19 Zubehör	73
20 Problemlösung	74

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen, sollten Sie dieses Kapitel aufmerksam durchlesen. Der Hersteller haftet nicht für die Folgen einer unsachgemäßen Handhabung des Telefons oder einer Anwendung, die den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen widerspricht.

• SICHERHEIT IM FAHRZEUG:

Studien haben unlängst ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Freisprechkit, Headset, usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Die Strahlung des Telefons kann den Betrieb von elektronischen Systemen im Fahrzeug wie Antiblockiersystem ABS, Airbag, usw. stören. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie das eingeschaltete Telefon niemals auf der Instrumententafel oder im Entfaltungsbereich des Airbags ab.
- Lassen Sie von Ihrem Kfz-Hersteller oder seinem Vertragshändler die ordnungsgemäße Abschirmung dieser Systeme gegenüber der Funkenergie des Mobiltelefons bestätigen.

• BETRIEBSBEDINGUNGEN:

Das Telefon sollte für eine bessere Leistung von Zeit zu Zeit abgeschaltet werden.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon nicht in Krankenhäusern ein, außer in Bereichen, die für diesen Zweck vorgesehen sind. Wie auch andere elektrische Geräte können die Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkeinrichtungen stören.

Schalten Sie das Telefon nicht in der Nähe von ausströmenden Gasen oder brennbaren Flüssigkeiten ein. Beachten Sie die Schilder und Hinweise für den Einsatz in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, sollte es mindestens 15 cm von einer medizinischen Prothese (z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, Insulinpumpe, usw.) entfernt sein. Bitte halten Sie das Telefon während des Telefonierens nicht auf der Seite an das Ohr auf der sich der Herzschrittmacher oder die Hörhilfe befindet (wenn nur eine Hörhilfe vorhanden ist).

Zur Vermeidung einer Beeinträchtigung des Gehörs sollten Sie das Telefon erst nach der Anrufannahme ans Ohr halten. Nehmen Sie das Headset ab, wenn Sie im Freisprechmodus telefonieren, da die erhöhte Lautstärke am Ohr zu Hörschäden führen kann.

Lassen Sie Kleinkinder das Telefon nicht unbeaufsichtigt benutzen.

Vorsicht beim Austauschen der Frontblende: das Telefon kann Substanzen enthalten, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es in sauberer, staubfreier Umgebung auf.

Setzen Sie Ihr Telefon keinen widrigen Bedingungen oder Witterungen (Feuchtigkeit, Regen, sonstige Flüssigkeiten, Staub, Seeluft, usw.) aus. Die vom Hersteller empfohlene Einsatztemperatur für das Telefon liegt zwischen -20°C und +55°C.

Bei über +55°C ist es möglich, dass das Display schlecht lesbar ist; derartige Störungen sind jedoch nur vorübergehend und nicht schwerwiegend.

Die Notrufnummern sind nicht immer in allen Netzen verfügbar. Daher sollten Sie sich nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon verlassen.

Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon zu öffnen, auseinander zu nehmen oder selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen, werfen und verbiegen Sie es nicht.

Malen Sie das Telefon nicht an.

Der Betrieb des Telefons ist nur mit den von ALCATEL mobile phones vorgesehenen und mit Ihrem Modell kompatiblen Akkus, Ladegeräten und Zubehöriteilen zulässig (siehe Zubehörliste Seite 73); TCT Mobile Limited bzw. die zuständigen Konzernunternehmen übernehmen andernfalls keine Haftung.

Das Telefon gehört nicht in den Hausmüll, sondern ist unter Beachtung der geltenden Umweltschutzvorschriften zu entsorgen.

Sie sollten von allen wesentlichen Daten in Ihrem Telefon eine Backup-Sicherung oder Kopie machen.

Beim Aufleuchten von Lichtblitzen oder bei Benutzung von Videospielen können empfindliche Personen ohnmächtig werden. Bei Epileptikern können diese Funktionen einen epileptischen Anfall auslösen. Derartige epileptische oder Ohnmachtsanfälle können auch bei Personen auftreten, die bislang noch keine derartigen Probleme hatten. Wenn in Ihrer Familie oder bei Ihnen selbst derartige Anlagen vorhanden sind, sollten Sie vor der Benutzung von Funktionen mit Lichtblitzen oder der Spiele in dem Telefon einen Arzt befragen. Eltern sollten ihre Kinder diese Funktionen nicht unbeaufsichtigt benutzen lassen. Die Verwendung ist sofort abzubrechen und ein Arzt zu befragen, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungsverlust. Zur Vermeidung derartiger Symptome sollten folgende Vorkehrungen getroffen werden:

- Benutzen Sie bei Müdigkeit den Blitz und die Spiele nicht.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.
- Halten Sie das Display möglichst weit von den Augen entfernt.
- Unterbrechen Sie das Spiel bei Müdigkeit oder Schmerzen in den Handgelenken oder Armen und pausieren Sie einige Stunden.
- Bei wiederholten Schmerzen in Handgelenken oder Armen beim oder nach dem Spielen sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bei Benutzung der Spiele im Telefon können vorübergehend unangenehme Verspannungen in Händen, Armen, Schultern und Nackenpartie oder anderen Körperteilen auftreten. Befolgen Sie die Anweisungen, um eine Sehnenentzündung, ein Karpaltunnelsyndrom oder andere Probleme des Bewegungsapparats zu vermeiden.



Ein längeres Musikhören über den Musik-Player bei voller Lautstärke kann zu Hörschäden führen.

Längeres Musikhören mit dem Musik-Player auf voller Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Daher die Lautstärke des Telefons nicht zu laut stellen. Nur Headsets von AL CATEL mobile phones verwenden.

• PRIVATSPHÄRE:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnung mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Gemäß den geltenden Gesetzen in Ihrem Land kann jede Aufnahme, Wiedergabe oder Verbreitung von Bild und Sprache oder anderen persönlichen Attributen ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt sein und einen Eingriff in die Privatsphäre der Person bedeuten. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Benutzers. Der Hersteller bzw. Händler (oder Betreiber) haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

• AKKU:

Bevor Sie den Akku aus dem Telefon entnehmen, muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Für den Akku sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen (er enthält chemische Substanzen, die zu Verätzungen führen können).
- Bohren Sie kein Loch in den Akku und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer oder in den Hausmüll und setzen Sie ihn keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Der Akku ist unter Beachtung der geltenden Umweltschutzvorschriften zu entsorgen. Der Akku darf nicht zweckentfremdet werden. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited bzw. einem der Konzernunternehmen empfohlen wurden.



Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ auf Telefon, Akku oder Zubehörteilen bedeutet, dass dieses Gerät zur Entsorgung an spezielle Sammelstellen zu bringen ist:

- Städtische Wertstoffhöfe mit Behältern für Elektromüll

- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Die Geräte werden recycelt, um jede Umweltverschmutzung zu vermeiden und die Wiederverwendung der Materialien zu ermöglichen.

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union:

Die Abgabe an den Wertstoffhöfen ist kostenfrei.

Alle Geräte mit der Kennzeichnung „durchgestrichene Mülltonne“ müssen zur Entsorgung an eine dieser Sammelstellen gebracht werden.

Nicht-Mitgliedsstaaten der Europäischen Union:

Die Geräte mit der Kennzeichnung „durchgestrichene Mülltonne“ sollten nicht in den Hausmüll geworfen werden, wenn in Ihrem Land oder der Region Sammelstellen für Entsorgung und Recycling vorhanden sind. Bringen Sie in dem Fall die Geräte zum Recycling an diese Sammelstellen.

ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN AKKUTYPEN ERSETZT WIRD. DIE AKKUS GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN ENTSORGEN.

• LADEGERÄTE:

Die Netzladegeräte sind für den Einsatz bei einer Raumtemperatur von 0 - 40°C ausgelegt.

Die Ladegeräte für das Mobiltelefon erfüllen die Sicherheitsnorm für Informationsverarbeitungsgeräte und Büromaschinen und sind ausschließlich zum Laden des Mobiltelefons zu verwenden.

• ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN:

Bevor ein Mobiltelefon in den Verkauf gelangen darf, muss der Hersteller die Einhaltung der internationalen Richtlinien (ICNIRP) oder der europäischen Direktive 1999/5/EC (R&TTE) nachweisen. Der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen bilden einen wesentlichen Aspekt dieser Richtlinien und Direktiven.

DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT SOWOHL DIE INTERNATIONALEN WIE AUCH DIE EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN IN BEZUG AUF DIE EINWIRKUNG ELEKTRO-MAGNETISCHER FELDER.

Das Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Bei der Entwicklung und Herstellung des Geräts wurde auf Einhaltung der von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) ⁽¹⁾ und vom Europäischen Rat (Empfehlung 1999/519/EG) ⁽²⁾ für die Bevölkerung empfohlenen Grenzwerte für Funkfrequenzen (RF) geachtet.

Die Grenzwerte wurden von unabhängigen Expertengruppen anhand von genauen und ordnungsgemäß durchgeführten wissenschaftlichen Beurteilungen festgelegt. Bei der Festlegung der Grenzwerte wurden zudem hohe Sicherheitsmargen gelassen, um allen Benutzern - unabhängig von Alter und Gesundheit - völlige Sicherheit zu gewährleisten.

Der wichtigste Bewertungsparameter zur Festlegung der Aussetzungsgrenze der Funkstrahlung für Mobiltelefone ist die sog. „SAR“ (Specific Absorption Rate). Der vom Europäischen Rat oder von der ICNIRP empfohlene SAR-Grenzwert beträgt durchschnittlich 2 Watt/Kilogramm (W/kg) auf 10 g Gewebe des Menschen. Es wurden Tests unter Standard-Einsatzbedingungen, die von den geltenden Spezifikationen vorgegeben wurden, bei der maximalen Sendeleistung des Telefons für alle Frequenzbereiche durchgeführt.

Der SAR-Wert wurde zwar bei Höchstleistung geprüft, im täglichen Einsatz des Mobiltelefons aber liegen die Leistungswerte meist weit unter den bei den Tests erzielten Höchstwerten. Das Mobiltelefon ist so ausgelegt, dass nur die zur Herstellung einer Netzverbindung unbedingt benötigte Leistung verwendet wird, d.h. je näher Sie einer Basisstation sind, desto niedriger ist die benötigte Leistung und somit der SAR-Wert des Mobiltelefons.

⁽¹⁾ Die Auflagen der Richtlinie ICNIRP gelten in folgenden Ländern: Mittelamerika (außer Mexiko), Südamerika, Nordafrika, Südafrika, asiatischer Pazifikbereich (außer in Korea), Australien.

⁽²⁾ Die EWG-Empfehlung 1999/519/EWG gilt in folgenden Ländern: Europa, Israel.

Der geprüfte SAR-Höchstwert für dieses Mobiltelefon beträgt gemäß den Richtlinien bei Einsatz nah am Ohr 1.0 W/kg. Auch wenn bei den verschiedenen Mobiltelefonen und unterschiedlichen Einsatzsituationen die SAR-Werte voneinander abweichen können, so werden doch immer die geltenden internationalen Grenzwerte und EU-Empfehlungen für die Funkfrequenz-Aussetzungswerte eingehalten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigt, dass nach den gegenwärtig vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Notwendigkeit für besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung von Mobiltelefonen besteht. Jeder Einzelne kann selbst bestimmen, ob er seine Hochfrequenzexposition oder die seiner Kinder begrenzen möchte, indem er die Länge der Anrufe einschränkt oder „Freisprecheinrichtungen“ nutzt, um die Mobiltelefone von Kopf und Körper fern zu halten (Nr. 193).

Zusätzliche Informationen über elektromagnetische Felder und die Gesundheit können auf der Website der WHO: <http://www.who.int/peh-emf> eingesehen werden.

Ihr Mobiltelefon enthält eine eingebaute Antenne. Für einen optimalen Empfang darf die Antenne nicht beschädigt oder berührt werden.

• LIZENZEN:

Obigo® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Obigo AB.



microSD Logo ist ein Warenzeichen.



Die Handelsmarke Bluetooth und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden von TCT Mobile Limited und den Konzernunternehmen unter Lizenz genutzt. Alle anderen Handelsmarken und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

OT-I650 Bluetooth QD ID B014211



Die Marken und Logos T9™ sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen unter einem oder mehreren der folgenden Patente: USA Patentnrn: 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549 und 6,636,162, 6,646,573; Europa Patentnrn: 0 842 463 (96927260.8), I 010 057 (98903671.0), I 018 069 (98950708.2); weitere Patente wurden weltweit angemeldet.

Allgemeine Informationen

- **Website:** www.alcatel-mobilephones.com
- **Hotline:** siehe Broschüre „TCT Mobile Services“ oder unsere Webseite.

Sie können auf unserer Webseite ebenfalls die FAQs (häufig gestellte Fragen) online einsehen oder uns direkt per E-Mail Ihre Fragen stellen.

Eine Bedienungsanleitung in Englisch und anderen Sprachen ist, abhängig von der Bereitstellung, auf dem Server: www.alcatel-mobilephones.com verfügbar.

Das Mobiltelefon ist ein Funkempfänger und Funksender, das in GSM-Funknetzen in den Frequenzbereichen von 900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz eingesetzt werden kann.

Die -Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt der Richtlinie 1999/5/EWG (R&TTE) der Europäischen Union entspricht und dass die Zubehörteile die geltenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft erfüllen. Die vollständige Konformitätsbescheinigung für das Telefon kann auf der Webseite: www.alcatel-mobilephones.com eingesehen werden.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾


Das Mobiltelefon kann anhand seiner IMEI-Nummer (Seriennummer Ihres Telefons) identifiziert werden. Die Nummer finden Sie auf dem Etikett auf der Verpackung und im Telefonspeicher. Beim ersten Einsatz sollten Sie die Nummer durch Eingabe von *, #, 0, 6, # abrufen, diese notieren und sorgfältig aufbewahren; die Nummer ist bei Diebstahl der Polizei und Ihrem Betreiber zu melden. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon ganz gesperrt werden, so dass es - auch bei Auswechseln der SIM-Karte - nicht mehr benutzt werden kann.

Variantenhinweis

Abhängig von der Softwareversion des Telefons und spezifischen Netzbetreiberdiensten können die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen von dem tatsächlichen Betriebsverhalten des Telefons abweichen.

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

Aufbau des Telefons

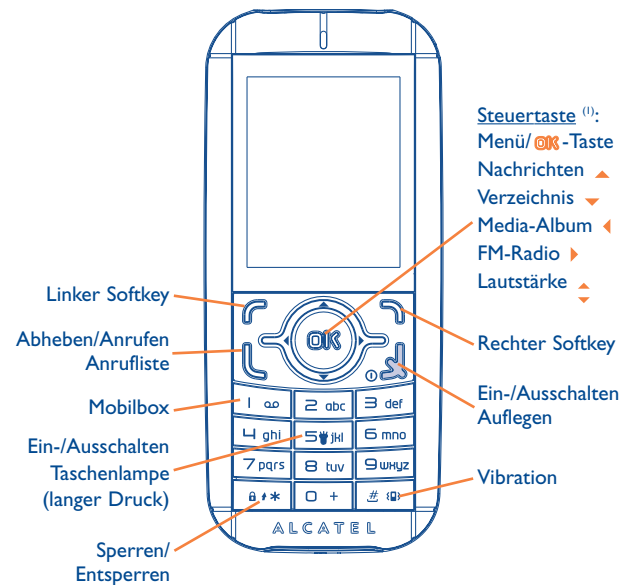

⁽¹⁾ Abhängig von der Variante des Telefons.

1.1 Tasten



Steuertaste

Funktion bestätigen (OK durch Drücken in der Mitte)
Shake-Shake aktivieren/deaktivieren, für FM-Radio, Musiktitel
oder in Bereitschaft (langer Druck).



Abheben

Anrufen

Anruf-Funktionen einsehen (Rückruf) (kurzer Druck)



Ein-/Ausschalten (langer Druck)

Auflegen

Zurück zum Anfangsbildschirm



Linker Softkey



Rechter Softkey



Mobilbox aufrufen (langer Druck)



Ein-/Ausschalten Taschenlampe (langer Druck)



Im Bearbeitungsmodus:

- Kurzer Druck: Umschalten zwischen Eingabearten
- Umschalten zwischen Normalmodus und Eingabehilfe T9
- Langer Druck: Schriftzeichentabelle aufrufen



Am Anfangsbildschirm:

- Kurzer Druck: #
- Langer Druck: Vibration ein-/ausschalten

Im Bearbeitungsmodus:

- Kurzer Druck: Leertaste
- Langer Druck: Wort hinzufügen

1.2 Symbole im Menüdisplay ⁽¹⁾



Ladezustand des Akkus



Vibration: Ihr Telefon vibriert, ohne Rufton und ohne Tonsignal,
Ausnahme: Alarme (siehe Seite 39)



Bluetooth-Status (blau-aktiviert)



Bluetooth-Status (an Audiogerät angeschlossen)



Headset angeschlossen



Tastatur gesperrt



Rufumleitung aktiviert: Ihre Anrufe werden umgeleitet (siehe
Seite 29)



Wecker oder Terminalarme (siehe Seite 47)



Netzempfangsqualität



Neue Nachricht in der Mobilbox



Verpasste Anrufe



FM-Radio eingeschaltet.



Taschenlampe eingeschaltet.



Shake-Shake aktiviert.



Schrittzähler läuft im Hintergrund.



Trainingspläne eingestellt.



Stoppuhr läuft.

⁽¹⁾ Die in dieser Anleitung dargestellten Symbole und Abbildungen dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht bindend.

-  **WAP-Meldungen ⁽¹⁾**
-  **Roaming.**
-  **Speicherkarte wird gelesen**
-  **Speicherkarte gelesen**
-  **Zweitnummer ⁽²⁾:**Anzeige der gewählten Leitung
-  **GPRS-Status** (blau - aktiviert).
-  **Multimedia-Player eingeschaltet.**
-  **USB-Kabel angeschlossen**
-  **Nachricht wird empfangen**
-  **Nachricht wird gesendet**
-  **Rufton abgeschaltet:** kein Rufton und kein Tonsignal; die Vibration ist ebenfalls abgeschaltet - Ausnahme: Alarme (siehe Seite 39)
-  **Ungelesene Nachricht vorhanden**
-  **Liste der Nachrichten ist voll:** Es können keine weiteren SMS oder MMS mehr gespeichert werden. Rufen Sie die Nachrichtenliste auf und löschen Sie mindestens eine Nachricht von der SIM-Karte
-  **Günstige Tarifzonen ⁽²⁾**
-  **Antenne ausgeschaltet**
-  **A2DP verwendet**

⁽¹⁾ Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.


⁽²⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

2 Erste Schritte

2.1 Inbetriebnahme


Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte ⁽¹⁾

Um das Telefon benutzen zu können, muss zuerst die SIM-Karte eingelegt werden.

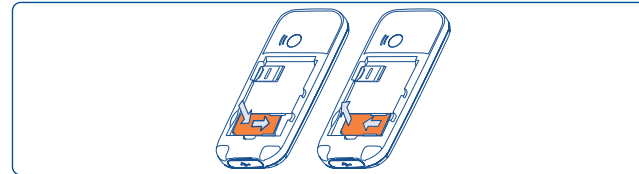

Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben Sie sie ganz in die Halterung. Achten Sie darauf, dass die Karte bis zum Anschlag eingeschoben ist. Zur Entnahme der SIM-Karte drücken Sie auf den hinteren Teil der Karte und ziehen Sie diese heraus. Bitte das Telefon ausschalten, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.


Einlegen des Akkus

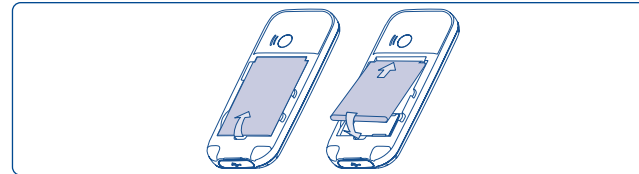

Legen Sie den Akku ein, bis er einrastet; schließen Sie dann den Akkudeckel.

⁽¹⁾ Überprüfen Sie bei Ihrem Netzbetreiber, ob Ihre SIM-Karte mit 3V kompatibel ist. Die alten 5V-SIM-Karten können in dem Telefon nicht mehr benutzt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Netzbetreiber.

Laden des Akkus

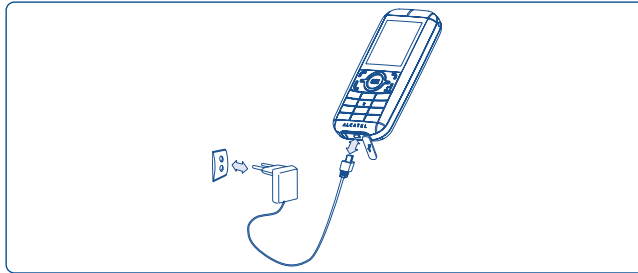


Ladegerät anschließen

- Es kann bis zu 20 Minuten dauern, bis das Ladesymbol den Ladevorgang anzeigt, wenn der Akku stark entladen war.
- Den Telefonladestecker vorsichtig ein- und ausstecken.
- Der Akku muss erst richtig eingelegt worden sein, bevor das Telefon an das Ladegerät angeschlossen werden darf.
- Die Netzsteckdose sollte immer leicht zugänglich sein (keine Verlängerungskabel verwenden).
- Vor dem ersten Einsatz des Telefons muss der Akku ca. 3 Stunden lang völlig aufgeladen werden. Der Akku sollte stets ganz aufgeladen () werden.



Das Gerät ist vollständig geladen, wenn die Anzeige nicht mehr blinkt. Es dürfen nur Ladegeräte von ALCATEL mobile phones verwendet werden.

Akkudeckel abnehmen und aufsetzen

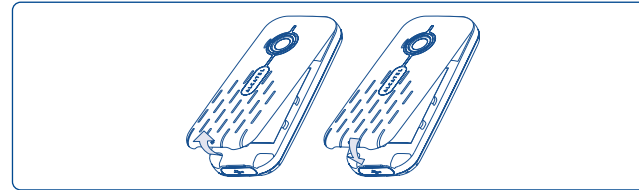

2.2 Einschalten des Telefons

Drücken Sie einmal lange auf die Taste  bis das Telefon sich einschaltet, geben Sie bei Aufforderung den PIN-Code ein und bestätigen Sie diesen mit der Taste . Der Anfangsbildschirm wird angezeigt.



Falls Sie Ihren PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber. Notieren Sie Ihren PIN-Code nicht in der Nähe des Telefons und bewahren Sie Ihre Karte sicher auf, wenn Sie sie nicht benutzen.

Werden Nachrichten vom Netz angezeigt, können Sie mit der Taste  die Nachrichten durchblättern oder durch Drücken des rechten Softkeys zum Anfangsbildschirm zurückkehren.

Während der Netzsuche erscheint der Text „Suche/Notruf“.

Am Anfangsbildschirm können Sie auch ohne eingelegte SIM-Karte direkt auf die Funktionen „**Media-Album**“, „**Kamera**“ und „**Multimedia Spieler**“ zugreifen.

2.3 Ausschalten des Telefons

Wechseln Sie zum Anfangsbildschirm und drücken Sie dann die Taste  (langer Druck).

3 Anrufe

3.1 Anruf tätigen

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die Taste , um den Anruf zu starten. Einen Eingabefehler können Sie mit dem rechten Softkey korrigieren.

Zum Auflegen drücken Sie erneut diese Taste .

 Zur Eingabe der Zeichen „+“ „W“ (Wartezeichen) oder „P“ (Pause) drücken Sie lange auf die Taste  + (folgende Zeichen werden hierbei durchgeblättert: 0, +, P, W).

Einen Notruf tätigen

Für einen Notruf wählen Sie die Notrufnummer und drücken auf , wenn Ihr Telefon auf ein Netz zugreifen kann. Der Notruf kann auch ohne eingelegte SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes sowie bei gesperrter Tastatur erfolgen.

3.2 Mobilbox ⁽¹⁾

Die Mobilbox ist ein Netzdienst, der sicherstellt, dass Ihnen kein Anruf verloren geht: Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter und kann jederzeit abgehört werden. Zum Zugriff auf die Mobilbox drücken Sie die Taste  (langer Druck).

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

Sollte es Probleme mit einer eventuell voreingestellten Zugangsnummer zur Mobilbox Ihres Netzbetreibers geben, wählen Sie die Nummer, die Sie in den Unterlagen des Netzbetreibers finden. Zum späteren Ändern der Rufnummer verwenden Sie die Menüfunktion „**Meine Rufnr.**“ (siehe Seite 27).



Zum Einsatz der Mobilbox im Ausland wenden Sie sich vor der Reise an Ihren Netzbetreiber.

3.3 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Taste , sprechen mit dem Teilnehmer und legen durch Drücken der Taste  wieder auf.

Wenn das Symbol  angezeigt wird, vibriert das Telefon, aber es ertönt kein Rufton. Wenn das Symbol  angezeigt wird, vibriert das Telefon nicht und es ertönt auch kein Rufton.



Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt, wenn dies vom Netz unterstützt wird (bitte fragen Sie nach, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird).

Rufton abschalten

Drücken Sie den rechten Softkey, wenn das Telefon klingelt: Sie können den Anruf weiterhin durch Drücken der Taste  entgegennehmen.

Anruf abweisen

Durch Drücken der Taste  oder zweimaliges Drücken des rechten Softkeys wird der Anruf endgültig abgewiesen.

3.4 Während dem Telefonieren

Verfügbare Funktionen

Während des Gesprächs können Sie durch Drücken der Taste  auf das Verzeichnis, den Terminplaner, die SMS-Nachrichten, usw. zugreifen, ohne den Anruf zu verlieren.



Gehalten



Bestehender Ruf



Freisprechen

ACHTUNG: Bei Aktivierung des Freisprechmodus darf das Telefon nicht zu nahe ans Ohr gehalten werden, da die erhöhte Lautstärke zu Hörschäden führen könnte.



Verzeichnis



SMS/MMS



Terminplaner



Services ⁽¹⁾



Sprachmemo (Aufzeichnen des aktuellen Gesprächs)

Außerdem können Sie den Audioton von einem Bluetooth-Gerät nach Anschluss des Geräts an das Headset übertragen.

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

Lautstärke regeln

Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke mit der Steuertaste  regeln.

Handhabung von 2 Anrufen gleichzeitig

- Entgegennahme eines zweiten Anrufs (hierzu muss die Funktion „**Anklopfen**“ aktiviert worden sein, siehe Seite 28).
- Sie können während eines Telefongesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen. Wählen Sie hierzu einfach die Nummer des Teilnehmers.

3.5 Konferenzschaltung ⁽¹⁾

Mit dem Mobiltelefon können Sie mit mehreren Personen gleichzeitig telefonieren (max. 5). Sie haben bereits zwei Anrufe angenommen: Drücken Sie auf „**Optionen**“, wählen Sie „**Konferenz**“ aus und bestätigen Sie mit der Taste . Wenn ein dritter Anruf eingeht, drücken Sie die Taste  und sprechen Sie mit dem neuen Teilnehmer.

Um den Teilnehmer zu der Konferenzschaltung hinzuzufügen, drücken Sie auf „**Optionen**“, wählen „**Zur Konferenz**“ aus und bestätigen mit . Zum Beenden des aktuellen Gesprächs drücken Sie auf .

Zum Beenden der Konferenzschaltung drücken Sie auf „**Optionen**“ und wählen „**Konferenz beenden**“ aus.

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

3.6 Leitung umschalten (ALS) ⁽¹⁾

Ihre SIM-Karte kann zwei verschiedene Rufnummern enthalten. Wählen Sie unter „**Anruf-Funktionen**“ die Funktion „**Leitung umschalten**“ aus und wählen Sie eine der beiden Rufnummern als Standard-Rufnummer aus. Alle getätigten Anrufe erfolgen dann über diese Nummer. Die eingehenden Anrufe hingegen werden für beide Rufnummern entgegen genommen.



Die für die Standard-Rufnummer ausgewählten Services haben keinen Einfluss auf die andere Rufnummer.

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

4 Menü

Vom Menü aus können Sie durch Drücken der entsprechenden Taste (Zifferntasten und   und   direkt auf folgende Funktionen zugreifen.

1. SPIELE

2. MEDIA-ALBUM

- Meine Sounds
- Meine Bilder
- Meine Videos
- Meine Aufnahmen
- Unbekannt!
- Speicherkarte
- Speicherplatz

3. EXTRAS

- Bluetooth
- Terminplaner
- Alarm
- Taschenrechner
- Umrechner
- Sprachmemo
- Morse Zeichen
- Speicherplatz
- Schnellzugriff

4. KAMERA

- Kamera
- Meine Aufnahmen

5. VERZEICHNIS

6. SMS/MMS

- SMS/MMS
- Sprach-MMS
- Foto-MMS
- Sprachnachr.
- Einstellungen

7. ANRUF-FUNKTIONEN

- Anrufliste
- Meine Rufnr.
- Gebühren
- Rufeinstellungen

8. EINSTELLUNGEN

- Signaltöne
- Flugzeug-Modus
- Bildschirm
- Shake-shake
- Uhr
- Tasten
- Mehr Einstell.

9. SPORT

- Schrittzähler
- Stoppuhr
- Trainingspläne
- Profile

*. SERVICES ⁽¹⁾

- VAS
- Dienste-Nummer
- Daten-Konto
- My One Touch

0. MULTIMEDIA SPIELER

- Musik-Player
- Video
- FM-Radio

#. WAP

- Startseite
- Favoriten
- Historie
- Gehe zu URL
- Profile

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

5 Anruf-Funktionen

5.1 Anrufliste

Sie können die Anrufliste durch Drücken der Taste  am Anfangsbildschirm einsehen. Wählen Sie zunächst das gewünschte Symbol aus:

-  Verpaßte Anrufe
-  Ausgehende Anrufe (Gewählt)
-  Angenommene Anrufe (Beantwortet)

Wählen Sie eine Rufnummer aus der Anrufliste aus und drücken Sie auf den Softkey „**Optionen**“, um die Anrufangaben einzusehen („**Anzeigen**“), eine Nachricht zu senden („**SMS/MMS erstellen**“), die Rufnummer zu speichern („**Speichern**“) oder zu löschen („**Löschen**“) bzw. die gesamte Anrufliste zu löschen („**Alles löschen**“).

5.2 Meine Rufnummern

Zum Speichern oder Ändern des Eintrags der eigenen Rufnummer (normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert) oder der Mobilboxnummer geben Sie die Nummer ein und bestätigen durch Drücken der Taste .

5.3 Gebühren

Mit dieser Menü-Option können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.

- Betrag**
 - Unter diesem Menüpunkt können Sie die Gesamtkosten für alle bisherigen Anrufe einsehen, Eingaben ändern und Gebühren zurücksetzen sowie die Gebühreneinheiten in der gewünschten Währung eingeben.
- Dauer**
 - Unter diesem Menüpunkt können Sie die Gesamtdauer für alle bisherigen Anrufe einsehen sowie die Eingaben ändern und zurücksetzen.
- GRPS-Zähler**
 - Verwaltung der gebührenpflichtigen Datenmengen (in KB).
- Zeitsignal**
 - Aktivieren (oder Deaktivieren) eines Signaltons, der während eines Telefongesprächs in regelmäßigen Abständen ertönt (Intervall eingeben und mit  bestätigen).

5.4 Rufeinstellungen ⁽¹⁾

Mit dieser Menü-Option können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.

5.4.1 Anklopfen

Anzeige eines zweiten eingehenden Anrufs durch einen Signalton während eines Telefongesprächs (Aktivieren/Deaktivieren).

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

5.4.2 Rufumleitung

Sie können eine Rufumleitung (Sprache, Daten oder Fax) auf die Mobilbox oder eine andere Rufnummer einrichten (Rufnummer eingeben oder Namen auswählen und mit  bestätigen), die Rufumleitung löschen oder den Status einsehen. Folgende Konfigurationen sind möglich:

- Alle: Es werden alle Anrufe umgeleitet. Das Symbol  wird angezeigt.
- Bedingt: Wenn die Leitung belegt ist oder Sie den Anruf nicht entgegennehmen können oder nicht erreichbar sind, wird der Anruf umgeleitet.
- Wenn belegt, keine Antwort oder unerreichbar.

5.4.3 Anrufsperr

Sie können die Anrufsperr für ausgehende oder eingehende Anrufe aktivieren/deaktivieren. Hierbei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Abg. Rufe | • Diese Funktion gilt für folgende Fälle: |
| • Alle Anrufe | • Es kann kein Anruf mehr getätigt werden. |
| • Alle Anrufe außer von SIM-Karte | • Alle ausgehenden Anrufe außer aus dem SIM-Verzeichnis sind gesperrt. |
| • Internationale Anrufe | • Es können keine Anrufe ins Ausland getätigt werden. |
| • International außer Heim | • Es können nur noch Anrufe in Ihr Heimatland getätigt werden. |

Eingeh. Anrufe • Diese Funktion gilt für folgende Fälle:

- Alle Anrufe
- Es kann kein Anruf mehr angenommen werden.
- Alle Anrufe außer von SIM-Karte
- Alle eingehenden Anrufe außer aus dem SIM-Verzeichnis sind gesperrt.
- Roaming
- Es können keine Anrufe aus dem Ausland angenommen werden.

Anrufsperr aufheben • Alle Anrufsperr zurücknehmen.

Passwort ändern • Passwort zur Aktivierung der Anrufsperr ändern.

5.4.4 Rufnummer Anzeige

Anruferstatus einsehen und CLIP ein/ausblenden.

5.4.5 Anonym

Status einsehen und CLIR ein/ausblenden.

5.4.6 Leitung umschalten ⁽¹⁾

Umschalten zwischen Leitung 1 und Leitung 2.

5.4.7 Autom. Rückruf

Sie können einen automatischen Rückruf einrichten, wenn der erste Anruf nicht erfolgreich war.

⁽¹⁾ Abhängig von der SIM-Karte.

6 Verzeichnis



6.1 Rufnummernverzeichnis aufrufen

Zum Aufrufen des Verzeichnisses vom Anfangsbildschirm drücken Sie die Taste ▼⁽¹⁾ oder die Taste **OK** und wählen das Symbol  aus dem Menü aus.

Mit der Funktion „**Schnellzugriff**“ können Sie auch einen Direktzugriff auf die Einträge einrichten (siehe Seite 41).

Es stehen Ihnen 4 Verzeichnisse zur Verfügung:

-  SIM-Verzeichnis
-  Generell
-  Telefonverzeichnis
-  Gruppe

Neben diesen bereits bestehenden Verzeichnissen können Sie auch selbst noch bis zu 5 Gruppen anlegen (maximal 100 Einträge pro Gruppe).

⁽¹⁾ Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

Den Namen über den Anfangsbuchstaben suchen

Sie können auch nach dem Namen des Teilnehmers suchen, indem Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben seines Namens drücken.

Eintrag einsehen

Wählen Sie einen Namen aus dem Verzeichnis aus und drücken Sie die Taste **OK**.

Vcard über Bluetooth senden

Wählen Sie den Eintrag (Vcard) aus, den Sie senden möchten („**Optionen\Vcard senden\Über Bluetooth**“).

Teilnehmer anrufen aus einem Verzeichnis

Drücken Sie nach Auswahl des Namens die Taste . Wurden diesem Namen mehrere Rufnummern zugeordnet, müssen Sie die gewünschte Nummer noch mit der Taste  aus der Liste (Privat, Büro, Handy, usw.) auswählen. Drücken Sie dann die Taste **OK**, um den Anruf zu starten.



Die Einträge in Verzeichnis und Terminplaner können mit der PC-Software Suite zwischen PC und Telefon übertragen werden.

6.2 Eintrag im Verzeichnis erstellen

Wählen Sie zuerst das Verzeichnis aus, in dem Sie einen Eintrag erstellen möchten. Dann drücken Sie den Softkey „**Optionen**“, wählen „**Neuer Eintrag**“ aus und bestätigen mit **OK**.

Wenn ein neuer Eintrag im Telefonverzeichnis erstellt wird, sollte mindestens eines der folgenden Felder ausgefüllt werden: Vorname, Nachname, Gruppe, Mobilnummer, Zuhause, Klingelmelodie, Bild, Video, Büronr., Fax, E-Mail, Geburtstag, Firma.

Durch Drücken der Taste wechseln Sie von einem Eingabefeld in das Nächste.



Wenn Sie das Verzeichnis auch im Ausland verwenden möchten, sollten Sie die Rufnummern im internationalen Format „+“ und danach die Landesvorwahl speichern (siehe Seite 20).

6.3 Verfügbare Funktionen

Aus der Namensliste des Rufnummernverzeichnisses können Sie durch Drücken des linken Softkeys auf folgende Funktionen zugreifen:

- | | |
|--------------------------|--|
| Anzeigen | • Anzeige des vollständigen Inhalts des Eintrags: Name, Anschrift, E-Mail, usw. |
| Neuer Eintrag | • Erstellen eines Eintrags (Name, Rufnummern, Anschrift, E-Mail, usw.) in dem gewünschten Verzeichnis. |
| SMS/MMS erstellen | • Erstellen und Senden einer SMS/MMS an einen Teilnehmer aus dem Verzeichnis. |
| Bearbeiten | • Ändern des Inhalts eines Eintrags: Name, Nummer, Rufton, Bild usw. |
| Löschen | • Löschen des ausgewählten Eintrags. |

Kopieren

- Kopieren eines Eintrags aus dem SIM-Verzeichnis in das Telefonverzeichnis und umgekehrt.

Verschieben

- Verschieben eines Eintrags aus dem SIM-Verzeichnis in das Telefonverzeichnis und umgekehrt.

Alles löschen

- Löschen aller Einträge aus dem aktuellen Verzeichnis.

Alle kopieren

- Gesamtes Verzeichnis auf SIM-Karte oder in Telefonspeicher kopieren, wenn ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.

Vcard senden

- Senden einer Vcard per MMS oder Bluetooth (siehe Seite 45).

Einstellungen

- Mehr Informationen und Einstellungen.

Gruppe erstell.

- Einrichten einer Gruppe von Einträgen.

Gruppe löschen

- Löschen einer Gruppe mit allen Einträgen.

Verknüpfen/

Nicht verknüpfen

- Wird ein Eintrag im SIM- oder Telefonverzeichnis geändert, wirkt sich die Aktualisierung automatisch auf die Gruppe aus oder nicht.

7 SMS/MMS



Mit dem Telefon können Sie SMS, MMS und E-Mails lesen, schreiben, senden und empfangen sowie mit anderen Mobiltelefonen kommunizieren.

Unter MMS sind Nachrichten zu verstehen, in denen Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen und Töne an kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen übertragen werden können.



Die Multimedia MMS Funktion kann nur genutzt werden, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber angeboten und die MMS-Option abonniert wurde und wenn die entsprechenden Sendeparameter für MMS eingegeben wurden (siehe Seite 38).

7.1 SMS, MMS erstellen ⁽¹⁾

7.1.1 SMS/MMS erstellen

Wählen Sie im Hauptmenü „**SMS/MMS**“ aus.

Für eine persönlicher gestaltete Nachricht können Sie auch eine vordefinierte Nachricht aus den **Vorlagen** durch Symbole, Bilder, Fotos oder Töne verändern (nur beim Bearbeiten der MMS verfügbar). Beim Schreiben der Nachricht haben Sie durch einen Druck auf „**Optionen**“ Zugriff auf alle Nachrichten-Funktionen.

Die Nachricht kann als Entwurf (**Entwürfe**) oder Vorlage (**Vorlagen**) gespeichert werden.

⁽¹⁾ Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.



Bei Erstellen einer SMS mit mehr als 160 Zeichen wird die Nachricht als mehrere SMS abgerechnet (die Zeichenzahl hängt von der verwendeten Sprache ab). Das gilt ebenfalls für MMS mit Fotos bzw. Tönen.

7.1.2 Posteingang

Alle empfangenen Nachrichten (gelesen und ungelesen) werden in einem Posteingang gespeichert.

Beim Einsehen der Nachrichten (SMS, MMS) werden, abhängig von Art der Nachricht, folgende Statussymbole angezeigt: ungelesene SMS im Telefon, ungelesene SMS auf SIM-Karte, gelesene SMS im Telefon, gelesene SMS auf SIM-Karte, ungelesene MMS im Telefon, gelesene MMS im Telefon, Nachricht wird empfangen und Nachricht wird gesendet.

SMS/MMS empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen Nachricht erscheint die Meldung „**Sie haben eine neue Nachricht empfangen!**“, es ertönt ein Tonsignal, das Symbol wird angezeigt und eine Zeile mit der Anzahl der Nachrichten eingeblendet. Wählen Sie diese Zeile aus und drücken Sie , um die Nachricht direkt am Anfangsbildschirm zu lesen.

Nachdem Sie die Nachricht gelesen haben, sind folgende Optionen möglich: **Antwort**, **Weiterleiten** an einen anderen Teilnehmer, **Ändern**, **Löschen**, **Alles löschen** und die Rufnummer oder URL des Senders speichern (**Nummer speichern/URL speichern**).

7.1.3 Postausgang

Alle Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten.

7.1.4 Gesendet

Alle gesendeten Nachrichten.

7.1.5 Entwürfe

Alle Nachrichtenentwürfe.

7.1.6 WAP Nachricht

Speichern von Netznachrichten.

7.1.7 Ordner leeren

Alle Nachrichten aus „Posteingang/Postausgang/Gesendet/Entwürfe“ löschen.

7.1.8 Vorlagen

Eine Liste mit vordefinierten Nachrichten ist im Telefon gespeichert. Wählen Sie eine Nachricht aus und bearbeiten Sie sie nach Belieben vor dem Versenden. Sie können auch selbst Textvorlagen erstellen.

7.2 Sprach-MMS

Aufzeichnen von Sprache und Senden als MMS.

7.3 Foto-MMS

Aufnahme eines Fotos und Senden als MMS.

7.4 Sprachnachricht

Alle empfangenen Sprachnachrichten.

7.5 Einstellungen

7.5.1 Text Nachricht

Profil-Einst. • Die Profile können direkt von der SIM-Karte abgerufen werden. Sie können auch eigene Profile erstellen.

Allgemein

- Einstellung von Sende- und Empfangsbestätigung, Antwortpfad ⁽¹⁾ und Anzeige des Antwortpfads.

Speicherplatz

- Speicherplatz im Telefon.

Stand. Speicher

- Auswahl des Standardspeichers: SIM-Karte oder Telefon.

Bevorz. Träger

- Auswahl des Trägers.

7.5.2 Multimedia Nachricht

Erstellen

- Einstellungen für Bearbeitungsmodus, Bildgröße und Unterschrift.

Senden...

- Einstellung von Gültigkeit, Empfangsbestätigung, usw.

Abrufen

- Einstellung der Parameter für Heimatnetz, Roaming, usw.

Filter

- Eingabe der Filterkriterien.

Profile

- Einstellung der Parameter wie für eine WAP-Verbindung.

Speicherplatz

- Speicherplatz im Telefon.

7.5.3 SMS-CB ⁽¹⁾

Empfangsmodus • Aktivierung des Empfangs von Netznachrichten.

Nachr. lesen • Speichern der empfangenen Netznachricht.

Sprachen • Sprachauswahl.

Kanal-Einstellung • Hinzufügen/Anzeigen der Kanäle.

⁽¹⁾ Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

8 Einstellungen

Gehen Sie am Anfangsbildschirm in das Menü, wählen Sie das Symbol  und dann die gewünschte Funktion aus, die Sie individuell anpassen möchten.

8.1 Signaltöne

Verfügbare Funktionen

Zum Ändern der Tonparameter wählen Sie die verschiedenen Optionen mit der Taste ◀ ▶ :

-  Anhand von verschiedenen Voreinstellungen können Sie die Ruftöne schnell und einfach der jeweiligen Umgebung anpassen.
-  Auswahl einer Melodie mit der Taste ◀ ▶ und Bestätigung mit  (siehe Seite 61).
-  Modus: In diesem Menü stellen Sie die Art des Ruftons ein zwischen: Normal, Diskret (erst Signaltöne, dann Ruftöne), Vibration (Abschaltung aller Tonsignale, nur noch Vibration), Vibration+Melodie, Vibration dann Melodie, Ton+Vibration, Lautlos (Abschaltung aller Tonsignale außer den Alarmentönen, das Symbol  wird eingeblendet).
-  Einstellung der Lautstärke mit der Taste ◀ ▶.
-  Auswahl des Tastentons
-  Auswahl einer Melodie für den Eingang einer neuen Nachricht
-  Auswahl einer Melodie für den Terminalarm
-  Einschalten des Netzsignaltons
-  Ausschalten des Netzsignaltons

8.2 Flugzeug-Modus

Durch Ausschalten der Antenne kann die Musikabspielzeit erhöht werden, da die Anruf-, Bluetooth- und Nachrichtenfunktionen hiermit deaktiviert sind.

8.3 Bildschirm

8.3.1 Anfangsbildschirm

Der Anfangsbildschirm wird beim Einschalten des Telefons angezeigt.

Sie können die Hauptfunktionen direkt vom Anfangsbildschirm aufrufen. Verwenden Sie hierzu entweder die Steuertaste oder drücken Sie  und wählen Sie das gewünschte Symbol am Bildschirm ⁽¹⁾ aus.

Wählen Sie „**Anfangsbildschirm**“, um den Anfangsbildschirm persönlich zu gestalten (Änderung des Standard-Logos oder der Animation).



Bei bestimmten Ereignissen (eingehender Anruf, SMS/MMS, WAP-Infos, usw.) werden das entsprechende Symbol, die Art und Menge der Ereignisse angezeigt und Sie können diese dann direkt einsehen.

8.3.2 Bildschirmschoner

Bei Aktivieren dieser Funktion wird der Bildschirmschoner kurz nach Aufrufen des Anfangsbildschirms eingeblendet. Sie können ein Bild, eine Animation oder einen Videoclip als Bildschirmschoner verwenden.

8.3.3 Ein-/Ausschaltbildschirm ⁽²⁾

Sie können die Anzeige beim Einschalten des Telefons durch eine Animation oder ein Bild individuell gestalten.

Dasselbe gilt für das Ausschalten des Telefons: Wählen Sie eine Animation oder ein Bild nach Ihrem Geschmack aus.

⁽¹⁾ Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

⁽²⁾ Abhängig vom Modell.

8.3.4 Menüanzeige

Symbolübersicht • Alle Symbole des Hauptmenüs werden am Bildschirm dargestellt.

Bild • Anzeige eines Vollbilds.

Liste • Alle Hauptmenüs werden in einer Liste am Bildschirm angezeigt.

8.3.5 Spezialeffekte


Boosten Sie das Menü durch Einschalten der Funktion („An“).

8.4 Shake-Shake

Beim Hören von Musik oder dem FM-Radio sowie in Bereitschaft: Einfacher Wechsel zum vorherigen/nächsten Song/Radiosender oder Bild durch kräftiges Schwenken des Telefons nach rechts bzw. links, wenn die Funktion eingeschaltet ist. Beim Weckeralarm ersetzt diese Funktion die Schlummertaste. Beim Hören von Musik, FM-Radio oder in Bereitschaft die Taste  Aktivierung/Deaktivierung zum Einschalten der Funktion Shake-Shake drücken.



Zum Schonen des Akkus sollte die Funktion Shake-Shake ausgeschaltet werden, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

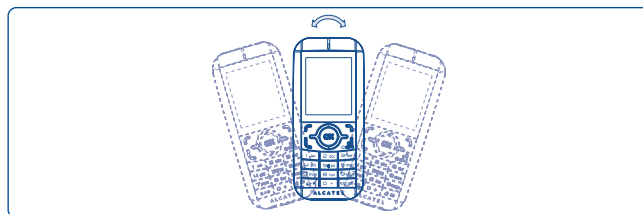

Es werden mit der Shake-Shake-Funktion nur Bilder mit einer Größe bis zu 1280x1280 im Ordner „**Media-Album\Meine Bilder**“ erfasst.

8.5 Uhr

Sie können Datum und Uhrzeit einstellen, im 12- oder 24-Stundenformat. Hier lässt sich ebenfalls die Sommerzeit festlegen.

8.6 Tasten

8.7.1 Softkeys und Programmierte Taste

Diese Tasten sind bereits vorprogrammiert; die Funktionen der Tasten hängen vom Telefonmodell (Betreiberdienste, Spielzugriff, oder Spiele & Applikationen) ab. Sie können den einzelnen Tasten Funktionen, Rufnummern aus dem Verzeichnis oder URLs zuweisen ⁽¹⁾.

8.8.2 Tasten

Durch Konfiguration der Tasten können Sie auf beliebige Funktionen direkt vom Hauptbildschirm aus zugreifen.

8.7 Mehr Einstellungen

8.7.1 Auto-Sperre

Das Tastenfeld kann automatisch oder manuell – durch einen langen Druck auf die Taste  gesperrt werden.

Tastefeld entsperren

Die Taste  lange drücken.



Die Tastatur wird bei Eingang eines Anrufs oder Einstecken des Ladegeräts automatisch freigegeben.

⁽¹⁾ Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

8.7.2 Beleuchtung

Bildschirm

- Mit dieser Funktion lässt sich die Helligkeit anpassen, um bei Nichtbenutzung des Telefons den Akku zu sparen.

Tastatur

- Die Beleuchtung des Tastenfeldes kann durch Auswahl von Ein/Aus ein- und ausgeschaltet werden.

8.7.3 Sprachen ⁽¹⁾

Die Sprache, in der die Nachrichten angezeigt werden sollen (Auswahl mit ). Bei „**Automatisch**“ werden sie in der Sprache des Heimat-Netzes angezeigt (wenn im Telefon verfügbar).

8.7.4 Wörterbuch

Es steht Ihnen ein Wörterbuch zur Verfügung, in das Sie zu den vorhandenen Wörtern für die Eingabehilfe zusätzlich eigene Wörter eingeben können. Nach Aufrufen des Wörterbuchs können Sie mit Hilfe des Softkeys „**Optionen**“ neue Wörter hinzufügen, ändern oder löschen.

8.7.5 Eingabemodus ⁽²⁾

Siehe hierzu das Kapitel „Lateinische Schrift/Schriftzeichentabelle“ auf Seite 67. Das Mobiltelefon verfügt zusätzlich zu den Zeichentabellen für Arabisch, Kyrillisch und Chinesisch über weitere Eingabearten. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Nachrichten erstellen und Namen mit Sonderzeichen in die Verzeichnisse eintragen.

8.7.6 Sicherheit

SIM-Sperre

- Sicherungscode für die SIM-Karte, der bei jedem Einschalten des Telefons abgefragt wird, sofern dieser Code aktiviert wurde.

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

⁽²⁾ Sprachabhängig.

PIN ändern

- Ändern des PIN-Codes.

PIN2 ändern

- Zugangscode für den Zugriff auf bestimmte Funktionen der SIM-Karte (Kosten/Preis/ FDN usw.); wird abgefragt, sofern der Code aktiviert wurde. Durch Auswahl von „**Ändern**“ können Sie einen neuen Code eingeben (zwischen 4 und 8 Ziffern).

Telefonsperre

- Sicherungscode für das Telefon, der bei jedem Einschalten des Telefons und vor jedem Anruf abgefragt wird, sofern dieser Code aktiviert wurde.

Passwort ändern

- Ändern des Telefoncodes, Voreinstellung: 1234.

FDN-Nummer

- Mit dem FDN-Code kann das Telefon gesperrt werden, so dass nur bestimmte Rufnummern oder Nummern mit bestimmten Vorwahlen gewählt werden können. Zur Aktivierung dieser Funktion muss der PIN2-Code eingegeben werden.

8.7.7 Netze

Netzwahl

- Bevorz. Netze
 - Liste der Netze, die bevorzugt verwendet werden sollen (Aktualisierung der Liste mit .
- Netz auswählen
 - Der Benutzer wählt das Netz aus der Liste der verfügbaren Netze aus.
- Suchmodus
 - Herstellen der Netzverbindung „**Manuell**“ oder „**Automatisch**“.

GPRS-Verbind. ⁽¹⁾

- Wenn nötig
 - Der GPRS-Modus wird aktiviert, wenn dies aufgrund der Verbindungsanforderungen erforderlich ist.
- Immer
 - Der GPRS-Modus wird immer aktiviert.

⁽¹⁾ Netzabhängig.

9 Extras

9.1 Bluetooth™ ⁽¹⁾

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über „**Extras\Bluetooth**“ zu.

Zum Einsatz des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät sind die folgenden beiden Schritte auszuführen:

- Verbinden (Pairen) des Gerätes mit dem Telefon und Registrierung
- Auswahl zum Einsatz mit der Freisprechanlage. Während der Kommunikation kann nur ein Bluetooth-Audiogerät (Headset oder Kfz-Einbausatz) angeschlossen werden.

Bluetooth-Gerät verbinden und registrieren

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion durch Auswahl von „**Extras\Bluetooth\Aktivierung\An**“. Suchen Sie dann in der „**Geräteliste**“ nach möglichen Bluetooth-Geräten und wählen Sie das Gerät aus, das verbunden werden soll. Hat das Bluetooth-Gerät keine Tastatur, geben Sie das Standard-Passwort zur Registrierung mit dem Telefon ein. Verfügt das Bluetooth-Gerät über Tastatur/Tastenfeld, geben Sie zur Registrierung dasselbe Passwort in Telefon und Gerät ein.

Durch Drücken des Softkeys „**Optionen**“ greifen Sie auf Funktionen zum Verbinden/Abtrennen, Umbenennen, Suchen eines neuen Geräts oder Löschen eines Geräts aus der Liste zu.



Denken Sie daran, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet und der Verbindungs-Modus aktiviert worden sein muss, um das Telefon verbinden zu können.

⁽¹⁾ Sie sollten unbedingt das Headset Alcatel OT-BM81 (mono) und OT-BM61 (Stereo) Bluetooth verwenden, die entsprechend geprüft wurden und voll kompatibel mit dem OT-I650 sind.

Verfügbare Funktionen

- Daten-übertragung** • Übertragung von Dateien an ein anderes Bluetooth-Gerät.
- Anrufannahme** • Annehmen und Tätigen der Anrufe über ein Bluetooth-Headset.
- Musik hören** • Unterstützung des A2DP-Profiles.

Einstellungen

- **Sichtbarkeit:** Auswahl, ob Ihr Telefon von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden soll („**Sichtbar für alle**“) oder nicht („**Verborg**en“).
- **Mein Telefon-Name:** Sie können den Namen Ihres Telefons, der für alle sichtbar ist, ändern.



Die Bluetooth-Funktion im Telefon stets aktivieren, bevor Sie es an ein Bluetooth-Gerät anschließen. Achtung: Die Bluetooth-Aktivierung verkürzt die Laufzeit des Akkus.

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht eine schnurlose Verbindung zwischen alle Bluetooth-kompatiblen Geräten in einer kurzen Reichweite. Achten Sie daher darauf, dass das Headset bzw. der Kfz-Einbausatz nicht weiter von Ihrem Telefon entfernt sind und stellen Sie die Funktion auf „**Sichtbarkeit**“.

Das Telefon ist kompatibel mit Bluetooth™ V1.1, V1.2 und V2.0.

9.2 Terminplaner

Im Menü „**Extras**“ können Sie einen Terminplaner mit Monatskalender aufrufen, in den Sie alle wichtigen Termine und Aufgaben eintragen können. Die Tage mit Terminen sind farbig unterlegt dargestellt.

Verfügbare Funktionen:

- Neu** • Eingabe eines Termins.
- Termine anzeigen** • Anzeige der heutigen Termine
- Alle Termine auflisten** • Anzeige aller Termine.
- Zum Datum** • Eingabe eines Datums, das dann unterlegt im Terminplaner angezeigt wird.

9.3 Alarm

Das Mobiltelefon ist mit einem Wecker mit Schlummerfunktion ausgestattet. Es können 5 verschiedene Alarmer eingestellt und ausgewählt werden, ob diese einmalig oder wiederholt ausgelöst werden sollen.

- Wiederholung** • Auswahl zwischen einmaligem Alarm (voreingestellt), täglich/Tage.
- Snooze** • Der Alarm wird in regelmäßigen Intervallen wiederholt. Durch Schwenken des Telefons wird die Schlummerfunktion aktiviert (siehe S. 41)

9.4 Taschenrechner

Mit dem Taschenrechner können die Grundrechenarten ausgeführt werden. Zur Eingabe des Dezimalkommas drücken Sie die Taste . Bestätigen Sie mit oder dem linken Softkey.

9.5 Umrechner**9.5.1 Einheiten**

Mit dieser Funktion lassen sich Gewichts- und Längenmaße umrechnen. Wählen Sie die gewünschte Einheit mit aus und drücken Sie zur Zahleneingabe. Bestätigen Sie mit oder dem linken Softkey.

9.5.2 Währung

Mit dem Währungsumrechner rechnen Sie folgende Wechselkurse um:

- Umrechnung einer Währung direkt in Euro und umgekehrt ⁽¹⁾
- Umrechnung von verschiedenen Währungen durch Auswahl von zwei Währungen mit der Taste . Außerdem muss der jeweilige Wechselkurs eingegeben werden.

9.6 Sprachmemo

Mit dieser Funktion lässt sich ein Telefongespräch aufzeichnen. Wählen Sie „**Sprachmemo**“ während des Anrufs. Zur Aufnahme einer Sprachnotiz oder eines Sounds wählen Sie „**Sprachmemo**“ und dann „**Aufnehmen**“.

9.7 Morse Zeichen

Das Telefon enthält 20 Morse-Nachrichten, die mit der Taschenlampe gesendet werden können, um andere Personen auf sich aufmerksam zu machen.

⁽¹⁾ Die Umrechnungsfunktion für die ehemaligen europäischen Landeswährungen basiert auf den offiziellen Wechselkursen für den Euro, die am 31.12.1998 festgelegt wurden, sowie den allgemeinen Umrechnungsvorschriften.

9.8 Speicherplatz

Hier wird angezeigt, wie viel Speicherplatz bereits verbraucht wurde und wie viel Speicher noch im Telefon und auf der Speicherkarte (wenn vorhanden) zur Verfügung steht.

9.8.1 Telefonspeicher

Anzeige des verfügbaren Speicherplatzes.

Der Speicherplatz in dem Mobiltelefon verteilt sich auf die Verzeichnisse, den Terminplaner, die Nachrichten, Sprachmemos, Logos und Melodien, Spiele und Applikationen sowie Videoclips.

9.8.2 Speicherkarte (MicroSD-Karte)

Anzeige des verfügbaren Speicherplatzes auf der MicroSD-Karte.



Sie sollten große Dateien (Videos, Songs, usw.) auf der MicroSD-Karte speichern. Sie können hierzu Dateinamen mit bis zu 36 Zeichen eingeben.

9.9 Schnellzugriff

Programmierung und Zugriff auf die bereits programmierten Schnellzugriffstasten.

Sie können unter „**Schnellzugriff**“ jederzeit Tasten für den Schnellzugriff auf eine Funktion, eine Rufnummer oder eine URL programmieren. Auf diese Weise greifen Sie durch einen Tastendruck auf diese Funktion zu.

10 Sport



Im Sport-Modus können Sie Ihr Training überwachen und speichern, einen Trainingsplan erstellen, Ihre Fortschritte aufzeichnen und Ihre Fitness testen.

10.1 Schrittzähler

Ursprünglich von Sportlern und Fitness-Fans genutzt dient der Schrittzähler zur Messung der zurückgelegten Strecken, der Laufgeschwindigkeit und verbrannten Kalorien. Auf diese Weise können Sie sich auch persönliche Ziele stecken und überwachen.



Für eine höhere Präzision bei Verwendung des Schrittzählers sollte das Telefon in der Hosentasche oder an einem Taillengürtel getragen werden.

10.2 Stoppuhr

Die Stoppuhr misst Ihre Trainingszeit, wobei die Zeitmessung auch unterbrochen und wieder aufgenommen werden kann. Es lassen sich mehrere Ergebnisse speichern.

10.3 Trainingspläne

Anzeige eines Monatskalenders zur Eintragung verschiedener Trainingspläne und Ziele.

10.4 Profile

Bis zu 3 Profile lassen sich für unterschiedliche Leistungen eintragen.



11.1 Startseite

Aufrufen des WAP-Browsers mit der Standard-Empfangsseite mit dem voreingestellten Profil.

11.2 Favoriten

Öffnen der Liste mit Ihren bevorzugten Seiten.

11.3 Historie

Seiten, die Sie zuletzt eingesehen haben.

11.4 Gehe zu URL

Wechsel auf eine bestimmte WAP-Seite durch Eingabe der URL.

11.5 Profile

11.5.1 Profil bearbeiten

Bearbeiten des bestehenden Profils oder Eingabe eines neuen Profils.

11.5.2 Browser-Optionen

Einstellung des Werts für die zulässige Zeitdauer (Timeout) und automatisches Laden von Bildern.

11.5.3 Push-Nachrichteneinstellungen

Aktivieren/Deaktivieren des Empfangs von Netznachrichten über das WAP.

11.5.4 Cachespeicher leeren

Löschen aller Daten aus dem Cache-Speicher des Telefons.

11.5.5 Cookies löschen

Entfernen der Cookies von der Webseite.

11.5.6 Vertraut

Zertifikate von vertrauenswürdigen Webseiten.

12 Media-Album



Im Media-Album finden Sie alle Audio-, Video- und Bilddateien, die im Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert wurden.

12.1 Meine Sounds

Sie können einen Ton für den Ein-/Ausschaltbildschirm, den Anrufeingang, zur Anzeige einer Nachricht, den Rufton oder für einen Alarm und den Terminplaner auswählen.

Der Ordner „**Meine Sounds**“ enthält folgende Unterordner ⁽¹⁾:

- Musik: Full-Track-Musik
- Melodien: Sounds, die als Rufton verwendet werden können.
- Aufnahmen: Alle selbst aufgezeichneten Sounds
- Generell: Alle Audiodateien aus dem Telefon und der Speicherkarte



DRM (Digital Rights Management): Diese Funktion ermöglicht das Senden von Tönen und Bildern, die unter Copyright-Schutz stehen. Die DRM-Dateien und Dateien mit abgelaufenem Zugriffsrecht werden in der Liste nicht mehr automatisch angezeigt.

⁽¹⁾ Der Name der bereits im Telefon enthaltenen Ordner kann nicht geändert werden. In einigen Fällen können Sie aber bestimmte Elemente in dem Ordner ändern, löschen oder hinzufügen.

12.2 Meine Bilder

Sie können ein Bild oder Foto für den Anfangsbildschirm oder Ein-/Ausschaltbildschirm auswählen. Zudem können Sie Bilder bearbeiten, als MMS oder per Bluetooth senden oder einem Eintrag in einem Verzeichnis zuweisen.



Die Bilder werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

12.3 Meine Videos

Der Ordner „**Meine Videos**“ enthält alle im Telefon und auf der Speicherkarte enthaltenen und vom Benutzer heruntergeladenen Videoclips.

12.4 Meine Aufnahmen

In diesem Ordner werden alle Fotos gespeichert, die mit dem Mobiltelefon aufgenommen wurden.

Zur leichten Suche werden die Bilder/Fotos auf dem Bildschirm verkleinert angezeigt. Zur Auswahl mehrerer Dateien verwenden Sie die Funktion „**Markieren**“.

12.5 Unbekannte Dateien


Ablage für Dateien mit nicht unterstütztem Format.

12.6 Speicherkarte

Sie haben Zugriff auf alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien.



Beim ersten Einlegen der Speicherkarte ins Telefon wird sie gelesen und es werden Standardordner eingerichtet.

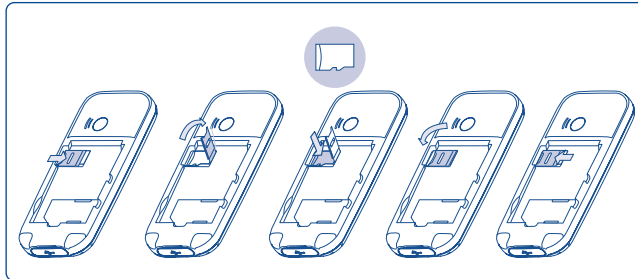Speicherkarte einlegen:

Zum Einlegen der MicroSD-Karte die Kartenhalterung in Pfeilrichtung schieben und anheben. Die MicroSD-Karte mit dem goldenen Kontakt nach unten einlegen. Dann die Kartenhalterung wieder schließen und entgegen der Pfeilrichtung schieben, bis sie einrastet.

Verfügbare Funktionen:

- Neuer Ordner** • Einrichten von eigenen Ordnern.
- Ordner löschen** • Entfernen von Ordnern.
- Ordner umbenennen** • Umbenennen eines Ordners.
- Ordner leeren** • Entfernen aller Dateien aus einem Ordner.
- Speicherkarte** • Formatieren der Speicherkarte oder Anzeige des vorhandenen Speicherplatzes.

12.7 Bilder, Sounds, Videoclips und Aufnahmen verwalten

Je nach gewähltem Menüpunkt haben Sie jeweils Zugriff auf einige der folgenden Funktionen:

Anzeigen

- Anzeige des ausgewählten Bildes. Wenn Sie alle Bilder im Ordner in einer Diaschau ansehen wollen, halten Sie einfach die Taste  auf dem aktuellen Bild gedrückt.

Abspiel**Senden ⁽¹⁾**

- Abspielen des ausgewählten Videoclips.
- Senden der Bilder, Videos oder Sounds.

Löschen

- Löschen des ausgewählten Bildes, Videos oder Sounds mit Ausnahme der im Telefon fest integrierten Objekte.

Zuweisen

- - Bild->Anfangsbildschirm, Bildschirmschoner, Ein-/Ausschaltbildschirm, Eintrag.
- Sound->Rufton, Nachrichtenton, Ein-/Ausschaltton, Eintrag.
- Video -> Bildschirmschoner Ein-/Ausschaltbildschirm oder Eintrag.

Ändern

- Ändern eines Bildes ⁽²⁾.

Herunterladen

- Herunterladen neuer Objekte.

Umbenennen

- Umbenennen von Bildern, Videos oder Sounds.

Sortieren

- Sortieren der Dateien nach Namen, Typ, Datum oder Größe.

In Telefonspeicher/ Auf Speicherkarte verschieben • Verschieben einer Datei aus dem Telefonspeicher auf die Speicherkarte und umgekehrt.

⁽¹⁾ Die Dateien mit dem Symbol  können nicht weitergeleitet werden.

⁽²⁾ Nur löschbare Bilder, keine Dateien mit Copyright-Schutz.

- Eigenschaften** • Anzeige eines Teils des ID3-Tags einer MP3-Datei.
- Aktivieren** • Option für DRM-Datei.
- In Telefonspeicher/ Auf Speicherkarte kopieren** • Kopieren einer Datei aus dem Telefonspeicher auf die Speicherkarte und umgekehrt.
- Löschen** • Löschen einer Datei, mit Ausnahme der im Telefon fest integrierten Dateien.
- Alle löschen** • Löschen aller Dateien, mit Ausnahme der im Telefon fest integrierten Dateien.
- Liste** • Einsehen aller Dateien eines Typs.
- Diaschau ⁽¹⁾** • Durchblättern der Bilder in Form einer Diaschau.
- Aufnahme** • Zugriff auf die Funktionen „**Kamera**“.
- Markieren/ Abwählen** • An-/Abwählen einer Datei zur weiteren Bearbeitung durch Anklicken.
- Alle markieren/ Alles abwählen** • An-/Abwählen aller Dateien durch Anklicken.
- Markierte Dateien löschen** • Alle markierten Dateien löschen.

12.8 Unterstützte Formate ⁽²⁾

- Audio: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr
- Bild: jpg, gif,
- Video: 3gp, mp4

12.9 Speicherplatz

Siehe Seite 49.

⁽¹⁾ Nur löschbare Bilder, keine Dateien mit Copyright-Schutz.

⁽²⁾ Von Produkt und Land abhängig.

13 Kamera.....

Das Telefon ist mit einer Kamera ausgestattet, mit der Sie jederzeit Fotos und Videoclips aufnehmen können. Sie können diese Aufnahmen für folgende Zwecke verwenden:

- Speichern im „**Media-Album**“
- Senden in einer Multimedia-Nachricht (MMS) an ein Mobiltelefon oder eine E-Mail-Adresse
- Persönliche Gestaltung des Anfangsbildschirms (siehe Seite 40)
- Zuweisung zu einem Eintrag im Verzeichnis oder als Anzeige für einen Anrufeingang
- Übertragung per Datenkabel oder mit der MicroSD-Karte an Ihren PC
- Beliebige Veränderung der Fotos durch Hinzufügen von Rahmen (siehe Seite 60).

13.1 Zugriff

Für den Zugriff auf diese Funktion vom Anfangsbildschirm: drücken Sie  zum Zugriff auf das Menü und wählen das Symbol  aus.


13.2 Kamera

13.2.1 Fotografieren, Foto speichern oder löschen

Zum Fotografieren muss das Telefon eingeschaltet sein. Der Bildschirm dient als Sucher. Wählen Sie mit dem Bildschirm den gewünschten Bildausschnitt und drücken Sie zum Fotografieren auf die Taste . Das Foto wird dann automatisch gespeichert. Wollen Sie es nicht behalten, können Sie es direkt durch Drücken des rechten Softkeys „**Löschen**“ wieder entfernen.

13.2.2 Fotoeinstellungen bei der Aufnahme

Vor einer Aufnahme können Sie verschiedene Einstellungen anhand der folgenden Tastenfunktionen vornehmen.

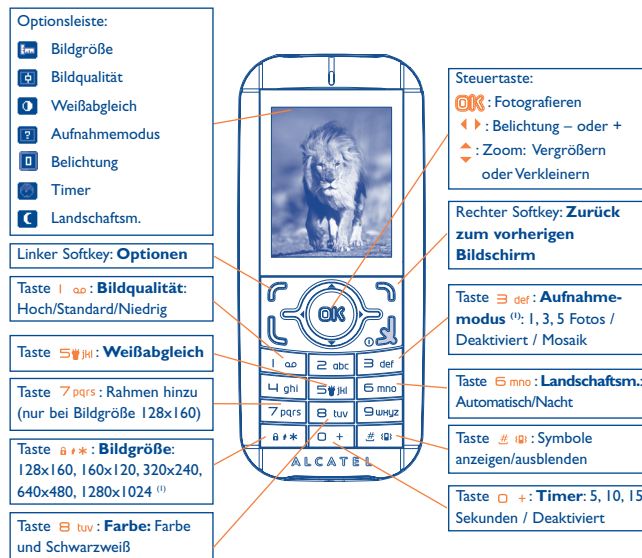

⁽¹⁾ Kein Fotomodus „3 Fotos / 5 Fotos“ für das Bildformat 1280x1024 möglich.

Vom Fotobildschirm aus drücken Sie den Softkey „Optionen“, um auf folgende Fotofunktionen zuzugreifen: **Bildgröße, Aufnahmemodus, Bildqualität, Timer, Weißabgleich, Farbe, Rahmen hinzufügen**. Zudem stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Media-Album • Wechsel zu den Funktionen des Media-Albums.

Speicherort • Auswahl des Speicherorts, wenn die Speicherkarte eingelegt wurde.

Standardeinstell. • Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen.

Hotkeys • Anzeige aller Tastenfunktionen.

13.2.3 Verfügbare Funktionen nach einer Aufnahme

Nach Aufnahme eines Fotos können Sie folgende Funktionen aufrufen: **Senden, Löschen, Ändern** (siehe unten), Zugriff auf **Media-Album**, einem Eintrag zuweisen oder als Anfangsbildschirm verwenden.

13.2.4 Bildbearbeitung

Zur Bearbeitung des Fotos wählen Sie nach der Aufnahme „**Media-Album\Meine Aufnahmen\Ändern**“ aus.

4 Multimedia Spieler.....

Zum Zugriff auf diese Funktion aus dem Hauptmenü wählen Sie „**Multimedia Spieler**“. Sie können Ihre Musik aus dem Telefon und der Speicherkarte beliebig verwalten.

14.1 Musik-Player ⁽¹⁾

Über folgende Funktionen können Sie die Musikdateien aufrufen:

- Alle Titel**
 - Anzeige aller Titel aus Telefonspeicher und Speicherkarte.
- Titelliste**
 - Liste der Musikstücke anhand der Titel, wie sie im PC erstellt wurden.
- Titel einordnen**
 - Aktualisierung der Songinfos, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.
- Album/Sänger/ Stil**
 - Die Musikdateien können nach Alben, Sängern oder Stilrichtung sortiert werden, wenn diese Infos zuvor eingegeben wurden. Ist keine Information vorhanden, werden sie als „**Unbekannt!**“ gespeichert.
- Hitliste**
 - Sie können in dieser Liste Ihre Lieblingssongs speichern. Drücken Sie einfach die Taste  während das Stück gespielt wird (max. 100 Titel).

⁽¹⁾ Es werden nur Musikdateien im Format mp3, m4a und aac im Multimedia Spieler angezeigt.

Bedienung des Multimedia Players:


- : Lautstärke regeln
- : Zum nächsten/vorherigen Titel wechseln (kurzer Druck)
Schneller Vor- und Rücklauf (langer Druck)
- : Umschalten zwischen Headset und Bluetooth
- : Shake-Shake aktivieren/deaktivieren (langer Druck)

14.1.1 Einstellungen

Über die rechte Steuertaste greifen Sie auf folgende Funktionen zu:

- Abspielmodus**
 - Normal, Aktuellen Titel wiederholen, Alles wiederholen, Zufallsfolge und Zufallsfolge endlos. Individuelle Einstellung durch Drücken der Taste  während dem Abspielen der Musik.
- Equalizer**
 - Wiedergabe der verschiedenen voreingestellten Musikstile. Individuelle Einstellung durch Drücken der Taste  während dem Abspielen der Musik.
- Bluetooth-Headset/ Telefon/Musik im Telefon und über Bluetooth abspielen**
 - Anhören der Musik über Bluetooth oder Telefon oder Bluetooth und Telefon. Im Abspielmodus kann durch Drücken der Tasten  zwischen Stereosound in Lautsprecher und Bluetooth-Gerät umgeschaltet werden.
- Bildschirm**
 - Einblenden des Spektrums, Anzeige von Infos über den Titel oder Songtexten.

Playliste-Ansicht • Einblenden der Titelliste durch Kippen des Telefons ein/ausschalten nach vorne und hinten.

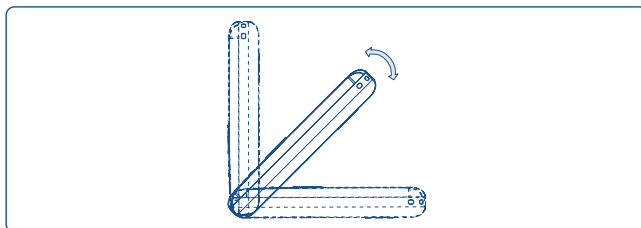

14.1.2 Mit Text abspielen

Es ist möglich, synchron zum Song den Text einzublenden.

14.2 Video

Alle Videoclips im Telefon und auf der Speicherkarte lassen sich hiermit abspielen.



Es werden nur die Videos erkannt, die in bestimmten Ordnern gespeichert wurden.

14.3 FM-Radio

Das Telefon ist mit einem RFM-Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ausgestattet. Sie können mit dieser Funktion das Telefon als FM-Radio benutzen und Sender speichern sowie gleichzeitig Angaben über das Radioprogramm am Display einsehen, wenn Sie Sender einstellen, die diese Funktion anbieten.



Für das Radio benötigen Sie ein Headset, das gleichzeitig als Antenne fungiert.

⁽¹⁾ Die Empfangsqualität hängt von der Reichweite des Senders im jeweiligen Gebiet ab.

Verfügbare Optionen:

Senderliste • Öffnen der Liste mit gespeicherten Radiosendern.

Sender speichern • Speichern des aktuellen Senders in der "Senderliste".

Autom. Suche • Starten der automatischen Sendersuche und Speichern in der "Senderliste".

Man. Suche • Manuelle Einstellung des Senders.

Ausschalten • Ausschalten des Radios.

Aufnahme • Aufzeichnen des Radiotons und Speichern unter "Extras\Sprachmemo\Liste".

Einstellungen • Einstellungen mit den Steuertasten ◀ ▶ vornehmen.

Ton über Lautsprecher/Headset • Radio hören über Headset oder Lautsprecher.

Mono/Stereoton aktivieren • Umschalten zwischen Mono- und Stereoton.

Bluetooth-Headset • Radio über Bluetooth-Gerät hören, wenn angeschlossen.

Radiosender-Bezeichnung aktualisieren ⁽¹⁾ • RDS-Angaben als Sendernamen in Senderliste speichern.



Die Taste ▶ drücken, um in die manuelle Sendersuche zu wechseln. Dann im FM-Radio mit der Steuertaste ◀ ▶ zum vorherigen/nächsten Sender springen.

⁽¹⁾ Nur wenn RDS-Angaben erfasst werden.

15 Spiele

Das Mobiltelefon von ALCATEL mobile phones enthält bereits zwei G-Sensor-Spiele, die diesen Bewegungssensor zur Spielsteuerung verwenden.

15.1 Spieleinstellungen

Hier finden Sie Einstellungen für die Spiele, wie „**Soundeffekt**“ und „**Java Vibration**“.

16 Mehr Spaß mit dem Mobiltelefon

16.1 PC Suite

Eine CD-ROM mit der Software PC Suite liegt dem Telefon bei. Zudem können Sie Upgrades kostenlos von der Webseite herunterladen. Die Software PC Suite enthält:

- Backup/Restore
 - Sicherung von wichtigen Daten des Mobiltelefons zur Wiederherstellung, wenn nötig
- GPRS-Modem
 - Verwendung des Mobiltelefons als Internetzugang für Ihren PC
- Multimedia-Studio
 - Individuelle Gestaltung des Mobiltelefons mit Melodien, Bildern, Animationen und Videos
- Musikverwaltung
 - Einrichten und Übertragen von Titellisten mit Musikdateien und Songtextanzeige
- Messaging
 - Erstellen von SMS/MMS am PC und Übertragung ins Mobiltelefon

Kompatible Betriebssysteme

- Windows 2000/XP/Vista

17 Lateinische Schrift/ Schriftzeichentabelle ⁽¹⁾

Zum Schreiben von Nachrichten stehen zwei Eingabeverfahren zur Verfügung:

- Normal
- Eingabehilfe T9

Normalmodus

Zur Eingabe eines Wortes im normalen Eingabemodus drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Drücken Sie die Taste, bis der gewünschte Buchstabe unterlegt dargestellt ist.

Bei Loslassen der Taste wird der unterlegt dargestellte Buchstabe in den Text eingefügt.



⁽¹⁾ Für Sprachen mit Symbolschrift wie Chinesisch siehe spezielles Eingabeheft.


Eingabehilfe T9

Zur schnelleren Eingabe ist das Telefon mit einer Eingabehilfe ausgestattet.

Drücken Sie einfach einmal die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des Wortes zwischen **2 abc** und **9 wxyz** und das Telefon zeigt ein gängiges Wort mit diesem Buchstaben an. Mit jedem weiteren Tastendruck ändert sich das angezeigte Wort.

Beispiel: Für „**Tomorrow**“ drücken Sie folgende Tasten:

8 tuv, **6** mno, **6** mno = Too -> **6** mno -> tomorrow

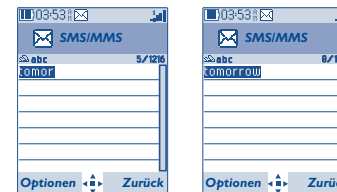

Taste 1 ∞

- Langer Druck: Einfügen von 1

Tastatur

- Kurzer Druck: Buchstaben (a, b, c)
- Langer Druck: Ziffern (1, 2, 3)

Taste * * *

- Kurzer Druck: Umschalten zwischen Eingabearten
- Umschalten zwischen Normalmodus und Eingabehilfe T9
- Langer Druck: Schriftzeichentabelle aufrufen

Steuertaste:

- ◀ ▶: Rechts/Links: Bestätigung des Worts
- ▲: Nach oben: Vorheriges Wort im Wörterbuch
- ▼: Nach unten: Nächstes Wort im Wörterbuch

Taste # ☐

- Kurzer Druck: Leertaste ␣
- Langer Druck: Wort hinzufügen

Taste ☐ +

- Kurzer Druck: Zugriff auf Sprachliste
- Langer Druck: Einfügen einer Null

Taste	Großschreibung	Kleinschreibung
1 ∞	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2 abc	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
3 def	D E F 3 È É Ê Ë Ì	d e f 3 è é ê ë ì
4 ghi	G H I 4 Ğ Ğ Î Ï	g h i 4 ğ ğ î ï
5 jkl	J K L 5 Ķ Ķ Ļ Ļ	j k l 5 ķ ķ ļ ļ
6 mno	M N O 6 Ñ Ñ Ò Ò Ó	m n o 6 ñ ñ ò ò ó
7 pqrs	P Q R S 7 Ŗ Ŗ Š Š	p q r s 7 ŕ ŕ š š
8 tuv	T U V 8 Ţ Ţ Û Û Ü	t u v 8 ț ț û û ü
9 wxyz	W X Y Z 9 Ý Ý Ž Ž	w x y z 9 ý ý ž ž

Diese Zeichentabelle ist allgemein gültig. Es werden nicht alle verfügbaren Zeichen angezeigt. Der Hauptzeichensatz kann je nach Sprache variieren.

Zeichentabelle

Zur Anzeige der Zeichentabelle halten Sie die Taste * * * gedrückt. Der Cursor steht dann in der Mitte der Tabelle. Sie können ihn mit der Steuertaste bewegen und bestätigen mit OK.



8 Gewährleistung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Telefons und hoffen, dass Sie damit zufrieden sind.

Für dieses Mobiltelefon besteht eine Herstellergewährleistung von zwölf (12) Monaten für Fertigungsmängel ab dem in Ihrer Rechnung ausgewiesenen Kaufdatum, unter Vorbehalt einer jeglichen anderen Sondervereinbarung ⁽¹⁾.

Die in dieser Bedienungsanleitung angeführte Herstellergewährleistung gilt ebenfalls für den Akku und die dem Telefon beiliegenden Zubehörteile, jedoch nur für sechs (6) Monate ⁽²⁾ ab dem in der Rechnung ausgewiesenen Kaufdatum.

Zum Erhalt dieser Herstellergewährleistung müssen Sie Ihrem Händler oder einem von TCT Mobile Limited oder ihren Konzernunternehmen zugelassenen Kundenzentrum (die Liste ist im Internet unter <http://www.alcatel-mobilephones.com> aufgeführt) den am Gerät festgestellten Fertigungsmangel sofort mitteilen und die Rechnung vorweisen, die Ihnen beim Kauf ausgestellt wurde. Der Händler bzw. das Kundenzentrum entscheidet, ob ein als defekt festgestelltes Gerät (Telefon oder Zubehörteil) zweckmäßigerweise ganz oder teilweise repariert oder ausgetauscht wird. Diese Herstellergewährleistung umfasst die Kosten für Teile und Arbeitszeit, schließt jedoch alle anderen Kosten aus. Die Reparatur oder der Austausch kann mit gebrauchten generalüberholten Teilen erfolgen, wenn deren Funktion gleichwertig ist.

Auf eine Reparatur, Änderung oder einen Austausch von Teilen entsprechend der Herstellergewährleistung wird eine Herstellergewährleistung von einem ⁽¹⁾ Monat gegeben, soweit dem gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

Diese Herstellergewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden oder Fehler Ihres Telefons bzw. Zubehörs, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

1) Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder Installationsanleitung

⁽¹⁾ Bei einer im Einsatzland vorrangig geltenden gesetzlichen Gewährleistung kann die Garantiezeit entsprechend variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer des aufladbaren Telefonakkus von ALCATEL mobile phones in Bezug auf Sprechzeit, Standby-Zeit und Betriebsleben hängt von den Einsatzbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Da Akkus zu den Betriebsmitteln zählen, wird laut technischer Spezifikationen eine optimale Leistung für ALCATEL mobile phones Telefone in den ersten sechs Monaten ab dem Kaufdatum und für ca. 200 weitere Aufladezyklen erzielt.

- 2) Nichteinhaltung der im Einsatzland geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen
- 3) Unfachgerechte Wartung der Akkus und anderer Energiequellen und der elektrischen Einrichtung im Allgemeinen
- 4) Unfälle oder Folgen eines Diebstahls des Fahrzeugs, in dem das Telefon sich befand, Vandalismus, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeit, atmosphärische Einflüsse
- 5) Anschluss oder Einbau des Telefons oder Zubehörs in andere Geräte, die nicht von TCT Mobile Limited bzw. einem der Konzernunternehmen geliefert oder empfohlen wurden, wenn nicht ausdrücklich eine schriftliche Genehmigung vorliegt
- 6) Die Wartung, Änderung oder Reparatur durch Personen, die nicht von TCT Mobile Limited bzw. einem der Konzernunternehmen, dem Händler oder einem zugelassenen Kundenzentrum zugelassen sind
- 7) Unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Gebrauch
- 8) Normaler Verschleiß
- 9) Betriebsstörungen, die durch äußere Ursachen entstanden sind (z.B. funkelektrische Störungen durch andere Geräte, Spannungsschwankungen des Stromnetzes oder der Telefonleitungen, usw.)
- 10) Änderungen des Gerätes oder der Zubehörteile, unabhängig davon, ob diese verbindlich aufgrund geänderter gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben sind oder es sich um eine Änderung der Netzparameter handelt
- 11) Verbindungsstörungen infolge einer schlechten Funkwellenausbreitung oder mangelnder Netzdeckung durch fehlende Relaisstation

In Einklang mit den geltenden Gesetzen gilt für das Telefon eine Garantie bei versteckten Mängeln (Funktions- oder Produktionsfehler, usw.).

Gegen den Hersteller oder Händler kann nur gemäß den oben aufgeführten Bestimmungen ein Anspruch wegen eines defekten Gerätes (Telefon oder Zubehörteil) geltend gemacht werden.

Es gelten keine anderen Garantien und keine schriftlichen oder mündlichen Absprachen neben dieser begrenzten Gewährleistung. TCT Mobile Limited bzw. die zugehörigen Konzernunternehmen haften keinesfalls für Schadensersatzforderungen zur Vertragserfüllung oder für Folgeschäden jeglicher Art, wie Handelsverluste oder wirtschaftliche Schäden - diese Auflistung ist nicht erschöpfend - in dem Umfang, in dem ein gesetzlicher Haftungsausschluss möglich ist. In bestimmten Ländern/Staaten ist kein Haftungsausschluss oder keine Haftungseinschränkung für Schadensersatzforderungen zur Vertragserfüllung oder für Folgeschäden sowie eine zeitliche Begrenzung der gesetzlichen Gewährleistung zulässig. In diesem Fall gelten diese Einschränkungen bzw. Haftungsausschlüsse nicht.

19 Zubehör ⁽¹⁾


Die neueste Generation der ALCATEL GSM-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprechfunktion, mit der Sie das Telefon auch in einiger Entfernung, z.B. auf einem Tisch abgelegt, benutzen können. Soll die Vertraulichkeit des Gesprächs gewahrt bleiben, können Sie das Headset zum Freisprechen mit dem Telefon verwenden.



Standard-Ladegerät



Stereo-Headset

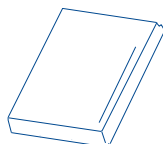

Akku



Der Betrieb des Telefons ist nur mit den vorgesehenen und mit Ihrem Modell kompatiblen ALCATEL Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen zulässig.

⁽¹⁾ Bilder dienen nur zu Informationszwecken.

20 Problemlösung

Bevor Sie sich an den Kundenservice wenden, sollten Sie die nachstehenden Anweisungen beachten:

- Für eine optimale Leistung sollte das Telefon von Zeit zu Zeit ausgeschaltet werden.
- Das Telefon sollte für einen guten Empfang stets ganz geladen sein (Akkuladezustand:).
- Speichern Sie keine großen Datenmengen im Telefon, da dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen können.

und folgende Punkte überprüfen:

Mein Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten

- Drücken Sie die Taste , bis das Display leuchtet
- Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus
- Prüfen Sie die Akku-Kontakte, entnehmen Sie hierzu den Akku, legen ihn wieder ein und schalten das Telefon erneut ein

Die Anzeige des Mobiltelefons ist seit mehreren Minuten blockiert

- Drücken Sie die Taste
- Entnehmen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Telefon erneut ein

Der Bildschirm ist schlecht lesbar

- Reinigen Sie den Bildschirm
- Benutzen Sie das Telefon nur unter den empfohlenen Einsatzbedingungen

Das Mobiltelefon schaltet sich von selbst aus

- Prüfen Sie, ob die Tastatur gesperrt ist, wenn Sie das Mobiltelefon nicht benutzen
- Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus

Der Akku des Mobiltelefons entlädt sich sehr schnell

- Prüfen Sie, ob Sie den Akku vollständig geladen haben (Ladezeit mindestens 3 Stunden)
- Nach einer teilweisen Aufladung kann es vorkommen, dass die Akkustandsanzeige nicht sofort korrekt ist. Bitte warten Sie ca. 20 Minuten nach Abschluss des Ladevorgangs, um eine korrekte Ladeanzeige zu erhalten

Das Mobiltelefon lässt sich nicht richtig laden

- Prüfen Sie, ob der Akku nicht vollständig entladen ist; es kann dann einige Minuten dauern, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird und ein leichtes Rauschen zu hören ist
- Stellen Sie sicher, dass der Ladevorgang bei normaler Temperatur (0°C bis +40°C) erfolgt
- Prüfen Sie, ob der Akku richtig eingelegt wurde; er muss vor dem Anschluss an das Ladegerät eingelegt worden sein
- Prüfen Sie, ob Ladegerät und Akku von ALGATEL mobile phones sind
- Prüfen Sie (wenn Sie im Ausland sind), ob Strom und Stecker kompatibel sind

Das Mobiltelefon bucht sich in kein Netz ein

- Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon an einem anderen Ort ein Netz empfängt
- Prüfen Sie die Netzabdeckung bei Ihrem Netzbetreiber
- Stellen Sie bei Ihrem Netzbetreiber fest, ob Ihre SIM-Karte gültig ist
- Versuchen Sie es mit einer manuellen Netzwahl oder der Einsicht der verfügbaren Netze (siehe Seite 44)
- Versuchen Sie es später erneut, wenn das Netz nicht mehr überlastet ist

Fehler der SIM-Karte

- Prüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde (siehe Seite 16)
- Stellen Sie bei Ihrem Netzbetreiber fest, ob die SIM-Karte mit 3V kompatibel ist; die alten 5V-SIM-Karten können in dem Telefon nicht mehr benutzt werden
- Prüfen Sie, ob der Chip der SIM-Karte nicht beschädigt oder verkratzt ist

Kein Anrufen möglich

- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Rufnummer gewählt und die Taste  gedrückt haben
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Vorwahl
- Prüfen Sie, ob das Telefon in ein Netz eingebucht ist und ob das Netz nicht überlastet oder nicht verfügbar ist
- Prüfen Sie Ihren Vertrag bei Ihrem Netzbetreiber (Guthaben, Gültigkeit der SIM-Karte)
- Prüfen Sie, ob Sie die Anrufsperrung für abgehende Anrufe aktiviert haben (siehe Seite 29)

Kein Empfang von Anrufen möglich

- Prüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet und in ein Netz eingebucht ist und ob das Netz nicht überlastet oder nicht verfügbar ist
- Prüfen Sie Ihren Vertrag bei Ihrem Netzbetreiber (Gültigkeit der SIM-Karte)
- Prüfen Sie, ob Sie die Rufumleitung für eingehende Anrufe aktiviert haben (siehe Seite 29)
- Prüfen Sie, ob keine Empfangssperre für bestimmte Anrufe eingerichtet wurde

Der Name des Teilnehmers wird bei Anrufeingang nicht angezeigt

- Prüfen Sie, ob Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben
- Der Teilnehmer hat seine Rufnummer ausgeblendet (anonym)

Die Tonqualität ist sehr mäßig

- Sie können die Lautstärke während des Gesprächs mit den Tasten   regeln
- Prüfen Sie anhand des Funkempfangssymbols  die Empfangsstärke

Die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen funktionieren nicht

- Prüfen Sie, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird
- Prüfen Sie, ob Sie für die Funktion kein zusätzliches Zubehörteil von ALGATEL mobile phones benötigen

Es wird bei Auswahl einer Rufnummer im Telefonverzeichnis keine Nummer gewählt

- Prüfen Sie, ob die Eintragsnummer richtig gespeichert wurde
- Prüfen Sie die Vorwahl des Eintrags, wenn Sie im Ausland telefonieren

Es lässt sich kein Eintrag mehr im Verzeichnis erstellen

- Prüfen Sie, ob das Verzeichnis Ihrer SIM-Karte nicht voll ist, löschen Sie Einträge oder speichern Sie die Einträge im Telefonverzeichnis (z.B. unter Beruf oder Privat)

Die anderen Teilnehmer können keine Nachricht auf meiner Mobilbox hinterlassen

- Prüfen Sie, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird

Der Zugriff auf die Mobilbox ist nicht möglich

- Prüfen Sie, ob die Nummer der Mobilbox Ihres Betreibers unter „**Menü/Anruf-Funktionen/Mobilbox**“ gespeichert wurde
- Versuchen Sie es später erneut, wenn das Netz nicht mehr überlastet ist

Es lassen sich keine Nachrichten senden oder empfangen

- Prüfen Sie, ob der Telefonspeicher nicht voll ist und löschen Sie Nachrichten, wenn nötig
- Prüfen Sie, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird, prüfen Sie die Einstellungen
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Betreiber nach der Nummer des Service-Zentrums
- Versuchen Sie es später erneut, der Server ist möglicherweise ausgelastet

Das Symbol wird am Anfangsbildschirm eingeblendet

- Sie haben zu viele SMS-Nachrichten auf der SIM-Karte gespeichert. Löschen Sie einige Nachrichten oder speichern Sie sie im Speicher des Telefons

Das Symbol << - >> wird angezeigt

- Das Telefon findet kein Netz - Sie befinden sich in einem Bereich ohne Netzabdeckung

Ich habe 3 Mal einen falschen PIN-Code eingegeben

- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um den PUK-Code zur Freischaltung zu erhalten

Mein Telefon lässt sich nicht an meinen PC anschließen

- Installieren Sie zunächst die PC-Software Suite von ALCATEL mobile phones
- Verwenden Sie die Funktion „Einrichten der Verbindung“ zur Verbindungseinrichtung
- Überprüfen Sie, ob Ihr Rechner den benötigten Anforderungen zur Installation der PC-Software Suite von ALCATEL mobile phones entspricht

Es lassen sich keine neuen Dateien laden

- Prüfen Sie, ob noch Speicherplatz verfügbar ist
- Löschen Sie alte Dateien
- Wählen Sie die MicroSD-Karte zum Speichern der heruntergeladenen Dateien
- Fragen Sie bei Ihrem Netzbetreiber nach, ob alles richtig registriert wurde

Das Telefon wird nicht von anderen Bluetooth-Geräten erkannt

- Prüfen Sie, ob Bluetooth eingeschaltet und Ihr Mobiltelefon für die anderen Teilnehmer sichtbar ist (siehe Seite 45)

ALCATEL ist eine Handelsmarke von
Alcatel-Lucent und wird unter Lizenz von
TCT Mobile Limited verwendet.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2008
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Geräte und technische
Spezifikationen jederzeit ohne
Vorankündigung zu ändern.