

AURO

Classic 8510



DE

EN

FR

IT

ES

NL

www.auro-mobile.com/8510

Überblick



DE

EN

FR

IT

ES

NL

Das richtige Handy für Sie!

Wir bedanken uns dafür, dass Sie sich für dieses Handy entschieden haben. Es lässt sich besonders einfach bedienen und zeichnet sich außerdem durch folgende Merkmale aus:

- a) besonders hohe Hör- und Ruftonlautstärke
- b) 100-prozentig kompatibel zu Hörgeräten mit Knochenleitungstechnik
- c) große Tasten und Ziffern, Tastatur-Hintergrundbeleuchtung
- d) Kurzwahltasten M1/M2/M3
- e) SOS-Taste für drei Notrufe und eine SOS-Meldung
- f) Auto Talk (wenn das klingelnde Handy von der Ladestation genommen wird)
- g) Warnsignal bei nahezu entladener Batterie
- h) Administrator-Passwort für die Menüs „Einstellungen“ und „Extras“
- i) Telefonbuch für 500 Einträge
- j) 20 Anrufer-IDs für jeden verpassten, getätigten und eingegangenen Anruf
- k) mit eingebauter Taschenlampe und FM-Radio
- l) Ladestation
- m) Begrüßungsbild mit Spracheneinstellung bei erstmaliger Verwendung oder anderer SIM-Karte

Mit diesen Leistungsmerkmalen kann dieses Handy zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Wohlbefinden beitragen. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, das Handy so bald wie möglich benutzen zu können, haben wir die wichtigsten Informationen in diesem Handbuch zusammengefasst.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Handy.

Tasten mit wichtigen Zusatzfunktionen im Standby-Modus



Taste im Standby-Modus drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



Taste im Standby-Modus drücken, um das Menü zum Einstellen der Uhr und der Alarmfunktion aufzurufen



Taste im Standby-Modus drücken, um das Telefonbuch-Kurzta-
stenmenü aufzurufen



Taste im Standby-Modus drücken, um die Anrufprotokolle aufzurufen



Taste im Standby-Modus kurz drücken, um die „Benutzerprofile“ aufzurufen



Linke Taste drücken, um die Taschelampe ein- oder auszuschalten

Inhalt

1.	Wichtige Informationen zur Sicherheit	12
2.	Vor der Inbetriebnahme	14
2.1	Lieferumfang	14
2.2	Informationen zur Entsorgung	14
3.	Einschalten	15
3.1	SIM-Karte einsetzen	15
3.2	Akku einsetzen	15
3.3	Handy laden	15
3.4	Handy einschalten	16
3.5	Handy ausschalten	16
3.6	Display-Symbole	17
4.	Anrufe	17
4.1	Anruf annehmen	18
4.2	Anruf tätigen	18
4.3	Mit Kurzwahl anrufen	18

4.4	Vom Telefonbuch aus anrufen	18
4.5	Namen (A-Z)	
	im Telefonbuch suchen (Schnellsuche)	19
4.6	Wahlwiederholung	20
4.7	Notruf tätigen	20
4.8	Notrufmodus beenden	21
4.9	Hör- und Tastenquittierton-Lautstärke	21
5.	Menü	21
5.1	Navigation im Menü	21
6.	Nachrichten	22
6.1	Nachrichten (SMS)	22
6.1.1	SMS-Nachrichten empfangen	22
6.1.2	SMS-Nachrichten anzeigen	22
6.1.3	Auf eine SMS-Nachricht antworten	23
7.	Einstellungen	24

7.1	Telefoneinstellungen	24
7.1 .1	Display-Einstellungen	24
7.1.1.1	Zeitplan ein-/ausschalten	24
7.1.1.2	Sprache	25
7.1.1.3	Bevorzugte Eingabemethoden	26
7.1.1.4	Display-Merkmale	26
7.1.1.5	Automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit	26
7.1.2	Netzeinstellungen	26
7.1.3	Sicherheitseinstellung	27
7.1.3.1	SIM-Sperre	27
7.1.3.2	Telefonsperre	28
7.1.3.3	Administratorkennwort	28
7.1.3.4	Automatische Tastensperre	29
7.1.3.5	Passwort ändern	29

7.1.4	Wiederherstellern der werkseitigen Einstellungen	29
7.2	M1/M2/M3 einstellen	30
7.2.1	M1-Rufnummer einstellen	31
7.2.2	M2-Rufnummer einstellen	31
7.2.3	M3-Rufnummer einstellen	31
7.3	Uhr & Alarm	31
7.3.1	Uhrzeit und Datum einstellen	32
7.3.1.1	Zeitzone wählen	32
7.3.1.2	Uhrzeit/Datum einstellen	32
7.3.2	Weckzeit einstellen	32
7.3.3	Datum und Uhrzeit anzeigen	33
7.4	SOS-Einstellung	34
8.	Telefonbuch	35
8.1	Suchen	35
8.2	Kontaktangaben suchen	35

8.3	Neue Kontaktperson hinzufügen	36
8.4	Alle kopieren	36
8.5	Löschen	37
8.6	Anrufergruppen	37
8.7	Einstellungen	38
9.	Anruflisten	38
10.	Benutzerprofile	39
10.1	Allgemeiner Modus	39
10.1.1	Töne einstellen	39
10.1.2	Lautstärke einstellen	40
10.1.3	Warnton-Typ	40
10.1.4	Ruftonart	41
10.1.5	Zusätzlicher Ton	41
10.2	Meeting-Modus	42
10.3	Outdoor-Modus	42

10.4	Indoor-Modus	42
10.5	Kopfhörermodus	42
10.6	Flugmodus	42
10.7	Ausschalten	42
10.8	Profiltastensperre Ein	42
11.	Extras	42
11.1	Einheitenumrechner	43
11.2	Währungsumrechner	44
11.3	Gesundheit	44
11.4	Stoppuhr	44
11.5	To-Do-Liste	44
11.6	Taschenrechner	44
11.7	Kalender	45
11.8	FM-Radio	45
12.	Garantie	46

Wichtige Informationen zur Sicherheit



WICHTIGER HINWEIS:Die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen.

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Benutzen des Handys sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise, und bewahren Sie das Handbuch gut auf. Sollten Sie das Handy weitergeben, geben Sie auf jeden Fall auch das Handbuch dazu.



Warnung:Diese Warnungen sind zu beachten, um Verletzungen des Anwenders oder Dritter zu vermeiden.

In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für das Benutzen von Handys gelten (z. B. beim Autofahren, in Krankenhäusern, an Tankstellen oder in Flugzeugen). Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze für das Benutzen von Handys und schalten Sie das Gerät ab, wenn das Benutzen verboten ist oder wenn Gefahrensituationen oder Störungen eintreten könnten. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung und nur an Orten, wo das Telefonieren keine Gefahren hervorruft.

Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil und den Akku des Herstellers. Das Einsetzen einer ungeeigneten Batterie oder das falsche Einsetzen der Batterie kann zu Explosionsgefahr führen. Die Batterie darf nicht geöffnet oder offenem Feuer ausgesetzt werden.

Die Funktion medizinischer Geräte kann beeinträchtigt werden. Die Hersteller von

Herzschrittmachern empfehlen, bei eingeschaltetem Handy einen Mindestabstand von 20 cm zum Herzschrittmacher einzuhalten. Tragen Sie das Handy nicht in der Brusttasche.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass zwischen dem Handy und einem medizinischen Gerät Störungen auftreten, konsultieren Sie vor dem weiteren Benutzen des Handys Ihren Arzt.

Achten Sie darauf, dass kleine Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen (Erstickengefahr). Das Gerät und sein Zubehör kann Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Wenn das Handy in der Nähe kleiner Kinder, Kranker oder Behinderter benutzt wird, ist besondere Umsicht geboten. Halten Sie das Handy von solchen Personen fern. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit dem Netzteil verbunden ist.



Vorsicht: Weist auf mögliche Beschädigungen des Geräts oder anderer Objekte hin.

Ihr Handy ist für Hörgeräte geeignet. Sollte das Hörgerät jedoch ein Summen erzeugen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörerätedefachmann.

Lassen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder extremer Hitze (starkes, direktes Sonnenlicht) oder Kälte (Dauerfrost) ausgesetzt. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Rütteln, Stöße und Druck.

Das Handy darf nur geöffnet werden, um den Akku oder die SIM-Karte auszutauschen. Jegliche weiteren Änderungen am Gerät sind untersagt und führen zum Verfall der Nutzungslizenz und der Garantie. Das Handy kann Störungen in der Umgebung von Fernseh-, Radio- und anderen elektronischen Geräten hervorrufen.

2.0 Vor der Inbetriebnahme

2.1 Lieferumfang

1 Handy

1 Akku

1 Netzteil Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 130 mA Output: DC 5 V, 500 mA

1 Ladestation

1 USB Headset

1 USB-Kabel

1 Bedienungshandbuch

2.2 Informationen zur Entsorgung



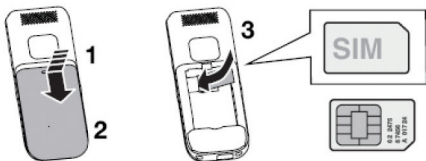
Die Verpackung ist wiederverwend- oder wiederverwertbar. Bitte entsorgen nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Bestimmungen. Sollten Sie beim Auspacken des Geräts Transportschäden feststellen, benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Händler.

Dies Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte – ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht – zu einer städtischen Sammelstelle oder einem Händler zu bringen, wo sie auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden können.

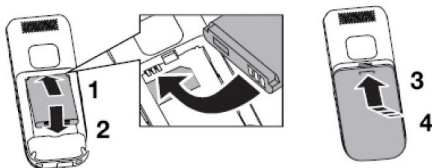
Nehmen Sie vor dem Entsorgen des Geräts den Akku heraus. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem Hausmüll; einige Geschäfte halten spezielle Behälter für Altbatterien bereit. Falls Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde oder Ihren Händler.

3.0 Einschalten

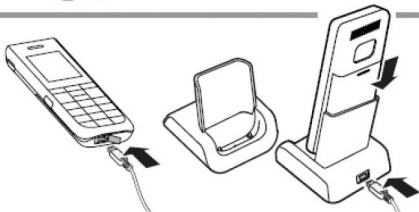
3.1. Einsetzen der SIM-Karte



3.2. Einsetzen der Batterie



3.3. Laden des Handys



DE

EN

FR

IT

ES

NL

3.4 Handy einschalten



Halten Sie diese Taste gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet.



Geben Sie die für die SIM-Karte erforderliche PIN ein.



Bestätigung: PIN OK = Gerät ist bereit.

















HINWEIS: Wenn Sie eine andere SIM-Karte eingesetzt haben und das Gerät einschalten, wird nach dem Begrüßungsbild ein Menü zur Spracheneinstellung angezeigt. Die Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch und Portugiesisch stehen zur Auswahl.

3.5 Handy ausschalten





Halten Sie diese Taste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

3.6 Display-Symbole

	Batterieladeanzeige		SMS empfangen
	Signalstärke		Stummschaltung
	Alarm eingeschaltet		Signaltöne aus
	Kopfhörer angeschlossen		Rufton eingeschaltet
	Tastensperre Ein		Nur Vibration
	Fremdnetz		Vibration, dann Rufton
	Anrufumleitung aktiv		Vibration und Rufton
	Anruf verpasst		

Anrufe

4.1 Anruf annehmen

-  Taste drücken, um einen Anruf anzunehmen
-  Taste drücken, um einen Anruf zu beenden oder einen eingehenden Anruf zu unterdrücken

4.2 Anrufe tätigen



Geben Sie die gewünschte Telefonnummer mit der Ortsvorwahl ein.



Taste drücken, um die letzte Ziffer zu löschen



Taste gedrückt halten, um alle Ziffern zu löschen
Taste drücken, um die angezeigte Nummer zu wählen



Taste drücken, um den Anruf zu beenden
oder den Wählvorgang abubrechen

4.3 Anrufen mit Kurzwahl



Halten Sie die Kurzwahltaste M1, M2 oder M3 gedrückt, bis die entsprechende gespeicherte Nummer angerufen wird.



Taste drücken, um den Anruf zu beenden



HINWEIS: Zum Einstellen der Telefonnummern für die Kurzwahltasten siehe Abschnitt 8.1.


4.4 Anrufen vom Telefonbuch aus





Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen





Taste drücken, bis das Telefonbuch angezeigt wird

 Taste drücken, um das Telefonbuch zu öffnen


 Taste drücken, um die Suche zu öffnen


 Taste drücken, bis die gewünschte Telefonnummer angezeigt wird.


 Taste drücken, um die angezeigte Nummer zu wählen


 Taste drücken, um den Anruf zu beenden oder das Telefonbuch zu schließen


4.5 Namen (A-Z) im Telefonbuch suchen (Schnellsuche)


 Taste drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

 Geben Sie die ersten Buchstaben des gewünschten Teilnehmers ein.

 Zum Beispiel drücken Sie die Taste **6** einmal für **M**.
Taste **3** zweimal für **E**
Taste **9** drei Mal für **Y**

 ,worauf der Name MEYER mit der Tele-

 Taste drücken, um die angezeigte Nummer zu wählen

 Taste drücken, um den Anruf zu beenden oder das Telefonbuch zu schließen

4.6 Wahlwiederholung



Taste drücken, um die Anrufprotokolle aufzurufen



Taste drücken, bis die gewünschte Telefonnummer markiert wird



Taste drücken, um die angezeigte Nummer zu wählen



Taste drücken, um den Anruf zu beenden oder die Anrufliste zu schließen

4.7 Notruf tätigen



Drücken Sie die auf der Rückseite des Geräts befindliche SOS-Ruftaste und schieben Sie sie nach oben, um einen Notruf zu senden.

Der Notruf wird nach fünf Sekunden aktiviert. Während dieser Zeit haben Sie noch die Möglichkeit, die Taste nach unten zu schieben, um einen „blinden Alarm“ zu verhindern. Ihr Handy wählt dann nacheinander die drei gespeicherten Notrufnummern, bis der Anruf angenommen wird.

Vor diesem Anruf sendet das Handy eine SOS-Nachricht an alle SOS-Nummern. Nach dem Anruf gibt das Handy einen Signalton ab, der daran erinnern soll, die SOS-Ruftaste wieder nach unten zu schieben.



HINWEIS: Speichern Sie bis zu drei Notrufnummern, die bei einem Notfall nacheinander gewählt werden, siehe Abschnitt 11.

4.8 Notrufmodus beenden



Drücken Sie die SOS-Ruftaste und schieben Sie sie nach unten.

4.9 Hör- und Tastenquittierton-Lautstärke



Taste während eines Gesprächs drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Taste im Standby-Modus drücken, um die Tastenquittierton-Lautstärke einzustellen.

Halten Sie das Handy auf keinen Fall ans Ohr, wenn es klingelt oder ein Notruf abgegangen ist. Dies könnte zu Hörschäden führen.

5. Menü

5.1 Navigation im Menü

Das Gerät verfügt über zahlreiche Funktionen, die im Menü einstellbar sind.



Taste im Standby-Modus drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Die folgenden Menüelemente werden angezeigt:



Nachrichten



Einstellungen

Telefonbuch

Anruflisten

Benutzerprofile

Extras

M1

Taste im Hauptmenü drücken, um das gewünschte Menüelement auszuwählen
Taste nochmals drücken, um das gewählte Menüelement zu öffnen, z. B.:
Nachrichten -> SMS -> Eingang -> Ausgang -> Nachricht schreiben -> Vorlagen -> SMS-Einstellung



HINWEIS: Durch Drücken der M3-Taste gelangen Sie zum vorherigen Menü.

6. Nachrichten

6.1 Nachrichten (SMS)

SMS-Nachrichten sind kurze Textnachrichten. Sie können mit Handys und einigen Festnetztelefonen eingegeben, abgesandt und empfangen werden. Ein Signalton und die angezeigte Meldung „1 neue Nachricht!“ besagen, dass eine neue SMS-Nachricht empfangen wurde.

6.1.1 SMS-Nachrichten empfangen

Ein Signalton und die angezeigte Meldung „1 neue Nachricht!“ besagen, dass eine neue SMS-Nachricht empfangen wurde.

6.1.2 SMS-Nachrichten anzeigen

M1

Taste drücken, um die Nachricht anzuzeigen



Taste drücken, um den Text nach unten zu rollen

6.1.3 Auf eine SMS-Nachricht antworten



Taste drücken, um „Option“ zu öffnen



Taste drücken, um „Antworten“ zu wählen



Taste drücken, um das Fenster zur Eingabe der Antwort zu öffnen



Geben Sie mithilfe der Nummerntasten den gewünschten Text ein.

(z. B. HALLO = **4** zweimal für **H**,
3 zweimal für **E**,
5 dreimal für **L**, kurze Pause,
5 dreimal für **L** und
6 dreimal für **O**)



Taste drücken, um eine falsche Eingabe zu löschen



Taste drücken, um die Antwort abzusenden



Taste drücken, um zum Standby-Modus zurückzugehen



HINWEIS:Durch Drücken der Taste **#N1** wird von Groß- auf Kleinbuchstaben umgeschaltet und umgekehrt. Wird die Taste **#N1** gedrückt gehalten, wird auf Ziffern (123) umgeschaltet.

Die Taste **0** – fungiert als Leertaste.

Über die Taste ***+** werden Sonderzeichen ausgewählt.

7. Telefoneinstellungen

7.1 Telefoneinstellung

Im Menü für die Telefoneinstellungen können Sie z. B. Einstellungen für das Display, die Sprache, den Bildschirmschoner usw. vornehmen.


7.1.1 Display-Einstellungen

7.1.1.1 Zeitplan Ein-/Ausschalten



Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen



Taste drücken, um „Einstellungen“ aufzurufen, und  drücken, um sie zu öffnen.



Taste viermal drücken, um die Menüs „Telefon-einstellung“, „Display-Einstellung“, „Zeitplan Ein-/Ausschalten“, „Zeitplan Ein/Aus“ zu öffnen



Taste drücken, um das Menü „Ein-/Ausschalten be-arbeiten“ für die Ein-/Ausschaltzeit zu öffnen



Taste drücken, um den Status „Aktivieren/Deaktivieren“ zu wählen




Taste drücken, um „Ein-/Ausschalten“ aufzurufen



Taste drücken, um „Ein-/Ausschalten“ zu wählen




Geben Sie den Wert für das Ein-/Ausschalten ein.

 Taste drücken für „Fertig“

7.1.1.2 Sprache

Im Menü „Display-Einstellung“


 Taste drücken, um das Sprachenmenü aufzurufen


 Taste drücken, um die Spracheneinstellung zu öffnen


 Taste drücken, um die Sprache zu wählen

 Taste drücken für „Fertig“

7.1.3 Bevorzugte Eingabemethoden

 Im Menü „Display-Einstellung“
Taste drücken, um das Menü „Bevorzugte
Eingabemethoden“ aufzurufen

 Taste drücken, um die Einstellung der bevor-
zugten Eingabemethoden zu öffnen

 Taste drücken, um die Eingabemethode zu wählen

 Taste drücken für „Fertig“

7.1.4 Display-Merkmale

 Im Menü „Display-Einstellung“
Taste drücken, um das Menü „Display-Merkmale“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Display-Merkmale“ zu öffnen



Taste drücken, um das Menü zur Einstellung des Hintergrunds, des Bildschirmschoners sowie der Einschalt- und der Ausschaltanimation aufzurufen.



Taste drücken für „Fertig“

7.1.5 Automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit



Im Menü „Display-Einstellung“
Taste drücken, um das Menü „Automatische Aktual. von Datum und Zeit“ aufzurufen



Taste drücken, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten

7.1.2 Netzeinstellungen



Im Menü „Telefoneinstellung“
Taste drücken, um das Menü „Netzeinstellungen“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Netzeinstellungen“ zu öffnen



Taste drücken, um „Netzauswahl“, „Bevorzugte Netze“, „GPRS-Verbindung“ zu wählen



Taste drücken, um das gewählte Untermenü zur Einstellung zu öffnen

7.1.3 Sicherheitseinstellung



Im Menü „Telefoneinstellung“
Taste drücken, um das Menü „Sicherheitseinstellung“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Sicherheitseinstellung“ zu öffnen



Taste drücken, um das Untermenü „SIM Sperre“, „Telefonsperre“, „Admin-Passwort“, „Automatische Tastensperre“, „Passwort ändern“ zu wählen



Taste drücken, um das gewählte Untermenü zur Einstellung zu öffnen

7.1.3.1 SIM-Sperre



Taste drücken, um das Menü „SIM Sperre“ zu öffnen

PIN:

Geben Sie den PIN-Code ein



Geben Sie den neuen PIN-Code ein.



Taste drücken für „Fertig“

7.3.2 Telefonsperre



Taste drücken, um das Menü „Telefonsperre“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Telefonsperre“ zu öffnen

Input Password

Geben Sie das Standardpasswort ein (Fabrikeinstellung:1122)



Geben Sie das neue Passwort ein



Taste drücken für „Fertig“

7.1.3.3 Administrator-Passwort



Taste drücken, um das Menü „Admin-Passwort“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Admin-Passwort“ zu öffnen

Input Password

Geben Sie das Standardpasswort ein (Fabrikeinstellung:1122)




Taste drücken, um „Telefon gesperrt“ oder „Telefon freigegeben“ einzustellen. Das Admin-Passwort wird für die Menüs „Einstellungen“ und „Extras“ wirksam.




7.1.3.4 Automatische Tastensperre



Taste drücken, um das Menü „Tastensperre“ aufzurufen


 Taste drücken, um das Menü „Tastensperre“ zu öffnen

 Taste drücken, um die automatische Tastenzeit zu wählen: Keine, 5 s, 30 s, 1 Min oder 5 Min


 Taste drücken für „Fertig“

7.1.3.5 Passwort ändern


 Taste drücken, um das Menü „Passwort ändern“ aufzurufen


 Taste drücken, um das Menü „Passwort ändern“ zu öffnen

 Taste drücken, um das Untermenü „PIN“, „PIN2“, „Passwort Telefonsperre“ zu wählen

 Taste drücken, um das gewünschte Menü zu öffnen und die Einstellung vorzunehmen

7.1.4. Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen

 Im Menü „Telefoneinstellung“ Taste drücken, um das Menü „Werkseinstellungen wiederherstellen“ aufzurufen

 Taste drücken, um das Menü „Werkseinstellungen wiederherstellen“ zu öffnen

Input Password



Geben Sie das Standardpasswort ein (Fabrikeinstellung:1122)

Taste drücken für „Fertig“

7.2 M1/M2/M3 einstellen

7.2.1 M1-Rufnummer einstellen



Führen Sie im Menü „Einstellungen“ die folgenden Schritte aus:
Taste drücken, um das Menü „M1/M2/M3 einstellen“ aufzurufen

Taste drücken, um das Menü „M1/M2/M3 einstellen“ zu öffnen

Taste drücken, um das Untermenü „Optionen“ zu öffnen

Taste drücken, um das Untermenü „Bearbeiten“ zu öffnen



Geben Sie die Kurzwahlnummer für M1 ein.

Taste drücken, um die Kurzwahlnummer für M1 zu speichern

7.2.2 M2-Rufnummer einstellen

Gehen Sie gemäß dem Abschnitt 7.2.1 (M1-Rufnummer einstellen) vor.

7.2.3 M2-Rufnummer einstellen

Gehen Sie gemäß dem Abschnitt 7.2.1 (M1-Rufnummer einstellen) vor.

7.3 Uhr und Alarm

7.3.1 Set Time an Date

In the Time & Date menu, follow below steps:

7.3.1.1 Zeitzone wählen



Taste drücken, um das Menü „Uhr und Alarm“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Uhr und Alarm“ zu öffnen



Taste drücken, um das Untermenü „Zeit und Datum“ zu öffnen



Taste drücken, um das Untermenü „Zeitzone wählen“ zu öffnen



Taste drücken, um die gewünschte Zeitzone auszuwählen



Taste drücken für „Fertig“

7.3.1.2 Uhrzeit/Datum einstellen



Taste drücken, um das Menü „Uhr und Alarm“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Uhr und Alarm“ zu öffnen



Taste drücken, um das Untermenü „Zeit und Datum“ zu öffnen



Taste drücken, um das Untermenü „Zeit und Datum einstellen“ aufzurufen



Taste drücken, um das Untermenü „Zeit und Datum einstellen“ zu öffnen



Geben Sie die Uhrzeit ein (HH:MM).



Taste drücken, um die Datumseinstellung aufzurufen



Geben Sie das Datum ein ein (JJJJ/MM/TT).



Taste drücken für „Fertig“

7.3.2 Alarm einstellen












Führen Sie in den Einstellungen die folgenden Schritte aus:







Taste drücken, um das Menü „Uhr und Alarm“ aufzurufen












Taste drücken, um das Menü „Uhr und Alarm“ zu öffnen

-  Taste drücken, um das Untermenü „Alarm“ aufzurufen
-  Taste drücken, um das Untermenü „Alarm“ zu öffnen
-  Taste drücken, um die Alarめinstellung Nr. 1 zu öffnen
-   Taste drücken, um den Alarm ein- bzw. auszuschalten
-  Taste drücken für „Fertig“
-  Taste drücken, um die Alarめinstellung aufzurufen und die Zeit einzustellen
-  Taste drücken, um die Einstellung der Alarmwiederholung aufzurufen
-   Taste drücken, um die Wiederholung für ein Mal, bestimmte Tage oder täglich zu wählen
-  Taste drücken für „Fertig“

7.3.3 Datum und Uhrzeit anzeigen

-  Taste drücken, um das Menü „Uhr und Alarm“ aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „Uhr und Alarm“ zu öffnen
-  Taste drücken, um das Untermenü „Datum und Uhrzeit anzeigen“ aufzurufen
-  Taste drücken, um „Ein-/Ausschalten“ zu wählen

7.4 SOS-Einstellung

-  Taste im Standby-Modus drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „Einstellungen“ aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen
-  Taste drücken, um das Menü „SOS-Einstellungen“ aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „SOS-Einstellungen“ zu öffnen
- 
-  Taste drücken, um „SOS“ oder „Nachricht einstellen“ zu wählen
-  Taste drücken, um das gewählte Element zu öffnen, um die drei SOS-Nummern bzw. die Nachricht einzustellen
-  Taste drücken zum Speichern

8. Telefonbuch

Alle folgenden Vorgänge werden im Telefonbuch-Menü eingestellt.

8.1 Suchen



Taste drücken, um das Untermenü „Schnellsuche“ zu öffnen



Geben Sie mithilfe der Nummerntasten den gewünschten Text ein.

(z.B. HELLO = 4 zweimal für H,
3 zweimal für E,
5 dreimal für L, kurze Pause,
5 dreimal für L und
6 dreimal für O)



Taste drücken, um den Namen der Kontaktperson zu wählen



Taste drücken, um die Optionen für die Kontaktperson zu öffnen



Taste drücken, um Anrufen, SMS senden, Ansehen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren, Verschieben, Duplizieren usw. zu wählen.



Taste drücken für „Fertig“

8.2 Kontaktperson suchen



Taste drücken, um das Menü „Kontaktperson suchen“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Kontaktperson suchen“ zu öffnen



Geben Sie mithilfe der Nummerntasten den gewünschten Text ein.



Taste zwei Mal drücken, um den Namen der Kontaktperson zu suchen



Taste drücken, um die Optionen für die Kontaktperson zu öffnen



Taste drücken, um Anrufen, SMS senden, Ansehen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren, Verschieben, Duplizieren usw. zu wählen.



Taste drücken für „Fertig“

8.3 Neue Kontaktperson hinzufügen



Taste drücken, um das Menü „Neue Kontaktperson hinzufügen“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Neue Kontaktperson hinzufügen“ zu öffnen



Taste drücken, um „SIM“ oder „Telefon“ zu wählen



Taste drücken, um „SIM“ bzw. „Telefon“ zu öffnen und die neue Kontaktperson zu bearbeiten



Taste drücken für „Fertig“

8.4 Alle kopieren



Taste drücken, um das Menü „Alle kopieren“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Alle kopieren“ zu öffnen



Taste drücken, um „Von SIM“ oder „Vom Telefon“ zu wählen



Taste zwei Mal drücken, um von der SIM-Karte zum Telefon oder umgekehrt zu kopieren

8.5 Löschen



Taste drücken, um das Menü „Löschen“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Löschen“ zu öffnen



Taste drücken, um „Von SIM“, „Vom Telefon“ oder „Eins nach dem anderen“ zu wählen



Taste zum Löschen zwei Mal drücken

8.6 Anrufergruppen



Taste drücken, um das Menü „Anrufergruppen“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Anrufergruppen“ zu öffnen



Taste drücken, um „Freunde“, „Familie“, „VIP“, „Geschäftlich“ oder „Andere“ zu wählen



 M1

Taste drücken für „Fertig“

8.7 Einstellungen



Taste drücken, um das Menü „Einstellungen“ aufzurufen

 M1

Taste drücken, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen



Taste drücken, um „Speicherstatus“, „Bevorzugter Speicher“ oder „Namenslistenfilter“, „Meine vCard“, „Version der vCard“, „Telefonbuch synchronisieren“ usw. zu wählen

 M1

Taste drücken, um das gewählte Element zu öffnen und zu prüfen, zu bearbeiten oder einzustellen.

 M1

Taste drücken für „Fertig“

9. Anruflisten

 M1

Taste im Standby-Modus drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Anruflisten“ aufzurufen

 M1

Taste drücken, um das Menü „Anruflisten“ zu öffnen



Taste drücken, um die Untermenüs „Verpasste Anrufe“, „Gewählte Anrufe“, „Eingegangene Anrufe“,










„Anrufprotokoll löschen“ oder „Gesprächszeit“ usw. aufzurufen

 M1






Taste drücken, um das gewählte Element zu öffnen und zu prüfen, zu bearbeiten oder einzustellen.

10. Benutzerprofile

10.1 Allgemeinen Modus einstellen

-  Taste im Standby-Modus drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „User-Profile“ aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „User-Profile“ zu öffnen
-  Taste drücken, um das Menü „Allgemein“ zu öffnen
-  Taste drücken, um den allgemeinen Modus zu aktivieren oder
-  Taste drücken, um das Menü „Anpassen“ zu wählen
-  Taste drücken, um das Menü „Anpassen“ zu öffnen


10.1.1 Töne einstellen

-  Taste drücken, um das Menü „Ruftoneinstellung“ zu öffnen
-  Taste drücken, um das Menü „Rufton“ zu öffnen und den Rufton einzustellen oder
-  Taste drücken, um „Alarmton“, „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Nachrichtenton“ zu wählen
-  Taste drücken, um das gewählte Element zu öffnen
-  Taste drücken, um den Rufton zu wählen


 Taste drücken für „Fertig“

10.1.2 Lautstärke einstellen


Im Menü „Anpassen“


 Taste drücken, um das Menü „Lautstärke einstellen“ aufzurufen

 Taste drücken, um das Menü „Lautstärke einstellen“ zu öffnen

 Taste drücken, um das Menü „Sprachlautstärke“ **oder**

 Taste drücken, um das Menü „Ruftonlautstärke“ aufzurufen

 Taste drücken, um das Menü zu öffnen

 Taste drücken, um die Lautstärke für die Sprache bzw. den Rufton einzustellen


 Taste drücken für „Fertig“

10.1.3 Anrufsignalisierung einstellen

Im Menü „Anpassen“

 Taste drücken, um das Menü „Anrufsignalisierung“ aufzurufen

 Taste drücken, um das Menü „Anrufsignalisierung“ zu öffnen


 Taste drücken, um „Nur Rufton“ **oder**


 Taste drücken, um „nur Vibration“, „Vibration und Rufton“ oder „Vibration, dann Rufton“ zu wählen

 Taste drücken für „Fertig“

10.1.4 Ruftonart

Im Menü „Anpassen“

 Taste drücken, um das Menü „Ruftonart“ aufzurufen

 Taste drücken, um das Menü „Ruftonart“ zu öffnen

 Taste drücken, um „Einmal“ oder

 Taste drücken, um „Wiederholen“, „Aufsteigend“ zu wählen


 Taste drücken für „Fertig“


10.1.5 Zusätzlicher Ton

Im Menü „Anpassen“

 Taste drücken, um das Menü „Zusätzlicher Ton“ aufzurufen

 Taste drücken, um das Menü „Zusätzlicher Ton“ zu öffnen

 Taste drücken, um „Warnung“ oder

 Taste drücken, um „Fehler“, „Gerät ein“, „Verbinden“ zu wählen

 Taste drücken zum Ein-/Ausschalten

 M3

Taste drücken, um zu speichern

 M1

Taste drücken für „Fertig“

10.2 Meeting-Modus

Zum Einstellen des „Meeting-Modus“ siehe Abschnitt 10.1, Allgemeiner Modus.

10.3 Outdoor-Modus

Zum Einstellen des „Outdoor-Modus“ siehe Abschnitt 10.1, Allgemeiner Modus.

10.4 Indoor-Modus

Zum Einstellen des „Indoor-Modus“ siehe Abschnitt 10.1, Allgemeinen Modus einstellen

10.5 Kopfhörermodus

Zum Einstellen des Kopfhörermodus (Headset Mode) siehe Abschnitt 10.1, Allgemeinen Modus einstellen

10.6 Flugmodus

Zum Einstellen des Flugmodus siehe Abschnitt 10.1, Allgemeinen Modus einstellen




10.7 Ausschalten

Im Menü „Ausschalten“ „Option“ wählen und „OK“ drücken, um das Telefon direkt auszuschalten

10.8 Profiltastensperre Ein







Im Menü „Profiltastensperre“ „Option“ wählen und „OK“ drücken, um die Tasten direkt zu sperren

11. Extras






-  Taste im Standby-Modus drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „Extras“ aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „Extras“ zu öffnen

11.1. Einheitenumrechner

Gewichtsumrechner

-  Taste drücken, um das Menü „Einheitenumrechner“ zu öffnen
-  Taste drücken, um das Menü „Gewicht“ zu öffnen
-   Taste drücken, um kg > Pound oder kg > Unze zu wählen
-  Taste drücken, um das Gewicht in kg einzugeben
-  Taste drücken für „Fertig“

Längenumrechner

-  Taste drücken, um das Menü „Einheitenumrechner“ zu öffnen
-  Taste drücken, um das Untermenü „Länge“ aufzurufen
-  Taste drücken, um das Untermenü „Länge“ zu öffnen
-   Taste drücken, um km > Meile, cm > Zoll, m > Fuß oder Yard zu wählen



Taste drücken, um die Länge einzugeben



Taste drücken für „Fertig“

11.2 Währungsumrechner

Gehen Sie gemäß der Anleitung unter 11.1 vor.

11.3 Gesundheit

Gehen Sie gemäß der Anleitung unter 11.1 vor.

11.4 Stoppuhr

Gehen Sie gemäß der Anleitung unter 11.1 vor.

11.5 Erinnerungen

Gehen Sie gemäß der Anleitung unter 11.1 vor.

11.6 Rechner



Taste im Standby-Modus drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Rechner“ aufzurufen



Taste drücken, um das Menü „Rechner“ zu öffnen



Geben Sie mithilfe der Nummerntasten den gewünschten Wert ein.










Taste drücken, um „+“, „-“, „×“, „/“







Taste drücken für „Fertig“

11.7 Kalender

-  Taste im Standby-Modus drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „Kalender“ aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „Kalender“ zu öffnen
-  Taste drücken, um die Optionen „Aufgaben anzeigen“, „Aufgabe hinzufügen“, „Zu Datum“, „Zur Wochenübersicht“ zu wählen
-  Taste drücken, um „Aufgaben anzeigen“, „Aufgabe hinzufügen“, „Zu Datum“, „Zur Wochenübersicht“ zu wählen
-  Taste drücken, um das gewählte Element zu öffnen und einzustellen
-  Taste drücken für „Fertig“

11.8. FM-Radio

-  Taste im Standby-Modus drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „FM Radio“ aufzurufen
-  Taste drücken, um das Menü „FM Radio“ zu öffnen
-  Taste drücken, um das Radio einzuschalten



Taste drücken, um das Radio abzuschalten



Taste drücken, um die Frequenz einzustellen



HINWEIS: Die Kopfhörerleitung fungiert auch als Radioantenne; schließen Sie sie bitte an den USB-Anschluss unten am Telefon an.

12. Garantie

Unter der Voraussetzung, dass das Gerät ordnungsgemäß benutzt wird, gewährt die International Brand Distribution GmbH, Fahrgasse 5, 65549 Limburg, eine Garantie für 24 Monate vom Kaufdatum an. Diese Garantieerklärung deckt sämtliche rechtlichen Ansprüche ab. Im Rahmen der Garantiezeit werden alle Fehler durch kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des Geräts behoben, wenn der Defekt auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen ist.

Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, die Einwirkung Dritter oder höhere Gewalt verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies trifft auch auf Zubehörteile zu, die dem normalen Verschleiß unterliegen (Akkus usw.). Weitere Ansprüche, wie Ausgleichszahlungen, sind ebenfalls ausgeschlossen, auch wenn die Beschädigung des Geräts unter die Garantie fällt. Das Gerät unterliegt strengen Qualitätsprüfungen. Sollten Sie dennoch ein Problem mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte zuerst an unsere

Technische Service-Hotline

+49 (0) 180-5118870-2

(14 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Gebühren für Mobilnetze können abweichen)

Sollte ein Garantiefall eintreten, senden Sie das Gerät an unser Service-Team, und legen Sie eine Fehlerbeschreibung und den Kaufbeleg bei. Wenn Geräte ohne einen Einkaufsbeleg zur Reparatur eingesandt werden, können die Reparaturen nur gegen Bezahlung ausgeführt werden. Dies gilt auch für Geräte, die nicht ordnungsgemäß verpackt sind.

Wir behalten uns das Recht vor, formelle Änderungen vorzunehmen, die der Verbesserung und Weiterentwicklung des Produkts dienen. © International Brand Distribution GmbH 07/2009

Das Mobiltelefon Auro Classical 8510 entspricht der RTTE-Richtlinie der EU. Darüber hinaus entspricht es den Europäischen Richtlinien zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zur Produktsicherheit. Daher ist das Auro Classical 8510 mit dem CE-Siegel versehen. Sie können die Konformitätserklärung und die Zertifikate zur Betriebserlaubnis und die Registrierung unter www.branddistribution.de einsehen.