

DANCALL 

GSM[®]


Logic

Deutsch

Zu Beginn

Setzen Sie den Akku ein

Einsetzen

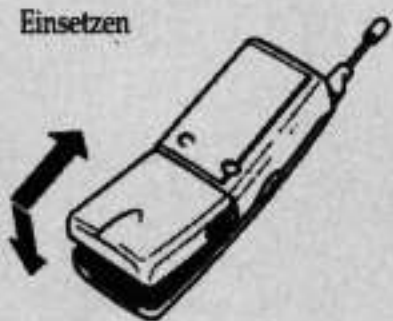


Herausnehmen



Laden Sie den Akku vollständig

Die Ladezeit bei leerem Akku beträgt 2 Stunden.

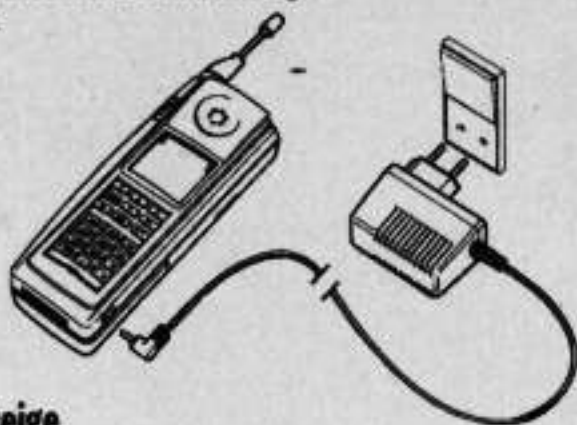

Akkuanzeige



Voll geladen



Teilweise geladen



Muß geladen werden



Ladebetrieb


Bitte beachten: Der Akku wird geschont, wenn er jeweils vollständig leer ist, bevor Sie ihn wieder 2 Stunden lang aufladen. Es ertönt ein kurzes Signal bevor der Akku leer ist.

Einschalten und Telefonieren

Ein/Aus

Lautstärke lauter

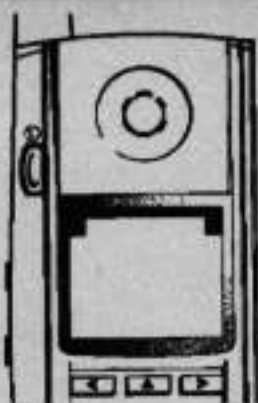

Lautstärke leiser



Vorbereitungen

1. SIM-Karte einlegen (rückseitige Klappe).
2. Gerät einschalten.
3. Karten-PIN eingeben (falls angefordert) und **OK** drücken.

Telefonieren

1. Rufnummer eingeben.
2.  drücken.
3. Nach dem Gespräch  drücken.



Internationale Rufnummern

Einfach "+" und den Ländercode (z.B. +39 für Italien und dann die Rufnummer). Bitte drücken sie die #-Taste ca. 1 Sekunde um auf "+" umzuschalten.

Beim Anruf

1. Wenn es läutet  drücken.
2. Nach dem Gespräch  drücken.

Mithören

1. Drücken Sie einfach .
2. Drücken Sie  zum Beenden des Mithörens.

Bitte beachten: Während des Mithörens ist Ihr Mikrofon abgeschaltet, das heißt Sie können die Gegenseite nur hören.

Piktogramme

Empfangsqualität ■■■.

Je mehr Balken (max. 4) umso besser der Empfang.
Kann durch Herausziehen der Antenne verbessert werden.



Betriebszustand

Leuchtet: Abgehende und ankommende Gespräche sind möglich.

Blinkt: Das Telefon ist noch nicht im Netz registriert.



Karten-Anzeige (SIM)

Leuchtet: Die Karte steckt nicht oder steckt falsch.

Blinkt: Die Karte steckt, aber der Karten-PIN fehlt.

Aus: Der Karten-PIN ist eingegeben.



Anrufbox-Anzeige

Leuchtet: Die Anrufbox ist aktiv geschaltet.

Blinkt: Es liegen Anrufe vor.



Kurzmitteilungs-Anzeige

Vorbereitet für Kurzmitteilungs-Service.



Rufumleitungs-Anzeige

Leuchtet: Rufumleitung ist im Netz registriert.



Mithör-Anzeige

Leuchtet: Mithören ist eingeschaltet.



Gesprächszustand-Anzeige

Leuchtet: Die Verbindung wird oder ist aufgebaut.

Menüauswahl

Dancall Logic ermöglicht eine große Anzahl nützlicher Funktionen, die unter 7 Hauptmenüs geordnet sind. Jedes Menü hat sein eigenes Symbol.

Hauptmenüs

Grund-Position

Telefonbuch


Mailbox

Kurzmitteilungs-Service

Signalisierung

Gesprächsdauer

System-Funktionen



Zur Auswahl eines Menüs benutzen Sie die < > Tasten.

Untermenüs

Unter jedem Hauptmenü befinden sich Untermenüs, die mit diesen ▲ ▼ Tasten ausgewählt werden.



Nach Auswahl einer Funktion drücken Sie die **OK** Taste.

Mit der **CLEAR** Taste (einige Sekunden) kommen Sie zur Grund-Position zurück. Dies geschieht automatisch, wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Taste betätigen.

Pfeile im Display

Auf der linken Seite des Displays befinden sich Pfeile zur Orientierung. Der eine Pfeil zeigt die Funktionen, die Sie auswählen können.

Ein Pfeil nach oben oder unten zeigt, daß noch weitere Funktionen ausgewählt werden können.

Hauptmenüs und Funktionen



Grund-Position

Abgehende und ankommende Gespräche sind möglich.



Telefonbuch

Wiederwahl der letzten Rufnummer

Eintrag nach Name und Nummer **suchen**

Speichern von Name und Nummer

Löschen von Name und Nummer

Notizblock während des Gesprächs



Anrufbox

Rufnummern in der **Anrufbox** abfragen

Anrufbox **aktivieren** (ja/nein)

Löschen aller Rufnummern von Anrufern

Aufnehmen und Abhören der **Ansage**



Kurzmitteilungs-Service

(Vorbereitet zur späteren Nutzung)



Signalisierung

Signalton

Lautstärke

Tastenton ein/aus



Gesprächsdauer

Dauer des letzten Anrufes

Dauer **aller** Anrufe

Gesamtgesprächsdauer **löschen**

Hauptmenüs und Funktionen

Systemfunktionen

Dienste - Folgende Netzdienste bietet Ihnen Ihr Netz-Betreiber:

Ruf-Umleitung von Anrufen.

Rufsperr.

Kennwort ändern.



Netzfunktionen:

Modus zur Einstellung manueller oder automatischer Netz-Auswahl.

Erstellung Ihrer **Vorzugsnetzliste**.

Suche nach einem **neuen** Funknetz.

Anzeige des **aktuellen** Funknetzes.

Karten-PIN:

Aktiv/Passiv-Schalten des Karten-PIN's.

Neuen Karten-PIN festlegen - Ihren vorgezogenen.

Entsperren des Karten-PIN's, falls dreimal falsch eingegeben.

Geräte-PIN: 1234

Anwenden - um Ihr Telefon zu Ihrer SIM-Karte zu verriegeln.

Neuen Geräte-PIN festlegen.

Kennung:

Rufnummer (Teilnehmer-Nummer).

IMEI Nummer (Geräte-Kennnummer).



Sprachen:

Auswahl von Sprachen in Ihrem Telefon.

Telefonbuch

Speichern von Namen und Nummern



1. Gehen Sie mit der **>**-Taste zum Telefonbuch-Menü
2. Wählen Sie "Speichern", dann **OK**
3. Geben Sie die Rufnummer ein, dann **OK**
4. Geben Sie den Namen ein, dann **OK**

Pro Taste gibt es mehrere Zeichen. Einmal drücken bringt das erste Zeichen. Mit dem 2. Drücken das 2. Zeichen usw. Einen Zwischenraum erreichen Sie mit zweimal die **0** drücken.

Bei Durchwahl-Nummern muß eine Pause zwischen der Rufnummer und der Nebenstellen-Nummer gesetzt werden. Drücken Sie die **0** Taste ca. 1 Sekunde, um eine Pause zu setzen.

Bitte beachten: Falls Sie eine Durchwahl-Nummer in dieser Form nicht speichern können, dann kann dies an Ihrer SIM-Karte liegen.

Direktwahl ist in allen Ländern nicht möglich!

Wie Sie Namen und Rufnummern auswählen

1. Drücken Sie **>** bis zum Telefonbuch-Menü
2. Wählen Sie "Telefonbuch", dann **OK**
3. Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.

Die Namen sind alphabetisch geordnet.

Wenn Sie mehr als einen Namen mit dem selben Anfangsbuchstaben finden, dann drücken Sie mit die **▲ ▼** Tasten, bis Sie auf dem gewünschten Namen sind, dann **OK**

Falls kein Name gefunden wird, erscheint ein "?", dann drücken Sie entweder einen neuen Buchstaben oder **OK**. Mit dem Drücken der **OK** Taste wird der erste Name des Telefonbuchs gezeigt und Sie können weitersuchen.


4. Drücken Sie **☎** wenn Sie telefonieren wollen.
5. Wenn Sie eine Durchwahl-Nummer benutzen, warten Sie auf einen neuen Wählton, dann **OK**

Direkteinstieg in das Telefonbuch

1. Gehen Sie zum Telefonbuch-Menü.
2. Geben Sie direkt den Anfangsbuchstaben ein.


Anrufbox

Die Anrufbox des Dancall Logics arbeitet als ein Anrufbeantworter, bei dem Anrufer ihre eigene Rufnummer eingeben können.

Das Anrufbox-Menü  enthält:

Anrufbox: Abrufen von empfangenen Rufnummern der Anrufer.
Ablösen der Anrufbox (ja/nein).
Löschen aller Rufnummern die in der Anrufbox gespeichert sind.
Ansage: Aufnehmen und Abhören der Ansage.

Wie Sie eine Ansage aufnehmen

1. Gehen Sie mit **>** zum Anrufbox-Menü 
2. Wählen Sie "Ansage", dann **OK**
3. Wählen Sie "Aufnehmen".
4. Drücken Sie **OK** und sprechen Sie in das Mikrofon.
5. Drücken Sie **OK** am Schluß der Aufnahme. Das Funktelefon wiederholt danach selbständig Ihre Ansage.

Beispiel für eine Ansage

"Guten Tag. Im Augenblick bin ich nicht erreichbar. Wenn ich Sie nachher anrufen soll, dann geben Sie bitte Ihre Rufnummer an Ihrem Telefon ein und mein Funktelefon zeigt mir, daß Sie mich angerufen haben".



Bitte beachten: Das Telefonbuch und die Anrufbox sind nur zwei von vielen Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Dancall Logic bietet. Hören Sie sich die beiliegende Kassette an. Auf diese Weise erfahren Sie, **wie und wann** Sie noch mehr Nutzen aus Ihrem Dancall Logic ziehen können.

Telefonieren im Ausland

Wenn Sie Ihr Funktelefon im Ausland benutzen wollen, müssen Sie ein ausländisches GSM-Netz auswählen - dies kann manuell oder automatisch erfolgen.

Sie können jedoch nur die Netze auswählen, die mit Ihrem Heimat-Netz zusammenarbeiten. Das Telefon kann mit anderen Netzen in Funkkontakt kommen, aber nur für Notrufe.

Ihr Händler informiert Sie gerne über die entsprechenden Netze im Ausland. Er kann auch damit behilflich sein, Ihre SIM-Karte so zu programmieren, daß Ihr Telefon automatisch diese GSM-Netze wählt, wenn Sie sich im Ausland befinden.

Liste der Vorzugsfunknetze

Es ist einfach, diese Liste anzulegen:

- 1) "Netzfunkt:" wählen, dann **OK**
- 2) "Netzliste" wählen, dann **OK**
- 3) "Eingeben" wählen, dann **OK**

Dancall Logic zeigt nun im Display sämtliche europäischen GSM-Netzbetreiber. Sie können dann Ihre eigene Bevorzugten auswählen und diese auf der SIM-Karte speichern. Maximal können 8 Netze gespeichert werden. Dancall Logic zeigt im Display, was Sie tun sollen.


Automatische Auswahl von Netzen

Wenn im Modus "Automat." eingestellt ist, dann wird das Gerät automatisch ein Netz aus der Liste auswählen. Ist die Liste nicht angelegt, dann schlägt das Gerät mögliche Netze vor, danach bitte mit **OK** auswählen.

Telefonieren im Ausland

Manuelle Auswahl von Netzen

Im Modus "Manuell" müssen Sie ein Netz immer selbst auswählen:

- 1) "Netzfunkt:" wählen, dann **OK**
- 2) "Neues Netz" wählen, dann **OK**
- 3)  Das gewünschte Netz auswählen, dann mit der **OK** Taste bestätigen.



Kein Funkkontakt?

Wenn Ihr Telefon für einige Minuten keinen Funkkontakt hatte, bucht es danach wieder im bisherigen Netz ein. Ansonsten müßte das Netz erneut manuell eingegeben werden.





Freisprech-Installation im Auto



Freisprech-Betrieb

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer an.
2. Drücken Sie  und führen Sie das Gespräch über Mikrofon und Lautsprecher im Fahrzeug.
3. Drücken Sie  zum Beenden des Gesprächs.

Ankommendes Gespräch

1. Drücken Sie  beim Anrufsignal.
2. Führen Sie das Gespräch über Mikrofon und Lautsprecher Ihres Fahrzeuges.
3. Drücken Sie  zum Beenden des Gesprächs.

Weitere Funktionen

1. Wählen Sie die Grund-Position 
2. Drücken Sie  bis zu den Mobil-Funktionen (Mobilfkt.), dann **OK**

Das "Mobilfunktionen-Menü" enthält:

Ein-/Ausschalten mit der Zündung. Das Funktelefon wird nach Auswahl im **Modus** von **Automat.** automatisch per Kfz-Zündung ein- und ausgeschaltet.

Timer: Sie können eine Timerzeit von 0 bis 9 Stunden einstellen.

Licht: Wenn Sie es wünschen, können Sie das Display und die Tasten beleuchten, solange die Zündung eingeschaltet ist.

Externes Rufsignal: Sie können ein externes Rufsignal aktivieren.

Handlicher, leichter Telefonhörer (Wahlweise)

Während Sie das Handtelefon zum Eingeben der gewünschten Rufnummern benutzen, nehmen Sie den leichten Telefonhörer um zu telefonieren.

Sicherheit und Maßnahmen

Lassen Sie die Fahrzeuginstallation nur von einem Fachmann ausführen.

Zur Vermeidung von Störungen am Kfz-Bordnetz darf das Funktelefon mit der eigenen Antenne im Innenraum eines Fahrzeuges nicht benutzt werden. Wollen Sie Ihr Telefon dennoch benutzen, dann müssen Sie eine Außenantenne verwenden. (Das Zigarettenanzünderkabel dient nur zum Laden des Akkus.)

Mobiltelefone können andere elektronischen Geräte in der Nähe stören, falls diese gegen Hochfrequenzstrahlung nicht hinreichend geschützt sind.

Sollten Sie elektronische medizinische Hilfsmittel, wie z.B. Hörgeräte, Herzschrittmacher o.ä. tragen, beachten Sie bitte die Benutzungshinweise dieser Geräte in Bezug auf Hochfrequenzstrahlung.

Beachten Sie, daß der Gebrauch Ihres Telefons in unmittelbarer Nähe von Radios, Fernsehgeräten, Computern u.ä. Störungen an diesen Geräten verursachen kann.

In Flugzeugen darf dieses Gerät nicht benutzt werden, da es Störungen der Bordelektronik oder Funkfrequenzen verursachen kann. Immer das Telefon abschalten und die Batterie ausnehmen, ehe Sie an Bord gehen.

