


Deutsch

doro® 

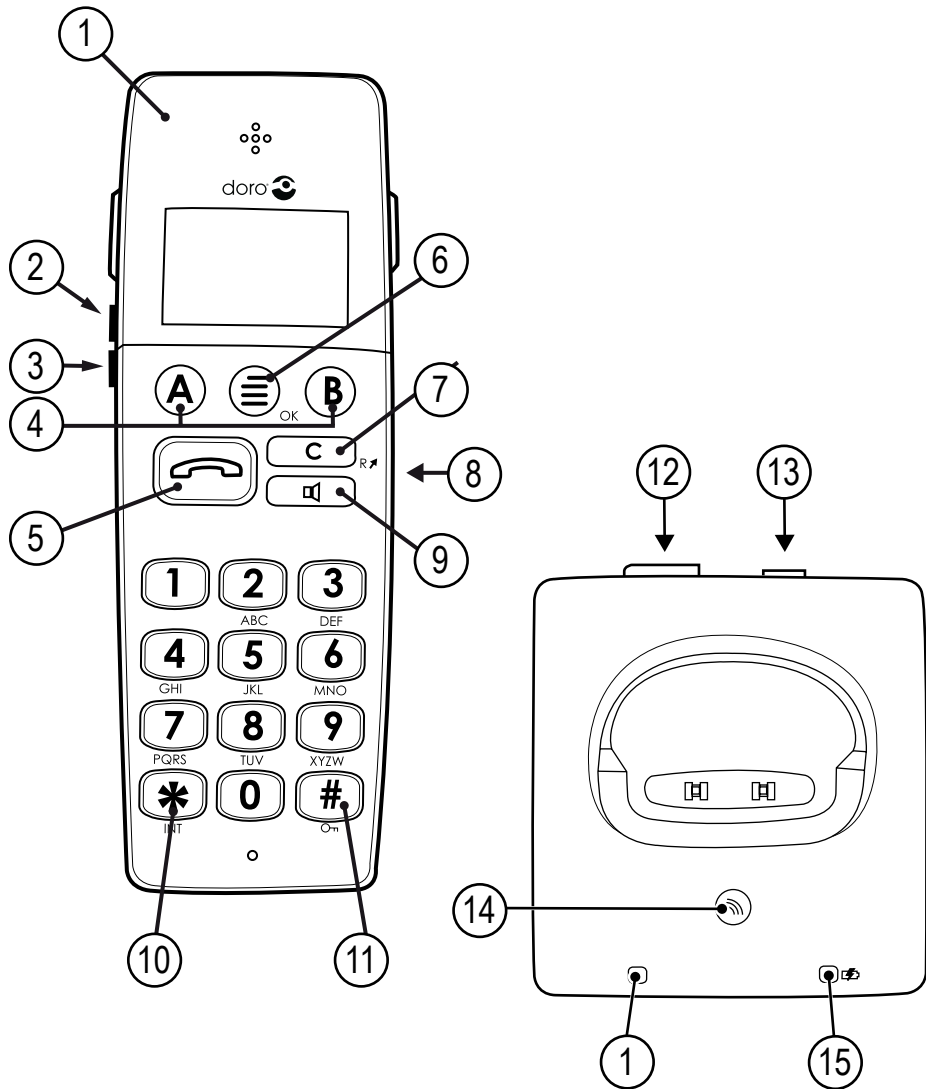

# PhoneEasy 336w





# Deutsch

1. Anrufanzeige
2. LAUTER / Wahlwiederholung
3. LEISER / Anruferkennung
4. Schnellwahltasten
5. Anruf / Anruf beenden
6. Menü / OK
7. Abbrechen / **R** (Flash-Taste)
8. Headset-Buchse
9. Lautsprecherfunktion
10. **\*** / Interner Anruf
11. **#** / Tastensperre
12. Anschluss für Netzteil
13. Telefonbuchse
14. Page-Taste
15. Ladeanzeige

# Installation

## Anschließen

1. Schließen Sie das Telefonkabel an eine Wandsteckdose und an den mit  gekennzeichneten Anschluss an der Basisstation an.
2. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und der Buchse  an der Basisstation.

## Akkus





1. Legen Sie zwei 1,2-V-NiMH-Akkus (AAA) entsprechend der Kennzeichnung in das Telefon ein.
2. Stellen Sie das Mobilteil mit dem Tastenfeld nach vorn in die Basisstation. Beim ersten Mal muss das Telefon 16 Stunden lang aufgeladen werden. Anschließend dauert ein vollständiger Aufladevorgang der Akkus etwa 5 Stunden.

### ***Hinweis!***

*Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, wenn die Akkus 4-5 Mal aufgeladen wurden. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.*

## Anrufen






### Normaler Wählvorgang

1. Drücken Sie  oder , und wählen Sie die Nummer auf dem Tastenfeld.  
Sie können auch zuerst die Nummer eingeben (zum Löschen der zuletzt eingegebenen Ziffer **C** drücken) und dann  drücken.
2. Drücken Sie erneut , um den Anruf zu beenden.

### Schnellwahl



1. **Halten** Sie die Schnellwahltaste **A** oder **B** gedrückt, bis die Nummer gewählt wird.

### Anruf aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie **zwei Mal** , um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Wählen Sie mithilfe der Tasten / den gewünschten Eintrag, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben entsprechende Taste (siehe *Tastenfeldzeichen, Seite 5*) drücken.
3. Drücken Sie zum Wählen der Nummer  oder .



## Annehmen von Anrufen


Bei eingehenden Anrufen blinken die LED-Anzeigen am Mobilteil und an der Basisstation, und das Display zeigt ANRUF an.

1. Drücken Sie , um den Anruf normal anzunehmen, bzw. , um die Lautsprecherfunktion zu nutzen.


Ist die Auto-Annahme-Funktion aktiviert, brauchen Sie nur das Mobilteil aus der Basisstation zu nehmen, um den Anruf anzunehmen. Siehe *Einstellungen/Auto Annahme*.

## Einstellen der Lautstärke

Während Sie normal oder über Lautsprecher telefonieren, können Sie die Lautstärke des Mobilteils bzw. des Lautsprechers mithilfe der Tasten / regulieren. Die Lautstärke wird auf dem Display angezeigt.


Ist das Telefon auf HÖRVERSTÄRK./AUTO eingestellt, müssen Sie für jede weitere Erhöhung  gedrückt halten.


### ***Hinweis!***


*Drücken Sie , um zwischen Mobilteil/Lautsprecher umzuschalten. Beachten Sie, dass im Lautsprechermodus nicht mehrere Personen gleichzeitig sprechen können.*

## Mobilteil-Display



 Basisstation angeschlossen

 Anrufen


 Lautsprecher

 Neuer Anruf

 Alarm

 Klingelton aus

 Tastensperre

 Akkuladestand



## Tastefeldzeichen

Drücken Sie jede Zahlentaste so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint, und warten Sie dann einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.



Taste	Zeichen						
<b>1</b>	⌂	1					
<b>2</b>	A	B	C	2	Ä	À	
<b>3</b>	D	E	F	3	É		
<b>4</b>	G	H	I	4			
<b>5</b>	J	K	L	5			
<b>6</b>	M	N	O	6	Ö		
<b>7</b>	P	Q	R	S	7		
<b>8</b>	T	U	V	8	Ü		
<b>9</b>	W	X	Y	Z	9		
<b>0</b>	0						
<b>*</b>	-	,	.	?	&	=	*
<b>#</b>	:	“	\$	£	€	¥	#

## Weitere Funktionen


### Paging

Drücken Sie  an der Basisstation, um das Mobilteil zu pagen. Das Mobilteil klingelt, und das Display zeigt PAGING an. Zum Abbrechen der Funktion drücken Sie wieder  oder eine beliebige andere Taste auf dem Mobilteil.

### Tastensperre

Durch Gedrückthalten von  wird die Tastensperre ein- bzw. ausgeschaltet. Auch bei aktivierter Tastensperre können Anrufe mit der Taste  angenommen werden.

### Stummschaltung

Durch Gedrückthalten der Taste  können Sie das Mikrofon während eines Telefonats deaktivieren bzw. aktivieren.

## Schnellwahl

Häufig gewählte Nummern oder Notrufnummern können unter den zwei Schnellwahltasten **A** und **B** gespeichert werden.

1. Geben Sie die gewünschte Nummer im Standby-Modus ein.
2. Durch Gedrückthalten der Schnellwahltaste **A** oder **B** wird die Nummer gespeichert.

### ***Hinweis!***





*Wenn Sie die Nummer durch eine andere ersetzen möchten, speichern Sie die neue Nummer einfach unter derselben Schnellwahltaste.*


## Flash-Taste (Rückfrage)

Drücken Sie die Taste **R**, gefolgt von der Durchwahl, wenn Sie an eine Telefonanlage angeschlossen sind.

Zusätzliche Netzdienste sind unter Umständen über die Tasten **R**, **\*** und **#** verfügbar. Weitere Informationen über die verfügbaren Netzdienste erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Einstellungen





Drücken Sie im Standby-Modus , um das Hauptmenü aufzurufen, und nutzen Sie die Tasten / und , um ein Untermenü auszuwählen und aufzurufen.

Drücken Sie **C**, um den Vorgang abzubrechen, oder , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## TELEFONBUCH

Im Telefonbuch können bis zu 25 Einträge gespeichert werden. Ist der Speicher des Telefonbuchs voll, zeigt das Display SPEICH. VOLL an.

Wenn Sie den Dienst *Anruferkennung* abonniert haben, und die Telefonnummer eines eingehenden Anrufs ist im Telefonbuch verzeichnet, wird der zugehörige Name auf dem Display angezeigt.

1. Nutzen Sie die Tasten / zum Durchblättern der Telefonbucheinträge.
2. Drücken Sie , um den aktuell angezeigten Eintrag anzurufen, oder , um folgendes Untermenü aufzurufen:

## NEUER EINTRAG

1. Drücken Sie **≡**. NAME wird angezeigt.
2. Geben Sie auf der Zehntastatur (siehe *Tastenfeldzeichen, Seite 5*), einen Namen für den neuen Eintrag ein, und drücken Sie anschließend **≡**, um fortzufahren.
3. Geben Sie die Nummer ein, und drücken Sie dann **≡**, um den Eintrag zu speichern.

## ÄNDERN

1. Drücken Sie **≡**. NAME wird angezeigt.
2. Ändern Sie den Namen, und/oder drücken Sie **≡**, um fortzufahren.
3. Ändern Sie die Nummer, und/oder drücken Sie **≡**, um den Eintrag zu speichern.

## LÖSCHEN

Drücken Sie **zwei Mal ≡**, um den aktuell angezeigten Eintrag aus dem Telefonbuch zu löschen.

## ALLE LÖSCHEN

Drücken Sie **zwei Mal ≡**, um alle Einträge aus dem Telefonbuch zu löschen.

## ANRUFLISTE

Ist der Dienst *Anruferkennung* abonniert, erscheint bei eingehenden Anrufen die Telefonnummer auf dem Display. Bei unterdrückter Anruferidentität zeigt das Display PRIVAT an. Die jeweils letzten 20 eingehenden Anrufe (angenommene und nicht angenommene) werden zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs gespeichert.

1. Nutzen Sie die Tasten ▲/▼ zum Durchblättern der Anrufliste. Drücken Sie ✖, um das Datum und die Uhrzeit zum ausgewählten Eintrag anzuzeigen.
2. Drücken Sie 📞, um die angezeigte Nummer anzurufen, C, um zum Hauptmenü zurückzukehren, oder ≡, um folgendes Untermenü aufzurufen:

## SPEICHERN

Drücken Sie ≡, geben Sie einen Namen für den neuen Eintrag ein, und drücken Sie dann **zwei Mal** ≡, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern.

## LÖSCHEN


Drücken Sie **zwei Mal** ≡, um den aktuell angezeigten Anruf aus der Anrufliste zu löschen.

## ALLE LÖSCHEN

Drücken Sie **zwei Mal** ≡, um alle Anrufe aus der Anrufliste zu löschen.

## WAHLWIEDERHOLUNG

Im Wahlwiederholungsspeicher sind die jeweils letzten 10 zuletzt angerufenen Nummern gespeichert. Ist die Nummer bereits im Telefonbuch verzeichnet, wird auch der zugehörige Name angezeigt.

1. Nutzen Sie die Tasten ▲/▼ zum Durchblättern der Liste der angerufenen Nummern.
2. Drücken Sie , um den angezeigten Eintrag anzurufen, **C**, um zum Hauptmenü zurückzukehren, oder **≡**, um folgendes Untermenü aufzurufen:

## SPEICHERN

Drücken Sie **≡**, geben Sie einen Namen für den neuen Eintrag ein, und drücken Sie dann **zwei Mal ≡**, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern.

## LÖSCHEN

Drücken Sie **zwei Mal ≡**, um den aktuell angezeigten Anruf aus dem Wahlwiederholungsspeicher zu löschen.

## ALLE LÖSCHEN

Drücken Sie **zwei Mal ≡**, um alle Anrufe aus dem Wahlwiederholungsspeicher zu löschen.

## **ALARM**

Es können zwei verschiedene Alarmer programmiert werden.

Wählen Sie ALARM 1 bzw. ALARM 2, und drücken Sie anschließend **≡**, um folgendes Untermenü aufzurufen:

### **AN**

Geben Sie die gewünschte Alarmzeit auf der Zehntastatur ein, und drücken Sie anschließend **≡**, um den Alarm zu bestätigen und zu aktivieren.

### **AUS**

Drücken Sie zum Abschalten des Alarms **≡**.

### ***Hinweis!***

*Zum Quittieren des Alarms können Sie eine beliebige Taste drücken. Denken Sie daran, einen Alarm, der nicht wiederholt werden soll, zu deaktivieren (Aus).*

## **MOBILTEIL**

Einstellungen für das Mobilteil.

## **KLINGELMELODIE**

10 verschiedene Melodien können für externe und interne Anrufe ausgewählt werden.

- 1.** Wählen Sie RUFTON EXT. oder RUFTON INT., und drücken Sie **≡**.
- 2.** Wählen Sie eine Melodie für den Anruftyp aus, und drücken Sie dann zur Bestätigung **≡**.




## **LAUTSTÄRKE**

Wählen Sie STUFE 01-05 oder RUFTON AUS, und drücken Sie **≡**.





Bei RUFTON AUS werden eingehende Anrufe weiterhin per LED-Anzeige und auf dem Display signalisiert. Das Klingelsignal der Basisstation ist hörbar, sofern es nicht ebenfalls deaktiviert ist (siehe *MOBILTEIL*).

## DATUM/ZEIT


### DATUM/ZEIT EINSTELLEN

1. Wählen Sie DATUM oder UHRZEIT, und drücken Sie .
2. Drücken Sie , geben Sie das Datum oder die Uhrzeit auf der Zahlentastatur ein, und drücken Sie dann zur Bestätigung **zwei Mal** .

### DATUM/ZEIT-FORMAT

1. Wählen Sie DATUM, und drücken Sie .
2. Wählen Sie als Format entweder MM/TT (Monat/Tag) oder TT/MM (Tag/Monat), und drücken Sie dann zur Bestätigung .
3. Wählen Sie UHRZEIT, und drücken Sie .
4. Wählen Sie als Uhrzeitformat 12 STD. oder 24 STD., und drücken Sie dann zur Bestätigung .

## TASTENTON

Wählen Sie AN oder AUS, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

## DISPLAY-KONTRAST

Regulieren Sie den Display-Kontrast (Helligkeit der Symbole/ Zeichen) mit den Tasten /, und drücken Sie zur Bestätigung .

## HÖRVERSTÄRKUNG


Die maximale Lautstärke des Mobilteils lässt sich mithilfe der Hörverstärkung steigern.


---



### **Warnung!**

**Die maximale Lautstärke des Mobilteils kann mit dieser Einstellung extrem sein. Die Hörverstärkung sollte nur von hörbehinderten Personen genutzt werden.**

---

Wählen Sie AUS, AN oder AUTOMATISCH, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Bei Auswahl von AN wählen Sie als maximale Lautstärkeneinstellung LEISE, MITTEL oder LAUT, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Drücken Sie /, um die Lautstärke während eines Telefonats zu regulieren.

Die gewählte Lautstärke bleibt über das Telefonat hinaus eingestellt.

Halten Sie während eines Anrufs im Modus AUTOMATISCH  gedrückt, um LEISE als Hörverstärkung auszuwählen.

Wiederholen Sie diesen Schritt, um MITTEL bzw. LAUT auszuwählen. Bei Beendigung des Anrufs kehrt das Mobilteil zur normalen Lautstärke zurück.

---

## **MT-NAME**

Ändern Sie den Namen des Mobilteils auf der Zehntastatur (siehe *Tastenfeldzeichen, Seite 5*), und drücken Sie zur Bestätigung **≡**.

Der Name wird automatisch durch eine ID-Nummer ergänzt.

## **BELEUCHTUNGSEINSTELLUNG**

Stellen Sie das Timeout für die Hintergrundbeleuchtung mit den Tasten **▲/▼** auf 5 bis 30 Sekunden ein, und drücken Sie zur Bestätigung **≡**.

## **AUTO-ANNAHME**

Ist AUTO ANNAHME aktiviert, werden eingehende Anrufe durch Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation angenommen.

Wählen Sie AN oder AUS, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **≡**.

## **SPRACHE**

Wählen Sie eine der 16 verfügbaren Anzeigesprachen, und drücken Sie zur Bestätigung **≡**. Die werksseitige Sprache ist Englisch.


## **RÜCKSETZEN**

Drücken Sie **zwei Mal ≡**, um das Mobilteil in den Werkzustand zurückzusetzen.

## **BASIS**

Für den Zugriff auf die Einstellungen der Basisstation ist ein PIN-Code erforderlich. Der werksseitige PIN-Code ist 0000. Siehe auch *PIN ändern* weiter unten.

## **RUFTÖNE**



Wählen Sie eine der fünf verschiedenen Melodien, und drücken Sie zur Bestätigung .

## **LAUTSTÄRKE**


Wählen Sie STUFE 01-05 oder RUFTON AUS, und drücken Sie .

Bei RUFTON AUS werden eingehende Anrufe weiterhin per LED-Anzeige signalisiert. Das Klingelsignal der Basisstation ist hörbar, sofern es nicht ebenfalls deaktiviert ist (siehe *MOBILTEIL*).

## **PIN ÄNDERN**

Geben Sie einen neuen PIN-Code ein, und drücken Sie . Wiederholen Sie die Eingabe, und drücken Sie zur Bestätigung .

## **WAHLVERFAHREN**

Wählen Sie als Wahlverfahren TONWAHL oder PULSWAHL, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . Falls Sie wegen des Wahlverfahrens im Zweifel sind, wählen Sie TONWAHL.

## **FLASH-ZEIT**

Wählen Sie KURZ, MITTEL oder LANG, und drücken Sie zur Bestätigung **≡**, um die Flash-Zeit auf 100, 300 bzw. 600 ms einzustellen.

Der Standardwert ist in den meisten Ländern 100. In Frankreich und Portugal gelten 300, in Neuseeland 600 ms.

## **NEUE NACHRICHT**

Sind Benachrichtigungsdienste beim Netzbetreiber abonniert, kann der Empfang einer neuen Nachricht durch eine entsprechende Anzeige auf dem Display signalisiert werden.

Drücken Sie **zwei Mal** **≡**, um die Anzeige zu deaktivieren.

## **RÜCKSETZEN**

Drücken Sie **zwei Mal** **≡**, um die Basisstation in den Werkszustand zurückzusetzen.

## **An-/Abmelden**

Wird bei diesem Modell nicht verwendet.

### ***Hinweis!***

*Verwenden Sie nicht das Menü AN-/ABMELDEN, da dies zu einer Fehlfunktion des Telefons führen kann.*

## Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Nachlässigkeit kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen; legen Sie den Akku erst dann wieder ein.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, den Akku beschädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, für Akku, Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

## Garantie und technische Daten

Dieses Gerät hat die Warengarantiezeit von 24 Monaten. Bei eventuellen Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Der Garantieservice wird nur mit gültiger Kaufquittung bzw. Rechnungskopie ausgeführt.

Die Garantie gilt nicht, wenn der Fehler aufgrund eines Unglücks oder ähnlichem entstanden ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Gewaltanwendung, eingedrunghenen Flüssigkeiten, schlechter Wartung, Missbrauch oder anderer Fehler des Käufers. Die Garantie verfällt auch, wenn die Seriennummer des Telefons vernichtet wurde sowie bei Schäden die durch Gewitter oder andere Spannungsvariationen entstanden sind. Bei Gewitter sollte das Telefon zur Sicherheit von der Steckdose getrennt werden.

Batterien sind Verbrauchsartikel und deshalb von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie verfällt, wenn andere Batterien als die originalen Doro-Batterien verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Warengarantie nicht die Ihnen nach der jeweils einschlägigen Rechtsordnung zustehenden gesetzlichen Rechte bezogen auf den Verkauf von Verbrauchsgütern beeinflusst.

### Technische Daten

Gewicht: 145 g (inkl. Akkus)  
Akku: 2 x 1.2 V AAA-NiMH-Akkus

### Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das **Doro PhoneEasy 336w** die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EU (R&TTE) und 2002/95/EU (ROHS) erfüllt.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

### Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für Funkwellenbelastung. Messwerte des Telefons: 0,01 W/kg (gemessen für 10 g Gewebe). Die Obergrenze laut WHO beträgt 2 W/kg (gemessen für 10 g Gewebe).

German

Version 1.2

[www.doro.com](http://www.doro.com)

