

hagenuk


e110



Bedienungsanleitung Ergonomie Mobiltelefon

hagenuk e110

Auf einen Blick

- 
- The diagram shows a black mobile phone with a screen displaying the 'hagenuk' logo. The keypad includes function keys M1, M2, and a central navigation pad. Callout lines connect various parts of the phone to descriptive text blocks.
- Aufwärts-Taste
 - Öffnet im Standby-Modus das Menü
 - Funktionstaste - bestätigen - speichern
 - Direktwahl-taste
 - Gespräch annehmen
 - Rufnummer wählen
 - Öffnet im Standby-Modus die Anrufliste
 - Symboleingabe
 - Standby-Modus: 2x drücken zur +-Eingabe
 - Radiosender einstellen
 - Hörer
 - Display
 - Funktionstaste - löschen - zurück
 - Direktwahl-taste
 - Gerät EIN/AUS
 - Gespräch beenden
 - in Standby-Modus
 - Abwärts-Taste
 - Öffnet im Standby-Modus das Telefonbuch
 - Stumm-schalten & Eingabe-methode
 - Tastenfeld Ziffern und Buchstaben

- Notruftaste ca. 3 Sekunden drücken löst den Notruf aus
 - Taschenlampe
 - Schalter für Taschenlampe
 - Lautstärke Tasten für Telefon & Radio
 - Schalter für Tastensperre
 - Schalter für Radio
 - Akkufachdeckel
 - Mikrofon
 - Akku-Ladekontakte
 - Kopfhörer-Anschluss
 - Netzteil-Anschluss
-
- The diagram shows the back of a black mobile phone. At the top center is a circular camera lens. To its left is a small light icon, and below that is a key icon. To its right are two volume control buttons, one with a '+' sign and one with a '-' sign, and below them is an 'FM' button. A large rectangular area in the center is labeled as the battery cover. At the bottom, there are three ports: a small rectangular port on the left, a central slot, and a larger trapezoidal port on the right. Lines connect each label to its corresponding feature on the phone.

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise	11
2 Vor Inbetriebnahme	
2.1 Lieferumfang und Verpackung	15
2.2 Hinweis zur Entsorgung.....	15
2.3 SIM-Karte	16
2.4 Einsetzen der SIM-Karte	16
2.5 Einsetzen des Akkus	17
2.6 Akku laden	17
3 Inbetriebnahme	
3.1 Gerät ein-/ausschalten	19
3.2 Symbole im Display	20
4 Anrufe	
4.1 Anruf tätigen	21
4.2 Anruf entgegennehmen	21
4.3 Anruf abweisen	21
4.4 Anruf beenden	22
4.5 Wahlwiederholung	22
4.6 Hörer- und Rufton-Lautstärke	22
4.7 Mikrofon stummschalten	23
4.8 Freisprechen	23
4.9 Tastensperre	24
4.10 LED Taschenlampe	24
4.11 Verwenden des Kopfhörers	25
5 Sonderfunktionen	
5.1 Notruf	26
5.2 UKW-Radio	27

5.2.1	Radio-Wiedergabe ein-/ausschalten ..	27
5.2.2	Manuelle Sendersuche	27
5.2.3	Automatische Sendersuche	28
5.2.4	Senderfrequenz speichern	28
5.2.5	Senderfreq. aus Kanal-Liste aufrufen ..	28
5.2.6	Kanal-Liste ändern und löschen	29
5.2.7	Frequenz manuell eingeben	29
5.2.8	Headset / Freispr.	30
5.3	Direktwahlfunktion	30
5.3.1	Direktwahl-Nummer zuweisen	30
5.4	Kurzwahlfunktion	31
5.4.1	Kurzwahltaste zuweisen	31
5.4.2	Kurzwahltaste löschen	32

6 Menü

6.1	Navigieren im Menü	33
6.2	Menüstruktur	34
6.3	Nachrichten	
6.3.1	Neue Nachricht schreiben	38
	<i>a) Senden</i>	39
	<i>b) Senden und speichern</i>	39
	<i>c) An mehrere senden</i>	40
	<i>d) Speichern</i>	40
6.3.2	Vorlage verwenden	40
6.3.3	Posteingang	41
6.3.4	Postausgang	42
6.3.5	Entwürfe	43
6.3.6	Nachrichteneinstellungen	43
	<i>a) Vorlagen</i>	43

b) <i>Service-Zentrum</i>	44
c) <i>Gültigkeitsdauer</i>	45
d) <i>Statusbericht</i>	45
e) <i>Bevorzugter Speicher</i>	46
f) <i>Verwendeter Speicherplatz</i>	46
6.3.7 <i>Sprachnachrichten (Netzdienst)</i>	47
6.3.8 <i>Mobilbox-Nr. (Netzdienst)</i>	48
6.4 <i>Anrufliste</i>	
6.4.1 <i>Alle Anrufe</i>	48
6.4.2 <i>Empfangene Anrufe</i>	49
6.4.3 <i>Gesprächsdauer</i>	50
6.4.4 <i>Rufumleitung</i>	51
6.5 <i>Telefonbuch</i>	
6.5.1 <i>Neuer Eintrag</i>	53
6.5.2 <i>Eintrag bearbeiten</i>	55
6.5.3 <i>Eintrag löschen</i>	56
6.5.4 <i>Eintrag suchen</i>	56
6.5.5 <i>Details</i>	57
6.5.6 <i>Einstellungen</i>	58
a) <i>Ruftöne</i>	58
b) <i>Speichern</i>	59
c) <i>Speicherstatus</i>	59
6.5.7 <i>Weitere Aktionen</i>	60
a) <i>Einträge kopieren</i>	60
b) <i>Einträge verschieben</i>	61
c) <i>Alle Einträge von SIM löschen</i>	62
d) <i>Alle Einträge aus Telefon löschen</i> ..	62

6.6	Profil	
6.6.1	Profil einstellen	63
6.7	Einstellungen	
6.7.1	Telefoneinstellungen	65
	a) <i>Sprache</i>	65
6.7.2	Displayeinstellungen	65
	a) <i>LCD Kontrast</i>	65
	b) <i>Hintergrundbeleuchtung</i>	66
6.7.3	Zeit und Datum	66
	a) <i>Zeit und Datum einstellen</i>	66
	b) <i>Datums-Format</i>	67
	c) <i>Zeit-Format</i>	67
6.7.4	Anrufeinstellungen	68
	a) <i>Rufannahme mit bel. Taste</i>	68
	b) <i>„Minuten“-Warn-Ton</i>	68
	c) <i>Verbindungs-Ton</i>	69
	d) <i>Anklopfen (Netzdienst)</i>	70
	e) <i>Rufnummernanzeige (Netzdienst)</i> ..	70
	f) <i>Direktwahltasten speichern</i>	71
6.7.5	Netzeinstellungen	72
6.7.6	Sicherheitseinstellungen	73
	a) <i>PIN1-Code</i>	73
	- <i>aktivieren/deaktivieren</i>	73
	- <i>ändern</i>	74
	b) <i>Telefoncode</i>	
	- <i>aktivieren/deaktivieren</i>	75
	- <i>ändern</i>	76
	c) <i>Anruf Sperre (Netzdienst)</i>	77

6.7.7	Werkseinstellungen	78
6.7.8	Notruf-Funktion	79
	a) <i>Notruf-Aktivierung</i>	79
	b) <i>Notruf-Verzögerung</i>	80
	c) <i>Notruf-Nummern</i>	81
	d) <i>Status-Beleuchtung</i>	82
	e) <i>Notruf-SMS</i>	82
	f) <i>Text der Notruf-SMS</i>	83
6.8	Extras	
6.8.1	Alarm	84
	a) <i>Einmaligen Alarm einstellen</i>	84
	b) <i>Täglichen Alarm einstellen</i>	85
	c) <i>Alarm für best. WoTage einstellen</i> ..	86
	d) <i>Alarm bearbeiten</i>	87
	e) <i>Alarm löschen</i>	87
6.8.2	Taschenrechner	88
6.8.3	Geburtstage	88
	a) <i>Geburtstage speichern</i>	88
	b) <i>Geburtstag bearbeiten, löschen</i> ..	89

7 Anhang

7.1	Fehler und mögliche Ursachen	91
7.2	Wartung und Reinigung	93
7.3	Zusätzliche Sicherheitshinweise	94
7.4	Technische Daten	96
7.5	Garantie und Gewährleistung	96
7.6	Service	98

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Mobiltelefon **hagenuk e110**.



WICHTIG

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät. Lesen Sie sie vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie mit, wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben.

Mit Leistungsmerkmalen wie: besonders einfache Bedienung, große Schriftzeichen, integrierte LED-Taschenlampe, Notruftaste und Notruf-SMS-Funktion kann das Mobiltelefon Ihre Sicherheit erhöhen und zu Ihrem Wohlbefinden beitragen.

Ihr **hagenuk e110** verfügt außerdem über komfortable Merkmale, wie z.B.: Telefonbuch, Taschenrechner, Anruflisten, UKW-Radio und viele weitere Funktionen.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Diese Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Mobiltelefon **e110** wünscht
das hagenuk-Team

Alle Rechte vorbehalten.

CE-Erklärung

CE 1313

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter

www.hagenuk.de

1 Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden führen.



Warnung

Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu verhindern.



Achtung

weist auf mögliche Beschädigungen am Gerät oder anderen Gegenständen hin.



Hinweis

gibt nützliche Zusatzinformationen für den Betrieb.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für das Telefonieren in Gebäuden und im Freien zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät nur, um den Akku oder die SIM-Karte zu wechseln.

! Betrieb

In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für den Betrieb von Mobiltelefonen (in Krankenhäusern, beim Autofahren, im Flugzeug, etc.) gelten.

Beachten Sie die Gesetze für den Betrieb des Telefons in Ihrem Land. Schalten Sie es aus, wenn der Einsatz verboten ist, gefährliche Situationen oder Störungen entstehen können. Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

! Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in der Funktion beeinflusst werden. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen den Geräten, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Tragen Sie es nicht in der Brusttasche. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung zwischen dem Telefon und einem medizinischen Gerät gekommen ist, halten Sie vor weiterer Nutzung Rücksprache mit Ihrem Arzt.

! Besondere Personen

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät

in der Nähe von Kleinkindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird. Halten Sie es außerhalb der Reichweite dieser Personen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile das Gerät beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen. Aus Sicherheitsgründen, um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen ein beschädigtes Netzteil oder Kabel nicht mehr verwendet werden.

Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur Originalakkus. Fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen. Halten Sie Lade- und Akkukontakte sowie Buchsen stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch. Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C aus und laden Sie Akkus nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15 °C bis +35 °C. Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku voll (mindestens 12 Stunden) aufladen.

Akku-Sicherheitshinweise

- Akku korrekt einlegen, beachten Sie die Polarität!
- Akku bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Akku von Kindern fernhalten!
- Akku nicht auseinandernehmen!
- Nicht kurzschließen! Nicht ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!
- Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel geben!

 ***Zusätzliche Sicherheitshinweise (siehe Seite 94)***

2 Vor Inbetriebnahme

2.1 Lieferumfang und Verpackung


Prüfen Sie zunächst, ob die Lieferung vollständig ist und keine Beschädigung aufweist. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Mobiltelefon **hagenuk e110**
- 1 Li-Ionen Akku 3,7 V, 1000 mAh
- 1 Netzteil
- 1 Tischladeschale
- 1 Stereo-Kopfhörer mit Mikrofon
- 1 Bedienungsanleitung

2.2 Hinweis zur Entsorgung



Hat Ihr Telefon ausgedient, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das  nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz,

indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Den Akku entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen.




Verpackungen sind wiederverwendbar oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

2.3 SIM-Karte

Um das Telefon für Telefonate nutzen zu können, benötigen Sie eine SIM-Karte.

Eine SIM-Karte können Sie in Ihrem Fachhandel oder bei einem Mobilfunk-Netzbetreiber (Provider) erwerben.




2.4 Einsetzen der SIM-Karte

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät nicht angeschlossen ist. Auf der Rückseite des Telefons befindet sich der Akku-Fachdeckel. Drücken Sie auf den Deckel (1), schieben Sie ihn nach unten und entfernen ihn.



- Entnehmen Sie den Akku. Greifen Sie dazu mit Ihrem Daumennagel oder mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung an der Gehäusevertiefung und heben Sie ihn heraus.
- Unter dem Akku befindet sich der Platz für die SIM-Karte.

Schieben Sie die SIM-Karte unter die SIM-Kartenhalterung (2). Die goldenen Kontakte des Speicher-Chips müssen dabei nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte muss oben links sein.

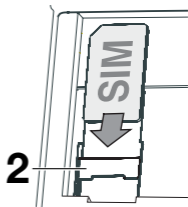

2.5 Einsetzen des Akkus

- Setzen Sie jetzt den Akku in das Telefon ein. Setzen Sie ihn zuerst oben ein.
- Die Akku-Kontakte müssen an den goldenen Kontakten des Telefons (oben links) liegen.
- Legen Sie den Akkufachdeckel auf und schieben ihn nach oben, bis er einrastet.

2.6 Akku laden

Akku laden über das Netzteil

Laden Sie den Akku nur mit geschlossenem Akkufach. Laden Sie ihn bei der Erst-Aufladung unbe-

dingt vollständig auf. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in den Netzteil-Anschluss unten am Telefon und das Netzteil anschließend in eine Steckdose. Ist das Telefon ausgeschaltet, schaltet sich das Display ein. Ist der Akku vollständig entladen, kann es einige Minuten dauern, bevor der Ladevorgang im Display angezeigt wird. Ist der Ladevorgang beendet, ziehen Sie zuerst das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Telefon vom Kabel trennen.

Akku laden in der Ladeschale

Schließen Sie den Stecker des Netzteils an der Rückseite der Ladeschale an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Stellen Sie das Telefon zum Laden in die Ladeschale. Der Bestätigungston signalisiert Ihnen, dass die Ladekontakte Kontakt haben.

Ist der Ladevorgang beendet, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und nehmen Sie das Telefon aus der Ladeschale.



Akkus unterliegen als Verbrauchsteil nicht der Garantieleistung. Auch hochwertige Akkus, wie der hier verwendete, verlieren im Laufe der Zeit ihre Leistungsfähigkeit.

3 Inbetriebnahme

3.1 Gerät ein-/ausschalten

- Drücken und Halten Sie die Taste **[0]**, bis sich das Mobiltelefon einschaltet.
- Halten Sie im Standby-Modus die Taste **[0]** gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet.
- PIN-Code
Ist der PIN-Code aktiviert, werden Sie kurze Zeit nach dem Einschalten aufgefordert, den PIN1-Code Ihrer SIM-Karte einzugeben. Fehler während der Eingabe können Sie mit der Taste **[M2]** korrigieren.
- *Aktivieren/deaktivieren des PIN1-Codes siehe Seite 73, 6.7.6. Sicherheitseinstellungen.*
- Drücken Sie die Taste **[M1]**, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Nach Eingabe des richtigen PIN1-Codes beginnt Ihr Telefon mit der Netzsuche und geht in den Standby-Modus.
Haben Sie dreimal den falschen PIN1-Code eingegeben, wird die SIM-Karte gesperrt und Sie werden aufgefordert, den PUK-Code einzugeben. Wenden Sie sich an den Mobilfunk-Netzbetreiber (Provider), wenn Ihnen der PUK-Code oder PIN2 nicht bekannt ist.



Wichtig

Netzdienste sind abhängig vom Mobilfunk-Netzbetreiber (Provider). Bitte wenden Sie sich deshalb bei allen Fragen bezüglich der Netzdienste immer an die Servicestelle des Netzbetreibers.

3.2 Symbole im Display

Symbole im Display zeigen den Status des Mobiltelefons an.



Signalstärke



Akku-Status



Alarm ist
eingestellt



Lautsprecher ist
stumm geschaltet



Kopfhörer ist
angeschlossen



Tastensperre
ist eingeschaltet



Entgangene
Anrufe




Vibrationsalarm ist
eingestellt




Ungelesene SMS

4 Anrufe


4.1 Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Modus Vorwahl und Rufnummer über das Tastenfeld ein. Drücken Sie die Taste .
- Wird der Anruf entgegengenommen, läuft im Display die Gesprächsdauer-Anzeige.


Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

Ist die gewünschte Rufnummer bereits im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert, können Sie die Nummer aus dem Telefonbuch übernehmen. Durch Drücken der Taste  im Standby-Modus gelangen Sie direkt in das Telefonbuch (*Seite 53, Kapitel 6.5. „Telefonbuch“*).

4.2 Anruf entgegennehmen

- Das Telefon signalisiert einen Anruf. Drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.



4.3 Anruf abweisen

- Das Telefon signalisiert einen Anruf. Drücken Sie kurz die Taste , um den Anruf abzuweisen.



4.4 Anruf beenden

- Drücken Sie die Taste , um ein Gespräch zu beenden. Im Display erscheint „*Verbindung getrennt*“ und die Gesprächsdauer. Das Telefon geht in den Standby-Modus.

4.5 Wahlwiederholung

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , die Liste der abgehenden Anrufe wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste abwärts, bis die Rufnummer angezeigt wird, die Sie wählen wollen.
- Drücken Sie die Taste , um zu wählen.

4.6 Hörer- und Rufton-Lautstärke

- Durch Drücken der Tasten  /  auf der linken Seite des Telefons können Sie während eines Gespräches bzw. während eines Anrufs die Lautstärke erhöhen oder reduzieren.



Um individuelle Einstellungen für: „*Rufton*“, „*Rufton-Lautstärke*“, „*Lautstärke*“, „*Tastenton*“, „*Alarmton*“, „*SMS-Signalton*“ und „*Vibrations-Alarm*“ vorzunehmen, lesen Sie bitte Kapitel 6.6.1 Profil einstellen, Seite 63.

4.7 Mikrofon stummschalten

- Drücken Sie während eines Gespräches die Taste **M1**, „*Stumm*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1** erneut, das Telefon ist stummgeschaltet. Im Display erscheint „*Anruf Stumm*“. Sie können jetzt Rücksprache halten, ohne dass der Gesprächspartner mithört.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Stumm aus*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1** erneut, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.



4.8 Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gespräches die Taste **M2**. Im Display erscheint „*Freispr.*“ Freisprechen ist eingeschaltet.
- Drücken Sie Taste **M2**, um Freisprechen auszusprechen.





Halten Sie das Telefon, während es klingelt oder die Freisprechfunktion aktiviert ist, nicht ans Ohr.

4.9 Tastensperre

- Schieben Sie den unteren Schalter  auf der rechten Seite des Telefons nach unten. Die Tastensperre ist aktiviert. Durch einen zufälligen Tastendruck können nun keine Anrufe mehr ausgelöst werden.
- Schieben Sie den unteren Schalter  nach oben, um die Tastensperre wieder zu lösen.

4.10 LED Taschenlampe

- Schieben Sie den oberen Schalter  auf der rechten Seite des Telefons nach oben, um die Taschenlampe einzuschalten.
- Schieben Sie den Schalter  wieder zurück, um die Taschenlampe auszuschalten.




Um Verletzungen zu vermeiden, richten Sie die Taschenlampe nicht direkt ins Auge.

4.11 Verwenden des Kopfhörers

Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehört ein Stereo-Kopfhörer. Mit dem Kopfhörer können Sie „freihändig“ telefonieren, ohne die Freisprecheinrichtung zu nutzen, da Sie das Telefon nicht direkt ans Ohr halten müssen.

- Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in den Kopfhörer-Anschluss an der unteren Seite des Mobiltelefones.
- Durch Drücken der Kopfhörer-Taste nehmen Sie die Anrufe an und beenden sie.

Der Kopfhörer ermöglicht Ihnen außerdem die Radiosender in Stereoqualität zu empfangen. Haben Sie den Kopfhörer richtig eingesteckt, erscheint im Display das Kopfhörer-Symbol .



Verwenden Sie nur den Original-Stereo-Kopfhörer des Herstellers, da unterschiedliche PIN-Belegung zu Schäden führen kann.

5 Sonderfunktionen

5.1 Notruf

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Notruftaste und der Notruf-SMS-Funktion ausgestattet.

- Sie haben die Möglichkeit, bis zu fünf Notruf-Nummern zu speichern. An jede dieser Nummern können Sie zusätzlich die Notruf-SMS senden.
- Nach dem Drücken der Notruftaste ertönt eine Sirene. Während dieser Zeit können Sie den Notruf abbrechen. Anschließend wird die erste Notruf-Nummer angerufen.
- Wird die erste Notruf-Nummer nicht erreicht, wählt das Telefon die zweite Nummer usw.
- Ist eine Notruf-SMS gespeichert, wird parallel zum Anruf eine Notruf-Nachricht gesendet.



Geben Sie für den Notruf die Rufnummern zuverlässiger Personen ein, die auch erreichbar sind und informieren Sie diese Personen darüber.

Zum Einstellen des Notrufs lesen Sie bitte Seite 79, 6.7.8 Notruf-Funktion.




5.2 UKW-Radio

Ihr Mobiltelefon ist mit einem UKW-Radio ausgestattet. Das Radioempfang ist auch ohne Kopfhörer möglich, schließen Sie für einen besseren Empfang den Kopfhörer an.

5.2.1 Radio-Wiedergabe ein-/ausschalten

- Schieben Sie den unteren Schalter **FM** auf der linken Seite des Telefons im Standby-Modus nach oben, um die Radio-Wiedergabe einzuschalten.
- Die gewünschte Lautstärke können Sie durch Drücken der Lautstärke Tasten **+** / **-** auf der linken Seite des Telefons einstellen.
- Schieben Sie den Schalter **FM** wieder nach unten, um das Radio auszuschalten.

5.2.2 Manuelle Sendersuche

- Mit den Tasten  /  können Sie die Sender suchen. Bei jedem Tastendruck wird die Frequenz um 0.1 MHz erhöht/verringert.
- Sie können die Frequenz auch durch Eingabe von Ziffern einstellen.
 - Drücken Sie die Taste **M1**, „Auto-Suche“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Frequenz eingeben“ und anschließend die Taste **M1**. Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Frequenz ein und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.




5.2.3 Automatische Sendersuche

- Drücken Sie die Taste **M1**, „Auto-Suche“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um die automatische Sendersuche zu starten. Die Suche stoppt beim nächsten gefundenen Sender.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um zum nächsten Sender zu gelangen.

*Alternativ können Sie mit der Taste **★+** die automatische Sendersuche starten.*

5.2.4 Senderfrequenz speichern




Sie können bis zu 10 Frequenzen in der Kanal-Liste speichern.

- Drücken Sie die Taste **M1**, „Auto-Suche“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , „Speichern“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1** und wählen Sie mit den Tasten  /  den Speicherplatz aus, auf dem Sie den Radiosender speichern wollen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **M1**, „Speichern?“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1** erneut. Der Radiosender wird in der Kanal-Liste gespeichert.


5.2.5 Senderfrequenz aus Kanal-Liste aufrufen

- Drücken Sie die Taste **M1**, „Auto-Suche“ ist


ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste  zu „Kanal-Liste“ und die Taste **M1** und wählen Sie mit den Tasten  /  die gewünschte Senderfrequenz, die Sie aufrufen wollen.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Abspielen“ ist ausgewählt. Bestätigen Sie mit der Taste **M1**. Die Radiofrequenz wird wiedergegeben.

5.2.6 Kanal-Liste ändern und löschen



- Drücken Sie die Taste **M1** „Auto-Suche“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „Kanal-Liste“ und die Taste **M1** und wählen Sie mit den Tasten  /  die gewünschte Senderfrequenz, die Sie ändern/löschen möchten.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Abspielen“ ist ausgewählt.
- Mit den Tasten  /  können Sie „Ändern“, „Löschen“ oder „Alle löschen“ auswählen.
- Geben Sie die neue Senderfrequenz ein oder drücken Sie die Taste **M1**, um zu löschen.

5.2.7 Frequenz manuell eingeben

- Drücken Sie die Taste **M1** „Auto-Suche“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Frequenz eingeben“ und die Taste **M1**. Geben Sie die gewün-

schte Senderfrequenz ein und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

5.2.8 Headset / Freispr.

- Drücken Sie die Taste **M1**, „Auto-Suche“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Headset“ und die Taste **M1**. Der Lautsprecher wird abgeschaltet. Radio-Empfang ist jetzt nur über dem Kopfhörer möglich. Stecken Sie dazu den Stecker des Kopfhörers in den Kopfhörer-Anschluss an der unteren Seite des Mobiltelefons.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Auto-Suche“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Freispr.“ und die Taste **M1**, um den Lautsprecher wieder einzuschalten.

5.3 Direktwahlfunktion

Sie können zwei Direktwahltasten (M1 und M2) für die wichtigsten Rufnummern speichern.

5.3.1 Direktwahl-Nummer zuweisen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Direktwahltaste (z.B. **M1**), unter der Sie die Rufnummer speichern wollen. „Keine Nummer hinterlegt. Jetzt zuweis.“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „M1 Nummer.“ ist ausgewählt. Geben Sie die Rufnummer ein oder weisen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch

(wie in Kapitel 5.4 Kurzwahlfunktion) zu.

- Drücken Sie die Taste **M1**, um zu speichern.

Durch die Eingabe neuer Rufnummern werden Direktwahl-tasten überschrieben. (siehe Seite 71, f) Direktwahl-tasten speichern).





Die Direktwahl-Tasten **M1** und **M2** funktionieren nur im Standby-Modus.





5.4 Kurzwahlfunktion

Neun Tasten (**2-9** und **0**) Ihres Mobiltelefons können Sie als Kurzwahltasten nutzen. Die Taste **1** ist für die Mobilbox vorgesehen (Seite 48, Kap. 6.3.7). Eine Rufnummer kann aus dem Standby-Modus durch langes Drücken der entsprechenden Kurzwahltaste gewählt werden.





5.4.1 Kurzwahltaste zuweisen

- Drücken Sie im Standby-Modus lange die Zifferntaste, unter der Sie eine Rufnummer speichern wollen. „Keine Nummer hinterlegt. Jetzt zuweis.“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**. Das Telefonbuch wird geöffnet. Der erste Eintrag ist ausgewählt.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  die Rufnummer, die Sie als Kurzwahlnummer speichern möchten und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

oder

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste . Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Mit der Taste  können Sie durch das Telefonbuch blättern, um den Eintrag auszuwählen, den Sie als Kurzwahlnummer speichern wollen. Alternativ können Sie die ersten Buchstaben des Namens eingeben.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neu*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Details*“ und die Taste **M1**, die Details werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Nachricht senden*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Zur Kurzwahl hinzufügen*“ und die Taste **M1**. Sie können nun den Eintrag einer Kurzwahltaste zuweisen.




5.4.2 Kurzwahltaste löschen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste . Die Telefonbucheinträge werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neu*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Details*“ und die Taste **M1**. Die Details werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1** und die Taste  zu „*Zur Kurzwahl hinzufügen*“ und die Taste **M1**. Drücken Sie die Taste  zur Kurzwahltaste, die Sie löschen wollen und die Taste **M1**, um zu löschen.

6 Menü

Im Menü Ihres Mobiltelefons können Sie alle Einstellungsmöglichkeiten übersichtlich verwalten.

6.1 Navigieren im Menü

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Hauptmenü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Nachrichten“ erscheint.
- Mit den Tasten  /  können Sie im Hauptmenü auswählen: „Nachrichten“, „Anrufliste“, „Telefonbuch“, „Profil“, „Einstellungen“, „Extras“.
- Drücken der Taste **M1** öffnet das angezeigte Menü z.B.:

Hauptmenü



Nachrichten

M1 drücken

Ebene 1

Neue Nachricht

Posteingang

- Mit den Tasten  /  steuern Sie durch die angezeigten Menüpunkte.
- Drücken der Taste **M1** öffnet den angezeigten Menüpunkt und zeigt die darin enthaltenen Untermenüpunkte an.
- Drücken der Taste **M2** innerhalb der Menüs führt zum vorherigen Menü zurück.

6.2 Die Menüstruktur

Hier finden Sie eine Übersicht über den Aufbau der ersten drei Ebenen des Menüs. Sie bietet Ihnen Hilfe zur Orientierung innerhalb des Menüs.

Nachrichten	
Neue Nachricht	
Posteingang	
Postausgang	
Entwürfe	
Nachrichten- einstellungen	Vorlagen
	Service-Zentrum
	Gültigkeitsdauer
	Statusbericht
	Bevorzugter Speicher
Sprachnachrichten	Verwendeter Speicherplatz
	Sprachnachrichten abhören
	Mobilbox-Nummer
Anrufliste	
Anrufe	Alle Anrufe
	Empfangene Anrufe
	Abgehenden Anrufe
	Entgangene Anrufe
	Gesprächsdauer

Rufumleitung	Immer
	Bei Besetzt
	Keine Antwort
	Nicht erreichbar
	Alle löschen
Telefonbuch	
Kontakte	Neu
	Bearbeiten
	Löschen
	Suchen
	Details
	Einstellungen
	Weitere Aktionen
Profil	
Normal	Aktivieren
	Personalisieren
Meeting	Aktivieren
	Personalisieren
Draußen	Aktivieren
	Personalisieren
Innen	Aktivieren
	Personalisieren

Einstellungen


Telefoneinstellungen	Sprache
Displayeinstellungen	LCD-Kontrast
	Hintergrundbeleuchtung
Zeit und Datum	Zeit & Datum einstellen
	Datums-Format
	Zeit-Format
Anrufeinstellungen	Anrufannahme mit bel. Taste
	„Minuten“-Warn-Ton
	Verbindungs-Ton
	Anklopfen
	Rufnummernanzeige
	M1 Nummer
	M2 Nummer
Netzeinstellungen	Automatisch
	Manuell
Sicherheitseinstellungen	PIN1
	Telefoncode
	Anrufsperre
Werkseinstellungen	Telefoncode eingeben
Notruf-Funktion	Notruf-Aktivierung
	Notruf-Verzögerung
	Notruf-Nummern

	Status-Beleuchtung
	Notruf-SMS
	Text der Notruf-SMS
	Extras
Alarm	00:00
	00:00
	00:00
	00:00
	00:00
Taschenrechner	
Geburtstage	Neuer Geburtstag
	Geburtstage ansehen

6.3 Nachrichten

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Nachrichten (SMS) senden und empfangen. Nachrichten werden im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Eingegangene Nachrichten werden im Menü „*Posteingang*“ gespeichert.

6.3.1 Neue Nachricht schreiben

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken der Taste **M1** öffnet das angezeigte Menü, „*Neue Nachricht*“ ist ausgewählt.
- Drücken der Taste **M1** öffnet das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Geben Sie nun über das Tastenfeld den Text für Ihre Nachricht ein. Drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Die Einfügemarke springt automatisch zur nächsten Eingabestelle.

Beispiel: Um den Buchstaben „**E**“ einzugeben, drücken Sie die Taste **3** zweimal.

- Mit der Taste **0** können Sie Leerstellen einfügen. Durch Drücken der Taste **#** können Sie zwischen der Eingabe von Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc), Groß-/Kleinbuchstaben (Abc) und Ziffern (123) umschalten.
- Durch Drücken der Taste ***+** können Sie die Liste mit Sonderzeichen aufrufen. Wählen Sie mit

den Tasten **6**, **8**, **4** und **2** oder den Tasten **↵** / **↶** das gewünschte Sonderzeichen aus und fügen Sie es ein, indem Sie die Taste **M1** drücken.

- Mit den Tasten **↵** / **↶** können Sie die Einfügemarke im Text bewegen.
- Mit der Taste **M2** können Sie falsch eingegebene Buchstaben bzw. Ziffern löschen und so Korrekturen vornehmen.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Senden“ ist ausgewählt.

a) Senden

- Drücken Sie die Taste **M1**. Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden möchten und drücken Sie die Taste **M1**, um die Nachricht zu senden.






oder

- Drücken Sie die Taste **M1** erneut, um eine Rufnummer aus dem Telefonbuch zu suchen. Der erste Eintrag ist ausgewählt. Drücken Sie die Tasten **↵** / **↶** oder geben Sie den ersten Buchstaben ein, um zum gewünschten Eintrag zu gelangen. Drücken Sie die Taste **M1**. Die SMS wird gesendet.


b) Senden und speichern

- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste **↵** zu „Senden und speichern“ und gehen Sie

c) An mehrere senden


- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „An mehrere senden“.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Alle Gruppen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie Taste **M1** und wählen Sie mit den Tasten  /  die gewünschte Gruppe: „Alle Gruppen“, „Gruppe aus SIM-Karte“, „Familie“, „Freunde“, „Kollegen“, „Schulfreunde“, „Business“ oder „VIP“ und drücken Sie die Taste **M1**, um die Gruppe zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  die gewünschten Empfänger und drücken Sie die Taste **M1**, um diese zu markieren.
- Drücken Sie die Taste **M2**, „Senden?“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um zu senden oder die Taste **M2**, um abzubrechen.

d) Speichern

- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Speichern“ und die Taste **M1**. Die Nachricht wird in „Entwürfe“ gespeichert.

6.3.2 Vorlage verwenden


In Ihrem Telefon sind zehn verschiedene Standard-Nachrichten gespeichert, die Sie als Textvorlage verwenden können.




- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.

- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neue Nachricht*“ ist ausgewählt.
- Drücken der Taste **M1** öffnet das Eingabefeld für den Nachrichtentext. Drücken Sie die Taste **M1**, die erste Vorlage „*Bin sicher angekommen.*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zur Auswahl der weiteren Standard-Vorlagen: „*Alles OK.*“, „*Bin beschäftigt und rufe später zurück.*“, „*Bitte ruf mich gleich an.*“, „*Warte bitte, ich bin unterwegs.*“ und „*Hoffe, Du hattest eine angenehme Reise?*“, „*Geh nicht weg, bis ich da bin.*“, „*Bitte komm bald zurück.*“, „*Lass uns in Kontakt bleiben.*“, „*Mach Dir keine Sorgen.*“. Drücken Sie die Taste **M1**, um die ausgewählte Vorlage zu verwenden.
- Sie können diese dann auch bearbeiten und/oder ergänzen (siehe hierzu auch Seite 43, Kap. 6.3.6 a). Danach können Sie diese Nachricht „*Senden*“, „*Senden und speichern*“, „*An mehrere senden*“ oder nur „*Speichern*“. Gehen Sie dazu vor, wie unter 6.3.1 beschrieben.

6.3.3 Posteingang





Im Menü „*Posteingang*“ werden die empfangenen Nachrichten gespeichert.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Nachrichten*“ erscheint.

- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neue Nachricht*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Posteingang*“.
- Drücken der Taste **M1** zeigt die zuletzt empfangene Nachricht. Drücken Sie die Taste **M1**, um den Inhalt der Nachricht aufzurufen und die Taste , um sich den vollständigen Text anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Taste **M2**, um zurück zu „*Posteingang*“ und die Taste , um zur nächsten empfangenen Nachricht zu gelangen.





6.3.4 Postausgang

Im Menü „*Postausgang*“ werden die Nachrichten gespeichert, die Sie mit „*Senden und Speichern*“ gesendet haben.


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neue Nachricht*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Postausgang*“.
- Drücken der Taste **M1** zeigt die zuletzt gesendete Nachricht.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Lesen*“ ist ausgewählt. Mit den Tasten  /  können Sie „*Löschen*“, „*Senden*“, „*Weiterleiten*“, „*Nr. verwenden*“ auswählen.

6.3.5 Entwürfe

Im Menü „*Entwürfe*“ sind die Texte aufbewahrt, die Sie noch nicht gesendet, jedoch unter „*Speichern*“ gesichert haben.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neue Nachricht*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Entwürfe*“.
- Drücken der Taste **M1** zeigt die zuletzt als Entwurf gespeicherte Nachricht.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Lesen*“ ist ausgewählt. Mit den Tasten  /  können Sie „*Löschen*“ und „*Weiterleiten*“ auswählen.



oder


- Drücken Sie im Menü „*Entwürfe*“ die Taste  zu „*Alle löschen*“, wenn Sie alle Entwürfe löschen möchten.

6.3.6 Nachrichteneinstellungen




a) Vorlagen

Die als Vorlagen gespeicherten Standard-Nachrichten können Sie individuell anpassen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neue Nachricht*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Nachrichteneinstellungen*“.

- Drücken Sie die Taste **M1**, „Vorlagen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**, „Bin sicher angekommen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , um zur gewünschten Vorlage zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um den Text zu bearbeiten. Durch Drücken der Taste **M2** können Sie löschen und über das Tastenfeld die neue Texte eingeben.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die geänderte Vorlage zu speichern.

b) Service-Zentrum






- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Neue Nachricht“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Nachrichteneinstellungen“.
- Drücken der Taste **M1**, „Vorlagen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Service-Zentrum“.
- Drücken Sie die Taste **M1**. Die Service-Zentrum Nr. wird angezeigt oder muss manuell eingegeben werden. Drücken Sie die Taste **M1**, um die Nummer zu speichern.



Wenn Sie die Service-Zentrum Nummer löschen oder verändern, ist das Versenden von Nachrichten nicht mehr möglich.



c) Gültigkeitsdauer


Hier können Sie festlegen, wie lange versucht werden soll, eine gesendete Nachricht zuzustellen.



- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Nachrichten“ erscheint.
 - Drücken Sie die Taste **M1**, „Neue Nachricht“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Nachrichteneinstellungen“.
 - Drücken Sie die Taste **M1**, „Vorlagen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Gültigkeitsdauer“.
 - Drücken Sie die Taste **M1**. Die eingestellte Gültigkeitsdauer wird angezeigt.
 - Wählen Sie mit den Tasten  /  zwischen „1 Stunde“, „12 Stunden“, „24 Stunden“, „1 Woche“, „1 Monat“, „3 Monate“ und „Maximum“.
- Bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

d) Statusbericht

Ist im Menü „Statusbericht“ „Ein“ ausgewählt (mit einem Punkt im Kreis gekennzeichnet), wird die Übermittlung einer Nachricht bestätigt.






- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Neue Nachricht“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Nachrichteneinstellungen“.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Vorlagen“ ist aus-

gewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Statusbericht*“.



- Drücken Sie die Taste **M1**. Der ausgewählte Statusbericht wird angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  zwischen „*Ein*“/„*Aus*“ und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

e) Bevorzugter Speicher


Sie können hier den bevorzugten Speicherort für Nachrichten festlegen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neue Nachricht*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Nachrichteneinstellungen*“.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Vorlagen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Bevorzugter Speicher*“.
- Drücken Sie die Taste **M1**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  zwischen „*SIM bevorzugt*“/„*Telefon bevorzugt*“ und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

f) Verwendeter Speicherplatz

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neue Nachricht*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Nach-*



richteneinstellungen“.

- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Vorlagen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Verwendeter Speicherplatz*“.
- Drücken Sie die Taste **M1**, die Nachrichten-Speicherbelegung Ihres Telefons wird angezeigt.

Beispiel: SIM-Karte 21/25
Telefon 18/100

6.3.7 Sprachnachrichten (*Netzdienst*)

Bitte wenden Sie sich für alle Fragen bezüglich der Sprachnachrichten an die Servicestellen Ihres Netzbetreibers (Providers).




- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neue Nachricht*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Sprachnachrichten*“.
- Drücken der Taste **M1**, „*Sprachnachrichten abhören*“ ist ausgewählt. Um die Nachrichten abhören zu können, muss eine Mobilbox eingerichtet sein. Die Rufnummer für die Mobilbox erfahren Sie von Ihrem Provider.

oder

- Durch langes Drücken der Taste **1.** aus dem Standby-Modus können Sie die Mobilbox direkt anrufen.

6.3.8 Mobilbox-Nummer (Netzdienst)

Im Menü „*Mobilbox-Nummer.*“ speichern Sie die Rufnummer der Mobilbox, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neue Nachricht*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Sprachnachrichten*“ und die Taste **M1**, „*Sprachnachrichten abhören*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Mailbox-Nummer*“ und anschließend die Taste **M1**. Geben Sie die Mobilbox-Nummer ein und drücken Sie die Taste **M1**, um zu speichern.




Netzdienste sind abhängig vom Mobilfunk-Netzbetreiber (Provider). Bitte wenden Sie sich deshalb bei allen Fragen bezüglich der Netzdienste immer an Ihren Netzbetreiber.



6.4 Anrufliste

Im Menü „*Anrufliste*“ werden die Anrufe und die Gesprächsdauer angezeigt.

6.4.1 Alle Anrufe


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt

„Nachrichten“ erscheint.




- Drücken Sie die Taste  zu „Anrufliste“.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Alle Anrufe“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**. Der letzte Anruf ist ausgewählt. Mit der Taste  können Sie durch die Anrufe blättern, um den gewünschten Anruf zu finden.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Nachricht senden“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**, um das Textfeld für eine Nachricht zu öffnen

oder


drücken Sie die Taste , zu „Detail“ (Uhrzeit und Datum des Anrufs werden angezeigt), „Nummer speichern“ oder „Löschen“.

- Um alle Anrufe zu löschen, drücken Sie die Taste , zu „Alle löschen“.


6.4.2 Empfangene Anrufe


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anrufliste“ und die Taste **M1**. „Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Alle Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Empfangene

Anrufe“. Drücken Sie die Taste **M1**. Der zuletzt empfangene Anruf ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste , um den gewünschten Anruf zu finden. Drücken Sie die Taste **M1**, „*Nachricht senden*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**, um das Textfeld für eine Nachricht zu öffnen

oder




drücken Sie die Taste , zu „*Detail*“ (Uhrzeit und Datum werden angezeigt), „*Nummer speichern*“ oder „*Löschen*“.

- Um alle empfangenen Anrufe zu löschen, drücken Sie die Taste , zu „*Alle löschen*“.



Für „*Abgehende Anrufe*“ und „*Entgangene Anrufe*“ verfahren Sie wie beschrieben.

6.4.3 Gesprächsdauer


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , zu „*Anrufliste*“.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Anrufe*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Alle Anrufe*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „*Gesprächsdauer*“. Drücken Sie die Taste **M1**, „*Letzter Anruf*“ ist ausgewählt

oder

drücken Sie die Taste  zu „Alle Anrufe“.




- Drücken Sie die Taste **M1**, die Gesprächsdauer der gewählten Anrufart wird angezeigt.

oder


- Drücken Sie die Taste  zu „Alle auf 0“ und anschließend die Taste **M1**, „Zurücksetzen?“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um die Gesprächsdauer aller Anrufe zurückzusetzen.

6.4.4 Rufumleitung (Netzdienst)

Der Provider kann Ihnen eine Mobilbox (externer Anrufbeantworter) zur Verfügung stellen. Anrufe, die Sie nicht entgegennehmen, weil Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist oder Sie den Anruf nicht annehmen, können zur Mobilbox oder jedem anderen Telefon (z.B. auf Ihre Festnetznummer) umgeleitet werden. Eine Mobilbox-Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Provider.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anrufliste“.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Rufumleitung“.
Drücken Sie die Taste **M1**, „Immer“ ist ausgewählt.

oder

- Drücken Sie die Taste  zu „Bei Besetzt“, „Keine Antwort“, „Nicht erreichbar“.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Aktivieren“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Umleiten zu“ ist ausgewählt. Geben Sie die Rufnummer ein, an die eingehende Anrufe umgeleitet werden sollen und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.


oder


- Drücken Sie die Taste  zu „Alle löschen“ und anschließend die Taste **M1**, um alle Rufumleitungen zu löschen.

6.5 Telefonbuch



Neben den Speicherplätzen auf der SIM-Karte können Sie in Ihrem Telefon bis zu 300 Rufnummern mit den dazugehörigen Namen speichern. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Vorwahl ein.

Die Einträge im Mobiltelefon können Sie verschiedenen Gruppen zuordnen. Die Guppen sind durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet.

Die Einträge auf der SIM-Karte können keiner Gruppe zugeordnet werden. Das Symbol  kennzeichnet die Einträge der SIM-Karte.

Drücken der Taste  im Standby-Modus öffnet direkt das Menü „*Telefonbuch*“. Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. der erste Eintrag ist ausgewählt.


6.5.1 Neuer Eintrag

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Telefonbuch*“ und die Taste **M1**, der erste Eintrag ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neu*“ ist ausgewählt.





Ist „*Wählen*“ eingestellt (Seite 59, Kap. 6.5.6 b) „*Speichern*“), können Sie zwischen „*Auf SIM speichern*“ und „*Telefon*“ wählen.


- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Auf SIM speichern*“

ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie ins Telefon speichern wollen.

- Drücken Sie die Taste **M1**, das Eingabefeld für die Telefonnummer wird geöffnet. Geben Sie die über das Tastenfeld die Ziffern der Nummer ein.
- Drücken Sie die Taste **M1**, das Eingabefeld für den Namen wird geöffnet. Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Die Einfügemarke springt zur nächsten Eingabestelle.

Beispiel: Um den Buchstaben „E“ einzugeben, drücken Sie die Taste **3** zweimal.





- Mit der **0** können Sie Leerstellen einfügen.
- Durch Drücken der Taste **#** können Sie zwischen der Eingabe von Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc), Groß-/Kleinbuchstaben (Abc) und Ziffern (123) umschalten.
- Durch Drücken der Taste ***** können Sie die Liste mit Sonderzeichen aufrufen. Wählen Sie mit den Tasten **2**, **6**, **8** und **4**, das gewünschte Sonderzeichen aus und fügen Sie es ein, indem Sie die Taste **M1** drücken.
- Mit den Tasten  /  können Sie die Einfügemarke im Text bewegen.
- Mit der Taste **M2** können Sie falsch eingegebene Buchstaben bzw. Ziffern löschen und so Korrekturen vornehmen.

- Drücken Sie die Taste **M1**, „Andere“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie als Gruppe „Familie“, „Freunde“, „Kollegen“, „Schulfreunde“, „Business“ oder „VIP“ wählen möchten.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um zu speichern.








Nur, wenn „Telefon“ als Speicherort ausgewählt wurde, kann der Eintrag einer Gruppe zugeordnet werden.




6.5.2 Eintrag bearbeiten

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , zu „Telefonbuch“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Mit der Taste  können Sie durch das Telefonbuch blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden. Alternativ können Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens eingeben.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Neu“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „Bearbeiten“ und die Taste **M1**, das Eingabefeld für die Telefonnummer wird geöffnet.
- Geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie die Taste **M1**. Das Eingabefeld für den Namen wird geöffnet. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie die Taste **M1**, um zu speichern.

6.5.3 Eintrag löschen





- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , zu „Telefonbuch“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Mit der Taste  können Sie durch das Telefonbuch blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden. Alternativ können Sie den ersten Buchstaben des Namens eingeben.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Neu“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „Löschen“ und die Taste **M1**, „Löschen?“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um zu löschen oder die Taste , um nicht zu löschen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.5.4 Eintrag suchen


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , zu „Telefonbuch“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Neu“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „Suchen“ und die Taste **M1**, „Suchen nach“ wird angezeigt.

- Geben Sie den Namen oder einen Teil davon ein.
Beispiel: Geben Sie **Ma** ein, wird der erste Eintrag, der mit **Ma** beginnt ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**. Der Eintrag wird angezeigt.

6.5.5 Details

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Mit der Taste  können Sie durch das Telefonbuch blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Neu“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Details“ und die Taste **M1**. Die Details des Eintrags werden angezeigt.
Drücken Sie die Taste **M1**, „Nachricht senden“ ist ausgewählt.




oder

Sie drücken die Taste , zu „Bearbeiten“, „Löschen“, „Visitenkarte versenden“, „Zu Kurzwahl hinzufügen“, „Auf SIM kopieren/Ins Telefon kopieren“, „Auf SIM verschieben/Ins Telefon verschieben“ zu gelangen.

6.5.6 Einstellungen



Im Menü Einstellungen können Sie den einzelnen Gruppen im Telefonbuch einen unterschiedlichen Rufton zuordnen, den Speicherort (SIM oder Telefon) festlegen und den Speicherstatus abfragen.

a) Ruftöne

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Neu“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Ruftöne“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**, „Andere“ ist ausgewählt.

oder







Sie drücken die Taste  zu „Familie“, „Freunde“, „Kollegen“, „Schulfreunde“, „Business“, „VIP“.

- Drücken Sie die Taste **M1**, der für die Gruppe eingestellte Rufton ist zu hören.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  aus 10 Ruftönen den gewünschten aus und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.






Die hier eingestellten Ruftöne sind unabhängig von den im Menü „Profile“ eingestellten Ruftönen.

b) Speichern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Neu“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Ruftöne“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Speich.“ und die Taste **M1**. Wählen Sie mit den Tasten  /  den Speicherort („Auf SIM speichern“ oder „Telefon“), auf den Ihre Einträge gespeichert werden sollen. Wenn Sie „Wählen“ einstellen, werden Sie bei einem neuen Telefonbucheintrag jedesmal nach dem Speicherort gefragt. Bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

c) Speicherstatus

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Neu“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Ruftöne“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste  zu „*Speicherstatus*“ und die Taste **M1**. Der Speicherstatus des Telefonbuchs wird angezeigt.

Beispiel *Auf SIM speichern:* 67/200
 Telefon: 38/300

6.5.7 Weitere Aktionen

Im Menü „*Weitere Aktionen*“ können Sie die Einträge vom Telefon auf die SIM-Karte und von der SIM-Karte ins Telefon kopieren oder verschieben oder alle Einträge löschen.





a) Einträge kopieren

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Telefonbuch*“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Neu*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Weitere Aktionen*“ und die Taste **M1**, „*Von SIM ins Telefon kopieren*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Alle ins Telefon kopieren?*“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1** um alle Einträge der SIM-Karte ins Telefon zu kopieren.
 Im Display wird kurz die Anzahl der kopierten Einträge gezeigt.



Gehen Sie vor wie beschrieben, um alle Einträge des Telefonbuchs auf die SIM-Karte zu kopieren.

b) Einträge verschieben

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Drücken Sie die Taste **M1**, „Neu“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Weitere Aktionen“ und die Taste **M1**, „Von SIM ins Telefon kopieren“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Von SIM ins Telefon verschieben“ und die Taste **M1**, „Alle ins Telefon verschieben?“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um alle Einträge der SIM-Karte ins Telefon zu verschieben.






Gehen Sie vor wie beschrieben, um alle Einträge des Telefonbuchs auf die SIM-Karte zu verschieben.







Nach dem Verschieben sind die Einträge am Ausgangsort gelöscht.

c) Alle Einträge von SIM-Karte löschen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Drücken Sie die Taste **M1**, „Neu“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Weitere Aktionen“ und die Taste **M1**, „Von SIM ins Telefon kopieren“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Alle von SIM-Karte löschen“ und die Taste **M1**, „Alle von SIM-Karte löschen?“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um alle Einträge der SIM-Karte zu löschen. Im Display wird kurz die Anzahl der gelöschten Einträge gezeigt.

d) Alle Einträge aus Telefon löschen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und die Taste **M1**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Drücken Sie die Taste **M1**, „Neu“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Weitere Aktionen“ und die Taste **M1**, „Von SIM ins Telefon kopieren“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Alle Einträge aus Telefon löschen“ und die Taste **M1**, „Alle Einträge

aus Telefon löschen?“ wird angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **M1**, um alle Einträge aus dem Telefon zu löschen. Im Display wird kurz die Anzahl der gelöschten Einträge gezeigt.







Durch Drücken der Taste **M2** können Sie die Löschvorgänge abbrechen. Im Display wird kurz die Anzahl der bis dahin gelöschten Einträge angezeigt.


6.6 Profil

Hier können Sie unterschiedliche Benutzerprofile festlegen. Für jedes Profil können Sie separat „Rufton“, „Rufton-Lautstärke“, „Lautstärke“, „Tastenton“, „Alarmton“, „SMS-Signalton“ und „Vibrationsalarm“ einstellen. Wählen Sie je nach Situation ein geeignetes Profil aus, z.B. „Meeting“. Aktuelle Einstellungen in den Untermenüs sind mit einem Punkt im Kreis gekennzeichnet.

6.6.1 Profil einstellen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Profil“ und die Taste **M1**. Das eingestellte Profil (z.B. „Normal“) ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Tasten  / , um zwischen

„Normal“, „Meeting“, „Draußen“ und „Innen“ zu wählen. Drücken Sie die Taste **M1**, „Aktivieren“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste  zu „Personalisieren“ und die Taste **M1**, „Rufton“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Rufton 1“ ist ausgewählt und ertönt. Wählen Sie mit den Tasten /
 den für das Profil passenden Rufton aus.
- Ordnen Sie nun dem Profil: „Rufton-Lautstärke“, „Lautstärke“ (Hörerlautstärke), „Tastenton“, „Alarmton“, „SMS-Signalton“ und „Vibrationsalarm“ zu.



Die hier eingestellten Ruftöne haben keinerlei Einfluss auf die Ruftöne, die den Gruppen im Telefonbuch zugeordnet sind.





6.7 Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen des Telefons vornehmen und das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Aktuelle Einstellungen in den Untermenüs sind mit einem Punkt im Kreis gekennzeichnet.




6.7.1 Telefoneinstellungen

a) Sprache

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**, „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, wählen Sie mit den Tasten  /  zwischen den Menüsprachen und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.







6.7.2 Displayeinstellungen

a) LCD Kontrast

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Displayeinstellungen“ und die Taste **M1**, „LCD-Kontrast“ ist ausgewählt.




- Drücken Sie die Taste **M1** und wählen Sie mit den Tasten  /  den gewünschten Kontrast. Bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

b) Hintergrundbeleuchtung



- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Displayeinstellungen“ und die Taste **M1**, „LCD-Kontrast“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Hintergrundbeleuchtung“ und die Taste **M1**. Die aktuelle Einstellung „Ein“ bzw. „Aus“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Tasten  /  für die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

6.7.3 Zeit und Datum

a) Zeit und Datum einstellen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Zeit und Datum“

und die Taste **M1**, „Zeit & Datum einstellen“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste **M1**. Geben Sie mit den Tasten  /  oder mit den Zifferntasten das Datum für den Tag (TT) ein und bestätigen Sie mit der Taste **M1**. Die Einfügemarke springt zur Eingabe für den Monat.









Gehen Sie vor wie beschrieben, um Monat, Jahr und Uhrzeit einzustellen.

b) Datums-Format

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Zeit und Datum“ und die Taste **M1**, „Zeit & Datum einstellen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Datums-Format“, wählen Sie mit den Tasten  /  das gewünschte Format. Bestätigen Sie mit der Taste **M1**.






c) Zeit-Format

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste  zu „Zeit und Datum“ und die Taste **M1**, „Zeit & Datum einstellen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Zeit-Format“ und die Taste **M1**. Wählen Sie mit den Tasten  /  zwischen 12- und 24 Stunden-Format und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.


6.7.4 Anrufeinstellungen






a) Rufannahme mit beliebiger Taste

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anrufeinstellungen“ und die Taste **M1**, „Rufannahme mit beliebiger Taste“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**. Wählen Sie mit den Tasten  /  zwischen „Ein“/„Aus“ und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

b) „Minuten“-Warn-Ton







Im Menü „Minuten“-Warn-Ton können Sie einstellen, ob Sie während eines Gesprächs vor der Vollendung einer vollen Minute gewarnt werden wollen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.

- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anrufeinstellungen“ und die Taste **M1**, „Rufannahme mit beliebiger Taste“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Minuten-Warn-Ton“ und die Taste **M1**. Die aktuelle Einstellung ist ausgewählt.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  zwischen „Immer Aus“, „5 Sek. vorher“ und „15 Sek. vorher“ und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.





c) Verbindungs-Ton

Der Verbindungs-Ton signalisiert das Zustandekommen einer Verbindung.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anrufeinstellungen“ und die Taste **M1**, „Rufannahme mit beliebiger Taste“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Verbindungs-Ton“ und die Taste **M1**. Die aktuelle Einstellung „Ein“ bzw. „Aus“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Tasten  /  für die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit **M1**.

d) Anklopfen (Netzdienst)

Mit dieser Funktion erhalten Sie während eines Gesprächs einen Hinweis auf einen eingehenden Anruf. Dazu müssen Sie Anklopfen aktivieren.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anrufeinstellungen“ und die Taste **M1**, „Rufannahme mit beliebiger Taste“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Anklopfen“ und die Taste **M1**, „Aktivieren“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um „Anklopfen“ zu aktivieren.





Wichtig

Netzdienste sind abhängig vom Mobilfunk-Netzbetreiber (Provider). Bitte wenden Sie sich deshalb bei allen Fragen bezüglich der Netzdienste immer an die Servicestelle des Netzbetreibers.

e) Rufnummernanzeige (Netzdienst)

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob Ihre Rufnummer an Gesprächsteilnehmer übertragen werden soll.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anrufeinstellungen“ und die Taste **M1**, „Rufannahme mit beliebiger Taste“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Rufnummernanzeige“ und die Taste **M1**. Die aktuelle Einstellung „Netzstandard“ (Standardeinstellung des Providers) ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie „Ein“ (Ihre Rufnummer wird immer übertragen) oder „Aus“ (Ihre Rufnummer wird nie übertragen) aktivieren wollen.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um die Einstellung zu speichern.

f) Direktwahltasten speichern


Durch langes Drücken einer Direktwahltaste (**M1** oder **M2**) können Sie eine gespeicherte Rufnummer aus dem Standby-Modus wählen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anrufeinstellungen“

gen“ und die Taste **M1**, „Rufannahme mit beliebiger Taste“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „M1 Nummer“ und die Taste **M1**.

- Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie als Direktwahlnummer unter **M1** speichern möchten

oder

drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“, um die Rufnummer aus dem Telefonbuch zu übernehmen.

- Drücken Sie die Taste **M1**, um zu speichern.









Gehen Sie vor wie beschrieben, um die Direktwahl taste **M2** zu speichern.



Direktwahl tasten werden durch Überschreiben geändert. Sie können nicht gelöscht werden.

6.7.5 Netzeinstellungen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Netzeinstellungen“ und die Taste **M1**, „Automatisch“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Manuell“ und die Taste **M1**, die Liste der Netze wird angezeigt.

- Drücken Sie die Tasten  / , um das gewünschte Netz auszuwählen und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.






Abhängig von der SIM-Karte sind nicht alle Netze auswählbar. Wir empfehlen deshalb die Einstellung „Automatisch“.


6.7.6 Sicherheitseinstellungen

a) PIN1-Code

- aktivieren/deaktivieren

Ist der PIN1-Code aktiviert, werden Sie kurze Zeit nach dem Einschalten des Telefons aufgefordert, den PIN1-Code Ihrer SIM-Karte einzugeben. Ist der PIN1-Code nicht aktiviert, wird beim Einschalten des Telefons oder beim Einlegen der SIM-Karte nicht nach dem PIN1 gefragt.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Sicherheitseinstellungen“ und die Taste **M1**. Sie werden aufgefordert, den Telefoncode einzugeben.
- Geben Sie über das Tastenfeld den Telefoncode (werkseitig **1234**) ein und drücken Sie die Taste **M1**, „PIN1“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste **M1**, die aktuelle Einstellung („Ein“ bzw. „Aus“) ist ausgewählt.
- Ist „Ein“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Aus“ und anschließend die Taste **M1**, „PIN1 eingeben: (3)“ erscheint.
- Geben Sie über das Tastenfeld Ihren PIN ein und drücken Sie die Taste **M1**, „PIN1 deaktiviert“ erscheint. Der PIN ist deaktiviert.

- ändern

Um den PIN1-Code ändern zu können, muss er aktiviert sein.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „TelefonEinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Sicherheitseinstellungen“ und die Taste **M1**. Sie werden aufgefordert, den Telefoncode einzugeben.
- Geben Sie über das Tastenfeld den Telefoncode (werkseitig **1234**) ein und drücken Sie die Taste **M1**, „PIN1“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Ein“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „PIN1 ändern“ und die Taste **M1**. „Alte PIN1 eingeben:(3)“ erscheint.
- Geben Sie Ihren PIN1-Code ein und drücken Sie die Taste **M1**. „Neue PIN1 eingeben:(3)“ erscheint.

Geben Sie Ihren neuen PIN1-Code ein und drücken Sie die Taste **M1**, „*Neue PIN1 wiederholen*“ erscheint.




- Geben Sie Ihren neuen PIN1-Code erneut ein und drücken Sie die Taste **M1**. Der neue PIN1 ist gespeichert.






Haben Sie dreimal den falschen PIN1-Code eingegeben, wird die SIM-Karte gesperrt und Sie werden aufgefordert, den PUK-Code einzugeben. Wenden Sie sich an den Mobilfunk-Netzbetreiber (Provider), wenn Ihnen der PUK-Code oder PIN2 nicht bekannt ist.

b) Telefoncode **- aktivieren/deaktivieren**

Ist der Telefoncode aktiviert, müssen Sie beim Einschalten des Telefons immer den Telefoncode eingeben, unabhängig davon, ob eine SIM-Karte eingelegt ist oder nicht.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Einstellungen*“ und die Taste **M1**, „*Telefoneinstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Sicherheitseinstellungen*“ und die Taste **M1**. Sie werden aufgefor-

- dert, den Telefoncode einzugeben.
- Geben Sie über das Tastenfeld den Telefoncode (werkseitig **1234**) ein und drücken Sie die Taste **M1**, „PIN1“ ist ausgewählt.
 - Drücken Sie die Taste  zu „Telefoncode“ und die Taste **M1**, „Ein“ ist ausgewählt.
 - Drücken Sie die Tasten  / , zur gewünschten Einstellung und drücken Sie die Taste **M1**, um zu speichern.

- ändern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefonereinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Sicherheitseinstellungen“ und die Taste **M1**. Sie werden aufgefordert, den Telefoncode einzugeben.
- Geben Sie über das Tastenfeld den Telefoncode (werkseitig **1234**) ein und drücken Sie die Taste **M1**, „PIN1“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefoncode“ und die Taste **M1**, „Ein“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefoncode ändern“ und drücken Sie die Taste **M1**, „Alter Telefoncode“ erscheint.
- Geben Sie über das Tastenfeld den Telefoncode (**1234**) ein und drücken Sie die Taste **M1**, „Neuer

Telefoncode“ erscheint.

- Geben Sie Ihren neuen Telefoncode ein und drücken Sie die Taste **M1**, „Code bestätigen“ erscheint. Geben Sie zur Bestätigung Ihren Telefoncode erneut ein und drücken Sie Taste **M1**.




Merken oder notieren Sie sich Ihren geänderten Telefoncode. Bei Verlust desselben können einige Einstellungen nicht mehr geändert werden. Das Telefon muss sonst eingeschickt werden (frei), damit ein kompletter „Reset“ durchgeführt werden kann, bei dem alle persönlichen Daten verloren gehen.

c) Anruf Sperre (Netzdienst)

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefon Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Sicherheitseinstellungen“ und die Taste **M1**. Sie werden aufgefordert, den Telefoncode einzugeben.
- Geben Sie über das Tastenfeld den Telefoncode (werkseitig **1234**) ein und drücken Sie die Taste **M1**, „PIN1“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anruf Sperre“ und


die Taste **M1**, „Alle internationale“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste **M1**, „Alle Dienste:“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie „Sprachdienst:“, „Daten:“, „Fax:“, „SMS:“ oder „Alle Teledienste außer SMS:“ sperren wollen.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Aktivieren“ ist ausgewählt. Geben Sie das Passwort für Anruf Sperre ein und drücken Sie die Taste **M1**, um die abgehende Anrufe zu sperren

oder




drücken Sie die Taste , um zu „Deaktivieren“ und zu „Status überprüfen“ zu gelangen.



Verfahren Sie wie beschrieben, um „Intern. außer Heim-Netz“, „Alle ankommenden“, „Ankommend bei Roaming“ (Ankommende Rufe z.B. im Ausland, bei denen Roaminggebühren entstehen) und „Alle abgehenden“ zu sperren **oder** drücken Sie die Taste  zu „Alle löschen“, um die Anruf Sperre aufzuheben.

6.7.7 Werkseinstellungen

Sie können mit dieser Funktion Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Sie benötigen dazu das Passwort. Das werkseitig eingestellte Passwort ist **1234**.



- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Werkseinstellungen“ und die Taste **M1**. Sie werden aufgefordert, den Telefoncode einzugeben.
- Geben Sie über das Tastenfeld den Telefoncode (**1234** oder Ihren geänderten Telefoncode) ein und drücken Sie die Taste **M1**, „Werkseinstellungen wiederherstellen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, das Telefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgestellt.




6.7.8 Notruf-Funktion

Durch langes Drücken (ca. 3 Sekunden) der Notruftaste auf der Rückseite des Telefons wird der Notruf ausgelöst. Es wird die erste (von 5 möglichen) Notruf-Nummern gewählt. Wird das Gespräch nicht angenommen, wird die nächste in der Liste gespeicherte Notruf-Nummer gewählt und ggf. parallel die Notruf-SMS gesendet.


a) Notruf-Aktivierung







Ist die Notruf-Aktivierung nicht eingestellt, ist die Notruftaste ohne Funktion.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“

- und die Taste **M1**, „*Telefoneinstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Notruf-Funktion*“ und die Taste **M1**, „*Notruf-Aktivierung*“ ist ausgewählt.
 - Drücken Sie die Taste **M1**, „*Ein*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Tasten  / , um zwischen „*Ein*“ und „*Aus*“ zu wählen und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.





b) Notruf-Verzögerung

Für die Dauer der Notruf-Verzögerung ertönt die Sirene. In dieser Zeit, zwischen Auslösen des Notrufs bis zum ersten Anruf der Notrufnummer, können Sie einen Fehlalarm verhindern, indem Sie die EIN/AUS-Taste  drücken.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Einstellungen*“ und die Taste **M1**, „*Telefoneinstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Notruf-Funktion*“ und die Taste **M1**, „*Notruf-Aktivierung*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Notruf-Verzögerung*“ und die Taste **M1**, „*5 Sekunden*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Tasten  / , um die gewünschte Verzögerungszeit zu wählen und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.



c) Notruf-Nummern

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 5 Notruf-Nummern zu speichern. An jede dieser Nummern können Sie zusätzlich die Notruf-SMS senden.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Funktion“ und die Taste **M1**, „Notruf-Aktivierung“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Nummern“ und die Taste **M1**, „1 <Leer>“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Bearbeiten“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**, das Eingabefeld für die Nummer wird geöffnet. Geben Sie über das Tastenfeld die Telefonnummer ein.

oder

drücken Sie die Taste **M1**, um eine Rufnummer aus dem Telefonbuch zu wählen.







- Drücken Sie die Tasten  / , um die gewünschte Rufnummer zu finden und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.



Gehen Sie vor wie beschrieben, um die Notruf-Nummern 2 bis 5 zu speichern.




d) Status-Beleuchtung




Ist die Statusbeleuchtung aktiviert, blinken die LEDs beim Auslösen des Notrufs.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „Notruf-Funktion“ und die Taste **M1**, „Notruf-Aktivierung“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „Statusbeleuchtung“ und die Taste **M1**, „Ein“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Tasten  / , um zwischen „Ein“ und „Aus“ zu wählen und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.





e) Notruf-SMS

Ist die Notruf-SMS aktiviert, wird beim Auslösen des Notrufs zusätzlich eine Notruf-SMS gesendet.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „Notruf-Funktion“ und die Taste **M1**, „Notruf-Aktivierung“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-SMS“ und die Taste **M1**, „Ein“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Tasten  / , um zwischen „Ein“/„Aus“ zu wählen und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

f) Text der Notruf-SMS

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und die Taste **M1**, „Telefoneinstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Funktion“ und die Taste **M1**, „Notruf-Aktivierung“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Text der Notruf-SMS“ und die Taste **M1**. Der Standard-Text „NOTFALL - bitte um Hilfe“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**, wenn Sie diesen Text verwenden wollen

oder

die Taste **M2**, um den Standard-Text zu löschen und einen individuellen Text einzugeben.



Um einen Notruf senden zu können, muss das Mobiltelefon eingeschaltet sein, sich im Standby-Modus befinden und die Notruf-Aktivierung muss aktiviert sein. Die eingeschaltete Tastensperre verhindert das Auslösen des Notrufs nicht.

6.8 Extras

In diesem Menü finden Sie „Alarm“, „Taschenrechner“ und „Geburtstage“.

6.8.1 Alarm




a) Einmaligen Alarm einstellen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Extras“ und die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „00:00“ für Alarm 1 ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Bearbeiten“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie erneut die Taste **M1**. Das Eingabefeld „Alarm einstellen“ wird geöffnet. Geben Sie mit den Zifferntasten oder den Tasten  /  den Tag, ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste **M1**. Die Einfügemarke springt zur Eingabe für den Monat. Geben Sie den Monat ein und bestätigen Sie mit der Taste **M1**. Die Einfügemarke springt zur Eingabe für das Jahr.
- Geben Sie das Jahr ein und drücken Sie die Taste **M1**. Das Eingabefeld für Stunde und Minuten wird geöffnet. Geben Sie die Stunde ein und drücken Sie die Taste **M1**. Die Einfügemarke








springt zu den Minuten. Geben Sie die Minuten ein und drücken Sie die Taste **M1**.

- Das Eingabefeld für den Alarmtext wird geöffnet. Geben Sie Ihren Alarmtext ein und drücken Sie die Taste **M1**, um zu speichern.





b) Täglichen Alarm einstellen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Extras“ und die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „1 00:00“ für Alarm 1 ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Bearbeiten“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt. Drücken Sie erneut die Taste , „Täglich“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**. Geben Sie mit den Zifferntasten oder den Tasten  /  die Stunde, ein und bestätigen Sie mit der Taste **M1**. Die Einfügemarke springt zur Eingabe für die Minuten.
- Geben Sie die Minuten ein und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.
- Das Eingabefeld für den Alarmtext wird geöffnet. Geben Sie Ihren Alarmtext ein und drücken Sie die Taste **M1**, um zu speichern.

c) Alarm für bestimmte Wochentage einstellen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Extras“ und die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „100:00“ für Alarm 1 ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Bearbeiten“ ist ausgewählt. Drücken Sie erneut die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu Wochentage und drücken Sie erneut die Taste **M1**, „Sonntag“ ist ausgewählt.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  die gewünschten Wochentage aus, bestätigen Sie mit der Taste **M1**.
- Drücken Sie die Taste **M2**, um zu speichern. Das Eingabefeld „Alarm einstellen“ wird geöffnet.
- Drücken Sie die Taste **M1**. Geben Sie mit den Zifferntasten oder den Tasten  /  die Stunde, ein und bestätigen Sie mit der Taste **M1**. Die Einfügemarke springt zur Eingabe für die Minuten.
- Geben Sie die Minuten ein und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.
- Das Eingabefeld für den Alarmtext wird geöffnet. Geben Sie Ihren Alarmtext ein und drücken Sie die Taste **M1**, um zu speichern.






d) Alarm bearbeiten

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Extras“ und die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „100:00“ für Alarm 1 ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Tasten  /  zum Alarm, den Sie bearbeiten möchten und bestätigen Sie mit der Taste **M1**, „Bearbeiten“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt. Drücken Sie erneut die Taste **M1**, Das Eingabefeld „Alarm einstellen“ wird geöffnet.






Zum Bearbeiten gehen Sie vor wie in den Abschnitten zuvor beschrieben.

e) Alarm löschen



- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Extras“ und die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „100:00“ für Alarm 1 ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Tasten  /  zum Alarm, den Sie löschen möchten und bestätigen Sie mit der Taste **M1**, „Bearbeiten“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Löschen“ und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.

6.8.2 Taschenrechner

Im Menü „Taschenrechner“ können Sie „Addieren“, „Subtrahieren“, „Multiplizieren“ und „Dividieren“.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Extras“ und die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Taschenrechner“ und anschließend die Taste **M1**. Das Eingabefeld für die Rechenaufgaben wird geöffnet.




Beispiel Dividieren: $2500 \div 5 = 500$

Drücken Sie die Tasten **2, 5, 0, 0**,
drücken Sie die Taste  zu \div ,
drücken Sie die Taste **M1**,
drücken Sie die Taste **5**,
drücken Sie die Taste  zu $=$,
drücken Sie die Taste **M1**,
das Ergebnis **500** wird angezeigt.

6.8.3 Geburtstage

a) Geburtstage speichern

Sie können in Ihrem Mobiltelefon bis zu zehn Geburtstage speichern.





- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „Nachrichten“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Extras“ und die Taste **M1**, „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Geburtstage“ und

anschließend die Taste **M1**, „*Neuer Geburtstag*“ ist ausgewählt.




- Drücken Sie erneut die Taste **M1**, „*Aus dem Telefonbuch*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**, wenn Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch übernehmen wollen

oder




drücken Sie die Taste  zu „*Name eingeben*“ und anschließend die Taste **M1**. Das Eingabefeld „*Neuer Geburtstag*“ für den Namen wird geöffnet.

- Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein und drücken Sie die Taste **M1**.
- Geben Sie mit den Zifferntasten oder den Tasten  /  den Monat ein und bestätigen Sie mit der Taste **M1**. Die Einfügemarke springt zur Eingabe für den Tag.
- Geben Sie den Tag ein, drücken Sie erneut die Taste **M1** und geben Sie mit den Zifferntasten oder den Tasten  /  die Stunde ein, bestätigen Sie mit der Taste **M1**, geben Sie die Minuten ein und speichern Sie mit der Taste **M1**.


b) Geburtstag ansehen, bearbeiten, löschen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Nachrichten*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Extras*“ und die Taste **M1**, „*Alarm*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Geburtstage*“ und

anschließend die Taste **M1**, „*Neuer Geburtstag*“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste  zu „*Geburtstage ansehen*“ und die Taste **M1**, der nächste Geburtstag ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Tasten  / , um den gewünschten Geburtstag anzusehen.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Geburtstag bearbeiten*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M1**, um den Geburtstag zu bearbeiten

oder

die Taste  zu „*Geburtstag löschen*“ und die Taste **M1**, „*Löschen?*“ erscheint. Drücken Sie die Taste **M1**, um den Geburtstag zu löschen.

7 Anhang

7.1 Fehler und mögliche Ursachen

Telefon lässt sich nicht einschalten:

Akku ist leer

Akku ist nicht richtig eingesetzt

Akkukontakte verschmutzt

Kein Ladesymbol:

Akku ist nicht richtig eingesetzt

Akku defekt

Akku tiefenentladen

Nur Notrufe:

SIM-Karte ist nicht eingesetzt

SIM-Karte ist beschädigt

SIM-Kartenkontakte verschmutzt

SIM-Karte ist nicht korrekt eingesetzt

Alte SIM-Karte

Falscher PIN:

Falscher PIN-Code

Schlechter Empfang:

SIM-Karte funktioniert nicht korrekt

Standort mit schlechter Netzverbindung

Telefon verliert Netz:

Signal zu schwach

Standort ohne Netzverbindung

Anrufe nicht möglich

Kein Netz verfügbar

Rufnummer nicht korrekt

Anrufsperrung ist aktiviert

Akku leer

Falsches Netz gewählt (siehe Seite 72)

Schwache Lautstärke

Lautstärke ist zu niedrig eingestellt

Kein Rufton bei eingehenden Anrufen

Lautstärke ist zu niedrig eingestellt

Gerät stumm geschaltet

Rufumleitung ist aktiviert

SMS werden nicht gesendet

Keine Verbindung zum Netz

Rufnummer ist nicht korrekt

Dienst nicht eingerichtet

Display ist nicht lesbar

Display zu dunkel/hell eingestellt

Gesprächspartner versteht Sie nicht

Mikrofon ist stumm geschaltet

Mikrofon ist zu weit vom Mund entfernt

Sie sprechen zu leise

Telefon lädt nicht

Akku oder Stromversorgung sind nicht korrekt angeschlossen

7.2 Wartung und Reinigung

- Das Mobiltelefon darf nur entsprechend seiner Bestimmung verwendet werden.
- Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Garantie.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon, alle seine Komponenten (z.B. die SIM-Karte) und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie Verwendung oder Aufbewahrung des Telefons an staubigen, schmutzigen Orten.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie nie Alkohol, Reiniger, Aerosol oder Schleifmittel, um das Telefon zu reinigen.
- Wischen Sie das Telefon (ausgenommen Kontakte/Buchsen) mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Nehmen Sie es erst wieder in Betrieb, wenn es völlig trocken ist.

7.3 Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Tankstellen oder in explosionsgefährdeten Bereichen und möglichst nicht in Krankenhäusern.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit, noch extremer Hitze (starke, direkte Sonneneinstrahlung) oder Kälte (Dauerfrost) aus.
- Mit heißem oder kaltem Akku funktioniert das Telefon eventuell auch bei vollem Akku nicht.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Vermeiden Sie Erschütterungen, Schlag und Druck.
- Schützen Sie das Telefon vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Telefon eindringen, muss der Akku sofort entfernt werden. Benutzen Sie das Telefon keinesfalls. Versuchen Sie es erst wieder in Betrieb zu nehmen, wenn es vollkommen getrocknet ist.
- Das Telefon kann in der Nähe von TV-Geräten, Radios und anderen elektronischen Geräten Störungen verursachen.
- Einige digitale Hörgeräte können grundsätzlich durch Mobiltelefone gestört werden. Es kann ein Brummtönen auftreten. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an einen Hörgeräte-Akustiker.
- Verwenden Sie nur Zubehör (Ladeschale, Netzteil und Akku) vom Hersteller.
- Sind Ladeschale, Netzteil oder Akku beschädigt, dürfen Sie nicht mehr verwendet werden.

- Laden sie das Telefon möglichst nur in gut belüfteten Räumen und nicht in der Nähe von leicht entflammbaren und explosiven Stoffen.
- Lassen Sie den Akku nicht länger als nötig in der Ladeschale. Wenn Sie Ladeschale oder Stecker-netzteil nicht benutzen, trennen Sie sie vom Strom-netz, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Kapazität des Akkus wird erst dann voll ausgeschöpft, nachdem er zwei- oder dreimal komplett entladen und wieder aufgeladen wurde.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku einer Flamme ausgesetzt wird.
- Entfernen Sie den Akku bei längerer Nichtver-wendung des Telefons aus dem Gerät.
- Der Akku darf nicht geöffnet werden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse am Akku. Zu Kurz-schlüssen kann es kommen, wenn ein Metall-gegenstand gleichzeitig mit dem + und - Pol des Akkus in Berührung kommt.
- Werfen Sie verbrauchte Akkus nicht in den Haus-müll, sondern geben Sie sie in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fach-handel!

7.4 Technische Daten:

Name	: hagenuk e110
Modell	: GSM Mobiltelefon
Netz	: Dual-Band Betrieb: GSM 900/1800 MHz
Anzeige	: Beleuchtetes Monochrom- Display (4,06 cm / 1,6")
Gesprächszeit	: bis zu 4 Stunden
Standby-Zeit	: bis zu 300 Stunden
Abmessungen	: ca. 110 x 51 x 15 mm (HxBxT)
Gewicht	: ca. 76 g (inkl. Akku)
Netzteil	: Input: 100-240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V DC, 500 mA
Akku	: Li-Ionen 3,7 V, 1000 mAh
Schnittstellen	: Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm) Stromversorgung

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor.

7.5 Garantie und Gewährleistung¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kauf, danach weitere 12 Monate Gewährleistung. Zum Nachweis des Kauf-

datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile /Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Ebenfalls ausgenommen ist der Akku, für diesen gilt eine Garantie von 6 Monaten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder

grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Ansonsten gelten die allgemeinen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

7.6 Service¹

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline:

für **Deutschland:** 01805 763 444 (0,14 €/Min.²)

für **Österreich:** 0820 901 310 (0,20 €/Min.²)

Bitte beachten Sie die auf den vorhergehenden Seiten stehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender Helpline kompetente Hilfe an:

für **Deutschland:** 09001 763 444 (0,89 €/Min.³)

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min.

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,99 €/Min.

e110

**Ergonomie
Mobiltelefon**

Copyright:
ITM Einkaufs GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der
ITM Einkaufs GmbH gestattet.