

hagenuk

e92



Bedienungsanleitung Ergonomie Mobiltelefon

hagenuk e92

Auf einen Blick



SOS-Taste



Taste für
Taschen-
lampe

Laut-
stärke-
Regler



Akkufach



Direkt-
Taste
SMS
schreiben



Direkt-
Taste
Schritt-
zähler



Kopfhörer-
und
Netzteil-
Anschluss

Mikrofon

Akku-
Ladekontakte

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise	10
------------------------------------	-----------

2 Vor Inbetriebnahme

2.1 Lieferumfang und Verpackung	14
2.2 Hinweis zur Entsorgung	14
2.3 SIM-Karte.....	15
2.4 Einsetzen der SIM-Karte.....	15
2.5 Einsetzen des Akkus	16
2.6 Akku laden	17

3 Inbetriebnahme

3.1 Gerät ein-/ausschalten	18
3.2 Symbole im Display	18

4 Anrufe

4.1 Anruf tätigen	20
4.2 Anruf entgegennehmen	20
4.3 Anruf abweisen	20
4.4 Anruf beenden	21
4.5 Wahlwiederholung	21
4.6 Hörerlautstärke	21
4.7 Freisprechen	21
4.8 Mikrofon stummschalten	22
4.9 Tastensperre	22

4.10 Telefon stummschalten	22
4.11 LED Taschenlampe	23
4.12 Schrittzähler	23
4.13 Verwenden des Kopfhörers	23

5 Sonderfunktionen

5.1 Notruf	
5.1.1 Notruf-Nummer speichern	24
5.1.2 SOS-SMS individualisieren	26
5.1.3 Notruf auslösen	26
5.2 Direktwahl-Nummern	
5.2.1 Direktwahl-Nummer speichern ..	27
5.2.2 Direktwahl-Nummer wählen	27
5.2.3 Direktwahl-Nummer löschen	27
5.2.4 Direktwahl-Nummer bearbeiten ..	28

6 Menü

6.1 Menüstruktur	29
6.2 Navigieren im Menü	34
6.3 SMS	34
6.3.1 Nachricht lesen	35
6.3.2 Nachricht schreiben	35
6.3.3 Postausgang	36
6.3.4 Entwürfe	37
6.3.5 Sprachnachrichten -Netzdienst ..	37
6.3.6 Nachrichteneinstellung " 	38
6.3.7 Nachrichtendienst " 	38

6.3.8	Alle löschen	39
6.4	Telefonbuch	
6.4.1	Alle Einträge anzeigen	39
6.4.2	Neuen Eintrag speichern	40
6.4.3	Einträge löschen	41
6.4.4	Einträge kopieren	42
6.4.5	Einstellungen - Netzdienst	42
6.4.6	Speicherstatus	43
6.5	Anruflisten	
6.5.1	Empfangene Anrufe	43
6.5.2	Abgehende Anrufe	44
6.5.3	Entgangene Anrufe	45
6.5.4	Löschen	45
6.5.5	Gesprächsdauer	46
6.6	Einstellungen	
6.6.1	Display-Einstellungen	47
	a) <i>Sprache</i>	47
	b) <i>Beleuchtung</i>	47
	c) <i>LCD-Kontrast</i>	48
	d) <i>Uhrzeit und Datum</i>	48
	<i>Zeit und Datum einstellen</i>	48
	<i>Datums-Format</i>	48
	<i>Zeit-Format</i>	49
	e) <i>Zeit und Datum anzeigen</i>	49
6.6.2	SOS-Einstellungen	49
	a) <i>SOS-Kontaktliste</i>	49

b) SOS-SMS	50
6.6.3 Sicherheit	50
a) Start-PIN einstellen	50
b) PIN 2 ändern - Netzdienst	51
c) Telefoncode	51
6.6.4 Tastensperre	52
6.6.5 Profile	53
6.6.6 Zurücksetzen (Werkeinstellungen) ..	54
6.6.7 Netz-Einstellungen	55
a) Anklopfen - Netzdienst	55
b) Rufumleitung - Netzdienst	55
c) Anrufsperrung - Netzdienst	56
d) Netz wählen - Netzdienst	57
6.7 Zubehör	
6.7.1 Kalender	57
6.7.2 Wecker	58
6.7.3 Taschenrechner	59
6.7.4 Schrittzähler	60

7 Anhang

7.1 Fehler und mögliche Ursachen	61
7.2 Wartung und Reinigung	63
7.3 Zusätzliche Sicherheitshinweise	64
7.4 Technische Daten	66
7.5 Garantie und Gewährleistung	67
7.6 Service	69

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Mobiltelefon **e92**.



WICHTIG

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät. Lesen Sie sie vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie mit, wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben.

Mit besonders einfacher Bedienung, großen Schriftzeichen, einem leistungsstarken Lautsprecher, integrierter Taschenlampe, SOS-Taste und Notruf-SMS, kann das Mobiltelefon Ihre Sicherheit erhöhen und zu Ihrem Wohlbefinden beitragen.

Ihr **e92** verfügt außerdem über komfortable Funktionen, wie z.B. einen Schrittzähler, Anruflisten und viele weitere Funktionen.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Diese Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Mobiltelefon **e92** wünscht

das hagenuk-Team

Alle Rechte vorbehalten.

CE-Erklärung

CE 1313

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter

www.hagenuk.de

1 Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden führen.



Warnung

Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu verhindern.



Achtung

weist auf mögliche Beschädigungen am Gerät oder anderen Gegenständen hin.



Hinweis

gibt nützliche Zusatzinformationen für den Betrieb.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für das Telefonieren in Gebäuden und im Freien zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät nur, um Akku oder SIM-Karte zu wechseln.

Betrieb

In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für den Betrieb von Mobiltelefonen (beim Autofahren, im Flugzeug, in Krankenhäusern etc.) gelten.

Beachten Sie die Gesetze für den Betrieb des Telefons in Ihrem Land. Schalten Sie es aus, wenn der Einsatz verboten ist, gefährliche Situationen oder Störungen entstehen können. Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in der Funktion beeinflusst werden. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen den Geräten, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Tragen Sie es nicht in der Brusttasche. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung zwischen dem Telefon und einem medizinischen Gerät gekommen ist, halten Sie vor weiterer Nutzung Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Besondere Personen

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können.

Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kleinkindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird. Halten Sie es außerhalb der Reichweite dieser Personen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile das Gerät beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen. Aus Sicherheitsgründen, um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein beschädigtes Netzteil nicht mehr verwendet werden.

Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur Originalakkus. Fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen. Halten Sie Lade- und Akkukontakte stets sauber. Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C aus und laden Sie Akkus nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15 °C bis +25 °C. Beim Laden sollte das Gerät ausgeschaltet sein. Ist der Akku geladen, ziehen Sie zuerst das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Stecker aus dem Telefon ziehen.

Akku-Sicherheitshinweise

- Akku korrekt einlegen, beachten Sie die Polarität!
- Akku bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Akku von Kindern fernhalten!
- Akku nicht auseinandernehmen!
- Nicht kurzschließen! Nicht ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!
- Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel geben!

 ***Zusätzliche Sicherheitshinweise***
(siehe Seite 56)

2 Vor Inbetriebnahme

2.1 Lieferumfang und Verpackung

Prüfen Sie zunächst, ob die Lieferung vollständig ist und keine Beschädigung aufweist. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Mobiltelefon **hagenuk e92**
- 1 Li-Ionen Akku 3,7 V, 1000 mAh
- 1 Netzteil
- 1 Tischladeschale
- 1 Stereo-Kopfhörer mit Mikrofon
- 1 Bedienungsanleitung

2.2 Hinweis zur Entsorgung



Hat Ihr Telefon ausgedient, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof).



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten

Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Den Akku entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen.




Verpackungen sind wiederverwendbar oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

2.3 SIM-Karte

Um das Telefon für Telefonate nutzen zu können, benötigen Sie eine SIM-Karte.


Eine SIM-Karte können Sie in Ihrem Fachhandel oder bei einem Provider (Mobilfunk-Netzbetreiber) erwerben.



2.4 Einsetzen der SIM-Karte

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät nicht angeschlossen ist. Auf der Rückseite des Telefons befindet sich der Akku-Fachdeckel.


- Drehen Sie das Mobiltelefon um und fassen Sie mit dem Daumnagel oder einem flachen Gegenstand (z.B. der Ecke einer Plastikkarte) (1), in den Spalt links oberhalb der Mikrofonöffnung. Heben Sie den Batteriefachdeckel ab und entfernen Sie ihn (2).

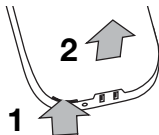

- Entnehmen Sie den Akku. Greifen Sie dazu mit Ihrem Daumnagel oder mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung an der Gehäusevertiefung und heben Sie ihn heraus.

- Unter dem Akku befindet sich der Platz für die SIM-Karte.

Schieben Sie die SIM-Karte unter die SIM-Kartenhalterung (3). Die goldenen Kontakte des Speicher-Chips müssen dabei nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte muss oben links sein.

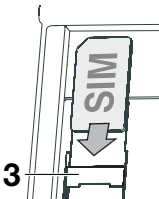

2.5 Einsetzen des Akkus

- Setzen Sie jetzt den Akku in das Telefon ein. Setzen Sie ihn zuerst oben ein. Die Akku-

- Kontakte müssen an den goldenen Kontakten des Telefons (oben links) liegen.
- Legen Sie den Akkufachdeckel auf und drücken ihn fest, bis er auf allen Seiten einrastet.

2.6 Akku laden

Akku laden über das Netzteil

Laden Sie den Akku nur mit geschlossenem Akku-Fach. Laden Sie ihn bei der Erst-Aufladung unbedingt vollständig auf. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Akkulade-Buchse an der linken Seite des Telefons und das Netzteil anschließend in eine Steckdose. Ist das Telefon ausgeschaltet, schaltet sich das Display ein. Ist der Akku vollständig entladen, kann es einige Minuten dauern, bevor der Ladevorgang im Display angezeigt wird. Ist der Ladevorgang beendet, ziehen Sie zuerst das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Telefon vom Kabel trennen.

Akku laden in der Ladeschale

Schließen Sie den Stecker des Netzteils an der Rückseite der Ladeschale an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Stellen Sie das Telefon zum Laden in die Ladeschale. Ist der Ladevorgang beendet, nehmen Sie das Telefon aus der Ladeschale und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

3 Inbetriebnahme

3.1 Gerät ein-/ausschalten

- Drücken und Halten Sie die Taste , bis sich das Mobiltelefon einschaltet.
- Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet.
- PIN-Code
Ist der PIN-Code aktiviert, werden Sie kurze Zeit nach dem Einschalten aufgefordert, den PIN-Code Ihrer SIM-Karte einzugeben. Fehler während der Eingabe können Sie mit der Taste **M2** korrigieren.
- Drücken Sie die Taste **M1**, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Nach Eingabe des richtigen PIN-Codes beginnt Ihr Telefon mit der Netzsuche und geht in den Standby-Modus.
Aktivieren des PIN-Codes siehe Seite 50, 6.6.3. Sicherheit, a) Start-PIN einstellen.

3.2 Symbole im Display

Die Symbole im Display zeigen den Status des Mobiltelefons an.

 Signalstärke



Akku-Status



Rufumleitung ist eingestellt



Alarm ist eingestellt



Telefon ist stumm geschaltet



Kopfhörer ist angeschlossen



Vibrationsalarm ist eingestellt



Tastensperre ist aktiviert



verpasste Anrufe vorhanden



Mikrofon ist stummgeschaltet

4 Anrufe

4.1 Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Modus Vorwahl und Rufnummer über das Tastenfeld ein. Drücken Sie die Taste . Wird der Anruf entgegen-
genommen, läuft im Display die Gesprächs-
dauer-Anzeige.

Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

Ist die gewünschte Rufnummer bereits im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert, können Sie die Nummer aus dem Telefonbuch übernehmen. Durch Drücken der Taste  im Standby-Modus gelangen Sie direkt in das Telefonbuch (siehe Seite 39, Kapitel 6.4.1, Alle Einträge anzeigen).

4.2 Anruf entgegennehmen

- Das Telefon signalisiert einen Anruf. Drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegen zu nehmen.

4.3 Anruf abweisen

- Das Telefon signalisiert einen Anruf. Drücken Sie die Taste , um den Anruf abzuweisen.

4.4 Anruf beenden

- Drücken Sie die Taste , um ein Gespräch zu beenden. Im Display erscheint „Anruf beendet“ und die Gesprächsdauer. Das Telefon geht in den Standby-Modus.

4.5 Wahlwiederholung

- Drücken Sie die Taste , die Liste der abgehenden Anrufe wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste abwärts, bis die Rufnummer angezeigt wird, die Sie wählen wollen.
- Drücken Sie die Taste , um zu wählen.

4.6 Hörer-Lautstärke

- Durch Drücken der Tasten  /  können Sie während eines Gespräches die Lautstärke erhöhen oder reduzieren.

4.7 Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gespräches die Taste **M2**, die Freisprechfunktion wird eingeschaltet. Sie können telefonieren, ohne das Telefon am Ohr halten zu müssen.
- Durch Drücken der Tasten  /  können Sie die Lautstärke erhöhen oder reduzieren.

- Drücken Sie die Taste **M2** erneut, um die Freisprechfunktion wieder auszuschalten.

4.8 Mikrofon stummschalten

- Drücken Sie während eines Gespräches die Taste **M1** und anschließend die Taste **OK**. Das Mikrofon ist stummgeschaltet. Sie können jetzt z.B. Rücksprache halten, ohne dass der Gesprächspartner mithört.
- Drücken Sie die Taste **M1** und die Taste **OK** erneut, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

4.9 Tastensperre

Durch langes Drücken der Taste ***->** aktivieren Sie die Tastensperre. Durch einen zufälligen Tastendruck können dann keine Anrufe mehr ausgelöst werden.

- Drücken Sie die Taste **OK** und anschließend die Taste ***->**, um die Tastensperre wieder zu lösen.

4.10 Telefon stummschalten

- Durch langes Drücken der Taste **#N** können Sie den Rufton des Telefons stummschalten.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um den Rufton wieder einzuschalten.

4.11 LED Taschenlampe

- Durch langes Drücken der Direkt-Taste  an der linken Seite des Telefons können Sie die Taschenlampe einschalten. Richten Sie die Taschenlampe nicht direkt ins Auge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Durch erneut langes Drücken der Taste  schalten Sie die Taschenlampe wieder aus.

4.12 Schrittzähler

- Durch Drücken der Direkt-Taste  an der linken Seite des Telefons können Sie den Schrittzähler aufrufen. Lesen Sie bitte Seite 59 6.7.4 Schrittzähler, um die Funktion zu nutzen.

4.13 Verwenden des Kopfhörers

Mit dem Stereo-Kopfhörer können Sie „freihändig“ telefonieren, ohne die Freisprecheinrichtung zu nutzen, da Sie das Telefon nicht direkt ans Ohr halten müssen.

- Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in den Kopfhörer-Anschluss auf der linken Seite des Mobiltelefones.
- Durch Drücken der Kopfhörer-Taste nehmen Sie die Anrufe an und beenden sie.

5 Sonderfunktionen

5.1 Notruf

Durch langes Drücken der **SOS**-Taste (ca. 2 Sekunden) auf der Rückseite des Telefones wird ein Notruf ausgelöst. Es wird eine SMS an die erste in der SOS-Kontaktliste gespeicherte Rufnummer gesendet. Anschließend werden alle in der SOS-Kontaktliste gespeicherten Rufnummern, nacheinander angewählt, bis der Notruf angenommen wird. Es können 5 Rufnummern in der SOS-Kontaktliste gespeichert werden



Achten Sie darauf, dass mindestens eine Rufnummer der SOS Kontaktliste immer erreichbar ist, z.B. Notarzt/Polizei.

5.1.1 Notruf-Nummer speichern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um in das Menü zu gelangen. „SMS“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , um zu „Einstellungen“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK** führt in „Einstellungen“. „Display-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , um zu „SOS-Einstellungen“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK** führt in „SOS-Kontaktliste“.

- Drücken Sie die Taste **M1** und anschließend zweimal die Taste  zu „*Neu*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, das Eingabefeld für den Namen der Notruf-Nummer wird geöffnet.
- Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein. Drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.
Die Einfügemarke springt automatisch zur nächsten Eingabestelle.

Beispiel:

Um den Buchstaben „**E**“ einzugeben, drücken Sie die Taste **3**  zweimal.

- Mit der Taste **0**  können Sie Leerstellen einfügen.
- Durch Drücken der Taste **#**  können Sie zwischen der Eingabe von Groß-, Kleinbuchstaben und Ziffern umschalten und zu weiteren Sprachen (z.B. „*GER*“ „*ger*“) kommen.
- Durch Drücken der Taste *****  können Sie die Liste mit Sonderzeichen aufrufen. Wählen Sie mit den Tasten  oder , das gewünschte Sonderzeichen aus und fügen Sie es ein, indem Sie die Taste **OK** drücken.
- Mit den Tasten  und  können Sie die Einfügemarke im Nachrichtentext bewegen.
- Mit der Taste **M2** können Sie falsch eingegebene Buchstaben bzw. Ziffern löschen und so

Korrekturen vornehmen.

- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern. Das Eingabefeld für die Nummer wird geöffnet.
- Durch Drücken der Taste **M1** können Sie das Telefonbuch aufrufen und eine Rufnummer aus dem Telefonbuch aussuchen.

oder

Sie geben über das Tastenfeld die Rufnummer ein und drücken die Taste **OK**, um zu speichern.

Um weitere Rufnummern (max. 5) zu speichern, gehen Sie vor wie auf Seite 24 beschrieben.

Sie können nun eine individuelle SOS-SMS eingeben.

5.1.2 SOS-SMS individualisieren

- Drücken Sie die Taste **M2**. Sie gelangen zurück zur „SOS- Kontaktliste“.
- Drücken Sie die Taste  zu „SOS-SMS“ und die Taste **OK**. Die voreingestellte SOS-SMS wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK** 2-mal. Nun können Sie den Text bearbeiten und mit der Taste **M2** löschen, um den individuellen Text einzugeben.

5.1.3 Notruf auslösen

- Langes Drücken der **SOS**-Taste im Standby-Modus löst den Notruf aus. Ihr Telefon wählt

die eingespeicherten Notruf-Nummern und sendet die Notruf-SMS.



Um den Notruf senden zu können, muss das Mobiltelefon eingeschaltet sein und sich im Standby-Modus befinden. Die eingeschaltete Tastensperre verhindert das Auslösen des Notrufs nicht.

5.2 Direktwahl-Nummern

Sie können in Ihrem Telefon zwei Direktwahl-Nummern (unter M1 und M2) speichern.

5.2.1 Direktwahl-Nummer speichern

- Geben Sie im Standby-Modus die Rufnummer ein, die Sie speichern möchten.
- Drücken Sie **M1** und wählen Sie mit Taste  „Auf M1 speichern“ oder „Auf M2 speichern“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.

5.2.2 Direktwahl-Nummer wählen

- Eine Direktwahl-Nummer kann durch langes Drücken der entsprechenden Direktwahl Taste (**M1** oder **M2**) gewählt werden.

5.2.3 Direktwahl-Nummer löschen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste der Direktwahl-Nummer (**M1** oder **M2**), die Sie

löschen möchten. Drücken Sie **M1** und wählen Sie mit der Taste  „Löschen“.

5.2.4 Direktwahl-Nummer bearbeiten

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste der Direktwahl-Nummer (**M1** oder **M2**), die Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie **M1** und wählen Sie mit der Taste  „Bearbeiten“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Das Eingabefeld der Direktwahl-Nummer wird geöffnet. Drücken Sie die Taste **M2**, um die Nummer zu löschen und geben Sie über das Tastenfeld eine neue Rufnummer ein.



Die Direktwahl-Tasten **M1** und **M2** funktionieren nur im Standby-Modus.

6 Menü

Im Menü Ihres Mobiltelefons können Sie alle Einstellungsmöglichkeiten übersichtlich verwalten und bearbeiten.

6.1 Menüstruktur

Auf den folgenden vier Seiten finden Sie eine grafische Darstellung, die den Aufbau der ersten drei Ebenen des Menüs darstellt. Sie bietet Ihnen Hilfe zur Orientierung innerhalb des Menüs.

SMS	
Nachricht lesen	Antworten
	Verschicken
	Löschen
	Absender anrufen
	Nr. verwenden
	Bearbeiten
Nachr. schreiben	Senden
	Speichern
	Senden + speichern
Postausgang	Löschen
	Verschicken

	Bearbeiten
	Absender anrufen
	Nr. verwenden
Entwürfe	Löschen
	Verschicken
	Bearbeiten
Sprachnachr.	Sprachnachrichten anhören
	Mailbox-Nummer
Nachrichteneinstellung	Service-Zentrum
	Protokolltyp
	Nachrichtengültigkeit
	Statusbericht
	Antwortpfad
	Speicherstatus
Nachrichtendienst	Thema
	Service-Status
Alle löschen	

Telefonbuch

Alle anzeigen	Anrufen
	Bearbeiten
	Löschen
	Neu

	Kopieren
	Verschieben
	Speicher Status
Neu	Auf SIM speichern
	Auf Telefon speichern
Löschen	Einzel
	Alle löschen
Kopieren	Von SIM ins Telefonbuch
	Aus Telefonbuch auf SIM
Einstellungen	Eingestellte Nr.
	SDN-Telefonbuch
Speicherstatus	

Anruflisten

Empfangene Anrufe	Anrufen
	SMS senden
	Löschen
	Nummer speichern
	Alles löschen
	Nummer anzeigen
Abgehende Anrufe	Anrufen
	SMS senden
	Löschen

	Nummer speichern
	Alles löschen
	Nummer anzeigen
Entgangene Anrufe	Anrufen
	SMS senden
	Löschen
	Nummer speichern
	Alles löschen
	Nummer anzeigen
Löschen	Empfangene Anrufe
	Abgehende Anrufe
	Entgangene Anrufe
	Alle löschen
Gesprächsdauer	

Einstellungen

Display-Einstellungen	Sprache
	Beleuchtung
	LCD-Kontrast
	Uhrzeit + Datum
	Zeit + Datum
SOS Einstellunaen	SOS Kontaktliste
	SOS-SMS

Sicherheit	Start-PIN
	PIN 2 ändern
	Telefoncode
Tastensperre	Deaktivieren
	30 Sekunden
	60 Sekunden
Profile	Meeting
	Draußen
	Zuhause
	Normal
Zurücksetzen	
Netz-Einstellungen	Anklopfen
	Rufumleitung
	Anrufsperr
	Netzauswählen
Zubehör	
Kalender	
Wecker	Wecker 1
	Wecker 2
	Wecker 3
Taschenrechner	
Schrittzähler	

6.2 Navigieren im Menü

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Mit den Tasten / können Sie die weiteren Menüpunkte „Telefonbuch“, „Anruflisten“, „Einstellungen“ und „Zubehör“ auswählen.
- Drücken der Taste **OK** öffnet das angezeigte Menü und zeigt den ersten Untermenüpunkt.
z.B. Einstellungen: Taste **OK** drücken → „Display-Einstellungen“.
- Mit den Tasten / können Sie die weiteren Untermenüs „SOS-Einstellungen“, „Sicherheit“, „Tastensperre“ etc. ansteuern.
- Drücken der Taste **OK** öffnet das angezeigte Untermenü und zeigt die darin enthaltenen Menüpunkte an usw.
- Drücken der Taste **M2** innerhalb der Menüs führt zum vorherigen Menü zurück.
- Drücken der Taste  führt aus jedem Menü in den Standby-Modus zurück.

6.3 SMS

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie SMS (Nachrichten) senden und empfangen. SMS werden im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert.

Drücken Sie im Menü „SMS“ die Taste , um zu den weiteren Menüunterpunkten zu gelangen.

6.3.1 Nachricht lesen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menupunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken der Taste **OK** öffnet das angezeigte Menü und führt zu „Nachricht lesen“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die zuletzt eingegangene Nachricht ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um Uhrzeit, Datum und Inhalt der Nachricht aufzurufen. Mit der Taste  können Sie sich den vollständigen Text anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Taste **M2**, zu „Posteingang“ zurück und die Taste , um zur nächsten Nachricht im Posteingang zu gelangen.
- Wird eine SMS angezeigt, drücken Sie die Taste **M1**, „Antworten“ ist ausgewählt und bestätigen Sie mit der Taste **OK**, um zu antworten.

6.3.2 Nachricht schreiben

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken der Taste **OK** öffnet „SMS“ und führt zu „Nachricht lesen“.

- Drücken Sie die Taste . Sie gelangen zu „*Nachr. schreiben*“.
- Drücken der Taste **OK** öffnet das Eingabefeld „*Text*“. Geben Sie nun über das Tastenfeld den Text für Ihre Nachricht ein.
Gehen Sie dazu vor, wie im Kapitel „Notruf-Nummer speichern“ (Seite 24) beschrieben.
- Drücken Sie die Taste **M1**. „*Senden*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie zu „*Speichern*“ oder „*Senden + speichern*“ gelangen möchten und drücken Sie die Taste **OK**.

 Durch Drücken der Direkt-Taste **SMS** gelangen Sie sofort in das Eingabefeld „*Text*“.

6.3.3 Postausgang

Im Menü „*Postausgang*“ sind die gesendeten SMS gespeichert.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen, „*SMS*“ erscheint.
- Drücken der Taste **OK** öffnet „*SMS*“ und führt zu „*Nachricht lesen*“.
- Drücken Sie die Taste  bis „*Postausgang*“.
- Drücken der Taste **OK** öffnet „*Postausgang*“.
Mit der Taste  können Sie die gesendeten SMS auswählen und durch Drücken der Taste **OK** anzeigen.

- Drücken Sie die Taste **M1**. „Löschen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie zu „Verschicken“, „Bearbeiten“, „Absender anrufen“, „Nr. verwenden“ oder „Löschen“ gelangen möchten.

6.3.4 Entwürfe

Im Menü „Entwürfe“ sind die Texte aufbewahrt, die Sie mit „Speichern“ gesichert haben.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken der Taste **OK** öffnet „SMS“ und führt zu „Nachricht lesen“.
- Drücken Sie die Taste  bis zu „Entwürfe“.
- Drücken der Taste **OK** öffnet „Entwürfe“. Mit Taste  können Sie die Entwürfe auswählen.
- Durch Drücken der Taste **OK** können Sie den ausgewählten Entwurf anzeigen.
- Drücken Sie die Taste **M1**. „Löschen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie zu „Verschicken“ oder „Bearbeiten“ gelangen möchten.

6.3.5 Sprachnachrichten - Netzdienst

- Langes Drücken der Taste **1..** im Standby-Modus führt direkt zur Mobilbox.

oder

Sie drücken die Taste **OK**, wenn das Menü

„*Sprachnachr.*“ angezeigt wird. „*Sprachnachrichten anhören*“ ist ausgewählt. Um die Nachrichten anhören zu können, muss eine Mobilbox eingerichtet sein. Die Rufnummer für die Mobilbox erfahren Sie von Ihrem Provider.

 Wie alle Netzdienste ist die Rufnummer, mit der Sie Ihre Sprachnachrichten abhören und bedienen können vom Provider abhängig. Bitte wenden Sie sich für alle Fragen bezüglich der Netzdienste an die Servicestellen Ihres Providers.

6.3.6 Nachrichteneinstellung - Netzdienst

Hier können Sie „*Service-Zentrum*“, „*Protokolltyp*“, „*Nachrichtengültigkeit*“, „*Statusbericht*“ und „*Antwortpfad*“ für Ihre Nachrichten festlegen und den „*Speicherstatus*“ abfragen.

6.3.7 Nachrichtendienst - Netzdienst

Sie können von Ihrem Netzbetreiber SMS-Nachrichten über verschiedene Themen z.B. Wettervorhersage, Verkehrs- und Sport-Nachrichten, beantragen. Die verfügbaren Themen und die Rufnummern erfahren Sie vom Provider.

 Aktuelle Einstellungen in den Untermenüs sind mit einem Haken gekennzeichnet.

6.3.8 Alle löschen

- Drücken Sie die Taste **M1**, um in „Alle löschen“ zu gelangen. „Alle löschen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , wenn Sie zu: „Eingang leeren“, „Ausgang leeren“, „Entwürfe leeren“ gelangen möchten.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu löschen.

6.4 Telefonbuch

Neben den Speicherplätzen auf der SIM-Karte können Sie in Ihrem Mobiltelefon (im Menü „Telefonbuch“) bis zu 250 Einträge speichern.

Das Symbol  kennzeichnet die Einträge auf der SIM-Karte. Das Symbol  kennzeichnet die Einträge im Telefon.

6.4.1 Alle Einträge anzeigen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , um zu „Telefonbuch“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. „Alle anzeigen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Mit der Taste  können Sie durch das Telefonbuch blättern,

um den gewünschten Eintrag zu finden.

Alternativ können Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens eingeben.

- Drücken Sie die Taste **M1**. „Anrufen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Rufnummer zu wählen.

oder

Drücken Sie die Taste , zu „Bearbeiten“, „Löschen“, „Neu“, „Kopieren“, „Verschieben“, „Speicherstatus“.

6.4.2 Neuen Eintrag speichern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , „Telefonbuch“ erscheint. Drücken Sie die Taste **OK**, „Alle anzeigen“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , um zu „Neu“ zu gelangen und die Taste **OK**. „Auf SIM speichern“ ist ausgewählt.

oder

Drücken Sie die Taste  zu „Auf Telefon speichern“, wenn Sie den Eintrag ins Telefon speichern möchten.

- Drücken der Taste **OK**. Das Eingabefeld für den Namen wird geöffnet.

Geben Sie nun über das Tastenfeld den Namen ein. Gehen Sie dabei vor, wie im Beispiel Not-

Rufnummer speichern, Seite 25 beschrieben.

- Drücken Sie die Taste **OK**, das Eingabefeld für die Rufnummer wird geöffnet.

Geben Sie nun die Rufnummer ein und drücken Sie die Taste **M1**. Die Eingabe wird gespeichert, das Telefon geht zurück zu den Telefonbuch-Einträgen.

6.4.3 Einträge löschen

- Ist „*Telefonbuch*“ ausgewählt, drücken Sie die Taste **OK**, „*Alle anzeigen*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  bis „*Löschen*“ erscheint. Drücken Sie die Taste **OK**, „*Einzeln*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Der erste Eintrag des Telefonbuchs ist ausgewählt. Mit der Taste  können Sie nach unten blättern, bis Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben. Alternativ können Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens eingeben.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „*Löschen?*“ erscheint. Nochmaliges Drücken der Taste **M1** löscht den Eintrag.

 Über dem Menüpunkt „*Alle löschen*“ können Sie alle Einträge aus dem Telefon oder von der SIM-Karte löschen.

6.4.4 Einträge kopieren

Einträge der SIM-Karte können auf das Telefon kopiert werden und Einträge des Telefonbuchs auf die SIM-Karte.

- Ist „*Telefonbuch*“ ausgewählt, drücken Sie die Taste **OK**, „*Alle anzeigen*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Kopieren*“ und die Taste **M1**, „*Von SIM-Karte ins Telefonbuch*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **M1**. Alle Einträge der SIM-Karte werden ins Telefonbuch kopiert.

Im Display wird kurz die Anzahl der kopierten Einträge gezeigt. Gehen Sie vor wie beschrieben, um alle Kontakte des Telefonbuchs auf die SIM-Karte zu kopieren.

6.4.5 Einstellungen - Netzdienst

Die SIM-Karte muss diese Funktion unterstützen.



Wichtig

Netzdienste sind abhängig vom Provider (Mobilfunk-Netzbetreiber). Von ihm erhalten Sie auch PIN2 und PUK2. Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen bezüglich der Netzdienste immer an die Servicestelle Ihres Providers

6.4.6 Speicherstatus

- Wird „*Telefonbuch*“ angezeigt, drücken Sie die Taste **OK**, „*Alle anzeigen*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , um zu „*Speicher Status*“ zu gelangen und die Taste **M1**. Der Speicherstatus wird angezeigt. Drücken Sie die Taste , um den Text vollständig anzuzeigen.

Beispiel: SIM-Speicher: 200
Verw. Speicher: 48
Telefon-Speicher: 250
Verw. Speicher: 54

6.5 Anruflisten

Im Menü „*Anrufliste*“ werden „*Empfangene Anrufe*“, „*Abgehende Anrufe*“ und „*Entgangene Anrufe*“ gespeichert.

6.5.1 Empfangene Anrufe

- Drücken der Taste  öffnet direkt das Menü „*Empfangene Anrufe*“.

oder

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menpunkt „*SMS*“ erscheint.

- Drücken Sie die Taste  zu „*Anruflisten*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. „*Empfangene Anrufe*“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste **OK**. Der zuletzt empfangene Anruf ist ausgewählt. Mit der Taste  können Sie nach unten blättern, bis Sie den gewünschten Anruf gefunden haben.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Sie können nun den Anruf „Anrufen“, ihm eine „SMS senden“, ihn „Löschen“, die „Nummer speichern“, „Alles Löschen“ oder die „Nummer anzeigen“ lassen.

6.5.2 Abgehende Anrufe

- Drücken der Taste  öffnet direkt das Menü „Empfangene Anrufe“.

oder

Wird „Anruflisten“ angezeigt, drücken Sie die Taste **OK**. „Empfangene Anrufe“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste  zu „Abgehende Anrufe“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Der zuletzt gesendete Anruf ist ausgewählt. Mit der Taste  können Sie nach unten blättern, bis Sie den gewünschten Anruf gefunden haben.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Sie können nun den Anruf „Anrufen“, ihm eine „SMS senden“, ihn „Löschen“, die „Nummer speichern“, „Alles Löschen“ oder die „Nummer anzeigen“ lassen.

6.5.3 Entgangene Anrufe

- Drücken Sie im Menü „Anruflisten“ die Taste **OK**. „Empfangene Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Entgangene Anrufe“. Drücken Sie die Taste **OK**. Der letzte entgangene Anruf ist ausgewählt. Mit der Taste  können Sie nach unten blättern, bis Sie den gewünschten Anruf gefunden haben.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Sie können nun den Anruf „Anrufen“, ihm eine „SMS senden“, ihn „Löschen“, die „Nummer speichern“, „Alles Löschen“ oder die „Nummer anzeigen“ lassen.

6.5.4 Löschen

- Wird im Menü „Anruflisten“ angezeigt, drücken Sie die Taste **OK**. „Empfangene Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Wählen Sie mit der Taste  den zu löschenden Eintrag aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie die Taste **M1** zweimal. „Empfangene Anrufe“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **M2**. Mit der Taste  können Sie nach unten, zu „Abgehende Anrufe“, „Entgangene Anrufe“ und „Alle löschen“ blättern.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu löschen.

6.5.5 Gesprächsdauer

- Drücken Sie im Menü „*Anruflisten*“ die Taste **OK**. „*Empfangene Anrufe*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Gesprächsdauer*“. Drücken Sie die Taste **OK**, um sich die Gesprächsdauer „*Abgehende Anrufe*“, „*Empfangene Anrufe*“ anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Taste , um das vollständige Menü „*Letzter Anruf*“ anzuzeigen.

6.6 Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen des Telefons vornehmen und das Telefon auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Aktuelle Einstellungen in den Untermenüs sind mit Haken gekennzeichnet.

6.6.1 Display-Einstellungen

a) Sprache

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „Display-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „Sprache“ ist ausgewählt.

Über das Menü „Sprache“ können Sie zwischen den aufgelisteten Menüsprachen wählen.

b) Beleuchtung

- Wird „Display-Einstellungen“ angezeigt, drücken Sie die Taste **OK**, „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Beleuchtung“ und anschließend die Taste **OK**.

Mit den Tasten  /  können Sie einstellen, wie lange die Display-Beleuchtung eingeschaltet bleiben soll.

c) LCD-Kontrast

- Wird „Display-Einstellungen“ angezeigt, drücken Sie die Taste **OK**, „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „LCD-Kontrast“ und anschließend die Taste **OK**.

Mit den Tasten  /  können Sie den LCD-Kontrast einstellen.

d) Uhrzeit und Datum

- Wird „Display-Einstellungen“ angezeigt, drücken Sie die Taste **OK**, „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Uhrzeit + Datum“ und anschließend die Taste **OK**. „Zeit + Datum einstellen“ ist ausgewählt.

Zeit und Datum einstellen

- Drücken Sie die Taste **OK**, geben Sie die Zeit für Stunden (hh) und Minuten (mm) ein.
- Drücken Sie die Taste **OK** und geben Sie Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ) ein.

Datums-Format

- Wird „Display-Einstellungen“ angezeigt, drücken Sie die Taste **OK**, „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Uhrzeit + Datum“ und anschließend die Taste **OK**. „Zeit + Datum einstellen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Datums-Format“.
- Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie mit den Tasten  /  das Datumsformat.

Zeit-Format

- Wird „*Display-Einstellungen*“ angezeigt, drücken Sie die Taste **OK**, „*Sprache*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Uhrzeit + Datum*“ und anschließend die Taste **OK**. „*Zeit + Datum einstellen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Zeit-Format*“.

Über das Menü „Zeit-Format“ können Sie zwischen 12- und 24-Stunden-Format wählen.

e) Zeit und Datum anzeigen

- Wird „*Display-Einstellungen*“ angezeigt, drücken Sie die Taste **OK**, „*Sprache*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Zeit + Datum anz.*“. Drücken Sie die Taste **OK**. „*Aktivieren*“ wird angezeigt.
- Wählen Sie mit der Taste  „*Deaktivieren*“ oder „*Aktivieren*“ und bestätigen Sie mit **OK**.

Ist „Aktivieren“ eingestellt, werden im Standby-Modus Uhrzeit und Datum im Display angezeigt.

6.6.2 SOS-Einstellungen

Ein Notruf kann durch Drücken der **SOS**-Taste erst dann ausgelöst werden, wenn mindestens eine Rufnummer in die SOS-Kontaktliste eingetragen ist.

a) SOS-Kontaktliste

In der Kontaktliste können Sie bis zu 5 Rufnum-

mern speichern, die im Notfall verständigt werden. Die Beschreibung lesen Sie bitte auf Seite 24, 5.1.1 Eine Notruf-Nummer speichern.

b) SOS-SMS

Nach dem Auslösen des Notrufs wird an alle in der Kontaktliste gespeicherten Rufnummern eine SMS gesendet. Im Menü „SOS-SMS“ ist werkseitig ein Hilfetext gespeichert. Diesen können Sie überschreiben und einen individuellen Text speichern. Gehen Sie dazu vor, wie auf Seite 26, 5.1.2 SOS-SMS individualisieren.

6.6.3 Sicherheit

a) Start-PIN einstellen

Ist der Start-PIN aktiviert, werden Sie jedes Mal zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert, wenn Sie das Telefon einschalten.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „Display-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Sicherheit“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „Start-PIN“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Mit den Tasten  und  können Sie zwischen „Aus“ und „Ein“

umschalten. Wählen Sie „*Ein*“ und drücken Sie die Taste **OK**. Das Eingabefeld ist ausgewählt. Geben Sie Ihren 4 bis 8-stelligen PIN-Code ein.

b) PIN 2 ändern - Netzdienst

PIN 2 ist SIM-Karten abhängig. Ist Ihnen PIN 2 / PUK 2 nicht bekannt, fragen Sie Ihren Provider.

c) Telefoncode

Haben Sie den Start-PIN und einen Telefoncode eingestellt, müssen Sie nach dem Start-PIN auch den Telefoncode eingeben, um das Telefon einschalten zu können. Bevor Sie den Telefoncode einstellen, empfiehlt sich, den werkseitig eingestellten Telefoncode **0000** im Menü „Ändern“ zu ersetzen.

- Wird das Menü „*Sicherheit*“ gezeigt, drücken Sie die Taste **OK**, „*Start-PIN*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Telefoncode*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Mit den Tasten  /  wählen Sie „*Aus*“, „*Ändern*“ oder „*Ein*“.
- Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie mit den Tasten  /  „*Beim Einschalten überprüfen*“ oder „*Mit neuer SIM-Karte überprüfen*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Das Eingabefeld für den Telefoncode wird geöffnet. Geben Sie den Telefoncode ein und drücken Sie die Taste **M1**, um zu speichern.



Vorsicht Merken oder notieren Sie sich Ihre geänderten Codes. Bei Verlust derselben können einige Einstellungen nicht mehr geändert werden. Das Mobiltelefon muss sonst eingeschickt werden (frei), damit ein kompletter „Reset“ durchgeführt werden kann.

6.6.4 Tastensperre

Im Menü „*Tastensperre*“ können Sie die Tastensperre deaktivieren oder eine automatische Sperre nach 30 oder 60 Sekunden einstellen. Bei aktivierter Tastensperre werden die Tasten automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „Display-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Tastensperre“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „Deaktivieren“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Tasten  / , um zwischen „30 Sekunden“, „60 Sekunden“ und „Deaktivieren“ zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.
- Um die gesperrten Tasten wieder freizugeben,

drücken Sie die Taste **OK** und anschließend die Taste .

6.6.5 Profile

Im Menü „*Profile*“ können Sie unterschiedliche Benutzerprofile festlegen. Für jedes Profil können Sie separat Rufton, SMS-Signalton, Weckton, Ruftontyp, Rufton-Lautstärke, Tastenton-Lautstärke und Vibrationsalarm einstellen. Wählen Sie je nach Situation ein geeignetes Profil aus, z.B. „Normal“ oder „Meeting“. Aktuelle Einstellungen in den Untermenüs sind mit Haken gekennzeichnet.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „Display-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Profile“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „Normal“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Tasten  / , um zwischen „Normal“, „Meeting“, „Draußen“ und „Zuhause“ zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „Zurücksetzen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, um das ausgewählte Profil zu aktivieren oder die Taste , um das Profil zu „Personalisieren“.

- Drücken Sie die Taste **OK**, „*Rufton*“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „*Rufton 1*“ ist ausgewählt und zu hören. Wählen Sie mit den Tasten  /  den für das Profil passenden Rufton aus.

Ordnen Sie nun dem Profil: „SMS-Signalton“, „Weckton“, „Ruftontyp“, „Rufton-Lautstärke“, „Tastenton-Laust.“ und „Vibrationsalarm“ zu.

6.6.6 Zurücksetzen (Werkeinstellungen)

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. „*SMS*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Einstellungen*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „*Display-Einstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Zurücksetzen*“ und anschließend die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **M1**. Das Eingabefeld für den Telefoncode wird geöffnet.
- Geben Sie den Telefoncode (werkseitig **0000**) und bestätigen Sie mit der Taste **M1**.



Die gespeicherten Telefonbucheinträge, SMS sowie die Kontakt-/Anruflisten bleiben erhalten und werden nicht gelöscht.

6.6.7 Netz-Einstellungen

a) Anklopfen - Netzdienst

Mit dieser Funktion erhalten Sie während eines Gesprächs einen Hinweis auf einen weiteren eingehenden Anruf. Dazu müssen Sie Anklopfen aktivieren.

- Ist „*Einstellungen*“ ausgewählt, Drücken Sie die Taste **OK**, „*Display-Einstellungen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Netz-Einstellungen*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „*Anklopfen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, „*Status*“ ist ausgewählt. Hier können Sie prüfen, ob der Dienst zur Verfügung steht.
Drücken Sie die Taste  zu „*Aktivieren*“ oder „*Deaktivieren*“.

b) Rufumleitung - Netzdienst

Der Provider kann Ihnen eine Mobilbox (externer Anrufbeantworter) zur Verfügung stellen. Anrufe, die Sie nicht entgegennehmen, weil Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist oder Sie den Anruf nicht annehmen, können zur Mobilbox oder jedem anderen Telefon (z.B. auf Ihre Festnetznummer) umgeleitet werden. Eine Mobilbox-Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Provider

- Wird „*Einstellungen*“ angezeigt, Drücken Sie

die Taste **OK**, „*Display-Einstellungen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Netzeinstellungen*“.

- Drücken Sie die Taste **OK**, „*Anklopfen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Rufumleitung*“ und die Taste **OK**, „*Immer*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , um zu „*Bei Besetzt*“, „*Keine Antwort*“ oder „*Nicht erreichbar*“ zu gelangen.

c) Anrufsperre - Netzdienst

Hier können Sie eingehende oder ausgehende Anrufe sperren.

- Wird „*Einstellungen*“ angezeigt, Drücken Sie die Taste **OK**, „*Display-Einstellungen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Netzeinstellungen*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „*Anklopfen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Anrufsperre*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „*Alle abgehenden*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , um zu „*Alle internationale*“, „*Intern. außer Heim-Netz*“, „*Alle ankommenden*“, oder „*Alle ankommenden bei Roaming*“ (= Ankommende Rufe z.B. im Ausland, bei denen Roaminggebühren entstehen würden) zu gelangen.

d) **Netz wählen** - Netzdienst

Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob sich Ihr Telefon automatisch in fremde Netze einwählen soll oder ob Sie manuell einwählen möchten).

- Wird „*Einstellungen*“ angezeigt, Drücken Sie die Taste **OK**, „*Display-Einstellungen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Netz-Einstellungen*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „*Anklopfen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Netz auswählen*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „*Automatisch*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , um zu „*Manuell*“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Eine Liste der verfügbaren Netze wird angezeigt.



Abhängig von der SIM-Karte sind nicht alle Netze auswählbar. Wir empfehlen deshalb die Einstellung „*Automatisch*“.

6.7 Zubehör

In „*Zubehör*“ finden Sie „*Kalender*“, „*Wecker*“, „*Taschenrechner*“ und „*Schrittzähler*“.

6.7.1 Kalender

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**,

um das Menü aufzurufen. Der erste Menpunkt „SMS“ erscheint.

- Drücken Sie die Taste  zu „Zubehör“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, „Kalender“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**. Der aktuelle Monat wird angezeigt. Der aktuelle Tag ist markiert.
- Mit den Tasten  /  können Sie die nächsten und die vorhergehenden Monate aufrufen.

6.7.2 Wecker

- Ist „Zubehör“ ausgewählt, drücken Sie die Taste **OK**, „Kalender“ wird angezeigt. Drücken Sie die Taste  zu „Wecker“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. „Wecker 1“ wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**, „Aus“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  und **OK**, um den Wecker einzuschalten. Das Eingabemenü für die Weckzeit wird angezeigt. Die Stunden sind ausgewählt.
- Geben Sie über das Tastenfeld die Stunden (hh) und Minuten (mm) ein. Drücken Sie die Taste **OK**, und stellen Sie ein, ob die Weckeinstellung einmalig oder wöchentlich sein soll. Haben Sie wöchentlich eingestellt, wählen Sie mit den Tasten  /  die Wochentage und markieren sie mit der Taste .

Gehen Sie ebenso vor, um die Weckzeit für „Wecker 2“ und „Wecker 3“ einzustellen.



Ist der Wecker eingestellt und das Telefon ausgeschaltet, schaltet es sich automatisch ein. Der Alarm ertönt. Sie können nun die Taste **M1** (Schlummer-Taste) drücken (der Alarm wird nach ca. 5 Min, wiederholt) oder die Taste **M2** drücken, um den Alarm auszuschalten.

6.7.3 Taschenrechner

- Ist „Zubehör“ ausgewählt, drücken Sie die Taste **OK**, „Kalender“ wird angezeigt. Drücken Sie die Taste  zu „Taschenrechner“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Das Eingabefeld für die Rechenaufgaben wird angezeigt.

Beispiel: $2500 \div 5 = 500$

Drücken Sie die Tasten **2, 5, 0, 0**.

Drücken Sie die Taste **M1** und

die Taste  zu „Dividieren“.

Drücken Sie die Taste **OK** und die Taste **5** und zweimal die Taste **OK**.

Das Ergebnis wird angezeigt.

Gehen Sie ebenso vor, um zu addieren, subtrahieren und multiplizieren.

6.7.4 Schrittzähler

Durch Drücken der Taste  gelangen Sie direkt in das Menü „Schrittzähler“.

- Drücken Sie die Taste **M1**, „Start“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Schrittlänge“.
- Drücken Sie die Taste **M1**. Das Eingabefeld für die Schrittlänge wird geöffnet. Geben Sie Ihre Schrittlänge (in cm) ein und drücken Sie die Taste **M1**.
- Drücken Sie die Taste **M1**, „Start“ ist ausgewählt. Drücken Sie Taste **M1** und gehen Sie los. Das Display zeigt das aktuelle Ergebnis.

Beispiel: „Schritte = 257“

„Meter = 141,3“

- Drücken Sie die Taste **M1**, wenn Sie eine Pause einlegen. („Stopp“ wird angezeigt).
- Drücken Sie 2-mal die Taste **M1**, („Start“) ist ausgewählt. Drücken Sie erneut die Taste **M1**, wenn Sie weitergehen oder wählen Sie „Zurücksetzen“, um das Ergebnis zu löschen.

7 Anhang

7.1 Fehler und mögliche Ursachen

Telefon lässt sich nicht einschalten:

Akku ist leer

Akku ist nicht richtig eingesetzt

Akkukontakte verschmutzt

Kein Ladesymbol:

Akku ist nicht richtig eingesetzt

Akku defekt

Akku tiefenentladen

Nur Notrufe:

SIM-Karte ist nicht eingesetzt

SIM-Karte ist beschädigt

SIM-Kartenkontakte verschmutzt

SIM-Karte ist nicht korrekt eingesetzt

Alte SIM-Karte

Falscher PIN:

Falscher PIN-Code

Schlechter Empfang:

SIM-Karte funktioniert nicht korrekt

Standort mit schlechter Netzverbindung

Telefon verliert Netz:

Signal zu schwach

Anrufe nicht möglich
Kein Netz verfügbar
Rufnummer nicht korrekt
Anrufsperre ist aktiviert
Akku leer

Schwache Lautstärke
Lautstärke ist zu niedrig eingestellt

Kein Rufton bei eingehenden Anrufen
Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Gerät stumm geschaltet
Rufumleitung ist aktiviert

SMS werden nicht gesendet
Keine Verbindung zum Netz
Rufnummer ist nicht korrekt
Dienst nicht eingerichtet

Display ist nicht lesbar
Display zu dunkel/hell eingestellt

Gesprächspartner versteht Sie nicht
Mikrofon ist stumm geschaltet
Mikrofon ist zu weit vom Mund entfernt
Sie sprechen zu leise

Telefon lädt nicht
Akku oder Stromversorgung sind nicht korrekt angeschlossen

7.2 Wartung und Reinigung

- Das Mobiltelefon darf nur entsprechend seiner Bestimmung verwendet werden. Schützen Sie es vor starken Stößen, Schlägen und Erschütterungen. Lassen Sie es nicht fallen.
- Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Garantie.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon, alle seine Komponenten (z.B. die SIM-Karte) und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Aufbewahrung des Telefons an staubigen, schmutzigen Orten.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie nie Alkohol, Reiniger, Aerosol oder Schleifmittel, um das Mobiltelefon zu reinigen.
- Wischen Sie das Telefon (ausgenommen Kontakte/Buchsen) mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab.

7.3 Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tankstellen oder in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Benutzen Sie das Telefon möglichst nicht in Krankenhäusern.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit, noch extremer Hitze (starke, direkte Sonneneinstrahlung) oder Kälte (Dauerfrost) aus.
- Mit heißem oder kaltem Akku funktioniert das Telefon eventuell nicht, auch wenn der Akku voll geladen ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Vermeiden Sie Erschütterungen, Schlag und Druck.
- Schützen Sie das Telefon vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Telefon eindringen, muss der Akku sofort entfernt werden. Benutzen Sie das Telefon keinesfalls. Versuchen Sie es erst wieder in Betrieb zu nehmen, wenn es vollkommen getrocknet ist.
- Das Telefon kann in der Nähe von TV-Geräten, Radios und anderen elektronischen Geräten Störungen verursachen.
- Einige digitale Hörgeräte können grundsätzlich durch Mobiltelefone gestört werden. Es kann ein Brummtönen auftreten. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an einen Hörgeräte-Akustiker.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör vom Hersteller.
- Die Kapazität des neuen Akkus wird erst dann voll ausgeschöpft, nachdem er zwei- oder dreimal komplett entladen und wieder aufgeladen wurde.
- Laden sie das Telefon möglichst nur in gut belüfteten Räumen und nicht in der Nähe von leicht entflammbaren und explosiven Stoffen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku einer Flamme ausgesetzt wird.
- Entfernen Sie den Akku bei längerer Nichtverwendung des Telefons aus dem Gerät.
- Der Akku darf nicht geöffnet werden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse am Akku. Zu Kurzschlüssen kann es kommen, wenn ein Metallgegenstand gleichzeitig mit dem + und - Pol des Akkus in Berührung kommt.

7.4 Technische Daten:

Name	: hagenuk e92
Modell	: GSM Mobiltelefon
Netz	: Dual-Band Betrieb: GSM 900/1800 MHz
Anzeige	: Beleuchtetes Monochrom- Display (4,57 cm / 1,8")
Gesprächszeit	: bis zu 4 Stunden
Standby-Zeit	: bis zu 200 Stunden
Abmessungen	: ca. 110 x 51 x 15 mm (HxBxT)
Gewicht	: ca. 86 g (inkl. Akku)
Netzteil	: Input: 100-240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V DC, 500 mA
Akku	: Li-Ionen 3,7 V, 1000 mAh
Schnittstellen	: Kopfhörer-Anschluss Stromversorgung

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor.

7.5 Garantie und Gewährleistung¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kauf, danach weitere 12 Monate Gewährleistung. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchs-

materialien (Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Ebenfalls ausgenommen ist der Akku, für diesen gilt eine Garantie von 6 Monaten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Ansonsten gelten die allgemeinen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

7.6 Service¹

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline:

für **Deutschland:** 01805 763 444 (0,14 €/Min.²)

für **Österreich:** 0820 901 310 (0,20 €/Min.²)

Bitte beachten Sie die auf den vorhergehenden Seiten stehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender Helpline kompetente Hilfe an:

für **Deutschland:** 09001 763 444 (0,89 €/Min.³)

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min.

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,99 €/Min.

Copyright:

ITM Einkaufs GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der
ITM Einkaufs GmbH gestattet.