

hagenuk

e95



Ergonomie Mobiltelefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Mobiltelefon.

Das hagenuk e95 ist ein ergonomisches GSM Telefon, das in Zusammenarbeit mit Industrie-Designern für Kunden entwickelt wurde, die ein elegantes, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Mobiltelefon suchen.

Mit Leistungsmerkmalen wie besonders einfacher Bedienung, großen Schriftzeichen, einem leistungsstarken Lautsprecher, integrierter Taschenlampe, SOS-Taste und Notruf-SMS kann das Mobiltelefon Ihre Sicherheit erhöhen und zu Ihrem Wohlbefinden beitragen. Ihr hagenuk e95 verfügt außerdem über komfortable Merkmale, wie z.B. Kontaktliste, Anruferliste, UKW Radio und viele weitere Funktionen.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde. Diese Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen e95 wünscht das hagenuk-Team!
Alle Rechte vorbehalten.

Konformitäts- und CE Erklärung

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

CE 0700

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet eingesehen werden unter: **www.hagenuk-germany.de**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	4
1 Sicherheitshinweise.....	7
2 Vor der Inbetriebnahme	9
2.1 Lieferumfang und Verpackung	10
2.2 Hinweis zur Entsorgung	10
3 Tasten und Anschlüsse	11
3.1 Tastenfunktionen.....	12
4 Display und Statusanzeige.....	13
4.1 Statusanzeige	13
5 Inbetriebnahme	14
5.1 Laden des Akkus.....	15
5.2 Ein- und Ausschalten	15
5.3 Uhrzeit und Datum einstellen	16
5.4 Tastensperre	16
6 Telefonieren.....	17
6.1 Anrufen.....	17
6.2 Anruf annehmen.....	18
6.3 Erweiterte Funktionen während eines Telefonats	19
6.3.1 Stummschaltung und Freisprechen.....	19
6.3.2 Anruf wartet	19
6.3.3 Telefonat halten / wechseln, Konferenz	20
7 Menü – weitere Telefonfunktionen	21
7.1 SMS – Nachrichten	21
7.1.1 SMS Nachricht erstellen	21
7.1.2 Eingang, Ausgang, Entwürfe	22
7.1.3 Anrufbeantworter	23

7.1.4	SMS Einstellungen	23
7.1.5	SMS löschen	23
7.2	Kontakte	24
7.2.1	Suchen	24
7.2.2	Hinzufügen	24
7.2.3	Kurzwahl.....	25
7.2.4	Kopieren	25
7.2.5	Alle löschen	25
7.2.6	Speicherplatz.....	25
7.3	Alarm.....	25
7.4	Profile	26
7.4.1	Profile ändern	27
7.5	Einstellungen.....	27
7.5.1	Telefoneinstellungen	28
7.5.2	Notruf.....	29
7.5.3	Notfall SMS.....	30
7.5.4	Anrufeinstellungen.....	30
7.5.5	Netzwerk Dienste	31
7.5.6	Sicherheit.....	34
7.6	Rechner.....	35
7.7	Radio	35
7.8	Anrufe.....	36
7.8.1	Erhaltene Anrufe.....	36
7.8.2	Verpasste Anrufe.....	37
7.8.3	Gewählte Rufnummern.....	37
7.8.4	Anrufdauer.....	38
7.9	Kalender.....	38
8	Anhang.....	38
8.1	Texteingabe-Hilfe	38
8.2	Menüstruktur	40
8.3	Fehler und mögliche Ursachen	42

8.4	Zusätzliche Sicherheitshinweise	43
8.5	Wartung und Reinigung	45
8.6	Technische Daten	46
8.8	Index	477

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.



Warnung

Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu verhindern.



Achtung

Weist auf mögliche Beschädigungen am Gerät oder anderen Gegenständen hin.



Hinweis

Gibt nützliche Zusatzinformationen für den Betrieb.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für das Telefonieren in Gebäuden und im Freien zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät nur, um Akku oder SIM-Karte zu wechseln.



Betrieb

In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für den Betrieb von Mobiltelefonen (beim Autofahren, im Flugzeug, in Krankenhäusern etc.) gelten. Beachten Sie die Gesetze für den Betrieb des Telefons in Ihrem Land. Schalten Sie es aus, wenn der Einsatz verboten ist, gefährliche Situationen oder Störungen entstehen können. Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

**Medizinische Geräte**

Medizinische Geräte können in der Funktion beeinflusst werden. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen den Geräten, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Tragen Sie es nicht in der Brusttasche. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung zwischen dem Telefon und einem medizinischen Gerät gekommen ist, halten Sie vor weiterer Nutzung Rücksprache mit Ihrem Arzt.

**Besondere Personen**

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kleinkindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird. Halten Sie es außerhalb der Reichweite dieser Personen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.

**Netzteil**

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Gerät beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.

**Aufladbare Akkus**

Verwenden Sie nur Originalakkus. Fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen. Halten Sie Lade- und Akkukontakte sowie Buchsen stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch. Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C aus und laden Sie Akkus nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15 °C bis +35 °C. Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.

**Akku-Sicherheitshinweise**

- Akku korrekt einlegen, beachten Sie die Polarität!
- Akku bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Akkus von Kindern fernhalten!
- Akku nicht auseinandernehmen!
- Nicht kurzschließen! Nicht ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!
- Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel geben!

2 Vor der Inbetriebnahme

Dieses Mobiltelefon ist für den Betrieb in EGSM 900 und 1800-Netzen entwickelt - weitere Informationen zu den Diensten in diesen Netzen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Anbieter. Auf Anweisung des Mobilfunk-Anbieters wurden möglicherweise bestimmte Funktionen in diesem Mobiltelefon deaktiviert oder verändert. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Mobilfunk-Anbieter.

Dieses Mobiltelefon ist nicht wasserdicht – halten Sie es daher von Flüssigkeiten fern.

Halten Sie das Telefon, das Netzteil, die Ladestation, die SIM Karte und übriges Zubehör von Kindern fern. Es können sich Kleinteile lösen, die möglicherweise verschluckt werden können.

Ziehen Sie beim Trennen von Kabeln immer am Stecker und nicht nur am Kabel.

Dieses Telefon darf nur durch den autorisierten Fachhandel gewartet und repariert werden.

2.1 Lieferumfang und Verpackung

Prüfen Sie zunächst, ob die Lieferung vollständig ist und keine Beschädigung aufweist. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Mobiltelefon **hagenuk e95**
- 1 Lithium Ionen Akku 3,7V - 650 mA
- 1 Netzteil
- 1 Tischladeschale
- 1 Stereo-Kopfhörer mit Mikrofon
- 1 Bedienungsanleitung und Garantiekarte

2.2 Hinweis zur Entsorgung



Hat Ihr Telefon ausgedient, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.

Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.




Die Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen.



Verpackungen sind wiederverwendbar oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

3 Tasten und Anschlüsse

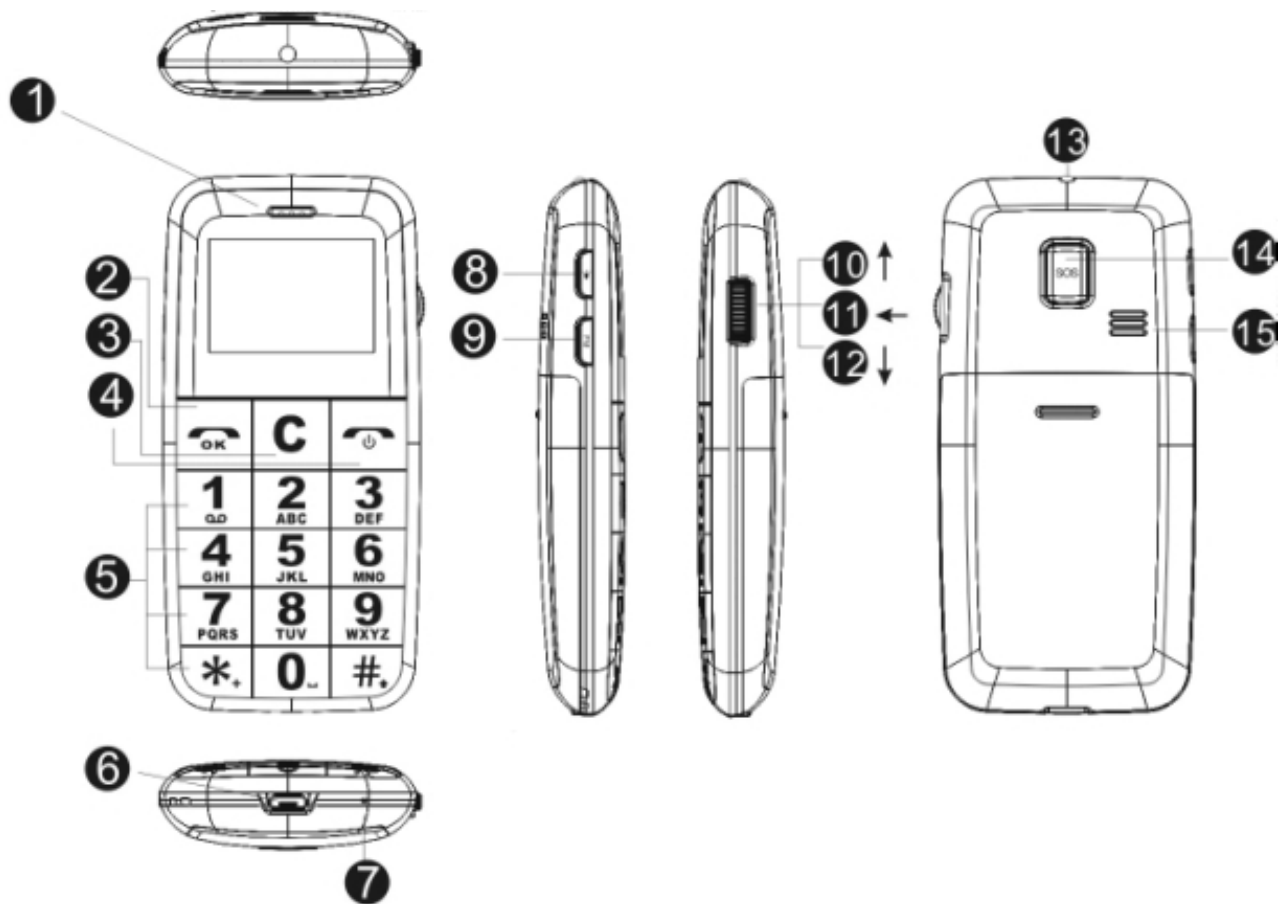


1	Lautsprecher	9	Taste für FM/UKW Radio
2	OK Taste (grün)	10	Rändelrad „Hoch“
3	Menü / Zurück-Taste	11	Drucktaste Bestätigen/Menü
4	Auflegen / Aus-Taste (rot)	12	Rändelrad „Runter“
5	Numerisches Tastenfeld 0-9	13	LED Taschenlampe
6	Micro USB Anschluss für Netzteil/Kopfhörer	14	Notruf-Taste
7	Mikrofon	15	Lautsprecher der Freisprecheinrichtung
8	Taste für LED Taschenlampe		

3.1 Tastenfunktionen

Taste	Funktionen
 OK-Taste (grün)	Anruf/Wählen starten nach Eingabe der Rufnummer Bei eingehendem Anruf: Anruf annehmen Standby Modus: Anruf-Historie anzeigen Im Menü: Auswahl bestätigen
 Menü-Taste	Hauptmenu aufrufen Bei eingehendem Anruf: Anruf abweisen Im Menü: Eine Menü-Ebene zurück
 AUS-Taste (rot)	Zum Einschalten des Telefons lange drücken Zum Ausschalten des Telefons lange drücken Standby Modus: Kontakte aufrufen Im Menü: Direkt zurück in den Standby Modus
 Rändelrad	Während des Telefonats: Regulierung der Lautstärke Im Menü: Hoch und runter zur Auswahl des gewünschten Eintrags Drücken: Zum Bestätigen der Auswahl Sonderfunktion: Drücken zum Aufrufen von Unter-Menüs
 Stern-Taste	Kurz drücken, um "*", "P" oder "+" einzugeben Beim Schreiben von SMS Sonderzeichen aufrufen Lange Drücken, um Tastensperre zu aktivieren
 Raute-Taste	Kurz drücken, um "#" einzugeben Beim Schreiben von SMS Eingabemethode wechseln Lange Drücken, um auf Stummschaltung bzw. Vibration zu wechseln

4 Display und Statusanzeige

Das Display hat drei Bereiche: In der oberen Zeile wird der Status des Mobiltelefons angezeigt, in der Mitte die Rufnummer oder Textnachrichten (SMS) und in unteren Bereich Auswahlfunktionen im Menü bzw. für die Funktionstasten.

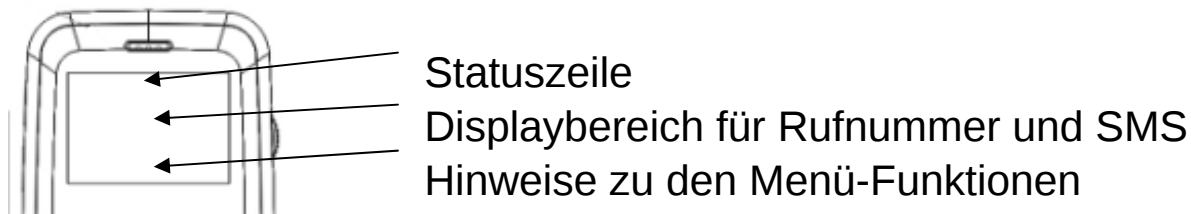


4.1 Statusanzeige

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Signalstärke		Kopfhörer-Betrieb
	Ungelesene Nachrichten		Akku-Kapazität
	SMS Eingang voll! (Blinkt)		Rufton
	Alarm		Vibration
	Stumm		Rufton und Vibration

5 Inbetriebnahme

Vor der Benutzung des Mobiltelefons müssen die SIM Karte und der Akku eingesetzt werden:

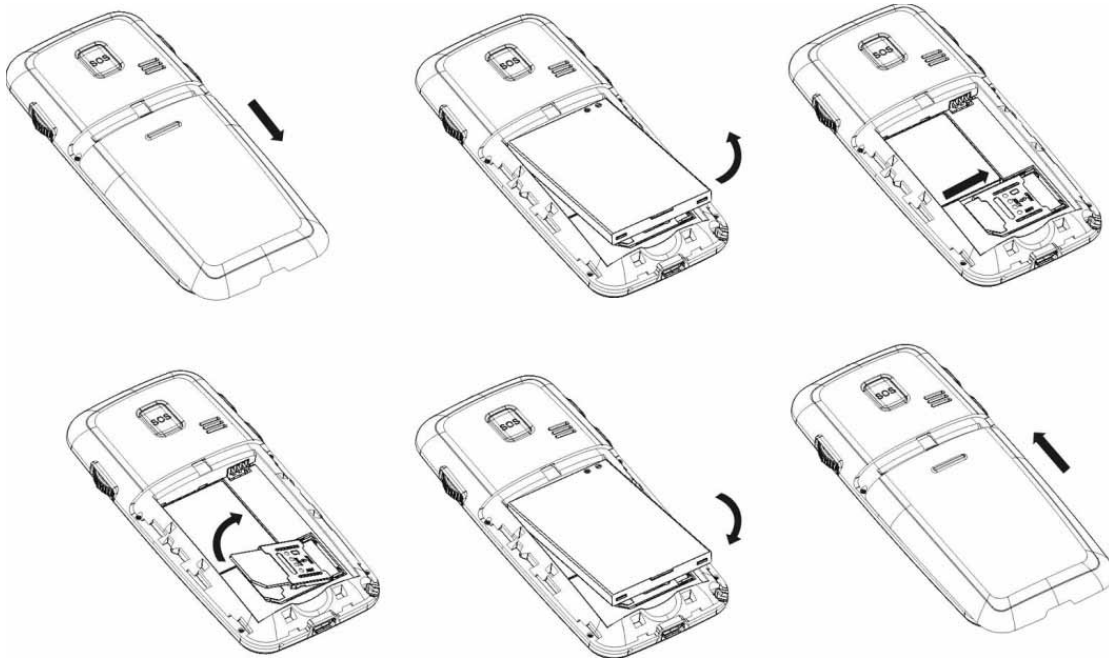

1. Schieben Sie den Akku-Deckel auf der Rückseite nach unten.
2. Falls bereits ein Akku eingesetzt wurde (z.B. durch einen Vorbesitzer oder Ihren Mobilfunkprovider) entnehmen Sie den Akku.
3. Schieben Sie die SIM Karten Halterung nach rechts und klappen Sie den Bügel hoch.
4. Legen Sie die SIM Karte mit den goldenen Kontakten nach unten und der abgeschrägten Ecke nach links auf die SIM Halterung. Klappen Sie dann wieder den Bügel herunter und arretieren Sie den Bügel durch Verschieben nach links bis zum Anschlag.
5. Setzen Sie den Akku wieder ein und schieben Sie den Akku-Deckel auf.

5.1 Laden des Akkus

Vor der Inbetriebnahme des Mobiltelefons sollte der Akku vollständig aufgeladen werden. Verwenden Sie dazu ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder die Ladestation.

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Akku oder einen zugelassenen Ersatztyp. Entsprechende Hinweise erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder durch die Service-Hotline.

Der Einsatz anderer Ladeadapter oder Akkus lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bevor das Telefon anzeigt, dass es geladen wird und für Telefonate benutzt werden kann. Das Telefon zeigt durch ein entsprechendes Akku-Symbol an, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

5.2 Ein- und Ausschalten

Drücken Sie die rote Taste  (AUS) für etwa drei Sekunden, bis sich das Telefon einschaltet. Sie werden dann aufgefordert, den Telefoncode und/oder den SIM Code einzugeben.

Mit dem PIN-Code, den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, können Sie die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte schützen. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Zum Ausschalten des Mobiltelefons drücken Sie ebenfalls die rote Taste  (AUS), bis sich das Telefon abschaltet.

Wenn das Telefon betriebsbereit ist und keine Funktion ausgeübt wird (kein Telefonat, keine SMS Eingabe) etc. geht das Telefon in den sogenannten Standby Modus.

5.3 Uhrzeit und Datum einstellen

Nachdem Sie jetzt das Telefon zum ersten Mal eingeschaltet haben, möchten Sie vielleicht Uhrzeit und Datum einstellen. Bitte befolgen Sie dazu diese Schritte:

Drücken Sie die Taste **C**, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie das Rändelrad an der rechten Seite viermal nach unten, bis **Einstellungen** auf dem Display angezeigt wird. Drücken Sie dann die grüne **OK** Taste.

In der obersten Zeile erscheint **Telefon**. Bestätigen Sie diesen Menüpunkt durch Drücken der grünen **OK** Taste. Es erscheint ein weiteres Menü. Drehen Sie das Rändelrad einmal nach unten auf den Eintrag **Zeit & Datum** und bestätigen Sie diese Wahl wiederum durch Drücken der grünen **OK** Taste.

Bestätigen Sie dann nochmals durch zweimaliges Drücken der grünen **OK** Taste und geben Sie dann mit Hilfe der Tasten **0** bis **9** die aktuelle Uhrzeit ein. Mit Hilfe des Rändelrads können Sie zwischen den einzelnen Stellen für Stunden und Minuten hin- und herwechseln. Wenn Sie die korrekte Uhrzeit eingegeben haben, können Sie diese durch Drücken der grünen **OK** Taste abspeichern. Sie gelangen dann automatisch zur Eingabe des Datums, das Sie auf die gleiche Weise eingeben können.

Drücken Sie dann einmal die rote Taste  (AUS), um wieder in den Standby Modus zurückzukehren. Auf dem Display wird jetzt die von Ihnen eingestellte, aktuelle Uhrzeit angezeigt.

5.4 Tastensperre

Um das Telefon gegen versehentliche Bedienung (z.B. in der Handtasche durch Kontakt mit anderen Gegenständen) zu schützen, verfügt es über eine automatische Tastensperre, die das Tastenfeld nach 30 oder 60 Sekunden sperrt. Diese Funktion lässt sich auch deaktivieren, weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 7.5.1.

Wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie keine Eingaben machen und zwischen der Anzeige der Uhrzeit und der Taste **C** erscheint die Meldung „**Freigab.**“.

Um die Tastensperre zu lösen, drücken Sie kurz hintereinander die Tasten **C** und *****.

6 Telefonieren

6.1 Anrufen

Sie können Rufnummern auf verschiedene Arten anwählen:

- Geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie dann die grüne **OK** Taste, um die Nummer anzuwählen. Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, dann können Sie die Taste **C** drücken, um eine einzelne Ziffer zu löschen.
- Rufen Sie durch Drücken der grünen **OK** Taste die Anrufliste auf, wählen Sie die gewünschte Nummer aus und wählen Sie diese durch nochmaliges Drücken der grünen **OK** Taste an.
- Wählen Sie eine Rufnummer aus den Kontakten aus, die Sie vorher im Telefon gespeichert haben und wählen Sie diese durch nochmaliges Drücken der grünen **OK** Taste an.
- Wenn Sie die Kurzwahlen bereits definiert haben, können Sie diese durch Drücken der entsprechenden Tasten (2 bis 9) anrufen. Sie können auch Ihren Anrufbeantworter unter der Kurzwahl „1“ durch langes Drücken dieser Taste abhören.

Um internationale Anrufe vornehmen zu können, müssen Sie der Ländervorwahl ein „+“ Zeichen voranstellen, dass Sie durch zweimaliges Drücken der „*“ Taste erhalten. Einige ausländische Telefonnetze haben Nebenstellen, die nicht als Durchwahl direkt gewählt werden können, sondern über das Tastenfeld eingegeben werden müssen. Um diese direkt mit zu wählen, drücken Sie nach der Rufnummer dreimal kurz hintereinander die „*“ Taste. Es erscheint dann das Zeichen „p“ und Sie können danach die Nebenstelle (Dial Extension) eingeben.

6.2 Anruf annehmen

Abhängig vom gewählten Profil wird das Mobiltelefon klingeln und/oder vibrieren, wenn ein Anruf eingeht. Sie haben dann die folgenden Möglichkeiten:

- Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die grüne **OK** Taste.
- Um den Anruf abzuweisen, drücken Sie die rote Taste  (AUS).
- Um ein laufendes Telefonat zu beenden, drücken Sie ebenfalls die rote Taste  (AUS).

Wenn Sie Anrufe verpasst haben, erscheint ein entsprechendes Symbol auf dem Display des Telefons. Sie können sich dann durch Drücken der grünen **OK** Taste eine Liste der verpassten Anrufe zeigen lassen. Mit den Hoch-/Runter-Tasten können Sie den verpassten Anruf auswählen und durch Drücken des Rändelrads an der rechten Seite erhalten Sie dann ein Menü mit den folgenden Optionen:

<i>SMS senden</i>	Senden Sie eine SMS Nachricht an diese Nummer
<i>Löschen</i>	Löschen dieses Anrufs
<i>Nummer speichern</i>	Diese Rufnummer als Kontakt speichern
<i>Bearbeiten</i>	Rufnummer bearbeiten, um z.B. eine internationale Vorwahl hinzuzufügen.
<i>Nummer zeigen</i>	Rufnummer vollständig anzeigen

Wenn der Kopfhörer verbunden ist, dann können Sie den Anruf auch mit der Taste annehmen, die sich an der Verdickung des Kopfhörer Kabels befindet: 

6.3 Erweiterte Funktionen während eines Telefonats



Einige dieser Funktionen sind abhängig von den Diensten, die Ihr Mobilfunkanbieter zur Verfügung stellt.

6.3.1 Stummschaltung und Freisprechen

Wenn Sie während eines laufenden Telefonats die grüne **OK** Taste drücken, erhalten Sie ein Menu mit den folgenden Auswahlmöglichkeiten:

<i>Stumm</i>	Stummschalten (Mute) des Mikrofons, die Gegenseite kann Sie nicht hören, wird auf die gleiche Weise wieder abgeschaltet.
<i>Freisprech-einrichtung</i>	Einschalten der Freisprecheinrichtung mit der Sie telefonieren können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Wird auf die gleiche Weise wieder abgeschaltet.
<i>Trennen</i>	Telefonat wird beendet.
<i>Hauptmenü</i>	Telefon wechselt ins Hauptmenu. Dort können Sie dann z.B. Kontakte während des Telefonats nachschlagen oder eine SMS schreiben.

6.3.2 Anruf wartet

Wenn während eines laufenden Telefonats ein weiterer Anruf eingeht, dann haben Sie zunächst die Möglichkeit, diesen eingehenden Anruf durch Drücken der roten Taste  (AUS) abzuweisen oder durch Drücken der grünen **OK** Taste anzunehmen.

6.3.3 Telefonat halten / wechseln, Konferenz

Wenn zwei oder mehr Telefonate aktiv sind, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Taste **C**, um zwischen den beiden Anrufen hin und her zu wechseln. Der jeweils nicht gewählte Anruf wird dann auf halten gesetzt.
- Drücken Sie die rote Taste  (AUS), um einen Anruf zu beenden. Welchen Anruf Sie beenden wollen, können Sie dann durch Drehen am Rändelrad festlegen.
- Drücken Sie die grüne **OK** Taste, um ein Menü mit den folgenden Funktionen aufzurufen:

Stumm	Stummschalten (Mute), siehe vorheriges Kapitel
Konferenz	Aufbau einer Telefonkonferenz mit allen aktiven Anrufen
All freisetzen	Beenden aller Telefonate.
Hauptmenü	Telefon wechselt ins Hauptmenu, siehe vorheriges Kapitel.

7 Menü – weitere Telefonfunktionen

Sie können das Menü des Telefons durch Drücken der Taste **C** aufrufen. Durch Drücken der roten Taste  (AUS) gelangen Sie jederzeit zurück in den Standby Modus.



Die Bedienung der Menü-Funktionen wird wie folgt beschrieben:

 **SMS**  **SMS erstellen** 

Drücken Sie die Taste **C** , wählen Sie dann mit dem Rändelrad den Menüpunkt **SMS** aus, bestätigen Sie diesen durch Drücken der grünen **OK** Taste, wählen Sie dann den Menü-Punkt **SMS erstellen** aus und bestätigen Sie diesen durch Drücken der grünen **OK** Taste.

7.1 SMS – Nachrichten

SMS Nachrichten können bis zu 160 Zeichen lang sein. Ist ein Text länger, dann wird er in mehrere SMS Nachrichten geteilt und ggfs. auch als mehrere SMS berechnet. Während des Schreibens der SMS wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, wie viele Zeichen Ihnen noch verbleiben und aus wie vielen SMS Nachrichten dieser Text besteht. Die Anzeige **70/2** steht also dafür, dass der Text aus zwei SMS Nachrichten besteht und bei der zweiten SMS noch 70 Zeichen eingegeben werden können, bevor eine dritte SMS erzeugt wird.

7.1.1 SMS Nachricht erstellen

 **SMS**  **SMS erstellen** 

Geben Sie dann den gewünschten Text ein. Durch Drücken der **#** Taste können Sie zwischen den verschiedenen Eingabe-Methoden wechseln. Weitere Details dazu finden Sie im Abschnitt Eingabehilfe.

Wenn Sie den Text eingegeben haben, drücken Sie die grüne **OK** Taste, um den Empfänger einzugeben. Dabei können Sie entweder die Rufnummer über die Tasten 0-9 direkt eingeben oder durch nochmaliges Drücken der grünen **OK** Taste aus den gespeicherten Kontakten einen Empfänger auswählen.

Wenn Sie während der Eingabe des Textes das Rändelrad drücken, erhalten Sie ein Menü mit den folgenden Optionen:

<i>Nur senden</i>	SMS wird nur gesendet, aber nicht gespeichert
<i>Nur speichern</i>	SMS wird in Entwürfe gespeichert aber nicht gesendet
<i>Senden und Speichern</i>	SMS wird gesendet und gespeichert
<i>Sprache Eingabehilfe</i>	Sprache der Text Eingabehilfe

7.1.2 Eingang, Ausgang, Entwürfe

Wenn Sie eine neue SMS Nachricht erhalten haben, erscheint ein entsprechendes Symbol auf dem Display. Durch Drücken der grünen **OK** Taste können Sie sich die Nachricht direkt anzeigen lassen. Wenn Sie die Taste **C** drücken, geht das Telefon in den Standby Modus zurück und Sie können sich später im Ordner Eingang die SMS wie folgt anzeigen lassen:

 **SMS**  **Eingang** 

Unter **Entwürfe** finden Sie die SMS Nachrichten, die Sie geschrieben aber noch nicht versendet haben.

Im Ordner **Ausgang** finden Sie die SMS Nachrichten, die Sie verschickt haben, jedoch nur, wenn Sie nicht die Option **Nur senden** (siehe vorheriges Kapitel) ausgewählt haben.

7.1.3 Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter – auch Mobilbox genannt – ist eine Funktion, die von Ihrem Mobilfunkprovider zur Verfügung gestellt wird, der Ihnen dazu weitere Informationen und insbesondere die Rufnummer geben kann.

Um den Anrufbeantworter abzuhören, drücken Sie bitte

 **SMS** ➤ **Anrufbeantworter** ➤ **Abhören Anrufbeantworter**

Vorher müssen Sie noch unter dem Menüpunkt **Rufnummer Anrufbeantworter** die Rufnummer eintragen, die Sie von Ihrem Mobilfunkprovider für den Anrufbeantworter erhalten haben.

7.1.4 SMS Einstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

Service Center	Anschluss-Nummer des Serviceproviders für SMS Nachrichten
Speicherort	Legt fest, ob SMS im Telefon oder auf der SIM gespeichert werden sollen
Speicherplatz	Zeigt an, wie viele SMS noch im Telefon oder auf der SIM gespeichert werden können.

7.1.5 SMS löschen

Mit diesem Menüpunkt können alle SMS oder einzelne Ordner wie Eingang, Ausgang oder Entwürfe gelöscht werden.

7.2 Kontakte

Hiermit lassen sich Ihre Kontakte in einem Telefonbuch auf dem Telefon oder auf der SIM Karte speichern. Wenn als Gruppe **SIM** angegeben wird, wird dieser Kontakt auf der SIM Karte gespeichert ansonsten im Telefon.

7.2.1 Suchen

Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um diesen im Telefonbuch zu suchen: Wenn Sie z.B. den Namen Schmitz suchen, dann drücken Sie dazu kurz hintereinander viermal die Taste **7** und dann die grüne **OK** Taste. Die Suchergebnisse werden dann auf dem Display angezeigt und Sie können mit dem Rändelrad die gewünschte Rufnummer auswählen.

7.2.2 Hinzufügen

Weitere Kontakte dem Telefonbuch hinzufügen. Als erstes können Sie den Namen eingeben: Auf dem Display erscheint **Name?** In der ersten Zeile. Sie können dann den Namen direkt über die Tastatur eingeben. Wenn Sie z.B. den Namen Schmitz eingeben wollen, dann drücken Sie viermal kurz hintereinander die Taste **7** für das S. Falls die Texteingabehilfe eingeschaltet ist, sucht das Telefon nach passenden Worten, was aber in der Regel bei Namen erfolglos ist. Um die Texteingabehilfe auszuschalten, drücken Sie die **#** Taste. Für den Buchstaben C müssen Sie dann dreimal die Taste **2** drücken u.s.w..

Sie können dann mit dem Rändelrad auf die Zeile **Nummer?** fahren und dort die Rufnummer eintragen.

In der dritten Zeile können Sie dann diesen Kontakt einer Gruppe zuordnen. Drücken Sie dazu das Rändelrad, um eine Liste der vorgegebenen Gruppen zu erhalten. Mit der Gruppenfunktion lassen sich z.B. bestimmte Klingeltöne zuordnen.

7.2.3 Kurzwahl

Rufnummern, die als Kurzwahl festgelegt wurden, lassen sich durch langes Drücken der entsprechenden Taste einfach anwählen. Die Taste 1 ist für den Anrufbeantworter reserviert und trägt auch das entsprechende Symbol.

7.2.4 Kopieren

Kopieren aller Kontakte vom Telefon auf die SIM Karte und umgekehrt. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Sie Ihre Kontakte mit Hilfe der SIM Karte von einem Telefon auf ein anderes kopieren möchten.

7.2.5 Alle löschen

In einem Vorgang werden dabei aller Kontakte auf der SIM Karte oder im Telefon gelöscht.

7.2.6 Speicherplatz

Zeigt an, wie viele Kontakte noch im Telefon oder auf der SIM gespeichert werden können.

7.3 Alarm

Mit dieser Funktion können Sie bis zu vier verschiedene Alarmzeiten festlegen, die dann täglich, wöchentlich oder nur an bestimmten Tagen ausgelöst werden. Die Alarmfunktion arbeitet auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist: In diesem Fall schaltet sich das Telefon zur Alarmzeit ein und Sie werden danach gefragt, ob das Telefon weiter angeschaltet bleiben soll.

Um z.B. den ersten Alarm einzustellen, drücken Sie bitte im Standby Modus

 **Alarm**  **Alarm1**

Durch Drehen und Drücken des Rändelrads können Sie den Alarm von **Aus** auf **Ein** stellen. Sie können dann festlegen, ob der Alarm **einmalig** oder **wöchentlich** sein soll. Beim einmaligen Alarm können Sie dann

Uhrzeit und Datum festlegen, beim wöchentlichen Alarm zusätzlich die Wochentage, an denen der Alarm ausgelöst werden soll.

Wenn der Alarm zur festgelegten Zeit ausgelöst wird, können Sie diesen durch Drücken der grünen **OK** Taste oder durch Drücken der roten Taste  (AUS) beenden. Wenn Sie die grüne **OK** Taste drücken, über der dann auch **Snooze** angezeigt wird, wird der Alarm nach 5 Minuten nochmals wiederholt. Beenden Sie den Alarm mit der roten Taste  (AUS), dann ist der Alarm endgültig abgeschaltet.



Wenn Sie die Alarmfunktion benötigen, dann achten Sie darauf, dass Sie kein lautloses Profil gewählt haben, weil Sie in diesem Fall das akustische Signal des Alarms nicht wahrnehmen können.

7.4 Profile

Im Menü „**Profile**“ können Sie unterschiedliche Benutzerprofile festlegen. Für jedes Profil können Sie separat Anrufsignal, SMS Signal, Tastaturtöne, Systemalarm und den Signalton beim Ein-/Ausschalten festlegen.

Wenn Sie z.B. vom Profil **Standard** auf das Profil **Besprechung** wechseln möchten, weil das Telefon nicht mehr laut klingeln soll, dann führen Sie folgende Schritte durch:



Profile  **Besprechung**  **Aktivieren** 

7.4.1 Profile ändern

Sie können die bestehenden Profile nach Ihren Wünschen ändern. Dabei lassen sich die folgenden akustischen Signale einstellen:

<i>Anrufsignal</i>	Signalisiert ankommende Telefonate
<i>SMS Signal</i>	Empfang von SMS Nachrichten
<i>Tastaturtöne</i>	Akustische Rückmeldung bei Bedienung der Tasten
<i>Ein-/Ausschalten</i>	Tonfolge beim Ein- und Ausschalten des Telefons.

Für jedes dieser Signale können Sie die folgenden Parameter einstellen:

<i>Rufton</i>	Hier können Sie zwischen 10 Klingeltönen wählen
<i>Lautstärke</i>	Lautstärke für dieses Signal (über Rändelrad einzustellen)
<i>Alarm-Typ</i>	Nur Klingelton, nur Vibration oder Vibration und Klingelton

7.5 Einstellungen

In diesem Menü können Sie Telefoneinstellungen (Display, Datum, Uhrzeit), Notruf-Einstellungen, Anrufeinstellungen, Netzwerk Dienste und Sicherheitseinstellungen vornehmen.

7.5.1 Telefoneinstellungen

Hier können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

Display

Hintergrundbeleuchtung	Wie lange soll die Beleuchtung des Displays bei Nicht-Benutzung eingeschaltet bleiben: Immer oder 15-60 Sekunden
Begrüßungstext	Erscheint, wenn das Telefon eingeschaltet wird
Sprache	Sprache, in der das Telefonmenü angezeigt wird

Zeit & Datum

Zeit & Datum einstellen	siehe Kapitel 5.3
Format Datum	Das Format, in dem das Datum angezeigt wird.
Trennzeichen Datum	Trennzeichen für das Datum
Format Zeit	Das Format, in dem die Uhrzeit angezeigt wird.

Eigene Nummer Damit können Sie Ihren eigenen Namen und Ihre Rufnummer auf der SIM Karte speichern.

Tastensperre Mit der Tastensperre können Sie das Telefon gegen versehentliche Benutzung schützen. Sie können einstellen, ob nach 30 oder 60 Sekunden automatisch die Tasten gesperrt werden sollen oder ob diese Funktion nicht aktiviert werden soll.

Werkseinstellung Mit diesem Menüpunkt können Sie alle persönlichen Informationen im Telefon löschen und das Telefon wieder in den Auslieferungszustand versetzen. Diese Funktion verlangt ein Passwort. Dieses Passwort lautet "0000".

7.5.2 Notruf

Sie können erst einen Notruf senden, wenn Sie die Funktion aktiviert und eine Notruf-Nummer eingegeben haben. Diese Nummer wird im Notfall durch das Drücken der Notruf-Taste auf der Rückseite des Telefons gewählt und kann im entscheidenden Moment Leben retten.



Geben Sie für den Notruf am besten eine Rufnummer z.B. Notarzt, Polizei etc. ein, die immer erreichbar ist. Wenn Sie eine Privatperson (z.B. einen Verwandten) für den Notruf auswählen, dann informieren Sie diese Person darüber.

7.5.2.1 Notrufnummer festlegen

Um die Notrufnummer festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:



Einstellungen ↗ **Notruf** ↗ **Nummer** ↗

Sie können dann die Notruf-Nummer festlegen. Beachten Sie dabei, dass bestimmte Notruf-Nummern im Ausland nicht verfügbar sind. Geben Sie die Rufnummer einer Privatperson immer auch mit der Landesvorwahl (z.B. +49 für Deutschland) ein.

Mit dem zweiten Punkt in diesem Menu **Wahlverzögerung** können Sie festlegen, wie lange das Telefon warten soll, bis der Anruf tatsächlich aufgebaut wird. In dieser Zeitspanne (3, 5 oder 8 Sekunden) können Sie den Notruf noch abbrechen, nachdem Sie die Notruf-Taste gedrückt haben.

7.5.2.2 Den Notruf auslösen

Drücken Sie die Notruf-Taste auf der Rückseite für etwa 2 Sekunden, bis auf dem Display die Meldung „**Notruf**“ erscheint und die Sekunden der Wahlverzögerung herunter gezählt werden. Das Telefon baut dann die gewünschte Verbindung auf und schaltet sich automatisch in den Freisprechbetrieb. Um den Notruf abzubrechen, drücken Sie die Taste **c**. Ein entsprechender Hinweis erscheint auch auf dem Display bevor der Notruf aufgebaut wird.



Um den Notruf auslösen zu können, muss das Mobiltelefon eingeschaltet sein.

Eine eventuell aktivierte Tastensperre verhindert das Auslösen des Notrufs nicht.

7.5.3 Notfall SMS

Sie können zusätzlich zum Notruf eine Nachricht per SMS versenden. Legen Sie dazu zuerst die Rufnummer fest, an die die SMS geschickt werden soll:



Einstellungen ➤ **Notfall SMS** ➤ **Notfall SMS Rufnummer** ➤

Sie können bis zu 5 Rufnummern eingeben, an die die SMS verschickt werden soll.

Danach müssen Sie den Inhalt der Notfall SMS festlegen:



Einstellungen ➤ **Notfall SMS** ➤ **Inhalt der Notfall SMS** ➤

Das Erstellen der Notfall SMS entspricht der Eingabe einer normalen SMS. Siehe dazu Kapitel 7.1.1.

7.5.4 Anrufeinstellungen



Einige der nachfolgenden Funktionen sind abhängig von Ihrem Mobilfunknetz und können möglicherweise vom Netzbetreiber ganz oder teilweise gesperrt worden sein. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen bezüglich dieser Funktionen daher zunächst an Ihren Mobilfunkanbieter.

7.5.4.1 Eigene Nummer unterdrücken

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, ob Ihre eigene Rufnummer bei einem Anruf übermittelt werden soll oder nicht. Bei Auslieferung ist die Option „**Netzwerk Einstellung**“ ausgewählt, d.h. entsprechend der gene-

rellen Voreinstellung Ihres Mobilfunkanbieters wird die Rufnummer übermittelt oder nicht.

7.5.4.2 Automatische Wiederholung

Wenn Sie die automatische Wiederholung einschalten, wird die zuletzt angerufene Nummer bis zu 10 Mal automatisch wieder angerufen, wenn diese nicht erreicht werden konnte, weil der Anschluss z.B. besetzt war. Standardmäßig ist die Wahlwiederholung ausgeschaltet.

7.5.4.3 Rufannahme mit jeder Taste

Wenn Sie diese Funktion einschalten, können Sie einen eingehenden Anruf mit jeder Taste außer den Tasten **C** und der roten Taste  (AUS) annehmen. Standardmäßig ist die Rufannahme mit jeder Taste ausgeschaltet.

7.5.5 Netzwerk Dienste



Einige der nachfolgenden Funktionen sind abhängig von Ihrem Mobilfunknetz und können möglicherweise vom Netzbetreiber ganz oder teilweise gesperrt worden sein. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen bezüglich dieser Funktionen daher zunächst an Ihren Mobilfunkanbieter.

7.5.5.1 Anruf wartet / anklopfen

Mit dieser Funktion erhalten Sie während eines Gespräches einen Hinweis auf einen weiteren eingehenden Anruf. Dazu müssen Sie „**Anruf wartet**“ aktivieren.

Abfragen

Mit dieser Funktion können Sie feststellen, ob Anklopfen bereits aktiviert oder deaktiviert ist

Aktivieren

Aktivieren von Anklopfen

Deaktivieren

Deaktivieren von Anklopfen

7.5.5.2 Anruf weiterleiten

Mit dieser Funktion können Sie Anrufe unter bestimmten Bedingungen weiterleiten

Alle Anrufe weiterleiten	Sämtliche Anrufe werden weitergeleitet. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie z.B. alle Anrufe auf Ihrem Festnetz entgegennehmen wollen, während Sie zuhause sind.
Weiterleiten, wenn besetzt	Wenn Sie bereits ein Gespräch auf dem Mobiltelefon führen, wird ein zweiter Anruf weitergeleitet, z.B. an den Anrufbeantworter
Weiterleiten, wenn keine Antwort	Wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen, wird das Gespräch weitergeleitet
Weiterleiten, wenn kein Netz	Wenn Ihr Telefon nicht erreichbar ist (z.B. ausgeschaltet oder kein Mobilfunknetz) wird der Anruf weitergeleitet.

Alle diese Weiterleitungen werden auf die gleiche Art bedient: Es können auch gleichzeitig mehrere Weiterleitungen aktiviert werden, z.B. „**wenn besetzt**“ und „**wenn keine Antwort**“.

Abfragen	Mit dieser Funktion können Sie feststellen, ob die jeweilige Weiterleitung bereits aktiviert oder deaktiviert ist
Aktivieren	Aktivieren dieser Weiterleitung
Deaktivieren	Deaktivieren dieser Weiterleitung

Wenn Sie eine Weiterleitung aktivieren, erscheint danach ein Menü in dem Sie festlegen müssen, ob der Anruf „**An den Anrufbeantworter**“ oder „**An andere Nummer**“ weitergeleitet werden soll. Wenn Sie eine andere Nummer wählen, müssen Sie die entsprechende Rufnummer eingeben oder aus den Kontakten wählen.

7.5.5.3 Anrufe sperren

Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Anrufe sperren, um z.B. zu verhindern, dass versehentlich teurere ausländische Rufnummern angerufen werden.

Sie können mit dieser Funktion die folgenden Arten von Anrufen sperren:

<i>Alle ausgehenden Anrufe</i>	Das Telefon soll nur angerufen werden können
<i>Alle internationalen Anrufe</i>	Keine Anrufe ins Ausland zulassen
<i>Int. Anrufe außer nach Hause</i>	Als Auslandsgespräche nur Anrufe ins Heimatland zulassen (Land, in dem Vertrag abgeschlossen wurde)
<i>Alle eingehenden Anrufe</i>	Telefon soll nur zum Anrufen benutzt werden
<i>Eingehende Anrufe bei Roaming</i>	Vermeiden von hohen Gesprächsgebühren, wenn Sie sich im Ausland befinden

Alle diese Sperrfunktionen werden auf die gleiche Art bedient: Es können auch gleichzeitig mehrere Sperren aktiviert werden, z.B. „***Alle internationalen Anrufe***“ und „***Eingehende Anrufe bei Roaming***“.

<i>Abfragen</i>	Mit dieser Funktion können Sie feststellen, ob die jeweilige Sperre bereits aktiviert oder deaktiviert ist
<i>Aktivieren</i>	Aktivieren dieser Sperre
<i>Deaktivieren</i>	Deaktivieren dieser Sperre

Wenn Sie eine Sperre aktivieren oder deaktivieren, werden Sie möglicherweise aufgefordert, ein Passwort für diese Operation einzugeben. Dies ist in der Regel die PIN2, die Sie von Ihrem Mobilfunkprovider erhalten. Falls dieses Passwort nicht akzeptiert wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkprovider, da diese Funktion über das Mobilfunknetz gesteuert wird.

7.5.6 Sicherheit

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Sicherheitseinstellungen des Telefons verwalten.

7.5.6.1 PIN1 abfragen

Wenn dieser Eintrag auf „**EIN**“ gesetzt ist (Standard bei Auslieferung), wird die PIN1 jedes Mal abgefragt, wenn Sie das Telefon einschalten.

Wenn Sie diese Funktion auf „**AUS**“ stellen, wird die PIN nicht abgefragt und das Telefon ist kurze Zeit nach dem Einschalten direkt betriebsbereit. Diese Einstellung ist wesentlich bequemer aber auch riskant: Die PIN Anfrage ist ein Schutz gegen unberechtigte Benutzung des Telefons.

Mit der Funktion „**PIN1 ändern**“ können Sie die PIN1 ändern. Die PIN1, die Sie mit Ihrer SIM Karte erhalten haben, wurde von Ihrem Mobilfunkprovider nach einem Zufallsprinzip ausgewählt. Sie können mit dieser Funktion auf eine PIN wechseln, die Sie sich vielleicht besser merken können. Auch wenn jemand unbeabsichtigt Kenntnis von Ihrer PIN erhalten hat, sollten Sie diese wechseln.

7.5.6.2 PIN2 ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihre PIN2 ändern. Beachten Sie dazu auch die Hinweise im vorherigen Kapitel.



PIN1 und PIN2 erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkprovider zusammen mit der SIM Karte.

7.5.6.3 Telefoncode

Der Telefoncode ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung. Standardmäßig ist die Abfrage des Telefoncodes ausgeschaltet, d.h. der Eintrag „**AUS**“ ist ausgewählt. Wird die Abfrage des Telefoncodes eingeschaltet (auf „**EIN**“ setzen), dann wird dieser jedes Mal abgefragt, wenn das Telefon eingeschaltet wird.

Der Telefoncode ist bei Auslieferung werkseitig auf 0000 eingestellt.

Mit dem dritten Eintrag in diesem Menü können Sie den Telefoncode ändern.

7.6 Rechner

Geben Sie die Ziffern über die numerischen Tasten 0 bis 9 ein. Durch Drücken der * Taste erhalten Sie ein Komma, durch Drücken der # Taste können Sie negative Zahlen eingeben. Mit dem Rändelrad können Sie dann die gewünschte Rechenoperation auswählen. Geben Sie dann die nächste Zahl ein und nach Drücken der grünen **OK** Taste wird das Ergebnis angezeigt.

7.7 Radio



Das Radio funktioniert nur, wenn der Kopfhörer eingesteckt ist, weil im Kabel des Kopfhörers die für den Radioempfang benötigte Antenne integriert ist.

Achten Sie darauf, dass Sie stets eine angemessene Lautstärke einstellen. Eine zu hohe Lautstärke kann zu dauerhaften Gehörschäden führen!

Wenn Sie das Radio einschalten, wird in der Mitte des Displays die derzeitige Empfangsfrequenz angezeigt. Sie können dann mit Hilfe des Rändelrads die gewünschte Frequenz einstellen.

Wenn Sie einen Sender gefunden haben, dann können Sie die grüne OK Taste drücken, um ein Menü mit den folgenden Optionen aufzurufen:

***Sender
speichern***

Damit können Sie den gefundenen Sender speichern. Gespeicherte Sender werden unterhalb der Frequenz angezeigt: 01/05 bedeutet der erste von 5 gespeicherten Sendern

***Frequenz
einstellen***

Damit können Sie eine Ihnen bekannte Sendefrequenz direkt eingeben

Lautsprecher Aktiviert den Lautsprecher, so dass andere Personen ebenfalls mithören können

Zurück Zurück ins Radio Menü

Wenn Sender gespeichert sind, können Sie durch Drücken des Rändelrads zwischen der Betriebsart **Manuell** und **Speicher** hin und her wechseln. Bei **Manuell** können Sie durch Schieben des Rändelrads nach oben oder unten die Frequenz verändern; bei **Speicher** können Sie zwischen gespeicherten Sendern wechseln.

Die Lautstärke können Sie beim Radioempfang mit den Tasten **4** und **6** regulieren.

7.8 Anrufe

7.8.1 Erhaltene Anrufe

Ein Verzeichnis der letzten Anrufe, die Sie entgegen genommen haben. Sie können mit dem Rändelrad eine Rufnummer aus dieser Liste auswählen und durch Drücken der grünen **OK** Taste direkt anrufen.

Wenn Sie das Rändelrad ins Gehäuse drücken, erhalten Sie ein Menü mit den folgenden Optionen:

SMS senden Senden Sie eine SMS Nachricht an diese Nummer

Löschen Löschen dieses Anrufs

Nummer speichern Diese Rufnummer als Kontakt speichern

Bearbeiten Rufnummer bearbeiten, um z.B. eine internationale Vorwahl hinzuzufügen.

SMS löschen Löscht ebenfalls die Anrufinformation

Nummer zeigen Rufnummer vollständig anzeigen

7.8.2 Verpasste Anrufe

Ein Verzeichnis der letzten Anrufe, die Sie verpasst haben. Sie können mit dem Rändelrad eine Rufnummer aus dieser Liste auswählen und durch Drücken der grünen **OK** Taste direkt anrufen.

Wenn Sie das Rändelrad ins Gehäuse drücken, erhalten Sie ein Menü mit den folgenden Optionen:

<i>SMS senden</i>	Senden Sie eine SMS Nachricht an diese Nummer
<i>Löschen</i>	Löschen dieses Anrufs
<i>Nummer speichern</i>	Diese Rufnummer als Kontakt speichern
<i>Bearbeiten</i>	Rufnummer bearbeiten, um z.B. eine internationale Vorwahl hinzuzufügen.
<i>SMS löschen</i>	Löscht ebenfalls die Anrufinformation
<i>Nummer zeigen</i>	Rufnummer vollständig anzeigen

7.8.3 Gewählte Rufnummern

Ein Verzeichnis der letzten Anrufe, die Sie angewählt haben. Sie können mit dem Rändelrad eine Rufnummer aus dieser Liste auswählen und durch Drücken der grünen **OK** Taste direkt anrufen.

Wenn Sie das Rändelrad ins Gehäuse drücken, erhalten Sie ein Menü mit den folgenden Optionen:

<i>SMS senden</i>	Senden Sie eine SMS Nachricht an diese Nummer
<i>Löschen</i>	Löschen dieses Anrufs
<i>Nummer speichern</i>	Diese Rufnummer als Kontakt speichern
<i>Bearbeiten</i>	Rufnummer bearbeiten, um z.B. eine internationale Vorwahl hinzuzufügen.
<i>SMS löschen</i>	Löscht ebenfalls die Anrufinformation
<i>Nummer zeigen</i>	Rufnummer vollständig anzeigen

7.8.4 Anrufdauer

Diese Funktion zeigt Ihnen die Gesamtdauer der ausgehenden Anrufe, die Gesamtdauer der erhaltenen Anrufe sowie die Dauer des letzten Anrufes an. Um den Zähler auf Null zu setzen, drücken Sie die grüne **OK** Taste.

7.9 Kalender

Der Kalender zeigt Ihnen das Tagesdatum und die Kalenderwoche an. Sie können nach Drücken der grünen **OK** Taste ein bestimmtes Datum eingeben, auf das dann der Kalender springt. Eine Verwaltung von Terminen ist mit diesem Kalender nicht möglich.

8 Anhang

8.1 Texteingabe-Hilfe

Die Texteingabe-Hilfe versucht aus einem Wörterbuch automatisch das Wort zu erkennen, dass Sie über die numerische Tastatur eingeben. Wenn Texteingaben möglich sind, wird oben links der Status der Eingabehilfe angezeigt:

SMT	Texteingabe-Hilfe ist aktiv – siehe nachstehende Hinweise
abc	Keine Eingabehilfe, nur Kleinbuchstaben: Eingabe z.B. des Buchstaben „r“ durch dreimaliges Drücken der Taste 7 .
Abc	Keine Eingabehilfe: Erster Buchstabe eines Wortes groß, danach alle klein
ABC	Keine Eingabehilfe, alle Buchstaben groß
123	Nur Eingabe von Ziffern

Um zwischen den verschiedenen Eingabemöglichkeiten zu wechseln, drücken Sie die **#** Taste.

Bei aktiver Eingabe-Hilfe brauchen Sie für jeden Buchstaben nur eine Taste zu drücken. Um z.B. das Wort „**Hallo**“ einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten **4 2 5 5 6**. Sie sehen auf dem Display wie die Texteingabe-Hilfe das entsprechende Wort sucht. Wie hilfreich diese Funktion sein kann, zeigt der Vergleich mit der Eingabe im Modus *Abc*. Dort müssten Sie die folgenden Tasten drücken: **4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6**. Leider kann die Texteingabe-Hilfe nur gängige Wörter erkennen und versagt insbesondere bei der Eingabe von Eigennamen, so dass sich hier direkt das Umschalten auf den *Abc* Modus empfiehlt.

Die Sprache der Texteingabe-Hilfe entspricht zunächst immer der Menü-Sprache. Durch Drücken des Rändelrads in das Gehäuse während des Schreibens eines Textes können Sie die Sprache mit dem Eintrag ***Sprache für Eingabe*** ändern.

Eine Liste von Satz- und Sonderzeichen erhalten Sie durch Drücken der * Taste.

8.2 Menüstruktur

Hauptmenü	Ebene 1	Ebene 2
SMS	SMS erstellen	
	Eingang	
	Anrufbeantworter	Abhören Anrufbeantworter
		Rufnummer Anrufbeantworter
	Entwürfe	
	Ausgang	
	SMS Einstellungen	Service Center
		Speicherort
		Speicherplatz
	SMS löschen	Alle SMS
		SMS Eingang
		SMS Ausgang
		SMS Entwürfe
Kontakte	Suchen	
	Hinzufügen	
	Kurzwahl	
	Kopieren	Von SIM auf Telefon
		Von Telefon auf SIM
	Alle löschen	Alle auf Telefon löschen
		Alle auf SIM löschen
	Speicherplatz	
Alarm	Alarm1 bis Alarm 4	Ein
		Aus
Profile	Standard	Aktivieren
		Ändern
	Besprechung	Aktivieren
		Ändern
	Draußen	Aktivieren
		Ändern

Einstellungen	Stumm	Aktivieren
		Ändern
	Eigenes Profil	Aktivieren
		Ändern
	Telefon	Display
		Zeit & Datum
		Eigene Nummer
		Tastensperre
		Werkseinstellung
	Notruf	Nummer
		Wahlverzögerung
	Notfall SMS	Notfall SMS Rufnummer
		Inhalt der Notfall SMS
	Anruf Einstellungen	Eigene Nummer unterdrücken
		Automatische Wahlwiederholung
		Rufannahme mit jeder Taste
	Netzwerk Dienste	Anruf wartet
		Anruf weiterleiten
		Anrufe sperren
		Netzwerk auswählen
	Sicherheit	PIN1 abfragen
		PIN2 ändern
		Telefon-Code
Rechner		
Radio		
Anrufe	Erhaltene Anrufe	
	Verpasste Anrufe	
	Gewählte Rufnummern	
	Anrufdauer	
Kalender		

8.3 Fehler und mögliche Ursachen

Fehler	Mögliche Ursache
Telefon lässt sich nicht einschalten	Akku ist leer Akku ist nicht richtig eingesetzt Akkukontakte verschmutzt
Kein Ladesymbol	Akku ist nicht richtig eingesetzt Akku defekt Akku tiefenentladen
Nur Notrufe!	SIM-Karte wurde nicht eingesetzt SIM-Karte beschädigt Kontakte der SIM-Karte verschmutzt SIM-Karte wurde nicht korrekt eingesetzt Alte SIM-Karte
Falscher PIN!	Falscher PIN Code
Schlechter Empfang	SIM-Karte funktioniert nicht korrekt Standort mit schlechter Netzverbindung
Telefon verliert Netz	Signal zu schwach
Anrufe sind nicht möglich	Kein Netz verfügbar Rufnummer nicht korrekt Anrufsperre ist aktiviert Akku ist leer
Kein Rufton bei eingehenden Anrufen	Lautstärke ist zu niedrig eingestellt Profil „Stumm“ ist aktiviert Rufumleitung ist aktiviert
SMS werden nicht gesendet	Keine Verbindung zum Netz Rufnummer nicht korrekt Dienst nicht eingerichtet

Kein Zugriff auf Anrufbeantworter	Netzbetreiber hat keine Mobilbox-Rufnummer zur Verfügung gestellt Falsche Mobilbox-Nummer
Der Gesprächspartner versteht Sie nicht	Mikrofon ist stumm geschaltet Mikrofon ist zu weit vom Mund entfernt Sie sprechen zu leise
Telefon lädt nicht	Akku und Stromversorgung sind nicht korrekt angeschlossen Akku ist sehr viel weniger als normal geladen und muss länger an das Ladegerät angeschlossen bleiben Telefon steckt nicht richtig in der Ladeschale

8.4 Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit, noch extremer Hitze (starke, direkte Sonneneinstrahlung) oder Kälte (Dauerfrost) aus. Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Vermeiden Sie Erschütterungen, Schlag und Druck.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, muss der Akku sofort entfernt werden. Benutzen Sie das Telefon keinesfalls. Versuchen Sie es erst wieder in Betrieb zu nehmen, wenn es vollkommen getrocknet ist.
- Das Telefon kann in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und anderen elektronischen Geräten Störungen verursachen.
- Einige digitale Hörgeräte können grundsätzlich durch Mobiltelefone gestört werden und es kann ein Brummtönen auftreten. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an einen Hörgeräte-Akustiker.

- Verwenden Sie nur Zubehör Ladeschale, Steckernetzteil und Akku vom Hersteller.
- Die Kapazität des neuen Akkus wird erst dann voll ausgeschöpft, nachdem er zwei- oder dreimal komplett entladen und wieder aufgeladen wurde.
- Entfernen Sie den Akku bei längerer Nichtverwendung des Telefons aus dem Gerät.
- Bewahren Sie den Akku nicht an zu heißen oder zu kalten Orten auf (z.B. im Sommer im geschlossenen Fahrzeug), da dies die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer beeinträchtigt.
- Mit heißem oder kaltem Akku funktioniert das Telefon eventuell nicht, auch wenn der Akku voll geladen ist.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku einer Flamme ausgesetzt wird.
- Der Akku darf nicht geöffnet werden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse am Akku. Zu Kurzschlüssen kann es kommen, wenn ein Metallgegenstand mit dem + und - Pol des Akkus in Berührung kommt.
- Werfen Sie verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder geben Sie sie in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!
- Lassen Sie den Akku nicht länger als nötig in der Ladeschale. Wenn Sie Ladeschale oder Steckernetzteil nicht benutzen, trennen Sie sie vom Stromnetz, indem Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

8.5 Wartung und Reinigung

- Das Telefon darf nur entsprechend seiner Bestimmung verwendet werden. Schützen Sie es vor starken Stößen, Schlägen und Erschütterungen. Lassen Sie es nicht fallen.
- Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Garantie.
- Bewahren Sie das Telefon, alle seine Komponenten und das Zubehör (z.B. die SIM-Karte) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Aufbewahrung des Telefons an staubigen, schmutzigen Orten.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um das Mobiltelefon zu reinigen.
- Wischen Sie das Telefon (ausgenommen Kontakte/Buchsen) mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Nehmen Sie das Telefon erst wieder in Betrieb, wenn es vollkommen trocken ist.

8.6 Technische Daten

Name	Hagenuk e95
Modell	GSM Mobiltellefon
GSM Netz	Dual Band Betrieb: 900/1800 MHz
Anzeige	Beleuchtetes Monochrom Display 3,81 cm Diagonale
Gesprächszeit	Bis zu 4 Stunden
Standby-Zeit	Bis zu 180 Stunden
Abmessungen (H x B x T)	ca. 107 x 51 x 17 mm
Gewicht	ca. 74 g (inkl. Akku)
Netzteil	100-240V Reisenetzteil
Akku	650 mAh Li-Ionen Akku
Schnittstellen	USB Micro Stecker für Kopfhörer und Netzteil

Der SAR-Wert dieses Mobiltelefons beträgt beim Telefonieren im GSM-Betrieb am Ohr maximal 0,882 W/kg und erfüllt damit die Anforderungen der EU Richtlinie 1999/519/EC, die einen Maximalwert von 2,0 W/kg vorsieht.

8.7 Index

Alarmfunktion	25	Mobilbox	23
Anklopfen	31	Mute	19, 20
Anruf wartet	31	Namen	24
Anruf weiterleiten	32	Nebenstellen	17
Anrufbeantworter	23, 25	Notfall SMS	30
Anrufe sperren	33	Notruf	29
Ausgang	22	PIN1 ändern	34
Begrüßungstext	28	PIN2-Code	15
Besprechung	26	PIN-Code	15
CE Erklärung	3	Profile	26
Dial Extension	17	Rändelrad	12
Durchwahl	17	Reset	28
Eigene Nummer unterdrücken ..	30	SAR-Wert	46
Ein-/Ausschalten	27	Satz- und Sonderzeichen	39
Eingabehilfe	21	SMS erstellen	21
Entwürfe	22	SMS löschen	23
Freisprecheinrichtung	19	SOS Funktion	29
Hintergrundbeleuchtung	28	Sperren von Anrufen	33
Internationale Anrufe	17	Sprache	28
Klingelton	27	Standby Modus	15, 21
Konformitätserklärung	3	Stummschalten	19, 20
Kontakte löschen	25	Suchen	24
Kurzwahl	25	Taschenrechner	35
Kurzwahlen	17	Tastaturtöne	27
Lautstärke einstellen	12	Tastensperre	28
Lautstärke Radio	36	Tastensperre lösen	17
Löschen Anruf	36, 37	Telefon zurücksetzen	28

Telefonat halten	20	Vibrationsalarm	27
Telefonbuch	24	Wahlwiederholung	31
Telefoncode	34	Weiterleitung	32
Telefonkonferenz	20	Werkseinstellung	28
Terminverwaltung	38	wöchentlicher Alarm	26
Texteingabe-Hilfe	38	Zweiter Anruf	19