

hagenuk

e50

Ergonomie
Mini-Mobiltelefon




Bedienungsanleitung

10/2010 V.1

hagenuk e50

Auf einen Blick

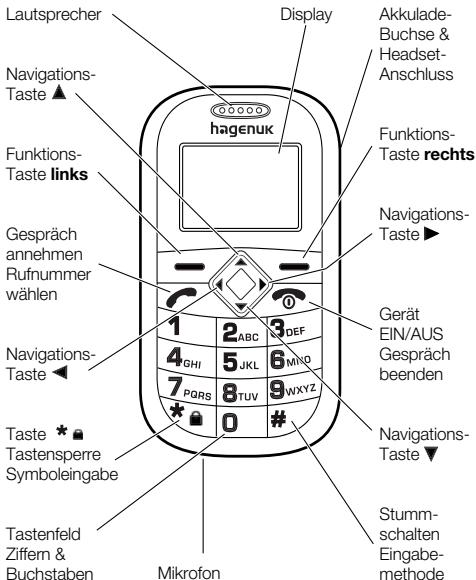

Taste  **rechts**

- Öffnet im Standby-Modus das SMS-Menü
- Führt jeweils die im Display über der Taste gezeigte Funktion aus

Taste 

- Öffnet im Standby-Modus die Liste entgangener Anrufe

Taste 

- Langes Drücken schaltet das Gerät ein/im Standby-Modus aus
- Beendet Gespräche, weist Anrufe ab, führt aus den Menüs zurück in den Standby-Modus

Taste 

- Öffnet im Standby-Modus das Telefonbuch
- Blättert durch Menüs und Listen nach unten
- Verringert während eines Gesprächs die Lautstärke

Taste **#**

- Langes Drücken aktiviert/deaktiviert Stummschalten
- Schaltet bei Texteingaben die Eingabemethode um

Taste ***** 

- Langes Drücken aktiviert/deaktiviert die Tastensperre
- Öffnet bei Texteingaben die Symboleingabe

Taste 

- Öffnet die Liste empfangener Anrufe

Taste 

- Wählt die Rufnummer
- Öffnet im Standby-Modus die Liste abgehender Anrufe

Taste  **links**

- Drücken im Standby-Modus öffnet das Menü
- Führt jeweils die im Display über der Taste gezeigte Funktion aus

Taste 

- Drücken im Standby-Modus öffnet die Profile
- Blättert in Menüs, erhöht während Gesprächen die Lautstärke

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise	8
2 Vor Inbetriebnahme	
2.1 Lieferumfang und Verpackung	10
2.2 Hinweis zur Entsorgung	10
2.3 SIM-Karte	11
2.4 Einsetzen der SIM-Karte	11
2.5 Einsetzen des Akkus	12
2.6 Akku laden	12
3 Inbetriebnahme	
3.1 Verwenden des Headsets	13
3.2 Tastensperre	13
3.3 Telefon stumm schalten	13
3.4 Mikrofon stumm schalten	13
3.5 Hörer-Lautstärke	13
3.6 Gerät ein-/ausschalten	14
3.7 Symbole im Display	14
4 Anrufe	
4.1 Anruf tätigen	15
4.2 Anruf entgegennehmen	15
4.3 Anruf abweisen	15
4.4 Anruf beenden	15
4.5 Wahlwiederholung	15
5 Menü	
5.1 Das Menü	16
5.2 Navigieren im Menü	16
6 Telefonbuch	
6.1 Das Telefonbuch	17
6.2 Einträge im Telefonbuch anzeigen	17
6.3 Eintrag im Telefonbuch anrufen	17

6.4	Neuen Eintrag ins Telefonbuch speichern	18
6.5	Einträge löschen	19
6.6	Einträge kopieren	19
6.7	Speicherstatus	19
7	SMS	
7.1	SMS (Nachrichten)	20
7.2	SMS schreiben	20
7.3	Posteingang	20
7.4	Postausgang	21
7.5	Entwürfe	21
7.6	SMS löschen	21
7.7	Speicherstatus	22
8	Anrufliste	
8.1	Die Anrufliste	23
8.2	Empfangene Anrufe	23
8.3	Abgehende Anrufe	23
8.4	Entgangene Anrufe	24
8.5	Gesprächsdauer	24
9	Einstellungen	
9.1	Einstellungen aufrufen	25
9.2	Telefon-Einstellungen	25
9.2.1	Sprache	25
9.2.2	Display-Einstellungen	25
	a) <i>Beleuchtung</i>	25
	b) <i>LCD-Kontrast</i>	25
	c) <i>Zeit und Datum anzeigen</i>	26
9.2.3	Sicherheit	26
	a) <i>Start-PIN</i>	26
	b) <i>PIN 2 ändern - Netzdienst</i>	26
	c) <i>Telefon sperren</i>	27
	d) <i>Telefoncode ändern</i>	27

9.2.4	Zurücksetzen (auf Werkeinstellungen)	28
9.3	Zeit und Datum	28
9.3.1	Zeit und Datum einstellen	28
9.3.2	Datums-Format	29
9.3.3	Zeit-Format	29
9.4	Anrufeinstellungen	29
9.4.1	Automatische Wahlwiederholung	29
9.4.2	Anrufe mit jeder Taste annehmen	29
9.4.3	Eigene Rufnummer senden	30
9.5	Netzeinstellungen - Netzdienst	30
9.5.1	Anklopfen	30
9.5.2	Rufumleitung - Netzdienst	30
9.5.3	Anrufsperrung - Netzdienst	31
9.5.4	Netz auswählen - Netzdienst	31
9.6	Profile	32
9.6.1	Ein Profil personalisieren	32
9.6.2	Ein Profil aktivieren	32

10 Extras

10.1	Extras aufrufen	33
10.2	Wecker	33
10.3	Aufgabenliste	34
10.4	Taschenrechner	34

11 Anhang

11.1	Fehler und mögliche Ursachen	35
11.2	Wartung und Reinigung	36
11.3	Zusätzliche Sicherheitshinweise	37
11.4	Technische Daten	38
11.5	Garantie/Gewährleistung	38
11.6	Service	39

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum neuen Mobiltelefon **hagenuk e50**.



Wichtig

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät. Lesen Sie sie vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen Ihres Telefons gründlich vertraut zu machen!

Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie mit, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Dieses Ergonomie Mini-Mobiltelefon, in attraktivem Design, mit Leistungsmerkmalen wie: Vibrationsalarm, SMS-Funktion und Headset-Anschluss unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde. Diese Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen **hagenuk e50** wünscht das hagenuk-Team

Alle Rechte vorbehalten.

CE-Erklärung

CE 1313

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen. Die Original-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter

www.hagenuk.de

1 Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



Warnung

Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu verhindern.



Achtung

weist auf mögliche Beschädigungen am Gerät oder anderen Gegenständen hin.



Hinweis

gibt nützliche Zusatzinformationen für den Betrieb.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für das Telefonieren in Gebäuden und im Freien zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät nur, um Akku oder SIM-Karte zu wechseln.



Betrieb

In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für den Betrieb von Mobiltelefonen (beim Autofahren, im Flugzeug, in Krankenhäusern etc.) gelten. Beachten Sie die Gesetze für den Betrieb des Telefons in Ihrem Land. Schalten Sie es aus, wenn der Einsatz verboten ist, gefährliche Situationen oder Störungen entstehen können. Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in der Funktion beeinflusst werden. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von

mindestens 20cm zwischen den Geräten, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Tragen Sie es nicht in der Brusttasche. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung zwischen dem Telefon und einem medizinischen Gerät gekommen ist, halten Sie vor weiterer Nutzung Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Besondere Personen

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kleinkindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird. Halten Sie es außerhalb der Reichweite dieser Personen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile das Gerät beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.

Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur Originalakkus. Fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen. Halten Sie Lade- und Akkukontakte stets sauber. Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C aus und laden Sie Akkus nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15 °C bis +35 °C. Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku (mind. 15 Std.) voll aufladen.

Akku-Sicherheitshinweise

- Akku korrekt einlegen, beachten Sie die Polarität!
- Akku bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Akkus von Kindern fernhalten!
- Akku nicht auseinandernehmen!
- Nicht kurzschließen! Nicht ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!
- Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel geben!

Zusätzliche Sicherheitshinweise (siehe Seite 37)

2 Vor der Inbetriebnahme

2.1 Lieferumfang und Verpackung

Prüfen Sie zunächst, ob die Lieferung vollständig ist und keine Beschädigung aufweist. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Mobiltelefon **hagenuk e50**
- 1 Li-Ionen Akku 3,7 V, 730 mAh
- 1 Netzteil
- 1 Headset
- 1 Bedienungsanleitung

2.2 Hinweis zur Entsorgung



Hat Ihr Telefon ausgedient, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist.



Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.

Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen.




Verpackungen sind wiederverwendbar oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

2.3 SIM-Karte



Um das Mobiltelefon für Telefonate nutzen zu können, benötigen Sie eine SIM-Karte.

Eine SIM-Karte können Sie in Ihrem Fachhandel oder bei einem Provider (Mobilfunk-Netzbetreiber) erwerben.




2.4 Einsetzen der SIM-Karte

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät nicht angeschlossen ist. Auf der Rückseite des Telefons befindet sich der Akku-Fachdeckel.
- Drücken Sie auf die obere Kante des Deckels (1), schieben Sie ihn nach unten (2) und entfernen Sie ihn.
- Entnehmen Sie den Akku. Greifen Sie dazu mit Ihrem Daumennagel oder mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung an der Gehäusevertiefung (3) und heben Sie ihn heraus (4).

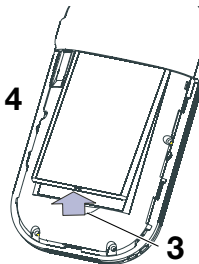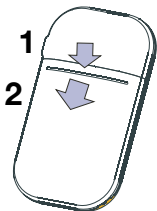

- Unter dem Akku befindet sich der Platz für die SIM-Karte. Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig unter die SIM-Kartenhalterung (5). Die goldenen Kontakte des Speicher-Chips müssen dabei nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte muss oben links sein.

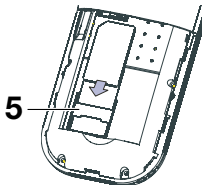

2.5 Einsetzen des Akkus

- Setzen Sie jetzt den Akku in das Telefon ein. Setzen Sie ihn zuerst oben ein. Die Akku-Kontakte müssen an den goldenen Kontakten des Telefons (oben links) zum Liegen kommen. Legen Sie den Akkufachdeckel auf und schieben Sie ihn nach oben.

2.6 Akku laden

Laden Sie den Akku nur mit geschlossenem Akku-Fach. Laden Sie ihn bei der Erst-Aufladung unbedingt vollständig auf (mindestens 15 Stunden). Die volle Akkuleistung wird erst nach einigen Ladezyklen erreicht.

Stecken Sie den Stecker des Netzgerätes in die Akkulade-Buchse an der rechten Seite des Telefons und das Netzteil anschließend in eine Steckdose. Das Mobiltelefon zeigt durch das animierte Akkusymbol den Ladevorgang an. Ist es ausgeschaltet, schaltet sich das Display ein. Ist der Akku vollständig entladen, kann es einige Minuten dauern, bevor der Ladevorgang im Display angezeigt wird.

Akkus sind ein Verbrauchsteil des Mobiltelefons und unterliegen nicht der Garantieleistung. Auch hochwertige Akkus, wie der hier verwendete, verlieren im Laufe der Zeit ihre Leistungsfähigkeit.

3 Inbetriebnahme

3.1 Verwenden des Headsets

Mit dem Stereo-Headset können Sie „freihändig“ telefonieren, ohne die Freisprecheinrichtung zu nutzen, da Sie das Telefon nicht direkt ans Ohr halten müssen.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in den Headset-Anschluss auf der rechten Seite des Mobiltelefones. Durch Drücken der Headset-Taste  nehmen Sie die Anrufe an und beenden sie.

3.2 Tastensperre

Drücken Sie die Taste * , um die Tastensperre zu aktivieren. Durch einen zufälligen Tastendruck können dann keine Anrufe mehr ausgelöst werden. Drücken Sie die Taste  **links** und anschließend die Taste * , um die Tastensperre wieder zu lösen.

3.3 Telefon stumm schalten

- Durch langes Drücken der Taste # können Sie den Rufton des Telefones ausschalten.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um den Rufton wieder einzuschalten.

3.4 Mikrofon stumm schalten

- Drücken Sie während eines Gespräches die Taste  **rechts**. Das Mikrofon wird stumm geschaltet. Sie können jetzt z.B. Rücksprache im Raum halten, ohne dass der Gesprächspartner mithört.
- Drücken Sie erneut die Taste  **rechts**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

3.5 Hörer-Lautstärke

- Durch Drücken der Tasten ▲ / ▼ können Sie während eines Gespräches die Lautstärke erhöhen oder reduzieren.

3.6 Gerät ein-/ausschalten

- Drücken und Halten Sie die Taste , bis sich das Mobiltelefon einschaltet, „Uhr einstellen“ erscheint (ggf. siehe Seite 28).
- Halten Sie im Standby-Modus die Taste , gedrückt, bis sich das Mobiltelefon ausschaltet.
- PIN-Code
Ist der PIN-Code aktiviert, werden Sie kurze Zeit nach dem Einschalten aufgefordert, den PIN-Code Ihrer SIM-Karte einzugeben. Fehler während der Eingabe können Sie mit der Taste  **rechts** korrigieren.
- Drücken Sie die Taste  **links**, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Nach Eingabe des richtigen PIN-Codes beginnt Ihr Telefon mit der Netzsuche und geht in den Standby-Modus.

Aktivieren des PIN-Codes s. Seite 26, 9.2.3. Sicherheit, a) Start-PIN.

3.7 Symbole im Display

Die Symbole im Display zeigen den Status des Mobiltelefons an.



zeigt durch senkrechte Balken die Signalstärke



zeigt den Akku-Status an



zeigt an, dass Rufumleitung eingestellt ist



zeigt an, dass Alarm eingestellt ist



zeigt an, dass das Telefon stumm geschaltet ist



zeigt an, dass ein Headset angeschlossen ist



zeigt ungelesene SMS an



zeigt an, dass Vibrationsalarm eingeschaltet ist



zeigt an, dass die Tastensperre aktiviert ist



zeigt verpasste Anrufe an



zeigt an, dass das Mikrofon stumm geschaltet ist

4 Anrufe

4.1 Anruf tätigen

Geben Sie im Standby-Modus die Vorwahl und die Rufnummer über das Tastenfeld ein und drücken Sie die Taste . Wird der Anruf entgegenommen, läuft im Display die Gesprächsdauer-Anzeige.

4.2 Anruf entgegennehmen

- Das Telefon signalisiert einen Anruf. Drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegen zu nehmen.
- Alternativ können Sie durch Drücken der Taste  links das Gespräch entgegennehmen.

4.3 Anruf abweisen

- Das Telefon signalisiert einen Anruf. Drücken Sie kurz die Taste , um den Anruf abzuweisen.

4.4 Anruf beenden

- Drücken Sie die Taste , um ein Gespräch zu beenden. Im Display erscheint „Anruf beendet“ und die Gesprächsdauer. Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

4.5 Wahlwiederholung

- Drücken Sie die Taste , die Liste der abgehenden Anrufe wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste abwärts, bis die Rufnummer angezeigt wird, die Sie wählen wollen. Drücken Sie die Taste , um zu wählen.

5 Menü

5.1 Das Menü

Im Menü Ihres Mobiltelefons können Sie alle Einstellungsmöglichkeiten übersichtlich verwalten. Im Menü haben die Möglichkeit, Einstellungen zu bearbeiten oder zu verändern.

5.2 Navigieren im Menü

Im Standby-Modus ist die Taste  **links** mit dem Menü und die Taste  **rechts** mit der Funktion SMS belegt.



Die Taste  **links** zeigt im Standby-Modus Menü an

Die Taste  **rechts** zeigt im Standby-Modus SMS an

In den Menüs sind beide Tasten abhängig von der im Display darüber angezeigten Funktion.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **links**, „Menü“ erscheint, „Telefonbuch“ ist ausgewählt.
- Mit den Taste ▼ können Sie die weiteren Menüpunkte „SMS“, „Anrufliste“, „Einstellungen“ und „Extras“ auswählen.
- Drücken der Taste  **links** öffnet das angezeigte Menü und zeigt die Untermenüpunkte.
z.B. Einstellungen: Taste drücken -> Telefon-Einstellungen
Zeit und Datum usw.

Mit den Tasten ▲ / ▼ können Sie durch die Menüpunkte des Untermenüs steuern. Durch längeres Gedrückthalten der Tasten und können Sie schnell nach unten bzw. oben blättern.

- Drücken der Taste  **links** führt zum vorherigen Menü zurück.
- Drücken der Taste  führt aus jedem Menü in den Standby-Modus.

6 Telefonbuch

6.1 Das Telefonbuch

Neben den Speicherplätzen auf der SIM-Karte können Sie im Telefonbuch Ihres Mobiltelefones bis zu 250 Einträge speichern.

Das Symbol  kennzeichnet die Einträge auf der SIM-Karte

Das Symbol  kennzeichnet die Einträge im Telefon

6.2 Einträge im Telefonbuch anzeigen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **links**, „Menü“ erscheint, „Telefonbuch“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Telefonbuch“ erscheint, „Suchen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**. Der erste Eintrag ist ausgewählt. Mit der Taste ▼ können Sie nach unten blättern, bis Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben.
Alternativ können Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens eingeben.

6.3 Eintrag im Telefonbuch anrufen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **links**, „Menü“ erscheint, „Telefonbuch“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Telefonbuch“ erscheint, „Suchen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**. Der erste Eintrag ist ausgewählt. Mit der Taste ▼ können Sie nach unten blättern, bis Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Anrufen“ ist ausgewählt. Durch nochmaliges Drücken wird die Nummer gewählt. Durch Drücken der Taste  **rechts** können Sie den Wählvorgang abbrechen.

6.4 Neuen Eintrag ins Telefonbuch speichern

- Ist „*Telefonbuch*“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „*Suchen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste ▼ zu „*Neu*“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Speichern*“ erscheint, „*Auf SIM speichern*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, wenn Sie auf das Telefon speichern möchten. „*Auf Telefon speichern*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Bearbeiten*“ wird angezeigt. „*Name*“ ist ausgewählt. Durch nochmaliges Drücken der Taste  **links**, gelangen Sie ins Eingabefeld für den Namen.
- Geben Sie nun über das Tastenfeld den Namen ein. Drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Die Einfügemarke springt automatisch zur nächsten Eingabestelle.

Beispiel: Um den Buchstaben „**E**“ einzugeben, drücken Sie die Taste **3**_{DEF} zweimal.

- Mit der Taste **1** können Sie Leerstellen einfügen.
- Durch Drücken der Taste **#** können Sie zwischen der Eingabe von Groß-, Kleinbuchstaben und Ziffern umschalten.
- Durch Drücken der Taste ***** können Sie die Liste mit Sonderzeichen aufrufen. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ das gewünschte Sonderzeichen aus und fügen Sie es ein, indem Sie die Taste  **links** drücken.
- Mit den Tasten ▲ / ▼ können Sie die Einfügemarke im Text bewegen.
- Mit der Taste  **rechts** können Sie falsch eingegebene Buchstaben/Ziffern löschen und so Korrekturen vornehmen.
- Drücken Sie die Taste ▼. „*Bearbeiten*“ wird angezeigt. „*Nummer leer*“ ist ausgewählt.
- Durch Drücken der Taste  **links** gelangen Sie ins Eingabefeld für die Rufnummer. Geben Sie nun die Rufnummer ein und drücken Sie die Taste  **links**, um die Eingabe zu bestätigen und die Taste  **rechts**, um zu speichern.

6.5 Einträge löschen

- Ist „Telefonbuch“ ausgewählt, drücken Sie die Taste ▼ zu „Löschen“ und die Taste  links, „Löschen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  links. Der erste Eintrag des Telefonbuchs ist ausgewählt. Mit der Taste ▼ können Sie nach unten blättern, bis Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben.

Alternativ können Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens eingeben.

- Drücken Sie die Taste  links, „Löschen“ ist ausgewählt. Nochmaliges Drücken der Taste  links löscht den Eintrag.

Über dem Menüpunkt „Alle löschen“ können Sie alle Einträge aus dem Telefon oder von der SIM-Karte löschen.

6.6 Einträge kopieren

Einträge der SIM-Karte werden auf das Telefon kopiert. Kontakte des Telefons auf die SIM-Karte.

- Ist „Telefonbuch“ ausgewählt, drücken Sie die Taste ▼ zu „Kopieren“ und die Taste  links. „Aus Telefonbuch auf SIM-Karte“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  links. Alle Einträge des Telefonbuchs werden auf die SIM-Karte kopiert.

Im Display wird kurz die Anzahl der kopierten Einträge gezeigt. Gehen Sie vor wie beschrieben, um alle Kontakte der SIM-Karte ins Telefonbuch zu kopieren.

6.7 Speicherstatus

- Ist „Telefonbuch“ ausgewählt, drücken Sie die Taste ▼ zu „Speicher-Status“.
- Drücken der Taste  links zeigt den Speicherstatus an:

Beispiel: Telefon: 33/250 (33 von 250 Plätzen belegt)
SIM-Karte: 89/200 (89 von 200 Plätzen belegt)

7 SMS

7.1 SMS (Nachrichten)

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Nachrichten (SMS) senden und empfangen. Nachrichten werden im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert.

7.2 SMS schreiben

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **rechts**, „SMS“ erscheint, „*Nachr. schreiben*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, das Text-Eingabefeld für die SMS wird geöffnet.
- Geben Sie nun über das Tastenfeld Ihren Text ein. Gehen Sie dazu vor, wie im **Beispiel** Seite 18, Kapitel 6.4 („Neuen Eintrag ins Telefonbuch speichern“) beschrieben.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Senden*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste ▼, wenn Sie Ihre SMS senden und speichern oder mehreren senden wollen.
- Drücken Sie die Taste  **links**. Das Eingabefeld für die Nummer wird geöffnet. Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer ein

oder

- Drücken Sie die Taste  **links**, um die gewünschte Rufnummer im Telefonbuch zu suchen und wieder die Taste  **links**, um die SMS zu senden.

7.3 Posteingang

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **rechts**, „SMS“ erscheint, „*Nachr.schreiben*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, zu „*Posteingang*“ und die Taste  **links**. Die zuletzt eingegangene SMS ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, um eine andere SMS auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste  **links**, um sie zu lesen.
- Drücken Sie die Taste  **links**.

Sie können nun auf die SMS „*Antworten*“, sie „*Löschen*“,

„Weiterleiten“, „Bearbeiten“, die „Nr. verwenden“ oder den „Absender anrufen“.

7.4 Postausgang

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **rechts**, „SMS“ erscheint, „Nachr. schreiben“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „Postausgang“ und die Taste  **links**. Die zuletzt gesendete SMS ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , um eine andere SMS auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste  **links**, um sie zu lesen.
- Drücken Sie die Taste  **links**.

Sie können nun die SMS „Löschen“, „Bearbeiten“, die „Nr. verwenden“ sie „Weiterleiten“ oder den „Absender anrufen“.

Im Postausgang befinden sich nur SMS, die mit „Senden + speichern“ gesendet wurden. SMS, die nur mit „Senden“ gesendet wurden, werden nicht aufbewahrt.

7.5 Entwürfe

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **rechts**, „SMS“ erscheint, „Nachr. schreiben“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „Entwürfe“ und die Taste  **links**. Der älteste Entwurf ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , um weitere Entwürfe auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste  **links**, um sie zu lesen.
- Drücken Sie die Taste  **links**.

Sie können nun den Entwurf „Löschen“, „Weiterleiten“ oder „Bearbeiten“.

7.6 SMS löschen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **rechts**, „SMS“ erscheint, „Nachr. schreiben“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , zu „Alle löschen“ und die Taste  **links**, „Alle löschen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**. „Löschen?“ erscheint im Display. Durch Drücken der Taste  **links** können Sie alle

SMS löschen. Durch Drücken der Taste  **rechts** brechen Sie den Löschvorgang ab.

Gehen Sie ebenso vor, um mit „Eingang leeren“, „Ausgang leeren“ und „Entwürfe leeren“ nur die Inhalte einzelner Menüs zu löschen.

7.7 Speicherstatus

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **rechts**, „SMS“ erscheint, „Nachr. schreiben“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, zu „Speicherstatus“.
- Drücken der Taste  **links** zeigt den Speicherstatus an:

Beispiel: SIM-Karte: 12/25 (12 von 25 Plätzen belegt)
Telefon: 16/100 (26 von 100 Plätzen belegt)

8 Anrufliste

8.1 Die Anrufliste

Im Menü „Anrufliste“ werden „Empfangene Anrufe“, „Abgehende Anrufe“ und „Entgangene Anrufe“ gespeichert.

8.2 Empfangene Anrufe

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **links**, „Menü“ erscheint, „Telefonbuch“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Anrufliste“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Empfangene Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**. Der zuletzt empfangene Anruf ist ausgewählt. Mit der Taste ▼ können Sie nach unten blättern, bis Sie den gewünschten Anruf gefunden haben.
- Drücken Sie die Taste  **links**. Sie können nun den Anruf „Anrufen“, ihm eine „Nachricht senden“, die „Nummer bearbeiten“, die „Nummer speichern“, „Löschen“ oder „Alle löschen“, um alle Anrufe aus der Liste „Empfangene Anrufe“ zu löschen.

8.3 Abgehende Anrufe

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **links**, „Menü“ erscheint, „Telefonbuch“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Anrufliste“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Empfangene Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Abgehende Anrufe“.
- Drücken Sie die Taste  **links**. Der letzte abgehende Anruf ist ausgewählt. Mit der Taste ▼ können Sie nach unten blättern, bis Sie den gewünschten Anruf gefunden haben.
- Drücken Sie die Taste  **links**. Sie können nun den Anruf „Anrufen“, ihm eine „Nachricht senden“, die „Nummer bearbeiten“, die „Nummer speichern“, „Löschen“ oder „Alle löschen“, um alle Anrufe der Liste zu löschen.

8.4 Entgangene Anrufe

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **links**, „Menü“ erscheint, „Telefonbuch“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Anrufliste“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Empfangene Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Entgangene Anrufe“.
- Drücken Sie die Taste  **links**. Der zuletzt entgangene Anruf ist ausgewählt. Mit der Taste ▼ können Sie nach unten blättern, bis Sie den gewünschten Anruf gefunden haben.
- Drücken Sie die Taste  **links**.
Sie können nun den Anruf „Anrufen“, ihm eine „Nachricht senden“, die „Nummer bearbeiten“, die „Nummer speichern“, „Löschen“ oder „Alle löschen“, um alle Anrufe aus der Liste „Empfangene Anrufe“ zu löschen.

Über das Menü „Löschen“ können Sie „Empfangene Anrufe“, „Abgehende Anrufe“ und „Entgangene Anrufe“ einzeln oder über „Alle löschen“ den gesamten Inhalt der drei Menüs löschen.

8.5 Gesprächsdauer

- Ist „Anrufliste“ ausgewählt, drücken Sie die Taste ▼ zu „Gesprächsdauer“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, um sich die Gesprächsdauer: „Abgehende Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ und „Letzter Anruf“ anzeigen zu lassen.

9 Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen des Telefons vornehmen und das Telefon auf die Werkeinstellungen zurücksetzen.

9.1 Einstellungen aufrufen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **links**, und anschließend die Taste abwärts, zum Menü „Einstellungen“.

9.2 Telefon-Einstellungen

9.2.1 Sprache

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Sprache“ ist ausgewählt.

Über das Menü „Sprache“ können Sie zwischen den aufgelisteten Menüsprachen wählen.

9.2.2 Display-Einstellungen

a) Beleuchtung

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Display-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Beleuchtung“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**.

Mit den Tasten ▲ / ▼ können Sie einstellen, wie lange die Display-Beleuchtung eingeschaltet bleiben soll.

b) LCD-Kontrast

- Ist „Display-Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Beleuchtung“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „LCD-Kontrast“.
- Mit den Tasten ◀ / ▶ können Sie den LCD-Kontrast einstellen.

c) Zeit und Datum anzeigen

- Ist „Display-Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Beleuchtung“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Zeit + Datum anz.“.
- Drücken Sie die Taste  **links**.

Mit den Tasten  /  können Sie die Anzeige von Uhrzeit und Datum aktivieren und deaktivieren.

9.2.3 Sicherheit

a) Start-PIN

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Sicherheit“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Start-PIN“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**.

Mit den Tasten  /  können Sie einstellen, ob der Start-PIN aktiviert oder deaktiviert werden soll.

b) PIN2 ändern - Netzdienst (SIM-Karten abhängig)

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Sicherheit“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Start-PIN“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „PIN2 ändern“.
- Drücken Sie die Taste  **links**.

Ist Ihnen PIN2 / PUK2 nicht bekannt, fragen Sie Ihren Provider.

Wichtig

Netzdienste sind abhängig vom Provider (Mobilfunk-Netzbetreiber). Von ihm erhalten Sie auch PIN2 und PUK2. Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen bezüglich der Netzdienste immer an die Servicestelle Ihres Providers.

c) Telefon sperren

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  links, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  links, „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Sicherheit“.
- Drücken Sie die Taste  links, „Start-PIN“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Telefon sperren“.
- Drücken Sie die Taste  links, „Aus“ ist ausgewählt.

*Bevor Sie das Telefon sperren, empfiehlt es sich, den werkseitig eingestellten Telefoncode **0000** zu ändern. Lesen Sie dazu den Abschnitt Telefoncode ändern.*

- Drücken Sie die Taste ▲ zu „Ein“ und die Taste  links, „Beim Einschalten überprüfen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  links. Geben Sie den werkseitig eingestellten Telefoncode **0000** ein und bestätigen Sie mit der Taste  links.

Haben Sie den Start-PIN aktiviert, müssen Sie nun nach dem Start-PIN auch den Telefoncode eingeben, um das Telefon einschalten zu können.

Gehen Sie ebenso vor, um die Telefonsperre „Mit neuer SIM-Karte überprüfen“ einzustellen.

d) Telefoncode ändern

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  links, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  links, „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Sicherheit“.
- Drücken Sie die Taste  links, „Start-PIN“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Telefon sperren“.
- Drücken Sie die Taste  links, „Aus“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Telefoncode ändern“.
- Drücken Sie die Taste  links und geben Sie den werkseitig eingestellten Code **0000** ein und bestätigen Sie mit der Taste  links.

- Geben Sie Ihren persönlichen Telefoncode ein und drücken Sie die Taste  **links**.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um den Code zu bestätigen.



Vorsicht

Merken oder notieren Sie sich Ihre geänderten Codes. Bei Verlust derselben können einige Einstellungen nicht mehr geändert werden. Das Mobiltelefon muss sonst eingeschickt werden (frei), damit ein kompletter „Reset“ durchgeführt werden kann. Gespeicherte Daten gehen dabei verloren.

9.2.4 Zurücksetzen (auf Werkeinstellungen)

- Ist „*Einstellungen*“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „*Telefon-Einstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Sprache*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „*Zurücksetzen*“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, geben Sie den Telefoncode (werkseitig **0000**) ein und bestätigen Sie mit der Taste  **links**.



Die gespeicherten Telefonbucheinträge, SMS sowie die Anruflisten bleiben erhalten und werden nicht gelöscht.

9.3 Zeit und Datum

9.3.1 Zeit und Datum einstellen

- Ist „*Einstellungen*“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „*Telefon-Einstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „*Zeit und Datum*“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Zeit und Datum einst.*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, Die Stunden im Eingabefeld für „*Zeit einstellen*“ sind ausgewählt.

- Geben Sie über das Tastenfeld die Stunden (HH) und Minuten (MM) ein und drücken Sie die Taste  **links**. Geben Sie Jahr (JJJJ), Monat (MM) und Tag (TT) ein.
Drücken Sie zweimal die Taste  **links**, um zu speichern.

9.3.2 Datums-Format

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Datums-Format“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, und wählen Sie das Format.

9.3.3 Zeit-Format

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Zeit-Format“.
- Drücken Sie die Taste  **links** und wählen Sie das Format.

9.4 Anrufeinstellungen

9.4.1 Automatische Wahlwiederholung

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Anrufeinstellungen“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Autom. Wahlwdh.“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  **links** und wählen Sie „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“.

9.4.2 Anrufe mit jeder Taste annehmen

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Anrufeinstellungen“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „Autom. Wahlwdh.“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Mit j. Taste annehmen“. Drücken Sie die Taste  **links** und wählen Sie „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“.

9.4.3 Eigene Rufnummer senden

Sie können über diese Funktion die Übertragung Ihrer Rufnummer ein- und ausschalten.

- Ist „*Einstellungen*“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „*Telefon-Einstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „*Anrufeinstellungen*“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Autom. Wahlwdh.*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „*Eigene Nr. senden*“. Drücken Sie die Taste  **links** und wählen Sie „*StandardEinstellung*“ (Standard = Netzeinstellung des Providers), „*Ein*“ oder „*Aus*“.

9.5 Netzeinstellungen - Netzdienst (Providerabhängig)

9.5.1 Anklopfen

Mit dieser Funktion erhalten Sie während eines Gesprächs einen Hinweis auf einen weiteren eingehenden Anruf. Dazu müssen Sie Anklopfen aktivieren.

- Ist „*Einstellungen*“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „*Telefon-Einstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „*Netz-Einstellungen*“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Anklopfen*“ ist ausgewählt
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Status*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste ▼, zu „*Aktivieren*“ oder „*Deaktivieren*“.

9.5.2 Rufumleitung - Netzdienst (Providerabhängig)

Der Provider kann Ihnen eine Mobilbox (externer Anrufbeantworter) zur Verfügung stellen. Anrufe, die Sie nicht entgegennehmen, weil: Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie den Anruf nicht annehmen, können zur Mobilbox umgeleitet werden. Sie erhalten vom Provider eine Mobilbox-Rufnummer und eine Rufnummer zur Rufumleitung.

- Ist „*Einstellungen*“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „*Telefon-Einstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „*Netz-Einstellungen*“.

- Drücken Sie die Taste  links, „Anklopfen“ ist ausgewählt
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Rufumleitung“.
- Drücken Sie die Taste  links, „Immer“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, um zu „Bei Besetzt“, „Keine Antwort“, oder „Nicht erreichbar“ zu gelangen.

9.5.3 Anrufsperre - Netzdienst (Providerabhängig)

Hier können Sie die eingehenden oder ausgehenden Anrufe sperren.

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  links, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Netz-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste  links, „Anklopfen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste ▼ zu „Anrufsperre“.
- Drücken Sie die Taste  links, „Alle abgehenden“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, um zu „Alle internationale“, „Intern. außer Heim-Netz“, „Alle ankommenden“, oder „Alle ankommenden bei Roaming“ (= Ankommende Rufe z.B. im Ausland, bei denen Roaminggebühren entstehen würden) zu gelangen.

9.5.4 Netz auswählen - Netzdienst (Providerabhängig)

Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob sich Ihr Telefon automatisch in fremde Netze einwählen soll oder ob Sie dies manuell vornehmen möchten).

- Ist „Einstellungen“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  links, „Telefon-Einstellungen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „Netz-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste  links, „Anklopfen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste ▼, zu „Netz auswählen“.
- Drücken Sie die Taste  links, „Automatisch“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, um zu „Manuell“ zu gelangen.

9.6 Profile

Im Menü „*Profile*“ können Sie unterschiedliche Benutzerprofile festlegen. Für jedes Profil können Sie separat Rufton, SMS-Signalton, Weckton, Ruftontyp, Ruftonlautstärke, Tastentonlautstärke und Vibrationsalarm einstellen. Wählen Sie je nach Situation ein geeignetes Profil aus, z.B. „*Normal*“ oder „*Meeting*“.

9.6.1 Ein Profil personalisieren

- Ist „*Einstellungen*“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „*Telefon-Einstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „*Profile*“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Normal*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, wenn Sie „*Meeting*“ festlegen wollen.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Aktivieren*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, zu „*Personalisieren*“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Rufton*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Rufton 1*“ ist ausgewählt und ist zu hören. Wählen Sie mit der Taste ▼ den für das Profil passenden Rufton aus.

Sie haben nun die Möglichkeit dem Profil außerdem: „*SMS-Signalton*“, „*Weckton*“, „*Ruftontyp*“, „*Rufton-Lautstärke*“, „*Tastenton-Lautst.*“ und „*Vibrationsalarm*“ zuzuordnen.

9.6.2 Ein Profil aktivieren

- Ist „*Einstellungen*“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „*Telefon-Einstellungen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼ zu „*Profile*“.
- Drücken Sie die Taste  **links**, das zur Zeit aktive Profil ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, zum Profil, das Sie aktivieren wollen.
- Drücken Sie die Taste  **links**, „*Aktivieren*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, um das Profil zu aktivieren.

Ihr Telefon bietet Ihnen folgende Profile:

„*Normal*“, „*Meeting*“, „*Draußen*“, „*Still*“ und „*Pers. Einstell.*“.

10 Extras

Im Menü „Extras“ finden Sie „Wecker“, „Aufgabenliste“ und „Taschenrechner“. Sie können die „Extras“ auch dann (über Option) nutzen, wenn kein PIN eingegeben wurde oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

10.1 Extras aufrufen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  **links** und anschließend die Taste ▼, „Extras“ ist ausgewählt.

10.2 Wecker

- Ist „Extras“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Wecker“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, das Menü „Wecker“ wird angezeigt. Die erste Einstellzeit für Wecker 1 (z.B. 07.30) ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links**, das Menü „Wecker 1“ wird angezeigt, „Aus“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▲ und die Taste  **links**, um den Wecker einzuschalten. Das Menü „Zeit einstellen“ wird angezeigt. Die Stunden im Eingabefeld für „Zeit einstellen“ sind ausgewählt.
- Geben Sie über das Tastenfeld die Stunden (HH) und Minuten (MM) ein. Drücken Sie die Taste  **links** und stellen Sie ein, ob die Weckeinstellung einmalig oder wöchentlich sein soll.

Gehen Sie ebenso vor, um „Wecker 2“ einzustellen.



Ist der Wecker eingestellt und das Telefon ausgeschaltet, schaltet es sich ein, wenn der Alarm ertönt.

Sie können nun mit der Taste  **links** die Schlummer-Taste drücken (der Alarm wird nach ca. 5 Min, wiederholt) oder den Alarm ausschalten und das Telefon einschalten oder ausgeschaltet lassen.

10.3 Aufgabenliste

- Ist „Extras“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Wecker“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, zu „Aufgabenliste“ und die Taste  **links**, „Hinzufügen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  **links** und geben Sie das Datum (JJJJ-MM-TT) für Ihre Aufgabe ein.
- Drücken Sie die Taste  **links**, geben Sie die Zeit (HH:MM) für Ihre Aufgabe ein und drücken Sie die Taste  **links**. Das Textfeld „Inhalt“ wird geöffnet. Beschreiben Sie Ihre Aufgabe.
- Drücken Sie die Taste  **links**, um zu speichern.

Über das Menü „Blättern“ können Sie die gespeicherten Aufgaben aufrufen, über „Anzeigen“ die Details einsehen und über „Bearbeiten“ aktualisieren.

10.4 Taschenrechner

- Ist „Extras“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  **links**, „Wecker“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste ▼, zu „Taschenrechner“ und die Taste  **links**. Das Eingabefeld für die Rechenaufgaben ist ausgewählt.

Beispiel: $2500 \div 5 = 500$

Drücken Sie die Tasten **2, 5, 0, 0**.

Drücken Sie die Taste ► bis $\div$ und anschließend die Taste  **links**.

Drücken Sie die Taste **5** und anschließend die Taste  **links**.

Das Ergebnis 500 wird angezeigt.

Gehen Sie ebenso vor, um Additions- (+), Subtraktions- (-), und Multiplikations-Aufgaben (x), zu lösen.

11 Anhang

11.1 Fehler und mögliche Ursachen

Fehler	Mögliche Ursache
Telefon lässt sich nicht einschalten	Akku ist leer Akku ist nicht richtig eingesetzt
Akku lädt nicht	Akku ist nicht richtig eingesetzt Akku defekt Akku tiefentladen
Keine SIM-Karte	SIM-Karte wurde nicht eingesetzt SIM-Karte beschädigt Kontakte der SIM-Karte verschmutzt SIM-Karte nicht korrekt eingesetzt Alte SIM-Karte
Falscher PIN!	Falscher PIN-Code
Schlechter Empfang	SIM-Karte funktioniert nicht korrekt Standort mit schlechter Netzverbindung
Telefon verliert Netz	Signal zu schwach
Anrufe sind nicht möglich	Kein Netz verfügbar Rufnummer nicht korrekt Anrufsperrung ist aktiviert Akku leer
Schwache Laustärke	Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Kein Rufton bei eingehenden Anrufen	Lautstärke ist zu niedrig eingestellt „Still“ aktiviert / Gerät stumm geschaltet Rufumleitung ist aktiviert
SMS werden nicht gesendet	Keine Verbindung zum Netz Rufnummer ist nicht korrekt Dienst nicht eingerichtet

Display ist nicht lesbar	Display zu dunkel/hell eingestellt
Gesprächspartner versteht Sie nicht	Mikrofon ist stumm geschaltet Mikrofon ist zu weit vom Mund entfernt Sie sprechen zu leise
Telefon lädt nicht	Akku und Stromversorgung sind nicht korrekt angeschlossen

11.2 Wartung und Reinigung

- Das Telefon darf nur entsprechend seiner Bestimmung verwendet werden. Schützen Sie es vor starken Stößen, Schlägen und Erschütterungen. Lassen Sie es nicht fallen.
- Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Garantie.
- Bewahren Sie das Telefon, alle seine Komponenten und das Zubehör (z.B. die SIM-Karte) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Aufbewahrung des Telefons an staubigen, schmutzigen Orten.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um das Mobiltelefon zu reinigen.
- Wischen Sie das Telefon (ausgenommen Kontakte/Buchsen) mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab.

11.3 Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit, noch extremer Hitze (starke, direkte Sonneneinstrahlung) oder Kälte (Dauerfrost) aus. Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Vermeiden Sie Erschütterungen, Schlag und Druck.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, muss der Akku sofort entfernt werden. Benutzen Sie das Telefon keinesfalls. Versuchen Sie es erst wieder in Betrieb zu nehmen, wenn es vollkommen getrocknet ist.
- Das Telefon kann in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und anderen elektronischen Geräten Störungen verursachen.
- Einige digitale Hörgeräte können grundsätzlich durch Mobiltelefone gestört werden und es kann ein Brummtönen auftreten. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an einen Hörgeräte-Akustiker.
- Verwenden Sie nur Zubehör Steckernetzteil und Akku vom Hersteller.
- Die Kapazität des neuen Akkus wird erst dann voll ausgeschöpft, nachdem er zwei- oder dreimal komplett entladen und wieder aufgeladen wurde.
- Entfernen Sie den Akku bei längerer Nichtverwendung des Telefons aus dem Gerät.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an zu heißen oder zu kalten Orten auf (z.B. im Sommer im geschlossenen Fahrzeug), da dies die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer beeinträchtigt.
- Mit heißem oder kaltem Akku funktioniert das Telefon eventuell nicht, auch wenn der Akku voll geladen ist.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku einer Flamme ausgesetzt wird.
- Der Akku darf nicht geöffnet werden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse am Akku. Zu Kurzschlüssen kann es kommen, wenn ein Metallgegenstand mit dem + und - Pol des Akkus in Berührung kommt.

11.4 Technische Daten

Name :	hagenuk e50
Modell :	GSM Mobiltelefon
Netz :	Dual-Band Betrieb: GSM 900/1800 MHz
Anzeige :	Beleuchtetes Monochrom-Display 3,48 cm/1,37" Diagonale
Gesprächszeit :	bis zu 2,6 Stunden
Standby-Zeit :	bis zu 180 Stunden
Abmessungen :	ca. 93 x 52 x 13 mm (HxBxT)
Gewicht :	ca. 62 g (inkl. Akku)
Netzteil :	Input: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V DC, 150 mA
Akku :	Li-Ionen 3,7 V, 730 mAh
Schnittstellen :	Headset-Anschluss Stromversorgung

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor.

11.5 Garantie/Gewährleistung¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kauf, danach weitere 12 Monate Gewährleistung.

Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Geräte-

tausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Ebenfalls ausgenommen ist der Akku, für diesen gilt eine Garantie von 6 Monaten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Ansonsten gelten die allgemeinen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

11.6 Service¹

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline:

für **Deutschland:** 01805 763 444 (0,14 €/Min.²)

für **Österreich:** 0820 901 310 (0,20 €/Min.²)

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender Helpline kompetente Hilfe an:

für **Deutschland:** 09001 763 444 (0,89 €/Min.³)

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min.

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,99 €/Min.

e50

Ergonomie

Mini-Mobiltelefon

Copyright:

ITM Einkaufs GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung

ist nur mit schriftlicher Genehmigung der

ITM Einkaufs GmbH gestattet.