

www.motorola.com

Bestimmte Funktionen des Mobiltelefons sind von den Möglichkeiten und Einstellungen des Diensteanbieters abhängig. Darüber hinaus wurden manche Funktionen vom Diensteanbieter möglicherweise nicht aktiviert und/oder sind bedingt durch die Netzwerkeinstellungen nur eingeschränkt nutzbar. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Verfügbarkeit und Leistungsumfang von Funktionen an Ihren Diensteanbieter. Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen zu Funktionen, Leistungsumfang und anderen Produkteigenschaften basieren auf den aktuellsten Informationen und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen korrekt. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung und ohne dadurch irgendwelche Verpflichtungen einzugehen zu ändern.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


© Motorola, Inc., 2005.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon Motorola V1050 UMTS entschieden haben.

Hinweis: Die hier und im weiteren Verlauf dieses Handbuchs abgebildeten Grafiken könnten Ihr spezielles Mobiltelefon nicht exakt wiedergeben.

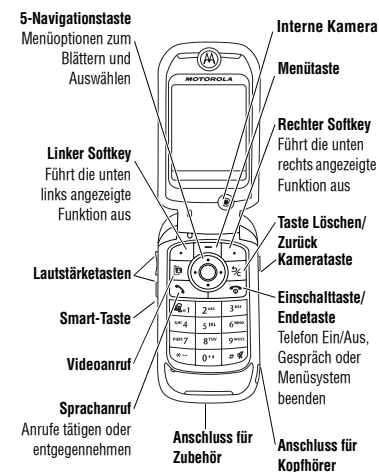

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

Einführung	1	Postkarte senden	35
Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	6	Videoclips aufnehmen	38
Recycling Information	13	Neue Videoclips	39
Grundlagen	14	Videoanrufe durchführen	41
Informationen über dieses Handbuch	14	Telefon mit anderem Gerät verbinden	43
Installieren von USIM, SIM und Speicherkarten	14	Speichern von geschützten Inhalten auf einer	
Speicherkarte	15	Speicherkarte	44
Batterie-Tipps	16	Vodafone live!	45
Akku einsetzen	17	Vodafone live!	45
Informationen über das Ladegerät	17	Telefonfunktionen	49
Akku laden	18	Das Display	49
Telefon einschalten	18	Navigationstaste	52
Lautstärke einstellen	19	Menübedienung	52
Anrufen	19	Sondertasten	54
Anruf annehmen	20	Externes Display	55
Signaltyp ändern	20	Der Zweiweglautsprecher	55
Eigene Rufnummern anzeigen	20	Code, PIN oder Passwort ändern	55
Texteingabe	21	Telefon sperren und entsperren	56
Kamera	31	Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort	
Foto aufnehmen und senden	31	vergessen haben	57
Fotos und Bilder	33		

Telefonereinstellungen	58	Nummer anhängen	67
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	58	Kurzwahl	67
Uhrzeit und Datum einstellen	58	Anrufen mit Schnellwahl	68
Signaltyp einstellen	58	Sprachnachrichten	68
Antwortoptionen	59	Anklopfen	69
Hintergrund installieren	60	Verbindung halten	70
Bildschirmschoner einstellen	60	Anruf weiterleiten	70
Displayhelligkeit einstellen	61	Funktionen des Telefons	71
Hintergrundbeleuchtung anpassen	61	Navigationshilfe	71
Display Timeout einstellen	61	Funktionsübersicht	73
Anruffunktionen	62	Technische Angaben und Zubehör	88
Aktive Telefonleitung wechseln	62	Liste der technischen Angaben	88
Wahlwiederholung einer Telefonnummer	62	Zubehörliste	89
Automatische Wahlwiederholung	62	Daten zur spezifischen Absorptionsrate	90
Anrufer-ID verwenden	63	Index	92
Anrufsignal abschalten	63		
Notrufnummer anrufen	64		
Internationale Nummern wählen	64		
Rufmanager anzeigen	64		
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	66		
Verwenden des Notizblocks	67		

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie Ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

6 Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Hinweis: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise 7

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.

- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SÖFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Hinweis: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

8 Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise 9

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält. **Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.**

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.


- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

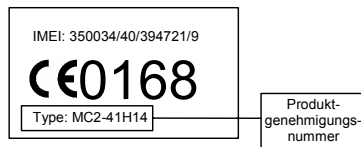

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.

4.1 Schutz der Umwelt durch Recycling



Produkte von Motorola, die dieses Zeichen tragen, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

4.2 Recycling von Mobiltelefonen und Zubehör

Mobiltelefone oder elektronisches Zubehör, wie Ladegeräte oder Headsets, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. In manchen Ländern wurden spezielle Sammelsysteme für Elektroschrott eingerichtet. Nähere Informationen erteilen örtliche Behörden. Falls keine Sammelsysteme verfügbar sind, wenden Sie sich bzgl. der Entsorgung Ihres Motorola Mobiltelefons oder des elektronischen Zubehörs an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter.

5.1 Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Sie finden das Handbuch auch auf der Website von Motorola:

www.hellomoto.com

Eine Kurzanleitung für dieses Produkt steht ebenfalls zur Verfügung.

5.1.1 Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

5.1.2 Optionales Zubehör





Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.

5.2 Installieren von USIM, SIM und Speicherkarten

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.


Auf der SIM-Karte befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

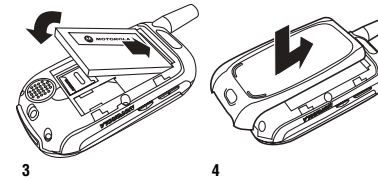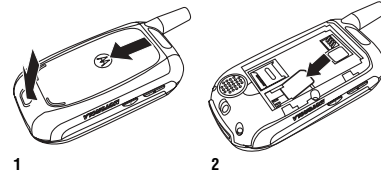

Sie Details. Siehe „Bilder anzeigen und verwalten“ auf Seite 34.



Wenn Sie eine auswechselbare TransFlash-Speicherkarte besitzen, können Sie diese mithilfe eines SD-Adapters in anderen Geräten verwenden, die mit SD-Karten kompatibel sind (z.B. Digitalkameras, Laptops, MP3-Player).

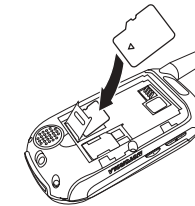

5.3 Speicherkarte

Legen Sie die Speicherkarte unter dem Telefon-Akku neben der SIM-Karte (siehe oben) ein.

Die Speicherkarte bietet Ihnen eine größere Speicherkapazität als der Telefonspeicher. Wenn Sie zum Beispiel Bilder, Musik, Video-Clips oder Java-Anwendungen herunterladen, werden diese auf der Speicherkarte abgelegt.

Um die Menge des verfügbaren Speicherplatzes für Telefonspeicher oder Speicherkarte anzuzeigen, drücken Sie **[F1]** und wählen Sie **Einstellungen > Telefonstatus > Speicherplatz**. Blättern Sie zu dem gewünschten Speicherplatz und drücken

5.4 Batterie-Tipps

Die Lebensdauer einer Batterie bzw. eines Akkus hängt vom Netz, der Signalstärke, Temperatur, den Funktionen und dem verwendeten Zubehör ab.

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Neue Akkus oder solche, die lange gelagert haben, können mehr Zeit für die Aufladung benötigen.
- Beim Laden eines Akkus sollten Sie diesen in etwa auf Zimmertemperatur halten.
- Zum Lagern eines Akkus sollten Sie diesen an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort wie zum Beispiel in einem Kühlschrank aufbewahren.
- Setzen Sie Akkus nie Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.



- Es ist normal, dass Akkus allmählich schwächer werden und dann längere Ladezeiten benötigen. Wenn Ihnen die veränderte Lebensdauer Ihres Akkus auffällt, ist es wahrscheinlich Zeit, einen neuen Akku zu erwerben.



Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.


Warnung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Vor dem Verwenden Ihres Telefons lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise für Akkus im Abschnitt *Sicherheit und allgemeine Informationen* weiter unten in diesem Handbuch.

5.5 Akku einsetzen



Das Telefon sollte nur mit Motorola Original-Akkus und -Zubehör betrieben werden.

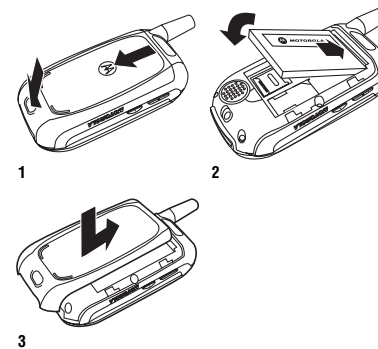

5.6 Informationen über das Ladegerät

Das mit diesem Gerät ausgelieferte Ladegerät wurde speziell für die Verwendung mit Motorola UMTS/3G-Mobiltelefonen entworfen.

Das Verwenden eines nicht kompatiblen Ladegeräts kann dazu führen, dass sich das Telefon ausschaltet und nur sehr langsam auflädt. Wenn ein inkompatibles Ladegerät angeschlossen wird, können Sie eventuell weder Anrufe empfangen noch tätigen.

Verwenden Sie nur die folgenden Ladegeräte zusammen mit diesem Telefon:

- CH620 Schnellladegerät (Artikelnummer CFPN1108AB) enthält:
 - SPN5195A Ladegerät (SPN5049A in Plastiktüte)
 - SYN7455A Stecker (GB) & Stecker SYN7456A (Euro)
- VC600 Fahrzeugschnellladegerät (Artikelnummer CFLN1306AB) enthält:
 - SYN0707B Ladegerät

5.7 Akku laden

Neue Akkus werden in teilweise geladenem Zustand ausgeliefert. Bevor Sie Ihr Telefon verwenden, legen Sie bitte den Akku ein und **laden Sie ihn vollständig auf, so wie nachfolgend beschrieben**. Einige Akkus erreichen ihre gesamte Leistungsfähigkeit erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Reiseladegerät so in das Telefon ein, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt.
- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn das Telefon **Laden beendet** anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Reiseladegerät vom Telefon.



Tipp: Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

18 Grundlagen

5.8 Telefon einschalten

Aktion

- 1 Klappen Sie das Telefon auf.
- 2 Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- 3 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie , um die SIM-Karte zu entsperren.
Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann **SIM gesperrt** an.
- 4 Geben Sie ggf. den 4-stelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie , um das Telefon zu entsperren.
Tipp: Als Entsperrcode ist ab Werk auf 1234 eingestellt. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter diesen Code geändert, bevor Ihnen das Telefon ausgehändigt wurde.



5.9 Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Tasten zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:



- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen und Verringern der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs
- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe
- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird

Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie einmal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf „kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.

5.10 Anrufen

Zum Durchführen von Videoanrufen siehe Seite 41.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2	Absetzen des Anrufs
3	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers, wenn Sie fertig sind

Tipp: Sie können auch das Telefon zuklappen, um ein Gespräch zu beenden.

Hinweis: Sie können einen Notruf auch dann absetzen, wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist (siehe Seite 64).

5.11 Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Grundlagen 19

Wenn **Klappe öffnen Ein** ist, müssen Sie das Telefon aufklappen, um den Anruf anzunehmen. Um **Klappe öffnen** zu aktivieren, drücken Sie > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Antwortoptionen** > **Klappe öffnen**.)

Wenn **Klappe öffnen Aus** ist:

Drücken Sie	Zum
1	Annehmen des Anrufs
oder	Umleiten des Anrufs an Ihre Mailbox oder die für den Besetztfall festgelegte Weiterleitungsnummer
2	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Telefons am Ende eines Gesprächs

auf „Vibration“ umschalten. Nochmaliges Drücken wechselt in den Modus „Kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um den Rufton wieder einzuschalten.

5.13 Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display , um Ihre eigene Telefonnummer anzuzeigen.

Drücken Sie während eines Gesprächs > **Meine Rufnummern**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 58 beschrieben. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

5.12 Signaltyp ändern

Um den Signaltyp zu ändern, drücken Sie > **Einstellungen** > **Signale** (siehe Seite 58).

Schnellzugriff: Mit der Taste zum Verringern der Lautstärke können Sie den Signaltyp für Anrufe und andere Ereignisse


20 Grundlagen

5.14 Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Daten eingeben.



Im Nachrichtencenter können Sie Textnachrichten verfassen und senden.

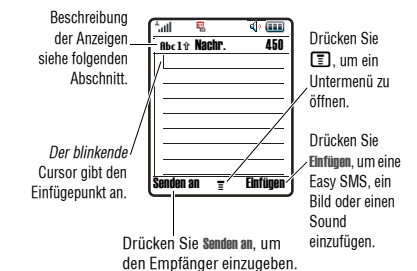

Grundlagen 21

5.14.1

Texteingabemodus wählen

5.14.1 Texteingabemodus wählen

Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **[#]**, um einen der folgenden Eingabemodi auszuwählen:

Primär	Der primäre Texteingabemodus (siehe folgenden Abschnitt).
Numerisch	Nur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 28).
Symbol	Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 28).
Sekundär	Der sekundäre Texteingabemodus (Einrichtung siehe weiter unten).

Alternativ dazu können Sie in jedem Texteingabebildschirm einen Texteingabemodus auswählen, indem Sie **[f]** > **Eintragsmodus** drücken.

Texteingabemodus einrichten

Drücken Sie bei der Texteingabe **[f]** > **Einstellung Eintrag**. Wählen Sie **Primär** oder **Sekundär**, und wählen Sie unter folgenden Optionen:

ITAP	Das Telefon sagt nach jeder gedrückten Taste das möglicherweise beabsichtigte Wort voraus (siehe Seite 26).
Tippen	Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
Tap Erwartart	Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
Keine	Ausblenden der sekundären Einstellungen (nur für sekundäre Texteingabe verfügbar).

5.14.2


Tipp-Modus

Drücken Sie	Zum
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben
Tipp: Drücken Sie [↵] rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder [X] , um ein Leerzeichen einzufügen.	

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von **[#]** zwischen den Eingabemodi wechseln. Wenn die Modi **Tippen** oder **Tap Erwartart** als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus nicht verfügbar sind, siehe Seite 22.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **Tap Erwartart** ändern sich die Softkey-Funktionen.

Der blinkende Blockcursorkennzeichner markiert das Zeichen. Nach 2 Sekunden wird das Zeichen übernommen, und Cursor springt zur nächsten Schreibstelle

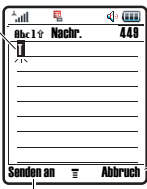

Drücken Sie **[X]**, um das Zeichen links von der Schreibstelle zu löschen.

Drücken Sie **[↵]** rechts, um die Eingabe zu beenden, ohne die Änderungen zu speichern.

Drücken Sie **[S]** an, um den Empfänger einzugeben.

Tipp-Modus

5.14.2

Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie **[Q]**. Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

abc = Keine Großbuchstaben	ABC = Nur den nächsten Buchstaben groß schreiben
ABC = Nur Großbuchstaben	

Symbole für Texteingabemodi

Bei Auswahl des Texteingabemodus **Primär** oder **Sekundär** wird mit Symbolen am oberen Rand des Displays die Texteingabeeinstellung angegeben:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben

Primär	Sekundär	
[Q]	[Q]	iTAP, keine Großbuchstaben
[Q↑]	[Q↑]	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
[Q↑]	[Q↑]	iTAP, alles Großbuchstaben

Zwei weitere Symbole kennzeichnen den Eingabemodus: **Numerisch (123)** oder **Symbol (@%)**.

5.14.2 Tipp-Modus

Im normalen **Tippen**-Modus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach Zahl und zugeordnete Buchstaben angezeigt. Im Modus **Tap Erwartart** werden darüber hinaus zusätzliche Symbole angezeigt (siehe Abbildung auf Seite 25).


Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols

Tipp-Modus

5.14.2

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** folgendes sehen:

Der blinkende Cursor gibt den Einfügepunkt an.

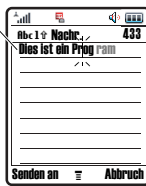

Drücken Sie **[↵]** rechts, um **program** zu übernehmen, oder **[X]**, um den Vorschlag abzulehnen und nach **prog** ein Leerzeichen einzufügen.

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Modus **Tap Erwartart**.

1	.?!.,@'-_-:();&*~10¿¡%£\$¥ö+×*/\[]=><# \$
2	a b c 2 á ä å ã ç æ
3	d e f 3 é ê ë
4	g h i 4 í î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú û ü
9	w x y z 9
0	Groß-/Kleinschreibung wechseln
[X]	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
[#]	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von **[1]** zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Eingaberegeln für den Tipp-Modus

- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Drücken Sie **◀** nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie **◀** nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Ihre gerade vorgenommenen Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie **☎**, um den Vorgang abzubrechen.

5.14.3 Der iTAP™ Modus


Die iTAP™ Software ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die **Tippen**-Methode sein, weil das Telefon bereits während der Tastenanschläge Wörtern „vorhersagt“.

Wenn Sie zum Beispiel die Tasten **[7][7][6][4]** drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

Drücken Sie **[5]**, um das Zeichen links von der Schreibstelle zu löschen.

Drücken Sie **Wählen**, um die markierte Kombination festzuhalten.

Drücken Sie **Abbruch**, um die Eingabe zu beenden, ohne die Änderungen zu speichern.

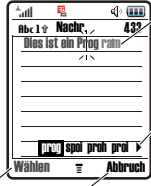

Drücken Sie **◀** nach oben, um Program zu akzeptieren.

Drücken Sie **◀** rechts, um eine andere Kombination zu markieren.

Drücken Sie **[5]**, um Prog und ein Leerzeichen einzugeben.

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Wörter eingeben

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von **[#]** zwischen den Eingabemodi wechseln. Ein Symbol weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 23). Wenn der Modus **iTAP** nicht als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus zur Verfügung steht, lesen Sie die Hinweise auf Seite 22.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2 ◀ links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 Wählen Taste	Festhalten einer markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der markierten Wortkombination anzuhängen.
oder	

Drücken Sie	Zum
[5]	Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat. Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

5.14.4 Numerischer Modus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf **[5]** bis der Hinweis **123** (**Numerisch**) angezeigt wird.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie **[#]**, um zu einem anderen Eingabemodus zu gelangen.

5.14.5 Symbolmodus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf **[5]** bis der Hinweis **123** (**Symbol**) angezeigt wird.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Symbol)	Anzeigen der möglichen Symbole am unteren Rand des Displays
2 ◀ links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 Wählen Taste	Eingeben des markierten Symbols

Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

[1]	. ? ! , @ ' - _ : ; () & * ~ 1 0 ◀ i % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # \$
[2]	@ _ \ α β

[3]	/ : ; δ Δ ε φ Φ
[4]	* & ' γ Γ η ι
[5]	() [] { } κ λ Λ
[6]	¿ ¡ ~ μ ν ω Ω
[7]	< > = π Π ρ σ Σ
[8]	\$ £ ¥ ¤ € θ Θ τ υ
[9]	# % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ
[0]	+ - x * / = > < # \$
[x]	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
[#]	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von **[1]** zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

5.14.6 Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion
Drücken Sie [5] , um das letzte Zeichen zu löschen..
Halten Sie [5] gedrückt, um die gesamte Nachricht zu löschen.

5.14.7 Text kopieren, ausschneiden und einfügen

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **[1]**, um diese Optionen anzuzeigen:

Option	Beschreibung
Text kopieren	Kopiert den Text, den Sie markieren (siehe „Text markieren“ weiter unten).
Ganzen Text kopieren	Kopiert den gesamten Text im Editor.
Text ausschneiden	Schneidet den Text aus, den Sie markieren (siehe „Text markieren“ weiter unten).

5.14.7

Text kopieren, ausschneiden und einfügen

Option	Beschreibung
Ganzen Text ausschneiden	Schneidet den gesamten Text im Editor aus.
Einfügen	Fügt den von Ihnen kopierten oder ausgeschnittenen Text ein.
Rückgängig	Macht die letzte Aktion (Kopieren, Ausschneiden oder Einfügen) im aktuellen Texteditor rückgängig.

Hinweis: Ganzen Text kopieren wird auch im Menü angezeigt (drücken Sie ) , wenn Sie sich die Details zu einem Telefonbuch- oder Kalender-Eintrag, einer Vodafone Live!-Seite, einer Textnachricht oder einem Element der Liste Rufmanager anschauen.

Markieren von Text

Markieren, kopieren oder schneiden Sie Text in einem Texteditor aus:

Funktion auswählen  > Text kopieren oder Text ausschneiden


Drücken Sie	Zum
1 	Blättern Sie an den Anfang des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
2 Start Taste	Einschalten der Markierungsfunktion
3 	Blättern Sie an das Ende des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
4 Kopie Taste oder Ausschn Taste	Kopieren oder Ausschneiden des markierten Texts. Sie können den Text jetzt an einer anderen Position oder in einer anderen Datei einfügen.

Der kopierte Text verbleibt in der Zwischenablage, und Sie können ihn so lange einfügen, bis Sie einen anderen Text kopieren oder ausschneiden oder bis Sie Ihr Telefon ausschalten.

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieser Abschnitt beschreibt einige der interessantesten Funktionen.

6.1 Foto aufnehmen und senden

Zum Einschalten der Kamera drücken Sie die Kamertaste rechts am Telefon.




Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

Hinweis: Die Anzahl der verbleibenden Bilder ist lediglich eine Schätzung.

Drücken Sie nach oben oder unten, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drücken Sie links oder rechts, um zwischen der internen und der externen Kamera zu wechseln.

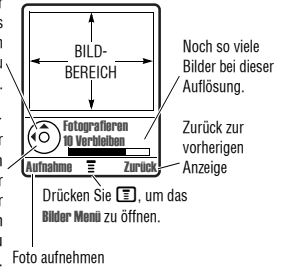

Hinweis: Hochauflösende Fotos (1.3 Mp) können nur auf der Speicherkarte und nicht im Gerät gespeichert werden. Zum Ändern der Bildauflösung drücken Sie im Kamerasucher > Bilder-Setup > Auflösung. Weitere Optionen des Bilder Menü finden Sie in der Tabelle nach der Anleitung.

6.1

Foto aufnehmen und senden

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 Aufnahme Taste	Foto aufnehmen Tipp: Drücken Sie , um den Blitz ein- oder auszuschalten.
2 Optionen Taste	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Foto speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
oder Verwerfen Taste	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
3 nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
4 Wählen Taste	Auswählen der Option

Drücken Sie , um das Bilder Menü zu öffnen, wenn die Kamera aktiv ist. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Geh zu Bildern	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
Internansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Autom. Aufnahme	Einstellen des Selbstauslösers
Blitz ein/Blitz aus	Ein- oder Ausschalten des Kamerablitzes.
Helligkeit einstellen	Einstellen der Bildhelligkeit.

Fotos und Bilder

6.2

Option	Beschreibung
Einstellungen Bilder	Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen. Lichtverhältnisse: Mögliche Einstellungen: Automatisch, Sonnig, Bewölkt, Innenraum (Heim), Innenraum (Büro) oder Dunkelheit. Belichtung: Einstellung der Verschlusszeit zwischen +2 und -2. Auflösung: Mögliche Einstellungen für die Auflösung der Kamera: Thumbnail (160 x 120 Pixel), Niedrig (320 x 240 Pixel), Mittel (640 x 480 Pixel) und Hoch (1.3 Megapixel). Hochauflösende Fotos können nur auf der Speicherkarte abgelegt werden. Verschlusslaut: Das Signal, das ertönt, wenn ein Foto gemacht wird. Mögliche Einstellungen: Keine, Schlingens, Quak, Filix, Bolog oder Klick. Spiegel: Umschalten zwischen interner und externer Kamera.

Option	Beschreibung
Statussymbole	Ein- bzw. Ausblenden der Statussymbole im Suchermodus der Kamera.

Tipp: Um ein gespeichertes Bild einem Telefonbucheintrag zuzuordnen, öffnen Sie den Eintrag und drücken > Bearbeiten > Bild. Bilder können keinen Einträgen zugeordnet werden, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

6.2 Fotos und Bilder

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Wallpaper oder Screen Saver verwenden.

6.2.1 Bilder herunterladen

Ihr Telefon enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.

Wenn Sie mit Vodafone live! keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

6.2.2

Bilder anzeigen und verwalten

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anlagen empfangen, verfügen eventuell über einen Kopierschutz, der sie gegen Weiterleiten schützt.

Informationen zum Herunterladen eines Bildes von Vodafone live! finden Sie auf Seite 45. Informationen zum Speichern eines Bildes von einer Nachricht finden Sie auf Seite 75.

6.2.2 Bilder anzeigen und verwalten

Hinweis: Einige Dateien verfügen eventuell über einen Kopierschutz, der verhindert, dass Sie die Dateien im externen Speicher ablegen, sie weiterleiten oder verändern.

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > Multimedia > Bilder

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zum Bild
2 Zeigen Taste	Anzeigen des Bildes

Drücken Sie	Zum
3  oder 	Anzeigen des nächsten/ vorherigen Bildes
	Öffnen von Bilder Menü mit weiteren Optionen

Tipp: Sie können die Darstellung der Bilderliste mit der Option **Bilder-Setup** im **Bilder Menü** anpassen.

Drücken Sie in der Bilderliste auf , um das **Bilder Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Senden in Nachricht	Einfügen des ausgewählten Bildes in eine neue Nachricht.
Postkarte senden	Senden des Bildes als echte Postkarte an eine Postanschrift. 
Vorwählen als	Legen Sie fest, ob das Bild als Hintergrund , Bildschirmschoner oder als Bild für einen Telefonbuchseintrag verwendet werden soll.

6.3

Postkarte senden

gespeichertes Bild senden. Ferner können Sie der Postkarte einen persönlichen Grußtext beifügen.

Funktion auswählen  > Nachrichten > Neue Nachricht
> Neue Postkarte
oder
> Telefonbuch
> Postkarte senden
> Multimedia > Bilder
> Postkarte senden

Diese Option ist auch nach der Aufnahme eines Fotos verfügbar. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Postkarte senden**.

Zwischen den Menüs **Multimedia**, **Telefonbuch** und **Nachrichten** gibt es möglicherweise Unterschiede im Verfahren zum Versenden der Postkarte. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf das Bearbeiten der Postkarte im Menü **Nachrichten**.

Funktion auswählen  > Nachrichten > Neue Nachricht
> Neue Postkarte

Drücken Sie	Zum
1 Wählen	Auswählen der Option Neue Postkarte und Öffnen des Postkarten-Editors.
2 Tasten	Eingeben Ihres Grußtextes. Hinweis: Die Länge kann bis zu 200 Zeichen betragen.
3  , um zum MMS-Menü zu gelangen.	Wählen Sie Einfügen > Bild . Wählen Sie anschließend ein gespeichertes oder gerade aufgenommenes Bild, und drücken Sie Wählen .

Wenn die Adressangaben des gewünschten Empfängers vollständig im Telefonbuch angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

Postkarte senden

6.3

Option	Beschreibung
Neu	Aufnehmen eines neuen Bildes oder Erstellen eines Albums gespeicherter Bilder.
Detaills	Anzeigen von Bildinformationen.
Löschen	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Bilder
Markieren	Markieren des Bildes zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Alle markieren	Markieren aller Bilder zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Einstellungen Bilder	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

Automatische Größenanpassung der Bilder

Beachten Sie bitte folgendes: wenn Sie ein Bild einfügen möchten, das mit einer MMS-Nachricht versendet werden soll, wird eine Größe von über 100 K automatisch auf VGA-Auflösung angepasst, sofern die Sendung an ein anderes Telefon geht. Wird das Bild an eine E-Mail-Adresse, an eine andere Anwendung oder als Postkarte geschickt, bleibt die ursprüngliche Auflösung erhalten, vorausgesetzt, die Länge der Nachricht übersteigt nicht 300 K.

Die Originalbilder werden in ursprünglicher Größe im **Bilder Menü** gespeichert.

Wenn das Versenden der Nachricht fehlschlägt, wird die Nachricht und das(die) beigefügte(n) Bild(er) im Postausgang gespeichert.

6.3 Postkarte senden

Der Postkartendienst von Vodafone live! ermöglicht das Versenden eines Bildes als MMS, die als echte Ansichtskarte an die gewünschte Anschrift zugestellt wird. Sie können das Bild mit der Kamerafunktion aufnehmen oder ein bereits

Postkarte senden

6.3

Drücken Sie	Zum
4 Adresse	Auswählen der Empfängeradresse aus Ihrem Telefonbuch. Hinweis: In der Liste werden nur Telefonbuch-Einträge angezeigt, die eine vollständige Postanschrift enthalten. Informationen über das Einfügen eines neuen Adresseintrags erhalten Sie unter „Neuen Adresseintrag einfügen“ auf Seite 37.
5  nach oben oder unten	Blättern zum Namen des Empfängers für die Postkarte
6 mittlere Taste	Auswählen des Empfängernamens Hinweis: Sie können auch mehrere Empfänger für Ihre Postkarte auswählen.
7 Zurück	Zurückkehren zum Postkarten-Editor
8 mittlere Taste	Zum Menü MMS Menü

Drücken Sie	Zum
9  nach oben oder unten	Auswahl von Einfügen zum Einfügen eines Bildes
10 Bild/Neues Bild	Wählen Sie entweder ein bereits gespeichertes Bild oder ein gerade aufgenommenes Foto, und drücken Sie Wählen
11 Senden	Senden der Postkarte nach dem Einfügen des Bildes und der Empfängeradresse(n).

Neuen Adresseintrag einfügen

Wenn das Telefonbuch die Adresse des gewünschten Empfängers nicht enthält, fügen Sie eine neue Adresse ein, indem Sie **ADRESSE** und **Neuer Adresseintrag** auswählen. Legen Sie folgende Informationen fest:

Option	Beschreibung
Name:	Eingabe des Empfängernamens (obligatorisch)
Sonstiges	z.Bs. Eingabe eines Firmennamens
Straße	Eingabe des Straßennamens

Option	Beschreibung
Stadt	Eingabe des Stadtnamens
Plz	Eingabe der Postleitzahl (optional)

Wenn Sie alle obligatorischen Felder ausgefüllt haben, drücken Sie **Fertig**. Sie werden gefragt, ob Sie die Postanschrift im Telefonbuch speichern möchten.

Wählen Sie **Nein**, um zum Menü **Adressieren an** zurückzukehren und die Postkarte zu senden, ohne die Empfängeradresse zu speichern.

Wählen Sie **JA**, um die Adresse zu speichern und zu entscheiden, ob die Adresse mit **Telefonnummer** oder **E-Mail Adresse** gespeichert werden soll.

Nach der Eingabe aller erforderlichen Informationen drücken Sie **Fertig**, um zum Menü **Adressieren an** zurückzukehren.

6.4 Videoclips aufnehmen

Um ein Video aufzunehmen:

Funktion auswählen

> Videokamera


> Multimedia > Videokamera

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

Drücken Sie **↶** nach oben oder unten, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Drücken Sie **↶** links oder rechts, um zwischen der internen und der externen Kamera zu wechseln.

Drücken Sie **⏻** nach oben oder unten, um das **Video Menü** zu öffnen.

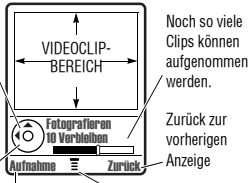

Noch so viele Clips können aufgenommen werden.

Zurück zur vorherigen Anzeige

Drücken Sie **⏻**, um das **Video Menü** zu öffnen.

Beginn der Clip-Aufnahme.

6.5.1 Videoclips herunterladen

Informationen über das Herunterladen eines Bildes mit Vodafone live! finden Sie auf Seite 45. Informationen zum Speichern eines Videoclips von einer Nachricht finden Sie auf Seite 75.

6.5.2 Videoclips anzeigen und verwalten

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen > Multimedia > Videokamera

Drücken Sie	Zum
1 ↶ nach oben oder unten	Blättern zum Videoclip
2 Abspielen Taste	Starten der Videoclip-Wiedergabe

Während der Wiedergabe eines Videoclips können Sie durch Drücken von **⏻** das **Video Menü** öffnen, um verschiedene Funktionen auszuführen:

Option	Beschreibung
In Vollbild wiedergeben	Anpassen des Videos, sodass es das gesamte Display ausfüllt.
Senden in Nachricht	Einfügen des markierten Videos in eine neue Nachricht.
Zoom	Vergrößern oder Verkleinern des Videos.
Neu	Aufnehmen eines neuen Videos.
Details	Anzeigen der Videoinformationen
Löschen	Löschen des markierten Videos.
Markieren	Markieren des Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Alles markieren	Markieren aller Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Videos-Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Videos verfügbaren Speichers

Hinweis: Die Anzahl der verbleibenden Clips ist nur geschätzt.

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 Aufnahme Taste	Starten der Videoaufnahme Tipp: Sie können die Aufnahme durch Drücken von Pause unterbrechen.
2 Stopp Taste	Beenden der Videoaufnahme
3 Optionen Taste	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Video speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
oder Verwerfen Taste	Löschen des Videos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
4 ↶ nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
5 Wählen Taste	Auswählen der Option

Drücken Sie **⏻**, um das **Video Menü** zu öffnen, wenn die Kamera aktiv ist. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Sehe zu Videos	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Videos.
Interkamsicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Blitz ein/Blitz aus	Ein- oder Ausschalten des Kamerablitzes.
Videos-Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Videos übrig ist.

6.5 Neue Videoclips

Sie können Videoclips mit Vodafone live! herunterladen oder per MMS-Nachricht empfangen.

6.6 Videoanrufe durchführen

Sie können mit Ihrem Telefon auch einen Videoanruf an eine Person absetzen, die ebenfalls ein Videotelefon besitzt. Auf diese Weise können Sie sich während des Gesprächs gegenseitig sehen. Bitte beachten Sie, dass beide Teilnehmer in einem UMTS-Netz angemeldet sein und sich innerhalb des UMTS-Abdeckungsbereichs befinden müssen.

6.6.1 Einen Videoanruf tätigen

Kurzanleitung für Videoanrufe:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2 ☎	Absetzen des Anrufs
3 ☎	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers, wenn Sie fertig sind

Optionen während eines aktiven Videoanrufs

Wechsel zwischen den Ansichten

Drücken Sie	Zum
Ans.wechs	Wechsel zwischen den primären und sekundären Videobereichen während eines Videoanrufs

Während eines aktiven Videoanrufs gibt es auf dem Telefondisplay zwei Videobereiche. Der primäre Videobereich zeigt Ihr eigenes Bild (oder das ausgewählte Bild für "Kamera aus"), und der sekundäre Videobereich zeigt das Bild Gesprächspartners an. Sie können zwischen den Videobereichen hin- und herschalten und Ihr eigenes Bild im sekundären sowie das des Gesprächspartners im primären Bereich anzeigen

Auswahl von Anwendungen

Drücken Sie	Zum
Applikation auswählen	Auswählen anderer Anwendungen während eines Videoanrufs

Während eines aktiven Videoanrufs können Sie auf andere Anwendungen wie Telefonbuch, Kalender, Multimedia oder Vodafone Live! zugreifen. Sie können während eines Videoanrufs auch Nachrichten senden und empfangen oder einen neuen Videoanruf starten.

Videoanrufmenü

Funktion auswählen  > Videoanrufmenü

Es folgen einige Optionen, die während eines aktiven Videoanrufs im Videoanrufmenü zur Verfügung stehen.

Drücken Sie	Zum
Anwendung auswählen	Zugreifen auf Anwendungen wie Telefonbuch, Terminkalender oder Browser während eines aktiven Videoanrufs
Kamera ein/Kamera aus	Ein- oder Ausschalten der Kamera
Externansicht/Internansicht	Auswählen der Ansicht, von der das Bild aufgenommen wird, wenn die Kamera eingeschaltet ist.

Drücken Sie	Zum
Halten/Wiederaufnehmen	Unterbrechen der Audioübertragung, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, um z.B. ein anderes Bild als Bild für "Kamera aus" auszuwählen. Wählen Sie Wiederaufnehmen, um zum Videoanrufmenü zurückzukehren.
Audio stummschalten/Audio einschalten	vorübergehenden Anhalten der Videobildübertragung Wählen Sie Audio einschalten, um die Videobildübertragung fortzusetzen
Ansicht wechseln	Wechseln zwischen den primären und sekundären Videobereichen auf dem Telefondisplay

Drücken Sie	Zum
Helligkeit/Kontrast einstellen	Anpassen von Helligkeit und Kontrast auf dem Display. Dies beeinflusst nicht das ausgehende Videobild.
Einstellungen	Festlegen von Kameraeinstellungen: - wählen Sie Spiegel, damit die Kamera ein „Spiegelbild“ aufnimmt (nur bei Internansicht anwendbar) - wählen Sie Statussymbole, um Statusanzeigen im Sucher Ein/Aus zu schalten - wählen Sie Lichtverhältnisse, um die Lichtverhältnisse für das Display einzustellen: Automatisch, Sonnig, Bewölkt, Innenraum oder Dunkelheit

6.7 Telefon mit anderem Gerät verbinden

Sie können das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät verbinden



Hinweis: Nicht jedes Gerät unterstützt alle Verbindungsarten. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts. Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

6.7.1 USB-Kabel anschliessen

Schließen Sie ein Motorola Original™ USB-Kabel folgendermaßen zwischen Telefon und externem Gerät an:

Hinweis: Überprüfen Sie den Computer oder das Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp. Das USB-Kabel wird als Zubehör angeboten.

6.8 Speichern von geschützten Inhalten auf einer Speicherkarte

Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehörschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.
- 2 Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät ein.



Telefon gespeichert sein. Der Schlüssel bestimmt, wie die Inhalte verwendet werden können.

Beispielsweise könnte Ihnen der Schlüssel gestatten, den Inhalt Ihres Downloads 5-mal wiederzugeben oder für einen bestimmten Zeitraum wie 3 Tage zu nutzen, bevor er abläuft.

So aktivieren Sie heruntergeladene geschützte Dateien:

Funktion auswählen  > Anwendungen
> Aktivierungsliste

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Dateityp
2 Wählen Taste	Auswählen des Dateityps
3 	Blättern zur Datei
4 Status Taste	Sie sehen nun Status, Typ, Aktivierung und Verbleiben

6.8 Speichern von geschützten Inhalten auf einer Speicherkarte

Bestimmte Objekte, die Sie auf Ihr Telefon herunterladen, sind mittels Digital Rights Management-Technologie (DRM) geschützt. Diese geschützten Inhalte sind mit einem Schlüssel (kodierte Daten) verschlüsselt, der die Inhalte sperrt und entsperrt. Um geschützte Inhalte, die auf der Speicherkarte gespeichert sind, wiederzugeben bzw. anzuzeigen, muss der entsprechende Schlüssel selbst im

7.1 Vodafone live!

Ihr Telefon wurde für den Zugriff auf das Mobilfunk-Portal Vodafone live! eingerichtet. Weitere Informationen zum Service von Vodafone live! finden Sie unter www.vodafone.com.

Wenn Sie sich mit dem Dienst Vodafone live! verbinden möchten, drücken Sie auf dem Telefon die Browser-Taste für Vodafone live! Sollten bei der Verbindung mit Vodafone live! Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Vodafone.

Funktion auswählen Drücken Sie , um eine Verbindung aufzubauen
oder
 > Vodafone live!

Bei Verwendung des Browsers stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Schnellzugriff	Vorkonfigurierte Shortcuts auf Elemente wie Klingeltöne, Bilder, News, Sport und Spiele.
URL eingeben	Sie wechseln zur gewünschten Seite.

Option	Beschreibung
Browser-Einstellungen	Ändern der Browser-Einstellungen.
Verlauf	Anzeige einer Liste zuletzt aufgerufener Seiten.
Profile	Web-Profile einrichten.

Von Vodafone live! können Sie auch Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele herunterladen und auf Ihrem Telefon installieren.

Mit Vodafone live! können Sie auf WAP-Seiten oder auf WAP-basierte Applikationen auf Ihrem Telefon zugreifen. Falls nötig, nehmen Sie mit Vodafone Kontakt auf, um Ihr Telefon zu konfigurieren.

Ihr Telefon könnte eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über das *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS) verwenden, was zu verbesserter Qualität von Audio, Video- und Bilddateien führt sowie zu höherer Geschwindigkeit beim Herunterladen von Spielen und Klingeltönen führt. Dieser Verbindungstyp wird durch das Symbol  angezeigt.

Vodafone live! 45

7.1.1

Browser-Sitzung starten

Alternativ könnte Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über *General Packet Radio Service* (GPRS) benutzen. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie am Symbol  (GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Browser-Sitzung. Wenn während einer Browser-Sitzung das Symbol  (Anruf verbunden) angezeigt wird, nutzt das Telefon eine Standard-Sprachverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Gebühren für die Netzverbindung können je nach Verbindungstyp unterschiedlich sein.

Hinweis: Bei einigen Telefonfunktionen wird möglicherweise automatisch eine Browser-Sitzung geöffnet.

7.1.1 Browser-Sitzung starten

Drücken Sie	Zum
1 	Start des Browsers
oder	
Drücken Sie  >	
	Vodafone live!
2  nach oben oder unten	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Applikation
3 Wählen Taste	Auswählen des Elements

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten Web-Adresse (URL) öffnen, können Sie den Browser starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie auf  > Goto zu drücken.

Wenn Sie mit dem Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Interaktion mit WAP-Seiten

7.1.2

7.1.2 Interaktion mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Zum
 nach oben oder unten	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
Wählen Taste	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach OK	Eingeben von Daten Tipp: Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, drücken Sie die Taste  , um den letzten Buchstaben zu löschen, oder drücken und halten Sie die Taste  fest, um alle Buchstaben zu löschen.
Zurück Taste	Zurückkehren zur vorherigen Seite
	Öffnen des Browser-Menü

7.1.3 Download von Dateien

Von einer WAP-Seite können Sie Bilder, Sounds oder andere Objekte herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Sie können diese Dateien auf Ihrem Telefon speichern und z. B. als Hintergrundbild, Bildschirmschoner oder Signalton verwenden.

Hinweis:

- Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anlagen empfangen, verfügen eventuell über einen Kopierschutz, die sie gegen Weiterleiten schützt.
- Falls während des Downloads ein Anruf eingeht, können Sie diesen durch Drücken von **App. ausw.** annehmen, ohne dass der Download unterbrochen wird.
- Um einen laufenden Download zu beenden, drücken Sie .

7.1.4 WAP-Profile

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzwerkverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer Web Session erforderlich sind.

Funktion auswählen  > Vodafone live! > Profile

Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter.

7.1.5 Browser im Hintergrund ausführen

Manche Telefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Telefon Cell Broadcast-Nachrichten, die von dem Diensteanbieter gesendet werden (z. B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

Web Nachrichten einrichten

Funktion auswählen  > Nachrichten > WAP Nachrichten
 > Einstellungen WAP Nachr.
> Dienst

Option	Beschreibung
Aus	Beendet alle Browser-Nachrichten.
Alle empfangen	Lässt alle Browser-Nachrichten zu.
Beschränkt	Lässt nur Browser-Nachrichten von Ihrer Service-Center-Nummer zu.

8. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

8.2 Navigationstaste

Drücken Sie die Navigationstaste (◄◄), um im Menüsystem nach oben, unten, links oder rechts zu blättern. Drücken Sie auf die Mitte der Taste (◄), um eine markierte Menüoption auszuwählen.



8.3 Menübedienung


Drücken Sie im Ausgangsbildschirm (1), um das Hauptmenü aufzurufen.



- Drücken Sie ◄◄, um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummertaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um die Option zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie ◄◄ nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummertaste, um den Wert einzustellen.

8.4 Sondertasten

Ihr Telefon hat spezielle Tasten für den schnellen Zugriff auf häufige Funktionen.



- **Lautstärketasten:** Einstellen der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs oder der Ruftonlautstärke im Standby-Display (siehe Seite 19).
- **Smart-Taste:** Ausführen der wahrscheinlichsten Aktion in einem Display.
- **Videoanruf-Taste:** Durchführen eines Videoanrufs an die eingegebene Rufnummer (siehe Seite 41).
- **Sprachanruftaste:** Durchführen eines Sprachanrufs an die eingegebene Rufnummer (siehe Seite 19).
- **Kamerataste:** Anzeigen des Kamerasuchers (siehe Seite 31).

Drücken Sie ◄◄, um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Je nach Dienstanbieter und Vertrag kann das Hauptmenü die folgenden Optionen enthalten:

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Load-A-Game		Vodafone live!
	Mein Telefon		Nachrichten
	Kamera		Multimedia
	Anwendungen		Videokamera
	Schnellzugriff		Einstellungen
	Rufmanager		Videokamera

8.3.1 Menüfunktion auswählen

Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:


Funktion auswählen (1) > Rufmanager > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display (1) drücken, dann im Hauptmenü die Option Rufmanager und

anschließend die Option **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen. Drücken Sie ◄◄, um zu weiteren Elementen zu blättern und diese auszuwählen. Drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuwählen.

8.3.2 Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

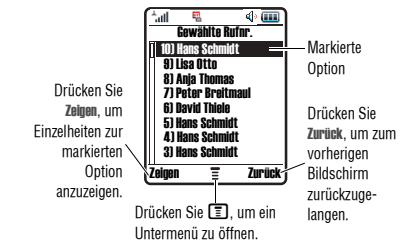

- **Löschtaste:** Löschen eines einzelnen Zeichens oder Rückkehr zur vorherigen Anzeige im Browser.
- **Einschalttaste/Endetaste:** Ein- und Ausschalten des Telefons, Beenden von Gesprächen oder Verlassen des Menüsystems (siehe Seite 18).

8.5 Externes Display

Bei geschlossener Klappe zeigt das externe Display die Uhrzeit und den Telefonstatus an. Außerdem werden Meldungen angezeigt, in denen Sie auf eingehende Anrufe und andere Ereignisse hingewiesen werden. Eine Beschreibung der möglichen Statusanzeigen im externen Display finden Sie auf Seite 49.

Hinweis: Bei geschlossenem Telefon können Anrufe nur getätigt und empfangen werden, wenn ein Headset angeschlossen ist.

8.6 Der Zweiwegelausprecher

Wenn die Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **Lautsprech.**, um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.

Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung **Lautsprech.** angezeigt. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **Lautsprech.** drücken oder das Telefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweiwegelausprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

8.7 Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

8.8

Telefon sperren und entsperren

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte ändern. Ihre *PIN* (Personal Identification Number) schützt die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit > Neue Passwörter

8.8 Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 64).

8.8.1 Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Jetzt sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2  Taste	Sperren des Telefons

8.8.2 Telefon entsperren

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Bei der Eingabeaufforderung *Entsperrcode eingeben*:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2  Taste	Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

8.8.3

8.8.3 Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Automatische Sperre > Ein

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2  Taste	Aktivieren der automatischen Sperre

8.9 Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Viele Diensteanbieter setzen vor der Lieferung des Telefons den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Eingabeaufforderung *Entsperrcode eingeben* folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen der Anzeige zum <i>Umgehen</i> des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des <i>Sicherheitscodes</i>
3  Taste	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode oder den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

9.1 Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den eigenen Namen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Telefonstatus
> Meine Rufnummern

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

9.2 Uhrzeit und Datum einstellen

Der Kalender benötigt Uhrzeit und Datum.

Funktion auswählen  > Einstellungen
> Grundeinstellung
> Zeit und Datum

9.3 Signaltyp einstellen

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird hier als *Signal* bezeichnet.

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 51).

So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Signale
> Signaltyp

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zum Signaltyp
2 Wählen Taste	Auswählen des Signaltyps

Für jeden Signaltyp sind für bestimmte Ereignisse die Einstellungen bestimmter Signaltöne, der Anrufer-ID sowie der Rufton- und Tastaturlautstärke möglich. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, drücken Sie

 > Einstellungen > Signale > Typ Details.

- Wenn Sie den Signaltyp **Stumm** auswählen, ist die Funktion **Auto.Rufannahme** (siehe Seite 82) deaktiviert.
- Java™ -Applikationen können das Telefon blinken und vibrieren lassen. Sie können **Applik. Vibration** und **Applik. Hintergrundlicht** unter  > Einstellungen > Java Einstellungen ausschalten.
- Um die Signalisierung der während eines Gesprächs eingehenden Nachrichten auszuschalten, wählen Sie  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Benachrichtigungstyp > Wird nicht verwendet.

9.4 Antwortoptionen

Ein eingehender Anruf kann auf verschiedene Arten angenommen werden.

Taste drücken	Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste
Klappe öffnen	Annehmen durch Aufklappen des Telefons

Aktivieren oder Deaktivieren einer Annahmefunktion

Funktion auswählen  > Einstellungen
> Gesprächsoptionen
> Antwortoptionen

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zu Taste drücken oder Klappe öffnen
2 Ändern Taste	Auswählen der Option
3  nach oben oder unten	Blättern zu Ein oder Aus
4 Wählen Taste	Bestätigen der Einstellung

9.5 Hintergrund installieren

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für das Standby-Display hinterlegen. Das Hintergrundbild erscheint in Text- und Menüanzeigen als blasses Wasserzeichen.

Hinweis: Bei Verwenden einer Animation als Hintergrund wird nur das erste Bild der Animation angezeigt.

Funktion auswählen  > Personalisieren
> Hintergrundbild

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswahl des Bildes oder der Animation für den Hintergrund im Standby-Display.
Layout	Wählen Sie Zentriert , Display ausfüllen oder Bild anpassen .

9.6 Bildschirmschoner einstellen

Der Screen Saver wird nach einem festgelegten Zeitraum angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist, aber nicht benutzt wird.

Tipp: Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) installieren.

Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Funktion auswählen  > Personalisieren
> Bildschirmschoner

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswählen des Fotos, Bildes oder der Animation für den Screen Saver
Verzögerung	Auswählen der Zeitspanne, bevor der Screen Saver aktiviert wird Hinweis: Ist diese Zeitspanne länger als Ihre Einstellung für Display ausschalten , dann schaltet sich das Display ab, bevor der Screen Saver aktiv wird.

9.7 Displayhelligkeit einstellen

Funktion auswählen  > Einstellungen
> Grundeinstellung > Helligkeit

Vorsicht: Die Einstellung **Kontinuierlich** kann die Akkunutzungszeit verkürzen.

Funktion auswählen  > Einstellungen
> Grundeinstellung > Beleuchtung

9.9 Display Timeout einstellen

Sie können das Display so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen  > Einstellungen
> Grundeinstellung
> Display ausschalten

9.8 Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Die Grundfunktionen sind auf Seite 19 erläutert.

10.1 Aktive Telefonleitung wechseln



Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: Diese Funktion ist vom jeweiligen Betreiber abhängig und nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen > Einstellungen > Telefonstatus > Aktive Leitung

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die derzeit aktive Telefonleitung an (siehe Seite 51).

10.2 Wahlwiederholung einer Telefonnummer

Drücken Sie	Zum
1	Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern

Drücken Sie	Zum
2 nach oben oder unten	Auswählen den gewünschten Eintrags
3	Erneuten Wählen der Rufnummer

10.3 Automatische Wahlwiederholung

Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Nummer besetzt**.

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, wählt das Telefon die Nummer automatisch noch einmal. Das Telefon klingelt oder vibriert dann einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet den Anruf.

Um die automatische Wahlwiederholung ein- oder auszuschalten:

Funktion auswählen > Einstellungen > Grundeinstellung > Auto.Wahlwiederhlp.

10.6 Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist. Ihr Diensteanbieter kann zusätzliche Notfallnummern auf Ihre SIM-Karte programmieren. *Allerdings muss die SIM-Karte im Telefon eingelegt sein, um die darauf gespeicherten Nummern wählen zu können.* Weitere Hinweise dazu erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2	Anrufen der Notrufnummer

10.7 Internationale Nummern wählen

Halten Sie gedrückt, um die Auslandsvorwahl (+) Ihres Standorts einzufügen.

10.8 Rufmanager anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie auf dem Standby-Display , um die Liste **Gewählte Rufnr.** zu öffnen.

Funktion auswählen > Rufmanager

Drücken Sie	Zum
1 nach oben oder unten	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 Wählen Taste	Auswählen der Liste

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut anzuwählen, wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung **Nummer besetzt** angezeigt wird:

Drücken Sie	Zum
oder Wiederh.	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer automatisch noch einmal. Wenn der Anruf durchgeht, klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

10.4 Anrufer-ID verwenden

10.4.1 Eingehende Anrufe

Mit der Funktion der Anrufer-Identifizierung (CLI) können die Rufnummern eingehender Anrufe angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass Anrufe von einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer durch eine unverwechselbare **Signalton** angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 77.

10.4.2 Abgehende Anrufe

Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.

Drücken Sie beim Wählen (wenn die Ziffern im Display sichtbar sind) auf > ID ausblenden/ID anzeigen.

10.5 Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Abschalten des Signals

Drücken Sie	Zum
3 nach oben oder unten	Blättern zu einem Eintrag

Hinweis: bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.

Drücken Sie	Zum
4	Anrufen der Nummer des Eintrags
	Tipp: Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, um während des Anrufs die Rufnummer als Mehrfrequenztöne (MFV, DTMF) zu senden.

oder



oder

Durchführen eines Videoanrufs mit der Nummer des Eintrags

Drücken Sie	Zum
anzeigen/Speichern Taste	Anzeigen der Eintragsdetails, wenn anzeigen über dem linken Softkey erscheint
	Speichern des Eintrags im Telefonbuch, wenn Speichern über dem linken Softkey erscheint
oder	Öffnen von Mein Anrufe mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das **Mein Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.

Option	Beschreibung
ausblenden/ anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.

10.9 Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung **Verpasste Anrufe** an, wobei **x** die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Drücken Sie	Zum
1 Taste	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 nach oben oder unten	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3 Taste	Absetzen des Anrufs

Drücken Sie	Zum
2	Bestätigen der Nummer
3	Anrufen des entsprechenden Eintrags

10.13 Anrufen mit Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge **2** bis **9** drücken Sie die zugehörige Schnellwahl Taste eine Sekunde lang.

Zum Wählen Ihrer Mailbox drücken Sie . Informationen zum Speichern Ihrer Mailbox-Nummer finden Sie auf Seite 69.

Hinweis: Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in dieser Funktion verwenden möchten: **Kontakte aus dem Telefonspeicher** oder **Kontakte von der SIM-Karte** (siehe Seite 78).

10.14 Sprachnachrichten

Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

10.14.1 Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen > **Nachrichten** > **Mailbox**

Schnellzugriff: Halten Sie im Standby-Display gedrückt. Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

10.14.2 Sprachnachricht empfangen

Der Eingang einer Sprachnachricht wird auf dem Telefon durch (Sprachnachricht wartet) und **Neue Sprachnachricht** angezeigt.

Hinweis: Das Symbol kann abhängig vom Diensteanbieter variieren.

Drücken Sie	Zum
Anrufen Taste	Abhören der Sprachnachricht

10.10 Verwenden des Notizblocks

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen	> Rufmanager > Notizblock
Drücken Sie oder	Zum Anrufen der Nummer Öffnen von Wählt-Menü , um z. B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.
oder Speichern Taste	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer. Nummer

10.11 Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie	Zum
> Tel.Nr. ergänzen	Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder dem Rufmanager.

10.12 Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **Zeigen** drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

10.14.3 Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen > **Nachrichten**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 Taste	Speichern der Nummer

Die Zeichen (Pause), (Wartezeichen) oder (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie zunächst einen entsprechenden Telefonbucheintrag erstellen. Über diesen Eintrag können Sie

Ihre Mailbox anrufen. Hinweise zum Speichern dieser Zeichen in einer Nummer finden Sie auf Seite 77.

10.15 Anklopfen

Wenn während eines Gesprächs oder während eines Datei-Downloads ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1	Annehmen des neuen Anrufs
2 Wechsel Taste	Wechseln zwischen den Anrufen
oder Verbinden Taste	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder > Gehaltl.Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopffunktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

10.16 Verbindung halten

Drücken Sie	Zum
 > Halten	Halten der Verbindung

10.17 Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

10.17.1 Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen  > **Halten**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3 	Öffnen des Menüs
4  nach oben oder unten	Blättern zu Übergeben
5 Wählen Taste	Auswählen von Übergeben
6 Ok Taste	Bestätigen der Rufweiterleitung

10.17.2 Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen  > **Übergeben**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Weiterleiten des Anrufs

11.1 Navigationshilfe

Hauptmenü

- Load-A-Game**
 - Mehr Downloads
- Vodafone live!**
 - Vodafone live!
 - Schnellzugriff
 - URL aufrufen
 - Browser Einstellungen
 - History
 - Profile
 - Gespeicherte URLs
- Multimedia**
 - Kamera
 - Webkamera
 - Bilder
 - Videos
 - Sounds
- Nachrichten**
 - Neue Nachricht
 - Neue Textnachricht
 - Neue MMS
 - Neue Email
 - MMS-Vorlagen
 - Neue Postkarte
 - Mailbox
 - Eingang
 - Email
 - VAP Nachrichten
 - Cell Broadcast
 - SMS Vorlagen
 - Ausgang
 - Entwürfe
 - MMS-Vorlagen
- Kamera**
- Mein Telefon**
 - Bilder
 - Sounds
 - Videos
- Anwendungen**
 - SIM Anwendungen
 - Alarm
 - Rechner
 - Kalender
 - Wahldienste
 - Aktivierungsliste
- Telefonbuch**
- Webkamera**
- Schnellzugriff**
- Rufmanager**
 - Empfangene Rufe
 - Gewählte Rufnr.
 - Notzblock
 - Gesprächszeit
- Einstellungen**
(siehe nächste Seite)

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden. Unter Umständen sind auf Ihrem Telefon nicht alle Funktionen verfügbar.

11.1

Navigationshilfe

Menü „Einstellungen“

- Personalisieren**
 - Display
 - Hauptmenü
 - Begrüßung
 - Hintergrundbild
 - Bildschirmschoner
 - Quick Dial
- Signale**
 - Signaltyp
 - Signaltöne zuordnen
- Sync**
- Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Video Anrufe
 - Alle löschen
 - Status
- Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Einstellungen Gebühren
 - Meine Anrufer-ID
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen
 - Benachrichtigungstyp
- Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Auto. Wahlwiederhlg.
 - Display ausschalten
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Sprache
 - Akkusparbetrieb
 - Helligkeit
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
- Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Anzeige Ladezustand
 - Speicherplatz
 - Software-Update
 - Weitere Info
- Kfz-Einstellungen**
 - Auto. Rufannahme
 - Auto. Freisprechen
 - Timer Zündung
 - Ladezeit
- Headset**
 - Auto. Rufannahme
 - Ruftoptionen
 - Sprachwahl
- Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Eigene Netzliste
 - Status
 - Rufabbruchton
- Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrußperre
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
- Java Einstellungen**
 - Java System
 - Alle Applikationen löschen?
 - Applik. Vibration
 - Applik. Lautstärke
 - Priorität: Applikation
 - Applik. Hintergrundlicht
 - Standby-Applik. einstellen

Funktionsübersicht

11.2

11.2 Funktionsübersicht

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen könnten.

11.2.1 Anruffunktionen

Funktion	Beschreibung
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs: ☎ > Halten, nächste Nummer wählen 📞 und dann Verbinden
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren: ☎ > Einstellungen > Anrufumleitung
Anrußperre	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen: ☎ > Einstellungen > Sicherheit > Anrußperre

11.2.2 Nachrichten

Funktion	Beschreibung
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden: ☎ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Textnachricht
Easy SMS senden	Vordefinierte Easy SMS senden: ☎ > Nachrichten > SMS Vorlagen Blättern Sie zu einer Nachricht, und drücken Sie Senden.
Multimedia-Nachricht (MMS) senden	MMS-Nachricht versenden: ☎ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS

Funktion	Beschreibung
MMS-Vorlage verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierter Mediadata öffnen:  > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS-Vorlagen Tipp: Um eine selbst erstellte Vorlage umzubenennen, markieren Sie diese in der Liste und drücken Sie  > Umbenennen.
MMS-Vorlage erstellen	Speichern Sie eine Multimedia-Nachricht, um sie als Vorlage zu verwenden: Drücken Sie beim Bearbeiten der Nachricht  > Als Vorlage speichern Tipp: Wenn Sie Vorlagen oder andere Objekte von einer Webseite herunterladen möchten, schlagen Sie die Seite 99 auf.

Funktion	Beschreibung
Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht:  > Einfügen Hinweis: Manche Dateien sind durch einen Kopierschutz gegen Weiterleiten geschützt.
Gesendete Nachrichten anzeigen	 > Nachrichten > Ausgang
Nachricht lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie Lesen.
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht:  > Antworten Tipp: Um den Nachrichtentyp für Ihre Antworten auf MMS-Nachrichten zu ändern:  > Nachrichten  > Einstellungen Posteingang > Einstellungen MMS > MMS wird erstellt > Antworttyp

Funktion	Beschreibung
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann:  > Speichern
Textnachrichten-Setup	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von Textnachrichten:  > Nachrichten  > Einstellungen Posteingang > Einstellungen MMS.

11.2.3 E-Mail

Funktion	Beschreibung
E-Mail-Nachricht senden	Versenden einer E-Mail-Nachricht:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Email

Funktion	Beschreibung
Easy SMS, Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht:  > Einfügen Hinweis: Manche Dateien sind durch einen Kopierschutz gegen Weiterleiten geschützt.
Gesendete Nachrichten anzeigen	 > Nachrichten > Ausgang
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht:  > Antworten
Dateien in Nachrichten speichern	Beim Lesen einer Nachricht ein Objekt markieren und dann:  > Speichern
Neue E-Mail-Nachrichten empfangen	Wenn Sie eine Meldung über wartende E-Mails erhalten: Drücken Sie Pickup.
E-Mail-Nachricht lesen	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: Drücken Sie Lesen.

Funktion	Beschreibung
E-Mail-Funktion einrichten	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von E-Mails:  > Nachrichten  > Einstellungen eMail

11.2.4 Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen:  > Telefonbuch  > Neu > Telefonnummer or E-Mail Adresse
Eintrag wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen:  > Telefonbuch, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie  , um den Anruf durchzuführen.

Funktion	Beschreibung
Sprachwähleintrag	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: Halten Sie  gedrückt, und sprechen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden nach der entsprechenden Aufforderung.
Eintrag bearbeiten	Bearbeiten eines Telefonbucheintrags: Drücken Sie  > Telefonbuch, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie dann Zählen sowie Bearbeiten.

Funktion	Beschreibung
PIN-Code mit Telefonnummer speichern	Während der Nummerneingabe:  > Pause einfügen, warten oder 'n' Pause Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und sendet dann die verbleibenden Ziffern. Wenn der Provider das erste Pausenzeichen nicht erkennt, versuchen Sie es mit zwei Pausenzeichen (nn). Warten Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und fragt Sie dann, ob die weiteren Ziffern gesendet werden sollen. 'n': fordert Sie auf, eine Zahl einzugeben, bevor Sie wählen. Die Zahl, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens n in die Wahlsequenz eingefügt./

Funktion	Beschreibung
Anruft-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Ruftton zuweisen:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Signalton > Ruftonname Hinweis: Die Option Signalton ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Eintrag einer Kategorie zuordnen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Profil > Kategorienname Hinweis: Die Option Profil ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Funktion	Beschreibung
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen: ☎ > Telefonbuch ☎ > Profiles > Kategorieansicht
Lichtsignal-ID für Kategorie festlegen	Unverwechselbaren Rufton für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen: ☎ > Telefonbuch ☎ > Profiles, blättern Sie zum Eintrag, und drücken Sie ☎ > Bearbeiten > Signalton
Telefonbuchliste sortieren	Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen: ☎ > Telefonbuch ☎ > Einstellungen > Sortieren nach > Sortierreihenfolge

Funktion	Beschreibung
Primäre Rufnummer festlegen	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält: ☎ > Telefonbuch, zum Eintrag blättern, ☎ > Als primär festlegen > Rufnummer <i>Hinweis: Die Option Als primär festlegen ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Schnellwahl	Festlegen, dass Einträge im Telefonbuch des Telefonspeichers oder der SIM-Karte mit der Schnellwahl angerufen werden können: ☎ > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

11.2.5 Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Signaltyp	Signalton für ein Ereignis ändern: ☎ > Signale > Signaltyp Details > Ereignisname
Rufton-IDs aktivieren	Unterschiedliche Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren: ☎ > Signale > Typ Details > Klingeltöne
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen: ☎ > Signale > Typ Details > Ruftonlautstärke
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen: ☎ > Signale > Typ Details > Tastaturlautstärke
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen: ☎ > Personalisieren > Hauptmenü > anzeigen

Funktion	Beschreibung
Menü-Reihenfolge	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern: ☎ > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern
Tastenbelegung im Standby-Display ändern	Menüsymbole im Standby-Display ändern ☎ > Personalisieren > Softkeys
Schnellzugriff	Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen: Markieren Sie das Menüelement; drücken und halten Sie dann ☎. Auswahl eines Schnellzugriffs: ☎ > Schnellzugriff > Name des Shortcuts <i>Hinweis: Ihr Telefon hat vorkonfigurierte Vodafone-Shortcuts, mit denen Sie Vodafone live!-Dienste schnell erreichen können. Dies sind: News, Sport, Chat und My Vodafone.</i>

11.2.6 Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache: ☎ > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Global zurücksetzen	Alle Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer: ☎ > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
Zurücksetzen/Löschen	Alle Optionen (außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer) zurücksetzen sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge (außer auf der SIM-Karte gespeicherte Informationen) löschen: ☎ > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

11.2.7 Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummern“: ☎ > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern: ☎ > Anwendungen > Wähldienste > Feste Rufnr.
Servicewahl	Service-Rufnummern wählen: ☎ > Anwendungen > Wähldienste > Servicewahl
Quick Dial	Vorprogrammierte Telefonnummern wählen: ☎ > Anwendungen > Wähldienste > Quick Dial

11.2.8 Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen Herstellen der Verbindung zum Mobilfunknetz und Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
DTMF-Töne	DTMF-Töne aktivieren: ☎ > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Zum Versenden von MFV-Tönen während eines Anrufs drücken Sie einfach die Nummertasten. Um gespeicherte Nummern während eines Anrufs als MFV-Töne zu senden: Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie ☎ > Töne senden.

Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit	Gesprächsdauer anzeigen: ☎ > Rufmanager > Gesprächszeit
Ruf-Timer	Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen: ☎ > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer
Gesprächsgebühren	Anzeigen von Gebühreninformationen: ☎ > Rufmanager > Gebühren

11.2.9

Freisprech-Funktionen

11.2.9 Freisprech-Funktionen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	Aktivieren des Freisprech-Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie Lautsprech. (falls verfügbar) oder  > Lautsprech.

Funktion	Beschreibung
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme Hinweis: Mit der Einstellung des Signaltyps auf Kein Ton/Vibr. werden ankommende Anrufe nicht automatisch angenommen.
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren:  > Einstellungen > Headset > Sprachwahl

Datenanrufe

11.2.10

Funktion	Beschreibung
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen
Zündtimer (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung

Funktion	Beschreibung
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Telefon wird nach Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen.  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

11.2.10 Datenanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten senden	Schließen Sie das Telefon an einem Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.
Daten empfangen	Schließen Sie das Telefon an ein Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.

11.2.11

Netzfunktionen

11.2.11 Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:  > Einstellungen > Netz

11.2.12 Anwendungen

Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Einen neuen Termin anlegen:  > Anwendungen > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste und dann  > Neu
Termin anzeigen	Termin anzeigen oder bearbeiten:  > Anwendungen > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste, blättern Sie zum Ereignis und drücken Sie Zeigen

Funktion	Beschreibung
Terminerinnerung	Eine Terminerinnerung anzeigen: Zeigen Taste Terminerinnerung schließen: Beenden Taste
Kalendereintrag senden	Eintrag in einer MMS senden: Drücken Sie während der Anzeige eines Eintrags  > Senden .
Terminkalendereintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Kopieren eines Terminkalendereintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät:  > Anwendungen > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste, markieren Sie das Ereignis und drücken Sie dann  > Senden > Übertragungsmethode
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen:  > Anwendungen > Alarm

Sicherheit

11.2.13

Funktion	Beschreibung
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie Deaktiv. oder  . Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie Snooze .
Rechner	Berechnungen durchführen:  > Anwendungen > Rechner
Währungsumrechner	Währung umrechnen:  > Anwendungen > Rechner  > Wechselkurs Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie OK . Geben Sie dann den Betrag ein, und drücken Sie  > Währung umrechnen

11.2.13 Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	SIM-Karte sperren oder entsperren:  > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann folgende Nachricht an: SIM gesperrt .
Anwendung sperren	Anwendungen des Telefons sperren:  > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

11.2.14 Nachrichten und Unterhaltung

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anlagen empfangen, verfügen eventuell über einen Kopierschutz, die sie gegen Weiterleiten schützt.

Sie können zum Beispiel Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele vom mobilen Internetportal Vodafone live! herunterladen.

Funktion	Beschreibung
Browser starten	Browser-Sitzung starten:  live! oder  > Vodafone live! und drücken Sie Wählen .
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen:  > Vodafone live! > Profile
Download von einer WAP-Seite	Bild, Sound oder andere Datei von einer WAP-Seite herunterladen: Markieren Sie die Datei. Drücken Sie Wählen und dann Speichern .
Spiel oder Applikation herunterladen (Browser)	Spiel oder Java™ -Applikation mit dem Browser herunterladen:  > Vodafone live! > Vodafone live!, markieren Sie die Anwendung, drücken Sie Wählen und dann Download

Funktion	Beschreibung
Spiel oder Applikation starten	Starten eines Spiels oder einer Anwendung in Java™:  > Load-A-Game, markieren Sie die Anwendung und drücken Sie Wählen
Einstellungen für Spiele oder Applikationen ändern	Lautstärke, Priorität oder andere Einstellungen für Spiele oder Anwendungen in Java™ ändern:  > Einstellungen > Java Einstellungen
Bilder verwalten	Bilder und Animationen verwalten:  > Multimedia > Bilder
Sounds verwalten	Ruftöne, heruntergeladene Klänge verwalten:  > Multimedia > Sounds
Videoclips verwalten	Videoclips verwalten:  > Multimedia > Videos

Funktion	Beschreibung
Foto- und Videoeinstellungen der Kamera	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen:  > Multimedia > Kamera  > Bilder-Setup oder  > Multimedia > Videokamera  > Videos-Setup Hinweis: Foto- und Videokamera verwenden dieselben Einstellungen.

12.1 Liste der technischen Angaben

Modell	Motorola V1050
Design:	Klapp-Handy
Größe:	94 x 49 x 27
Gewicht:	138,8 g
Akkukapazität:	1000 mAh
Standby-Zeit (3G/UMTS):	Bis zu 313 Stunden**
Sprechzeit (3G/UMTS):	Bis zu 170 Minuten**
Sprechzeit (Videogespräch):	Bis zu 70 Minuten**
Standby-Zeit (GSM):	Bis zu 272 Stunden**
Sprechzeit (GSM):	Bis zu 268 Minuten**
Display:	5,6 cm
Auflösung:	240 x 320 Pixel
Farbtiefe:	260K-Farb-TFT
Kamera Auflösung:	1,3 Megapixel
Zoom:	Digital (8x)
Weiteres:	Kameralicht

Modell	Motorola V1050
Externer Speicher:	32 MB TransFlash enthalten
Optionen:	TransFlash erweiterbar auf 512 MB
Frequenz:	900/1800/1900 2100
Datenaustausch:	USB
Audio Hardware:	Polyphoner Monolautsprecher AMR, AAC, MP3, WMA, Real, Midi, XMF 24
Video	H.263, 3gp, MP4, WMV, Real
Spiele	VFX, Java MIDP 2.0, Superscape 3D

** Alle Angaben zu Sprech- und Standby-Zeiten beziehen sich auf den Digital Mode und sind Näherungswerte. Die tatsächliche Akkuleistung hängt vom verwendeten Netzwerk, der Signalstärke, der Umgebungstemperatur, den aktivierten Funktionen und dem Nutzungsverhalten (Gespräche, Datenübertragungen, Nutzung anderer Anwendungen) ab.

12.2 Zubehörliste

Hier die Liste der verfügbaren Zubehörartikel für Ihr Telefon:

Artikel
Im Lieferumfang enthalten
Akku (1000 mAh)
Reiseladegerät/Adapter
Stereo-Headset
32 MB Speicherkarte
Separat erhältlich
Fahrzeugeinbausatz
Pro Install (Einbau durch den Fachbetrieb)
Easy Install (Selbsteinbau)
Auflegeoption (HUC)
Autoladegerät
Tischladegerät
Mono-Headset
USB-Kabel

Software für Desktop-Synchronisierung/Funkmodem auf CD
Trans-Flash-Speicherkarte
Tragetasche

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,87 W/kg*. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper** (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,68 W/kg*.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

* Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.

** Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt Sicherheit und Allgemeine Informationen.

- A**
- Akku
 - Akkulebensdauer verlängern 61
 - einsetzen 17
 - laden 18
 - Ladezustand 52
 - Verlängern der Akkulebensdauer 16
 - Akku aufladen** (Meldung) 52
 - Aktive Leitung 51
 - aktive Leitung wechseln 62
 - Animation
 - anzeigen 86
 - Bildschirmschoner 60
 - herunterladen 47, 86
 - Hintergrund 34, 60
 - Screen Saver 34
 - verwalten 33
 - Anklopfen 69
 - ankommender Anruf
 - annehmen 20
 - umleiten 73
 - Anpassen des Menüs 79
 - Anruf
 - absetzen 19
 - Anklopfen 69
 - annehmen 20
 - Antwortoptionen 59
 - Auslandsvorwahl 64
 - beenden 19, 41
 - empfangen 20
 - Gebühren 81
 - halten 70
 - Lautsprecher 82
 - Liste der angenommenen Anrufe 64
 - Liste der gewählten Rufnummern 64
 - Notrufnummer 64
 - Passwort für Anrufsperre ändern 55
 - Signal, abschalten 19, 63
 - Signaltyp 19, 58, 79
 - Sperre 73
 - Timer 81
 - umleiten 73
 - unbeantworteter Anruf 66
 - wählen 19
 - weiterleiten 70
 - Zweiweglautsprecher 55
 - Anruf annehmen 20, 59
 - Anruf beenden 19, 41
 - Anruf erfolgreich, Nummer besetzt** (Meldung) 62
 - Anrufe umleiten 73
 - anrufen 19
 - Anrufer-ID 34
 - Anrufer-Identifizierung 32, 63
 - Anrufsperre 73
 - Anwendung, sperren und entsperren 85
 - Anzeigen
 - Akkuladezustand 52
 - aktive Leitung 51
 - Datenübertragung 50
 - GPRS 46, 50
 - Groß-/Kleinschreibung 23
 - Mailbox 51, 68
 - Nachrichten- 51
 - Roaming 51
 - Signalstärke 50
 - Signaltyp 51
 - Texteingabemodus 23
 - Auslandsvorwahl 64
 - automatisch 62

- Feste Nummern 80
- Foto
 - aufnehmen 31
 - Bild-ID 32, 34, 63
 - herunterladen 47, 86
 - Hintergrund 34
 - Screen Saver 34
 - senden 31
 - verwalten 33
- G**
- Global zurücksetzen 80
 - GPRS-Anzeige 46, 50
 - Groß-/Kleinschreibungsanzeige 23
- H**
- Headset-Buchse 1
 - Helligkeit, einstellen 61
 - Hintergrund 34, 60
 - Hintergrundbeleuchtung 61
 - Hörmuschel-Lautstärke 19
- I**
- iTAP 26
- J**
- Java-Applikationen 86
 - Joystick 1
- K**
- Kalender 84
 - Kamera
 - Foto aufnehmen 31
 - Kamera-
 - Einstellungen 87
 - Kamerataste 54
 - Kategorie
 - Ansicht 78
 - Rufton-ID 78
 - Telefonbucheintrag 77
 - Kein Signal, einstellen 58
 - Klingeltöne
 - ein-/ausschalten 79
 - Einstellung 77
 - Konferenzgespräch 73
- L**
- Kurzwahl 67
 - Lautsprecher
 - aktivieren 82
 - automatische Rufannahme 82
 - Lautstärke 19
 - Hörmuschel 19
 - Lautstärke-
 - Lautsprecher 19
 - Rufton 19, 79
 - Spiele 86
 - Tastatur 79
 - Lautstärketaste 54
 - Lautstärketasten 1, 19
 - Leitung, wechseln 62
 - letzte Anrufe 64
 - linker Softkey
 - anpassen 79
 - Funktionen 1, 49
 - Liste der angenommenen Anrufe 64
 - Liste der gewählten Rufnummern 64

- B**
- Besonderer Signalton 79
 - Bild
 - anzeigen 86
 - Bildschirmschoner 60
 - herunterladen 47, 86
 - Hintergrund 34, 60
 - Screen Saver 34
 - verwalten 33
 - Bild-ID 32, 34, 63
 - Bildschirmschoner 60
 - Browser
 - Hintergrundsitzungen 48
 - Browser-
 - Animation 47
 - Bild 47
 - Browser-Setup 48, 86
 - Java-Applikationen 86
 - Rufton 47
 - verwenden 86
 - WAP-Setup 48
 - Web-Profile 86
 - Browser-Taste 54
- C**
- Codes
 - ändern 55
 - Standard- 55, 57
 - vergessen 57
 - Computer
 - mit Telefon verbinden 43
- D**
- Datenanruf 83
 - mit externem Gerät verbinden 43
 - Datum einstellen 58
 - Display
 - anpassen 79
 - Beschreibung 49
 - Helligkeit 61
 - Hintergrundbeleuchtung 61
 - Sprache 80
 - Standby-Display 49
 - Zeitspanne für das Abschalten 61
 - DTMF-Töne
 - aktivieren 81
 - senden 81
- E**
- Eigene Rufnummer 72
 - eigene Rufnummer 20, 58
 - Einführung 1
 - Eingehender Anruf** (Meldung) 63
 - Einschalttaste 1
 - E-Mail 75
 - Endetaste 1
 - Entsperrcode
 - ändern 55
 - eingeben 19
 - Standard- 55, 57
 - umgehen 57
 - Entsperrcode eingeben** (Meldung) 56
 - Entsperren
 - Anwendung 85
 - Telefon 56
 - externes Display 55
 - externes Gerät
 - mit Telefon verbinden 43
- F**
- Faxanruf 43

- M**
- Mailbox 68
 - Meldung **SIM gesperrt** 18, 85
 - Menü
 - anpassen 79
 - Ansicht, ändern 79
 - Funktionen umstellen 79
 - Sprache, einstellen 80
 - Symbole im Standby-Display ändern 79
 - Symbole, in Text umwandeln 79
 - verwenden 52
 - Menü-
 - Text eingeben 21
 - Menütaste 1
 - mittlere Auswahl Taste 52
 - MMS-Vorlage 74
 - Multimedia-Nachricht
 - senden 73
- N**
- Nachricht
 - MMS-Vorlage 74
- Nachrichten-**
- Easy SMS 73
 - lesen 74
 - MMS-Vorlage 74
 - Multimedia-Nachricht 73
 - Text 73, 74
- Navigationstaste 1, 52
- Netzeinstellungen 84
- Neue Nachricht 51
- Notizblock 67
- Notrufnummer 64
- Nummer
 - eigene Nummer anzeigen 20, 72
 - eigene Nummer speichern 58
 - Nummer wählen 19, 80
 - Nummern eingeben 28
- O**
- Öffnen zur Anrufannahme 59
 - optionale Funktion, Definition 14
 - optionales Zubehör, Definition 14
- P**
- Passwörter. *Siehe* Codes
 - PIN2-Code der SIM-Karte ändern 55
 - PIN2-Code, ändern 55
 - PIN-Code
 - ändern 55
 - eingeben 85
 - PIN-Code der SIM-Karte
 - ändern 55
 - eingeben 85
- Q**
- Quick Dial 80
- R**
- rechter Softkey
 - anpassen 79
 - Funktionen 1, 49
 - Reisladegerät 18
 - Roaminganzeige 51
 - Rufnummer
 - Aktive Leitung 51
 - aktive Leitung wechseln 62

- Auslandsvorwahl 64
- eigene Nummer anzeigen 20, 72
- eigene Nummer speichern 58
- erneut wählen 62
- in Telefonbuch speichern 76
- zwei Nummern verbinden 67
- Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID
- Rufton
 - herunterladen 47, 86
 - verwalten 86
- Ruftonlautstärke, einstellen 19, 79
- S**
- Schnellwahl
 - Einstellen 78
 - verwenden 68
- Schnellzugriff 72, 79
- Screen Saver 34
- Sendetaste 1
- Service-Rufnummer 80
- Sicherheitscode
 - ändern 55
 - Standard- 55
- Signal
 - abschalten 19, 63
 - Definition 58
 - einstellen 58
 - Einstellung 19, 79
 - Signalstärke 50
 - Signalton, einstellen 19, 79
 - Signaltyp, einstellen 19, 58, 79
 - Signaltyp anzeigen 51
 - SIM-Karte
 - Definition 14
 - Meldung **SIM gesperrt** 18, 85
 - PIN2-Code, ändern 55
 - PIN-Code, ändern 55
 - sperrern 85
 - Vorsichtsmaßnahmen 14
 - SIM-Karte-(I)-
 - einsetzen 14
 - PIN-Code eingeben 18
 - Softkey
 - Abbildung 1
 - anpassen 79
 - Funktionen 49
 - Softkeys anpassen 79
- Sound
 - herunterladen 47, 86
 - verwalten 86
- Speicher, extern 15
- Sperren
 - Anwendung 85
 - SIM-Karte 85
- sperrern
 - Telefon 56
- Spiele 86
- Sprache, einstellen 80
- Sprachnachricht-Anzeige 51, 68
- Sprachwahl 76, 82
- Sprechtaste 54
 - Abbildung 1
 - sperrern 85
 - Nummer wählen 76
- Standby-Display
 - Definition 49
- Standby-Zeit, verlängern 61
- Symbole, Eingeben 28
- Symboltabelle 28

- Tippen von Text 23
- TransFlash 15
- U**
- Übertragungsanzeige 50
- Uhr
 - einstellen 58
- Uhrzeit einstellen 58
- Universal IC Card 14
- USIM 14
- V**
- Verbindung halten 70
- Verpasste Anrufe (Meldung) 66
- Vibrationsalarm
 - abschalten 19, 63
 - einstellen 58
 - Einstellung 19, 79
- Videoclip
 - aufnehmen 38, 40
 - herunterladen 47, 74, 75
 - verwalten 86
- Vodafone live!
 - verwenden 45
- Vorhersagende Texteingabe 26
- W**
- Wahlwiederholung
 - automatisch 62
 - wenn besetzt 62
- WAP-Seiten 45
- WAP-Setup 48
- Web-Profil 86
- Web-Seiten 86
- Weckfunktion 84
- Weiterleiten eines Anrufs 70
- Z**
- Zeichentabelle 25
- Zubehör 14, 43
- Zubehöranschluss 1
- Zurücksetzen und Löschen 80
- Zweiweglautsprecher 55
- Zweiweglautsprecher eingeschaltet (Meldung) 55

- T**
- Taschenrechner 85
- Tastatur
 - Anrufe annehmen 59
 - Lautstärke einstellen 79
- Taste
 - Browser- 54
 - einschalten 1
 - Ende- 1, 54
 - Kamera- 54
 - Lautstärke- 54
 - Lautstärkeregelung 1, 19
 - linker Softkey 1, 49, 79
 - Menü 1
 - mittlere Auswahl Taste 52
 - Navigationstaste 1, 52
 - rechter Softkey 1, 49, 79
 - Senden 1, 54
 - Sprech- 1, 54
- Telefon
 - Aktive Leitung 51
 - aktive Leitung wechseln 62
 - alle Optionen zurücksetzen 80
- Antwortoptionen 59
- Codes 55
- Datum einstellen 58
- ein-/ausschalten 18
- Entsperrcode 55
- entsperren 19, 56
- gespeicherte Informationen löschen 80
- mit externem Gerät verbinden 43
- Netzeinstellungen 84
- Öffnen zur Anrufannahme 20
- Sicherheitscode 55
- Signal, abschalten 19, 63
- Signaltyp 19, 58, 79
- sperrern 56
- Sprache, einstellen 80
- Tastatur, Anrufe annehmen 59
- Uhrzeit einstellen 58
- Telefonbuch
 - Bild-ID 32, 34, 63
 - Eintrag bearbeiten 76
 - Eintrag speichern 76
 - Einträge sortieren 78
 - Hauptrufnummer, einstellen 78
- Kategorie für Eintrag 77
- Kategorieansicht 78
- Klingeltöne 77, 79
- Kurzwahlnummer 67
- Lichtsignal-ID für Kategorie 78
- Nummer wählen 76
- Schnellwahl 68
- Sprachwahl 76
- zwei Nummern verbinden 67
- Terminkalenders 84
- Text
 - Eingabe 21
 - Eingabemodus, Einrichtung 22
 - Groß-/Kleinschreibung, ändern 23
 - numerischer Modus 28
 - Symbol-Modus 28
 - Symboltabelle 28
 - tippen 23
 - Vereinfachte Texteingabe mittels iTAP Software 26
 - Zeichentabelle 25
- Texteingabemodus 23
- festlegen 22
- Timer 81