

Einmalig ausgeflippt!

MOTOROLA **BACKFLIP™** mit MOTOBLUR™

Herzlichen Glückwunsch!

MOTOROLA **BACKFLIP** mit MOTOBLUR

MOTOROLA **BACKFLIP** mit MOTOBLUR synchronisiert Kontakte, Online-Veröffentlichungen, Feeds, Nachrichten, E-Mails, Fotos und vieles mehr – von Quellen wie Facebook, Twitter, MySpace, Google Mail, Yahoo, Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse, Picasa, Photobucket und LastFM – und zeigt sie automatisch in der von Ihnen gewünschten Weise an.

- Nur mit MOTOBLUR können Sie Ihre bevorzugten Social Networking-Websites – alle Ihre Kontakte, Nachrichten und neuesten Updates – direkt mit Ihrem MOTOROLA **BACKFLIP** synchronisieren.
- Laden Sie Tausende trendiger Anwendungen von Android Market™ und der Motorola-Anwendungsseite herunter, damit Sie nach Lust und Laune spielen und surfen können.
- MOTOBLUR sichert auch alle Inhalte. Sie können sich also schon jetzt entspannen.

Achtung: Lesen Sie bitte vor dem Zusammenbauen, Laden oder Verwenden des Telefons zunächst die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise, die dem Telefon beiliegen. Sobald das Telefon aktiviert ist, drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Sicherheit, Vorschriften**, um alle Informationen zu lesen.

Weitere Informationen

Auf Ihrem Telefon – Drücken Sie  > **Hilfe-Center**.

Sie können auch im Startbildschirm nach links und rechts blättern, um zwei Widgets anzuzeigen: **Erste Schritte** und **Tipps und Tricks**. Tippen Sie auf diese, um nützliche Hinweise anzuzeigen.

An Ihrem Computer – Wechseln zu www.motorola.com/support/backflip.

Nachdem Sie ein MOTOBLUR-Konto erstellt haben, können Sie sich auch anmelden und Hilfe zu MOTOBLUR in Anspruch nehmen: www.motorola.com/mymotoblur

Ob Sie nun lesen, spielen oder Filme ansehen möchten, wir können Ihnen helfen.

Ihr Telefon



* Bei Verwendung eines Headsets mit Kabel und integriertem Mikrofon muss das Headset OMTP-kompatibel (OMTP, Open Mobile Terminal Platform) sein (z. B. Motorola OH15). Achten Sie auf das hier gezeigte OMTP-Logo. Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.motorola.com/wired.



Hinweis: Ihr Telefon sieht möglicherweise etwas anders aus.

Inhalt

Los geht's	3
Touchscreen und Tasten	6
Startbildschirm	9
Hauptmenü	11
Social Networking	12
Anrufe	14
Kontakte	18
Nachrichten	21
Texteingabe	25
Tipps und Tricks	27
Personalisieren	30
Fotos und Videos	33
Musik	37
Internet	42
YouTube™	45
Google Maps™	46
Latitude	47
Anwendungen für alle	48
Bluetooth™-Verbindung	49
WLAN	51
Speicherkarte und Dateiübertragung	52
Synchronisieren	54
Tools	55
Verwaltung	57
Sicherheit	58
Fehlersuche	62
Sicherheit und rechtliche Informationen	63

Los geht's

Vorbereitung

Zusammenbauen und Laden

- 1** Abdeckung
abnehmen



- 2** microSD einlegen



- 3** SIM-Karte einlegen



- 4** Akku einsetzen



- 5** Abdeckung aufsetzen



- 6** Aufladen



Achtung: Lesen Sie bitte den Abschnitt zur Akkuverwendung und Akkusicherheit in den wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweisen, die dem Telefon beiliegen.

Tipp: Hinweise zur Verlängerung der Akkulaufzeit finden Sie im Abschnitt „Tipps zur Akkuverwendung“ auf Seite 29.

Einrichten und los


Hinweis: Dieses Telefon unterstützt datenintensive Anwendungen und Dienste. Es wird dringend empfohlen, einen Datentarif zu erwerben, der Ihre Erfordernisse erfüllt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Um Ihre Kontakte, E-Mails, Nachrichten und Statusinformationen für alle Konten jederzeit an einer Stelle zusammenzufassen, erstellen Sie ein MOTOBLUR-Konto oder melden sich bei einem bereits bestehenden Konto an. Mehr Informationen dazu finden Sie unter „Ihr MOTOBLUR-Konto“ auf Seite 12. Die Registrierung ist sicher und dauert nur wenige Minuten:

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus.
- 3 Registrieren Sie sich, melden Sie sich an, oder überspringen Sie zunächst die Einrichtung.

Um ein MOTOBLUR-Konto zu erstellen, geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse (für Kontoinformationen) und ein neues MOTOBLUR-Passwort ein.

Tipp: Öffnen Sie Ihr Telefon zum Schreiben.

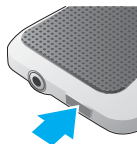

Wenn Sie **Einrichten überspringen** ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Sie können MOTOBLUR und andere Konten später im Abschnitt „Konto hinzufügen“ auf Seite 12 hinzufügen.

- 4 Fügen Sie Ihre Konten zu MOTOBLUR hinzu.



Tippen Sie auf einen Kontotyp, und geben Sie anschließend den Benutzernamen bzw. die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, die Sie beim Einrichten des Kontos angegeben haben.

- 5 Nach der Anmeldung bzw. nach dem Überspringen der Anmeldung wird Ihr Startbildschirm angezeigt. Tippen Sie auf  und drücken Sie anschließend Menü  > **Einstellungen** > **Import von SIM-Karte**. Tippen Sie auf **OK** zur Bestätigung.



In diesem Schritt werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte importiert.

Telefon ein- und ausschalten

Um das Mobiltelefon einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  oben am Telefon.

Zum Ausschalten des Telefons halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt  und tippen anschließend auf **Ausschalten** im daraufhin geöffneten Menü.



WLAN-Verbindung

Wenn Sie ein WLAN-Netzwerk für einen noch schnelleren Internetzugang verwenden möchten, drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**. Tippen Sie auf **WLAN**, um nach drahtlosen Netzwerken zu suchen und eine Verbindung herzustellen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter „WLAN“ auf Seite 51.

Interessante Inhalte und mehr

Durchstöbern Sie Tausende der trendigsten Anwendungen von Android, und laden Sie sie herunter. Außerdem steht Ihnen ein vollwertiger HTML-Browser zur Verfügung, sodass Sie stilvoll surfen können.

Laden Sie neue Anwendungen mit „Anwendungen für alle“ auf Seite 48. Im Telefon ist eine microSD-Karte installiert, auf die Sie Fotos, Videos und Musik von

Ihrem Computer laden können. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Übertragen von Dateien über eine USB-Verbindung“ auf Seite 53.

Hinweis: Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, solange das Mobiltelefon sie verwendet oder Dateien auf diese schreibt.

Sicherheit

Ihre Kontakte werden auf MOTOBLUR gesichert. Sie können also ganz unbesorgt sein. Selbst wenn Sie das Telefon verlieren, kann MOTOBLUR Ihnen helfen, es zu finden oder die gespeicherten Daten zu löschen. Wenn Sie Ihr nächstes MOTOBLUR-Produkt erwerben, können Sie es ganz einfach mithilfe der gespeicherten Informationen mit lediglich einem Benutzernamen und einem Passwort einrichten.

Das ist natürlich noch nicht alles. Weitere Möglichkeiten zum Schützen Ihres Telefons und Ihrer Daten finden Sie im Abschnitt „Sicherheit“ auf Seite 58.

Touchscreen und Tasten

Einige wichtige Informationen

Touch-Tipps

Hier einige Tipps zur Navigation auf Ihrem Telefon.

Tippen

Um ein Symbol oder eine Option auszuwählen, *tippen* Sie darauf.

Versuchen Sie es: Tippen Sie im Startbildschirm auf




Kontakte.

Tippen und halten

Zum Öffnen spezieller Optionen *tippen* Sie auf ein Symbol oder anderes Element und *halten* Sie dieses. Versuchen Sie es: Tippen Sie im Startbildschirm auf


Kontakte, tippen Sie anschließend auf einen

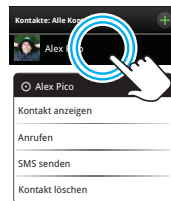

Kontakt und halten Sie ihn, um die Optionen zu öffnen.

Ziehen

Zum Blättern durch eine Liste oder langsamen Bewegen *ziehen* Sie den Finger über den Touchscreen. Versuchen Sie es: Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Kontakte**, und ziehen Sie die Liste nach oben oder unten.

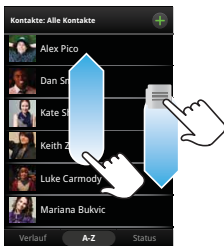

Tipp: Beim Durchblättern von Listen wird rechts ein *Rollbalken* angezeigt. Verschieben Sie den Balken, um zu einem Buchstaben A - Z zu gelangen.

Durchblättern

Zum Blättern oder schnellen Durchlauf durch eine Liste ziehen Sie den Finger schnell über den Touchscreen, und lassen Sie dann los.

Tipp: Wenn Sie eine lange Liste durchblättern, tippen Sie zum Anhalten auf das Display.

TinyTouch-Pad

Sie können auch Ihr Telefon öffnen und anschließend blättern und zweimal auf das quadratische Touchpad auf der Displayrückseite tippen!



Tastentipps

Menü, Home und Zurück

Drücken Sie Home , um alle Menüs und Anwendungen zu schließen und zum Startbildschirm zurückzukehren.

Drücken und halten Sie Home , um die zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen. Tippen Sie dann auf eine Anwendung, um sie zu öffnen. Drücken Sie vom Startbildschirm aus Home , um das Hauptmenü zu öffnen oder zu schließen.

Drücken Sie Menü , um die Menüoptionen zu öffnen, oder Zurück , um zurückzukehren.



Deaktivieren und Reaktivieren

Um die Laufzeit des Akkus zu verlängern, versehentliches Berühren zu vermeiden oder Verschmutzungen vom Touchscreen zu entfernen, deaktivieren Sie den Touchscreen durch Drücken der Ein-/Aus-Taste .

Um den Touchscreen wieder zu reaktivieren, drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste  oder öffnen das Telefon.

Um die Zeitspanne bis zum automatischen Deaktivieren des Displays zu ändern, drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Display und Sicherheit** > **Display-Timeout**.

Tipp: Informationen zum Sperren des Displays beim Deaktivieren finden Sie im Abschnitt „Bildschirmsperre“ auf Seite 58.

Menü der Ein-/Aus-Taste

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Menü zu öffnen. Hier können Sie das Telefon (**Ausschalten**) oder einzelne Funktionen (**Flugmodus**, **Bluetooth**, **WLAN** oder **GPS**) ausschalten.



Lautstärkeregelung

Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Klingeltonlautstärke (im Startbildschirm) oder die Hörerlautstärke (während eines Anrufs) zu ändern.



Drehen des Displays

In vielen Anwendungen ist der Touchscreen drehbar, sodass er auch beim Drehen des Telefons stets in der richtigen Position ist.

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Display und Sicherheit** > **Ausrichtung**

Tischgerätmodus

Wenn Sie das Ladegerät anschließen und Ihr Telefon teilweise geöffnet lassen, bleibt das Display eingeschaltet.



Es wird ein Wecker angezeigt, Sie können aber Home (Häuser-Symbol) drücken, um Bilder, Videos, Musiksteuerungselemente oder andere Komponenten zu öffnen. Um zum Wecker zurückzukehren, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **Zurück zum Uhrmodus**.

Hinweis: Der Micro-USB-Anschluss leuchtet auf, wenn der Akku fast leer ist oder geladen wird.

Startbildschirm

Schnellzugriff auf die wichtigsten Dinge

Kurzanleitung: Startbildschirm

Der *Startbildschirm* bietet alle neuesten Informationen auf einen Blick. Er wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten oder aus einem Menü heraus Home (Häuser-Symbol) drücken. So funktioniert es:



Startbildschirm verwenden und ändern

Auf dem Startbildschirm sind *Verknüpfungen* Symbole, die Ihre Lieblingsanwendungen, Lesezeichen für Webseiten, Kontakte, E-Mail-Labels oder Musik-Wiedergabelisten öffnen. *Widgets* zeigen Nachrichten, Wetter, neue Meldungen und andere Neuigkeiten an.

Blättern Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um weitere *Bedienfelder* mit Verknüpfungen und Widgets zu öffnen.

- Zum **Öffnen** einer Komponente tippen Sie auf diese. Drücken Sie Home (🏠), um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Zum **Ändern** der Einstellungen eines Widgets öffnen Sie dieses, und drücken Sie anschließend Menü (☰) > **Einrichten**.

Weitere Informationen zu den Einstellungen für die einzelnen Elemente finden Sie im jeweiligen Abschnitt über **Kontakt-Feeds** („Konto hinzufügen“ auf Seite 12), **E-Mail** („Messaging einrichten“ auf Seite 23), **Musik** („Musik“ auf Seite 37), Status („Den eigenen **Status** aktualisieren“ auf Seite 12) oder **News** oder **Wetter** („Widgets einrichten“ auf Seite 30).

- Zum **Hinzufügen** von Elementen oder Ändern des **Hintergrundbilds** tippen Sie auf eine leere Stelle

und halten Sie diese, bis das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** angezeigt wird.

Um die Verwaltung Ihrer Verknüpfungen zu erleichtern, können Sie einen Ordner hinzufügen.

- Zum **Verschieben** oder **Löschen** eines Elements tippen Sie auf dieses und halten Sie es, bis Sie eine Vibration spüren. Ziehen Sie dann das Element an eine andere Stelle, in ein anderes Bedienfeld oder in den Papierkorb am unteren Rand des Displays.

Suchen

Zum Suchen verwenden Sie entweder ein Such-Widget (sofern Sie eines auf dem Startbildschirm haben), oder Sie öffnen Ihr Telefon und drücken auf Suchen (🔍) auf dem Tastenfeld.



Tipp: Im Hauptmenü oder in **Kontakte** können Sie Ihr Telefon öffnen (oder Sie drücken und halten Menü (☰), um ein Display-Tastenfeld zu öffnen). Geben Sie anschließend die Informationen ein, nach denen gesucht werden soll.

Telefonstatus und Benachrichtigungen

Die Symbole oben links zeigen neue Nachrichten und Termine an (blättern Sie in der Leiste nach unten, um Details anzuzeigen).

Die Symbole rechts oben zeigen den Telefonstatus an:

	Bluetooth™ aktiv		Netz (hervorragender Empfang)
	GPS aktiv		Netz (Roaming)
	WLAN aktiv	G	GPRS (schnelle Datenverbindung)
	Herunterladen	E	EDGE (schnellere Datenverbindung)
	Vibrieren	3G	3G (schnellste Datenverbindung)
	Kein Signal		Flugmodus
	Verbindung stummschalten		Akku (wird geladen)
	Freisprecheinrichtung aktiv		Akku (vollständig geladen)
	Google™-Synchronisierung aktiv		Weckfunktion aktiviert

Tipp: Um das aktuelle Datum anzuzeigen, tippen Sie auf die Statusanzeigen und halten diese.

Hauptmenü

Kurzanleitung: Hauptmenü

Im Hauptmenü werden alle Anwendungen angezeigt. Um das Menü über den Startbildschirm zu öffnen, tippen Sie auf . Um es zu schließen, tippen Sie erneut auf .



Hinweis: Die Zusammensetzung Ihres Hauptmenüs kann variieren.

Tipp: Um im Hauptmenü nach einer Anwendung zu suchen, öffnen Sie Ihr Telefon (oder Sie drücken und halten Menü , um ein Display-Tastenfeld zu öffnen). Geben Sie anschließend den Anwendungsnamen ein.

Zuletzt verwendete Anwendungen

Drücken und halten Sie Home , um die zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die gewünschte Anwendung. Drücken Sie Home , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Social Networking

Mein Leben, Ihr Leben

Ihr MOTOBLUR-Konto

Beim ersten Einschalten des Telefons haben Sie sich für ein MOTOBLUR-Konto registriert, das Ihre Nachrichten, Kontakte und andere Elemente („Einrichten und los“ auf Seite 4) verwaltet. Sie können sich über einen Computer an diesem Konto anmelden, um Kontakte hochzuladen, Ihr Passwort zurückzusetzen, Hilfe zu erhalten oder den Standort Ihres Telefons zu bestimmen:

www.motorola.com/mymotoblur

Was ist MOTOBLUR?

MOTOROLA **BACKFLIP** mit MOTOBLUR ist ein Telefon mit Sozialkompetenz.

Nur MOTOBLUR synchronisiert Kontakte, Online-Veröffentlichungen, Feeds, Nachrichten, E-Mails, Fotos und vieles mehr – von Quellen wie Facebook, Twitter, MySpace, Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse, Picasa und Photobucket – und zeigt sie automatisch in der von Ihnen gewünschten Weise an. Anwendungen und Menüs öffnen und schließen war gestern – alles ist direkt vom Startbildschirm aus zugänglich und im gesamten Telefon so miteinander integriert, dass Ihrer Kommunikation keine Grenzen gesetzt sind.

Den eigenen Status aktualisieren

Nach dem Hinzufügen eines Social Networking-Kontos können Sie Ihren Status aktualisieren. Ihr aktueller Status wird in einem Widget namens **Statusmeldung** auf dem Startbildschirm angezeigt.

Zum Aktualisieren Ihres Status tippen Sie einfach auf Ihr **Statusmeldung**-Widget und geben den entsprechenden Text ein. Wenn Sie mehrere Konten haben, können Sie über das Pulldown-Menü bestimmen, welche Konten aktualisiert werden sollen. Wenn kein **Statusmeldung**-Widget angezeigt wird, blättern Sie im Startbildschirm nach links und rechts, um alle Bedienfelder zu überprüfen.

So fügen Sie ein **Statusmeldung**-Widget hinzu:

- 1 Tippen Sie auf den Startbildschirm an einer leeren Stelle, und halten Sie sie, um das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Widget > Statusmeldung**. Das Widget wird an der leeren Stelle angezeigt und gibt nach der nächsten Aktualisierung Ihres Telefons über das Netzwerk auch Ihren Status an.

Konto hinzufügen

Wenn Sie die Erstellung eines MOTOBLUR-Kontos beim ersten Einschalten des Telefons übersprungen haben, muss ein MOTOBLUR-Konto erstellt werden, bevor weitere Konten hinzugefügt werden können.

Tippen Sie im Startbildschirm auf **Richten Sie Ihr MOTOBLUR-Konto ein** und gehen Sie wie in „Einrichten und los“ auf Seite 4 beschrieben vor.

Hinweis: Sie können Ihr **Facebook**-, **MySpace**-, **Twitter**- oder ein anderes Konto hinzufügen. Wenn Sie über keine Konten verfügen, können Sie auf den entsprechenden Websites Konten einrichten.

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Konten** > **Konto hinzufügen**

Verwenden Sie zum Anmelden beim Konto den Benutzernamen und das Passwort, die Sie bei der Einrichtung des Kontos angegeben haben (genauso wie auf dem Computer).

Wenn Sie sich bei Social Networking-Konten anmelden, werden alle Freunde und Kontakte in der Liste **Kontakte** angezeigt. Außerdem können Ihr Status und Ihre Neuigkeiten im **Statusmeldung**- und im **Kontakt-Feeds**-Widget angezeigt werden.

Nachrichten von Twitter und MySpace werden auf dem Telefon stets als „gelesen“ angezeigt. Sie werden jedoch benachrichtigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. Auf MySpace werden die Nachrichten online als „gelesen“ gekennzeichnet.

Informationen zu E-Mail-Konten finden Sie unter „Nachrichtenkonten einrichten“ auf Seite 23.

Tipp: Weitere Informationen zu schnelleren Aktualisierungen finden Sie im Abschnitt „WLAN“ auf Seite 51.

Konten-Updates und Funktionen anzeigen

Nach dem Hinzufügen eines Social Networking-Kontos können Sie über das **Kontakt-Feeds**-Widget im Startbildschirm Neuigkeiten von Ihren Freunden sehen und darauf antworten. Wenn kein solches Widget angezeigt wird, können Sie es entsprechend der Beschreibung im Abschnitt „Widgets“ auf Seite 30 einrichten.

Wenn Sie auf das **Kontakt-Feeds**-Widget tippen, um eine Neuigkeit zu öffnen, können Sie das Symbol der Social Networking-Website antippen, um diese aufzurufen.

Hinweis: Die Geschwindigkeit von Widget-Aktualisierungen kann von Ihrem Netz und anderen Faktoren beeinflusst werden.

Konten bearbeiten und löschen

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Konten**

Tippen Sie auf ein Konto und halten Sie es. Tippen Sie dann zum Bearbeiten auf **Konto öffnen** oder zum Entfernen (einschließlich aller Kontakte und Nachrichten dieses Kontos) auf **Konto löschen**.


Anrufe

Immer im Gespräch bleiben

Kurzanleitung: Anrufe

Wähloptionen

Zu finden unter:  **Telefon**

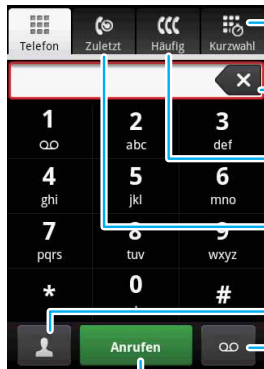

Kurzwahlliste

Zum Öffnen antippen, zum Hinzufügen oder Bearbeiten  drücken

Löschen

Zum Löschen einer eingegebenen Ziffer antippen

Liste häufiger Anrufe

Zum Öffnen antippen, dann zum Anrufen auf einen Eintrag tippen

Letzte Anrufe

Zum Öffnen antippen, dann zum Anrufen auf einen Eintrag tippen


Öffnen Sie Ihre Kontakte

Mailbox

Anrufen

Telefonnummer eingeben und hierauf tippen, um die Nummer zu wählen

Gesprächsoptionen

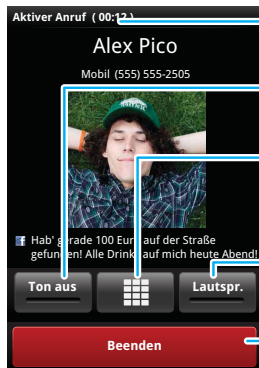

Gesprächsdauer

Stumm

Anruf stummschalten bzw. Stummschaltung aufheben

Tastenfeld

Tastenfeld öffnen, um während eines Anrufs Nummern einzugeben

Lautsprecher

Freisprechen ein- oder ausschalten

Anruf beenden

Aufliegen

Drücken Sie während eines Anrufs Menü , und wählen Sie **Halten**, **Hinzufügen** oder **Bluetooth** aus. Der Touchscreen wird dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Um den Touchscreen wieder zu reaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste .

Tipp: Sie können Home  oder Zurück  drücken, um das Display des aktiven Anrufs zu verbergen. Um es wieder zu öffnen, tippen Sie auf  **Telefon**.

Anrufe tätigen und annehmen

Um einen Anruf zu tätigen, tippen Sie auf  **Telefon**, geben Sie eine Nummer ein, und tippen Sie auf **Anrufen**.

Tipp: Um die internationale Vorwahl einzugeben, tippen und halten Sie . Um eine Pause einzufügen oder nach bestimmten Zahlen zu warten, drücken Sie Menü .

Um einen Anruf anzunehmen, ziehen Sie **Annehmen** nach rechts (wenn das Telefon nicht gesperrt ist, brauchen Sie **Annehmen** nur anzutippen).



Anrufe beenden

Tippen Sie auf **Beenden**.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon an das Ohr halten, wird das Display dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Wenn Sie das Telefon vom Ohr entfernen, wird das Display wieder hell.

Tipp: Sie können Home  oder Zurück  drücken, um das Display des aktiven Anrufs zu verbergen. Um es wieder zu öffnen, tippen Sie auf  **Telefon**.



Kurzwahl

Zu finden unter:  **Telefon > Kurzwahl**

- Um eine Nummer anzurufen, tippen Sie auf diese.
- Um Einträge hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, drücken Sie Menü .

Sprachnachrichten (Mailbox)

Zu finden unter:  >

Telefon 



Freisprecheinrichtungen

Hinweis: Die Verwendung von mobilen Geräten beim Fahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen, und fahren Sie sicher.

Während eines Anrufs:

- Um die Freisprecheinrichtung zu verwenden, tippen Sie auf **Lautspr.**
- Um ein Bluetooth™-Gerät zu verwenden, drücken Sie Menü  > **Bluetooth**.

Stummschalten und Halten

Während eines Anrufs:

- Um den aktuellen Anruf stumm zu schalten, tippen Sie auf **Ton aus**.
- Um einen Anruf zu halten, drücken Sie Menü  > **Halten**.

Nummern während eines Anrufs eingeben

Um während eines Anrufs Nummern einzugeben, tippen Sie auf  und anschließend auf das Tastenfeld.



Letzte Anrufe

Zu finden unter:  **Telefon > Zuletzt**

- Um eine Nummer anzurufen, tippen Sie auf diese.
- Um eine SMS zu senden, einen Kontakt zu erstellen, einen Kontakt anzuzeigen, den Anruf zur Kurzwahl hinzuzufügen oder auf andere Optionen zuzugreifen, tippen Sie auf einen Eintrag und halten ihn.
- Um die Liste zu filtern, tippen Sie im oberen Teil auf den Anzeigenamen (z. B. **Alle Anrufe**).
- Um die Liste zu löschen, drücken Sie Menü .

Häufige Anrufe

Zu finden unter:  **Telefon > Häufig**

- Um eine Nummer anzurufen, tippen Sie auf diese.
- Um eine Textnachricht zu senden, einen Kontakt anzuzeigen, einen Anruf zur Kurzwahl hinzuzufügen oder auf andere Optionen zuzugreifen, tippen Sie auf einen Eintrag, und halten Sie ihn.

Telefonkonferenzen

Um eine Telefonkonferenz zu beginnen, rufen Sie die erste Nummer an. Wenn dieser Teilnehmer antwortet, drücken Sie Menü  > **Hinzufügen** und rufen die nächste Nummer an. Wenn der nächste Teilnehmer antwortet, drücken Sie Menü  > **Konferenz**.

Eigene Rufnummer

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen > Telefoninfo > Status > Telefonnummer**

Eigene Anrufer-ID

Um Ihre Nummer vor den von Ihnen angerufenen Personen zu verbergen, drücken Sie Menü  > **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Zusätzliche Anrufeinst. > Anrufer-ID**.

Notruf

Hinweis: Ihr Dienstanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (z. B. 110 oder 112), die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

- 1 Tippen Sie auf  **Telefon** (wenn das Telefon gesperrt ist, tippen Sie auf **Notruf**, oder drücken Sie Menü  > **Notruf**).
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufen**, um die Notrufnummer anzurufen.

Hinweis: Ihr Mobilgerät ist in der Lage, mithilfe von AGPS-Satellitensignalen die Notrufzentrale beim Auffinden Ihres Standorts zu unterstützen (siehe wichtige Sicherheitsinformationen und rechtliche Hinweise, die dem Telefon beiliegen).

Anrufweiterleitung und Anklopfen

Sie können Anrufe entweder jederzeit weiterleiten oder nur dann, wenn Ihr Telefon besetzt ist, die Anrufe

nicht beantwortet werden, oder wenn Sie nicht erreichbar sind (nicht im Netz).

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufweiterleitung**

Wenn während eines Anrufs ein zweiter Anruf eingeht, können Sie ihn mit der Funktion **Anklopfen** beantworten, indem Sie auf **Annehmen** tippen. Sie können die Funktion **Anklopfen** deaktivieren, um zweite Anrufe direkt an die Mailbox weiterzuleiten:

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Anrufeinst.** > **Anklopfen**

Abgehende Anrufe einschränken

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Telefon nur für einige Rufnummern frei zu schalten:

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung**


- Um feste Rufnummern zu aktivieren, tippen Sie auf **Anrufbegrenzung deaktiviert**.
- Um zulässige Nummern hinzuzufügen oder zu löschen, tippen Sie auf **Zugel. Rufnummern**.

Kontakte

Kontakte ohne Ende

Kurzanleitung: Kontakte

Zu finden unter:  **Kontakte**

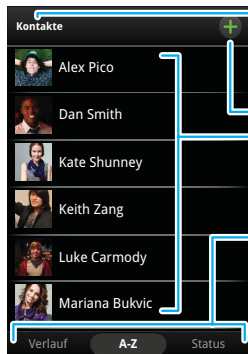

Gruppe

Menütaste  drücken, um auszuwählen, welche Gruppe angezeigt wird (z. B. Alle, Favoriten oder Facebook)

Kontakte erstellen

Kontaktliste

Zum Anzeigen von Kontaktinformationen antippen; zum Bearbeiten, Löschen usw. tippen und halten

Ansichten

Listenansicht antippen oder Display nach links oder rechts blättern, um Folgendes anzuzeigen:

Verlauf - zuletzt verwendet

A-Z - Liste ohne Status

Status - Liste mit Status

Tipp: Um die Liste zu durchsuchen, öffnen Sie Ihr Telefon (oder drücken und halten Sie Menü , um ein Display-Tastenfeld zu öffnen), und geben Sie einen Namen ein. Beim Durchblättern dieser Liste wird rechts ein Rollbalken angezeigt. Verschieben Sie den Balken, um schneller zu blättern.

Kontakte von einer SIM-Karte importieren

Hinweis: Diesen Import haben Sie möglicherweise bereits unter „Einrichten und los“ auf Seite 4 durchgeführt.

Wenn Sie die Kontakte von der SIM-Karte importieren möchten, tippen Sie auf  **Kontakte** und drücken Sie anschließend Menü  > **Einstellungen** > **Import von SIM-Karte**.



Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht oder E-Mail senden

Zu finden unter:  **Kontakte**

Um auf **Anrufen**, **SMS senden**, **E-Mail senden**, **Kontakt anzeigen** oder andere Optionen zuzugreifen, tippen Sie auf den Kontakt und halten ihn.

Kontakte anzeigen und verwenden

Mit einem MOTOROLA **BACKFLIP** mit MOTOBLUR wissen Sie, wer was wann tut. Jedes Mal, wenn Sie einen Anruf annehmen, eine Nachricht lesen oder die Kontaktinformationen eines Freundes nachschlagen, sehen Sie nicht nur seinen Namen und seine Telefonnummer, sondern auch seinen Social Networking-Status und sein lächelndes Gesicht.

Zu finden unter:  **Kontakte**

- Um die Kontakte nach Gruppen zu sortieren (**Alle**, **Facebook** usw.), tippen Sie im oberen Teil auf den Filternamen.

Tipps: Um zu ändern, von welchem Konto die Fotos für Ihre **Kontakte** bereitgestellt werden, drücken Sie vom Startbildschirm aus Menü  > **Einstellungen** > **Konten** > Menü  > **Bildquelle**.

- Um die Listenansicht zu ändern, tippen Sie im unteren Teil auf **Verlauf** (zuletzt verwendet), **A-Z** (Liste ohne Status) oder **Status** (Liste mit Status).
- Um einen Kontakt zu suchen, geben Sie einfach den betreffenden Namen ein.

Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Informationen anzuzeigen. Um einen Anruf zu tätigen oder eine Nachricht zu schreiben, tippen Sie einfach auf die Telefonnummer oder eine andere Information. Sie können auf **Verlauf**, **Info** oder **Kontakt-Feeds** im unteren Teil des Displays tippen, um weitere Informationen anzuzeigen.

Kontakte bearbeiten oder löschen

Zu finden unter:  **Kontakte**

Tippen Sie auf den Kontakt, und drücken Sie anschließend Menü  > **Bearbeiten** oder **Löschen**. Sie können einen Rufton, eine Adresse oder andere

Details festlegen, die im Telefon und auf Ihrem MOTOBLUR-Konto gespeichert werden.

Wo werden Kontakte bearbeitet oder gelöscht?

Das Telefon bearbeitet Kontakte in seinem Speicher und aktualisiert zudem das MOTOBLUR-Konto. Die Änderungen wirken sich nicht auf die SIM-Karte aus.

Kontakte verknüpfen

Sie können zwei **Kontakte** für dieselbe Person haben, z. B. einen Facebook-Freund, der auch auf der SIM -Karte gespeichert ist, oder einen Freund mit zwei E-Mail-Adressen. So kombinieren Sie diese beiden Kontakte:


Zu finden unter:  **Kontakte**

Tippen Sie auf einen Kontakt, um ihn zu öffnen. Drücken Sie anschließend Menü  > **Mit Kontakt verknüpfen**, und tippen Sie dann auf den zweiten Eintrag. Diese Verbindung wird in Ihrem MOTOBLUR-Konto gespeichert.

Kontakte erstellen

Zu finden unter:  **Kontakte** > Menü  > **Kontakt hinzufügen**

Öffnen Sie das Telefon, um den Namen und die Details einzugeben.

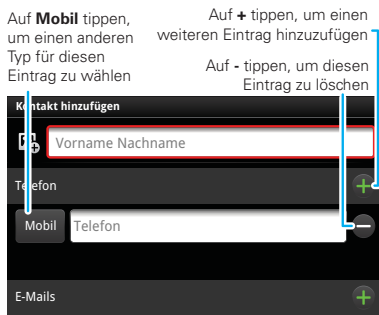

Nach oben blättern, um weitere Details anzuzeigen

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Menü  > **Speichern**.

Wo werden Kontakte gespeichert? Das Telefon speichert neue Kontakte in seinem Speicher, in Ihrem MOTOBLUR-Konto und in anderen von Ihnen ausgewählten Konten: Drücken Sie in **Kontakte** Menü  > **Einstellungen**, um auszuwählen, welche Konten aktualisiert werden sollen. Neue Kontakte werden nicht auf der SIM-Karte gespeichert, aber auf alle neuen MOTOBLUR-Telefone geladen, wenn Sie sich an Ihrem MOTOBLUR-Konto anmelden.

Kontakte synchronisieren

Tipp: Das Telefon funktioniert am besten, wenn die Anzahl der **Kontakte** 2.000 nicht übersteigt.

Wenn Sie einen Ihrer **Kontakte** ändern, aktualisiert das Telefon automatisch das MOTOBLUR-Konto online. Das Telefon aktualisiert zudem Ihre **Kontakte** und das MOTOBLUR-Konto, wenn Sie die Daten zu einem Freund in Ihren Social Networking-Konten ändern.

Sie müssen also nichts tun, um Ihre **Kontakte** mit Ihren anderen Konten zu synchronisieren! MOTOBLUR nimmt Ihnen diese Arbeit ab.

Meine Details

Zu finden unter:  **Kontakte** > Menü  > **Meine Details anzeigen**

Um Details zu bearbeiten, tippen Sie auf diese.

Gruppen

Sie können Ihre **Kontakte** in Gruppen einteilen, die Sie erstellen (z. B. „Freunde“, „Familie“ oder „Büro“). Sie können dann Kontakte schneller suchen, indem Sie jeweils nur eine Gruppe anzeigen.

Um eine Gruppe in **Kontakte** zu erstellen, drücken Sie Menü  > **Gruppe hinzufügen**. Geben Sie einen Gruppennamen ein, und tippen Sie auf **Hinzufügen**, um Mitglieder hinzuzufügen.

Um nur eine Gruppe in **Kontakte** anzuzeigen, tippen Sie im oberen Teil des Displays auf **Kontakte** und wählen den Gruppennamen.

Nachrichten

Manchmal geht es besser per SMS, IM oder E-Mail . . .

Kurzanleitung: Nachrichten

Zu finden unter:  >  **Nachrichten** > **Universeller Posteingang**



Nachrichten jetzt abrufen

Neue Nachricht

Hier tippen, um eine neue Nachricht zu erstellen und eine Liste der Entwürfe (durch die Nummer gekennzeichnet) anzuzeigen

Nachrichtentyp

Nachrichtenliste

Zum Öffnen einer Nachricht antippen; zum Verschieben, Löschen usw. antippen und halten

Nachrichtenstatus

Die Symbole zeigen Folgendes an:

-  nicht gelesen
-  dringend
-  mit Anhängen

Tipp: Um weitere Nachrichten anzuzeigen, blättern Sie nach oben oder unten.

Nachrichten lesen oder beantworten

Alle SMS, E-Mails, Friendfeeds, Wallposts und Bulletins werden Ihnen automatisch zugestellt. Sie können mit dem aufklappbaren Tastenfeld sofort

antworten. Das Beste ist jedoch, dass Sie sich nicht durch Anwendungen, Displays oder Menüs quälen müssen – jede Nachricht wird direkt auf das Telefon gesendet und kann auf beliebige Weise angezeigt werden.

Zu finden unter:  >

 **Nachrichten** > **Universeller Posteingang**

Hinweis: Der universelle Posteingang zeigt alle Nachrichten zusammen an: SMS, E-Mails und Social Networking-Nachrichten. Um nur einen einzelnen Nachrichtentyp anzuzeigen, tippen Sie anstatt auf **Universeller Posteingang** auf einen anderen Nachrichtenkontotyp.

- Um eine Nachricht und alle zugehörigen Antworten zu öffnen, tippen Sie auf diese.
- Um auf eine Nachricht zu antworten, öffnen Sie sie einfach, und geben Sie Ihre Antwort in das Textfeld im unteren Teil ein.

Zum Weiterleiten einer Textnachricht tippen Sie auf eine Nachricht der Konversation und halten Sie diese; tippen Sie anschließend auf **Nachricht weiterleiten**.

Für E-Mails tippen Sie auf , um eine Antwort oder Weiterleitungsoption auszuwählen.

- Um Optionen zu öffnen, tippen Sie auf eine Nachricht und halten sie.



Tipp: Probieren Sie das **Nachrichten**-Widget aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Widgets“ auf Seite 30.

Nachrichten erstellen

Zu finden unter:  >

 > **Nachrichten** 



Wählen Sie einen Nachrichtentyp aus. Geben Sie dann Empfänger und Nachricht ein. In Textnachrichten und E-Mails drücken Sie Menü , um Dateien hinzuzufügen oder andere Optionen zu wählen.

Anhänge senden und empfangen

Um eine Datei in einer Nachricht zu senden, öffnen Sie eine neue Nachricht, drücken Menü  und wählen die Datei aus.

Wenn Sie eine Nachricht mit Anhang empfangen, öffnen Sie die Nachricht und tippen Sie auf den Dateinamen, um die Datei herunterzuladen. Tippen Sie anschließend erneut auf den Dateinamen, um die Datei zu öffnen. Einige Dateiformate können in HTML konvertiert werden, um sie schneller anzuzeigen. In diesem Fall wird auf dem Telefon die Schaltfläche **HTML-Version anzeigen** angezeigt.

Tipp: Um große Anhänge schneller zu senden und zu empfangen, können Sie eine WLAN-Verbindung

verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter „WLAN“ auf Seite 51.

Nachrichtenkonten einrichten

Um E-Mail-Konten hinzuzufügen, drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Konten** > **Konto hinzufügen**.

- **Corporate Sync.** ist für Exchange Server-E-Mail-Konten am Arbeitsplatz bestimmt. Die einzugebenden Details erhalten Sie von Ihrem IT-Administrator.

Tipp: Möglicherweise müssen Sie Ihren Domännennamen zusammen mit Ihrem Benutzernamen eingeben (z. B. *Domäne\Benutzername*).

Hinweis: Bei manchen Firmen-E-Mail-Konten werden Sie aus Sicherheitsgründen möglicherweise zur Eingabe eines Passworts zum Sperren des Telefons aufgefordert. Damit die Kontakte, die Sie für ein Konto erstellen, nicht auf dem Telefon angezeigt werden, tippen Sie auf  **Kontakte**, drücken Sie anschließend Menü  > **Einstellungen**, und deaktivieren Sie dann das Konto unter **Neue Kontakte**.

- **E-Mail** ist für die meisten persönlichen E-Mail-Konten bestimmt. Kontodetails erhalten Sie von Ihrem Kontoanbieter.

Hinweis: Während der Verwendung eines WLAN-Netzwerks können Sie nicht auf **Yahoo Mail**-Konten zugreifen. Sie können jedoch im Browser unter folgender Adresse auf die Konten zugreifen: mail.yahoo.com.

Um Ihre Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf  >  **Nachrichten** > Menü  und anschließend auf:

- **Konten verwalten**, um den Benutzernamen oder das Passwort (oder Servereinstellungen für E-Mails) zu ändern.
- **Bearbeiten**, um zu wählen, für welche Konten Nachrichten in **Universeller Posteingang** angezeigt werden.
- **Nachrichteneinstellungen**, um die Benachrichtigung für jeden Kontotyp (zusammen mit anderen Einstellungen für E-Mails) einzurichten.

Um Google Mail™ in Ihrem Nachrichten-Widget und Ihrer **E-Mail** empfangen zu können, müssen Sie es als **E-Mail**-Konto hinzufügen: Tippen Sie auf  >  **Nachrichten** > Menü  und anschließend auf **Konten verwalten** > **Konto hinzufügen** > **E-Mail**, und geben Sie Ihre Google Mail™-Details ein. Wenn Sie Ihr **Google**-Konto ebenfalls hinzugefügt haben, ist dessen E-Mail-Synchronisierung zu deaktivieren, um doppelte E-Mail-Nachrichten zu vermeiden: Tippen Sie auf  > **Konten**, dann auf Ihr Google™-Konto und anschließend auf das Häkchen, um **Google Mail** zu deaktivieren.

Tipp: Informationen zu Social Networking-Konten finden Sie unter „Konto hinzufügen“ auf Seite 12.

Instant Messaging-Nachrichten

Um Instant Messaging-Nachrichten zu senden und zu erhalten, können Sie eine Instant Messaging-Anwendung oder den Browser verwenden.

- Um eine Instant Messaging-Anwendung herunterzuladen und zu verwenden, tippen Sie auf  >  **Market** > **Anwendungen** > **Kommunikation** und wählen anschließend eine Anwendung für Ihren Anbieter aus. Nach dem Herunterladen der Anwendung wird sie wie im Abschnitt „Hauptmenü“ auf Seite 11 beschrieben angezeigt.
- Wenn für Ihren IM-Anbieter keine Anwendung angezeigt wird, können Sie den Web-Browser verwenden. Tippen Sie auf  >  **Browser** > Menü  > **Los**, und geben Sie anschließend die Website Ihres Anbieters ein. Folgen Sie hier nun dem Link zum Anmelden.

Hinweis: Die IM-Optionen hängen vom IM-Anbieter ab. Sie können Instant Messaging-Anwendungen auf dem Computer anzeigen. Wechseln Sie hierzu zu www.android.com/market.

Sprachnachrichten (Mailbox)

Bei einer neuen Sprachnachricht wird  im oberen Teil des Displays angezeigt. Um die Sprachnachricht anzuhören, tippen Sie auf  **Telefon**, und tippen und halten Sie .

Wenn Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox ändern möchten, drücken Sie vom Startbildschirm aus Menü  > **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Mailbox**.

Texteingabe

Tastatur ganz klein

Eingabetipps

Um das vollständige Tastenfeld zu verwenden, öffnen Sie einfach das Telefon:

Funktion	
Eingeben von Symbolen aus einer Liste	Drücken Sie Symbole 
Eingeben alternativer Zeichen in den Ecken der Tasten	Drücken Sie Alternate 
Eingeben mehrerer alternativer Zeichen bis zum erneuten Drücken der ALT-Taste 	Drücken Sie Alternate  zweimal
Eingeben von einem Großbuchstaben	Drücken Sie die Umschalttaste 
Ausschließlich Eingeben von Großbuchstaben , bis Sie die Umschalttaste  erneut drücken	Drücken Sie die Umschalttaste  zweimal
Auswählen von Text	Halten Sie die Umschalttaste  + Blättern 

Funktion

Ausschneiden, Kopieren oder Einfügen des markierten Texts	Tippen Sie auf das Textfeld und halten Sie es, um das Menü zum Bearbeiten zu öffnen
Löschen eines Zeichens (Halten zum Löschen mehrerer Zeichen)	Drücken Sie Löschen 
Löschen der aktuellen Zeile	Drücken Sie Alternate  + Löschen 
Springen zum Anfang/Ende einer Zeile	Drücken Sie Alternate  + Blättern 
Beginnen einer neuen Zeile (E-Mail oder Social Networking) oder Senden der Nachricht (Textnachricht)	Drücken Sie die Eingabetaste 

Um die Einstellungen für die Texteingabe zu ändern und ein Wörterbuch der verwendeten Begriffe anzuzeigen, drücken Sie vom Startbildschirm aus Menü  > **Einstellungen** > **Gebietsschema und Text**.

Touchscreen-Tastenfeld

Wenn das Telefon geschlossen ist, können Sie ein Display-Tastenfeld öffnen, indem Sie auf ein Textfeld tippen oder Menü  drücken und halten. Um das Tastenfeld zu schließen, drücken Sie Zurück .



Symbole/Nummern

Antippen, um ein Tastenfeld mit Symbolen und Nummern zu öffnen

Um die Einstellungen für dieses Tastenfeld zu ändern, drücken Sie vom Startbildschirm aus Menü  >

Einstellungen > Gebietsschema und Text > Android-Tastatur.

Text in E-Mails formatieren

Wenn Sie eine E-Mail erstellen, können Sie die Nachricht formatieren. Um Text zum Formatieren auszuwählen, drücken und halten Sie die Umschalttaste  und drücken Sie anschließend Blättern .



Einstellungen für Texteingabe

Wenn Sie das Touchscreen-Tastenfeld verwenden, schlägt das Telefon Wörter aus dem Wörterbuch in der gewählten Sprache vor. Das Telefon übernimmt auch automatisch die Eingabe von Apostrophen in Ausdrücken wie „Wie geht's?“.

Zu finden unter: Menü > **Einstellungen > Gebietsschema und Text**

- Um das Wörterbuch zu bearbeiten, tippen Sie auf **Wörterbuch des Nutzers**.
- Um die Sprache und den Stil des Touchscreen-Tastenfelds zu ändern, tippen Sie auf **Sprache wählen**.
- Um die Töne, Korrekturen und andere Einstellungen für das Touchscreen-Tastenfeld zu ändern, tippen Sie auf **Android-Tastatur**.
- Um die automatischen Korrektoreinstellungen für das vollständige Tastenfeld zu ändern, tippen Sie auf **Tastatur des Geräts**.

Tipps und Tricks

Ein paar nützliche Tipps

Schnellzugriff

Funktion	
Rückkehr zum Home Screen	Drücken Sie Home  .
Anzeigen der zuletzt gewählten Nummern	Tippen Sie auf  Telefon > Zuletzt .
Deaktivieren/ Aktivieren des Telefons	Drücken Sie zum Deaktivieren die Ein-/Aus-Taste  . Drücken Sie zum Reaktivieren Menü  .
Einstellen der Display-Sperre	Drücken Sie Menü  > Einstellungen > Display und Sicherheit > Bildschirmsperre .
Google TM - Suche	Drücken Sie Suchen  auf dem Tastenfeld.
Google TM - Suche per Sprachbefehl	Drücken und halten Sie Suchen  auf dem Tastenfeld.

Funktion	
Anzeigen der zuletzt verwendeten Anwendungen	Drücken und halten Sie Home  .
Den Flugzeugmodus ein-/ausschalten	Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste  > Flugmodus .
Die Funktion Bluetooth™ ein-/ausschalten	Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste  > Bluetooth .
Die Funktion Wi-Fi ein-/ausschalten	Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste  > WLAN .
Die Funktion GPS ein-/ausschalten	Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste  > GPS .
Vergrößern zum Auswählen eines Links auf einer Webseite	Tippen Sie auf  > <i>Link</i> .
Zum Listenanfang springen	Drücken Sie Alternate  > Blättern  nach oben.
Zum Listenende springen	Drücken Sie Alternate  > Blättern  nach unten.
Blättern nach oben in der Liste (ein Bildschirm)	Drücken Sie die Umschalttaste  > Blättern  nach oben.

Funktion	
Blättern nach unten in der Liste (ein Bildschirm)	Drücken Sie die Umschalttaste  > Blättern  nach unten.
Medien mit Ihrem PC/Laptop synchronisieren	Siehe motorola.com/medialink .
Kontakte von Ihrem PC/Laptop mit Ihrem Telefon synchronisieren	Verwenden Sie das MOTOBLUR-Portal: www.motorola.com/mymotoblur .
Anzeigen von E-Mails oder Updates von einer Gruppe von Freunden	Tippen Sie auf  > Kontakte > Menü  > Gruppe hinzufügen . Erstellen Sie eine Gruppe, und öffnen Sie anschließend die Gruppe (tippen Sie auf Kontakte am Anfang Ihrer Kontakte -Liste). Tippen Sie auf Verlauf , um die Nachrichten dieser Gruppe anzuzeigen, oder auf Status , um ihre Updates anzuzeigen.
Ändern der angezeigten Nachrichten im universellen Posteingang	Öffnen Sie den universellen Posteingang und drücken Sie Menü  > Bearbeiten , um Ihre Konten auszuwählen.

Funktion	
Hinzufügen einer Verknüpfung auf Ihrem Startbildschirm für eine Anwendung oder einen Kontakt	Tippen Sie auf eine leere Stelle des Startbildschirms und halten Sie sie, um das Menü Zum Startbildschirm hinzufügen zu öffnen, und wählen Sie Verknüpfungen . Anschließend können Sie eine Auswahl aus den Listen Anwendungen bzw. Kontakt vornehmen.
Verschieben eines Widgets oder einer Verknüpfung	Tippen Sie auf das Widget oder die Verknüpfung und halten Sie diese(s), bis Sie eine Vibration spüren. Ziehen Sie dann das Element an eine andere Stelle.
Löschen eines Widgets oder einer Verknüpfung	Tippen Sie auf das Widget oder die Verknüpfung und halten Sie diese(s), bis Sie eine Vibration spüren. Ziehen Sie dann das Element in den Papierkorb im unteren Bildschirmbereich.

Tipps zur Akkuverwendung

Ihr Telefon ist wie ein kleiner Computer, der Ihnen mit 3G-Geschwindigkeit eine Vielzahl von Informationen und Anwendungen auf einem berührungsempfindlichen Display bereitstellt. Je nachdem, welche Funktionen Sie nutzen, kann der Stromverbrauch entsprechend hoch sein. Sie können die Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen durch ein Einschränken der folgenden Aktivitäten bzw. auf folgende Art verlängern:

- Videoaufnahme und -wiedergabe, Musikkwiedergabe oder Fotografieren
- Widgets, die Informationen auf Ihren Startbildschirm liefern, z. B. Nachrichten oder Wetter („Startbildschirm verwenden und ändern“ auf Seite 10)
- Nicht verwendete Online-Konten, die von Ihnen bei MOTOBLUR registriert worden sind („Konten bearbeiten und löschen“ auf Seite 13)
- Verwendung von GPS, WLAN und Bluetooth™: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Menü der Ein-/Aus-Taste zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf die aus- bzw. einzuschaltenden Elemente.

- E-Mail-Updates: Tippen Sie auf  **Nachrichten** > Menü  > **Nachrichteneinstellungen** > **E-Mail** > **Abrufhäufigkeit** > **Stündlich** oder **Nie**.
- Google™-Anwendungs-Updates: Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Google-Synchronisierung** > **Hintergrunddaten**.
- Netzwerkgeschwindigkeit: Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Wireless** > **Mobile Netzwerke** > **Netzwerk auswählen** > **Nur 2G / Schont den Akku**.
- Suche nach Netzwerken: Damit Ihr Telefon nicht nach Netzwerken sucht, wenn es sich außerhalb der Netzwerkreichweite befindet, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Menü der Ein-/Aus-Taste zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Display-Helligkeit: Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Display und Sicherheit** > **Helligkeit** > (Dimmer-Einstellung).
- Verzögerung für das Deaktivieren des Displays: Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Display und Sicherheit** > **Display-Timeout** > (kürzeres Intervall).

Personalisieren

Ihre persönliche Note

Widgets

Widgets erstellen

- 1 Suchen Sie auf dem Startbildschirm nach einer freien Stelle, an der Sie ein Widget erstellen möchten. Sie können nach links oder rechts blättern, um andere Bedienfelder auf dem Startbildschirm zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf eine leere Stelle, und halten Sie diese, bis das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf **Widget**.
- 4 Tippen Sie auf den gewünschten Widget-Typ. Geben Sie bei Bedarf die Widget-Einstellungen ein.

Widgets einrichten

Einige Widgets können angepasst werden. Tippen Sie auf ein Widget, um es zu öffnen. Drücken Sie anschließend Menü :

- **Kontakt-Feeds:** Sie können Ihren Status aktualisieren, die im Widget angezeigten Konten auswählen oder Ihre Konten verwalten (dies entspricht „Konto hinzufügen“ auf Seite 12).

- **Nachrichten:** Sie können den Widget-Namen ändern oder die Anzeigedauer für neue Nachrichten festlegen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von E-Mail-Konten finden Sie im Abschnitt „Nachrichtenkonten einrichten“ auf Seite 23.
- **Musik:** Sie können für dieses Widget einen bestimmten Interpreten, ein Album, einen Titel oder eine Playliste festlegen, oder Sie drücken Menü  > **Party-Shuffle**. Erfahren Sie mehr über „Musik“ auf Seite 37.
- **News:** Sie können den Widget-Namen ändern, die Anzeigedauer für neue Artikel festlegen und Nachrichtenquellen auswählen. Tippen Sie zum Auswählen einer Quelle auf , und wählen Sie anschließend vordefinierte **Pakete** bzw. **Kanäle**, oder wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus, um eine URL für eine **Webseite** bzw. einen **RSS-Feed** einzugeben.
- **Wetter:** Sie können die Temperatureinheiten ändern und Standorte hinzufügen. Tippen Sie zum Hinzufügen von Standorten auf , geben Sie einen Ort ein, tippen Sie auf **Suchen**. Wenn Sie das Wetter-Widget öffnen, blättern Sie nach links, um weitere Standorte anzuzeigen, die Sie hinzugefügt haben.

Hinweis: Einige Anwendungen haben benutzerdefinierte Widget-Typen, die Sie nach der Installation der Anwendung hinzufügen und einrichten können.

Klingeltöne

Zum Ändern Ihres Ruftons und Ihrer Benachrichtigungen drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Sound und Klingeltöne**.

Zum Einstellen der Vibration für Nachrichten tippen Sie auf  >  **Nachrichten** > Menü  > **Nachrichteneinstellungen** > **SMS, E-Mail** oder **Social Messaging**.

Tipp: Um einen Musiktitel als Rufton zu verwenden, tippen Sie auf  >  **Musik** > **Titel**, tippen und halten Sie den Titelnamen, und tippen Sie anschließend auf **Als Telefonklingelton verwenden**.

Sounds

Funktionen

Lautstärke für Medien und Videos festlegen

Menü  > **Einstellungen** > **Sound und Klingeltöne** > **Medienlautstärke**

Funktionen

Töne bei Verwendung des Tastenfelds wiedergeben

Menü  > **Einstellungen** > **Sound und Klingeltöne**
> **Tastentöne**

Sound bei Display-Auswahl wiedergeben

Menü  > **Einstellungen** > **Sound und Klingeltöne**
> **Akustische Auswahl**

Displayeinstellungen

Funktionen

Display-Helligkeit festlegen

Menü  > **Einstellungen** > **Display und Sicherheit**
> **Helligkeit**

Ausrichtung festlegen

Menü  > **Einstellungen** > **Display und Sicherheit**
> **Ausrichtung**

Animation festlegen

Menü  > **Einstellungen** > **Display und Sicherheit**
> **Animation**

Schnellzugriffe

Um einen Schnellzugriff zu verwenden, drücken und halten Sie Suchen  auf dem Tastenfeld, und drücken Sie anschließend die zugewiesene Taste, z. B. Suchen  und **B**, um den Browser zu starten.

Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Formate fest:

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**

Sprache und Region

So legen Sie Ihre Menüsprache und Region fest:

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Gebietsschema und Text** > **Sprache wählen**

Fotos und Videos

Sehen, festhalten, weiterleiten!

Fotos

Fotos aufnehmen und weiterleiten

Nehmen Sie Familienfotos auf, und veröffentlichen Sie sie online für alle.

Zu finden unter: Drücken Sie die Kamertaste 



Autofokus-Feld

Zum Öffnen des letzten Fotos auf die Miniaturansicht tippen

Hinweis: Fotos werden auf der microSD-Speicherkarte gespeichert. Um die Bildauflösung im Sucherbild zu ändern, drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Bildauflösung**.

Um das Foto aufzunehmen, halten Sie die Kamertaste  leicht angedrückt, bis das Autofokus-Feld grün wird. Drücken Sie die Taste anschließend bis zum Anschlag durch, um das Foto aufzunehmen.

Rechts wird ein Miniaturbild des gerade aufgenommenen Fotos angezeigt. Tippen Sie auf das Miniaturbild, und gehen Sie anschließend wie folgt vor:

- Zum **Anzeigen** aller Ihrer Fotos tippen Sie auf **Galerie**.
- Zum **Festlegen** des Fotos als Hintergrundbild, Kontaktfoto oder Social Networking-Profilfoto tippen Sie auf **Festlegen als**.
- Zum **Senden** des Fotos in einer Nachricht oder zur Online-Veröffentlichung tippen Sie auf **Weiterleiten**. Weitere Informationen zum Weiterleiten Ihrer Fotos an andere finden Sie im Abschnitt „Fotogalerie freigeben“ auf Seite 34.
- Zum **Löschen** des Fotos und um zum Sucherbild zurückzukehren, tippen Sie auf **Löschen**.

Fotooptionen

Drücken Sie im Sucherbild Menü . Tippen Sie anschließend auf **Blitz**, um den Kamerablitz einzustellen, oder auf **Einstellungen**, um ein Menü zu öffnen:

Optionen	
Aufnahmeort speichern	Speichern Sie Informationen zum Ort der Aufnahme.
Bildauflösung	Legen Sie die Auflösung des Fotos fest.
Farbeffekte	Wählen Sie die Farbeinstellungen, z. B. Kein , Negativ oder Schwarz-Weiß .
Einstellungen zurücks.	Machen Sie alle Ihre Kameraeinstellungsänderungen rückgängig.
Erweiterte Einstellungen	Legen Sie die Bildqualität Ihres Fotos fest, oder wählen Sie die Lichtverhältnisse für den Weißabgleich aus, z. B. Autom. , Tageslicht oder Bewölkt .

Fotos anzeigen

Zu finden unter:  >  **Bildergalerie**



Kategorien

Zum Öffnen den oberen Teil berühren, dann eine Kategorie berühren.

Aufnahmedaten

Links berühren, um eine Datumsliste zu öffnen, und anschließend die Datumsseinträge ziehen, um Bilder zu finden.

Diaschau anzeigen

Tippen Sie auf  >  **Bildergalerie**, tippen Sie auf ein Bild und anschließend auf , um eine Diashow zu starten. Tippen Sie auf das Display, um die Diashow zu stoppen. Um zur Galerie zurückzukehren, drücken Sie Zurück .

Fotogalerie freigeben

Zu finden unter:  >  **Bildergalerie**

So senden Sie ein Foto in einer Nachricht oder veröffentlichen es online:

- 1 Tippen Sie auf ein Foto und halten Sie dieses; tippen Sie anschließend auf **Weiterl..**
- 2 Wählen Sie, auf welche Weise Sie das Foto weiterleiten möchten, z. B. über **E-Mail, MySpace, MOTOBLUR** oder **SMS**.

Tipp: Mit der Funktion **MOTOBLUR** können Sie ein Foto auf mehreren Social Networking-Sites gleichzeitig veröffentlichen.

Fotos verwalten

Zu finden unter:  >  **Bildergalerie**

Tippen Sie auf ein Foto und halten Sie es. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

- Tippen Sie zum Löschen des Fotos auf **Löschen**.
- Tippen Sie zum Festlegen des Fotos als Kontaktbild, Social Networking-Profilbild oder Hintergrundbild auf **Festlegen als**.
- Tippen Sie zum Öffnen der Dateidetails auf **Bildinformationen**.

Tipp: Wechseln Sie zum Kopieren der Fotos auf einen/von einem Computer zu „Übertragen von Dateien über eine USB-Verbindung“ auf Seite 53.

Fotos bearbeiten

Zu finden unter:  >  > **Bildergalerie** > Menü  > **Bearbeiten**

Tippen Sie zum Zuschneiden eines Fotos auf das entsprechende Werkzeug, dehnen und ziehen Sie den Ausschneiderahmen auf den gewünschten Bildausschnitt, und tippen Sie dann auf das Symbol zum Speichern des Ausschnitts.

Videos

Videos aufnehmen und freigeben

Zu finden unter:  >  **Camcorder**



Zum Öffnen der letzten Aufnahme auf die Miniaturansicht tippen


Tipp: Legen Sie zum Senden eines Videos in einer Nachricht die Videoqualität auf **Niedrig (für MMS-Nachrichten)** fest: Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Videoqualität**.

Zum Aufnehmen des Videos drücken Sie die Kamerataste . Drücken Sie zum Anhalten der Videoaufnahme erneut die Kamerataste . Tippen Sie im Anschluss an die Aufnahme eines Videos auf die Miniaturansicht:

- Zum **Anzeigen** aller Ihrer Videos tippen Sie auf **Galerie**.
- Zur **Wiedergabe** des Videos tippen Sie auf **Wiedergeben**.
- Zum **Senden** des Videos in einer Nachricht oder zur Online-Veröffentlichung tippen Sie auf **Weiterleiten**. Weitere Informationen zum Freigeben Ihrer Fotos finden Sie im Abschnitt „Videogalerie freigeben“ auf Seite 36.
- Zum **Löschen** des Videos tippen Sie auf **Löschen**.

Videos wiedergeben

Zu finden unter:  >  > **Videogalerie** > *Video*

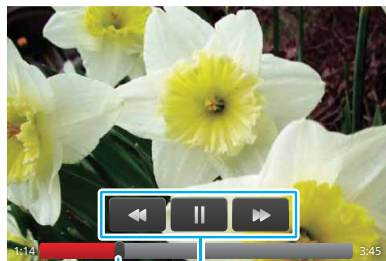

Fortschrittsbalken Videosteuerung

Videogalerie freigeben

Zu finden unter:  >  **Videogalerie**

So senden Sie das Video in einer Nachricht oder veröffentlichen es online:

- 1 Tippen Sie auf ein Video und halten Sie es, und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
- 2 Wählen Sie, auf welche Weise Sie das Foto weiterleiten möchten, z. B. über **SMS**, **Facebook** oder **MySpace**.

Zu finden unter:  >  **Videogalerie**

Um ein Video zu löschen, tippen Sie auf ein Video und halten Sie es, und tippen Sie dann auf **Löschen**.


Musik

Wenn Musik aus Ihrem Leben nicht wegzudenken ist ...

Kurzanleitung: Musik


Tippen, tippen, wiedergeben – und los geht die Musik. Öffnen Sie einfach die Musikkbibliothek, und wählen Sie dann aus, was wiedergegeben werden soll.

Zu finden unter:  >  **Musik**

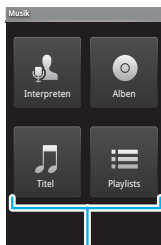

Kategorien

Zunächst auf eine Kategorie und dann auf einen Musiktitel oder eine Playlist tippen

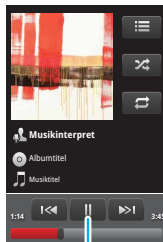

Musiksteuerung

Tipp: Wenn ein Musiktitel wiedergegeben wird, können Sie ihn einer Playlist hinzufügen. Drücken Sie dazu Menü  > **Zur Playlist hinzufügen**.

Musik einstellen

Welche Tools benötige ich zum Übertragen von Musik?

Zum Speichern von Musik auf Ihrem Computer und anschließenden Laden auf Ihr Telefon benötigen Sie:

- Microsoft™ Windows™ PC oder Apple™ Macintosh™
- USB-Datenkabel
- Speicherkarte. Die Musik wird auf der Speicherkarte gespeichert. Das Telefon unterstützt austauschbare microSD-Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB. Um sicherzustellen, dass die Speicherkarte eingelegt ist, lesen Sie bitte „Zusammenbauen und Laden“ auf Seite 3.

Tipp: Um den verfügbaren Speicher auf der Speicherkarte anzuzeigen, drücken Sie Menü  > **Einstellungen > SD-Karte und Speicher.**

Welche Musikdateiformate können wiedergegeben werden?

Das Telefon kann verschiedene Dateitypen wiedergeben: MP3, M4A, AAC, ACC+, MIDI, WAV und OGG Vorbis.

Hinweis: Ihr Telefon unterstützt keine DRM-geschützten Dateien.

Welche Kopfhörer kann ich verwenden?

Ihr Telefon verfügt über eine 3,5-mm-Stereo-Headset-Buchse für die Stereo-Wiedergabe. Mit Bluetooth™-Stereokopfhörern oder -Lautsprechern können Sie drahtlos Musik genießen (siehe „Bluetooth™-Verbindung“ auf Seite 49).

Musik abrufen

CDs rippen

Das hat jetzt nichts mit Anatomie zu tun. Falls Sie auf diesem Gebiet noch unerfahren sind: So wird das Kopieren von Musik einer CD auf den PC bezeichnet.

Zum Rippen einer Musik-CD auf den Computer können Sie Microsoft™ Windows™ Media Player verwenden. Sie können den Windows Media Player von www.microsoft.com herunterladen.

- 1 Starten Sie Windows Media Player auf Ihrem Computer.
- 2 Legen Sie eine Musik-CD in das CD ROM -Laufwerk des Computers ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie das Format unter „Von Medium kopieren > Format“ auf MP3 ändern.

- 3 Klicken Sie im Fenster des Windows Media Player auf die Registerkarte „Von Medium kopieren“.

- 4 Markieren Sie die Titel, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf „Musik kopieren“.

Dann werden die Songs in die Windows Media Player-Medienbibliothek kopiert.

Übertragung mit Windows Media Player

Übertragen Sie Musikdateien von einem Computer auf die Speicherkarte.

Hinweis: Copyright – Sind Sie zum Kopieren berechtigt? Beachten Sie stets die Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise, die dem Telefon beiliegen.

- 1 Die Speicherkarte muss eingelegt sein, und am Telefon muss der Startbildschirm angezeigt werden. Schließen Sie dann das Micro-USB-Datenkabel von Motorola an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und einen USB-Anschluss des Computers an. Auf dem Telefon wird jetzt das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Hinweis: Ihr Telefon unterstützt Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ und Apple™ Macintosh™. Andere Betriebssysteme sind eventuell nicht kompatibel.

- 2 Auf dem Telefon wird ein USB-Verbindungsdialog angezeigt. Tippen Sie auf **Bereitstellen**. Sie können die Dateien auf der Speicherkarte nicht verwenden, solange die Verbindung besteht.

- 3 Starten Sie Windows Media Player auf Ihrem Computer.

- 4 Wählen Sie auf der Registerkarte „Synchronisieren“ „Weitere Optionen“. Wählen Sie unter „Gerät“ Ihr Telefon aus.

- 5 Wählen Sie „Eigenschaften“, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ordnerhierarchie auf Gerät erstellen“, und klicken Sie auf „OK“.

- 6 Ziehen Sie die Musikdateien in die „Synchronisierungsliste“, und drücken Sie „Synchronisierung starten“.

Übertragung über USB

Informationen zur Verwendung eines USB-Kabels finden Sie im Abschnitt „Übertragen von Dateien über eine USB-Verbindung“ auf Seite 53.

Musik wiedergeben

Musikbibliothek

Öffnen Sie die Musikbibliothek, und wählen Sie dann aus, was wiedergegeben werden soll.


Zu finden unter: > Musik



Die Musik wird nach Interpret, Album, Titel und Playlists sortiert. Tippen Sie auf eine Kategorie und anschließend auf einen Musiktitel oder eine Playlist. Drücken Sie Menü  > **Party-Shuffle**, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, oder tippen Sie auf **Suchen**, um nach einem Titel zu suchen.

Musik-Player

Tippen Sie zum Starten einfach auf einen Titel oder eine Playlist.

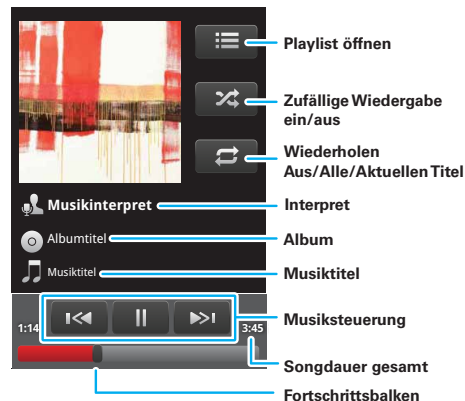

Bedienelemente	
Wiedergabe/Pause	Tippen Sie auf  .
Zurück/Weiter	Tippen Sie auf  .
Vorspulen/ Zurückspulen	Tippen und halten Sie  .
Titelliste anzeigen	Tippen Sie auf  .
Zufallswiedergabe	Tippen Sie auf  .
Wiederholen	Tippen Sie auf  .
Lautstärke	Drücken Sie die seitlichen Lautstärketasten.
Bibliothek anzeigen	Drücken Sie Menü  > Bibliothek .
Zufallswiedergabe ein-/ausschalten	Drücken Sie Menü  > Party-Shuffle .
Zur Titelliste hinzufügen	Drücken Sie Menü  > Zur Playlist hinzufügen .
Als Klingelton verwenden	Drücken Sie Menü  > Als Klingelton verwenden .
Löschen	Drücken Sie Menü  > Löschen .

Aktivieren, Deaktivieren, Ausschalten

Drücken Sie Home , um eine andere Anwendung zu verwenden. Die Musikwiedergabe wird fortgesetzt.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, erfolgt die Wiedergabe eines Titels. Blättern Sie zum Anzeigen von Details nach unten. Tippen Sie auf den Titel, um zur Musiksteuerung zurückzukehren.

Um die Musik auszuschalten, tippen Sie auf .

Playlists

Um einen Titel aus der Musikbibliothek einer Playlist hinzuzufügen, tippen Sie auf den Titel und halten ihn. Tippen Sie anschließend auf **Zur Playlist hinzufügen**. Wählen Sie eine vorhandene Playlist aus, oder tippen Sie auf **Neu**, um eine neue Playlist zu erstellen.

Um einen Titel einer Playlist hinzuzufügen, die gerade abgespielt wird, drücken Sie Menü  > **Zur Playlist hinzufügen** im Musik-Player.


Um eine Playlist zu bearbeiten, zu löschen und umzubenennen, tippen Sie auf die entsprechende Liste in der Musikbibliothek und halten Sie sie.

Internet

Zum Surfen im Internet brauchen Sie keinen Computer, sondern nur Ihr Telefon

Kurzanleitung: Browser

Zu finden unter:  >  **Browser**

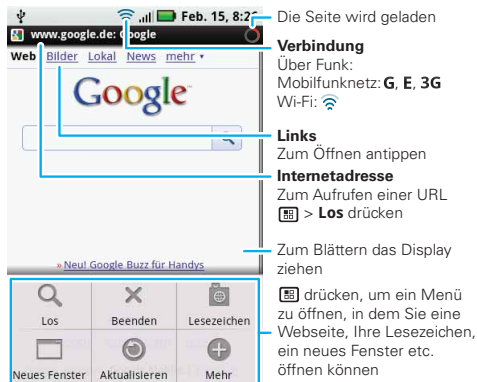

Hinweis: Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Verbinden

Das Telefon verwendet das Mobiltelefonnetz (über Funk), um automatisch eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.


Hinweis: Ihr Dienstanbieter kann für die Nutzung des Internets oder das Herunterladen von Daten Gebühren erheben.

Um ein drahtloses Netzwerk zu verwenden, drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Wireless**. Tippen Sie auf **WLAN**, um es einzuschalten, und tippen Sie anschließend auf **WLAN-Einstellungen**, um nach drahtlosen Netzwerken in der Nähe zu suchen. Tippen Sie zum Herstellen einer Verbindung auf ein Netzwerk. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „WLAN“ auf Seite 51.

Internet-Touch-Tipps


Zoomen und Vergrößern

Wenn Sie durch Webseiten blättern (ziehen oder schnell ziehen) werden Zoom-Symbole im unteren Teil des Displays angezeigt.

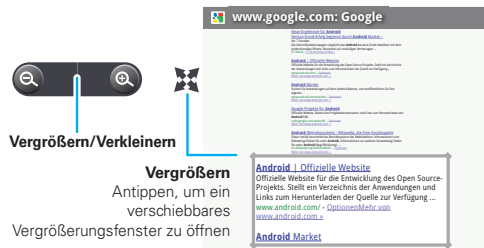

Links auswählen

Wenn Sie auf einen Link tippen, wird er vom Telefon markiert. Wenn Sie auf den Link tippen und ihn halten, werden Optionen angezeigt, z. B. **In neuem Fenster öffnen** oder **Lesezeichen-Link**.



Browseroptionen

Drücken Sie Menü , um Browseroptionen anzuzeigen:

Optionen	
Los	Geben Sie die gewünschte Internetadresse (URL) ein. Tipp: Einige Websites sind für Mobiltelefone optimiert. Um dies kenntlich zu machen, beginnen deren URLs mit „m“ statt mit „www“ (z. B. m.youtube.com).
Beenden	Browser schließen.
Lesezeichen	Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird angezeigt. Tippen Sie auf Lesezeichen hinzufügen... , um Ihrer Liste die aktuelle Seite hinzuzufügen.
Neues Fenster	Ein neues Fenster wird geöffnet.
Aktualisieren	Erneutes Laden der aktuellen Seite.

Optionen

Mehr Browseroptionen werden angezeigt, z. B. **Auf Seite suchen**, **Text auswählen**, **Seiten-Info**, **Seitenlink weiterleiten**, **Downloads** und **Einstellungen**.

Anwendungen herunterladen

Warnung: Anwendungen, die aus dem Internet heruntergeladen werden, stammen möglicherweise von unbekannten Quellen. Um das Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von Quellen herunter, denen Sie vertrauen – siehe „Anwendungen für alle“ auf Seite 48.

Hinweis: Alle heruntergeladenen Anwendungen werden im Telefonspeicher gespeichert.

So laden Sie Anwendungen herunter:

- 1 Wenn Sie Anwendungen von einer Webseite herunterladen möchten, drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Unbekannte Quellen**.
- 2 Zum Starten des Browsers tippen Sie auf  > **Browser**.

- 3 Suchen Sie die Anwendung, die Sie herunterladen möchten, und tippen Sie auf den Link zum Herunterladen.


Downloads verwalten

Um heruntergeladene Dateien oder Anwendungen anzuzeigen, tippen Sie auf  >  **Browser** >  > **Mehr** > **Downloads**.

Um den Downloadverlauf zu löschen, drücken Sie Menü  > **Liste löschen**. Zum Abbrechen drücken Sie Menü  > **Alle Downloads abbrechen**.

Kurzanleitung: YouTube

Zu finden unter:  >  **YouTube**

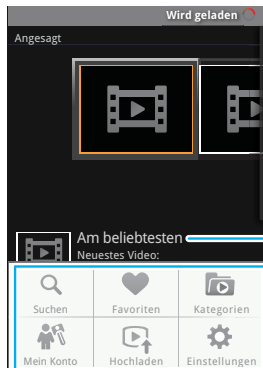

Kategorien

Zur Wiedergabe eines Videos auf dieses tippen

 drücken, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie u. a. suchen, Dateien hochladen oder Ihr Konto bearbeiten können

Über YouTube können Sie selbst erstellte Videos an YouTube-Benutzer in aller Welt weitergeben. Um Videos zu suchen und anzusehen, benötigen Sie kein Benutzerkonto bei YouTube.

Hinweis: Wenn Sie noch nicht über ein YouTube-Konto verfügen, besuchen Sie www.youtube.com. Hier

finden Sie entsprechende Informationen. Wie Sie ein Konto erstellen und sich anmelden, erfahren Sie im Abschnitt „Ihr Konto“ auf Seite 46.

YouTube-Videos wiedergeben

Sie können sich beliebte Videokategorien wie vorgestellte, meistgesehene und am höchsten bewertete Videos ansehen. Tippen Sie auf eine Kategorie, und tippen Sie dann zur Wiedergabe auf ein Video.

Um weitere Videokategorien anzuzeigen, drücken Sie Menü  > **Kategorien**.

Nach YouTube-Videos suchen

Zu finden unter:  >  **YouTube** > Menü  > **Suchen**

Geben Sie Text ein, und tippen Sie auf das Suchsymbol. Um den Suchverlauf zu löschen, drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Suchverlauf löschen**.

Videos weitergeben

Senden Sie einem Bekannten einen Link zu dem Video, das Sie sich gerade ansehen.

1 Drücken Sie Menü  > **Weiterleiten**.

Tipp: Tippen Sie auf ein Video und halten Sie es, um das Menü **Weiterleiten** zu öffnen.

- 2 Wählen Sie den Nachrichtentyp und die Empfänger aus, und tippen Sie auf **Senden**.

Ihr Konto

Anmelden oder Konto erstellen

Zu finden unter:  >  **YouTube** > Menü  > **Mein Konto**

Wenn Sie ein Konto bei YouTube haben, geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.

Zum Erstellen eines YouTube-Kontos tippen Sie auf den Link, um die YouTube-Website zu öffnen, und geben Sie Ihre Informationen ein.

Videos hochladen

Zu finden unter:  >  **YouTube** > Menü  > **Hochladen**

- 1 Tippen Sie auf das Video, das Sie hochladen möchten. Sie können den Titel und die Beschreibung des Videos ändern, Zugriffsoptionen festlegen und Markierungen hinzufügen.
- 2 Tippen Sie auf **Hochladen**.

Google Maps™

Wo Sie sind, wo Sie hin möchten

Kurzanleitung: Google Maps

Wo bin ich? Was gibt es hier? Lassen Sie sich von Google Maps Ihre Umgebung und alles zeigen, wonach Sie suchen.

Zu finden unter:  >  **Google Maps**



Kartenansicht

Zum Blättern das Display ziehen; zum Anzeigen von Zoom-Optionen antippen



 drücken, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie u. a. suchen, Navigationsanweisungen finden oder Ihren Standort ermitteln können

Google Maps wird standardmäßig im "Kartenmodus" geöffnet.

Latitude

Wo befinden sich Freunde und Familie?

Bei Latitude registrieren

Lassen Sie sich mithilfe von Google Maps™ anzeigen, wo sich Freunde und die Familie gerade befinden. Planen Sie ein Treffen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Eltern gut wieder zu Hause angekommen sind. Oder bleiben Sie einfach in Verbindung.

Keine Sorge, Ihr Standort wird nur mit Ihrer Genehmigung weitergegeben. Sie müssen sich zuvor bei Latitude registrieren und Ihren Freunden erlauben, Ihren Standort einzusehen, oder ein entsprechendes Angebot Ihrer Freunde annehmen. Bei Verwendung von Google Maps (in allen Modi außer Straßenansicht) drücken Sie Menü  > **An Google Latitude teilnehmen**. Lesen Sie die Datenschutzrichtlinien. Wenn Sie damit einverstanden sind, fahren Sie fort.

Freunde hinzufügen oder entfernen

Zu finden unter:  >  **Google Maps** > Menü  > **Google Latitude**

So fügen Sie Freunde hinzu:

- 1 Drücken Sie Menü  > **Freunde hinzufügen**.

- 2 Tippen Sie auf **Aus Kontakten auswählen** oder auf **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**, und tippen Sie anschließend auf einen Kontakt und auf **Freunde hinzufügen**.

Wenn Ihre Freunde bereits Latitude-Benutzer sind, erhalten sie per E-Mail eine Anfrage und eine Benachrichtigung. Wenn sie noch nicht bei Latitude registriert sind, erhalten sie eine E-Mail-Anfrage, in der sie eingeladen werden, sich über ihr Google-Konto bei Latitude anzumelden.

So entfernen Sie Freunde:

- 1 Drücken Sie Menü  > **Google Latitude**, um die Liste Ihrer Freunde anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf einen Freund in der Liste.
- 2 Tippen Sie auf **Löschen**.

Standort mitteilen

Bei Erhalt einer Bitte um Weitergabe Ihrer Standortdaten haben Sie folgende Auswahloptionen:

- **Akzeptieren und freigeben** – sich den Standort des Freundes anzeigen lassen und dem Freund Ihren Standort anzeigen
- **Annehmen, aber meinen Standort verbergen** – sich den Standort des Freundes anzeigen lassen, ohne Ihren Standort offenzulegen

- **Nicht annehmen** – keinerlei Weitergabe von Standortdaten zwischen Ihnen und dem Freund zulassen

Standort verbergen

Um Ihren Standort vor einem Freund zu verbergen, drücken Sie Menü  > **Google Latitude**, um die Liste Ihrer Freunde anzuzeigen. Tippen Sie auf Ihren Kontaktnamen, und drücken Sie Menü  >

Datenschutz > **Eigenen Standort verbergen**.

Latitude deaktivieren

Drücken Sie Menü  > **Google Latitude**, um die Liste Ihrer Freunde anzuzeigen. Drücken Sie Menü  > **Datenschutz** > **Latitude deaktivieren**.

Anwendungen für alle

Rufen Sie beliebige Anwendungen ab

Informationen zu Android Market™

Zu finden unter:  >  **Market**

Laden Sie sich lustige Spiele und trendige Anwendungen herunter. Android Market bietet Zugriff auf Anwendungen von Entwicklern auf der ganzen Welt. So können Sie die gewünschte Anwendung finden. Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Android Market haben, drücken Sie Menü  > **Hilfe**.

Anwendungen suchen und installieren

Blättern Sie zur Anwendung, die Sie installieren möchten, und tippen Sie auf diese. Tippen Sie anschließend auf **Installieren** (wenn die Anwendung kostenlos ist) oder **Kaufen**.

Anwendungen verwalten und wiederherstellen

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**

Tippen Sie auf eine Anwendung in der Liste und anschließend auf **Deinstallieren** (bei Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben), **Cache löschen** oder auf andere Optionen.


Um heruntergeladene Elemente erneut zu installieren, tippen Sie auf  > **Market** > **Meine Downloads**. Zuvor installierte Anwendungen werden aufgeführt und sind für den Download verfügbar.

Bluetooth™-Verbindung

Ohne Kabel und doch in Verbindung

Kurzanleitung: Bluetooth-Verbindung

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Wireless** > **Bluetooth-Einstellungen**

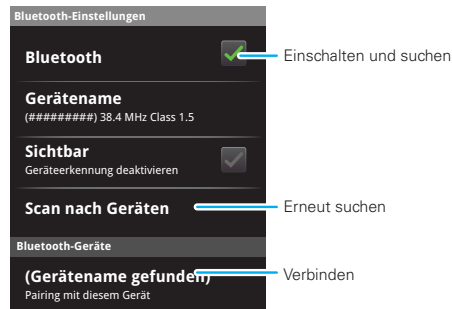

Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons aktivieren oder deaktivieren

Zu finden unter: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste  > **Bluetooth**

Hinweis: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie Bluetooth aus, wenn die Funktion nicht verwendet wird.

Neue Geräte anschließen

Hinweis: Für diese Funktion ist optionales Zubehör erforderlich.

Um eine Verbindung mit einem neuen Gerät herzustellen, müssen Sie beide Geräte koppeln. Diesen Vorgang (das sogenannte „Pairing“) müssen Sie für jedes Gerät nur einmal ausführen. Für eine erneute Verbindung schalten Sie das Gerät einfach ein.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten, im Erkennungsmodus befindet.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für das betreffende Gerät.

- 2 Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Wireless** > **Bluetooth-Einstellungen**.
- 3 Zum Einschalten und Suchen tippen Sie auf **Bluetooth**. Wenn Bluetooth bereits aktiviert ist, tippen Sie auf **Scan nach Geräten**.
- 4 Tippen Sie zum Herstellen der Verbindung auf ein Gerät.
- 5 Tippen Sie gegebenenfalls auf **OK**, oder geben Sie den Zugangsschlüssel für das Gerät ein (z. B. **0000**), um eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Wenn eine Verbindung zum Gerät hergestellt ist, erscheint die Bluetooth-Anzeige  in der Statusleiste.

Hinweis: Die Verwendung von mobilen Geräten beim Fahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen, und fahren Sie sicher.

Geräte erneut verbinden

Um das Telefon automatisch erneut mit einem gekoppelten Gerät zu verbinden, schalten Sie das Gerät einfach an.

Um das Telefon manuell erneut mit einem gekoppelten Gerät zu verbinden, tippen Sie auf Gerätenamen in der Liste **Bluetooth-Geräte**.

Geräte trennen

Um das Telefon automatisch von einem gekoppelten Gerät zu trennen, schalten Sie das Gerät einfach aus.

Um das Telefon manuell von einem gekoppelten Gerät zu trennen, tippen Sie auf den Gerätenamen in der Geräteliste, und drücken Sie anschließend Menü  > **Verbindung trennen**.

Eigenschaften bearbeiten

Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Wireless** > **Bluetooth-Einstellungen** > **Gerätename**. Geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie auf **OK**.

WLAN


Zu Hause, Büro oder Hotspot

Kurzanleitung: WLAN

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**

Hinweis: In Frankreich ist die Nutzung der WLAN-Funktionen und -Leistungsstufen Ihres Mobiltelefons im Freien nicht erlaubt. Nutzen Sie deshalb die WLAN-Funktionen dort nur innerhalb von Gebäuden, um unzulässige Störungen von Funksignalen zu vermeiden.

Verwenden Sie ein drahtloses Netzwerk für einen schnellen Internetzugang und zum Herunterladen von Daten.

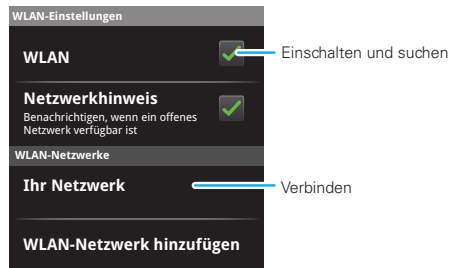

WLAN aktivieren oder deaktivieren

Zu finden unter: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste  > **WLAN**

Hinweis: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, deaktivieren Sie WLAN, wenn es nicht verwendet wird.

WLANi suchen und verbinden

So suchen Sie Netzwerke in Reichweite:

- 1 Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**.
- 2 Zum Einschalten und Suchen tippen Sie auf **WLAN**. Wenn WLAN bereits aktiviert ist, drücken Sie Menü  > **Scannen**. Das Telefon listet die Netzwerke auf, die es innerhalb seiner Reichweite findet.

Tip: Um die MAC-Adresse des Telefons oder andere WLAN-Details anzuzeigen, drücken Sie Menü  > **Erweitert**.

- 3 Tippen Sie zum Herstellen der Verbindung auf ein Netzwerk.
- 4 Geben Sie gegebenenfalls **Netzwerk-SSID**, **Display-Entsperrungsmuster** und **Passwort für Wireless-Zugang** ein, und tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn das Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint die Anzeige für drahtlose Verbindungen  in der Statusleiste.

Tipp: Wenn Sie sich in Reichweite befinden und WLAN aktiviert ist, wird automatisch eine Verbindung mit verfügbaren Netzwerken hergestellt, mit denen bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine Verbindung hergestellt worden war.

Speicherkarte und Dateiübertragung

Kopieren Sie Fotos, Musik und andere Daten auf Ihr Telefon

Speicherkarte

Hinweis: Für einige Funktionen des Telefons muss die Speicherkarte eingelegt sein. Dazu gehört **Kamera**.

Informationen zum Einsetzen der Speicherkarte finden Sie im Abschnitt „Zusammenbauen und Laden“ auf Seite 3.

Informationen zum Öffnen und Verwalten von auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien finden Sie im Abschnitt „Quickoffice“ auf Seite 56.

Hinweis: Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, solange das Mobiltelefon sie verwendet oder Dateien auf diese schreibt.

Warnung: Durch das Formatieren einer Speicherkarte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht.

Bevor Sie die Speicherkarte entnehmen oder formatieren, müssen Sie sie zunächst deaktivieren.

Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **SD-Karte und Speicher** > **SD-Karte entnehmen**. Um die Speicherkarte zu formatieren, tippen Sie anschließend auf **SD-Karte formatieren**.

Übertragen von Dateien über eine USB-Verbindung

Hinweis: Für diese Funktion ist optionales Zubehör erforderlich.

Das Übertragen von Dateien über eine USB-Verbindung kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

- Sie können Motorola Media Link (MML) auf Ihrem Computer als Verbindungsglied für Ihre digitale Welt nutzen – Verwalten, Synchronisieren und Sichern von Dateien oder schneller Datei-Upload in das Internet.

Um MML nutzen zu können, muss es auf Ihrem Computer installiert werden (von der mit Ihrem Telefon gelieferten CD oder per MML-Download). Download-Möglichkeiten von MML und weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.motorola.com/medialink.

- Sie können mit dem PC-Programm „Arbeitsplatz“ Dateien durch Drag & Drop zwischen Ihrem Telefon und dem Computer austauschen.

Öffnen Sie auf Ihrem Computer MML oder „Arbeitsplatz“. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- 1 Die Speicherkarte muss eingelegt sein, und am Telefon muss der Startbildschirm angezeigt werden. Schließen Sie dann das Micro-USB-Datenkabel von Motorola an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und einen USB-Anschluss des Computers an. Auf dem Telefon wird jetzt das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.



Hinweis: Gewährleisten Sie, dass das Telefon mit einem High-Power-USB-Anschluss verbunden ist. Ein solcher Anschluss befindet sich in der Regel direkt am Computer.

- 2 Tippen Sie auf Ihrem auf **Bereitstellen** im USB-Verbindungsdialog. Sie können die Dateien auf der Speicherkarte nicht verwenden, solange die Verbindung besteht.
- 3 Auf dem Computer:
 - Um MML nutzen zu können, öffnen Sie es und wählen eine Registerkarte für die Verwaltung von **Fotos**, **Videos** oder **Musik**. Sie können Inhalte mit der Synchronisierungsschaltfläche sichern, Inhalte ziehen und ablegen und Dateien auf Social Networking-Websites hochladen.
 - Um „Arbeitsplatz“ zu verwenden, öffnen Sie das Programm und wählen

„Wechseldatenträger“, um die Ordner Ihrer Speicherkarte anzuzeigen.

Sie können Dateien zwischen Ihrem Computer und den Speicherkartenordnern durch Drag & Drop austauschen. Schließen Sie dann den Vorgang mit der PC-Funktion „Hardware sicher entfernen“ ab.

Synchronisieren

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden

Google™-Datensynchronisierung

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Google-Synchronisierung**

Mithilfe der Google-Anwendungen auf Ihrem Telefon erhalten Sie Zugriff auf dieselben persönlichen Informationen (E-Mail, Termine und Kontakte), die sich auf einem Computer mit den Anwendungen Google Mail™, Google Calendar™ und Kontakte befinden. Die Informationen der verschiedenen Google-Anwendungen lassen sich problemlos synchronisieren und auf dem jeweils neusten Stand halten.

Zu synchronisierende Anwendungen auswählen

- 1 Tippen Sie auf **Hintergrunddaten** und **Autom. synchronisieren**.

Tipp: Tippen Sie nicht auf **Hintergrunddaten**, wenn Sie den Akku schonen möchten.

- 2 Tippen Sie auf die Anwendungen, die Sie synchronisieren möchten, z. B. **Google Mail**, **Kalender** oder **Kontakte**.

Synchronisierung mit Microsoft™ Office Outlook

Wenn Sie auf dem Computer in Ihrer Firma Microsoft Office Outlook verwenden, können Sie Ihre E-Mails, Termine und Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Konten** > **Konto hinzufügen** > **Corporate Sync**.

- 1 Geben Sie Ihren Benutzernamen (Benutzername@Unternehmen.com), das Passwort, die E-Mail-Adresse und die Serverdetails (die Serveradresse ist dieselbe URL, die Sie verwenden, um von Ihrem Computer über das Internet auf die Firmen-E-Mails zuzugreifen) ein.

Hinweis: Die Serverdetails erhalten Sie von Ihrer IT-Abteilung.

- 2 Tippen Sie auf **Weiter**.

Tools

Immer alles unter Kontrolle

Wecker


Zu finden unter:  > **Wecker**

Um einen Alarm zu aktivieren, tippen Sie auf das Kontrollkästchen.

Wenn ein Alarm ertönt, ziehen Sie den Balken, um das Signal auszuschalten, oder tippen Sie auf das Display, um die Snooze-Funktion zu aktivieren und etwas später erneut erinnert zu werden.

Um einen Alarm hinzuzufügen, drücken Sie Menü  > **Alarm hinzufügen** und geben anschließend die Details für den Alarm ein.

Um eine Verzögerungszeit für einen erneuten Alarm in der Liste **Alarm** festzulegen, drücken Sie Menü  > **Erinnerungszeit**.

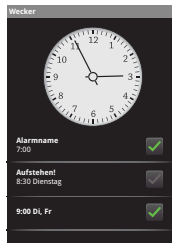

Kalender

Zu finden unter:  >  **Kalender**

Kalenderereignisse können auf verschiedene Weise angezeigt werden: Drücken Sie Menü  > **Terminübersicht**, **Tag** oder **Woche**. Wenn Sie ein Ereignis in der Tages- oder Wochenansicht markieren, werden mehr Details angezeigt.

Kalenderereignisse hinzufügen


In einer beliebigen Kalenderansicht drücken Sie Menü  > **Neuer Termin**. Geben Sie die Termindetails ein, und tippen Sie auf **OK**.

Kalenderereignisse verwalten

Zum Bearbeiten eines Termins tippen Sie auf den Termin und halten Sie ihn; tippen Sie anschließend auf **Termin bearbeiten**. Tippen Sie zuletzt auf **OK**.

Zum Löschen eines Termins tippen Sie auf den Termin und halten Sie ihn; tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.

Um zum aktuellen Tag zu wechseln, drücken Sie Menü  > **Heute**.

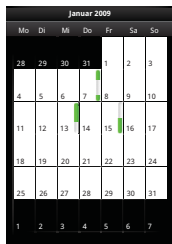

Januar 2009						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Rechner

Zu finden unter:  >  **Rechner**

Der Rechner verfügt über zwei Ansichten: einfach und erweitert. Um die Ansicht zu ändern, drücken Sie Menü  > **Erweiterte Funktionen** oder **Grundfunktionen**. Um den Verlauf zu löschen, drücken Sie Menü  > **Verlauf löschen**.

Quickoffice

Mit Quickoffice können Sie die zuletzt verwendeten Dokumente und Dateien auf der Speicherkarte anzeigen.

Zu finden unter:  >  **Quickoffice**

Tippen Sie auf eine Datei oder einen Ordner zum Öffnen, oder tippen Sie auf eine Datei und halten Sie sie, um Optionen anzuzeigen.

Informationen zur Verwaltung Ihrer Ordner und Übertragung von Dateien finden Sie im Abschnitt „Speicherkarte und Dateiübertragung“ auf Seite 52.

Verwaltung

Die Kontrolle behalten

Wireless Manager

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen** > **Wireless controls**

Verwalten Sie alle drahtlosen Verbindungen: Wi-Fi, Bluetooth™, Flugmodus und Mobiltelefonnetze („Netz“ auf Seite 57).

Schnellzugriff: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Menü zum Ein-/Ausschalten anzuzeigen – über dieses Menü können Sie Bluetooth, WLAN und GPS steuern, das Telefon ausschalten und den Flugmodus aktivieren.

Flugmodus

Verwenden Sie den Flugmodus, um alle drahtlosen Verbindungen auszuschalten – nützlich beim Fliegen. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  > **Flugmodus**.

Telefon aktualisieren

Um das Telefon auf dem neuesten Stand zu halten, sind möglicherweise Software-Updates verfügbar. Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Systemupdates**, um zu überprüfen, ob das Telefon auf dem aktuellen Stand ist. Falls dies nicht der Fall ist, tippen Sie auf **Aktualisieren**.

Netz

Die Netzeinstellungen müssen im Allgemeinen nicht geändert werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter, wenn Sie Hilfe benötigen.

Drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Wireless** > **Mobile Netzwerke**, um die Optionen zum Netzroaming, zur Netzauswahl, zur Betreiberwahl und zu den Namen für Zugangspunkte anzuzeigen.


Sicherheit

Zum Schutz des Telefons

Kurzanleitung: Sicherheit

Zu finden unter: Menü  > **Einstellungen > Display und Sicherheit**

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Telefon zu schützen.

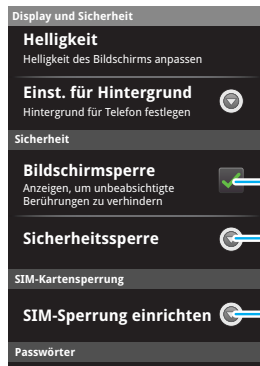

Einschalten

Sperrtyp, Sperrcode und Timer festlegen

SIM-Kartensperre festlegen und SIM-PIN ändern

Falls Sie Ihr Telefon verlieren, können Sie sich von einem Computer aus bei Ihrem MOTOBLUR-Konto anmelden und Ihr Telefon orten oder die darauf befindlichen Daten löschen:

www.motorola.com/mymotoblur.

Bildschirm Sperre

Um für Ihr Telefon ein Sperrdisplay festzulegen und versehentliche Tastenaktivierungen zu vermeiden, drücken Sie Menü  > **Einstellungen > Display und Sicherheit > Bildschirm Sperre**. Sie können auch eine Sicherheitssperre einrichten, um zu verhindern, dass andere Personen Ihr Telefon verwenden.

Um die Sicherheitsstufe festzulegen, drücken Sie Menü  > **Einstellungen > Display und Sicherheit > Sicherheitssperre > Telefonsperre**. Bei manchen geschäftlichen Konten werden Sie aus Sicherheitsgründen möglicherweise zur Eingabe eines Passworts zum Sperren des Telefons aufgefordert.

- **Sperrmuster:** Geben Sie ein Muster zur Aufhebung der Sperre ein.
- **Codesperre:** Geben Sie einen Code zur Aufhebung der Sperre ein.

Hinweis: Notrufe können auch bei gesperrtem Telefon durchgeführt werden („Notruf“ auf Seite 17). Auch ein gesperrtes Telefon klingelt, **Sie müssen aber die Sperre aufheben, um antworten zu können.**

Im Bildschirm für das Entsperren des **Sperrmusters** können Sie nach fünfmaliger Falscheingabe des Musters auf **Zugangsschlüssel vergessen?** tippen, um Ihr Telefon mit Ihrer MOTOBLUR-E-Mail-Adresse und Ihrem MOTOBLUR-Passwort zu entsperren.

SIM-Karte sperren

SIM PIN aktivieren

Um die SIM-Karte zu sperren (beim nächsten Einschalten des Telefons müssen Sie die SIM-PIN eingeben), drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Display und Sicherheit** > **SIM-Sperrung einrichten** > **SIM-Karte sperren**. Geben Sie Ihren SIM-PIN-Code ein.

Achtung: Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingegeben haben, wird die SIM-Karte des Telefons gesperrt, und Sie werden zum Eingeben des Codes zum Entsperren der PIN aufgefordert. Wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

SIM PIN ändern

Zum Ändern Ihrer **SIM-PIN** drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **Display und Sicherheit** > **SIM-Sperrung einrichten** > **PIN der SIM-Karte ändern**.

PUK-Code

Um die SIM PIN zu entsperren, müssen Sie den Code zum Entsperren der PIN (PUK-Code) eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweis: Der PUK-Code wird vom Dienstanbieter bereitgestellt.

Zurücksetzen

Um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Daten auf dem Telefon zu löschen, drücken Sie Menü  > **Einstellungen** > **SD-Karte und Speicher** > **Auf Werkszustand zurück** > **Telefon zurücksetzen**.

Warnung: Alle heruntergeladenen Anwendungen und Benutzerdaten auf Ihrem Telefon werden gelöscht. Die Daten auf der Speicherkarte werden nicht gelöscht.

Verloren, gestohlen, kaputt, gelöscht

Ist es nicht furchtbar, wenn Sie Ihr ganzes Leben auf dem Telefon gespeichert haben und alles schief geht. Verloren, kaputt, zurückgesetzt oder noch schlimmer: Gestohlen! Ganz ruhig! MOTOBLUR hilft Ihnen, das Telefon aufzufinden, alle Daten darauf zu löschen (wenn erforderlich) und vor allem alles wiederherzustellen.

Telefon ausfindig machen

So orten Sie Ihr Telefon:

- 1 Melden Sie sich bei Ihrem MOTOBLUR-Konto an:
www.motorola.com/mymotoblur.
- 2 Folgen Sie dem Link auf der Telefonprofilseite, um Ihr Telefon zu orten.

MOTOBLUR ortet Ihr Telefon mit GPS und A-GPS (siehe wichtige Sicherheitsinformationen und rechtliche Hinweise, die dem Telefon beiliegen).

Remote löschen

So löschen Sie die Daten auf Ihrem Telefon:

- 1 Melden Sie sich bei Ihrem MOTOBLUR-Konto an:
www.motorola.com/mymotoblur.
- 2 Folgen Sie dem Link auf der Telefonprofilseite, um die Daten auf Ihrem Telefon zu löschen.

Warnung: Alle heruntergeladenen Anwendungen und Benutzerdaten auf Ihrem Telefon werden gelöscht. Die Daten auf der Speicherkarte werden nicht gelöscht.

Telefon wiederherstellen

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie das Telefon verlieren. Ihre Kontakte sind auf MOTOBLUR gesichert.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Telefon nach einer Remote-Löschung wiederfinden, muss es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden: Halten Sie die Kamera-Taste , und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Mobiltelefon einzuschalten. Wenn ein blauer Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die ALT-Taste  + **L** und die ALT-Taste  + **W**. Drücken Sie jetzt die Ein-/Aus-Taste , und melden Sie sich bei MOTOBLUR an.

Wenn Sie das nächste MOTOBLUR-Produkt erwerben, melden Sie sich einfach auf dem Telefon bei Ihrem vorhandenen MOTOBLUR-Konto an, um alles automatisch wiederherzustellen.

Informationen zum Wiederherstellen der Android Market-Anwendungen finden Sie im Abschnitt „Anwendungen verwalten und wiederherstellen“ auf Seite 48.

Fehlersuche

Wir sind für Sie da.

Wiederherstellung nach Absturz

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Telefon nicht mehr auf Berührungen und das Drücken von Tasten reagiert, versuchen Sie eine Wiederherstellung durch einfaches Zurücksetzen. Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab, und entfernen Sie den Akku („Zusammenbauen und Laden“ auf Seite 3). Setzen Sie dann beides wieder ein, und schalten Sie das Telefon ganz normal wieder ein.

Sicherheit und rechtliche Informationen

Akkuverwendung und Akkusicherheit

Wichtig: Gewährleisten Sie die Einhaltung der Vorschriften zu Betrieb und Lagerung von Akkus, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden. Die meisten Probleme mit Akkus sind auf die unsachgemäße Behandlung und insbesondere auf die Weiterverwendung von beschädigten Akkus zurückzuführen.

FALSCH

- **Der Akku darf nicht zerlegt, zerdrückt, durchstochen, zerkleinert oder anderweitig in seiner Form verändert werden.**
- **Das Telefon und der Akku dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.** Feuchtigkeit in den elektronischen Schaltungen des Telefons kann zu Korrosion führen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder an Motorola, wenn das Telefon oder der Akku nass geworden sind, auch wenn sie normal zu funktionieren scheinen.*
- **Der Akku darf nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen.** Wenn Metallgegenstände, wie z. B. Schmuck, zu lang mit den Akkukontakten in Berührung kommen, kann der Akku sehr heiß werden.
- **Der Akku darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden.** Durch zu starke Hitze kann das Telefon oder der Akku beschädigt werden. Durch hohe Temperaturen kann der Akku aufquellen, auslaufen oder defekt werden. Daher sollten Sie Folgendes beachten:
- Versuchen Sie **nicht**, einen nassen oder feuchten Akku an einer Wärmequelle oder mit einem Elektrogerät (z. B. Haarföhn, Mikrowelle) zu trocknen.
- Lassen Sie das Telefon nicht bei hohen Temperaturen im Auto liegen.*

RICHTIG

- **Lassen Sie den Akku oder das Telefon nicht fallen.** Beim Aufprall, insbesondere auf eine harte Oberfläche, kann es zu Schäden kommen.*

- **Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder an Motorola, wenn das Telefon beim Herunterfallen oder durch Hitzeeinwirkung beschädigt wurde.**

* **Hinweis:** Wenn in Ihrer Bedienungsanleitung ausdrücklich angegeben ist, dass Ihr Telefon unempfindlich gegenüber bestimmten rauen Bedingungen wie dem Eintauchen in Wasser, der Einwirkung von Regen, Staub, hohen und tiefen Temperaturen, Stößen oder anderen Bedingungen ist, überschreiten Sie **nicht** die angegebenen Grenzwerte, und achten Sie auf die Einhaltung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen. Vergewissern Sie sich stets, ob das Akkufach geschlossen und gesichert ist, damit der Akku derartigen Bedingungen nicht unmittelbar ausgesetzt wird.

Wichtig: Verwenden Sie aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen Original-Produkte von Motorola. Original-Akkus von Motorola weisen ein Hologramm auf, das sie von möglicherweise gefährlichen Nachahmerprodukten unterscheidet. Vergewissern Sie sich beim Kauf, ob der Akku mit dem Hologramm „Motorola Original“ versehen ist.

Motorola empfiehlt, immer Akkus und Ladegeräte von Motorola zu verwenden. Die beste Leistung erzielen Motorola-Mobilgeräte mit Akkus von Motorola. Wenn auf Ihrem Display eine Meldung angezeigt wird, wie z. B. **Invalid Battery** (Batterie ungültig) oder **Unable to Charge** (Kann nicht geladen werden), führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Nehmen Sie den Akku heraus, und prüfen Sie, ob das Hologramm „Motorola Original“ vorhanden ist.
- Wenn kein Hologramm vorhanden ist, handelt es sich nicht um einen Motorola Akku.
- Wenn ein Hologramm sichtbar ist, setzen Sie den Akku wieder ein, und wiederholen Sie den Ladevorgang.
- Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter.

Wichtig: Die Garantie von Motorola deckt keine Schäden ab, die durch Akkus und/oder Ladegeräte verursacht wurden, die nicht von Motorola stammen.

Warnung: Das Verwenden eines ungeeigneten Akkus oder Ladegeräts stellt unter Umständen ein Brand-, Explosions- oder Leckrisiko oder ein sonstiges Risiko dar.

Ordnungsgemäßes, sicheres Entsorgen und Recycling von Akkus: Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Akkus ist wichtig für die Sicherheit und den Umweltschutz. Gebrauchte Akkus werden von zahlreichen Händlern und Netzbetreibern zum Recycling angenommen. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling finden Sie im Internet unter:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (nur auf Englisch)

Entsorgung: Entsorgen Sie gebrauchte Akkus sofort und entsprechend den örtlichen Bestimmungen. Auskünfte zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus erhalten Sie bei Ihrem Wertstoffhof oder einem Recyclingverband.



Warnung: Entsorgen Sie Akkus nie, indem Sie sie verbrennen – sie könnten explodieren.

Laden des Akkus

Hinweise zum Laden des Akkus:

- Das Laden der Akkus sollte bei Raumtemperatur durchgeführt werden. Setzen Sie Akkus während des Ladevorgangs nie Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C aus.
- Neue Akkus sind nicht voll aufgeladen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Die Schaltkreistechnik der Motorola Akkus schützt den Akku vor Schäden durch Überladung.

Spezifische Absorptionsrate (ICNIRP)

Dieses Mobiltelefonmodell entspricht den internationalen Richtlinien für die Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der ICNIRP, einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, erarbeitet und beinhalten – unter

Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen – Sicherheitsfaktoren zur Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung unabhängig von Alter und Gesundheitszustand.

Die Richtlinien stützen sich auf eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate, spezifische Absorptionsrate) bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Tests mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,78 W/kg. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch – wie in dieser Anleitung beschrieben – in anderen Betriebspositionen, beispielsweise am Körper, verwendet werden. In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,42 W/kg. Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Die SAR-Informationen umfassen ebenfalls das Motorola-Testprotokoll sowie die Unterlagen zum Bewertungsverfahren und zum Messunsicherheitsbereich für dieses Produkt.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringstmöglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Zur Verringerung der Belastung wird von der WHO empfohlen, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) oder auf der Website von Motorola Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).


EU-Richtlinien-Konformitätserklärung



[In Frankreich ist die Nutzung
im Freien nicht erlaubt]

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

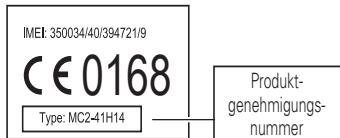

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE-Richtlinie) entsprechende Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter folgender Internetadresse abrufen: www.motorola.com/rtte. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Suchfeld ein.

Software-Copyright-Hinweis

Motorola Produkte enthalten möglicherweise Software von Motorola oder von anderen Herstellern, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Gesetze in den USA und anderen Ländern gewähren Motorola, Inc. und den anderen Software-Herstellern Exklusivrechte an

der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte an Vertrieb und Reproduktion der urheberrechtlich geschützten Software. Solche in Motorola-Produkten enthaltene, urheberrechtlich geschützte Software darf in keiner Weise modifiziert, zurückentwickelt, vertrieben oder reproduziert werden. Diese Beschränkung gilt im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola-Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsverwirkung noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder anderer Software-Hersteller – unter Ausnahme der gesetzlich mit dem Verkauf des Produkts eingeräumten normalen, einfachen (nicht ausschließlichen) und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts – gewährt.

Urheberrecht: Inhalte

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Inhalten verstößt gegen die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der USA und anderer Länder. Mit diesem Gerät sollen ausschließlich urheberrechtsfreie oder eigene Inhalte sowie solche Inhalte kopiert werden, für die eine entsprechende Genehmigung vorliegt. Wenn Sie sich über Ihre Rechte zum Kopieren von Material nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

Informationen zu Open Source Software

Um Informationen zu erhalten, wie Sie eine Kopie der von Motorola öffentlich zur Verfügung gestellten Quellcodes erhalten können, die in der Software dieses Mobiltelefons von Motorola verwendet werden, senden Sie eine schriftliche Anfrage an die nachstehend aufgeführte Adresse. Geben Sie bitte in Ihrer Anfrage unbedingt die Modellnummer und die Nummer der Softwareversion an.

MOTOROLA, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

Die Website opensource.motorola.com von Motorola enthält auch Informationen über die Verwendung von Open Source durch Motorola.

Die von Motorola erstellte Website opensource.motorola.com soll als Portal für die Interaktion mit der Software-Community dienen.

Um weitere Informationen zu Lizenzen, Bestätigungen und erforderlichen Urheberrechtshinweisen für die Open Source-Pakete, die in diesem Mobiltelefon von Motorola enthalten sind, zu erhalten, drücken Sie die Menü-Taste >

Einstellungen > Telefoninfo > Rechtliche Hinweise > Open

Source-Lizenzen. Zusätzlich umfasst dieses Gerät von Motorola u. U. eigenständige Anwendungen mit weiteren Hinweisen zu in diesen Anwendungen genutzten Open Source-Paketen.

GPS und A-GPS

Ihr Mobilgerät kann mithilfe von GPS-Signalen (*Global Positioning System*) standortbasierte Anwendungen ausführen. GPS verwendet der Aufsicht durch die US-Regierung unterstehende Satelliten. Sie unterliegen möglichen Änderungen im Einklang mit den Richtlinien des Verteidigungsministeriums sowie des Federal Radio Navigation Plan (US-Funknavigationsplan). Diese Änderungen können die Leistung standortbasierter Technologien auf Ihrem Mobilgerät beeinflussen.

Ihr Mobilgerät verfügt außerdem über A-GPS (*Assisted Global Positioning System*), ein System, das mithilfe von Informationen aus dem Mobilfunknetz die Leistung des GPS verbessert. Da A-GPS das Mobilfunknetz Ihres Anbieters nutzt, können abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag Gesprächsgebühren, Datengebühren und/oder zusätzliche Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Ihr Standort

Standortbasierte Informationen umfassen Informationen, die zur Bestimmung des ungefähren Standorts des Mobilgeräts verwendet werden können. Mobiltelefone, die mit einem Mobilfunknetz verbunden sind, übertragen standortbasierte Daten. Geräte, die über GPS- oder A-GPS-Technologie verfügen, übertragen ebenfalls standortbasierte Daten. Zusätzlich übertragen auch Anwendungen, die standortbasierte Daten benötigen (z. B. Navigationsgeräte) diese Art von Informationen. Diese standortbasierten Daten werden möglicherweise an Dritte weitergegeben, z. B. an Ihren Mobilfunkanbieter, an Anwendungsanbieter, an Motorola und weitere Dienstanbieter.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf tätigen, wird möglicherweise die A-GPS-Technologie in Ihrem Mobilgerät über das Mobilfunknetz aktiviert, um so der Notrufstelle Ihren ungefähren Standort zu übermitteln.

Die Verfügbarkeit von A-GPS ist beschränkt, daher **funktioniert es in Ihrer Gegend möglicherweise nicht**. Daher sollten Sie Folgendes beachten:

- Teilen Sie der Notrufstelle immer so detailliert wie möglich Ihren Standort mit, und
- bleiben Sie so lange am Telefon, wie es der Mitarbeiter der Notrufstelle von Ihnen verlangt.

Tipps zur Leistung

- Gehen Sie ins Freie, verlassen Sie unterirdische Einrichtungen, geschlossene Fahrzeuge, Gebäude mit Metall- oder Betondächern, und entfernen Sie sich von hohen Gebäuden oder Bäumen. Sie können die Leistung in Innenräumen u. U. verbessern, indem Sie sich in die Nähe von Fenstern begeben. Beachten Sie hierbei jedoch, dass in einigen Fällen Fenster, die Beschichtungen zur Abschirmung der Sonneneinstrahlung aufweisen, ebenfalls Satellitensignale abschirmen könnten.
- Entfernen Sie sich von Radios, Unterhaltungs- und sonstigen elektronischen Geräten.

Navigation

Motorola ist bemüht, Ihnen vollständige und akkurate Informationen zu Landkarten sowie Wegbeschreibungen und andere Navigationsdaten zu bieten. Dafür verwenden wir amtliche und private Quellen zu Standortinformationen. Diese Quellen können fehlerhafte oder unvollständige Daten enthalten. In einigen Ländern sind ggf. keine vollständigen Informationen zu Landkarten verfügbar. Deshalb sollten Sie sich vergewissern, dass die Navigationsanweisungen mit dem, was Sie tatsächlich vor Ort sehen, übereinstimmen. Jeder Fahrer muss auf Straßenzustände, Straßensperrungen, Verkehr und alle übrigen Faktoren achten, die sich auf die Fahrweise auswirken. Halten Sie sich immer an die Angaben auf Verkehrsschildern.

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen für einen sicheren und effizienten Betrieb Ihres Mobilgeräts. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie Ihr Mobilgerät verwenden.

Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Radio-Frequenzbereich (RF = Radiofrequenz)

Ihr Mobilgerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät **INGESCHALTET** ist, überträgt und empfängt es Radio-Frequenzwellen. Während der Kommunikation regelt Ihr Mobilgerät die Übertragungsleistung. Ihr Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es den behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Personen entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

Um einen optimalen Betrieb Ihres Mobilgeräts und die Einhaltung der RF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

Betrieb des Produkts

Halten Sie Ihr Mobilgerät beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.

Wenn Sie das Mobilgerät am Körper tragen, platzieren Sie das Mobilgerät immer in einem von Motorola gelieferten oder zugelassenen Clip, einer Halterung, einem Halfter, einer Hülle oder einem Tragegurt. Sofern Sie kein von Motorola geliefertes oder zugelassenes Zubehör für das Tragen am Körper nutzen, halten Sie das Mobilgerät und seine Antenne beim Senden mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen. Eine Liste der von Motorola gelieferten oder zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der Website von Motorola unter

www.motorola.com.

Radio-Frequenzwellen-Interferenz/Kompatibilität

Fast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für RF-Interferenzen. Unter bestimmten Umständen kann Ihr Mobilgerät Interferenzen mit anderen Geräten verursachen.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme durch Interferenzen zu vermeiden

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, sobald Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie Ihr Mobilgerät im Flugzeug aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobilgerät einen Flugmodus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen.

Implantierbare Medizinprodukte

Wenn Sie ein implantierbares Medizinprodukt wie einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Mobilgerät nutzen.

Personen mit implantierbaren Medizinprodukten sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen einhalten:

- Halten Sie das Mobilgerät **IMMER** mindestens 20 Zentimeter von implantierbaren Medizinprodukten entfernt, wenn das Mobilgerät **INGESCHALTET** ist.
- Tragen Sie das Mobilgerät **NIE** in einer Brusttasche.
- Halten Sie das Mobilgerät an das Ohr der dem implantierbaren Medizinprodukt gegenüberliegenden Körperhälfte, um mögliche Störungen zu minimieren.
- Schalten Sie das Mobilgerät sofort **AUS**, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers Ihres implantierbaren Medizinprodukts. Wenn Sie Fragen zur Nutzung Ihres Mobilgeräts mit Ihrem implantierbaren Medizinprodukt haben, wenden Sie sich an Ihren medizinischen Leistungsbringer.

Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren

Die Benutzung eines Mobilgeräts kann beim Führen eines Fahrzeugs Ablenkungen verursachen. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können. Geben Sie die Informationen zu Reiseziel und Route vor dem Fahrtantritt ein, und senden Sie keine SMS. Konzentrieren Sie sich während der Fahrt auf den Verkehr. Nutzen Sie die akustischen Fahrhinweise (sofern als Funktion enthalten).

Außerdem ist der Einsatz von Mobilgeräten und deren Zubehör in manchen Umgebungen (z. B. Tankstellen, Krankenhäusern) u. U. verboten oder nur eingeschränkt zulässig. Die die Nutzung dieser Produkte betreffenden Gesetze und Vorschriften müssen stets eingehalten werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.motorola.com/callsmart (nur auf Englisch).

Warnhinweise

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Mobilgeräten in öffentlichen Bereichen.

Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen

Explosionsgefährdete Umgebungen sind oft, aber nicht immer, als solche gekennzeichnet, wie z. B. Tankstellen, Betankungsbereiche auf Schiffen, Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien, oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Getreidestäube oder Metallpulver in der Luft befinden.

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einer solchen Umgebung befinden. Vermeiden Sie es, in solchen Umgebungen Akkus zu entfernen, einzubauen oder aufzuladen. Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen.

Symbole

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobilgerät finden Sie möglicherweise folgende Symbole:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Ihren Akku oder Ihr Mobilgerät nicht in offenes Feuer.
	Ihr Akku oder Mobilgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
	Ihr Akku oder Mobilgerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen.
	Ihr Akku, Ladegerät und Mobilgerät sollten nicht nass werden.
	Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen über ein Headset bei voller Lautstärke können das Gehör schädigen.

Akkus und Ladegeräte

Achtung: Durch die unsachgemäße Behandlung oder Nutzung von Akkus kann es zu einem Brand, einer Explosion, zum Auslaufen des Akkus oder zu einer anderen Gefahrensituation kommen. Weitere Informationen finden Sie unter „Akkuverwendung und Akkusicherheit“.

Halten Sie das Mobilgerät und das Zubehör von Kleinkindern fern.

Diese Produkte sind kein Spielzeug und sind für Kleinkinder potenziell gefährlich. Beispiele:

- Abnehmbare Kleinteile können verschluckt werden und zum Erstickern führen.
- Bei unsachgemäßem Umgang kann eine übermäßige Lautstärke zu Gehörschädigungen führen.
- Bei einem unvorschriftsmäßigen Umgang mit Akkus kann es zur Überhitzung und zu Verbrennungen kommen.

Glasbauteile

Einige Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann zerbrechen, wenn das Produkt auf eine harte Fläche fällt oder einen kräftigen Stoß erhält. Berühren oder entfernen Sie zerbrochenes Glas nicht vom Produkt. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes Servicecenter ersetzt wurde.

Anfälle/Ohnmacht

Manche Personen zeigen eine erhöhte Bereitschaft für epileptische Anfälle oder Ohnmachten, wenn sie Blitzlichtern (Stroboskop-Effekt) ausgesetzt sind, wie sie beispielsweise bei Videospielen auftreten. Diese Anfälle oder Ohnmachten können auch bei Personen auftreten, die niemals zuvor einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten.

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten, oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie ein Videospiel auf dem Mobilgerät spielen oder einen stroboskopartigen Lichteffekt (sofern als Funktion enthalten) im Mobilgerät aktivieren.

Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, Bewegungsstörungen oder Desorientierung. Sie sollten das Display immer vor Ihren Augen entfernt halten, das Licht im Raum anlassen, stündlich eine Pause von 15 Minuten einlegen und die Verwendung einstellen, wenn Sie übermüdet sind.

Warnhinweis: Verwendung mit zu hoher Lautstärke

Warnung: Personen, die über einen längeren Zeitraum lauten Geräuschen jeglicher Art ausgesetzt sind, können Gehörschädigungen erleiden. Je höher der Lautstärkepegel, desto kürzer der Zeitraum, bis erste Hörschäden auftreten können. So schützen Sie Ihr Gehör:



- Verwenden Sie das Headset oder den Kopfhörer nicht zu lange bei hoher Lautstärke.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Geräusche in der Umgebung zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, was neben Ihnen gesprochen wird.

Sollten bei Ihnen irgendwelche Hörbeschwerden auftreten, etwa ein Druck- oder Spannungsgefühl in den Ohren, Ohrenklingeln oder dumpfes Hörempfinden, stoppen Sie die Verwendung des Headsets oder Kopfhörers, und lassen Sie Ihr Gehör von einem Arzt untersuchen.

Weitere Informationen zum Schutz des Gehörs finden Sie auf der Website von Motorola unter direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (nur auf Englisch).

Übermäßige Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Wenn Sie während oder nach der Verwendung anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, stellen Sie die Verwendung ein, und suchen Sie einen Arzt auf.

[01.11.2009]

Benutzerhinweise der FCC (Federal Communications Commission)

Die folgende Erklärung gilt für alle Produkte, für die eine FCC-Zulassung vorliegt. Die betreffenden Produkte tragen das FCC-Logo und/oder eine FCC-Identifikationsnummer nach dem Muster FCC-ID:xxxxxx auf dem Produktetikett.

Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät durch den Benutzer sind nicht zulässig. Alle Änderungen oder Modifizierungen durch den Benutzer können zu einem Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen. Siehe CFR 47, Abschnitt 15.21.

Dieses Gerät entspricht Kapitel 15 der FCC-Vorschriften. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Das Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die den ordnungsgemäßen Betrieb stören können. Siehe CFR 47, Abschnitt 15.19(3).

Tests mit diesem Gerät haben ergeben, dass es alle gültigen Beschränkungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Kapitel 15 der FCC-Vorschriften einhält. Mit diesen Beschränkungen soll ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Verwendung innerhalb von Wohngebieten geschaffen werden. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen. In Einzelfällen kann es jedoch auch bei sachgemäßer Verwendung zu Interferenzen kommen. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang negativ beeinflusst (dies lässt sich durch Aus- und Anschalten des Gerätes überprüfen), sollten folgende Korrekturmaßnahmen ergriffen werden:

- Ändern Sie Ausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie das Gerät an einer Steckdose ein, die an einen anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich bei Problemen an einen Elektrofachhändler oder Fernmeldetechniker.

Benutzung und Pflege

Schützen Sie Ihr Mobiltelefon von Motorola vor:



Flüssigkeiten jeder Art

Setzen Sie das Telefon weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderer Feuchtigkeit aus. Falls das Mobiltelefon nass wird, versuchen Sie nicht, das Trocknen mithilfe eines Ofens oder Haartrockners zu beschleunigen, da hierdurch Schäden am Mobiltelefon entstehen können.



Extreme Hitze oder Kälte

Meiden Sie Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C.



Mikrowellenofen

Trocknen Sie das Telefon nicht in einem Mikrowellenherd.



Staub und Schmutz

Setzen Sie das Telefon weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen potenziell schädlichen Substanzen aus.



Reinigungsmittel

Reinigen Sie das Telefon mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.



Stöße und Schwingungen

Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

Informationen der WHO (Weltgesundheitsorganisation)

Derzeitige wissenschaftliche Studien lassen keinerlei Notwendigkeit für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen erkennen. Wenn Sie sich und Ihre Kinder vor Funkfrequenzemissionen schützen wollen, können Sie die Anrufdauer beschränken oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Abstand zwischen Kopf bzw. Körper und Telefon zu vergrößern.

Quelle: WHO Fact Sheet 193

Weitere Informationen: <http://www.who.int/peh-efm>

Schutz der Umwelt durch Recycling

Produkte von Motorola, die dieses Zeichen tragen, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.



Entsorgung Ihres Mobilgeräts und des Zubehörs

Entsorgen Sie Mobilgeräte oder elektronisches Zubehör (wie Ladegeräte, Headsets oder Akkus) nicht mit dem Hausmüll. Werfen Sie Ihren Akku oder Ihr Mobilgerät nicht in offenes Feuer. Entsorgen Sie diese Gegenstände gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingprogrammen, die von Ihren örtlichen oder regionalen Behörden umgesetzt werden. Sie haben auch die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Mobilgeräte und elektronisches Zubehör bei einem von Motorola autorisierten Servicecenter in Ihrer Region zurückzugeben. Einzelheiten zu von Motorola anerkannten nationalen Recyclingprogrammen und weitere Informationen zu Recyclingaktivitäten von Motorola finden Sie unter www.motorola.com/recycling.



Entsorgung der Verpackung und der Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts

Entsorgen Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung des Produkts nur gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingvorschriften. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von den regionalen Behörden.

Privatsphäre und Datenschutz

Motorola ist sich der Bedeutung der Privatsphäre und des Datenschutzes bewusst. Da sich einige Funktionen Ihres Mobilgeräts auf Ihre Privatsphäre oder den Schutz Ihrer Daten auswirken können, befolgen Sie diese Empfehlungen, um den Schutz Ihrer persönlichen Daten zu verbessern:

- **Kontrollieren Sie den Zugriff** – Behalten Sie Ihr Mobilgerät bei sich, und lassen Sie es nicht unbeobachtet an Orten zurück, wo andere unkontrolliert darauf zugreifen können. Sperren Sie die Tasten Ihres Geräts, wenn diese Funktion verfügbar ist.
- **Halten Sie die Software auf dem neuesten Stand** – Wenn Motorola oder ein Software-/Anwendungsanbieter einen Patch oder Softwarefix für Ihr Mobilgerät veröffentlicht, mit dem die Sicherheit des Geräts auf den neuesten Stand gebracht wird, installieren Sie ihn so bald wie möglich.
- **Sichern Sie persönliche Daten** – Ihr Mobilgerät kann persönliche Daten an verschiedenen Orten speichern, u. a. auf der SIM-Karte, der Speicherkarte und im Telefonspeicher. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle persönlichen Daten entfernt oder gelöscht haben, bevor Sie Ihr Gerät zum Recycling abgeben, einschicken oder anderen Personen überlassen. Sie können Ihre persönlichen Daten auch sichern und auf ein neues Gerät übertragen.
Hinweis: Informationen dazu, wie Sie Daten sichern oder Ihr Mobilgerät zurücksetzen, erhalten Sie unter www.motorola.com/support.
- **Online-Konten** – Einige Mobilgeräte stellen ein Motorola-Online-Konto bereit (zum Beispiel MOTOBLUR). Rufen Sie Ihr Konto auf. Dort finden Sie Informationen zur Kontoverwaltung und zur Nutzung von Sicherheitsfunktionen wie das Zurücksetzen per Feineinstellung und die Geräteortung (sofern verfügbar).
- **Standortbasierte Informationen** – Standortbasierte Informationen umfassen Informationen, die zur Bestimmung des ungefähren Standorts des Mobilgeräts verwendet werden können. Mobiltelefone, die mit einem Mobilfunknetz verbunden sind, übertragen standortbasierte Daten. Geräte, die über GPS- oder A-GPS-Technologie verfügen, übertragen ebenfalls standortbasierte Daten. Zusätzlich übertragen auch Anwendungen, die standortbasierte Daten benötigen (z. B. Navigationsgeräte) diese Art von Informationen. Diese standortbasierten Daten werden möglicherweise an Dritte weitergegeben, z. B. an Ihren

Mobilfunkanbieter, an Anwendungsanbieter, an Motorola und weitere Dienstanbieter.

- **Andere von ihrem Gerät übertragene Daten** – Ihr Gerät überträgt möglicherweise auch Test- oder andere Diagnose-Informationen (einschließlich standortbasierter Daten) sowie weitere nicht personenbezogene Daten an Motorola und sonstige Dritte. Diese Informationen werden zur Verbesserung der von Motorola angebotenen Produkte und Dienste verwendet.

Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, wie die Nutzung Ihres Mobilgeräts sich auf Ihre Privatsphäre oder den Schutz Ihrer Daten auswirken kann, wenden Sie sich an Motorola unter privacy@motorola.com, oder setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

Vorsichtsmaßnahmen beim Autofahren

Drive Safe, Call Smart (Fahren Sie sicher, und erledigen Sie Ihre Anrufe auf intelligente Weise)

Informieren Sie sich über die Gesetze und Bestimmungen zur Nutzung von Mobilgeräten und deren Zubehör in den Regionen, in denen Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Bestimmungen. Der Einsatz dieser Geräte ist in einigen Regionen eventuell verboten oder nur eingeschränkt – zum Beispiel nur bei Verwendung der Freisprecheinrichtung – gestattet. Weitere Informationen finden Sie unter www.motorola.com/callsmart (nur auf Englisch).

Ihr Mobilgerät ermöglicht Ihnen Gespräche und Datenaustausch – nahezu überall und jederzeit dort, wo drahtlose Dienste verfügbar sind und sichere Bedingungen es zulassen. Beim Führen eines Fahrzeugs sind Sie zuallererst für das Fahren verantwortlich. Wenn Sie Ihr Mobilgerät – soweit gesetzlich erlaubt – beim Fahren nutzen möchten, beachten Sie die folgenden Tipps:

- **Machen Sie sich mit Ihrem Motorola-Mobilgerät und seinen Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut.** Die Nutzung dieser Funktionen ermöglicht es Ihnen, Ihr Mobilgerät zu nutzen, ohne dass Ihre Aufmerksamkeit vom Verkehr abgelenkt wird.

- **Benutzen Sie, falls möglich, eine Freisprecheinrichtung.**

Machen Sie Ihr Mobilgerät nach Möglichkeit noch komfortabler mit einer der zahlreichen derzeit erhältlichen Motorola Original-Freisprecheinrichtungen.



TM

- **Legen Sie Ihr Mobilgerät in greifbarer Nähe ab.** Sie müssen Ihr Mobilgerät in die Hand nehmen können, ohne den Blick vom Verkehr abzuwenden. Wenn Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Anruf erhalten, lassen Sie ihn nach Möglichkeit von der Mailbox beantworten.
- **Informieren Sie Ihren Gesprächspartner, dass Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind, und beenden Sie erforderlichenfalls das Gespräch, wenn der Verkehr zu stark oder das Wetter zu schlecht ist.** Regen, Schneeregen, Schnee, Eis und selbst ein starkes Verkehrsaufkommen können gefährlich sein.
- **Machen Sie sich beim Fahren keine Notizen, und schauen Sie keine Rufnummern nach.** Rasch eine Merkliste aufzuschreiben oder das Adressbuch durchzublättern lenkt Sie von Ihrer Hauptaufgabe im Verkehr ab – dem sicheren Fahren.
- **Passen Sie Ihr Verhalten beim Wählen der Verkehrslage an; rufen Sie nach Möglichkeit an, wenn Ihr Fahrzeug steht oder bevor Sie losfahren.** Wenn Sie während der Fahrt anrufen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Nummern, schauen Sie umgehend wieder auf die Straße und in die Spiegel, und wählen Sie erst dann weiter.
- **Führen Sie keine anstrengenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können.** Machen Sie Ihren Gesprächspartnern deutlich, dass Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind, und beenden Sie Gespräche, die Sie vom Verkehr ablenken können.
- **Nutzen Sie Ihr Mobilgerät für Notrufe.** Wählen Sie bei einem Brand, Verkehrsunfall oder medizinischen Notfall die 112 oder eine andere regionale Notrufnummer (in allen Gebieten mit Mobilfunkabdeckung).
- **Nutzen Sie Ihr Mobilgerät, um anderen in Notfällen zu helfen.** Wenn Sie Zeuge eines Verkehrsunfalls, einer Straftat oder eines anderen schweren Notfalls werden, bei dem Lebensgefahr besteht, wählen Sie 112 oder eine andere regionale Notrufnummer – wie Sie es von anderen erwarten würden, wenn Sie in Not wären.

- **Rufen Sie erforderlichenfalls den Pannendienst oder eine andere besondere Mobilfunknummer für Hilfestellung, die nicht für Notfälle zuständig ist, an.** Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine ernsthafte Gefahr darstellt, eine defekte Ampel, einen kleineren Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt zu sein scheint, oder ein Fahrzeug, das Ihres Wissens gestohlen wurde, rufen Sie den Pannendienst oder eine andere besondere Mobilfunknummer an, die nicht für Notfälle zuständig ist (in allen Gebieten mit Mobilfunkabdeckung).

www.hellomoto.com

Bestimmte Funktionen des Mobiltelefons sind von den Möglichkeiten und Einstellungen des Dienstanbieter-Netzwerks abhängig. Darüber hinaus wurden manche Funktionen vom Dienstanbieter möglicherweise nicht aktiviert und/oder sind bedingt durch die Netzwerkeinstellungen nur eingeschränkt nutzbar. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Verfügbarkeit und Leistungsumfang von Funktionen an Ihren Dienstanbieter. Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen zu Funktionen, Leistungsumfang und anderen Produkteigenschaften basieren auf den aktuellen Informationen und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen korrekt. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung oder daraus entstehende Verpflichtungen zu ändern.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Das MOTOBLUR-Logo ist eine Marke von Motorola. Die Bluetooth-Marken gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Microsoft, Windows, Windows Me und Windows Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern. Facebook ist eine Marke von Facebook, Inc. Google, YouTube, Picasa, Google Mail und das Google-Logo sind Marken von Google, Inc. **WiFi** ist eine Zertifizierungsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2009 Motorola, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Achtung: Nicht explizit von Motorola genehmigte Änderungen oder Modifikationen am Mobiltelefon führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers.

Bluetooth ID: ist noch festzulegen

MOTOROLA **BACKFLIP** mit MOTOBLUR (MB300)

Handbuch-Nummer: 68004117003

US-Patent Re. 34.976



68004117003