


Willkommen

Willkommen bei der Welt der digitalen drahtlosen Kommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Motorola C155/C156-Mobiltelefon entschieden haben.

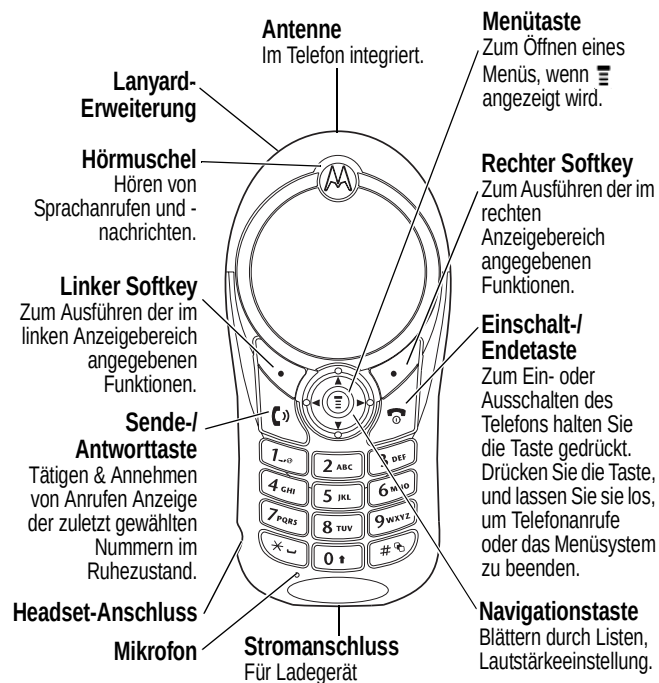

Hinweis: Ihr Telefon ist möglicherweise nicht dasselbe wie in dieser Abbildung. Alle Tastenpositionen, Reihenfolgen und Funktionen sind jedoch gleich.

Willkommen - 1

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
886-2-2705-1811(TW)
1-800-331-6456 (USA)
1-888-390-6456 (TTY/TDD USA)
1-800-461-4575 (Kanada)

www.motorola.com.tw (TW)

www.motorola.com (USA)

www.motorola.ca (Kanada)

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Motorola Inc. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc. 2004.

Achtung: Durch Änderungen an diesem Funktelefon, die von Motorola nicht ausdrücklich genehmigt wurden, erlischt die Betriebsgenehmigung des Benutzers.

Software-Copyright-Hinweise

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

2 - Willkommen

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	9
Erste Schritte	18
Inhalt der Verpackung	18
Über dieses Handbuch	18
SIM-Karte und Akku wechseln	19
Akku wechseln	20
Telefon ein-/ausschalten	20
Telefonfunktionen	21
Lautstärke einstellen	21
Gespräche führen und annehmen	21
Symbole in der Anzeige	22
Menüs	23
Texteingabe	26
Telefoneinstellungen	29
Uhrzeit und Datum einstellen	29
Persönliche Begrüßung ändern	29
Signaltyp und Ruftöne auswählen	29
Beleuchtung einstellen	30
Kontrast einstellen	31
Blättermodus einstellen	31
Menü Animation einstellen	31
Akkusparmodus einschalten	32
Alle Optionen zurücksetzen	32
Alle Informationen löschen	32
Headset nutzen	33



Anruffunktionen.	34
Eigene Rufnummer anzeigen	34
Wahlwiederholung	35
Anrufer-Identifizierung	36
Eingehenden Anruf beenden	36
Notrufnummer wählen	36
Internationale Nummern wählen	37
Spezielle Zeichen in die Wählsequenz einfügen	38
Angenommene Anrufe, gewählte Rufnummern oder verpasste Anrufe anzeigen	38
Rückruf bei verpasstem Anruf	40
Nummern im Notizblock	41
Sprachnachrichten	41
Kurzwahl	43
Schnellwahl	44
Kurzwahl	44
Anklopfen	45
Anrufumleitung	47
Konferenzgespräche	49
Anrufsperre	50
Halten einer Verbindung	51
Tastatur sperren/entsperren	52
SMS und Chat	53
Textnachrichteneingang einrichten	53
SMS, Bilder und Töne senden	54
Status anzeigen	56
Nachrichten empfangen und lesen	56
WAP Nachrichten	58
Easy SMS senden	58
Cell Broadcast	59

4 - Inhaltsverzeichnis


Chat	59
Chat-Sitzung starten	59
Chat-Historie überprüfen	61
Historie löschen	61
Chat beantworten	62
Chat-Sitzung beenden	62
Telefonbuch	63
Telefonbucheintrag speichern	63
Telefonbucheintrag anwählen	65
Telefonbucheintrag bearbeiten	66
Telefonbucheinträge sortieren und kopieren	68
Kapazität prüfen	69
Personalisieren	70
Menüs anpassen	70
Softkeys neu definieren	71
Hintergrund auswählen	71
Benutzerdefinierten Bildschirmschoner auswählen	72
Sprache ändern	73
Begrüßung wählen	73
Farbeinstellung wählen	73
Banner anpassen	73
Schnellzugriffe	74
Ruftöne herunterladen	76
Erweiterte Telefonfunktionen	77
Optionen für das Wählen	77
Anrufe verwalten	78
Telefonnutzung überwachen	79
Netzfunktionen	84
Extras	85
Wecker	85



Rechner	87
Währungsumrechner	87
Stoppuhr	88
Sicherheit	89
Telefon sperren und entsperren	89
Entsperrcode ändern	90
Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben	92
SIM-Karte schützen	92
Nachrichten und Unterhaltung	94
Mobiles Internet	94
Spiele	98
Fehlersuche	99
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	109
Index	111



6 - Inhaltsverzeichnis



Menü-Übersicht

- Nachrichten
- Telefonbuch
- Letzte Anrufe
- Schnellzugriffe
- Signal
- Wecker
- Einstellungen
- Extras
- Kurzwahl
- Spiele
- Browser
- Chat

Hinweis:
Das oben abgebildete Hauptmenü zeigt das Standard-Menülayout des Telefons. Eventuell haben Sie oder Ihr Diensteanbieter die Reihenfolge der Menüs oder die Funktionsnamen geändert. Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.

Schnellzugriff

Drücken Sie im Standby-Modus  nach oben oder unten, um das Telefonbuch zu öffnen oder nach rechts oder links, um die Lautstärke einzustellen.

Wechseln zu Gewählte Rufnummern: Drücken Sie .

Verlassen des Menüsystems: Drücken Sie .

Menü Einstellungen

- **Anrufumleitung ***
 - Sprachanrufe
 - Alle löschen
- **Telefonstatus**
 - Meine Nummer *
 - Aktive Leitung *
 - Akkuladezustand
- **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren-Setup *
 - Meine Anrufer ID
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen
- **Sicherheit**
 - Telefonsperre
 - Tastatur sperren
 - Auto. Tastensperre
 - Feste Rufnummer
 - Anrufsperre *
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
- **Andere Einstellungen***
 - Personalisieren
 - Hauptmenü
 - Softkeys
 - Begrüßung *
 - Banner
 - Bildschirmschoner
 - Kurzwahl *
 - Hintergrund
 - Farbeinstellung
 - Grundeinstellung
 - Zeit und Datum
 - Ein-/Ausschalten
 - Schnellwahl
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Menü Animation
 - Sprache
 - Akkusparmodus
 - Kontrast
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen
 - Netz
 - Neues Netz
 - Netz einstellen
 - Netzliste
 - Meine Netzliste
 - Dienstton
 - Anrufabbruchton
 - Frequenzauswahl *
 - Kopfhörer
 - Automatische Rufannahme

* Optionale Funktionen abhängig
von Netz, SIM-Karte oder Vertra

8 - Menü-Übersicht



Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.




Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:





Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.




Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.



Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Beachten Sie: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschritmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Beachten Sie: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei manchen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Produkt-
genehmigungs-
nummer

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.




Erste Schritte

Inhalt der Verpackung


Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehören ein Akku und ein Ladegerät. Weiteres Zubehör ist erhältlich, damit Sie die Leistung und Flexibilität des Telefons optimal auf Ihre Wünsche abstimmen können.

Über dieses Handbuch

Optionale Funktionen




Funktionen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, sind optional und von Netz, SIM-Karte und/oder Vertrag abhängig. Diese Funktionen werden eventuell nicht von allen Diensteanbietern und in allen Ländern angeboten. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.



Optionales Zubehör




Funktionen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, erfordern den Einsatz von optionalem Motorola Original-Zubehör.



SIM-Karte und Akku wechseln

Auf der SIM-(Subscriber Identity Module-)Karte sind Ihre Rufnummer, Service-Details und Telefonbuch-/Nachrichteninformationen gespeichert. Sie muss in die SIM-Kartenhalterung des Telefons eingesetzt werden (auf der Rückseite des Telefons unterhalb des austauschbaren Akkus).

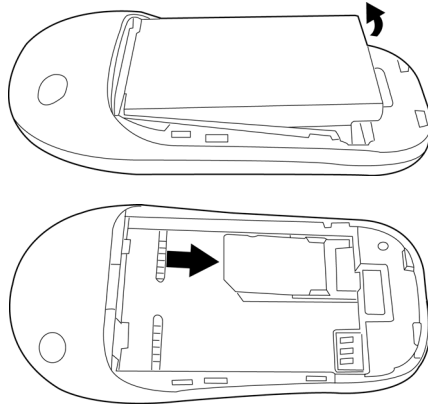




Akku wechseln



Neue Akkus sind bei Lieferung nicht vollständig aufgeladen. Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie den Akku gemäß den folgenden Anweisungen einlegen und aufladen. Einige Akkus funktionieren nach mehreren Lade-/Entladezyklen am Besten.

Zum Aufladen des Akkus schließen Sie das Ladegerät an die rechte Buchse auf der Unterseite des Telefons an. Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose. Nachdem das Telefon vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

Telefon ein-/ausschalten



Zum Einschalten des Telefons halten Sie  gedrückt. Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie . (Wenn Sie drei Mal nacheinander einen falschen Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. In der Anzeige erscheint die Meldung **SIM gesperrt**.) Geben Sie ggf. den vierstelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie , um das Telefon zu entsperren. (Der Entsperrcode ist standardmäßig auf 1234 eingestellt.)



Telefonfunktionen

Lautstärke einstellen

Sie können während eines Anrufs die Hörmuschel-Lautstärke ändern, indem Sie  rechts oder links drücken.

Drücken Sie im Standby-Modus  rechts oder links, um die Ruftonlautstärke anzupassen. Wenn Sie die Taste ganz nach links drücken, können Sie das Telefon stummschalten oder in den Vibrationsmodus wechseln.

Gespräche führen und annehmen

Zum Anrufen geben Sie die gewünschte Nummer über die Tastatur ein. (Drücken Sie **LÖSCHEN**  zum Löschen der letzten Ziffer oder halten Sie


LÖSCHEN  gedrückt, um alle Ziffern zu löschen.) Drücken Sie , um anzurufen und , um den Anruf zu beenden. Das Anrufen eines Telefonbucheintrags wird im Abschnitt "Telefonbuch" auf Seite 63 beschrieben.

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie . Zum Beenden drücken Sie . Sie können auch die Funktion **Annahme mit jeder Taste** verwenden.

**Funktion
auswählen**

> Einstellungen
> Gesprächsoptionen
> Antwortoptionen

Symbole in der Anzeige

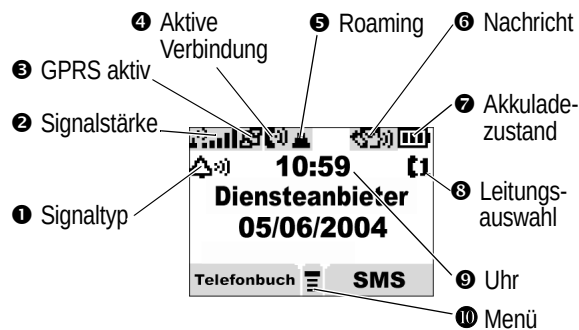

1 Signaltyp Zeigt das aktuell ausgewählte Signalprofil an. Die Standardeinstellung ist ein lauter Rufton.

2 Signalstärke Zeigt die Stärke der Verbindung zwischen Telefon und Netz an.

3 GPRS aktiv Zeigt an, dass das Telefon eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungsraten. Die Anzeige bedeutet nicht, dass Sie gerade telefonieren, sondern nur, dass Sie in einem Netz über eine GPRS-Verbindung registriert sind.

④ **Aktive Verbindung** Zeigt an, wenn ein Gespräch aufgebaut ist und ob die Verbindung gesichert oder ungesichert ist.

⑤ **Roaming** Erscheint, wenn Sie ein fremdes Netz außerhalb Ihres Heimatnetzes nutzen.

⑥ **SMS** Zeigt an, dass eine neue Sprach- oder Textnachricht wartet. Das hier angezeigte Symbol gibt auch Aufschluss über die Texteingabemethode (z. B. alphanumerisch, Symbol usw.).

⑦ **Akkuladezustand** Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Balken sichtbar sind, desto voller ist der Akku.

⑧ **Leitungsauswahl** Zeigt die aktuell verwendete Leitung an, abhängig vom Diensteanbieter.

⑨ **Uhr** Zeigt die aktuelle Uhrzeit an. (Siehe „Uhrzeit und Datum einstellen“ auf Seite 29.)

⑩ **Menü** Gibt an, dass Sie durch Drücken der Hauptmenütaste das Menüsystem öffnen können.

Menüs

Zu einer Funktion navigieren

Auf die meisten Telefonfunktionen können Sie zugreifen, indem Sie mit diesen Tasten im Menüsystem navigieren:

 Drücken der Taste führt die rechts unten in der Anzeige angezeigte Funktion aus.

 Drücken der Taste führt die links unten in der Anzeige angezeigte Funktion aus.

 Zum Tätigen und Annehmen von Anrufen sowie zum Anzeigen der Liste der zuletzt gewählten Rufnummern.

 Zum Ein- oder Ausschalten des Telefons halten Sie die Taste gedrückt. Ferner können Sie mit dieser Taste auch Anrufe beenden und Menüs verlassen.

 Zum Blättern durch Menüs und Listen sowie zum Einstellen von Funktionen.

Das folgende Beispiel zeigt die Auswahl einer Funktion und die Eingabe von Informationen:

**Funktion
auswählen**

 > **Letzte Anrufe**
> **Gewählte Rufnummern**

Drücken Sie , blättern Sie zu **Letzte Anrufe**, und wählen Sie diese Option aus, um die Informationen zum letzten Anruf zu öffnen.

24 - Telefonfunktionen

Funktion auswählen

Möglicherweise müssen Sie eine Funktion aus einer Liste auswählen. Bei einigen Funktionen müssen Sie ein Element aus einer Liste auswählen. In diesem Fall gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie **ZURÜCK/ENDE** (↩), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren. Blättern Sie nach oben oder unten durch die numerischen Listenelemente. Drücken Sie **ZEIGE/AUSWAHL** (⏏), um Details des markierten Elements anzuzeigen. Oder drücken Sie **≡** erneut, um das Untermenü zu öffnen.

Funktionsinformationen eingeben

Bei Funktionen wie **Telefonbuch** und **Begrüßung** müssen Sie Daten eingeben.

Drücken Sie **ABBRECHEN** (⏏), um das Menü zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

Hinweis: **OK** (⏏) wird angezeigt, wenn Sie Informationen eingeben. Drücken Sie diese Taste, um die Informationen zu speichern.

Drücken Sie **ÄNDERN** (⏏), um das ausgewählte Element zu bearbeiten. Sie können auch nach oben oder unten durch die numerischen Elemente blättern.

Geben Sie Zahlen oder Text über die Tastatur ein.

Texteingabe

Der standardmäßige Tippmodus vereinfacht die Eingabe von Namen, Nummern und Nachrichten. Sie können alle Zeichen (Buchstaben, Zahlen, Symbole) über den Standard-Tippmodus eingeben.

Zur Texteingabe im Tippmodus drücken Sie eine Zifferntaste ein- oder mehrmals, um durch die verfügbaren Zeichen zu blättern. Lassen Sie die Taste los, um das angezeigte Zeichen einzugeben. Drücken Sie **OK** (), wenn die Eingabe beendet ist.

Zum Wechseln zwischen iTAP, Tippmodus und numerischem Modus drücken Sie  , um die **Eingabemethode** einzugeben. Bestätigen Sie anschließend den gewünschten Modus.

Zeichentabelle

Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Eingabe von Leerzeichen, Zahlen, Buchstaben, Symbolen und sonstigen Zeichen im Tippmodus. Drücken Sie dieselbe Taste mehrmals, um die jeweils zugeordneten Zeichen anzuzeigen.

	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ' i % £ \$ ¥ ¤ €
	a b c 2 ä å å á à ã ç
	d e f 3 ë é è ê
	g h i 4 ï í î

	j k l 5
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ
	p q r s ß 7
	t u v 8 û ú ù ü
	w x y z 9
	+ - 0 x * / \ [] = > < # §

Hinweis: Der auf Ihrem Telefon verfügbare Zeichensatz oder die Reihenfolge unterscheidet sich möglicherweise vom Zeichensatz oder der Reihenfolge in dieser Tabelle.

Großschreibung

Drücken Sie	Zum
 (nach oben/ unten)	Ändern der Wörter in große Anfangsbuchstaben, nur Großbuchstaben
oder	oder
	nur Kleinbuchstaben
	Eingeben eines Leerzeichens






Buchstaben und Wörter löschen

Aktion

Drücken Sie **LÖSCHEN** () , um jeweils ein Zeichen zu löschen.

Halten Sie **LÖSCHEN** () gedrückt, um die gesamte Nachricht zu löschen.

Hinweis: Die Zeichengröße kann je nach eingestellter Sprache variieren.



Telefoneinstellungen

Sie können Ihr Telefon mit verschiedenen Einstellungen an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Uhrzeit und Datum einstellen

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Zeit und Datum

Persönliche Begrüßung ändern

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Personalisieren
- > Begrüßung

Signaltyp und Ruftöne auswählen

Das Telefon klingelt und/oder vibriert, um Sie auf den Empfang eines Anrufs, einer SMS oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln und/oder Vibrieren wird als Signal bezeichnet. Sie können unter sechs Signaltypen auswählen: **Lauter Rufton**, **Leiser Rufton**, **Vibrieren**, **Vibrieren** und **Rufton**, **Vibrieren, dann Läuten** und **Kein Signal**.

Für jeden Signaltyp können Sie weiterhin Signaltöne für verschiedene Ereignisse und die Lautstärke einstellen.

So wählen Sie den Signaltyp aus:

**Funktion
auswählen**

- > **Signale**
- > **Signaltyp**
- > *gewünschter Typ*
- > **AUSWAHL**

So wählen Sie die Signaltöne etc. aus:

**Funktion
auswählen**

- > **Signale**
- > **Signaltöne**
- > *gewünschtes Ereignis*
- > **AUSWAHL**
- > *Ereignissignal*
- > **AUSWAHL**

Beleuchtung einstellen

So legen Sie fest, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleiben soll:

**Funktion
auswählen**

- > **Einstellungen**
- > **Andere Einstellungen**
- > **Grundeinstellung**
- > **Beleuchtung**
- > *gewünschte Zeitspanne*

Kontrast einstellen

So stellen Sie den Kontrast Ihrer Anzeige ein:

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Kontrast
- > gewünschte Stärke

Blättermodus einstellen

So stellen Sie den Cursor zum Stoppen am Anfang/Ende einer Liste oder für durchgehendes Blättern ein:

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Blättern
- > gewünschtes Blättern

Menü Animation einstellen

So aktivieren/deaktivieren Sie Menü Animation:

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Menü Animation
- > gewünschter Modus

Akkusparmodus einschalten

So sparen Sie Akkustrom:

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Akkusparmodus
- > gewünschter Modus

Alle Optionen zurücksetzen

So setzen Sie alle Optionen auf die werkseitigen Einstellungen zurück, ausgenommen Entsperrcode, Sicherheitscode und Timer Lebenszeit:

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Global zurücksetzen
- > gewünschter Modus

Um alle Optionen zurückzusetzen, müssen Sie den **Sicherheitscode** eingeben.

Alle Informationen löschen

So setzen Sie alle Optionen auf die werkseitigen Einstellungen zurück und löschen alle Benutzereinträge (z. B. Telefonbucheinträge und heruntergeladene Hintergründe, Menü Animation und Töne):

Warnung: Diese Option löscht alle vom Benutzer eingegebenen Informationen, die im Telefonspeicher

32 - Telefoneinstellungen

gespeichert sind, einschließlich Telefonbucheinträge und heruntergeladene Dateien. Nachdem Sie die Informationen gelöscht haben, können sie nicht mehr wiederhergestellt werden. Alle Optionen werden auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt, ausgenommen des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Timer Lebenszeit.

**Funktion
auswählen**

- > **Einstellungen**
- > **Andere Einstellungen**
- > **Grundeinstellung**
- > **Zurücksetzen**

Um alle Informationen zu löschen, müssen Sie den Sicherheitscode (000000) eingeben.

Headset nutzen

Mit einem Headset können Sie „freihändig“ telefonieren. Das Freisprechen ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und anzunehmen, ohne Ihre Hand benutzen zu müssen.

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

**Funktion
auswählen**

- > **Einstellungen**
- > **Andere Einstellungen**
- > **Kopfhörer**
- > **Automatische Rufannahme**
- > *gewünschter Modus*

Anruffunktionen

In diesem Kapitel werden spezielle Ruffunktionen beschrieben.

Eigene Rufnummer anzeigen

Um Ihre eigene Rufnummer anzuzeigen, müssen Sie sie zuerst definieren.

Ausgehend vom Standby-Display:

**Funktion
auswählen**

 **> Einstellungen**
> Telefonstatus
> Meine Nummer

Drücken Sie	Zum
1 Zeige ()	Ändern von Name oder Nein .
2 OK () oder Abbrechen ()	Bestätigen oder Abbrechen der Änderung

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte programmiert sein, um diese Funktion nutzen zu können.

Während eines Gesprächs:

**Funktion
auswählen**

 > **Meine Nummer**

Wahlwiederholung

Sie können eine zuvor gewählte Rufnummer erneut wählen, unabhängig davon, ob der Anruf verbunden oder die Nummer belegt war. Ausgehend vom Standby-Display:

Drücken Sie	Zum
1 	Direkten Wechseln zur Liste der gewählten Rufnummern
2 	Wiederholen der Wahl der markierten Rufnummer

oder

**Funktion
auswählen**

 > **Letzte Anrufe**
> **Angenommene Anrufe,**
Gewählte Rufnummern,
Verpasste Anrufe oder
Notizblock

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der Rufnummer, die Sie anrufen möchten
2 	Wiederholen der Wahl der markierten Rufnummer

Anrufer-Identifizierung



Mit Hilfe der Funktion Rufnummernanzeige (Anrufer-ID) können Sie den Anrufer identifizieren, bevor Sie den Anruf annehmen. Wenn der Name des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name automatisch im Telefon angezeigt. Anderenfalls wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt.

Ist die Anrufer-ID nicht verfügbar, zeigt das Telefon die Meldung **Eingehender Anruf** an.

Eingehenden Anruf beenden

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
 oder IGNORIEREN ()	Abweisen des ankommenden Anrufs



Je nach den Einstellungen des Telefons und je nach Vertrag mit Ihrem Diensteanbieter kann der Anruf an eine andere Rufnummer oder direkt an Ihre Sprachnachricht weitergeleitet werden, oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Notrufnummer wählen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, z. B. 112 oder 911, die Sie in jedem Fall

anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder die SIM-Karte nicht eingelegt ist. Sie können die Notrufnummer auch dann wählen, wenn das Telefon gesperrt ist, wenn Sie zur Eingabe eines Codes oder Passworts aufgefordert werden.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern des Telefons funktionieren möglicherweise nicht an allen Standorten. Aufgrund von Netzproblemen, Umgebungsproblemen oder Störungen kann es vorkommen, dass ein Anruf nicht getätigt werden kann.

So rufen Sie die Notrufnummer an:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer (wie z. B. 112)
2 	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen

So wählen Sie eine Auslandsvorwahl:

Aktion

Drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste , um die Auslandsvorwahl „+“ einzufügen, und geben Sie anschließend die Vorwahl für das gewünschte Land (z. B. +44 für Großbritannien, +33 für Frankreich usw.) gefolgt von der restlichen Rufnummer ein.

Spezielle Zeichen in die Wählsequenz einfügen

Zusätzlich zum Drücken von Zifferntasten auf der Tastatur können Sie auch spezielle Zeichen in eine Rufnummer einfügen.

Drücken Sie während des Wählvorgangs (mit in der Anzeige sichtbaren Zeichen)  länger. **p** wird in der Anzeige angezeigt und anschließend **w**.

Option	Beschreibung
Einfügen eines Pausenzeichens (p)	Das Telefon wartet, bis die Verbindung hergestellt ist, bevor es die nächste(n) Ziffer(n) in der Serie wählt.
Einfügen eines Wartezeichens (w)	Das Telefon wartet bis zum Herstellen der Verbindung und fordert dann vor dem Versenden der nächsten Ziffer(n) eine Bestätigung an.

Angenommene Anrufe, gewählte Rufnummern oder verpasste Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Rufnummernlisten von Anrufen, die Sie zuletzt empfangen, getätigt oder verpasst haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Die Listen sind von den

neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden. Jeder Eintrag enthält Angaben über die Rufnummer (oder den Namen, falls verfügbar) des Anrufers sowie darüber, ob der Anruf verbunden wurde oder nicht. Sie können die Nummern in diesen Listen anrufen, speichern oder löschen.

Schnellzugriff: Drücken Sie , um vom Standby-Display direkt zur Liste der gewählten Rufnummern zu gehen.

So öffnen Sie das Menü „Letzte Anrufe“:

Funktion auswählen  **> Letzte Anrufe**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Angenommene Anrufe , Gewählte Rufnummern oder Verpasste Anrufe
2 AUSWAHL ()	Auswählen von Angenommene Anrufe oder Gewählte Rufnummern
3 Eintrag markieren	Blättern zu einem Eintrag, der angerufen, gespeichert oder gelöscht werden soll Hinweis: Ein in Fettschrift dargestellter Eintrag bedeutet, dass eine Verbindung zu ihm besteht.
4 	Anrufen der Nummer des Eintrags

Drücken Sie	Zum
oder	oder
ZEIGE ()	Anzeigen der Einzelheiten des Eintrags
oder	oder
ZURÜCK ()	Zurück zur letzten Menüliste

Rückruf bei verpasstem Anruf

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, protokolliert es verpasste Anrufe. Können Sie einen Anruf nicht annehmen, dann zeigt das Telefon die Anzeige für verpasste Anrufe an.

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGE ()	Anzeigen der Liste Verpasste Anrufe , beginnend mit dem letzten Anruf
2 	Blättern durch die Liste, um einen Anruf auszuwählen, den Sie anzeigen möchten
3 	Tätigen des Anrufs

Hinweis: Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, zeigt das Telefon **Verpasste Anrufe** an.

Nummern im Notizblock

Das Telefon speichert die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge an einem temporären Speicherplatz, der als Notizblock bezeichnet wird. Bei diesen Ziffern kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer oder eine Rufnummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde, handeln. Diese Ziffern bleiben auch nach Ausschalten des Telefons im Notizblock gespeichert.

So rufen Sie die Nummer an, erstellen einen Telefonbucheintrag oder führen andere Vorgänge mit der im Notizblock gespeicherten Nummer durch:

**Funktion
auswählen**

 **> Letzte Anrufe**
> Notizblock

Sprachnachrichten



Sie können Ihre Sprachnachrichten abhören, indem Sie Ihre Sprachnachrichten-Nummer anrufen. Sprachnachrichten werden nicht im Gerät gespeichert. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Mailboxnummer speichern/ändern

Speichern Sie die Mailboxnummer in Ihrem Telefon, um sie schneller und einfacher nutzen zu können. Die richtige Nummer erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen

-  > **Nachrichten**
-  > **Mailbox**
-  > **Mailbox einst.**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer Ihrer Sprachnachricht
oder	oder
Löschen 	Ändern der Nummer
2 OK 	Speichern der Nummer

Neue Sprachnachricht

Beim Eingang einer Sprachnachricht zeigt das Telefon im Statusbereich eine entsprechende Meldung und die Anzeige für wartende Sprachnachrichten an. (Manche Netze zeigen nur das Vorhandensein von Nachrichten an, ob sie neu sind oder nicht.) Die Anzeige für wartende Sprachnachrichten wird ausgeblendet, wenn Sie alle Sprachnachrichten löschen.

Sprachnachricht abhören

So hören Sie Ihre Sprachnachrichten ab:

**Funktion
auswählen**

 **> Nachrichten
> Mailbox**

Das Telefon ruft die Sprachnachrichten-Nummer an, die Sie gespeichert haben. Falls keine Sprachnachrichten-Nummer gespeichert ist, führt Sie das Telefon durch das Menü zum Speichern der entsprechenden Nummer.

Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie einen beliebigen Telefonbucheintrag wählen, wobei nur wenige Tasten betätigt werden müssen.

Wenn Sie einen Eintrag in Ihrem Telefonbuch speichern, wird dem Eintrag eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen. Um den Eintrag über die Kurzwahlfunktion zu wählen, gehen Sie im Standby-Display folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2 Speichern  oder Löschen 	Speichern der Nummer oder Löschen der Nummer
3 	Bestätigen der Nummer

Drücken Sie	Zum
4 	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Hinweis: Um Rufnummern unter **Details Eintrag** der Kurzwahl zu bearbeiten, lesen Sie „Telefonbucheintrag speichern“ auf Seite 63.

Schnellwahl

Sie können die Telefonbucheinträge 1 bis 9 einfach durch Drücken der entsprechenden Nummerntaste anwählen. Die ersten neun Rufnummern auf der SIM-Karte erhalten die Schnellwahlplätze 1-9. Halten Sie die einstellige Kurzwahlnummer eine Sekunde lang gedrückt.

**Funktion
auswählen**

- > **Einstellungen**
- > **Andere Einstellungen**
- > **Grundeinstellung**
- > **Schnellwahl**
- > **SIM oder Feste Rufnummer**

Hinweis: Um Schnellwahlnummern zu ändern, rufen Sie das **Telefonbuch** auf und ändern die **Kurzwahlnummer**.

Kurzwahl



Sie können die vorprogrammierten Rufnummern wählen, die auf dem Telefon gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Kurzwahlnummern, wie z. B. die

44 - Anruffunktionen

Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert. Diese Nummern können Sie durch Auswahl aus der Kurzwahlliste anrufen.

Funktion auswählen

 > Kurzwahl

Hinweis: Der Diensteanbieter benutzt eventuell einen anderen Namen für diese Funktion.

So ändern Sie die Kurzwahlnummern:

Funktion auswählen

 > Einstellungen
> Andere Einstellungen
> Personalisieren
> Kurzwahl

Anklopfen



Sofern die Funktion „Anklopfen“ für Sie freigeschaltet ist, ertönt während eines Gesprächs ein Signalton, um anzuzeigen, dass ein zweiter Anruf angekommen ist. Um den ersten Anruf zu halten und den zweiten Anruf anzunehmen, drücken Sie

Wechseln ()..

Drücken Sie	Zum
1 	Entgegennehmen des neuen Anrufs

Drücken Sie	Zum
2 Wechseln ()	Zurückkehren zum ersten Anruf

Hinweis: Sie können jederzeit **Wechseln** () drücken, um zwischen Anrufen zu wechseln.

So beenden Sie die erste Verbindung und nehmen den zweiten Anruf an:

Drücken Sie	Zum
1 	Beenden des aktuellen Gesprächs
	Das Telefon klingelt, um den zweiten Anruf anzuzeigen.
2 	Entgegennehmen des neuen Anrufs

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion „Anklopfen“:

Funktion auswählen	 > Einstellungen
	> Gesprächsoptionen
	> Anklopfen

Anrufumleitung



Mit der Anrufumleitung können ankommende Gespräche direkt an eine andere Rufnummer umgeleitet werden. Nutzen Sie die Optionen der Anrufumleitung, um detailliert anzugeben, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Sie können die Funktion jederzeit ausschalten, wenn Sie wieder Anrufe an dem Telefon annehmen möchten.

Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren

**Funktion
auswählen**

 **> Einstellungen**
> Anrufumleitung
> gewünschter Modus

Drücken Sie	Zum
1 	Wählen des gewünschten Modus
2 Auswahl () oder Ende ()	Auswählen des entsprechenden Eintrags oder Beenden des entsprechenden Eintrags
3 	Auswählen aus Status, Ein oder Aus
4 Auswahl () oder Zurück ()	Bestätigen der Auswahl oder Zurück

Für die Anrufumleitung stehen folgende Optionen zur Auswahl: **Sprachanrufe** und **Alle löschen**.

Hinweis: Sie können dieses Verfahren wiederholen, um diese Informationen auch für andere Anruftypen einzugeben.

Konferenzgespräche



Um mit mehr als einer Person zu sprechen, können Sie eine Konferenzverbindung herstellen. Rufen Sie die erste Person an, rufen Sie die zweite Person an, und schalten Sie sie dann zu einer Konferenz zusammen.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer der ersten Person
2 	Anrufen der Nummer
3 Halten () oder  > Halten ()	Halten der ersten Verbindung In der Anzeige wird neben der gehaltenen Verbindung ein blinkendes Telefon angezeigt.
4 Tasten	Eingeben der Rufnummer der zweiten Person
5 	Anrufen der Nummer Die neue aktive Verbindung wird durch die entsprechende Anzeige gekennzeichnet.
6 VERBINDUNG ()	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
7 	Beenden des gesamten Anrufs

Anruf Sperre



Mit der Anruf Sperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einschränken. Sie können alle Anrufe, Anrufe von Auslandsnummern oder Anrufe während des Roamings einschränken.

Funktion auswählen

☰ > Einstellungen
> Sicherheit
> Anruf Sperre

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu den abgehenden oder eingehenden Anrufen
2 AUSWAHL ()	Auswählen der Sperre für abgehende oder eingehende Anrufe
3	Blättern zu der gewünschten Beschränkung
4 AUSWAHL ()	Auswählen der Beschränkung für die gesperrten Anrufe
5 Tasten	Eingeben des Passworts für die Anruf Sperre (erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber)
6 OK ()	Bestätigen des Passworts



Halten einer Verbindung

Während eines Gesprächs:




Aktion

Drücken Sie **Halten** (sofern verfügbar)

oder

Drücken Sie **☰ > Halten**.

Ein blinkendes Telefon in der Anzeige zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird.



Tastatur sperren/entsperren

Sie können die Tastatur sperren bzw. entsperren, indem Sie im Standby-Modus nacheinander die Menütaste  und die Taste  drücken.

Automatische Tastensperre

So sperren Sie die Tasten automatisch:

**Funktion
auswählen**

 > **Einstellungen**
> **Sicherheit**
> **Auto Key Lock**

Drücken Sie	Zum
1  (nach oben/ unten)	Aufrufen des bevorzugten Modus
2 AUSWAHL () oder Ende ()	Bestätigen der Option oder Beenden der Option

SMS und Chat



Bei Textnachrichten (SMS) handelt es sich um kurze Mitteilungen, die Sie senden und empfangen können (z. B. **Wo treffen wir uns?**). Empfangene SMS werden in der Anzeige angezeigt und erscheinen auch im Eingang der Textnachrichten.

Bevor Sie SMS senden und empfangen können, muss das Telefon entsprechend eingerichtet werden. Die Anzahl der SMS, die im Eingang gespeichert werden können, ist abhängig von deren Länge und der Zahl der sonstigen SMS/Entwürfe, die in Ihrem Telefon gespeichert sind.

Hinweis: Ihr Diensteanbieter hat die Einstellungen für den SMS-Eingang möglicherweise bereits programmiert.

Textnachrichteneingang einrichten

**Funktion
auswählen**

 > **Nachrichten**
 > **Posteingang einst.**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Nachrichten
2 Auswahl ()	Ändern der Service Center-Nr. , die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten
3 Tasten	Eingeben der Rufnummer für das Service Center, das Ihre abgehenden SMS verwaltet
4 OK ()	Speichern der Service Center-Nummer

SMS, Bilder und Töne senden

Sie können Textnachrichten, Bilder oder Töne an einen oder mehrere Empfänger senden. Sie können die Rufnummer jedes Empfängers manuell eingeben oder eine oder mehrere Nummern aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe auswählen. Wenn die SMS gesendet werden, werden sie im Ausgang gespeichert.

Hinweis: Dateien sind möglicherweise mit einigen Mobiltelefon-Herstellern nicht kompatibel.

**Funktion
auswählen**

 > **Nachrichten**
 > **Neue Nachricht**
 oder > **Erstellen**
 > **SMS**

Drücken Sie	Zum
1 AUSWAHL ()	Wechseln zu Erstellen , um die SMS zu bearbeiten
2 AUSWAHL () oder 	Textnachricht eingeben oder zum Einfügen eines Bildes, einer Animation oder einer Sounddatei in die SMS drücken Sie:  > Einfügen > <i>Objektyp</i> > <i>Objekt</i> Hinweis: Die SMS-Länge ist begrenzt. Der Zähler oben in der Anzeige zeigt, wie viele Zeichen übrig sind.
3 SENDEN ()	Auswählen der Rufnummer
4 Tasten oder 	Eingeben einer oder mehrerer Rufnummern, an die die SMS gesendet werden soll oder Auswählen einer oder mehrerer Rufnummern aus dem Telefonbuch
5 OK ()	Speichern der Nummer(n)

Drücken Sie	Zum
6 AUSWAHL ()	Beenden der SMS. Das Telefon zeigt Nachricht jetzt senden? an.
7 JA ()	Senden der SMS
oder	oder
Nein () > OK	Speichern der SMS
oder	oder
ABBRECHEN	Abbrechen der SMS

Status anzeigen

Gesendete Textnachrichten werden im Ausgang gespeichert. So zeigen Sie den Inhalt des Ausgangs an:

**Funktion
auswählen**

 > Nachrichten
> Ausgang

Versandte SMS werden von der neuesten zur ältesten sortiert.

Nachrichten empfangen und lesen

Hinweis: Bevor Sie Nachrichten senden/empfangen können, muss Ihr Telefon dafür eingerichtet werden.

Beim Eingang einer neuen SMS (einschließlich einer WAP Nachricht) zeigt das Telefon eine entsprechende Meldung an

und gibt ein akustisches Signal aus. Drücken Sie **LESEN** (), um die SMS (oder bei mehreren SMS den SMS-Eingang) zu öffnen.

Durch Drücken von  gelangen Sie in das Menü **Textnachrichten** mit den folgenden Optionen:

Optionen	Beschreibung
Löschen	Löschen der SMS
Rückruf	Anrufen der Nummer in der SMS-Kopfzeile oder in der SMS
Antworten	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der Nummer oder E-Mail-Adresse des Absenders im Feld An .
Umleiten	Öffnen einer Kopie der Textnachricht, in der das Feld An leer ist.
Sperren	Sperren der SMS, sodass sie bei einer Säuberung nicht gelöscht wird.
Nummer speichern	Speichern der Rückrufnummer.
Alle löschen	Löschen aller SMS.
Neue Nachricht	Erstellen einer neuen SMS.

WAP Nachrichten

Der Netzbetreiber schickt Ihnen unter Umständen WAP Nachrichten. Sie können diese mithilfe des Browsers abrufen bzw. lesen.

**Funktion
auswählen**

 > **Nachrichten**
> **WAP Nachrichten**

Easy SMS senden

So fügen Sie eine Easy SMS ein:

**Funktion
auswählen**

 > **Nachrichten**
> **Easy SMS**

So bearbeiten Sie eine Easy SMS:

Drücken Sie	Zum
1 LESEN ()	Auswählen und Erstellen der gewünschten Notiz
2 SENDEN () oder LÖSCHEN () oder Tasten	Senden der Notiz oder Löschen der Notiz oder Bearbeiten der Notiz
3 SENDEN () oder	Eingeben einer Rufnummer oder

Drücken Sie	Zum
	Auswählen der Nummer aus dem Telefonbuch
4 OK ()	Bestätigen der Nummer
5 JA ()	Senden der Notiz

Cell Broadcast

Cell Broadcast ermöglicht Ihnen Cell Broadcast-Nachrichten, wie z. B. die neuesten Börseninformationen oder Nachrichten, zu empfangen. Bevor Sie die Funktion verwenden können, müssen Sie Cell Broadcast einrichten.

Hinweis: Diese Funktion hängt von Ihrem Diensteanbieter ab.

**Funktion
auswählen**

 **> Nachrichten**
> Cell Broadcast

Chat

Sie können Textnachrichten in Echtzeit mit einem anderen Mobiltelefonbenutzer in einer Chat-Sitzung austauschen. Die gesendeten SMS werden sofort auf dem Telefon Ihres Chat-Partners angezeigt.

Chat-Sitzung starten

**Funktion
auswählen**

 **> Chat**
> Chat starten

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben Ihres Spitznamens
2 OK ()	Speichern Ihres Spitznamens
3 Tasten	Eingeben der ersten Chat-SMS
4 OK ()	Speichern der SMS
5 	Blättern zu Eingabe Rufnummer oder PB lookup
6 Tasten	Eingeben der Rufnummer Ihres Chat-Partners
oder PB lookup	oder Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch
7 OK ()	Senden der Chat-SMS Wenn Ihr Chat-Partner antwortet, wird die Antwort unter Ihrem Text angezeigt.
8 CHAT ()	Eingeben einer Antwort für Ihren Partner
9 OK ()	Senden der Antwort
10 UNTERBRECHEN ()	Unterbrechen des Chats und später den Chat fortsetzen oder den Chat beenden , wenn Chat wieder ausgewählt wurde.



Hinweise: Wenn das Telefon **Memory is Full** anzeigt, müssen Sie einige vorhandene SMS aus dem Eingang, Ausgang oder aus Entwürfe löschen, um neue Chat-Nachrichten empfangen zu können.

Chat-Historie überprüfen

So zeigen Sie die Chat-Historie an:

**Funktion
auswählen**




 > Chat
> Historie

Historie löschen

So löschen Sie die Chat-Historie:

**Funktion
auswählen**

 > Chat
> Historie löschen



Chat beantworten

Beim Eingang einer Chat-SMS zeigt das Telefon eine entsprechende Meldung mit dem Namen der Person an, die chatten möchte, und gibt ein akustisches Signal aus.

Drücken Sie	Zum
1 OK (✓)	Akzeptieren der Chat-Sitzung
2 IGNORIEREN (✗)	Ablehnen der Chat-Sitzung

Wenn Erinnerungen aktiviert sind, sendet das Telefon regelmäßig eine Erinnerung, bis Sie auf die Chat-Benachrichtigung antworten oder das Telefon ausschalten. Wenn Sie während einer Chat-Sitzung eine weitere Chat-Aufforderung erhalten, wird die neue Aufforderung als eingehende Textnachricht angezeigt, wobei der Chat-Name des Senders am Beginn der SMS steht.

Chat-Sitzung beenden

Eine Chat-Sitzung wird auch beendet, wenn Sie das Telefon ausschalten, einen eingehenden Anruf annehmen oder eine neue Chat-Sitzung starten.

Ihr Chat-Partner wird benachrichtigt, wenn Sie eine Chat-Sitzung beenden. Wenn Ihr Partner weiteren Chat-Text sendet, wird dieser als eingehende Textnachricht behandelt, wobei der Chat-Name des Partners am Beginn der SMS angezeigt wird.

Telefonbuch

Auf der SIM-Karte des Telefons können Sie Einträge mit Namen und Rufnummern speichern. Sie können diese Einträge anzeigen und sie direkt vom Telefon anrufen.

Um die Liste der gespeicherten Namen im Telefonbuch anzuzeigen, drücken Sie  > **Telefonbuch** im Standby-Modus.

Blättern Sie zu einem Namen, und drücken Sie **Zeige** () , um Details des Eintrags anzuzeigen.

Telefonbucheintrag speichern

Für einen Telefonbucheintrag ist eine Rufnummer erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Telefonbucheinträge können nur auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Schnellzugriff: Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer ein, und drücken Sie anschließend **SPEICHERN** () , um einen Telefonbucheintrag mit der entsprechenden Nummer im Feld **Nr.** zu erstellen. Fahren Sie direkt mit Schritt 3 fort, um zusätzliche Informationen einzugeben und den Eintrag zu speichern.

Hinweis: Zum Speichern von Einträgen in der Liste der festen Rufnummern müssen Sie zuerst die Funktion **Feste Rufnummer** aufrufen und dann wie nachfolgend beschrieben verfahren.

Daten eingeben

**Funktion
auswählen**

 **> Telefonbuch**
> Neuer Eintrag

Drücken Sie	Zum
1 AUSWAHL ()	Auswählen des Eintragstyps
2 ÄNDERN ()	Auswählen von Name
3 Tasten	Eingeben eines Namens für den Telefonbucheintrag
4 OK ()	Speichern des Namens
5 ÄNDERN ()	Eingeben der Rufnummer
6 OK ()	Speichern der Rufnummer
7 	Blättern zu Kurzwahlnummer , der Nummer für die Kurzwahl des Eintrags Einem neuen Telefonbucheintrag wird standardmäßig die nächste verfügbare Kurzwahlnummer zugewiesen.
8 ÄNDERN ()	Auswählen einer Kurzwahlnummer , falls diese geändert werden soll

Drücken Sie	Zum
9 Tasten	Eingeben einer anderen Kurzwahlnummer, falls gewünscht
10 OK ()	Speichern der geänderten Kurzwahlnummer Falls die ausgewählte Kurzwahlnummer bereits einem anderen Eintrag zugewiesen ist, erscheint die Frage, ob dieser Eintrag ersetzt werden soll.

Telefonbucheintrag speichern

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie alle Informationen für einen Telefonbucheintrag eingegeben haben:

Drücken Sie	Zum
FERTIG ()	Speichern des Eintrags und Zurückkehren zur Telefonbuchliste

Telefonbucheintrag anwählen

Zur Auswahl einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer können Sie neben der Telefonbuchliste auch die Kurzwahl oder Schnellwahl verwenden.

Telefonbuchliste

**Funktion
auswählen**

 > Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
	Blättern zum gewünschten Eintrag
	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Telefonbucheintrag bearbeiten

Sie können die auf der SIM-Karte gespeicherten Telefonbucheinträge bearbeiten. Wenn Sie die Kurzwahlnummer eines Eintrags ändern, wird der Eintrag an die neue Position verschoben und der ursprüngliche Eintrag gelöscht.

Hinweis: Zum Bearbeiten einer festen Rufnummer müssen Sie zuerst die Funktion **Feste Rufnummer** aufrufen und auswählen und dann wie nachfolgend beschrieben vorgehen.

**Funktion
auswählen**

 > Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu bearbeitenden Eintrag

Drücken Sie	Zum
2 ZEIGE ()	Anzeigen der detaillierten Ansicht des Eintrags
3 BEARBEITEN ()	Bearbeiten des Telefonbucheintrags

Telefonbucheintrag löschen

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu löschenden Eintrag
2 	Öffnen des Telefonbuch-Menüs
3 	Blättern zu Löschen
4 AUSWAHL ()	Auswählen von Löschen
5 JA ()	Bestätigen des Löschvorgangs

Telefonbucheinträge sortieren und kopieren

Sie können die Position eines Telefonbucheintrags auf der SIM-Karte verschieben.

Hinweis: Dadurch wird der ursprüngliche Eintrag zu einem neuen Speicherort kopiert. Der ursprüngliche Eintrag wird nicht gelöscht.

Einzelnen Eintrag kopieren

Funktion auswählen

 > Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu kopierenden Eintrag
2 	Öffnen des Telefonbuch-Menüs
3 	Blättern zu Eintrag kopieren
4 AUSWAHL ()	Auswählen von Eintrag kopieren
5 JA ()	Bestätigen des zu kopierenden Eintrags
oder	oder
NEIN ()	Abbrechen der Option

Kapazität prüfen

Um zu prüfen, wieviel Speicherplatz im Telefonbuch frei ist, zeigt das Telefon die Anzahl der verwendeten Einträge und die verfügbare Anzahl an. So prüfen Sie, wie viel Speicher auf der SIM-Karte frei ist:

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Telefonbuch-Menüs
2 	Blättern zu Kapazität
3 AUSWAHL ()	Auswählen von Kapazität In der Anzeige erscheint die Anzahl der freien Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte.

Personalisieren

Sie können die Telefonmenüs und -funktionen anpassen.

Menüs anpassen

Sie können die Reihenfolge, in der die Funktionen des Hauptmenüs erscheinen, ändern.

**Funktion
auswählen**

 > **Einstellungen**
> **Andere Einstellungen**
> **Personalisieren**
> **Hauptmenü**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu verschiebenden Menüelement
2 AUFNEHMEN ()	Auswählen des zu verschiebenden Menüelements
3 	Verschieben des Elements nach oben oder unten im Menü
4 Einfügen ()	Einfügen des Elements an der neuen Position

Softkeys neu definieren

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Personalisieren
- > Softkeys

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern nach links oder rechts
2 AUSWAHL ()	Öffnen des Softkey-Editors
3 	Blättern zur neuen Tastenfunktion
4 AUSWAHL ()	Bestätigen der neuen Funktion

Hintergrund auswählen

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Personalisieren
- > Hintergrund

Einstellung	Beschreibung
Layout einstellen	Auswählen von Mittig oder Kacheln
Bild	Auswählen des Bildes als Hintergrundbild im Standby- Modus

Benutzerdefinierten Bildschirmschoner auswählen

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Personalisieren
- > Bildschirmschoner

Drücken Sie	Zum
	Auswählen der Animation, die angezeigt wird, wenn das Telefon im Standby-Modus ist, oder Auswählen der Wartezeit, die festlegt, wie lange das Telefon im Standby-Modus sein muss, bevor der Bildschirmschoner angezeigt wird Hinweis: Wenn diese Einstellung länger als die Einstellung für das Anzeige-Timeout ist, wird die Anzeige ausgeschaltet, bevor der Bildschirmschoner angezeigt wird.

Sprache ändern

**Funktion
auswählen**

-  > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Sprache

Begrüßung wählen

**Funktion
auswählen**

-  > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Personalisieren
- > Begrüßung

Farbeinstellung wählen

**Funktion
auswählen**

-  > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Personalisieren
- > Farbeinstellung

Banner anpassen

Sie können das Banner anpassen, sodass es unter dem Namen des Diensteanbieters angezeigt wird.

**Funktion
auswählen**

-  > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Personalisieren
- > Banner

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Textes, der als Banner angezeigt werden soll
2 OK ()	Bestätigen der Eingaben oder
oder	oder
LÖSCHEN ()	Abbrechen des Eintrags

Schnellzugriffe

Mit dieser Funktion können Sie schnell auf die von Ihnen am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.

Schnellzugriffe verwenden

Sie können die Funktion im Standby-Display während eines Anrufs oder innerhalb von Menüs verwenden.

Schnellzugriff über Nummer auswählen

Wenn Sie die Nummer für den Schnellzugriff kennen:

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Menüs
2 Schnellzugriff- Nummerntaste	Wechseln zu der Funktion oder Durchführen der Menüaktion

Funktion aus dem Menü Schnellzugriffe auswählen

So wählen Sie eine Funktion aus dem Menü Schnellzugriffe aus:

**Funktion
auswählen**

 **> Schnellzugriffe**
> gewünschte Funktion

Hinweis: Zum Bearbeiten oder Löschen einer **Schnellzugriff-**Funktion markieren Sie sie in der Liste und drücken , um das Optionsmenü für die Funktion zu öffnen.

Schnellzugriff hinzufügen

Drücken Sie	Zum
1 	Aufrufen des Menüs
2 	Markieren der Funktion
3 Halten Sie  gedrückt.	Öffnen des Editors Auf der Anzeige erscheint Schnellzugriff zuweisen: „ <i>Element</i> “?, wobei <i>Element</i> der Name des von Ihnen ausgewählten Elements ist.
4 Ja	Anzeigen der Optionen
5 ÄNDERN ()	Ändern der zugewiesenen Nummerntaste, falls erforderlich.
oder FERTIG ()	Auswählen der zugewiesenen Nummerntaste und Schließen des Schnellzugriff-Editors.

Ruftöne herunterladen

Sie können Ruftöne vom Browser herunterladen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter “Mobiles Internet“ auf Seite 94.

Erweiterte Telefonfunktionen

Optionen für das Wählen

Feste Rufnummern

Wenn Sie die Funktion „Feste Rufnummer“ aktivieren, können Benutzer nur die Nummern in der Festnummernliste anrufen.

Hinweis: Mit Hilfe der Funktion „Feste Rufnummer“ können Arbeitgeber die Telefonate ihrer Mitarbeiter auf eine festgelegte Liste von Rufnummern, Auslandsvorwahlen oder sonstige Vorwahlen beschränken.

Rufnummernbeschränkung aktivieren

Die Einträge der Festnummernliste können beliebig lang sein. Sie müssen den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.

**Funktion
auswählen**

 **> Einstellungen**
> Sicherheit
> Feste Rufnummer

Servicewahl

Wählen Sie vorprogrammierte Rufnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter kann auf der SIM-

Karte Rufnummern von Dienstleistern, wie Taxifirmen, Restaurants und Krankenhäusern, einprogrammieren.

**Funktion
auswählen**

 **> Mehr**
> Servicewahl

Anrufe verwalten

Integrierte Rufnummern

Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten Rufnummer empfangen, können Sie diese Nummer direkt wählen.

**Funktion
auswählen**

 **> Nachrichten**
> Eingang

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zur Nachricht mit der gewünschten Nummer
2 	Öffnen der Menüoptionen für die gewünschte Nummer
3 	Blättern zu Rückruf
4 ANRUF () oder ZURÜCK	Anrufen der Nummer oder Zurück zur letzten Anzeige der Menüoptionen

Enthält die Nachricht mehrere Rufnummern, blättern Sie zur gewünschten Nummer, und drücken Sie **AUSWAHL**, um die Nummer zu wählen.

So wählen Sie zwischen langen und kurzen DTMF-Tönen aus:

**Funktion
auswählen**

- > **Einstellungen**
- > **Andere Einstellungen**
- > **Grundeinstellung**
- > **DTMF**

Telefonnutzung überwachen

Gesprächs-Timer anzeigen und zurücksetzen

Das Telefon überwacht und erfasst Gesprächszeiten. Um den Gesprächs-Timer anzuzeigen bzw. zurückzusetzen, nutzen Sie die Funktion „Gesprächszeiten“ im Menü „Letzte Anrufe“.

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken der Taste  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmen die Zeiten, die Sie mit Ihren Gesprächs-Timern erfassen, nicht mit den Verbindungszeiten überein, die Ihnen vom Diensteanbieter berechnet werden. Informationen über die Gebührenabrechnung erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

So zeigen Sie einen Gesprächs-Timer an:

**Funktion
auswählen**

 **> Letzte Anrufe**
> Gesprächszeiten

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Timer, der angezeigt werden soll
2 AUSWAHL ()	Anzeigen der erfassten Zeit

So setzen Sie den Gesprächs-Timer zurück:

Drücken Sie	Zum
1 RESET ()	Rücksetzen der Zeit, falls verfügbar
2 JA ()	Bestätigen der Rücksetzung

Die ungefähre Verbindungsdauer kann für folgende Anrufe angezeigt werden:

Timer	Beschreibung
Letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnummern	Gesamtdauer der getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.

Timer	Beschreibung
Angenommene Anrufe	Gesamtdauer der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Alle Anrufe	Gesamtdauer der getätigten und eingegangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Standzeit	Gesamtdauer aller Anrufe mit diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gesprächsgebühren anzeigen und zurücksetzen

Funktion auswählen

 **> Letzte Anrufe**
> Gebühren

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Gebührenzähler, der angezeigt werden soll
2 AUSWAHL ()	Anzeigen der erfassten Gebühren

So setzen Sie den Gebührenzähler zurück:

Drücken Sie	Zum
1 RESET ()	Zurücksetzen aller Gebühren (falls verfügbar)
2 OK ()	Eingeben des PIN2-Codes zur Bestätigung der Rücksetzung

Ihr Diensteanbieter kann folgende Gebühreninformationen übermitteln:

Gebührenzähler	Beschreibung
Verfügbares Guthaben	Höhe des Restguthabens. Bei der GSM-Gebührenanzeige ist dies nur verfügbar, wenn Sie eine Guthabengrenze festlegen. Hinweis: Das Telefon empfängt Gebühreninformationen von der Gebührenanzeige oder Prepaid-Software fremder Hersteller.
Gebühren letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.
Alle Gebühren	Gebühren für alle gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers. Sie können diesen Wert unabhängig von Gewählte Rufnummern und Angenommene Anrufe zurücksetzen, sodass Gewählte Rufnummern plus Angenommene Anrufe nicht unbedingt gleich Alle Anrufe ist.
Alle Gebühren zurück	Zurücksetzen aller Gebührendaten.






Netzfunktionen

Netzauswahl

**Funktion
auswählen**

 **> Einstellungen**
> Andere Einstellungen
> Netz

Ihr Diensteanbieter registriert Ihr Telefon im Netz. Sie können Informationen zum aktuellen Netz anzeigen, den Suchmodus nach einem Netz ändern, bevorzugte Netze angeben und Warnungen aktivieren, die angeben, wann ein Anruf erfolglos war oder sich die Netzregistrierung geändert hat.



Extras

Wecker

Sie können einen neuen Alarm erstellen oder ein vordefiniertes Alarmprofil aktivieren. So erstellen Sie ein neues Alarmprofil:

**Funktion
auswählen**

 > **Wecker**

Drücken Sie	Zum
1  > AUSWAHL () (Neuer Alarm)	Erstellen/Bearbeiten eines neuen Alarms Alarmdetails: Name: Uhrzeit: Signal: Lautstärke:
2  > Bearbeiten	wie oben
3  > Löschen	Löschen eines Alarmentlements
4  > Alle löschen	Löschen aller Alarmentemente

Hinweis: Der Wecker des Telefons muss eingestellt werden, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Anschließend können Sie das Telefon ausschalten, um Akkuleistung zu sparen. Obwohl Ihr Telefon ausgeschaltet ist, wird zu der eingestellten Weckzeit ein akustischer Ton ausgegeben.

So aktivieren/deaktivieren Sie ein vordefiniertes Alarmprofil:

Drücken Sie	Zum
1 	Aufrufen des gewünschten vordefinierten Alarmprofils
2 AKTIVIEREN / Deaktivieren ()	Aktivieren des Weckers

Hinweis: Um das vordefinierte Alarmprofil zu bearbeiten, lesen Sie o. a. Schritte.

Rechner

**Funktion
auswählen**

 > Extras
> Rechner

Drücken Sie	Zum
1 Zifferntasten	Eingeben einer Zahl in den Rechner
2 	Markieren einer Rechenfunktion
3 AUSWAHL ()	Durchführen der gewählten Rechenfunktion

Währungsumrechner

**Funktion
auswählen**

 > Extras
> Rechner
 > Wechselkurs

Drücken Sie	Zum
1 Zifferntasten	Eingeben des Wechselkurses
2 OK ()	Speichern des Wechselkurses
3 Zifferntasten	Eingeben des umzurechnenden Betrags
4  (Links/ Rechts)	Aufrufen des \$-Zeichens
5 Auswahl ()	Umrechnen der Währung

Stoppuhr

Das Telefon enthält eine Stoppuhr, mit der Sie die Zeit messen können.

**Funktion
auswählen**

 > Extras
> Stoppuhr

Drücken Sie	Zum
1 START ()	Starten der Zeitmessung
2 STOPP ()	Stoppen der Zeitmessung
3 RESET ()	Zurücksetzen der Stoppuhr

Hinweis: Nachdem die **Stoppuhr** aktiviert ist, können Sie **ZW.ZEIT** () drücken, um die verstrichene Zeit zu speichern, damit Sie sie später wieder aufrufen können. Nachdem Sie die **Stoppuhr** gestoppt haben, können Sie  rechts oder links drücken, um zur Zeit von **ZW.ZEIT** 1, 2, 3 ... und usw. zu navigieren.

Sicherheit

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie versuchen, ein gesperrtes Telefon zu benutzen, werden Sie zur Eingabe des Entsperrcodes aufgefordert. (Der Standardcode für das Entsperren lautet 0000.) Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder SMS, jedoch müssen Sie es entsperren, um zu antworten.

Notrufe sind dabei ausgenommen.

Manuelle Telefonsperre

**Funktion
auswählen**

 > Einstellungen
> Sicherheit
> Telefonsperre
> Jetzt sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben Ihres vierstelligen Entsperrcodes
2 OK ()	Sperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

**Funktion
auswählen**

- > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Telefonsperre
- > Automatisch sperren
- > Ein

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben Ihres vierstelligen Entsperrcodes
2 OK ()	Einstellen der automatischen Telefonsperre

Telefon entsperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben Ihres vierstelligen Entsperrcodes
	Der Entsperrcode ist werkseitig auf 0000 eingestellt.
2 OK ()	Entsperren des Telefons

Entsperrcode ändern

Der vierstellige Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 und der sechsstellige Sicherheitscode auf 000000 eingestellt.

Ihr Diensteanbieter setzt diese Zahlen möglicherweise zurück, bevor Sie das Telefon erhalten.

Wenn Ihr Diensteanbieter diese Nummern nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, dass Sie sie ändern, damit andere Personen nicht auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen oder die Telefoneinstellungen ändern können. Der Entsperrcode muss 4 Ziffern und der Sicherheitscode 6 Ziffern enthalten. Notieren Sie sich diese neue Zahlen.

Funktion auswählen

 **> Einstellungen**
> Sicherheit
> Neue Passwörter

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu ändernden Code oder Passwort
2 AUSWAHL ()	Auswählen von Code oder Passwort
3 Tasten	Eingeben des alten Codes
4 OK ()	Bestätigen des alten Codes
5 Tasten	Eingeben des neuen Codes
6 OK ()	Zuweisen des neuen Codes
7 Tasten	Wiederholen des neuen Codes
8 OK ()	Bestätigen des neuen Codes

Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben

Wenn Sie den Sicherheitscode (werkseitig eingestellt auf 000000), SIM-PIN, SIM-PIN2 oder das Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Wenn Sie den Entsperrcode vergessen haben, versuchen Sie 1234 oder die letzten 4 Ziffern der Rufnummer einzugeben. Wenn dies nicht funktioniert, führen Sie folgende Schritte aus:

Drücken Sie	Zum
1 	Wechseln zur Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3 	Bestätigen des Sicherheitscodes

SIM-Karte schützen

Der PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) schützt die auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen. Wenn die SIM-PIN-Funktion aktiviert ist, müssen Sie den PIN-Code der SIM-Karte bei jedem Einschalten des Telefons eingeben oder eine SIM-Karte einlegen. Den PIN-Code der SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen**
> **Sicherheit**
> **SIM-PIN**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Ein oder Aus
2 AUSWAHL ()	Aktivieren oder Deaktivieren des Schutzes
3 Tasten	Eingeben des PIN-Codes Ihrer SIM-Karte
4 OK ()	Bestätigen des Codes

Nachrichten und Unterhaltung

Mobiles Internet

Mit dem Mikro-Webbrowser können Sie auf Webseiten und webbasierte Anwendungen (z. B. Online-Banking, Shopping und Spiele) zugreifen. Eventuell müssen Sie sich an Ihren Diensteanbieter wenden, um den Zugang einzurichten.

Mobilen Internetzugang einrichten

Hinweis: Ihr Diensteanbieter hat Ihr Telefon möglicherweise für den Internetzugang eingerichtet.

Sie können die Netzverbindungseinstellungen für das mobile Internet anpassen oder ein Netzverbindungsprofil erstellen:

**Funktion
auswählen**

≡ > WAP Menü
> WAP Profile
> Profil einstellen

Drücken Sie	Zum
AUSWAHL ()	Einstellen des Profils
oder	oder
Ende ()	Beenden der Option

Drücken Sie	Zum
	Navigieren zum bevorzugten Profil
AUSWAHL () oder	Bestätigen des Elements oder
Zurück ()	Zurück zur letzten Menüliste

URL einrichten

Bevor Sie den Web-Browser verwenden können, müssen Sie zuerst den URL eingeben.

Funktion auswählen

 > **Nachrichten**
> **WAP-Schnellzugriff**

Drücken Sie	Zum
 (nach oben/ unten)	Navigieren zum bevorzugten Element
	Bestätigen des Elements
 (nach oben/ unten)	Eingeben eines neuen URL, Bearbeiten oder Löschen des ausgewählten Elements.
AUSWAHL () oder	Auswählen des zu ändernden Elements (Titel oder URL) oder
Abbrechen ()	Abbrechen der Option

Drücken Sie	Zum
AUSWAHL ()	Auswählen des zu ändernden Elements
oder	oder
Fertig ()	Beenden der Einstellung

Auf das Internet zugreifen

Anstatt die Web-Verknüpfung zu verwenden können Sie den URL selbst eingeben:

Funktion auswählen  **> Nachrichten**
> URL aufrufen

Drücken Sie	Zum
Tasten	Eingeben des URL
OK ()	Bestätigen der Eingabe und Zugreifen auf den Browser
oder	oder
Löschen ()	Löschen des Eintrags
	Hinweis: Drücken Sie  , um die Eingabemethode zu ändern.

Anstatt dieser zwei Methoden können Sie auch wie folgt mit dem Surfen beginnen:

**Funktion
auswählen** **> Nachrichten**
> Browser starten***Bilder und Ruftöne herunterladen***

Sie können eine Datei, wie z. B. einen Rufton, einen Hintergrund oder einen Bildschirmschoner, auf das Telefon herunterladen. So laden Sie Dateien mit dem Browser auf einem Desktop-Computer auf das Telefon herunter:

Aktion

- 1** Rufen Sie im Browser die Website auf, und suchen Sie die gewünschte Datei.
- 2** Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website, um die Datei zu erwerben (möglicherweise unterschiedliche Zahlungsweisen). Die Site sendet eine Textnachricht an das Telefon, die die Datei oder einen URL-Link auf die Datei enthält.
- 3** Öffnen Sie die SMS, und speichern Sie die Datei.

Hinweise:

- Während des Herunterladens fallen Gebühren an.
- Wenn der Telefonspeicher für heruntergeladene Dateien voll ist, werden alte Dateien durch neue Dateien überschrieben. Heruntergeladene Dateien werden im Telefonspeicher gespeichert. So können Sie z. B. Platz für ein Bild schaffen, indem Sie Ruftöne löschen.

Spiele

Auf Ihrem Telefon befinden sich drei Spiele. Wenn ein Anruf, eine SMS, ein Alarm oder ein Signal eingeht, wird das Spiel angehalten.

**Funktion
auswählen**

 **> Spiele**
> Spiel

Drücken Sie	Zum
AUSWAHL ()	Starten des Spiels

Wenn das Spiel beendet ist, können Sie es erneut spielen oder zum Spiele-Menü zurückkehren (abhängig vom Spiel).

Drücken Sie	Zum
	Anhalten der Spielrunde
oder	oder
	Beenden der Spielrunde oder Zurückkehren zum Spiele- Menü

Fehlersuche

Überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, wenn Ihr Telefon nicht richtig zu funktionieren scheint.

Frage	Antwort
Woran erkenne ich, dass der Akku geladen ist?	Die Akkuladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten. Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akku auf (siehe "Akku wechseln" auf Seite 20). Bei drei Segmenten ist der Akku vollständig geladen.

Frage	Antwort
Haben Sie eine gültige SIM-Karte in das Telefon eingesetzt?	Wenn keine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt wurde, wird beim Einschalten „SIM einlegen“ angezeigt. Um sicherzustellen, dass die SIM-Karte richtig eingelegt wurde, vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß in die SIM-Kartenhalterung unterhalb des herausnehmbaren Akkus eingelegt wurde. Die abgeschrägte Ecke auf der SIM-Karte muss mit der abgeschrägten Ecke der SIM-Kartenhalterung ausgerichtet sein. Die Metallkontakte auf der SIM-Karte müssen nach unten zeigen und die Metallkontakte in der SIM-Kartenhalterung berühren. Nutzen Sie beim Einlegen der SIM-Karten die beiden Metallführungen (in SIM-Kartenhalterung), um die SIM-Karte ordnungsgemäß im Telefon zu platzieren. Wenn die SIM-Karte richtig eingelegt wurde und Sie dennoch die Meldung „SIM einlegen“ erhalten, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, weil die SIM-Karte möglicherweise beschädigt ist und daher ersetzt werden muss.

Frage	Antwort
Empfängt das Telefon ein Signal? Wird in der Anzeige ein Signal angezeigt?	Die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten. Ist dies nicht der Fall, suchen Sie ein Gebiet mit einem stärkeren Signal auf, um das Telefon zu benutzen.
Ist die Hörmuschellautstärke zu gering?	Drücken Sie während eines Anrufs  rechts.
Kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören?	Das Telefon ist eventuell stumm geschaltet. Sie können die Stummschaltung über den entsprechenden Softkey deaktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter „Lautstärke einstellen“ auf Seite 21. Möglich ist auch, dass Sie oder Ihr Gesprächspartner sich in einem Gebiet mit schwacher Netzabdeckung befinden. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon Ihres Telefons nicht verdeckt ist.

Frage	Antwort
Wurde das Telefon beschädigt oder fallen gelassen, oder war es Nässe ausgesetzt?	Durch Fallenlassen, Nässe oder Verwendung eines Akkuladegeräts eines anderen Herstellers kann das Telefon beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für das Telefon schließt weder durch Feuchtigkeit verursachte Schäden noch Schäden durch die Verwendung von Nicht-Motorola-Zubehör ein.
Das Telefon klingelt nicht.	Prüfen Sie, ob das Telefon auf Vibration oder lautlosen Betrieb eingestellt ist, oder ändern Sie die Signal- und Ruftonprofile: Rufton, Vibrieren, Vibrieren und Rufton und Kein Signal (siehe Seite 29).

Die folgenden Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Telefon wurde gestohlen. Wem muss ich den Diebstahl melden?	Melden Sie ein gestohlenes Telefon der Polizei und Ihrem Diensteanbieter.
Ich habe mein Passwort vergessen.	Siehe "Entsperrcode ändern" auf Seite 90.

Problem	Lösung
Ich habe die Ende-/Einschalttaste gedrückt, das Telefon reagiert jedoch nicht.	So schalten Sie das Telefon ein oder aus: Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt. Wenn das Telefon weiterhin nicht eingeschaltet wird, prüfen Sie, ob der Akku aufgeladen ist.
In der Anzeige wird SIM einlegen oder SIM prüfen angezeigt, obwohl ich meine SIM-Karte eingesetzt habe.	Die SIM-Karte wurde möglicherweise falsch eingesetzt. Überprüfen Sie die SIM-Karte, und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingesetzt wurde.
Die Anzeige zeigt folgende Meldung an: SIM gesperrt. Wie entsperre ich die SIM-Karte?	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, und fordern Sie den PUK-Code (PIN Unblocking Key) an.
Die Anzeige zeigt Entsperrcode eingeben an. Wie entsperre ich das Telefon?	Geben Sie den Standardcode für das Entsperren, 0000, oder die letzten 4 Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Wenn Sie den werkseitig eingestellten Entsperrcode verändert haben, geben Sie den geänderten Code ein, um das Telefon zu entsperren.

Problem	Lösung
Das Telefon fordert einen Entsperrcode an, wenn ich versuche, eine Funktion aufzurufen.	Die gewünschte Anwendung ist gesperrt. Wenn Sie Eigentümer des Telefons sind, den Entsperrcode jedoch nicht kennen, lesen Sie "Entsperrcode ändern" auf Seite 90.
Mein Telefon klingelt, obwohl ich den Signaltyp „Vibrieren“ oder „Kein Signal“ eingestellt habe.	Der Rufton kann aktiviert sein, selbst wenn das Telefon auf „Kein Signal“ eingestellt ist.
Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.	Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis auf der Anzeige der Name des Diensteanbieters erscheint, bevor Sie einen Anruf tätigen.



Problem	Lösung
Ich kann keine Anrufe tätigen/empfangen.	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Telefonsignal haben. Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen, und meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude. Eventuell ist bei Ihrem Telefon die Anrufsperrcode aktiviert. Wenn Sie den Entsperrcode kennen, können Sie diese Einstellung im Sicherheits-Menü ändern. ( > Einstellungen > Sicherheit). Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.
Das Telefon hat einen schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen. Meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.
Ich kann die Gesprächspartner nicht im Telefon hören.	Ändern Sie während eines Gesprächs die Hörmuschellautstärke, indem Sie  rechts (lauter) oder links (leiser) drücken. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Hörmuschel des Telefons nicht durch die Tasche verdeckt ist.

Problem	Lösung
Ich kann meinen Textnachrichten-Eingang nicht öffnen.	SIM-Karte ist nicht lesebereit.
Wie sehe ich, welche Anrufe ich getätigt oder empfangen habe?	Um die zuletzt gewählten Rufnummern oder empfangenen Anrufe anzuzeigen, öffnen Sie die Liste: ☰ > Letzte Anrufe > Angenommene Anrufe oder Gewählte Rufnummern .
Das Telefon versendet keine Sprachnachrichten-Befehle, Passwörter oder andere Codes.	Das Telefon sendet Befehle und Passwörter in Form von DTMF-Tönen. Sie können die DTMF-Töne an Ihrem Telefon wahlweise auf lang oder kurz schalten. Sollten Sie Probleme beim Senden von Nummern haben, überprüfen Sie Ihre DTMF-Einstellung. Drücken Sie ausgehend vom Ruhezustand: ☰ > Einstellungen > Andere Einstellungen > Grundeneinstellung > DTMF . Drücken Sie  , um zu DTMF lang oder DTMF kurz zu blättern. Bestätigen Sie durch Drücken von Auswahl ().


Problem	Lösung
Die Anzeige des Telefons ist zu hell.	Sie können den Kontrast Ihrer Anzeige einstellen. Informationen hierzu finden Sie unter „Kontrast einstellen“ auf Seite 31.
Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?	Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen und anderen Faktoren abhängig. Sie können den Akkusparmodus auch wählen, um die Zeitspanne für den Akkubetrieb zwischen den Aufladezyklen maximal zu verlängern. Informationen hierzu finden Sie unter „Akkusparmodus einschalten“ auf Seite 32.
Wie nehme ich den Akku heraus?	Ziehen Sie hierzu die Abdeckung des Telefons auf der Rückseite ab.
Das Telefon reagiert nicht mehr auf das Drücken von Tasten. Wie kann ich es wieder benutzen?	Sie müssen das Telefon möglicherweise zurücksetzen. Um das Telefon zurückzusetzen (ohne ihre aktuellen Standardeinstellungen zu verändern), nehmen Sie den Akku heraus und setzen ihn anschließend wieder ein. Anschließend können Sie das Telefon normalerweise wieder einschalten und benutzen.



CFJN1110A_v1.book Page 108 Wednesday, November 3, 2004 4:56 PM



108 - Fehlersuche



Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.



Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.



Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,82 W/kg.***


Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.



* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.



Index

A

Akku 19
Animation 8
Anpassen des Menüs 70
Anruf
 Führen und annehmen
 21
Anrufer-ID 36
Anzeige 22, 31
Anzeigen 99

B

Beleuchtung 30
Browser 94

C

Cursor 31

E

Eigene Rufnummer 34
Eingabemethode 26
Entsperrcode 20
Entsperren 20
Ereignissignal 30

G

Gebühreninformationen 83
Gebührenzähler 83
Gewählte Rufnummern 35
Global zurücksetzen 32
GPRS, Anzeige 22
Guthabeninformationen 83

H

Hörmuschel 21, 101, 105

I

ID zeigen 36
Ignorieren eines Anrufs 36
iTAP 26

K

Kein Signal, Anzeige 29
Kontrast
 Anzeige 107
Kopfhörer 33

L

Laut rechts Signal 22
Lautstärke 21



Linker Softkey
Funktionen 1

Rufton- und Vibrationssignal
29



M

Menü, Anzeige 23
Menütaste 1
Mikro-Browser 94
Mikrofon 1, 101

N

Nachrichten 23
Navigationstaste 1
Notizblock 41
Notrufnummer 36
Numerischer Textmodus 26

O

Optionale Funktionen 18
Optionales Zubehör 18

P

Profil 22

R

Rechner 87
Roaming, Anzeige 23
Rufnummer 36
Rufsignal 29

S


Sendetaste 1
Sicherheitscode 32
Signalstärke, Anzeige 22
SIM-Karte 19
SIM-PIN 8
Softkeys
 Abbildung 1
Standardpasswort 37
Symbol 23
Symbole 22

T


Taste
 Linker Softkey 1
Tastelautstärke 30
Text 26
Textmodus
 Ändern 26
Timer 32
Tippmodus, Texteingabe 26

U

Uhr 85
Uhrzeit
 Einstellen 29



112 - Index





V

Vibrieren, Signal 104

W

Wahlwiederholung 35

Wechselkurs 87

Werkseitige Einstellung 32

Z

Zubehör 18, 33

Zurücksetzen 32, 33, 79, 82

