


Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon E1000 3G von Motorola entschieden haben.

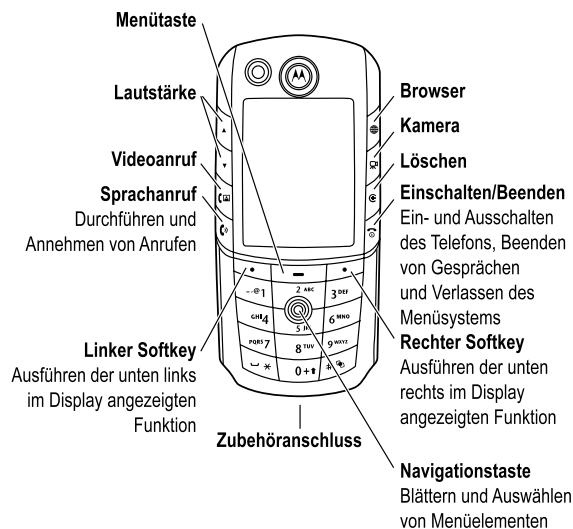

Willkommen - 1

www.motorola.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.

Die Bluetooth-Warenzeichen gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet.

Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2004.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

Inhalt

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	7
Erste Schritte	16
Informationen über dieses Handbuch	16
UICC- oder SIM-Karte einsetzen	16
Akkuverwendung	18
Akku einsetzen	19
Akku laden	20
Telefon einschalten	21
Lautstärke einstellen	22
Anrufen	23
Anruf annehmen	23
Signaltyp ändern	24
Eigene Rufnummern anzeigen	24
Besondere Funktionen	25
Foto aufnehmen und senden	25
Fotos und Bilder	27
Videoclips aufnehmen	29
Neue Videoclips	31
Videoanrufe durchführen	33
Micro-Browser	33
Telefon mit anderem Gerät verbinden	36
Telefonfunktionen	43
Das Display	43
Navigationstaste	47
Menübedienung	48
Texteingabe	51
Sondertasten	62

Der Zweiwegelautsprecher	63
Code, PIN oder Passwort ändern	64
Telefon sperren und entsperren	64
Sperren und Entsperren der Tastatur	66
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	66
Telefoneneinstellungen	67
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	67
Uhrzeit und Datum einstellen	67
Signale	68
Wallpaper einstellen	69
Screen Saver einstellen	69
Displayhelligkeit einstellen	70
Displayfarbe einstellen	70
Hintergrundbeleuchtung anpassen	70
Display Timeout einstellen	71
AGPS-Lokalisierungsinformationen	71
Anruffunktionen	73
Aktive Leitung wechseln	73
Wahlwiederholung	73
Automatische Wahlwiederholung	74
Anrufer-Identifizierung	75
Eingehenden Anruf abbrechen	75
Anrufsignal abschalten	76
Notrufnummer anrufen	76
Internationale Nummern wählen	78
Letzte Anrufe anzeigen	78
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	80
Verwenden des Notizblocks	80
Nummer anhängen	81
Kurzwahl	81

Anrufen mit Schnellwahl	82
Sprachnachrichten	82
Anklopfen	84
Verbindung halten	84
Anruf weiterleiten	85
Funktionen des Telefons	86
Menü-Übersicht	86
Funktionsübersicht	88
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	108
Index	110

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise - 7

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Beachten Sie: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Beachten Sie: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:


- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

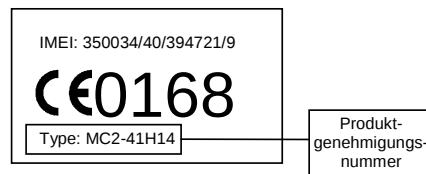

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Sie finden das Handbuch auch auf der Website von Motorola:

<http://hellomoto.com>

Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.


UICC- oder SIM-Karte einsetzen

Auf der UMTS-UICC-Karte (Universal IC Card) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher. Ihr Telefon kann auch Karten des Typs GSM-SIM (Subscriber Identity Module) verwenden, wobei dann allerdings nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

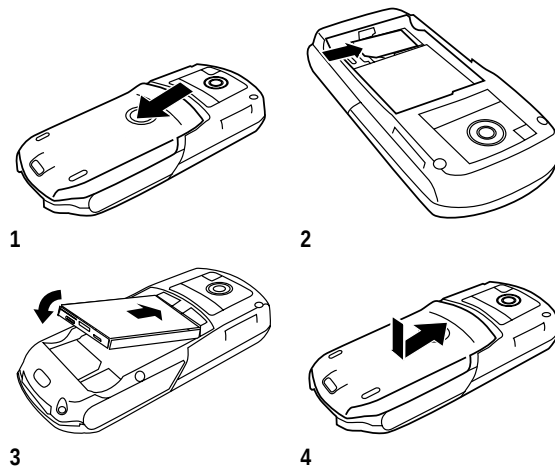

Hinweis: Sie können eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen, um den Speicher für Multimedia-Dateien (Bilder, Audio- und Videoclips) zu erweitern. Zum Installieren einer Speicherkarte entfernen Sie Akku-Abdeckung sowie Akku und setzen die Karte wie in der Abbildung dargestellt ein.

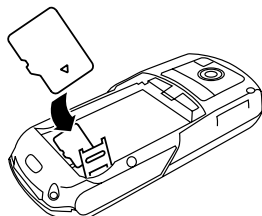

Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, die Signalstärke, die Umgebungstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen bzw. Einstellungen, die am Zubehöranschluss eingesteckten Geräte sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.

Vorsicht: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie nur Motorola Original™ Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.

- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Akkus verschleifen allmählich und erfordern dann längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.




Akkus, die zum Betrieb dieses Mobiltelefons verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie dem Etikett des Akkus. Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Warnung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Akku einsetzen



™ Das Telefon sollte nur mit Motorola Original™ Akkus und Zubehör betrieben werden.

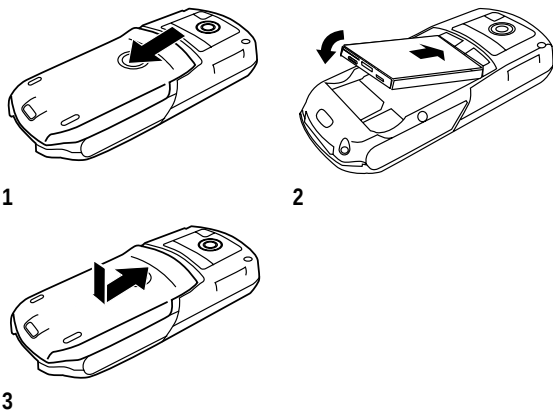

Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie **OK**, um die SIM-Karte zu entsperren.
Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann **SIM gesperrt** an.
- Geben Sie ggf. den 4-stelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie **OK**, um das Telefon zu entsperren.
Tipp: Als Entsperrcode ist ab Werk auf 1234 eingestellt. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter diesen Code geändert, bevor Ihnen das Telefon ausgehändigt wurde.


Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Tasten zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:

- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen und Verringern der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird


Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie einmal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf „kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.

- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe

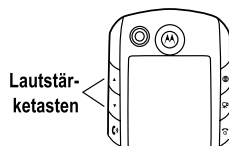

Aktion

- Stecken Sie das Reiseladegerät so in das Telefon ein, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt.
- Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- Wenn das Telefon **Laden beendet** anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Reiseladegerät vom Telefon.

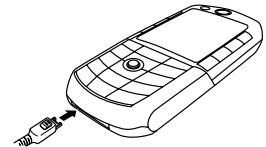


Tipp: Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

Telefon einschalten

Aktion

- Halten Sie die Taste **[Einschalt-taste]** 2 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Drücken Sie, falls erforderlich, **[Pfeil links]**, um zum gewünschten Benutzerkonto zu blättern. Drücken Sie dann **WÄHLEN**, um das Konto aus der (auf der SIM-Karte gespeicherten) Liste auszuwählen.



Anrufen

Zum Durchführen von Videoanrufen siehe Seite 33.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2 [Ende]	Absetzen des Anrufs
3 [Hörer]	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Hinweis: Sie können einen Notruf auch dann absetzen, wenn das Telefon gesperrt ist oder keine SIM-Karte eingelegt ist (siehe Seite 76).

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Drücken Sie	Zum
1 [Hörer] oder UMLEITEN oder [Hörer]	Annehmen des Anrufs Umleiten des Anrufs an Ihre Mailbox oder die für den Besetztfall festgelegte Weiterleitungsnummer
2 [Hörer]	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Signaltyp ändern

Mit der Taste zum Verringern der Lautstärke können Sie den Signaltyp für Anrufe und andere Ereignisse auf „Vibration“ umschalten. Nochmaliges Drücken wechselt in den Modus „Kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um den Rufton wieder einzuschalten.

Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display  .

Drücken Sie während eines Gesprächs  > **Meine Rufnummern**.


Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite e67 beschrieben. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Besondere Funktionen

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieser Abschnitt beschreibt einige der interessantesten Funktionen.


Foto aufnehmen und senden

Zum Einschalten der Kamera drücken Sie die Kamerataste rechts am Telefon.

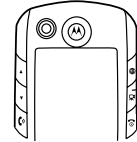

Kamerataste

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

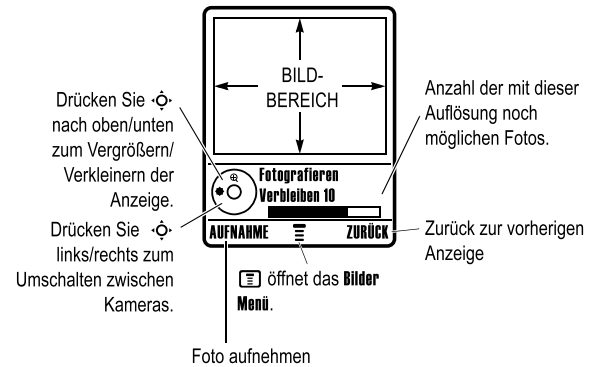

Besondere Funktionen - 25

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME	Foto aufnehmen Tipp: Drücken Sie , um den Blitz ein- oder auszuschalten.
2 OPTIONEN	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Foto speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
oder	
VERWERFEN	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
3 nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
4 WÄHLEN	Auswählen der Option

Drücken Sie bei eingeschalteter Kamerafunktion , um das Menü **Bilder Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu Bildern	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
Internansicht / Externansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Autom. Aufnahme	Einstellen des Selbstauslösers
Blitz	Ein- oder Ausschalten des Kamerablitzes.
Helligkeit einstellen	Einstellen der Bildhelligkeit.

Option	Beschreibung
Bilder-Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Prüfen, wieviel Speicherplatz für das Speichern von Bildern übrig ist.

Tipp: Um ein gespeichertes Bild einem Telefonbucheintrag zuzuordnen, öffnen Sie den Eintrag und drücken > **Bearbeiten** > **Bild**. Bilder können keinen Einträgen zugeordnet werden, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Fotos und Bilder

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Wallpaper oder Screen Saver verwenden.

Bilder herunterladen



Ihr Telefon enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt

Informationen zum Herunterladen von Bildern mit dem Micro-Browser finden Sie auf Seit e33. Informationen zum Speichern eines Bildes von einer Nachricht finden Sie auf Seit e90.

Bilder anzeigen und verwalten

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen		> Multimedia > Bilder
Drücken Sie	Zum	
1 	nach oben oder unten	Blättern zum Bild
2 ZEIGEN		Anzeigen des Bildes
3 		Anzeigen des nächsten/vorherigen Bildes
oder		
		Öffnen von Bilder Menü mit weiteren Optionen

Tipp: Sie können die Darstellung der Bilderliste mit der Option **Setup** im **Bilder Menü** anpassen.

Drücken Sie in der Bilderliste , um das **Bilder Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
In Nachricht senden	Einfügen des ausgewählten Bildes in eine neue Nachricht.
Verwenden als	Festlegen des Bildes als Hintergrund oder Screen Saver .
Neu	Aufnehmen eines neuen Bildes oder Erstellen eines Albums gespeicherter Bilder.
Details	Anzeigen von Bildinformationen.


Option	Beschreibung
Umbenennen	Umbenennen des Bildes.
Löschen	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Bilder
Verschieben	Verschieben von einem oder mehreren markierten Bildern in ein anderes Gerät.
Kopieren	Kopieren von einem oder mehreren markierten Bildern in ein anderes Gerät.
Markieren	Markieren des Bildes zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Allem markieren	Markieren aller Bilder zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Kategorien	Erstellen einer neuen Kategorie oder Anzeigen der Bilder in einer ausgewählten Kategorie
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Bildes zu einer definierten Kategorie.
Bilder-Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

Videoclips aufnehmen

Um ein Video aufzunehmen:

Funktion auswählen  **> Multimedia > Videokamera**

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

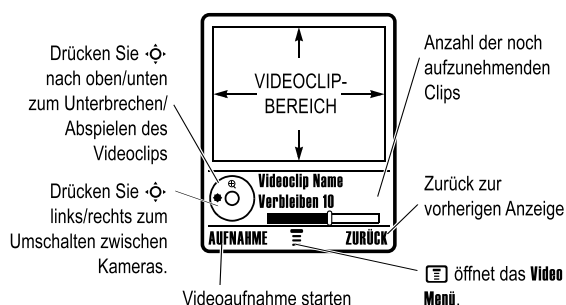

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum	
1 AUFNAHME		Starten der Videoaufnahme
		Tipp: Sie können die Aufnahme durch Drücken von PAUSE unterbrechen.
2 STOPP		Beenden der Videoaufnahme
3 OPTIONEN		Anzeigen der Speicheroptionen
		Wenn Sie das Video speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
oder		
VERWERFEN		Löschen des Videos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
4 	nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
5 WÄHLEN		Auswählen der Option

Drücken Sie  bei eingeschalteter Kamerafunktion, um das Menü **Video Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu Videos	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Videos.
Internansicht / Externansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Video Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Prüfen, wieviel Speicherplatz für das Speichern von Videos übrig ist.

Neue Videoclips

Sie können Videoclips mit dem Micro-Browser herunterladen oder per MMS-Nachricht empfangen.

Videoclips herunterladen

Informationen zum Herunterladen eines Videoclips mit dem Micro-Browser finden Sie auf Seite e33. Informationen zum Speichern eines Videoclips von einer Nachricht finden Sie auf Seite 91.

Videoclips anzeigen und verwalten

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  **> Multimedia > Videos**

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zum Videoclip
2 ABSPIELEN	Starten der Videoclip-Wiedergabe

Während der Wiedergabe eines Videoclips öffnen Sie durch Drücken von  das **Video Menü**, das die folgenden Funktionen enthält:

Option	Beschreibung
In Vollbild wiedergeben	Anpassen des Videos, so dass es das gesamte Display ausfüllt.
In Nachricht senden	Einfügen des markierten Videos in eine neue Nachricht.
Zoom	Vergrößern oder Verkleinern des Videos.
Neu	Aufnehmen eines neuen Videos.
Details	Anzeigen der Videoinformationen
Löschen	Löschen des markierten Videos.
Verschieben	Verschieben von einem oder mehreren markierten Videos in ein anderes Gerät.
Kopieren	Kopieren von einem oder mehreren markierten Videos in ein anderes Gerät.
Markieren	Markieren des Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Allem markieren	Markieren aller Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Kategorien	Erstellen einer neuen Kategorie oder Anzeigen der Videos in einer ausgewählten Kategorie

verbunden) angezeigt wird, nutzt das Telefon eine Standard-Sprachverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Gebühren für die Netzverbindung können je nach Verbindungstyp unterschiedlich sein.

Hinweis: Bei einigen Telefonfunktionen wird möglicherweise automatisch eine Browser-Sitzung geöffnet.

Micro-Browser-Sitzung starten

Drücken Sie	Zum
1 	Starten des Micro-Browsers
2  nach oben oder unten	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Applikation
3 WÄHLEN	Auswählen des Elements

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie den Micro-Browser starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie auf  > **Gehe zu** drücken.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Interaktion mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Zum
 nach oben oder unten	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
WÄHLEN	Auswählen des markierten Elements

Option	Beschreibung
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Videos zu einer definierten Kategorie.
Video Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Videos verfügbaren Speichers

Videoanrufe durchführen

Wenn Ihr Gesprächspartner ebenfalls ein videofähiges Telefon besitzt, können Sie einander während des Gesprächs auch sehen.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2 	Anzeigen der Videoanruf-Vorschau
3 	Absetzen des Anrufs
4 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Micro-Browser



Mit dem Micro-Browser können Sie über das Telefon auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter, falls erforderlich.

Das Telefon wurde möglicherweise für eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (*General Packet Radio Service*) konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der Anzeige  (GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Micro-Browser-Sitzung. Wenn während einer Micro-Browser-Sitzung das Symbol  (Anruf

Drücken Sie	Zum
Tasten, und danach 	Eingeben von Daten Tipp: Drücken Sie  , um im Falle eines Eingabefehlers jeweils einen Buchstaben zu löschen.
ZURÜCK	Zurückkehren zur vorherigen Seite
	Öffnen des Browser Menü

Download von Dateien

Von einer Web-Seite können Sie Bilder, Sounds oder andere Objekte herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Sie können diese Medienobjekte speichern und als Wallpaper (Hintergrund), Screen Saver, und Signaltöne verwenden.

- Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt
- Falls während des Downloads ein Anruf eingeht, können Sie diesen durch Drücken von **App.ausw.** annehmen, ohne dass der Download unterbrochen wird.
- Um einen laufenden Download zu beenden, drücken Sie .

Web-Profile

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer Web Session erforderlich sind.

Funktion auswählen  > **Web Menü** > **Web-Profile**

Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter.

Micro-Browser im Hintergrund ausführen

Einige Telefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Micro-Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Telefon Cell Broadcast-Nachrichten, die von dem Diensteanbieter gesendet werden (z. B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

Web Nachrichten einrichten

Funktion auswählen  > Nachrichten > WAP Nachrichten
 > Setup WAP Nachr. > Dienst

Option	Beschreibung
Aus	Beendet alle Web Nachrichten.
Alle empfangen	Lässt alle Web Nachrichten zu.
Beschränkt	Lässt nur Web Nachrichten von Ihrer Service-Center-Nummer zu.

Telefon mit anderem Gerät verbinden

Sie können das Telefon auf folgende Arten mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät verbinden:

- Drahtlose Bluetooth®-Verbindung (siehe Seite 37)
- USB-Kabel



Hinweis: Nicht jedes Gerät unterstützt alle Verbindungsarten. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts.


USB-Kabel anschliessen

Schließen Sie ein Motorola Original™ USB-Kabel folgendermaßen zwischen Telefon und externem Gerät an:

Hinweis: Prüfen Sie den Computer oder Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.

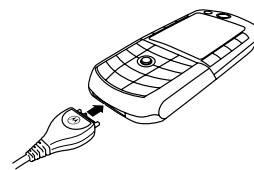

- 2 Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät.

Bluetooth®-Verbindung einrichten

Ihr Telefon unterstützt drahtlose Bluetooth-Verbindungen. Sie können eine BT Verbindung zu einem kompatiblen Headset, Zweigegelausprecher oder einer Auto-Freisprecheinrichtung wie auch zu einem Computer oder Handheld-Gerät herstellen, um Daten auszutauschen oder zu synchronisieren.

Das Telefon unterstützt die folgenden Bluetooth-Geräteprofile:

- Headset
- Freisprecheinrichtung
- DFÜ-Netzwerk
- Objektaustausch
- Dateiübertragung

Nehmen Sie die im Handbuch des anderen Geräts beschriebenen Einstellungen vor, bevor Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem anderen bluetoothfähigen Gerät herstellen.

Bei einem PC müssen Sie also zuerst die Bluetooth-Karte einbauen und die Kartentreiber und die Applikationssoftware installieren. Wenn Sie Internet-Dienste verwenden möchten, müssen Sie sie zur Verwendung mit dem Bluetooth-Modem, wie in der Software und dem Handbuch des Modems beschrieben, einrichten.

Ihr Telefon muss sich im Umkreis von 10 Metern von dem anderen Gerät befinden.

Nach Freisprechgeräten suchen

Um eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Headset oder einer Freisprecheinrichtung herzustellen:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Verbindung
> Bluetooth-Verbindung
> Freisprechen > (Gerätesuche)

Ihr Telefon zeigt eine Liste von Freisprechgeräten an, die sich innerhalb seiner Reichweite befinden. Wenn das Telefon bereits mit einem Gerät verbunden ist, wird das verbundene Gerät aufgeführt und mit einem ✓ (in Benutzung) gekennzeichnet.

Wenn Sie sich mit einem Gerät verbinden möchten, markieren Sie dessen Namen und drücken **WÄHLEN**. Um die Verbindung mit einem Gerät zu trennen, markieren Sie dessen Namen und drücken **ENTFERNEN**.

Das Gerät fordert möglicherweise die Erlaubnis zur Verbindung mit Ihrem Telefon an. Drücken Sie **JA**, und geben Sie den korrekten PIN-Code ein, damit eine gesicherte Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint das Symbol  (Bluetooth) oder die Bluetooth-Meldung **Bluetooth Verbindung** auf dem Standby-Display.

Verbindung mit erkannten Freisprechgeräten herstellen

Nachdem Ihr Telefon eine Verbindung zu einem Gerät hergestellt hat, speichert es dessen Namen. Es ist in der Liste der innerhalb der Telefonreichweite erkannten Geräte enthalten, wenn Sie das Menü **Freisprechen** öffnen. Wenn das Telefon bereits mit einem Gerät verbunden ist, wird das verbundene Gerät aufgeführt und mit einem ✓ (in Benutzung) gekennzeichnet.

So verbinden Sie sich mit einem erkannten Freisprechgerät:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Verbindung
> Bluetooth-Verbindung
> Freisprechen > GeräteName

Bei einem Motorola Headset oder einem anderen Audiogerät versucht das Telefon automatisch, die Verbindung mit dem Gerät herzustellen.

Um die Verbindung mit einem Gerät zu trennen, markieren Sie dessen Namen und drücken **ENTFERNEN**.

Während eines Anrufs auf Headset oder Autoeinbausatz umschalten

Während Sie einen Anruf führen, können Sie zu einem Headset oder Autoeinbausatz umschalten, entweder vom Audiogerät oder vom Telefon aus.

Umschaltung vom Audiogerät

Um Ihr Telefon mit einem Headset oder Autoeinbausatz zu verbinden, drücken Sie die Bluetooth®-Taste des Geräts. Dadurch werden alle Audiofunktionen an das Gerät umgeleitet.

Umschaltung vom Telefon

Um die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Headset oder Autoeinbausatz aufzubauen, drücken Sie während eines Anrufs  > **Bluetooth verwenden**. Dadurch werden alle

Audiofunktionen an das Gerät umgeleitet. Das Telefon versucht die erneute Verbindungsherstellung mit dem zuletzt verwendeten Audiogerät.

Um wieder zum Telefon zurückzuschalten, drücken Sie während eines Anrufs **[☰]** > **Telefon verwenden**. Dadurch werden alle Audiofunktionen wieder an das Telefon geleitet.

Telefon für andere Geräte sichtbar machen

Um einem neuen Bluetooth®-Gerät zu erlauben, Ihr Telefon zu erkennen und eine Verbindung mit ihm herzustellen:

Funktion auswählen **[☰]** > **Einstellungen** > **Verbindung**
> **Bluetooth-Verbindung** > **Setup**
> **Suche**

Das Bluetooth-Symbol **[B]** oder die Bluetooth-Meldung blinkt. Anschließend wechselt das Telefon in den Erkennungsmodus, bis eine Verbindung erfolgt oder 60 Sekunden abgelaufen sind.

Das Gerät fordert möglicherweise die Erlaubnis zur Verbindung mit Ihrem Telefon an. Drücken Sie **JA**, und geben Sie den korrekten PIN-Code ein, damit eine gesicherte Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird.

Objekte an ein anderes Gerät senden

Über drahtlose Bluetooth®-Verbindungen können Sie Bilder, Sounds, Telefonbucheinträge, Terminkalendereinträge oder Lesezeichen von Ihrem Telefon auf ein anderes Telefon, auf einen Computer oder auf ein Handheld-Gerät kopieren.

Markieren Sie den auf ein anderes Gerät zu kopierenden Eintrag auf Ihrem Telefon, und drücken Sie anschließend **[☰]** > **Senden** > **Bluetooth**.

Wählen Sie einen erkannten Gerätenamen im Menü **Object Exchange (OBEX)** aus, oder wählen Sie **[Gerätesuche]**, um nach dem Zielgerät zu suchen.

Eigenschaften des Geräts bearbeiten

Um die Eigenschaften eines erkannten Geräts zu ändern, markieren Sie dessen Namen und drücken **[☰]** > **Bearbeiten**. Sie können die folgenden Optionen ändern:

Option	Beschreibung
Name	Name, mit dem das Gerät in der Geräteliste angezeigt wird
Zugriff	Legt fest, auf welche Weise das Gerät die Verbindung zum Telefon herstellt: Automatisch: Gerät wird ohne Benutzereingriff automatisch mit dem Telefon verbunden. Fragen: Gerät muss Verbindungsgenehmigung anfordern.

Bluetooth-Optionen des Telefons einrichten

Funktion auswählen **[☰]** > **Einstellungen** > **Verbindung**
> **Bluetooth-Verbindung** > **Setup**

Sie können die folgenden Optionen festlegen: Einige Optionen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.


Option	Beschreibung
Power	Ein , um Bluetooth auf dem Telefon zu aktivieren. Aus , um Bluetooth zu deaktivieren, wenn Sie ungestört sein möchten oder wenn die Nutzung von Bluetooth verboten ist.
Name	Gerätename Ihres Telefons, der an andere Bluetooth-Geräte gesendet wird
Sprachwahl	Ein , um die Funktion der Sprechaste auf die Bluetooth-Taste eines Headsets zu übertragen, sobald die Verbindung aufgebaut wurde. Hinweis: Diese Funktion kann unter Umständen nicht mit allen Headsets genutzt werden.

Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Das Display

Das unten abgebildete *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn *kein* Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen von Telefonnummern ist nur in diesem Modus möglich.

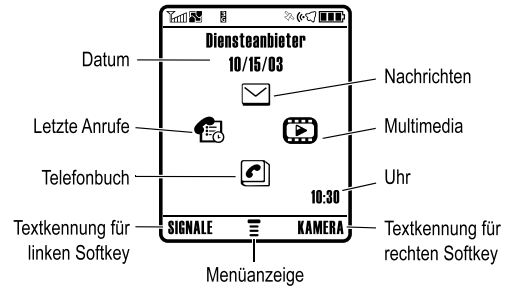

Drücken Sie die Navigationstaste (->) nach links, rechts, oben oder unten, um eines der Funktionssymbole auszuwählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von [Zurück] wieder zum Standby-Display gelangen.


Hinweis: Ihr Standby-Display kann anders aussehen als das vorstehend abgebildete Display. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise die Menüsymbole deaktiviert, damit das Wallpaper-Bild besser sichtbar ist. Sie können die Menüsymbole jedoch auch dann auswählen, wenn sie verborgen sind.

Telefonfunktionen - 43

Die Anzeige [Menü] weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste ([Menü]) das Hauptmenü öffnen können.

Die Textkennungen im Display unten links und rechts zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie auf den linken oder den rechten Softkey, um die im zugehörigen Textfeld angezeigte Funktion auszuführen.

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

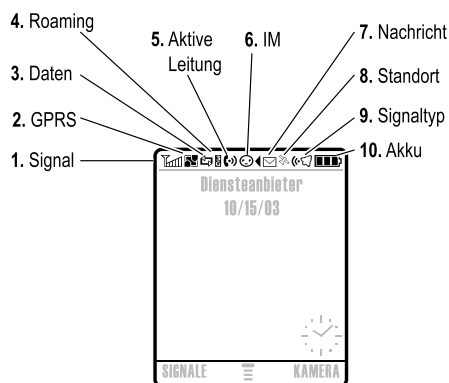

1. Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn [Kein Signal] oder [Keine Übertragung] angezeigt wird.

2. GPRS-Anzeige



Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- [GPRS-Symbol] = GPRS Service verfügbar, [GPRS-Symbol] = GPRS eingebucht
- [GPRS-Paketdaten-Symbol] = GPRS Paketdaten verfügbar

3. Datenübertragung

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- [GPRS-Symbol] = Gesicherte GPRS Datenübertragung
- [GPRS-Symbol] = Ungesicherte GPRS Datenübertragung
- [GPRS-Symbol] = Gesicherte Applikationsverbindung
- [GPRS-Symbol] = Ungesicherte Applikationsverbindung
- [GPRS-Symbol] = Gesicherte CSD-Verbindung
- [GPRS-Symbol] = Ungesicherte CSD-Verbindung

4. Roaming



Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- [3G-Symbol] = 3G Privat
- [3G-Symbol] = 3G Roaming
- [2.5G-Symbol] = 2.5G Privat
- [2.5G-Symbol] = 2.5G Roaming
- [2G-Symbol] = 2G Privat
- [2G-Symbol] = 2G Roaming

5. Aktive Leitung



(☎) zeigt an, dass ein Gespräch geführt wird oder (☎), dass die Rufumleitung eingeschaltet ist. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich:

☎1 = Leitung 1 aktiv

☎2 = Leitung 2 aktiv

☎1 = Leitung 1 aktiv,
Rufumleitung ein

☎2 = Leitung 2 aktiv,
Rufumleitung ein

6. Instant-Messaging-Anzeige



Wird angezeigt, wenn Instant Messaging (IM) aktiv ist. Folgende Anzeigen können vorkommen:

☎☎ = IM aktiv

☎☎ = für IM verfügbar

☎☎ = Besetzt

☎☎ = für IM unsichtbar

☎☎ = für Anrufe verfügbar

☎☎ = offline

Wenn eine Java™-Applikation aktiv ist, kann an dieser Stelle ☎ (Java-Midlet) angezeigt werden.

7. Neue Nachricht



Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

☎ = Textnachricht

☎ = Sprachnachricht

☎☎ = Sprach- und
Textnachricht

☎☎ = Anrufbeantworter

☎☎ = IM-Nachricht

8. Standortanzeige



Ihr Telefon ist vielleicht in der Lage, während eines Notrufs Standortinformationen an das Netz zu senden. Anzeigen geben an, ob die Position Ihres Standorts gesendet wird oder nicht:

☎ = Positionssender ein

☎ = Positionssender aus

9. Signaltypanzeige

Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

☎☎ = lauter Rufton

☎☎ = leiser Rufton

☎☎☎ = Vibrieren und
akustisches Signal

☎☎☎ = Vibrieren, dann
akustisches Signal


☎☎☎ = Vibrieren

☎☎☎ = kein Signal

10. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signaltone wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

Navigationstaste

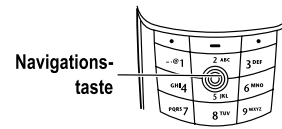

Drücken Sie die Navigationstaste (☎), um im Menüsystem nach oben, unten, links oder rechts zu blättern. Drücken Sie auf die Mitte der Taste (☎), um eine markierte Menüoption zu aktivieren.

Menübedienung

Drücken Sie ☎ im Standby-Display, um das Hauptmenü aufzurufen.



Drücken Sie ☎, um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Je nach Diensteanbieter und Vertrag kann das Hauptmenü die folgenden Optionen enthalten:

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
☎	Nachrichten	☎	Browser
☎	Letzte Anrufe	☎	Games & More
☎	Multimedia	☎	Kalender
☎	Telefonbuch	☎	Einstellungen
☎	Extras	☎	Web Menü
☎	Signale	☎	Personalisieren
☎	IM	☎	Chat

Menüfunktion auswählen


Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

Funktion auswählen ☎ > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display ☎ drücken, dann im Hauptmenü die Option ☎ Letzte Anrufe und anschließend die Option Gewählte Rufnr. auswählen müssen. Drücken Sie ☎, um zu weiteren Elementen zu blättern und diese auszuwählen. Drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuwählen.

Eine Funktionsoption auswählen


Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

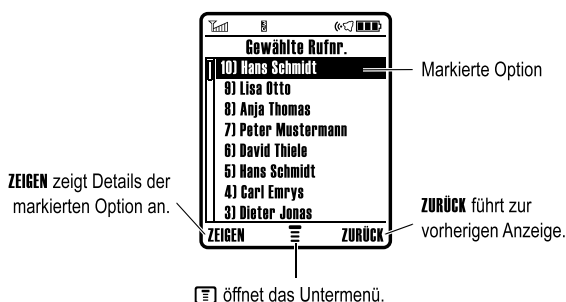


- Drücken Sie **↶**, um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummertaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um die Option zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie **↶** nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummertaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Daten eingeben.

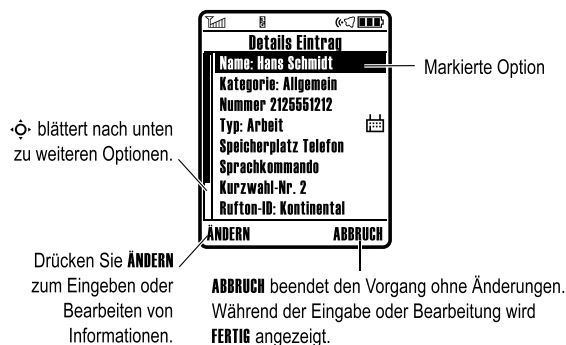

Im Nachrichtencenter können Sie Textnachrichten verfassen und senden.

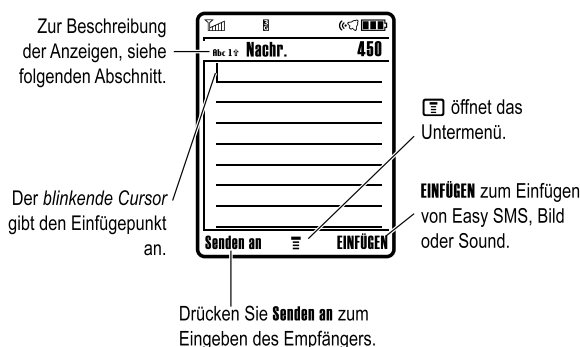

Texteingabemodus wählen

Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **#**, um einen der folgenden Eingabemodi auszuwählen:

Primär	Der primäre Texteingabemodus (siehe folgenden Abschnitt).
Numerisch	Nur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 59).
Symbol	Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 59).
Sekundär	Der sekundäre Texteingabemodus (Einrichtung siehe weiter unten).

Sie können einen Texteingabemodus in einer Texteingabemaske auch durch Drücken von **☰** > **Eintragsmodus** auswählen.

Texteingabemodus einrichten

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **☰** > **Setup Eintrag**. Wählen Sie **Primär** oder **Sekundär**, und wählen Sie unter folgenden Optionen:

ITAP	Das Telefon sagt nach jeder gedrückten Taste das möglicherweise beabsichtigte Wort voraus (siehe Seite 57).
Tippen	Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.

Tap Erweitert

Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.

Nicht vorhanden

Ausblenden der sekundären Einstellungen (nur für sekundäre Texteingabe verfügbar).

Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie **0**. Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

abc = Keine Großbuchstaben

Abc = Nur nächsten Buchstaben großschreiben

ABC = Nur Großbuchstaben

Anzeigen für Texteingabemodi

Bei Auswahl des Texteingabemodus **Primär** oder **Sekundär** wird mit folgenden Anzeigen am oberen Rand des Displays die Texteingabeeinstellung angegeben:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben
1	2	iTAP, keine Großbuchstaben
1	2	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1	2	iTAP, alles Großbuchstaben

Zwei weitere Anzeigen kennzeichnen den Eingabemodus: **Numerisch (123)** oder **Symbol (@%)**.


Tipp-Modus

Im normalen **Tippen**-Modus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach zugeordnete Buchstaben und Zahl angezeigt. Im Modus **Tap Erweitert** werden darüber hinaus zusätzliche Symbole angezeigt (siehe Abbildung auf Seite e56).

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben Tipp: Drücken Sie ↵ rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder ✖ , um ein Leerzeichen einzufügen.
3 OK	Speichern des Textes

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von **#** zwischen den Eingabemodi wechseln. Wenn die Modi **Tippen** oder **Tap Erweitert** als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus nicht verfügbar sind, siehe Seite 52.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **Tap Erweitert** ändern sich die Softkey-Funktionen.

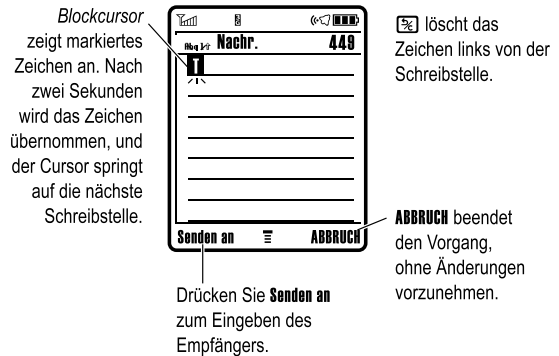

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **Prog** Folgendes sehen:



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Modus **Tap Erweitert**.

1	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ¨ ¡ % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # §
2	a b c 2 á à â ã ç æ
3	d e f 3 é è ê ë
4	g h i 4 í î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú û ü
9	w x y z 9
0	Groß-/Kleinschreibung wechseln
✖	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
#	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von **1** zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Eingaberegeln für den Tipp-Modus


- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Drücken Sie **↵** nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.

- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie **↵** nach unten, um die Kleinschreibung zu aktivieren, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Ihre gerade vorgenommenen Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie **✖**, um den Vorgang abzubrechen.

iTAP™

iTAP™ ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die **Tippen**-Methode sein, weil das Telefon bereits während der Tastenbetätigung Wörter „vorhersagt“.

Wenn Sie zum Beispiel die **7 7 6 4** drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

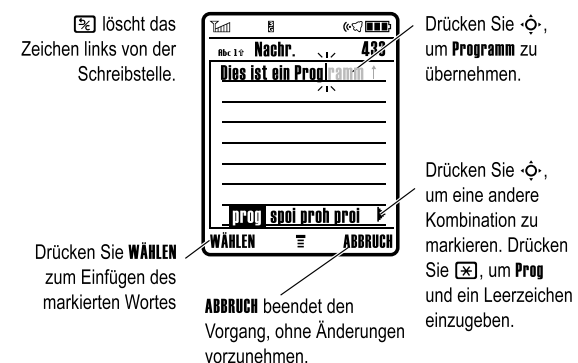

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Wörter eingeben

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von **[#]** zwischen den Eingabemodi wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 53). Wenn der Modus **ITAP** nicht als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus zur Verfügung steht, lesen Sie die Hinweise auf Seite 52.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2 ·◊ links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN	Festhalten einer markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der markierten Wortkombination anzuhängen. oder [*] Übernehmen der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat. Nach dem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Wortoptionen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

Numerischer Modus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf **[#]**, bis **123 (Numerisch)** angezeigt wird.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie **[#]**, um zu einem anderen Eingabemodus zu wechseln.

Symbolmodus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf **[#]**, bis **@% (Symbol)** angezeigt wird.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Symbol)	Anzeigen der möglichen Symbole am unteren Rand des Displays
2 ·◊ links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN	Eingeben des markierten Symbols

Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

[1]	.?! , @ ' - _ ; ; () & " ~ 1 0 ; ; % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # §
[2]	@ _ \ α β
[3]	/ ; ; δ Δ ε φ Φ
[4]	" & ' γ Γ η ι
[5]	() [] { } κ λ Λ

[6]	ç ÿ ~ μ ν ω Ω
[7]	< > = π Π ρ σ Σ
[8]	\$ £ ¥ ¢ € θ Θ τ υ
[9]	# % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ
[0]	+ - x * / = > < # §
[*]	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
[#]	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von **[1]** zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion

Drücken Sie **[x]**, um jeweils einen Buchstaben zu löschen.

Halten Sie **[x]** gedrückt, um die ganze Nachricht zu löschen.

Text kopieren, ausschneiden und einfügen

Drücken Sie **[E]** in einer beliebigen Texteingabemaske, um diese Optionen anzuzeigen:

Option	Beschreibung
Text kopieren	Kopiert den Text, den Sie markieren (siehe „Text markieren“ weiter unten).
Ganzen Text kopieren	Kopiert den gesamten Text im Editor.
Text ausschneiden	Schneidet den Text aus, den Sie markieren (siehe „Text markieren“ weiter unten).
Ganzen Text ausschneiden	Schneidet den gesamten Text im Editor aus.
Einfügen	Fügt den von Ihnen kopierten oder ausgeschnittenen Text ein.
Rückgängig	Macht die letzte Aktion (Kopieren, Ausschneiden oder Einfügen) im aktuellen Texteditor rückgängig.

Hinweis: **Ganzen Text kopieren** wird auch im Menü angezeigt (drücken Sie **[E]**), wenn Sie sich die Details zu einem Telefonbuch- oder Kalender-Eintrag, einer Browser-Seite oder einem Element der Liste Letzte Anrufe anzeigen lassen.

Markieren von Text

Markieren, kopieren oder schneiden Sie Text in einem Texteditor aus:

Funktion auswählen **[E]** > Text kopieren oder Text ausschneiden

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern Sie an den Anfang des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
2 START	Einschalten der Markierungsfunktion
3 	Blättern Sie an das Ende des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
4 KOPIE oder AUSSCHN	Kopieren oder Ausschneiden des markierten Texts. Sie können den Text jetzt an einer anderen Position oder in einer anderen Datei einfügen.

Der kopierte Text verbleibt in der Zwischenablage, und Sie können ihn so lange einfügen, bis Sie einen anderen Text kopieren oder ausschneiden oder bis Sie Ihr Telefon ausschalten.

Sondertasten

Ihr Telefon hat spezielle Tasten für den schnellen Zugriff auf häufige Funktionen.



- **Lautstärketasten:** Einstellen der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs oder der Ruftonlautstärke im Standby-Display (siehe Seite 22).
- **Videoanruf-Taste:** Durchführen eines Videoanrufs an die eingegebene Rufnummer (siehe Seite 33).
- **Sprachanruftaste:** Durchführen eines Sprachanrufs an die eingegebene Rufnummer (siehe Seite 23).
- **Browser-Taste:** Starten des Micro-Browsers (siehe Seite 33).
- **Kamerataste:** Anzeigen des Kamerasuchers (siehe Seite 25).
- **Löschtaste:** Löschen eines einzelnen Zeichens oder Rückkehr zur vorherigen Anzeige im Browser.
- **Einschalttaste/Endetaste:** Ein- und Ausschalten des Telefons, Beenden von Gesprächen oder Verlassen des Menüsystems (siehe Seite 21).

Der Zweigegelausprecher

Wenn die Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSPRECH.**, um den Lautsprecher während eines Gesprächs ein- oder auszuschalten.

Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung **Lautsprecher ein** angezeigt. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSPRECH.** drücken oder das Telefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweigegelausprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen  > **Einstellungen > Sicherheit**
> **Neue Passwörter**

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 76).

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen  > **Einstellungen > Sicherheit**
> **Telefon sperren > Jetzt sperren**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK	Sperren des Telefons

Telefon entsperren

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeben:**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK	Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen  > **Einstellungen > Sicherheit**
> **Telefon sperren > Automatische Sperre > Ein**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK	Aktivieren der automatischen Sperre

Sperren und Entsperren der Tastatur

Drücken Sie  , um die Tastatur zu sperren oder zu entsperren. Diese Funktion verhindert das versehentliche Wählen einer Notrufnummer oder einer Kurzwahlnummer (z. B. beim Tragen des Telefons in einer Handtasche oder Jackentasche).

Hinweis: Annahme von Gesprächen ist auch bei gesperrter Tastatur möglich.

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Viele Diensteanbieter setzen vor der Lieferung des Telefons den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeben** folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen der Anzeige zum <i>Umgehen</i> des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des <i>Sicherheitscodes</i>
3 	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode oder den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Telefoneinstellungen

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern



Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den eigenen Namen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus
> Meine Rufnummern

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Uhrzeit und Datum einstellen

Der **Kalender** benötigt Uhrzeit und Datum.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Grundeinstellung
> Zeit und Datum

Telefoneinstellungen - 67

Signale

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird als *Signal* bezeichnet.

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 47).

So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen  > Signale > Signaltyp

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zum Signaltyp
2 WÄHLEN	Auswählen des Signaltyps

Haben Sie den Signaltyp ausgesucht, dann können Sie für verschiedene Ereignisse, z.B. Mailbox-Anruf, unterschiedliche Signaltöne hinterlegen. Zum Ändern dieser Einstellungen drücken Sie  > Signale > Typ Details.

- Wenn Sie den Signaltyp **Kein Signal** auswählen, ist die Funktion **Auto.Rufannahme** (siehe Seite 100) deaktiviert.
- Auch bei einigen Java™-Applikationen kann das Telefon blinken und vibrieren. Sie können **Applik. Vibration** und **Applik.Hintergrundlicht** unter  > Einstellungen > Java-Einstellungen ausschalten.
- Um die Signalisierung der während eines Gesprächs eingehenden Nachrichten auszuschalten, wählen Sie  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Benachrichtigungstyp > Wird nicht verwendet.

Wallpaper einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für das Standby-Display hinterlegen. Das Hintergrundbild erscheint in Text- und Menüanzeigen als blasses Wasserzeichen.

Hinweis: Bei Verwenden einer Animation als Hintergrund wird nur das erste Bild der Animation angezeigt.

Funktion auswählen



> Personalisieren > Hintergrund

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswahl des Bildes oder der Animation für den Hintergrund im Standby-Display.
Layout	Wählen Sie Zentriert , Display ausfüllen oder Fit-to-Display .

Screen Saver einstellen

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) installieren.

Der Screen Saver wird nach einem festgelegten Zeitraum angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist, aber nicht benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Tipp: Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen



> Personalisieren > Screen Saver

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswählen des Fotos, Bildes oder der Animation für den Screen Saver
Verzögerung	Auswählen der Zeitspanne, bevor der Screen Saver aktiviert wird <i>Hinweis: Ist diese Zeitspanne länger als Ihre Einstellung für Display ausschalten, dann schaltet sich das Display ab, bevor der Screen Saver aktiv wird.</i>

Displayhelligkeit einstellen

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung > Helligkeit

Displayfarbe einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

Funktion auswählen  > Personalisieren > Displayfarbe

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Vorsicht: Die Einstellung **Kontinuierlich** kann die Akkunutzungszeit verkürzen.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung > Beleuchtung

Display Timeout einstellen

Sie können das Display so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung > Display ausschalten

AGPS-Lokalisierungsinformationen



Ihr Telefon kann mit dem Assisted Global Positioning Service (AGPS) dem Netz Ihre Position mitteilen.

Beschränkungen von AGPS

Manchmal stehen nicht ausreichend Signale der Satelliten zur Verfügung, um die AGPS Funktion zu nutzen. In der Regel liegt dies daran, dass über die Antenne Ihres Gerätes keine freie Verbindung möglich ist. Unter anderem ist dies in folgenden Situationen der Fall:

- an unterirdischen Positionen
- in Gebäuden, Zügen oder anderen geschlossenen Fahrzeugen
- unter allen anderen Metall- oder Betondächern oder -konstruktionen
- zwischen hohen Gebäuden oder unter dicht stehenden Bäumen
- in der Nähe eines leistungsstarken Funk- oder Fernsehturms
- wenn die AGPS-Antenne bedeckt ist (z. B. durch Ihre Hand oder einen Gegenstand) oder zum Boden zeigt
- wenn extreme Temperaturen außerhalb des Arbeitsbereichs des Telefons vorliegen

Selbst wenn in solchen Situationen Lokalisierungsinformationen berechnet werden können, kann dies länger als gewöhnlich dauern, und die Schätzung Ihrer Position ist möglicherweise nicht so genau.

Selbst wenn ausreichende Signale von mehreren Satelliten zur Verfügung stehen, liefert die AGPS-Funktion nur eine ungefähre Position, mit einer Genauigkeit von bis zu 50 Meter.

Die Satelliten, die für die AGPS-Funktion des Telefons verwendet werden, werden von der US-Regierung kontrolliert und unterliegen Änderungen, die in Einklang mit der AGPS-Benutzerrichtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal Radio Navigation Plan implementiert werden. Diese Änderungen können sich auf die Leistung der AGPS-Funktion Ihres Telefons auswirken.

Positionsdaten aus- oder einblenden



Wenn **AGPS Dienst Ein** ist, können Dienste auf Ihre Position zurückgreifen, um Informationen bereitzustellen (z. B. Wegbeschreibungen oder den Standort der nächstgelegenen Bank). Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wenn **AGPS Dienst Aus** ist, werden keine Standortinformationen übertragen.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Telefonstatus > AGPS Dienst > Ein oder Aus

Anruffunktionen

Die Grundfunktionen sind auf Seite e23 erläutert.

Aktive Leitung wechseln



Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus
> Aktive Leitung

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die derzeit aktive Telefonleitung an (siehe Seite 46).

Wahlwiederholung

Drücken Sie

Zum

1

Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern

2 nach oben oder unten

Auswählen des gewünschten Eintrags

3

Erneuten Wählen der Rufnummer

Anruffunktionen - 73

Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Nummer besetzt**.

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, wählt das Telefon die Nummer automatisch noch einmal. Das Telefon klingelt oder vibriert dann einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet den Anruf.

Um die automatische Wahlwiederholung ein- oder auszuschalten:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Grundeinstellung
> Auto.Wahlwiederhlg.

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut anzuwählen. Wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung **Nummer besetzt** angezeigt wird:

Drücken Sie

Zum

oder **WIEDERH.**

Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer automatisch noch einmal. In diesem Fall klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

Anrufer-Identifizierung

Eingehende Anrufe



Mit der Funktion Anrufer-Identifizierung (CLI) können die Rufnummern eingehender Anrufe angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass Anrufe von einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer durch einen unverwechselbaren **Signalton** angekündigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 93.

Abgehende Anrufe



Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie während des Wahlvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) > **ID ausblenden/ID anzeigen** drücken.

Eingehenden Anruf abbrechen

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie

Zum

oder **UMLEITEN**

Umleiten des Anrufs an Ihre Mailbox oder die für den Besetztfall festgelegte Weiterleitungsnummer



Je nach den Einstellungen des Telefons und/oder der Art Ihres Vertrags wird der Anruf eventuell an eine andere Rufnummer weitergeleitet, oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Abschalten des Signals

Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist. Ihr Diensteanbieter kann zusätzliche Notfallnummern auf Ihre SIM-Karte programmieren. *Allerdings muss die SIM-Karte im Telefon eingelegt sein, um die darauf gespeicherten Nummern wählen zu können.* Weitere Hinweise dazu erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer

Positionsbestimmung bei Notrufen



Wenn Sie einen Notruf tätigen, berechnet die AGPS-Funktion (Assisted Global Positioning System) des Telefons Ihren ungefähren Standort und hilft den Notdienstmitarbeitern, Sie zu finden.

- Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die Notrufzentrale Lokalisierungsinformationen empfangen und verarbeiten kann. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die für Sie zuständige Notrufzentrale AGPS-Lokalisierungsinformationen empfangen kann, fragen Sie bei der entsprechenden Behörde nach.
- Damit die AGPS-Funktion bei Notrufen genutzt werden kann, muss der Dienst aktiviert sein (siehe Seite 72).

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Sie sich an einer Position befinden, die keinerlei Hindernis zwischen Telefonantenne und Himmel aufweist. Auf diese Weise kann das Telefon auf AGPS-Satellitensignale zugreifen. Selbst bei guten Bedingungen kann die Bestimmung Ihres ungefähren Standorts 30 Sekunden oder mehr in Anspruch nehmen. Bei schlechtem Zugang zu Satellitensignalen verlängert sich diese Zeit, und die Genauigkeit des Ergebnisses nimmt ab.

Wenn Ihr Telefon keinen ausreichenden Zugang zu AGPS-Satellitensignalen hat, wird der Notrufzentrale automatisch die Position des nächstgelegenen Funkzellenmastes, mit dem das Telefon in Verbindung steht, mitgeteilt.

Aufgrund der Beschränkungen der AGPS-Funktion sollten Sie der Notrufzentrale Ihren Standort nach bestem Wissen mitteilen, ganz so, als würden Sie ein Telefon ohne AGPS-Fähigkeiten benutzen. Ferner sollten Sie so lange am Telefon bleiben, wie es die Notrufzentrale verlangt.

Internationale Nummern wählen

Halten Sie  gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie  im Standby-Display, um die Liste **Gewählte Rufnr.** zu öffnen.

Funktion auswählen  > Letzte Anrufe

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN	Auswählen der Liste
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Eintrag Hinweis: ✓ bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.
4 	Anrufen der Nummer des Eintrags Tipp: Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt, um während des Anrufs die Rufnummer als Mehrfrequenztrön (MFV, DTMF) zu senden.

oder

Drücken Sie	Zum
	Durchführen eines Videoanrufs mit der Nummer des Eintrags
oder	
anzeigen / Speichern	Anzeigen der Eintragsdetails, wenn anzeigen über dem linken Softkey erscheint Speichern des Eintrags im Telefonbuch, wenn Speichern über dem linken Softkey erscheint
oder	
	Öffnen von Menü Anrufe mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Erstellt einen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer .
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.

Option	Beschreibung
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung **X Verpasste Anrufe** an, wobei x die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 nach oben oder unten	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3	Absetzen des Anrufs

Verwenden des Notizblocks

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Drücken Sie	Zum
	Anrufen der Nummer
oder	
	Öffnen von Wähl-Menü , um eine Nummer anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.
oder	
SPEICHERN	Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags mit dieser Nummer im Feld Nummer

Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie	Zum
> Tel.Nr. ergänzen	Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2	Bestätigen der Nummer
3	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Anrufen mit Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 2 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahl Taste eine Sekunde lang.

Zum Wählen Ihrer Mailbox drücken Sie . Informationen zum Speichern Ihrer Mailbox-Nummer finden Sie auf Seite e83.

Sprachnachrichten



Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen > **Nachrichten** > **Mailbox**

Schnellzugriff: Halten Sie auf dem Ausgangsbildschirm gedrückt.

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

Sprachnachricht empfangen

Der Eingang einer Sprachnachricht wird auf dem Telefon durch (Sprachnachricht wartet) und **Neue Sprachnachricht** angezeigt.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen	> Nachrichten
	> Setup Mailbox

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 OK	Speichern der Nummer

Die Zeichen (Pause), (Wartezeichen) oder (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Telefonbucheintrag. Danach können Sie den Eintrag zum Anrufen Ihrer Mailbox verwenden. Hinweise zum Speichern dieser Zeichen in einer Nummer finden Sie auf Seite 93.

Anklopfen



Wenn während eines Gesprächs oder während eines Datei-Downloads ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL	Wechseln zwischen den Anrufen
oder	
VERBINDEN	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder	
> Gehalt. Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopffunktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

Verbindung halten

Drücken Sie	Zum
> Halten	Halten der Verbindung

Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen > **Halten**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3	Öffnen des Menüs
4 nach oben oder unten	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN	Auswählen von Übergeben
6 OK	Bestätigen der Rufweiterleitung

Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen > **Übergeben**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2	Weiterleiten des Anrufs

Funktionen des Telefons

Menü-Übersicht

Hauptmenü

-  **Nachrichten**
 - Posteingang
 - Neue Nachricht
 - E-Mail
 - Mailbox
 - WAP Nachrichten
 - Vorlagen
 - Ausgang
 - Entwürfe
 - MMS-Vorlagen
 - Infodienste *
-  **Browser**
-  **Letzte Anrufe**
 - Empfangene Rufe
 - Gewählte Rufnr.
 - Notizblock
 - Gesprächszeit
 - Gebühren *
 - GPRS-Zeitmesser *
 - GPRS-Datenzähler *
-  **Games & More**
-  **Multimedia**
 - Kamera
 - Videokamera
 - Bilder
 - Videos
 - Sounds
 - Themes
-  **Kalender**
-  **Telefonbuch**
-  **Einstellungen**
 - (siehe nächste Seite)

-  **IM ***
-  **Extras**
 - Schnellzugriff
 - Rechner
 - Wecker
 - Wahldienste
 - Fast Menu *
 - SIM-Dienste *
-  **Web Menü**
 - Browser
 - Bookmarks
 - URL eingeben
 - Browser Einstellungen
 - History
 - Web-Profil
 - Gespeicherte URLs
-  **Personalisieren**
 - Home Screen
 - Hauptmenü
 - Displayfarbe
 - Begrüßung
 - Hintergrund
 - Screen Saver
-  **Signale**
 - Signaltyp
 - Signaltöne zuordnen
 - Eigene Töne

Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden.

* Netz- bzw. vertragsabhängige Funktion

Menü „Einstellungen“

-  **Verbindung**
 - Bluetooth-Verbindung
 - Sync *
-  **Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Video Anrufe
 - Alle löschen
 - Status Umleitung
-  **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren - Setup *
 - Meine Anrufer-ID
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen
 - Benachrichtigungstyp
-  **Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Auto.Wahlwiederhlg.
 - Display ausschalten
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - 3D Audio
 - Sprache
 - Akkusparbetrieb
 - Helligkeit
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
-  **Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Info Guthaben *
 - Aktive Leitung *
 - Anzeige Ladezustand
 - Speicherplatz
 - AGPS Dienst
 - Weitere Info
-  **Headset**
 - Auto.Rufannahme
 - Rufoptionen
 - Sprachwahl
-  **Kfz-Einstellungen**
 - Auto.Rufannahme
 - Auto.Freisprechen
 - Zündtimer
 - Ladezeit
-  **Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Statuson
 - Rufabbruchton
-  **Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Tastatur sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrufsperr
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
-  **Java-Einstellungen**
 - Java System
 - Alle Applikationen löschen?
 - Applik. Vibration
 - Applik. Lautstärke
 - Priorität: Applikation
 - Applik.Hintergrundlicht
 - Standby-Applik. einstellen

* Netz- bzw. vertragsabhängige Funktion

Funktionsübersicht

Anruuffunktionen

Funktion	Beschreibung	
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs:  > Halten , nächste Nummer wählen,  und dann VERBINDEN drücken	
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Anrufumleitung	
Anrufsperr	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:  > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr	

Nachrichten

Funktion	Beschreibung	
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Textnachricht	
Easy SMS senden	Vordefinierte Easy SMS senden:  > Nachrichten > Vorlagen Blättern Sie zu einer Nachricht, und drücken Sie SENDEN .	

Funktion	Beschreibung	
MMS-Nachricht versenden	MMS-Nachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Multimedianaachricht	
MMS-Vorlage verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen:  > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS-Vorlagen Tipp: Zum Herunterladen von Vorlagen oder anderen Objekten von einer Web Seite, siehe Seite 106.	
Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht:  > Einfügen Hinweis: Manche Dateien sind durch eine Sperre gegen Weiterleiten geschützt.	
Gesendete Nachrichten anzeigen	 > Nachrichten > Ausgang	
Nachricht lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie LESEN .	
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht:  > Antworten Tipp: Um den Nachrichtentyp für Ihre Antworten auf MMS-Nachrichten zu ändern:  > Nachrichten > Setup Nachrichten > MMS-Einrichtung > Antworttyp	

Funktion	Beschreibung
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann: > Speichern
Textnachrichten-Setup	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von Textnachrichten: > Nachrichten > Setup Nachrichten > Setup Textnachr.

Instant Messaging

Funktion	Beschreibung
Anmelden	Für Instant Messaging anmelden: > IM > Anmelden
Online-Teilnehmer suchen	Nach der Anmeldung: Wählen Sie Kontaktliste , um eine Liste der anderen Teilnehmer anzuzeigen.
Konversation beginnen	Beginn eines Dialogs: Markieren Sie in der Kontaktliste , einen Namen in Online-Kontakte , und drücken Sie IM SENDEN .
Aktive Konversation öffnen	Einen bereits laufenden Dialog öffnen: Markieren Sie in der Kontaktliste , einen Namen in Konversationen , und drücken Sie ZEIGEN .

Funktion	Beschreibung
Konversation beenden	In der Dialoganzeige: > Konversation beenden
Abmelden	Vom Instant Messaging abmelden: Wählen Sie im Menü Abmelden die Option IM Online .

E-Mail

Funktion	Beschreibung
E-Mail-Nachricht senden	Versenden einer E-Mail-Nachricht: > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Email
Easy SMS, Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht: > Einfügen <i>Hinweis: Manche Dateien sind durch eine Sperre gegen Weiterleiten geschützt.</i>
Gesendete Nachrichten anzeigen	> Nachrichten > Ausgang
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht: > Antworten
Dateien in Nachrichten speichern	Beim Lesen einer Nachricht ein Objekt markieren und dann: > Speichern

Funktion	Beschreibung
Neue E-Mail-Nachrichten empfangen	Wenn Sie eine Meldung über wartende E-Mails erhalten: Drücken Sie ABHOLEN .
E-Mail-Nachricht lesen	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: Drücken Sie LESEN .
E-Mail-Funktion einrichten	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von E-Mails: > Nachrichten > Setup E-Mail

Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen: > Telefonbuch > Neu > Telefonnummer oder E-Mail Adresse
Eintrag wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen: > Telefonbuch , Telefonbucheintrag markieren und drücken, um den Anruf durchzuführen.
Sprachwahleintrag	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: Halten Sie gedrückt, und sprechen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden nach der entsprechenden Aufforderung.

Funktion	Beschreibung
Eintrag bearbeiten	Bearbeiten eines Telefonbucheintrags: > Telefonbuch , Telefonbucheintrag markieren, danach ZEIGEN und BEARBEITEN drücken
PIN-Code mit Telefonnummer speichern	Während der Nummerneingabe: > Pause einfügen, warten oder 'n' PAUSE Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und sendet dann die verbleibenden Ziffern. Falls Ihr Netz das erste Pausenzeichen nicht erkennt, versuchen Sie zwei (pp). warten Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und fragt Sie dann, ob die weiteren Ziffern gesendet werden sollen. 'n' fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die Nummer, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens n in die Wählsequenz eingefügt./
Anrufter-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Ruftton zuweisen: > Telefonbuch > Eintrag > Bearbeiten > Signalton > Ruftonname <i>Hinweis: Diese Funktion Signalton ist nur verfügbar, wenn die globale Funktion „Lichtsignal“ (s. Signale) vorhanden ist. Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Funktion nicht verfügbar.</i>

Funktion	Beschreibung
Eintrag einer Kategorie zuordnen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen:  > Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Kategorie > Name der Kategorie Hinweis: Diese Funktion Kategorie ist nur verfügbar, wenn die globale Funktion „Lichtsignal“ (s. Signale) vorhanden ist. Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Funktion nicht verfügbar.
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen:  > Telefonbuch  > Kategorien > anzuzeigende Kategorie
Lichtsignal-ID für Kategorie festlegen	Unverwechselbaren Rufton für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen:  > Telefonbuch  > Kategorien , zum Eintrag blättern und  > Bearbeiten > Signalton drücken
Telefonbuchliste sortieren	Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen:  > Telefonbuch  > Setup > Sortieren nach > Sortierreihenfolge

Funktion	Beschreibung
Primäre Rufnummer festlegen	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält:  > Telefonbuch , blättern Sie zum Eintrag, drücken Sie  > Als primär festlegen > Rufnummer
Telefonbucheintrag auf SIM oder Telefon kopieren	Kopieren eines Telefonbucheintrags zwischen Telefon und SIM-Karte:  > Telefonbuch , markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie  > Eintrag kopieren .
Telefonbucheintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Kopieren eines Telefonbucheintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät:  > Telefonbuch , Eintrag markieren,  > Tel.b.eintrag weiterg. drücken > Sendemethode
Schnellwahl	Festlegen, dass Einträge im Telefonbuch des Telefonspeichers oder der SIM-Karte mit der Schnellwahl angerufen werden können:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Signaltyp	Signalton für ein Ereignis ändern:  > Signale > Typ Details > Ereignisname

Funktion	Beschreibung
Rufton-IDs aktivieren	Unterschiedliche Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren:  > Signale > Typ Details > Klingeltöne
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen:  > Signale > Typ Details > Ruftonlautstärke
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen:  > Signale > Typ Details > Tastenlautstärke
Eigene Töne	Erstellen eigener Ruftöne:  > Signale > Eigene Töne
Raumklang	Ein- oder Ausschalten des Surround-Effekts für Stereodateien:  > Einstellungen > Grundeinstellung > 3D Audio
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen:  > Personalisieren > Hauptmenü > anzeigen
Menü-Reihenfolge	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:  > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern
Tastenbelegung im Standby-Display ändern	Menüsymbole im Standby-Display ändern:  > Personalisieren > Home Keys

Funktion	Beschreibung
Shortcuts	Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen: Markieren Sie das Menüelement, und halten Sie dann  gedrückt. Auswahl eines Schnellzugriffs:  > Extras > Schnellzugriff > Name des Schnellzugriffs

Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Global zurücksetzen	Aller Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
Zurücksetzen/Löschen	Alle Optionen (außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer) zurücksetzen sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge (außer auf der SIM-Karte gespeicherte Informationen) löschen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummern“:   > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern:  > Extras > Wahldienste > Feste Rufnr.
Servicewahl	Service-Rufnummern wählen:   > Extras > Wahldienste > Servicewahl
Quick Dial	Vorprogrammierte Telefonnummern wählen:   > Extras > Wahldienste > Quick Dial
DTMF-Töne	DTMF-Töne aktivieren:  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Zum Versenden von MFV-Tönen während eines Anrufs drücken Sie einfach die Nummerntasten. Um gespeicherte Nummern während eines Anrufs als MFV-Töne zu senden: Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie  > Töne senden .

Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit	Gesprächsdauer anzeigen:  > Letzte Anrufe > Gesprächszeit 
Ruf-Timer	Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer 
Gesprächsgebühren	Anzeigen von Gebühreninformationen:  > Letzte Anrufe > Gebühren 

Freisprech-Funktionen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	Aktivieren des Freisprech-Lautsprechers während eines Gesprächs:  Drücken Sie LAUTSPRECH. (falls verfügbar) oder  > Lautsprecher ein .
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist:   > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme Hinweis: Mit der Einstellung des Signaltyps auf Kein Signal werden ankommende Anrufe nicht automatisch angenommen.
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Send-/Endetaste des Headsets aktivieren:   > Einstellungen > Headset > Sprachwahl
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist:   > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen

Funktion	Beschreibung
Zündtimer (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt:   > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Zündtimer
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Telefon wird nach Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen.   > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

Datenanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten senden	Schließen Sie das Telefon an einem Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab. 
Daten empfangen	Schließen Sie das Telefon an ein Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung. 

Drahtlose Bluetooth®-Verbindungen

Funktion	Beschreibung
Telefon für andere Geräte sichtbar machen	Einem unbekannten Bluetooth-Gerät erlauben, Ihr Telefon zu erkennen:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth-Verbindung > Setup > Suche Tipp: Nach der erstmaligen Verbindung brauchen Sie für weitere Verbindungen nicht mehr Suche auszuwählen. 
Verbindung mit einem Freisprechgerät herstellen	Verbindung mit einem Freisprechgerät herstellen:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth-Verbindung > Freisprechen > Gerätename oder Gerätesuche 
Verbindung mit einem Freisprechgerät während eines Gesprächs herstellen	Während eines Anrufs auf Headset oder Autoeinbausatz umschalten  > Bluetooth verwenden 
Verbindung mit einem Gerät trennen	Verbindung mit einem Gerät trennen: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie ENTFERNEN. 
Geräteigenschaften bearbeiten	Eigenschaften eines erkannten Geräts ändern: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie  > Bearbeiten. 

102 - Funktionen des Telefons

Funktion	Beschreibung
Bluetooth-Optionen festlegen	Bluetooth-Optionen des Telefons einrichten:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth-Verbindung > Setup 

Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:  > Einstellungen > Netz 

Tools

Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Einen neuen Termin anlegen:  > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste und anschließend  > Neu.
Termin anzeigen	Termin anzeigen oder bearbeiten:  > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste, blättern Sie zum Termin, und drücken Sie ZEIGEN.
Terminerinnerung	Eine Terminerinnerung anzeigen: ZEIGEN Terminerinnerung schließen: BEENDEN

Funktionen des Telefons - 103

Funktion	Beschreibung
Terminkalendereintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Kopieren eines Terminkalendereintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät:  > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste, markieren Sie den Termin, und drücken Sie  > Senden > Sendemethode
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen:  > Extras > Wecker
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie DEAKTIV oder . Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie SNOOZE.
Rechner	Berechnungen durchführen:  > Extras > Rechner
Währungsumrechner	Währung umrechnen:  > Extras > Rechner  > Wechselkurs Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie OK. Geben Sie dann den Betrag ein, und drücken Sie  > Währung umrechnen.

104 - Funktionen des Telefons

Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	SIM-Karte sperren oder entsperren:  > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann folgende Nachricht an: SIM gesperrt.
Anwendung sperren	Anwendungen des Telefons sperren:  > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

Nachrichten und Unterhaltung

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt

Funktion	Beschreibung
Micro-Browser starten	Eine Micro-Browser-Sitzung starten:  > Web Menü > Browser 
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen:  > Web Menü > Web-Profil 

Funktionen des Telefons - 105

Funktion	Beschreibung
Download von einer WAP-Seite	Bild, Sound oder andere Datei von einer WAP-Seite herunterladen:  Markieren Sie die Datei. Drücken Sie dann WÄHLEN und anschließend SPEICHERN.
Telefon-Themes einsetzen	Ein Theme - Gruppe von Bild- und Tondateien - auf Ihrem Telefon aktivieren:   > Multimedia > Themes > Theme
Spiel oder Applikation herunterladen (Micro-Browser)	Java™-Spiel oder -Applikation mit dem Micro-Browser herunterladen:   > Web Menü > Browser, Applikation markieren, dann WÄHLEN und anschließend DOWNLOAD drücken
Spiel oder Applikation starten	Java™-Spiel oder -Applikation starten:   > Games & More, Applikation markieren und WÄHLEN drücken
Einstellungen für Spiele oder Applikationen ändern	Lautstärke, Priorität oder andere Einstellungen für Java™-Spiele oder -Applikationen ändern:   > Einstellungen > Java-Einstellungen
Bilder verwalten	Bilder und Animationen verwalten:   > Multimedia > Bilder

Funktion	Beschreibung
Sounds verwalten	Ruftöne, selbst komponierte oder heruntergeladene Klänge verwalten:  > Multimedia > Sounds
Videoclips verwalten	Videoclips verwalten:  > Multimedia > Videos
Foto- und Videoeinstellungen der Kamera	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen:  > Multimedia > Kamera  > Picture Setup oder  > Multimedia > Videokamera  > Video Setup Hinweis: Foto- und Videokamera verwenden dieselben Einstellungen.

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,88 W/kg.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitergehende Informationen beinhalten das Testprotokoll von Motorola, das Messverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt..

A

- Akku
 - einsetzen 19
 - laden 20
 - Ladezustandsanzeige 47
 - Verlängern der
 - Akkulebensdauer 18, 70
- Akku aufladen** (Meldung) 47
- Aktive Leitung 46
- Aktive Leitung wechseln 73
- Animation
 - anzeigen 106
 - herunterladen 35, 106
 - Screen Saver 28, 69
 - verwalten 27
 - Wallpaper 28, 69
- Anklopfen 84
- Anpassen des Menüs 96
- Anruf
 - absetzen 23
 - Anklopfen 84
 - Auslandsvorwahl 78
 - beenden 23, 33
 - empfangen 23
 - entgegennehmen 23
 - Gebühren 99
 - halten 84
 - Lautsprecher 100
 - Liste der eingegangenen Anrufe 78
 - Liste der gewählten Rufnummern 78
 - Notrufnummer 76
 - Passwort für Anrufsperre ändern 64
 - Signal, abschalten 22, 76
 - Signaltyp 22, 68, 95
 - Sperre 88
 - Timer 99
 - umleiten 88
 - unbeantworteter Anruf 80
 - Wählen 23
 - weiterleiten 85
 - Zweiwegelautsprecher 63
- Anruf absetzen 23
- Anruf annehmen 23
- Anruf beenden 23
- Anruf erfolglos, Nummer besetzt** (Meldung) 74
- Anrufe umleiten 88
- Anrufer-Identifizierung 75
- Anrufsperre 88
- Anwendung, sperren und entsperren 105

Anzeigen

- Akkuladezustand 47
- aktive Leitung 46
- Datenübertragung 45
- GPRS 33, 45
- Groß-/Kleinschreibung 53
- Java-Midlet 46
- Mailbox 46
- Messaging 46
- Nachricht 46
- Position 47
- Roaming 45
- Signalstärke 44
- Signaltyp 47
- Sprachnachricht 83
- Texteingabemodus 53
- Auslandsvorwahl 78
- Automatische
 - Wahlwiederholung 74

B

- Besonderer Signalton 96
- Bild
 - anzeigen 106
 - herunterladen 35, 106
 - Screen Saver 28, 69
 - verwalten 27
 - Wallpaper 28, 69
- Bild-ID 26, 28, 75
- Bluetooth 37, 95, 102, 104
- Browser. *Siehe* Micro-Browser
- Browser-Taste 62

C

- CLI 26, 28
- Codes
 - ändern 64
 - Standard 64, 66
 - vergessen 66
- Computer
 - Verbinden mit Telefon 36

D

- Datenanruf 101
 - Verbinden mit externem Gerät 36
- Datum, einstellen 67
- Display
 - anpassen 96
 - Beschreibung 43
 - Farbe 70
 - Helligkeit 70
 - Hintergrundbeleuchtung 70
 - Sprache 97
 - Standby-Display 43
 - Timeout 71
- DTMF-Töne
 - aktivieren 98
 - senden 98

E

- Eigene Rufnummer 24, 67, 87
- eigene Töne 96

- Eingehender Anruf
 - entgegennehmen 23
 - umleiten 88
- Eingehender Anruf** (Meldung) 75
- Einschalttaste 1
- E-Mail 91
- Endetaste 1
- Entsperrcode
 - ändern 64
 - Eingabe 22
 - Standard 64, 66
 - umgehen 66
- Entsperrcode eingeben** (Meldung) 65
- Entsperren
 - Anwendung 105
 - Telefon 64
- Externes Gerät
 - Verbinden mit Telefon 36

F

- Farbe, Einstellung 70
- Faxanruf 36
- Feste Nummern 98
- Foto
 - aufnehmen 25
 - Bild-ID 26, 28, 75
 - herunterladen 35, 106
 - Screen Saver 28
 - senden 25
 - verwalten 27

- Wallpaper 28

G

- Gespräch beenden 33
- Global zurücksetzen 97
- GPRS-Anzeige 33, 45
- Groß-/Kleinschreibungsanzeig e 53

H

- Halten einer Verbindung 84
- Headset-Buchse 1
- Helligkeit, einstellen 70
- Hintergrundbeleuchtung 70
- Hörmuschel-Lautstärke 22

I

- IM 90
- Instant Messaging. *Siehe* IM
- iTAP 57

J

- Java-Applikationen 106
- Java-Midlet 46
- Joystick 1

K

- Kamera
 - Einstellungen 107

- Foto aufnehmen 25
- Kamerataste 62
- Kategorie
 - Ansicht 94
 - Rufton-ID 94
 - Telefonbucheintrag 94
- Kein Signal, einstellen 22
- Konferenzgespräch 88
- Kurzwahl 81

L

- Ladegerät 21
- Lautsprecher
 - aktivieren 100
 - automatische Rufannahme 100
- Lautstärke 22
- Hörmuschel 22
- Lautsprecher 22
- Rufton 22, 96
- Spiele 106
- Tastatur 96
- Lautstärketaste 62
- Lautstärketasten 1, 22
- Leitung wechseln 73
- Letzte Anrufe 78
- Linker Softkey
 - anpassen 96
 - Funktionen 1, 44
- Liste der eingegangenen Anrufe 78

- Liste der gewählten Rufnummern 78

M

- Meldung **SIM gesperrt** 22, 105
- Menü
 - anpassen 96
 - Ansicht, ändern 96
 - Funktionen umstellen 96
 - Sprache, einstellen 97
 - Symbole im Standby-Display ändern 96
 - Symbole, in Text umwandeln 96
 - Text eingeben 51
 - verwenden 48
- Menütaste 1
- Messaging-Anzeige 46
- Micro-Browser
 - Animation 35
 - Bild 35
 - Browser-Setup 35, 105
 - Hintergrundsitzungen 36
 - Java-Applikationen 106
 - Rufton 35
 - verwenden 33, 105
 - WAP-Profil 105
 - Web-Profil 35
- Mittlere Auswahltaste 47
- MMS-Vorlage 89
- Multimedia-Nachricht
 - senden 89

N

Nachricht

- Easy SMS 88
- lesen 89
- MMS-Vorlage 89
- Multimedia-Nachricht 89
- Text 88, 89
- Navigationstaste 1, 47
- Netzeinstellungen 103
- Neue Nachricht 46
- Notizblock 80
- Notrufnummer 76
- Nummer
 - eigene Nummer anzeigen 24, 87
 - eigene Nummer speichern 67
- Nummer wählen 23, 98
- Nummern eingeben 59

O

- optionale Funktion, Definition 16
- Optionales Zubehör, Definition 16

P

- Passwörter. *Siehe* Codes
- PIN2-Code ändern 64

- PIN2-Code der SIM-Karte, ändern 64
- PIN-Code
 - ändern 64
 - Eingabe 105
- PIN-Code der SIM-Karte
 - ändern 64
 - Eingabe 105

Q

- Quick Dial 98

R

- Raumklang 96
- Rechter Softkey
 - anpassen 96
 - Funktionen 1, 44
- Roaminganzeige 45
- Rufnummer
 - aktive Leitung 46
 - aktive Leitung wechseln 73
 - Auslandsvorwahl 78
 - eigene Nummer anzeigen 24, 87
 - eigene Nummer speichern 67
 - erneut wählen 73
 - in Telefonbuch speichern 92
 - zwei Nummern verbinden 81

- Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID

Rufton

- herunterladen 35, 106
- verwalten 107
- Rufton, erstellen 96
- Rufton-ID
 - ein-/ausschalten 96
 - einstellen 93
- Ruftonlautstärke, einstellen 22, 96

S

- Schnellwahl
 - einstellen 95
 - verwenden 82
- Screen Saver 28, 69
- Sendetaste 1
- Servicewahl 98
- Shortcuts 87, 97
- Sicherheitscode
 - ändern 64
 - Standard 64
- Signal
 - abschalten 22, 76
 - aufzeichnen 96
 - Definition 68
 - einstellen 22, 68, 95
- Signalstärke 44
- Signalton, einstellen 68, 95
- Signaltyp, einstellen 22, 68, 95

- Signaltypanzeigen 47

SIM-Karte

- Definition 16
- Eingabe des PIN-Codes 22
- einsetzen 16
- Meldung **SIM gesperrt** 22, 105
- PIN2-Code ändern 64
- PIN-Code ändern 64
- sperren 105
- Vorsichtsmaßnahmen 16
- Softkeys
 - Abbildung 1
 - anpassen 96
 - Funktionen 44
- Softkeys anpassen 96
- Sound
 - herunterladen 35, 106
 - Raumklang 96
 - verwalten 107
- Speicherkarte 18
- Sperren
 - Anwendung 105
 - SIM-Karte 105
 - Telefon 64
- Spiele 106
- Sprache, einstellen 97
- Sprachnachricht 82
- Sprachnachricht-Anzeige 46, 83
- Sprachwahl 92, 100
- Sprechtaste 62
- Abbildung 1

- Wahl 92
- Standby-Display
 - Definition 43
- Standby-Zeit, verlängern 70
- Standortanzeige 47
- Symbole, eingeben 59
- Symboltabelle 59

T

- Taschenrechner 104
- Tastatur
 - Lautstärke einstellen 96
- Taste
 - Browser 62
 - Einschalt- 1
 - Ende- 1, 62
 - Kamera- 62
 - Lautstärke- 62
 - Lautstärkeregelung 1, 22
 - Linker Softkey 1, 44, 96
 - Menü 1
 - mittlere Auswahlstaste 47
 - Navigationstaste 47
 - Navigations- 1
 - Rechter Softkey 1, 44, 96
 - Sende- 1, 62
 - Sprech- 1, 62
- Telefon
 - aktive Leitung 46
 - aktive Leitung wechseln 73
 - alle Optionen zurücksetzen 97

- Codes 64
- Datum, einstellen 67
- ein-/ausschalten 21
- Entsperrcode 64
- entsperren 22, 64
- gespeicherte Informationen
 - löschen 97
- Netzeinstellungen 103
- öffnen zur Anrufannahme 23
- Sicherheitscode 64
- Signal, abschalten 22, 76
- Signaltyp 22, 68, 95
- sperren 64
- Sprache, einstellen 97
- Uhrzeit, einstellen 67
- Verbinden mit externem Gerät 36
- Telefonbuch
 - Bild-ID 26, 28, 75
 - Eintrag bearbeiten 93
 - Eintrag speichern 92
 - Einträge kopieren 95
 - Einträge sortieren 94
 - Hauptrufnummer, einstellen 95
 - Kategorie für Eintrag 94
 - Kategorieansicht 94
 - Kurzwahlnummer 81
 - Lichtsignal-ID für Kategorie 94
 - Rufton-ID 93, 96
 - Schnellwahl 82
 - Sprachwahl 92

- Wahl 92
- zwei Nummern verbinden 81
- Telefon-Theme 106
- Terminkalender 103
- Text
 - Eingabe 51
 - Eingabemodus, Einrichtung 52
 - Groß-/Kleinschreibung, ändern 53
 - numerischer Modus 59
 - Symbolmodus 59
 - Symboltabelle 59
 - tippen 54
 - Vereinfachte Texteingabe mittels iTAP Software 57
 - Zeichentabelle 56
- Texteingabemodus 53
- festlegen 52
- Theme 106
- Timer 99
- Tippen von Text 54

U

- Übertragungsanzeige 45
- Uhr
 - einstellen 67
- Uhrzeit, einstellen 67
- UICC 16

- Universal IC Card 16

V

- Verpasste Anrufe** (Meldung) 80
- Vibrationsalarm
 - abschalten 22, 76
 - einstellen 22, 68, 95
- Videoclip
 - aufnehmen 29, 31
 - herunterladen 35, 89, 90, 91
 - verwalten 107
- Vorhersagende Texteingabe 57

W

- Wahlwiederholung
 - automatisch 74
 - wenn besetzt 73
- Wallpaper 28, 69
- WAP-Profil 105
- WAP-Seiten 33
- Web-Profil 35
- Web-Seiten 105
- Weckfunktion 104
- Weiterleiten eines Anrufs 85
- Willkommen 1

Z

- Zeichentabelle 56
- Zubehör 16, 36

Zubehörschluss 1
Zurücksetzen und Löschen 97
Zweiwegelautsprecher 63
Zweiwegelautsprecher eingeschaltet
(Meldung) 63

6803548C13