

Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon E365 von Motorola entschieden haben.



MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Motorola Inc. TrueSync, Sidekick, Starfish und das stilisierte Starfish-Logo sind eingetragene Marken von Starfish Software, Inc., einer 100%igen unabhängigen Tochtergesellschaft von Motorola, Inc. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. (c) Motorola, Inc. 2003

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. **Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.**

Menü-Übersicht

Hauptmenü



[Messages] *

- [Create]
- [Inbox]
- [Templates]
- [Outbox]
- [Draft]
- [Voicemail]
- [Message Settings]
 - [Voicemail Number]
 - [Inbox Setup]
 - [Info Alert Setup]
 - [Cleanup Settings]



[Games]

- [Magic II]
- [Bowling King]
- [Bubble Tea]
- [Big 2 Garden]
- [Pacific Storm]
- [Sound Setting]
- [Vibration Setting]



[Alarm]



[Chat] *

- [Start Chat]
- [History]
- [Clear History]



[Quick Access]



[Profile Setting]

- [Normal]
- [Meeting]
- [Outdoor]
- [Handset]
- [Pager]



[Tools]

- [Datebook]
- [Calculator]
- [Fixed Dial]



[Settings]

- (siehe nächste Seite)



Erweitert



[Phone Book]



[Recent Calls]

- [Received Calls]
- [Diald Calls]
- [Missed Calls]
- [NotePad]
- [Call Times]
- [Call Cost]



[Media Center]

- [New Picture]
- [Photo Album]
- [Picture]
- [Animation]
- [Melody]
- [VoiceMemo]
- [Download]
- [View Free Space]



[Ring Style]



[Camera]



[Browser] *



[Voice Memo]



[Mobile QQ] *



[Web Shortcut]

Hinweis: Wählen Sie **[More]**, wenn dies im Menü angezeigt wird, um weitere Menüoptionen anzuzeigen.

Dies ist das Standard-Menülayout des Telefons. Möglicherweise gibt es Unterschiede im Layout und in den Funktionsnamen Ihres Telefons. **Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.**

* optionale Funktionen abhängig von Netz, SIM-Karte oder Vertrag

Menü Einstellungen

- **[Personalize]**
 - [Caller Groups]
 - [Banner]
 - [Wallpaper]
 - [Animation]
- **[WAP Profile]**
 - [Set Profile]
 - [Set GPRS]
- **[Quick Access Setup]**
- **[Call Forward]**
 - [Voice Calls]
 - [Fax Calls]
 - [Data Calls]
 - [Cancel All]
- **[Phone Status]**
 - [My Tel. Numbers]
 - [Credit Available]
 - [Active Line]
- **[In Call Setup]**
 - [In Call Timer]
 - [Call Cost Setup]
 - [My Caller ID]
 - [Call Waiting]
- **[Security]**
 - [Phone Lock]
 - [Lock Now]
 - [Auto Lock]
 - [Unlock Code]
 - [Lock Keypad]
 - [Auto Key Lock]
 - [Fixed Dial]
 - [Call Barring]
 - [Outgoing Calls]
 - [Incoming Calls]
 - [Cancel All]
 - [SIM PIN]
 - [Passwords]
 - [Unlock Code]
 - [Security Code]
 - [SIM PIN]
 - [SIM PIN2]
 - [Bar Password]

- **[Initial Setup]**
 - [Time and Date]
 - [Power on/off]
 - [Manual Redial]
 - [Backlight]
 - [Language]
 - [Battery Save]
 - [Master Reset]
 - [Master Clear]
- **[Network]**
 - [Avail. Networks]
 - [Network Setup]

Schnellzugriffe
Standby-Menü anzeigen: Drücken Sie  im Standby-Display
Liste der gewählten Rufnummern anzeigen: Drücken Sie  im Standby-Display
Liste der Sprachkommandos öffnen Drücken und halten Sie  im Standby-Display.
Tastatursperre: Drücken Sie  
Verlassen des Menüsystems: Drücken Sie  in einem Menü.

* optionale Funktionen abhängig von Netz, SIM-Karte oder Vertrag

Contents

Menü-Übersicht	3
Erste Schritte	9
Inhalt der Verpackung	9
Informationen zu diesem Handbuch	9
SIM-Karte wechseln	10
Akku einsetzen	11
Akku laden	13
Akkuverwendung	13
Telefon einschalten	15
Lautstärke einstellen	15
Anruf absetzen	16
Entgegennehmen eines Anrufs	17
Telefonfunktionen	18
Display	18
Navigationstasten	20
Menüs verwenden	21
Texteingabemodus	23
Telefon sperren und entsperren	30
Code oder Passwort ändern	32
Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben	33
Sperren und Entsperren der Tastatur	34
Fotos aufnehmen und Bildnachrichten versenden	34
Telefoneinstellungen	38
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	38
Uhrzeit und Datum einstellen	38
Signale	38
Antwortmodus	39

Hintergrund einstellen	40
Screen Saver einstellen	40
Displayfarbe einstellen	41
Hintergrundbeleuchtung anpassen	41
Akkulebensdauer verlängern	41
Anruffunktionen	42
Aktive Leitung ändern	42
Wahlwiederholung	42
Anrufer-Identifizierung	43
Abbrechen eines eingehenden Anrufs	43
Notrufnummer anrufen	44
Internationale Nummern wählen	44
Letzte Anrufe anzeigen	44
Unbeantworteten Anruf zurückrufen	46
Verwenden des Notizblocks	47
Kurzwahl	47
Schnellwahl	48
Sprachnachrichten	48
Anklopfen	49
Halten einer Verbindung	50
Anruf weiterleiten	50
Nachrichten	52
Textnachrichten-Setup	52
Nachrichten, Bilder und Töne senden	52
Versenden einer Easy SMS-Nachricht	54
Gesendete Textnachrichten anzeigen	55
Nachricht empfangen	55
Lesen oder Löschen einer Textnachricht	55
Cell Broadcast-Nachrichten lesen	57
Chat	58
Telefonbuch	62

Eintragsdetails anzeigen	62
Telefonbucheintrag erstellen	62
PIN-Code in einer Rufnummer speichern	64
Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen	
66	
Telefonbucheintrag anwählen	67
Telefonbucheintrag bearbeiten	68
Telefonbucheintrag löschen	69
Anrufergruppen	69
Telefonbucheinträge sortieren	70
Telefonbucheinträge kopieren	70
Telefonbuchkapazität überprüfen.	72
Personalisieren	73
Profil erstellen oder ändern	73
Signaltöne erstellen	74
Festlegen der Menüsprache	78
Alle Optionen zurücksetzen	79
Zurücksetzen/Löschen.	79
Gebrauch des Schnellzugriffs-Menüs	79
Erweiterte Telefonfunktionen	82
Konferenzgespräch	82
Anrufumleitung	83
Anrufsperrung	84
Feste Rufnummern	85
Telefonnutzung überwachen	86
Daten- und Faxanrufe	89
Netzeinstellungen anpassen	92
Tools	93
Terminkalender	93
Wecker	98
Taschenrechner	99

Sicherheit	102
Sperren der SIM-Karte	102
Nachrichten und Unterhaltung	104
Micro-Browser	104
Anzeigen von Bildern und Animationen	108
Spiele	110
Fehlersuche	112

Erste Schritte

Inhalt der Verpackung

Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehören ein Akku und ein Ladegerät. Für Ihr Telefon ist weiteres Zubehör erhältlich, mit dem Sie das Telefon individuell anpassen und maximale Leistung und Handlichkeit erreichen können.

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch enthält eine Einführung in Ihr Mobiltelefon von Motorola.

Hinweis: Im More Here Referenzhandbuch werden die Funktionen Ihres Telefons ausführlicher beschrieben.

Das **More Here** Handbuch für Ihr Mobiltelefon sowie weitere Kopien des vorliegenden Handbuchs können Sie auf der Website von Motorola anfordern:

<http://hellomoto.com>

Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original(tm) Zubehör erforderlich ist.

SIM-Karte wechseln

Auf der SIM-Karte (SIM - Subscriber Identity Module) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.


Achtung: SIM-Karte nicht verbiegen oder verkratzen. Berührung der SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz vermeiden.

Aktion


- 1 Schalten Sie das Telefon durch Drücken der Einschalttaste  aus.

- 2 Drücken Sie den Batteriefachdeckel und ziehen Sie ihn ab.

Hier drücken

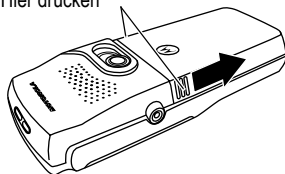


- 3 Nehmen Sie den Akku heraus.

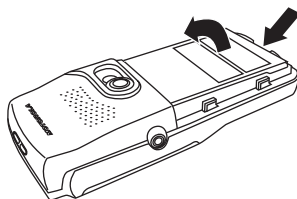


Aktion


- 4** Zum Entnehmen der SIM-Karte, schieben Sie die Karte vorsichtig nach unten, bis Sie sie herausnehmen können.

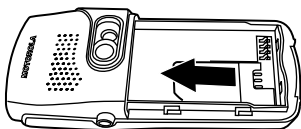

- 5** Schieben Sie die neue SIM-Karte sorgfältig in die Aussparung, wie auf dem Telefon dargestellt. Achten Sie darauf, dass sich die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte rechts unten befindet.

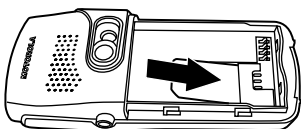

- 6** Setzen Sie den Akku und den Batteriefachdeckel wieder ein.

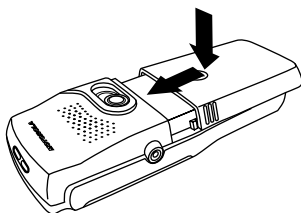

Akku einsetzen

Sie können das Telefon erst dann verwenden, wenn der Akku eingesetzt und aufgeladen wurde.



Das Telefon ist nur zur Verwendung mit Motorola Original-Akkus und -Zubehör vorgesehen. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.


Aktion

- 1 Nehmen Sie den Akku aus der transparenten Schutzhülle.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.


-
- 2 **Drücken Sie den Batteriefachdeckel und ziehen Sie ihn ab.**

Hier drücken

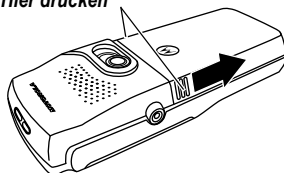

- 3 Nehmen Sie gegebenenfalls den alten Akku heraus.

-
- 4 Richten Sie die Kontakte des neuen Akkus an den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.

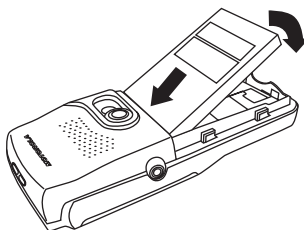

-
- 5 Drücken Sie den Akku zu den Kontakten hin nach unten, bis er einrastet.
 - 6 Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.
-
-

Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden wie weiter unten beschrieben. **Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.**

Aktion

- 1 Schließen Sie das Reiseladegerät an das Telefon an.

Hinweis: Der Stecker ist codiert und kann nur in einer Position eingesetzt werden.



-
- 2 **Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.**
-
- 3 Wenn das Telefon die Meldung **[Charge Complete]** anzeigt, können Sie das Reiseladegerät entfernen.
-

Beim Laden des Akkus zeigt die Ladezustandsanzeige rechts oben im Display an, zu wie viel Prozent der Ladevorgang bereits durchgeführt ist.

Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, die Signalstärke, die Betriebstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen und/oder Einstellungen, am Zubehöranschluss eingestecktes Zubehör sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.

Tipp: Längeres Spielen oder häufige Benutzung der Kamera oder des WAP-Browser können die Betriebszeit des Akkus verkürzen. Um den Akku zu schonen, setzen Sie die Einstellung für [Backlight] auf [Off] (Seite 41) und die Einstellung für [Battery Save] auf [On] (Seite 41).

Achtung: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen oder Akkukontakte kurzschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie immer Motorola Original(tm) Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten anderer Hersteller verursacht werden.
- **Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.**
- Während des Ladevorgangs sollte ungefähr Zimmertemperatur herrschen.
- **Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.**
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn ungeladen an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Im Laufe der Zeit verschleißten Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.



Akkus, die zum Betrieb dieses Produkts verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Informationen zum Akkutyp sind dem Typenschild zu entnehmen.

Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle. Verbrennen Sie Akkus nicht, da sie explodieren können.

Telefon einschalten

Aktion

- 1 Drücken und halten Sie

(Ende-/Einschalttaste)

Ende-/
Einschalttaste



- 2 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie [OK] () , um die SIM-Karte zu entsperren.

Vorsicht: Wenn Sie drei Mal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Auf dem Display erscheint die Meldung [SIM Blocked].

- 3 Geben Sie ggf. den vierstelligen Entsperrcode ein und drücken Sie [OK] () , um das Telefon zu entsperren.

Hinweis: Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt (weitere Informationen siehe Seite 32.)

Lautstärke einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs  nach rechts oder links, um die Hörmuschel-Lautstärke einzustellen.

Tasten- oder Ruftonlautstärke einstellen:

Funktion auswählen

① > [Profile Settings] > aktives
Profil > [Edit]


Das Symbol ✓ zeigt das aktive Profil an. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

Profileinstellung	Beschreibung
[Ring Volume]	Lautstärke des Signal für ankommende Anrufe
[Keypad Tone]	Lautstärke der Tastentöne

Anruf absetzen

Verdecken Sie während des Telefonierens die oben im Telefon integrierte Antenne nicht.

Eingebaute
Antenne



Drücken Sie

1 Tasten

Ziel

Wählen der Rufnummer

Tipp: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie [DELETE] (☒), um die jeweils letzte Ziffer zu löschen. Oder halten Sie [DELETE] (☒) gedrückt, um alle Ziffern zu löschen.

2



Absetzen des Anrufs

3



Anruf beenden und "auflegen"

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Aktion

1 Drücken Sie  oder **[ANSWER]** ()

2 Drücken Sie  (Endetaste), wenn der Anruf beendet ist.


Hinweis: Wenn das Telefon gesperrt ist, müssen Sie es entsperren, um den Anruf annehmen zu können.

Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Display


Das Standby-Display (unten abgebildet) erscheint als Standardanzeige, wenn gerade *kein* Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen einer Telefonnummer ist nur im Standby-Display möglich.

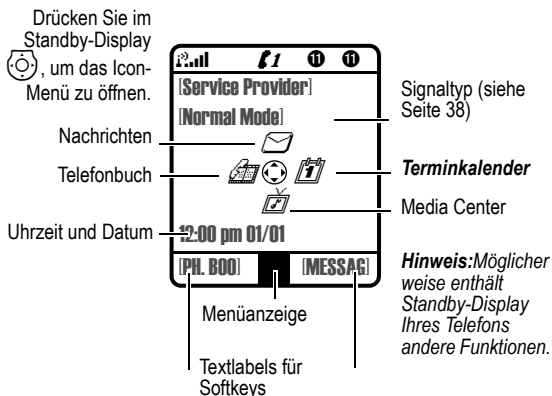

Die Anzeige  (Menü) unten in der Mitte des Displays weist darauf hin, dass Sie sich durch Drücken der Menütaste () das Hauptmenü mit weiteren Funktionen anzeigen lassen können.

Textfelder unten links und rechts im Display zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Durch Drücken des Softkeys links () oder rechts () wird die angezeigte Funktion ausgeführt.

Die folgenden Statusanzeigen können erscheinen:

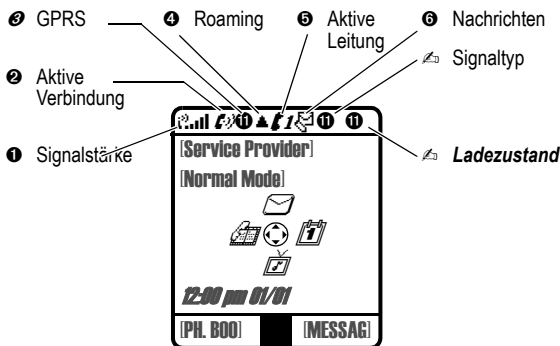

1 Signalstärkeanzeige Zeigt die Stärke der Netzverbindung an.



Wenn das Symbol für "Kein Signal" angezeigt wird, können Sie weder Anrufe absetzen noch entgegennehmen.

2 Verbindungsanzeige Zeigt an, wenn ein Gespräch aufgebaut ist (☎).



3 GPRS-Anzeige Zeigt an, dass Ihr Telefon eine GPRS-Netzverbindung mit hoher Geschwindigkeit nutzt (GPRS). **GPRS erlaubt einen schnelleren Datentransfer.**

Die Anzeige bedeutet nicht, dass ständig Daten fließen, sondern nur, dass Sie über eine GPRS-Verbindung im Netz registriert sind und jederzeit Daten senden/empfangen können.



4 Roaming Erscheint, wenn Sie ein fremdes Netz, also nicht Ihr Heimatnetz (▲), nutzen. Wenn Sie Ihr

Heimatnetz verlassen, sucht das Telefon per Roaming nach einem anderen Netz.

📞 Aktive Leitung Zeigt die momentan aktive Leitung an. Zum Wechseln der aktiven Leitung s. 42.



📧 Nachrichten Zeigt an, dass eine neue Sprachnachricht () oder Textnachricht () auf Sie wartet. Das Symbol blinkt, wenn der Nachrichtenspeicher voll ist.

📶 Signaltyp Zeigt den aktuell ausgewählten Signaltyp für ankommende Anrufe und Nachrichten an.

📞 Rufton

📶 Blinken

📶 Vibrieren

Aus

📶 Vibrieren, dann Rufton

🔋 Akkuladezustand Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Balken sichtbar sind, desto voller ist der Akku.

Voll



Niedrig

Laden Sie den Akku sobald wie möglich auf, wenn die Warnmeldung **[Low Battery]** angezeigt wird.

Navigationstasten

Mit der Navigationstastekönnen Sie sich wie mit einem Joystick durch das Menüsystem bewegen und Einstellungen verändern

Tipp: In einem Menü bewegt man sich primär nach oben und nach unten. Sie können durch Blättern nach links/rechts innerhalb

Navigationstaste



einer Funktion ggf. Einstellungen ändern, im Kalender durch Ihre Termine blättern und Text bearbeiten.

Menüs verwenden

Drücken Sie im Standby-Display , um das Hauptmenü aufzurufen.



Menüfunktion auswählen

So gelangen Sie zu einer bestimmten Menüfunktion:


Funktion auswählen

-  > [Settings]
- > [Initial Setup]
- > [Time and Date]

Dieses Beispiel bedeutet: Drücken Sie . Danach blättern Sie nacheinander zu den folgenden Funktionen und wählen diese aus: [Settings], [Initial Setup] und [Time and Date], um die Uhrzeit und das Datum anzuzeigen. **Blättern Sie mit**  zu der gewünschten Funktion und drücken Sie dann den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuführen.

Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie ein Element aus einer Liste auswählen:

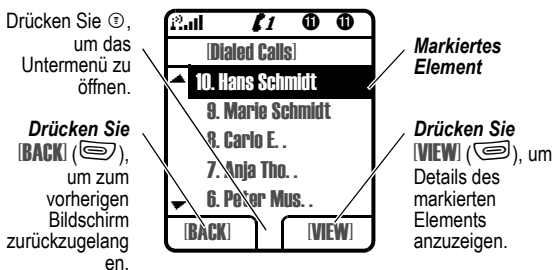


- **Drücken Sie** , um nach oben oder unten zu blättern und das gewünschte Element zu markieren.
- **In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummerntaste, um das Element zu markieren.**
- **In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um das Element zu markieren.**
- **Gibt es für ein Element eine Liste möglicher Werte, drücken Sie**  nach links oder rechts, um zu einem Wert zu blättern und ihn auszuwählen.


- **Gibt es für ein Element eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.**

Texteingabemodus

Für einige Funktionen müssen Sie bestimmte Informationen eingeben:

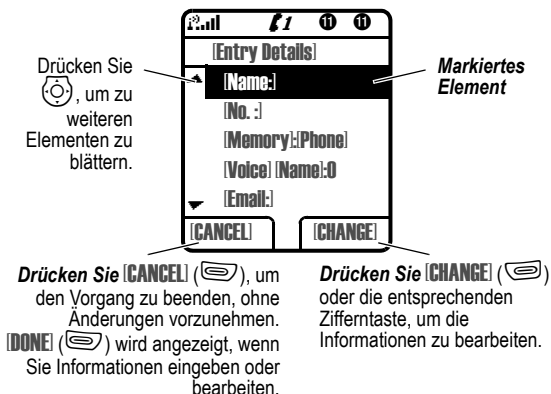

Mit Hilfe des Nachrichten-Centers können Sie Textnachrichten verfassen und senden. Der blinkende Cursor zeigt an, wo der neue Text beginnt bzw. eingefügt wird.

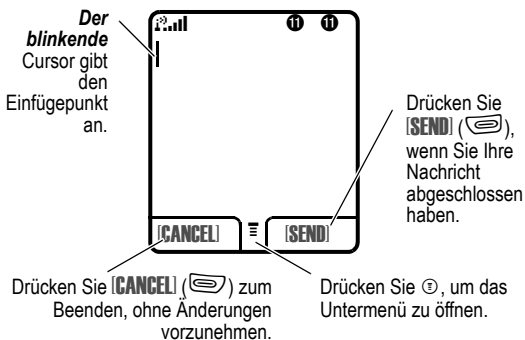

Bei Eingabe von Text im Standard-Tippmodus (siehe Seite 25) ändern sich die Softkey-Funktionen.

Texteingabemodus wählen

Verschiedene Texteingabemethoden vereinfachen die Eingabe von Namen, Nummern und Nachrichten.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **☎ > [Entry Method]**, um einen Eingabemodus auszuwählen:

[ITAP]

Lassen Sie das Telefon jedes Wort bei der Eingabe vorhersagen und wählen Sie dann das Wort in einer Liste aus (siehe Seite 27).

[TAP] Geben Sie die Zeichen nacheinander ein, indem Sie die entsprechende Taste für den Buchstaben, die Zahl oder das Symbol drücken (siehe Seite 25). Dies ist gleichzeitig die Standardeinstellung zur Texteingabe.

[Number] **Geben Sie nur Nummern ein.**

Hinweis: Der ausgewählte Eingabemodus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Tipp-Modus

Dies ist gleichzeitig die Standardmethode zur Texteingabe des Telefons.

Drücken Sie  > **[TAP]** in einer Texteingabemaske. .

Drücken Sie	Ziel
1 Eine Taste einmal bzw. mehrmals	Auswahl eines Buchstabens, einer Ziffer oder eines Symbols (s. Tabelle auf Seite 26)
2 Zifferntasten	Eingeben weiterer Buchstaben
3 [SEND] ()	Übernehmen des Textes und Öffnen der Adressanzeige

Eingaberegeln für den Tipp-Modus

- **Drücken Sie eine Zifferntaste mehrmals, um durch ihre verfügbaren Zeichen zu blättern. Siehe Tabelle auf Seite 26.**
- **Drücken Sie**  nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.

- Drücken Sie  nach oben oder unten, um die Groß- oder Kleinschreibung eines Zeichens zu ändern.
- Ihr Telefon unterstützt möglicherweise mehrere Sprachen. **Die aktuelle Spracheinstellung legt fest, ob eine neue Nachricht auf der linken oder der rechten Seite des Displays beginnt.**
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann die Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie  zum Beenden ohne Speichern.

Zeichentabelle

Folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Eingabe von Zeichen im Tippmodus.

	Leerzeichen . 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¢ €
	a b c 2 ä å á à â ã α β γ
	d e f 3 δ ë é è ê φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú ù û
	w x y z 9 ξ ψ
	+ - 0 x * / \ [] = > < # §

Hinweis: Diese Grafik zeigt möglicherweise nicht exakt die Zeichengruppe, die auf Ihrem Telefon verfügbar ist.

iTAP(tm) Modus nutzen


iTAP(tm) ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein ganzes Wort mit einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können.

Drücken Sie  > **[iTAP]** in einer Texteingabemaske.

Eingeben von Wörtern

Drücken Sie	Ziel
1 Zifferntaste einmal drücken	Eingabe des ersten Buchstaben des neuen Wortes. Die mit der gedrückten Taste verknüpften Buchstaben erscheinen im unteren Teil der Anzeige.
2 Zifferntasten (eine pro Buchstabe)	Vervollständigung des Wortes. Mögliche Wörter und Buchstabenkombinationen erscheinen im unteren Teil der Anzeige. Die Wortauswahl wird mit jedem Tastendruck aktualisiert.
3  rechts oder links	Markieren des gewünschten Wortes
4 [SELECT] ()	Eingeben des Wortes an der Position des blinkenden Cursors. Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Um z. B. das Wort "Art" zu schreiben, drücken Sie   . Im Display wird Folgendes angezeigt:

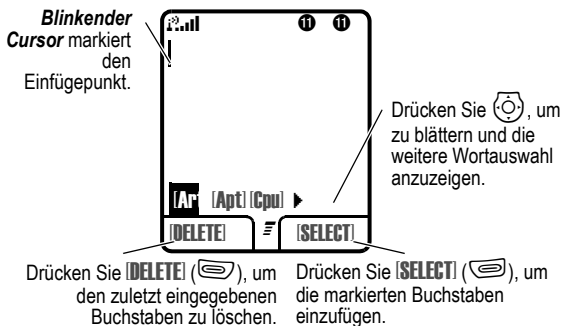

Nicht im Wörterbuch enthaltene Wörter eingeben

Wenn das gewünschte Wort von iAP nicht angezeigt wird:

Drücken Sie

- 1 **[DELETE]** () einmal bzw. mehrmals

Ziel

Löschen von Buchstaben bis eine Buchstabenkombination angezeigt wird, die mit dem Anfang des gewünschten Wortes übereinstimmt

- 2  für links oder rechts

Markieren des Buchstabens oder der Buchstabenkombination

- 3 **[SELECT]** () , drücken Sie dann  nach links

Verschieben des Texteingabecursors nach links und "Sperren" der ausgewählten Buchstaben

Drücken Sie

4 Navigationstasten und



Ziel

Eingabe von Buchstaben und Markieren von Buchstabenkombinationen zum Schreiben des Worts



Das neue Wort wird im iTAP Wörterbuch

gespeichert. Wenn dadurch der Speicher für nicht erkannte Wörter voll wird, löscht das Telefon bei jedem neuen Wort das jeweils älteste Wort aus dem Speicher.

Satzzeichen eingeben

Drücken Sie



Ziel

Eingeben von Satzzeichen oder anderen Zeichen (s. Tabelle auf Seite 26)

Großbuchstaben

Das erste Zeichen des ersten Wortes eines Satzes wird automatisch großgeschrieben, während die nachfolgenden Zeichen automatisch kleingeschrieben werden.

Drücken Sie



nach oben

Ziel

Anzeigen vollständiger Wörter, die mit den eingegebenen Zeichen beginnen



nach unten

Ändern der Wörter in große Anfangsbuchstaben, nur Großbuchstaben oder nur Kleinbuchstaben

Ziffern eingeben

Aktion	Ziel
1 Geben Sie die erste Ziffer ein und markieren Sie sie	Umschalten von iTAP in den Nummerneingabe-Modus
2 Drücken von Nummerntasten	Hinzufügen von Ziffern zu der Nummer
3 Drücken Sie [SELECT] ()	Nummer eingeben

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion	Ziel
Drücken Sie [DELETE] ()	Löschen eines Buchstabens
Halten Sie [DELETE] () gedrückt	Löschen der gesamten Nachricht

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, jedoch müssen Sie entsperren, um zu antworten. Um ein gesperrtes Telefon zu benutzen, geben Sie den Entsperrcode ein.

Notrufe sind dabei ausgenommen.

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen

- ① > [Settings] > [Security]
- > [Phone Lock]
- > [Lock Now]

Drücken Sie

4 [ENTER] ()

Ziel

Öffnen der Anzeige für den
Entsperrcode

5 Tasten

**Eingeben Ihres 4-stelligen
Entsperrcodes**

6 [OK] ()

Sperren des Telefons

Telefon entsperren

Gehen Sie bei der Eingabeaufforderung [Enter Unlock Code] folgendermaßen vor:

Drücken Sie

1 [ENTER] ()

Ziel

**Öffnen der Anzeige für den
Entsperrcode**

2 Tasten

**Eingeben Ihres 4-stelligen
Entsperrcodes**

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Siehe ggf. "Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben" auf Seite 33.

3 [OK] ()

Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es beim Ausschalten immer gesperrt wird.

Funktion auswählen

② > [Settings] > [Security]
> [Phone Lock]
> [Auto Lock] > [On]

Drücken Sie

Ziel

1 [ENTER] ()

**Öffnen der Anzeige für den
Entsperrcode**

2 Tasten

**Eingeben Ihres 4-stelligen
Entsperrcodes**

3 [OK] ()

**Einstellen der automatischen
Telefonsperre**

Hinweis: Zum automatischen Sperren der Tastatur s. Seite 34.

Code oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls diese Nummern von Ihrem Diensteanbieter nicht zurückgesetzt wurden, empfehlen wir Ihnen, die Codes zu ändern, um den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder die Änderung Ihrer Telefoneinstellungen durch andere Personen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen

③ > [Settings] > [Security]
> [Passwords]

Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben

Wenn Sie Ihren Sicherheitscode (werkseitig eingestellt auf 000000), SIM-PIN, SIM-PIN2 oder Ihr Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei der Meldung [Enter Unlock Code] wie folgt vor:

Drücken Sie	Ziel
1 [ENTER] (📄)	Öffnen der Anzeige für den Entsperrcode
2 ③	Wechseln zur Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
3 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
4 [OK] (📄)	Bestätigen des Sicherheitscodes

Sperren und Entsperren der Tastatur

Sie können die Tastatur sperren, um versehentliche Eingaben zu verhindern (z. B. beim Tragen des Telefons in einer Hand- oder Jackentasche).

Drücken Sie



Ziel

Sperren oder Entsperren der Tastatur

Hinweis: Durch eingehende Anrufe und Nachrichten wird die Tastatur entsperrt.

So können Sie die Tastatur bei längerer Nichteingabe automatisch sperren:

Funktion auswählen

③ > [Settings] > [Security]
> [Auto Key Lock] > [On]


Fotos aufnehmen und Bildnachrichten versenden

Sie können Fotos aufnehmen und diese anzeigen und als MMS (Multimedia Messaging Service)-Nachrichten versenden.

Fotos aufnehmen

Hinweis: Das Sucherbild sowie aufgenommene Fotos werden der Größe Ihres Displays angepasst. Wenn Sie ein Foto auf einem PC anzeigen, erscheint es dort mit höherer Auflösung.

Kamerataste
Öffnen der Kamera und drücken, um Foto anzuzeigen oder aufzunehmen.

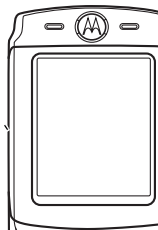

Öffnen Sie das Kameraobjektiv auf der Rückseite des Telefons und richten Sie den Sucher auf das gewünschte Motiv.

Drücken Sie	Ziel
1  > [Camera] oder Kamerataste	Das Bild im Sucher der Kamera wird auf dem Display Ihres Telefons angezeigt.
2 [CAPTURE] () oder Kamerataste	Festhalten des Bildes im Display
3 [STORE] () oder [DISCARD] ()	Speichern des Fotos als JPG-Datei auf Ihrem Telefon (siehe Schritt 4) Löschen des Fotos und Rückkehren in den Suchermodus.
4  [SELECT] () oder [BACK] ()	Blättern zu MMS senden, Festlegen als, Umbenennen oder Details Öffnen einer neuen MMS- Bildnachricht, mit dem Foto als Anlage Rückkehren in den Suchermodus

Option	Beschreibung
[Send MMS]	Öffnen einer neuen MMS-Bildnachricht, mit dem Foto als Anlage.
[Set As...]	Speichern des Fotos als Wallpaper (Hintergrund) oder Symbol für Anrufergruppe.
[Rename]	Name des Fotos.
[Details]	Anzeigen von Name, Typ, Größe, Datum und Uhrzeit des Fotos.

Fotos anzeigen, senden, löschen oder umbenennen

Funktion auswählen

② > **[Media Center]**
> **[Photo Album]** > *Album*

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zum gewünschten Foto
2 [VIEW] ()	Anzeigen des Fotos
3 [SEND] ()	Öffnen einer neuen MMS-Bildnachricht, mit dem Foto als Anlage

oder

②

Öffnen des Menüs **[Photo Album]** mit den folgenden Optionen.

Das Menü **[Photo Album]** kann folgende Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
[Set as ...]	Festlegen des Fotos als Wallpaper (Hintergrund) oder Bild für Anrufergruppe.
[Delete]	Bild löschen
[Rename]	Bild umbenennen
[Details]	Bilddaten anzeigen
[View Free Space]	Verfügbaren Speicherplatz für weitere Bilder und Animationen prüfen
[Delete All]	Löschen aller Bilder im Album.
[Send]	Öffnen einer Textnachricht mit dem beigefügten Bild (siehe Seite 52).
[Move]	Verschieben des Bildes an einen anderen Speicherort

Telefoneinstellungen

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern

So können Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer auf der SIM-Karte speichern:

Funktion auswählen

③ > [Settings]
> [Phone Status] > [My Tel.
Numbers]

Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Uhrzeit und Datum einstellen

Um den Terminkalender zu nutzen, müssen Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

Funktion auswählen

② > [Settings]
> [Initial Setup]
> [Time and Date]

Signale

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf den Empfang eines Anrufs, einer Nachricht oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird als *Signal* bezeichnet.

Funktion auswählen

③ > [Ring Style]

Sie können die folgenden Einstellungen für Signaltypen ändern:

Einstellung	Beschreibung
[Ring Volume]	Lautstärke für alle Signaltöne

Einstellung	Beschreibung
[In-Call Alert]	Rufton- und Vibrationsalarm <i>Hinweis:Die Signaltypanzeige im Display zeigt diesen Signaltyp an (siehe Seite 18).</i>
[Ring Type]	[Continuous] oder [Once]
[Ring Tones]	Ton zur Signalisierung ankommender Anrufe
[Text Msgs]	Ton zur Signalisierung ankommender Nachrichten
[Alarms]	Ton für Alarmierungen

Tipp:Sie können ein *Profil* auswählen, in dem alle Einstellungen für Signaltöne, Farben und Antwortmodus gleichzeitig festgelegt werden. Um ein Profil auszuwählen, **drücken Sie** ⓘ > **[Profile Setting]**.

Antwortmodus

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Anrufe durch Drücken einer Taste oder automatisch nach einer bestimmten Verzögerung angenommen werden. Zum Einstellen dieser Optionen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen

ⓘ > **[Profile Settings]**
> *Profil* > **[Edit]** > **[Answer Mode]**

Einstellung	Beschreibung
[Auto Answer]	automatisch annehmen, nach einer Verzögerung
[Anykey Answer]	Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste

Einstellung	Beschreibung
[Sendkey Answer]	annehmen durch Drücken von 

Tipp: Sie können ein Profil auswählen, in dem alle Einstellungen für Signaltöne, Farben und Antwortmodus gleichzeitig festgelegt werden. **Um ein Profil auszuwählen, drücken Sie  > [Profile Setting].**

Hintergrund einstellen

Sie können ein Bild oder ein Foto als Wallpaper (Hintergrund) für das Standby-Display installieren.

Funktion auswählen

-  > [Settings]
- > [Personalize]
- > [Wallpaper]

Wählen Sie ein Wallpaper-Bild oder drücken Sie  und wählen Sie dann:

Einstellung	Beschreibung
[Photo Album]	Im Telefon gespeicherte Fotos
[Picture]	Im Telefon gespeicherte Bilder

Screen Saver einstellen

Sie können eine angezeigte Animation bzw. ein Bild als Screen Saver festlegen. Der Screen Saver wird aktiviert, wenn nach einem festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen

-  > [Media Center]
- > [Animation]
- > die Animation
-  > [Set as screen saver]

Er wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst.

Displayfarbe einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

Funktion auswählen

⑦ > [Profile Settings]
> **Profil** > [Edit] > [Color
Setting]

Tipp: Sie können ein Profil auswählen, in dem alle Einstellungen für Signaltöne, Farben und Antwortmodus gleichzeitig festgelegt werden. Um ein Profil auszuwählen, drücken Sie ③ > [Profile Setting].

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Funktion auswählen

⑦ > [Settings]
> [Initial Setup]
> [Backlight]

Akkulebensdauer verlängern



Einige Netze und Telefone unterstützen eine Funktion zum Schonen des Akkus bzw. zum Verlängern der Akkulebensdauer.

Funktion auswählen

⑦ > [Settings]
> [Initial Setup]
> [Battery Save]

Anruffunktionen

Anleitungen zum Absetzen und Annehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 16.

Aktive Leitung ändern



Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Funktion auswählen

- ⓘ > [Settings]
- > [Phone Status]
- > [Active Line]

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die aktuelle, aktive Telefonleitung an (siehe Seite 19).

Wahlwiederholung

Ausgehend vom Standby-Display:

Drücken Sie	Ziel
1 	Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern
2 	Blättern zu dem gewünschten Eintrag
3 	Erneutes Wählen der Rufnummer

Anrufer-Identifizierung



Mithilfe der *Anrufer-Identifizierung* können die Rufnummern eingehender Anrufe angezeigt werden.

Für **eingehende Anrufe**: Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers an, wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist. Ist keine Anrufer-ID verfügbar, wird die Meldung **[Incoming Call]** angezeigt.

Für **abgehende Rufe**: **Wenn Sie einen Anruf absetzen oder eine Nachricht verschicken, kann Ihre Rufnummer auf anderen Telefonen angezeigt werden.** Sie können die Anzeige Ihrer Rufnummer für den nächsten Anruf oder für alle Anrufe ausschalten:

Funktion auswählen

- ⓘ > [Settings]
- > [In-Call Setup]
- > [My Caller ID]
- > [Next Call Only] oder [All Calls]

Abbrechen eines eingehenden Anrufs

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie

[IGNORE] (📞)

Ziel

Abweisen des ankommenden Anrufs



Je nach den Einstellungen des Telefons und je nach Vertrag mit Ihrem Diensteanbieter kann der Anruf an eine andere Rufnummer weitergeleitet werden oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land verschieden. Die Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Ziel
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Auslandsvorwahl zu wählen:

Aktion	Ziel
Drücken Sie  zwei Sekunden lang	Einfügen der Auslandsvorwahl (+) für das Land, in das Sie anrufen

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Die Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert und enthalten bis zu zehn Einträge. **Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.**

Schnellzugriff: Drücken Sie ausgehend vom Standby-Display auf , um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.

Funktion auswählen

③ > **[Recent Calls]**

Drücken Sie

Ziel

1



Blättern zu [Received Calls] oder [Diald Calls]

2

[SELECT] ()

Auswählen der Liste

3



Blättern zu einem Eintrag

4



Anrufen der Nummer des Eintrags

Hinweis: Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt, um die Nummer während eines Anrufs als DTMF-Töne zu senden.

oder



wenn **[View]** über der Taste  erscheint, zeigen Sie die Details des Eintrags an.

wenn **[Store]** über der Taste  erscheint, speichern Sie die Details der Einträge im Telefonbuch.

oder



Öffnet das **[Last Calls Menu]**, um andere Vorgänge gemäß der folgenden Liste durchzuführen

Option	Beschreibung
[Store]	Erstellt einen Telefonbucheintrag mit der ausgewählten Rufnummer im [No.] Feld. (Diese Option erscheint nicht, wenn die Anzeige [STORE] über der Taste  sichtbar ist oder wenn die Rufnummer bereits als Telefonbucheintrag vorliegt.)
[Delete]	Löscht den Eintrag. (Diese Option erscheint nicht, wenn die Anzeige [DELETE] über der  Taste zu sehen ist.)
[Delete All]	Löscht alle Einträge in der aktuellen Liste.
[Add Digits]	Ziffern am Ende der ausgewählten Telefonnummer hinzufügen.

Unbeantworteten Anruf zurückrufen

Wenn Sie Anrufe nicht annehmen, zeigt Ihr Telefon X **[Missed Calls]** an, wobei X der Anzahl der verpassten Anrufe entspricht.

Drücken Sie

1 **[VIEW]** ()

Ziel

Anzeigen der Liste der verpassten Anrufe, beginnend mit dem letzten Anruf

2 

Blättern durch die Liste, um einen Anrufer auszuwählen, den Sie zurückrufen möchten

3 

Absetzen des Anrufs

Verwenden des Notizblocks

Das Telefon speichert die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge in einem temporären Speicher (Notizblock). Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. So rufen Sie die im Notizblock gespeicherte Rufnummer ab:

Funktion auswählen

① > [Recent Calls]
> [NotePad]

Drücken Sie **Ziel**



Anrufen der Nummer

oder

[STORE] ()

Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags mit der in das Feld [No.] kopierten Nummer vom Notizblock (siehe Seite 62).

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige *Kurzwahl* zugewiesen, die angibt, wo der Eintrag im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert ist. So verwenden Sie die Kurzwahl eines Telefonbucheintrags im Standby-Display:

Drücken Sie

Ziel

1 Tasten

Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags

2 

Bestätigen der Nummer

3 

Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 drücken Sie im Standby-Display die zugehörige Schnellwahltaste eine Sekunde lang.

Sprachnachrichten



Sie können Ihre Sprachnachrichten abhören, indem Sie Ihre Mailbox anrufen. Sprachnachrichten werden im Netz und nicht im Gerät gespeichert.

Mailbox-Nummer speichern

Wenn Sie die Mailbox-Nummer im Telefon speichern, können Sie neue Sprachnachrichten ganz einfach abhören. Sie erhalten sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen

③ > [Messages] > [Message Settings] > [Voicemail No.]

Drücken Sie

Ziel

1 Tasten

Eingeben der Rufnummer Ihrer Mailbox

2 [OK] (📧)

Speichern der Nummer

Hinweis:Die Zeichen für (p), Warten (w) oder Nummer (n) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie einen Telefonbucheintrag dafür erstellen **und Ihre Mailbox über diesen Eintrag abrufen.**

Neue Sprachnachricht

Der Eingang einer Sprachnachricht wird auf dem Telefon durch 📧 (Sprachnachricht wartet) und [New Voicemail] angezeigt. **Manche**

Netze zeigen nur das Vorhandensein von Nachrichten an, ob sie neu sind oder nicht.

Drücken Sie

[CALL] ()

Ziel

Anrufen Ihrer gespeicherten Mailbox-Nummer und Abhören der Nachricht

Sprachnachricht abhören

Funktion auswählen

 > **[Messages]** > **[Voicemail]**

Das Telefon ruft Ihre Mailbox-Nummer an. Falls keine Mailbox-Nummer gespeichert ist, werden Sie zum Eingeben und Speichern einer Nummer aufgefordert.

Anklopfen



Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie

1 ()

Ziel

Entgegennehmen des neuen Anrufs und damit Halten der ersten Verbindung

2 **[SWITCH]** ()

Zurückschalten zum ersten Anruf

oder

[LINK] ()

Hinweis: Sie können jederzeit **[SWITCH]** () drücken, um zwischen Anrufen zu wechseln.

Zusammenschalten der beiden Verbindungen

Um diese Funktion nutzen zu können, muss Anklopfen aktiviert sein. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen

 > [Settings]
> [In-Call Setup]
> [Call Waiting]

Halten einer Verbindung

Drücken Sie

[HOLD] () (sofern verfügbar)

oder

 > [Hold]

Ziel

Halten einer Verbindung

Anruf weiterleiten

Während eines Gesprächs können Sie den Anruf an ein anderes Telefon weiterleiten.

Funktion auswählen

 > [Hold]

Drücken Sie

1 Tasten

Ziel

Eingeben der Rufnummer, an die der Anruf weitergeleitet werden soll

2 

Wählen der Rufnummer

Sprechen mit der Person, die das Gespräch übernehmen soll.

3 

Öffnen des Menüs

4 

Blättern zu [Call transfer]

Drücken Sie

5 [SELECT] ()

Ziel

**Bestätigen der
Rufweiterleitung**

Nachrichten

Textnachrichten (SMS) sind kurze Mitteilungen, die Sie senden und empfangen können.



Eine Easy SMS ist eine vorgefertigte Textnachricht, die Sie in eine Nachricht einfügen und schnell versenden können.

Textnachrichten-Setup

Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss Ihr Empfangsfach dafür eingerichtet werden

Hinweis: Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter bereits die entsprechenden Einstellungen vorgenommen.

Funktion auswählen

① > [Messages] > [Message Settings] > [Inbox Setup]

Einstellung	Beschreibung
[Short Msg Setup]	Eingeben von Service-Center-Nummer, Ablaufdatum und Antworttyp für SMS-Nachrichten.
[Multimedia Msg Setup]	Eingeben der Netzeinstellungen, Filter und Limits für MMS-Nachrichten.

Nachrichten, Bilder und Töne senden

Hinweis: Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden (siehe Seite 52).

Sie können zwei Arten von Textnachrichten senden:

Funktion auswählen

③ > [Messages] > [Create]
> Nachrichtentyp

[SMS/EMS] Enthält Text, einfache Icons und Ruftöne.

[Multimedia] Enthält Text, Fotos und komplexe Sounds.

[Multimedia Templates] Enthält vorausgewählte Texte, Fotos oder komplexe Sounds.

Drücken Sie

1 Tasten

Ziel

**Eingeben der Textnachricht
(siehe *Benutzerhandbuch*)**

**Zum Einfügen eines Bildes,
einer Animation oder eines
Ruftons drücken Sie:**

③ > [Insert Media] > Objekttyp
> Objekt

**Hinweis: Manche Dateien sind
unter Umständen nicht mit
den Telefonen bestimmter
Hersteller kompatibel.**

2 [SEND] (📧)

**Speichern des
Nachrichteninhalts und
Öffnen des Adresseditors**

3 [SELECT] (📧)

select [[New Entry]]

4 Tasten

Eingeben der Telefonnummer
des Nachrichtenempfängers

oder

Drücken Sie**ⓘ > [Phonebook]****Ziel****Auswählen der
Telefonnummer(n) aus dem
Telefonbuch****5 [SEND] (📎)****oder****ⓘ > [Save to Drafts]****Senden der Nachricht**Speichern der Nachricht als
Entwurf**6 [OK] (📎)****Bestätigen des Sendens**

Versenden einer Easy SMS-Nachricht

Eine Easy SMS ist eine vorgefertigte Textnachricht, die Sie in eine Nachricht einfügen und schnell versenden können (z. B. Ich bin bei ...). Sie können auch neue Easy SMS-Nachrichten erstellen.

Funktion auswählen**ⓘ > [Messages] > [Templates]
> [Quick Notes]****Drücken Sie****1 (🔄)****Ziel****Blättern zu der Easy SMS-
Nachricht****2 [SEND] (📎)****oder****ⓘ**Senden der Easy SMS-
NachrichtAnzeigen des Nachrichtentextes
oder
Erstellen einer Easy SMS-
Nachricht

Gesendete Textnachrichten anzeigen

Gesendete Textnachrichten werden im Ausgang gespeichert.

Funktion auswählen

① > [Messages] > [Outbox]

Nachrichten werden von der ältesten zur neuesten sortiert.

Nachricht empfangen

Hinweis: Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss Ihr Empfangsfach dafür eingerichtet werden. Siehe Seite 52.

Der Eingang einer neuen Nachricht wird mit  (Nachricht wartet) und [New Message] im Display und einem Signalton angezeigt.

Drücken Sie

1 [VIEW] ()

Ziel

Öffnen der Nachricht (oder des Eingangs für Textnachrichten bei mehreren Nachrichten)

Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen eine Erinnerung, bis Sie die Benachrichtigung schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.

Wenn das Telefon die Meldung [Memory is Full!] zeigt, müssen Sie vorhandene Nachrichten aus dem Eingang, Ausgang oder aus den Entwürfen löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

Lesen oder Löschen einer Textnachricht

Eingegangene Textnachrichten werden von der neuesten zur ältesten sortiert.

Funktion auswählen

① > [Messages] > [Inbox]

Drücken Sie**Ziel****1****Blättern zur Nachricht****2****[READ]** **Öffnen der Nachricht****3****[BACK]** **Schließen der Nachricht****oder****[REPLY]**

Verfassen und Senden einer Antwort

oder**Zum [Text Msg Menu] für die folgenden Optionen**

Option	Beschreibung
[Reply]	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der [Reply To]-Nummer oder der E-Mail-Adresse des Absenders im Feld [To].
[Delete]	Löschen der Nachricht
[Call Back]	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.
[Chat]	Öffnen einer Chat-Sitzung mit dem Absender der Nachricht.
[Forward]	Weiterleiten der empfangenen Textnachricht an einen anderen Empfänger. [To]
[Cleanup Message]	Löschen aller Nachrichten, deren in [Inbox Setup] festgelegtes Ablaufdatum abgelaufen ist (siehe Seite 52)

Option	Beschreibung
[Extract Address]	Erstellen eines Telefonbucheintrags für die Nummer [Reply To]

Cell Broadcast-Nachrichten lesen



Cell Broadcast-Meldungen sind Informationen zu Börsenkursen oder Nachrichten, die Sie empfangen können.

Bevor Sie Cell Broadcast-Nachrichten empfangen können, muss Ihr Telefon dafür eingerichtet werden. Die Anzahl der Nachrichten, die gespeichert werden können, ist abhängig von deren Länge und der Zahl der sonstigen im Telefon gespeicherten Nachrichten und Entwürfe.

Hinweis: Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter bereits die entsprechenden Einstellungen vorgenommen.

Funktion auswählen

① > [Messages] > [Message Settings] > [Info Alert Setup]

Nachfolgende Einstellungen müssen Sie vornehmen. Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter. **Die angezeigten Feldnamen können je nach dem Dienstanbieter variieren. Bestimmte Einstellungen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.**

Einstellung	Beschreibung
[Service]	Auswählen von [Yes] oder [No], um den Cell Broadcast Dienst ein- oder auszuschalten
[Active Channels]	Einrichten der gewünschten Kanäle

Einstellung	Beschreibung
[Language]	Auswählen der Sprache(n) in der Sie die Nachrichten empfangen möchten

Chat

Sie können in einer *Chat-Sitzung* mit anderen Handybesitzern in Echtzeit Textnachrichten austauschen, d. h. **die Nachrichten werden sofort auf dem Display des Chat-Partners angezeigt.**



Chat-Sitzung starten

Funktion auswählen

ⓘ > [Chat] > [Start Chat]

Drücken Sie

Ziel

1 Tasten

Eingeben von [Nickname]

2 [OK] (📧)

Speichern von [Nickname]

3 Tasten
oder

Eingeben der ersten Chat-Nachricht

ⓘ > [Quick Notes]

Auswählen einer Easy SMS

4 [OK] (📧)

Speichern der Chat-Nachricht

5 [SELECT] (📧)

Eingeben der Telefonnummer des Chat-Partners

oder

📞 > [PB Lookup]

Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Drücken Sie

6 [OK] (📧)

Ziel

Senden der Nachricht

Ihr Telefon zeigt das Chat-Protokoll an. Wenn Ihr Chat-Partner antwortet, wird die Antwort unter Ihrem Text angezeigt.

7 [CHAT] (📧)

Eingeben einer Antwort für Ihren Partner

8 [OK] (📧)


Senden Ihrer Antwort

Hinweise:

- **Wen Sie eine Chat-Nachricht an ein Telefon senden, das nur Textnachrichten verarbeiten kann, wird die Chat-Nachricht dort als Textnachricht angezeigt. Die Antwort erscheint auf Ihrem Telefon als Chat-Text.**
- Sie können eine Chat-Sitzung aus einer Textnachricht heraus starten. Drücken Sie Ⓢ und wählen Sie [Chat], um eine neue Sitzung zu starten, bei der die [Reply To]-Nummer des Absenders im Feld [To] angezeigt wird.
- **Wenn das Telefon die Meldung [Memory is Full!] anzeigt, müssen Sie vorhandene Nachrichten aus dem Eingang, Ausgang oder aus den Entwürfen löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.**

Chat-Protokoll

Im Chat-Protokoll werden die Nachrichten angezeigt, die während einer Chat-Sitzung ausgetauscht werden.

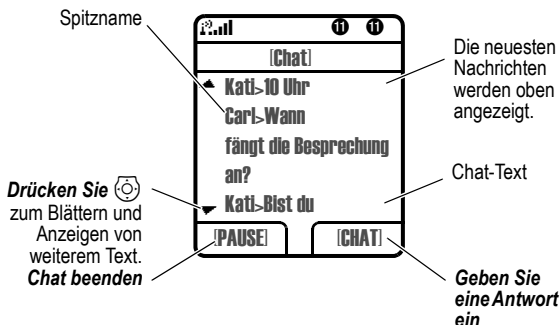

Chat beantworten

Wenn Sie eine Chat-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon [Chat from] Chat Name an und ein Signalton ertönt.

Drücken Sie

[ACCEPT] (📞)

oder

[REJECT] (📞)

Ziel

Annehmen der Chat-Sitzung

Ablehnen der Chat-Sitzung

Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, erinnert Sie das Telefon in regelmäßigen Abständen, bis Sie auf die Chat-Benachrichtigung antworten oder das Telefon ausschalten.

Wenn Sie während eines Chats eine neue Chat-Anforderung erhalten, wird diese Nachricht als ankommende Textnachricht angezeigt. Der *Chat Name* steht dabei am Anfang der Nachricht.

Chat-Sitzung beenden

Drücken Sie	Ziel
1 [PAUSE] ()	Unterbrechen der Sitzung
2 ()	Öffnen des Menüs [Chat Menu]
3 ()	Blättern zu [End Chat]
4 [SELECT] ()	Auswählen von [End Chat]

Eine Chat-Sitzung wird auch dann beendet, wenn Sie das Telefon ausschalten, einen eingehenden Anruf beantworten oder eine neue Chat-Sitzung starten.

Ihr Chat-Partner wird nicht benachrichtigt, wenn Sie den Chat verlassen. Sendet er weiter, dann wird der Text als eingehende Textnachricht angezeigt. Der Chat Name des Partners steht dabei am Anfang der Nachricht.

Verlassen Sie den Chat, ohne [End Chat] zu wählen und sendet Ihr Chat-Partner eine weitere Nachricht, dann informiert Sie darüber eine Benachrichtigung. Die Nachricht wird zu dem Chat-Protokoll hinzugefügt und Sie können den Chat wieder aufnehmen, indem Sie zum Chat-Protokoll zurückkehren.

Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres Telefons können Sie eine Liste mit Namen und Rufnummern oder E-Mail-Adressen speichern.

So können Sie die Namen im Telefonbuch anzeigen:

Funktion auswählen

 > [Phonebook]


Blättern Sie zu einem Namen und drücken Sie [VIEW] () , um Details des Eintrags, wie nachfolgend dargestellt, anzuzeigen.

Eintragsdetails anzeigen

Drücken Sie , um zu einem Eintrag zu blättern.

Nach unten blättern für die **Position** Schnellwahlnummer des Eintrags

Zur Liste zurückkehren

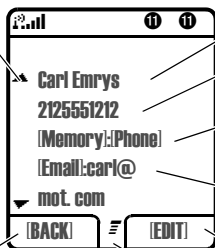

Name des Eintrags

Rufnummer des Eintrags

Eintrag aus [SIM] oder [Phone]

E-Mail-Adresse des Eintrags

Eintrag bearbeiten

Drücken Sie , um das [Phonebook Menu] zu öffnen

Telefonbucheintrag erstellen

Sie können einen Telefonbucheintrag im Telefon oder auf der SIM-Karte speichern.

Informationen eingeben

So erstellen oder bearbeiten Sie einen Telefonbucheintrag:

Funktion auswählen

 > [Phonebook]

 > [New]

> [Phone Number]

Schnellzugriff: Geben Sie im **Standby-Display** eine **Rufnummer** ein und drücken Sie **[STORE]** () , um einen neuen Telefonbucheintrag zu erstellen, bei dem die Nummer im Feld **[No.]** steht.

Für einen Telefonbucheintrag ist eine Rufnummer erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Folgende Daten können eingegeben werden:

Telefonbucheintrag	Beschreibung
[Name]	Name des Teilnehmers
[No.]	Rufnummer
[Memory]	Wählen Sie den Speicherort für den Eintrag: [Phone] oder [SIM]
[Voice name]	Aufnehmen eines Sprachkommandos für den Eintrag
[Email]	E-Mail-Adresse
[Group]	Gruppe des Eintrags (s. Seite69)
[Photo CLI]	Auswahl eines Fotos, das bei Anrufen von dem Eintrag angezeigt wird

Telefonbucheintrag	Beschreibung
[TurboDial]	Nummer, die zur <i>Schnellwahl</i> des Eintrags verwendet wird (für Einträge 1 bis 9). Zur Schnellwahl eines Eintrags halten Sie dessen Nummer im Standby-Display gedrückt.

Telefonbucheintrag abschließen

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie alle Informationen für einen Telefonbucheintrag eingegeben haben:

Drücken Sie



Ziel

Speichern des Eintrags und zurückkehren zur Telefonbuchliste

PIN-Code in einer Rufnummer speichern

Sie können einen PIN-Code mit der Telefonnummer für die Anrufe speichern, für die zusätzliche Ziffern gewählt werden müssen (z. B. zum Telefonieren mit einer Telefonkarte, zum Abfragen von Sprachnachrichten oder zum Abrufen der Nachrichten von einem Anrufbeantworter). Fügen Sie in die Wählsequenz ein oder mehrere der folgenden Zeichen ein, um

sicherzustellen, dass die Nummer richtig gewählt und verbunden wird:

Drücken Sie	Ziel
Ⓣ > [Insert Pause]	Einfügen des Zeichens p (Pausenzeichen) Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und sendet dann die verbleibende(n) Ziffer(n). Hinweis: Falls Ihr Netz das erste Pausenzeichen nicht erkennt, versuchen Sie zwei (pp).
Ⓣ > [Insert Wait]	Einfügen des Zeichens w (Wartezeichen) Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und fordert Sie zu einer Bestätigung auf, bevor die verbleibenden Ziffern gesandt werden.
Ⓣ > [Insert 'n']	Einfügen des Zeichens n (Nummernzeichen) Ihr Telefon fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die eingegebene Nummer wird anstelle des Zeichens n in die Wählsequenz eingefügt.

Hinweise:

- **Ein im Telefonspeicher abgelegter Telefonbucheintrag kann maximal 40 Stellen pro Rufnummer enthalten. Bei Einträgen, die auf der SIM-Karte gespeichert werden, hängt die maximale Ziffernzahl von der jeweiligen SIM-Karte ab. Jedes Zeichen zählt als eine Ziffer.**
- Nummern, die eines der Zeichen **W** oder **U** umfassen, können nicht auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen

Mit einem Sprachkommando können Sie den Telefonbucheintrag über die Sprachwahl aufrufen. Sie können ein Sprachkommando für einen neuen oder bereits vorhandenen Telefonbucheintrag aufnehmen.

Hinweis:Für einen auf der SIM-Karte gespeicherten Eintrag kann kein Sprachkommando aufgenommen werden.

Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm vor Ihren Mund und sprechen Sie mit normaler Stimme direkt in das Mikrofon des Telefons.

Funktion auswählen

③ > [Phonebook]

Drücken Sie

Ziel

1 

Blättern zum Eintrag

2 [VIEW] ()

Anzeigen von Details des Eintrags

3 [EDIT] ()

Bearbeiten des Eintrags

4 

Blättern zu [Voice name]

5 [RECORD] ()

Starten der Aufnahme

Drücken Sie

Ziel

- 6** **[RECORD]** () und lassen Sie sie wieder los.
Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.

Aufnehmen des Sprachkommandos

- 7** **[RECORD]** () und lassen Sie sie los.
Wiederholen Sie anschließend den Namen.

Bestätigen des Sprachkommandos

- 8** **[DONE]** ()

Speichern des Sprachkommandos

Telefonbucheintrag anwählen

Mit den folgenden Methoden können Sie eine in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Rufnummer (oder Textnachricht) wählen.

Hinweis: Sie können auch die Schnellwahl. **verwenden. Siehe Benutzerhandbuch.**

Telefonbuchliste

Funktion auswählen

 > **[Phonebook]**

Drücken Sie

Ziel

- 1** **Eingeben von Buchstaben**

Springen zu Einträgen, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen (optional)

Drücken Sie

2 

Ziel

Blättern zu dem gewünschten Eintrag

3 

Anrufen des entsprechenden Eintrags

Sprachwahl

Um einen mit einem Sprachnamen gespeicherten Telefonbucheintrag anzurufen, halten Sie die linke Taste gedrückt, bis die Meldung **[Say Name Now]** angezeigt wird. Sprechen Sie den Namen des Eintrags (innerhalb von zwei Sekunden).

Linker
Softkey



Informationen zum Speichern eines Sprachkommandos für einen Telefonbucheintrag finden Sie auf Seite 66.

Telefonbucheintrag bearbeiten

Funktion auswählen

 > [Phonebook]

Drücken Sie

1 

Ziel

Blättern zu dem zu bearbeitenden Eintrag

2 [VIEW] ()

Anzeigen der Detailansicht des Eintrags

3 [EDIT] ()

Bearbeiten des Telefonbucheintrags

Bearbeiten Sie den Eintrag, wie auf Seite 62 beschrieben.

Tipp: **Drücken Sie** , um das Telefonbuch Menü zu öffnen, mit dem Sie verschiedene Funktion für den ausgewählten Eintrag ausführen können.

Telefonbucheintrag löschen

Funktion auswählen

 > [Phonebook]

Drücken Sie

Ziel

1



Blättern zum Eintrag

2



Öffnen von [Phonebook Menu]

3



Blättern zu [Delete]

4

[SELECT] ()

Löschen des Eintrags

Anrufergruppen

Sie können Telefonbucheinträge zu Gruppen zusammenfassen. Wenn Sie einen Anruf oder eine Nachricht von einem Mitglied einer Gruppe erhalten, wird dies mit dem speziellen Rufton für die Gruppe signalisiert. .



Gruppe einrichten

Funktion auswählen

 > [Settings]

> [Personalize]

> [Caller Groups]

> Name der Gruppe

Sie können die folgenden Einstellungen bearbeiten:

Einstellung	Beschreibung
[Name]	Name der Gruppe
[Ring]	Ruftonalarm, das bei Anrufen von Mitgliedern der Gruppe verwendet wird

Einstellung	Beschreibung
[Icon]	Icon, das bei Anrufen von Mitgliedern der Gruppe auf dem Display angezeigt wird
[Use Defaults]	Rücksetzen aller Einstellungen auf die Standardwerte

Nur eine Gruppe im Telefonbuch anzeigen

Damit Ihr Telefon nur die Einträge einer Gruppe anzeigt, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen

- ⓘ > [Phonebook]
- ⓘ > [Caller Groups]
- > anzuzeigende Gruppe

Alle Telefonbucheinträge außer den Mitgliedern der ausgewählten Gruppe werden ausgeblendet.

Telefonbucheinträge sortieren

Sie können Ihre Telefonbuchliste nach Kurzwahlnummer alphabetischer Sortierung. Ferner stehen auch die asiatischen Sortierungen Bopomofo, Pinyin und Stroke zur Verfügung.

Funktion auswählen

- ⓘ > [Phonebook]
- ⓘ > [PB Sorting]
- > Sortierfolge

Telefonbucheinträge kopieren

Hinweis: Die ursprünglichen Einträge werden durch diese Verfahren nicht gelöscht.

Einzelnen Eintrag kopieren

Funktion auswählen

② > [Phonebook]

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zum Eintrag
2 	Öffnen von [Phonebook Menu]
3 	Blättern zu [Copy Entry]
4 [SELECT] ()	Auswählen von [Copy Entry] Das Telefon fordert Sie zu einer Bestätigung auf.
5 [YES] ()	Kopieren des Eintrags an die neue Position

Tipp:Auf der SIM-Karte können keine Daten des Typs [Type] und [Voice name] gespeichert werden. Wenn Sie einen Eintrag mit einem Typ oder Sprachkommando auf der SIM-Karte zu speichern versuchen, fordert das Telefon Sie zur Bestätigung auf, bevor diese Informationen verworfen werden und der Eintrag kopiert wird.

Alle Einträge kopieren

Funktion auswählen

② > [Phonebook]

② > [Copy Entries]

Drücken Sie	Ziel
1 	Öffnen von [Phonebook Menu]
2 	Blättern zu [SIM to Phone], [Phone to SIM], [SIM to Caller Group] oder [CallerGroup to SIM]
3 [SELECT] ()	Auswählen der Kopieroption

Drücken Sie

4 [YES] ()

Ziel

**Bestätigen des
Kopiervorgangs**

Telefonbuchkapazität überprüfen

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz für Einträge im Gerät bzw. auf der SIM-Karte noch zur Verfügung steht.

Funktion auswählen

 > [Phonebook]

Drücken Sie

1 

Ziel

Öffnen von [Phonebook Menu]

2 

**Blättern zu [Phone Capacity] oder
[SIM Capacity]**

3 [SELECT] ()

**Auswählen von [Phone Capacity]
oder [SIM Capacity]**

Im Display erscheint dann der Zähler, der die belegten und die noch freien Speicherplätze angibt.

Personalisieren

Profil erstellen oder ändern

In einem *Profil* werden Ihre Einstellungen für Signaltöne, Farbstil und Antwortoptionen gespeichert. Ein Profil auswählen:

Funktion auswählen

⑤ > [Profile Settings]
> Profil > [Activate]

Hinweis: Profil ist das gewünschte Profil.

Sie können Profile auch individuell anpassen.

Funktion auswählen

⑦ > [Profile Settings]
> Profil > [Edit]

Einstellung	Beschreibung
[Color Setting]	Farbpalette, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen
[Ring Style]	Rufton- oder Vibrationseinstellungen für Anrufe, Nachrichten und Alarmtöne Hinweis: Sie können diese Einstellungen auch unter ⑤ > [Ring Styles] ändern (siehe Seite 38).
[Keypad Tone]	Lautstärke der Tastentöne
[Warning Tone]	Warntöne [On] oder [Off]

Einstellung	Beschreibung
[Call Time Reminder]	Auswählen einer Rufzeiterinnerung des Typs [Single] oder [Multiple]
[Connected Alert]	Auswählen des Signals für verbundene Anrufe
[Answer Mode]	Auswählen einer Methode zur Annahme eingehender Anrufe

Signaltöne erstellen

Sie können eigene Töne auf dem Telefon erzeugen und speichern. Diese werden dann in der Liste der verfügbaren Signaltöne angezeigt.

Komponieren einer Melodie

Funktion auswählen

ⓘ > [Media Center]
> [Melody]
ⓘ > [New]

Drücken Sie

Ziel

1 [CHANGE] ()

[Notes] auswählen

2 

oder

Tasten

Eingeben von Noten für den Signalton (siehe nächsten Abschnitt)

3 [OK] ()

Speichern der Noten

4 [CHANGE] ()

Auswählen von [Name]

5 **Tasten**

Eingabe des Namens für die Melodie

6 [OK] ()

Speichern des Namens

Eingeben von Noten

Drücken Sie  nach oben oder unten, um eine Note der Oktaven 0-8 auszuwählen.

Ganztöne: c d e f g a b **Halbtöne:** #c #d #f #g #a

Sie können auch Details zur Note sowie Pausen eingeben.

Beispiel: *2#g0r spielt die Note Gis in der zweiten Oktave gefolgt von einer Pause. **Durch mehrmaliges Drücken der betreffenden Zifferntaste können Sie durch die in der nachstehenden Tabelle dargestellten Optionen blättern.**

Notentabelle

Taste	Anzeige	Beschreibung
	[1]	Erste Oktave, wie in [1G]
	[2]	Zweite Oktave, wie in [2G]
	3	Dritte Oktave, wie in [3G]
	A	Note A
	[B]	Note B
	[C]	Note C
	[2]	Zweite Oktave, wie in [2G]
	[D]	Note D
	E	Note E
	[F]	Note F
	3	Dritte Oktave, wie in [3G]

Taste	Anzeige	Beschreibung
	G	Note G
	R	Pause einfügen (Sie können Längenmodifizierer wie Rh) hinzufügen)
	#	Halbtonerhöhung, wie in F#
	b	Halbtonerniedrigung, wie in Gb
	q	1/4 Note wie in Gq
	[h]	1/2 Note wie in Gh
	w	Ganze Note, wie in Gw

Beispiel

Um einen einfachen Ton zu erstellen, können Sie die Noten eingeben, indem Sie  nach oben oder unten drücken. Pausen werden durch Drücken von  eingegeben.

Beispiele:

Drücken Sie	Ziel	Display
1 	Hochblättern zu [G] und warten, bis die Markierung erlischt	[G]
2 	Hochblättern zu E	GE
3 	Abwärtsblättern zu 1A	GE1A
4 	Blättern zu [G]	GE1AG
5 	Auswählen von R als Pause	GE1AGR
6 [OK] ()	Speichern der Melodie	

Abspielen einer Melodie

Funktion auswählen

- Ⓢ > [Media Center]
- > [Melody]
- > Name der Melodie

Melodie bearbeiten

Die im Telefon enthaltenen Standardruftöne können nicht bearbeitet werden. So bearbeiten Sie eine benutzerdefinierte Melodie:

Funktion auswählen

- Ⓢ > [Media Center]
- > [Melody]

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zur Melodie
2 Ⓢ > [Edit]	Öffnen der Melodiedetails
3 	Blättern zu [Name] oder [Notes]
4 [CHANGE] ()	Auswählen der zu ändernden Details
5  oder Tasten	Eingeben von neuem Text oder neuen Noten
6 [OK] ()	Speichern der Details
7 [DONE] ()	Speichern der Melodie

Alle Optionen zurücksetzen

Sie können alle Optionen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen, ausgenommen Entsperrcode, Sicherheitscode und Sprechzeit-Timer.

Funktion auswählen

- ⑦ > [Settings]
- > [Initial Setup]
- > [Master Reset]

Zurücksetzen/Löschen

Sie können alle Optionen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen (ausgenommen Entsperrcode, Sicherheitscode und Sprechzeit-Timer) und alle Benutzereinträge (z. B. Telefonbucheinträge, heruntergeladene Hintergründe, Screen Saver und Sounds) löschen.

Achtung: Mit der Option "Zurücksetzen und Löschen" werden alle vom Benutzer heruntergeladenen und eingegebenen Informationen gelöscht, die im Telefon gespeichert sind, einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen. Nach dem Löschen der Informationen können sie nicht mehr wiederhergestellt werden. Informationen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, werden nicht gelöscht.

Funktion auswählen

- ⑦ > [Settings]
- > [Initial Setup]
- > [Master Clear]

Gebrauch des Schnellzugriffs-Menüs

Ihr Telefon verfügt über mehrere Standard-Schnellzugriffe. Mit dieser Funktion können Sie einfach und schnell auf häufig verwendete Menüoptionen zugreifen.

Voreingestellte Schnellzugriffe

Folgende sind bereits im Telefon programmiert. Diese können nicht geändert oder gelöscht werden.

Aktion	Ziel
Drücken Sie  im Standby-Display	Sperren und Entsperren der Tastatur
Drücken Sie im Standby-Betrieb 	Wechseln zur Liste der gewählten Rufnummern
Drücken Sie 	Verlassen des Menüsystems und Rückkehr zum Standby-Display
Drücken Sie  nach oben oder unten.	Öffnen des Standby-Menüs

Schnellzugriffsliste bearbeiten

So bearbeiten Sie die Schnellzugriffsliste:

Funktion auswählen

 > [Settings] > [Quick Access Setup]

Öffnet Schnellzugriff-Optionen. Die aktuellen Schnellzugriff-Optionen sind in der Liste nummeriert (1-9).

- Um eine Schnellzugriff-Option durch eine nicht nummerierte Option zu ersetzen, wählen Sie diese aus und drücken [OPTION] () > [Assign Key]
- Um einer Option ein Sprachkommando zuzuordnen, wählen Sie die Option aus und drücken [OPTION] () > [Add or Modify Voice Tag]

Verwenden eines Schnellzugriffs

So wählen Sie eine Funktion aus der Liste des Schnellzugriff-Menüs aus:

Funktion auswählen

⌘ > **[Quick Access]**

> *gewünschte Funktion*

Erweiterte Telefonfunktionen

Konferenzgespräch



Verbinden Sie einen aktiven und einen gehaltenen Anruf, sodass die Teilnehmer miteinander sprechen können.

Drücken Sie	Ziel
1 Tasten	Eingaben der Rufnummer der ersten Person
2 	Anrufen der Nummer
3 [HOLD] () (sofern verfügbar) oder  > [Hold]	Halten der ersten Verbindung
4 Tasten	Eingaben der Rufnummer der zweiten Person
5 	Anrufen der Nummer
6 [LINK] ()	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
7 	Beenden des gesamten Anrufs

Tipp: Wiederholen Sie Schritt 3-6, um weitere Teilnehmer in das Konferenzgespräch aufzunehmen.

Anrufumleitung



Sie können ankommende Sprach-, Fax- und/oder Datenanrufe direkt an eine andere Rufnummer umleiten.

Einstellung	Beschreibung
[If Unreachable]	Umleiten, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet oder nicht in ein Netz eingebucht ist
[If No Answer]	Umleiten, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen
[If Busy]	Umleiten, wenn das Telefon besetzt ist
[Unconditional]	Leitet alle Anrufe um
[If Unavailable]	Umleiten, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet, in keinem Netz eingebucht, besetzt ist oder wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen

Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren

Funktion auswählen

③ > [Settings] > [Call Forward]

Drücken Sie

1 

Ziel

Blättern zu dem Anruftyp, für den Sie die Rufumleitung aus- oder einschalten möchten

2 [SELECT] ()

Anzeigen der Einstellungen für die Anrufumleitung

Drücken Sie	Ziel
3 	Blättern zur gewünschten Umleitungseinstellung (z. B. [If Busy])
4 [SELECT] ()	Auswählen der Einstellung
5 	Blättern zu [On] oder [Off] Hinweis: [Query] bestätigt diese Einstellung im Netz.
6 [SELECT] ()	Auswählen der Option
7 Tasten	Eingeben der Rufnummer für die Anrufumleitung
8 [OK] ()	Senden der Umleitungseinstellung an das Netz

Hinweis: Wiederholen Sie dies, um diese Informationen auch für andere Anruftypen einzugeben.

Anrufsperr



Mit dieser Funktion können Sie abgehende oder eingehende Anrufe beschränken bzw. sperren. Es stehen mehrere Sperroptionen zur Verfügung.

Funktion auswählen

③ > [Settings] > [Security]
> [Call Barring]

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zu [Outgoing Calls] oder [Incoming Calls]
2 [CHANGE] ()	Auswählen der Option

Drücken Sie	Ziel
3 	Blättern zu einer Einschränkungsoption
4 [SELECT] ()	Auswählen der Einschränkungsoption
5 Tasten	Eingeben des Passworts für die Anrufsperr
6 [OK] ()	Bestätigen des Passworts

Feste Rufnummern



Wenn Sie die Funktion "Feste Rufnummern" aktivieren, können Benutzer nur die Nummern in der Festnummernliste anrufen. Mit Hilfe dieser Funktion können abgehende Anrufe auf eine vordefinierte Liste von Nummern,

Auslandsvorwahlnummern oder sonstige Vorwahlen beschränkt werden.

Funktion "Feste Rufnummern" ein- oder ausschalten

Funktion auswählen

⑦ > **[Settings]** > **[Security]**
> **[Fixed Dial]** > **[On]** oder **[Off]**

Liste der festen Rufnummern

Um die Liste der festen Rufnummern zu öffnen, müssen Sie die Funktion für feste Rufnummern einschalten (siehe oben).

Funktion auswählen

⑧ > **[Tools]** > **[Fixed Dial]**

Sie können die Einträge genauso wie Telefonbucheinträge erstellen und bearbeiten. Feste Rufnummern werden auf der

SIM-Karte gespeichert, und es stehen keine Informationen über [Type], [Voice name] oder [Ringer ID] zur Verfügung.

Telefonnutzung überwachen

Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen



Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen Verbindung zum Netz und Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. **Besetztszeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.**

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit dem Ruf-Timer erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von Ihrem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Ruf-Timer anzuzeigen:

Funktion auswählen

③ > [Recent Calls] > [Call Times]

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Einstellung	Beschreibung
[Last Call]	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
[All Calls]	Gesamtdauer der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
[Lifetime]	Gesamtdauer aller Anrufe mit diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

So setzen Sie den Ruf-Timer zurück:

Drücken Sie

Ziel

1 [RESET] (📞)

Rücksetzen der Zeit (falls verfügbar)

2 [YES] (📞)

Bestätigen der Rücksetzung

Timer während eines Gesprächs verwenden

Sie können den Ruf-Timer so einstellen, dass dieser während eines Gesprächs in regelmäßigen Abständen einen Ton ausgibt oder dass Informationen angezeigt werden.

Funktion auswählen

- ② > [Settings]
- > [In-Call Setup]
- > [In-Call Timer]
- > [Display]

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Einstellung	Beschreibung
[Call Times]	Anzeigen der ungefähren abgelaufenen Zeit für den aktuellen Anruf.
[Off]	Keine Ruf-Timeranzeige.

Gesprächsgebührenzähler

Funktion auswählen

③ > [Recent Calls] > [Call Cost]

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Einstellung	Beschreibung
[Credit Available]	Höhe des Restguthabens. Nur verfügbar, wenn Sie eine Guthabengrenze einstellen (nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar). 
[All Call Cost]	Gebühren der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers. Sie können diesen Wert separat von [Dialed Calls] und [Received Calls] zurücksetzen, so dass [Dialed Calls] plus [Received Calls] nicht unbedingt gleich [All Calls] ist.
[Last Call Cost]	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.

Guthaben-Info anzeigen

Gebührennachweis



Wenn Sie sich für die Gebührenanzeige-Option entschieden haben, können Sie das verfügbare Guthaben anzeigen.

Funktion auswählen

⑦ > [Settings]
> [Phone Status] > [Credit
Available]

Einstellungen für Gesprächsgebühren anpassen und zurücksetzen



Sie können eine Guthabengrenze einrichten, so dass das verbleibende Guthaben während der Gespräche angezeigt wird. Das Telefon weist Sie darauf hin, wenn Sie sich dieser Grenze nähern, und beendet ggf. das Gespräch, falls die Grenze erreicht wird.

Funktion auswählen

⑦ > [Settings]
> [In-Call Setup] > [Call Cost
Setup]

Sie können [Reset All Costs], [Credit Limit] oder [Currency Setup] auswählen.

Daten- und Faxanrufe



Mit optionalem Motorola Original(tm) Datenzubehör können Sie Daten zwischen dem Telefon und einem Computer oder einem anderen externen Gerät übertragen.

Sie können:

- das Telefon zum Senden und Empfangen von Daten- und Faxübertragungen an bzw. von Ihrem Computer oder Laptop einsetzen.
- **das Telefon als Modem zur Herstellung einer Internetverbindung nutzen.**

Hinweis: 56K-Modems können von einem entsprechenden Diensteanbieter 56 Kbit/s empfangen. **Der Empfang ist in den USA und Kanada zurzeit auf 53 Kbit/s und das**

Senden auf 33,6 Kbit/s beschränkt. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten variieren je nach Leitungsbedingungen.

Kabelverbindung herstellen

Zur Übertragung von Daten zwischen dem Telefon und einem Computer müssen Sie die Software installieren, die zum Lieferung des Motorola Original Datenbausatzes gehört. **Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Datenbausatzes.**

Serielles Kabel anschließen

- 1 Schließen Sie mit Hilfe des Adapters an dem seriellen Motorola Mehrfachverbindungskabel einen Computer, ein Palm III- oder Palm V-Gerät an das Telefon an. Stecken Sie das serielle Kabel in den Adapter ein. Achten Sie darauf, dass das Motorola Logo auf dem Adapter und der Metallkopf des Steckers des seriellen Kabels jeweils in die gleiche Richtung zeigen.**
 - 2 Stecken Sie den Adapter mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons.**
 - 3 Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den seriellen Anschluss am externen Gerät und ziehen Sie die Schrauben an.**
-
-

Kabel anschließen

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.**
-

Kabel anschließen

- 2 Stecken Sie das andere Ende in den Anschluss des externen Geräts ein.
-

Empfangen eines Daten- oder Faxanrufs

Mit dieser Funktion können Sie Daten von Ihrem Computer an ein anderes Gerät übertragen und Telefonbuch- und Terminkalenderinformationen zwischen Ihrem Telefon, Computer und tragbaren Gerät synchronisieren.

Schließen Sie das Telefon wie auf Seite 90 beschrieben an das Gerät an, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Aktion	Ziel
1 Überprüfen Sie das Telefon.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon angeschlossen und eingeschaltet ist.
2 Öffnen Sie die Anwendung auf Ihrem Computer.	Absetzen des Anrufs über die Anwendung (wie z. B. DFÜ-Netzwerk oder Fax) Hinweis: <i>Sie können Daten- oder Faxnummern nicht mit den Telefontasten anwählen. Sie müssen diese Nummern mit dem Computer wählen.</i>
3 Beenden Sie den Anruf vom angeschlossene n Gerät aus	Beenden der Verbindung nach erfolgreicher Übertragung

Empfangen eines Daten- oder Faxanrufs

Mit diesem Verfahren können Sie Daten oder Faxnachrichten an einen Computer oder ein tragbares Gerät übertragen.

Schließen Sie das Telefon gemäß der Beschreibung auf Seite 90 an das Gerät an.

Daten oder Fax übertragen

Das Telefon weist Sie auf den Eingang des Anrufs hin und leitet ihn an das angeschlossene Gerät weiter. Sie können den Anruf über die Anwendung, die auf dem Gerät ausgeführt wird, annehmen.

Daten-/Faxverbindung beenden

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Daten- oder Faxübertragung beendet ist:

<i>Aktion</i>	<i>Ziel</i>
<i>Beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus</i>	<i>Verbindung schließen</i>

Netzeinstellungen anpassen

Ihr Diensteanbieter registriert Ihr Telefon im Netz. Sie können Informationen zum aktuellen Netz anzeigen, den Suchmodus nach einem Netz ändern, bevorzugte Netze angeben und Warnungen aktivieren, die angeben, wann ein Anruf erfolglos war oder sich die Netzregistrierung geändert hat.



Funktion auswählen ⓘ > [Settings] > [Network]

Terminkalender

Mit dem Terminkalender können Sie Ereignisse wie Termine und Besprechungen planen und organisieren. Sie können im Terminkalender ein Erinnerungssignal für bestimmte Termine festlegen.

Hinweis: Wenn Sie den Terminkalender verwenden, müssen Sie darauf achten, dass bei Ihrem Telefon Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind (siehe *Benutzerhandbuch*).


Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Terminkalender zu öffnen:

Funktion auswählen

③ > [Tools] > [Datebook]


Wochenüberblick

Der Terminkalender wird zuerst als Wochenübersicht angezeigt. Linen oder ausgefüllte Felder stehen für geplante Termine.

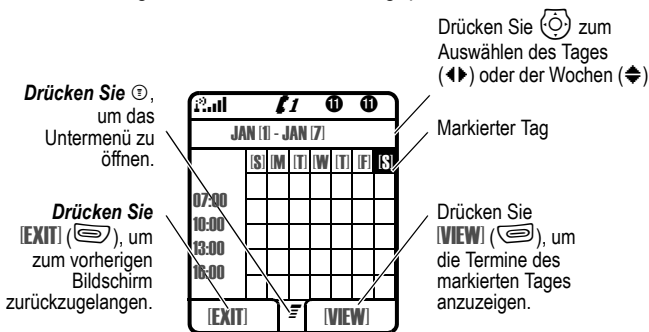


Tagesüberblick

Wählen Sie einen Tag aus, und drücken Sie **[VIEW]** (☞), um die Termine des Tages anzuzeigen.

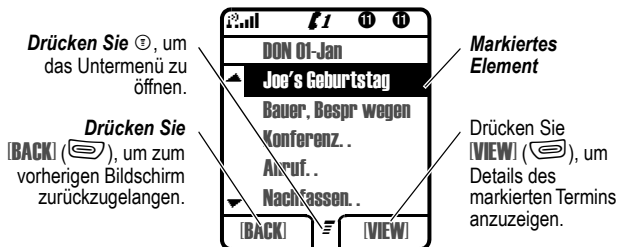

Terminüberblick

Wählen Sie einen Termin aus, und drücken Sie **[VIEW]** (☞), um die Termindetails anzuzeigen.

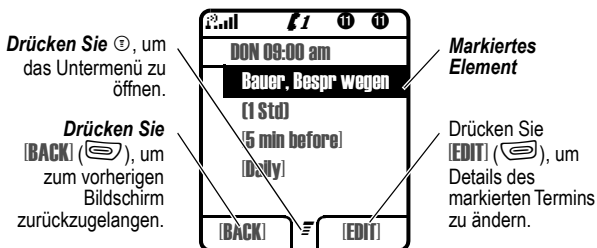

Termin hinzufügen

Für einen Terminkalendereintrag ist ein(e) Überschrift/Titel erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Hinweise:

- **Sie müssen erst einen Termin definieren, bevor Sie das Erinnerungssignal festlegen.**
- Die Weckfunktion kann nur bei eingeschaltetem Telefon genutzt werden.

Funktion auswählen

ⓘ > [Tools] > [Datebook]
> Tag
ⓘ > [New]

Drücken Sie	Ziel
1 [CHANGE] ()	Auswählen von [Title]
2 Tasten	Eingeben des Titels für den Termin
3 [OK] ()	Speichern des Titels
4 	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich Sie können Anfangszeit, Dauer, Datum, sich wiederholende Termine und Erinnerungssignal festlegen.
5 [DONE] ()	Termin speichern

Terminangaben ändern

Funktion auswählen

ⓘ > [Tools] > [Datebook]

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zum gewünschten Tag
2 [VIEW] ()	Anzeigen der Tagesübersicht

Drücken Sie	Ziel
3 	Blättern zum Ereignis
4 [VIEW] (	Anzeigen der Terminübersicht
5 [EDIT] (	Bearbeiten des Termins
6 	Blättern zu den Angaben, die Sie ändern möchten
7 [CHANGE] (	Bearbeiten der Angaben
8 Tasten	Eingeben der neuen Informationen
9 [DONE] (	Speichern der Angaben

Termin/Ereignis kopieren

Funktion auswählen

 > **[Tools]** > **[Datebook]**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zum gewünschten Tag
2 [VIEW] (	Anzeigen der Tagesübersicht
3 	Blättern zu dem zu kopierenden Termin
4 	Öffnen von [Datebook Menu]
5 	Blättern zu [Copy]
6 [SELECT] (	Kopieren des Termins

Drücken Sie	Ziel
7 [YES] ()	Bestätigen des Kopiervorgangs <i>Es wird davon ausgegangen, dass Sie das Datum ändern möchten, und das Feld [Date] wird angezeigt.</i>
8 Tasten	Eingeben des Datums
9 	Wechseln zu Monat, Tag und Jahr
10 [OK] ()	Speichern der Kopie des Termins
11 [DONE] ()	Speichern der Angaben

Löschen eines Termins

Funktion auswählen

 > **[Tools]** > **[Datebook]**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zum gewünschten Tag
2 [VIEW] ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3 	Blättern zu dem zu löschenden Ereignis
4 	Öffnen von [Datebook Menu]
5 	Blättern zu [Delete]
6 [SELECT] ()	Auswählen von [Delete]
7 [YES] ()	Bestätigen von [Delete]

Terminerinnerung zeigen/schließen

Wenn Sie ein Erinnerungssignal für einen Termin aktivieren, zeigt das Telefon ein Symbol an und ein Signalton ertönt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Erinnerungen anzuzeigen oder zu schließen:

Drücken Sie

[VIEW] ()

Ziel

Anzeigen des Termins

Drücken Sie , um die Termindetails durchzublättern.

oder

[OK] ()

Erinnerungssignal schließen

Sind für einen Zeitpunkt mehrere Termine eingerichtet, zeigt das Telefon die einzelnen Termine nacheinander an. Sobald Sie eine Terminerinnerung angezeigt und geschlossen haben, wird die nächste angezeigt.

Terminkalender-Setup

Hier können Sie Grundeinstellungen für die Kalenderfunktion festlegen.

Funktion auswählen

③ > [Tools] > [Datebook]

④ > [Setup]

Wecker

Hinweis: Die Weckereinstellung erscheint nicht in der Tagesübersicht des Terminkalenders und wird auch nicht mit dessen Einstellungen synchronisiert.

Weckzeit einstellen

Funktion auswählen

 > [Alarm] > [On]

Drücken Sie	Ziel
1 [CHANGE] ()	[Start] auswählen
2 Tasten	Eingeben der Weckzeit
3 [OK] ()	Speichern der Uhrzeit
4 	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich Sie können den Namen und das Wiederholungsintervall einstellen.
5 [DONE] ()	Speichern der Einstellung

Weckruf/Alarm abschalten

Ist die Weckzeit erreicht, ertönt der Alarm, Name und Zeit werden angezeigt.

Drücken Sie	Ziel
[OK] () oder 	Abschalten des Signals

Taschenrechner

Das Telefon hat eine Taschenrechner-Funktion und einen sehr nützlichen Währungsumrechner.

Taschenrechner-Funktion

Funktion auswählen

 > [Tools] > [Calculator]

Drücken Sie

Ziel

1 **Nummerntasten**


Eingeben einer Zahl

2 links oder rechts

Markieren einer Rechenfunktion

3 **[SELECT]**

Durchführen der gewählten Rechenfunktion

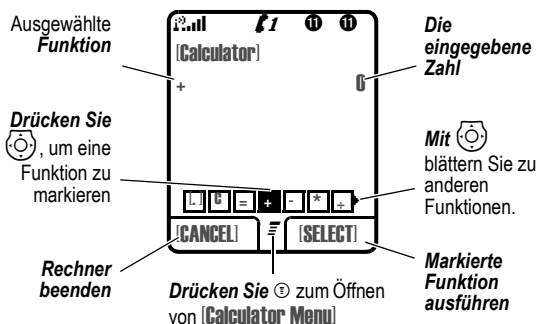

Der Taschenrechner unterstützt folgende Funktionen:

Funktion	Beschreibung
[.]	Dezimaltrennzeichen einfügen
C	Berechnung löschen
CE	Eingabe löschen (ersetzt die Funktion [C] , wenn Sie weitere Werte bei einer Berechnung eingeben)
+	Addieren
-	Subtrahieren
*	Multiplizieren
÷	Dividieren

Funktion	Beschreibung
[%]	Angezeigten Wert durch 100 dividieren
\$	Wechselkurs berechnen
±	Vorzeichen der Eingabe ändern (positiv/negativ)
MR	Den im Speicher abgelegten Wert aufrufen
MS	Den angezeigten Wert speichern
MC	Speicher löschen

Währungsumrechnung

Der Währungsumrechner funktioniert wie der Rechner, verwendet jedoch die Währungsfunktion: €

Funktion auswählen

① > [Tools] > [Calculator]

② > [Exchange Rate]

Drücken Sie	Ziel
1 Nummerntasten	Eingeben des Wechselkurses
2 [OK] ()	Speichern des Wechselkurses
3 Nummerntasten	Eingeben des umzurechnenden (mit dem Wechselkurs zu multiplizierenden) Betrags
4  (links oder rechts)	Markieren der Funktion €
5 [SELECT] ()	Durchführen der Umrechnung

Sperren der SIM-Karte

Ihr PIN-Code (PIN - Personal Identification Number) schützt die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen. Wenn die Funktion "SIM-PIN" aktiviert ist, müssen Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten oder eine SIM-Karte einsetzen.

Funktion auswählen

⑦ > [Settings] > [Security]
> [SIM PIN] > [On] oder [Off]

PIN-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie drei Mal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Auf dem Display erscheint die Meldung [SIM Blocked]. **In diesem Fall müssen Sie einen PUK-Code (PUK - PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.**

Achtung: Bei der folgenden Sequenz von Tastenbetätigungen muss jede Taste innerhalb von zwei Sekunden nach Drücken der vorherigen Taste gedrückt werden. Wenn 10 Mal erfolglos versucht wurde, die Sperrung aufzuheben, wird die SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Das Telefon zeigt dann [SIM Disabled] an.

Drücken Sie

Ziel

1 [Unlock] (🔓)

Öffnen des Editors für das Entsperren

2 Tasten

Eingeben des neuen PUK-Codes

3 [OK] (🔑)

Bestätigen des neuen PUK-Codes

Drücken Sie 4 Tasten	Ziel Eingeben eines neuen PIN-Codes für die SIM-Karte <i>Hinweis:</i> Der PIN-Code der SIM-Karte kann eine Länge von vier bis acht Ziffern haben.
5 [OK] ()	Zuweisen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
6 Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
7 [OK] ()	Bestätigen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte und Entsperren der SIM-Karte

Nachrichten und Unterhaltung

Micro-Browser



Mit dem Micro-Browser können Sie über das Mobiltelefon auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie ggf. von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: Ihr Telefon wurde möglicherweise für eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service) konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der GPRS-Anzeige () im Standby-Display. Die Anzeige wird beim Start einer Micro-Browser-Sitzung ausgeblendet. Erscheint beim Starten das Symbol  (Anruf verbunden), dann nutzt das Telefon eine normale einkanalige Sprachverbindung. **Die anfallenden Netzverbindungsgebühren können je nach Art der Verbindung variieren.** GPRS-Einstellungen ändern:

Funktion auswählen

- Ⓣ > [Settings]
- > [WAP Profile]
- > [Set GPRS]

Sie können wählen zwischen [GPRS Always] (GPRS-Verbindung, wenn das Telefon eingeschaltet ist), [GPRS When Needed] (GPRS-Verbindung, wenn der Browser eine Verbindung öffnet) oder [GPRS Off].

Micro-Browser-Sitzung starten

Funktion auswählen

- Ⓣ > [Browser]

Drücken Sie

1 

Ziel

Blättern zu einem Lesezeichen,
Dienst oder einer Anwendung

2 **[SELECT]** ()

Auswählen des Elements

Schnellzugriffe:

- **Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie den Micro-Browser starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie auf  > [Go To URL] drücken.**
- Um im Browser eine als **[Bookmark]** gespeicherte Seite zu öffnen, wählen Sie  > **[Web Shortcuts]**.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich an den Diensteanbieter.

Interaktion mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Ziel
 nach oben oder unten	Durch eine Seite blättern
	Öffnen des Menüs [Browser Menu] Wählen Sie [Exit] , um den Browser zu schließen.

Download von Bildern, Spielen und Sounds

Sie können von einer WAP-Seite Bilder, Animationen, Sounds oder Spiele-Aktualisierungen herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, wird das Bild oder die Animation angezeigt.

Sie können diese Objektdateien auf Ihrem Telefon speichern und als Screen Saver, Hintergrundbilder und Ruftöne verwenden.

Dateien herunterladen:

Funktion auswählen

③ > [Media Center] > [Download]

Datei mit einem Web-Browser herunterladen

- 1 Gehen Sie auf eine entsprechende WAP-Seite und suchen Sie die gewünschte Datei aus.**

- 2 Folgen Sie den Anweisungen zum Kauf der Datei (unterschiedliche Zahlungsmodalitäten). Per SMS erhalten Sie dann entweder die Datei oder den entsprechenden URL-Link.**

- 3 Öffnen Sie die Nachricht und speichern Sie die Datei (siehe Seite 55).**

Hinweise:

- Beim Download von Dateien fallen Gesprächsgebühren an.**
- Wenn der Speicherplatz Ihres Telefons für heruntergeladene Dateien voll ist, werden alte Dateien von den neuen überschrieben. Heruntergeladene Dateien belegen einen Teil des Telefonspeichers. Sie können Speicherplatz für ein Bild freimachen, indem Sie z. B. Ruftöne löschen.**
- Manche Spiele nutzen die Vibrationsfunktion des Telefons oder die Beleuchtung von Display und Tastatur. Zum Ändern der Vibrationseinstellungen für Spiele siehe Seite 111.**
- Manche Ruftöne besitzen programmierte Vibration, sodass das Telefon bei aktiviertem Rufton sowohl klingelt als auch vibriert.**

WAP-Sitzung bearbeiten

Sie können eine WAP-Sitzung bzw. ein Netzverbindungsprofil auswählen oder bearbeiten. **Sie können unterschiedliche WAP-Setups festlegen, um auf verschiedene Weisen eine Verbindung zum Internet herzustellen.**

Funktion auswählen

- ② > [Settings]
- > [WAP Profile]
- > [Set Profile]
- > **Anruf**

Einstellung	Beschreibung
[Set default]	Festlegen der Sitzung als Standard
[Edit]	Bearbeiten der Sitzungseinstellungen (siehe nachfolgende Tabelle)
[Rename]	Umbenennen der Sitzung

WAP-Sitzungseinstellungen

- [Bearer Type]
 - [GPRS]
 - [User Name]
 - [Password]
 - [Apn]
 - [CSD]
 - [User Name]
 - [Password]
 - [Phone Number]
 - [Line Type]
 - [Transfer Rate]
- [WAP Setting]
 - [Primary IP]
 - [Primary Port]
 - [Secondary IP]
 - [Secondary Port]
 - [Timer]
 - [Homepage]

Wenden Sie sich ggfs. an Ihren Diensteanbieter, Wenden Sie sich falls erforderlich an Ihren Dienstanbieter, um die entsprechenden Informationen einzuholen. Die angezeigten Feldnamen können je nach dem Dienstanbieter variieren.

Bestimmte Einstellungen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

Einstellung	Beschreibung
[User Name]	Benutzername für die Verbindung
[Password]	Passwort für die Verbindung
[Apn]	Name des Access Points (Name des WAP-Diensteanbieters) für die GPRS-Verbindung
[Phone Number]	Primäre Telefonnummer für das Herstellen einer CSD-Verbindung
[Line Type]	CSD-Leitungsart (analog oder ISDN)
[Transfer Rate]	CSD-Verbindungsgeschwindigkeit
[Primary IP]	IP-Adresse des primären WAP-Gateways
[Primary Port]	Nummer des primären WAP-Anschlusses
[Secondary IP]	IP-Adresse des sekundären WAP-Gateways
[Secondary Port]	Nummer des sekundären WAP-Anschlusses
[Timer]	Zeitraum ohne Tastenaktivität, nach dem das Telefon den Micro-Browser beendet
[Homepage]	Standard-Homepage

Anzeigen von Bildern und Animationen

Im Picture Viewer sind die im Telefon gespeicherten Bilder / Animationen abgelegt. Sie können diese Bilder z. B. als Screen Saver oder Wallpaper einsetzen.

Informationen zum Herunterladen von Bildern oder Animationen finden Sie auf Seite 105. Ihr Telefon enthält eventuell vorinstallierte Bilder, können weder umbenannt noch gelöscht werden. Auch sind für diese Bilder keine Detailinformationen verfügbar.

Funktion auswählen

② > [Media Center]
> [Picture] oder
[Animation]

Drücken Sie

Ziel

1 

Blättern zum Namen eines
Bildes oder einer Animation

2 [VIEW] ()
oder

Anzeigen des Bildes oder der
Animation

②

Öffnen des Menü für die
folgenden Optionen

Die Menüs [Picture] und [Animation] können folgende Funktionen enthalten:

Option	Beschreibung
[Set As Wallpaper]	Bild als Wallpaper (Hintergrund) festlegen
[Set as screen saver]	Bild als Screen Saver festlegen (nur Animation)
[Details]	Informationen zum Element anzeigen
[View Free Space]	Verfügbaren Speicherplatz für weitere Bilder und Animationen prüfen

Spiele

Auf Ihrem Telefon befinden sich fünf Spiele. **Wenn während eines Spiels ein Anruf oder eine Nachricht eingeht, wird das Spiel automatisch auf Pause geschaltet.**

Neues Spiel auswählen und starten

Funktion auswählen

⑤ > [Games]

> gewünschtes Spiel

Haben Sie eine Spielrunde beendet, dann können Sie dieses Spiel wiederholen oder zum Spiele-Menü zurückkehren. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Ziel
[BACK] ( oder [NO] (	Zurück zum Spiele-Menü
[NEW] ( oder [YES] (	Erneutes Starten des soeben gespielten Spiels

Spiel beenden

Sie können ein Spiel jederzeit beenden.

Drücken Sie

Ziel

[BACK] (

**Beenden des Spiels und
Rückkehr zum Spiele-Menü**

oder



Vibrationseinstellungen für Spiele ändern

Manche Spiele nutzen die Vibrationsfunktion des Telefons.
Vibrationseinstellungen ändern:

Funktion auswählen

ⓘ > [Games]
> [Vibration Setting]

Fehlersuche

Sollten Sie mit dem Telefon Probleme haben, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte.

Frage	Antwort
Ist der Akku geladen? Wird im Display  angezeigt?	Die Ladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akku auf wie im Benutzerhandbuch beschrieben.
Haben Sie eine gültige SIM-Karte für 3 Volt in das Telefon eingesetzt?	Schalten Sie das Telefon ggf. aus und stellen Sie sicher, dass eine gültige SIM-Karte eingesetzt ist wie im Benutzerhandbuch beschrieben.
Empfängt das Telefon ein Signal? Wird  im Display angezeigt?	Die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, suchen Sie ein Gebiet mit einem stärkeren Signal auf, um das Telefon zu benutzen.
Ist die Hörmuschellautstärke zu gering?	Drücken Sie während eines Gesprächs oben auf die Taste  .
Kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören?	Das Telefon ist eventuell stummgeschaltet. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon des Telefons nicht durch das Gehäuse oder einen Aufkleber verdeckt ist.

Frage	Antwort
Wurde das Telefon beschädigt oder fallen gelassen oder war es Nässe ausgesetzt?	Durch Fallenlassen, Nässe oder Verwendung eines Akkuladegeräts eines anderen Herstellers kann das Telefon beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für das Telefon schließt weder durch Feuchtigkeit verursachte Schäden noch Schäden durch die Verwendung von Fremdzubehör ein.
Wurde ein Ladegerät eines anderen Herstellers benutzt?	

Die folgenden Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Telefon wurde gestohlen. Wem sollte ich den Diebstahl melden?	Melden Sie ein gestohlenes Telefon der Polizei und Ihrem Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Ich habe mein Passwort vergessen.	Wenn Sie einen Code oder ein Passwort vergessen haben, finden Sie entsprechende Hinweise zur Vorgehensweise im Benutzerhandbuch.

Problem	Lösung
Ich habe die Ende-/Einschalttaste gedrückt, das Telefon reagiert jedoch nicht.	Achten Sie darauf, dass Sie  (die Ende-/Einschalttaste) so lange drücken, bis die Anzeige erscheint und ein akustisches Signal ertönt (dies kann einige Sekunden dauern). Sollte nichts passieren, überprüfen Sie, ob der Akku geladen und richtig eingebaut ist. Siehe Benutzerhandbuch.
Das Display zeigt folgende Meldung an: [Insert SIM Card] oder [Check SIM Card], obwohl eine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt wurde.	Die SIM-Karte wurde möglicherweise falsch eingesetzt. Überprüfen Sie die SIM-Karte und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingesetzt wurde wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine gültige SIM-Karte für 3 Volt besitzen. Hinweis: Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, nachdem Sie die SIM-Karte wieder eingesetzt haben.
Das Display zeigt folgende Meldung an: [SIM Blocked]. Wie entsperre ich die SIM-Karte?	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten), und fordern Sie den PUK-Code (PUK - PIN Unblocking Key) an. Siehe Seite 102.

Problem	Lösung
Das Display zeigt folgende Meldung an: [Enter Unlock Code]. Wie entsperre ich das Telefon?	Geben Sie den werkseitig voreingestellten Entsperrcode (1234) oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Siehe Benutzerhandbuch. Ist dies erfolglos, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Das Telefon zeigt die folgende Meldung an: [Terminal Blocked].	Das Telefon akzeptiert die eingesetzte SIM-Karte nicht. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
Das Telefon klingelt nicht.	Wenn  oder  im Display angezeigt wird, ist der Rufton ausgeschaltet. Das Einschalten eines Ruftons wird im Benutzerhandbuch beschrieben. Ferner kann der Rufton auch auf [Silent] gesetzt sein, selbst wenn für das Telefon die akustische Signalisierung eingestellt ist. Hören Sie sich den jeweiligen Rufton des Telefons an, bevor Sie ihn einstellen, um ihn der Betriebsumgebung entsprechend effektiv anzupassen.
Mein Telefon klingelt, obwohl ich den Signaltyp [Silent] (oder [Vibrate]) eingestellt habe.	Der Rufton kann aktiviert sein, selbst wenn das Telefon auf "Kein Signal" eingestellt ist. Siehe Seite 73.

Problem	Lösung
Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.	<i>Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis auf dem Display der Name des Diensteanbieters erscheint, bevor Sie einen Anruf absetzen.</i>
Ich kann keine Anrufe absetzen/empfangen.	<i>Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen. Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen und meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.</i> <i>Eventuell ist bei Ihrem Telefon die Funktion [Call Barring] aktiviert. Wenn Sie den Entsperrcode kennen, können Sie diese Einstellung im Sicherheits-Menü ändern (☎ > [Settings] > [Security]). Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.</i>
Das Telefon hat einen schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.	<i>Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen. Meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.</i>

Problem	Lösung
Ich kann meine Gesprächspartner nicht im Telefon hören.	Während eines Gesprächs drücken Sie . Am Telefon sollte die zunehmende Lautstärke angezeigt werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Hörmuschel des Telefons nicht durch das Gehäuse verdeckt ist.
Ich kann meinen Textnachrichten-Eingang nicht öffnen.	Bevor Sie Text- oder Informationsdienstschnachrichten verwenden können, müssen Sie den entsprechende Eingang einrichten. Siehe Seite 52.
Wie erkenne ich meine abgesetzten oder empfangenen Anrufe?	Um die zuletzt gewählten Rufnummern oder empfangenen Anrufe anzuzeigen, öffnen Sie die Liste "Letzte Anrufe":  > [Recent Calls] > [Received Calls] oder [Diald Calls]
Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?	Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen und anderen Faktoren abhängig. Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie im Benutzerhandbuch.
Ich kann die heruntergeladene Datei nicht finden.	Wenn der Speicherplatz Ihres Telefons voll ist, werden alte Dateien von den neuen überschrieben. Siehe Seite 105.

Problem	Lösung
Ich habe das Datenkabel in das Telefon eingesteckt, jedoch keinen Signalton gehört. Wie kann ich feststellen, ob das Datenkabel einsatzbereit ist?	Der Signalton zeigt an, dass die Einrichtung korrekt ist. Falls Sie keinen Signalton hören, stellen Sie sicher, dass beide Enden des Datenkabels eingesteckt sind - das schmalere Ende im Telefon, das breitere Ende im Computer. Außerdem hat Ihr Computer den Anschluss eventuell aus Energiespargründen deaktiviert. Öffnen Sie versuchsweise eine Anwendung, die diesen Anschluss nutzt, wie z. B. eine Fax- oder Wählanwendung. Daraufhin wird der Anschluss vom Computer automatisch aktiviert.
Das Telefon hat beim Anschließen des Datenkabels einen Signalton ausgegeben, jedoch funktionieren meine Fax- und Datenanwendungen nicht.	Einige Mobilfunknetze unterstützen eventuell keine Daten- oder Faxübertragung. Dies kann dann der Fall sein, wenn Sie per Roaming zu einem anderen Netz wechseln. Beachten Sie außerdem, dass für Daten- und Faxübertragungen normalerweise eine Anmeldung erforderlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Problem	Lösung
Warum zeigt mein Computer beim Senden von Daten mit dem Datenkabel eine Verbindungsgeschwindigkeit von 19,2 KBit/s an?	Die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Ihrem Computer und dem Telefon beträgt bei einer CSD-Standardverbindung (CSD - Circuit Switch Data) 19,2 KBit/s. Die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netz wird am Telefon angezeigt und beträgt entweder 14,4 oder 9,6 KBit/s. Eine GPRS-Verbindung bietet eventuell eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Ich kann den Datenanruf nicht durch Schließen der Anwendung an meinem Computer beenden. Was kann ich tun?	Drücken Sie  am Telefon. Versuchen Sie, das Kabel abzuziehen, oder schalten Sie das Telefon aus. Sofern möglich, beenden Sie die Verbindung immer über Ihren Computer. Durch diese alternativen Methoden kann die Anwendung auf Ihrem Computer beschädigt werden.
Ich habe den Micro-Browser gestartet, im Display erscheint jedoch folgende Meldung: [Service Not Available].	Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet, in dem dieser Dienst nicht verfügbar ist, oder Sie sind möglicherweise mit einem Netz verbunden, das keinen Internet-Zugang unterstützt.

Problem	Lösung
Ich habe den Micro-Browser gestartet, im Display erscheint jedoch folgende Meldung: [Data Server Unavailable].	Probieren Sie es in ein paar Minuten noch einmal. Die Server sind eventuell vorübergehend überlastet.