Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon C975 3G von Motorola entschieden haben.

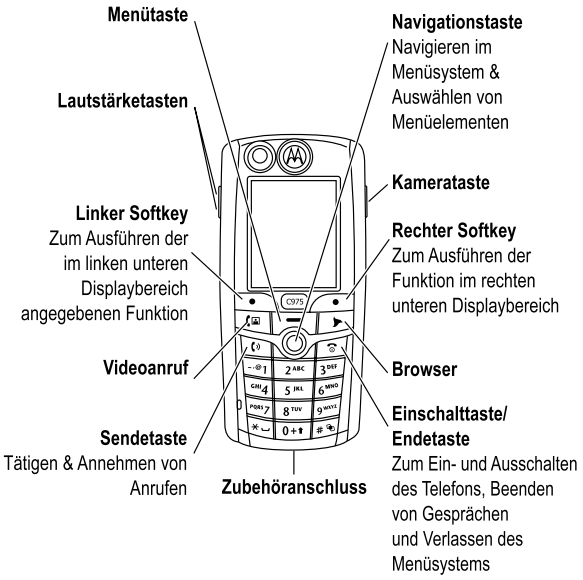

www.motorola.com
MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.
Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.
Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
© Motorola, Inc., 2004.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software- Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter http://www.motorola.com zur Verfügung.

Inhalt

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise 6
Erste Schritte 15
Informationen über dieses Handbuch 15
Einsetzen einer UICC- oder USIM-Karte 15
Tipps zum Akku 17
Akku einsetzen 18
Akku laden 19
Mobile einschalten 20
Lautstärke einstellen 20
Anrufen 21
Anruf annehmen 22
Signaltyp ändern 22
Eigene Rufnummern anzeigen 22
Besondere Funktionen 23
Videoanrufe durchführen 23
Foto aufnehmen und senden 23
Fotos und Bilder 26
Videoclips aufnehmen 28
Videoclips verwenden 30
Micro-Browser 32
Mobile mit anderem Gerät verbinden 35
Mobiltelefonfunktionen 36
Der Bildschirm 36
Navigationstaste 40
Menübedienung 40
Texteingabe 43
Der Zweiwegelautsprecher 54

Code, PIN oder Passwort ändern 55
Mobile sperren und entsperren 55
Sperren und Entsperren der Tastatur 57
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben 57
Mobiltelefoneinstellungen 58
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern 58
Uhrzeit und Datum einstellen 58
Signale 58
Wallpaper einstellen 59
Screen Saver einstellen 60
Bildschirmoberfläche einstellen 61
Displayhelligkeit einstellen 61
Hintergrundbeleuchtung anpassen 61
Display-Timeout einstellen 61
Speichermedium wechseln 62
Anruffunktionen 63
Aktive Leitung wechseln 63
Wahlwiederholung 63
Automatische Wahlwiederholung 63
Anrufer-Identifizierung 64
Eingehenden Anruf abbrechen 65
Anrufsignal abschalten 65
Notrufnummer anrufen 65
Internationale Nummern wählen 66
Letzte Anrufe anzeigen 66
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf 68
Verwenden des Notizblocks 69
Nummer anhängen 69
Kurzwahl 70

Anrufen mit Schnellwahl 70
Sprachnachrichten 70
Anklopfen 72
Verbindung halten 72
Anruf weiterleiten 73
Mobiltelefonfunktionen 74
Menü-Übersicht 74
Funktionsübersicht 76
Daten zur spezifischen Absorptionsrate 93
Index 95

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beimTelefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Beachten Sie: *Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt: Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.*

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Beachten Sie: *Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.*

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält. **Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.**

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

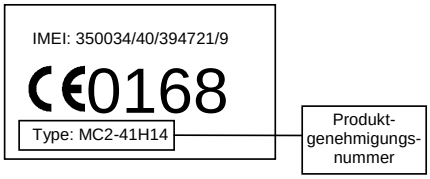

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Eine Kopie dieses Handbuchs können Sie auf der Website von Motorola anfordern:

`http://hellomoto.com`.

Optionale Funktionen

Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der USIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör

Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.

Einsetzen einer UICC- oder USIM-Karte

Auf der UMTS-UICC-Karte (Universal IC Card) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher. Für das Mobile können auch GSM-USIM-Karten (Subscriber Identity Module) verwendet werden, wobei dann allerdings nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

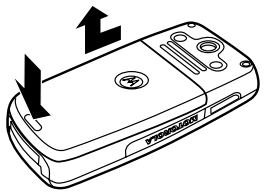

1

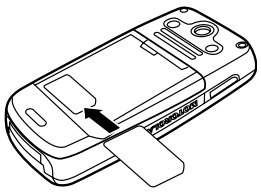

2

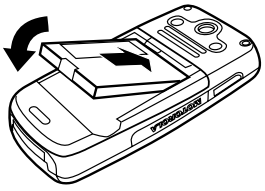

3

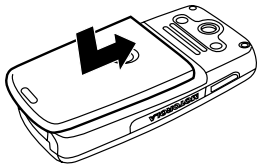

4

Hinweis: *Sie können eine Speicherkarte in das Mobile einsetzen, um den Speicher für Multimedia-Dateien (Bilder, Audio- und Videoclips) zu erweitern. Zum Installieren einer Speicherkarte entfernen Sie Akku-Abdeckung sowie Akku und setzen die Karte wie in der Abbildung dargestellt ein.*

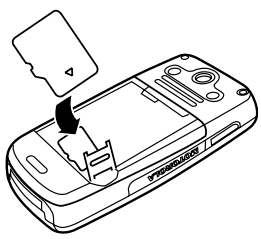

Tipps zum Akku

Die Akkulebensdauer hängt vom Netz, der Signalstärke, der Temperatur sowie den von Ihnen verwendeten Funktionen und Zubehör ab.

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für den Communicator deckt keine Schäden ab, die durch nicht von Motorola stammende Akkus und/oder Ladegeräte verursacht werden.
- Bei neuen oder über einen längeren Zeitraum gelagerten Akkus ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Laden Sie Akkus möglichst bei Raumtemperatur.
- Lagern Sie Akkus ungeladen an einem kühlen, dunklen, trockenen Platz, z. B. in einem Kühlschrank.
- Setzen Sie Akkus niemals Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Es ist normal, dass Akkus allmählich verschleißen und dann längere Ladezeiten erfordern. Wenn Sie ein verändertes Verhalten des Akkus feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen zu kaufen.

Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen des Akkus erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Vorsicht: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Bevor Sie das Mobile verwenden, sollten Sie die Sicherheitsinformationen zum Akku im Abschnitt *Sicherheit und allgemeine Informationen* in diesem Handbuch lesen.

Akku einsetzen

™ Das Mobile sollte nur mit Motorola Original-Akkus und -Zubehör betrieben werden.

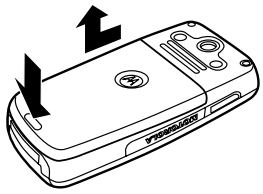

1

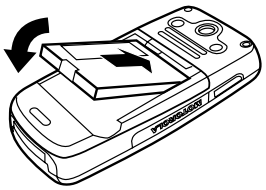

2

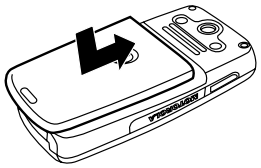

3

Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Mobiles müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre volle Leistungsfähigkeit.

Aktion	
1 Stecken Sie das Reiseladegerät so in das Mobile ein, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt.	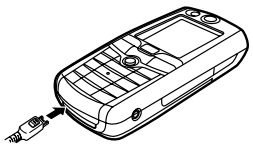
2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.	
3 Wenn das Mobile **Laden beendet** anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Ladegerät vom Telefon.	

Tipp: Sie können das Mobile nach dem Aufladen ohne Bedenken am Reiseladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

Mobile einschalten

Aktion	
1 Halten Sie die Taste ☎ 2 Sekunden lang gedrückt, um das Mobile einzuschalten.	 **Einschalt-taste**
2 Drücken Sie, falls erforderlich, ·◌·, um zum gewünschten Benutzerkonto zu blättern. Drücken Sie dann **WÄHLEN**, um das Konto aus der (auf der USIM-Karte gespeicherten) Liste auszuwählen.	
3 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer USIM-Karte ein, und drücken Sie **OK**, um die USIM-Karte zu entsperren. **Vorsicht:** Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die USIM-Karte gesperrt. Das Mobile zeigt dann **SIM gesperrt** an.	
4 Geben Sie ggf. den 4-stelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie **OK**, um das Mobile zu entsperren. **Tipp:** Als Entsperrcode ist ab Werk auf 1234 eingestellt. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter diesen Code geändert, bevor Ihnen das Mobile ausgehändigt wurde.	

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Tasten zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:

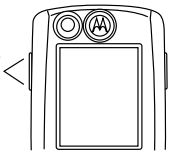

- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen und Verringern der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs

- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe
- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn der Standby-Display angezeigt wird

  Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie einmal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf "kein Signal". Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.

Anrufen

Zum Durchführen von Videoanrufen siehe Seite 23.

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der Rufnummer
2	✆	Absetzen des Anrufs
3	☎	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Hörers am Ende eines Gesprächs

Hinweis: *Sie können einen Notruf auch dann absetzen, wenn das Mobile gesperrt ist oder keine USIM-Karte eingelegt ist (siehe Seite 65).*

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Mobile und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Drücken Sie	Zum
1 [✆]	Annehmen des Anrufs
oder	
UMLEITEN oder [☎]	Umleiten des Anrufs an Ihre Mailbox oder die für den Besetztfall festgelegte Weiterleitungsnummer
2 [☎]	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Hörers am Ende eines Gesprächs

Signaltyp ändern

Mit der Taste zum Erniedrigen der Lautstärke können Sie den Signaltyp für Anrufe und andere Ereignisse auf "Vibration" umschalten. Nochmaliges Drücken wechselt in den Modus "Kein Signal". Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um den Rufton wieder einzuschalten.

Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display [☰] [#].

Drücken Sie während eines Gesprächs [☰] > Meine Rufnummern.

Hinweis: *Ihre Rufnummer muss auf der USIM-Karte gespeichert sein, damit diese Funktion genutzt werden kann. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der USIM-Karte wird auf Seit e58 beschrieben. Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.*

Besondere Funktionen

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als zu telefonieren! In diesem Abschnitt werden einige der interessantesten Funktionen beschrieben.

Videoanrufe durchführen

Wenn Ihr Gesprächspartner ebenfalls ein videofähiges Mobile besitzt, können Sie einander während des Gesprächs auch sehen.

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der Rufnummer
2		Anzeigen der Videoanruf-Vorschau
3		Absetzen des Anrufs
4		Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Hörers am Ende eines Gesprächs

Foto aufnehmen und senden

Zum Einschalten der Kamera drücken Sie die Kamerataste rechts am Mobile.

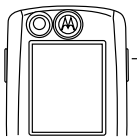

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

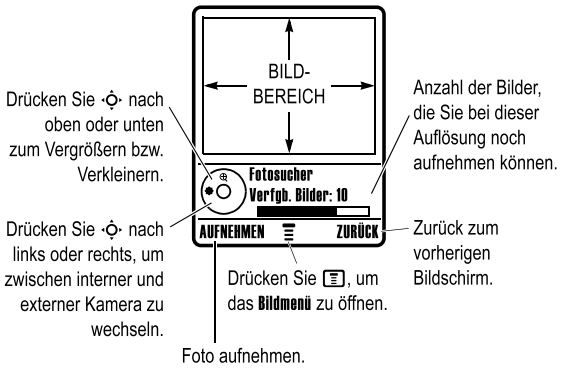

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie		Zum
1	AUFNAHME	Foto aufnehmen **Tipp:** Drücken Sie [*], um den Blitz ein- oder auszuschalten.
2	OPTIONEN	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Foto speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
	oder	
	VERWERFEN	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild

Drücken Sie		Zum
3	·ö· nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
4	WÄHLEN	Auswählen der Option

Drücken Sie bei eingeschalteter Kamerafunktion [≡], um das Menü **Bilder Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu Bildern	Anzeigen der in Ihrem Mobile gespeicherten Bilder und Fotos.
Interne/Externe Ansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Autom. Aufnahme	Einstellen des Selbstauslösers
Blitz	Ein- oder Ausschalten des Kamerablitzes.
Helligkeit einstellen	Einstellen der Bildhelligkeit.
Bilder-Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Bildern übrig ist.

Tipp: Um ein gespeichertes Bild einem Telefonbucheintrag zuzuordnen, öffnen Sie den Eintrag und drücken [≡] > **Bearbeiten** > **Bild**. Bilder können keinen Einträgen zugeordnet werden, die auf der USIM-Karte gespeichert sind.

Fotos und Bilder

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Wallpaper oder Screen Saver verwenden.

Bilder herunterladen

Ihr Mobile enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Hinweis: *Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt*

Informationen zum Herunterladen von Bildern mit dem Micro-Browser finden Sie auf Seite e26. Informationen zum Speichern eines Bildes von einer Nachricht finden Sie auf Seit e90.

Bilder anzeigen und verwalten

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die in Ihrem Mobile gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen MENU > **Multimedia** > **Bilder**

Drücken Sie	Zum
1 ·⊙· nach oben oder unten	Blättern zum Bild
2 ZEIGEN	Anzeigen des Bildes
3 ·⊙·	Anzeigen des nächsten/vorherigen Bildes
oder	
MENU	Öffnen von **Bilder Menü** mit weiteren Optionen

Tipp: Sie können die Darstellung der Bilderliste mit der Option **Setup** im **Bilder Menü** anpassen.

Drücken Sie in der Bilderliste MENU, um das **Bilder Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Senden in Nachricht	Einfügen des ausgewählten Bildes in eine neue Nachricht.
Verwenden als	Festlegen des Bildes als **Hintergrund** oder **Screen Saver**.
Neu	Aufnehmen eines neuen Bildes oder Erstellen eines Albums gespeicherter Bilder.
Details	Anzeigen von Bildinformationen.
Umbenennen	Umbenennen des Bildes.
Löschen	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Bilder
Markieren	Markieren des Bildes zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Allem markieren	Markieren aller Bilder zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Kategorien	Erstellen einer neuen Kategorie oder Anzeigen der Bilder in einer ausgewählten Kategorie

Option	Beschreibung
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Bildes zu einer definierten Kategorie.
Bilder-Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen (siehe Seite 185).
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

Videoclips aufnehmen

Um ein Video aufzunehmen:

Funktion auswählen MENU > **Multimedia** > **AufnehmenVideo**

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

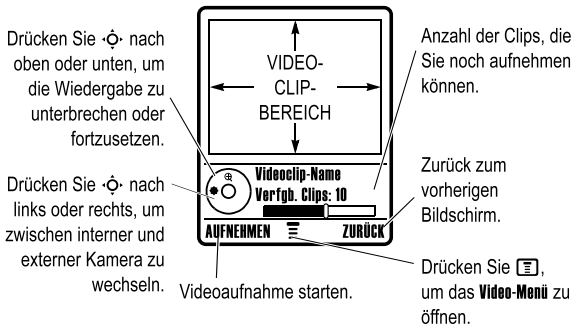

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME	Starten der Videoaufnahme **Tipp:** Sie können die Aufnahme durch Drücken von **PAUSE** unterbrechen.
2 STOPP	Beenden der Videoaufnahme
3 OPTIONEN	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Video speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
oder	
VERWERFEN	Löschen des Videos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
4 ·⊙· nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
5 WÄHLEN	Auswählen der Option

Drücken Sie bei eingeschalteter Kamerafunktion MENU, um das Menü **Video Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu Videos	Anzeigen der in Ihrem Mobile gespeicherten Videos.
Interne/Externe Ansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Video Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Videos übrig ist.

Videoclips verwenden

Sie können Videoclips mit dem Micro-Browser herunterladen sowie Videoclips in Multimedia-Nachrichten empfangen.

Videoclips herunterladen

Informationen zum Herunterladen eines Videoclips mit dem Micro-Browser finden Sie auf Seite e26. Informationen zum Speichern eines Videoclips von einer Nachricht finden Sie auf Seite e90.

Videoclips anzeigen und verwalten

Zum Wiedergeben eines in Ihrem Mobile gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen [Menu] > **Multimedia** > **Videos**

	Drücken Sie	Zum
1	·Ö· nach oben oder unten	Blättern zum Videoclip
2	**ABSPIELEN**	Starten der Videoclip-Wiedergabe

Während der Wiedergabe eines Videoclips öffnen Sie durch Drücken von [Menu] das **Video Menü**, das die folgenden Funktionen enthält:

Option	Beschreibung
In Vollbild wiedergeben	Anpassen des Videos, sodass es das gesamte Display ausfüllt.
Senden in Nachricht	Einfügen des markierten Videos in eine neue Nachricht.
Zoom	Vergrößern oder Verkleinern des Videos.

Option	Beschreibung
Neu	Aufnehmen eines neuen Videos.
Details	Anzeigen der Videoinformationen
Löschen	Löschen des markierten Videos.
Markieren	Markieren des Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Allem markieren	Markieren aller Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Kategorien	Erstellen einer neuen Kategorie oder Anzeigen der Videos in einer ausgewählten Kategorie
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Videos zu einer definierten Kategorie.
Video Setup	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Videos verfügbaren Speichers

Micro-Browser

Mit dem Micro-Browser können Sie über das Mobile auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter, falls erforderlich.

Das Mobile wurde möglicherweise für eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung *(General Packet Radio Service)* konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der Anzeige (GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Micro-Browser-Sitzung. Wenn während einer Micro-Browser-Sitzung das Symbol (Anruf verbunden) angezeigt wird, nutzt das Mobile eine Standard-Sprachverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Gebühren für die Netzverbindung können je nach Verbindungstyp unterschiedlich sein.

Hinweis: *Bei einigen Funktionen des Mobiletelefons wird möglicherweise automatisch eine Browser-Sitzung geöffnet.*

Micro-Browser-Sitzung starten

	Drücken Sie	Zum
1	[Web]	Starten des Micro-Browsers
2	·Ö· nach oben oder unten	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Applikation
3	**WÄHLEN**	Auswählen des Elements

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie den Micro-Browser starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie auf [Menu] > **Gehe zu** drücken.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Interaktion mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Zum
·Ö· nach oben oder unten	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
WÄHLEN	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach **OK**	Eingeben von Daten **Tipp:** Drücken Sie [Back], um im Falle eines Eingabefehlers jeweils einen Buchstaben zu löschen.
ZURÜCK	Zurückkehren zur vorherigen Seite
[Menu]	**Browser Menü öffnen**

Objekte von einer Webseite herunterladen

Von einer WAP-Seite können Sie Bilder, Sounds oder andere Objekte herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Sie können diese Medienobjekte speichern und als Wallpaper (Hintergrund), Screen Saver, und Signaltöne verwenden.

- Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt
- Falls während des Downloads ein Anruf eingeht, können Sie diesen durch Drücken von **App.ausw.** annehmen, ohne dass der Download unterbrochen wird.
- Um einen laufenden Download zu beenden, drücken Sie [Hangup].

WAP-Profile

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer WAP- Sitzung erforderlich sind.

Funktion auswählen > **Web Menü** > **Web-Profile**

Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter.

Micro-Browser im Hintergrund ausführen

Einige Mobiltelefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Micro-Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Mobiltelefon Cell Broadcast-Nachrichten, die von dem Diensteanbieter gesendet werden (z. B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

Browser-Nachrichten einrichten

Funktion auswählen > **Nachrichten** > **WAP Nachrichten**
> **Setup WAP Nachr.** > **Dienst**

Option	Beschreibung
Aus	Beendet alle Browser-Nachrichten.
Alle empfangen	Lässt alle Browser-Nachrichten zu.
Beschränkt	Lässt nur Browser-Nachrichten von Ihrer Service-Center-Nummer zu.

Mobile mit anderem Gerät verbinden

Sie können das Mobile auf folgende Arten mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät verbinden:

- USB-Kabel

Hinweis: *Nicht jedes Gerät unterstützt alle Verbindungsarten. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts. Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.*

Kabelverbindung einrichten

Schließen Sie ein Motorola Original™ USB-Kabel folgendermaßen zwischen Mobile und externem Gerät an:

Hinweis: *Überprüfen Sie den Computer oder das Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp.*

Aktion

1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Mobiltelefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Mobiltelefon in die gleiche Richtung zeigen.

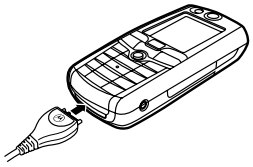

2 Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät ein.

Mobiltelefonfunktionen

Eine Abbildung des Mobiltelefons finden Sie auf Seite 1.

Der Bildschirm

Das unten abgebildete *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn *kein* Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Eingeben von Telefonnummern ist nur im Ausgangsbildschirm möglich.

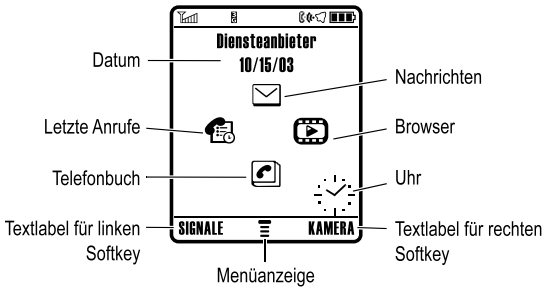

Drücken Sie die Navigationstaste (·◌·) links, rechts, oben oder unten, um eines der Funktionssymbole auszuwählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von ⌂ wieder zum Standby-Display gelangen.

Hinweis: *Ihr Standby-Display kann anders aussehen als das vorstehend abgebildete Display. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise die Menüsymbole deaktiviert, damit das Wallpaper-Bild besser sichtbar ist. Sie können die Menüsymbole jedoch auch dann auswählen, wenn sie verborgen sind.*

Die Anzeige ≡ (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste (≡) das Hauptmenü öffnen können.

In den Textfeldern unten links und rechts auf dem Bildschirm werden die aktuellen Softkey-Funktionen angezeigt. Drücken Sie auf den linken oder den rechten Softkey, um die im zugehörigen Textfeld angezeigte Funktion auszuführen.

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

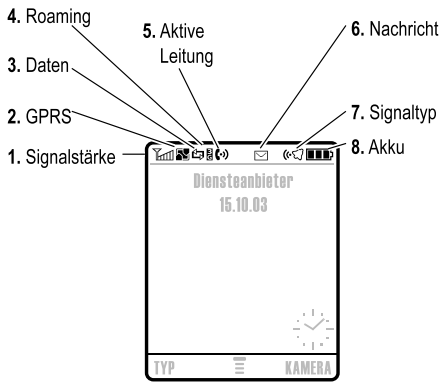

1. Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn Y (Kein Signal) oder Y⊘ (Keine Übertragung) angezeigt wird.

2. GPRS-Anzeige

Zeigt an, dass Ihr Mobile eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Folgende Anzeigen sind möglich:

= GPRS Service verfügbar, externe Datensitzung

= GPRS eingebucht

= GPRS Paketdaten verfügbar

3. Datenübertragung

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

= Gesicherte GPRS Datenübertragung

= Ungesicherte GPRS Datenübertragung

= Gesicherte Applikationsverbindung

= Ungesicherte Applikationsverbindung

= Gesicherte CSD-Verbindung

= Ungesicherte CSD-Verbindung

4. Roaming

Wird angezeigt, wenn Ihr Mobile ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen sind möglich:

= Videoaufzeichnungen Privat

= Videoaufzeichnungen Roaming

= Ton- und Bildaufzeichnungen Privat

= Ton- und Bildaufzeichnungen Roaming

= Ton- und Bildaufzeichnungen Privat

= Ton- und Bildaufzeichnungen Roaming

5. Anzeige der aktiven Leitung

Zeigt an, ob ein aktiver Anruf geführt wird (📞) oder ob die Rufumleitung eingeschaltet ist (📞↪). Bei USIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich:

1 = Leitung 1 aktiv

2 = Leitung 2 aktiv

1↪ = Leitung 1 aktiv, Rufumleitung ein

2↪ = Leitung 2 aktiv, Rufumleitung ein

6. Neue Nachricht

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

= Textnachricht

= Sprachnachricht

= Sprach- und Textnachricht

= Anrufbeantworter

7. Signaltypanzeige

Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

= lauter Rufton

= leiser Rufton

= Vibrieren und akustisches Signal

= Vibrieren, dann akustisches Signal

= Vibrieren

⊘ = kein Signal

8. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

Navigationstaste

Drücken Sie die Navigationstaste (·◌·), um im Menüsystem nach oben, unten, links oder rechts zu blättern. Drücken Sie auf die Mitte der Taste (·●·), um eine markierte Menüoption zu aktivieren.



Menübedienung

Drücken Sie im Standby-Display ☰, um das Hauptmenü aufzurufen.

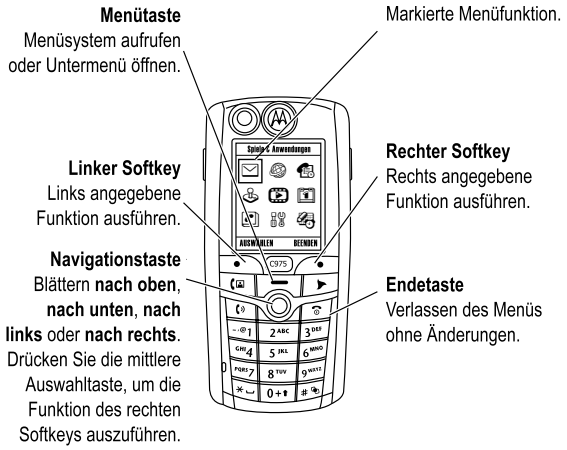

Drücken Sie ·◌·, um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Je nach Diensteanbieter und Vertrag kann das Hauptmenü die folgenden Optionen enthalten:

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Nachrichten		Browser
	Letzte Anrufe		Games & Apps
	Multimedia		Kalender
	Telefonbuch		Einstellungen
	Extras		Web Menü
	Signale		Personalisieren

Menüfunktion auswählen

Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

Funktion auswählen ☰ > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display ☰ drücken, dann im Hauptmenü die Option Letzte Anrufe und anschließend die Option Gewählte Rufnr. auswählen müssen. Drücken Sie ·◌·, um zu weiteren Elementen zu blättern und diese auszuwählen. Drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuwählen.

Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

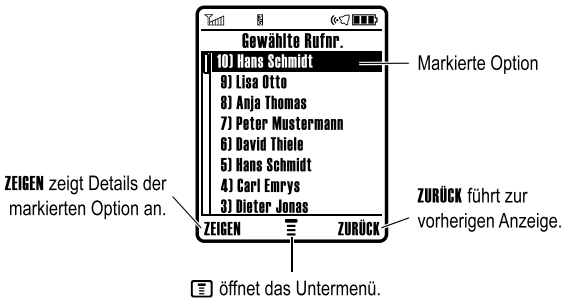

- Drücken Sie ·◌·, um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummerntaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um die Option zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie ·◌· nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Angaben eingeben.

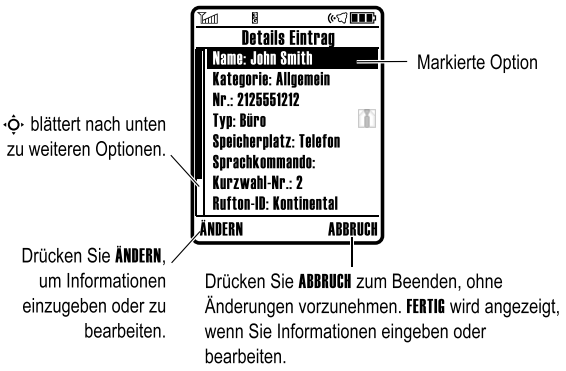

Mit Hilfe des Nachrichten-Centers können Sie Textnachrichten verfassen und senden.

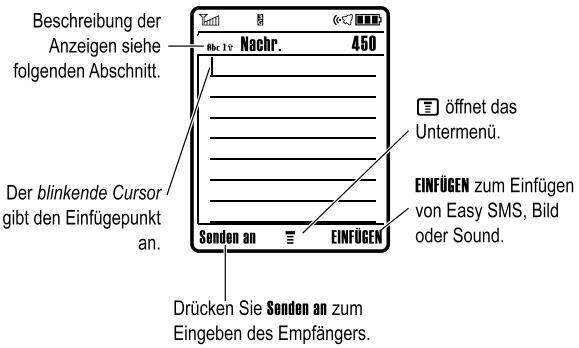

Auswahl eines Eingabeprofils

Eingabeprofile vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Das ausgewählte Profil bleibt so lange aktiv, bis Sie ein anderes auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske (#), um eines der folgenden Eingabeprofile auszuwählen:

Primär	Das primäre Texteingabeprofil (siehe folgenden Abschnitt).
Numerisch	Nur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 51).
Symbol	Damit geben Sie nur Symbole ein (siehe Seite 51).
Sekundär	Das sekundäre Texteingabeprofil (Einrichtung siehe weiter unten).

Sie können ein Texteingabeprofil in einer Texteingabemaske auch durch Drücken von (≡) > **Setup Eintrag** auswählen.

Einrichten eines Texteingabeprofils

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske (≡) > **Setup Eintrag**. Wählen Sie **Primär** oder **Sekundär** und dann je eine der folgenden Optionen:

iTAP	Das Mobile sagt nach jeder gedrückten Taste das möglicherweise beabsichtigte Wort voraus (siehe Seite 49).
Tippen	Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.

Tap Erweitert	Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
Keine	Ausblenden der sekundären Einstellungen (nur für sekundäre Texteingabe verfügbar).

Großbuchstaben

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie (0). Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

abc = Keine Großbuchstaben

Abc = Nur nächsten Buchstaben großschreiben

ABC = Nur Großbuchstaben

Anzeigen für Texteingabeprofile

Bei Auswahl des Texteingabeprofils **Primär** oder **Sekundär** wird mit Anzeigen am oberen Rand des Displays die Texteingabeeinstellung angegeben:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1⇧	2⇧	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben
1📖	2📖	iTAP, keine Großbuchstaben
1⇧📖	2⇧📖	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑📖	2↑📖	iTAP, alles Großbuchstaben

Zwei weitere Anzeigen kennzeichnen Eingabeprofile: **Numerisch** (**123**) oder **Symbol** (**@%**).

Tipp-Profil

Dies ist das Standardprofil zum Eingeben von Text in das Mobile.

Im normalen **Tippen**-Profil werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach Zahl und zugeordnete Buchstaben angezeigt. Im Modus **Tap Erweitert** werden darüber hinaus zusätzliche Symbole angezeigt (siehe Abbildung auf Seit e49.

Drücken Sie		Zum
1	Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2	Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben **Tipp:** Drücken Sie ·◌· rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder (*), um ein Leerzeichen einzufügen.
3	**OK**	Speichern des Textes

In einem Texteingabebildschirm können Sie mit (#) zwischen den Eingabeprofilen wechseln. Wenn **Tippen** oder **Tap Erweitert** nicht als Eingabeprofil **Primär** oder **Sekundär** verfügbar sind, siehe Seite 45.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **Tap Erweitert** ändern sich die Softkey-Funktionen.

Blockcursor zeigt markiertes Zeichen an. Nach zwei Sekunden wird das Zeichen übernommen, und der Cursor springt auf die nächste Schreibstelle.

Drücken Sie **Senden an** zum Eingeben des Empfängers.

(C) löscht das Zeichen links von der Schreibstelle.

ABBRUCH beendet den Vorgang, ohne Änderungen vorzunehmen.

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Mobile den Rest des Wortes erraten. Wenn Sie beispielsweise **Prog** eingeben, wird möglicherweise der folgende Vorschlag angezeigt:

Der blinkende Cursor gibt den Einfügepunkt an.

Drücken Sie ·◌· rechts, um **Programm** zu übernehmen, oder (*), um den Vorschlag abzulehnen und nach **prog** ein Leerzeichen einzufügen.

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Modus **Tap Erweitert**.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ € + x * / [ ] = > < # §
2	a b c 2 á à â ã ç æ
3	d e f 3 é è ê ë
4	g h i 4 í î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ó ò ô õ œ
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú ù û ü
9	w x y z 9
0	Groß-/Kleinschreibung wechseln
*	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
#	Eingabeprofil ändern (gedrückt gehalten: Standardprofil)

Hinweis: *Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Mobile verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von 1 zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.*

Eingaberegeln für den Tipp-Modus

- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.

- Drücken Sie ·Ö· nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie ·Ö· nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Ihre gerade vorgenommenen Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie ☎, um den Vorgang abzubrechen.

Das iTAP™-Profil

iTAP™ ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die **Tippen**-Methode sein, weil das Mobile bereits während der Tastenanschläge Wörtern "vorhersagt".

Wenn Sie zum Beispiel die 7 7 6 4 drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

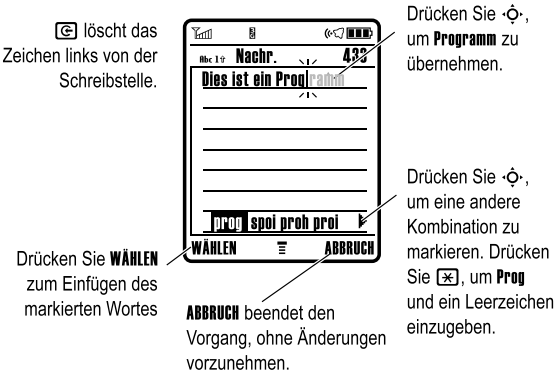

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **TRANSLATE**, tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Wörter eingeben

In einem Texteingabebildschirm können Sie mit # zwischen den Eingabeprofilen wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welches Profil aktiv ist (siehe Seite 44). Wenn das Profil **iTAP** nicht als **Primär** oder **Sekundär** Eingabeprofil zur Verfügung steht, siehe Seite 44.

Drücken Sie		Zum
1	Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2	·Ö· links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3	**WÄHLEN**	Festhalten einer markierten Kombination
		Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der markierten Wortkombination anzuhängen.
	oder	
	*	Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat.
		Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Mobile noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Mobile das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

Numerisches Profil

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabeprofile in einer Texteingabemaske so lange auf #, bis **123** (**Numerisch**) angezeigt wird.

Geben Sie die gewünschten Ziffern über die Tastatur ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie #, um zu einem anderen Eingabeprofil zu gelangen.

Symbolprofil

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabeprofile in einer Texteingabemaske so lange auf #, bis **@%** (**Symbol**) angezeigt wird.

Drücken Sie		Zum
1	Tasten (je einmal pro Symbol)	Anzeigen der möglichen Symbole am unteren Rand des Displays
2	·Ö· links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3	**WÄHLEN**	Eingeben des markierten Symbols

Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbol-Profil.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ € + x * / [ ] = > < # §
2	@ _ \ α ß
3	/ : ; δ Δ ε φ Φ
4	" & ' γ Γ η ι
5	( ) [ ] { } κ λ Λ

6	¿ ¡ ~ µ ν ω Ω
7	< > = π Π ρ σ Σ
8	$ £ ¥ ¤ € θ Θ τ υ
9	# % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ
0	+ - x * / = > < # §
*	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
#	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: *Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Mobile verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von 1 zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.*

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion
Drücken Sie **LÖSCHEN**, um jeweils einen Buchstaben zu löschen.
Halten Sie **LÖSCHEN** gedrückt, um die gesamte Nachricht zu löschen.

Text kopieren, ausschneiden und einfügen

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske ☰, um diese Optionen anzuzeigen:

Option	Beschreibung
Text kopieren	Kopiert den Text, den Sie markieren (siehe "Text markieren" weiter unten).
Ganzen Text kopieren	Kopiert den gesamten Text im Editor.
Text ausschneiden	Schneidet den Text aus, den Sie markieren (siehe "Text markieren" weiter unten).
Ganzen Text ausschneiden	Schneidet den gesamten Text im Editor aus.
Einfügen	Fügt den von Ihnen kopierten oder ausgeschnittenen Text ein.
Rückgängig	Macht die letzte Aktion (Kopieren, Ausschneiden oder Einfügen) im aktuellen Texteditor rückgängig.

Hinweis: **Ganzen Text kopieren** *wird auch im Menü angezeigt (drücken Sie ☰), wenn Sie sich die Details zu einem* **Telefonbuch***- oder* **Kalender***-Eintrag, einer* **Browser***-Seite oder einem Element der Liste* **Letzte Anrufe** *anzeigen lassen.*

Markieren von Text

Markieren, kopieren oder schneiden Sie Text in einem Texteditor aus:

Funktion auswählen	☰	> **Text kopieren** oder **Text ausschneiden**

Drücken Sie		Zum
1	·◌·	Blättern Sie an den Anfang des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
2	**START**	Einschalten der Markierungsfunktion
3	·◌·	Blättern Sie an das Ende des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
4	**KOPIE**	Kopieren oder Ausschneiden des markierten Texts.
	oder	
	AUSSCHN	Sie können den Text jetzt an einer anderen Position oder in einer anderen Datei einfügen.

Der kopierte Text verbleibt in der Zwischenablage, und Sie können ihn so lange einfügen, bis Sie einen anderen Text kopieren oder ausschneiden oder bis Sie Ihr Mobile ausschalten.

Der Zweiwegelautsprecher

Wenn die Sie den integrierten Lautsprecher des Mobiltelefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Mobile an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSPRECH.**, um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.

Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung **Lautsprecher ein** angezeigt. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSPRECH.** drücken oder das Mobile ausschalten.

Hinweis: *Der Zweigwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Mobile an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.*

Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4stellig) des Mobiltelefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Mobiltelefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN- oder PIN2-Code der USIM-Karte ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen	☰	> **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Neue Passwörter**

Mobile sperren und entsperren

Sie können das Mobile manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Bevor Sie ein gesperrtes Mobile verwenden können, muss zunächst der Entsperrcode eingegeben werden. Ein gesperrtes Mobile klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 65).

Mobile manuell sperren

Funktion auswählen	☰	> **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Jetzt sperren**

Drücken Sie	**Zum**
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 **OK**	Sperren des Mobiles

Mobile entsperren

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeben**:

Drücken Sie	**Zum**
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 **OK**	Entsperren des Mobiles

Automatische Mobilesperre

Sie können Ihr Mobile so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen	☰	> **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Automatische Sperre** > **Ein**

Drücken Sie	**Zum**
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 **OK**	Aktivieren der automatischen Sperre

Sperren und Entsperren der Tastatur

Drücken Sie ☰ ✱, um die Tastatur zu sperren oder zu entsperren. Diese Funktion verhindert das versehentliche Wählen einer Notrufnummer oder einer Kurzwahlnummer (z. B. beim Tragen des Mobiles in einer Handtasche oder Jackentasche).

Hinweis: *Notrufe sind auch bei gesperrter Tastatur möglich.*

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4stellig) des Mobiles ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Viele Diensteanbieter setzen vor der Lieferung des Mobiles den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeben** folgendermaßen vor:

Drücken Sie	**Zum**
1 ☰	Öffnen der Anzeige zum *Umgehen* des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des *Sicherheitscodes*
3 **OK**	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode oder den PIN- oder PIN2-Code der USIM-Karte vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Mobiltelefoneinstellungen

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der USIM-Karte Ihren Namen und Ihre eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Meine Rufnummern**

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display ☰ #, um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Uhrzeit und Datum einstellen

Der **Kalender** benötigt Uhrzeit und Datum.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum**

Signale

Das Mobile klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird hier als *Signal* bezeichnet.

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 39).

So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen ☰ > **Signale** > **Signaltyp**

Drücken Sie		Zum
1	·ö· nach oben oder unten	Blättern zum Signaltyp
2	**WÄHLEN**	Auswählen des Signaltyps

Haben Sie den Signaltyp ausgesucht, dann können Sie für verschiedene Ereignisse, z.B. Mailbox-Anruf, unterschiedliche Signaltöne hinterlegen. Zum Ändern dieser Einstellungen drücken Sie ☰ > **Signale** > *Typ* **Details**.

- Wenn Sie den Signaltyp **Kein Ton/Vibr.** auswählen, ist die Funktion **Auto.Rufannahme** (siehe Seite 87) deaktiviert.
- Bei einigen Java™-Anwendungen kann das Mobile blinken und vibrieren. Sie können **Applik. Vibration** und **Applik.Hintergrundlicht** unter ☰ > **Einstellungen** > **Java-Einstellungen** ausschalten.
- Um die Signalisierung der während eines Gesprächs eingehenden Nachrichten auszuschalten, wählen Sie ☰ > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Benachrichtigungstyp** > **Wird nicht verwendet**.

Wallpaper einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für das Standby-Display hinterlegen. Das Hintergrundbild erscheint in Text- und Menüanzeigen als blasses Wasserzeichen.

Hinweis: *Bei Verwenden einer Animation als Hintergrund wird nur das erste Bild der Animation angezeigt.*

Funktion auswählen ☰ > **Personalisieren** > **Hintergrund**

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswahl des Bildes oder der Animation für den Hintergrund im Standby-Display.
Layout	Wählen Sie **Zentriert**, **Display ausfüllen** oder **Fit-to-Display**.

Screen Saver einstellen

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) installieren.

Der Screen Saver wird nach einem festgelegten Zeitraum angezeigt, wenn das Mobile eingeschaltet ist, aber nicht benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Tipp: Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen ☰ > **Personalisieren** > **Screen Saver**

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswählen des Fotos, Bildes oder der Animation für den Screen Saver
Verzögerung	Auswählen der Zeitspanne, bevor der Screen Saver aktiviert wird ***Hinweis:*** *Ist diese Zeitspanne länger als Ihre Einstellung für* **Display ausschalten**, *dann schaltet sich das Display ab, bevor der Screen Saver aktiv wird.*

Bildschirmoberfläche einstellen

Durch das Auswählen einer anderen Bildschirmoberfläche können Sie Ihrem Mobile ein individuelles Aussehen verleihen.

Funktion auswählen ☰ > **Personalisieren** > **Skin**

Displayhelligkeit einstellen

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Helligkeit**

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Vorsicht: Die Einstellung **Kontinuierlich** kann die Akkunutzungszeit verkürzen.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Beleuchtung**

Display-Timeout einstellen

Sie können das Display so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Display ausschalten**

Speichermedium wechseln

Sie können auswählen, ob Ihr Mobile die Multimediadateien wie Bilder, Audio- oder Videoclips auf dem Mobile oder auf der Speicherkarte sichern soll.

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Speicherplatz**

Hinweis: *Informationen zum Einsetzen einer Speicherkarte finden sie auf Seit e16.*

Anruffunktionen

Die Grundfunktionen sind auf Seite 21 erläutert.

Aktive Leitung wechseln

Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: *Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine USIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.*

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Aktive Leitung**

Die Anzeige für die aktive Leitung im Bildschirm zeigt die derzeit aktive Telefonleitung an (siehe Seite 39).

Wahlwiederholung

Drücken Sie		Zum
1		Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern
2	nach oben oder unten	Auswählen den gewünschten Eintrags
3		Erneuten Wählen der Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung

Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Mobile folgende Meldung an: **Nummer besetzt**.

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, wählt das Mobile die Nummer automatisch noch einmal. Das Mobile klingelt oder vibriert dann einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet den Anruf.

Um die automatische Wahlwiederholung ein- oder auszuschalten:

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Auto.Wahlwiederhlg.**

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut anzuwählen, wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung **Nummer besetzt** angezeigt wird:

Drücken Sie	Zum
oder **WIEDERH.** Taste	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Mobile wählt die Nummer automatisch noch einmal. In diesem Fall klingelt oder vibriert das Mobile einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

Anrufer-Identifizierung

Eingehende Anrufe

Mit der Funktion Anrufer-Identifizierung (CLI) können die Rufnummern eingehender Anrufe angezeigt werden.

Das Mobile zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Sie können das Mobile auch so einstellen, dass Anrufe von einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer durch eine unverwechselbare **Signalton** angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 81.

Abgehende Anrufe

Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.

Drücken Sie während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) > **ID ausblenden/ID anzeigen**.

Eingehenden Anruf abbrechen

Während das Mobile klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
oder **UMLEITEN** Taste	Umleiten des Anrufs an Ihre Mailbox oder die für den Besetztfall festgelegte Weiterleitungsnummer

Je nach den Einstellungen des Mobiles und der Art Ihres Vertrags wird der Anruf eventuell an eine andere Rufnummer weitergeleitet oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Mobiles abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Abschalten des Signals

Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Mobile gesperrt oder keine USIM-Karte eingelegt

ist. Ihr Diensteanbieter kann zusätzliche Notfallnummern auf Ihre USIM-Karte programmieren. *Allerdings muss die USIM-Karte in das Mobile gesteckt sein, um die darauf gespeicherten Nummern wählen zu können.* Weitere Hinweise dazu erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: *Die Notrufnummern sind je nach Land verschieden. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.*

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der Notrufnummer
2	[Anruf]	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen

Halten Sie [0] gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Mobile verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die jeweils ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue Einträge hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie auf dem Standby-Display [Anruf], um die Liste **Gewählte Rufnr.** zu öffnen.

Funktion auswählen [Menü] > **Letzte Anrufe**

Drücken Sie		Zum
1	[Navi] nach oben oder unten	Blättern zu **Empfangene Rufe** oder **Gewählte Rufnr.**
2	**WÄHLEN**	Auswählen der Liste
3	[Navi] nach oben oder unten	Blättern zu einem Eintrag ***Hinweis:*** *✓ bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.*
4	[Anruf]	Anrufen der Nummer des Eintrags **Tipp:** Halten Sie [Anruf] zwei Sekunden lang gedrückt, um während des Anrufs die Rufnummer als Mehrfrequenztöne (MFV, DTMF) zu senden.
	oder	
	[Video]	Durchführen eines Videoanrufs mit der Nummer des Eintrags
	oder	
	anzeigen / **Speichern**	Anzeigen der Eintragsdetails, wenn **anzeigen** über dem linken Softkey erscheint Speichern des Eintrags im Telefonbuch, wenn **Speichern** über dem linken Softkey erscheint
	oder	
	[Menü]	Öffnen von **Menü Anrufe** mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Erstellt einen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld **Nummer**.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld **An**.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Mobile erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung **Verpasste Anrufe** an, wobei **X** die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Drücken Sie		Zum
1	**ZEIGEN**	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2	[Navi] nach oben oder unten	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3	[Anruf]	Absetzen des Anrufs

Verwenden des Notizblocks

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Notizblock-Speicher des Mobiles gespeichert. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. So rufen Sie die im Notizblock gespeicherte Rufnummer ab:

Funktion auswählen [Menü] > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Drücken Sie	Zum
[Anruf]	Anrufen der Nummer
oder	
[Menü]	Öffnen von **Wähl-Menü**, um eine Nummer anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.
oder	
SPEICHERN	Erstellen eines neuen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld **Nummer**

Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie	Zum
[Menü] > **Tel.Nr. ergänzen**	Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie [Menü] > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2	[#]	Bestätigen der Nummer
3	[Hörer]	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Anrufen mit Schnellwahl

Zum Wählen derTelefonbucheinträge 2 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahltaste eine Sekunde lang.

Zum Wählen Ihrer Mailbox drücken Sie [1]. Informationen zum Speichern Ihrer Mailbox-Nummer finden Sie auf Seit e71.

Sprachnachrichten

Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen	[Menü]	> **Nachrichten** > **Mailbox**

Schnellzugriff: Halten Sie auf dem Standby-Display [1] gedrückt.

Das Mobile wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Sprachnachricht empfangen

Der Eingang einer Sprachnachricht wird auf dem Mobile durch ✉ (Sprachnachricht wartet) und **Neue Sprachnachricht** angezeigt.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN	Abhören der Sprachnachricht

Das Mobile wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Mobile speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen	[Menü]	> **Nachrichten**
	[Menü]	> **Setup Mailbox**

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2	**OK**	Speichern der Nummer

Die Zeichen **p** (Pause), **w** (Wartezeichen) oder **n** (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine

Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Telefonbucheintrag. Danach können Sie den Eintrag zum Anrufen Ihrer Mailbox verwenden. Hinweise zum Speichern dieser Zeichen in einer Nummer finden Sie auf Seite 80.

Anklopfen

Wenn während eines Gesprächs oder während eines Datei-Downloads ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie		Zum
1	[Hörer]	Annehmen des neuen Anrufs
2	**WECHSEL**	Wechseln zwischen den Anrufen
	oder	
	VERBINDEN	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
	oder	
	[Menü] > **Gehalt.Ruf beenden**	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopffunktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen	[Menü]	> **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

Verbindung halten

Drücken Sie	Zum
[Menü] > **Halten**	Halten der Verbindung

Anruf weiterleiten

Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen	[Menü]	> **Halten**

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der Nummer, an die der Anruf weitergeleitet werden soll
2	[Hörer]	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3	[Menü]	Öffnen des Menüs
4	[Navi] nach oben oder unten	Blättern zu **Übergeben**
5	**WÄHLEN**	Auswählen von **Übergeben**
6	**OK**	Bestätigen der Rufweiterleitung

Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen	[Menü]	> **Übergeben**

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der Nummer, an die der Anruf weitergeleitet werden soll
2	[Hörer]	Weiterleiten des Anrufs

Mobiltelefonfunktionen

Menü-Übersicht

Hauptmenü

- **Nachrichten**
  - Posteingang
  - Neue Nachricht
  - E-Mail
  - Mailbox
  - WAP Nachrichten
  - Vorlagen
  - Ausgang
  - Entwürfe
  - MMS-Vorlagen
  - Infodienste *
- **Browser**
- **Letzte Anrufe**
  - Empfangene Rufe
  - Gewählte Rufnr.
  - Notizblock
  - Gesprächszeit
  - Gebühren *
  - GPRS-Zeitmesser *
  - GPRS-Datenzähler *
- **Games & Apps**
- **Multimedia**
  - Kamera
  - AufnehmenVideo
  - Bilder
  - Videos
  - Sounds
  - Themes
- **Kalender**
- **Telefonbuch**
- **Einstellungen**
  - (siehe nächste Seite)
- **Extras**
- **Extras**
  - Schnellzugriff
  - Rechner
  - Wecker
  - Wähldienste
  - Fast Menu *
  - USIM-Anwendungen *
- **Web Menü**
  - Browser
  - Bookmarks
  - URL eingeben
  - Browsereinstellungen
  - History
  - Web-Profile
  - Gespeicherte URLs
- **Personalisieren**
  - Hauptbildschirm
  - Hauptmenü
  - Skin
  - Begrüßung
  - Hintergrund
  - Screen Saver
- **Signale**
  - Signaltyp
  - *Typ*Details
  - Eigene Töne

Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Mobiles von diesem Standardlayout unterscheiden und dass nicht alle Funktionen verfügbar sind.

* Netz- bzw. vertragsabhängige Funktion

Menü "Einstellungen"

- **Verbindung**
  - Sync *
- **Anrufumleitung**
  - Sprachanrufe
  - Video Anrufe
  - Alle löschen
  - Status Umleitung
- **Gesprächsoptionen**
  - Gesprächstimer
  - Gebühren - Setup *
  - Meine Anrufer-ID
  - Antwortoptionen
  - Anklopfen
  - Benachrichtigungstyp
- **Grundeinstellung**
  - Zeit und Datum
  - Schnellwahl
  - Auto.Wahlwiederhlg.
  - Display ausschalten
  - Beleuchtung
  - Blättern
  - Sprache
  - Akkusparbetrieb
  - Helligkeit
  - DTMF
  - Global zurücksetzen
  - Zurücksetzen/Löschen
- **Telefonstatus**
  - Meine Rufnummern
  - Info Guthaben *
  - Aktive Leitu n g*
  - Anzeige Ladezustand
  - Speicherplatz
  - Weitere Info
- **Headset**
  - Auto.Rufannahme
  - Ruftonoptionen
  - Sprachwahl
- **Kfz-Einstellungen**
  - Auto.Rufannahme
  - Auto.Freisprechen
  - Zündtimer
  - Ladezeit
- **Netz**
  - Neues Netz
  - Einstellungen
  - Verfügbare Netze
  - Statuston
  - Rufabbruchton
- **Sicherheit**
  - Telefon sperren
  - Tastatur sperren
  - Anwendung sperren
  - Feste Rufnr.
  - Anrufsperre
  - SIM-PIN
  - Neue Passwörter
- **Java-Einstellungen**
  - Java System
  - Alle Applikationen löschen?
  - Applik. Vibration
  - Applik. Lautstärke
  - Priorität: Applikation
  - Applik.Hintergrundlicht
  - Standby-Applik. einstellen

* Netz- bzw. vertragsabhängige Funktion

Funktionsübersicht

Anruffunktionen

Funktion	Beschreibung
Konferenz-gespräch	Während eines Anrufs: [Menü] > **Halten**, nächste Nummer eingeben [Navi] und dann **VERBINDEN**drücken
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren: [Menü] > **Einstellungen** > **Anrufumleitung**
Anrufsperre	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen: [Menü] > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Anrufsperre**

Nachrichten

Funktion	Beschreibung
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden: [Menü] > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue Textnachricht**
Easy SMS senden	Vordefinierte Easy SMS senden: [Menü] > **Nachrichten** > **Vorlagen** Blättern Sie zu einer Nachricht, und drücken Sie **SENDEN**.

Funktion	Beschreibung
Multimedia-Nachricht (MMS) senden	MMS-Nachricht versenden: [Menü] > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue Multimedianachricht**
MMS-Vorlagen verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen: [Menü] > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **MMS Vorlagen** **Tipp:** Zum Herunterladen von Vorlagen oder anderen Objekten von einer WAP-Seite, siehe Seite 91.
Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht: [Menü] > **Einfügen** ***Hinweis:*** *Manche Dateien sind durch eine Sperre gegen Weiterleiten geschützt.*
Gesendete Nachrichten anzeigen	[Menü] > **Nachrichten** > **Ausgang**
Nachricht lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie **LESEN**.
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht: [Menü] > **Antworten** **Tipp:** Um den Nachrichtentyp für Ihre Antworten auf MMS-Nachrichten zu ändern: [Menü] > **Nachrichten** > **Setup Nachrichten** > **MMS-Setup** > **Antworttyp**

Funktion	Beschreibung
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann: ☰ > **Speichern**
Textnachrichten-Setup	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von Textnachrichten: ☰ > **Nachrichten** > **Setup Nachrichten** > **Setup Textnachr.**

E-Mail

Funktion	Beschreibung
E-Mail-Nachricht senden	Versenden einer E-Mail-Nachricht: ☰ > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue E-Mail**
Easy SMS, Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht: ☰ > **Einfügen** ***Hinweis:*** *Manche Dateien sind durch eine Sperre gegen Weiterleiten geschützt.*
Gesendete Nachrichten anzeigen	☰ > **Nachrichten** > **Ausgang**
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht: ☰ > **Antworten**

Funktion	Beschreibung
Dateien in Nachrichten speichern	Beim Lesen einer Nachricht ein Objekt markieren und dann: ☰ > **Speichern**
Neue E-Mail-Nachrichten empfangen	Wenn Sie eine Meldung über wartende E-Mails erhalten: Drücken Sie **ABHOLEN**.
E-Mail-Nachricht lesen	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: Drücken Sie **LESEN**.
E-Mail-Funktion einrichten	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von E-Mails: ☰ > **Nachrichten** ☰ > **Setup E-Mail**

Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen: ☰ > **Telefonbuch** ☰ > **Neu** > **Telefonnummer** oder **E-Mail Adresse**
Eintrag wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen: ☰ > **Telefonbuch**, Telefonbucheintrag markieren und ✆ drücken, um den Anruf durchzuführen.

Funktion	Beschreibung
Sprachwahl-eintrag	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: Halten Sie ✆ gedrückt, und sprechen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden nach der entsprechenden Aufforderung.
Eintrag bearbeiten	Bearbeiten eines Telefonbucheintrags: ☰ > **Telefonbuch**, Telefonbucheintrag markieren, danach **ZEIGEN** und **BEARBEITEN** drücken
PIN-Code mit Telefonnummer speichern	Während der Nummerneingabe: ☰ > **Pause einfügen**, **warten** oder *'n'* **PAUSE** Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und sendet dann die verbleibenden Ziffern. Falls Ihr Netz das erste Pausenzeichen nicht erkennt, versuchen Sie zwei (**pp**). **warten** Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und fragt Sie dann, ob die weiteren Ziffern gesendet werden sollen. *'n'* fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die Nummer, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens **n** in die Wählsequenz eingefügt.

Funktion	Beschreibung
Anrufton-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen: ☰ > **Telefonbuch** > *Eintrag* ☰ > **Bearbeiten** > **Signalton** > *Ruftonname* ***Hinweis:*** *Diese Funktion* **Signalton** *ist nicht für Einträge auf der USIM-Karte verfügbar.*
Eintrag einer Kategorie zuordnen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen: ☰ > **Telefonbuch** > *Eintrag* ☰ > **Bearbeiten** > **Kategorie** > *Name der Kategorie* ***Hinweis:*** *Diese Funktion* **Kategorie** *ist nicht für Einträge auf der USIM-Karte verfügbar.*
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen: ☰ > **Telefonbuch** ☰ > **Kategorien** > *anzuzeigende Kategorie*
Lichtsignal-ID für Kategorie festlegen	Unverwechselbaren Rufton für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen: ☰ > **Telefonbuch** ☰ > **Kategorien**, zum Eintrag blättern und ☰ > **Bearbeiten** > **Signalton drücken**

Funktion	Beschreibung
Telefonbuchliste sortieren	Sortierung derTelefonbucheinträge festlegen: ☰ > **Telefonbuch** ☰ > **Setup** > **Sortieren nach** > *Sortierreihenfolge*
Hauptrufnummer festlegen	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält: ☰ > **Telefonbuch**, blättern Sie zum Eintrag, drücken Sie ☰ > **Als primär festlegen** > *Rufnummer*
Schnellwahl	Legen Sie fest, ob die Einträge 1-9 im Telefonbuch des Mobiles oder der USIM-Karte für die Schnellwahl verwendet werden: ☰ > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Schnellwahl**

Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Signaltyp	Signalton für ein Ereignis ändern: ☰ > **Signale** > *Typ* **Details** > *Ereignisname*
Rufton-IDs aktivieren	Unterschiedliche Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren: ☰ > **Signale** > *Typ* **Details** > **Klingeltöne**
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen: ☰ > **Signale** > *Typ* **Details** > **Ruftonlautstärke**

Funktion	Beschreibung
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen: ☰ > **Signale** > *Typ* **Details** > **Tastenlautstärke**
Eigene Töne	Erstellen eigener Rufmelodien: ☰ > **Signale** > **Eigene Töne**
Menüdarstellung	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen: ☰ > **Personalisieren** > **Hauptmenü** > **anzeigen**
Menü-Reihenfolge	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern: ☰ > **Personalisieren** > **Hauptmenü** > **Reihenfolge ändern**
Tastenbelegung im Standby-Display ändern	Menüsymbole im Standby-Display ändern: ☰ > **Personalisieren** > **Softkeys**
Schnellzugriffe	Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen: Markieren Sie das Menüelement, und halten Sie dann ☰ gedrückt. Auswahl eines Schnellzugriffs: ☰ > **Extras** > **Schnellzugriff** > *Name des Schnellzugriffs*

Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache: ☰ > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Sprache**

Funktion	Beschreibung
Global zurücksetzen	Aller Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer: ☰ > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Global zurücksetzen**
Zurücksetzen/ Löschen	Zurücksetzen aller Optionen, jedoch nicht des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Lebenszeit-Timers; Löschen aller Benutzereinstellungen und -einträge, jedoch nicht der auf der USIM-Karte gespeicherten Informationen: ☰ > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zurücksetzen/Löschen**

Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion "Feste Rufnummern": ☰ > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Feste Rufnr.** Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern: ☰ > **Extras** > **Wähldienste** > **Feste Rufnr.**
Servicewahl	Service-Rufnummern eingeben: ☰ > **Extras** > **Wähldienste** > **Servicewahl**

Funktion	Beschreibung
Quick Dial	Eingeben vorprogrammierter Rufnummern: ☰ > **Extras** > **Wähldienste** > **Quick Dial**
DTMF-Töne	DTMF-Töne aktivieren: ☰ > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **DTMF** Zum Versenden von MFV-Tönen während eines Anrufs drücken Sie einfach die Nummerntasten. Um gespeicherte Nummern während eines Anrufs als MFV-Töne zu senden: Wählen Sie eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie ☰ > **Töne senden.**

Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von ☎ liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit	Gesprächsdauer anzeigen: MENU > **Letzte Anrufe** > **Gesprächszeit**
Ruf-Timer	Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen: MENU > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Gesprächstimer**
Gesprächs-gebühren	Anzeigen von Gebühreninformationen: MENU > **Letzte Anrufe** > **Gebühren**

Freisprech-Funktionen

Hinweis: *Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.*

Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	Aktivieren des Freisprech-Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie **LAUTSPRECH.** (falls verfügbar) oder MENU > **Lautsprecher ein**

Funktion	Beschreibung
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist: MENU > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen** oder **Headset** > **Auto.Rufannahme** ***Hinweis:*** *Mit der Einstellung des Signaltyps auf* **Kein Ton/Vibr.** *werden ankommende Anrufe nicht automatisch angenommen.*
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren: MENU > **Einstellungen** > **Headset** > **Sprachwahl**
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist: MENU > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen** > **Auto.Freisprechen**
Zündtimer (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Mobile nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeit eingeschaltet bleibt: MENU > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen** > **Zündtimer**
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Laden des Mobiles nach dem Abschalten der Zündung: MENU > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen** > **Ladezeit**

Datenanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten senden	Schließen Sie das Mobile an einem Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.
Daten empfangen	Schließen Sie das Mobile an ein Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.

Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen: MENU > **Einstellungen** > **Netz**

Tools

Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Einen neuen Termin anlegen: MENU > **Kalender**, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste und anschließend MENU > **Neu**.
Termin anzeigen	Termin anzeigen oder bearbeiten: MENU > **Kalender**, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste , blättern Sie zum Termin, und drücken Sie **ZEIGEN**.

Funktion	Beschreibung
Terminerinnerung	Eine Terminerinnerung anzeigen: **ZEIGEN** Terminerinnerung schließen: **BEENDEN**
Terminkalendereintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Kopieren eines Terminkalendereintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät: MENU > **Kalender**, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste, markieren Sie den Termin, und drücken Sie MENU > **Senden** > *Sendemethode*
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen: MENU > **Extras** > **Wecker**
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie **DEAKTIV.** oder ☎. Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie **SNOOZE**.
Rechner	Berechnungen durchführen: MENU > **Extras** > **Rechner**

Funktion	Beschreibung
Währungsum-rechner	Währung umrechnen: ☰ > **Extras** > **Rechner** ☰ > **Wechselkurs** Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie **OK**. Geben Sie dann den Betrag ein, und drücken Sie ☰> **Währung umrechnen**.

Sicherheit

Funktion	Beschreibung
PIN der USIM-Karte	Sperren oder Entsperren der USIM-Karte: ☰ > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-PIN** **Vorsicht:** Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die USIM-Karte gesperrt. Das Mobile zeigt dann **SIM gesperrt** an.
Anwendung sperren	Anwendungen des Mobiltelefons sperren: ☰ > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Anwendung sperren**

Nachrichten und Unterhaltung

Hinweis: *Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt*

Funktion	Beschreibung
Micro-Browser starten	Eine Micro-Browser-Sitzung starten: ☰ > **Web Menü** > **Browser**
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen: ☰ > **Web Menü** > **Web-Profile**
Objekte von einer Webseite herunterladen	Bild, Sound oder andere Datei von einer WAP-Seite herunterladen: Markieren Sie die Datei. Drücken Sie dann **WÄHLEN** und anschließend **SPEICHERN**.
Theme-Datei aktivieren	Ein Theme - Gruppe von Bild- und Tondateien - auf Ihrem Mobile aktivieren: ☰ > **Multimedia** > **Themes** > *Theme*
Spiel oder Applikation herunterladen (Micro-Browser)	Java™-Spiel oder -Applikation mit dem Micro-Browser herunterladen: ☰ > **Web Menü** > **Browser**, Applikation markieren, dann **WÄHLEN** und anschließend **DOWNLOAD** drücken
Spiel oder Applikation starten	Java™-Spiel oder -Applikation starten: ☰ > **Games & Apps**, Applikation markieren und **WÄHLEN** drücken

Funktion	Beschreibung
Einstellungen für Spiele oder Applikationen ändern	Lautstärke, Priorität oder andere Einstellungen für Java™-Spiele oder -Applikationen ändern: ☰ > **Einstellungen** > **Java-Einstellungen**
Bilder verwalten	Bilder und Animationen verwalten: ☰ > **Multimedia** > **Bilder**
Sounds verwalten	Rufmelodien, selbst komponierte oder heruntergeladene Sounds verwalten: ☰ > **Multimedia** > **Sounds**
Videoclips verwalten	Videoclips verwalten: ☰ > **Multimedia** > **Videos**
Foto- und Videoeinstel-lungen der Kamera	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen: ☰ > **Multimedia** > **Kamera** ☰ > **Bilder-Setup** **oder** ☰ > **Multimedia** > **AufnehmenVideo** ☰ > **Video Setup** ***Hinweis:*** *Foto- und Videokamera verwenden dieselben Einstellungen.*

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standarisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 1,02 W/kg.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

---

* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.

Index

A

Akku
- einsetzen 18
- laden 19
- Ladezustandsanzeige 39
- Verlängern der Akkulebensdauer 17, 61

Akku aufladen (Meldung) 39
Aktive Leitung 39
Aktive Leitung, wechseln 63
Animation
- anzeigen 92
- herunterladen 33, 91
- Screen Saver 27, 60
- verwalten 26
- Wallpaper 27, 59

Anklopfen 72
Anpassen des Menüs 83
Anruf
- absetzen 21
- Anklopfen 72
- Auslandsvorwahl 66
- beenden 21, 23
- empfangen 22
- entgegennehmen 22
- Gebühren 86
- halten 72
- Lautsprecher 86
- Liste der eingegangenen Anrufe 66
- Liste der gewählten Rufnummern 66
- Notrufnummer 65
- Passwort für Anrufsperre ändern 55
- Signal, abschalten 21, 65
- Signaltyp 21, 58, 82
- Sperre 76
- Timer 86
- umleiten 76
- unbeantworteter Anruf 68
- Wählen 21
- weiterleiten 73
- Zweiwegelautsprecher 54

Anruf absetzen 21
Anruf annehmen 22
Anruf erfolglos, Nummer besetzt (Meldung) 63
Anrufe umleiten 76
Anrufer-Identifizierung 64
Anrufsperre 76

Anwendung, sperren und entsperren 90
Anzeige für Texteingabeprofil 45
Anzeigen
- Akkuladezustand 39
- aktive Leitung 39
- Datenübertragung 38
- GPRS 32, 38
- Groß-/Kleinschreibung 45
- Nachrichten 39
- Roaming 38
- Signalstärke 37
- Signaltyp 39
- Sprachnachricht 39, 71
- Texteingabeprofil 45

Auslandsvorwahl 66
Automatische Wahlwiederholung 63

B

Besonderer Signalton 82
Bild
- anzeigen 92
- herunterladen 33, 91
- Screen Saver 27, 60
- verwalten 26
- Wallpaper 27, 59

Bild-ID 25, 27, 64
Bildschirm
- anpassen 83
- Beschreibung 36
- Farbe 61
- Helligkeit 61
- Hintergrundbeleuchtung 61
- Oberfläche 61
- Sprache 83
- Standby-Display 36
- Zeitspanne für das Abschalten 61

Browser. *Siehe* Micro-Browser

C

CLI 25, 27
Codes
- ändern 55
- Standard 55, 57
- vergessen 57

Computer
- Verbinden mit Mobile 35

D

Datenanruf 88
- Verbinden mit externem Gerät 35

Datum, einstellen 58
DTMF-Töne
- aktivieren 85
- senden 85

E

Eigene Rufnummer 58, 75
eigene Rufnummer 22
eigene Töne 83
Eingehender Anruf
- entgegennehmen 22
- umleiten 76

Eingehender Anruf (Meldung) 64
Einschalttaste 1
E-Mail 78
Endetaste 1
Entgangene Anrufe (Meldung) 68
Entsperrcode
- ändern 55
- Eingabe 20
- Standard 55, 57
- umgehen 57

Entsperrcode eingeben (Meldung) 56
Entsperren
- Anwendung 90
- Mobile 55

Externes Gerät
- Verbinden mit Mobile 35

F

Farbe, Einstellung 61
Faxanruf 35
Feste Nummern 84
Foto
- aufnehmen 23
- Bild-ID 25, 27, 64
- herunterladen 33, 91
- Screen Saver 27
- senden 23
- verwalten 26
- Wallpaper 27

G

Gespräch beenden 21, 23
Global zurücksetzen 84
GPRS-Anzeige 32, 38
Groß-/Kleinschreibungsanzeige 45

H

Halten einer Verbindung 72
Headset-Buchse 1
Helligkeit, einstellen 61
Hintergrundbeleuchtung 61
Hörmuschel-Lautstärke 20

I

iTAP, Software 49

J

Java-Applikationen 91
Joystick 1

K

Kamera
  Einstellungen 92
  Foto aufnehmen 23
Kategorie
  Ansicht 81
  Rufton-ID 81
  Telefonbucheintrag 81
Kein Signal, einstellen 21, 58, 82
Konferenzgespräch 76
Kurzwahl 70

L

Ladegerät 19
Lautsprecher
  aktivieren 86
  automatische Rufannahme 87
Lautstärke 20
  Hörmuschel 20
  Lautsprecher 20
  Rufton 21, 82
  Spiele 92
  Tastatur 83
Lautstärketasten 1, 20
Leitung, wechseln 63
Letzte Anrufe 66
Linker Softkey
  anpassen 83
  Funktionen 1, 37
Liste der eingegangenen Anrufe 66
Liste der gewählten Rufnummern 66

M

Meldung USIM gesperrt 20, 90
Menü
  anpassen 83
  Ansicht, ändern 83
  Funktionen umstellen 83
  Sprache, einstellen 83
  Symbole im Ausgangsbildschirm ändern 83
  Symbole, in Text umwandeln 83
  Text eingeben 43
  verwenden 40
Menütaste 1
Micro-Browser
  Animation 33
  Bild 33
  Browser-Setup 34, 91
  Hintergrundsitzungen 34
  Java-Applikationen 91
  Rufmelodien 33
  verwenden 32, 91
  WAP-Profile 34, 91

Mittlere Auswahltaste 40
MMS-Vorlage 77
Mobile
  Aktive Leitung 39
  Aktive Leitung, wechseln 63
  alle Optionen zurücksetzen 84
  Codes 55
  Datum, einstellen 58
  ein-/ausschalten 20
  Entsperrcode 55
  entsperren 20, 55
  gespeicherte Informationen löschen 84
  Netzeinstellungen 88
  Öffnen zur Anrufannahme 22
  Sicherheitscode 55
  Signal, abschalten 21, 65
  Signaltyp 21, 58, 82
  sperren 55
  Sprache, einstellen 83
  Uhrzeit, einstellen 58
  Verbinden mit externem Gerät 35
Mobile-Theme 91
Multimedia-Nachricht
  senden 77

N

Nachricht
  Easy SMS 76
  lesen 77
  Text 76, 77
Nachrichten
  Multimedia-Nachricht 77
Nachrichten-
  MMS-Vorlage 77
Navigationstaste 1, 40
Netzeinstellungen 88
Neue Nachricht 39
Notizblock 69
Notrufnummer 65
Nummer
  eigene Nummer anzeigen 22, 75
  eigene Nummer speichern 58
Nummer wählen 21, 84, 85
Nummern eingeben 51

O

Oberfläche, ändern 61
optionale Funktion, Definition 15
Optionales Zubehör, Definition 15

P

Passwörter. *Siehe* Codes
PIN2-Code ändern 55
PIN2-Code der USIM-Karte, ändern 55
PIN-Code
  ändern 55
  Eingabe 90
PIN-Code der USIM-Karte
  ändern 55
  Eingabe 90

Q

Quick Dial 85

R

Rechter Softkey
  anpassen 83
  Funktionen 1, 37
Roaminganzeige 38
Rufmelodie, erstellen 83
Rufmelodien
  herunterladen 33, 91
  verwalten 92
Rufnummer
  Aktive Leitung 39
  Aktive Leitung, wechseln 63
  Auslandsvorwahl 66
  eigene Nummer anzeigen 22, 75
  eigene Nummer speichern 58
  erneut wählen 63
  in Telefonbuch speichern 79
  zwei Nummern verbinden 69
Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID
Rufton-ID
  ein-/ausschalten 82
  einstellen 81
Ruftonlautstärke, einstellen 21, 82

S

Schnellwahl
  einstellen 82
  verwenden 70
Screen Saver 27, 60
Sendetaste 1
Servicewahl 84
Shortcuts 75, 83
Sicherheitscode
  ändern 55
  Standard 55
Signal
  abschalten 21, 65
  aufzeichnen 83
  Definition 58
  einstellen 21, 58, 82
Signalstärke 37
Signaltyp, einstellen 21, 58, 82
Signaltypanzeigen 39
Softkey
  Abbildung 1
Softkeys
  anpassen 83
  Funktionen 37
Sound
  herunterladen 33, 91
  verwalten 92
Speicherkarte 16
Sperren
  Anwendung 90
  USIM-Karte 90
sperren
  Mobile 55
Spiele 91, 92
Sprache, einstellen 83
Sprachnachricht 70
Sprachnachricht-Anzeige 39, 71
Sprachwahl 80, 87
Sprechtaste
  Abbildung 1
  Wahl 80
Standby-Display
  Definition 36
Standby-Zeit, verlängern 61
Symbole, eingeben 51
Symboltabelle 51

T

Taschenrechner 89
Tastatur
  Lautstärke einstellen 83
Taste
  beenden 1
  einschalten 1
  Lautstärkeregelung 1, 20
  Linker Softkey 37, 83
  linker Softkey 1
  Menü 1
  mittlere Auswahltaste 40
  Navigation 1, 40
  Rechter Softkey 37, 83
  rechter Softkey 1
  Senden 1
  sprechen 1
Tasten, anpassen 83
Telefonbuch
  Bild-ID 25, 27, 64
  Eintrag bearbeiten 80
  Eintrag speichern 79
  Einträge sortieren 82
  Hauptrufnummer, einstellen 82
  Kategorie für Eintrag 81

Kategorieansicht 81
Kurzwahlnummer 70
Lichtsignal-ID für Kategorie 81
Nummer wählen 79
Rufton-ID 81, 82
Schnellwahl 70
Sprachwahl 80
zwei Nummern verbinden 69
Terminkalender 88, 89
Text
Eingabe 43
Eingabeprofil, festlegen 44
Groß-/Kleinschreibung, ändern 45
numerisches Profil 51
Symbol-Profil 51
Symboltabelle 51
tippen 46
Vereinfachte Texteingabe mit Hilfe der Software "iTAP" 49
Zeichentabelle 48
Texteingabeprofil
festlegen 44
Theme 91
Timer 86
Tippen von Text 46

U

Übertragungsanzeige 38
Uhr
einstellen 58
Uhrzeit, einstellen 58
UICC 15
Universal IC Card 15
USIM-Karte
Definition 15
Eingabe des PIN-Codes 20
einsetzen 15
Meldung **USIM gesperrt** 20, 90
PIN2-Code ändern 55
PIN-Code ändern 55
sperren 90
Vorsichtsmaßnahmen 15

V

vereinfachte Texteingabe 49
Vibrationsalarm
abschalten 21, 65
einstellen 21, 58, 82
Videoclip
aufnehmen 28, 30
herunterladen 33, 77, 78, 79
verwalten 92

W

Wahlwiederholung
automatisch 63
wenn besetzt 63
Wallpaper 27, 59
WAP-Profile 34, 91
WAP-Seiten 32, 91
Weckfunktion 89
Weiterleiten eines Anrufs 73
Willkommen 1

Z

Zeichentabelle 48
Zubehör 15, 35
Zubehöranschluss 1
Zurücksetzen und Löschen 84
Zweiwegelautsprecher 54
Zweiwegelautsprecher eingeschaltet (Meldung) 54

6803551C15