

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon Motorola E770v 3G entschieden haben.

Hinweis: Die hier und im weiteren Verlauf dieses Handbuchs abgebildeten Grafiken könnten Ihr spezielles Mobiltelefon nicht exakt wiedergeben.



www.motorola.com

Bestimmte Funktionen Ihres Mobiltelefons müssen zuvor von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet werden, bevor Sie darauf zugreifen können. Außerdem kann es sein, dass bestimmte Funktionen von Ihrem Netzbetreiber deaktiviert wurden, bzw. dass die Einstellungen im Mobilfunknetz Ihres Netzbetreibers die Möglichkeiten Ihres Mobiltelefons einschränken. Zu Fragen zur Verfügbarkeit und Funktionalität wenden Sie sich an Ihren Service Provider. Alle Funktionen, Möglichkeiten und weitere technische Angaben, sowie alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten und können für den Zeitpunkt der Drucklegung als gültig angesehen werden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.

Die Bluetooth-Warenzeichen gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet.

Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2005.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software anderer Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Gesetze in den USA und anderen Ländern gewähren Motorola, Inc. und den anderen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur im gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im

Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, die Benutzerhandbücher auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollte es dennoch einmal vorkommen, dass das Handbuch nicht alle Grundfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Die jeweils aktuellste Version unserer Handbücher finden Sie ggf. im Kundendienstbereich unserer Motorola-Website <http://www.motorola.com>.

Telefonfunktionen	60
Display	60
Navigationstaste	63
Menübedienung	63
Der Zweifwegelautsprecher	65
Code, PIN oder Passwort ändern	65
Telefon sperren und entsperren	66
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	67
Sperren und Entsperren der Tastatur	68
Telefoneinstellungen	69
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	69
Uhrzeit und Datum einstellen	69
Signale	70
Hintergrundbild installieren	71
Bildschirmschoner einstellen	71
Design festlegen	72
Displayeinstellungen	72
Antwortoptionen	73

Anruffunktionen	74
Anrufsignal abschalten	74
Wechsel der aktiven Telefonleitung	74
Anrufprotokoll anzeigen	74
Wahlwiederholung	76
Automatische Wahlwiederholung	76
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	77
Verwenden des Notizblocks	77
Verbindung halten oder stummschalten	77
Anklopfen	78
Anrufer-Identifizierung	78
Notrufnummer anrufen	79
Internationale Nummern wählen	79
Sprachnachrichten	79
Funktionen des Telefons	81
Navigationsanleitung	81
Funktionsübersicht	83
SAR-Daten	104
Index	106

Einführung	1
Sicherheitsrelevante Informationen	5
Herstellereklärung	13
Recycling-Informationen	14
Grundlagen	15
Informationen über dieses Handbuch	15
Einsetzen von USIM-, SIM- und Speicherkarten	15
Speicherkarte	16
Anwenderspeicher	17
Batterie-Tipps	17
Akku einsetzen	18
Informationen über das Ladegerät	19
Akku laden	19
Telefon einschalten	20
Lautstärke einstellen	20
Anrufen	21
Anruf annehmen	21
Signaltyp ändern	21
Eigene Rufnummern anzeigen	22
Texteingabe	22

Kamera	32
Foto aufnehmen und senden	32
Fotos und Bilder	34
Postkarte senden	36
Videoclips aufnehmen	38
Neue Videoclips	39
Videogespräche durchführen	40
Verwenden und Übertragen von Dateien	44
Mediadateien herunterladen	44
Mediadateien abspielen/anzeigen	44
Mediadateien versenden	45
Digital Audio Player Applikation	45
Integrierter Sound-Player	46
Mobiltelefon mit anderem Gerät verbinden	47
Speicherkarte an einen Computer anschließen	54
Vodafone live!	56
Vodafone live!	56

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR EINEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN BETRIEB. LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN, BEVOR SIE DAS MOBILTELEFON VERWENDEN.¹

3.1 Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Radio-Frequenzbereich (RF = Radiofrequenz)

Ihr Gerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, überträgt und empfängt es Radio-Frequenzwellen. Während der Kommunikation regelt Ihr Gerät die Übertragungsleistung.

Ihr Motorola-Gerät wurde so entwickelt, dass es die behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Menschen einhält.

3.2 Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

Um einen optimalen Betrieb Ihres Geräts und die Einhaltung der RF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise.

3.2.1 Wartung der externen Antenne

Falls Ihr Mobiltelefon über eine externe Antenne verfügt, verwenden Sie nur die mitgelieferte bzw. bei Bedarf eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Telefon beschädigen. Die Verwendung nicht zugelassener Antennen kann darüber hinaus gegen gesetzliche Vorschriften in Ihrem Land verstoßen.

BERÜHREN SIE DIE EXTERNE ANTENNE NICHT, wenn das Gerät EINGESCHALTET ist. Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.

3.2.2 Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.

3.2.3 Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

3.2.3 Das Tragen des Mobiltelefons am Körper: Sprechverbindung

Um die gesetzlichen Vorschriften für die Belastung durch elektromagnetische Radiowellen (RF-Energie) auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper einzuhalten, platzieren Sie das Mobiltelefon zum Telefonieren möglichst immer in einem von Motorola mitgelieferten Clip, Halterung, Halfter, Hülle oder Tragegurt. Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen.

Falls Sie kein Motorola Originalzubehör nutzen, und Sie das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist, wenn es sendet (z.B. Telefonieren mit Headset).

3.2.4 Datenübertragung

Wenn Sie das Mobiltelefon - mit oder ohne Zubehörkabel - zur Datenübertragung benutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt.

3.2.5 Zugelassenes Zubehör

Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör wie beispielsweise Akkus, Antennen und austauschbaren Covers kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen. Eine Liste der von Motorola zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der Website von Motorola unter www.motorola.com.

3.3 Radio-Frequenzwellen-Interferenz/ Kompatibilität

Hinweis: Fast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für HF-Interferenzen. Unter bestimmten Umständen kann Ihr Mobiltelefon Interferenzen verursachen.

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

3.3.1

Hinweis: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss gegenüber sämtlichen empfangenen Interferenzen tolerant sein, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unbeabsichtigten Betrieb verursachen können.

3.3.1 Telefonieren in der Öffentlichkeit

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS sobald Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden. In öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern werden häufig Geräte eingesetzt, die auf elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren.

3.3.2 Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobiltelefon einen Flight-Modus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen. Verfügt Ihr Mobiltelefon über eine automatische, zeitgebundene Einschaltfunktion, dann deaktivieren Sie bitte diese Funktion bevor Sie in das Flugzeug einsteigen.

3.3.3 Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 Zentimetern zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher.

Personen mit Herzschrittmachern sollten:

- Das Mobiltelefon IMMER mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Mobiltelefon EINGESCHALTET ist.
- NIEMALS das Mobilfunkgerät in einer Brusttasche tragen.
- Um die Gefahr von Störungen zu minimieren, das Mobilfunkgerät nur an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr gehalten werden.
- Schalten Sie das Gerät sofort AUS, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

3.4 Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

Hörgeräte

Einige digitale Mobilfunkgeräte beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativmodell zu finden.

Weitere medizinische Geräte

Wenn Sie andere medizinische Geräte nutzen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, um zu erfragen, ob das Gerät über eine ausreichende RF-Abschirmung verfügt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell dabei helfen, die entsprechenden Informationen zu erhalten.

3.4 Telefonieren beim Autofahren

Erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen über das Nutzen von Mobiltelefonen im Fahrzeug. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Bestimmungen.

Wenn Sie beim Autofahren telefonieren:

- Achten Sie immer auf den Verkehr und die Straße. Das Benutzen eines Telefons während des Fahrens kann unter bestimmten Umständen die Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Unterbrechen Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können.
- Benutzen Sie beim Fahren immer eine Freisprecheinrichtung.
- Wenn die Verkehrssituation dies erfordert, halten Sie zum Telefonieren an, und parken Sie, bevor Sie das Telefon benutzen.

Ratschläge zum verantwortlichen Fahren finden Sie unter "Sicherheitstipps zum Telefonieren mit Mobiltelefonen" am Ende dieses Handbuchs, sowie auf der Motorola Website: www.motorola.com/callsmart.

3.5.5 Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

3.5.5 Beschädigte Geräte

Wenn das Telefon oder der Akku nass geworden, angeschlagen oder gar gebrochen ist, darf das Gerät nicht wieder in Betrieb genommen werden, bevor es von einem autorisierten Motorola Servicecenter auf eine mögliche Beschädigung untersucht wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie beispielsweise einer Mikrowelle zu trocknen.

3.5.6 Akkus und Ladegeräte

Akkus können Sach- und/oder Personenschäden wie Verbrennungen verursachen, wenn elektrisch leitende Materialien wie Schmuck, Schlüssel oder Ketten mit den Kontaktstellen in Berührung kommen. Das leitende Material kann einen Stromkreis schließen (Kurzschluss) und sich dabei stark erhitzen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit geladenen Akkus, insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche, Geldbörse oder einem anderen Behälter zusammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren. **Benutzen Sie nur Akkus und Ladegeräte von Motorola (Motorola Original™).**

Vorsicht: Um Verletzungen zu vermeiden, werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobiltelefon finden Sie möglicherweise folgende Symbole:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Akku oder Mobilfunkgerät nicht in offenes Feuer.
	Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
	Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen 3.5

3.5 Warnhinweise

3.5.1 Fahrzeuge mit Airbag

Airbags werden unter hohem Druck aufgeblasen. Platzieren bzw. installieren Sie deshalb das Mobiltelefon und das Zubehör NIE unmittelbar im Ausbreitungsbereich des Airbags. Falsch platziert kann es zu schweren Verletzungen der Fahrzeuginsassen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

3.5.2 Tankstellen

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Funkgeräten an Tankstellen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie von befugtem Personal dazu aufgefordert werden.

3.5.3 Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie potenziell explosionsgefährdete Umgebungen betreten. Vermeiden Sie es, in solchen Umgebungen Akkus zu entfernen, einzubauen oder aufzuladen. Funken können in diesen Umgebungen zu

Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen und schwere Verletzungen verursachen oder sogar Menschenleben fordern.

Hinweis: Solche potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen sind z. B. Tankstellen, Betankungsbereiche auf Schiffen, Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien, oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Mehlstaub, Stäube oder Metallpulver in der Luft befinden. Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet.

3.5.4 Sprenggebiete

Um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden, schalten Sie das Mobiltelefon AUS, wenn Sie sich in der Nähe von elektrischen Zündkapseln, in Sprengbereichen oder in Bereichen aufhalten, in denen ein Hinweisschild zum Ausschalten von elektronischen Geräten auffordert. Befolgen Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen.

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen 3.6

3.6 Gefahr für Kleinkinder

Halten Sie Mobiltelefon und Zubehör von Kleinkindern fern. Sie können abnehmbare Teile enthalten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können.

3.7 Anfälle/Ohnmacht

Manche Personen zeigen eine erhöhte Bereitschaft für epileptische Anfälle oder Ohnmachten, wenn sie Blitzlichtern (Stroboskop-Effekt) ausgesetzt sind, wie sie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen auftreten. Diese Anfälle oder Ohnmachten können auch bei Personen auftreten, die niemals zuvor einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten.

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten, oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie ein Videospiel auf dem Mobiltelefon spielen oder einen stroboskopartigen Lichteffekt im Mobiltelefon aktivieren. (Stroboskopartige Lichteffekte stehen nicht auf allen Produkten zur Verfügung.)

Eltern sollten ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen oder anderen Funktionen, die Blitzlichteffekte verwenden, beaufsichtigen. Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, Bewegungsstörungen oder Desorientierung.

Um das Risiko solcher Symptome möglichst gering zu halten, beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Spielen Sie keine Videospiele, und benutzen Sie keine stroboskopartige Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine Pause von mindestens 15-Minuten ein.
- Spielen Sie in einer hell erleuchteten Umgebung.
- Halten Sie beim Spielen den größtmöglichen Abstand zum Display ein.

3.8 Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

3.8 Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um Erscheinungen wie Sehnenscheidenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Beschwerden des Bewegungsapparates zu vermeiden:

- Legen Sie beim Videospielen stündlich eine Pause von mindestens 15-Minuten ein.
 - Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme ermüden oder Schmerzen auftreten, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und legen Sie eine mehrstündige Pause ein, bevor Sie mit dem Spielen fortfahren.
 - Wenn Sie während oder nach dem Spielen anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und suchen Sie einen Arzt auf.
1. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen ersetzen die Allgemeinen Sicherheitsinformationen in allen Benutzerhandbüchern, die vor dem 28. Januar 2005 veröffentlicht wurden.

12 Sicherheitsrelevante Informationen


EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

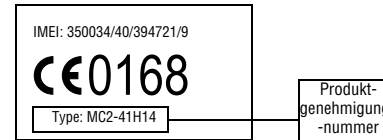

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

5.1 Schutz der Umwelt durch Recycling

Produkte von Motorola, die dieses Zeichen tragen, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

5.2 Recycling von Mobiltelefonen und Zubehör

Mobiltelefone oder elektronisches Zubehör, wie Ladegeräte oder Headsets, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. In manchen Ländern wurden spezielle Sammelsysteme für Elektroschrott eingerichtet. Nähere Informationen erteilen örtliche Behörden. Falls keine Sammelsysteme verfügbar sind, wenden Sie sich bzgl. der Entsorgung Ihres Motorola Mobiltelefons oder des elektronischen Zubehörs an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter.

6.1 Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Sie finden das Handbuch auch auf der Website von Motorola: www.hellomoto.com

Eine Kurzanleitung für dieses Produkt steht ebenfalls zur Verfügung.

6.1.1 Optionale Funktionen


Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™Zubehör erforderlich ist.

6.2 Einsetzen von USIM-, SIM- und Speicherkarten


Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

Auf der 3G-USIM-Karte (Universal IC Card) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher. Ihr Telefon kann auch GSM-SIM-Karten (Subscriber Identity Module) verwenden, wobei dann allerdings nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.

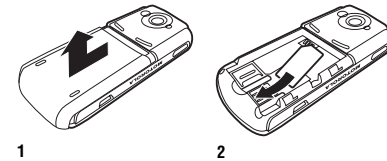

6.3

Speicherkarte

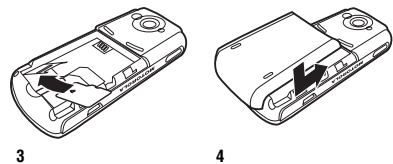

6.3 Speicherkarte

Legen Sie die Speicherkarte unter dem Telefon-Akku neben der SIM-Karte (siehe oben) ein.

Die Speicherkarte bietet eine größere Speicherkapazität als der Telefonspeicher. Wenn Sie z. B. Bilder, Sound, Videoclips oder Java-Anwendungen herunterladen, werden diese auf der Speicherkarte gespeichert.

Hinweis: Wenn Sie eine urheberrechtlich geschützte Datei herunterladen und diese auf der Speicherkarte ablegen, können Sie die Datei nur dann verwenden, wenn diese Speicherkarte in das Mobiltelefon eingesetzt ist. Sie können urheberrechtlich geschützte Dateien weder versenden noch kopieren oder ändern.

So stellen Sie fest, wie viel Speicherplatz auf der Speicherkarte noch frei ist:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Telefonstatus > Speichereinheit

Drücken Sie	Zum
1 	Markieren der Speicherkarte
2 	Anzeigen der Speicherkarteninformationen

Anwenderspeicher

6.4

Wenn Sie in **Mein Telefon** eine Liste mit Dateien einsehen, informiert das Symbol neben den einzelnen Dateien darüber, ob diese auf der Speicherkarte oder im internen Speicher des Mobiltelefons gespeichert sind.

 = im internen Speicher des Mobiltelefons gespeichert

 = auf der Speicherkarte gespeichert

Hinweis: Ein Schlüssel über dem Symbol zeigt an, dass die Datei mit einem Kopierschutz versehen ist, der das Speichern der Datei auf einem externen Speicher, die Weiterleitung und die Bearbeitung der Datei verhindert.

Wenn Sie über eine austauschbare TransFlash-Speicherkarte verfügen, können Sie diese mithilfe des SD-Adapters in anderen SD-Karten-kompatiblen Geräten einsetzen (z. B. Digitalkameras, Laptops, MP3-Player).

6.4 Anwenderspeicher

Das Mobiltelefon speichert alle zusätzlichen Inhalte (Klingeltöne, Spiele usw.) im **Anwenderspeicher**. Möglicherweise hat auch der Diensteanbieter bereits vor der Auslieferung des Mobiltelefons Inhalte im Anwenderspeicher abgelegt.

6.5 Batterie-Tipps

Die Lebensdauer einer Batterie bzw. eines Akkus hängt vom Netz, der Signalstärke, Temperatur, den Funktionen und des verwendeten Zubehörs ab.

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Neue Akkus oder solche, die lange gelagert haben, können mehr Zeit für die Aufladung benötigen.
- Beim Laden eines Akkus sollten Sie diesen in etwa auf Zimmertemperatur halten.



- Zum Lagern eines Akkus sollten Sie diesen an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort wie zum Beispiel in einem Kühlschrank aufbewahren.
- Setzen Sie Akkus nie Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Es ist normal, dass Akkus allmählich schwächer werden und dann längere Ladezeiten benötigen. Wenn Ihnen die veränderte Lebensdauer Ihres Akkus auffällt, ist es wahrscheinlich Zeit, einen neuen Akku zu erwerben.



Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen der Akkus erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.


Warnung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Vor dem Verwenden Ihres Telefons lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise für Akkus im Abschnitt *Sicherheit und allgemeine Informationen* weiter unten in diesem Handbuch.

6.6 Akku einsetzen




Das Telefon sollte nur mit Motorola Original-Akkus und -Zubehör betrieben werden.

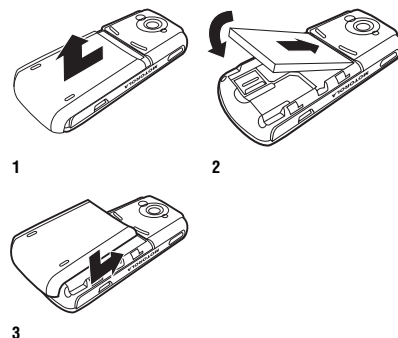

6.9 Telefon einschalten

Aktion

- 1 Halten Sie zwei Sekunden lang (bzw. bis sich das Display eingeschaltet hat) gedrückt.



- 2 Wählen Sie ggf. aus, ob das Mobiltelefon im **Flugzeug-Modus** starten soll oder nicht. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter "Flugzeugmodus" auf Seite 103.
- 3 Geben Sie - sofern erforderlich - den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie , um die SIM-Karte zu entsperren.

Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann die Meldung **SIM gesperrt** an.

Aktion

- 4 Geben Sie - sofern erforderlich - den 4-stelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie , um das Telefon zu entsperren.

Tipp: Der Entsperrcode ist ab Werk auf 1234 eingestellt. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter diesen Code geändert, bevor Ihnen das Telefon ausgehändigt wurde.

- 5 Zum Ausschalten des Mobiltelefons (an beliebiger Stelle im Menüsystem) halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt.

6.10 Lautstärke einstellen

Die beiden Lautstärketasten haben folgende Funktionen:

- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen und Verringern der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs
- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe



6.7 Informationen über das Ladegerät

Das mit diesem Gerät ausgelieferte Ladegerät wurde speziell für die Verwendung mit Motorola 3G-Mobiltelefonen entworfen. Andere Ladegeräte können mehr Zeit für die Aufladung des Akkus benötigen oder zu Gesprächsunterbrechungen während des Ladevorgangs führen.

Verwenden Sie für dieses Mobiltelefon nur die folgenden Ladegeräte:

- SPN5202 Reiseladegerät EMU Rapid Switcher
- mit SYN7455A- (GB) oder SYN7456A-Stecker (Euro)
- SYN0847 V700 EMU Autoladekabel

6.8 Akku laden

Neue Akkus werden in teilweise geladenem Zustand ausgeliefert. Bevor Sie Ihr Telefon verwenden, legen Sie bitte den Akku ein und **laden Sie ihn wie im Folgenden beschrieben vollständig auf**. Manche Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre volle Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in das Mobiltelefon.



- 2 Stecken Sie das andere Ende des Ladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn das Telefon **Laden beendet** anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Ladegerät vom Telefon.

Tipp: Sie können das Mobiltelefon nach dem Aufladen ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird
- Tipp:** Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie einmal die untere Lautstärketaste drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf "kein Signal". Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.

6.11 Anrufen

Zum Durchführen von Videoanrufen siehe Seite 40.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer
2	Absetzen des Anrufs
3	Beenden des Anrufs

Hinweis: Sie können einen Notruf auch dann absetzen, wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist (siehe Seite 79).

6.12 Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Drücken Sie	Zum
1	Annehmen des Anrufs
oder Weiterl.	Weiterleiten des Anrufs an Ihre Mailbox oder die für den Besetztfall festgelegte Weiterleitungsnummer
2	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Telefons am Ende eines Gesprächs

6.13 Signaltyp ändern

Zur Einstellung des Signaltyps drücken Sie > Signale oder Einstellungen > Signale (siehe Seite 70).

Schnellzugriff: Mit der Taste zum Verringern der Lautstärke können Sie den Signaltyp für Anrufe und andere Ereignisse auf "Vibration" umschalten. Nochmaliges Drücken wechselt in den Modus "Kein Signal". Drücken Sie die obere Lautstärketaste, um den Rufton wieder einzuschalten.

Schnellzugriff: Durch längeres Drücken von [☞] können Sie schnell auf den Signaltyp "Kein Signal" umschalten. Erneutes Gedrückthalten von [☞] schaltet wieder zum vorherigen Signaltyp zurück.

6.14 Eigene Rufnummern anzeigen


Um im Standby-Display Ihre eigene Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie [☞] [#].

Während eines Gesprächs drücken Sie **Optionen > Meine Rufnummern**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 69 beschrieben. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

6.15 Texteingabe

Für manche Funktionen, beispielsweise das Erstellen und Versenden von Textnachrichten, müssen Sie Text u. ä. eingeben.

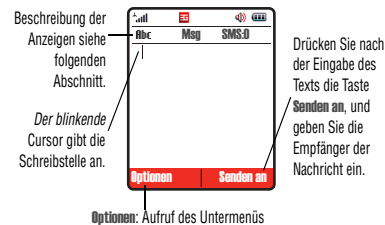

Groß-/Kleinschreibung

Zum Ändern der Groß-/Kleinschreibung in einer beliebigen Texteingabemaske drücken Sie [Q]. Die folgenden Symbole weisen auf den aktuellen Status hin:

abc = Keine Großbuchstaben
Abc = Nur nächsten Buchstaben groß schreiben
ABC = Nur Großbuchstaben

Anzeigen für Texteingabemodi

Bei Auswahl des Texteingabemodus **Primär** oder **Sekundär** geben Symbole am oberen Rand des Displays den eingestellten Texteingabemodus an:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben
[Q]	[Q]	iTAP, keine Großbuchstaben

Primär	Sekundär	
[Q]	[Q]	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
[Q]	[Q]	iTAP, alles Großbuchstaben

Zwei weitere Symbole kennzeichnen die Eingabemodi **Numerisch** (123) und **Symbol** (&).

6.15.3 Tipp-Modus

Im normalen **Tippen**-Modus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach die zugeordneten Buchstaben und die Zahl angezeigt. Im **Tap Erweitert**-Modus werden darüber hinaus weitere Symbole angezeigt (siehe Abbildung auf Seite 26).

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben
	Tipp: Drücken Sie -> nach rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder [X], um ein Leerzeichen einzufügen.

6.15.1 Texteingabemodus wählen

Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske [☞], um einen der folgenden Eingabemodi auszuwählen:


- [Q] oder 1 Der **Primär** Texteingabemodus kann wahlweise auf iTAP ([Q]) oder Tippen (1) eingestellt werden.
- [Q] oder 2 Der **Sekundär** Texteingabemodus kann wahlweise auf iTAP ([Q]) oder Tippen (2) eingestellt werden. Wenn Sie keinen sekundären Texteingabemodus wünschen, können Sie diesen durch Auswahl der Einstellung **Kein/e** deaktivieren.
- 123 **Numerisch** - In diesem Modus ist nur die Eingabe von Ziffern möglich.
- & **Symbol** - In diesem Modus ist nur die Eingabe von Symbolen möglich.

6.15.2 Texteingabemodus einrichten

Zum Aktivieren des primären bzw. des sekundären Texteingabemodus drücken Sie bei der Texteingabe **Optionen > Texteingabeoptionen** und wählen **Primärer Eingabemodus** oder **Sekundärer Eingabemod.** Wählen Sie dann:


- iTAP** Das Telefon sagt nach jeder gedrückten Taste das möglicherweise beabsichtigte Wort voraus (siehe Seite 27).
- Tippen** Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
- Tap Erweitert** Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
- Kein/e** Ausblenden der sekundären Einstellungen (nur für sekundäre Texteingabe verfügbar).

Bei der Texteingabe können Sie durch Drücken von [☞] den Texteingabemodus wechseln. Wird keines der Symbole **abc**, **Abc** oder **ABC** angezeigt, so drücken Sie **Optionen > Texteingabeoptionen**, um den Tipp-Modus als primären oder sekundären Texteingabemodus festzulegen.

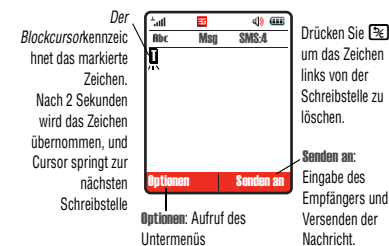

Die Texteingabe im **Tippen**-Modus erfolgt durch ggf. wiederholtes Drücken einer Taste, um durch die der Taste entsprechenden Buchstaben, Ziffer und Symbole zu blättern. Diese Vorgehensweise muss für jedes einzugebende Zeichen wiederholt werden.

Nachdem Sie drei oder mehr zusammenhängende Zeichen eingegeben haben, schlägt das Telefon möglicherweise den Rest des Wortes vor. Wenn Sie beispielsweise **prog** eingeben, wird möglicherweise der folgende Vorschlag angezeigt:

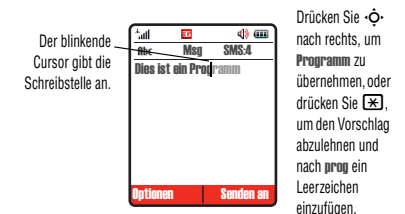


Sie können mit Ihrem Telefon viel mehr anfangen, als nur zu telefonieren! In diesem Abschnitt werden die Kamera- und Videokamera-Funktion des Mobiltelefons beschrieben.

7.1 Foto aufnehmen und senden

Zum Einschalten der Kamera drücken Sie die Kamerataste seitlich unten rechts (genaue Position siehe Seite 1), oder wählen Sie im Hauptmenü das Kamerasymbol.

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

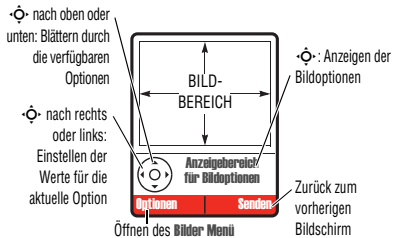

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.

Drücken Sie	Zum
1 oder Kamerataste	Aufnehmen eines Fotos Tipp: Drücken Sie , um das Kameralicht ein- oder auszuschalten.
2 Optionen > Nur Speichern oder Senden	Speichern des Fotos Versenden des Fotos in einer Nachricht
oder Optionen > Löschen	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild

Hinweis: Wenn Sie **Nur Speichern** wählen, können Sie **Drucken u. speichern** wählen, um das Bild über eine Bluetooth-Verbindung zu drucken (siehe Seite 49).

Ist die Kamera aktiv, können Sie durch Drücken von **Optionen** das **Bilder-Menü** öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu Bildern	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
Video Modus	Aufnehmen von Videos und Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Videos
Internansicht/Externansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Kameralicht ein / aus	Ein- oder Ausschalten des Kameralichts
Selbstauslöser	Einstellen des Selbstauslösers

Option	Beschreibung
Kameraeinstellung	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen Auflösung: Mögliche Kameraauflösungen: MMS (160 x 120 Pixel), MMS lang (320 x 240 Pixel) oder Hoch (640x480). Qualität: Einstellen der Bildqualität Verschlusszeit: Mögliche Verschlussgeräusche: Nicht vorhanden, Schimpanse, Quak, Flix, Boing oder Klick. Spiegelverkehrt: Umschalten der Kamera auf "Spiegelbild" (nur in der Internansicht anwendbar).
Speicher wechseln	Umschalten zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte als Speicherort für Bilder Hinweis: Hoch (640x480) In der Auflösung High aufgenommene Fotos können nur auf der Speicherkarte abgelegt werden
Freien Speicher zeigen	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

7.2

Fotos und Bilder

Tipp: Um ein gespeichertes Bild einem Telefonbucheintrag zuzuordnen, öffnen Sie den Eintrag, und drücken Sie **Optionen > Bearbeiten > Persönliches > Bild**. Auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen können keine Bilder zugeordnet werden.

7.2 Fotos und Bilder

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Hintergrundbild oder Bildschirmschoner verwenden.

7.2.1 Bilder herunterladen

Ihr Telefon enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.

Wenn Sie mit Vodafone live! keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anlagen empfangen, verfügen eventuell über eine Kopiersperre, die sie gegen Weiterleiten schützt.

Informationen zum Herunterladen von Bildern von Vodafone live! finden Sie auf Seite 56. Informationen zum Speichern von Bildern in Nachrichten finden Sie auf Seite 86.

7.2.2 Bilder anzeigen und verwalten

Hinweis: Manche Dateien können einen Kopierschutz besitzen, der verhindert, dass Sie die Dateien im externen Speicher ablegen, sie weiterleiten oder verändern.

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen > Mein Telefon > Bilder

Drücken Sie	Zum
1 nach oben oder unten	Blättern zum Bild
2	Anzeigen des Bildes Halten Sie gedrückt, um zur Vollbildansicht zu wechseln. Zur Rückkehr in die normale Ansicht halten Sie erneut gedrückt.

Bilder anzeigen und verwalten

7.2.2

Drücken Sie	Zum
3 oder Optionen	Anzeigen des nächsten/ vorherigen Bildes Öffnen des Bilder-Menü mit weiteren Optionen

Tipp: Sie können die Darstellung der Bilderliste mit der Option **Einstellungen Bilder** im **Bilder-Menü** anpassen.

Drücken Sie in der Bilderliste **Optionen** , um das **Bilder-Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Senden	Einfügen des ausgewählten Bildes in eine neue Nachricht.
Verwenden als	Legen Sie das Bild als Hintergrundbild oder Bildschirmschoner für Ihr Telefon oder für einen Bild-Anrufer-ID fest.
Neu	Aufnehmen eines neuen Bildes oder Erstellen eines Albums gespeicherter Bilder.

Option	Beschreibung
Optionen	Hier können Sie die folgenden Operationen auf das aktuelle Bild anwenden: Umbenennen, Löschen, Verschieben und Kopieren nach.
Markieren	Aktuell: Markieren des aktuellen Bildes zum Verschieben, Kopieren, Zuordnen oder Löschen. Alle: Markieren aller Bilder zum Verschieben, Kopieren, Zuordnen oder Löschen.
Profil	Einrichten von Kategorien für das Gruppieren von Bildern.
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des aktuellen Bildes zu einer Kategorie. Hinweis: Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie bereits eine Kategorie erstellt haben.
Einstellungen Bilder	Öffnen des Menüs Einstellungen für das Bilder-Menü.

Hinweis: Senden, Optionen und Markieren stehen nur für Fotos bzw. Bilder zur Verfügung, die Sie aufgenommen oder heruntergeladen haben.

7.3 Postkarte senden

Der Postkartendienst von Vodafone live! ermöglicht das Versenden eines Bildes als MMS, die als echte Ansichtskarte in der Regel in 48 Stunden an die gewünschte Anschrift zugestellt wird. Sie können soeben aufgenommene Fotos oder bereits gespeicherte Bilder als Postkarte senden. Ferner können Sie der Postkarte einen persönlichen Grußtext beifügen.

Funktion auswählen > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Postkarte
oder
 > Mein Telefon > Bilder > Optionen > Als Postkarte senden

Diese Option ist auch nach der Aufnahme eines Fotos verfügbar. Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Als Postkarte senden**.

36 Kamera

Zwischen den Menüs **Mein Telefon**, **Telefonbuch** und **Nachrichten** gibt es möglicherweise Unterschiede im Verfahren zum Versenden der Postkarte. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf das Bearbeiten einer Postkarte im Menü **Nachrichten**.

Funktion auswählen > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Postkarte

Drücken Sie	Zum
1 > Einfügen	Auswahl des zu versendenden Bildes
2 Tasten	Eingeben Ihres Grußtextes. Hinweis: Die Länge kann bis zu 200 Zeichen betragen.

Wenn das Telefonbuch bereits die vollständigen Adressangaben des gewünschten Empfängers enthält, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie
3 Straße & Nr.

Zum
Auswählen der Empfängeradresse aus dem **Telefonbuch**

Hinweis: In der Liste werden nur Telefonbucheinträge mit vollständiger Postanschrift angezeigt. Informationen zum Einfügen eines neuen Adresseintrags finden Sie unter "Neuen Adresseintrag einfügen" auf Seite 37.

4 nach oben oder unten	Blättern zum Namen des Empfängers für die Postkarte
5 mittlere Taste	Auswählen des Empfängernamens
6 Senden	Senden der Postkarte nach dem Einfügen des Bildes und der Empfängeradresse.

7.3.1 Neuen Adresseintrag einfügen

Wenn das **Telefonbuch** die Adresse des gewünschten Empfängers nicht enthält, fügen Sie eine neue Adresse ein, indem Sie **Straße & Nr.** und dann **Optionen > Adresse eingeben** wählen. Legen Sie folgende Informationen fest:

Option	Beschreibung
Vorname:	Eingabe des Vornamens (obligatorisch)
Nachname:	Eingabe des Nachnamens (obligatorisch)
Sonstiges:	Eingabe sonstiger Informationen
Straße & Nr.:	Eingabe des Straßennamens und der Hausnummer (obligatorisch)
Ort:	Eingabe des Stadtnamens (obligatorisch)
PLZ:	Eingabe der Postleitzahl (obligatorisch)
Land:	Eingabe des Landesnamens

Wenn Sie alle obligatorischen Felder ausgefüllt haben, drücken Sie **Fertig**. Drücken Sie dann **Senden**, um die Postkarte zu senden.


Kamera 37

7.4 Videoclips aufnehmen

Um ein Video aufzunehmen:

Funktion auswählen > Videokamera

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

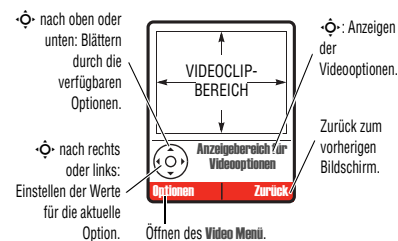

Hinweis: Die Anzahl der verbleibenden Videoclips ist lediglich eine Schätzung.

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 oder Kamerataste	Starten der Videoaufnahme
2 Stopp	Beenden der Videoaufnahme
3 > Nur Speichern	Speichern des Videos Informationen zum Abspielen eines gespeicherten Videos finden Sie auf Seite 39.
oder Senden	Versenden des Videos in einer Nachricht
oder > Löschen	Löschen des Videos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild

Drücken Sie bei aktivem Kamerasucher **Optionen**, um das **Video Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehle zu Videos	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Videos.
Intervansicht/ Externansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Einstellungen Video	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher zeigen	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Videos übrig ist.

7.5 Neue Videoclips

Sie können Videoclips mit Vodafone live! herunterladen oder per MMS-Nachricht empfangen.

7.5.1 Videoclips herunterladen

Informationen zum Herunterladen von Videoclips mit Vodafone live! finden Sie auf Seite 56. Informationen zum Speichern von Videoclips in Nachrichten finden Sie auf Seite 86.

7.5.2 Videoclips anzeigen und verwalten

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen > Mein Telefon > Videos

Drücken Sie	Zum
1 nach oben oder unten	Blättern zum Videoclip
2	Starten der Videoclip-Wiedergabe

38 Kamera

Kamera 39

Während der Wiedergabe eines Videoclips öffnen Sie durch Drücken von **Optionen** das **Video Menü** mit den folgenden Funktionen:

Option	Beschreibung
In Vollbild wiedergeben	Anpassen des Videos, sodass es das gesamte Display ausfüllt.
Senden	Einfügen des markierten Videos in eine neue Nachricht.
Neues Video	Aufnehmen eines neuen Videos.
Anzeige	Details: Anzeigen der Videoinformationen. Freier Speicher zeigen: Anzeigen des für das Speichern von Videos verfügbaren Speichers.
Optionen	Hier können Sie die folgenden Operationen auf das aktuelle Video anwenden: Umbenennen, Löschen, Verschieben und Kopieren nach.

Option	Beschreibung
Markieren	Aktuell: Markieren des aktuellen Videos zum Verschieben, Kopieren, Zuordnen oder Löschen. Alle: Markieren aller Videos zum Verschieben, Kopieren, Zuordnen oder Löschen.
Einstellungen Video	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Videoeinstellungen.

7.6 Videogespräche durchführen

Mit dem Telefon können Sie Videogespräche mit jemandem tätigen, der ebenfalls über ein videofähiges Telefon verfügt. Beim Telefonieren können Sie einander sehen. Beachten Sie, dass sich beide Teilnehmer eines Videogesprächs in einem 3G-Netz eingebucht sein müssen.

Videogesprächsmenü

Funktion auswählen **Optionen** > **Videoanrufmenü**

Die folgende Tabelle führt die Optionen auf, die während eines Videogesprächs im **Videoanrufmenü** zur Verfügung stehen.

Drücken Sie	Zum
Anwendung auswählen	Zugriff auf Anwendungen wie Telefonbuch, Kalender oder Vodafone live!
Kamera ein / aus	Ein- oder Ausschalten der Kamera
Externansicht/Internansicht	Bei eingeschalteter Kamera: Auswählen der Ansicht, von der das Bild aufgenommen wird.
Halten/Fortführen	Unterbrechen der Audioübertragung, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, um z. B. ein anderes Bild als Standbild auszuwählen. Wählen Sie anschließend Fortführen , um zum Videoanrufmenü zurückzukehren.

7.6.1 Videogespräch durchführen

Kurzanleitung für Videogespräche:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2 	Absetzen des Anrufs
3 	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Telefons am Ende eines Gesprächs

Optionen während eines aktiven Videogesprächs

Wechseln der Ansichten

Drücken Sie	Zum
Ansicht	Wechsel zwischen den primären und sekundären Videobereichen während eines Videogesprächs

Während eines aktiven Videogesprächs weist das Display zwei Videobereiche auf. Der primäre Videobereich zeigt Ihr eigenes Bild (oder das ausgewählte **Standbild**), und der sekundäre Videobereich zeigt das Bild des Gesprächspartners an. Sie können zwischen den Videobereichen hin- und herschalten und Ihr eigenes Bild im sekundären sowie das des Gesprächspartners im primären Bereich anzeigen.

Auswahl von Anwendungen

Drücken Sie	Zum
Anw. wechseln	Auswählen anderer Anwendungen während eines Videogesprächs

Während eines aktiven Videogesprächs können Sie auf andere Anwendungen wie **Telefonbuch, Kalender, Mein Telefon** oder **Vodafone live!** zugreifen. Sie können während eines Videogesprächs auch Nachrichten senden oder empfangen sowie ein neues Videogespräch starten.

Drücken Sie	Zum
Einstellen	Festlegen von Kameraeinstellungen: Spiegelverkehrt: Umschalten der Kamera auf "Spiegelbild" (nur in der Internansicht anwendbar) Lichtverhältnisse: Einrichten der Aufnahmebedingungen: Automatisch, Sonnig, Bewölkt, Innenraum oder Dunkelheit

7.6.2 Aufzeichnen von Videogesprächen

Hinweis: Die Aufzeichnung von Gesprächen unterliegt regional unterschiedlichen Datenschutz- und anderen Gesetzen. Die für die Nutzung dieser Funktion relevanten Gesetze und Vorschriften müssen stets eingehalten werden.

Sie können Videogespräche als Video aufzeichnen. Gehen Sie dazu während eines Videogesprächs wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 Optionen > Aufnehmen	Beginn der Aufzeichnung des Gesprächs Das Mobiltelefon zeigt Aufnehmen... an. Das eingehende Videobild sowie das eingehende und ausgehende Audiosignal werden aufgezeichnet.
2 Optionen > Stopp	Beenden der Aufzeichnung und Speichern des Videoclips Die Aufzeichnung endet automatisch, sobald das Gespräch beendet wird oder die Speicherkapazität für Videoaufzeichnungen erschöpft ist. Informationen zum Abspielen des Videoclips finden Sie auf Seite 39.

Hinweis: Die Videoaufzeichnung ist nur möglich, wenn Ihr Gesprächspartner über ein videofähiges Telefon verfügt.

Sie können auf dem Mobiltelefon Songs, Videos und andere Mediadateien speichern und diese versenden und abspielen.

8.1 Mediadateien herunterladen

Herunterladen von Songs:

Funktion auswählen  > **Main Telefon** > **Sounds**
> **Sounds downloaden**

Zum Herunterladen **anderer Mediadateien** gehen Sie auf die gleiche Weise vor, wählen aber statt **Sounds** den Typ der gewünschten Mediadatei aus.

8.2 Mediadateien abspielen/anzeigen

Song abspielen:

Funktion auswählen  > **Main Telefon** > **Sounds**
und wählen Sie die abzuspielende Datei aus.

Weitere Informationen zum Abspielen von Songs finden Sie unter "Integrierter Sound-Player" auf Seite 46.

Zum Abspielen oder Anzeigen anderer Mediadateien gehen Sie auf die gleiche Weise vor, wählen aber statt **Sounds** den Typ der gewünschten Mediadatei aus.

Tipp: Sie können unterwegs Musik hören. Mithilfe des *Flugzeugmodus* können Sie das Mobiltelefon selbst an Bord eines Flugzeugs bedenkenlos verwenden (siehe Seite 103).

8.2.1 Vollbildansicht eines Bildes

Anzeigen eines Bildes ohne störende Symbole oder Softkeys:

Drücken Sie	Zum
 (gedrückt halten)	Vollbildansicht
 nach oben oder unten	In der Vollbildansicht durch die Bilder blättern
 (gedrückt halten)	Zurück zur normalen Ansicht

Optionen	
Genres	Auswahl eines Genres, dessen Lieder angezeigt oder wiedergegeben werden sollen
Hilfe	Zur Verwendung des MP3-Players
Über	Anzeige von Versionsinformationen zum MP3-Player

Informationen zum Herunterladen von Liedern auf das Mobiltelefon finden Sie auf Seite 47. Informationen zum Kopieren von Dateien zwischen dem Mobiltelefon und einem Computer finden Sie auf Seite 51.

Hinweis: Das Mobiltelefon kann keine MP3-Dateien wiedergeben, deren Bitrate über 192 kbps liegt. Wenn Sie versuchen, eine derartige Datei herunterzuladen oder abzuspielen, zeigt das Mobiltelefon möglicherweise eine Fehlermeldung an oder fordert Sie auf, die Datei zu löschen. Bei Dateien im **MP4**-Format werden **keine** Metadaten-Informationen unterstützt."

Das Mobiltelefon verfügt auch über einen integrierten Sound-Player, mit dem Sie Klingeltöne und Songs abspielen können, aber keine Wiedergabelisten und andere Informationen zu den Musiktiteln speichern können (s. Kapitel 8.5).

8.5 Integrierter Sound-Player

Wenn ein USB-Kabel an das Mobiltelefon angeschlossen ist, können Sie den MP3-Player nicht verwenden.

Funktion auswählen  > **Main Telefon** > **Sounds**
und wählen Sie die abzuspielende Datei aus.

Drücken Sie	Zum
 nach links	Wechsel zur vorherigen Datei
 nach rechts	Wechsel zur nächsten Datei
 nach unten	Pause
 nach oben	Wiedergabe fortsetzen

8.3 Mediadateien versenden

Songs versenden:

Funktion auswählen  > **Main Telefon** > **Sounds**

Markieren Sie die zu versendende Datei, und drücken Sie **Optionen** > **Senden** > **In Nachricht**.

Zum Versenden anderer Mediadateien gehen Sie auf die gleiche Weise vor, wählen aber statt **Sounds** den Typ der gewünschten Mediadatei aus.

8.4 Digital Audio Player Applikation

Wiedergabe von Audiodateien:

Funktion auswählen  > **Load-A-Game** > **Digital Audio Player**

Drücken Sie  nach links oder rechts, um einen der Knöpfe am oberen Rand des MP3-Players zu markieren:
Wiedergabe , Pause , Stopp , Rücklauf , Vorlauf , Wiederholen , Zufällige Wiedergabe  und Visualiser ein/aus .

Drücken Sie  nach oben oder unten, um eine der folgenden Optionen zu markieren:

Optionen	
Playlists	Erstellen oder Wiedergeben einer Wiedergabeliste
Künstler	Auswahl eines Interpreten, dessen Lieder angezeigt oder wiedergegeben werden sollen
Alben	Auswahl eines Albums, dessen Lieder angezeigt oder wiedergegeben werden sollen
Titel	Anzeigen und Wiedergeben individueller Lieder Hinweis: Alle auf dem Mobiltelefon gespeicherten Songs werden in der Liste Titel aufgeführt. Manche Lieder enthalten möglicherweise keine Informationen zu Künstler , Album oder Genres , daher werden diese Lieder in den entsprechenden Listen nicht aufgeführt.

Drücken Sie im Sounds-Menü die Taste **Optionen**. Drücken Sie  nach oben oder unten, um eine der folgenden Optionen zu markieren:

Option	Beschreibung
Verwenden als	Als Klingelton verwenden
Neu	Neue Wiedergabeliste erstellen
Eigenschaften	Details: Informationen der Sounddatei anzeigen
Freien Speicher zeigen	Verfügbaren Speicher für Sounds anzeigen
Optionen	Kopieren nach: Datei an eine andere Stelle kopieren Hinweis: Optionen steht nur für nicht mit einem Kopierschutz versehene Dateien zur Verfügung.
Markieren	Aktuell: Aktuelle Sounddatei markieren, um diese zu verschieben, zu kopieren, zuzuordnen oder zu löschen Alle: Alle Sounddateien markieren, um diese zu verschieben, zu kopieren, zuzuordnen oder zu löschen

Option	Beschreibung
Einstellungen Sound	Anpassen von Soundeinstellungen
Bluetooth verwenden	Wiedergabe der Sounddatei über ein Bluetooth-Gerät

Informationen zum Herunterladen von Sounds auf das Mobiltelefon finden Sie auf Seite 58. Informationen zum Kopieren von Dateien zwischen dem Mobiltelefon und einem Computer finden Sie auf Seite 51.

Hinweis: Das Mobiltelefon kann keine Sounddateien wiedergeben, deren Bitrate über 192 kbps liegt. Wenn Sie versuchen, eine derartige Datei herunterzuladen oder abzuspielen, zeigt das Mobiltelefon möglicherweise eine Fehlermeldung an oder fordert Sie auf, die Datei zu löschen.

8.6 Mobiltelefon mit anderem Gerät verbinden

Mithilfe eines USB-Kabels oder einer Bluetooth-Verbindung können Sie das Telefon mit einem Computer oder einem PDA verbinden.



Hinweis: Nicht jedes Gerät unterstützt alle Verbindungsarten. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts. Der Einsatz von Mobiltelefonen und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Informationen zum Durchführen von Datenanrufen mit einem angeschlossenen Computer finden Sie auf Seite 98.

8.6.1 Kabelverbindung einrichten

Schließen Sie ein Motorola Original™USB-Kabel folgendermaßen zwischen Telefon und externem Gerät an:

Hinweis: Überprüfen Sie den Computer oder das Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.



- 2 Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät ein.

Anmelden an einem Headset oder einem Freisprechgerät

Bevor Sie versuchen, das Mobiltelefon an einem Freisprechgerät anzumelden, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist und sich im Anmeldemodus befindet (siehe Bedienungsanleitung für das jeweilige Gerät).

Funktion auswählen  > Verbindung
> Bluetooth-Verbindung
> Audio-Geräte > (Gerätesuche)

Das Mobiltelefon sucht nun nach Bluetooth-Geräten innerhalb seiner Reichweite und zeigt diese in einer Liste an. Markieren Sie ein Gerät aus dieser Liste, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 Wählen	Auswählen des Geräts
2 Ja oder Ok	Anmelden an dem Gerät
3 Tasten	Eingeben des Passkeys (z. B. 0000) des Geräts ein (sofern erforderlich). Drücken Sie dann Ok.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird im Standby-Display das Bluetooth-Symbol  angezeigt.

Schnellzugriff: Während eines Gesprächs oder während der Wiedergabe einer Sounddatei können Sie **Optionen > Bluetooth verwenden** drücken, um die Verbindung mit einem bereits zuvor verwendeten Headset oder anderen Freisprechgerät wiederherzustellen.

Hinweis: Bestimmte mit einem Kopierschutz versehene Dateien können über eine Bluetooth-Verbindung nicht wiedergegeben werden.

Tipp: Detaillierte Informationen zu einem Bluetooth-Gerät entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

8.6.2 Drahtlose Bluetooth-Verbindung einrichten

Für ein Maximum an Bluetooth-Sicherheit sollten Sie Bluetooth-Geräte stets in einem geschützten, privaten Umfeld anmelden. Das Mobiltelefon ermöglicht drahtlose Bluetooth®-Verbindungen. Über eine solche Verbindung können Sie das Mobiltelefon an einem Bluetooth-Headset oder -CarKit anmelden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist das Austauschen und Synchronisieren von Dateien mit einem Computer.

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Bluetooth ein-/ausschalten

Funktion auswählen  > Verbindung
> Bluetooth-Verbindung
> Einstellungen > Power
> Ein

Ist die Bluetooth-Einstellung **Power** auf **Ein** gesetzt, kann sich das Mobiltelefon automatisch an dem zuletzt verwendeten Freisprechgerät anmelden. Schalten Sie das Gerät einfach ein, oder bringen Sie es in Reichweite des Mobiltelefons.

Haben Sie das Mobiltelefon einmal an einem Bluetooth-Gerät angemeldet, "erkennt" das Mobiltelefon dieses Gerät von nun an. Wenn das erkannte Gerät eine Bluetooth-Verbindung mit dem Mobiltelefon eingeht, wird am oberen Rand des Displays das Bluetooth-Statussymbol angezeigt.

Hinweis: Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie Bluetooth nur, wenn Sie tatsächlich eine Bluetooth-Verbindung benötigen. Gehen Sie dazu wie zuvor beschrieben vor. Power Aus Solange Sie die Bluetooth-Einstellung **Power** nicht wieder auf **Ein** setzen, werden keine Bluetooth-Verbindungen mit anderen Geräten hergestellt.

Objekte auf andere Geräte kopieren

Über Bluetooth-Verbindungen können Sie Mediaelemente, Telefonbuch- und Terminkalendereinträge sowie Lesezeichen vom Mobiltelefon auf einen Computer oder auf ein anderes Gerät kopieren.

Hinweis: Mit einem Kopierschutz versehene Objekte können nicht kopiert werden.

- 1 Markieren Sie im Mobiltelefon das Objekt, das Sie auf das andere Gerät kopieren möchten.
- 2 Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Kopieren** (für Mediaelemente) **Senden** (für Terminkalendereinträge) oder **Kontakt senden** (für Telefonbucheinträge).
- 3 Wählen Sie den Namen eines erkannten Bluetooth-Geräts in Reichweite des Mobiltelefons aus, oder wählen Sie **(Gerätesuche)**, um nach dem Gerät zu suchen, das als Ziel des Kopiervorgangs vorgesehen ist.



Drucken von Objekten

Über Bluetooth-Verbindungen können Sie Bilder, Nachrichten, Telefonbuch- und Terminkalendereinträge vom Mobiltelefon an einen Drucker senden.

Hinweis: Der Ausdruck kann in den Formaten A4 oder US Letter erfolgen. Soll der Ausdruck in einem anderen Format erfolgen, müssen Sie das Objekt zunächst auf einen mit dem Mobiltelefon verbundenen Computer kopieren und dann von dort aus drucken. Das Drucken von Objekten des Typs SMS Vorlagen, MMS-Vorlagen oder Verteiler ist nicht möglich.

Tipp: Nach der Aufnahme eines Fotos mit der Kamera können Sie **Speichern** drücken und **Drucken u. speichern** wählen.

- 1 Markieren Sie im Mobiltelefon das zu druckende Objekt.
- 2 Drücken Sie **Optionen > Drucken**. Beim Kalender besteht die Möglichkeit, Kalendermonat, -woche oder -tag zu drucken.
- 3 Zusätzlich können Sie - soweit vorhanden - weitere Objekte und Druckoptionen auswählen.
- 4 Wählen Sie im Menü **Drucker** den Namen eines der erkannten Drucker aus, oder wählen Sie die Option **(Gerätesuche)**, um nach dem gewünschten Drucker zu suchen.



Weitere Bluetooth-Funktionen

Ein Gerät wird als "erkannt" bezeichnet, nachdem Sie das Mobiltelefon einmal bei diesem angemeldet haben (siehe Seite 49).

Funktionen	
Mobiltelefon für andere Geräte sichtbar machen	Anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, das Mobiltelefon zu entdecken:  > Verbindung > Bluetooth-Verbindung > Auffindbar 
An einem erkannten Gerät anmelden	Mobiltelefon mit einem erkannten Freisprechgerät verbinden:  > Verbindung > Bluetooth-Verbindung > Audio-Geräte > Gerätenamen 
Verbindung mit einem Gerät aufheben	Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie Entfernen . 

Funktionen	
Während eines Gesprächs auf ein erkanntes Gerät umschalten	Drücken Sie während des Gesprächs Optionen > Bluetooth verwenden , um auf ein erkanntes Headset oder Freisprechgerät umzuschalten.  Das Mobiltelefon stellt entweder automatisch die Verbindung her oder zeigt eine Auswahlliste der verfügbaren Geräte an.
Sounddateien über ein erkanntes Headset abspielen	Drücken Sie während der Wiedergabe einer Sounddatei Optionen > Bluetooth verwenden , um auf ein erkanntes Headset umzuschalten.  Das Mobiltelefon stellt entweder automatisch die Verbindung her oder zeigt eine Auswahlliste der verfügbaren Geräte an. Hinweis: Bestimmte mit einem Kopierschutz versehene Dateien können über eine Bluetooth-Verbindung nicht wiedergegeben werden.

Funktionen	
Mediaelemente auf andere Geräte verschieben	Mediaelement auf ein anderes Gerät verschieben:  Markieren Sie das Objekt, drücken Sie Optionen > Verschieben , und wählen Sie den Namen des Zielgeräts aus. Vorsicht: Verschieben eines Objekts löscht das ursprüngliche Objekt vom Mobiltelefon.

Funktionen	
Geräte-eigenschaften bearbeiten	Eigenschaften eines erkannten Geräts bearbeiten:  Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie Bearbeiten . Hinweis: Mithilfe der Einstellung Zugriff können Sie die Verbindungsaufnahme dieses Geräts mit dem Mobiltelefon einschränken. Mögliche Einstellungen sind: Automatisch (immer verbinden), Immer fragen (vor dem Verbinden fragen), Nur einmal oder Nein .
Bluetooth-Optionen einstellen	Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie  > Verbindung > Bluetooth-Verbindung . > Einstellungen 

8.7 Speicherkarte an einen Computer anschließen

Hinweise zum Einsetzen einer Speicherkarte finden Sie unter "Speicherkarte" auf Seite 16.

Sie können von Ihrem PC auf die Speicherkarte zugreifen.

Hinweis: Wenn das Telefon mit einem Computer verbunden ist, ist der Zugriff auf die Speicherkarte nur vom Computer aus möglich.

Auf dem Mobiltelefon:

- 1 Drücken Sie  > **Verbindung** > **USB Einstellungen** > **Speicherkarte**. Dadurch wird die USB-Verbindung auf die Speicherkarte umgeleitet.
- 2 Schließen Sie das Motorola Original USB-Kabel an den Zubehörschluss des Telefons und an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Gehen Sie danach folgendermaßen vor:

Auf dem Computer:

- 1 Doppelklicken Sie auf "Arbeitsplatz". Die Speicherkarte des Mobiltelefons wird als "Wechseldatenträger" angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Wechseldatenträger-Symbol, um auf die auf der Speicherkarte des Mobiltelefons gespeicherten Dateien zuzugreifen.
- 3 Zum Speichern von Dateien auf der Speicherkarte kopieren Sie diese per Drag&Drop in die folgenden Ordner:
 Audiodateien: > mobile > audio
 Bildschirmschoner: > mobile > picture
 Hintergrundbild: > mobile > picture
 Videoclips: > mobile > video
- 4 Anschließend trennen Sie die Verbindung zwischen PC und Mobiltelefon, indem Sie in der Taskleiste unten am Bildschirm des Computers auf das Symbol "Hardware sicher entfernen" klicken. Wählen Sie in der Liste dann den Eintrag "USB-Massenspeicher", und klicken Sie auf "Deaktivieren".

- 5 Wählen Sie den Eintrag "USB-Massenspeicher", und klicken Sie auf "OK".

Auf dem Mobiltelefon:

Um wieder "Daten" als USB-Standardverbindung einzustellen, drücken Sie

 > **Verbindung** > **USB Einstellungen** > **Datenverbindung**

9.1 Vodafone live!

Ihr Telefon wurde für den Zugriff auf Vodafone live! eingerichtet. Weitere Informationen zu den Diensten von Vodafone live! finden Sie unter www.vodafone.com.

Für eine Verbindung mit dem Dienst Vodafone live! drücken Sie die Vodafone live!-Taste des Telefons. Sollten bei der Verbindung mit Vodafone live! Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Vodafone.

Funktion auswählen Drücken Sie , um die Verbindung aufzubauen
oder
 > Vodafone live!
> Vodafone live!

Bei Verwendung des Browsers stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
URL eingeben	Sie wechseln zur gewünschten Seite.
Bookmarks	Anzeige einer Liste mit selbst angelegten Shortcuts.
Gespeicherte URLs	Anzeige einer Liste mit gespeicherten Seiten.
History	Anzeige einer Liste zuletzt aufgerufener Seiten.
Browser einstellen	Ändern der Vodafone live!-Einstellungen.

Von Vodafone live! können Sie auch Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele herunterladen und auf Ihrem Telefon installieren.

Mit dem Vodafone live!-Dienst können Sie über das Telefon auf WAP-Seiten und WAP-basierte Applikationen zugreifen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Vodafone, um die für die Konfiguration des Telefons benötigten Informationen einzuholen.

9.1.1 Vodafone live! starten

Drücken Sie	Zum
1 	Vodafone live! starten
oder	
Drücken Sie  > Vodafone live! > Vodafone live!	
2  nach oben oder unten	Blättern zu einem Schnellzugriff, einem Dienst oder einer Anwendung
3 Wählen	Auswählen des Elements

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer eingebetteten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie Vodafone live! starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie  > **Behe** zu drücken.

Wenn Sie mit Vodafone live! keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

9.1.2

Interaktion mit WAP-Seiten

9.1.2 Interaktion mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Zum
 nach oben oder unten	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
Wählen	Auswählen des markierten Elements
Tasten, gefolgt von 	Eingeben von Daten Tipp: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie  , um das letzte Zeichen zu löschen, oder halten Sie  gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.
Zurück	Zurückkehren zur vorherigen Seite
Optionen	Öffnen des Browser Menü

9.1.3 Objekte von einer WAP-Seite herunterladen

Sie können Bilder, Sounds oder andere Objekte von einer WAP-Seite herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Sie können diese Mediadateien auf dem Mobiltelefon speichern und z. B. als Hintergrundbild, Bildschirmschoner und oder Signalton verwenden.

Hinweis:

- Heruntergeladene oder als Anlage erhaltene Dateien können einen Kopierschutz besitzen, der sie gegen Weiterleiten schützt.
- Falls während des Downloads ein Anruf eingeht, können Sie diesen durch Drücken von **Wechsel** annehmen, ohne dass der Download unterbrochen wird.
- Um einen laufenden Download zu beenden, drücken Sie .

Vodafone live! im Hintergrund ausführen

9.1.4 Vodafone live! im Hintergrund ausführen

Manche Telefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Vodafone live! im Hintergrund ausgeführt wird. Auf diese Weise können Cell Broadcast-Nachrichten, die vom Diensteanbieter gesendet werden (z. B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), direkt auf dem Telefon angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

Vodafone live!-Nachrichten einrichten


Funktion auswählen  > Nachrichten > WAP
Nachrichten > Optionen
> Einstellungen > WAP
Nachrichten > Dienst

Option	Beschreibung
Aus	Alle Vodafone live!-Nachrichten sperren.
Alle empfangen	Alle Vodafone live!-Nachrichten zulassen.
Beschränkt	Nur Vodafone live!-Nachrichten von Ihrer Service-Center-Nummer zulassen.

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

10.1 Display


Das *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn *kein* Gespräch geführt und kein Menü benutzt wird. Zum Wählen einer Rufnummer aus dem Standby-Display müssen Sie nur die Ziffern eingeben und drücken.

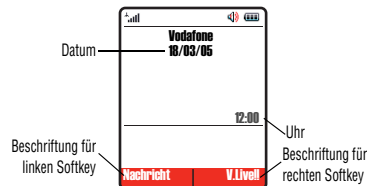

Hinweis: Je nach den von Ihrem Netzbetreiber getroffenen Voreinstellungen kann das Standby-Display Ihres Mobiltelefons von dem oben abgebildeten abweichen.

Die Bezeichnungen in den unteren Ecken des Displays zeigen die aktuelle Funktion der Softkeys an. Drücken Sie den linken oder rechten Softkey, um die im entsprechenden Textfeld angezeigte Funktion auszuführen. Informationen zur genauen Lage der Softkeys finden Sie auf Seite 1.

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

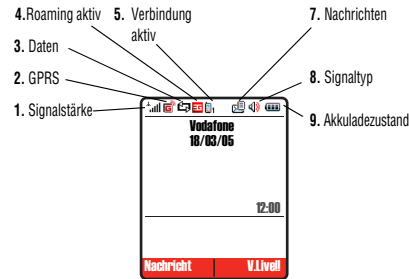

5. Anzeige der aktiven Leitung



Mögliche Symbole: gibt an, dass ein Gespräch geführt wird, gibt an, dass die Rufumleitung aktiviert ist. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich:

- | | |
|---|---|
| = Leitung 1 aktiv | = Leitung 2 aktiv |
| = Leitung 1 aktiv, Rufumleitung eingeschaltet | = Leitung 2 aktiv, Rufumleitung eingeschaltet |

7. Nachrichteneingangssymbol



Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| = Textnachricht | = Sprachnachricht |
| = Sprach- und Textnachricht | |

1. Anzeige der Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Signalstärke der Verbindung mit dem Netzwerk an. Wenn eines der Symbole (kein Signal) oder (keine Übertragung) angezeigt wird, können Sie weder anrufen noch Anrufe empfangen.

2. GPRS-Symbol



Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| = GPRS-PDP-Kontext aktiv | = GPRS eingebucht |
| = GPRS Dienst verfügbar | |

3. Datenübertragungssymbol

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| = Gesicherte GPRS Datenübertragung | = Ungesicherte GPRS Datenübertragung |
| = Gesicherte Applikationsverbindung | = Ungesicherte Applikationsverbindung |
| = Gesicherte CSD-Verbindung | = Ungesicherte CSD-Verbindung |
| = Bluetooth®-Verbindung | |

4. Roamingsymbol




Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|-------------|-------------|
| = 3G Home | = 3G Roam |
| = 2.5G Home | = 2.5G Roam |
| = 2G Home | = 2G Roam |

10.2 Navigationstaste

Mit der Navigationstaste () können Sie im Menüsystem nach oben, unten, links oder rechts blättern. Drücken Sie auf die Mitte der Taste () um eine markierte Menüoption auszuwählen.



10.3 Menübedienung

Zum Aufrufen des Hauptmenüs aus dem Standby-Display drücken Sie .



Drücken Sie , um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Je nach Dienstanbieter und Vertrag kann das Hauptmenü die folgenden Optionen enthalten:

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Load-A-Game		Digital Audio Player
	Vodafone live!		Telefonbuch
	Kamera		Videoanrufmenü
	Rufmanager		Anwendungen
	Nachrichten		Verbindung
	Mein Telefon		Einstellungen

10.3.1 Menüfunktion auswählen

Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

Funktion auswählen > Rufmanager > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel besagt, dass Sie im Standby-Display zunächst drücken müssen, um das Menü zu öffnen. Im Menü markieren Sie dann den Menüeintrag Rufmanager und wählen diesen aus, anschließend im Untermenü den Menüeintrag *Gewählte Rufnr.*.

Durch Drücken der Navigationstaste () nach oben und unten, links und rechts markieren Sie Einträge, durch Eindrücken der Navigationstaste () wählen Sie die markierte Option aus. Zur Auswahl der unten links oder rechts im Display angezeigten Funktion drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey.

10.3.2 Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:



- Drücken Sie , um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.

- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummertaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie mehrmals auf eine Taste, um durch die Buchstaben auf der Taste zu blättern und die am besten damit übereinstimmende Listenoption zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummertaste, um den Wert einzustellen.

Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung *Lautsprecher ein* angezeigt. Die Freisprechfunktion bleibt so lange aktiviert, bis Sie nochmals *Lautspr.* drücken oder das Mobiltelefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweiwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

10.5 Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

10.4 Der Zweiwegelautsprecher

Wenn die Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie *Lautspr.*, um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte ändern. Durch Ihren PIN-Code (*Personal Identification Number*) werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen geschützt.

Um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen > Einstellungen > Sicherheit > Neue Passwörter

10.6 Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 79).

10.6.1 Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen > Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Jetzt sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	Sperren des Telefons

10.6.2 Telefon entsperren

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Wenn die Eingabeaufforderung *Entsperrcode eingeben* angezeigt wird:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	Entsperren des Telefons

10.6.3 Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen > Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Automatische Sperre > Ein

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	Aktivieren der automatischen Sperre

10.7 Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Viele Diensteanbieter setzen vor der Lieferung des Telefons den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie wie folgt vor, wenn die Eingabeaufforderung *Entsperrcode eingeben* angezeigt wird:

Drücken Sie	Zum
1	Öffnen der Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben Ihres 6-stelligen <i>Sicherheitscodes</i>
3	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode oder den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

10.8 Sperren und Entsperren der Tastatur

Sie können die Tastatur sperren, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Zum Sperren der Tastatur halten Sie die Taste  für zwei Sekunden gedrückt. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie **Entsp.** (Rechte Funktionstaste) und dann .

Hinweis: Eingehende Anrufe und Nachrichten führen zum Entsperren der Tastatur.

11.3 Signale

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird hier als *Signal* bezeichnet.

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 62).

Um einen Signaltyp festzulegen:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Signale
> Signaltyp: *Signaltyp*

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zum Signaltyp
2 Wählen	Auswählen des Signaltyps

Für jeden Signaltyp ist die Einstellung bestimmter Signaltöne, der Klingeltöne sowie der Rufton- und Tastaturlautstärke für bestimmte Ereignisse möglich. Zum Ändern dieser Einstellungen drücken Sie  > Einstellungen > Signale > *Typ Details*.

- Wenn Sie den Signaltyp *Kein Signal* auswählen, ist die Funktion *Auto.Aufnahme* (siehe Seite 97) deaktiviert.
- Java™Anwendungen können das Telefon blinken und vibrieren lassen. Unter  > Einstellungen > Java Einstellungen können Sie *Applik. Vibration* und *Applik. Hintergrundlicht* deaktivieren.
- Um die Benachrichtigung für eine eingehende Nachricht während eines Gesprächs auszuschalten, wählen Sie  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > *Nachrichtenalarm* > *Nicht im Gespräch*.

11.1 Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den eigenen Namen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Telefonstatus
> *Meine Rufnummern*

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Tipp: Zum Anzeigen Ihrer eigenen Rufnummer während eines laufenden Gesprächs drücken Sie *Optionen* > *Meine Rufnummern*.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

11.2 Uhrzeit und Datum einstellen

Der Kalender benötigt Uhrzeit und Datum.

Funktion auswählen  > Einstellungen
> *Grundeinstellung*
> *Zeit und Datum*

Möchten Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen, müssen Sie zunächst die Option *Automat. Update* deaktivieren. Drücken Sie dann  > Einstellungen > *Grundeinstellung* > *Zeit und Datum* > *Zeit* oder *Datum*.

Zur Auswahl einer Analog- oder Digitaluhr für die Anzeige im Standby-Display drücken Sie  > Einstellungen > *Personalisieren* > *Display* > *Uhr*.

Zum Ein- oder Ausschalten der Datumsanzeige im Standby-Display drücken Sie  > Einstellungen > *Personalisieren* > *Display* > *Datum*.

11.4 Hintergrundbild installieren

Sie können ein Bild oder eine Animation als Hintergrundbild für das Standby-Display hinterlegen. Das Hintergrundbild erscheint in Text- und Menüanzeigen als blasses Wasserzeichen.

Das Hintergrundbild kann auch als Bestandteil eines Design eingestellt werden (siehe Seite 72).

Bei Verwenden einer Animation wird nur das erste Bild der Animation angezeigt.

Funktion auswählen  > Einstellungen > *Personalisieren*
> *Hintergrundbild*

Einstellung	Beschreibung
<i>Bild</i>	Auswahl des Bildes oder der Animation für den Hintergrund im Standby-Display, oder <i>Kein/e</i> , wenn Sie kein Hintergrundbild wünschen.
<i>Layout</i>	<i>Zentriert</i> - Zentrieren des Bildes im Display <i>Display ausfüllen</i> - Mosaikdarstellung des Bildes <i>Bild anpassen</i> - Anpassen des Bildes, so dass es das ganze Display füllt

11.5 Bildschirmschoner einstellen

Der Bildschirmschoner wird nach einem festgelegten Zeitraum angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist, aber nicht benutzt wird.

Der Bildschirmschoner kann auch als Bestandteil eines Design eingestellt werden (siehe Seite 72).

Tipp: Diese Funktion kann zur Schonung des Displays beitragen, sie dient jedoch nicht der Schonung des Akkus. Zur Verlängerung der Akkulaufzeit empfiehlt es sich, den Bildschirmschoner zu deaktivieren.

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Bildschirmschoner installieren. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Funktion auswählen  > Einstellungen > *Personalisieren*
> *Bildschirmschoner*

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswählen des Bildes oder der Animation für den Bildschirmschoner, oder <i>Kahn/e</i> , wenn Sie keinen Bildschirmschoner wünschen.
Verzögerung	Auswählen der Zeitspanne, bevor der Bildschirmschoner aktiviert wird <i>Hinweis: Ist diese Zeitspanne länger als Ihre Einstellung für Display ausschalten, schaltet sich das Display ab, bevor der Bildschirmschoner aktiv wird.</i>

11.6 Design festlegen

Als *Design* bezeichnet man eine Kombination von Bildern und Sound-Dateien, die gemeinsam aktiviert werden können. Meistens umfassen Designs ein Hintergrundbild, einen Bildschirmschoner und einen Klingelton. Möglicherweise besitzt Ihr Mobiltelefon bereits mehrere Designs, und Sie können weitere Designs herunterladen oder erstellen. Aktivieren eines Designs: > *Main Telefon* > *Design* > *Design*.

Erstellen eines Designs: > *Main Telefon* > *Designs*. Drücken Sie dann *Optionen* > *Neues Design*. Bearbeiten eines Designs: > *Main Telefon* > *Designs*, markieren Sie das Design, und drücken Sie dann *Optionen* > *Bearbeiten*. *Hinweis: Designs, hinter deren Namen (Benutzerdefiniert) angezeigt wird, können nicht bearbeitet werden. Der Zusatz besagt, dass Sie ein Element des Designs (z. B. das Hintergrundbild) in einem anderen Menü des Mobiltelefons bearbeitet haben.* Löschen eines Designs: > *Main Telefon* > *Designs*, blättern Sie zum zu löschenden Design, und drücken Sie *Optionen* > *Löschen* oder *Alle löschen*. *Hinweis: Nur heruntergeladene oder selbst erstellte Designs können gelöscht werden.*

11.7 Displayeinstellungen

Sie können das Displaydesign des Mobiltelefons ändern.

Funktion auswählen > *Einstellungen* > *Personalisieren* > *Skin Menü*

Einstellung der Helligkeit der Anzeige:

Funktion auswählen > *Einstellungen* > *Grundeinstellung* > *Helligkeit*

Einstellung der Hintergrundbeleuchtung:

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Vorsicht: Die Einstellung *Kontinuierlich* kann die Akkulaufzeit verkürzen.

Funktion auswählen > *Einstellungen* > *Grundeinstellung* > *Beleuchtung*

Hinweis: Sie können die Hintergrundbeleuchtung für Java-Anwendungen ein- oder ausschalten. Drücken Sie dazu > Einstellungen > Java Einstellungen > Applik. Hintergrundlicht.

Sie können das Display so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird,

wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen > *Einstellungen* > *Grundeinstellung* > *Display ausschalten*

11.8 Antwortoptionen

Die Option "Taste drücken" ermöglicht das Annehmen eines eingehenden Gesprächs durch Drücken einer beliebigen Taste.

Funktion auswählen > *Einstellungen* > *Gesprächsoptionen* > *Antwortoptionen* > *Taste drücken*

Die Grundfunktionen sind auf Seite 21 erläutert.

12.1 Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Abschalten des Signals

12.2 Wechsel der aktiven Telefonleitung

Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: Diese Funktion ist vom jeweiligen Betreiber abhängig und nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen		
	> Einstellungen > Telefonstatus > Aktive Leitung	

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die derzeit aktive Telefonleitung an (siehe Seite 62).

12.3 Anrufprotokoll anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn bei diesen Anrufen keine Gesprächsverbindungen zustande kamen. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, wenn neue hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie auf dem Standby-Display, um die Liste Gewählte Rufnr. zu öffnen.

Funktion auswählen		
	> Rufmanager	
Drücken Sie	Zum	
1 nach oben oder unten	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.	
2	Auswählen der Liste	
3 nach oben oder unten	Blättern zu einem Eintrag	
	Hinweis: bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.	

Drücken Sie	Zum
4	Anrufen der Nummer des Eintrags
	Tipp: Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, um während des Anrufs die Rufnummer als Mehrfrequenzöne (MFV, DTMF) zu senden.
oder	
	Durchführen eines Videoanrufs mit der Nummer des Eintrags
oder	
	Anzeigen von Details des Eintrags
oder	
Optionen	Öffnen des Menü Anrufe mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das Menü Anrufe kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Erstellt einen Telefonbucheintrag mit dieser Rufnummer im Feld Nummer.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
TeilNr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste Rufmanager an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.

12.4 Wahlwiederholung

Drücken Sie	Zum
1	Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern
2 nach oben oder unten	Auswählen den gewünschten Eintrags
3	Erneuten Wählen der Rufnummer

12.5 Automatische Wahlwiederholung

Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon die Meldung Nummer besetzt an.

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, wählt das Telefon die Nummer automatisch noch einmal, nachdem Sie Retry gedrückt haben. Ist dieser Wählvorgang erfolgreich, klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung Wahlwiederholung erfolgreich an und stellt die Verbindung her.

So schalten Sie die automatische Wahlwiederholung ein oder aus:

Funktion auswählen		
	> Einstellungen > Grundeinstellung > Auto.Wahlwiederhlg.	

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, können Sie die Funktion manuell aktivieren, um eine Telefonnummer erneut zu wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung Nummer besetzt angezeigt wird:

Drücken Sie	Zum
oder Wiederh.	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer dann automatisch noch einmal. Ist dieser Wählvorgang erfolgreich, klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung Wahlwiederholung erfolgreich an und stellt die Verbindung her.

12.6 Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung x Verpasste Anrufe an, wobei x die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Drücken Sie	Zum
1 Zeigen	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 nach oben oder unten	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3	Absetzen des Anrufs

12.7 Verwenden des Notizblocks

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen		
	> Rufmanager > Notizblock	

Drücken Sie	Zum
oder	Anrufen der Nummer
Optionen	Öffnen des Wahl-Menü, um z. B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen

12.8 Verbindung halten oder stummschalten

Drücken Sie	Zum
Optionen > Halten	Halten aller aktiven Verbindungen

Drücken Sie	Zum
Mikro Aus (falls verfügbar) oder Optionen > Stumm	Stummschalten aller aktiven Verbindungen

12.9 Anklopfen

Wenn während eines Gesprächs oder während eines Datei-Downloads ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des neuen Anrufs
2  Wechseln oder Verbinden	Wechseln zwischen den Anrufen Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder Optionen > Gehaltl. Anruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopfenfunktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen  > Einstellungen
> Gesprächsoptionen > Anklopfen

12.11 Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (z. B. 112) so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist. Ihr Diensteanbieter kann weitere Notrufnummern auf die SIM-Karte programmieren. *Allerdings muss die SIM-Karte in das Telefon eingelegt sein, um die darauf gespeicherten Nummern wählen zu können.* Weitere Hinweise dazu erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer

12.12 Internationale Nummern wählen

Halten Sie  gedrückt, um die Auslandsvorwahl (+) Ihres Standorts einzufügen. Geben Sie dann wie gewohnt durch Drücken der Zifferntasten die Landesvorwahl und die Rufnummer ein.

12.13 Sprachnachrichten

Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Hinweis: Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

12.13.1 Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen  > Nachrichten > Mailbox

Das Telefon wählt die Rufnummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Rufnummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern (siehe Seite 80). Wenn Sie Ihre Mailbox-Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

12.13.2 Sprachnachricht empfangen

Der Eingang einer Sprachnachricht wird auf dem Telefon durch das Symbol  (Sprachnachricht wartet) und die Meldung *Neue Sprachnachricht* angezeigt.

Hinweis: Je nach Diensteanbieter kann dieses Symbol anders aussehen.

Drücken Sie	Zum
Anrufen	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

12.13.3 Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen  > Nachrichten > Mailbox

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 	Speichern der Nummer

Die Zeichen **||** (Pause), **M** (Wartezeichen) oder **#** (Nummer) können in der Mailbox-Rufnummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie zunächst einen entsprechenden Telefonbucheintrag erstellen. Über diesen Eintrag können Sie dann Ihre Mailbox anrufen. Hinweise zum Speichern dieser Zeichen in einer Rufnummer finden Sie auf Seite 89.

13.1 Navigationsanleitung

Hauptmenü

- Load-A-Game**
 - Mehr Downloads
 - Spiel 1
 - Spiel 2
 - Spiel 3
 - [Neue Anwendung]
 - Digital Audio Player*
- Vodafone live!**
 - Vodafone live!
 - URL eingeben
 - Schnelzugriff
 - Gespeicherte URLs
 - History
 - Browser einstellen
 - Neu!
 - Spiele
 - Ruftöne
 - Bilder
 - Load-A-Game
 - Sports
- Kamera**

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden und dass nicht alle Funktionen verfügbar sind.

- Rufmanager**
 - Empfangene Rufe
 - Gewählte Rufnr.
 - Notizblock
 - Gesprächszeit
 - Gebühren
- Nachrichten**
 - Neue Nachricht
 - Mailbox
 - Eingang
 - Email
 - WAP Nachrichten
 - Cell Broadcast
 - Ausgang
 - Entwürfe
 - Vorlagen
 - Vodafone Messenger
 - Vodafone Mail

- Mein Telefon**
 - Bilder
 - Sounds
 - Videos
 - Designs
 - Load-A-Game
- Digital Audio Player***
- Telefonbuch**
- Videokamera**
- Anwendungen**
 - SIM-Toolkit
 - Alarm
 - Kalender
 - Rechner
 - Wahldienste
 - Aktivierungsliste
- Verbindung**
 - Bluetooth-Verbindung
 - USB Einstellungen
 - Sync
- Einstellungen**
(siehe nächste Seite)

* Optionale Funktionen.

13.1

Navigationsanleitung

Menü Einstellungen

- Personalisieren**
 - Display
 - Hauptmenü
 - Skin
 - Begrüßung
 - Hintergrundbild
 - Bildschirmschoner
 - Quick Dial
- Signale**
 - Signaltyp
 - Signaltöne zuordnen
- Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Videoanrufe
 - Alle löschen
 - Status
- Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Einst. Gebühren
 - Meine Anrufer-ID
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen
 - Nachrichtenalarm
- Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Auto.Wahlwiederhlg.
 - Display ausschalten
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Sprache
 - Akkusparbetrieb
 - Helligkeit
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
- Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Anzeige Ladezustand
 - Speichereinheit
 - Software-Update
 - Weitere Info
- Headset**
 - Auto.Rufannahme
 - Rufoptionen
 - Sprachwahl
- Kfz Einst.**
 - Auto.Rufannahme
 - Auto.Freisprechen
 - Timer Zündung
 - Ladezeit
- Flugzeug-Modus**
 - Flugzeug-Modus
 - Hinweis b. Telefonstart
- Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Eigene Netzliste
 - Statusicon
 - Rufabbruchton
- Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Tastatur sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Nr.
 - Anrufsperr
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
- Java Einstellungen**
 - Java System
 - Alle Applikationen löschen?
 - Applik. Vibration
 - Applik. Lautstärke
 - Priorität Applikation
 - Applik.Hintergrundlicht
 - Standby-Applik. einstellen

Funktionsübersicht

13.2

13.2 Funktionsübersicht

Beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar sind.

13.2.1 Anruffunktionen

Funktion	Beschreibung
Konferenzgespräch	Während eines Gesprächs: ☎ > Halten, nächste Nummer wählen, und dann Verbinden drücken
Gespräch weitergeben	Während eines Anrufs: Optionen > Übergeben, wählen Sie die Rufnummer, an die Sie das Gespräch weitergeben möchten, und drücken Sie
Rufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren: ☎ > Einstellungen > Anrufumleitung

Funktion	Beschreibung
Anrufsperr	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen: ☎ > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr
Rufnummer anhängen	Wählen Sie eine Vorwahl für eine Rufnummer aus dem Telefonbuch, dann: Optionen > Tel.Nr. ergänzen

13.2.2 Nachrichten

Funktion	Beschreibung
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden: ☎ > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Textnachricht

Funktion	Beschreibung
Sprachnachricht senden	Während des Erstellens einer Nachricht: Optionen > Einfügen > Sprachaufnahme Zum Aufzeichnen der Sprachnachricht drücken Sie Aufnahme , zeichnen die Nachricht auf, und drücken Sie dann Stopp . Die Sprachaufzeichnung wird dann in eine Nachricht eingefügt. Anschließend geben Sie die E-Mail-Adressen oder Rufnummern der Empfänger ein.
Postkarte senden	Eine Postkarte senden: • > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Postkarte

Funktion	Beschreibung
Nachrichten lesen und verwalten	• > Nachrichten > Eingang Symbole neben den einzelnen Nachrichten zeigen an, ob die Nachricht gelesen (☐) oder ungelesen (☐) ist. Weitere Symbole können angeben, ob die Nachricht gesperrt (🔒), dringend (!), von geringer Priorität (↓) oder mit Anhang versehen (📎) ist. Zum Festlegen von wie Sperren oder Löschen markieren Sie eine Nachricht und drücken Optionen .
SMS Vorlage senden	Vordefinierte SMS Vorlage senden: • > Nachrichten > Vorlagen > Textvorlagen Blättern Sie zu einer Nachricht, und drücken Sie Senden .
Multimedia-Nachricht (MMS) senden	MMS-Nachricht versenden: • > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS

Funktion	Beschreibung
MMS-Vorlage verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medieninhalten öffnen: • > Nachrichten > Vorlagen > MMS Vorlagen Tipp: Zum Umbenennen einer selbst erstellten Vorlage markieren Sie diese in der Liste und drücken Optionen > Umbenennen .
MMS-Vorlage erstellen	Speichern Sie eine MMS-Nachricht, um sie als Vorlage zu verwenden: Drücken Sie bei der Bearbeitung einer Nachricht Optionen > Als Vorlage speichern . Tipp: Zum Herunterladen von Vorlagen oder anderen Objekten von einer Web Seite, siehe Seite 102.

Funktion	Beschreibung
Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht: Optionen > Einfügen Hinweis: Manche Dateien sind durch eine Kopiersperre gegen Weiterleiten geschützt.
Gesendete Nachrichten anzeigen	• > Nachrichten > Ausgang
Nachricht lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie •.
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht: Optionen > Antworten Tipp: So ändern Sie den Nachrichtentyp für Ihre Antworten auf MMS-Nachrichten: • > Nachrichten Optionen > Einst. Nachrichten > Einstellungen MMS > MMS wird erstellt > Antworttyp

Funktion	Beschreibung
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann: Optionen > Speichern
Eingang für Textnachrichten einrichten	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von Textnachrichten: • > Nachrichten Optionen > Einst. Nachrichten > Einstellungen Textnachr.
Browser-Nachrichten	Mithilfe des Micro-Browsers erhaltene Nachrichten lesen: • > Nachrichten > WAP Nachrichten
Cell Broadcast	Cell Broadcast-Nachrichten (benötigen ein Abonnement) lesen: • > Nachrichten > Cell Broadcast

Funktion	Beschreibung
Nachricht über Bluetooth®-Verbindung drucken	Mittels einer Bluetooth-Verbindung können Sie Nachrichten vom Mobiltelefon an einen Drucker senden. • > Nachrichten > Eingang, Email, WAP Nachrichten oder Cell Broadcast Markieren Sie die zu druckende Nachricht, und drücken Sie Optionen > Drucken . Hinweis: SMS Vorlagen und Postkarte können nicht gedruckt werden. Weitere Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie auf Seite 49.

13.2.3 E-Mail

Funktion	Beschreibung
E-Mail-Nachricht senden	Versenden einer E-Mail-Nachricht: • > Nachrichten Optionen > Neue Email
E-Mail-Nachricht lesen	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: • drücken.
Ältere E-Mails lesen	• > Nachrichten > Email Optionen bietet weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von E-Mails.
E-Mail-Eingang einrichten	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von E-Mails: • > Nachrichten Optionen > Einstellungen > Einst. Email

13.2.4 Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags: • > Telefonbuch > (Neuer Eintrag) oder Optionen > Neues Design > Telefonkontakt, SIM-Kontakt, Verteiler oder Email Liste Schnellzugriff: Zum Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein und drücken dann Speichern . Tipp: Manche Personen in Ihrem Telefonbuch haben möglicherweise mehrere Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder URLs. Zum Speichern weiterer Einträge für denselben Namen wählen Sie während des Erstellens eines Telefonbucheintrags die Option Mehr hinzufügen .

Funktion	Beschreibung
	Drücken Sie Persönliches , wenn Sie eine Signalton , ein Bild oder einen Geburtsdag eintragen möchten. Hinweis: Wenn Sie einen Geburtsdag eingeben, wird das Sternzeichen-Zeichen eingetragen. Das Sternzeichen-Zeichen kann nicht von Hand eingetragen werden.
Alle Eintragsdetails anzeigen	Alle zu einem Telefonbucheintrag gehörenden Rufnummern, E-Mail-Adressen und URLs anzeigen. ☛ > Telefonbuch , markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie ☛ nach links und nach rechts, um die anderen Details anzuzeigen.

Funktion	Beschreibung
Eintrag wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer anrufen: ☛ > Telefonbuch , markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie ☛, um die Rufnummer anzurufen. Schnellzugriff: Um im Telefonbuch zu einem Eintrag zu springen, geben Sie die ersten Buchstaben des Eintragsnamens ein. Durch Drücken der Tasten ☒ bzw. ☒ können Sie häufig verwendete Einträge bzw. Einträge anderer Kategorien anzeigen lassen.
Sprachwahl-eintrag	Anrufen einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer per Sprachwahl: Halten Sie ☛ gedrückt, und sprechen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden nach der entsprechenden Aufforderung.

Funktion	Beschreibung
Eintrag bearbeiten	Bearbeiten eines Telefonbucheintrags: ☛ > Telefonbuch , markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie ☛ > Optionen > Bearbeiten .
PIN-Code mit Telefonnummer speichern	Während der Eingabe der Rufnummer: Optionen > Einfügen Pause Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und sendet dann die restlichen Ziffern. Falls das Netz das erste Pausenzeichen nicht erkennt, versuchen Sie es mit zwei Pausenzeichen (pp). Warten Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und fragt Sie dann, ob die restlichen Ziffern gesendet werden sollen. 'n' fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die eingegebene Nummer wird anstelle des Zeichens 'n' in die Wahlsequenz eingefügt.

Funktion	Beschreibung
Klingelton für Eintrag festlegen	Zuweisen eines eindeutigen Klingeltons zu einem Telefonbucheintrag: ☛ > Telefonbuch > Eintrag Optionen > Bearbeiten > Persönliches > Signalton > Klingelton Hinweis: Die Funktion Signalton ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar. Aktivieren dieser Funktion: ☛ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Rufen IDs

Funktion	Beschreibung
Bild-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag ein Foto oder Bild zuordnen, das bei Anrufen von diesem Eintrag angezeigt wird: ☛ > Telefonbuch > Eintrag Optionen > Bearbeiten > Persönliches > Bild > Bild Hinweis: Die Funktion Bild ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.
Telefonbuch-ansicht festlegen	Telefonbucheinträge als Textliste oder mit zugeordneter Bild-ID anzeigen: ☛ > Telefonbuch Optionen > Einstellungen > Anzeigen als > Darstellung

Funktion	Beschreibung
Kategorie für Eintrag festlegen	Festlegen einer Kategorie für einen Telefonbucheintrag: ☛ > Telefonbuch > Eintrag Optionen > Bearbeiten > Profil > Kategorie Hinweis: Die Funktion Profil ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.
Telefonbuch-kategorie festlegen	Festlegen der Telefonbuchkategorie, die angezeigt werden soll: ☛ > Telefonbuch Optionen > Filtern > Profil > Kategorieansicht Sie können die Einträge einer der vordefinierten Kategorien oder die Einträge selbst definierter Kategorien anzeigen. Schnellzugriff: Zum Anzeigen anderer Kategorien im Telefonbuch drücken Sie ☒ oder ☒.

Funktion	Beschreibung
Kategorie erstellen	Eine neue Kategorie erstellen: ☛ > Kontakte Optionen > Kontakte verwalten > Kategorien bearbeiten > Neue Kategorie
Klingelton für Kategorie festlegen	Festlegen eines eindeutigen Klingeltons für Anrufe, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen: ☛ > Kontakte Optionen > Kontakte verwalten > Kategorien bearbeiten . Eintrag markieren, ☛ Optionen > Kategorie bearbeiten > Signalton

Funktion	Beschreibung
Mailing-Liste erstellen	Sie können verschiedene Kontakt einträge zu einem Verteiler zusammenfassen. Zum Erstellen einer Verteilerliste für Nachrichten (SMS, MMS) gehen Sie wie folgt vor: ☛ > Kontakte Optionen > Neu > Verteiler Hinweis: Verteilerlisten können bis zu 25 Namen umfassen. Hinweis: Auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge können nicht in eine Verteiler aufgenommen werden.

Funktion	Beschreibung
Telefonbuch sortieren	Festlegen der Anzeigereihenfolge der Telefonbucheinträge: • > Kontakte Optionen > Einstellungen > Sortieren nach > Reihenfolge Sie können die Einträge des Telefonbuchs nach den Kriterien Vorname oder Nachname sortieren.
Telefonbucheintrag kopieren	Telefonbucheintrag vom Mobiltelefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon kopieren: • > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie Optionen > Auf SIM-Karte kopier. oder Auf Telefon kopieren.

Funktion	Beschreibung
Mehrere Einträge kopieren	Mehrere Telefonbucheinträge vom Mobiltelefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon kopieren: • > Telefonbuch, markieren Sie einen Eintrag, und drücken Sie Optionen > Mehrfachauswahl. Wählen Sie dann Kopieren v. Tel. auf SIM oder Kopieren v. SIM auf Tel..
Telefonbucheintrag an anderes Gerät senden	Einen Telefonbucheintrag an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät senden: • > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie Optionen > vCard senden

Funktion	Beschreibung
Erinnerungen	Erinnerungssignale für eingehende Nachrichten festlegen: • > Einstellungen > Signale > Typ Details > Erinnerungen
Hauptmenü-Ansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen: • > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Anzeige
Menü-Reihenfolge	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern: • > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern
Menüsymbole anzeigen/verbergen	Symbole für Menüfunktionen im Standby-Display ein-/ausblenden: • > Einstellungen > Personalisieren > Display > Softkeys > Symbole

Funktion	Beschreibung
Telefonbucheintrag über Bluetooth®-Verbindung drucken	Telefonbucheintrag über eine Bluetooth®-Verbindung vom Mobiltelefon an einen Drucker senden: • > Telefonbuch Markieren Sie den zu druckenden Eintrag, und drücken Sie Optionen > Drucken. Hinweis: Eine Verteiler kann nicht gedruckt werden. Weitere Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie auf Seite 49.

13.2.5 Grundeinstellungen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache: • > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Blättermodus	Festlegen, ob die Auswahlliste beim Erreichen des ersten oder letzten Eintrags einer Liste oder eines Menüs stoppt oder durchläuft: • > Einstellungen > Grundeinstellung > Blättern
Signalton	Signalton für ein Ereignis ändern: • > Einstellungen > Signale > Signaltyp Details > Ereignis
Klingeltöne für Kategorien u. Kontakte	Aktivieren der Funktion zum Zuweisen eindeutiger Klingeltöne für Kontakte u. Telefonbuchkategorien: • > Einstellungen > Signale > Typ Details > Rufen IDs

Funktion	Beschreibung
Zurücksetzen/Löschen	Alle heruntergeladenen Dateien löschen und alle vorgenommenen Einstellungen und Einträge außer auf SIM-Karte gespeicherte Informationen, Entsperrcode, Sicherheitscode und Betriebsstundenzähler zurücksetzen: • > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen Vorsicht: Zurücksetzen und Löschen löscht alle von Ihnen eingegebenen Informationen (einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen) sowie alle im Speicher des Mobiltelefons enthaltenen heruntergeladenen Inhalte (z. B. Fotos und Sounddateien). Diese Informationen können nach dem Löschen nicht mehr wiederhergestellt werden.

Funktion	Beschreibung
Software-Update	Ihr Diensteanbieter kann die Software des Mobiltelefons aktualisieren. Die Übertragung eines solchen Software-Updates erfolgt drahtlos über das Mobilfunknetz. Wenn Sie einen Hinweis erhalten, dass die Software Ihres Mobiltelefons aktualisiert werden soll, können Sie dieser Aktualisierung zustimmen oder diese zunächst zurückstellen. Installation des Software-Updates zu einem späteren Zeitpunkt: • > Einstellungen > Telefonstatus > Software-Update > Install Now

13.2.6 Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
DTMF-Töne	DTMF-Töne aktivieren: • > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Zum Versenden von MFV-Tönen während eines Anrufs drücken Sie einfach die Nummertasten. Senden gespeicherter Rufnummern während eines Gesprächs als MFV-Töne: Markieren Sie die Rufnummer im Telefonbuch oder dem Rufmanager, und drücken Sie • > Töne senden.

13.2.7 Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von • liegt. Besetzzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
Timer	Gesprächsdauer anzeigen: • > Rufmanager > Gesprächszeit
Gesprächs-Timer	Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen: • > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer
Gesprächs-gebühren	Anzeigen von Gebühreninformationen: • > Rufmanager > Gebühren

13.2.8 Freisprech-Funktionen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	Beschreibung
Freisprech-Lautsprecher	Aktivieren des Freisprech-Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie Lautspr. (falls verfügbar) oder Optionen > Lautsprecher ein

Funktion	Beschreibung
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist: • > Einstellungen > Kfz Einst. oder Headset > Auto.Rufannahme Hinweis: Ist der Signaltyp auf Klein Signal gesetzt, werden ankommende Anrufe nicht automatisch angenommen.
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren: • > Einstellungen > Headset > Sprachwahl

Funktion	Beschreibung
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist: • > Einstellungen > Kfz Einst. > Auto.Freisprechen
Zündtimer (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Mobiltelefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeit eingeschaltet bleibt: • > Einstellungen > Kfz Einst. > Timer Zündung
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Laden des Mobiltelefons nach dem Abschalten der Zündung: • > Einstellungen > Kfz Einst. > Ladezeit

13.2.9 Datenanrufe

Informationen zum Anschließen des USB-Kabels an das Mobiltelefon finden Sie auf Seite 48.

Funktion	Beschreibung
Daten senden	Schließen Sie das Mobiltelefon an einem Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.
Daten empfangen	Schließen Sie das Telefon an ein Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.

Funktion	Beschreibung
Verwenden der Funktion "Sync"	Mithilfe dieser Funktion können Sie Ihre Telefonbuch- und Terminkalendereinträge mit einem Internet-Server synchronisieren. Zum Einrichten eines Internet-Synchronisationspartners (Netzwerk Server) gehen Sie wie folgt vor: • > Verbindung > Sync > (Neuer Eintrag). Geben Sie die Details des Servers einschließlich Server URL (http://kann weggelassen werden) und Datempfade (der Ordner unter diesem URL, in dem Ihre Daten gespeichert sind) ein. Zum Synchronisieren von Dateien mit einem aufgesetzten Synchronisationspartner wählen Sie diesen in der Liste unter • > Verbindung > Sync > Sync aus.

13.2.10 Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen: • > Einstellungen > Netz

13.2.11 Tools

Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Einen neuen Termin anlegen: • > Anwendungen > Kalender, markieren Sie den Tag, und drücken Sie • und dann Optionen > (Neu)
Termin anzeigen	Termin anzeigen oder bearbeiten: • > Anwendungen > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie •, markieren Sie das Ereignis, und drücken Sie Optionen > Anzeigen.

Funktion	Beschreibung
Termin senden	Termin in einer MMS senden: Drücken Sie während der Anzeige eines Eintrags Optionen > Senden > Termin > MMS .
Terminkalender-eintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Kopieren eines Terminkalendereintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät: ☛ > Anwendungen > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie ☛, markieren Sie das Ereignis, und drücken Sie Optionen > Senden > Bluetooth-Verbindung .

Funktion	Beschreibung
Kalendermonat, -woche oder -tag über eine Bluetooth®-Verbindung drucken.	Über eine drahtlose Bluetooth®-Verbindung können Sie die Eintragungen eines Kalendermonats, einer Kalenderwoche oder eines Kalendertags vom Mobiltelefon an einen Drucker senden: ☛ > Anwendungen > Kalender Rufen Sie die Monats-, Wochen- oder Tagesansicht auf, und drücken Sie Optionen > Drucken . Weitere Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie auf Seite 49.
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen: ☛ > Anwendungen > Alarm

Grundlegende Informationen zur Kamera finden Sie auf Seite 32.

Funktion	Beschreibung
Vodafone live! aufrufen	Vodafone live!-Sitzung starten:  oder ☛ > Vodafone live! > Vodafone live! <i>Hinweis: Das Mobiltelefon übernimmt die Einstellungen für den Micro-Browser von der eingelegten USIM-Karte. Wenn Sie die USIM-Karte aus dem Mobiltelefon entnehmen, wird der Browser-Cache gelöscht. Informationen zum Bearbeiten der Einstellungen finden Sie auf Seite 103.</i>
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen: ☛ > Vodafone live! > Profile

Funktion	Beschreibung
Objekte von einer WAP-Seite herunterladen	Bild, Sound oder andere Datei von einer WAP-Seite herunterladen: Markieren Sie die Datei. Drücken Sie dann Wählen und anschließend Speichern .
Spiel oder Anwendung herunterladen (Browser)	Java™-Spiel oder -Anwendung mit dem Browser herunterladen: ☛ > Vodafone live! , markieren Sie die Anwendung, drücken Sie Wählen und dann Download .
Spiel oder Anwendung starten	Starten eines Spiels oder einer Java™-Anwendung: ☛ > Load-A-Game , markieren Sie die Anwendung, und drücken Sie Wählen . <i>Hinweis: Zum Installieren und Starten von auf der Speicherkarte abgelegten Spielen drücken Sie ☛ > Load-A-Game > [Neue Anwendung].</i>

Funktion	Beschreibung
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie Deaktiv. oder  Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie Snooze .
Rechner	Berechnungen durchführen: ☛ > Anwendungen > Rechner
Währung umrechnen	Währung umrechnen: ☛ > Anwendungen > Rechner > Optionen > Wechselkurs Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie Ok . Geben Sie dann den Betrag ein, und drücken Sie Optionen > Währung umrechnen .

13.2.12 Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	SIM-Karte sperren oder entsperren: ☛ > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann folgende Nachricht an: <i>SIM gesperrt</i> .
Anwendung sperren	Anwendungen des Telefons sperren: ☛ > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

13.2.13 Nachrichten und Unterhaltung

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anlagen empfangen, verfügen eventuell über eine Kopiersperre, die sie gegen Weiterleiten schützt.

Sie können beispielsweise Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele von Vodafone live! herunterladen.

Funktion	Beschreibung
Einstellungen für Spiele oder Applikationen ändern	Lautstärke, Priorität oder andere Einstellungen für Java™-Spiele oder -Applikationen ändern: ☛ > Einstellungen > Java Einstellungen
Flugzeugmodus	Im Flugzeugmodus kommuniziert das Mobiltelefon nicht mit dem Mobilfunknetz. In diesem Modus können Sie daher Spiele und andere Applikationen an Bord eines Flugzeugs benutzen, ohne die elektronischen Systeme des Flugzeugs zu stören. ☛ > Einstellungen > Flugzeug-Modus > Ein So können das Mobiltelefon so einrichten, dass bei jedem Einschalten der Wechsel in den Flugzeugmodus angeboten wird: ☛ > Einstellungen > Flugzeug-Modus > Hinweis b. Telefonstart > Ein

Funktion	Beschreibung
Bilder verwalten	Fotos, Bilder, Hintergrundbild und Animationen verwalten: ☛ > Main Telefon > Bilder
Klingeltöne und Songs verwalten	Klingeltöne und heruntergeladene Songs verwalten: ☛ > Main Telefon > Sounds
Verwalten von Videoclips	Videoclips verwalten: ☛ > Main Telefon > Videos
Einstellungen der Foto- und Videokamera	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen: ☛ > Kamera . Drücken Sie dann Optionen > Bilder Menü > Einstellungen Bilder oder ☛ > Videoanruflisten . Drücken Sie dann Optionen > Video Menü > Einstellungen Video <i>Hinweis: Foto- und Videokamera verwenden dieselben Einstellungen.</i>

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 1,04 W/kg*. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper** (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,72 W/kg*.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

- * Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.
- ** Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt Sicherheit und Allgemeine Informationen.

A

- Akku
 - einsetzen 18
 - laden 19
 - Ladezustand 62
- Akku aufladen** (Meldung) 62
- Aktive Leitung 62
- aktive Leitung wechseln 74
- Animation
 - Bildschirmschoner 35, 71
 - Herunterladen 58, 102
 - Hintergrundbild 35, 71
 - Verwalten 103
 - verwalten 34
- Anklopfen 78
- Anpassen des Menüs 94
- Anruf
 - Absetzen 21
 - Anklopfen 78
 - Annehmen 21
 - Antwortoptionen 73
 - beenden 21
 - Empfangen 21
- Gebühren 96
- Liste der eingegangenen Anrufe 74
- Liste der gewählten Rufnummern 74
- Notrufnummer 79
- Passwort für Anrufsperrcode ändern 65
- Signal, abschalten 20, 74
- Signalton 93
- Signaltyp 21, 70
- Sperre 83
- Umleiten 83
- unbeantworteter Anruf 77
- Zweivegelautsprecher 65
- Anruf beenden 21
- Anruf erfolglos, Nummer besetzt** (Meldung) 76
- Anrufen 21
- Anrufer-Identifizierung 35, 78
- Anrufprotokoll 74
- Anrufsperrcode 83
- Anwendung, sperren und entsperren 101
- Anzeigen
 - Akkuladezustand 62

106 Index

- Eingang einrichten 87
- Endetaste 1
- Entsperrcode
 - ändern 65
 - Eingabe 20
 - Standard- 65, 67
 - umgehen 67
- Entsperrcode eingeben** (Meldung) 66
- Entsperren
 - Anwendung 101
 - Tastatur 68
 - Telefon 66
- Externer Speicher 17
- Externes Gerät
 - Verbinden mit Telefon 47
- F**
- Flugzeugmodus 103
- Foto
 - aufnehmen 32
 - Bild-ID 35, 78
 - Bildschirmschoner 35
 - Herunterladen 58, 102
- Hintergrundbild 35
- senden 32
- verwalten 34
- Freisprechfunktion aktiviert** (Meldung) 65
- Freisprech-Lautsprecher
 - Aktivieren 97
- G**
- Gespräch
 - Auslandsvorwahl 79
 - Freisprech-Lautsprecher 97
 - Halten 77
 - Stummschalten 77
 - Timer 96
 - Wählen 21
 - Weitergeben 83
- Gesprächs-Timer 96
- Global zurücksetzen 94
- GPRS- Symbol 61
- GPRS-Symbol 57
- Groß-/Kleinschreibungsanzeige 24

108 Index

- Hintergrundbild 35, 71
- Verwalten 103
- verwalten 34
- Vollbildansicht 34, 44
- Bild-ID 35, 78
- Darstellung 90
- Festlegen 90
- Bildschirmschoner 35, 71
- Blättermodus 93
- Bluetooth®
 - Anmelden 50
 - Ein- und ausschalten 49
 - Optionen einstellen 53
 - Verbindung 49
- Browser 102
- Java-Anwendungen 102
- Browser-
 - Browser-Setup 102
 - Java-Anwendungen 102
 - WAP-Profil 102
- C**
- Cell Broadcast 86
- Codes
 - ändern 65
 - Standard- 65, 67
 - vergessen 67
- Computer
 - Verbinden mit Telefon 47
- D**
- Datenanruf 98
- An externes Gerät anschließen 47
- Datum einstellen 69
- Design
 - Bearbeiten 72
 - Erstellen 72
 - Festlegen 72
 - Löschen 72
- Digital Audio Player Applikation 45
- Display
 - Beschreibung 60
 - Displaydesign 72
 - Einstellungen 72
 - Helligkeit 73
 - Hintergrundbeleuchtung 73
- Standby-Display 60
- Timeout 73
- Displaydesign 72
- Drucken
 - Bild 32
 - Nachricht 86
 - Objekte 51
 - Telefonbucheintrag 93
 - Terminkalender-Einträge 100
- DTMF-Töne
 - aktivieren 96
 - senden 96
- Durchführen von Videogesprächen 41
- E**
- eigene Rufnummer 22, 69
- Eindeutiger Klingelton 93
- Eingehender Anruf
 - Annehmen 21
 - Umleiten 83
- Eingehender Anruf** (Meldung) 78
- Einschaltaste 1
- E-Mail 87

Index 107

- K**
- Kalender 99, 100
- Kamera
 - Einstellungen 103
 - Foto aufnehmen 32
- Kategorie
 - Ansicht 90
 - Erstellen 91
 - Klingelton 91
 - Telefonbucheintrag 90
- Klingelton
 - Einstellen 89
 - Herunterladen 58
- Klingeltöne
 - Ein-/ausschalten 93
 - Herunterladen 102
 - Verwalten 103
- Konferenzgespräch 83
- Kopieren von Objekten auf andere Geräte 51
- L**
- Ladegerät 19
- Lautsprecher
 - automatische Rufannahme 97
- Lautstärke 20
- Hörmuschel 20
- Rufton 21
- Lautstärke-
 - Lautsprecher 20
 - Spiele 103
- Lautstärketasten 1, 20
- Leitung wechseln 74
- Linke Funktionstaste
 - Funktion 60
 - Funktionen 1
 - Grundeinstellungen 94
- Liste der eingegangenen Anrufe 74
- Liste der gewählten Rufnummern 74
- M**
- Mailbox 79
- Mediendateien
 - Abspielen 44
 - Anzeigen 44
 - Versenden 45
- Mediendateien abspielen 44
- Mediendateien anzeigen 44
- Mediendateien versenden 45
- Mediendateien
 - Herunterladen 44
- Menü
 - Sprache 93
 - Text eingeben 22
 - verwenden 63
- Menüs
 - Ändern der Reihenfolge der Funktionen 94
 - Ansicht ändern 94
 - Grundeinstellungen 94
 - Symbole im Standby-Display ändern 94
 - Symbole in Text umwandeln 94
- Mittlere Auswahltaste 63
- MMS-Vorlage 85
- Erstellen 85
- Mobiltelefon
 - An externes Gerät anschließen 47
 - Datum einstellen 69
 - Uhrzeit einstellen 69

Index 109

MP3-Sounddateien 46
Multimedia-Nachricht
senden 84

N

Nachricht
Ausgang 85
Beantworten 85
Browser 86
Cell Broadcast 86
Dateien speichern 86
Drucken 86
Eingang für Textnachrichten 86
Lesen 85
MMS-Vorlage 85
MMS-Vorlage erstellen 85
Objekte einfügen 85
Posteingang 84
SMS Vorlage 84
Sprachnachricht 84
Text 83, 85
Nachrichten-
Multimedia-Nachricht 84

Nachrichteneingangssymbol 62
Navigationstaste 1, 63
Netzeinstellungen 99
Notizblock 77
Notrufnummer 79
Nummer
eigene Nummer anzeigen 22
eigene Nummer speichern 69
Nummern eingeben 29

O

optionale Funktion, Definition 15
optionales Zubehör, Definition 15

P

Passwörter. *Siehe* Codes
PIN2-Code der SIM-Karte ändern 65
PIN2-Code, ändern 65
PIN-Code
ändern 65
Eingabe 101
PIN-Code der SIM-Karte
ändern 65

Eingabe 101
Postkarte 84
Senden 36

R

Rechte Funktionstaste
Funktion 60
Funktionen 1
Grundeinstellungen 94
Roamingsymbol 61
Rufnummer
Aktive Leitung 62
aktive Leitung wechseln 74
Auslandsvorwahl 79
eigene Nummer anzeigen 22
eigene Nummer speichern 69
Im Telefonbuch speichern 87
Verbinden von zwei Rufnummern 83
Wahlwiederholung 76
Rufnummer wählen 21
Rufnummernanzeige. *Siehe*
Anrufer-Identifizierung
Ruftonlautstärke, einstellen 21

Einschalten 1
Lautstärketasten 1, 20
Linke Funktionstaste 1, 60, 94
Mittlere Auswahltaste 63
Navigationstaste 1, 63
Rechte Funktionstaste 1, 60, 94
Sendetaste 1
Telefon
Aktive Leitung 62
aktive Leitung wechseln 74
alle Optionen zurücksetzen 94
Antwortoptionen 73
Codes 65
ein-/ausschalten 20
Entsperrcode 65
Entsperrcode 20
entsperren 66
gespeicherte Informationen löschen
95
Netzeinstellungen 99
Sicherheitscode 65
Signal, abschalten 20, 74
Signalton 93
Signaltyp 21, 70

Software-Update 95
sperrern 66
Telefonbuch
Bild-ID 35, 78, 90
Darstellung der Bild-ID festlegen 90
Eintrag an ein anderes Gerät senden
92
Eintrag bearbeiten 89
Eintrag drucken 93
Eintrag speichern 87
Einträge kopieren 92
Einträge sortieren 92
Erstellen von Mailing-Listen 91
Kategorie erstellen 91
Kategorie für Eintrag 90
Kategorieansicht 90
Klingelton 89
Klingelton für Kategorie 91
Klingeltöne 93
Mehrere Einträge kopieren 92
Rufnummer wählen 88
Sprachwahl 88
Verbinden von zwei Rufnummern 83

Telefon-Design 72
Text
Eingabe 22
Eingabemodus, Einrichtung 23
Groß-/Kleinschreibung 24
numerischer Modus 29
Symbol-Modus 29
tippen 24
Vereinfachte Texteingabe mittels iTAP
Software 27
Zeichentabelle 26
Texteingabemodus 24
festlegen 23
Timer 96
Timer, Gespräch 96
Tippen von Text 24
TransFlash 17

U

Übertragungsanzeige 61
Uhrzeit einstellen 69
Uhrzeit und Datum einstellen 69
Umleiten von Anrufen 83

S

Sendetaste 1
Sicherheitscode
ändern 65
Standard- 65
Signal
abschalten 20, 74
einstellen 70
Einstellung 21, 93
Signalstärke 61
Signalton, einstellen 21, 70, 93
Signaltyp, einstellen 21, 70
Signaltypanzeigen 62
SIM gesperrt (Meldung) 20, 101
SIM-Karte
Definition 15
Einsetzen 15
PIN2-Code, ändern 65
PIN-Code, ändern 65
PIN-Code-Eingabe 20
SIM gesperrt (Meldung) 20, 101
sperrern 101
Vorsichtsmaßnahmen 15

Softkey-Funktionen im Standby-Display
anpassen 94
Softkeys
Abbildung 1
Funktion 60
Grundeinstellungen 94
Software-Update 95
Songs
Verwalten 103
Sound
Herunterladen 58, 102
Verwalten 103
Speicher (extern) 17
Speicherkarte
An einen Computer anschließen 54
Einsetzen 15
Freier Speicherplatz 16
Sperrern
Anwendung 101
SIM-Karte 101
Tastatur 68
sperrern
Telefon 66
Spiele 102, 103

Sprache 93
Sprachnachricht 84
Sprachnachricht-Symbol 80
Sprachnachrichtsymbol 62
Sprachwahl 88, 97
Standby-Display, Definition 60
Standby-Zeit verlängern 73
Stummschalten eines Gesprächs 77
Symbole
GPRS 57
Nachricht 62
Sprachnachricht 62, 80
Symbole, Eingeben 29
Synchronisieren mit einem
Internet-Server 99

T

Taschenrechner 101
Tastatur
Entsperrern 68
Sperrern 68
Taste
Beenden 1

Universal IC Card 15
USB-Kabel 48
USIM 15

V

Verbindung halten 77
Verpasste Anrufe (Meldung) 77
Vibrationsalarm
abschalten 20, 74
einstellen 70
Einstellung 21, 93
Videoclip
Anzeigen 39
aufnehmen 38
Herunterladen 39, 58
Verwalten 39
verwalten 103
Videogespräch
Beenden 41
Durchführen 41
Wechsel zwischen den Ansichten 41
Videokamera, Einstellungen 103

Vodafone live!
Animation 58
Bild 58
Hintergrundsitzungen 59
Klingelton 58
Verwenden 56
Verwendung 102
Vollbildansicht 34, 44
Vorhersagende Texteingabe 27

W

Wahlwiederholung
automatisch 76
Besetzte Rufnummer 76
Währungsumrechner 101
WAP-Profil 102
WAP-Seiten 56
Webseiten 102
Weckfunktion 100
Weitergeben eines Gesprächs 83

Z

Zeichentabelle 26
Zubehör 15
Zurücksetzen und Löschen 95
Zweigelautsprecher 65