



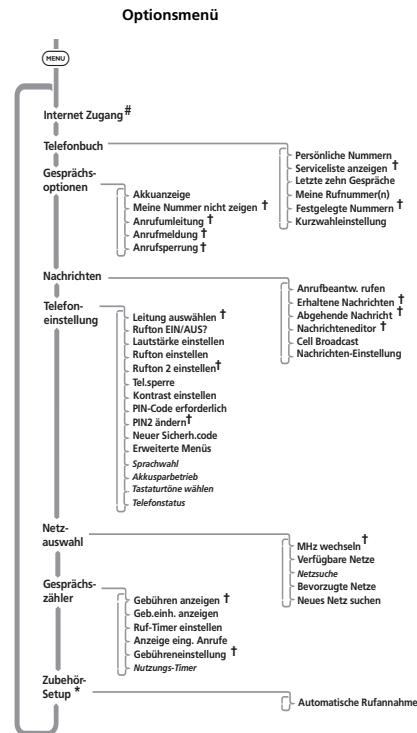

Schnellzugriffsmenü †

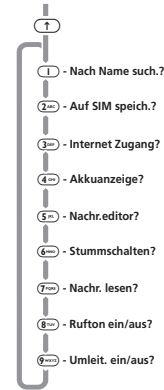

Blättern im Menü



Kursiv dargestellte Optionen sind nur bei aktivierten **Erweiterten Menüs** verfügbar.

Falls Ihr Diensteanbieter sein eigenes Menü hinzugefügt hat wird die Option Internetzugang nicht an erster Stelle im Optionsmenü stehen.

† Verfügbarkeit richtet sich nach Typ und Einstellungen der SIM-Karte sowie Ihrer Teilnehmerberechtigung für diese Serviceleistungen.

* Das **Setup für Zubehör** ist nur verfügbar, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angebracht ist.

‡ Funktion und Position der Auswahlmöglichkeiten im Schnellzugriffsmenü können sich ändern.

Kurzreferenz

Deutsch

Kurzreferenz

Deutsch

Sondertasten

- Telefon ein- und ausschalten
- Anruf entgegennehmen, Einstellung oder Option bestätigen,...
- Anruf, Einstellung oder Option ablehnen,...
- Schnellzugriffsfunktionen aufrufen.
- Options- und Telefonbuchmenü aufrufen.
- Durch gleichzeitiges Drücken wird das Tastaturfeld gesperrt; auch verwendbar um nach links und rechts durchzublätern.
- Drücken, um nach oben und unten zu blättern.
- Drücken Sie diese Taste, um die Mobilbox anzuwählen.

Einen Anruf tätigen

eingeben .

Anruf entgegennehmen

Drücken Sie .

Anruf beenden

Drücken Sie oder .

Notruf tätigen

Geben Sie ein. Der Anruf wird an eine Notrufzentrale weitergeleitet.

Schnellzugriffsfunktionen

Drücken Sie gefolgt von der entsprechenden Taste, oder drücken Sie , blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie zum Auswählen.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste und anschließend die Lautstärketaste, um den Ruftön lauter bzw. leiser zu stellen.

Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie , um die zuletzt gewählte Rufnummer anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Kurzwahl

Drücken und halten Sie die entsprechende Zifferntaste. bis .

Rufnummern speichern

Drücken Sie die Taste , um eine Nummer auf der SIM-Karte zu speichern.

Wählen einer gespeicherten Nummer im Telefonbuch

Geben Sie ein.

Rufsignal abschalten

Durch Betätigen des Lautstärkereglers bei erfolgtem Ruftön wird dieser abgestellt, der Anruf aber nicht entgegengenommen.

Einleitung

Wissenswertes

Wir freuen uns, daß Sie sich für ein Mobiltelefon von *Motorola* entschieden haben, einem weltweit führenden Unternehmen der Kommunikationstechnik. Diese Mobiltelefone haben viele nützliche Funktionen, bieten große Leistungsfähigkeit und sichern gleichzeitig diskrete Handhabung.

Einfache Bedienung

- Schnellzugriffsmenü nach Ihren Wünschen  - Wenn Sie Ihre neun am häufigsten genutzten Optionen in Ihrem persönlichen Menü abspeichern, brauchen Sie nur zwei Tasten zu drücken, um direkt darauf zuzugreifen. Die Funktionen sind durch eindeutige Symbole leicht zu erkennen.

Spaß und Unterhaltung

- WAP - Einfacher Internetzugang per Tastatur bei schneller Datenübertragung.

Leistung

- Konkurrenzlose Akkuleistung  - Die Kapazität des mitgelieferten Akkus reicht für eine Gesprächsdauer von mehreren Stunden bzw. für den mehrtätigen Betrieb des Mobiltelefons im Bereitschaftsmodus. Dennoch ist der Akku kompakt und leicht.
- Dual Band  - Die leistungsstarken Dual-Band Modelle arbeiten auf den Frequenzbändern 900Mhz und 1800Mhz. Damit sichern Sie sich bestmöglichen Netzzugang und viele Roaming-Möglichkeiten.

! *Bevor Sie Ihr Telefon einschalten, lesen Sie bitte die wichtigen Infos zum Laden eines neuen Akkus (Siehe 'Der Akku').*

Personality™

Dieses Telefon ist mit der *Personality™*-Technologie ausgestattet. Diese ausschließlich von *Motorola* verwendete Technologie führt Sie mit Hilfe einfacher Auswahlmenüs Schritt für Schritt durch die verschiedenen Funktionen Ihres Geräts und erleichtert Ihnen so die ansonsten äußerst komplizierte Mobilfunkkommunikation. Mit *Personality™* können Sie das Telefon nach Ihren Wünschen einrichten. Sie wählen z. B. den Rufton aus, legen ein Telefonbuch an und stellen die Art der Netzauswahl ein. All diese Funktionen sind klar und einfach dargestellt. In diesem Handbuch sind alle *Personality™*-Funktionen mit dem Symbol  gekennzeichnet, um anzuzeigen, daß Sie sie entsprechend Ihren Anforderungen einrichten können.

Über dieses Handbuch

Viele Funktionen Ihres Telefons werden mit Hilfe eines einfachen Menüsystems gesteuert. Eine Beschreibung der Menüs und ihrer Bedienung finden Sie im Abschnitt **Blättern in den Menüs**. Bei der Beschreibung der einzelnen Menüeinträge in diesem Handbuch wird davon ausgegangen, daß Sie mit dem Umgang mit dem Menüsystem vertraut sind.

Eingaben mit Tasten

Eingaben mit Tasten sind in diesem Handbuch mit Hilfe von Symbolen dargestellt, damit Sie die erforderliche Tastenfolge schnell finden und eingeben können. Eine Tastenfolge kann folgendermaßen dargestellt werden:

Dies bedeutet, daß Sie die Tasten ,  und  nacheinander, also nicht gleichzeitig, drücken müssen.

Eingabe von Informationen

Wenn Sie Informationen, wie die Nummer des anzurufenden Telefons, angeben müssen, wird diese in **Fettdruck** dargestellt. Beispiel:

Rufnummer - Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.

PIN-Code - Geben Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer ein.

Entsperrcode - Geben Sie Ihren Code für die Entsperrung ein.

Position - Geben Sie die Speicherposition im Telefonbuch ein.

Eingabeaufforderungen und Meldungen

Ihr Telefon reagiert auf Tasteneingaben entweder mit leicht verständlichen Eingabeaufforderungen, die Sie in die jeweils nächste Menüebene führen, oder mit einfachen Meldungen über den Status des aktuellen Vorgangs. Meldungen sind in diesem Handbuch als LCD-Anzeigen dargestellt. Beispiel:

PIN eingeben oder Beendet.

Andere Symbole

In diesem Handbuch finden Sie außerdem die folgenden Symbole:

 Ein Hinweis enthält weitere Informationen zu der jeweiligen Funktion bzw. dem Menüpunkt.

 Unter „Achtung“ finden Sie weitere wichtige Informationen zum effektiven und/oder sicheren Umgang mit Ihrem Telefon.

 Dieses Symbol gibt an, daß es sich bei der beschriebenen Funktion um ein **Personality™**-Leistungsmerkmal handelt, das Sie entsprechend Ihren Anforderungen einstellen können.

 Unter diesem Symbol finden Sie eine kurze Tastenfolge für die jeweilige Funktion.

Blättern in den Menüs

Auf viele Funktionen Ihres Telefons können Sie über Menüs zugreifen, deren Bedienung (Auswählen, Ändern und Abbrechen) einheitlich ist.

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie eine Menüoption aufrufen. Wenn Sie mit der einheitlichen Bedienung und der Darstellung der Menüs vertraut sind, wird Ihnen das Aufrufen und Ändern von Optionen keine Probleme bereiten.

Aufrufen der Menüs

Die Menüs können mit zwei verschiedenen Tasten aufgerufen werden:

MENU ruft das Optionsmenü während des Standby-Modus auf; ruft das Menü „Gesprächsoptionen“ während eines Telefongesprächs auf.

1 ruft das Schnellzugriffsmenü auf.

In einem aufgerufenen Menü können Sie die einzelnen Optionen auf die bekannte Weise mit den Tasten **←**, **↓**, **→**, **↗**, **OK** und **C** aufrufen, auswählen und ändern.

Verlassen der Menüs

Um ein Menü zu verlassen, können Sie die Taste **C** entweder gedrückt halten oder wiederholt drücken. In beiden Fällen wird Ihr Telefon automatisch in den Bereitschaftsmodus zurückgeschaltet.

 *Am schnellsten können Sie die Menüs verlassen, indem Sie die Tastenfolge **1 C** drücken.*

Menüs und Untermenüs

Ein Menü besteht aus einer einfachen Liste von Optionen. Über einige dieser Menüs erreichen Sie eine weitere Liste von Optionen, die als Untermenü bezeichnet wird. Bei der Arbeit mit den Menüs kann es nützlich sein, sich einen Menübaum mit verzweigten Menüebenen vorzustellen, wobei das übergeordnete Menü eine Menüebene und seine Untermenüs eine niedrigere Menüebene darstellen.

Aufrufen und Auswählen einer Menüoption

Um auf einer Menüebene von einer Option zu einer anderen zu gelangen, verwenden Sie bitte die Taste **↓** zum blättern nach vorne und die Taste **↑** zum blättern nach hinten. Sie können die gewünschte Option dann mit der Taste **OK** aktivieren.

Je nachdem, welche Option Sie aktivieren, geschieht folgendes:

- Eine kurze Meldung wird angezeigt, um einen Vorgang zu bestätigen, z. B. *Beendet*.
- Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, Informationen einzugeben, z. B. *PIN eingeben* oder *Namen eingeben*.
- Die erste Option eines Untermenüs wird angezeigt. In diesem Fall können Sie die Option entweder mit Hilfe der Taste **OK** auswählen oder das Untermenü mit Hilfe der Pfeiltasten nach der gewünschten Option durchsuchen.

Drücken Sie die Taste **C**, um eine Option oder ein Untermenü zu verlassen. Auf diese Weise gelangen Sie wieder zum übergeordneten Menüpunkt.

Menüoptionen mit Sicherheitscodes

Einige Optionen sind durch Sicherheitscodes gegen Mißbrauch geschützt. Um eine solche Option verwenden zu können, müssen Sie den erforderlichen Code eingeben.


Arbeiten mit den Menüs - ein praktisches Beispiel

Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte aus, um die Option „Erweiterte Menüs“ zu aktivieren:

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet. Dadurch wird das Optionsmenü aufgerufen und die Meldung **Internet Zugang** wird angezeigt.[#]
- 2 Drücken Sie die Taste **▼** so oft, bis der Untermenüpunkt **Telefon-einstellung** in der Anzeige erscheint.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.
- 4 Drücken Sie die Taste **▼** so oft, bis der Untermenüpunkt **Erweiterte Menüs** in der Anzeige erscheint.
- 5 Drücken Sie die Taste **OK**, um diesen Menüpunkt auszuwählen. Sie können nun zwischen **Ein** und **Aus** wählen: die aktuelle Einstellung ist mit dem Zeichen **✓** gekennzeichnet. Wenn sich das Zeichen **✓** neben der Einstellung **Aus** befindet, drücken Sie nacheinander **↶** und **OK**, um die erweiterten Menüs zu aktivieren. Wenn sich das Zeichen **✓** neben der Einstellung **Ein** befindet, drücken Sie die Taste **↶**, um die Einstellung so zu belassen.

[#] Falls Ihr Diensteanbieter sein eigenes Menü hinzugefügt hat wird die Option **Internetzugang** nicht an erster Stelle im Optionsmenü stehen.

[†] Die Verfügbarkeit richtet sich nach Typ bzw. Einstellung der SIM-Karte bzw. nach Ihrer Teilnehmerberechtigung für diese Funktionen.

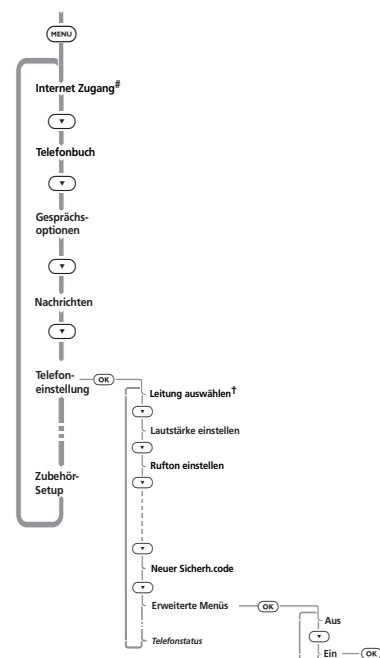

OK Kurzmenüs, erweiterte Menüs und personalisierte Menüs

Mit Hilfe der *Personality*TM-Funktionen können Sie die Menüs nach Ihren persönlichen Wünschen einrichten und die Funktionen auswählen, die unmittelbar verfügbar sein sollen. Die Funktionen, die Sie weniger häufig benötigen, können ausgeblendet werden.

Die in diesem Handbuch dargestellten Menüdiagramme zeigen die Menüs so, wie sie ab Werk eingerichtet sind. Einige Funktionen wurden in das Kurzmenü aufgenommen und sind **fett** hervorgehoben. Erweiterte Menüs enthalten zusätzliche Funktionen, die in diesem Handbuch durch *Kursivdruck* hervorgehoben sind.

Sie können selbst festlegen, welche Funktionen Sie in die Kurzmenüs bzw. in die erweiterten Menüs aufnehmen möchten, also die Menüs Ihren persönlichen Anforderungen anpassen.

Wenn Sie eine Funktion vom Kurzmenü in das erweiterte Menü (oder vom erweiterten Menü in das Kurzmenü) verschieben möchten, rufen Sie diese Funktion auf und halten anschließend die Taste **(OK)** gedrückt, bis eine Eingabeaufforderung erscheint, bei der Sie zwischen den folgenden Optionen auswählen können:

- Die angezeigte Funktion in das Kurzmenü bzw. in das erweiterte Menü aufnehmen.
- Die angezeigte Funktion im Kurzmenü bzw. im erweiterten Menü belassen.

Wählen Sie die gewünschte Option mit der Taste **(OK)**.

Die Einstellungen einiger Menüfunktionen können nicht geändert werden.

Kundenzufriedenheit

Für Motorola hat die absolute Zufriedenheit des Kunden oberste Priorität. Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Schwierigkeiten mit Ihrem Motorola Mobiltelefon haben, wenden Sie sich bitte an Motorola.

Das Motorola Cellular Response Centre hat folgende Fax-Nummer: +44 (0) 131 458 67 32. Wenn Sie sich telefonisch mit Ihrem Motorola Servicedienst in Verbindung setzen möchten, wählen Sie die entsprechende Nummer aus der folgenden Liste:

Österreich	0800 297246
Belgien	0800 72 370
Czech Republic	00420 2 21 85 21 01
Dänemark	4348 8005
Ägypten	02 3411800
Irland	01 402 6887
Finnland	0800 117 036
Frankreich	0 803 303 302
Deutschland	0180 35050
Griechenland	00800 441 28150
Italien	02 696 333 16
Jordanien	06 863750
Kuwait	484 2000 Durchwahl: 1177
Libanon	01 744 156
Luxemburg	0800 21 99
Niederlande	0800 022 27 43
Norwegen	22 55 10 04
Oman	790925

Portugal	01 318 0051
Katar	418999
Saudi-Arabien	01 2303294
Südafrika	0800 11 48 49
Spanien	902 100 077
Schweden	08 445 1210
Schweiz	0800 553 109
Türkei	0212 425 9090
Großbritannien	0500 55 55 55
Vereinigte Arabische Emirate	04 32 11 66
Hongkong	852 25063888
Volksrepublik China	86 10 68466060
Singapur	65 4855 333
Taiwan	886 2 87731746
Vereinigte Staaten von Amerika	1 800 331 6456
Canada	1 800 461 4575
Die e-mail-Adresse lautet: mcr@ei.css.mot.com	
Die Internet-Adresse lautet: http://www.mot.com	

Motorola-Garantie

Motorola gewährleistet, daß Ihr Funktelefon den Spezifikationen entspricht und nicht mit erheblichen Material- und Herstellungsfehler behaftet ist. Die Gewährleistungsfrist beträgt (12) Monate, gerechnet ab dem Kaufdatum.

Diese Garantie erlischt möglicherweise, wenn

- 1** das Gerät in irgendeiner Weise falsch behandelt, fehlerhaft verwendet, vorsätzlich beschädigt, falsch getestet, repariert oder in irgendeiner anderen unzulässigen Weise geändert wurde.
- 2** das Gerät einen Defekt aufweist, der durch die Nichtbeachtung von Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder Produktspezifikation verursacht wurde.
- 3** das Gerät einen Defekt aufweist, der durch die Verwendung von nicht von *Motorola* zugelassenem Zubehör verursacht wurde, das an das Gerät angeschlossen wurde oder in Zusammenhang mit diesem benutzt wurde.


Diese Gewährleistung beeinträchtigt nicht die gesetzlichen Rechte des Kunden.

Die Garantiebestimmungen sind länderspezifisch.



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	
Enthält wichtige Informationen für den effektiven und sicheren Betrieb Ihres Telefons	11
Telefon, Akku und SIM-Karte	
Beschreibt Ihr Telefon, die SIM-Karte sowie das Aufladen und Warten von Akkus.....	15
Ausführen und Entgegennehmen von Anrufen	
Beschreibt, wie ein Einzel- oder ein Konferenzgespräch ausgeführt, die Wahlwiederholung verwendet und ein Anruf weiterverbunden und beendet wird	23
Arbeiten mit dem Optionsmenü	
Beschreibt das Optionsmenü und seine Verwendung	35
Arbeiten mit dem Schnellzugriffsmenü	
Beschreibt das Schnellzugriffsmenü und seine Verwendung	77
Zubehör	
Beschreibt das für Ihr Telefon erhältliche Zubehör	81
Was tun, wenn...	
Hilft Ihnen, eventuell auftretende Probleme zu beheben	83
Index	
Ein vollständiger Index	87

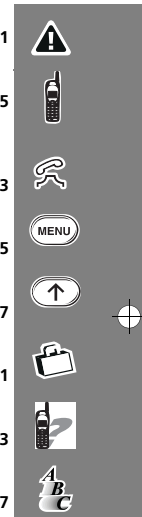



WICHTIG!
**Enthält Informationen für den
effektiven und sicheren Betrieb Ihres
Mobiltelefons. Bitte vor
Inbetriebnahme des Geräts lesen!**

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung

Ihr schnurloses Mobiltelefon ist ein Radioempfänger und -sender mit geringer Sendeleistung. Wenn es eingeschaltet ist, sendet und empfängt es Radiofrequenzsignale (RF).

Internationale Verbände haben Normen und Empfehlungen für den Umgang mit elektromagnetischer Strahlung geschaffen.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektroingenieure (VDE) DIN-0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS-11, 1988.
- American National Standards Institute (ANSI)/IEEE. C95. 1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada, Safety Code 6.

Sicherheitshinweise

Diese Normen basieren auf intensiven wissenschaftlichen Untersuchungen. Über 120 Wissenschaftler, Ingenieure und Physiker von Universitäten, staatlichen Gesundheitsbehörden und aus der Industrie haben das vorhandene Material untersucht, um die aktualisierte ANSI-Norm zu schaffen.

Ihr Telefon entspricht bei normalem Gebrauch diesen Normen.



Antenne

Nur die mitgelieferte oder vom Hersteller zugelassene Antennen verwenden. Nicht zugelassene, veränderte oder erweiterte Antennen können zu Beschädigungen des Telefons führen und unter Umständen internationale Bestimmungen im Bereich Kommunikation, z.B. die der Federal Communications Commission, USA, verletzen.

Betrieb des Telefons

Normale Position: Halten Sie das Gerät wie einen gewöhnlichen Telefonhörer. Die Antenne muß über Ihre Schulter nach oben zeigen.

Effizienter Einsatz des Telefons: Damit Ihr Telefon möglichst effizient funktioniert, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

- Antenne möglichst vollständig ausziehen (wenn zutreffend)
- Antenne beim Gebrauch des Telefons nicht mehr als notwendig berühren. Berührungen der Antenne beeinflussen die Qualität der Verbindung, und das Telefon arbeitet möglicherweise mit einem höheren Energieverbrauch als erforderlich.



Akkus

! Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um einen solchen ungewollten Stromkreis zu vermeiden, muß der Akku mit Vorsicht behandelt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn er in einer Tasche oder anderen Behältern mit metallischen Gegenständen transportiert wird. Wird der Akku nicht gebraucht, zur Aufbewahrung eine Schutzhülle verwenden.

Während der Fahrt

Informieren Sie sich über die Gesetze und Verordnungen, die den Einsatz von Mobiltelefonen in dem Gebiet regeln, in dem Sie unterwegs sind. Halten Sie diese Bestimmungen stets ein. Beachten Sie darüber hinaus bitte die folgenden Hinweise, wenn Sie während der Fahrt telefonieren:

- Lassen Sie sich nicht vom Fahren ablenken.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Freisprecheinrichtung.
- Halten Sie an, bevor Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, wenn die Umstände es erfordern.

Elektrische Geräte

Die meisten modernen elektrischen Geräte sind gegen Radiofrequenzsignale abgeschirmt. Dies trifft jedoch nicht auf alle Geräte zu.

Schrittmacher

Gesundheitsbehörden empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen. Diese Empfehlung entspricht auch Untersuchungen und Empfehlungen unabhängiger Institute.

Personen mit Schrittmachern sollten

- das **INGESCHALTETE** Telefon **IMMER** mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Telefon nie in einer Brusttasche tragen.
- das rechte Ohr, d.h. das Ohr auf der Seite ohne Schrittmacher verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.

Bei Verdacht auf Interferenzen das Telefon sofort

AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörhilfen. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihrer Hörhilfe, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie andere medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller, um herauszufinden, ob das Gerät ausreichend gegen Strahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen hierbei unter Umständen weiterhelfen.

Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen **AUS**, wenn eine entsprechende Aufforderung ausgehängt ist. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen können Geräte verwenden, die auf externe Strahlung empfindlich reagieren.

Im Fahrzeug

Die elektromagnetische Strahlung kann falsch eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektrische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen. Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeuges oder einer Vertretung nach, ob die eventuell an Bord befindliche Elektronik ausreichend gegen solche Strahlung abgeschirmt ist.

Hinweisschilder

Schalten Sie Ihr Telefon **AUS**, wenn Sie durch Hinweisschilder dazu aufgefordert werden

Im Flugzeug

Es ist gesetzlich verboten, das Telefon während des Fluges zu benutzen. Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Einsteigen in ein Flugzeug **AUS**.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Zwei-Wege-Radiogeräten untersagt ist, **AUSSCHALTEN**. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht, **AUS**. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder, und nehmen Sie nicht den Akku heraus. An solchen Orten kann ein durch das Herausnehmen des Akkus erzeugter Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, der zu Verletzungen oder sogar zu Todesfällen führen kann.

Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Tankstellen, das Unterdeck auf Schiffen, Lager- oder Transporteinrichtungen von Kraftstoff oder Chemikalien; Orte, an denen sich Kraftstoffdämpfe in der Luft befinden (z. B. ausströmendes Propan oder Benzindämpfe in Fahrzeugen oder Gebäuden) oder Orte, an denen sich Chemikalien oder größere Mengen von Staubpartikeln (z. B. von Mehl, Holz oder Metall) in der Luft befinden. Dies gilt auch für alle anderen Orte, an denen Sie normalerweise Ihren Fahrzeugmotor ausschalten sollten.

Mit Airbag ausgestattete Fahrzeuge

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren Sie stationäre oder tragbare Geräte **NIE** über dem Airbag oder im Expansionsbereich. Werden schnurlose Geräte falsch eingebaut und der Airbag ausgelöst, können schwere Verletzungen die Folge sein.





***Erklärung der Übereinstimmung
mit den Richtlinien der
Europäischen Union***



Dieses Produkt entspricht den
Anforderungen der entsprechenden EU-
Richtlinien.

Die Übereinstimmungserklärungen können
unter der folgenden Adresse angefordert
werden:

Motorola Ltd.
European Cellular Subscriber Division
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Telefon, Akku und SIM-Karte

Funktionstasten

-  Ein- und Ausschalten des Telefons.
-  Annehmen von Anrufen bzw. Bestätigung von Einstellungen und Optionen.
-  Ablehnen von Anrufen bzw. Löschen der Einstellung oder Option.
-  Schnellzugriffsfunktionen aufrufen.
-  Options- und Telefonbuchmenü aufrufen.
-   Durch gleichzeitiges Drücken wird die Tastatur gesperrt, dient auch zum durchblättern nach links und rechts.
-   Drücken, um nach oben und unten zu blättern.
-  Drücken Sie diese Taste, um die Mobilbox anzuwählen.


 Die Form der im Handbuch abgebildeten Tasten kann sich geringfügig von der Form der Tasten Ihres Telefones unterscheiden.

Lautstärkeregler

Die Lautstärkeregler ( ) befinden sich an der linken Seite Ihres Telefons und werden zur Einstellung des Tastenfeldes, der Hörmuschel und der Ruftonlautstärke verwendet. Eine Lautstärkeanzeige zeigt die aktuellen Einstellungen an. Diese Anzeige wird nach kurzer Zeit wieder ausgeblendet. Sie können sie jedoch auch ausschalten, indem Sie  oder  drücken.

- Um die Ruftonlautstärke einzustellen, drücken Sie die Menütaste und wählen im Menü „Telefonieinstellung“ die Option „Ruftonlautstärke“. Durch Betätigen der Tasten können Sie die gewünschte Ruftonlautstärke einstellen.
- Um die Ruftonlautstärke einzustellen, wählen Sie zunächst die Option 'Ruftonlautstärke einstellen' im Setup Menü um anschließend durch Betätigen der Reglertasten die gewünschte Ruftonlautstärke einzustellen.

 Sollten Sie einen Anruf erhalten, den Sie nicht sofort entgegennehmen möchten, können Sie durch Betätigen der Lautstärkeregler den Rufton abstellen. Der Anruf wird hierdurch jedoch nicht entgegengenommen.

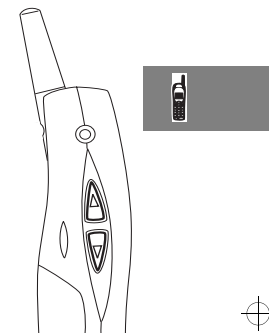

Die Anzeige

Auf dem Display Ihres Telefons werden neben alphanumerischen Zeichen nützliche Informationssymbole angezeigt. Folgende Zeichen und Symbole erscheinen auf dem Display:



- ABC123 Zeichen stellen Nachrichten und Rufnummern dar.
- Signalstärke.** Je mehr Segmente in der Balkengrafik zu sehen sind, desto stärker ist das Empfangssignal.
- Verbindungsanzeige.** Erscheint bei laufendem Gespräch.
- Lokalbereich.** Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem Diensteanbieter ab.
- Roam.** Das Symbol leuchtet oder blinkt, wenn Sie in einem anderen Netz als Ihrem Heimatnetz eingebucht sind.
- Kurznachrichtenanzeige.** Das Symbol leuchtet, wenn das Telefon eine Nachricht empfangen hat. Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist, beginnt das Symbol zu blinken.
- Rufton Ein.** Wird nach Auswahl der Option 'Rufton' angezeigt. Bei Auswahl der Option 'Rufton Aus' wird dies durch ein durchgestrichenes Symbol angezeigt.
- Mobilboxanzeige.** Das Symbol wird angezeigt, wenn eine Nachricht vorliegt. Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem Diensteanbieter ab.
- Ladezustandsanzeige.** Je mehr Segmente der Balkengrafik angezeigt werden, desto stärker ist die Akkuladung.
- Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie im Schnellzugriffsmenü sind.
- Zeigt an, daß diese Menüoption zur Zeit ausgewählt ist.

Wenn erwartet wird, daß Sie die Taste **(OK)** drücken, erscheint zusätzlich eine Meldung auf dem Display, z.B. *Beendet.*

Benutzung bei niedrigen Temperaturen

Bei extrem niedriger Umgebungstemperatur ändert sich das Verhalten der LCD-Anzeige Ihres Telefons. Ihnen fällt vielleicht auf, daß die Anzeige nur langsam auf Tastendruck reagiert; dies ist normal und beeinträchtigt die Funktion des Telefons in keiner Weise.

Anschluß für Headset

Der Anschluß für das Headset ist in der Gerätebuchse mit einer Schutzkappe versehen. Bitte entfernen Sie diese Schutzkappe vor Einstecken des Hörmuschelanschlusses.

Der Anschluß befindet sich auf der linken Seite Ihres Telefons oberhalb des Lautstärkereglers. Das Headset (Hör/Sprechgarnitur) erhalten Sie bei Ihrem *Motorola* Händler.

Umgang mit Ihrem Telefon

- Setzen Sie Ihr Telefon oder den Akku niemals extremen Temperaturen (über 60° C) aus, wie sie beispielsweise bei direkter Sonneneinstrahlung hinter einer Glasscheibe entstehen.
- Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Telefons ein feuchtes oder antistatisches Tuch. Verwenden Sie **kein** trockenes oder elektrostatisch aufgeladenes Tuch.


Der Akku

Einlegen des Akkus

Neue Akkus werden in ungeladenem Zustand ausgeliefert und sind zum Schutz mit einem Akkuträger ausgestattet. Zur Entnahme des Akkus drücken Sie bitte die Entriegelungstaste auf dem Akkuträger und öffnen Sie den Deckel.

Zum Einlegen des Akkus gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie die Entriegelungstaste des Gehäusedeckels und schieben Sie den Gehäusedeckel nach unten.
- 2 Bringen Sie die positiven und negativen (+ und -) Pole des Akkus in Übereinstimmung mit den positiven und negativen (+ und -) Polen des Telefons.
- 3 Drücken Sie den Akku gegen die Pole und schieben Sie ihn nach unten in die Halterung, bis er einrastet.
- 4 Gehäusedeckel wieder aufschieben.

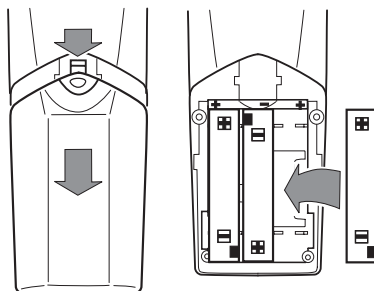

Wichtige Informationen zu Ihrem Akku

- 1 Gehen Sie mit Ihren Akkus stets vorsichtig um. Lesen Sie den Abschnitt 'Akkus' am Anfang dieser Bedienungsanleitung.
- 2 Setzen Sie Ihren Akku niemals extremen Temperaturen (über 60° C) aus, wie sie beispielsweise bei direkter Sonneneinstrahlung hinter einer Glasscheibe entstehen.
- 3 Es lassen sich nur Original Motorola Akkus mit diesem Telefon aufladen. Dadurch wird Ihr Telefon vor Beschädigungen während des Ladevorganges geschützt.



Aufladen eines neuen Akkus

Akkus, die Sie neu kaufen, sind nicht geladen.

Um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten, wird empfohlen, einen neuen Akku (oder einen Akku, der einige Monate lang nicht verwendet wurde) vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 14 Stunden lang aufzuladen.

- ☞ Ein neuer Akku erreicht seine optimale Leistung erst nach einigen vollständigen Lade-/Entladezyklen.
- ☞ Beim Aufladen eines neuen Akkus (oder eines Akkus, der einige Monate lang nicht verwendet wurde) zeigt das Ladegerät möglicherweise vorzeitig an, daß der Akku vollständig aufgeladen ist. Ignorieren Sie diese Anzeige, und laden Sie den Akku noch einige Stunden länger auf. Entnehmen Sie anschließend den Akku, legen Sie ihn erneut in das Gerät ein, und laden Sie ihn weitere 14 Stunden lang auf.

! Der Akku läßt sich nicht laden wenn er nicht der Polmarkierung (+ und -) entsprechend eingelegt ist. Bitte stellen Sie vor Beginn des Ladevorgangs sicher, daß der Akku richtig eingelegt ist.



Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten und seine Kapazität voll auszuschöpfen:

- Der Akku sollte beim Laden etwa Raumtemperatur haben.

Akkuleistung und Wartung


- Die bestmögliche Akkuleistung erzielen Sie, wenn Sie die Akkus gemäß den Angaben in diesem Handbuch regelmäßig laden und entladen.
- Die Akkuleistung wird von der Versorgung des GSM-Netzwerks maßgeblich beeinflusst.
- Schalten Sie die Funktion Akkusparbetrieb ein (siehe 'TelefonEinstellung') und/oder Art der Netzsuche auf die Langsame oder Mittlere Netzsuche (siehe 'Netzauswahl').
- Ein vollständig aufgeladener Akku entlädt sich im Laufe etwa eines Monats, wenn er nicht verwendet wird.
- Lagern Sie den Akku in entladnem Zustand an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort, wenn er nicht verwendet wird.

Entnahme des Akkus

! Schalten Sie vor Entnahme des Akkus Ihr Telefon aus. Ein Nichtbeachten dieser Regel kann zu Beschädigung des Telefonspeichers führen.

- 1 Drücken Sie die Entriegelungstaste des Gehäusedeckels und schieben Sie den Gehäusedeckel nach unten.
- 2 Entnehmen Sie den Akku.

 Für eine leichtere Entnahme des Akkus befindet sich unten links am Telefongehäuse eine Griffaussparung.

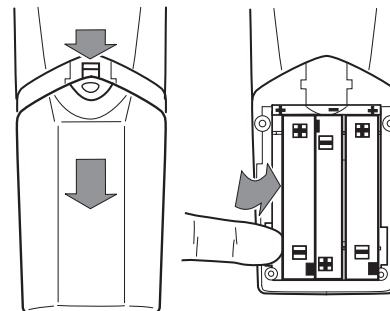

Aufladen des Akkus mit dem Reiseladegerät

 Je nach Ladezustand des Akkus kann unter Umständen während des Ladevorgangs kein Anruf getätigt werden. Bei niedrigem oder leerem Ladezustand des Akkus wird vor Gesprächsaufnahme empfohlen das Akku ausreichend zu laden.

Das Reiseladegerät kann das Telefon mit Strom versorgen und einen eingesetzten Akku aufladen. Ohne eingelegten Akku kann das Telefon nicht in Betrieb genommen werden.

 **Sie müssen sicherstellen, daß die Netzspannung in dem Land, in dem Sie unterwegs sind, der Eingangsspannung Ihres Reiseladegeräts entspricht.**


Legen Sie den Akku in das Telefon ein (siehe „Einlegen des Akkus“).

So laden Sie Ihren Akku auf:

1 Stellen Sie sicher, daß der Akku richtig eingelegt sind.

 Bei nicht richtig eingelegtem Akku oder nicht richtig angeschlossenem Ladegerät wird der Akku nicht geladen.

2 Verbinden Sie das Reiseladegerät mit Ihrem Telefon.

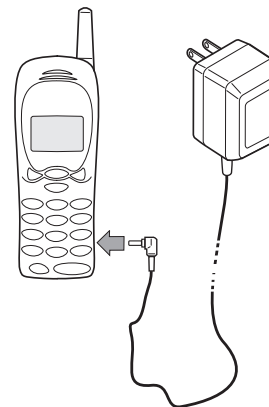

3 Stecken Sie das Reiseladegerät in eine geeignete Netzstromsteckdose.

Das Telefon kann sowohl im eingeschalteten wie auch im ausgeschalteten Zustand geladen werden. Bei eingeschaltetem Telefon ertönt ein Warnton zu Beginn des Ladevorgangs und das Akkusymbol blinkt. Bei ausgeschaltetem Telefon erscheint Lädt. Akku und das Akkusymbol beginnt bei Beginn des Ladevorgangs zu blinken.

 Zu Beginn eines Ladevorgangs sollte vor Anschluß des Ladegerätes das Telefon völlig ein- oder ausgeschaltet sein.

 *Der Warnton ertönt nicht bei falsch eingelegtem Akku. Bei neuem oder völlig entleertem Akku kann es bis zu zwei Minuten dauern, bis ein Warnton ertönt.*

Der Ladezustand wird überwacht und auf Ihrem Telefon angezeigt. Siehe 'Meldungen in der Akku-Anzeige' in diesem Abschnitt.



Akku laden

Wenn der Akkustand niedrig ist und nur noch einige Minuten Gesprächszeit verbleiben, ertönt ein Warnton (zweimal zwei Piepstöne); außerdem beginnt das Akkusymbol zu blinken, und die Meldung **Akku laden** wird angezeigt.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, schaltet sich Ihr Telefon ab.

Akkuanzeige

Ihr Telefon überwacht Ihren Akku und macht in der Anzeige Angaben zu Ihrem Akku. Unter bestimmten Bedingungen wird folgende Meldung angezeigt:

Akku laden	Der Akku ist nahezu leer und sollte aufgeladen werden.
-------------------	--

Meldungen in der Akku-Anzeige

In Abhängigkeit von den eingesetzten Akkus und davon, ob eine externe Stromquelle vorhanden ist, zeigt die Akkuanzeige unterschiedliche Meldungen an. Die Akkuanzeige befindet sich im Optionsmenü in der Gruppe der Funktionen, die sich auf Anrufe beziehen.

Lädt Akku	Der Akku wird momentan geladen.
Ladevorgang beendet	Ladevorgang ist beendet

 *Ein völliger entleerter Akku muß mindestens eine Minute lang geladen werden, bevor ein Gespräch geführt werden kann.*

 *Lassen Sie das Ladegerät zur Erzielung eines optimalen Ladezustandes solange angeschlossen, bis die Meldung Ladevorgang beendet im Display angezeigt wird.*

Ihre SIM-Karte

Beim Kauf Ihres Telefons haben Sie von Ihrem Diensteanbieter eine SIM (Subscriber Identity Module)-Karte erhalten. Sie können nur dann Anrufe ausführen oder entgegennehmen, wenn sich in Ihrem Telefon eine SIM-Karte befindet.

 In einigen Netzen können Notrufe auch ohne eingesteckte SIM-Karte abgesetzt werden.


Bei der SIM-Karte handelt es sich um eine Chipkarte, auf der Ihre Telefonnummer und die für Sie verfügbaren Netzdienste gespeichert sind. Sie können mit Ihrer SIM-Karte also auch ein fremdes GSM-Telefon benutzen, wobei die Gebühren für den Anruf über Ihren eigenen Anschluß abgerechnet werden.

Sie sollten Ihre SIM-Karte genauso sicher aufbewahren wie Ihre Scheck- oder Kreditkarten. Vermeiden Sie es, Ihre Karte zu knicken oder zu verkratzen, und bringen Sie sie nicht mit statischer Elektrizität oder Wasser in Berührung.

 **Schalten Sie Ihr Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen. Andernfalls kann der Speicher Ihrer SIM-Karte beschädigt werden.**


Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte

- 1 Halten Sie die  Taste gedrückt, um das Telefon auszuschalten, entfernen Sie den Gehäusedeckel und entnehmen Sie den Akku.
- 2 Schieben Sie den Deckel der SIM-Karte nach rechts und klappen Sie die linke Seite des Deckels auf.

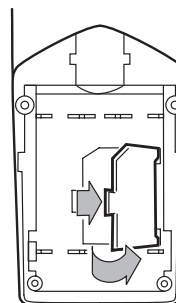

- 3 Entfernen Sie die SIM-Karte gegebenenfalls aus der Vertiefung im Unterteil des Telefons

- 4** Legen Sie die SIM – Karte so in die Aussparung des Telefongehäuses, daß sich die abgeschrägte Ecke der Karte oben links befindet.

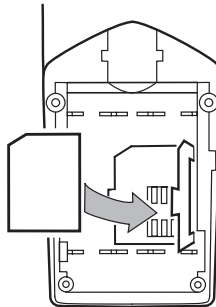

- 5** Klappen Sie den Deckel der SIM-Karte wieder zu und schieben ihn mit leichten Druck nach links, bis er einrastet.
- 6** Legen Sie den Akku wieder ein und schieben den Gehäusedeckel zu.

Bei falsch eingesetzter oder beschädigter SIM-Karte wird evtl. die Nachricht **SIM-Karte prüfen** angezeigt. Nehmen Sie die SIM-Karte heraus, und führen Sie sie richtig herum wieder ein.

Falls die Nachricht **Karte defekt Service frg.** oder **Karte gesperrt Service frg.** angezeigt werden, müssen Sie sich an Ihren Diensteanbieter wenden.

Ausführen und Entgegennehmen von Anrufen

Ein- und Ausschalten des Telefons

Um das Telefon ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste **(C)**. Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, aber keine SIM-Karte eingesteckt ist, werden Sie aufgefordert, eine SIM-Karte einzulegen. Das Telefon überprüft nun, ob sie gültig ist.

Anschließend werden eine Reihe von Meldungen angezeigt:

- **PIN eingeben** - Eine Aufforderung zur Eingabe des PIN-Codes Ihrer PIN-Karte (falls erforderlich).
- **Entsperrcode eingeben** - Eine Aufforderung zur Eingabe des Entsperrcodes Ihres Telefons (falls erforderlich).
- **Netzsuche...** gefolgt von einer Netzbezeichnung - während das Telefon ein geeignetes Netzwerk findet und sich dort einbucht.

Eingeben Ihres PIN-Codes für die SIM-Karte

Geben Sie hierzu **[PIN-Code] (OK)** ein.

Anstelle der einzelnen Ziffern werden bei der Eingabe des PIN-Codes Sternchen * angezeigt.

Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Taste **(C)**, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen. Wenn Sie die Taste **(C)** gedrückt halten, werden alle bisher eingegebenen Code-Ziffern gelöscht.

Drücken Sie nach der Eingabe des PIN-Codes die Taste **(OK)**.

Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingegeben haben, wird die Warnmeldung **Falscher PIN** angezeigt, gefolgt von der Aufforderung **PIN eingeben**.

! Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN-Nummer eingeben, wird Ihr Telefon automatisch gesperrt und die Meldung **Blockiert angezeigt. Für weitere Informationen zum Entsperren Ihres Telefons, siehe **'Freigeben Ihres Telefons'**.**

Sie können den PIN-Code jederzeit ändern. Siehe 'PIN-Code ändern' im Abschnitt **Telefon-einstellung**.

OK Eingeben Ihres Entsperrcodes

Wenn auf dem Display Ihres Telefons die Meldung **Entsperrcode eingeben** angezeigt wird, müssen Sie **[Entsperrcode] (OK)** eingeben.

Der Entsperrcode ist eine vierstellige Nummer. Ab Werk ist die Nummer **1234** eingestellt. Der Code kann geändert werden; siehe 'Entsperrcode ändern' im Abschnitt **Telefon-einstellung**.

Wenn Sie Ihren Entsperrcode vergessen haben, drücken Sie die Taste **(MENU)**. Die Option „Entsperrcode ändern“ wird angezeigt. Geben Sie **(OK) [Sicherheitscode]** ein, geben Sie einen neuen Entsperrcode ein, und drücken Sie **(OK)**.

Sperren der Tastatur

Drücken Sie die Tasten **(*)** und **(#)** gleichzeitig, um unbeabsichtigtes Benutzen des Telefons zu vermeiden. Die Sperre wird durch nochmaliges Drücken der Tasten **(*)** und **(#)** wieder aufgehoben. Alle Tasten mit Ausnahme von **(C)** werden außer Funktion gesetzt. Auch wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie einen ankommenden Anruf durch Drücken der Taste **(OK)** entgegennehmen.

Ausführen und Entgegennehmen von Anrufen

23

Deutsch



Ausführen von Telefonanrufen

Wenn Sie einen Telefonanruf tätigen möchten, muß Ihr Telefon eingeschaltet und entsperrt ein.

In einer Gegend, in der keine GSM900/1800-Dienste verfügbar sind, können keine Telefonanrufe ausgeführt werden. Wenn ein Dienst gefunden wurde, erscheint auf dem Display eine Reihe ansteigender Balken, , an der sich die Signalstärke ablesen läßt.

Anrufe können auf verschiedene Arten ausgeführt werden:

- Mit Hilfe der Zifferntasten.
- Mit Hilfe der automatischen Wahlwiederholung.
- Durch Aufrufen der zuletzt angewählten Telefonnummer.
- Durch Kurzaufruf eines Telefonbucheintrags*.
- Durch Aufrufen eines Telefonbucheintrags*.
- Durch Aufrufen einer in einer Mitteilung enthaltenen Rufnummer.

 **Ihr Telefon ist mit einem „Telefonbuch“ ausgestattet, in dem Namen und Rufnummern gespeichert werden können. Einzelheiten hierzu finden Sie unter 'Arbeiten mit dem Telefonbuch-Menü'.*

Die einfachste Methode, einen Anruf zu tätigen, besteht darin, die Rufnummer über die Tastatur einzugeben und mit **OK** zu bestätigen.

 *Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Taste **C**, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen. Wenn Sie die Taste **C** gedrückt halten, wird die gesamte eingegebene Rufnummer gelöscht.*

Ihr Telefon wird jetzt versuchen, einen Anruf zu tätigen. Dies wird durch **Anrufen** auf dem Display angezeigt. Falls der Anruf nicht entgegengenommen wird, können Sie den Versuch abbrechen, indem Sie **OK** drücken.

Wenn der Anruf entgegengenommen wird, erscheint im Display einige Sekunden lang die Meldung **Verbunden**. Anschließend wird die Meldung **Ruf beenden?** angezeigt.

Um einen Anruf abzubrechen drücken Sie **OK**.

Automatische Wahlwiederholung

Wenn die gewünschte Verbindung nicht zustande kommt, wird die Meldung **Neu wählen?** fünf Sekunden lang angezeigt. Wenn sie während dieser Zeit die Taste **OK** drücken, wird die Anwahl automatisch wiederholt.

Wenn der Anruf entgegengenommen wird, ist ein kurzes Klingelzeichen zu hören.

Die maximale zulässige Anzahl von Anwahlversuchen wird von Ihrem Netzanbieter eingestellt. Wenn die Verbindung nicht bei einem dieser Versuche zustande kommt, wird die Meldung **Wiederholung erfolglos** angezeigt.

Aufrufen der zuletzt angewählten Telefonnummer

 *Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **OK OK**.*

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die zuletzt angewählte Telefonnummer mit Hilfe der Funktion „Letzte zehn Gespräche“ im Telefonbuchmenü aufzurufen.

Kurzwahl einer Telefonbuchnummer

Um eine Rufnummer rasch aufzufinden und anzuhängen, die auf einer der ersten neun Positionen Ihres Telefonbuchs¹, gespeichert ist, halten Sie die entsprechende Zifferntaste gedrückt. Wenn Sie beispielsweise die Taste **(2*)** gedrückt halten, wird die Rufnummer angewählt, die in Ihrem Telefonbuch an der zweiten Position gespeichert ist.

 Sie müssen die Taste **(OK)** nicht drücken, um die Anwahl zu starten.

Anrufen einer Telefonbuchnummer

Alternativ dazu haben Sie die Möglichkeit die Nummer der **(Position)** im Telefonbuch einzugeben und dann **(#) (OK)** zu drücken.

Aufrufen einer in einer Mitteilung enthaltenen Rufnummer

Eine genaue Anleitung zum Anhängen einer in einer Mitteilung enthaltenen Rufnummer finden Sie im Abschnitt **Nachrichten**.

Auslandsgespräche

Wenn Sie ein Auslandsgespräch führen möchten, halten Sie die Taste **(0*)** gedrückt. Nach einigen Sekunden erscheint die internationale Vorwahl + im Display. Auf diese Weise können Sie von einem beliebigen Land aus telefonieren, ohne die jeweils gültige Vorwahl für Auslandsgespräche zu kennen.

1. Auf welche Telefonbuch-Einträge Sie zugreifen können, hängt von der Option „Kurzwahleinstellung“ im Menü „Telefonbuch“ ab.

Geben Sie nun die Landeskennzahl und die Telefonnummer ein. Die Landeskennzahl wird wie gewohnt eingegeben. Wählen Sie also beispielsweise 49 für Deutschland, 44 für England, 46 für Schweden usw.

Wie bei Auslandsgesprächen üblich, lassen Sie die „0“, die der Ortsnetzkennzahl bei Inlandsgesprächen vorangestellt wird, weg.

Einfügen von Pausen in Telefonnummern

Wenn Sie in eine Telefonnummer eine „Pause“ von drei Sekunden einfügen möchten, halten Sie die Taste **(*)** einige Sekunden lang gedrückt, bis das Pausenzeichen  angezeigt wird.

Das Pausenzeichen innerhalb einer Rufnummer bewirkt eine Wählpause von drei Sekunden. Eine Ausnahme bildet jedoch das jeweils erste Pausenzeichen innerhalb einer Rufnummer, bei dem die Dauer der Pause erst nach Zustandekommen der Verbindung gemessen wird.

Pause - Ein praktisches Beispiel

Wenn Sie beispielsweise unter der Rufnummer 555-6911, Zugriff auf ein tongesteuertes Voicemail-System haben, in dem Sie über eine Mailbox mit der Nummer 1066 und dem Paßwort 2001 verfügen, können Sie die folgende Nummer wählen:

5556911 □ 1066 □ 2001 **(OK)**.

Mit dem ersten Teil der Nummer wählen Sie sich in das Voicemail-System ein.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wartet das Telefon drei Sekunden und sendet anschließend die Tonfolge 1066, um Ihre Mailbox anzuhängen.

Nach einer weiteren Pause von drei Sekunden wird die Tonfolge 2001 als Paßwort gesendet.

GSM-Notrufe

Im GSM-Netzwerk ist die Rufnummer 112 weltweit als Notrufnummer reserviert.

Sie können also bei bestehender Netzverbindung jederzeit einen Notruf absetzen, und zwar unabhängig davon, in welchem Netz Ihr Telefon eingebucht ist. Notrufe sind auch ohne vorherige Eingabe eines Sicherheitscodes und in manchen Netzen sogar ohne eingesteckter SIM-Karte möglich.

Der Notruf wird an eine Notrufzentrale weitergeleitet.

Um die GSM-Notrufnummer anzuwählen, geben Sie die Tastenfolge **1 1 2 OK** ein.

Während des Notrufs erscheint auf dem Display die Meldung **Notruf erfolgt**.

 Je nach Diensteanbieter können zusätzliche Notrufnummern angewählt werden. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Diensteanbieter für weitere Informationen in Verbindung.

Entgegennehmen von Anrufen

So nehmen Sie einen Anruf entgegen:

- Ihr Telefon muß eingeschaltet und entsperrt sein.
- Sie müssen sich in einem Gebiet befinden, in dem GSM900/1800-Dienste verfügbar sind.
- Die Rufumleitung und Rufsperrung für Ihren Anschluß darf nicht so eingestellt sein, daß eingehende Anrufe umgeleitet werden oder gesperrt sind.

Empfängt Ihr Telefon einen Anruf, ertönt ein Rufton und Anruf erscheint im Display (falls Sie über eine Rufnummernanzeige verfügen, wird stattdessen die Rufnummer oder der Name des Anrufers angezeigt).

Um einen Anruf entgegenzunehmen drücken Sie **OK**.

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Drücken Sie die Taste **C**. Wenn Sie im Optionsmenü die Funktion „Individuell umleiten - Wenn besetzt“ oder „Umleit., wenn unerreichbar“ aktiviert haben, wird der Anruf an die angegebene Rufnummer umgeleitet; andernfalls wird das Besetztzeichen gesendet.

oder

Halten Sie die Taste **C** gedrückt. Damit wird der ankommende Ruf abgewiesen. Es wird keine Umleitungsmöglichkeit geboten.

Wenn Ihr Telefon klingelt und Sie nicht abnehmen, wird die Nachricht **Unbeantworteter Anruf** angezeigt.


Beenden von Verbindungen

Um einen Anruf zu beenden drücken Sie **OK** oder **C**.



Gesprächsoptionen

Das Menü „Gesprächsoptionen“ ermöglichen den Zugriff auf Zusatzfunktionen während eines Telefongesprächs.

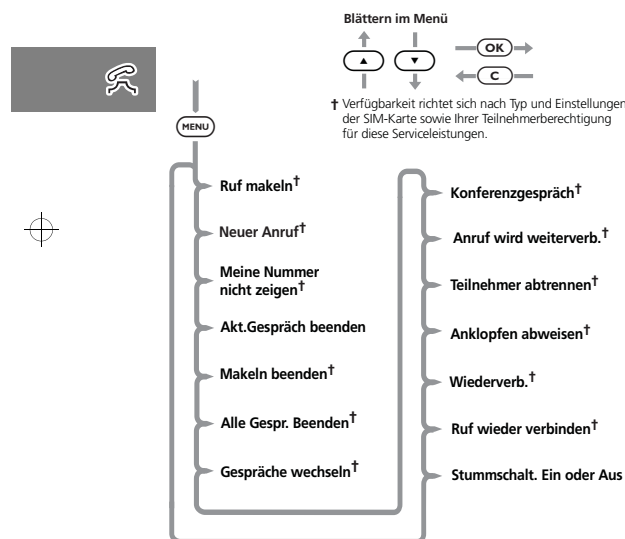

Gesprächsoptionen aufrufen

Die Gesprächsoptionen können während eines Anrufs durch Drücken der Taste **MENU** aufgerufen werden.

Gesprächsoptionen verlassen

Zum Verlassen der Gesprächsoptionen drücken Sie die Taste **C**.

Gesprächsoptionen

Die Optionen ändern sich dynamisch in Abhängigkeit vom jeweiligen Anrufzustand. Die folgende Auflistung enthält alle Gesprächsoptionen.

Es werden jeweils nur ausgewählte Optionen angezeigt. Die Reihenfolge der Optionen kann sich ändern.

Ruf makeln

Mit dieser Option wird der aktuelle Anruf gehalten.

Neuer Anruf

Mit dieser Option können Sie einen weiteren Anruf tätigen.

Meine Nummer nicht zeigen

Diese Option unterdrückt die Anzeige Ihrer Nummer im Display des Angerufenen.

Akt. Gespräch beenden

Mit dieser Option beenden Sie das aktuelle Gespräch und schalten auf den gehaltenen Anruf zurück.

Makeln beenden

Mit dieser Option beenden Sie den gehaltenen Anruf.

Alle Gespräch beenden

Mit dieser Option beenden Sie alle aktuellen und gehaltenen Anrufe.

Gespräche wechseln

Mit dieser Option wird zwischen aktuellem und gehaltenem Anruf umgeschaltet.

Konferenzgespräch

Mit dieser Option können Sie eine Konferenzschaltung mit bis zu fünf weiteren Telefonen während des Anrufs herstellen (siehe 'Konferenzschaltung').

Gespräch übergeben

Mit dieser Option können Sie das Gespräch an ein anderes Telefon übergeben (siehe 'Gespräch übergeben' in diesem Abschnitt).

Gespräch trennen

Mit dieser Option können Sie eine einzelne Verbindung aus der Konferenzschaltung herausnehmen.

Anklopfen abweisen

Mit dieser Option können einen anklopfenden Anruf abweisen.

Neuverbindung

Mit dieser Option schalten Sie zurück zum gehaltenen Anruf.

Ruf wieder verbinden

Diese Option ist ähnlich der Option *Neuverbindung*, steht aber nur dann zur Verfügung, wenn ein Gespräch gemakelt wird und ein weiteres anklopft. Mit der Option *Makeln wieder aufnehmen* schalten Sie den gemakelten Anruf in den aktuellen Anruf um.

Stummschalt. Ein oder Aus

Mit dieser Option schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs vorübergehend aus. Durch erneutes Auswählen dieser Option können Sie das Gespräch fortsetzen.



Ruf gehalten und Anruf wartet

Ihr Telefon unterstützt die GSM-Netzooptionen „Ruf gehalten“ und „Anruf wartet“. Mit Hilfe dieser Optionen können Sie eine bestehende Verbindung halten und in der Zwischenzeit einen eingehenden Anruf entgegennehmen oder einen zweiten Anruf vornehmen. (Nähere Angaben zu dieser Option finden Sie in  **Anrufmeldung** im Abschnitt **Gesprächsoptionen**.)



Hinweise zum Makeln und Anklopfen

Auf der Anzeige wird automatisch der Status der jeweils bestehenden Verbindung zusammen mit der Option angezeigt, die Sie wahrscheinlich auswählen möchten. Drücken Sie die Taste , um die angezeigte Option zu akzeptieren, oder drücken Sie die Taste  und dann , um das Menü „Gesprächsoptionen“ zur Anzeige der alternativen Optionen durchzublätern. Wenn Sie auf diese Weise vorgehen, werden Sie feststellen, daß selbst die Kombination aus einem aktiven, einem gehaltenen und einem anklopfenden Anruf leicht zu bewältigen ist.

Im folgenden finden Sie eine Zusammenfassung typischer Situationen:

- Um einen aktiven Anruf zu halten, drücken Sie die Taste , in der Anzeige erscheint dann die Meldung **Ruf halten Auswählen?** - drücken Sie die Taste , um den Anruf zu halten. Um die Verbindung wieder aufzunehmen, drücken Sie die Taste .

- Um die aktive Verbindung zu halten und einen weiteren Anruf vorzunehmen, müssen Sie die aktive Verbindung halten und anschließend die Taste  drücken und die Option **Neuer Anruf**¹ auswählen.
- Um zwischen einer aktiven Verbindung und einem gehaltenen Anruf zu wechseln, drücken Sie bei der Anzeige **2 Gespräche wechseln?** die Taste .
- Um einen wartenden Anruf während einer aktiven Verbindung entgegenzunehmen, drücken Sie bei der Anzeige **Anruf wartet. Antworten?** die Taste . Die aktive Verbindung wird automatisch gehalten. Wenn Sie die aktive Verbindung beenden wollen, bevor Sie den wartenden Anruf entgegennehmen, drücken Sie die Taste  und wählen Sie die Option **Alte. Gespräch beenden**.
- Um einen anklopfenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie die Taste , und wählen Sie die Option **Ank. klopfen abweisen** (oder drücken Sie einfach die Taste .

 *Wenn ein Anruf anklopft, während neben der aktiven Verbindung bereits eine zweite Verbindung gehalten wird, können Sie diesen Anruf erst entgegennehmen, wenn Sie entweder die aktive oder die gehaltene Verbindung beendet haben.*

1. Eine schneller Methode, einen Anruf zu tätigen, besteht darin, die Rufnummer direkt einzugeben und die Taste  zu drücken. Ihr Telefon wird den aktuellen Anruf zurückstellen und versuchen, die eingegebene Rufnummer anzuwählen.

Meldungen beim Makeln und Anklopfen

Während eine Verbindung gehalten wird oder ein Anruf wartet, können auf dem Display Ihres Telefons eine oder mehrere der folgenden Meldungen angezeigt werden:

Versuch

Das Gerät versucht, die aktive Verbindung zu halten, oder zwischen aktiver und gemakelter Verbindung umzuschalten, oder einer Konferenzschaltung eine Verbindung hinzuzufügen, oder

Das Telefon versucht, zur gemakelten Verbindung zu wechseln.

 *Wollen Sie einen Anruf makeln und wird Versuch im Display angezeigt, müssen Sie **OK** drücken, um das aktuelle Gespräch wieder aufzunehmen. Das aktuelle Gespräch wird abgebrochen, wenn Sie beim Makeln eines Anrufs **C** drücken.*

Makeln erfolglos

Die Verbindung konnte nicht aufrecht erhalten werden.

Halten nicht möglich

Es wird bereits eine Verbindung gehalten; es können nicht zwei Verbindungen gleichzeitig gehalten werden.

Verbindung erfolglos

Die gehaltene Verbindung konnte nicht wieder aktiviert werden.

Belegt, bitte Wiederholen

Ihr Telefon bearbeitet noch einen zuvor eingegangenen Befehl. Warten Sie einige Augenblicke, bevor Sie den Befehl erneut eingeben.

Anonym

Der Anrufer hat die Funktion der Rufnummernanzeige gesperrt.

Nicht verfügbar

In diesem Netzwerk kann die Rufnummer nicht angezeigt werden.

Konferenzschaltung erfolglos

Die Konferenzschaltung konnte nicht hergestellt werden.

Gespräch übergeben

Die Option zur Übergabe des Gesprächs zu einem anderen Telefon wurde gewählt.

Gesprächsübergabe erfolglos

Die Gesprächsübergabe konnte nicht ausgeführt werden.



Konferenzschaltung

Durch die Option „Konferenzschaltung“ können Sie einen gemakelten Anruf mit einer aktuellen Verbindung zusammenschalten. Mit der Konferenzschaltung können bis zu fünf Telefone zusammengeschaltet werden. Sie können jederzeit während eines Gesprächs mit den Funktionen der „Gesprächsoptionen“ einzelne Verbindungen hinzuschalten, trennen oder beenden.

 Um diese Option nutzen zu können, müssen die Funktionen „Konferenzschaltung“ und „Anklopfen - Zusatzdienste“ freigeschaltet sein.

Konferenzschaltung herstellen

Um eine Konferenzschaltung herzustellen, schalten Sie den aktiven Anruf in den Makel-Zustand, und wählen Sie eine weitere Telefonnummer. Sie tätigen damit einen aktiven und einen gemakelten Anruf.

Wählen Sie die Gesprächsoptionen durch Drücken der Taste **(MENU)** und wählen Sie **Konferenzschaltung**. Der aktive Anruf und die gemakelte Verbindung werden zu einer Konferenzschaltung zusammengeschaltet.

Konferenzschaltung steuern

In einer Konferenzschaltung können Sie neue Verbindungen hinzuschalten oder einzelne Teilnehmer aus der Konferenzschaltung herausschalten.

Neue Verbindung hinzuschalten

Sie haben mehrere Möglichkeiten, neue Verbindungen in die Konferenzschaltung einzuschalten:

- über die Zifferntasten

- über die Gesprächsoption „Neuer Anruf“
- über das Schnellzugriffsmenü im Telefonbuch
- über das Annehmen eines anklopfenden Anrufs

Unabhängig davon, mit welcher der o.g. Möglichkeiten Sie eine neue Verbindung hinzugefügt haben, wird die ursprüngliche Konferenzschaltung gemakelt, während die neue Verbindung hergestellt wird. Danach müssen Sie in den Gesprächsoptionen die Funktion **Konferenzgespräch** wählen, um die neue Verbindung zur bestehenden Konferenzschaltung hinzuzufügen.

Eine Verbindung aus der Konferenzschaltung herausschalten.

Während einer Konferenzschaltung können Sie eine einzelne Verbindung aus dieser Schaltung herausschalten.

 Beim Herausschalten einer Verbindung aus der Konferenzschaltung dürfen keine Gespräche gemakelt werden.

Drücken Sie während der Konferenzschaltung die Taste **(MENU)** und wählen Sie die Funktion **Gespräch trennen**. Daraufhin werden Ihnen die Telefonnummern oder Namen aller Teilnehmer der Konferenzschaltung angezeigt. Wählen Sie mit der Blätter-Taste die gewünschte Verbindung aus. Drücken Sie dann die Taste **(OK)** und wählen Sie die Funktion **Gespräch trennen**.

Dadurch wird eine einzelne Verbindung aus der Konferenzschaltung herausgetrennt, und Sie können mit diesem Teilnehmer ein Einzelgespräch führen.

Um diese Verbindung wieder in die Konferenzschaltung einzuschalten, wählen Sie in den „Gesprächsoptionen“ die Funktion **Konferenzschaltung**.

Gespräch übergeben

Mit dieser Option können Sie ein Gespräch an ein anderes Telefon weiterleiten. Je nachdem, ob die dritte Verbindung vor oder nach der Übergabe geschaltet wurde, müssen Sie dazu eine der beiden Vorgehensweisen durchführen.

 Um diese Option nutzen zu können, müssen die Funktionen „Konferenzschaltung“ und „Anklopfen - Zusatzdienste“ freigeschaltet sein.

Gespräch vor der Herstellung einer dritten Verbindung übergeben

Um ein Gespräch an ein anderes Telefon zu übergeben, drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie in den „Gesprächsoptionen“ die Funktion **Anruf wird weiterverb.** Geben Sie die Telefonnummer des gewünschten Telefons ein und drücken Sie die Taste **OK**.

Ihr Telefon versucht dann, das Gespräch an den gewünschten Telefonanschluß zu übergeben. Im Display erscheint die Anzeige **Gesprächsübergabe** und danach **Anruf wird weiterverb.** Sobald das Gespräch erfolgreich übergeben wurde, wird Ihre Verbindung automatisch getrennt.


Gespräch nach der Herstellung einer dritten Verbindung übergeben

Wenn Sie bereits einen aktiven Anruf tätigen und einen Anruf halten, drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie in den „Gesprächsoptionen“ die Funktion **Anruf wird weiterverb.** Ihr Telefon versucht dann, die aktive Verbindung an die gehaltene Verbindung zu übergeben. Im Display erscheint die Anzeige **Gesprächsübergabe** und danach **Anruf wird weiterverb.** Sobald das Gespräch erfolgreich übergeben wurde, wird Ihre Verbindung automatisch getrennt.






Arbeiten mit dem Optionsmenü

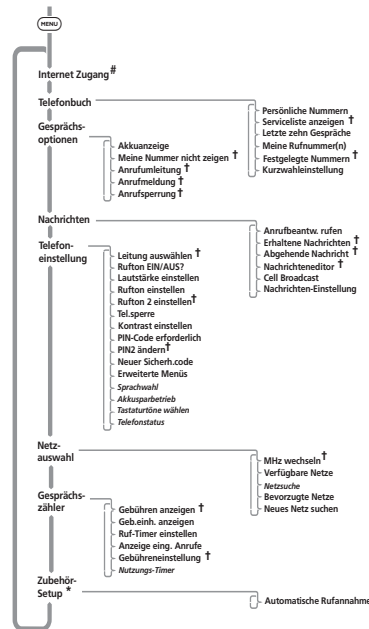

Blättern im Menü



Kursiv dargestellte Optionen sind nur bei aktivierten **Erweiterten Menü**s verfügbar.

Falls Ihr Diensteanbieter sein eigenes Menü hinzugefügt hat wird die Option Internetzugang nicht an erster Stelle im Optionsmenü stehen.

† Verfügbarkeit richtet sich nach Typ und Einstellungen der SIM-Karte sowie Ihrer Teilnehmerberechtigung für diese Serviceleistungen.

* Das **Setup für Zubehör** ist nur verfügbar, wenn ein Autoeinbausetz oder Headset angebracht ist.





Internet Zugang

 Der Internet Zugang ist eine netz- und teilnehmerabhängige Funktion. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Diensteanbieter für weitere Informationen über den Mobiltelefon Internetservice, basierend auf der WAP-Technologie (Wireless Application Protocol), in Verbindung.



browser by

phone.com

Ihr Telefon unterstützt den von Ihrem Diensteanbieter bereitgestellten Internetzugang und ermöglicht Zugriff auf Informationen aus verschiedenen Bereichen, z.B. Finanzwelt, Sport, Reise, Unterhaltung, usw.

In diesem Abschnitt finden Sie Erklärungen:

- über einige gebräuchliche Displayfunktionen
- wie Sie Ihr Telefon für den Internetzugang einrichten
- wie Sie eine mobile Internetverbindung beginnen
- wie Sie mit einer mobilen Internetverbindung arbeiten und wieder beenden.

Gebräuchliche Displayfunktionen

Ihr Diensteanbieter bestimmt die Gestaltung des Displays und die Art der Informationen, die auf dem Display erscheinen. Das folgende Beispiel veranschaulicht ein typisches Mobiltelefon Internetdisplay und die Funktionstasten, die zur Auswahl und Navigation von Optionen verwendet werden.

Menu Title
1> Option 1
2> Option 2
3> Option 3
[Icon] Softkey1 Softkey2



Der Gebrauch des Hauptmenüs

Drücken Sie **MENU** und wählen die Option *Internet Zugang*. Halten Sie die Menütaste gedrückt bis das Browser Menü angezeigt wird. Bewegen Sie die Tasten **▲** **▼** um die gewünschte Option zu markieren. Drücken Sie anschließend **OK** zur Auswahl der Option. Das Browser Menü enthält einige besondere Befehle, zum Beispiel:

- Hilfe: gibt eine Hilfestellung, soweit verfügbar, für die zuvor ausgewählte Option.
- Home: bringt Sie zur Homepage Ihres Diensteanbieters zurück.
- Site markieren: ermöglicht es Ihnen eine Web-Adresse als Lesezeichen abzulegen.
- Setup: enthält die Optionen zur Installation Ihres Mobiltelefon Internetzugangs.

Der Gebrauch von Lesezeichen

Wählen Sie *Site markieren* aus dem Browser Menü. Erscheint die Anzeige *Bookmark?* drücken Sie eine beliebige Taste zwischen **1** und **9**. Die Meldung *Gespeichert* bestätigt, daß das Lesezeichen eingerichtet ist. Um während einer Internetverbindung zum Lesezeichen zurückzukehren, halten Sie die entsprechende Taste gedrückt.

Der Gebrauch der Funktionstasten

Während einer mobilen Internetverbindung können sich die Informationen der Funktionstasten **OK** oder **MENU** im Display ändern, wie z. B. *OK*, *Beenden*, *Zurück*, *Sehen.*, *softkey1* oder *softkey2*.

Mobiltelefon Internetsymbole und Meldungen

Symbol oder Meldung	Beschreibung
Sende)))))	Sendet Daten ins Internet.
Empfange ((((((	Empfängt Daten aus dem Internet.
Verbinde	Verbindet mit dem Internet.
Arbeite	Führt eine Internetfunktion durch.
[durchgestrichenes Schlüsselsymbol]	Ungeschützte Internetverbindung.



Die Symbole und Meldungen, die auf dem Display erscheinen, hängen vom empfangenen Internet Service ab.



Einrichten des mobilen Internetzugangs

Ihr jeweiliger Diensteanbieter richtet möglicherweise Ihren Internetzugang automatisch ein.

Um Ihren Internetzugang manuell einzurichten, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Primär-Daten Gateway: Hierbei handelt es sich um die IP-Adresse des jeweiligen Gateway über den Sie Zugang zum Mobiltelefon Internet erhalten. Die IP-Adresse hat das Format 123.456.789.123.
- Telefon Nummer: Dies ist die Nummer, die Ihr Telefon für den Internetzugang anwählt. Diese Nummer wird von Ihrem Diensteanbieter (Internet Service Provider, ISP) erteilt.
- Benutzer Name: Ihren Benutzer Namen erhalten Sie von Ihrem ISP.
- Benutzer Paßwort: Ihr Benutzer Paßwort erhalten sie von Ihrem ISP.
- Baudrate: Diese beträgt für gewöhnlich 9 600 baud; die Standardrate für GSM-Telefone.
- Abbruch nach: Dies ist die Wartezeit des Telefons bis zum Abbruch nach nicht erfolgter Internetaktivität und liegt normalerweise bei 600 Sekunden, maximal aber bei 1000 Sekunden.
- Leitungstyp: Hiermit wird die Leitungsart beschrieben über die Ihr Anruf zu Ihrem ISP erfolgt, entweder über Modem oder ISDN.
- Verbindungstyp: Diese erfolgt abhängig von Ihrem Diensteanbieter entweder transparent oder nichttransparent.

Stellen Sie bitte auch sicher, daß bei Auswahl der Option **Meine Rufnummer(n)**, Ihre Mobiltelefon-Nummer unter dem Hauptmenü **Telefonbuch** erscheint. Ihre Telefon-Nummer wird vom Primär-Daten Gateway als Kontonummer verwendet. Falls Ihre Telefon-Nummer nicht erscheint, können Sie diese durch Befolgen der Anweisungen in **Meine Rufnummer(n)** hinzufügen.

Wählen Sie die Option **Zugang Internet** und drücken Sie die **OK** Taste. Halten Sie die **MENU** Taste gedrückt, bis das **Hauptmenü** erscheint. Bewegen Sie die Markierung auf die Option **7> Setup** und drücken Sie die Taste **OK**. Geben Sie die oben aufgeführten Daten in die entsprechende Menüstruktur ein, indem Sie zuerst die Struktur und die Funktionstaste, soweit erforderlich, zur Bearbeitung auswählen.

Verlassen Sie das Hauptmenü nach Eingabe aller erforderlichen Daten durch Drücken der Taste **C**. Schalten Sie Ihre Telefon aus und wieder ein, um sicher zu gehen, daß alle Änderungen übernommen wurden. Ihr Telefon ist jetzt für den mobilen Internetbetrieb vorbereitet.



Eine Mobiltelefon Internetverbindung aufbauen

Drücken Sie **(↑)**. Wählen Sie die Option Quick Access (**xxxxx** Internet Zugang).

Die Option Zugang Internet baut eine Mobiltelefon Internetverbindung auf.

Während des Verbindungsaufbaus erscheinen die Meldungen Verbinde..., Sendende >>> und Empfangende <<< und anschließend Ihre Homepage. Eine ISDN-Verbindung benötigt hierfür normalerweise 10 Sekunden und eine Modem-Verbindung 30 Sekunden.

Gebrauch einer Mobiltelefon Internetsitzung

Auswahl von Optionen in einer Mobiltelefon Internetsitzung

Falls die Internetseite über eine Optionsliste verfügt, bewegen Sie die Markierung nach oben und nach unten auf die entsprechende Option und drücken dann zur Auswahl **(OK)**. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren drücken Sie **(C)**.

Für den Fall, daß der Text aufgrund seiner Breite nicht vollständig im Display erscheint, verwendet das Telefon ein zweites Fenster und wiederholt die jeweilige Texthälfte solange, bis Sie eine Auswahl getroffen haben.

Textbearbeitung in einer Internetsitzung

Die Bearbeitung von Text in einer Internetsitzung erfolgt in ähnlicher Weise wie während aller anderen Telefonfunktionen, jedoch können hier Funktionstasten zur leichten Eingabe von Symbolen und Nummern verwendet werden. Siehe **Eingabe von Buchstaben**.

Anrufe während einer Internetsitzung tätigen und empfangen

Um einen Anruf in gewohnter Weise tätigen zu können, muss zuerst die Mobiltelefon Internetsitzung beendet werden.

Telefongespräche können während einer aktiven Internetverbindung nicht entgegengenommen werden. Während einer Online-Internetsitzung wird das Bildsymbol (In Anwendung) angezeigt. Werden Sie während einer Mobiltelefon Internetsitzung angerufen, wird der Anruf umgeleitet (Siehe Anrufumleitung).¹

Werden Sie während einer Mobiltelefon Offline-Internetsitzung angerufen (das Bildsymbol (In Anwendung) wird nicht angezeigt), erscheint die Eingabeaufforderung Antworten?. Drücken Sie **(OK)**, um den Anruf entgegenzunehmen oder **(C)**, um ihn abzuweisen.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, erscheint nach Beendigung des Anrufes WAP Session unterbrochen – Fortsetzen? Drücken Sie **(OK)**, um die Mobiltelefon Internetsitzung wiederaufzunehmen, oder **(C)**, um zum normalen Telefondisplay zurückzukehren.



¹ Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von den angebotenen Leistungen Ihres Diensteanbieters ab.



Internet Service Warnsignale

Eine Verwendung des Mobiltelefon Internets ist nicht notwendig, um ein Internet Service Warnsignal zu erhalten. Sollten Sie ein Warnsignal erhalten, dann

- sendet Ihr Telefon einen Signalton (je nachdem, ob „Rufton ein“ oder „Rufton aus“ eingestellt wurde)
- wird ein Displayfenster mit entsprechenden Informationen geöffnet.

Drücken Sie **OK**, um die Warnmeldungen anzuzeigen oder drücken Sie **C**, um sie abzulehnen.

Eine Internetsitzung beenden

Durch anhaltendes Drücken der Taste **C**, erscheint die Internet Homepage. Durch nochmaliges Drücken der Taste **C** wird die Internetsitzung beendet.

Zusammenfassung der Tasten in einer Internetsitzung

Tastenbetätigung	Auswirkung im Internet	Auswirkung im text editor ^a
Drücken von MENU	Auswahl der 1. Funktionstaste (Funktionstaste 1 im aufgeführten Beispiel).	
Drücken von OK	Auswahl der 2. Funktionstaste (Funktionstaste 2 im aufgeführten Beispiel).	
Drücken und Halten von MENU	Das Mobiltelefon Internetmenü erscheint.	
Drücken von C	Zurück zur vorherigen Seite.	Löscht das Zeichen vor dem Cursor.
Drücken und Halten von C Nochmaliges Drücken von C	Zurück zur Internet Homepage. Beenden der Internetsitzung.	Löscht alle Zeichen im Bearbeitungsraum.
Drücken von I ... 9	Auswahl einer Option aus einer Liste.	Einfügen eines alpha-numerischen Zeichens.
Drücken und Halten von I ... 9	Zurück zu einer als Lesezeichen markierten Homepage.	Ändert die Groß- und Kleinschreibung des nächsten alpha-numerischen Zeichens.
Drücken von ▲ oder ▼	Nach oben oder nach unten durch eine Optionsliste bewegen.	Bewegt den Cursor eine Position nach rechts oder nach links.

a. Weiter Hinweise finden Sie unter „Eingabe von Buchstaben“.



Zugang zu MyMotorola.com¹

 Drücken Sie . Wählen Sie die Quick Access Option (My Motorola).

Die Option My Motorola ermöglicht Ihnen den direkten Zugang zur MyMotorola.com Website.

Gehen Sie noch heute zu MyMotorola.com!

MyMotorola.com ist ein leistungsstarkes, kostenloses Instrument mit dem Sie das Möglichste aus Ihrem Telefon holen.

Mit Hilfe von MyMotorola.com können sie jetzt über Ihr Mobiltelefon zu Ihrer ganz persönlichen und leistungsstarken Website gehen.

Sie haben jederzeit und überall über Ihr Telefon die Möglichkeit auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen. Sie können MyMotorola.com auch von jedem PC mit Internetanschluß von jedem Ort der Welt aus aufrufen.

Mit MyMotorola.com haben Sie **den Vorteil Ihre Welt ständig mit sich zu führen:**

Der Vorteil der Effizienz. Geben Sie Informationen einmal ein – und greifen Sie auf diese zurück und bringen Sie die Daten Ihres mobilen Organiser auf den neuesten Stand, egal wo.

Der Vorteil informiert zu sein. Rufen Sie Ihre mobilen Internet-Lesezeichen auf: die Lesezeichen Ihrer Wahl, für geschäftliche Belange oder zur Unterhaltung, für Ihr Telefon angepasst.


Der Vorteil sich zu entspannen. Genießen Sie Ihren exklusiven Zugang zu Spielen, Geschenken und Preisen. Entdecken Sie Ihre persönlichen und mobilen Möglichkeiten der Unterhaltung und erfreuen Sie sich und Ihre Freunde mit Hilfe von MyMotorola.com.



¹ Die Verfügbarkeit richtet sich nach Typ bzw. Einstellung der SIM-Karte bzw. nach Ihrer Teilnehmerberechtigung für diese Funktionen.



Das Telefonbuch-Menü

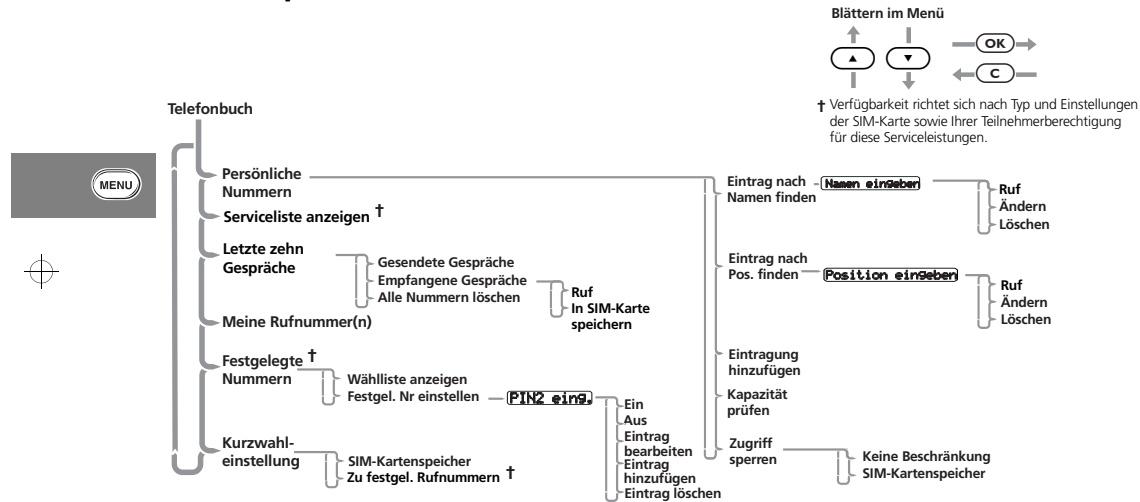



Arbeiten mit dem Telefonbuch-Menü

Sie können Namen und Telefonnummern als Einträge in der Liste der persönlichen Nummern und in der Liste der festgelegten Nummern auf Ihrer SIM-Karte speichern.

Die Anzahl der möglichen Einträge in der Liste der persönlichen Nummer hängt von der Art der SIM-Karte ab, die von Ihrem Diensteanbieter ausgegeben wird.

Darüber hinaus können Sie bis zu 40 Einträge in der Festnummernliste speichern, wenn diese Funktion verfügbar ist. Mit Hilfe der festgelegten Nummern können Sie die Nutzung Ihres Telefons so einschränken, daß nur bestimmte Rufnummern angewählt werden können.

Jeder Telefonbucheintrag enthält die folgenden Daten:

- Eine Telefonnummer - bis zu 20 Ziffern*.
- Einen Namen - bis zu 50 Zeichen*, in der Regel jedoch nicht mehr als 10.
- Eine Positionsnummer - von 1 bis 255* in Ihrer persönlichen Nummernliste, oder von 1 bis 40* in Ihrer Festnummernliste.

* Hängt vom Typ Ihrer SIM-Karte ab.

Eingeben von Buchstaben

Die Tasten **[0-9]**, **[1]**, ..., **[9]** und **[*]** werden zur Eingabe von Buchstaben verwendet, wenn Sie beispielsweise Namen in das Telefonbuch eintragen oder Nachrichten erstellen.

Wenn Sie etwa die Taste **[5]** drücken, wird zunächst der Buchstabe J angezeigt. Wenn dies nicht der gewünschte Buchstabe ist, können Sie dieselbe Taste erneut drücken, um den Buchstaben K anzuzeigen. Auf einen weiteren Tastendruck hin wird der Buchstabe L angezeigt usw., bis schließlich wieder die Ziffer 5 erscheint. Bei jedem Tastendruck wird also der jeweils nächste Buchstabe angezeigt, der der verwendeten Taste zugeordnet ist.

Wenn Sie während des Auswahlvorgangs eine beliebige Taste gedrückt halten, werden anstelle der Großbuchstaben die entsprechenden Kleinbuchstaben angezeigt; mit einem weiteren langen Tastendruck wird wieder zu den Großbuchstaben zurückgeschaltet.

Um den nächsten Buchstaben einzugeben, drücken Sie die entsprechende Taste. Wenn der nächste Buchstabe allerdings derselben Taste zugeordnet ist wie der vorhergehende, müssen Sie zuerst die Taste **[#]** drücken. Wenn Sie die Taste **[#]** ein weiteres Mal drücken, wird ein Leerzeichen eingefügt.

Falls Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen sollte, können Sie mit der Taste **[*]** zu dem versehentlich eingegebenen Buchstaben zurückkehren.

Mit der Taste **[C]** können Sie Buchstaben löschen.

Hierbei wird jeweils der Buchstabe links neben dem Cursor **[|]** entfernt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um Ihre Eingabe zu speichern.





Verfügbare Zeichen

Drücken Sie die entsprechenden Tasten, um die folgenden Zeichen zu erzeugen:

1	Leerzeichen . 1 ? ! , @ _ & : " () ' < i % £ \$
2 ABC	A B C 2 Ä Å à æ ß Ç a b c 2 ä å æ ß ç
3 DEF	D E F 3 Ö É è Æ d e f 3 ö é è æ
4 GHI	G H I 4 Γ Ì g h i 4 γ ì
5 JKL	J K L 5 Å j k l 5 å
6 MNO	M N O 6 Š š Œ œ Œ m n o 6 š š Œ œ Œ
7 PQRS	P Q R S 7 Π ϐ Σ p q r s 7 π ϐ σ
8 TUV	T U V 8 Θ Û Ü t u v 8 θ ù ü
9 WXYZ	W X Y Z 9 Ξ Ψ w x y z 9 ξ ψ
0 +	+ - 0 x * / = > < # + - 0 x * / = > < #

Die obere Zeile gibt jeweils den Großbuchstaben und die untere die Kleinbuchstaben an.

Persönliche Nummern

Mit den Optionen des Untermenüs „Persönliche Nummern“ können Sie die Liste Ihrer persönlichen Nummern anlegen und verwalten.

Eintrag nach Namen finden

Mit dieser Option können Sie eine Rufnummer aus einer Liste mit alphabetisch geordneten Telefonbucheinträgen auswählen.

Wenn Sie diese Option auswählen, erscheint die Meldung **Namen eingeben**. Sie können maximal drei Buchstaben eines Namens eingeben. Es ist nicht unbedingt erforderlich, alle drei Buchstaben anzugeben.

Bei der Suche in den Telefonbucheinträgen wird der erste übereinstimmende Eintrag angezeigt.

Wenn kein Eintrag mit dem Suchtext übereinstimmt, wird der Eintrag angezeigt, der dem gesuchten Namen am ähnlichsten ist.

Wenn Sie keinen Suchtext eingeben, wird der erste Eintrag in der Liste angezeigt.

Wenn das Telefonbuch keine Namen enthält, wird die Meldung, **Namen nicht gespeichert** angezeigt.

Mit Hilfe der Taste **OK** können die benachbarten Telefonbucheinträge angezeigt werden. Wenn der gewünschte Name angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK**, um ihn auszuwählen. Das Untermenü mit den Optionen für **Eintrag nach Namen finden** wird angezeigt. Siehe 'Optionen für Eintrag nach ... finden'.



Eintrag nach Pos. finden

Position (#>)

Mit dieser Option können Sie eine Rufnummer aus einer Liste mit numerisch nach Speicherorten geordneten Telefonbucheinträgen auswählen.

Wenn Sie diese Option auswählen, erscheint die Meldung **Position eing.** Sie können nun die Nummer einer Speicherposition angeben. Wenn die eingegebene Positionsnummer ungültig ist, erscheint einige Augenblicke lang die Meldung **Bereich 1-XXXX**; anschließend wird wieder der Menüpunkt „Position eing.“ angezeigt.

Das Telefonbuch wird durchsucht und der gesuchte Eintrag angezeigt.

Wenn Sie eine Position eingeben, an der kein Eintrag gespeichert ist, wird die Meldung **Position x ist leer** angezeigt und statt dessen die nächste belegte Position ausgewählt.

Wenn Sie keinen Speicherort eingeben, wird der erste numerische Eintrag in der Liste angezeigt.

Wenn das Telefonbuch keine Nummern enthält, wird die Meldung **Keine Nr. gespeichert** angezeigt.

Mit Hilfe der Taste können die benachbarten Telefonbucheinträge angezeigt werden. Wenn der gewünschte Name angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK**, um ihn auszuwählen. Das Untermenü mit den Optionen für **Eintrag nach Pos. finden** wird angezeigt. Siehe 'Optionen für Eintrag nach ... finden'.

Optionen für 'Eintrag nach ... finden'

Nachdem Sie einen Telefonbucheintrag ausgewählt haben, können Sie ihn anwählen, ändern oder löschen.

Ruf

Mit Hilfe dieser Option können Sie den ausgewählten Telefonbucheintrag anwählen.

Ändern

Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Telefonbucheintrag ändern.

Die gespeicherte Rufnummer und der dazugehörige Name werden nacheinander angezeigt und können bearbeitet werden. Sie können die aktuellen Einstellungen entweder bestätigen oder ändern.

Löschen

Mit Hilfe dieser Option können Sie den ausgewählten Telefonbucheintrag löschen.

Drücken Sie die Taste **OK**, wenn die Meldung **Name und Rufnummer löschen** erscheint. Die Meldung **Gelöscht** erscheint einige Augenblicke lang; anschließend wird wieder der entsprechende Menüpunkt angezeigt.

Eintragung hinzufügen

Drücken Sie **1**. Wählen Sie die Quick Access Option (**Zu SIM hinzufügen?**).

Diese Option wird angewendet, um Eintragungen auf der SIM-Karte abzulegen (zu speichern).





Kapazität prüfen

Diese Option wird zur Prüfung von freiem Speicherplatz auf der SIM-Karte verwendet.

Zugriff sperren

Mit dieser Option können Sie den Zugriff auf die Liste Ihrer persönlichen Nummern sperren.

SIM-Karte sperren, Keine Beschränkung

Sie können den Zugang zu Eintragungen auf dem Datenspeicher der SIM-Karte verhindern. Um alle Zugangsbeschränkungen aufzuheben wählen Sie die Option „Keine Beschränkung“.

Bevor die Zugriffsbeschränkungen geändert werden, werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

Serviceliste anzeigen

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion (Serviceliste anzeigen?).

Mit dieser Option können Sie sich eine Liste mit Telefonnummern und Serviceleistungen Ihres Diensteanbieters anzeigen lassen.

Die Verfügbarkeit richtet sich nach Typ bzw. Einstellung der SIM-Karte bzw. nach Ihrer Teilnehmerberechtigung für diese Funktionen.

Letzte zehn Gespräche

Mit dieser Optionen können Sie die zuletzt verwendeten Telefonnummern aufrufen. Abhängig von der ausgewählten Option können Sie dann eine Telefonnummer erneut anwählen, eine Nummer im Telefonbuch speichern oder alle Telefonnummern löschen.

Nach Auswahl einer Option können Sie die Liste der Telefonnummern mit der Taste durchblättern. Drücken Sie die Taste , um fortzufahren.

Gesendete Gespräche

Mit dieser Option können Sie eine der zuletzt gewählten Rufnummern erneut anwählen.

Empfangene Gespräche

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion (Empfangene Gespräche?).

Mit dieser Option können Sie die Rufnummer eines der letzten zehn eingegangenen Gespräche erneut anwählen. Sie können jede Ihrer Telefon-Nummern in Ihrem Telefonbuch speichern.

Die Rufnummern der Liste der zuletzt eingegangenen Anrufe werden nur angezeigt, wenn die Funktion Anruferkennung (CLI) verfügbar und aktiviert ist.

Beim Durchblättern der letzten zehn Gespräche wird für jedes Gespräch die Positionsnummer angezeigt, zum Beispiel: 1+, 2-, 3+, ... 10+. Ein +-Symbol zeigt, daß Sie den Anruf beantwortet haben. Ein --Symbol weist darauf hin, daß Sie den Anruf nicht beantwortet haben.



Drücken Sie die Taste **OK** zur Auswahl einer Rufnummer. Nun können Sie folgende Optionen durchblättern und eine dieser Optionen auswählen:

Ruf

Wählen Sie diese Option, um die Nummer anzurufen.

In SIM-Karte speichern

Wählen Sie diese Option, um Telefon-Nummern (einschließlich jeglicher von Ihnen hinzugefügter Daten) auf Ihrer SIM-Karte zu speichern. Falls der Name des empfangenen Anrufs nicht in Ihrem Telefonbuch erscheint, erscheint die Aufforderung **Namen eingeben und Bereich eingeben**. Weitere Hinweise finden Sie in diesem Abschnitt unter „Eintragungen hinzufügen“.

Alle Nummern löschen

Mit Hilfe dieser Option können Sie alle Rufnummern löschen, die in den Listen „Gesendete Gespräche“ und „Empfangene Gespräche“ gespeichert sind.

Die Liste mit letzten zehn Gesprächen wird gelöscht, wenn eine neue SIM-Karte in das Telefon eingesetzt wird.

Meine Rufnummer(n)

Diese Option ermöglicht Ihnen den Zugang zu Ihren Telefon-Nummern, um sie bei Bedarf abzufragen und zu ändern. Wenn Sie beispielsweise Schwierigkeiten haben, sich Ihre Funktelefonnummer zu merken, können Sie sie unter der Bezeichnung 'Mein Telefon' speichern und zukünftig bei Bedarf anzeigen.

Die Liste „Meine Rufnummer(n)“ ist auf Ihrer SIM-Karte gespeichert.

Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, wird die erste Speicherposition angezeigt. Mit Hilfe der Taste **OK** können Sie die Liste der gespeicherten Rufnummern durchsuchen.

Um eine Rufnummer einzugeben oder zu ändern, wählen Sie die gewünschte Speicherposition, und drücken Sie die Taste **OK**. Sie werden aufgefordert, eine Rufnummer und anschließend einen Namen einzugeben. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Daten abzuspeichern.

Je nach dem Angebot Ihres Diensteanbieters sind in der Liste „Meine Rufnummer(n)“ ein oder mehrere Einträge definiert. Diese vordefinierten Einträge können möglicherweise nicht geändert werden.

Diese Option wird auch als Ihre Kontonummer für den Zugang zum Mobiltelefon Internet verwendet.





Festgelegte Nummern

Ob die Funktion Wählliste verfügbar ist, hängt vom Typ Ihrer SIM-Karte ab.

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Nutzung Ihres Telefons (in der Regel durch Dritte) so einschränken, daß nur bestimmte Rufnummern oder, falls Sie dies wünschen, nur bestimmte Landeskennzahlen, Ortsnetzkennzahlen oder sonstige von Ihnen angegebene Vorwahlnummern angewählt werden können.

Wenn die Wählliste aktiviert ist, können nur die Rufnummern mit Ihrem Telefon angewählt werden, die (bzw. deren Vorwahlen) in der Wählliste aufgeführt sind. Wenn Sie versuchen, eine andere Nummer anzuwählen, wird die Meldung **Begrenzt** angezeigt.

Um bei aktivierter Wählliste einen Anruf vorzunehmen, geben Sie die gewünschte Nummer entweder manuell ein, oder wählen Sie sie aus der Liste aus und drücken die Taste **OK**.

Bis zu 40 Einträge können in der Wählliste gespeichert werden. Die Liste ist auf Ihrer SIM-Karte gespeichert.

Diese Funktion kann von der Einstellung der Rufsperrung beeinflusst werden.

Wählliste anzeigen

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Liste „Festgelegte Nummern“ durchsuchen. Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, können Sie sie mit **OK** wählen.

Festgel. Nummern einstellen

Mit dieser Option können Sie die Wählliste aktivieren bzw. deaktivieren oder Einträge in der Liste ändern oder eingeben.

Sie werden aufgefordert, Ihren PIN2-Code einzugeben, wenn Sie diese Option aktivieren.

Ein

Aktiviert die Wählliste.

Aus

Deaktiviert die Wählliste.

Eingabe bearbeiten

Mit dieser Funktion können Einträge in der Wählliste bearbeitet oder gelöscht werden. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die erste belegte Position in der Liste angezeigt. Gehen Sie zum gewünschten Eintrag und drücken Sie **OK**. Sie werden aufgefordert, die Rufnummer und den Namen zu bearbeiten. Drücken Sie **C**, um den Eintrag zu löschen.

Eintragung hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie der Wählliste einen Eintrag hinzufügen. Sie werden aufgefordert, die Rufnummer, den Namen und eine Positionsnummer einzugeben. Wenn Sie keine Positionsnummer eingeben, wird der Eintrag an der nächsten verfügbaren Position gespeichert.

Es bietet sich an, bei der Einrichtung der Wählliste die ersten neun Positionen für Rufnummern zu reservieren, auf die Sie mit der Kurzwahl-Funktion zugreifen wollen. Siehe auch 'Kurzwahleinstellung'.



Eintrag löschen

Mit dieser Option löschen Sie aus der Festnummernliste eine Telefonnummer und einen Namen. Der erste Eintrag aus der Festnummernliste wird angezeigt. Blättern Sie zu dem Eintrag, den Sie löschen wollen und drücken **OK**.

Kurzwahleinstellung

Mit dieser Option können Sie festlegen, welche Telefonbuchliste bei der Kurzwahl verwendet werden soll.

SIM-Kartenspeicher

Aktiviert die Kurzwahl-Funktion für die Liste Ihrer persönlichen Nummern (Positionen 101 bis 109) im SIM-Speicher.

Wählliste

 Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Wählliste haben.

Aktiviert die Kurzwahl-Funktion in Ihrer Wählliste (Positionen 1 bis 9).






Gesprächsoptionen



Kursiv dargestellte Optionen sind nur bei aktivierten **Erweiterten Menü** verfügbar.
 † Verfügbarkeit richtet sich nach Typ und Einstellungen der SIM-Karte sowie Ihrer Teilnehmerberechtigung für diese Serviceleistungen.

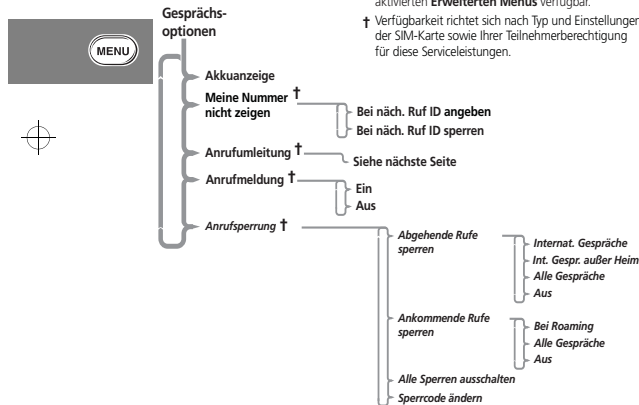

Akkuanzeige

Mit Hilfe dieser Option können Sie die ungefähre Akku-Kapazität anzeigen. Beispiel:



Anzahl der Segmente

- 1
- 3
- 5
- 7

Ungefähre Kapazität

- weniger als 5% (Laden erforderlich)
- weniger als 20%
- weniger als 60%
- mehr als 60%

Drücken Sie die Taste (↑). Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion (-> Akkuanzeige?).



Meine Nummer nicht zeigen

Die Option „Meine Nummer nicht zeigen“ ist eine Netzfunktion. Sie müssen eine der beiden Sperrfunktionen der Anruferkennung bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.

Nächster Ruf ID angeben


Ihre Rufnummer wird nur beim nächsten versuchten Gespräch übertragen. Danach wird Ihre Rufnummer erst dann angezeigt, wenn Sie diese Option wieder auswählen.

Bei näch. Ruf ID sperren

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion Meine Nr. unterdrücken?).

Ihre Rufnummer wird nicht mit dem nächsten versuchten Gespräch übertragen. Danach wird Ihre Rufnummer bei allen Gesprächen angezeigt, bis Sie diese Option wieder deaktivieren.

OK Anrufumleitung

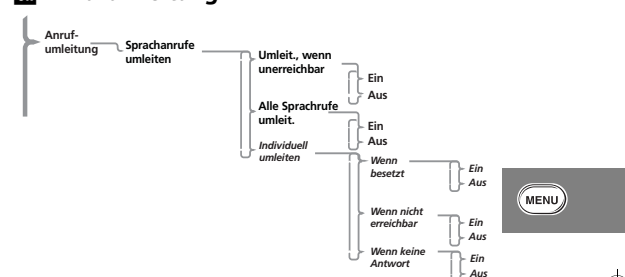

Anrufumleitung ist eine Netzfunktion. Wenn Ihr Telefon nicht erreichbar ist oder Sie keine Anrufe entgegennehmen möchten, können Sie eingehende Anrufe auf andere Rufnummern umleiten.

Zu dieser Option sind folgende Funktionen verfügbar:

- Alle eingehenden Anrufe umleiten.
- Eingehende Anrufe umleiten, wenn Ihr Telefon nicht erreichbar ist.
- Alle Umleitungsoptionen deaktivieren.

Die Einstellung der Anrufumleitung kann nur bei bestehender Netzverbindung geändert werden.

Wenn Sie eine der Umleitungsoptionen auswählen, benötigt das Telefon einige Augenblicke, um die aktuellen Einstellungen im Netz abzufragen.



Sprachrufe umleiten

Mit Hilfe dieser Option können Sie Ihr Telefon auf *Umleit., wenn unerreichbar*, *Alle Sprachrufe umleiten* oder *Individuell umleiten* einstellen.

Umleit., wenn unerreichbar

Mit dieser Option können Sie alle eingehenden Anrufe auf eine einzige Rufnummer immer dann umleiten, wenn Ihr Telefon nicht erreichbar ist.

Die folgende beiden Einstellungen sind möglich: **Ein** oder **Aus**.

Wenn Sie die Einstellung auf **Ein** ändern, werden Sie aufgefordert, die Nummer für die Anrufumleitung mit den Nummertasten einzugeben.

Wenn Sie die Option „Umleit., wenn unerreichbar“ aktivieren, entspricht dies der Option „Individuell umleiten“.

Wenn die Einstellung **Ein** gewählt ist, erhält „Umleiten, wenn unerreichbar“, eine höhere Priorität als die individuelle Umleitung.

Alle Sprachrufe umleiten

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion (Umleitung ein/aus?).

Mit Hilfe dieser Option können Sie *alle* eingehenden Anrufe auf eine bestimmte Nummer umleiten.

Die folgende beiden Einstellungen sind möglich: **Ein** oder **Aus**.

Wenn Sie die Einstellung auf **Ein** ändern, werden Sie aufgefordert, die Nummer für die Anrufumleitung mit den Nummertasten einzugeben.

Wenn die Option „Alle Sprachrufe umleit.“ auf **Ein** gestellt ist, hat sie Vorrang vor allen anderen Umleitungseinstellungen.

Individuell umleiten

Mit Hilfe dieser Optionen können Sie Anrufe je nach Art der Verbindung und Status Ihres Telefons auf verschiedene Rufnummern umleiten.

Die im folgenden beschriebenen Umleitungsoptionen funktionieren alle auf dieselbe Art und Weise.

Für jede Option sind zwei Einstellungen möglich: **Ein** oder **Aus**.

Wenn Sie die Einstellung auf **Ein** ändern, werden Sie aufgefordert, die Nummer für die Anrufumleitung mit den Nummertasten einzugeben.

Wenn die Option „Alle Gespr. umleiten“ oder „Umleit. wenn unerreichbar“ auf **Ein** eingestellt ist, werden individuelle Umleitungseinstellungen ignoriert.

Wenn besetzt

Diese Option bewirkt, daß eingehenden Anrufe umgeleitet werden, wenn Ihr Telefon besetzt ist.

Wenn unerreichbar

Diese Option bewirkt, daß eingehende Anrufe umgeleitet werden, wenn Ihr Telefon keinen Netzkontakt herstellen kann.

Wenn keine Antwort

Diese Option bewirkt, daß eingehende Anrufe umgeleitet werden, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.



OK Anrufmeldung

Im Menü „Anruf wartet“ sind die folgenden beiden Einstellungen möglich: Ein oder Aus. Wenn Sie die Einstellung „Aus“ wählen, werden Sie nicht auf wartende Anrufe hingewiesen. Die Person, die Sie erreichen möchte, hört entweder das Besetztzeichen, oder der Anruf wird von der Option „Individuell umleiten - Wenn besetzt“ umgeleitet. Wenn Sie die Einstellung Ein wählen, werden Sie mit Hilfe eines Tonsignals sowie der Meldung **Anruf wartet - Antworten?** auf einen wartenden Anruf hingewiesen. Sie können dann die Taste **OK** drücken, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen oder die Taste **MENU** drücken und dann mit der Taste **▼** die gewünschte Option auswählen und **OK** drücken.

Wenn die Option der Anruferkennung eingeschaltet ist, wird anstelle der Anklopfmeldung die Rufnummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem Diensteanbieter ab.

OK Anrufsperrung

Die Anrufsperrung ist eine Netzfunktion, mit deren Hilfe Sie bestimmte aus- oder eingehende Anrufe sperren können.

Wenn Sie versuchen, die Einstellungen der Rufsperrung zu ändern, werden Sie möglicherweise aufgefordert, das erforderliche Sperrpaßwort einzugeben. Anschließend benötigt das Telefon einige Augenblicke, um das Netz über die neuen Einstellungen zu informieren. Wenn das Netzwerk die Einstellungen geändert hat, erscheint auf der Anzeige des Telefons eine Bestätigungsmeldung.

Das *vorläufige* Paßwort erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter, wenn Sie diesen Dienst freischalten lassen.

Die Funktion dieser Option kann durch die Einstellung „Festgelegte Nummern“ beeinflusst werden.

Abgehende Rufe sperren

Wenn Sie diese Option auswählen, benötigt das Telefon einige Augenblicke, um die aktuellen Einstellungen im Netz abzufragen.

Internationale Gespräche

Diese Option bewirkt, daß abgehende Auslandsgespräche gesperrt werden.

Internationale Gespräche außer Heim

Diese Option bewirkt, daß abgehende Auslandsgespräche, mit Ausnahme von Gesprächen in Ihr Heimatland, gesperrt werden.

Alle Gespräche

Diese Option bewirkt, daß alle abgehenden Gespräche, mit Ausnahme von Notrufen, gesperrt werden.





Aus

Diese Option bewirkt, daß alle Sperrungen für abgehende Gespräche aufgehoben werden.

Ankommende Rufe sperren

Wenn Sie diese Option auswählen, benötigt das Telefon einige Augenblicke, um die aktuellen Einstellungen im Netz abzufragen.

Bei Roaming

Diese Option bewirkt, daß ankommende Gespräche gesperrt werden, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatland befinden.

Es kann sinnvoll sein, diese Option auszuwählen, da einige Netzanbieter für den Empfang von Gesprächen im Ausland zusätzliche Gebühren verlangen.

Alle Gespräche

Diese Option bewirkt, daß alle ankommenden Gespräche gesperrt werden.

Aus

Diese Option bewirkt, daß alle Sperrungen für ankommende Gespräche aufgehoben werden.

Alle Sperren ausschalten

Mit Hilfe dieser Option können Sie alle Rufsperroptionen auf Aus einstellen.

Sperrcode ändern

Mit Hilfe dieser Option können Sie das Paßwort für die Rufsperrcode ändern.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, das aktuelle Paßwort einzugeben.


Anschließend müssen Sie zweimal nacheinander Ihr neues **vierstelliges** Paßwort eingeben. Wenn das Netz die Einstellungen geändert hat, erscheint auf der Anzeige des Telefons eine Bestätigungsmeldung.



Nachrichten



† Verfügbarkeit richtet sich nach Typ und Einstellungen der SIM-Karte sowie Ihrer Teilnehmerberechtigung für diese Serviceleistungen.
‡ Siehe 'Nachricht senden' im Menü 'Abgehende Nachricht'.

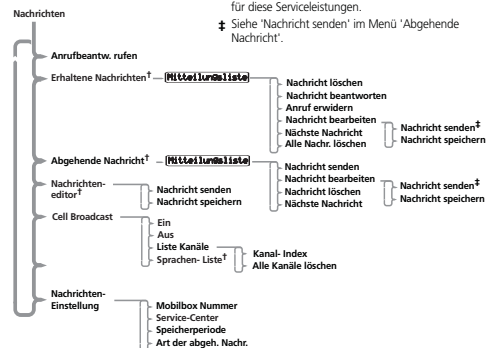

Ihr Telefon unterstützt die beiden GSM-Nachrichtsfunktionen, nämlich den Kurznachrichtendienst (SMS) und die Cell Broadcast-Nachrichten.

Kurznachrichten

Hierbei handelt es sich um Textnachrichten, die speziell an Ihre und von Ihrer Rufnummer aus gesendet werden.

Wenn eine Kurznachricht eingeht, geschieht folgendes:

- 1 Gibt drei kurze Warntöne.
- 2 Das Symbol  (Nachrichten) wird angezeigt.
- 3 Wenn der erforderliche Speicherplatz verfügbar ist, wird die Nachricht gespeichert und kann später angezeigt werden. Wenn nicht genug Platz vorhanden ist, blinkt das Symbol . Eine oder mehrere Nachrichten müssen gelöscht werden, bevor die Nachricht gespeichert werden kann.

Ihr Netzanbieter überträgt die Nachricht über einen begrenzten Zeitraum hinweg. Wenn Sie keinen Speicherplatz freimachen, bevor die Mitteilung im Netzwerk gelöscht wird, können Sie sie nicht empfangen oder lesen.

- 4 **Nachrichten** erscheint dann auf dem Display mit der Frage **Jetzt lesen?**
- 5 Wenn Sie **OK** drücken, wechselt das Telefon zu den erhaltenen Nachrichten und zeigt die neue Nachricht an.
- 6 Wenn Sie **C** drücken, kehrt das Telefon zu der Anzeige zurück, die vor dem Empfang der Nachricht auf dem Display angezeigt wurde.
- 7 Wenn Sie eine andere Taste drücken, wird die entsprechende Funktion ausgeführt.





- 8 Wenn Sie keine Taste drücken, kehrt das Telefon nach 1 Minute zur vorherigen Anzeige zurück.

Cell Broadcast-Nachrichten

Hierbei handelt es sich um allgemeine Mitteilungen, die Ihr Diensteanbieter an alle Telefone in einem bestimmten Sendegebiet sendet. Ihr Telefon kann Cell Broadcast Mitteilungen nur im Ruhezustand empfangen.

Zum Beispiel können über Kanal 050 örtliche Wetternachrichten, Straßenverkehrsberichte oder Aktienkurse gesendet werden. Ihr Diensteanbieter gibt Ihnen Auskunft zu den angebotenen Informationen. Wenden Sie sich wegen einer Liste mit verfügbaren Kanälen und der gesendeten Informationen bitte an Ihren Diensteanbieter.

Diese Mitteilungen erfolgen als Bildlauf auf dem Display. Sie können den Bildlauf anhalten oder fortsetzen, indem Sie **[*]** drücken. Um den Beginn der Mitteilung aufzurufen, drücken Sie **[#]**. Drücken Sie **[C]**, um die Mitteilung vom Display zu entfernen.

[*] Falls Sie während des Empfangs eines Cell Broadcasts die **[*]** und **[#]** Tasten für ihre normalen Funktionen verwenden wollen, müssen Sie zuerst die Mitteilung entfernen.

Nachdem die Mitteilung per Bildlauf auf dem Display erschienen ist, bleibt der Beginn der Mitteilung stehen, bis eine der folgenden Möglichkeiten eintritt: Sie entfernen die Mitteilung; eine neue Mitteilung erscheint; Sie verlassen das Sendegebiet.

Weitere Hinweise finden Sie unter „Cell Broadcast“.

Lesen von Kurznachrichten

Mit Hilfe der Tasten **[*]** oder **[#]** können Sie durch die Mitteilungen in den Listen „Erhaltene Nachrichten“ oder „Abgehende Nachrichten“ blättern.

Um eine bestimmte Nachricht anzuzeigen, geben Sie die entsprechende Positionsnummer ein; drücken Sie beispielsweise die Taste **[5]** für die fünfte Nachricht. Wenn die angegebene Nachricht nicht existiert, wird die Meldung *Nachr.nr. ungültig* angezeigt.

Sie können auch die Taste **[OK]** drücken und die Option *Nächste Nachricht wählen*, um die jeweils nächste Nachricht anzuzeigen.

Erstellen und Bearbeiten von Kurznachrichten

Sie können Nachrichtentexte mit dem *Nachrichteneditor* erstellen oder bearbeiten. Wenn Sie den Editor aufrufen, wird die zuletzt bearbeitete Nachricht angezeigt. Halten Sie die Taste **[C]** gedrückt, um die Nachricht zu löschen und eine neue zu beginnen, oder ändern Sie die angezeigte Nachricht. Für Hinweise zur Texteingabe, siehe 'Eingeben von Buchstaben'.

Drücken Sie die Taste **[OK]**, wenn Sie Ihre Nachricht fertiggestellt haben. Nun werden die folgenden Optionen angezeigt:

Nachricht senden - Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie aufgefordert, eine Rufnummer einzugeben.

Nachricht speichern - Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bearbeitete Nachricht in Ihrer Liste der abgehenden Nachrichten speichern möchten.



 Wenn Sie die Nachricht nach dem Bearbeiten nicht abspeichern, gehen alle Änderungen, die Sie vorgenommen haben, verloren, sobald Sie eine andere Nachricht zur Bearbeitung auswählen.

Anrufbeantw. rufen

 Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion ( Anrufbeantw. rufen?).

Mit dieser Option können Sie eine aktuelle Mobilbox-Nummer anrufen. Zum Anrufen der Mobilbox können Sie auch die Taste  drücken.

Eine Mobilbox-Nummer wird mit der Option „Mobilbox Nummer“ aus dem Menü „Nachrichten-Einstellung“ eingegeben.

Erhaltene Nachrichten

 Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion ( Nachr. lesen?).

Mit dieser Option können Sie die Kurznachrichten, die an Ihr Telefon gesendet wurden, anzeigen und verwalten.

Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine Meldung angezeigt, in der die Anzahl der Nachrichten insgesamt sowie die Anzahl der neu eingegangenen Nachrichten angegeben sind. Wenn keine Nachrichten vorhanden sind, wird die Meldung **Keine Nachrichten** angezeigt.

Sind Nachrichten vorhanden, so werden zuerst die neu eingegangenen und anschließend die alten Mitteilungen angezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste , um die gesamte Nachricht, die Uhrzeit, zu der sie gesendet wurde, sowie (falls verfügbar) die Rufnummer des Absenders anzuzeigen.

Sobald Sie eine neu eingegangene Nachricht gelesen haben, wird sie automatisch als alt gekennzeichnet.

Lesen von Kurznachrichten für weitere Informationen zum Arbeiten mit Nachrichten.

Drücken Sie die Taste , während eine Nachricht angezeigt wird, um ins Untermenü zu gelangen.

Nachricht löschen

Mit dieser Option können Sie die angezeigte Nachricht löschen.

Nachricht beantworten

Mit dieser Option können Sie eine Nachricht beantworten.

Anruf erwidern

Mit dieser Option können Sie den Absender der Nachricht anrufen, falls seine Nummer vom Netz mitgeliefert wurde oder eine Nummer in Anführungszeichen " " in die Nachricht eingefügt wurde.

Nachricht bearbeiten

Mit dieser Option können Sie den Nachrichteneditor aufrufen, um eine bestimmte Mitteilung zu bearbeiten, und sie anschließend zu versenden und/oder in der Liste Ihrer abgehenden Nachrichten zu speichern. Für weitere Informationen zur Arbeit mit dem Nachrichteneditor siehe 'Erstellen und Bearbeiten von Kurznachrichten'.





Nächste Nachricht

Diese Option zeigt die nächste gespeicherte Nachricht an.
Wenn bereits die letzte Nachricht in Ihrer Liste angezeigt wird, gelangen Sie wieder zum Anfang Ihrer Liste.

Alle Nachrichten löschen

Mit dieser Option können Sie alle erhaltenen Nachrichten, gelesene und ungelesene, löschen.

Gelöschte Nachrichten können NICHT mehr angezeigt werden.

Abgehende Nachrichten

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion Abgehende Nachricht?).


Mit dieser Option können Sie alle abgehenden Nachrichten anzeigen und bearbeiten. Diese Nachrichten werden auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Wenn Sie diese Option auswählen, wird zuerst die Anzahl der Nachrichten insgesamt und anschließend die erste Nachricht in der Liste angezeigt.

Sie können eine abgehende Nachricht erst dann abschicken, wenn die Nummer des Service-Centers eingestellt wurde.

Nachrichten-Einstellung.

Drücken Sie die Taste , während eine Nachricht angezeigt wird, um ins Untermenü zu gelangen. Siehe 'Lesen von Kurznachrichten', um weitere Informationen über das Anzeigen der Nachrichten zu erhalten.

Nachricht senden



Mit Hilfe des Untermenüs wählen Sie die Telefonnummer aus, an die die Nachricht gesendet werden soll. Dazu können Sie folgende Möglichkeiten nutzen:

Nummer eingeben - Sie geben die Zielwahl manuell über das Tastenfeld ein und versenden die Nachricht.

Eintrag nach Namen finden - Sie geben einen Namen ein, erhalten die entsprechende Telefonnummer aus dem Telefonbuch und versenden die Nachricht. (siehe „Eintrag nach Namen finden“ im Menü „Telefonbuch“).

Eintrag nach Position finden - Sie geben eine Positionsnummer ein, erhalten die entsprechende Telefonnummer aus dem Telefonbuch und versenden die Nachricht, (siehe „Eintrag nach Position finden“ im Menü „Telefonbuch“).

Nachricht bearbeiten

Mit dieser Option können Sie den Nachrichteneditor aufrufen, um eine bestimmte Nachricht zu bearbeiten, und sie anschließend zu versenden oder in der Liste Ihrer abgehenden Nachrichten zu speichern. Für weitere Informationen zur Arbeit mit dem Nachrichteneditor siehe 'Erstellen und Bearbeiten von Kurznachrichten'.



Nachricht löschen

Mit dieser Option können Sie die angezeigte Nachricht löschen.

Nächste Nachricht

Wenn Sie diese Option auswählen, wird die nächste abgehende Nachricht angezeigt.

Nachrichteneditor

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion Nachrichteneditor?).

Mit dem Nachrichteneditor können Sie die angezeigte Nachricht bearbeiten und sie anschließend entweder versenden oder in der Liste Ihrer abgehenden Nachrichten speichern. Für weitere Informationen zur Arbeit mit dem Nachrichteneditor siehe 'Erstellen und Bearbeiten von Kurznachrichten'.

Cell Broadcast

Mit dieser Option werden die Cell Broadcast-Einstellungen vorgenommen. Siehe auch **Cell Broadcast Mitteilungen**.

Ein

Wählen Sie **Ein**, um Cell Broadcast Mitteilungen zu empfangen. Anschließend müssen Sie mit Hilfe von **Liste Kanäle** die entsprechenden Kanäle festlegen.

Aus

Wählen Sie **Aus**, um keine Cell Broadcast Mitteilungen zu empfangen. Alle vorhandenen Cell Broadcast Mitteilungen werden automatisch gelöscht.

Kanal-Liste

Wählen Sie entweder **Kanal-Index** oder **Alle Kanäle löschen**.

Kanal-Index

Über diese Option können Sie bis zu fünf verschiedene Kanäle für den Empfang von Cell Broadcast Mitteilungen wählen. Wird ein Kanal geändert, werden dadurch auch alle Mitteilungen dieses Kanals gelöscht.

Mit Hilfe von oder können Sie den gewünschten Kanal-Index (1-5) markieren. Drücken Sie anschließend **OK**. Es erscheint die Aufforderung **Kanal wählen**.

Tippen Sie die Kanal-Nummer ein und drücken Sie **OK**. Die Eingaben werden gespeichert und Sie kehren zur Kanal-Index Liste zurück.

Wenden Sie sich wegen einer Liste mit verfügbaren Kanälen und der gesendeten Informationen bitte an Ihren Diensteanbieter.

Löschen aller Kanäle

Mit Hilfe dieser Option werden alle Kanäle und vorhandenen Mitteilungen gelöscht.

Sprachen-Liste

Deren Verfügbarkeit hängt von der Art und den Einstellungen der SIM-Karte ab und/oder ob Sie diese Option, soweit verfügbar, erhalten.

Über diese Option können Sie für die Cell Broadcast Mitteilungen andere Sprachen auswählen. Siehe auch **Sprachwahl** im **Menü Telefoneinstellung**.





Nachrichten-Einstellung

Mobilbox Nummer

Mit dieser Option geben Sie eine Rufnummer ein, die von der Option „Mobilbox rufen“ verwendet wird.

Wenn Sie bereits eine Nummer für den Anrufbeantworter (Mailbox) gespeichert haben, erscheint diese in der Anzeige. Sie kann dann beliebig verwendet, bearbeitet oder gelöscht werden.

 *Nicht vergessen, das + Symbol und die entsprechende Ländervorwahl zu der Rufnummer hinzuzufügen.*

Service-Center

Bevor Sie eine Mitteilung versenden können, müssen Sie mit Hilfe dieser Option die Nummer Ihres Mitteilungs-Service-Centers eingeben. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wenn bereits eine Nummer eines Mitteilungs-Service-Centers vorhanden ist, wird diese angezeigt. Sie kann dann beliebig verwendet, bearbeitet oder gelöscht werden.

 *Nicht vergessen, das +-Symbol und die entsprechende Ländervorwahl zu der Rufnummer hinzuzufügen.*

Speicherperiode

Mit dieser Option können Sie angeben, wieviele Stunden Ihre Nachricht, sofern sie nicht zwischenzeitlich abgerufen wird, im Service-Center gespeichert bleiben soll, bevor sie gelöscht werden darf. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die gegenwärtig eingestellte Speicherperiode angezeigt (Standardwert = 24 Stunden).

Sie können theoretisch eine Speicherperiode von maximal 10 548 Stunden angeben; in der Realität wird die maximale Speicherperiode von Ihrem Service-Center festgelegt.


Art der abgehenden Mitteilungen

Diese Option ist netzabhängig und kann verwendet werden, um das Format Ihrer Mitteilungen anzugeben. Die folgenden Mitteilungstypen sind verfügbar: Text (Standard), Fax, X400, Paging, E-Mail, ERMES oder Stimme.

 *Wenn Sie Mitteilungen in einer Sprachbox oder auf einem Anrufbeantworter hinterlassen möchten, brauchen Sie die Option Stimme nicht auszuwählen.*



Telefoneinstellung

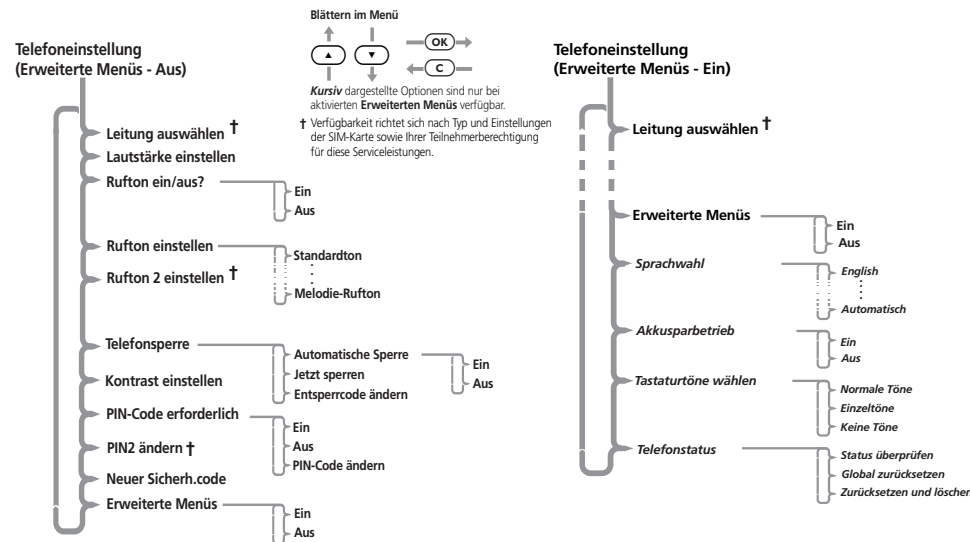



Leitung auswählen

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion (Leitung 1/2 wechseln?).

Mit dieser Funktion können Sie zwischen Leitung 1 und Leitung 2 wechseln.

Die Verfügbarkeit richtet sich nach Typ bzw. Einstellung der SIM-Karte und nach Ihrer Teilnehmerberechtigung für diese Funktion.

Diese Funktion ist bei Verwendung des GSM900-Bandes nicht verfügbar.

Lautstärke einstellen

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke des Ruftons bei einem eingehenden Anruf einstellen.

Die Lautstärke wird wie folgt angezeigt:



Die Lautstärkeregelung erfolgt durch Drücken der seitlichen Lautstärketasten.

Drücken Sie die Taste und anschließend die Lautstärketaste, um den Rufton lauter oder leiser zu stellen.

Rufton Ein oder Aus

Einstellung des Signals bei einem eingehenden Anruf: Entweder Rufton oder Meldung im Display.

OK Rufton einstellen

Mit dieser Option stellen Sie den Rufton ein, mit dem Ihr Telefon Sie auf einen eingehenden Anruf auf Leitung 1 aufmerksam macht.

Standardton

Ein normales Rufzeichen ertönt.

Einzelner Rufton ... Melodie-Rufton

Das eingestellte Rufzeichen ertönt.

Wenn Sie die Option „Einzelner Rufton“ auswählen, klingelt das Telefon bei einem eingehenden Anruf nur einmal.

OK Rufton 2 einstellen

Mit dieser Option stellen Sie den Rufton ein, mit dem Ihr Telefon Sie auf einen eingehenden Anruf auf Leitung 2 aufmerksam macht.

Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Leitung 2 freigeschaltet ist.



OK Telefonsperre

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion Jetzt sperren?).

Mit Hilfe dieser Option können Sie den Entsperrcode festlegen und ändern.

Der Entsperrcode dient dazu, Ihr Telefon vor unerlaubter Benutzung zu schützen. Die Funktion kann so eingestellt werden, daß Ihr Telefon bei jedem Einschalten automatisch gesperrt ist.

Der Entsperrcode ist eine vierstellige Nummer, die werksseitig auf **1234** eingestellt ist. Dieser Code kann mit Hilfe der Option „Entsperrcode ändern“ jederzeit geändert werden.

Automatische Sperre

Mit dieser Option können Sie Ihr Telefon so einstellen, daß es bei jedem Einschalten automatisch gesperrt ist. Die folgenden beiden Einstellungen sind möglich: Ein oder Aus.

Jetzt sperren

Mit dieser Option können Sie Ihr Telefon sofort sperren. Wenn Sie diese Option gewählt haben, kann das Telefon erst wieder nach der Eingabe des Entsperrcodes verwendet werden.

Entsperrcode ändern

Mit dieser Option können Sie den Entsperrcode ändern.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, den aktuellen Sicherheitscode einzugeben, bevor Sie fortfahren können.

Anschließend können Sie anstelle des alten Codes einen neuen vierstelligen Code eingeben.


Wenn das Telefon gesperrt ist, können Sie auch dann auf diese Option zugreifen, indem Sie die Taste drücken.

Kontrast einstellen

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion Kontrast einstellen?).

Mit dieser Option können Sie den Display-Kontrast einstellen.

Folgendes wird angezeigt:



Drücken Sie die Taste oder , um den Kontrast zu verändern.

Drücken Sie oder , um die Kontrasteinstellung zu beenden.





PIN-Code erforderlich

Mit Hilfe dieser Option können Sie den PIN-Code festlegen und ändern.

Der PIN-Code dient dazu, Ihre SIM-Karte vor unerlaubter Benutzung zu schützen. Wenn Sie diese Option auf **Ein** einstellen, ist der Zugriff auf Ihre SIM-Karte gesperrt, wenn diese eingesetzt oder das Telefon eingeschaltet wird.

Die folgenden beiden Einstellungen sind möglich: **Ein** oder **Aus**.

Wenn die SIM-Karte das Deaktivieren des PIN-Codes nicht zuläßt, werden diese Menüpunkte nicht angezeigt.

PIN-Code ändern

Mit Hilfe dieser Option können Sie den PIN-Code der SIM-Karte ändern.

Sie müssen die Option „PIN-Code erfordert“ auf **Ein** einstellen und den alten PIN-Code eingeben, bevor Sie fortfahren können.

Sie werden aufgefordert, einen neuen, vier- bis achtstelligen Code einzugeben. Anschließend müssen Sie den neuen PIN-Code zur Bestätigung ein zweites Mal eingeben.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN-Nummer eingeben, wird Ihre SIM-Karte automatisch gesperrt und die Meldung **Blockiert** wird angezeigt.

Freigeben Ihres Telefons

Wenn die Meldung **Blockiert** angezeigt wird, müssen Sie einen Code und eine Tastenfolge zur Freigabe des Telefons eingeben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen können.

Den achtstelligen PIN-Code zum Entsperren der SIM-Karte haben Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter erhalten.

Geben Sie die folgende Tastenfolge ein, um Ihr Telefon freizugeben:

*** * 0 5 * [Entsperrcode] OK**
Neuer PIN-Code OK [Neuer PIN-Code] OK

Der neue PIN-Code muß aus vier bis acht Ziffern bestehen.

Wenn Sie diese Tastenfolge zehnmal hintereinander falsch eingegeben haben, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft blockiert.

PIN2 ändern

Mit dieser Option können Sie Ihren PIN2-Sicherheitscode ändern.

Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie den alten PIN2-Sicherheitscode eingeben, bevor Sie fortfahren können.

Anschließend werden Sie aufgefordert, anstelle des PIN2-Sicherheitscodes einen neuen, vier- bis achtstelligen Code einzugeben. Dann müssen Sie den neuen PIN2-Code zur Bestätigung ein zweites Mal eingeben.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN2-Nummer eingeben, wird die Meldung **Blockiert** angezeigt.

Wenn die Meldung **Blockiert** angezeigt wird, haben Sie keinen Zugriff auf die Menüoptionen, für die die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich ist, beispielsweise auf die Optionen „Festgel. Nr einstellen“ und „Gebühreneinst.“.



Wenn beim Versuch, Ihren PIN2-Code einzugeben, die Meldung **Blockiert** angezeigt wird, müssen Sie die folgende Tastenfolge eingeben, um den Code zu entsperren und zu ändern:

+* * 0 * 5 * 2 * * Entsperrcode OK
Neuer PIN2-Code OK Neuer PIN2-Code OK

Den achtstelligen Entsperrcode haben Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter erhalten.

! Wenn Sie die Tastenfolge zum Entsperren des PIN2-Codes zehnmal hintereinander falsch eingeben haben, wird Ihr PIN2-Code dauerhaft blockiert.

OK Neuer Sicherh. code

Der Sicherheitscode dient dazu, den Zugriff auf die Sicherheitsoptionen und andere Funktionen innerhalb der Menüs zu kontrollieren.

Mit Hilfe dieser Option können Sie den Sicherheitscode ändern, der ab Werk auf **000000** eingestellt ist.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, den aktuellen Sicherheitscode einzugeben, bevor Sie fortfahren können.

Anschließend müssen Sie anstelle des alten Sicherheitscodes einen neuen, sechsstelligen Code eingeben.

Um die Sicherheit Ihres Telefons zu gewährleisten, sollten Sie den voreingestellten Sicherheitscode so bald wie möglich durch einen selbstgewählten Code ersetzen.

OK Erweiterte Menüs

Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt. Die erweiterten Menüs werden vorübergehend aktiviert, bis Sie das Optionsmenü wieder verlassen.

Mit dieser Option können Sie die erweiterten Menüs ein- oder ausschalten.

Wenn die Option „Erweiterte Menüs“ ausgeschaltet ist, haben Sie keinen Zugriff auf die erweiterten Funktionen.

Die folgenden Einstellungen sind möglich: **Ein** oder **Aus**.



OK Sprachwahl

Mit dieser Option können Sie die Sprache der angezeigten Meldungen ändern.

Es sind mehrere Einstellungen möglich.

Wenn Sie eine Sprache auswählen, werden fortan alle Eingabeaufforderungen und Meldungen in der angegebenen Sprache angezeigt.

Akkusparbetrieb

Über diese Option wird durch Aktivierung von DTX (Discontinuous Transmission) und Deaktivierung der Hintergrundbeleuchtung für eingehende Cell Broadcast Mitteilungen der Ladezustand Ihres Akkus geschont.

Die folgenden Einstellungen sind möglich: **Ein** oder **Aus**.



OK Tastaturtöne wählen

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Töne ändern oder deaktivieren, die beim Drücken einer Taste zu hören sind. Die folgenden Einstellungen sind möglich: Normale Töne, Einzeltöne, Keine Töne.

Telefonstatus

Status überprüfen

Mit Hilfe dieser Option können Sie die aktuelle Einstellung der Menüoptionen anzeigen.

Wenn Sie diese Option auswählen, wird auf dem Display Ihres Telefons eine Liste der Menüoptionen angezeigt, deren Einstellungen nicht mit den Standardeinstellungen übereinstimmen. Drücken Sie die Taste **MENU**, um den jeweils nächsten Menüpunkt anzuzeigen.

MENU

Global zurücksetzen

! Diese Option sollte mit Vorsicht verwendet werden.

Mit Hilfe dieser Option können Sie bestimmte Telefonoptionen auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben. Wenn Sie dies getan haben, werden die folgenden Einstellungen vorgenommen:

- Sie schalten die Automatische Rufannahme, den Ruf-Timer, die Anrufanzeige, den Akkusparbetrieb (DTX), die Automatische Sperre und das Cell Broadcast aus.
- Die Option „Sprachwahl“ wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
- Die Tastaturtöne werden auf Normal, der Rufton auf Standard, der Kurznachrichten-Rufton auf Standard, die Ruflautstärke auf Mittel und die Art der Netzsuche auf Mittlere Netzsuche zurückgesetzt.
- Die Option „Erweiterte Menüs“ wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.
- Die Netzauswahl wird auf die Originaleinstellung zurückgesetzt.



Zurücksetzen und löschen

! Diese Option muß mit größter Sorgfalt verwendet werden.

Mit dieser Option können Sie bestimmte Telefonoptionen auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben. Wenn Sie dies getan haben, werden dieselben Einstellungen vorgenommen wie bei der Option „Global rücksetzen“. Darüber hinaus geschieht folgendes:

- Die Listen „Gesendete Gespräche“ und „Empfangene Gespräche“ werden gelöscht.
- Die aktuelle Meldung im Nachrichteneditor wird gelöscht.
- Der rücksetzbare Zähler wird zurückgesetzt.


Die folgenden Listen und Zähler werden nicht **gelöscht**:

- Festgelegte Nummern
- Meine Rufnummer(n)
- Gebührenzähler
- Erhaltene Nachrichten und Abgehende Nachrichten
- Mobilbox-Nummer
- Service-Center-Nummer (SMS)
- Nutzungs-Timer.





Netzauswahl

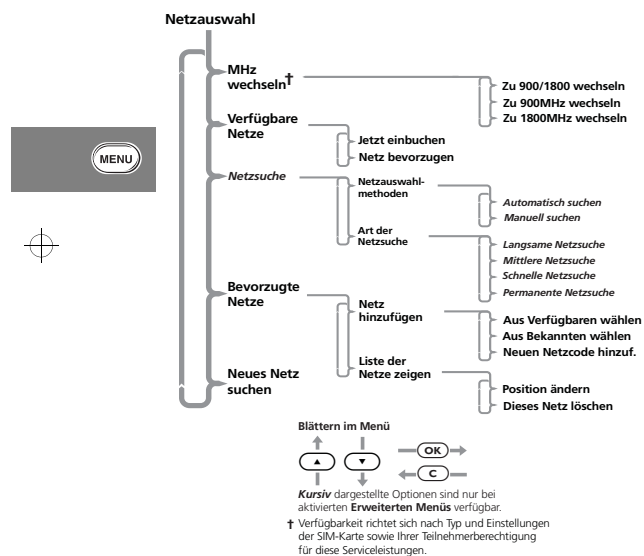

Netzauswahl

Damit Sie mit Ihrem Telefon Anrufe tätigen und empfangen können, muß es in einem der verfügbaren Netzwerke eingebucht sein. Das Telefon ist für folgende Netzwerke geeignet: GSM 900, GSM 1800 und GSM 900/1800 kombiniert.

Ihr Telefon sucht automatisch nach dem zuletzt verwendeten Netz. Wenn dieses Netz aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, versucht Ihr Telefon, sich in einem neuen Netz einzubuchen.

Wenn Ihr Telefon sich in einem neuen Netz einbuchen muß, erstellt es eine sortierte Netzbetreiberliste. Die Netzbetreiberliste ist wie folgt sortiert:

- Das Heimatnetz.
- Netze aus einer bevorzugten Liste.
- Eine Zufallsliste anderer verfügbarer Netze, die ab einer bestimmten Signalstärke gefunden werden.

Verbotene Netze, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, sind nicht in dieser sortierten Liste enthalten.



Netz wechseln

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion MHz wechseln?).

Diese Option ist netzwerk- und bezugsabhängig. Nicht in allen Gegenden verfügbar.

Das Land, in dem Sie Ihr Mobiltelefon gekauft haben, ist entscheidend für das standardmäßig eingestellte Netz in Ihrem Gerät. Bei Reisen ins Ausland müssen Sie gegebenenfalls auf das dort verwendete Netz umschalten.

Mit dieser Option können Sie das Netz wechseln.

Das Land, in dem Sie Ihr Mobiltelefon gekauft haben, bestimmt auch die Verfügbarkeit der folgenden Optionen:

- GSM 900/1800 (bezeichnet als 900/1800)
- GSM 900 (bezeichnet als 900)
- GSM 1800 (bezeichnet als 1800)

Bei Auswahl von Band wechseln wird die Aufforderung Optionen anzeigen angezeigt. Drücken Sie und blättern Sie dann mit der Taste die verfügbaren Optionen durch. Drücken Sie zur Auswahl des erforderlichen Bandes .

Bei Auswahl eines anderen Bandes zeigt das Gerät die Bestätigungsmeldung zu XXXX gewechselt an und durchsucht anschließend automatisch die verfügbaren Netze.

Das Gerät versucht dann, sich bei einem bevorzugten Netz innerhalb des ausgewählten Bandes einzubuchen.

Falls Sie das momentan ausgewählte Band nochmals auswählen, erscheint zwar wieder die Bestätigungsmeldung, doch findet kein Bandwechsel statt und das Telefon versucht keine Anmeldung bei einem anderen Netz.

Bandwechsel während eines Gesprächs sind nicht möglich. Versuchen Sie während eines Gesprächs, das Band zu wechseln, so zeigt das Gerät die Meldung Kein Netzzugang an und kehrt anschließend wieder zur Gesprächsanzeige zurück.

Verfügbare Netze

Wenn Sie diese Option auswählen, sucht Ihr Telefon die Umgebung nach erreichbaren Netzen ab. Wenn die Suche beendet ist, drücken Sie die Taste , um in der Liste zu blättern. Wenn ein Netz angezeigt wird, in das Sie sich einbuchen möchten oder das Sie in Ihre Liste der bevorzugten Netze aufnehmen möchten, drücken Sie die Taste . Das Untermenü mit den Optionen „Jetzt einbuchen“ und „Netz bevorzugen“ wird aufgerufen.

Jetzt einbuchen

Wenn Sie diese Option auswählen, versucht Ihr Telefon, sich in das angegebene Netz einzubuchen. Mißlingt die Einbuchung, versucht Ihr Telefon, sich auf die normale Art und Weise einzubuchen.

Netz bevorzugen

Nach erfolgter Auswahl werden Sie gefragt, wo das ausgewählte Netz in der bevorzugten Liste gespeichert werden soll.





Netzsuche

Mit dieser Optionen können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon versuchen soll, sich in ein Netz einzubuchen, und welche Netzauswahlmethoden angewandt werden soll.

Netzauswahlmethoden

Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon versuchen soll, sich in ein Netz einzubuchen.

Die folgenden beiden Einstellungen sind möglich:
Automatisch oder Manuell.

Automatisch suchen

Im automatischen Suchmodus versucht das Telefon zunächst, sich in das erste in der Liste aufgeführte Netz einzubuchen. Gelingt dies, so wird der Name des Netzes angezeigt und das Telefon in den Bereitschaftsmodus geschaltet.

Mißlingt das Einbuchen in dieses Netz, versucht das Telefon, sich in das nächste aufgeführte Netz einzubuchen. Wenn sich Ihr Telefon in keines der aufgeführten Netzwerke einbuchen kann, beginnt es nach einer festgelegten Wartezeit wieder mit dem ersten Netzeintrag in der Liste. Die Wartezeit wird mit der Option „Art der Netzsuche“ festgelegt.

Manuell suchen

Im manuellen Suchmodus wird auf dem Display des Telefons die Netzliste angezeigt. Wählen Sie mit und ein Netz aus der Liste aus. Gelingt dies, so wird der Name des Netzes angezeigt und das Telefon in den Bereitschaftsmodus geschaltet.

Mißlingt das Einbuchen in dieses Netz, zeigt das Telefon nach der festgelegten Wartezeit erneut die Liste. Die Wartezeit wird mit der Option „Art der Netzsuche“ festgelegt.

Art der Netzsuche

Mit dieser Option können Sie festlegen, wie lange Ihr Telefon nach einem mißlungenen Einbuchungsversuch warten soll, bevor es erneut eine Einbuchung versucht.

Die folgenden Einstellungen sind möglich: Langsame Netzsuche, Mittlere Netzsuche, Schnelle Netzsuche oder Permanente Netzsuche.

! Wenn Sie die schnelle oder die permanente Netzsuche eingestellt haben, wird der Akku möglicherweise deutlich stärker beansprucht.



OK Bevorzugte Netze

Netze hinzufügen

Mit dieser Option können Sie Netze in die Liste Ihrer bevorzugten Netze aufnehmen.

Die Option „Aus verfügbaren wählen“ bewirkt, daß Ihr Telefon die Umgebung nach erreichbaren Netzen absucht. Nach beendeter Suche drücken Sie die Taste , um in der Liste zu blättern. Wenn ein Netz angezeigt wird, das Sie in Ihre Liste der bevorzugten Netze aufnehmen möchten, drücken Sie die Taste . Sie werden gefragt, an welcher Position in der Liste der bevorzugten Netze das angegebene Netz gespeichert werden soll.

Mit der Option „Aus bekannten wählen“ wird eine vorhandene Liste von Netzen angezeigt. Drücken Sie die Taste , um durch die Liste zu blättern. Wenn ein Netz angezeigt wird, das Sie in Ihre Liste der bevorzugten Netze aufnehmen möchten, drücken Sie die Taste . Sie werden gefragt, an welcher Position in der Liste der bevorzugten Netze das angegebene Netz gespeichert werden soll.

Wenn Sie die Option „Neuen Netzcode hinzuf.“ wählen, können Sie Netzcodes direkt in die Liste eingeben. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie gefragt, an welcher Position in der Liste der bevorzugten Netze das Netz gespeichert werden soll.

Netzanbieterliste zeigen

Mit dieser Option können Sie die in Ihrer Liste der bevorzugten Netze enthaltenen Netze anzeigen. Wenn Sie die Taste  drücken, wird der aktuelle Eintrag ausgewählt und ein Untermenü mit Optionen zum Verschieben und Löschen des Eintrags aufgerufen.

Wenn Sie die Option „Position ändern“ auswählen, werden Sie aufgefordert, eine neue Position für das Netz anzugeben.

Mit der Option „Eingabe löschen“ wird das Netz aus der Liste der bevorzugten Netzwerke entfernt.

Neues Netz suchen

 Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion ( Neues Netz suchen?).

Wenn Sie diese Option auswählen, versucht Ihr Telefon sich auf normale Art und Weise in ein Netz einzubuchen. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Bei erfolgreichem Einbuchungsversuch wird Ihr aktuelles Netz aus der Liste der verfügbaren Netze ausgeschlossen. Bei erfolglosem Einbuchungsversuch versucht Ihr Telefon, sich im zuletzt benutzten Netz einzubuchen.





Gesprächszähler

Blättern im Menü




Kursiv dargestellte Optionen sind nur bei aktivierten **Erweiterten Menü** verfügbar.

† Verfügbarkeit richtet sich nach Typ und Einstellungen der SIM-Karte sowie Ihrer Teilnehmerberechtigung für diese Serviceleistungen.



Gesprächszähler

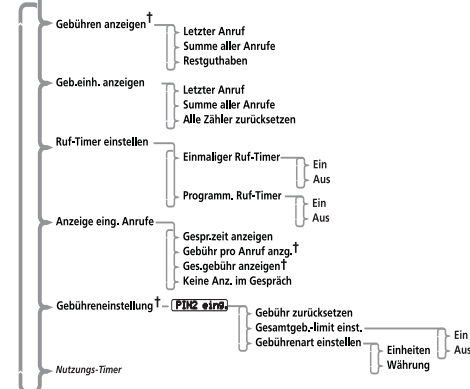

Gebührenüberwachung

Ihr Telefon hat einen internen Zähler, mit dem Sie Informationen zu individueller und Gesamtgesprächsdauer sowie -kosten abfragen können.

Gesprächskosten werden nur angezeigt, wenn Sie Gebührenimpulse empfangen. Wenn Sie keine Gebührenimpulse empfangen, kann nur die Gesprächsdauer abgefragt werden.

Der Zähler kann während eines Telefongesprächs angezeigt werden, und akustische Töne können zur Erinnerung an die Gesprächsdauer aktiviert werden.

Ihr Telefon kann Werte mit bis zu 21 Stellen bearbeiten, wobei jedoch während eines Telefongesprächs nur die letzten 12 Ziffern angezeigt werden können. Wenn der Wert mehr als 21 Stellen hat, wird die Meldung zu 1 an9 angezeigt.

Außerdem können Sie ein Gebührenlimit einstellen. In diesem Fall überwacht Ihr Telefon entweder die verbrauchten Einheiten oder die Gesprächsgebühren und sorgt dafür, daß dieses Limit nicht überschritten wird.

Gebühren anzeigen

Mit dieser Option können Sie entweder Ihre Gesprächsgebühren oder die Höhe des verbleibenden Guthabens anzeigen.

Entsprechend der mit der Option **Geb. art einstellen** gewählten Einstellung, werden entweder die Telefoneinheiten oder die Gebühren angezeigt.



Die Option „Gebühren anzeigen“ steht nur zur Verfügung, wenn Sie Gebührenimpulse empfangen.

Letzten Anruf zeigen

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion Gebühren?).

Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.

Gesamt alle Anrufe

Zeigt die Kosten aller kostenpflichtigen Gespräche an, die Sie geführt haben, seit Sie den Zähler zuletzt mit der Option „Alle Timer zurücksetzen“ auf Null gestellt haben.

Restguthaben

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion Guthaben anzeigen?).

Zeigt die Differenz zwischen dem mit der Option „Ges. -Geb. niveau einst“ festgelegten Limit und den bisher angefallenen Gesprächsgebühren an. Wenn kein Limit eingestellt ist, wird die Meldung Kein Geb.Niveau def. angezeigt.

Geb.einh. anzeigen

Mit dieser Option können Sie die Dauer Ihrer Gespräche anzeigen und die Zähler auf Null zurücksetzen.

Wenn Sie den Gebührenimpuls von Ihrem Netzbetreiber empfangen, werden alle Verbindungszeiten gemessen. Wenn Sie den Gebührenimpuls nicht empfangen, werden je nach Modell entweder alle Gespräche oder nur die abgehenden Gespräche gemessen.

Letzten Anruf anzeigen

Drücken Sie die Taste . Wählen Sie die Schnellzugriffsfunktion Ruf-Timer?).

Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.

Gesamt alle Anrufe

Zeigt die Dauer aller Gespräche an, die Sie geführt haben, seit Sie den Zähler zuletzt mit der Option „Alle Timer zurücksetzen“ auf Null gestellt haben.

Alle Timer zurücksetzen

Setzt alle rücksetzbaren Zähler auf Null zurück. Der Nutzungs-Timer kann nicht zurückgesetzt werden.





OK Ruf-Timer einstellen

Ihr Telefon verfügt über zwei programmierbare Ruftimer:

- Der „Einmalige Ruftimer“ piepst während einer Verbindung nur einmal nach Ablauf einer voreingestellten Zeit.
- Der „Programm. Ruftimer“ piepst während einer Verbindung regelmäßig in voreingestellten Zeitabständen.

In beiden Fällen ertönen die Zeitsignale zehn Sekunden vor Ablauf der voreingestellten Zeit.



Anzeige eing. Anrufe

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob während einer Verbindung der Timer oder der Gebührenzähler angezeigt werden soll. Wenn Sie keinen Gebührenimpuls empfangen, ist nur der Timer verfügbar.

Wenn ein Gebührenlimit festgelegt wurde, wird stets auch das Restguthaben angezeigt.

Gesprächszeit anzeigen

Mit dieser Option können Sie während einer Verbindung den Timer anzeigen. Wenn Sie einen Gebührenimpuls empfangen, werden nur die kostenpflichtigen Verbindungen angezeigt.

Gebühren pro Anruf anzeigen., Gesamtgebühr anzeigen

Diese Menüpunkte sind nur verfügbar, wenn Sie einen Gebührenimpuls empfangen.

Mit diesen Optionen können Sie während und nach einer kostenpflichtigen Verbindung die Gebührenzähler anzeigen. Je nach der Einstellung der Option „Geb. art einstellen“ werden entweder die Telefoneinheiten oder die Gebühren angezeigt.

Keine Anzeige für eingehende Anrufe

Mit dieser Option können Sie die Anzeige der Gebührenzähler/Timer während einer bestehenden Verbindung ausschalten.

Gebühreneinstellung

Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für Ihre Gebührenimpulse anpassen. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihren PIN2-Sicherheitscode einzugeben, damit Sie auf die Optionen zugreifen können.

Dieser Menüpunkt ist nur dann verfügbar, wenn Sie den entsprechenden Netzwerkdienst bei Ihrem Diensteanbieter freigeschaltet haben.

Gebühr zurücksetzen

Mit dieser Option können Sie Ihre Gebührenzähler auf Null zurücksetzen.



Gesamtgebührenlimit einstellen

Mit dieser Option können Sie Ihr Gebührenlimit einstellen. Wenn dieses Limit erreicht ist, werden alle weiteren gebührenpflichtigen Verbindungen seitens des Netzes gesperrt.

Wenn Sie das Gebührenlimit auf Ein stellen, werden Sie zur Eingabe eines neuen Limits aufgefordert. Je nach der Einstellung der Option *Geb. art. einstellen* geben Sie hier entweder die Telefoneinheiten oder die Gebühren ein. Die Einheiten müssen als ganze Zahlen eingegeben werden.

Wenn Sie ein Limit festgelegt haben, wird während einer Verbindung das Restguthaben angezeigt. Zwei Minuten vor Erreichen des Limits erscheint die Warnmeldung *Geb. limit fast err.*, und ein Warnsignal ertönt. Das Warnsignal wird nach Ablauf einer Minute wiederholt. Wenn das Limit erreicht ist, wird die Meldung *Geb. limit erreicht* angezeigt, und Sie können keine weiteren gebührenpflichtigen Gespräche mehr führen.

Wenn das Limit erreicht ist, müssen Sie das Gesamtgebührenlimit zurücksetzen oder die Funktion ausschalten, bevor Sie weitere gebührenpflichtige Gespräche führen können.

Wählen Sie *Aus*, um die Option auszuschalten.

Gebührenart einstellen

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob die verbrauchten Telefoneinheiten oder die angefallenen Gesprächsgebühren angezeigt werden sollen.

Einheiten

Stellt die Anzeige der Telefoneinheiten ein.

Währung

Stellt die Anzeige der Gesprächsgebühren ein. Sie werden aufgefordert, die Währung einzugeben. Geben Sie den dreistelligen Code für die gewünschte Währung ein, z.B. GBP für Britische Pfunde, DEM für Deutsche Mark oder FFR für Französische Francs. Anschließend werden Sie aufgefordert, die Gebühren pro Einheit einzugeben. Geben Sie den entsprechenden Wert ein und drücken Sie die Taste **OK**.

Nutzungs-Timer

Mit dieser Option können Sie die Gesamtdauer aller mit Ihrem Telefon ausgeführten Anrufe anzeigen.

Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden, und wird bei der Ausführung der Optionen *Alle Timer zurücksetzen*, *Global rücksetzen* oder *Global löschen* ignoriert.






Zubehör-Setup

Es können auch externe Mikrofone und Lautsprecher für den Freisprechbetrieb an Ihr Telefon angeschlossen werden.


Automatische Rufannahme

Diese Option bewirkt, daß Ihr Telefon einen eingehenden Anruf nach dem zweiten Rufton automatisch entgegennimmt.

Die folgenden beiden Einstellungen sind möglich: Ein oder Aus.

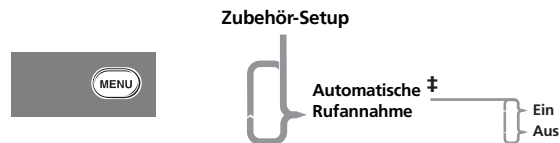


Blättern im Menü



‡ Verfügbarkeit hängt von der Art des Autoeinbausatzes oder installierten Headsets ab.

Arbeiten mit dem Schnellzugriffsmenü

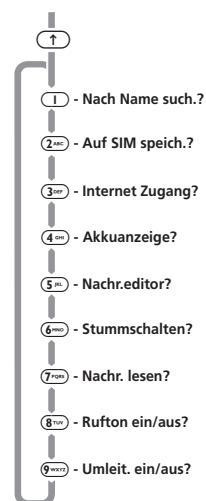

Das oben dargestellte Menü zeigt die Standardfunktionen Ihres Telefons.

Obwohl Sie bereits über leicht zu bedienende Menüs Zugriff auf die Funktionen Ihres Telefons haben, können Sie einige der am häufigsten benötigten Funktionen auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen. Jeder Funktion ist im Menü eine Zahl von 1 bis 9 zugeordnet.

Zur Verwendung der Quick Access Option, drücken Sie die Quick Access-Taste (1) gefolgt von der Options-Nummer, oder drücken Sie (←) oder (→), um die Markierung im Menü zu bewegen, und drücken Sie dann (OK).

Sie können die Funktionen und deren Positionen im Schnellzugriffsmenü ändern - siehe 'Anpassen des Schnellzugriffsmenüs'.

Jede Schnellzugriffsfunktion ist durch ein Symbol und einen Funktionsnamen dargestellt. Das z. Zt. ausgewählte Symbol wird mit dunklem Hintergrund angezeigt.



Nach Name such.?

Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben. Geben Sie die ersten drei Zeichen des Namens ein, und drücken Sie (OK). Der erste übereinstimmende Eintrag im Telefonbuch wird angezeigt. Drücken Sie (OK), um die Nummer zu wählen.

Nach Pos. such.?

Sie werden aufgefordert, eine Position anzugeben. Geben Sie die Positionsnummer an, und drücken Sie (OK). Der erste übereinstimmende Eintrag im Telefonbuch wird angezeigt. Drücken Sie (OK), um die Nummer zu wählen.

Auf SIM-Karte speichern?

Sie werden aufgefordert, eine Rufnummer und anschließend einen Namen einzugeben.

 Wenn auf dem Display bereits eine Nummer angezeigt wird, erscheint sie beim Aufruf dieser Funktion automatisch als Standardeintrag.

Die Rufnummer wird an der ersten verfügbaren Speicherposition im SIM-Speicher abgelegt. Siehe 'Eintragung hinzufügen' für weitere Informationen.

Internet Zugang?

 Diese Option ist netzwerk- und bezugsabhängig. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Diensteanbieter für weitere Informationen über den Mobiltelefon Internetservice, basierend auf der WAP-Technologie (Wireless Application Protocol), in Verbindung.

Verwenden Sie diese Option, um Ihre Mobiltelefon Internetsitzung zu starten. Siehe auch **Internet Zugang**.

Akkuanzeige?

Die ungefähre Akkuladestufe wird in Form einer Balkengrafik angezeigt. Je mehr Balken angezeigt werden, desto höher ist die Akkuladung.

Siehe 'Akkuanzeige' für weitere Informationen.

Jetzt sperren?

Ihr Telefon wird sofort gesperrt, und Sie können es erst wieder verwenden, wenn Sie Ihren Entsperrcode eingeben. Siehe **OK** Telefonsperre' für weitere Informationen.

Stummschalten?

Schaltet das Mikrofon während eines Gesprächs vorübergehend aus. Durch erneutes Drücken dieser Option können Sie das Gespräch fortsetzen.

Lautst. anpassen?

Diese Option wird zum Anzeigen und Festlegen der Ruftonlautstärke eingehender Anrufe verwendet.

Rufton Ein o. Aus

Mit dieser Option können Sie den Rufton Ihres Telefons ausstellen.

Nachr. lesen?

Die aktuellste Nachricht wird angezeigt; Sie können anschließend Nachrichten ganz normal lesen, löschen und bearbeiten. Siehe **OK** Erhaltene Nachrichten' für weitere Informationen.

Abgehende Nachricht?

Die aktuellste Nachricht wird angezeigt; Sie können anschließend Nachrichten ganz normal lesen, versenden, löschen und bearbeiten. Siehe 'Abgehende Nachrichten' für weitere Informationen.

Nachr.-editor?

Die zuletzt bearbeitete Nachricht wird angezeigt. Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Nachricht zu löschen und eine neue Nachricht zu beginnen, oder ändern Sie die angezeigte Nachricht. Siehe 'Erstellen und Bearbeiten von Kurznachrichten' für weitere Informationen.

Empf. Gespräche?

Zeigt den ersten Eintrag in der Liste „Empfangene Gespräche“. Sie können durch die Liste blättern und die Nummer ganz normal anrufen. Siehe 'Empfangene Gespräche' für weitere Informationen.

Anrufgebühr?

Zeigt die Kosten Ihres letzten gebührenpflichtigen Anrufs an. Siehe 'Gebühren anzeigen' für weitere Informationen.

Gespr.dauer?

Zeigt die Dauer Ihres letzten gebührenpflichtigen Anrufs an. Siehe 'Geb.einh. anzeigen' für weitere Informationen.

Restguthaben anzeigen?

Ihr Restguthaben wird angezeigt.

 Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Gerät einen entsprechenden Gebührenimpuls erhält.

ID unterdrücken?

Ihre Telefonnummer wird beim nächsten versuchten Anruf nicht gesendet. Danach wird die Telefonnummer gesendet, bis Sie diese Option erneut auswählen.

Neues Netz suchen?

Mit dieser Option können Sie ein neues Netz suchen.

Kontrast einstellen?

Ermöglicht Ihnen das Einstellen des Display-Kontrastes.

Umleit. einlaus?

Je nach der aktuellen Einstellung wird die Umleitung aller Sprachrufe entweder ein- oder ausgeschaltet.

 Diese Funktion können Sie nur verwenden, wenn Sie mit Hilfe der Option „Alle Sprachrufe umleit.“ im Menü „Anrufumleitung“ eine Telefonnummer eingespeichert haben.

 Die Anrufumleitung läßt sich nur bei bestehender Netzverbindung ein- oder ausschalten.

Netz wechseln

Mit dieser Option können Sie das Netz wechseln. Siehe **Netzauswahl** für weitere Informationen.

Mobilbox rufen?

Ihr Telefon wählt eine Mobilbox-Nummer an.

 Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn Sie zuvor eine Mobilbox-Nummer eingegeben haben.

Siehe '00 Anrufbeantw. rufen' für weitere Informationen.

MyMotorola?

Verwenden Sie diese Option, um Ihre Mobiltelefon Internetsitzung zu starten und Zugang zur *MyMotorola.com*¹ WebSite zu erhalten. Siehe auch **Internet Zugang**.



1. Die Verfügbarkeit richtet sich nach Typ bzw. Einstellung der SIM-Karte bzw. nach Ihrer Teilnehmerberechtigung für diese Funktionen.

Anpassen des Schnellzugriffsmenüs

Sie können die Funktionen des Schnellzugriffsmenüs für Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Anpassung des Menüs:

- 1 Drücken Sie **(T)** und blättern Sie zur Menüoption, die Sie ändern möchten.
- 2 Drücken Sie **(OK)** und halten Sie die Taste gedrückt, um auf die Liste vorhandener Funktionen zuzugreifen. Die z. Zt. ausgewählte Funktion wird angezeigt.
- 3 Blättern Sie durch die Liste, bis Sie zu der Funktion gekommen sind, die Sie im Schnellzugriffsmenü speichern wollen; drücken Sie **(OK)**.
- 4 Es wird **Beendet.** angezeigt, um zu bestätigen, daß die Funktion gespeichert wurde.

Die Optionen in der Schnellzugriffsliste erscheinen in folgender Reihenfolge:

- Nach Namen suchen
- Nach Position suchen
- In SIM speichern
- Anrufbeant. anrufen
- Akkuanzeige
- Jetzt Tel. sperren
- Tel. stumm ein o. aus
- Lautstärke einstellen
- Rufton Ein o. Aus
- Nachricht lesen

- Abgehende SMS
- Nachr.- editor
- Empfangene Gespräche
- Geb. letzter Anruf
- Letzte Anruflänge
- Meine ID nicht zeigen
- Umleit. ein/aus
- Restguthaben
- Neues Netz suchen
- Kontrast einstellen
- MHz wechseln
- Internet Zugang
- My Motorola



Zubehör

Das folgende Zubehör ist zur Verwendung für Ihr Mobiltelefon ausgelegt. Weitere Zubehörteile sind im Handel erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter oder Ihrem Fachhändler.

 *Der Gebrauch von drahtlosen Geräten und entsprechendem Zubehör kann örtlich eingeschränkt oder untersagt sein. Beachten Sie beim Gebrauch dieser Geräte bitte die gültigen Bestimmungen und Gesetze der jeweiligen Länder.*

 *Bitte stellen Sie sicher, daß bei Verwendung von externen Geräten und Zubehör die Stecker korrekt eingesteckt sind.*

Reiseladegerät

Das Steckernetzteil (Ladegerät) wird an das Telefon angeschlossen. Bei direktem Anschluß an das Telefon wird der Akku geladen.

Autoladegerät

Das Autoladegerät wird direkt an das Telefon angeschlossen und ermöglicht das Laden des Akkus während der Fahrt.

Freisprecheinrichtung

Mit der Freisprecheinrichtung können Sie Ihr Telefon benutzen und haben dennoch beide Hände frei.

Gürtelclip

Der Gürtelclip ermöglicht die Befestigung des Telefons an Ihrem Gürtel.

 *Der Halter wurde zu Ihrer Bequemlichkeit entwickelt. Jedoch ist ein sicherer Sitz Ihres Telefon nicht unter allen Umständen gewährleistet.*

Headset

Das praktische Headset vereint Hörmuschel und Mikrofon in einem kompakten Zubehörteil und erlaubt auf einfache Art und Weise Freisprechen sowie Führen privater Telefongespräche. Das Headset wird direkt über den Stecker links auf der Telefonoberseite angeschlossen und ermöglicht Ihnen Ihr Telefon unter großer Bewegungsfreiheit mitzuführen.

Stereo Headset

Das Stereo Headset mit zwei Hörmuscheln und Mikrofon erlaubt auf einfache Art und Weise Freisprechen sowie Führen privater Telefongespräche. Die Hörmuscheln sind jeweils mit "R" auf der rechten Hörmuschel (rote Markierung) und "L" auf der linken Hörmuschel (blaue Markierung) gekennzeichnet. Das Headset wird direkt über den Stecker links auf der Telefonoberseite angeschlossen und ermöglicht Ihnen Ihr Telefon unter großer Bewegungsfreiheit mitzuführen.





Was tun, wenn...

Sie Ihr Telefon nicht einschalten können	Überprüfen Sie den Akku. Ist er aufgeladen und richtig eingesetzt, und sind die Kontakte sauber und trocken? Siehe 'Wichtige Informationen zu Ihrem Akku'.
Sie keine Anrufe tätigen können	Überprüfen Sie die Signalstärkenanzeige auf dem Display. Wenn das Signal schwach ist, treten Sie aus dem Funkschatten heraus, oder - wenn Sie sich in einem Gebäude befinden - gehen Sie in die Nähe eines Fensters. Prüfen Sie, ob Ihr Telefon eingeschaltet ist. Überprüfen Sie Ihre Netzauswahl. Versuchen Sie „Manuelle Auswahl“ oder ein anderes Netzwerk. Siehe 'Netzauswahl'. Diese Option ist netzwerk- und bezugsabhängig. Nicht in allen Gegenden verfügbar. Prüfen Sie, ob Ihr Telefon eingeschaltet ist. Sehen Sie in der Netzversorgungskarte nach, ob sich Ihr Standort innerhalb des Versorgungsbereichs befindet. Wird die Meldung <i>Begegrenzt</i> angezeigt? Überprüfen Sie die Einstellungen der Optionen „Anrufsperrung“ und „Festgelegte Nummern“. Wurde das festgelegte <i>Gebührenlimit</i> erreicht? Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, und setzen Sie das Gebührenlimit zurück, oder setzen Sie sich mit Ihrem Diensteanbieter in Verbindung. Siehe 'Gesamtgebührenlimit einstellen'. Wurde eine neue SIM-Karte eingesetzt? Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen erlassen wurden.
Sie keine Anrufe empfangen können	Überprüfen Sie die Signalstärkenanzeige auf dem Display. Wenn das Signal schwach ist, treten Sie aus dem Funkschatten heraus, oder - wenn Sie sich in einem Gebäude befinden - gehen Sie in die Nähe eines Fensters. Überprüfen Sie die Einstellungen der Optionen „Anrufumleitung“ und „Anrufsperrung“. Überprüfen Sie die Rufton-Einstellungen. Bei Einstellung „Aus“ erfolgt kein hörbarer Rufton. Siehe „Rufton Ein oder Aus“.
Über das Stereo Headset können keine Anrufe entgegengenommen werden	Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf richtigen Sitz. Der Rufton für eingehende Anrufe wird nur an die rote oder rechte Hörmuschel des Stereo Headsets weitergeleitet.



Sie Ihr Telefon nicht entsperren können	<i>Haben Sie eine neue SIM-Karte eingesetzt? Geben Sie den neuen PIN-Code ein. Siehe 'Eingeben Ihres PIN-Codes für die SIM-Karte'.</i> <i>Verwenden Sie ein Ersatzgerät? Geben Sie den Standardcode zum Entsperren des Telefons ein - 1234.</i> <i>Haben Sie den Entsperrcode vergessen? Drücken Sie die Taste MENU, und ändern Sie den Entsperrcode (hierzu benötigen Sie Ihren Sicherheitscode).</i>
Ihre PIN gesperrt ist	<i>Geben Sie den Code zum Entsperren der PIN ein, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben. (Siehe 'Freigeben Ihres Telefons'.)</i>
Ihre PIN2 gesperrt ist	<i>Geben Sie den Code zum Entsperren der PIN2 ein, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben. (Siehe 'PIN2 ändern'.)</i>
Ihre SIM-Karte nicht funktioniert	<i>Ist die Karte richtig herum eingesteckt? Siehe 'Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte'</i> <i>Weist der vergoldete Chip sichtbare Beschädigungen auf oder ist er verkratzt? Schicken Sie die Karte an Ihren Diensteanbieter zurück.</i> <i>Überprüfen Sie die Kontakte der SIM-Karte. Wenn sie verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem antistatischen Tuch.</i>
Sie Ihren Akku nicht aufladen können	<i>Prüfen Sie den Akku auf korrekte Einbaulage. Stellen Sie sicher, daß der Akku den positiven (+) und negativen (-) Polmarkierungen entsprechend eingelegt ist.</i> <i>Überprüfen Sie das Ladegerät. Ist es richtig angeschlossen? Sind seine Kontakte sauber und trocken? Nach weniger als zwei Minuten nach Anschließen des Ladegerätes sollte ein Warnton ertönen und das Display „Lädt Akku“ anzeigen. Siehe 'Der Akku'.</i> <i>Überprüfen Sie die Kontakte des Akkus. Sind sie sauber und trocken?</i> <i>Überprüfen Sie die Temperatur des Akkus. Wenn er warm ist, lassen Sie ihn vor dem Wiederaufladen abkühlen.</i> <i>Ist der Akku alt? Die Akkuleistung läßt nach einigen Jahren nach. Ersetzen Sie den Akku.</i> <i>Verwenden Sie einen Original Motorola-Akku? Siehe 'Der Akku'.</i>



Ihr Akku sich schneller als gewöhnlich entlädt	<i>Befinden Sie sich in einem Gebiet mit veränderlicher Netzversorgung? In solchen Gebieten wird der Akku stärker als gewöhnlich beansprucht.</i> <i>Ist der Akku neu? Ein neuer Akku erreicht seine normale Leistung erst nach zwei bis drei Lade-/Entladezyklen. Siehe 'Aufladen eines neuen Akkus'.</i> <i>Ist der Akku alt? Die Akkuleistung läßt nach einigen Jahren nach. Ersetzen Sie den Akku.</i> <i>Wurde der Akku nicht vollständig entladen? Entladen Sie den Akku vollständig (bis sich das Telefon selbsttätig abschaltet), und laden Sie ihn über Nacht wieder auf.</i> <i>Vergewissern Sie sich, daß die Funktion „Art der Netzsuche“ im Menü „Netzauswahl“ nicht auf Schnell oder Permanent eingestellt ist. Siehe 'Netzauswahl'.</i> <i>Vergewissern Sie sich, daß die Funktion „Akkusparbetrieb“ nicht auf Aus gestellt ist.</i> <i>Verwenden Sie Ihr Telefon bei extremen Temperaturen? Bei extremer Hitze oder Kälte läßt die Akkuleistung deutlich nach.</i>
Sie die Rufumleitung oder die Rufsperr nicht abschalten können	<i>Warten Sie, bis Sie sich wieder in einem Gebiet mit guter Netzversorgung befinden, und versuchen Sie es erneut.</i>
Das Symbol  blinkt	<i>Es ist kein Speicherplatz für weitere SMS-Mitteilungen verfügbar. Rufen Sie das Menü „Nachricht“ auf, und löschen Sie eine oder mehrere gespeicherte Mitteilungen.</i>
Auslandsgespräche können nicht geführt werden	<i>Einige Diensteanbieter sperren den Zugriff auf internationale Vorwahlnummern automatisch. Setzen Sie sich mit Ihrem Diensteanbieter in Verbindung.</i> <i>Haben Sie die erforderlichen Vorwahlen eingegeben? Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Vorwahl für Auslandsgespräche (+) aufzurufen, und geben Sie die gewünschte Landeskennzahl und die Rufnummer ein.</i>
Ihre Freisprecheinrichtung funktioniert nicht einwandfrei	<i>Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf richtigen Sitz. Überprüfen Sie, ob alle Stecker vollständig eingeführt sind.</i>





Index

A

Abgehende Nachrichten	58, 78
Abgehende Rufe sperren	53
Akku	
Einlegen des Akkus	17
Entnahme	18
Akkuanzeige	50, 78
Akkus	
Laden	17, 20
Wartung	18
Akkusparbetrieb	65
Alle Umleit. löschen	79
Ankommende Rufe sperren	54
Anruf erwidern	57
Anruf wartet	30
Anrufbeantw. rufen	57
Anrufe	
Kurzwahl	25
Anrufen	
Einer in einer Mitteilung	
enthaltenen Nummer	57
Einer Nummer	24
einer Telefonbuchnummer	25
Anrufumleitung	51, 79
Anschluß für Headset	16
Anzeige	16
Anzeige eing. Anrufe	74

Anzeigen

Der eigenen Rufnummer	47
Kapazität des Akkus	50
Von Zeichen	44
Aufrufen der zuletzt angewählten	
Telefonnummer	24
Ausführen von Telefonanrufen	24
Auslandsgespräche	25
Automatische Rufannahme	76
Automatische Sperre	63
Automatische Wahlwiederholung	24

B

Bearbeiten von Nachrichten	56
Beenden von Verbindungen	27
Blockiert-Meldung	23, 65

C

Cell Broadcast	59
Akkusparbetrieb	65
Nachrichten	56

D

DTX	65
-----------	----

E

Eingeben von Buchstaben	43
Einlegen des Akkus	17
Eintrag nach Namen finden	44, 77
Eintrag nach Position finden	45, 77
Eintragung hinzufügen	
In SIM-Speicher	45
SIM-Kartenspeicher	78
Zum Telefonbuch	45
Empfangene Gespräche	
In SIM-Karte speichern	47
Entgegennehmen von Anrufen	27
Entnahme des Akkus	18
Entsperrcode	
Ändern	63
Eingeben und ändern	63
Erhaltene Nachrichten	57
Erweiterte Menüs	5, 65

F

Fehlerbehebung	83
Fehlersuche	83
Festgelegte Nummern	48
Anwählen von Rufnummern	48
Einstellen	48
Festgelegte Nummern einstellen	48
Freigeben Ihres Telefons	64
Funktionstasten	15



G

Geb.einh. anzeigen	73
Gebühr	
Zurücksetzen	74
Gebühren anzeigen	72, 79
Gebühreneinstellung	74
Gebührenüberwachung	72
Gespräch trennen	29
Gespräch übergeben	33
Gespräche wechseln	29
Gesprächsoptionen	50
Gesprächsübergabe	33
Gesprächszähler	72
Anzeigen	79
Global zurücksetzen	66

I

ID unterdrücken	79
Individuell umleiten	52
Internet	
Zugang	36
Internet Service Warnsignale	40
Internet Zugang	36



J

Jetzt sperren	63, 78
---------------------	--------

K

Kapazität	
Prüfen der Kapazität	
des Tel.buchs	46
Überprüfen der Akkukapazität	50
Konferenzgespräch	29
Anruf wartet	33
Gespräch trennen	29
Neuverbindung	29
Ruf wieder verbinden	29
Konferenzschaltung	32
Alle Gespräch beenden	29
Gespräche wechseln	29
Meine Nummer nicht zeigen	28
Neuer Anruf	28
Ruf makeln	28
Kontrast einstellen	63, 79
Kurzmenü	5
Kurznachrichtenanzeige	16
Kurznachrichtendienst SMS	55
Kurzwahl	25
Kurzwahleinstellung	49

L

Ladezustandsanzeige	16
Lautstärke	
Hörerlautstärke und Tastaturtöne	
einstellen	15
Tasten	15
Lautstärke einstellen	62
Leitung auswählen	62
Lesen von Kurznachrichten	56
Letzte zehn Gespräche	46
Löschen	45
Letzte zehn Gespräche	47
Nachricht	57, 59
Telefonbucheinträge	45

M

Meine Nummer nicht zeigen	28, 51
Meine Rufnummer(n)	47
Meldungen beim Makeln und Anklopfen	31
Menü	
Internet Zugang	36
Menus	
Das Telefonbuch-Menü	42
Menüs	
Anrufumleitung	51
Erweiterte Menüs	5
Gesprächsoptionen	50
Gesprächszähler	72
Kurzmenü	5
Nachricht senden	58
Nachrichten	55
Netzauswahl	68
Optionsmenü	35
Personalisierte Menüs	5
Schnellzugriffsmenü	77
Telefonbuch-Menü	42
TelefonEinstellung	61
Zubehör-Setup	76
Mobilbox	
Nummer	60

Mobiltelefon Internet

Anrufe tätigen und empfangen	39
Displayfunktionen	36
Eine Sitzung beenden	40
Internet Service Warnsignale	40
Textbearbeitung	39
Verbindungsaufbau	39
Zusammenfassung der Tasten	40
MyMotorola.com	
Zugang	41

N

Nachrichten	55
Cell Broadcast-Nachrichten	56
Erstellen und Bearbeiten	56
Lesen von Kurznachrichten	56
Meldungen beim Makeln und Anklopfen	31
Senden von Kurznachrichten	58
Nachrichteneditor	59, 78
Nachrichteneinstellung	60
Namen	
Eingeben	43
Netz wechseln	69, 79
Von Standardeinstellung (900/1800)	69, 79
Netzauswahl	68

Netze

Automatisch suchen	70
Manuell suchen	70
Netz wechseln	69, 79
Neues Netz finden	71
Netzsuche	70
Neuer Sicherheitscode	65
Neues Netz finden	71
Notrufe	26
Nummern einstellen	48
Nutzungs-Timer	75

O

Optionsmenü	35
-------------------	----

P

Pausen	
in Telefonnummern einfügen	25
Personalisiertes Menü	5
Persönliche Nummern	44
PIN2 ändern	64
PIN2-Code	64
PIN-Code	
Eingeben	23
Eingeben und Ändern	64
PIN-Code erforderlich	64



R

Ruf gehalten	30
Ruf makeln	28
Ruf-Timer einstellen	74
Rufton	62
Rufton 2 einstellen	62
Rufton Ein o. Aus	62
Rufton einstellen	62

S

Schnellzugriffsmenü	77
Anpassen	80
Senden von Kurznachrichten	58
Service-Center	60
Serviceliste anzeigen	46
Sicherheitscode	
Ändern	65
Signalstärkesymbol	16
SIM-Karte	
Einsetzen/Entfernen	21
PIN2-Code	64
PIN-Code	23, 64
Sperrcode ändern	54
Sperrungen der Tastatur	23
Sprachwahl	65
Status überprüfen	66
Statusanzeige	
Akkusparbetrieb	65
Stummschalt. Ein oder Aus	29
Symbole	16

**T**

Tasten	
Lautstärke	15
Telefonanrufe	
Anrufen einer	
Telefonbuchnummer	25
Ausführen	24
Ausland	25
Automatische	
Wahlwiederholung	24
Beenden	27
Entgegennehmen von Anrufen	27
Kurzwahl	25
Notrufe	26
Telefonbuch	
Ändern	45
Einträge löschen	45
Ruf	45
Speichern von Nummern -	
siehe <i>Eintragung hinzufügen</i>	45
Zugriff sperren	46
Telefon-einstellung	61
Telefonstatus	66

U

Umleitung aller Anrufe	79
------------------------------	----

V

Verbindungsanzeige	16
Verfügbare Netze	69
VibraCall	78

W

Was tun, wenn... ..	83
Wechseln	29

Z

Zehn letzten Gespräche	79
Zeichen	44
Zeit und Datum	
Anzeigen	65
Zubehör	81
Zubehör-Setup	76
Zugriff sperren (Telefonbuch)	46
Zurücksetzen und löschen	67