

Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSHINWEISE	1
Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung.....	1
Bitte lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme Ihres Personal Communicator.....	1
Betrieb des Personal Communicator	2
Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität.....	3
Medizinische Geräte.....	3
Im Fahrzeug.....	4
Im Flugzeug.....	5
Sprenggebiete.....	5
Explosionsgefährdete Orte.....	5
Hinweise zu Verletzungsgefahren.....	6
Erklärung der Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union.....	7
EU-Richtlinien Konformitätserklärung.....	8
Kundenzufriedenheit	9
Garantieleistungen	12
Inanspruchnahme der Garantieleistungen	13
Bedingungen	14
Garantieausschluss	15
DAS TELEFON.....	17
Gerätebeschreibung	17
Vorderseite	17
Seite	18
Unterseite	18
Rückseite	18
Das Display.....	19
Tasten.....	20
Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung.....	22

INBETRIEBNAHME	23
SIM-Karte	23
Einsetzen der SIM-Karte	23
Entfernen der SIM-Karte	23
Akku	24
Einsetzen des Akkus	24
Herausnehmen des Akkus	24
Laden des Akkus	25
BEDIENUNG DES TELEFONS	27
Handy einschalten	27
Anruf durchführen	27
Anruf beenden	28
Anruf entgegennehmen	28
Handy ausschalten	28
Wählen durch Drücken einer einzigen Taste	28
Sprachwahl vornehmen	28
Abhören der Mailbox	29
Auslandsgespräche	29
Notrufe	29
Letzte verpasste, gewählte und angenommene Anrufe	29
Verwenden von Kurzwahlnummern	30
Zugriff auf das Telefonbuch	30
Schnellzugriff auf das Menü Nachrichten	31
Hinzufügen von Telefonbucheinträgen	31
Anklopfen	32
Anruf halten	32
Optionen	33
SIM-Menü	33
Stumm	33
Nachrichten	33
Konferenz	33
Telefonbuch	34
Anrufliste	34
Einstellen der Hörerlautstärke	34
Tastensperre	34

MENÜ EINGABEART	35
Auswählen einer Eingabeart	36
iTAP-Texteingabe	36
Eingabe ABC	39
Eingabe 123	39
Symbol einfg.	40
Icon wählen	40
Easy SMS	40
iTAP-Wörterb.	41
QUICK ACCESS	43
Das Quick Access Menü	43
Arbeiten mit dem Quick Access Menü	44
DAS MOBILE INTERNET	45
Anmelden	45
Browsertasten	46
Navigieren im mobilen Internet	46
Abmelden vom mobilen Internet	47
Arbeiten mit dem Browsermenü	47
MENÜS	51
Arbeiten mit den Menüs	51
Normaler Zugriff	51
Schnellzugriff	51
Telefonbuch	52
Letzt. Anrufe	52
Eintrag fin.	53
Auf SIM speichern	54
Im Gerät speichern	54
Löschen	55
Anrufgruppe	55
Sprachwahl	56
Servicenr.	57
Eigene Nr.	57
Status	57
Kopie: Eintr.	57

Nachrichten	59
Posteingang	59
Neue Nachr.	61
SMS Chat	62
Icon-SMS	62
Easy SMS	63
Ausgang	64
Mailbox	64
Cell Broadcast	65
Einstellung	65
Alle löschen	66
Rufoptionen	66
Kosten/Dauer	66
Rufumleitung	68
Anrufsperre	69
Anklopfen	70
ID anzeigen	70
Einstellungen	70
Displayschoner	70
Zeit u. Datum einstellen	71
Betrieb ein/aus	72
Browser Setup	73
Tastensperre	74
Sprache	75
Eingabeart	75
Ruftimer	75
Wahlwdh.	75
Beleuchtung	75
Sprachwahl	75
Wiederherst.	75
Netzwerk	76
Automatisch	76
Netzauswahl	76
MHz wählen	76
Sicherheit	76
Code-Status	76
Code ändern	77
Festgel. Nr.	77
SIM Lock	78



Audio-Setup	78
Rufton	78
Vibration.....	78
Profile	79
MEIN Rufton	81
Tools	83
Personalisierungsdienste für Ihr Motorola Talkabout 191.....	83
Displayschoner.....	83
SIM-Menü.....	84
Internet.....	84
Spiele.....	85
Kalender	88
Alarm einst.	89
Rechner	90
Stoppuhr.....	91
Std.-Signal	91
Zeitzone.....	91
Quick Access.....	92
ÜBERSICHT ÜBER DIE MENÜSTRUKTUR	95
WARTUNG UND PFLEGE	97
WAS TUN, WENN...	99







Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung

Bitte lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme Ihres Personal Communicator

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Sicherheitshinweise, die in den vor Juli 2000 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Personal Communicator enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger.

In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF).

Internationale Behörden haben Normen festgelegt und Empfehlungen zum Schutz der Öffentlichkeit gegen elektromagnetische Hochfrequenzstörungen ausgesprochen. Ihr Motorola Personal Communicator entspricht bei normalem Gebrauch den folgenden nationalen und internationalen Normen und Richtlinien für die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR Abschnitt 2 Unterabschnitt J
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1- 1992
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1 - Fassung von 1999
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), Report 86, 1986
- International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995





- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999
- Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999
(gilt nur für drahtlose Telefone).
- Verband Deutscher Elektrotechniker DIN VDE – 0848
- Rats-Empfehlung vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern
(0 Hz-300 GHz)

Betrieb des Personal Communicator

Damit optimale Funktionalität gewährleistet ist und die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich die in den oben genannten Richtlinien gesetzten Grenzen nicht übersteigt, sind die nachfolgenden Vorschriften unbedingt einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zulässige Ersatzantenne. Nicht zulässige Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können den Personal Communicator beschädigen und gegen Bestimmungen örtlicher Behörden verstoßen.

Bitte beachten Sie folgendes:

- Ziehen Sie bitte die Antenne (wenn vorgesehen) vollständig heraus.
- Bitte berühren Sie die Antenne nicht unnötigerweise, während das Gerät eingeschaltet ist. Die Qualität der Gesprächsverbindung wäre davon betroffen und möglicherweise würde sich der Energieverbrauch erhöhen.
- Bitte achten Sie darauf, daß die Antenne des Gerätes während eines Gespräches mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist





Zubehör

Bei Verwendung von nicht original Motorola Zubehörteilen können die amtlichen Richtlinien für die Einwirkung von HF- Energie überschritten werden. Eine Liste von zugelassenen Motorola Zubehörteilen finden Sie in diesem Handbuch unter „Zubehör“.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich nach den an Ihrem Aufenthaltsort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Personal Communicator in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Beachten Sie bitte folgendes, wenn Sie Ihren Personal Communicator in einem Kraftfahrzeug benutzen:

- Richten Sie immer Ihre volle Aufmerksamkeit auf das Fahren und den Verkehr.
- Verwenden Sie wenn möglich eine Freisprechanlage.
- Wenn es die Verkehrslage erfordern sollte, suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.
- Legen sie Ihr Personal Communicator nicht über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich ab.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt: Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Personal Communicator geschützt sein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Gesundheitsbehörden empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Personal Communicator und einem Schrittmacher, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.





Diese Empfehlung stimmt mit den unabhängigen Forschungsergebnissen und Empfehlungen des Wireless Technology Research überein.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- den EINGESCHALTETEN Personal Communicator IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- den Personal Communicator nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- den Personal Communicator beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale Personal Communicator beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Personal Communicator in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Im Fahrzeug

Elektromagnetische Strahlung kann falsch eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektrische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen. Überprüfen Sie dies in Bezug auf Ihr Fahrzeug beim Hersteller. Dies gilt auch für nachträglich eingebautes Zubehör.





Im Flugzeug

Schalten Sie Ihren Personal Communicator aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Personal Communicator und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Explosionsgefährdete Orte

Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Schalten Sie Ihr Personal Communicator AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.





Hinweise zu Verletzungsgefahren

Antennen

Bitte verwenden Sie Ihr Personal Communicator nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Bei Hautkontakt mit einer beschädigten Antenne kann eine leichte Verbrennung zurückbleiben.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie den Personal Communicator und dessen Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch plazierte kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.





Erklärung der Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien.

Die Übereinstimmungserklärungen können unter der folgenden Adresse angefordert werden:

*Motorola Ltd.
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom*



ZUGELASSEN

für den Anschluss an die in der Anleitung beschriebenen Telekommunikations-Systeme bei Einhaltung der dort festgeschriebenen Einsatzbedingungen.

S/ 1357/ 4/ V/ 503894




EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

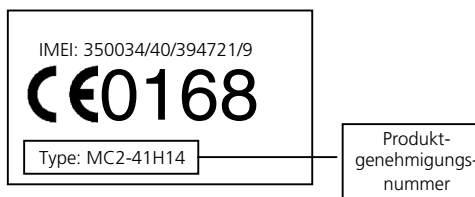

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Kundenzufriedenheit

Für Motorola hat die absolute Zufriedenheit des Kunden oberste Priorität. Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Schwierigkeiten mit Ihrem Motorola Mobiltelefon haben, wenden Sie sich bitte an Motorola.

Das Motorola Cellular Response Centre hat folgende Faxnummer: +44 (0) 131 458 6732. Wenn Sie sich telefonisch mit Ihrem Motorola Servicedienst in Verbindung setzen möchten, wählen Sie die entsprechende Nummer aus der folgenden Liste:

Ägypten	+202 3407117 +202 305 0080
Algerien	21321 901393
Bahrain	311689
Belgien	0800 72 370
China	86 10 68466060
Dänemark	4348 8005
Deutschland	0180 35050
Finnland	0800 117 036
Frankreich	0 803 303 302
Griechenland	00800 441 28150
Großbritannien	0870 90 10 555
Hongkong	852 25063888
Irland	01 402 6887
Italien	02 696 333 16
Jemen	01 279771
Jordanien	06 5828100 Durchwahl: 4162 06 5699338
Kanada	1 800 461 4575



Katar	+974 4418999 Durchwahl: 25
Kuwait	4846140 Durchwahl: 126 170
Libanon	01 744000
Luxemburg	0800 21 99
Marokko	022 98 16 66
Niederlande	0800 022 27 43
Nordzypren	225 29 53
Norwegen	22 55 10 04
Oman	701989
Österreich	0800 297246
Pakistan	111 000 1999
Palästina	1800 059 800 02 2968011
Polen	0801 620 620
Portugal	01 318 0051
Saudi-Arabien	+966 1 Durchwahl: 2341845
Schweden	08 445 1210
Schweiz	0800 553 109
Singapur	65 4855 333
Spanien	902 100 077
Südafrika	0800 11 48 49
Syrien	11 231 5974
Taiwan	886 2 87731746
Tschechien	00420 2 21 85 21 01



Tunesien	01 962 502 01 710 333
Türkei	0212 425 9090 0212 520 6262
Ungarn	0036 40 200 800
USA	1 800 331 6456
Vereinigte Arabische Emirate	+971 4 3321166 +971 4 3938877
Die E-Mail-Adresse lautet:	mcrc@ei.css.mot.com
Die Internet-Adresse lautet:	http://www.motorola.com





Garantieleistungen

Während der regulären Garantiezeit von einem (1) Jahr ab Kaufdatum (Garantiezeit) garantiert Motorola dem Erwerber, daß das bei einem autorisierten Motorola Händler erworbene Mobiltelefon mit Zubehör ("das Produkt") den jeweils zur Zeit der Herstellung gültigen Motorola Spezifikationen entspricht. Sollte das Produkt diesen Spezifikationen nicht entsprechen, ist der Erwerber verpflichtet, Motorola innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung des Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das defekte Produkt zur Reparatur zum nächstgelegenen, autorisierten Motorola Reparaturdienst zu bringen. Motorola ist an keinerlei Produktangaben gebunden, die nicht direkt von Motorola stammen.

Eine Liste der Telefonnummern des Motorola Kundendienstes, über die auch der für Sie nächstgelegene, autorisierte Motorola Reparaturdienst in Erfahrung gebracht werden kann, liegt diesem Produkt bei.

Während der Garantiezeit besteht der Garantieanspruch ausschließlich darin, daß das defekte Produkt kostenfrei und nach der Entscheidung von Motorola entweder repariert oder ausgetauscht wird oder, falls dies nicht möglich ist, der vom Erwerber gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Gebühr für die Nutzung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

Dies sind die vollständigen und ausschließlichen Garantieleistungen für Motorola Mobiltelefone mit Zubehör, die alle sonstigen expliziten oder impliziten Garantieleistungen, Bedingungen oder Bestimmungen ersetzen.

Falls es sich bei dem Erwerber nicht um einen Endverbraucher handelt, lehnt Motorola alle sonstigen Garantieleistungen ab.

Motorola haftet unbegrenzt nur für Vorsatz- und grobe Fahrlässigkeit. In allen anderen Fällen übernimmt Motorola keinerlei Haftung für Schäden, die den Kaufpreis übersteigen und haftet auch nicht für mögliche Folgeschäden, wie entgangene Gewinne, Datenverlust oder Betriebsunterbrechung.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ansprüche, die Endverbrauchern gesetzlich zustehen, wie beispielsweise die Gewährleistung zufriedenstellender Qualität und Eignung für den bestimmungsgemäßen Zweck. Diese Garantie berührt nicht die Ansprüche des Erwerbers gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag.





Inanspruchnahme der Garantieleistungen

In den meisten Fällen wird der autorisierte Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon mit Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, die Garantie-ansprüche akzeptieren und/oder entsprechende Garantieleistungen anbieten. Sie können ebenfalls den Garantieservice des nächst-gelegenen Motorola Reparaturdienstes in Anspruch nehmen.

Sollten Sie zusätzlichen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon und Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, an die Kundendienstabteilung Ihres Mobilfunkbetreibers oder an den Motorola Kundendienst Ihres Landes unter den unten angegebenen Telefonnummern.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist das defekte Mobiltelefon und/oder Originalzubehörteil vorzulegen. Achten Sie darauf, eventuelle Zusatzteile, wie beispielsweise Ihre SIM-Karte, aus dem Mobiltelefon zu entfernen. Bei Zusendung oder Lieferung des defekten Geräts an einen von Motorola autorisierten Reparaturdienst muß das Produkt mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und dem Namen des Mobilfunkbetreibers versehen sein und eine Fehlerbeschreibung beigefügt werden. Falls das Mobiltelefon in Ihrem Kraftfahrzeug installiert ist, so sollte das Auto zu einem für diesen Fall ausgerüsteten Motorola Reparaturdienst gefahren werden, da für die Fehlersuche die Gesamtinstallation im Auto notwendig sein könnte.

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie die Kaufrechnung oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Mobiltelefon müssen ebenfalls die Seriennummer, die IMEI- und MSN-Nummer als Referenz sichtbar sein. **Diese Informationen sind dem Produkt zu entnehmen.**





Bedingungen

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produktes entfernt, verändert oder unlesbar gemacht worden ist. Motorola behält sich deshalb das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann, unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.

Im Falle einer Reparatur des Produktes werden, nach Entscheidung von Motorola, die defekten Einzelteile oder Chipkarten mit ihrer Funktionsweise nach gleichwertigen, reparierten oder neuen Einzelteilen oder Chipkarten ausgetauscht. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Originalteile (Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder Mobiltelefongeräte) gehen in das Eigentum von Motorola über. Motorola übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service im Zusammenhang mit dem Produkt, einschließlich Akkus, Zubehör- oder Einzelteilen.

Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte (beispielsweise Akkus, Ladegeräte, Adapter, Netzteile, etc.), die an das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.

Jegliche nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte werden ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Ebenso übernimmt Motorola keine Garantie für den störungsfreien Betrieb der Produkte in Verbindung mit derartigen Zusatzgeräten.





Garantieausschluss

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Mißbrauch, unsachgemäße Handhabung, wegen Änderungen oder Reparaturen am Produkt durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen bei:

- 1** Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße oder unübliche Verwendung des Produktes verursacht worden sind.
- 2** Fehlern oder Beschädigungen, die auf Mißbrauch, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
- 3** Fehlern oder Beschädigungen wegen unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung oder Modifikationen.
- 4** Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
- 5** Produkten, die so zerlegt oder repariert worden sind, daß sie den Betrieb des Produktes oder eine angemessene Untersuchung und Fehleranalyse zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich machen.
- 6** Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstleistungsangebot oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.
- 7** Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln.
- 8** Überdehnung der Spiralkabel oder Bruch der Verbindungsstecker.
- 9** Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
- 10** Lederhüllen (die einer gesonderten Herstellergarantie unterliegen).
- 11** Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
- 12** Verschleißteilen.



 Die Lebensdauer des Akkus Ihres Mobiltelefones, sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den örtlichen Empfangsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen des Mobilfunkbetreibers ab. In den Spezifikationen ist angegeben, daß Sie in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Motorola Mobiltelefons rechnen können und daß der Akku bis zu zweihundert (200) Mal aufgeladen werden kann.


Die Garantieleistung für wiederaufladbare Motorola Akkus erlischt,

- (i) wenn die Ladegeräte von Motorola nicht für die Ladung der betreffenden Akkus als geeignet anerkannt sind,
- (ii) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind,
- (iii) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in einem Mobiltelefon verwendet worden sind.

Das Telefon


Gerätebeschreibung

Vorderseite

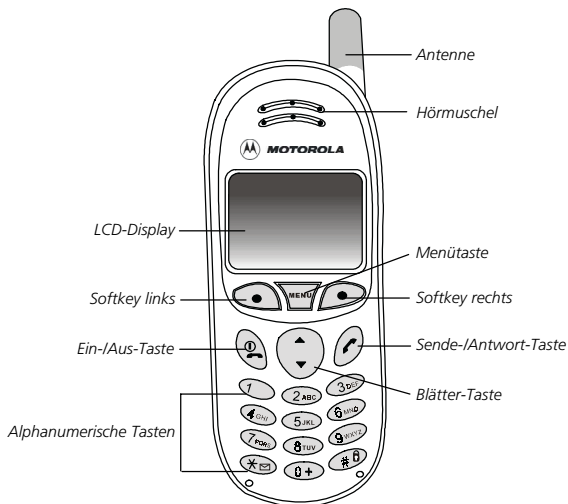


Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionstasten ist dem Abschnitt **Funktionstasten** zu entnehmen.

Seite




Unterseite

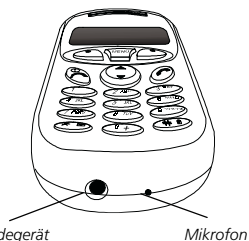


* Zum Anschluss des optionalen Headsets

Rückseite

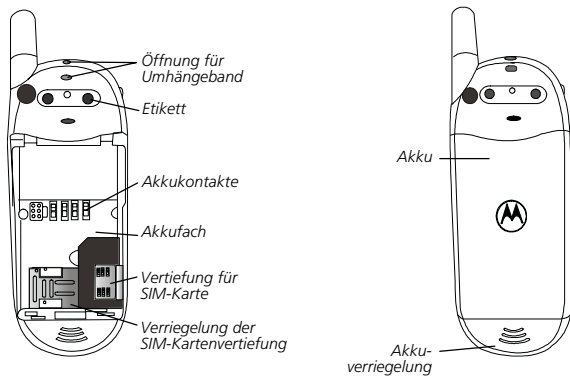

Das Display

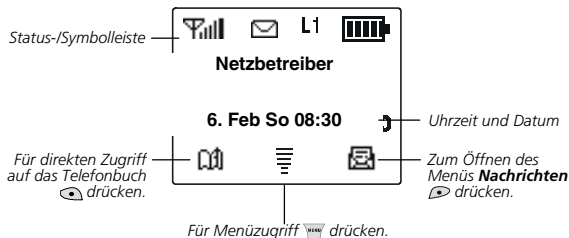

Symbole auf dem Display

Die nachstehende Tabelle enthält Erläuterungen zu häufig auf dem Display angezeigten Symbolen:

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Signalstärke	Signalstärke des entsprechenden Netzes. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	Kurznachricht	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Ihr Handy eine Kurznachricht empfängt oder ungelesene Nachrichten vorliegen.
	Nachricht in Mailbox	Dieses Symbol zeigt an, dass eine neue Sprachnachricht vorliegt.
	Rufumleitung	Alle eingehenden Anrufe werden an eine bestimmte Nummer umgeleitet.
	Nur Vibration	Dieses Symbol erscheint bei eingehenden Anrufen, wenn Ihr Handy auf Nur Vibration eingestellt ist.
	Ladestand	Dieses Symbol zeigt den Ladestand des Akkus an. Vier Balken: Akku ist voll. Kein Balken: Akku sofort laden. Das Icon zeigt den Ladevorgang entsprechend an.
	Tastensperre	Dieses Symbol zeigt an, dass die Tastensperre aktiviert ist.
	Roaming	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Handy nicht in seinem Heimnetz eingebucht ist.



Tasten

Auf dem Gerät befinden sich zwei Arten von Tasten: Funktionstasten und alphanumerische Tasten.

Funktionstasten

In dieser Bedienungsanleitung hat „lange drücken“ die Bedeutung „Taste ca. 2 Sekunden gedrückt halten“, während „drücken“ für „Taste drücken und gleich wieder loslassen“ steht.

Die Liste enthält nicht sämtliche Tastenfunktionen. Weitere Tastenbefehle sind den entsprechenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Tasten Befehle und Funktionen



Ein-/Aus-Taste

- Zum Ein-/Ausschalten des Geräts lange drücken.
- Zum Beenden oder Abbrechen eines Anrufs drücken.
- Zum Zurückkehren zum vorherigen Menü drücken.
- Browser beenden und Rückkehr zum Bereitschaftsmodus.



Sende-/Antwort-Taste

- Zum Senden oder Beantworten eines Anrufs drücken.
- Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um die zuletzt angerufene Nummer erneut zu wählen.
- Im Bereitschaftsmodus drücken, um die zuletzt gewählte / verpasste / angenommene Nummer zu wählen.
- Drücken, um eine Option auszuwählen oder zu aktivieren.



Menü-Taste

- Zugriff auf das Hauptmenü aus dem Bereitschaftsmodus.
- Während eines Anrufs drücken, um auf das Menü **Optionen** zuzugreifen.
- Während der Eingabe drücken, um auf das Menü **Eingabeart** zuzugreifen.
- Zweiter Browser-Softkey



Softkey rechts

Ausführung des unten rechts auf dem Display angezeigten Befehls:

- In Menüs drücken, um eine Option auszuwählen oder zu aktivieren (wenn **AUSWAHL/OK/OPTION** angezeigt wird).
 - Im Bereitschaftsmodus drücken, um auf das Menü **Nachrichten** zuzugreifen (wenn  angezeigt wird).
 - Drücken, um während der Eingabe Ziffern/Text zu bestätigen (wenn **OK** angezeigt wird).
 - Drücken, um eine Verbindung zur nächsten WAP-Seite herzustellen/während einer WAP-Session eine Browser-Menüoption auszuwählen.
 - Erster Browser-Softkey
-





Tasten Befehle und Funktionen



Softkey links

Ausführung des unten links auf dem Display angezeigten Befehls:

- In Menüs drücken, um eine Auswahl/einen Vorgang abubrechen und zum vorherigen Menü oder Display zurückzukehren (wenn **ENDE/VERL.** angezeigt wird).
- Im Bereitschaftsmodus drücken, um auf das Telefonbuch-Verzeichnis zuzugreifen (wenn **CB** angezeigt wird).
- Während der Eingabe drücken, um eine Ziffer/einen Buchstaben zu löschen; lange drücken, um alle Ziffern/Buchstaben zu löschen (wenn **LÖSCH.** angezeigt wird).
- Während einer WAP-Session drücken, um zur vorherigen Seite zurückzukehren; lange drücken, um zur Homepage zurückzukehren.



Blätter-Taste

- Blättern in Menüs und Optionen
- Drücken, um während eines Anrufs die Lautstärke zu verändern.
- Im Bereitschaftsmodus drücken, um das Quick Access Menü aufzurufen.
- Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um auf das Telefonbuch-Verzeichnis zuzugreifen/eine Sprachwahl vorzunehmen (sofern die Sprachwahlfunktion aktiviert ist).
- Während der Eingabe einmal drücken, um den Cursor zur nächsten/letzten Einfügemarke zu bewegen; lange drücken, um den Cursor kontinuierlich zu bewegen.



Mailbox-Taste

- Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um die Rufnummer der Mailbox zu wählen.
- Während einer WAP-Session lange drücken, um das Browsermenü aufzurufen.



Sperrtaste

- Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um die Tasten zu sperren.



Zifferntaste

- Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um eine der ersten 9 im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern anzuwählen.
 - In Menüs drücken, um eine entsprechende Option direkt aufzurufen.
-



Alphanumerische Tasten

Insgesamt befinden sich zwölf alphanumerische Tasten auf der Tastatur. Über diese Tasten können Ziffern und Buchstaben eingegeben werden, um Namen zum Telefonbuch hinzuzufügen, Textnachrichten (SMS) zu schreiben oder Internetadressen einzugeben.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht über die alphanumerischen Tasten und die entsprechenden Buchstaben, Ziffern und Symbole.

Taste	Kleinschreibung
	, . : 1 % ! ? ; ' ' < > () @ &
	A B C 2 Ä Å ä å à ç æ ß
	D E F 3 è é Ê Æ \$
	G H I 4 ï î ï
	J K L 5 _ Ø Γ Λ Ω
	M N O 6 Ñ ñ ò ö ø
	P Q R S 7 ¥ §
	T U V 8 ü Ü ù
	W X Y Z 9 Π Ψ Σ Θ Ξ
	0 (Leerzeichen)
	+ - * / =
	# P

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

 Dieses Symbol steht für optionale, netzabhängige Funktionen. Informationen zu den in Ihrem Netz und mit Ihrer SIM-Karte zur Verfügung stehenden Optionen erteilt Ihr Netzbetreiber.

Inbetriebnahme


SIM-Karte

Zur Inbetriebnahme Ihres Handys müssen Sie zunächst die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte SIM-Karte (Subscriber Identification Module) einsetzen. Die SIM-Karte enthält Ihre Teilnehmernummer und Ihre Telefonnummer sowie einen Speicher für Telefonnummern, Nachrichten usw.

Einsetzen der SIM-Karte


! Durch Kratzer können die Metallkontakte der SIM-Karte beschädigt werden. Gehen Sie entsprechend vorsichtig mit der SIM-Karte um.

- 1 Suchen Sie die Vertiefung für die SIM-Karte auf der Geräterückseite. Setzen Sie die SIM-Karte vollständig so in die Vertiefung ein, dass die Metallkontakte der SIM-Karte nach unten weisen und die abgeschrägte Ecke unten links/oben rechts liegt.
- 2 Schieben Sie die SIM-Karten-Verriegelung über die Karte.

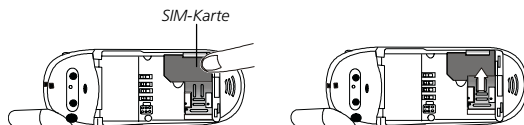

Entfernen der SIM-Karte

Schieben Sie die Akkuverriegelung zurück und die SIM-Karten-Verriegelung nach unten. Nehmen Sie die SIM-Karte aus der Vertiefung heraus.

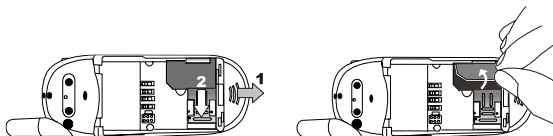


Akku

! *Keinesfalls den Akku bei eingeschaltetem Gerät herausnehmen, da andernfalls alle persönlichen Einstellungen auf der SIM-Karte oder im Gerätespeicher verloren gehen können.*


Einsetzen des Akkus

Legen Sie den Akku so auf die Geräterückseite, dass die Akkukontakte nach unten weisen und mit den Kontakten im Akkufach ausgerichtet sind. Drücken Sie den Akku nach vorne in den oberen Teil des Fachs und anschließend herunter, bis er hörbar im Akkufach einrastet.



Herausnehmen des Akkus

Drücken Sie die Akkuverriegelung nach hinten, und der Akku wird automatisch angehoben. Heben Sie den Akku vom unteren Ende an heraus.



Laden des Akkus

Mit dem Reiseladegerät kann das Handy betrieben und ein eingesetzter Akku aufgeladen werden.

- 1 Stecken Sie den Stecker des Reiseladegeräts in den Ladegerätanschluss unten links am Handy ein.



- 2 Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts wieder ab, wenn der Ladevorgang beendet ist.

☞ Das vollständige Aufladen eines neuen Akkus mit dem Ladegerät dauert 24 Stunden. Das Wiederaufladen dauert jeweils ca. 160 Minuten.

☞ Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol  auf dem LCD-Display, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Ein niedriger Akkustand wird durch ein akustisches Signal und die Meldung **Akku fast leer** auf dem LCD-Display angezeigt. Bei leerem Akku werden Sie durch das Symbol  daran erinnert, den Akku unverzüglich wieder aufzuladen. Anschließend schaltet sich das Handy ab.

! Zur Gewährleistung der einwandfreien Funktion Ihres Handys sowie der maximalen Lebensdauer des Akkus dürfen nur zugelassene Batterien, Ladegeräte und Zubehörteile verwendet werden. Bei durch die Verwendung von Fremdzubehör verursachten Fehlfunktionen oder Schäden erlischt die Garantie.

! Aus Sicherheitsgründen wird der Ladevorgang abgebrochen, wenn das Gerät eine Temperatur von über 40 °C oder unter 0 °C erreicht. Wenn die Gerätetemperatur sich wieder normalisiert hat, wird der Ladevorgang fortgesetzt.

! Stellen Sie bei Verwendung des Reiseladegeräts stets sicher, dass die örtliche Netzspannung mit der des Reiseladegeräts übereinstimmt.





Bedienung des Telefons

Handy einschalten

Zum Einschalten des Geräts  einige Sekunden lang drücken.

Anruf durchführen

- 1 Geben Sie Ihren PIN-Code ein. Wenn Sie sich bei der Eingabe Ihres PIN-Codes vertippt haben, löschen Sie die falsche Nummer, indem Sie links auf  (**LÖSCH.**) drücken. Drücken Sie anschließend  (**OK**) oder , um die Eingabe zu bestätigen.

Was ist ein PIN-Code?

PIN (Personal Identification Number)-Code ist eine Zahlenkombination, die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten. Mit dem PIN-Code können Sie Ihre SIM-Karte verwenden und die Dienste Ihres Anbieters nutzen.

- 1  Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Um die SIM-Karte zu entsperren, müssen Sie den PUK-Code der Karte eingeben. Bitte erfragen Sie den PUK-Code bei Ihrem Diensteanbieter.

- 2 Sobald Ihr PIN-Code akzeptiert wurde, sucht das Handy automatisch das richtige Netz, um sich dort einzuwählen. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern. Nach erfolgreicher Netzeinwahl ist ein zweifacher Piepton zu hören, die LCD-Anzeige des Handys zeigt das Netz, mit dem eine Verbindung besteht, und das Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus.
 - 3 Nun können Sie mit Hilfe der Tasten des Tastenfelds eine Nummer wählen. Drücken Sie  (**LÖSCH.**), um eine falsche Nummer zu löschen. Drücken Sie , um Ihren Anruf auszuführen.
-  Wenn das Netz außer Reichweite liegt, erscheint keine Signalanzeige auf dem Display.
-  Wenn Sie in ein anderes als das vorgesehene Netz eingewählt sind, wird die Signalstärke weiterhin auf dem Display angezeigt. Sie können dann allerdings nur Notrufe ausführen.
-  Während eines Anrufs können Sie die Optionen nutzen (siehe **Menü Optionen**).





Anruf beenden

Wenn Sie einen Anruf beenden möchten, drücken Sie , um das Gespräch zu beenden und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Drücken Sie  oder  (**VERL.**), wenn Sie einen Anruf nicht annehmen möchten.

Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Gerät klingelt oder vibriert, erscheint auf dem Display der Name oder die Telefonnummer des Anrufers . Der angezeigte Name ergibt sich aus dem Eintrag im Telefonbuch. Drücken Sie , um einen Anruf entgegenzunehmen. Sie können eingehende Anrufe auch durch Drücken einer beliebigen Taste entgegennehmen.

Um die Einstellungen beim Entgegennehmen eines Anrufs zu ändern, wählen Sie **Profile** im Menü **Audio-Setup**.

Handy ausschalten

Zum Ausschalten des Geräts  einige Sekunden lang drücken.

Wählen durch Drücken einer einzigen Taste

Im Bereitschaftsmodus gibt es zwei Möglichkeiten, eine Telefonnummer durch Drücken einer einzigen Taste zu wählen.

- Drücken Sie  einige Sekunden lang. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch erneut angewählt.
- Sie können eine der ersten neun im Telefonbuch gespeicherten Nummern wählen, indem Sie die zugehörige laufende Nummer aus dem Telefonbuch einige Sekunden lang drücken. Wenn sich die gewünschte Telefonnummer im Telefonbuch beispielsweise an fünfter Stelle befindet, drücken Sie auf , um den Anruf zu tätigen.

Sprachwahl vornehmen

 *Versehen Sie einen Telefonbucheintrag mit einem Sprachkommando und aktivieren Sie die Funktion Sprachwahl im Menü **Einstellungen**, bevor Sie einen Anruf per Sprachwahl tätigen. Hinweise zum Einfügen eines Sprachkommandos finden Sie unter **Telefonbuch**.*

- 1 Drücken Sie im Bereitschaftsmodus einige Sekunden lang die Taste .





- 2 Sprechen Sie nach dem Ton das Sprachkommando für die gewünschte Telefonnummer in das Mikrofon.
- 3 Wenn das Handy das Sprachkommando erkennt, erscheint der entsprechende Telefonbucheintrag mit dem Text **Anruf?** auf dem Display. Bestätigen Sie nun die Sprachanwahl. Drücken Sie  (**OK**) oder , um den Anruf auszuführen. Sie können auch einige Sekunden warten, bis das Handy die Nummer automatisch wählt.

Abhören der Mailbox ^(*)

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus einige Sekunden auf , um die Mailboxzentrale Ihres Anbieters anzurufen und die Nachricht eines Anrufers abzuhören. Sie können auch die Option **Mailbox** im Menü **Nachrichten** wählen, um Ihre Mailbox abzuhören.

Auslandsgespräche

- 1 Geben Sie den Code für abgehende Auslandsgespräche ein, oder drücken Sie einige Sekunden lang , bis **+** angezeigt wird.
- 2 Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Anschlussnummer des Gesprächsteilnehmers ein. Drücken Sie , um den Anruf auszuführen.

Notrufe

Geben Sie 112 ein (internationaler Notruf), und drücken Sie . Notrufe können ohne SIM-Karte ausgeführt werden, sofern Sie sich in einem Bereich befinden, der von dem für Ihr Handy zuständigen Netz abgedeckt wird.

Letzte verpasste, gewählte und angenommene Anrufe

Die letzten verpassten, angenommenen bzw. ausgeführten Anrufe mit den dazugehörigen Uhrzeit- und Datumsangaben können Sie auf zwei verschiedene Arten abrufen:

- Wenn Sie aus irgendeinem Grund einen eingehenden Anruf nicht annehmen können, erscheint eine entsprechende Nachricht mit Datum und Uhrzeit, um Sie auf einen verpassten Anruf aufmerksam zu machen. Drücken Sie auf  (**AUSW.**) oder zweimal auf , um den zuletzt verpassten Anruf zuerst anzuzeigen. Wählen Sie dann durch Drücken von  den gesuchten Anruf aus.





- Im Bereitschaftsmodus drücken Sie $\emptyset$, um die Liste verpasster, ausgeführter bzw. angenommenen Anrufe aufzurufen. Der jeweils letzte Anruf wird zuerst angezeigt. Drücken Sie $\odot$, um zur gewünschten Telefonnummer zu gelangen.

Erscheint die Telefonnummer eines verpassten/ausgeführten/angenommenen Anrufs auf dem Display, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie $\Rightarrow$ (**AUSW.**) oder $\emptyset$, um die Rufnummer erneut zu wählen.
- Um die Rufnummer im Telefonbuch zu speichern, drücken Sie einige Sekunden auf $\emptyset$. Folgen Sie den Hinweisen zur Eingabe des Namens und zur Bestätigung der Rufnummer. Geben Sie nun eine Anrufergruppe und eine laufende Nummer ein, und drücken Sie $\Rightarrow$ (**OK**) oder $\emptyset$, um die Angaben zu speichern. Drücken Sie abschließend erneut auf $\Rightarrow$ (**OK**) oder $\emptyset$, um ein Sprachkommando zur Telefonnummer aufzuzeichnen.

 *Rufnummern, die auf diese Weise gespeichert werden, sind auch im Speicher der SIM-Karte abgelegt. Um eine Telefonnummer im Speicher des Geräts abzulegen, wählen Sie die Option **Im Gerät speichern** im Menü **Telefonbuch**.*

Verwenden von Kurzwahlnummern

Geben Sie die Position des gewünschten Telefonbucheintrags ein und drücken Sie auf $\Rightarrow$. Drücken Sie dann $\Rightarrow$ (**OK**) oder $\emptyset$, um die angezeigte Rufnummer zu wählen. Sie können auch auf $\odot$ drücken, um im Telefonbuch nach der gewünschten Rufnummer zu suchen.

Zugriff auf das Telefonbuch

Der Zugriff auf das Telefonbuch-Verzeichnis kann auf zwei Arten erfolgen:

- Erscheint  im Bereitschaftsmodus auf dem Display, drücken Sie auf $\odot$ für den Zugriff auf das Telefonbuch-Verzeichnis.
- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus einige Sekunden auf $\odot$, um auf das Telefonbuch-Verzeichnis zuzugreifen (funktioniert nicht, wenn Sprachwahl aktiv ist).
- Nach dem Zugriff auf das Telefonbuch-Verzeichnis drücken Sie auf $\odot$, um die Einträge (in alphabetischer Reihenfolge) durchzublätern.  erscheint oben links auf dem Display, falls der angezeigte Eintrag im Speicher der SIM-Karte abgelegt ist.  erscheint, wenn der Eintrag im Speicher des Geräts abgelegt ist.





- Einen Eintrag können Sie im Verzeichnis auch finden, indem Sie den ersten Buchstaben des Eintrags eingeben. Wenn der Name des Eintrags beispielsweise mit "K" beginnt, geben Sie diesen Buchstaben einfach ein. Die Namen, die mit "K" anfangen, werden nun angezeigt. Gehen Sie die Namen durch, bis der gewünschte erscheint.
- Sobald die gewünschte Telefonnummer erscheint, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie (**ANRUF.**) oder , um die Rufnummer zu wählen.
 - Drücken Sie einige Sekunden auf , um den Telefonbucheintrag zu ändern. Der Eintrag lässt sich auf dieselbe Weise ändern, wie Sie eine Rufnummer im Telefonbuch speichern.

Der Schnellaufgriff auf das Telefonbuch-Verzeichnis durch Drücken von ist nicht möglich, wenn die Funktion Sprachwahl aktiviert ist.

Schnellaufgriff auf das Menü Nachrichten

Erscheint im Bereitschaftsmodus auf dem Display, drücken Sie , um das Menü **Nachrichten** zu öffnen.

Hinzufügen von Telefonbucheinträgen

Im Bereitschaftsmodus können Sie neue Einträge in das Telefonbuch einfügen, indem Sie zunächst die Rufnummer eingeben und dann einige Sekunden lang die Taste drücken. Folgen Sie den Hinweisen zur Eingabe von Name und Rufnummer sowie zur Angabe einer Anrufergruppe und einer laufenden Nummer, und drücken Sie (**OK**) oder , um die Daten zu speichern. Drücken Sie abschließend erneut (**OK**) oder , um mit der Rufnummer ein Sprachkommando aufzuzeichnen.

Rufnummern, die auf diese Weise gespeichert werden, sind auch im Speicher der SIM-Karte abgelegt.

Um eine Telefonnummer im Speicher des Geräts abzulegen, wählen Sie die Option **Im Gerät speichern** im Menü **Telefonbuch**.





Anklopfen ^(*)

Geht während eines Gesprächs ein weiterer Anruf ein, verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie  und , um den wartenden Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie  und , um den aktiven Anruf zu beenden und den wartenden Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie  und , um den aktiven Anruf zu halten und den wartenden Anruf anzunehmen.

Anruf halten ^(*)

- Wenn Sie ein Telefongespräch führen und eine andere Nummer wählen möchten, können Sie das Gespräch auf ‚Halten‘ setzen, indem Sie  drücken. Nachdem ein Anruf auf Halten gesetzt wurde, erscheint  **1** auf dem Display; ist die Verbindung für den zweiten Anruf aktiv, erscheint die Anzeige  **1**.
- Ist ein Anruf aktiv und ein weiterer Anruf wird gehalten, können Sie mit  zwischen den Verbindungen wechseln.
- Wird ein aktiver Anruf beendet, so wird der gehaltene Anruf fortgesetzt. Sie können einen gehaltenen Anruf auch durch Drücken von  aktivieren, wenn kein weiterer Anruf vorliegt.

 Die Zahl neben  /  (im obigen Beispiel die Zahl **1**) zeigt die Anzahl der gehaltenen bzw. aktiven Anrufe.





Optionen

Wenn Sie ein Telefonat führen, können Sie durch Drücken von  das Menü **Optionen** aufrufen. Mit  bewegen Sie sich im Menü. Drücken Sie  (**AUSW.**) oder , um eine bestimmte Option auszuwählen; drücken Sie  (**ENDE**) oder , um eine ausgewählte Option wieder zu verlassen.

SIM-Menü

Rufen Sie das Menü //SIM Tool-Kit auf.

Stumm

Diese Funktion schaltet das Mikrofon während eines Telefonats vorübergehend aus, so dass der andere Gesprächsteilnehmer Sie nicht hören kann. Das Symbol  erscheint, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

Nachrichten

Mit dieser Funktion können Sie Nachrichten lesen, schreiben und versenden.

Konferenz

Das Menü **Konferenz** enthält folgende Optionen:

 *Die maximale Anzahl von Teilnehmern bei einer Telefonkonferenz ist je nach dem gewählten Netz unterschiedlich.*

Ruf beenden

Während einer Telefonkonferenz können Sie das Gespräch mit einem der Teilnehmer durch Auswahl dieser Funktion beenden.

Wechseln

Mit dieser Funktion können Sie zwischen aktiven und gehaltenen Anrufen wechseln. Die Funktion wandelt einen aktiven Anruf in einen gehaltenen um und umgekehrt, so dass Sie sich jeweils mit dem anderen Teilnehmer austauschen können.

Halten

Mit dieser Funktion können Sie einen aktiven Anruf auf ‚Halten‘ setzen, um einen weiteren Anruf auszuführen.

Wieder verbinden

Sobald Sie einen weiteren Anruf beenden, während ein vorheriger Anruf von Ihnen gehalten wird, können Sie den gehaltenen Anruf mit dieser Funktion wieder aktivieren.





Telefonkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie eine Telefonkonferenz durchführen.

Privat

Damit können Sie sich während einer Konferenz mit einem Teilnehmer privat austauschen.

Übergabe

Mit dieser Funktion können Sie das eigene Gespräch beenden und den aktiven und den gehaltenen Anruf miteinander verbinden, so dass diese beiden Teilnehmer allein miteinander sprechen können.

Telefonbuch

Mit dieser Option öffnen Sie das Menü **Telefonbuch**.

Anrufliste

Enthält ausgeführte, angenommene und verpasste Anrufe. Wenn die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, drücken Sie  oder  (**AUSW.**), um die Nummer zu wählen, speichern oder zu löschen.

Einstellen der Hörerlautstärke

Wenn Sie telefonieren, drücken Sie , um die Lautstärke einzustellen.

Tastensperre

Mit dieser Option können Sie die Tasten Ihres Handys sperren, um eine versehentliche Nutzung auszuschließen. Drücken Sie  einige Sekunden lang, um die Tastensperre zu aktivieren. Ist die Tastensperre aktiviert, erscheint das Symbol  auf dem Display. Um die Sperre zu deaktivieren, drücken Sie  (**Entsp.**) oder , und dann . Die Tastensperre kann auch über die Menüoption **Tastensperre** aktiviert werden.






Menü Eingabeart

Ihr Handy bietet für folgende Aufgaben verschiedene Eingabemethoden:


- Kurznachrichten (SMS) schreiben
- Namen oder Nummern im Telefonbuch eingeben
- Kurznotizen in der Kalenderfunktion schreiben, etc...

 Nähere Erläuterungen zu diesen Funktionen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.

Nachricht erstellen

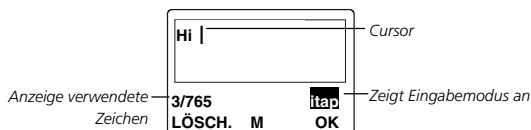

Display Telefonbuch-Editor

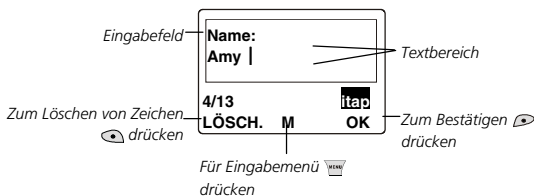



Auswählen einer Eingabeart

Drücken Sie (**M**) in dem Editor-Display oder einige Sekunden lang , um in das Menü **Modus ausw.** zu gelangen. Steuern Sie mit die einzelnen Menüpunkte an und drücken Sie (**AUSW.**) oder , um eine Auswahl vorzunehmen.

*Standardmäßig ist die ABC-Eingabe voreingestellt. Dieser Standard kann vom Benutzer jedoch auch anders definiert werden. Siehe **Eingabeart** im Menü **Einstellungen**. Der voreingestellte Eingabeart erscheint automatisch auf dem Editor-Display.*

Das Menü Eingabeart kann in verschiedenen Ländern variieren.

iTAP-Texteingabe

Die iTAP-Texteingabe ist eine effiziente Alternative zur herkömmlichen Eingabeform, bei der eine Taste mehrfach gedrückt werden muss, damit der gewünschte Buchstabe erscheint.

Merkmale der iTAP-Texteingabe

- Pro Buchstabe nur ein Tastendruck anstelle mehrfacher Betätigung von Tasten für einen Buchstaben.
- Umfangreiche Wortdatenbank mit gängigen Namen.
- Enthält häufig verwendete Interpunktionszeichen und Symbole.



Tastaturbelegung für iTAP-Texteingabe

Kurz drücken, um einen Buchstaben zu löschen. Ruft das Menü **Modus ausw.** auf. Eingeegebenen Text bestätigen.

Lang drücken, um den gesamten Text zu löschen.

Verlässt das Eingabe-Display.




- Für nächsten/vorherigen Wortvorschlag.

- Cursor bewegen.

Interpunktionsleiste /Eingabemenü durchblättern.

Lang drücken – Zugriff auf Interpunktions- & Symbolleiste.

Groß-/Kleinschreibung.



- Markiertes Symbol eingeben.

- Gewünschten

Eingabemodus wählen.

Funktioniert genauso

wie

Buchstaben eingeben.

Für den nächsten Wortvorschlag.



Tipps zur Verwendung der iTAP-Texteingabe

Wörter eingeben:

- Geben Sie ein Wort ein, indem Sie die entsprechende alphanumerische Taste für den jeweiligen Buchstaben einmal drücken. Lassen Sie die Reihenfolge der Buchstaben auf der Taste dabei außer Acht. Das eingegebene Wort erscheint außerhalb des Textrahmens, bis sie es bestätigen.
- Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, drücken Sie . Drücken Sie einmal auf (**LÖSCH**), um einen falschen Buchstaben zu löschen, oder länger auf , um ein ganzes Wort zu löschen.
- Wörter verändern sich während der Eingabe von Buchstaben. Sehen Sie sich ein Wort auf dem Display erst an, wenn Sie es vollständig eingegeben haben.
- Wenn das angezeigte Wort nach der vollständigen Eingabe nicht das gewünschte ist, drücken Sie , um den nächsten Wortvorschlag zu erhalten. Sie können auch drücken, um den nächsten bzw. vorherigen Wortvorschlag anzuzeigen. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, drücken Sie (**OK**) oder , um es in den Textrahmen aufzunehmen. Zwischen Wort und Cursor wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt, so dass gleich das nächste Wort eingegeben werden kann.
- Nachdem Sie ein Wort in den Textbereich eingefügt haben, drücken Sie , um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu verschieben. Bei längerem Drücken wird der Cursor kontinuierlich verschoben.
- Im Textbereich drücken Sie (**LÖSCH**), um ein Zeichen zu löschen; bei langem Drücken von wird der gesamte Text entfernt.

Interpunktionszeichen und Symbole eingeben:

- Drücken Sie einige Sekunden lang, um die Leiste der verfügbaren Satzzeichen und Symbole unten auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie , um die Symbole nacheinander anzusteuern; drücken Sie lang, um seitenweise durchzublätern. Drücken Sie (**OK**) oder , wenn Sie ein markiertes Symbol eingeben möchten, oder eine Nummerntaste, um ein Symbol direkt einzugeben.
- Drücken Sie (**BEENDEN**) oder , um die Interpunktions- & Symbolleiste wieder auszublenden.

Demo der iTAP-Texteingabe

So geben Sie "Come home" auf dem Nachrichten-Editor-Display ein:

- 1 Drücken Sie oder , um den Nachrichten-Editor anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie für das große "C". Drücken Sie nun , um "o" "m" "e" als Kleinbuchstaben einzugeben.





- 3 Drücken Sie (OK) oder , um "Come" in den Textrahmen einzufügen.
- 4 Drücken Sie für die Eingabe von "home".
- 5 Da "good" nicht das gewünschte Wort ist, drücken Sie oder für den nächsten Vorschlag "home".
- 6 Drücken Sie (OK) oder , um "home" in den Textrahmen einzufügen.

Eingabe ABC

Wenn die iTAP-Texteingabe das gesuchte Wort nicht anbietet, drücken Sie einmal (M) oder einige Sekunden lang , um das Eingabemenü aufzurufen und **Eingabe ABC** zu wählen.

Unter **Alphanumerische Tasten** finden Sie eine Auflistung der Zeichen, mit denen die einzelnen Tasten bei Eingabe ABC belegt sind.

Tipps zur Verwendung von Eingabe ABC:

- Beachten Sie bei der Dateneingabe die Reihenfolge der Zeichen auf der jeweiligen Taste.
- Drücken Sie die Taste einmal für den ersten Buchstaben auf der Taste, zweimal für den zweiten Buchstaben, und so weiter.
- Halten Sie eine Taste einige Sekunden gedrückt, um zwischen Groß-/Kleinschreibung und Zahlen zu wechseln.
- Wenn Sie einen anderen Buchstaben eingeben möchten, drücken Sie die Taste entweder sofort oder warten Sie, bis der Cursor an die nächste Position gerückt ist.
- Wenn Sie einen falschen Buchstaben oder eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie den Cursor an die entsprechende Stelle bewegen, indem Sie drücken. Drücken Sie anschließend , um das Zeichen zu löschen.

Beispiel für die Eingabe von "Call":

- 1 Drücken Sie dreimal, um ein "C" zu erhalten.
- 2 Drücken Sie einige Sekunden lang , um Kleinbuchstaben zu erzeugen, und drücken Sie dieselbe Taste für "a".
- 3 Drücken Sie dreimal, um ein "l" zu erhalten.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3 für das zweite "l".

Eingabe 123

Dieser Eingabemodus ermöglicht die Eingabe von Zahlen mit Hilfe der alphanumerischen Tasten.





Symbol einfg.

Zeigt die Leiste mit Satzzeichen und Symbolen. Gehen Sie die Zeichen und Symbole auf der Leiste mit einzeln durch (bzw. seitenweise, indem Sie einige Sekunden gedrückt halten). Wird das gewünschte Symbol markiert, drücken Sie (**OK**) oder . Sie können ein Symbol auch durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste (~) auswählen.

Icon wählen

Wenn Sie ein animiertes Icon in eine Textnachricht einfügen möchten, die Sie versenden möchten, wählen Sie diesen Eingabemodus.

Wenn die Liste der Icons angezeigt wird, steuern Sie mit das gewünschte Icon an und drücken Sie (**AUSW.**) oder , um das Icon in die Nachricht einzufügen. Das eingefügte Icon wird in der Form von drei speziellen Symbolen verschlüsselt. Drücken Sie anschließend (**OK**) oder .

- Um das Icon im Text der Nachricht zu sehen, müssen Sie **Vorschau** auswählen. Bitte lesen Sie die entsprechenden Abschnitte unter der Option **Nachrichten** des Hauptmenüs durch.
- Um die Liste der Icons zu verlassen, ohne ein Icon auszuwählen, drücken Sie (**ENDE**) oder .
- Um das Icon aus der Textnachricht zu entfernen, drücken Sie einfach , um die Symbole, die das Icon darstellen, zu löschen.

Icon wählen ist nur für die Bearbeitung von Nachrichten verfügbar.

In eine Nachricht kann lediglich ein Icon eingefügt werden. Die Option **Icon wählen** erscheint nicht im Menü Eingabemodus, wenn Sie bereits ein Icon an die Nachricht angehängt haben.

Sie können auch eine Symbolnachricht versenden, indem Sie **Symb.-Nachr.** im Menü **Nachrichten** auswählen.

Die Funktion Symbolnachricht muss von Ihrem Diensteanbieter und vom Telefon des Empfängers unterstützt werden.

Easy SMS

Mit Easy SMS können Sie häufig verwendete Nachrichten schnell und einfach versenden. Eine Liste vordefinierter Nachrichten ist auf Ihrem Handy gespeichert. Diese lassen sich individuell anpassen. Die Nachrichten können entweder sofort gesendet oder in eine persönliche Nachricht eingefügt werden.



Liste Easy SMS

Nachfolgend die Einträge der Standardliste für Easy SMS:

Nr.	Redewendungen und Sätze
1	Wie geht's?
2	Herzlichen Glückwunsch!
3	Ich komme leider erst XX Minuten später.
4	Ich bin in XX Minuten da.
5	Wir treffen uns um XX.
6	Ich muss etwas mit dir besprechen. Bitte rufe mich an.
7	Ich rufe sofort zurück.

📞 Die Standardliste der Easy SMS kann je nach Land variieren.

📞 Die Liste enthält 3 leere Einträge, die für von Ihnen selbst erstellte Formulierungen reserviert sind.

📞 Easy SMS ist unter **Telefonbuch** nicht verfügbar.

Arbeiten mit Easy SMS

Durchsuchen Sie die Liste der Easy SMS mit ☺ und drücken Sie ➡ (AUSW.), ⏏ oder die entsprechende Zifferntaste, um die gewünschte Formulierung auszuwählen. Sobald der Satz eingefügt ist, kehrt die Anzeige automatisch zur gewählten Eingabeart. Zur Verwendung anderer Eingabemodi drücken Sie ☰ (M).

iTAP-Wörterb.

Wählen Sie eine Sprache aus. Die Standardsprache ist abhängig von Ihrer SIM-Karte.

📞 Das Wörterbuch kann je nach Land variieren.



Quick Access

Sie können einige der am häufigsten benötigten Funktionen (9) auch über das **Quick Access Menü** (Schnellzugriffsmenü) aufrufen. Mit einer minimalen Anzahl von Schritten gelangen Sie dann direkt zu der entsprechenden Funktion. Jeder Funktion ist im Menü eine Zahl von 1 bis 9 zugeordnet.

☞ Sie können das Quick Access Menü durch Auswahl der enthaltenen Funktionen Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Wählen Sie zum Einrichten Ihres individuellen Schnellzugriffsmenüs **Quick Access** im Menü **Tools**.

Das Quick Access Menü

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus , um das Schnellzugriffsmenü aufzurufen. Es enthält folgende Standardeinträge:

Nr.	Option
1	Vibration ein/aus
2	Auf SIM speichern
3	Verpasster Ruf
4	Posteingang
5	Neue Nachr.
6	SMS-Chat
7	Displayschoner
8	Kalender
9	Internetzugang

☞ Die Standardeinträge des **Quick Access Menü** können je nach Land variieren.

☞ Näheres zu den einzelnen Menüoptionen ist den entsprechenden Abschnitten der Bedienungsanleitung zu entnehmen.



Arbeiten mit dem Quick Access Menü

Drücken Sie , um durch das Menü zu blättern und  (**AUSW.**) bzw. , um eine Option aufzurufen. Durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste greifen Sie direkt auf die dort hinterlegte Funktion zu.

Zum Beenden einer Option oder eines Vorgangs im Quick Access Menü drücken Sie  oder .



Das mobile Internet

Ihr Handy unterstützt die WAP-Technologie (Wireless Application Protocol). Damit können Sie sich ins mobile Internet einwählen und dann durch die von Ihrem Diensteanbieter bereitgestellten WAP-Dienste – z.B. Informationen zu Finanzen, Sport, Reisen und Unterhaltung - surfen.

 Nähere Informationen zu WAP-Diensten erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

 Voraussetzung für eine erfolgreiche Einwahl ins mobile Internet sind die korrekten WAP-Einstellungen. Gehen Sie dazu zu **Browser Setup** im Menü **Einstellungen**.

Anmelden

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Micro-Browser zu starten und eine mobile Internetverbindung (WAP Session) herzustellen:


- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus , um das Quick Access Menü aufzurufen (siehe **Quick Access**), wählen Sie die Option **Internet** und drücken Sie  (**AUSW.**) oder .
- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus , um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie **Tools** aus und drücken Sie  (**AUSW.**) oder . Wählen Sie **Internet** und drücken Sie  (**AUSW.**) oder .

Ein Begrüßungsdisplay, wie nachstehend abgebildet, erscheint; gleichzeitig wird der Wählvorgang eingeleitet.



RSA Data Security

Browsertasten

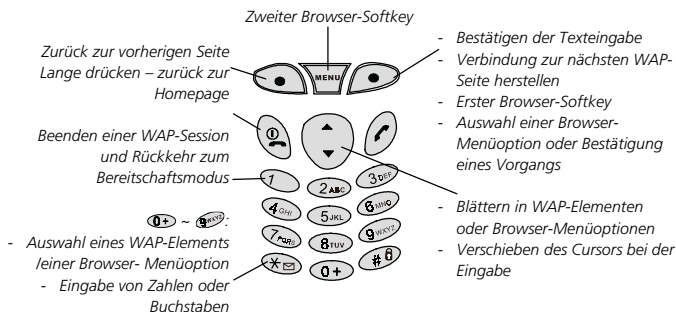

Navigieren im mobilen Internet

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Homepage angezeigt. Navigieren Sie mit folgenden Tasten durch die WAP-Seiten:

- Drücken Sie , um im Menü nach oben und nach unten zu blättern.
- Drücken Sie , um eine Verbindung zur nächsten WAP-Seite herzustellen.
- Drücken Sie , um zur vorherigen Seite zurückzukehren; drücken Sie lange, um zur Startseite zurückzukehren.
- Drücken Sie (erster Browser-Softkey) und (zweiter Browser-Softkey), um die am unteren Rand des Browser-Displays angezeigten Befehle auszuführen.

Sie können eine eigene Homepage einstellen. Die Standard-Homepage wird von Ihrem Diensteanbieter vorgegeben.



Beim Navigieren können verschiedene Meldungen erscheinen:

Meldung	Beschreibung
Bitte warten	Diese Meldung erscheint bis zur erfolgreichen Anmeldung.
Senden	Es werden Daten gesendet.
Empfangen	Es werden Daten empfangen.
Keine Netzantwort	Die WAP-Seite, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll, reagiert nicht.

Abmelden vom mobilen Internet

Drücken Sie , um die Verbindung zu beenden, den Micro-Browser zu schließen und zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Arbeiten mit dem Browsermenü

Drücken Sie beim Durchsuchen von WAP-Seiten  lange, um das Browsermenü aufzurufen. Das Browsermenü enthält die nachstehenden Optionen. Die Auswahl erfolgt durch Blättern im Menü und Drücken von  (**OK**) oder einer Zifferntaste. Zur Rückkehr vom aktuellen Browsermenü zum vorherigen Display oder zur vorherigen WAP- Seite drücken Sie . Drücken Sie  lange, um direkt zur WAP- Seite zurückzukehren. Sie können auch  (erster Browser-Softkey) und  (zweiter Browser-Softkey) drücken, um die am unteren Rand des Browser-Displays angezeigten Befehle auszuführen. Drücken Sie , um direkt zum Bereitschaftsdisplay zurückzukehren.

- **1 Neu laden**
Die aktuelle WAP- Seite wird neu geladen.
- **2 Homepage**
Rückkehr zur Startseite. Hinweise zur Definition einer Startseite siehe unter Homepage.
- **3 Lesezeichen**
Sie können die Liste der Lesezeichen öffnen und eines auswählen.
(Die Liste der Lesezeichen ist im Remote-Server gespeichert. Der Zugriff auf diese Liste ist nur bei bestehender Netzwerkverbindung möglich.)
- **4 WAP-Site markieren**
Die aktuelle WAP- Site oder WAP-Seite wird mit einem Lesezeichen versehen und zur Liste der Favoriten hinzugefügt.





- **5 Favoriten**

Sie können ein Lesezeichen aus der Liste der Favoriten auswählen und  (**Menü**) drücken. Nun können Sie den in dem Lesezeichen gespeicherten Namen und die WAP-Adresse bearbeiten oder das Lesezeichen löschen. Sie können auch durch die Liste der Favoriten blättern und  (**OK**) drücken, um eine Verbindung zu einer mit einem Lesezeichen versehenen WAP- Site in der Liste herzustellen.

- **6 Gehe zu**

Öffnen einer spezifischen WAP- Site. Geben Sie die Adresse der gewünschten WAP- Site ein und drücken Sie  (**OK**), um die Verbindung herzustellen.

- **7 Verb. trenn.**

Die mobile Internetverbindung wird getrennt, das Browsermenü bleibt jedoch zum Offline-Browsen geöffnet.

- **8 Info zu Phone.com**

Hier können Sie Informationen zu Phone.com, Ihrer Browserversion und Ihrem Handtyp nachlesen.

- **9 Erweitert...**

Über dieses Menü mit erweiterten Einstellungen stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **URL anzeigen**

Die WAP-Adresse der aktuellen Seite wird angezeigt. Sie können die aktuelle Seite als Ihre Startseite abspeichern und so wird sie beim nächsten Mal ohne Wartezeit geöffnet.

- **Homepage (Startseite)**

Definiert eine Homepage. Die von Ihnen bestimmte Homepage wird jedes Mal geöffnet, wenn Sie sich ins mobile Internet einwählen oder im Browsermenü **Homepage** auswählen.

Sie können den vorhandenen Eintrag mit OK auswählen und durch Eingabe einer entsprechenden WAP-Adresse die gewünschte Homepage einstellen. (Einige Netzbetreiber lassen eine benutzerspezifische Startseite jedoch nicht zu).

- **UP. Link einstellen**

Auswahl der UP. Link-Server. Wahlweise können Sie sich mit einem spezifischen Server verbinden. Näheres zur Parametereinstellung ist dem Abschnitt **Browser Setup** zu entnehmen.

- **Offline-Dienste**

Die zuletzt geöffneten WAP-Seiten werden im temporären Gerätespeicher (Cache) gespeichert. Bei Auswahl dieser Option können Sie offline auf eine gewünschte WAP-Seite zugreifen.





Falls die gewünschte WAP-Seite nicht im temporären Speicher enthalten ist, werden Sie aufgefordert, eine Verbindung zum *WAP-Service* herzustellen. Durch Löschen des temporären Speichers werden alle darin gespeicherten WAP-Inhalte gelöscht. Siehe die Option **Clear Cache** unter **Browser Setup**.

– **Ausgang**

Der Ausgangsstatus wird angezeigt. Nicht gesendete Informationen (z.B. nicht gesendete Internet-Mails) werden beim Navigieren im mobilen Internet hier gespeichert. Hier können Sie nachsehen, ob nicht gesendete Informationen vorliegen und diese bei der nächsten Verbindung zum mobilen Internet erneut senden.

– **UP. Browser neu starten**

Der Micro-Browser wird neu gestartet.

– **Verschlüsselung**

Anzeige der Verschlüsselungsinformationen. Dies ist eine Sicherheitsfunktion. Im Browser ist ein Sicherheitsschlüssel gespeichert. Dieser Schlüssel dient beim Übertragen von Daten zwischen Handy und Server zur Datenverschlüsselung. Drücken Sie , um folgende Optionen anzuzeigen:

Schlüssel prüfen

Überprüfung der Prüfsumme des Schlüssels.

Neuer Schlüssel

Abrufen eines neuen Schlüssels vom Server.







Menüs

Die Menüs Ihres Handys bieten Ihnen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen. Das Hauptmenü besteht aus 8 animierten Icons. Jedes dieser Symbole steht für ein spezifisches, aus entsprechenden Untermenüs zusammengesetztes Hauptmenü.

Arbeiten mit den Menüs

Normaler Zugriff

Wenn Sie beispielsweise die Spracheinstellung ändern möchten:

- 1 Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie  für **Einstellungen** und anschließend  (**AUSW.**) oder .
- 3 Drücken Sie  für **Sprache** und anschließend  (**AUSW.**) oder .
- 4 Drücken Sie  für die gewünschte Sprache und anschließend  bzw. .
- 5 Drücken Sie  (**ENDE** oder **VERL.**) oder , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Schnellzugriff

Sie können eine gewünschte Funktion schnell aufrufen, indem Sie den entsprechenden Funktionscode eingeben, der hinter jeder Funktion aufgeführt ist. Wenn Sie beispielsweise die Spracheinstellung ändern möchten (Funktionscode 4-6):

- 1 Drücken Sie  (M), um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie , um Einstellungen aufzurufen.
- 3 Drücken Sie , um Sprache aufzurufen.
- 4 Drücken Sie die der gewünschten Sprache entsprechende Zifferntaste.



Telefonbuch

Über das Menü **Telefonbuch** können Sie sich das Telefonbuchverzeichnis anzeigen lassen und Einträge hinzufügen oder löschen. In diesem Menü können Sie unter folgenden Optionen wählen:

Letzt. Anrufe

Hier können Sie die letzten Anrufe nach verschiedenen Kriterien abrufen.

Verpasst

Die letzten verpassten Anrufe werden angezeigt.

Drücken Sie , um die Anrufliste zu durchsuchen. Drücken Sie anschließend  (**AUSW.**) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

- **Anruf**
Die Nummer wird angerufen.
- **Speichern**
Die Nummer wird im Telefonbuch der SIM-Karte gespeichert:
 - 1 Geben Sie den Namen ein, bestätigen Sie die Rufnummer und drücken Sie  (**OK**) oder .
 - 2 Fügen Sie den Telefonbucheintrag zu einer gewünschten Anrufgruppe hinzu und drücken Sie  (**AUSW.**) oder .

Was ist eine Anrufgruppe?

Jede Anrufgruppe verfügt über eigene spezifische Einstellungen – Rufton, Icon usw. Wenn ein Mitglied einer bestimmten Gruppe Sie anruft oder Ihnen eine Textnachricht sendet wird dies mit dem für die Gruppe definierte Rufton und Icon angezeigt, so dass Sie wissen, welcher Gruppe der Anrufer angehört, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

-  Jeder Name im Telefonbuch kann nur einer Anrufgruppe zugeordnet werden. Hinweise zur benutzerspezifischen Einstellung der einzelnen Anrufgruppen sind dem Abschnitt **Anrufgruppe** zu entnehmen.

*Die Aktivierung/Deaktivierung der Anrufgruppen-Funktion erfolgt unter **Anrufgruppe**.*

- 3 Ihre Handy weist dem Eintrag eine Position zu. Bestätigen Sie mit  (**OK**) oder .
 - 4 Sie werden aufgefordert, den Eintrag um ein Sprachkommando zu ergänzen. Drücken Sie  (**OK**) oder  und zeichnen Sie ein Sprachkommando zu dieser Telefonnummer auf.
- **Löschen**
Die Nummer wird gelöscht.





Angenommen

Die letzten angenommenen Anrufe werden angezeigt.
Diese Option kann wie die Funktion **Verpasst** verwendet werden.

Gewählt

Die letzten gewählten Anrufe werden angezeigt.
Diese Option kann wie die Funktion **Verpasst** verwendet werden.

Alle löschen

Alle gespeicherten verpassten, angenommenen oder gesendeten Anrufe werden gelöscht.

Eintrag fin.

Sie können einen Telefonbucheintrag suchen, indem Sie den Namen eingeben, unter dem der Eintrag gespeichert ist. Drücken Sie nach Eingabe des gesuchten Namens  (**OK**) oder , und die entsprechende Position, die Telefonnummer und der Name werden angezeigt. Sie können auch nach einem Telefonbucheintrag suchen, indem Sie den ersten Buchstaben des Namens eingeben. Wenn der Name beispielsweise mit "K" beginnt, geben Sie "K" ein und drücken Sie  (**OK**) oder . Alle Namen, die mit "K" anfangen, werden angezeigt. Durchsuchen Sie die Liste nach dem gewünschten Namen. Drücken Sie nun  (**AUSW.**) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

- **Anruf**
Die ausgewählte Nummer wird angerufen.
- **Bearbeiten**
Hier können Sie den Eintrag bearbeiten. Ändern Sie den Namen, die Rufnummer und wählen Sie eine Anrufgruppe für die Nummer aus.
- **Löschen**
Der Eintrag wird gelöscht.
- **Verschieben**
Der Eintrag wird an eine andere Position verschoben. Wählen Sie, ob der Eintrag in den SIM- oder den Gerätespeicher verschoben werden soll, geben Sie die Position ein und drücken Sie  (**OK**) oder .





- **Sprachwahl**

- **Sprachkommando hinzufügen**

Wenn Sie diese Option wählen, erscheint die Eingabeaufforderung **Sprachkomm. ergänzen?**. Drücken Sie  (**OK**) oder  und sprechen Sie den Namen des Empfängers nach dem Signalton in das Mikrofon. Bei erfolgreicher Aufzeichnung wird das Sprachkommando wiedergegeben. Anschließend erscheint über dem Eintrag ein Icon, das anzeigt, dass ein Sprachkommando hinzugefügt wurde. Beim nächsten Aufrufen dieses Telefonbucheintrags wird gleichzeitig das Sprachkommando abgespielt.

- **Einträge mit Sprachkommandos:**

- Wiedergabe**

- Wiedergabe des Sprachkommandos zu diesem Eintrag.

- Bearbeiten**

- Ändern des Sprachkommandos. Gehen Sie dazu genauso vor wie zum Hinzufügen eines Sprachkommandos.

- Löschen**

- Löschen des Sprachkommandos.

Auf SIM speichern

Sie können Telefonbucheinträge im Speicher Ihrer SIM-Karte speichern:

- 1 Geben Sie den Namen und die Telefonnummer den Eingabeaufforderungen entsprechend ein und drücken Sie  (**OK**) oder .
- 2 Fügen Sie den Telefonbucheintrag zu einer gewünschten Anrufgruppe hinzu und drücken Sie  (**AUSW.**) oder .
- 3 Ihre Handy weist dem Eintrag eine Position zu. Bestätigen Sie mit  (**OK**) oder .
- 4 Sie werden aufgefordert, den Eintrag um ein Sprachkommando zu ergänzen. Drücken Sie  (**OK**) oder  und zeichnen Sie wie vorstehend beschrieben ein Sprachkommando auf.

 *Verwenden Sie bei Eingabe einer neuen Rufnummer das internationale Format: Drücken Sie  lange, bis + angezeigt wird, und geben Sie die entsprechende Landesvorwahl und die Rufnummer ein. Auf diese Weise müssen Sie bei Nutzung der Roaming-Funktion aus dem Ausland die Einträge nicht ändern.*

Im Gerät speichern

Mit dieser Option können Sie Telefonbucheinträge im Gerätespeicher speichern. Die Vorgehensweise entspricht den unter **Auf SIM speichern** beschriebenen Schritten.





Löschen

Nicht mehr benötigte Telefonbucheinträge können Sie wie folgt löschen:

Nach Name

Einträge werden nach Namen gelöscht.

Geben Sie den Namen des Eintrags ein und drücken Sie  (**OK**) oder . Der Eintrag erscheint auf dem Display. Löschen Sie den Eintrag mit  (**AUSW.**) oder .

Alle auf SIM

Alle im Speicher der SIM-Karte enthaltenen Telefonbucheinträge werden gelöscht. Vor dem Löschen aller Einträge werden Sie zur Eingabe des Telefoncodes aufgefordert. Geben Sie zum Löschen den Telefoncode ein und drücken Sie  (**OK**) oder .

Alle im TEL.

Alle im Gerätespeicher enthaltenen Einträge werden gelöscht. Die Vorgehensweise entspricht den unter **Alle auf SIM** beschriebenen Schritten.

Alle löschen

Alle Sprachkommandos zu den Telefonbucheinträgen werden gelöscht. Geben Sie zum Löschen den Telefoncode ein und drücken Sie  (**OK**) oder .

Anrufgruppe

Sie können unter 5 Anrufgruppen wählen (**Standardgruppe** und **Gruppe 1~4**). Sie können beliebige Telefonbucheinträge zu einer bestimmten Anrufgruppe hinzufügen und Einstellungen wie Ruftöne, Icons usw. für eingehende Anrufe aus einer bestimmten Gruppe definieren.

 Die Einstellungen der **Standardgruppe** gelten auch für eingehende Anrufe, die keiner Anrufgruppe zugeordnet sind.

 Die Aktivierung/Deaktivierung der Anrufgruppen-Funktion erfolgt unter **Profile**.

Die Einstellungen für die Standardgruppe und Gruppe 1~4 lauten:

Liste zeigen

Anzeige der in dieser Gruppe gespeicherten Telefonbucheinträge.

- Wenn keine Einträge hinzugefügt wurden, erscheint die Meldung **Kein pass. Eintrag**.





- Wenn die Liste bereits Einträge enthält, können Sie sie nach dem gewünschten Eintrag durchsuchen. Drücken Sie anschließend  (**AUSW.**) oder , um die Nummer zu wählen (**Anruf**) oder den Eintrag in eine andere Anrufgruppe zu verschieben (**Bearbeiten**).

Umbenennen

Ändern des Titels der Gruppe. (Bei der Standardgruppe nicht möglich.)

Vibration

Einstellen des Vibrationsbetriebs für diese Gruppe:

- **Deaktiviert**
Ausschalten des Vibrationsbetriebs.
- **Vibrieren + Rufton**
Bei eingehenden Anrufen aus dieser Gruppe klingelt und vibriert das Handy gleichzeitig.
- **Nur Vibration**
Bei eingehenden Anrufen aus dieser Gruppe vibriert das Handy, ohne zu klingeln.
- **Vibr. dann Rufton**
Bei eingehenden Anrufen aus dieser Gruppe vibriert das Handy fünfmal und klingelt anschließend.

Rufton

Definieren Sie einen Rufton für diese Gruppe. Das Telefon klingelt mit dem gewählten Rufton, wenn ein Anruf aus dieser Gruppe eingeht.

SMS-Signal

Legen Sie einen Signalton für Kurznachrichten aus dieser Gruppe fest.

Icon (Bild)

Legen Sie ein Icon für diese Gruppe fest.

Das von Ihnen gewählte animierte Bild wird angezeigt, wenn ein Anruf aus dieser Gruppe eingeht.

Sprachwahl

Bei Aufruf dieser Option wird eine Liste von Telefonbucheinträgen mit Sprachkommandos angezeigt. Suchen Sie in der Liste nach dem gewünschten Eintrag und drücken Sie  (**AUSW.**) oder . Sie sehen Folgendes:

Wiedergabe

Wiedergabe des Sprachkommandos zu dem gewählten Eintrag.





Bearbeiten

Ändern des Sprachkommandos. Gehen Sie dazu genauso vor wie zum Hinzufügen eines Sprachkommandos.

Löschen

Löschen des Sprachkommandos aus dem Eintrag. Nach dem Löschen wird der Eintrag in der Liste der Sprachkommandos nicht mehr angezeigt.

Servicenr.

Mit dieser Option können Sie die von Ihrem Diensteanbieter bereitgestellten Servicenummern anzeigen und anrufen. Diese Nummern sind auf Ihrer SIM-Karte gespeichert und gesperrt.

Eigene Nr.

Einstellung oder Anzeige des Eintrags Ihrer aktuellen SIM-Kartennummer.

- Wenn keine Einträge mit der eigenen Nummer im Speicher enthalten sind, erscheint auf dem Display **K. Einträge Neueingabe?**. Drücken Sie  (**OK**) oder  und geben Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer sowie eine Position ein.
- Wenn Sie die Angaben zu Ihrer eigenen Rufnummer bereits eingegeben haben, drücken Sie  (**OK**) oder , um einen neuen Eintrag hinzuzufügen oder den aktuellen Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen.

Status

Diese Menüoption erlaubt die Anzeige der Anzahl freier und belegter Telefonbucheinträge. Der Gerätespeicher kann bis zu 100 Telefonbucheinträge aufnehmen; die Anzahl der im SIM-Speicher enthaltenen Einträge variiert je nach Teilnehmerberechtigung.

Auf dem Display wird die Anzahl der freien und belegten Einträge auf der SIM-Karte angezeigt. Mit  können Sie sich die Anzahl freier und belegter Einträge im Gerätespeicher anzeigen lassen.

Kopie: Eintr.

Mit dieser Funktion können Sie Telefonbucheinträge zwischen dem SIM- und dem Gerätespeicher kopieren oder verschieben.





SIM->Handy

Telefonbucheinträge aus dem SIM- in den Gerätespeicher kopieren oder verschieben.

- **Einzeln**
Einen einzelnen Telefonbucheintrag aus dem SIM- in den Gerätespeicher kopieren oder verschieben.
- **Orig. behalten**
Einen einzelnen Eintrag aus dem SIM- in den Gerätespeicher kopieren und den Origineleintrag im SIM-Speicher beibehalten. Durchsuchen Sie die Einträge im SIM-Speicher. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie  (**OK**) oder , und der Eintrag wird in den Gerätespeicher kopiert.
- **Orig. löschen**
Einzelnen Eintrag löschen und im Gerätespeicher speichern. Durchsuchen Sie die Einträge im SIM-Speicher. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie  (**OK**) oder , und der Eintrag wird in den Gerätespeicher verschoben.
- **Alle**
Alle Einträge aus dem SIM- in den Gerätespeicher kopieren oder verschieben.
- **Orig. behalten**
Alle Einträge aus dem SIM- in den Gerätespeicher kopieren und die Origineleinträge im SIM-Speicher beibehalten. Bei Aufruf dieser Option wird die Gesamtzahl der Einträge angezeigt, und Sie werden gefragt, ob Sie alle Einträge kopieren möchten. Drücken Sie  (**OK**) oder , und alle Einträge werden in den Gerätespeicher kopiert.
- **Orig. löschen**
Alle Einträge aus dem SIM-Speicher löschen und in den Gerätespeicher einfügen.

Handy->SIM

- **Einzeln**
Einen einzelnen Telefonbucheintrag aus dem Geräte- in den SIM-Speicher kopieren oder verschieben.
- **Orig. behalten**
Einen einzelnen Eintrag aus dem Gerätespeicher kopieren und in den SIM-Speicher einfügen, dabei den Origineleintrag im Gerätespeicher beibehalten. Durchsuchen Sie die Einträge im Gerätespeicher. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie  (**OK**) oder , und der Eintrag wird in den SIM-Speicher kopiert.





- **Orig. löschen**
Einen einzelnen Eintrag aus dem Gerätespeicher löschen und im SIM-Speicher speichern. Durchsuchen Sie die Einträge im Gerätespeicher. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie (**OK**) oder , und der Eintrag wird in den SIM-Speicher verschoben.
- **Alle**
Alle Einträge aus dem Geräte- in den SIM-Speicher kopieren oder verschieben.
- **Orig. behalten**
Alle Einträge aus dem Geräte- in den SIM-Speicher kopieren und die Originaleinträge im Gerätespeicher beibehalten. Sie werden aufgefordert, alle Einträge zu kopieren. Drücken Sie (**OK**) oder , und alle Einträge werden in den SIM-Speicher kopiert.
- **Orig. löschen**
Alle Einträge aus dem Gerätespeicher löschen und in den SIM-Speicher einfügen.

Nachrichten

Posteingang

Wenn Sie eine neue Textnachricht erhalten, ertönt ein akustisches Signal, und auf dem Display erscheint **Lesen?** (zudem wird oben links im Bereitschaftsdisplay angezeigt). Drücken Sie (**OK**) oder , um die Nachricht zu lesen oder rufen Sie dazu diese Menüoption auf. Der Eintrag der letzten erhaltenen Nachricht mit Übertragungszeit, Datum und Telefonnummer oder ID des Anrufers (sofern im Telefonbuch gespeichert) wird angezeigt. Drücken Sie (**AUSW.**) oder , um die Nachricht zu lesen. Wenn mehrere Nachrichten vorliegen, drücken Sie , um die Nachrichtenliste zu durchsuchen, und (**AUSW.**) oder , um Nachrichten zu lesen.

Drücken Sie anschließend (**OPTION**) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Antworten

Auf die aktuelle Nachricht antworten.

Bedienung und Untermenü entsprechen den unter **Bearbeiten** beschriebenen.

Ausnahme: Wenn Sie einem Empfänger (dem Anrufer) antworten oder die Antwortnachricht speichern möchten, brauchen Sie lediglich die auf dem Display angezeigte Rufnummer des Anrufers zu bestätigen, ohne eine neue Nummer eingeben zu müssen.





Löschen

Die aktuelle Nachricht wird gelöscht. **Gelöscht Nächste?** wird angezeigt. Wenn Sie die nächste Nachricht lesen möchten, drücken Sie  (**OK**) oder . Zum Beenden drücken Sie  (**ENDE**) oder .

Chat starten

Sie können eine Chat-Sitzung starten, indem Sie auf eine Nachricht in Ihrem Posteingang antworten. Sie werden zur Eingabe Ihres Spitznamens und einer Chat-Nachricht aufgefordert. Drücken Sie anschließend  (**OK**) oder , um die Chat-Sitzung einzuleiten.

Rückruf

Die im Listeneintrag der empfangenen Nachricht angezeigte Nummer wird gewählt.

Bearbeiten

Bearbeiten der aktuellen Nachricht. Drücken Sie anschließend  (**OK**) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

- **Ein Empfänger**

Sie können die Nachricht auf zwei Wegen an einen Empfänger senden:

- Geben Sie auf Aufforderung einfach die Rufnummer des Empfängers ein und drücken Sie  (**OK**) oder , um die Nachricht direkt zu senden.
- Wenn Sie bei Aufforderung zur Eingabe der Rufnummer eine Nummer aus dem Telefonbuch auswählen möchten, können Sie  (**AUSW.**) oder  drücken und den im Telefonbuch gespeicherten Namen des Empfängers eingeben. Wenn die gewünschte Nummer angezeigt wird, drücken Sie  (**OK**) oder , um die Nachricht zu senden. Sie können auch zweimal  oder  drücken, um eine Rufnummer direkt aus dem Telefonbuch auszuwählen, ohne zuvor den Namen einzugeben.

- **Die Empfänger**

- **Nach Eintrag**

Aus Ihrem Telefonbuch können Sie die Empfänger auswählen, denen Sie eine Nachricht senden möchten. Durchsuchen Sie die Einträge und drücken Sie  (**AUSW.**), um die Empfänger auszuwählen. Mit  (**ABBR.**) können Sie die Auswahl eines Empfängers wieder rückgängig machen. Drücken Sie anschließend , um die Liste der ausgewählten Empfänger anzuzeigen. Um Änderungen an der Liste vorzunehmen, drücken Sie  (**WECHS.**) und gehen Sie wie vorstehend beschrieben vor. Drücken Sie dann , um die Nachricht zu senden.





- **Nach Gruppe**

Sie können Nachrichten an bestimmte Mitglieder ein Anrufgruppe senden. Wählen Sie eine Gruppe aus und markieren Sie die Empfänger wie bei der Auswahl nach Eintrag.

- **Icon wählen**

Einfügen eines animierten Icons in die Meldung. Diese Option funktioniert wie die entsprechende Option im Menü **Eing.Modus**.

 Die Option **Icon wählen** erscheint nicht, wenn Sie bereits ein Icon an die Nachricht angehängt haben.

- **Vorschau**

Anzeige der geänderten Nachricht. Wenn die Nachricht ein animiertes Icon enthält, erscheint zuerst das Icon. Drücken Sie anschließend , um den Text anzuzeigen.

- **Speichern**

Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie  (**OK**) oder , um die Nachricht im Ausgang zu speichern.

Senden

- Leiten Sie die aktuelle Nachricht wie vorstehend beschrieben an einen oder mehrere Empfänger weiter.

Nr. verwenden

Optionen für die Rufnummer der aktuellen Nachricht.

Falls eine Nachricht mehr als eine Nummer enthält, blättern Sie mit  durch die Nummern. Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, drücken Sie  (**AUSW.**) oder , um eine Option auszuwählen.

- **Speichern**

Die Nummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie die Rufnummer. Anschließend können Sie Anrufgruppe und Position angeben. Drücken Sie  (**OK**) oder , um die Rufnummer zu speichern. Sie können auch ein Sprachkommando zu dieser Rufnummer aufzeichnen.

- **Anruf**

Drücken Sie  (**AUSW.**) oder , um die Rufnummer zu wählen.

Neue Nachr.

Mit dieser Funktion können Sie Kurznachrichten erstellen.

Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie anschließend  (**OK**) oder , um die Nachricht zu senden oder zu speichern.





SMS Chat

Sie können eine Peer-to-Peer-Chatsitzung führen, indem Sie Kurznachrichten an einen anderen Handybenutzer schreiben. Eine Chat-Sitzung kann auf drei Arten gestartet werden:

- Sie können eine zuvor erhaltene Nachricht im **Posteingang** auswählen und mit **Chat starten** eine Chatsitzung aufbauen.
- Wenn Ihnen jemand eine Chat-Nachricht sendet oder Ihre Chat-Einladung annimmt, wird die Chat-Eingabeaufforderung mit Namen und Nachricht des Chat-Partners angezeigt. Sie können die Chat-Einladung annehmen oder ablehnen, indem Sie den entsprechenden Softkey drücken.
- Sie können eine Chat-Sitzung starten, indem Sie **SMS Chat** und anschließend **Chat starten** wählen.
 - Geben Sie den gewünschten Spitznamen ein. Schreiben Sie dann die zu sendende Nachricht. Geben Sie anschließend die Rufnummer des gewünschten Chat-Partners ein und drücken Sie  (**OK**) oder , um die Chat-Einladung zu senden.
 - Wenn Sie eine Chat-Nachricht gesendet haben, wird die Nachricht auf dem Bildschirm wie folgt angezeigt: **Spitzname:>Nachricht**. Nun können Sie den Chat fortsetzen und eine weitere Nachricht senden.
 - Wenn Sie die Chat-Sitzung verlassen möchten, drücken Sie  (**ENDE**). Anschließend können Sie das Menü **SMS Chat** erneut aufrufen und mit **Chat forts.** eine Chat-Sitzung fortsetzen oder mit **Chat beend.** eine Chat-Sitzung beenden.
 - Falls eine Chat-Sitzung durch einen eingehenden Anruf unterbrochen wird: Sie können den Anruf mit  annehmen. Nach Ende des Gesprächs kehrt das Display in den Bereitschaftsmodus zurück. Nun können Sie die Chat-Sitzung mit **Chat forts.** im Menü **SMS Chat** fortsetzen. Sie können den eingehenden Anruf mit  abweisen und den Chat mit **Chat forts.** im Menü **SMS Chat** fortsetzen.
- Durch Auswahl von **Protok.zeig.** können Sie sich eine Übersicht über Ihre Gespräche anzeigen lassen. Mit **Protok.lösch** können Sie die Protokolldaten löschen.

Icon-SMS

In dieser Option können Sie zunächst das gewünschte Icon auswählen und danach eine Textnachricht schreiben, die Sie mit dem Icon verschicken möchten. Anschließend können Sie die Nachricht wahlweise senden oder speichern. Das Untermenü dieser Option entspricht dem Untermenü **Bearbeiten** im **Posteingang**.





Easy SMS

Mit Easy SMS können Sie häufig verwendete Nachrichten schnell und einfach versenden. Eine Liste vordefinierter Nachrichten ist zusammen mit Speicherplatz für Ihre eigenen benutzerdefinierten Nachrichten in Ihrem Handy hinterlegt. Diese Nachrichten können sofort gesendet oder in eine persönliche Nachricht eingefügt werden.

Schreiben und Speichern eigener Easy SMS

Markieren Sie in der Liste der Easy SMS einen von drei leeren Einträgen und wählen Sie **Bearbeiten**, um eigene Formulierungen zu schreiben. Drücken Sie anschließend  (**OK**) oder , um die Formulierung zu speichern. Auf dem Display wird wieder die Liste der Easy SMS mit der unter dem entsprechenden Eintrag gespeicherten Formulierung angezeigt.

Anrufen einer Easy SMS

Durchsuchen Sie die Liste der Easy SMS und wählen Sie einen Satz aus, indem Sie  (**AUSW.**) oder  bzw. die entsprechende Zifferntaste drücken. Folgende Optionen werden angezeigt:

- **Anzeigen**
Die gesamte Easy SMS wird angezeigt. Sie können die Formulierung in der zu sendenden Nachricht ändern. Drücken Sie anschließend  (**OK**) oder , um die Nachricht zu senden oder zu speichern. Diese Funktionen sind unter **Bearbeiten** beschrieben.
- **Senden**
Sie können die Nachricht an einen oder mehrere Empfänger senden.
- **Bearbeiten**
Ändern der Formulierung. Drücken Sie  (**OK**) oder , um den geänderten Satz zu speichern.
- **Löschen**
Der Satz wird gelöscht. Der Eintrag, unter dem der Satz gespeichert war, ist nun leer.

Anrufen eines vordefinierten Easy SMS-Satzes

Durchsuchen Sie die Liste der Easy SMS nach der gewünschten Formulierung. Drücken Sie  (**AUSW.**) oder  bzw. die entsprechende Zifferntaste, um die Formulierung auszuwählen. Wählen Sie anschließend **Anzeigen** oder **Senden**.





Ausgang

Mit dieser Funktion können Sie die gesendeten oder gespeicherten Nachrichten lesen. Nach Aufruf dieser Option sehen Sie den Eintrag der zuletzt gespeicherten Nachricht mit Telefon- und Eintragsnummer. Blättern Sie durch die Einträge, bis der gewünschte Eintrag angezeigt wird. Drücken Sie dann (**AUSW.**) oder , um die Nachricht anzuzeigen. Drücken Sie anschließend (**OPTION**) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Löschen

Die ausgewählte Nachricht wird gelöscht.

Nach dem Löschen wird **Gelöscht Nächste?** angezeigt. Drücken Sie (**OK**) oder , um die nächste Nachricht zu lesen. Zum Beenden drücken Sie (**ENDE**) oder .

Bearbeiten

Siehe oben unter **Bearbeiten**.

Senden

Die Nachricht wird an einen oder mehrere Empfänger gesendet.

Nr. verwenden

Optionen für die Rufnummer der aktuellen Nachricht.

Mailbox

Bei Auswahl dieser Option erfolgt ein Anruf an die aktuelle Mailboxnummer Ihres Netzbetreibers.

Wenn Sie eine Nachricht erhalten, wird angezeigt. Drücken Sie oder , um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Hier wird durch angezeigt, dass eine Sprachnachricht auf Leitung 1 oder Leitung 2 für Sie bereitsteht. Drücken Sie lange auf , um die Mailbox direkt anzurufen, oder greifen Sie über dieses Menü auf die Mailbox zu.

Anruf

Wählen Sie Nummer der Mailbox, um Ihre Nachrichten abzurufen.





Bearbeiten

Mit dieser Option können Sie die Nummer der Mailbox ändern. Geben Sie die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Mailboxnummer ein und drücken Sie  (OK) oder .

Cell Broadcast

Über Cell Broadcast können Sie spezielle, von Ihrem Diensteanbieter bereitgestellte Informationen empfangen und bevorzugte Themen und Sprachen auswählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Empfangen

Empfang der von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten Cell Broadcast Mitteilungen.

Info-Kanal

Nach Aufruf dieser Option wird **"Kein Kanal"** **"Ergänzen?"** angezeigt, falls nichts gespeichert wurde. Drücken Sie  (OK) oder  und geben Sie den gewünschten Info-Kanal ein. Wenn bereits ein Info-Kanal eingegeben wurde, wird das auf dem Display angezeigt. Sie können neue Kanäle hinzufügen und bereits gespeicherte Info-Kanäle bearbeiten oder löschen.

Sprache

Mit dieser Option können Sie verschiedene Sprachen für Cell Broadcast Mitteilungen wählen. Drücken Sie  (AUSW.) oder  und geben Sie die gewünschte Sprache ein.

Einstellung

Dieses Menü enthält verschiedene Optionen zur Anpassung der Nachrichteneinstellungen:

Servicecenter

Hier ist die Rufnummer des Servicecenters gespeichert. Die von Ihnen gesendete Nachricht wird über dieses Servicecenter an den Empfänger übermittelt. Geben Sie die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Servicecenter-Nummer ein und drücken Sie zum Speichern der Nummer  (OK) oder .

Gültig bis:

Hier können Sie wählen, wie lange Ihre Textnachrichten im Servicecenter gespeichert werden, während das Servicecenter versucht, die Nachrichten zu senden.





Antwortpfad

Mit dieser Option können Sie den Antwortpfad einstellen, so dass alle Nachrichten, die bei Aktivierung dieser Option gesendet werden, über die gleiche Servicecenter-Nummer zurückgesandt werden.

SMS erhalten

Bei Aktivierung dieser Funktion sendet Ihr Diensteanbieter Ihnen einen Sendebericht.

Format

Sie können Ihre Nachricht über das Netz in verschiedene Formate konvertieren lassen. Wählen Sie eines der folgenden Formate aus: Text, Paging, E-Mail, Fax, Sprache, ERMES, Telex und Fax Klasse 4.

Alle löschen

Bei Auswahl dieser Option werden alle Nachrichten gelöscht.

Rufoptionen

Info-Dienste bieten verschiedene Optionen zur Verwaltung Ihrer Anrufe.

Kosten/Dauer

Dieses Menü enthält Aufzeichnungen zu Kosten und Dauer der Anrufe.

Rufdauer

Mit dieser Funktion werden Informationen zur Anrufdauer aufgezeichnet.

- **Letzt. Anruf**
Die Dauer des letzten Anrufs wird in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.
- **Alle Anrufe**
Die Gesamtdauer aller Anrufarten wird angezeigt.
- **Gewählt**
Die Gesamtdauer aller ausgehenden Anrufe wird angezeigt.
- **Angenommen**
Die Gesamtdauer aller eingehenden Anrufe wird angezeigt.
- **Alles löscht.**
Alle Daten zur Gesprächsdauer werden gelöscht.





Kosten

Mit dieser Funktion werden die Informationen zu den Anrufkosten aufgezeichnet.

- **Letzt. Anruf** 
Die Kosten des letzten Anrufs werden angezeigt.
- **Alle Anrufe** 
Die Gesamtkosten aller Anrufe werden angezeigt.
- **Alles lösch.**
Sämtliche Kostendaten werden gelöscht.

 PIN 2 erforderlich.

Was ist PIN2?

PIN2 ist eine zweite PIN, die hauptsächlich zur Steuerung eingeschränkter Dienste wie Gebührenlimit und festgelegter Rufnummern dient.

Geb.einheit

- **Kostenlimit**
Sie können ein Limit für die Gesamtgebühren einstellen. Es können keine kostenpflichtigen Anrufe mit Ihrem Handy getätigt werden, wenn die Gebühren dieses Limit überschreiten. Bei Aktivierung dieser Funktion werden die Restgebühren auf dem Display angezeigt.
 - **Aktiviert:** Aktivierung der Kostenlimit-Funktion. (PIN2 erforderlich.)
 - **Deaktiviert:** Deaktivierung der Funktion.
- **Währung**
Ermöglicht die Eingabe der Währung, in der die Anrufkosten berechnet werden sollen.

 PIN2 erforderlich.

- **Geb.-Einheit**
Erlaubt die Eingabe des Preises einer Gebühreneinheit zur Berechnung der Kosten.

 PIN2 erforderlich.





Rufumleitung

Sie können nach Bedarf zwischen den folgenden Rufumleitungsmodi wählen:

Alle umleit.

Eingehende Sprachanrufe werden an eine eingegebene Rufnummer umgeleitet.

- **Aktivieren**
Die Anrufumleitung wird aktiviert. Geben Sie die Rufnummer an, an die Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie  (**OK**) oder . Je nachdem, welche Leitung umgeleitet wird, wird Icon  oder  angezeigt. Bei Umleitung beider Leitungen wird  angezeigt.
- **Abbrechen**
Die Rufumleitung wird deaktiviert.
- **Status**
Der Status der Rufumleitungsfunktion wird angezeigt.

Wenn besetzt

Mit dieser Option werden eingehende Anrufe umgeleitet, wenn Ihr Handy besetzt ist. Die Einstellungen entsprechen denen unter **Rufumleitung**.

Keine Antw.

Mit dieser Option werden eingehende Anrufe umgeleitet, wenn Sie nicht antworten. Die Einstellungen entsprechen denen unter **Rufumleitung**.

Unerreichbar

Mit dieser Option werden eingehende Anrufe umgeleitet, wenn keine Netzverbindung zu Ihrem Handy hergestellt werden kann. Die Einstellungen entsprechen denen unter **Rufumleitung**.

Kond.Umltg.

Mit dieser Option können Sie Sprachanrufe an die angegebene Nummer umleiten, wenn Ihr Handy besetzt oder nicht erreichbar ist bzw. Sie den Anruf nicht beantworten.

Alles aufheb.

Mit dieser Option können Sie die Umleitung eingehender Anrufe aufheben.





Anrufssperre

Die Anrufssperre ist eine Funktion, mit deren Hilfe Sie aus- und eingehende Anrufe sperren können.

Ausgeh. Rufe

Mit dieser Option werden alle ausgehenden Rufe außer Notrufen gesperrt.

- **Aktivieren**
Geben Sie zur Aktivierung dieser Funktion das von Ihrem Diensteanbieter bereitgestellt Kennwort ein und drücken Sie  (**OK**) oder .
- **Abbrechen**
Geben Sie zur Deaktivierung dieser Funktion das von Ihrem Diensteanbieter bereitgestellte Kennwort ein und drücken Sie  (**OK**) oder .
- **Status**
Der Status dieser Funktion wird angezeigt.

Ausgeh. Roam.

Mit dieser Option werden abgehende Auslandsgespräche gesperrt. Die Einstellungen entsprechen denen unter **Ausgeh. Rufe**.

Exkl. Heimat

Mit dieser Option werden abgehende Auslandsgespräche außer Gesprächen in Ihr Heimatland gesperrt. Die Einstellungen entsprechen denen unter **Ausgeh. Rufe**.

Eingeh. Rufe

Mit dieser Option werden alle eingehenden Rufe gesperrt. Die Einstellungen entsprechen denen unter **Ausgeh. Rufe**.

Eingeh. Roam.

Mit dieser Option werden eingehende Rufe bei Roaming gesperrt (wenn Sie im Ausland unterwegs sind). Die Einstellungen entsprechen denen unter **Ausgeh. Rufe**.

Alles aufheb.

Alle Einstellungen der Anrufssperre werden aufgehoben. Geben Sie das von Ihrem Diensteanbieter bereitgestellte Kennwort ein und drücken Sie  (**OK**) oder .

Code ändern

Mit dieser Option können Sie das Kennwort für die Anrufsperrfunktion ändern.





Anklopfen

Wenn Sie während eines Gesprächs einen Anruf erhalten, wird eine Nummer für den eingehenden Anruf sowie eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können den Status dieser Funktion aktivieren, abbrechen oder prüfen.

Leit. wählen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Handy mit zwei verschiedenen Telefonnummern betreiben. Sie können die für einen Anruf zu verwendende Rufnummer angeben und unter beiden Nummern gleichzeitig Anrufe entgegennehmen, ohne dafür zwei Geräte zu benötigen.

Wählen Sie Leitung 1 oder Leitung 2. Das Symbol für die gewählte Leitung (L1 bzw. L2) wird im Bereitschaftsmodus auf dem Display angezeigt.

ID anzeigen

Mit dieser Option können Sie wählen, ob Ihre Nummer auf dem Display des Empfängers angezeigt werden soll, wenn Sie einen Anruf tätigen.

Voreinstell.

Ob Ihre Rufnummer im Display des Empfängers erscheint, ist von der Standardeinstellung Ihres Netzes abhängig.

Ein

Wenn Sie einen Anruf tätigen, erscheint Ihre Nummer auf dem Display des Empfängers.

Aus

Ihre Rufnummer wird beim Empfänger nicht angezeigt.

Einstellungen

Über dieses Menü können Sie den Handybetrieb Ihren Bedürfnissen entsprechend einstellen.

Displayschoner

Über dieses Menü kann Ihr Handy so eingestellt werden, dass die von einer Website mit Displayschonern heruntergeladene Displayschoner-Animation angezeigt wird. Wahlweise kann auch die im Gerätespeicher vorhandene Standardanimation angezeigt werden.





Aus

Bei Auswahl dieser Option wird kein Displayschoner angezeigt. Statt dessen erscheinen Gerät- und Netzinformationen.

Download

Starten Sie eine WAP-Sitzung, um eine Animation von der voreingestellten Displayschoner-Website herunterzuladen. Die von Ihnen heruntergeladene Animation wird im Menü **Displayschoner** als Option nach **Animation 1** und **Animation 2** gespeichert.

 Um Animationen downloaden zu können, müssen Sie eine Berechtigung für WAP-Dienste haben und sicherstellen, dass die WAP-Einstellungen im **Browser Setup** korrekt programmiert sind.

 Animationen können auch durch Auswahl von **Displayschoner** im Menü **Tools** heruntergeladen werden.

 SIS-Animation von NeoMtel

Animation 1

Wählen Sie die Standardanimation 1 des Handys.

Der gewählte Displayschoner wird ca. 30 Sekunden lang auf dem Bereitschaftsdisplay angezeigt, wenn keine Tasten gedrückt werden.

Der Displayschoner wird ausgeblendet, sobald ein Anruf eingeht oder eine Taste gedrückt wird.

Animation 2

Wählen Sie die Standardanimation 2 des Handys. Für Animation 2 und alle aus dem Internet heruntergeladenen Animationen gelten die unter **Animation 1** beschriebenen Bedingungen.

Zeit u. Datum einstellen

Einstellung der auf dem Bereitschaftsdisplay angezeigten Angaben für Datum und Uhrzeit. Geben Sie zur Einstellung des Datums Jahr, Monat und Tag über die alphanumerischen Tasten ein. Bestätigen Sie mit  (**OK**) oder . Geben Sie zur Einstellung der Uhrzeit die Stunden mittels  ein, drücken Sie anschließend  und geben Sie die Minutenangaben ebenso ein. Zum Löschen einer Zahl  (**LÖSCH.**) drücken.





Betrieb ein/aus

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Handy zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschalten lassen und so Akkukapazität sparen.

 *Vergessen Sie nicht, diese Funktion im Flugzeug oder in anderen Umgebungen, in denen die Benutzung von Handys verboten ist, zu deaktivieren.*

Einschalten

Geben Sie eine Uhrzeit an, zu der das Handy automatisch eingeschaltet werden soll. Geben Sie Stunden und Minuten mit der Taste  oder über die Ziffernasten ein (24-Std.-Format).

Ausschalten

Geben Sie eine Uhrzeit an, zu der das Handy automatisch ausgeschaltet werden soll.

Immer aktiv

Mit dieser Funktion kann das Handy täglich zu bestimmten Zeiten ein- und ausgeschaltet werden.

Einmal aktiv

Bei Aktivierung dieses Modus wird der Ein- und Ausschaltzyklus für Ihr Handy nur einmal durchgeführt. Ihr Handy bleibt im aktuellen Status, bis eine andere Einstellung gewählt wird.

Wenn Sie beispielsweise eine Einschaltzeit von 08:00 Uhr, eine Ausschaltzeit von 22:00 Uhr wählen und um 12:00 Uhr **Einmal aktiv** einstellen und Ihr Handy danach eingeschaltet lassen, wird das Handy um 22:00 Uhr ausgeschaltet, um 08:00 wieder eingeschaltet und bleibt dann an. Wenn Sie um 06:00 Uhr **Einmal aktiv** einstellen und das Handy danach ausschalten, wird Gerät um 08:00 Uhr ein- und um 22:00 Uhr wieder ausgeschaltet. Es bleibt dann aus, bis es manuell wieder eingeschaltet wird. Wenn Sie um 06:00 Uhr **Einmal aktiv** einstellen und das Handy eingeschaltet lassen, bleibt es bis 22:00 eingeschaltet. Um 08:00 Uhr am Folgetag wird das Handy eingeschaltet und bleibt an, bis es manuell ausgeschaltet wird.

Deaktivieren

Alle unter **Betrieb ein/aus** eingestellten Zeiten werden deaktiviert.





Browser Setup

Zur Anmeldung am mobilen Internet benötigen Sie lediglich eine Zugangsberechtigung für die WAP-Dienste Ihres Diensteanbieters. Des Weiteren müssen Sie sicherstellen, dass Sie die korrekten Zugangseinstellungen gewählt haben.

WAP-Einstellung

Ihr Handy verfügt über drei WAP-Profile, um Ihnen das Browsen zu vereinfachen. Wählen Sie zum Einstellen der WAP-Profile eines der Profile (1-3) aus. Gehen Sie zur Einstellung der beiden anderen Profile ebenso vor.

Profil 1

Drücken Sie  (**AUSW.**) oder . Folgende Optionen werden angezeigt:

- **Aktivieren**
Stellen Sie Profil 1 als Standardprofil ein.
- **Zugangsdaten**
Geben Sie die folgenden von Ihrem ISP (Internet-Serviceprovider) bereitgestellten Kontoinformationen ein.
 - **Tel.Nr.:**
Mit dieser Nummer wählt sich Ihr Handy ins Internet ein. Diese Nummer wird von Ihrem ISP bereitgestellt.
 - **User-ID**
Diese Benutzer-ID wird von Ihrem ISP bereitgestellt.
 - **Passwort**
Geben Sie das von Ihrem ISP bereitgestellte Kennwort ein.
Stellen Sie anschließend die Baudrate (also die Datenübertragungsgeschwindigkeit) und den Leitungstyp ein:
 - **Baudrate**
Der Standardwert 9600 ist die Standard-Baudrate für alle GSM-Handys.
 - **Leitungstyp**
Die Standardeinstellung ist ISDN.
- **Primär Daten**
Dies ist die IP-Adresse des Gateways (ISP-Hauptserver), über das Sie auf das Internet zugreifen. Geben Sie die von Ihrem Provider bereitgestellte IP-Adresse ein.
- **Sekundär**
Geben Sie die Backup-IP-Adresse ein, sofern vorhanden. Die Backup-IP-Adresse wird verwendet, wenn der Hauptserver nicht auf die Anwahl reagiert.





- **Homepage**

Geben Sie die WAP-Adresse der Homepage ein. Falls der Diensteanbieter eine eigene Standard-Homepage eingestellt hat, wird die hier definierte Seite nicht angezeigt. Die von Ihnen im Browsermenü angegebene Homepage hat Vorrang vor der unter dieser Option definierten Seite.

- **Profilname**

Hier können Sie den Profilnamen ändern.

Abbruch nach:

Sie können angeben, wie lange das Handy abwartet, bevor es die Verbindung beendet, wenn keine Aktivität erkannt wird. Mindestwert: 30 Sekunden; Höchstwert: 1.000 Sekunden.

Clear Cache

Der Cache dient als temporärer Speicher für den Inhalt der zuletzt durchsuchten Webseite. Durch Löschen des Cache werden alle darin gespeicherten WAP-Inhalte gelöscht.

Tastensperre

Mit dieser Funktion lässt sich ein unbeabsichtigtes Wählen verhindern. Im Bereitschaftsmodus können Sie auch die Taste  lange drücken, um die Sperre zu aktivieren. Bei aktivierter Sperre wird unten im Bereitschaftsdisplay  angezeigt. Anrufe können weiter durch Drücken der Taste  entgegengenommen werden. Zum Entsperren drücken Sie  (**Entsp.**) oder  und anschließend .

Auto.Sperre

Die Tastensperre wird ca. 30 Sekunden nach Aktivierung dieses Modus aktiviert.

Jetzt sperr.

Sofortige Aktivierung der Tastensperre.

Deaktiviert

Deaktivierung der Funktion.





Sprache

Sie können zwischen verschiedenen Anzeigesprachen wählen.

🗨️ Die gewählte Sprache wird im Speicher der SIM-Karte gespeichert. Daher kann sich die Spracheinstellung beim Einsetzen einer anderen SIM-Karte ändern.

🗨️ Blättern Sie zum Ändern der Standardsprache durch die Optionen und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Eingabeart

Sie können die Standard-Eingabeart für die Textbearbeitung einstellen. Wählen Sie iTAP-Texteingabe mit automatischer Worterkennung oder **Eingabe ABC**.

Ruftimer

Bei Aktivierung dieser Funktion gibt Ihr Handy während eines Anrufs jede Minute ein Signal ab. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Wahlwdh.

Wenn Ihr Anruf nicht entgegengenommen wird, wird die Anwahl von Ihrem Handy kontinuierlich wiederholt. Ihr Handy wählt bis zu 10-mal neu, bis der Anruf entgegengenommen wird. Dies Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Beleuchtung

Einstellung der Beleuchtungsdauer der LCD-Anzeige. Die Beleuchtung wird eingeschaltet, sobald Anrufe, Nachrichten usw. eingehen oder Sie eine Taste drücken. Wählen Sie aus, nach welchem Zeitraum die Beleuchtung wieder ausgeschaltet werden soll.

Sprachwahl

Aktivierung/Deaktivierung der Sprachwahl im Bereitschaftsmodus.

Wiederherst.

Wiederherstellen aller Standardeinstellungen. Geben Sie den Telefoncode (Standardcode: 1234) ein und bestätigen Sie durch zweimaliges Drücken von **(OK)** oder **⏻**.





Netzwerk

Beim Einschalten des Mobiltelefons bucht sich das Gerät automatisch bei dem entsprechenden Netzbetreiber ein. Über dieses Menü können Sie Diensteanbieter und System nach Bedarf wählen.

Automatisch

Bei Wahl dieser Funktion führt das Gerät eine weitere Netzsuche durch.

Netzauswahl

Die verfügbaren Diensteanbieter werden zur Auswahl angezeigt.

MHz wählen

Mit dieser Funktion können Sie den Frequenzbereich nach GSM-Funkstandard wählen. Bei Auswahl von **Automatisch** wählt Ihr Handy automatisch ein geeignetes Netzsystem aus. Buchen Sie Ihr Handy in ein GSM-900- oder ein GSM-1800-Netz ein, indem Sie **900 MHz** oder **1800 MHz** wählen.

Sicherheit

Dieses Menü bietet Optionen für Einstellungen, PIN-Kontrolle, Sicherheitscode, SIM-Lock usw. sowie zur Einstellung von Beschränkungen für aus- und eingehende Rufe.

Code-Status

PIN-Code

Mit dieser Option können Sie den PIN-Code durch Wahl von **Ein** oder **Aus** aktivieren bzw. deaktivieren. Bei Änderung des PIN-Code-Status werden Sie zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert.

Sicherh.code

Diese Option dient zur Einstellung des Sicherheitscodes. Der Sicherheitscode schützt Ihr Handy gegen unberechtigte Benutzung. Der Sicherheitscode ist eine vierstellige Zahl; der Standardcode lautet 1, 2, 3, 4.





Code ändern

PIN-Code

Diese Option dient zur Änderung des PIN-Codes Ihrer SIM-Karte. Voraussetzung ist, dass die Option PIN-Code aktiviert ist und Sie Ihren alten PIN-Code eingeben. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie  (**OK**) oder . Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit  (**OK**) oder .

PIN2 Code

PIN 2 kann auf die gleiche Weise wie der PIN-Code geändert werden.

 Wird dreimal hintereinander ein falscher PIN2-Code eingegeben, muss der PUK2-Code zum Entsperren von PIN2 eingegeben werden (sofern von Ihrem Diensteanbieter bereitgestellt).

Sicherh.code

Der Sicherheitscode kann auf die gleiche Weise wie der PIN-Code geändert werden.

Netzkennwort

Das Netzkennwort kann auf die gleiche Weise wie der PIN-Code geändert werden.

Festgel. Nr.

Mit dieser Funktion können Einschränkungen hinsichtlich der anrufbaren Nummern vorgenommen werden.

 Zur Nutzung dieser Funktion muss Ihnen der PIN2-Code vorliegen.

 Wird dreimal hintereinander ein falscher PIN2-Code eingegeben, muss der PUK2-Code zum Entsperren von PIN2 eingegeben werden (sofern von Ihrem Diensteanbieter bereitgestellt).

Anzeigen

Mit dieser Option können Sie in der Liste der festgelegten Rufnummern blättern.

Status fest.

Mit dieser Option können Sie die Funktion **Festgel. Nr.** aktivieren und deaktivieren. Sie werden zur Eingabe von PIN2 aufgefordert.

Ändern

Zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Einträgen in der Liste der festgelegten Rufnummern muss PIN2 eingegeben werden.





SIM Lock

Mit dieser Funktion können Sie eine unberechtigte Nutzung des Handys mit fremden SIM-Karten verhindern.

Ist die Funktion aktiviert, werden Sie beim Einschalten des Handys zur Eingabe des Entsperrcodes dann aufgefordert, wenn die in das Gerät eingesetzte SIM-Karte nicht identisch ist mit der SIM-Karte, die zur Aktivierung der Funktion verwendet wurde. Bei korrekter Eingabe des Entsperrcodes wird die neue SIM-Karte vom Handy akzeptiert. Beim nächsten Einschalten des Geräts mit dieser SIM-Karte werden Sie nicht wieder zur Eingabe des Entsperrcodes aufgefordert.

Wird jedoch ein falscher Entsperrcode eingegeben, erscheint auf dem Display die Meldung **Gültige SIM einlegen**, und der Handybetrieb entspricht dem Betrieb ohne SIM-Karte. Ihr Handy kann bis zu drei verschiedene SIM-Karten erkennen.

 *Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Anzahl falscher Versuche bei Eingabe des SIM Lock-Codes.*

Status fest.

Aktivierung/Deaktivierung der SIM Lock-Funktion. Zur Änderung des SIM Lock-Status muss zunächst der Entsperrcode eingegeben werden. (Standard-Entsperrcode: 00000000.)

Code ändern

Mit dieser Option können Sie den Entsperrcode ändern. Geben Sie zweimal den ursprünglichen Entsperrcode und den neuen Entsperrcode ein und drücken Sie  (OK) oder . Die Code kann je nach Einstellung aus 1 bis 8 Ziffern bestehen.

Audio-Setup

Über dieses Menü können Sie die Audio-Einstellungen Ihres Handys ändern.

Rufton

Wählen Sie einen Rufton aus den diversen bereitgestellten Melodien aus. Der in dieser Option eingestellte Rufton gilt für das derzeit aktive Profil (siehe **Profile**). Durchsuchen Sie die Liste der verfügbaren Ruftöne und hören Sie sich die jeweils hervorgehobene Melodie an. Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit  (**AUSW.**) oder . Das Handy unterstützt bis zu 5 heruntergeladene Ruftöne. Diese werden unter den im Gerät gespeicherten Standardruftönen aufgeführt.

Vibration

Wählen Sie den gewünschten Vibrationsmodus aus folgenden Optionen aus. Der hier eingestellte Vibrationsmodus gilt für das derzeit aktive Profil (siehe **Profile**).





Aus

Ausschalten des Vibrationsbetriebs.

Vibrieren + Rufton

Bei eingehenden Anrufen klingelt und vibriert das Handy gleichzeitig.

Nur Vibration

Bei eingehenden Anrufen vibriert das Handy, ohne zu klingeln.

Vibr. dann Rufton

Bei eingehenden Anrufen vibriert das Handy fünfmal und klingelt anschließend.

SMS-Signal

Wählen Sie einen Signalton für eingehende Kurznachrichten. Das Handy gibt bei Eingang einer Kurznachricht den von Ihnen eingestellten Signalton ab. Der in dieser Option eingestellte Signalton gilt für das aktuelle Profil.

Profile

Dieses Menü enthält eine Profilliste. Die Audio-Einstellungen jedes Profils können individuell angepasst, und für jedes spezifische Ereignis oder jede Situation kann ein Profil aktiviert werden.

Allgemein

- **Aktivieren**
Die Einstellungen des allgemeinen Profils werden aktiviert.
- **Anpassen**
Über dieses Menü können folgende Einstellungen Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst werden:
 - **Anrufgruppe**
Aktivierung/Deaktivierung der Anrufgruppen-Funktion.
 - **Vibration**
Einstellung des Vibrationsbetriebs:
Aus: Ausschalten des Vibrationsbetriebs.
Vibrieren + Rufton: Bei eingehenden Anrufen klingelt und vibriert das Handy gleichzeitig.
Nur Vibration: Bei eingehenden Anrufen vibriert das Handy nur.
Bei Auswahl dieses Modus erscheint oben im Bereitschaftsdisplay .
 - **Vibr. dann Rufton:** Bei eingehenden Anrufen vibriert das Handy fünfmal und klingelt anschließend.





- **Rufton**
Wählen Sie unter den diversen Melodien einen Rufton aus. Blättern Sie durch die Optionen und hören Sie sich die jeweils hervorgehobene Melodie an. Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit  (**AUSW.**) oder .
- **Lautstärke**
Die Lautstärke des Ruftons ist einstellbar . Insgesamt stehen fünf Lautstärken zur Wahl. Drücken Sie , um die Ruftonlautstärke zu ändern, und bestätigen Sie mit  (**AUSW.**) oder .
- **SMS-Signal**
Wählen Sie den Signalton für eingehende Kurznachrichten aus.
- **Tastenton**
Diese Einstellung bestimmt, ob Tastentöne zu hören sind.
- **Antwort mit**
Zur Annahme eingehender Anrufe stehen zwei Optionen zur Auswahl:
 - **Jeder Taste:** Eingehende Anrufe können durch Drücken jeder Taste angenommen werden.
 - **Sendetaste:** Die Anrufe können mit  beantwortet werden.
- **Verbind.-Ton**
Mit dieser Funktion kann Ihr Telefon so eingestellt werden, dass es klingelt, vibriert oder die Beleuchtung angeht, wenn der von Ihnen getätigte Anruf entgegengenommen wird.

Stumm

Mit dieser Option werden die Einstellungen für Stummschaltung voreingestellt (Vibration ein, Ruft- und Tastenton aus usw.). Die Einstellungen lassen sich wie unter **Allgemein** ändern.

Meeting

Mit dieser Option werden die Einstellungen für Meetings voreingestellt (Vibration ein, Rufton aus usw.). Die Einstellungen lassen sich wie unter **Allgemein** ändern.

Outdoor

Mit dieser Option werden die Einstellungen für den Gebrauch im Freien voreingestellt (hohe Ruftonlautstärke usw.). Die Einstellungen lassen sich wie unter **Allgemein** ändern.

Headset

Mit dieser Option werden die Einstellungen für den Einsatz mit der Freisprecheinrichtung voreingestellt. Die Einstellungen lassen sich wie unter **Allgemein** ändern.





Persönlich

Die Optionen entsprechen denen unter **Allgemein** und lassen sich ebenso einstellen.


Anrufgruppe

Aktivierung/Deaktivierung der Anrufgruppen-Funktion.

MEIN Rufton

Mit dieser Funktion können Sie unter Verwendung der im Gerätespeicher enthaltenen Noten bis zu 5 eigene Rufton-Melodien komponieren.

Wählen Sie einen leeren Rufton. Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:



Komponieren einer Melodie

- **Einstellen des Notenwerts**

Drücken Sie die entsprechende Taste (👁️ ~ 👁️➡️), um eine Note in der gewünschten Länge hinzuzufügen (siehe nachstehende Tabelle).

- **Einstellen der Tonhöhe:**

Drücken Sie nach dem Hinzufügen einer Note der gewünschten Länge die gleiche Zifferntaste mehrfach, um die Note auf der Tonleiter nach oben oder unten zu verschieben.

- Drücken Sie 🔄, um den Cursor von einer Note zur nächsten zu bewegen.
- Drücken Sie 👁️, um die Note rechts von Cursor zu löschen.

🔔 *Die Höchstdauer einer Melodie beträgt 24 Sekunden. Wenn diese Länge erreicht ist, können keine weiteren Noten mehr eingegeben werden.*



Tastenzuordnung

Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, wie Noten unterschiedlicher Länge und ihre Symbole über die Zifferntasten eingegeben werden können:

<i>Taste</i>	<i>Notenwert</i>	<i>Notenzeichen</i>	<i>Notenzeichen (invertiert)</i>
	1/16		
	1/8		
	3/16		
	1/4		
	3/8		
	1/2		
	3/4		
	1		
	Achtpause		Entfällt
	Halbe Pause		Entfällt
	B		
	Kreuz		



Einstell.

Wenn Sie die Partitur für eine Melodie fertig gestellt haben, drücken Sie  oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

- **Vorspielen**
Wiedergabe der soeben komponierten Melodie.
- **Ton speich.**
Speichern der Melodie als **Rufton**-Option unter **Profile**.
- **Bearbeiten**
Bearbeiten der Melodie.
- **Umbenennen**
Ändern des Namens der Melodie. Vor der Namensänderung muss die Melodie gespeichert werden.
- **Zeittakt**
Anpassen des Zeittakts an den gewünschten Rhythmus. Vor der Zeittaktänderung muss die Melodie gespeichert werden.
- **Löschen**
Melodie löschen.
- **Rufton send.**
Die Melodie kann wie eine Textnachricht verschickt werden. Vor dem Senden muss die Melodie gespeichert werden.

Tools

Personalisierungsdienste für Ihr Motorola Talkabout 191

Laden Sie sich die neuesten und attraktivsten Ruftöne und animierten Displayschoner auf Ihr Motorola Talkabout 191 herunter. Besuchen Sie dazu den Motorola Unterhaltungsservice unter <http://www.motorolafun.com> oder die WAP-Site unter <http://wap.motorolafun.com>. Vielleicht finden Sie dort genau das, was Sie gesucht haben...! (Bereitgestellte Dienste länderspezifisch)

Displayschoner

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 3 Displayschoner-Animationen von einer speziellen Website herunterladen.

 **Download von Animationen nur für Teilnehmer mit WAP-Berechtigung.**





Download

 Animationen können auch durch Auswahl von Displayschoner im Menü **Einstellung** heruntergeladen werden.

- Wenn Sie diese Option erstmalig aufrufen, sehen Sie eine Liste mit 3 leeren Displayschoner-Einträgen. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie  (**AUSW.**) oder . Ihr Handy startet eine WAP-Session und stellt direkt die Verbindung zur voreingestellten Motorola® WAP-Site für Displayschoner her. Nun können Sie die gewünschte Animation von der Site herunterladen.
- Nach erfolgreichem Download erscheint auf dem Display wieder die Liste der Animationen, und der Name der Animation wird unter dem von Ihnen gewählten Eintrag angezeigt. Die Animation wurde also unter diesem Eintrag gespeichert. Sie können die neue Animation aus der Liste auswählen und Folgendes tun:
 - **Abspielen:** Die Animation anzeigen.
 - **Löschen:** Die Animation löschen.
 - **Displayschoner:** Die Animation als Displayschoner für den Bereitschaftsmodus aktivieren. Dies ist auch über das Menü **Einstellung** möglich.

Setup

Diese Option ermöglicht die Änderung der voreingestellten WAP-Site so dass auch Animationen von anderen WAP-Sites heruntergeladen werden können. Bei erstmaliger Auswahl dieser Option wird der voreingestellte URL für Animationen angezeigt. Dieser URL kann anschließend zurückgesetzt werden. Drücken Sie anschließend  (**OK**) oder , um die neue Displayschoner-WAP-Site als neuen Standard-URL zu speichern.

SIM-Menü

Diese Funktion wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt. Je nach SIM-Karte und angebotenen Diensten enthält diese Option mehrere weitere Optionen. Falls Ihr Netzbetreiber diese Dienste jedoch nicht anbietet, wird das Objekt nicht angezeigt. Nähere Auskünfte erteilt Ihr Netzbetreiber.

Internet

Näheres zum Thema ist dem Abschnitt **Das mobile Internet** zu entnehmen. Sie können auch über das Quick Access Menü auf das mobile Internet zugreifen. Drücken Sie dazu im Bereitschaftsmodus die Taste . Das **Quick Access** Standardmenü variiert von Land zu Land.





Spiele

Snake

Lassen Sie die Schlange wachsen, indem Sie sie mit so vielen Leckereien wie möglich füttern.

Lenken Sie die Schlange mit den Tasten  (nach oben),  (nach unten),  (nach rechts) und  (nach links) oder  (▼ Uhrzeigersinn /

▲ Gegenuhrzeigersinn) zu den Leckereien. Je länger die Schlange wird, desto höher ist auch Ihr Punktestand. Sie dürfen die Schlange nicht anhalten oder rückwärts gehen lassen. Wenn die Schlange ihren eigenen Schwanz, ihre Eier oder den Rahmen berührt, ist das Spiel zu Ende. Ihr Punktestand erscheint auf dem Display.

Bei Auswahl dieses Spiels werden folgende Optionen angezeigt:

- **Weiter**
Fortsetzung eines unterbrochenen Spiels. Dieser Eintrag erscheint nur, wenn ein Spiel vorübergehend unterbrochen wurde.
- **Neues Spiel**
Starten eines neuen Spiels. Wenn Sie das Spiel vor dem Ende unterbrechen möchten, drücken Sie .
Zur Fortsetzung eines unterbrochenen Spiels gehen Sie zu **Weiter**.
- **Letzte Anz.**
Anzeige des Ergebnisses für das zuletzt gespielte Spiel.
- **Level**
Einstellung des Schwierigkeitsgrads des Spiels.
- **Höchstpunkte**
Anzeige des höchsten jemals erzielten Punktestands.
- **Anleitungen**
Spielanleitung lesen.





Tetris

Tetris ist ein täuschend einfaches, absolut süchtig machendes elektronisches Puzzlespiel. Ziel des Spiels ist es, die herunterfallenden Formen, die sogenannten "Tetraminos", am Boden einer rechteckigen Vertiefung zu platzieren. Tetraminos sind 7 verschiedene, jeweils aus vier Blöcken zusammengesetzte Formen. Sie müssen im Fallen so gedreht und am Boden angeordnet werden, dass keine Lücken bleiben. Wenn eine horizontale Reihe vollständig mit Blöcken ausgefüllt ist, wird sie ausgeblendet. Nicht lückenlos gefüllte Reihen bleiben auf dem Display und die Tetraminos stapeln sich immer höher. Wenn der Tetraminostapel den oberen Rand berührt, ist das Spiel zu Ende. Die herunterfallenden Elemente können mit folgenden Tasten bewegt werden:

- Mit oder wird ein herunterfallendes Element gedreht.
- Mit und wird ein Element nach rechts oder links bewegt.
- Mit wird der Fall eines Elements beschleunigt.

Die Menüoptionen dieses Spiels entsprechen denen von **Snake**.

Numbers

Ordnen Sie die Zahlen wie nachstehend abgebildet in der richtigen Reihenfolge an. Bewegen Sie die Zahlen mit den Tasten (nach oben), oder (nach unten), (nach rechts) und (nach links) oder (nach oben und unten). Während des Spiels werden die Spielzeit und die Anzahl der benötigten Schritte angezeigt.

1	2	3
4	5	6
7	8	

Die Menüoptionen dieses Spiels entsprechen denen von **Snake**. Einzige Ausnahme: die Option **Höchstpunkte** ist bei diesem Spiel nicht vorhanden.

Othello

Bei diesem Spiel müssen Sie mit Hilfe eines Schlägers und eines Balls Ziegelsteine zerbrechen. Wenn alle Ziegelsteine zerbrochen sind, gehen Sie zu einem höheren Level und fahren mit neuen Ziegeln fort.

- Starten Sie ein Spiel, indem Sie den Ball mit der Taste schlagen. Der Ball bewegt sich über das Display und ändert seine Richtung, wenn er auf den Rahmen oder die Ziegel trifft. Wenn der Ball einen Ziegelstein trifft, verschwindet dieser.





- Bewegen Sie den Schläger mit den Tasten  (nach rechts) und  (nach links) oder  im unteren Displaybereich hin und her. Durch langes Drücken dieser Tasten wird der Schläger konstant bewegt. Wenn der Ball den unteren Rand des Displays erreicht, müssen Sie ihn mit dem Schläger wieder zu den Ziegeln schlagen.
- Durch Wahl eines bestimmten Schlagwinkels können Sie die Richtung des Balls ändern.
- Sie haben drei Bonuspunkte für jedes Spiel. Wenn der Ball am Schläger vorbeigeht, wird Ihnen ein Bonuspunkt abgezogen. Das Spiel endet, wenn Sie alle drei Bonuspunkte verloren haben.
- Je mehr Ziegel Sie treffen, desto mehr Punkte erhalten Sie.
- Wenn der Ball die Ziegel trifft, kann ein Gegenstand herunterfallen. Ein Symbol unten rechts auf dem Display hilft Ihnen bei der Entscheidung, ob Sie den Gegenstand auffangen oder ihm ausweichen sollen.
 - Der Totenschädel warnt Sie vor herunterfallenden Gegenständen, bei denen Lebensgefahr besteht. Wenn der Gegenstand Ihren Schläger trifft, verlieren Sie einen Bonuspunkt.
 - Der Schlüssel weist Sie darauf hin, dass Sie durch Auffangen eines herunterfallenden Gegenstands direkt zum nächsten Level gelangen können.
 - Bei Anzeige von **\$** erhalten Sie einen Bonus, wenn Sie diesen Gegenstand fangen.
 - Wird die Rakete angezeigt, fliegt der Ball schneller, wenn Sie den Gegenstand auffangen.

Die Menüoptionen dieses Spiels entsprechen denen von **Snake**.

Fünf gewinnt

Dies ist ein Spiel für zwei Spieler. Ein Spieler hat schwarze, der andere Spieler weiße Steine. Bei Spieler setzen abwechselnd einen Stein auf das Spielfeld. Wenn ein Spieler fünf seiner Steine in horizontaler, vertikaler oder diagonalen Richtung auf dem Spielfeld platzieren kann, hat er das Spiel gewonnen.

Entscheiden Sie vor Spielbeginn, wer den ersten Zug hat. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen unter **Neues Spiel**:

- **Handset**
Das Handy hat den ersten Zug.
- **Spieler**
Sie haben den ersten Zug.





Verwenden Sie für dieses Spiel folgende Tasten:

- Bewegen Sie den Cursor mit (nach oben), (nach unten), (nach rechts), (nach links), (nach oben links), (nach unten rechts), (nach unten links), (nach oben rechts).
- Drücken Sie oder , um einen Spielstein zu setzen; drücken Sie , um einen Zug rückgängig zu machen.
- Drücken Sie zum Zoomen. Mit wird das vergrößerte Schachbrett nach oben/unten bewegt.

Die Menüoptionen dieses Spiels entsprechen denen von **Snake**. Einzige Ausnahme: die Option **Höchstpunkte** ist bei diesem Spiel nicht vorhanden.

Box World

Ziel dieses Spiels ist es, die Boxen mit möglichst wenig Zügen zu verstauen. Schieben Sie dazu die einzelnen Boxen auf ein festes schwarzes Objekt. Wenn alle Boxen auf dem schwarzen Objekt sind, gelangen Sie zum nächsten Level.

Verwenden Sie für dieses Spiel folgende Tasten:

- Bewegen Sie den Schieber mit (nach oben), (nach unten), (nach rechts), (nach links) oder (nach oben und unten).
- Drücken Sie , um den Zug rückgängig zu machen. Drücken Sie , um das Spiel neu zu starten.
- Drücken Sie , um aktuellen Spielstand anzuzeigen. Dieser beinhaltet:
 - Die Anzahl der Züge im aktuellen Spiel.
 - Die geringste Anzahl Züge sämtlicher Spiele.

Die Menüoptionen dieses Spiels entsprechen denen von **Snake**. Einzige Ausnahme: die Option **Höchstpunkte** ist bei diesem Spiel nicht vorhanden.

Kalender

Bei Aufruf dieser Funktion wird ein Kalender auf dem Display angezeigt. Das aktuelle Datum ist hervorgehoben. Falls Sie Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt haben, können Sie die Einstellungen unter **Zeit u. Datum einst.** vornehmen. Mit und können Sie zum vorherigen bzw. zum nächsten Monat wechseln und anschließend mit das Datum auswählen.

Drücken Sie nach Auswahl eines Datums (**AUSW.**) oder , um folgende Optionen aufzurufen:





Tag anzeigen

Anzeige der Notizen zu dem gewählten Datum. Gelesene Notizen können Sie mit (**AUSW.**) oder löschen, bearbeiten oder zu einem anderen Datum weiterleiten.

Neue Notiz

Schreiben Sie die Notiz und bestätigen Sie mit (**OK**) oder . Sie werden aufgefordert, das Datum zu dieser Notiz einzugeben. Anschließend wird **Terminererinnerung?** auf dem Display angezeigt. Wenn Sie mit einem Signal an diesen Termin erinnert werden möchten, drücken Sie (**OK**) oder , um die Signalzeit einzustellen. Wenn kein Signal benötigt wird, drücken Sie (**ENDE**), um die Notiz zu speichern.

Alle löschen

Sie können **Nacheinander** wählen und die Notizen mit und (**AUSW.**) oder einzeln auswählen und löschen oder mit **Alle** sämtliche Notizen löschen.

Alle anzeig.

Drücken Sie (**AUSW.**) oder , um die Notizen anzuzeigen. Gelesene Notizen können Sie mit (**AUSW.**) oder löschen, bearbeiten oder zu einem anderen Datum weiterleiten.

Datum wähl.

Sie können das Datum der Notiz eingeben, die Sie lesen möchten. Das gewählte Datum erscheint auf dem Display. Drücken Sie (**AUSW.**) oder , um die Notiz zu diesem Tag anzuzeigen.

Alarm einst.

Einstellen des Alarms:

Täglich

Mit dieser Option wird sichergestellt, dass jeden Tag zur gleichen Zeit das Signal ertönt, auch wenn das Handy ausgeschaltet ist. Geben Sie zur Einstellung der Uhrzeit die Stunden mittels ein, drücken Sie anschließend und geben Sie die Minutenangabe ebenso ein. Sie können die Uhrzeit auch über die Zifferntasten eingeben. Falsche Zahlen können mit (**LÖSCH.**) gelöscht werden.

Einmal

Das Signal wird nur einmal abgegeben.



Aus

Ausschalten der Alarmfunktion.

Rechner

Mit dieser Funktion können Sie über die Handytasten einfache Berechnungen durchführen. Sie können die Funktion auch zur Währungsumrechnung verwenden.

Arbeiten mit der Rechnerfunktion

Bei Wahl dieser Option erscheint ein Cursor oben links im Display. Gehen Sie zur Eingabe von Zahlen und Rechensymbolen wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt vor.

Taste	Zahl / Funktion	Taste	Zahl / Funktion
	1		9
	2		0
	3		+ - * /
	4		. ()
	5		Zahl löschen / zum vorherigen Display zurückkehren
	6		Ergebnis anzeigen
	7		Cursor verschieben
	8		Vorgang abbrechen / Rechner beenden

Beispiel: Zur Durchführung folgender Berechnung

$123 \times (456 + 34) / 4 - 2$

drücken Sie:     (3 x)   (2 x)       

(3 x)  (4 x)   (2 x)  

Drücken Sie  und wählen Sie **gleich**, um das Ergebnis anzuzeigen.



Währungsumrechnung

- 1 Drücken Sie $\emptyset$, wenn das Rechnerdisplay angezeigt wird. Suchen Sie **Wechselkurs** und drücken Sie $\Rightarrow$ (**AUSW.**) oder $\emptyset$. Wählen Sie zur Einstellung des Wechselkurses **Lokal>Fremd** bzw. **Fremd>Lokal**. Wird beispielsweise unter **Lokal>Fremd** "2" eingestellt, so wird unter **Fremd>Lokal** automatisch "0,5" eingesetzt und umgekehrt.
- 2 Drücken Sie nach Einstellung des Wechselkurses $\Rightarrow$ (**OK**) oder $\emptyset$, um zum Rechnerdisplay zurückzukehren. Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und drücken Sie $\emptyset$. Wählen Sie anschließend **Zu Lokal** oder **Zu Fremd**, um das Umrechnungsergebnis anzuzeigen. Bei dem vorstehend genannten Wechselkurs ergäbe sich bei Eingabe von "20" und Wahl von **Zu Lokal** ein Ergebnis von $20 \cdot 0,5 = 10$. Bei Wahl von **Zu Fremd** lautet das Ergebnis $20 \cdot 2 = 40$.

Zum Schließen des Rechners oder der Währungsumrechnungsfunktion drücken Sie $\emptyset$.

Stoppuhr

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Handy als Stoppuhr einsetzen. Drücken Sie $\emptyset$, um die Stoppuhr zu starten/zu stoppen. Drücken Sie bei aktivierter Stoppuhr $\emptyset$, um jeweils einen Eintrag zu speichern. Die Eintragsnummer wird angezeigt. Drücken Sie bei angehaltener Stoppuhr $\odot$, um die Einträge zu prüfen. Die Stoppuhr kann bis zu 9 Einträge speichern. Drücken Sie $\odot$, um die Stoppuhr zurückzusetzen. Drücken Sie $\emptyset$, um die Stoppuhr zu schließen.

Std.-Signal

Bei aktiviertem Stundensignal gibt das Handy jede Stunde einen Signalton ab.

Zeitzone

Wenn Sie in eine andere Zeitzone reisen, erhalten Sie eine Mitteilung von Ihrem Netzbetreiber, in der Sie gefragt werden, ob Ihr Handy zur Anzeige der korrekten Ortszeit zurückgesetzt werden soll.

Ein

Die auf Ihren Handy angezeigte Uhrzeit wird entsprechend der Zeitzone-Information Ihres Netzbetreibers automatisch zurückgesetzt.

Bestätigen

Bevor die Zeitanzeige zurückgesetzt wird, erhalten Sie eine Bestätigungsaufforderung.



Aus

Ihr Handy zeigt unabhängig von der Zeitzone-Information Ihres Netzbetreibers weiter die Ortszeit Ihres Heimatlandes an.

Quick Access

Mit dieser Option können Sie das Quick Access Menü Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Verwenden Sie diese Konfiguration zum Ändern von Menüeinträgen und zum Erstellen eines eigenen Quick Access Menüs. Nachstehend sehen Sie das Konfigurationsmenü:

Option	Funktionalität
<i>Internet</i>	<i>Verbindung mit dem mobilen Internet</i>
<i>Displayschoner</i>	<i>Herunterladen einer Animation aus dem Internet</i>
<i>Auf SIM speichern</i>	<i>Neue Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte speichern</i>
<i>Neue Nachr.</i>	<i>Eine neue Nachricht schreiben</i>
<i>Verpasst</i>	<i>Die letzten verpassten Anrufe anzeigen und senden/speichern/löschen</i>
<i>Profile</i>	<i>Die Einstellungen für ein ausgewähltes Profil aktivieren/deaktivieren</i>
<i>Kalender</i>	<i>Zugriff auf die Kalenderfunktion</i>
<i>Alarm einst.</i>	<i>Einstellen des Alarms</i>
<i>SIM-Menü</i>	<i>Zugriff auf das von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte SIM-Toolkitmenü </i>
<i>Posteingang</i>	<i>Im Posteingang gespeicherte Nachrichten lesen</i>
<i>Vibration ein/aus</i>	<i>Einstellung des Vibrationsbetriebs</i>
<i>Umleitung an/aus</i>	<i>Die Rufumleitungsfunktion aktivieren/beenden/prüfen</i>
<i>Easy SMS</i>	<i>Zugriff auf eine Liste mit Easy SMS zum Senden einer Nachricht</i>
<i>Lautstärke</i>	<i>Rufonlautstärke einstellen</i>
<i>Dauer letzter Ruf</i>	<i>Dauer des letzten Anrufs anzeigen</i>
<i>Ausgang</i>	<i>Zugriff auf die Liste der ausgehenden SMS-Nachrichten</i>
<i>Leitung 1/2 wechseln</i>	<i>Wechsel zwischen Leitung 1 und Leitung 2</i>
<i>Letzte gewählte Nr.</i>	<i>Die letzten gewählten Rufnummern anzeigen und anrufen/speichern/löschen</i>
<i>Kosten letzter Ruf</i>	<i>Die Kosten des letzten Anrufs anzeigen</i>

Option	Funktionalität
<i>Angenommene Anrufe</i>	<i>Die Nummern der letzten angenommenen Rufe anzeigen und anrufen/speichern/löschen</i>
<i>Namen suchen</i>	<i>Anhand des Namens im Telefonbuch nach einer Nummer suchen</i>
<i>Im Gerät speichern</i>	<i>Neue Telefonbucheinträge im Gerät speichern</i>
<i>Mailbox</i>	<i>Die Mailboxnummer direkt anwählen</i>
<i>Stummschalt. ein/aus</i>	<i>Das Mikrofon stummschalten bzw. die Stummschaltung aufheben</i>
<i>MHz wechseln</i>	<i>Den MHz-Bereich zum Einbuchten auswählen </i>
<i>Rechner</i>	<i>Die Rechnerfunktion nutzen</i>
<i>Stoppuhr</i>	<i>Die Stoppuhrfunktion nutzen</i>
<i>SMS Chat</i>	<i>Zugriff auf das SMS Chat-Menü</i>
<i>Spiele</i>	<i>Zugriff auf das Spiele-Menü</i>


Anpassen des Quick Access Menüs

Blättern Sie durch das Konfigurationsmenü und drücken Sie zur Auswahl eines Eintrags  (**AUSW.**) oder  bzw. eine entsprechende Zifferntaste. Sie werden aufgefordert, eine Position im Quick Access Menü für das gewählte Element anzugeben. Geben Sie eine Positionsnummer (1-9) ein und bestätigen Sie mit  (**OK**) oder . Mit **Einstellung gespeichert** wird bestätigt, dass die Funktion gespeichert wurde.

-  Das Quick Acces Menü verfügt über neun Optionen.
-  Bereits im **Quick Access** Menü enthaltene Elemente sind durch eine Positionsnummer gekennzeichnet.
-  Sie können jede der neun **Quick Access** Optionen durch ein anderes voreingestelltes Element aus dem Konfigurationsmenü ersetzen.
-  Ein voreingestelltes Element kann mehr als einer Position im **Quick Access** Menü zugeordnet werden.
-  Sie können eine entsprechende Zifferntaste drücken, um eines der ersten 9 voreingestellten Elemente im Konfigurationsmenü auszuwählen.



Übersicht über die Menüstruktur

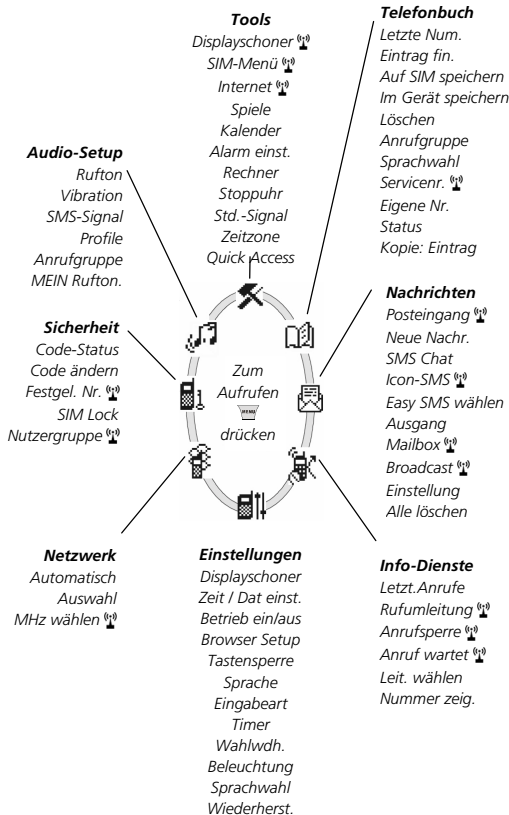





Wartung und Pflege

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um eine maximale Lebensdauer und optimale Funktion Ihres Handys zu gewährleisten.

- Halten Sie das Handy und alle Zubehörteile von Kleinkindern fern.
- Halten Sie das Handy trocken. Setzen Sie das Handy nicht unter extremen Temperaturbedingungen ein. Bei Temperaturen über 55 °C oder unter – 20 °C kann das Gerät Schaden nehmen.
- Das Handy darf nicht in staubigen oder schmutzigen Bereichen verwendet oder aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht zerlegt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scharfen Reinigungsmittel.
- Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler, falls Ihr Handy oder Zubehör nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Zur Gewährleistung der einwandfreien Funktion Ihres Handys sowie der maximalen Lebensdauer des Akkus dürfen nur Original-Batterien, -Ladegeräte und -Zubehörteile von Motorola verwendet werden. Bei durch die Verwendung von Fremdzubehör verursachten Fehlfunktionen oder Schäden erlischt die Garantie.
- Die Akkukontakte und die Akku-Ladebuchse dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen, um etwaige Kurzschlüsse zu vermeiden.







Was tun, wenn...

Bei Problemen mit Ihrem Handy gehen Sie bitte wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben vor. Falls das Problem weiter besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Was tun, wenn...

Sie Ihr Handy nicht einschalten können	Überprüfen Sie den Akku. Ist er aufgeladen, richtig eingesetzt und sind die Kontakte sauber und trocken? Siehe unter Wichtige Informationen zum Akku.
Sie keine Anrufe tätigen können	Überprüfen Sie die Signalstärkenanzeige auf dem Display. Treten Sie bei schwachem Signal aus dem Funkschatten heraus oder gehen Sie an ein Fenster, falls Sie sich in einem Gebäude befinden.
	Überprüfen Sie die Netzversorgungskarte Ihres Netzbetreibers.
	Überprüfen Sie die Einstellungen für Anrufsperrung und Anrufumleitung.
	Überprüfen Sie die Netzeinstellungen. Nehmen Sie eine manuelle Netzauswahl vor.
	Wurde eine neue SIM-Karte eingesetzt? Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen gelten.
	Wurde das Gebührenlimit erreicht? Siehe unter Kostenlimit.
	Die Funktion Festgelegte Nr. ist aktiviert. Deaktivieren Sie die Funktion.
Der Akku sich schneller als gewöhnlich entleert	Befinden Sie sich in einem Gebiet mit veränderlicher Netzversorgung? Dadurch wird der Akku stärker beansprucht.
	Ist der Akku neu? Ein neuer Akku erreicht seine normale Leistung erst nach zwei bis drei Lade-/Entladezyklen. Siehe unter Aufladen eines neuen Akkus.





Was tun, wenn...

Der Akku sich schneller als gewöhnlich entleert	Ist der Akku alt? Die Akkuleistung lässt nach einigen Jahren nach. Ersetzen Sie den Akku.
	Verwenden Sie Ihr Handy bei extremen Temperaturen? Bei extremer Hitze oder Kälte lässt die Akkuleistung deutlich nach.
Ihre SIM-Karte nicht funktioniert	Ist die Karte richtig herum eingesetzt? Siehe unter Einsetzen/Entfernen der SIM-Karte .
	Weist der vergoldete Chip sichtbare Beschädigungen auf oder ist er verkratzt? Geben Sie die Karte an Ihren Netzbetreiber zurück.
	Überprüfen Sie die Kontakte der SIM-Karte. Reinigen Sie verschmutzte Kontakte mit einem antistatischen Tuch.
Sie keine Anrufe empfangen können	Überprüfen Sie die Signalstärkenanzeige auf dem Display. Treten Sie bei schwachem Signal aus dem Funkschatten heraus oder gehen Sie an ein Fenster, falls Sie sich in einem Gebäude befinden.
	Überprüfen Sie die Einstellungen für Anrufumleitung und Anrufsperre.
Sie Ihr Handy nicht entsperren können	Haben Sie eine SIM-Karte eingesetzt? Geben Sie den neuen PIN-Code ein. Siehe unter PIN-Code .
	Haben Sie den Code vergessen? Der Standardcode lautet 1234.
Ihre PIN gesperrt ist	Geben Sie den Code zum Entsperren der PIN ein (PUK), den Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.





Was tun, wenn...

<i>Sie Ihren Akku nicht aufladen können</i>	<i>Überprüfen Sie das Ladegerät. Ist es richtig angeschlossen? Sind die Kontakte sauber und trocken? Siehe unter Akku.</i>
	<i>Überprüfen Sie die Temperatur des Akkus. Wenn er warm ist, lassen Sie ihn vor dem Wiederaufladen abkühlen.</i>
	<i>Ist der Akku alt? Die Akkuleistung lässt nach einigen Jahren nach. Ersetzen Sie den Akku.</i>
	<i>Verwenden Sie einen Motorola Originalakku? Das Ladesystem kann möglicherweise nicht mit dem Akku kommunizieren. Siehe unter Akku.</i>
<i>Sie bestimmte Funktionen nicht verwenden können</i>	<i>Bestimmte Funktionen sind netz- und berechtigungsabhängig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.</i>





9802692T11

102 Was tun, wenn...

