




Bedienungsanleitung



personal communicator

Modell V100
GSM900/1800 MHz

000622-O

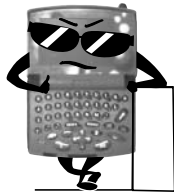

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Motorola® V100 Personal Communicators! Ihr neuer Communicator vereint modernste Anruf- und Nachrichtensendefunktionen in einem kleinen und eleganten Kompaktgerät, das einfach in der Verwendung ist und gut aussieht, wenn es in der Handytasche am Körper getragen wird.

Ihr neuer Communicator bietet viele attraktive Möglichkeiten, um mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Nachdem Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchgelesen haben, können Sie



Ihren neuen Communicator in Betrieb nehmen.

Diese Bedienungsanleitung enthält auch eine heraustrennbare Kurzanleitung.

Maßgeschneiderte Bedienfunktionen

Sobald Ihr Personal Communicator eingerichtet ist, können Sie schnell auf wichtige Nachrichten, Telefonnummern und Funktionen zugreifen. Anrufe können durch einfachen Tastendruck beantwortet werden, selbst wenn der Communicator geschlossen ist. Während Sie Routineaufgaben durchführen, führt Sie Ihr Communicator mit Benutzerhinweisen und Meldungen zum nächsten Schritt oder bestätigt Ihre Auswahl.

- Sie können neun Funktionen, die Ihnen besonders wichtig sind, in Ihr Quick-Access-Menü aufnehmen, wo sie mit ein, zwei Tastendrücken sofort verfügbar sind.
- Mit der VoiceNotes-Funktion können Sie sich persönliche Sprachnotizen erstellen oder Teile eines Gesprächs aufzeichnen. Diese Funktion ist sehr praktisch, wenn Sie Wegbeschreibungen oder Nachrichten entgegennehmen und gerade keinen Stift und Papier zur Hand haben.

- Die Voice Tags-Funktion ermöglicht die Erstellung von sprachaktivierten Befehlen zum Anwählen Ihrer Telefonbucheinträge oder zur Auswahl von Optionen des Quick-Access-Menüs.
- Mit der  -Taste können Sie Ihre Telefonbucheinträge schnell abrufen. Nur ein Tastendruck und schon werden sie angezeigt!
- Mit der  -Taste außen am Communicator können Sie Anrufe schnell und einfach beantworten, wenn der Communicator geschlossen ist oder sich in der Handytasche befindet.
- Mit VibraCall™ zeigt der Communicator Ihnen neue Nachrichten und eingehende Anrufe durch stummen Vibrationsalarm an, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung aufhalten oder andere nicht stören wollen.
- Die Menüs lassen sich persönlich gestalten. Machen Sie sich die Funktionen, die Sie häufig benutzen, schnell zugänglich und speichern Sie die seltener verwendeten Funktionen außer Sicht. Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Erweiterte Menüs" auf Seite 67.

Inhalt

Sicherheitshinweise	5	Anrufannahme	26
Inbetriebnahme.....	11	In-Call-Menü	27
Einsetzen von SIM-Karte und Akku	11	Gespräch halten (Makeln)	27
Funktionstasten	13	Neuen Teilnehmer anrufen	27
Display	15	Stummschaltung.....	28
Hintergrundbeleuchtung.....	16	Unterdrückung der	
Einschalten des V100 Personal Communicators	16	Rufnummernübermittlung.....	28
Eingabe der PIN-Nummer Ihrer SIM-Karte ...	16	Aktives Gespräch beenden	28
Eingabe des Entsperrcodes.....	17	Konferenzgespräch	30
Ausschalten des Communicators	17	Verbindungsübergabe	31
Tipps zur Verwendung dieser		Teilnehmerabtrennung (Split Call)	31
Bedienungsanleitung	18	Anklopfenden Anruf ablehnen	32
Hauptmenü	18	VoiceNotes (Sprachnotizen).....	33
Menünavigation	18	Aufnahme einer VoiceNote.....	33
Menüaufruf.....	18	Sprachaktivierung	34
Navigieren durch die Menüs	19	Telefonbucheinträge mit Voice Tags	
Verlassen der Menüs	19	versehen	34
Verwendung der Funktionstasten	20	Verwendung sprachaktivierter	
Benutzerführungen und Meldungen.....	20	Telefonbucheinträge	36
Testen des V100 Personal Communicators ..	21	Internetzugang.....	37
SMS-Nachrichten.....	22	Startmenü für mobilen Internetzugang	37
Senden einer SMS-Nachricht	22	Internet-Browser-Menü.....	38
Empfangen und Lesen einer SMS-Nachricht	24	Verwendung der Softkeys	38
Senden von E-Mails mit SMS	24	Meldungen bei mobiler Internetnutzung	39
Anrufe tätigen	25	Texteingabe oder -bearbeitung bei mobiler	
Gespräche beenden	26	Internetnutzung	39
		Einrichtung des mobilen Internetzugangs	40

Lesezeichen setzen	41	Einstellung der Ruftonlautstärke	63
Internet-Serviceanzeige	41	Nachrichten-Signalton einstellen	64
Telefonieren während einer mobilen Internetsitzung	42	Melodie editieren	64
Beenden einer mobilen Internetsitzung	42	Einrichtung des Quick-Access-Menüs	65
Telefonbuch	43	Telefonsperre	66
Sprachaktivierte Nummernwahl	44	Kontrasteinstellung	66
Persönliche Nummern	45	Sicherheitscode neu einstellen	67
Letzte zehn Anrufe	47	Erweiterte Menüs	67
Meine Telefonnummern	47	Uhrzeit und Datum anzeigen	68
Fester Rufnummernkreis (Fixnummern/Fixed Dialing)	47	Uhrzeit und Datum einstellen	68
One-Touch Wähleinstellung	48	Uhrzeitformat einstellen	68
Alarm	50	Auswahl der Sprache	68
Anrufsbezogene Funktionen	51	Tastenton ein/aus	68
Unterdrückung der eigenen Rufnummernanzeige	51	Telefonstatus	69
Anrufumleitung	51	Netzauswahl	70
Anklopfen (Call Waiting)	53	Bandwahl	71
Rufsperrung (Call Barring)	53	Verfügbare Netze	71
Nachrichten-Menü	55	Netzsuche	71
Voicemail-Anruf	55	Neues Netz finden	73
Eingegangene Nachrichten	55	Menü Gesprächsdauer-/Gebührenanzeige	73
Ausgehende Nachrichten	57	Quick-Access-Menü	77
Nachrichten-Editor	58	Funktionen im Quick-Access-Menü mit Positionsnummern versehen	77
VoiceNotes	59	Voice Tags zu Quick-Access-Funktionen hinzufügen oder editieren	78
Cell Broadcast (Zelleninformation)	60	Zusatzzeichen	80
Nachrichten-Einstellungen	61	Zubehör	82
Einrichtung des Telefons	63	Fehlersuche	83
Wahl der Telefonleitung	63	Verwendung und Pflege	86
		Index	93

Sicherheitshinweise

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung

Ihr Personal Communicator ist ein Radioempfänger und -sender mit geringer Sendeleistung. Wenn er eingeschaltet ist, sendet und empfängt er Radiofrequenzsignale (RF).

Internationale Behörden haben Normen festgelegt und Empfehlungen zum Schutz der Öffentlichkeit gegen elektromagnetische Hochfrequenzstörungen ausgesprochen.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) DIN-0848
- United States Federal Communications Commission, Radio Frequency Exposure Guidelines (1996)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS-11, 1988.
- American National Standards Institute (ANSI)/IEEE. C95. 1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6

Diese Normen basieren auf intensiven wissenschaftlichen Untersuchungen. Über 120 Wissenschaftler, Ingenieure und Physiker von Universitäten, staatlichen Gesundheitsbehörden und aus der Industrie haben das vorhandene Material untersucht, um die aktualisierte ANSI-Norm zu schaffen.

Ihr Personal Communicator entspricht bei normalem Gebrauch diesen Normen.

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können den Personal Communicator beschädigen und gegen Bestimmungen örtlicher Behörden verstoßen.

Telefonbetrieb

Normalbetrieb - Der Communicator ist zur Verwendung mit einem Headset zum Sprechen und Hören vorgesehen. In einer Handytasche untergebracht, kann der Communicator mit Clip an Gürteln, Taschen oder anderen Kleidungsstücken befestigt und ebenfalls mit dem Headset verwendet werden.

Tips zum effektiven Betrieb - Beachten Sie die folgenden Richtlinien zur effektiven Benutzung Ihres Personal Communicators:

- Ziehen Sie ggf. die Antenne vollständig heraus.
- Antenne beim Gebrauch des Personal Communicators nicht mehr als notwendig berühren. Berührungen der Antenne beeinflussen die Qualität der Verbindung, und der Personal Communicator arbeitet möglicherweise mit einem höheren Energieverbrauch als erforderlich.

Akkus

ACHTUNG: *Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um einen solchen ungewollten Stromkreis zu vermeiden, muß der Akku mit Vorsicht behandelt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn er in einer Tasche oder anderen Behältern mit metallischen Gegenständen transportiert wird. Wird der Akku nicht gebraucht, zur Aufbewahrung eine Schutzhülle verwenden.*

Während der Fahrt

Überprüfen Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Benutzung von Mobiltelefonen in dem Gebiet, das Sie durchfahren. Die gesetzlichen Bestimmungen sind stets einzuhalten. Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie während der Fahrt telefonieren:

- Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit vollständig auf das Fahren - Sicheres Fahren ist oberstes Gebot.
- Verwenden Sie eine Freisprechanlage, falls vorhanden.
- Wenn die Verkehrsbedingungen es erfordern, verlassen Sie die Straße und parken Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie einen Anruf vornehmen oder beantworten.

Elektrische Geräte

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen Hochfrequenzsignale abgeschirmt. Allerdings sind bestimmte Geräte eventuell nicht gegen die Signale Ihres Personal Communicators geschützt.

Schrittmacher

Gesundheitsbehörden empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen. Diese Empfehlung entspricht auch Untersuchungen und Empfehlungen unabhängiger Institute.

Personen mit Schrittmachern sollten

- den EINGESCHALTETEN Personal Communicator IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- den Personal Communicator nie in einer Brusttasche tragen.
- das rechte Ohr, d.h. das Ohr auf der Seite ohne Schrittmacher verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- Sie sollten den Personal Communicator abschalten, wenn Sie vermuten, daß Störungen auftreten.

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörhilfen. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihrer Hörhilfe, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt ist. Ihr Hausarzt sollte Ihnen helfen können, die erforderlichen Informationen zu erhalten.

Schalten Sie Ihren Personal Communicator in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen AUS, wenn eine entsprechende Aufforderung ausgehängt ist. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen können Geräte verwenden, die auf externe Strahlung empfindlich reagieren.

Im Fahrzeug

Die elektromagnetische Strahlung kann falsch eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektrische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen. Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeuges oder einer Vertretung nach, ob die eventuell an Bord befindliche Elektronik ausreichend gegen solche Strahlung abgeschirmt ist.

Hinweisschilder

Schalten Sie Ihren Personal Communicator **AUS**, wenn Sie durch Hinweisschilder dazu aufgefordert werden

Im Flugzeug

Schalten Sie Ihren Personal Communicator ab, bevor Sie ins Flugzeug steigen.

Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen, während sich das Flugzeug am Boden befindet, und halten Sie diese Bestimmungen ein

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie den Personal Communicator in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Zwei-Wege-Radiogeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihren Personal Communicator **AUS**, und nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie sich in einem Bereich mit einer möglicherweise explosionsgefährdeten Umgebung befinden, und beachten Sie alle Warnzeichen und Anweisungen. Funken von Ihrer Batterie können in solchen Bereichen Explosionen oder Feuer verursachen und zu Verletzungen oder sogar Todesfällen führen.

Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u.a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Mit Airbag ausgestattete Fahrzeuge


Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren Sie stationäre oder tragbare Geräte NIE über dem Airbag oder im Expansionsbereich. Werden schnurlose Geräte falsch eingebaut und der Airbag ausgelöst, können schwere Verletzungen die Folge sein.

Erklärung der Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien. Die Übereinstimmungserklärungen können unter der folgenden Adresse angefordert werden:

Motorola Ltd.
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

<p>APPROVED for connection to telecommunications systems specified in the instructions for use subject to the conditions set out in them.</p>
<p> S/1357/4/V/503894</p>

Inbetriebnahme

Einsetzen von SIM-Karte und Akku

Bevor Sie telefonieren und Nachrichten austauschen können, müssen Sie Ihre SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module) und den Akku einsetzen. Die SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Service Provider (Diensteanbieter). Sie enthält die Rufnummer Ihres Personal Communicators, Servicedetails und einen Speicher für Telefonnummern und Nachrichten.

Hinweis: In manchen Netzen sind Notrufe ohne SIM-Karte möglich.

Hinweis: Da Ihre SIM-Karte in einem anderen Communicator verwendet werden kann und Ihnen der Anruf berechnet wird, sollten Sie sie unbedingt an einem sicheren Ort aufbewahren. Die Karte nicht biegen oder zerkratzen und von statischer Elektrizität und Wasser fernhalten.






Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus:

1. Nehmen Sie den Deckel des Akkufachs ab.
2. Legen Sie die SIM-Karte so in die Vertiefung ein, dass die Kerbe in der Karte mit der Kerbe in der Vertiefung ausgerichtet ist.
3. Richten Sie die Kontakte des Akkus an den entsprechenden Kontakten im Akkufach aus und drücken Sie den Akku hinein, bis er hörbar einrastet.
4. Bringen Sie den Deckel des Akkufachs wieder an.


Hinweis: Wenn die SIM-Karte falsch eingelegt ist, erscheint auf dem Display "Karte prüfen". Nehmen Sie in dem Fall die SIM-Karte noch einmal heraus und legen Sie sie erneut ein. Wenn die Karte nicht funktioniert, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Provider in Verbindung.

Laden des Akkus:

- Laden Sie den Akku, indem Sie den Stecker des Netzteils am Anschluss des Communicators einstecken und das Netzteil an einer Steckdose anschließen.
- Laden Sie den Akku bei Zimmertemperatur und meiden Sie extrem warme, kalte oder feuchte Umgebungen.
- Laden Sie nur Motorola Akkus in Ihrem Communicator.

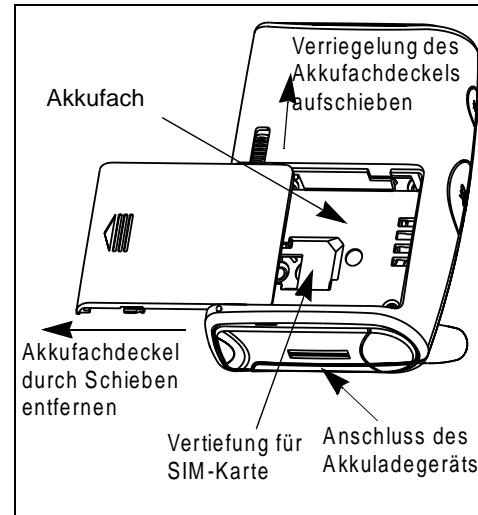

Funktionstasten

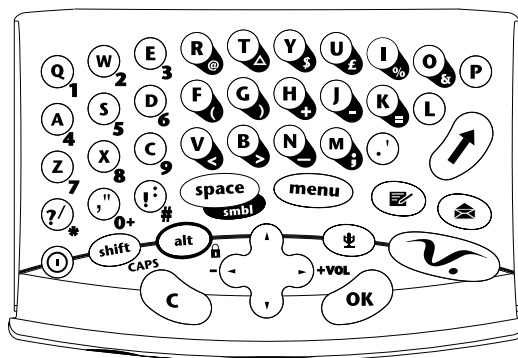

000643-O





Zum Ein- und Ausschalten drücken und gedrückt halten.



Zur Annahme oder Beendigung eines Gesprächs, einer Einstellung oder Option. Wenn der Communicator geschlossen oder in der Tasche ist, drücken Sie die OK-Taste außen am Gerät, um ein Gespräch anzunehmen oder zu beenden.



Zum Abweisen oder Abbrechen eines Anrufs, einer Einstellung oder Option und um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren. Im Textmodus löschen Sie durch Drücken dieser Taste das letzte Zeichen.



Zum Aufruf des Quick-Access-Menüs.



Zum Aufruf des Hauptmenüs.




Zum Blättern durch Menüs und Text und zur Regelung der Lautstärke.




Zum Lesen einer Nachricht.



Zum Schreiben einer Nachricht.



Für ALT und die Zahlen von 0 bis 9



Für Symbole und Zusatzzeichen



Smart-Button. Zum Beantworten, Tätigen und Beenden eines Gesprächs, Zugriff auf Ihr Telefonbuch und Wahl einer Nummer mit Hilfe von Voice Tags.



Einmal drücken, um einen Großbuchstaben zu erzeugen. Zweimal drücken, um Großschreibung einzuschalten; zweimal drücken, um Großschreibung zu beenden.



Zur Beantwortung und Beendigung eines Gesprächs, wenn der Communicator geschlossen oder in der Handytasche ist.



Drücken, um die Aufnahme von VoiceNotes zu beginnen oder zu beenden.

Display

ABC123

Anzeige von Text und Zahlen



Signalstärke. Je mehr Segmente angezeigt werden, umso stärker das Signal.



Ein Gespräch ist im Verlauf oder wird aufgehängt



wird angezeigt, wenn Sie sich auf einem fremden System befinden.



Heimatzone. Verfügbarkeit hängt von Ihrem Provider ab.



Wird angezeigt, wenn eine SMS-Nachricht (Short Message Service/ Kurznachrichtenservice) empfangen wird. Blinkt, um eine ungelesene SMS-Nachricht anzuzeigen oder wenn der Nachrichtenspeicherbereich voll ist.




Zeigt eine Voicemail an. Verfügbarkeit hängt von Ihrem Provider ab.



Rufton ist eingeschaltet.



Akkuladestandsanzeiger. Je mehr Segmente angezeigt werden, desto voller ist der Akku.



Wird angezeigt, wenn das Quick-Access-Menü geöffnet ist.



Die momentan gewählte Menüoption

12:00

Echtzeituhr. Zeigt die Uhrzeit entweder in AM/PM oder 24-Stunden-Zeit an.






Hintergrundbeleuchtung


Die Hintergrundbeleuchtung wird jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, eingeschaltet und bleibt während der Betätigung des Tastenfelds an.



Einschalten des V100 Personal Communicator

Drücken und solange gedrückt halten , bis der Communicator vibriert oder einen Ton abgibt.

Hinweis: Wenn die SIM-Karte nicht eingelegt ist, werden Sie durch eine Communicator-Meldung dazu aufgefordert, sie einzulegen.


Eingabe der PIN-Nummer Ihrer SIM-Karte

1. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihre PIN-Nummer (persönliche ID-Nummer) ein und drücken Sie .




- Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie durch Drücken und Loslassen der Taste  das letzte Zeichen löschen. Wenn Sie  gedrückt halten, werden mehrere Zeichen gelöscht.
- Wenn Sie eine falsche PIN-Nummer eingeben, werden Sie mit einer Communicator-Meldung darauf aufmerksam gemacht.

Hinweis: Wenn Sie nicht mit drei Versuchen die richtige PIN-Nummer eingeben, wird der Communicator gesperrt. Siehe "Ändern des Entsperrcodes" auf Seite 66.

Eingabe des Entsperrcodes

Wenn die Aufforderung dazu erscheint, geben Sie Ihren Entsperrcode ein, gefolgt von .



Hinweis: Wenn Sie Ihren Entsperrcode vergessen haben, drücken Sie  , geben Sie Ihren Sicherheitscode, gefolgt von einem neuen Entsperrcode, ein und drücken Sie dann .

Wenn der Name eines Netzes angezeigt wird, bedeutet das, dass Ihr Communicator einsatzbereit ist.

Ausschalten des Personal Communicators




Drücken und halten Sie,  gedrückt.





Anleitung





Das Hauptmenü


Der Zugriff auf die Communicator-Funktionen erfolgt über das Hauptmenü. Drücken Sie , um das Hauptmenü anzuzeigen, Blättern Sie mit Hilfe von  durch die Menüoptionen und drücken Sie , um ein Untermenü aufzurufen.

Menünavigation


Der Zugriff auf viele Communicator-Funktionen zur Auswahl, Änderung und Aufhebung erfolgt über Menüs und Untermenüs. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt genau durch. Wenn Sie die Navigation durch die Menüs verstehen, können Sie mühelos Einstellungen vornehmen und ändern.

Menüaufruf

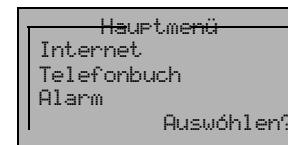



-  Durch Drücken von  wird das Hauptmenü aufgerufen, wenn der Communicator im Standby-Betrieb (Bereitschaftsmodus) ist.
-  Durch Drücken von  wird das Quick-Access-Menü aufgerufen.

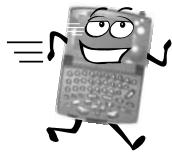


Beispiel: Hauptmenü



Navigieren durch die Menüs

-  dient zum Blättern durch die Menüoptionen.
-  dient zum Zugriff auf das gewählte Menü und zur Annahme und Bestätigung von Einstellungen.
-  bringt Sie zur vorherigen Anzeige zurück, ohne Änderungen vorzunehmen. (Im Textmodus dient sie als Rücktaste und zum Löschen von Zeichen).
-  zeigt die aktuelle Einstellung einer Funktion an (normalerweise Ein oder Aus).


Verlassen der Menüs


-  2 Sekunden lang gedrückt gehalten, um das Menü oder die Anzeige zu verlassen und wieder in den Standby-Betrieb zu wechseln

Kurzmenüs und erweiterte Menüs

Nachdem Sie mit den Communicator-Menüs vertraut geworden sind und wissen, welche Funktionen Sie am meisten verwenden, können Sie sich die Menüs aussuchen, die Sie schnell verfügbar haben bzw. unsichtbar speichern möchten

Bei erweiterten Menüs werden immer alle Funktionen angezeigt. Wenn Sie eine Funktion zu einem Kurzmenü hinzufügen, wird sie erst angezeigt, wenn Sie dies einstellen.

1. Um eine Funktion vom erweiterten Menü in das Kurzmenü zu verlegen, markieren Sie die Funktion und halten Sie dann  so lange gedrückt, bis ein Menü angezeigt wird, das zu einer Entscheidung auffordert.

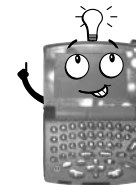









2. Wählen Sie, ob die Funktion in das Kurzmenü verlegt bzw. dort belassen oder in das erweiterte Menü verlegt bzw. dort belassen werden soll.


Hinweis: Sollte es nicht möglich sein, eine Funktion in das Kurzmenü zu übertragen, erscheint eine entsprechende Meldung.

Hinweis: Das Ein- oder Ausschalten der erweiterten Menüs ist auf Seite 67 unter "Erweiterte Menüs" beschrieben.

Verwendung der Funktionstasten

Die Funktionstasten werden durch Symbole für die entsprechenden Communicator- Tasten dargestellt. Eine Tastendruckfolge könnte z. B. folgendermaßen aussehen:   .

Dies würde bedeuten, dass Sie zuerst  und dann , gefolgt von  drücken (d. h. der Reihe nach, nicht gleichzeitig).

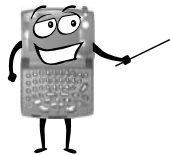

Benutzerführungen und Meldungen

Wenn Sie eine Taste drücken, reagiert der Communicator mit einer Anzeige leicht verständlicher Benutzerführungen, um Sie zur nächsten Aktion zu führen, oder mit einfachen Meldungen zur Bestätigung, dass eine Aktion durchgeführt wurde.

Testen des V100 Personal Communicators

Es empfiehlt sich, einen Service-Test durchzuführen. Versenden Sie dazu von Ihrem Communicator aus eine SMS-Kurznachricht oder rufen Sie einen Bekannten oder Verwandten an. Verwenden Sie zuerst die Telefonnummer, Website oder E-Mail-Adresse (und die PIN-Nummer, falls erforderlich), die Sie von Ihrem Provider erhalten haben und versuchen Sie, einen Anruf zu tätigen. Wenn Sie die gewünschte Person erreicht haben, bitten Sie sie, Ihnen eine Nachricht zu senden oder Sie zurückzurufen. Die nötigen Informationen zu SMS-Nachrichten und zum Tätigen bzw. Empfangen von Anrufen finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten. Wenn Ihr Communicator keine Anrufe oder Nachrichten sendet oder empfängt, wenden Sie sich bitte an Ihren Provider. Nachdem Sie den Communicator getestet haben, informieren Sie sich bitte weiter in dieser Bedienungsanleitung über die vielen nützlichen Funktionen Ihres Handys.









SMS-Nachrichten









Ihr Communicator kann SMS-Nachrichten, die von Ihrem Provider übertragen werden, senden und empfangen. Diese Nachrichten werden in einem begrenzten Zeitraum übermittelt. Wenn kein Speicherort verfügbar ist, bevor sie aus dem Netz entfernt werden, werden sie nicht gespeichert.



Senden einer SMS-Nachricht






1. Drücken Sie .
2. Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
3. Drücken Sie .
4. Wählen Sie im Nachrichten-Editor die Option zum Senden der Nachricht und drücken Sie .
5. Wenn die Telefonnummer, an die Sie die Nachricht senden wollen, angezeigt wird, drücken Sie .

Eingabe von Text




- Um einen einzelnen Großbuchstaben zu erzeugen, drücken Sie  kurz und Sie geben dann den betreffenden Buchstaben ein.
- Um mehrere Großbuchstaben zu erzeugen, drücken Sie  . Um wieder zu Kleinbuchstaben zurückzukehren, drücken Sie   erneut.
- Wenn Sie einen Fehler bei der Eingabe machen, können Sie das letzte Zeichen durch Drücken von  löschen. Um mehrere Zeichen zu löschen, drücken und halten Sie  gedrückt. Mit  können Sie zu einem anderen Zeichen oder einer anderen Zeile gehen,

- um eine Korrektur vorzunehmen.
- Die Eingabe von Zusatzzeichen (nichtlateinischen Zeichen) ist auf Seite 80 unter "Zusatzzeichen" beschrieben.

Eingabe von Zahlen im Textmodus

- Um eine einzelne Zahl einzugeben, drücken Sie , gefolgt von der Zahl.
- Um eine Zahlenfolge einzugeben, drücken Sie  . Drücken Sie   erneut, um die Eingabe von Zahlen zu beenden.

Speichern einer SMS-Nachricht



1. Drücken Sie  und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie die Speicheroption und drücken Sie . Ihre Nachricht wird dann automatisch im Ordner "Abgehende Nachrichten" gespeichert.







Empfang und Lesen einer SMS-Nachricht

Cool ... ich habe ein Nachricht! Es dauert nicht lange und Sie werden viele Nachrichten erhalten.

Der Eingang einer SMS-Nachricht wird vom Communicator angezeigt. Auf dem Display erscheint  und die Nachricht wird gespeichert. Wenn nicht genügend Speicherplatz für die Nachricht verfügbar ist, blinkt .

1. Drücken Sie , um die Nachricht zu lesen.
2. Wählen Sie Ihre Ansichtsoptionen für die Nachricht und drücken Sie .
3. Sie können die Nachricht beantworten, speichern oder löschen.

Senden von E-Mails mit SMS



Fragen Sie Ihren Provider, ob diese Option unterstützt wird. Wenn ja, lassen Sie sich Ihre E-Mail-Servernummer geben.

Das nachfolgende Beispiel zeigt, was Sie eingeben müssen, um die Nachricht "Hallo" an die E-Mail-Adresse "abc123@isp.com" zu senden: **abc123:isp.com#Hallo**



Anrufe tätigen



Hinweis: Vergessen Sie nicht, Ihr Headset aufzusetzen, damit Sie das Gespräch hören können. Die Lautstärke wird mit **+** geregelt.

Hinweis: Wenn Sie schnell zu Ihrem Telefonbuch gehen wollen, können Sie  drücken, die gewünschte Nummer auswählen und dann  drücken.

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie einen Fehler machen, drücken Sie  und lassen Sie los, um die letzte Ziffer zu löschen. Wenn Sie  gedrückt halten, werden mehrere Ziffern gelöscht.


Auslandsgespräche

1. Drücken Sie **0** (Null) so lange, bis + auf dem Display erscheint.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, gefolgt von der Teilnehmernummer ein. Für die Landesvorwahl gilt das gewohnte Format, d. h. 49 für Deutschland, 44 für England, 46 für Schweden usw.

Wie bei jedem Auslandsgespräch, dürfen Sie die Null vor der Ortsvorwahl nicht mitwählen.

GSM-Notrufe


Der weltweite GSM-Standard stellt eine einheitliche Nummer, 112, für Notrufe bereit. Der Notruf wird an eine zentrale Vermittlungsstelle weitergeleitet. Der Notruf kann ohne Sicherheitscodes und, in manchen Netzen, ohne eingelegte SIM-Karte abgesetzt werden.

Wählen Sie die GSM-Notrufnummer, indem Sie **112**  drücken.








Gespräch beenden


Drücken Sie  oder .

Wiederwahl der zuletzt gewählten Nummer im Standby-Betrieb


Drücken Sie   .

Anrufannahme



Hinweis: Vergessen Sie nicht, Ihr Headset aufzusetzen, damit Sie Ihr Gespräch hören können. Die Lautstärke wird mit  geregelt.

Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

Hinweis: Wenn der Communicator geschlossen oder in der Tasche ist, drücken Sie die -Taste außen am Gerät, um ein Gespräch sofort anzunehmen.



In-Call Menü

Während eines Gesprächs können Sie viele Funktionen ausführen. Zum Zugriff auf das In-Call-Menü (gesprächsinterne Menü) drücken Sie während eines Gesprächs **menu**. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie **↵**.

Hinweis: Die verfügbaren Menüoptionen sind abhängig vom Gesprächsstatus, der Art und Einstellung der SIM-Karte und ob Sie Abonent dieser Dienste sind. In den folgenden Abschnitten werden alle möglichen Optionen beschrieben.

Gespräch halten (Makeln)

Sie können das laufende Gespräch halten und ein ankommendes Gespräch annehmen oder ein zweites Gespräch beginnen

Aktives Gespräch halten

1. Drücken Sie **menu** **OK**.
2. Um das Gespräch wieder aufzunehmen, drücken Sie **OK**.



Neuen Teilnehmer anrufen

Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein aktuelles Gespräch halten und einen anderen Teilnehmer anrufen wollen.

1. Drücken Sie **menu**.
2. Wählen Sie die Option zum Anruf eines neuen Teilnehmers, geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **OK**.
3. Um das neue Gespräch zu beenden und zum ersten Gespräch zurückzukehren, drücken Sie **OK** **OK** **OK**.



Stummschaltung




Diese Funktion schaltet das Mikrofon während eines Gesprächs aus. Bei einer erneuten Wahl schaltet sich das Mikrofon wieder ein.

Unterdrückung der Rufnummernübermittlung an den Angerufenen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Communicator-Rufnummer geheim halten, während Sie einen Anruf tätigen.

Aktives Gespräch beenden

Wenn während eines Gesprächs ein Anruf eingeht, können Sie das aktive Gespräch beenden.

1. Drücken Sie , um den aktiven Anruf zu halten.
2. Drücken Sie , um die Option zur Beendigung des aktiven Anrufs zu wählen und drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie ein Gespräch geparkt hatten, wird dieses nun zum aktiven Gespräch.

Wiederaufnahme

Mit dieser Funktion nehmen Sie ein gehaltenes Gespräch wieder auf.

Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs

Diese Funktion ähnelt der Wiederaufnahme. Wenn Sie ein Gespräch halten und ein Anrufer anklopft, wählen Sie diese Option, um zum gehaltenen Gespräch zurückzukehren.

Beenden eines gehaltenen Gesprächs

Wenn Sie sich vom gehaltenen Gesprächsteilnehmer verabschieden wollen:

1. Drücken Sie **menu**.
2. Wählen Sie die Option zur Beendigung eines gehaltenen Gesprächs und drücken Sie dann **OK**.



Beenden des aktuellen und des gehaltenen Gesprächs

Wählen Sie diese Option, um allen Teilnehmern "Auf Wiederhören" zu sagen.





Konferenzgespräche

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Gesprächsteilnehmer zusammenschalten!
Wenn Sie die beiden Dienstmerkmale Konferenzgespräch und Makeln haben, können Sie mit max. 5 Teilnehmern zur gleichen Zeit sprechen.

Einberufen eines Konferenzgesprächs

1. Rufen Sie einen der Teilnehmer des Konferenzgesprächs an.
2. Halten Sie das aktive Gespräch, wählen Sie eine andere Telefonnummer und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **menu** und wählen Sie dann Konferenzgespräch.



Hinweis: Manchmal kann es vorkommen, dass die gewünschte Verbindung nicht zustandekommt. Warten Sie in diesem Fall kurz und versuchen Sie es dann noch einmal.

Zuschalten eines Teilnehmers zum Konferenzgespräch

1. Halten Sie das Konferenzgespräch.
2. Schalten Sie ein neues Gespräch hinzu, indem Sie
 - die Rufnummer wählen
 - einen neuen Anruf tätigen
 - einen Teilnehmer im Telefonbuch anrufen
 - eine gehaltene Verbindung wiederaufnehmen
3. Wählen Sie In-Call und dann Konferenzgespräch, um das neue Gespräch hinzuzuschalten.



Übergeben einer Verbindung

Bei Nutzung der Dienstmerkmale "Konferenzgespräch" und "Makeln" können Sie eine Verbindung auf einen anderen Apparat umlegen (Transfer Call).

Einleitung der Verbindungsübergabe, bevor der dritte Teilnehmer verbunden ist

1. Drücken Sie **menu** und wählen Sie die Option Verbindungsübergabe.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die das Gespräch übergeben werden soll und drücken Sie dann **OK**. Nach erfolgter Verbindungsübergabe wird Ihre Verbindung automatisch getrennt.

Hinweis: Manchmal funktioniert die Verbindungsübergabe nicht auf Anhieb. Versuchen Sie es dann noch einmal.

Einleitung der Verbindungsübergabe, nachdem der dritte Teilnehmer verbunden ist




Drücken Sie **menu** und wählen Sie die Option Verbindungsübergabe. Nachdem der Anruf umgelegt wurde, werden Sie automatisch getrennt.

Teilnehmerabtrennung (Split Call)


Möchten Sie nur einem Konferenzteilnehmer ein Geheimnis oder einen Witz erzählen? Mit der Funktion Teilnehmerabtrennung können Sie einen Konferenzteilnehmer abtrennen, um ein privates Nebengespräch zu führen.

Hinweis: Ein privates Nebengespräch kann nur dann geführt werden, wenn kein Gespräch gehalten wird.



1. Drücken Sie  und wählen Sie dann Teilnehmerabtrennung.
2. Drücken Sie , bis die Rufnummer des Teilnehmers, den Sie vom Konferenzgespräch abtrennen wollen, angezeigt wird und drücken Sie dann . Jetzt können Sie sich mit dieser Person privat unterhalten.
3. Um sich und den abgetrennten Teilnehmer wieder in das Konferenzgespräch einzuschalten, wählen Sie erneut Konferenzgespräch aus dem In-Call-Menü.

Anklopfenden Anruf abweisen



Wenn Sie in Ihrem laufenden Gespräch nicht unterbrochen werden möchten, können Sie ein eingehendes Gespräch abweisen, indem Sie  drücken und halten.

VoiceNotes

Mit der VoiceNotes-Funktion können Sie sich Sprachnotizen von bis zu 3 Minuten Länge machen oder Teile eines Telefongesprächs aufzeichnen. Diese Aufzeichnung ist möglich, wenn der Communicator nicht in Betrieb ist, wenn Sie ein Einzelgespräch führen oder wenn Sie ein aktives Gespräch führen, während Sie ein anderes Gespräch geparkt haben.



Aufzeichnung einer VoiceNote

1. Drücken Sie , um die Aufzeichnung zu starten.
2. Drücken Sie erneut , um die Aufzeichnung zu beenden.

Hinweise:

- Beim Aufzeichnen eines Telefongesprächs werden beide Teilnehmer aufgenommen. Dem anderen Teilnehmer wird dies alle 10 Sekunden durch einen Ton angezeigt.
- Die Aufzeichnung wird automatisch abgeschaltet, wenn Sie einen Anruf annehmen oder selbst jemanden anrufen.
- Während der Aufzeichnung macht Sie der Communicator 10 Sekunden und dann noch einmal 1 Sekunde vor dem Aufzeichnungsende darauf aufmerksam, dass Ihre Aufzeichnungskapazität erschöpft ist. Wenn Sie die Aufnahme nicht selbst abbrechen, wird sie automatisch beendet.


Um Ihre VoiceNotes abzuspielen, wählen Sie VoiceNotes aus dem Nachrichten-Menü.



Sprachaktivierung

Mit Hilfe der Sprachsteuerung können Sie mit einem einzigen gesprochenen Befehl eine Rufnummer wählen oder auf eine Funktion zugreifen. Dieser Befehl wird Voice Tag [Sprachaktivierungsmarke] genannt.

Sie können Nummern im Telefonbuch und Quick-Access-Funktionen mit Voice Tags versehen.

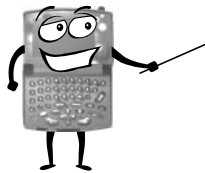

Wichtige Hinweise:


- Die Nummern in Ihrem SIM-Kartenspeicher können nicht mit Voice Tags belegt werden.
- Beim Aufzeichnen von Voice Tags können keine Anrufe getätigt oder entgegengenommen werden.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Aufnahme an einem Ort ohne Hintergrundgeräusche vornehmen und deutlich und mit natürlicher Stimme sprechen.
- Sie haben zwei Sekunden Zeit, um den Voice Tag aufzunehmen.
- Wenn Sie den Zugriff auf den Telefonbuchspeicher gesperrt haben, können Sie keine Voice Tags aufzeichnen. Siehe "Zugang sperren" auf Seite 46.

Telefonbucheinträge mit Voice Tags versehen

Sie können max. 25 Telefonbucheinträge mit Voice Tags versehen. Sie können beim Einrichten eines Telefonbucheintrags einen neuen Voice Tag hinzufügen.




Hinzufügen eines Voice Tag

Wenn Sie Ihrer Liste persönlicher Nummern einen Eintrag hinzufügen, werden Sie vom Communicator gefragt, ob Sie einen Voice Tag anfügen wollen. Wenn nein, drücken Sie .

Voice Tag hinzufügen:


1. Drücken Sie .


Hinweis: Wenn Sie schon 25 Telefonbucheinträge mit Voice Tags versehen haben, müssen Sie einen Tag löschen, um einen weiteren Voice Tag anhängen zu können.

2. Drücken Sie  auf die Communicator-Aufforderung hin und zeichnen Sie das Voice Tag nach dem Ton auf.
3. Nach erfolgreicher Aufzeichnung kehrt der Communicator wieder zum Menü Zum Telefonspeicher hinzufügen zurück.

Hinweis: Wenn die Aufzeichnung nicht erfolgreich war, werden Sie noch einmal dazu aufgefordert.



Voice Tag hinzufügen oder editieren:

Wenn ein Eintrag bereits einen Voice Tag hat, erscheint vor der Positionsnummer .

1. Rufen Sie den Eintrag entweder nach Name oder Positionsnummer ab.
2. Drücken Sie  und wählen Sie dann die Option Voice Tag hinzufügen oder Voice Tag editieren.
3. Befolgen Sie zum Hinzufügen oder Editieren des Voice Tags die Schritte oben unter "Voice Tag hinzufügen".



Voice Tag löschen





1. Rufen Sie den Eintrag entweder nach Name oder Positionsnummer ab. (Siehe "Persönliche Nummern" auf Seite 45).
2. Drücken Sie , wählen Sie die Lösch-Option und drücken Sie  erneut.







Verwendung sprachaktivierter Telefonbucheinträge

Der Zugriff auf Telefonbucheinträge, die mit Voice Tags versehen sind, ist ganz einfach.

Sprachaktivierung im Standby-Betrieb


1. Drücken Sie . Sprechen Sie auf die Aufforderung hin den Voice Tag Namen aus. Der Communicator markiert daraufhin den entsprechenden Eintrag in der Telefonbuchliste. Wird kein übereinstimmender Eintrag gefunden, markiert der Communicator ersatzweise einen anderen Eintrag in der Liste.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen, oder drücken Sie , um einen anderen Eintrag auszuwählen oder , um abzubrechen.

Sprachaktivierung vom Telefonbuch-Menü

1. Wählen Sie sprachaktivierte Nummernwahl (Voice Dialing) aus dem Telefonbuch-Menü
2. Drücken Sie auf die Aufforderung hin .
3. Sprechen Sie auf die Aufforderung hin den Namen des Voice Tags aus. Wird der entsprechende Eintrag gefunden, wird er durch den Communicator markiert. Wird er nicht gefunden, dann wird ersatzweise ein anderer Eintrag markiert.
4. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen, oder drücken Sie , um einen anderen Eintrag auszuwählen oder , um abzubrechen.

Internetzugang

Auch wenn Sie unterwegs sind, können Sie sich auf dem Laufenden halten und sich über die neuesten Nachrichten, Sportergebnisse, Klatsch aus der Unterhaltungsszene oder aktuelle Abflugzeiten und vieles mehr informieren. Der Internetzugang ist eine netz- und abonnementabhängige Funktion, die einen mobilen Zugang zu Informationsdiensten und bestimmten Websites mit Hilfe des Wireless Application Protocol (WAP) ermöglicht. Ihr Provider nennt Ihnen gerne Einzelheiten zu solchen Diensten.

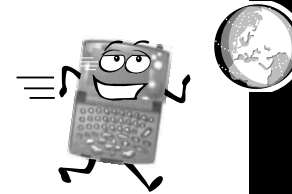

Startmenü für mobilen Internetzugang

Hinweis: Das Layout und die auf Ihrem Communicator angezeigten Informationen werden durch Ihren Provider bestimmt.

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird das Startmenü Ihres ISP (Internet Service Provider) angezeigt. Eine typische Startmenüseite könnte z. B. den Namen Ihres ISP und eine Optionsliste enthalten.

1. Markieren Sie die gewünschte Menüoption und drücken Sie dann **OK**.
2. Um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, drücken Sie **ESC**.

Wenn ein Menütex zu breit für Ihr Display ist, halbiert der Communicator die Anzeige und zeigt beide Hälften so lange getrennt an, bis Sie eine Auswahl treffen.



Internet-Browser-Menü

Anzeige des Browser-Menüs:

1. Drücken Sie **menu** und halten Sie die Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Wenn Sie **menu** zu schnell loslassen, kann es sein, dass Sie in das Menü für die aktuell markierte Option gelangen.

2. Blättern Sie zur gewünschten Menüoption und drücken Sie dann **OK**.

Ein typisches Browser-Menü umfasst zum Beispiel:

- Hilfe - stellt Hilfeinformationen zur zuletzt markierten Option bereit.
- Home - bringt Sie zur Homepage Ihres ISP zurück.
- Seite markieren - zur Markierung einer Site im Lesezeichen-Ordner
- Setup - enthält die Optionen zur Einrichtung Ihres ISP-Zugangs

Verwendung der Softkeys


Während einer mobilen Internetsitzung ändert sich die Funktion der Tasten **menu** und **OK**, um sich an die aktuelle Anzeige anzupassen. Im Beispiel rechts müssen Sie **OK** drücken, um zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren. Zum Verlassen und Beenden müssen Sie **menu** drücken.

Um zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren, müssen Sie **C** drücken.

```
Menü
1>Option 1
2>Option 2
Øn Exit Zurück
```

Beispiel: Softkeys















Meldungen bei mobiler Internetnutzung

Die links unten im Display erscheinenden Meldungen beziehen sich auf den Verlauf von Aktivitäten wie z. B. das Empfangen oder Senden von Daten, auf die Internetverbindung und auf Vorgänge im Internet. Ein  zeigt an, dass Sie sich an einem nicht-gesicherten Ort im Internet befinden.

Hinweis: Die auf Ihrem Communicator angezeigten Symbole und Meldungen werden von Ihrem Internet-Provider bestimmt.

Texteingabe oder -bearbeitung bei mobiler Internetnutzung

Text wird hier genauso eingegeben und editiert wie bei allen anderen Funktionen. Es stehen jedoch keine Zusatzzeichen (nichtlateinische Zeichen) zur Verfügung.

- Um einen einzelnen Großbuchstaben zu erzeugen, drücken Sie  kurz.
- Um mehrere Großbuchstaben zu erzeugen, drücken Sie  . Drücken Sie   erneut, wenn Sie wieder Kleinbuchstaben erzeugen wollen.
- Drücken Sie , um das letzte Zeichen zu löschen. Drücken und halten Sie  gedrückt, um mehrere Zeichen zu löschen.
- Um ~ zu erzeugen, drücken Sie   **z**.
- Um eine einzelne Zahl einzugeben, drücken Sie  und geben dann die Zahl ein.
- Um eine Reihe von Zahlen einzugeben, drücken Sie  . Drücken Sie  , um die Eingabe von Zahlen zu beenden.






Einrichtung für mobilen Internetzugang

Eventuell richtet Ihr Provider einen mobilen Internetzugang für Sie ein. Andernfalls benötigen Sie zur Einrichtung die folgenden Informationen:

- **Primäres Daten-Gateway:** die IP-Adresse für mobilen Internetzugang.
- **Telefonnummer:** die von Ihrem Communicator angerufene Nummer für den Internetzugang. Sie wird von Ihrem ISP bereitgestellt.
- **Benutzername:** vom ISP bereitgestellt
- **Benutzerkennwort:** vom ISP bereitgestellt
- **Baudrate:** wahrscheinlich 9600, die Standard-Übertragungsrate für GSM-Telefone (GSM: Global System for Mobile Communications)
- **Idle-Timeout (Wartezeit vor Abbruch):** die Wartezeit, bevor der Communicator auflegt, wenn keine Internetaktivität festgestellt wird.
- **Leitungstyp oder Anschluss:** Modem oder ISDN
- **Verbindungstyp:** nicht transparent oder transparent

Schritte zur Einrichtung des mobilen Internetzugangs:



1. Wählen Sie im Browser-Menü Setup (Einrichtung) und drücken Sie dann .
2. Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein, indem Sie zuerst einen Menüpunkt auswählen und ihn dann, falls erforderlich, mit Hilfe des Softkeys editieren.
3. Nach Eingabe aller Informationen verlassen Sie Setup, um zur Standby-Anzeige zurückzukehren, und schalten Sie den Communicator aus und wieder ein, um alle Informationen oder Änderungen zu registrieren.

Lesezeichen setzen

Sie können Lesezeichen setzen, um häufig aufgesuchte Internet-Sites schnell griffbereit zu haben.

1. Wählen Sie "Site markieren" im Browser-Menü.
2. Drücken Sie auf die Aufforderung hin eine beliebige Taste von 1 bis 9. Der Communicator bestätigt durch eine Meldung, dass das Lesezeichen gespeichert wurde.
3. Um zum Lesezeichen zurückzugehen, drücken und halten Sie die Taste der entsprechenden Position (1 bis 9).

Internet-Service-Meldungen

Sie müssen nicht online sein, um eine Internet-Service-Meldung zu erhalten. Wenn eine solche Meldung erfolgt, werden die Einzelheiten auf dem Communicator-Display angezeigt. Drücken Sie , um den Inhalt zu lesen oder , um die Meldung abzuweisen.





Telefonieren während einer mobilen Internetsitzung


Beenden Sie zuerst die mobile Internetsitzung und tätigen Sie dann den Anruf ganz normal. Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie **OK**, um ihn anzunehmen oder **C**, um ihn abzuweisen.

Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen, können Sie durch Drücken von **OK** Ihre Internetsitzung wieder aufnehmen oder durch Drücken von **C** in den Standby-Betrieb zurückkehren.

Beenden einer mobilen Internetsitzung

Drücken und halten Sie **C**, bis die Homepage Ihres ISP angezeigt wird. Drücken Sie dann noch einmal **C**.

Hinweis: Eine mobile Internetsitzung kann durch Drücken von **▼** schnell beendet werden.

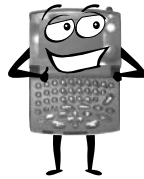

Telefonbuch

Wichtige Telefonnummern können für schnellen und einfachen Abruf im Telefonbuch gespeichert werden.

Der Personal Communicator kann 100 Einträge und die SIM-Karte kann max. 155 Einträge in Ihrem persönlichen Nummernverzeichnis speichern. Die Anzahl der Einträge auf der SIM-Karte hängt von der Art der von Ihrem Provider bereitgestellten Karte ab.

Bis zu 40 Einträge können mit der Funktion Festen Rufnummernkreis (Fixnummern/Fixed Dialing) gespeichert werden, sofern diese Funktion für Sie freigeschaltet ist. Fixnummern ermöglichen die begrenzte Verwendung Ihres Communicators für bestimmte Nummern oder Ländervorwahlen, Ortsvorwahlen oder sonstige Vorwahlnummern.

Jeder Telefonbucheintrag enthält:

- Eine Telefonnummer. Max. 32 Ziffern können gespeichert werden. Auf der SIM-Karte können nur 20 Ziffern gespeichert werden.
- Einen Namen. Bis zu 16 Zeichen auf dem Telefon, bis zu 50 Zeichen auf SIM-Karten.
- Eine Positionsnummer. 1 bis 255 im persönlichen Nummernverzeichnis oder 1 bis 40 in der Fixnummernliste.






Einfügen von Pausen in Telefonnummern

In eine Nummernkette können Pausen eingefügt werden, um den angerufenen Nummern Zeit zu geben, auf bestimmte Aktivitäten zu reagieren, z. B. Eintritt in den Voicemail-Modus oder Eingabe eines Passwortes.

Zum Einfügen einer Pause von 3 Sekunden in einer Rufnummer drücken und halten Sie (*), bis □ auf dem Display erscheint.




Wenn Sie z. B. die Voicemail-Nummer 555-6911 mit Mailbox-Nummer 1066 und Passwort 2001 haben, können Sie 5556911□1066□2001 wählen und dann  drücken.


Der erste Teil der Nummer ruft das Voicemail-System an. Wenn der Anruf beantwortet wird, erfolgt eine Pause, bis die Töne für 1066 übertragen werden. Dann erfolgt eine zweite Pause, bevor die Töne für Ihr Passwort 2001 übertragen werden.



Sprachaktivierte Nummernwahl

Auf Telefonnummern mit Voice Tag können Sie schnell zugreifen.

1. Bei dieser Funktion fordert Sie der Communicator auf, den Smart-Button  zu drücken.
2. Daraufhin werden Sie aufgefordert, nach dem Ton den Namen (Voice Tag) auszusprechen.
3. Drücken Sie , um diese Nummer anzurufen, oder markieren Sie einen anderen Eintrag und drücken Sie .

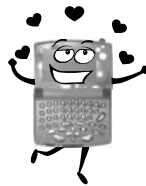

Persönliche Nummern

Diese Funktion dient zur Erstellung und Verwaltung Ihrer persönlichen Nummernliste.

Eintrag nach Namen auffinden

Um eine Nummer im Namensverzeichnis Ihres Telefonbuchs zu finden, geben Sie max. die drei ersten Buchstaben des Namens ein und drücken Sie **OK**.

Eintrag nach Positionsnummer auffinden


Einträge können auch nach der Positionsnummer im Telefonbuch aufgefunden werden.

1. Geben Sie auf die Eingabeaufforderung hin eine Positionsnummer ein und drücken Sie dann **OK**. Wenn die Nummer nicht gültig ist, wird das Telefonbuchverzeichnis angezeigt und die Ihrer Eingabe am nächsten kommende Nummer wird hervorgehoben.
2. Verwenden Sie **+** zum Navigieren durch die Einträge.
3. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu treffen. Wählen Sie aus dem Untermenü:
 - Ansicht wechseln - um die Informationen für den ausgewählten Eintrag anzuzeigen
 - Nummer anrufen - um die ausgewählte Nummer anzurufen.
 - Name oder Details ändern - um die Informationen für den ausgewählten Eintrag zu ändern
 - Name oder Nummer löschen - um den Eintrag im Telefonbuch zu löschen
 - Voice Tag eingeben oder editieren - um einen Voice Tag hinzuzufügen oder zu editieren.



**Eintrag einfügen**

Ermöglicht das Hinzufügen von Telefonnummern und Namen im Communicator (Telefon-) Speicher oder im SIM-Kartenspeicher.

1. Geben Sie auf die Aufforderung hin die Telefonnummer, den Namen und die Positionsnummer ein. Wenn Sie die Speichernummer weglassen, wird der Eintrag unter der nächsten verfügbaren Positionsnummer abgespeichert.
2. Als nächstes werden Sie gefragt, ob Sie einen Voice Tag eingeben wollen. Nähere Informationen zu Voice Tags finden Sie auf Seite 35 unter "Voice Tag hinzufügen".
3. Wenn Sie keinen Voice Tag zuordnen wollen, drücken Sie .

Speicherkapazität prüfen

Diese Funktion dient zur Feststellung der freien Speicherplätze im Telefonbuch oder auf der SIM-Karte. Im Untermenü haben Sie folgende Möglichkeit:

- Telefonbuch- und SIM-Kapazität prüfen - zeigt die Telefon- und SIM-Kapazität an.

Zugang sperren

Wählen Sie diese Funktion, um den Zugang zu Ihrer persönlichen Nummernliste zu sperren.

Hinweis: Wenn Sie den Zugriff auf den Telefonbuchspeicher sperren, können Sie keine Voice Tags aufzeichnen.

- zum SIM-Kartenspeicher, zum Telefonspeicher, zum Telefon- und SIM-Speicher, Keine Speichersperren - Sie können den Zugriff auf den Speicher Ihrer SIM-Karte, den Communicator-Speicher oder beide sperren oder alle Zugriffsbeschränkungen aufheben. Um die Einschränkungen zu ändern, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Communicator-Display.



Letzte zehn Anrufe

Mit dieser Funktion können Sie sich die Uhrzeit- und Datumsangaben zu den letzten 10 verpassten bzw. beantworteten Anrufe oder von Ihnen getätigten Anrufe ansehen. Je nach Ihrer Wahl, können Sie dann eine Telefonnummer zurückrufen, speichern oder alle Nummern löschen.

Hinweis: Diese Liste wird gelöscht, wenn eine neue SIM-Karte in den Communicator eingelegt wird.

Meine Telefonnummern

Diese Funktion zeigt Ihre Liste von Telefon-, Fax- und Datennummern an. Im Untermenü haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Name oder Details ändern - zum Ändern des Eintrags
- Ansicht wechseln - zur Anzeige der Informationen des gewählten Eintrags

Hinweis: Die Liste wird auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Je nach Provider, können bereits ein oder mehrere dieser Einträge definiert sein und Sie können diese eventuell nicht ändern.

Fester Rufnummernkreis (Fixnummern/Fixed Dialing)

Beschränkt die Verwendung Ihres Communicators (in der Regel durch Dritte) auf eine festgelegte Liste von Telefonnummern, Landesvorwahlen, Ortsvorwahlen oder sonstige Vorwahlen. Bei dieser Einstellung ist es nicht möglich, eine andere Nummer als einen Notruf auf dem Communicator zu wählen. Die Anrufsperr-Einstellung kann sich auf diese Option auswirken.





Fixnummernliste einsehen

Mit **+** können Sie durch die Nummern in der Liste blättern. Drücken Sie **OK**, um eine Nummer anzurufen.

Einrichtung von Fixnummern

Diese Funktion wird zur Ein- und Ausschaltung von Fixnummern und zur Eingabe und Änderung von Einträgen in der Liste verwendet. Nach Eingabe Ihres PIN2-Codes haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Eintrag editieren - Blättern Sie zum Eintrag, den Sie ändern wollen und drücken Sie **OK**, um ihn zu editieren oder **↶**, um ihn zu löschen.
- Eintrag hinzufügen - zum Hinzufügen einer Telefonnummer, eines Namens und einer Positionsnummer. Wenn Sie keine Positionsnummer angeben, wird der Eintrag unter der nächsten verfügbaren Nummer gespeichert.
- Eintrag löschen - Blättern Sie zum Eintrag, den Sie löschen wollen und drücken Sie dann **OK**.

Hinweis: Wenn Sie Fixed Dialing eingerichtet haben, können Sie keine Fax- oder Datenanrufe machen.


Um bei eingeschalteter Fixed-Dialing-Funktion einen Anruf zu tätigen, wählen Sie die Nummer manuell, oder wählen Sie sie aus der Fixnummernliste.



One-Touch-Wähleinstellung

Sie können angeben, welche Telefonbuchliste mit einem Tastendruck wählbar sein soll (One-Touch/Zielwahl). Sie haben folgende Möglichkeiten:

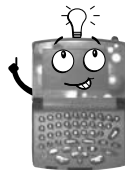

- Telefonspeicher - stellt die Liste Ihrer persönlichen Nummern (Speicherplätze 1 bis 9) auf One-Touch Wahl ein
- SIM-Kartenspeicher - stellt die Liste Ihrer persönlichen Nummern, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, auf One-Touch Wahl ein (Speicherplätze 101 bis 109).
- Fixnummernliste - macht Ihre Fixnummernliste (Plätze 1 bis 9) One-Touch.



One-Touch-Wählen von Nummern im Telefonbuch

Zum schnellen Abruf und Wählen einer Nummer, die als eine der ersten neun Positionsnummern im Telefonbuch gespeichert ist, drücken und halten Sie die Taste der entsprechenden Nummer. Beispiel: Drücken und halten Sie 2, um die an Platz **2** im Telefonbuch gespeicherte Telefonnummer anzurufen

Wählen von Nummern im Telefonbuch mit dem Smart-Button

- Drücken Sie  und sprechen Sie den Voice Tag nach dem Ton.
- Drücken Sie  und blättern Sie zur Nummer, oder drücken Sie die entsprechende Nummer, um zu einem bestimmten Buchstaben zu springen.



Alarm

Auf dem Communicator können bis zu 5 Alarmtöne eingestellt werden. Für jeden Alarnton kann eine Beschreibung von max. 40 Zeichen eingegeben werden.

Alarm einstellen

Jeder Alarm kann so eingestellt werden, dass er an einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag, täglich, wöchentlich, jeden Montag bis Freitag oder jeden Montag bis Samstag ertönt.

1. Zur Einstellung eines Alarms wählen Sie den gewünschten Tag (bzw. Tage).
2. Geben Sie auf die Eingabeaufforderung hin die Uhrzeit für den Alarm mit Hilfe der Nummertasten auf dem Tastenfeld ein und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie auf die Eingabeaufforderung hin Ihre Beschreibung ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Je nach Ihrer Alarmeinstellung müssen Sie eventuell das Datum für den Alarm eingeben.

Alarmstatus anzeigen

Bei Wahl dieser Funktion werden die Alarmeinstellungen angezeigt. Wählen Sie einen Alarm mit Hilfe von **+**. Im Untermenü haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ansicht wechseln - zur Anzeige der Alarmdetails. Wählen Sie Ansicht wechseln erneut, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Alarm editieren - zur Änderung von Uhrzeit, Datum und Beschreibungstext.
- Alarm deaktivieren - zum Aussetzen (aber nicht Löschen) des Alarms.

Anrufsbezogene Funktionen

Anzeige des Akkuladezustands

Zeigt den Akkuladezustand an. Je mehr Segmente angezeigt werden, umso voller ist der Akku.

Unterdrückung der eigenen Rufnummernanzeige


Diese Funktion ist netzabhängig. Einzelheiten hierzu erhalten Sie von Ihrem Provider.

Rufnummer beim nächsten Anruf anzeigen

Damit wird Ihre Communicator-Telefonnummer beim nächsten Anruf angezeigt.

Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken

Unterdrückt die Übermittlung Ihrer Communicator-Rufnummer beim nächsten Anruf. Diese Option muss bei jedem Anruf, bei dem die Nummer unterdrückt werden soll, wiedergewählt werden.

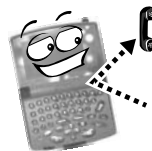

Anrufumleitung

Diese Funktion ermöglicht die Weiterleitung eines eingehenden Anrufs auf eine andere Telefonnummer.

Hinweis: Anrufumleitung ist nicht möglich, wenn Sie sich außerhalb Ihres Netzabdeckungsbereichs befinden.





Umleitung von Anrufen

Sie können alle Voice-, Fax- und Datenanrufe an eine andere Telefonnummer umleiten. Im Untermenü haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Umleiten wenn nicht verfügbar - leitet alle eingehenden Voice-Calls (herkömmliche Telefongespräche) auf eine einzige Nummer um, wenn Ihr Communicator nicht verfügbar ist. Um die Umleitung zu bewirken, wählen Sie Ein und, geben Sie dann die Umleitungsnummer ein.
Hinweis: Wenn hier die Einstellung Ein gewählt ist, hat dies die gleiche Wirkung wie die Einstellung aller "Detaillierte Umleitung"-Optionen auf Ein und hat Vorrang vor den Einstellungen für "Detaillierte Umleitung".
- Alle Voice-Calls umleiten - leitet alle eingehenden Voice-Calls auf eine einzige Nummer um. Um die Umleitung zu bewirken, wählen Sie Ein und geben Sie dann eine Umleitungsnummer ein
Hinweis: Wenn hier die Einstellung Ein gewählt wird, hat diese Option Vorrang vor allen anderen Umleitungseinstellungen für Voice-Calls.
- Detaillierte Umleitung - leitet Voice-Calls auf verschiedene Nummern um und zwar je nach aktuellem Status Ihres Communicators. Die Wahlmöglichkeiten sind:
 - Wenn besetzt - leitet eingehende Gespräche um, wenn Ihr Communicator besetzt ist
 - Wenn nicht erreichbar - leitet eingehende Gespräche um, wenn das Netz keinen Kontakt mit Ihrem Communicator herstellen kann
 - Wenn keine Antwort - leitet eingehende Gespräche um, wenn Sie nicht antworten.
- Faxanrufe umleiten - leitet Faxanrufe auf eine einzelne Nummer um. Wenn Sie die

- Einstellung Ein wählen, müssen Sie eine Umleitungsnummer eingeben.
- Datenanrufe umleiten - leitet Datenanrufe an eine einzelne Nummer um. Wenn Sie die Einstellung Ein wählen, müssen Sie eine Umleitungsnummer eingeben.
 - Alle Umleitungen aufheben - hebt die Umleitung eingehender Anrufe auf, stellt alle Umleitungseinstellungen auf Aus und löscht alle Umleitungsnummern.



Anklopfen (Call Waiting)

Wenn die Funktion Anklopfen gewählt ist, wird Ihnen ein anklopfendes Gespräch durch ein akustisches Signal und eine Anklopfmeldung mitgeteilt. Drücken Sie **OK**, um den Anruf zu beantworten oder **☎**, um ihn abzuweisen.

Wenn Sie über die CLIP-Funktion (Calling Line Identification Presentation/ Rufnummernanzeige) verfügen, wird statt der Anklopfmeldung die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt. Diese Funktion wird vom Provider bereitgestellt.

Rufsperrung (Call Barring)

Rufsperrung ist eine Netzfunktion, mit der abgehende und eingehende Gespräche gesperrt werden können. Wenn Sie die Einstellung ändern, werden Sie möglicherweise nach Ihrem Sperr-Kennwort gefragt. Es dauert eine kurze Zeit, bis der Communicator dem Netz die neue Einstellung mitgeteilt hat. Die erfolgte Änderung wird Ihnen auf dem Communicator-Display bestätigt.

Hinweis: Das *anfängliche* Kennwort erhalten Sie vom Provider. Die Fixnummern-Einstellung kann sich auf diese Option auswirken.





Abgehende Anrufe sperren

- Auslandsgespräche - sperrt alle abgehenden Auslandsgespräche
- Auslandsgespräche außer Heimatland - sperrt alle abgehenden Auslandsgespräche außer Gespräche in Ihr Heimatland
- Alle Gespräche - sperrt alle abgehenden Gespräche außer Notrufe
- Aus - hebt Anruf Sperre für alle Gespräche auf

Ankommende Anrufe sperren

- Beim Roaming - sperrt ankommende Anrufe beim Roaming
- Alle Gespräche - sperrt alle ankommenden Anrufe
- Aus - hebt Anruf Sperre für alle Gespräche auf

Alle Anruf Sperren aufheben

Hebt die Anruf Sperre-Option für alle Anrufe auf.

Sperr-Kennwort ändern

Geben Sie auf die Eingabeaufforderung hin das aktuelle Passwort und dann ein neues vierstelliges Passwort ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Nachrichten-Menü

Voicemail-Anruf



Wählen Sie diese Option, um Ihre Voicemail-Nummer anzurufen.

Eingegangene Nachrichten



Hinweis: Zum Schnellzugriff drücken Sie .

Zeigt die Anzahl der neuen und alten SMS-Nachrichten an, gefolgt von der Liste der Nachrichten.

1. Blättern Sie mit  durch die Nachrichtenliste.
2. Meistens wird nur ein Teil der Nachricht angezeigt. Um die gesamte Nachricht zu sehen, drücken Sie , um die Optionen anzuzeigen.

Ansicht wechseln


Zeigt die gesamte Nachricht an. Drücken Sie , um zur Optionsanzeige zurückzukehren.

Nachricht löschen

Löscht die Nachricht.

Hinweis: Stellen Sie, bevor Sie eine Nachricht löschen, sicher, dass die zum Löschen vorgesehene Nachricht auf der Anzeige "Erhaltene Nachrichten" gewählt ist.

Nummern abrufen


Sie können alle in einer SMS-Nachricht enthaltenen Nummern abrufen. Sie können diese Nummern dann anrufen oder im Communicator oder auf der SIM-Karte speichern. Drücken Sie , während Sie die Nummern anzeigen.





Hinweis: Nur 20 Zeichen (bei GSM 1900 32 Zeichen) einer Nummer sind abrufbar. Wenn die Nummer über die erlaubte Länge hinausgeht, werden die restlichen Ziffern nicht abgerufen. Leerzeichen und - (Bindestrich) werden bei der Ermittlung der Nummernlänge nicht mitgezählt.

Nachricht beantworten

Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie dann , um sie zu senden.

Anruf beantworten

Wenn die Nachricht eine Telefonnummer enthält, können Sie die Person, von der die Nachricht stammt, anrufen.

Nachricht editieren

Mit dem Nachrichten-Editor können Sie Ihre Nachricht editieren und sie dann entweder absenden oder in der Liste "Abgehende Nachrichten" speichern.

Nächste Nachricht

Damit wird die nächste Nachricht in der Liste angezeigt.



Alle Nachrichten löschen

Löscht alle gelesenen und ungelesenen Nachrichten.


Hinweis: Gelöschte Nachrichten sind unwiederbringlich verloren. Vergewissern Sie sich also, dass Sie alle Nachrichten gelesen haben, bevor Sie sie löschen.

Abgehende Nachrichten

Hinweis: Sie können abgehende Nachrichten erst dann absenden, wenn die Message-Service-Center-Nummer eingestellt wurde.


Sie können die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten abgehenden Nachrichten einsehen und verwalten. Wenn diese Option gewählt wird, wird die Anzahl der Nachrichten, gefolgt von der ersten Nachricht in der Liste, angezeigt.

Gespeicherte SMS-Nachricht senden

Wählen Sie die Nachricht aus der Nachrichtenliste und drücken Sie , um Ihre Optionen anzuzeigen. Senden Sie dann die Nachricht.





Ansicht wechseln

Zeigt die gesamte Nachricht an. Drücken Sie , um zur Optionsanzeige zurückzukehren.

Nachricht senden

Geben Sie die Zielnummer ein und schicken Sie die Nachricht ab. Wählen Sie im Untermenü entweder Eingabe der Nummer, Auffinden nach Name oder Auffinden nach Position.

Wenn Sie eine Zielrufnummer angegeben haben, wählen Sie , um die Nachricht zu senden. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch erneutes Drücken von .

Nachricht editieren

Mit dieser Option können Sie eine Nachricht editieren und dann absenden oder in der Liste "Abgehende Nachrichten" speichern.





Nachricht löschen

Diese Option dient zum Löschen der aktuellen Nachricht.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Löschen einer Nachricht sicher, dass die zum Löschen vorgesehene Nachricht auf der Anzeige "Erhaltene Nachrichten" gewählt ist.

Nächste Nachricht

Wird zur Anzeige der nächsten abgehenden Nachricht verwendet.


Nachrichten-Editor



Im Editor verfassen Sie eine SMS-Nachricht, um sie sofort an einen Bekannten zu senden oder zur späteren Übertragung zu speichern.

- Um einen einzelnen Großbuchstaben zu erzeugen, drücken Sie **shift** kurz und geben Sie dann den betreffenden Buchstaben ein.
- Um mehrere Großbuchstaben zu erzeugen, drücken Sie **shift shift**. Drücken Sie **shift shift** erneut, wenn Sie wieder Kleinbuchstaben erzeugen wollen.
- Drücken Sie **↵**, um das letzte Zeichen zu löschen. Drücken und halten Sie **↵**, um mehrere Zeichen zu löschen.
- Die Eingabe von Zusatzzeichen (nicht-römische Zeichen) ist auf Seite 80 unter "Zusatzzeichen" beschrieben.
- Um eine einzelne Zahl einzugeben, drücken Sie **alt** und geben Sie dann die Zahl ein.
- Um eine Reihe von Zahlen einzugeben, drücken Sie **alt alt**. Drücken Sie **alt alt**, um die Eingabe von Zahlen zu beenden.







Hinweis: Ihr Nachrichten-Editor kann auch außerhalb dieses Menüs aufgerufen werden. Sie erhalten sofortigen Zugang zum Nachrichten-Editor, wenn Sie  in jeder beliebigen Anzeige drücken.

VoiceNotes

Zum Abspielen und Löschen Ihrer aufgezeichneten VoiceNotes oder zur Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit. Näheres finden Sie unter "VoiceNotes" auf Seite 33.

VoiceNote abspielen

1. Blättern Sie zur gewünschten VoiceNote und drücken Sie .
2. Drücken Sie , um die Wiedergabe zu beenden.
3. Um eine VoiceNote zu löschen oder mit Alarm zu versehen oder um zur nächsten VoiceNote zu gehen, drücken Sie  zur Anzeige des Optionsmenüs.
 - VoiceNote löschen - löscht die gewählte VoiceNote.
 - Alarm einstellen (VoiceNotes mit Alarm) - Sie können max. 5 VoiceNotes mit Alarm versehen. Näheres hierzu finden Sie unter "Alarm einstellen" auf Seite 50.
 - Nächste VoiceNote - wählt und spielt die nächste VoiceNote aus der Liste ab.
4. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Verfügbare Zeit anzeigen

Zeigt die verbleibende Aufnahmezeit an.

Alle VoiceNotes löschen

Löscht alle aufgezeichneten VoiceNotes.









Cell Broadcast (Zelleninformation)

Hier handelt es sich um die allgemeinen Informationen, die Ihr Provider auf nummerierten Kanälen an alle Personal Communicator-Handys in einer bestimmten geografischen Zone übermittelt. Eine Aufstellung der verfügbaren Kanäle und der auf ihnen bereitgestellten Informationen erhalten Sie bei Ihrem Service Provider.

Hinweis: Ihr Communicator kann diese Informationen nur im Standby-Betrieb empfangen.

Während eine Broadcast-Nachricht das Display durchläuft, können Sie:

-  drücken, um die Nachricht anzuhalten und zu starten.
-  drücken, um die Nachricht zu löschen.

Hinweis: Die  Funktionen ändern sich, während Sie eine Cell Broadcast empfangen. Sie müssen die Nachricht löschen, bevor die  Funktionen wieder ihre Standardfunktionen übernehmen.

Wenn die Nachricht abgeschlossen ist, wird ihr Anfangstext so lange angezeigt, bis Sie sie löschen, eine neue Nachricht empfangen wird oder Sie den geografischen Bereich verlassen.

Im Cell-Broadcast-Untermenü können Sie Ein wählen, um diese Nachrichten zu empfangen, oder Aus, um den weiteren Empfang zu unterbinden.

Hinweis: Die Wahl der Option AUS hat zur Folge, dass alle gespeicherten Cell Broadcasts gelöscht werden.



Kanalliste

- Kanalindex - zeigt eine Liste der verfügbaren Kanäle an, die Sie editieren können. Wenn Sie einen Kanal editieren, werden gleichzeitig die gesamten damit verbundenen Nachrichten gelöscht. Wählen Sie den Kanalindex, den Sie editieren möchten und drücken Sie **OK**. Geben Sie die Kanalnummer ein und drücken Sie **OK**. Die Kanaldetails werden gespeichert und Ihr Communicator zeigt wieder die Kanalindexliste an.
- Alle Kanäle löschen - löscht alle Kanäle.

Sprachenliste

Diese Funktion ermöglicht die Auswahl einer anderen Sprache für die Cell Broadcasts. Ihre Verfügbarkeit hängt ab von der Art und den Einstellungen Ihrer SIM-Karte und/oder ob Sie Abonnent dieser Funktion sind.

Nachrichten-Einstellungen

Voicemail-Nummer

Sie können Ihre Voicemail-Nummer eingeben, ändern oder löschen.

Hinweis: Vergessen Sie nicht, das für Anrufe ins Ausland benötigte Vorzeichen + und die entsprechende Landesvorwahl vor die Telefonnummer zu setzen.

Service Centre

Diese Nummer kann nach Belieben geändert oder gelöscht werden. Vergessen Sie nicht, das für Anrufe ins Ausland benötigte Vorzeichen + und die entsprechende Landesvorwahl vor die Telefonnummer zu setzen.



Hinweis: Bevor Sie Nachrichten versenden können, müssen Sie die SMSC-Nummer (Nummer des Short Message Service Centers) eingeben, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

Zeitablauf

Diese Funktion dient zur Angabe der Höchstzeit (in Stunden), die Ihre nicht weitergeleiteten Nachrichten im Message Service Center aufbewahrt werden, bevor sie gelöscht werden. Die Standarddauer ist 24 Stunden. Sie können einen Wert von maximal 10584 Stunden eingeben, der tatsächliche Grenzwert hängt jedoch von Ihrem Message Service Centre ab.

Abgehender Nachrichtentyp

Mit dieser netzabhängigen Option können Sie das Format Ihrer abgehenden Nachrichten angeben. Die Optionen sind Text (Standard), Fax, X400, Paging, E-Mail, ERMES oder Voice. Es ist nicht notwendig, Voice zu wählen, um Nachrichten an eine Voicemail-Box zu senden.

Einrichtung des Telefons

Sie können Ruftöne, Uhrzeit und Datum, Sicherheitscodes, den Display-Kontrast und andere Merkmale am Communicator individuell einstellen.

Wahl der Telefonleitung

Ermöglicht den Wechsel zwischen Leitung 1 und 2 Ihres Communicators.

Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Option hängt vom Typ und den Einstellungen der SIM-Karte ab und/oder davon, ob Sie Abonnent dieser Funktion sind.



Einstellung der Ruftonlautstärke

Dient zur Erhöhung oder Reduzierung der Ruftonlautstärke des Communicators.

Rufton- oder Vibrationsalarm

Im Untermenü können Sie Ihren Communicator auf Rufton, Vibration oder eine Kombination dieser beiden zur Signalisierung eingehender SMS-Nachrichten und Internet-Servicemeldungen einstellen oder Rufton und Vibration ganz abschalten (keine Signalisierung). Wenn Sie zuerst Vibration und dann Rufton einstellen, meldet der Communicator den Eingang von Nachrichten nur durch Vibration.

Rufton einstellen

Mit dieser Option können Sie eine Melodie oder ein Standardklingelzeichen für eingehende Anrufe einstellen.





Rufton 2 einstellen

Mit dieser Option stellen Sie den Rufton für eingehende Anrufe auf Leitung 2 ein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Leitung 2 abonniert ist.


Alarmton einstellen

Diese Option dient zum Ein- und Ausschalten des Alarmtons.

Nachrichten-Signalton einstellen

Diese Option dient zur Einstellung einer Melodie oder eines Standardtons für eingehende SMS-Nachrichten.

Melodie editieren

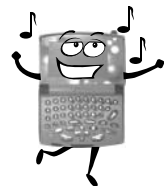

Mit dieser Funktion können Sie eine Melodie "komponieren" und diese per SMS an ein anderes kompatibles Motorola-Telefon versenden. Die Meldung kann max. 35 Noten und 3 Oktaven umfassen.

- **A** bis **G** auf dem Tastenfeld sind die Musiknoten A bis G.

- **R** (rest/Pause) fügt eine Pause ein. Drücken und halten Sie **R**, um die Pause zu verlängern

- Wenn Sie ein **P** zwischen der Note und der Dauer einfügen, erniedrigen (**F** - Flat) oder erhöhen (**S** - Sharp) Sie die Tonhöhe um einen Halbton. Wenn Sie an einer anderen Stelle ein **P** einfügen, ändern Sie die Tonhöhe für alle Noten.




Beispiel: Ton editieren

- Die Dauer einer Note oder Pause ändern Sie, indem Sie den Cursor zwischen die Note und das Dauerzeichen setzen und dann die Länge der Dauer eingeben. Hierbei bezeichnet 1 die kürzeste und 6 die längste (= 1 Sekunde) Dauer.
- Sie können die Oktave der Note ändern, indem Sie den Cursor auf die Note stellen und sie mit **+** erhöhen oder verringern.
- Sie können auch das Tempo Ihrer Melodie variieren: 1 ist am langsamsten, 4 ist am schnellsten. Mit 2 und 3 geben Sie ein mittleres Tempo an.

Jetzt können Sie Ihre neue Melodie abspielen (Wiedergabe). Speichern Sie sie, wenn sie Ihnen so gefällt, oder editieren Sie sie noch einmal oder löschen Sie sie, um eine neue Melodie zu komponieren.

Als SMS senden

Wenn Sie Ihre Bekannten mit Ihren musikalischen Fähigkeiten beeindrucken möchten, können Sie Ihre selbst komponierte Melodie per SMS-Nachricht an ein anderes Motorola-Telefon senden. Und wenn Sie eine Melodie empfangen, können Sie sie abspielen, speichern oder löschen.

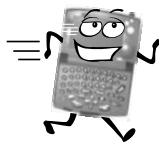

Einrichtung des Quick-Access-Menüs

Sie können Ihr Quick-Access-Menü individuell gestalten, damit Ihre wichtigsten Funktionen sofort verfügbar sind. Die Verwendung und Einrichtung dieses Menüs ist auf Seite 77 unter "Quick-Access-Menü" beschrieben.





Telefonsperre

Sie können Ihren Communicator sperren, damit er von anderen nicht benutzt werden kann.

Sperrautomatik

Wenn diese Option gewählt ist, wird Ihr Communicator automatisch beim Einschalten gesperrt. Um ihn verwenden zu können, muss der Entsperrcode eingegeben werden.

Sofortsperre

Sperrt den Communicator sofort. Sie müssen erst den Entsperrcode eingeben, bevor Sie ihn wieder verwenden können.

Entsperrcode ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihren Entsperrcode ändern. Folgen Sie den Benutzerführungen auf dem Communicator-Display und geben Sie einen neuen Code ein. Der werkseitig eingestellte Code ist **1234**. Wenn dieser Code nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Provider.

Kontrasteinstellung

Mit dieser Funktion kann die Display-Anzeige heller oder dunkler gestellt werden.

SIM-Karten PIN-Nummer erforderlich

Bei Wahl dieser Option müssen Sie jedes Mal, wenn Sie die SIM-Karte einlegen oder den Communicator einschalten, Ihre PIN-Nummer eingeben.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte keine PIN-Nummer-Deaktivierung unterstützt.

Wie ändern Sie die PIN-Nummer Ihrer SIM-Karte? Kein Problem! Ihr Communicator gibt Ihnen entsprechende Anweisungen.



Hinweis: Beachten Sie bitte, dass Ihr Communicator automatisch gesperrt wird, wenn Sie Ihre PIN-Nummer dreimal hintereinander falsch eingeben. Siehe "Eingabe des Entsperrcodes" auf Seite 17, wenn Ihnen dies passiert.

Ändern der SIM PIN2-Nummer

Ihre SIM PIN2-Nummer ändern Sie genauso wie die Standard-SIM-Nummer.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass Ihr Communicator automatisch gesperrt wird, wenn Sie Ihre Nummer dreimal hintereinander falsch eingeben.



Achtung: Wenn die PIN2-Entsperrung 10 mal hintereinander falsch durchgeführt wird, wird Ihre PIN2-Nummer permanent gesperrt. Sie müssen sich dann mit Ihrem Provider in Verbindung setzen.

Sicherheitscode neu einstellen

Geben Sie den gegenwärtigen und dann einen neuen sechsstelligen Sicherheitscode ein. Geben Sie dann den neuen Sicherheitscode noch einmal zur Bestätigung ein. Der Sicherheitscode ist werkseitig auf **000000** eingestellt. Wenn dieser Code nicht funktioniert, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Provider in Verbindung.

Erweiterte Menüs

Die erweiterten Menüs können ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn sie ausgeschaltet sind, kann auf keine der erweiterten Funktionen zugegriffen werden.



Uhrzeit und Datum anzeigen

Bei Wahl dieser Option werden Uhrzeit und Datum so lange angezeigt, bis eine andere Taste gedrückt wird.

Uhrzeit und Datum einstellen

Die Einstellung von Uhrzeit und Datum ist einfach. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Communicator-Display. Vergessen Sie nicht, das internationale Datumsformat zu verwenden (Tag/Monat/Jahr).

Uhrzeitformat einstellen

Sie können zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format wählen.

Auswahl der Sprache

Alle Benutzerführungen und Hilfeinformationen werden in der von Ihnen gewählten Sprache angezeigt.

Akkusparbetrieb

Wenn Sie diese Option wählen, verlängern Sie die Betriebsdauer Ihres Akkus. Alle Statusanzeigen und die Hintergrundbeleuchtung für eingehende Cell Broadcasts werden damit abgeschaltet.

Tastenton ein/aus

Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob jedes Drücken einer Communicator-Taste durch einen Ton bestätigt werden soll oder nicht.

Telefonstatus

Statuskontroll

Wenn Sie diese Option wählen, zeigt der Communicator eine Liste von Menüpunkten an, deren Standardeinstellung abgeändert wurde.

Master Reset

Diese Funktion (Zurücksetzen in den Grundzustand) sollten Sie mit Vorsicht verwenden, da sie bestimmte Optionen auf ihre Standardeinstellungen zurückstellt. Diese Funktion hat folgende Wirkung:

- Automatische Rufannahme, akustische Gesprächszeitanzeige, Display-Anzeige während eines Gesprächs, Akkusparbetrieb, Hilfsalarm, automatische Freisprechfunktion, Sperrautomatik und Cell Broadcast werden aufgehoben.
- Sprachauswahl, Bandwahl und die erweiterten Menüs werden auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- Tastenton wird auf Normal, Rufton auf Standard, SMS-Signalton auf Standard, Lautstärke auf Mittel und Netzsuche-Häufigkeit auf Mittel zurückgesetzt.

Master Clear



Hinweis: Benutzen Sie diese Option mit Vorsicht! Es werden alle Telefonbucheinträge gelöscht!

Die Master-Clear-Option hat die gleiche Wirkung wie Master Reset, wobei jedoch zusätzlich folgendes passiert:

- Alle Telefonbucheinträge werden aus dem Speicher (nicht aber aus dem SIM-Speicher)





gelöscht

- Die Liste der zuletzt getätigten und empfangenen Anrufe wird gelöscht.
- Der Nachrichten-Editor wird gelöscht.
- Gesprächszeitanzeige (Timer) wird zurückgesetzt.
- Alle aufgezeichneten VoiceNotes und Voice Tags werden gelöscht.

Nicht gelöscht werden mit der Master-Clear-Funktion:

- Feste Rufnummernliste
- Liste "Meine Telefonnummern"
- Gebührenanzeige
- Liste der erhaltenen und abgehenden Nachrichten
- Voicemail-Nummer
- Nummer des SMS Service Centres
- Lifetimer

Netzauswahl

Um mit Ihrem Communicator telefonieren zu können, müssen Sie das Gerät bei einem der verfügbaren Netze anmelden. Die möglichen Netztypen sind GSM900, GSM 1800 oder eine GSM900/1800-Kombination.

Ihr Communicator sucht automatisch das zuletzt verwendete Netz. Wenn dieses Netz nicht verfügbar ist, versucht er, sich bei einem anderen Netz einzubuchen.

Beim Versuch, sich bei einem anderen Netz einzubuchen, erstellt der Communicator eine Netzliste, die folgendermaßen sortiert ist:

- Heimatnetz
- Netze aus einer bevorzugten Liste
- Eine zufällige Liste anderer Netze, die über einer bestimmten Signalstärke gefunden werden.
- Alle übrigen Netze, nach absteigender Signalstärke

Bandwahl

Mit dieser Funktion können Sie ein anderes Band wählen. Wenn Ihr Communicator nach einem Bandwechsel nicht an ein anderes Netz angebunden werden kann, benutzen Sie die Option Verfügbare Netze.



Verfügbare Netze

Mit dieser Funktion können Sie feststellen, welche Netze in Ihrem Bereich in Betrieb sind. Drücken Sie nach Abschluss des Suchlaufs **menu**, um die Liste anzuzeigen. Wenn Sie ein Netz finden, bei dem Sie sich einbuchen wollen oder das Sie in Ihrer Liste bevorzugter Netze speichern wollen, drücken Sie **ok**. Folgen Sie den Communicator-Anweisungen zum Einbuchen und Speichern des ausgewählten Netzes.



Netzsuche

Mit dieser Funktion legen Sie fest, wie oft Ihr Communicator versuchen soll, sich bei einem Netz einzubuchen und wie er dabei vorgehen soll.

Netzauswahlmethoden

Diese Option kann auf automatische Suche (vom Communicator durchgeführt) oder manuelle Suche (von Ihnen durchgeführt) eingestellt werden.





- Automatisch suchen - Der Communicator erzeugt automatisch eine Liste von Netzen und versucht dann, sich beim ersten Netz in der Liste einzubuchen. Wenn dies misslingt, versucht er es beim nächsten Netz. Wenn er sich nirgends einbuchen kann, startet er die Netzsuche erneut.
- Manuelle Suche - Der Communicator gibt Ihnen eine Liste von Netzen zur Auswahl. Bei erfolgreicher Einbuchung wird der Name des Netzes angezeigt. Wenn keine Einbuchung möglich war, wird die Liste erneut angezeigt.

Suchhäufigkeit

Sie können die Wartezeit vor einem erneuten Einbuchungsversuch einstellen auf langsame, mittlere, schnelle oder ständige Suche.

Hinweis: Der Energieverbrauch des Akkus bei schneller und ständiger Suche kann hoch sein.

Bevorzugte Netze

Netz der Liste hinzufügen

Sie können Netze zu Ihrer Liste bevorzugter Netze hinzufügen:

- Wenn Sie eine Auswahl aus der Liste verfügbarer Netze treffen, sucht der Communicator nach Netzen in Ihrem Bereich und zeigt dann die entsprechende Liste an. Um ein Netz in Ihre bevorzugte Liste aufzunehmen, befolgen Sie die Anweisungen am Communicator-Display.
- Sie können ein Netz aus einer Liste bekannter Netze auswählen und es dann in Ihrer bevorzugten Liste abspeichern.

- Um einen neuen Netzcode hinzuzufügen, folgen Sie den Anweisungen des Communicators zur Eingabe der Nummer des Providers, bevor Sie ihn in der bevorzugten Liste speichern.



Netzliste anzeigen

Sie können sich vom Communicator eine Liste von Netzen anzeigen lassen. Aus dieser Liste können Sie dann ein Netz auswählen, verlegen, löschen oder sich zu diesem Netz Informationen anzeigen lassen.

Neues Netz finden

Bei Wahl dieser Funktion versucht der Communicator, sich bei einem anderen als dem aktuellen Netz einzubuchen. Wenn dies nicht gelingt, versucht er, sich beim vorherigen Netz einzubuchen.



Menü Gesprächsdauer-/Gebührenanzeige

Ihr Communicator kann Ihre Gesprächsdauer und -gebühren überwachen. Sie können auch eine akustische Gesprächszeitanzeige einstellen, die Ihnen während eines Gesprächs mitteilt, wie lange Sie bereits telefonieren. Der Communicator kann Werte von max. 21 Ziffern Länge aufnehmen, obwohl während eines Gesprächs nur die letzten zwölf Ziffern angezeigt werden. Sie können außerdem einen Gebührenhöchstwert einstellen, damit der Communicator entweder die Anzahl der verbrauchten Einheiten oder die Gesprächsgebühren überwacht und verhindert, dass Sie diesen Höchstbetrag überschreiten.

Hinweis: Die Gesprächskosten werden nur dann erfasst, wenn das Dienstmerkmal AOC





(Advice of Charge/Gebührenanzeige bzw. -erkennung) freigeschaltet ist. Ansonsten ist nur die Überwachung der Gesprächsdauer möglich.

Gesprächsgebühren anzeigen

Sie können sich die Gebühren für das letzte Gespräch, den Gesamtbetrag aller geführten Gespräche und Ihr Guthaben anzeigen lassen.

Hinweis: Wenn das Dienstmerkmal AOC (Gebührenanzeige bzw. -erkennung) nicht freigeschaltet ist, überwacht der Communicator nur die Gesprächsdauer.

Gesprächsdauer anzeigen

Sie können die Dauer des letzten Gesprächs oder die Gesamtdauer aller Gespräche abrufen und Sie können alle Gesprächsanzeigen auf Null zurücksetzen.

Hinweis: Wenn Sie das Dienstmerkmal AOC nicht haben, wird nur die Dauer entweder aller Gespräche oder aller abgehenden Gespräche gemessen.

Akustische Gesprächszeitanzeige einstellen

Sie können einzelne oder wiederholte hörbare Gesprächszeitanzeigen, die zu voreingestellten Zeiten ertönen, einstellen, um die Dauer und Gebühren Ihrer Gespräche zu überwachen.

Display-Anzeige während des Gesprächs einstellen

Mit dieser Option können Sie sich während eines Gesprächs die Zeit- und Gebührendaten anzeigen lassen.

Hinweis: Wenn Sie einen Gebührenhöchstbetrag eingestellt haben, wird stets Ihr

Restguthaben angezeigt.

Dauer pro Gespräch anzeigen

Diese Option zeigt die Zeitdauer während Ihrer Gespräche an.

Hinweis: Wenn Sie das Dienstmerkmal AOC freigeschaltet ist, werden Ihre Gesprächsgebühren immer angezeigt.

Pro-Gespräch-Gebühren anzeigen und Gesamtgebühren anzeigen

Diese beiden Optionen zeigen die Gebührenanzeige während und nach gebührenpflichtigen Gesprächen an. Je nach Abrechnungsmethode (Einheiten oder Betrag), gibt die Anzeige entweder die Gesprächseinheiten oder den Gebührenbetrag wieder.



Hinweis: Wenn das Dienstmerkmal AOC nicht freigeschaltet ist, werden, je nach Modell, entweder alle Gespräche oder nur abgehende Gespräche erfasst.

Keine Display-Anzeige während des Gesprächs

Mit dieser Funktion können Sie alle Gesprächsdauer- und Gesprächsgebührenanzeigen abschalten.

Einstellungen für Gesprächsgebühren

Wenn das Dienstmerkmal AOC freigeschaltet ist, können Sie diese Einstellungen individuell gestalten.

Reset Gesprächsgebühren

Mit dieser Option können Sie die Gebührenerfassung auf Null zurücksetzen.





Gebührenhöchstbetrag einstellen

Sie können einen Höchstbetrag für Gesprächsgebühren einstellen. Wenn die eingestellte Grenze erreicht ist, erlaubt Ihnen das Netz keinen Empfang gebührenpflichtiger Gespräche mehr.

- Wenn diese Option auf EIN gestellt ist, müssen Sie eine neue Grenze eingeben. Ihre Eingabe erfolgt entweder in Einheiten oder als Betrag, je nachdem, wie Sie die Option Abrechnungstyp eingestellt haben.

Hinweis: Einheiten werden als ganze Zahlen eingegeben. Beträge werden gemäß dem Namen der Währung eingegeben. Beispiel: DEM für Deutschland, GBP für Großbritannien, FFR für Frankreich.

Hinweis: Wenn diese Option gewählt ist, können Sie keine Fax- oder Datenanrufe tätigen. Um weitere gebührenpflichtige Anrufe tätigen zu können, müssen Sie Ihren Gebührenhöchstbetrag entweder zurücksetzen oder abschalten.


Lifetimer-Anzeige

Zeigt die Gesamtzeit aller auf diesem Communicator geführten Gespräche an.






Hinweis: Diese Anzeige kann nicht zurückgesetzt werden.

Quick-Access-Menü

Die Funktionen des Communicators sind über bedienungsfreundliche Menüs bequem erreichbar. Im Quick-Access-Menü (Schnellzugriffsmenü) können Sie auf besonders häufig verwendete Funktionen noch schneller zugreifen. Jeder Funktion in diesem Menü ist eine Positionsnummer von 1 bis 9 zugeordnet.

Das Menü wird durch Drücken von  angezeigt. Das im Beispiel gezeigte Menü enthält einige der Funktionen, die Sie in Ihr Quick-Access-Menü aufnehmen können.

Nach entsprechender Konfiguration können Sie auf Quick-Access-Funktionen folgendermaßen zugreifen:


-  drücken und den Voice Tag-Namen aussprechen.
-  drücken und die Nummer der Funktion eingeben.
-  drücken, mit  eine Menüoption markieren und sie dann durch Drücken von  auswählen.

Jede Quick-Access-Funktion wird durch ein Symbol dargestellt. Ein ausgewähltes Symbol erscheint vor dunklem Hintergrund.

Die Funktionen und Positionen der Funktionen im Quick-Access-Menü können geändert werden.

Funktionen im Quick-Access-Menü mit Positionsnummern versehen

1. Wählen Sie das Quick-Access-Einrichtungsmenü im Telefoneinrichtungsmenü. Im Communicator-Display wird eine Liste von Funktionen zur Auswahl angezeigt.

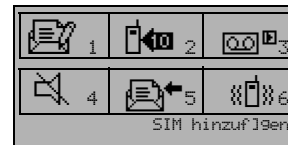

Beispiel: Quick-Access-Menü





2. Blättern Sie mit **+** zur gewünschten Funktion und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie "Funktion Nummer zuordnen" und drücken Sie **OK**.
4. Wenn die entsprechende Aufforderung erscheint, geben Sie eine Zahl von 1 bis 9 ein, um die Funktion in dieser Position zu speichern.

Hinweis: Wenn in der ausgewählten Position schon eine Funktion gespeichert ist, tritt die neue Funktion an ihre Stelle und die ältere Funktion wird automatisch entfernt.

Voice Tags zu Quick-Access-Funktionen hinzufügen oder editieren

Sie können jede der 9 Funktionen im Quick-Access-Menü mit einem Voice Tag versehen.

1. Markieren Sie die Funktion im Quick-Access-Einrichtungsmenü und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie die Option "Voice Tag hinzufügen oder editieren" und drücken Sie **OK**.
3. Auf die Aufforderung hin, sprechen Sie den Namen des Tags aus. Wenn ein übereinstimmendes Voice Tag existiert, wiederholt der Communicator den Namen und zeigt den Eintrag an.
4. Bei erfolgreicher Aufnahme wird auf dem Communicator-Display bestätigt, dass das Tag gespeichert wurde und das Quick-Access-Einrichtungsmenü wird wieder angezeigt. Wenn die Aufnahme nicht erfolgreich war, werden Sie dazu aufgefordert, das Tag noch einmal aufzuzeichnen.


Wichtige Hinweise:

- Wenn eine der 9 Quick-Access-Funktionen mit einem Voice Tag belegt ist und Sie versuchen, mit angelegtem Headset das Quick-Access-Menü abzurufen, müssen Sie einen Tag-Namen aussprechen. Andernfalls kehrt der Communicator wieder zur Standby-Anzeige zurück.

- Wenn Sie Ihr Headset nicht angelegt haben, werden Sie aufgefordert, einen Tag-Namen einzugeben. Dann wird nach ein paar Sekunden das Quick-Access-Menü angezeigt.





Voice Tag löschen















Hinweis: Diese Option wird nicht angezeigt, wenn keine Voice Tags zum Löschen vorhanden sind.

Markieren Sie die mit Voice Tag versehene Quick-Access-Funktion, die Sie löschen wollen und drücken Sie dann .



Zusatzzeichen

Um Zusatzzeichen einzugeben, drücken Sie   und die Buchstabentaste aus der nachstehenden Tabelle. Bestimmte Zeichen müssen durch mehrmaliges Drücken einer Taste erzeugt werden. Um z. B. è zu erzeugen, drücken Sie   und dann zweimal E.

Tastefeld- zeichen	  einmal	  zweimal	  dreimal	  viermal	  fünfmal	  sechsmal	  siebenmal
E	é	è	É				
T	θ						
Y	ψ	¥					
U	ü	û	Û				
I	ì						
O	ö	ø	ò	Ω	Ö	Ø	
P	Π						
A	ä	â	à	æ	Ä	Â	Æ
S	Σ	§					
F	Φ						

Tastenfeld- zeichen	<small>alt</small> <small>space</small> einmal	<small>alt</small> <small>space</small> zweimal	<small>alt</small> <small>space</small> dreimal	<small>alt</small> <small>space</small> viermal	<small>alt</small> <small>space</small> fünfmal	<small>alt</small> <small>space</small> sechsmal	<small>alt</small> <small>space</small> siebenmal
G	Γ						
L	Λ						
Z	Ξ						
C	Ç						
B	β						
N	ñ	Ñ					
?/	¿						
!:	¡						

Zubehör

Das folgende Zubehör wurde speziell für Ihren Communicator entwickelt. Weiteres Zubehör ist eventuell getrennt erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Provider oder im Fachhandel.

Headset-Kit

Mit Hilfe des Headsets (Hör-/Sprechgarnitur) können Sie mit dem Communicator im Freisprechbetrieb telefonieren.

Netzteil

Das Netzteil (Ladegerät) wird direkt am Communicator angeschlossen. Wenn es angeschlossen ist, wird der Akku aufgeladen und der normale Betrieb ist möglich.

GB-Netzteiladapter

Mit dem GB-Netzteiladapter kann das Netzgerät an die in Großbritannien üblichen Steckdosen angeschlossen werden.

Europäischer Netzteiladapter

Mit dem europäischen Netzteiladapter kann das Netzgerät an die in Mitteleuropa üblichen Steckdosen angeschlossen werden.

Handytasche

Stecken Sie Ihren Communicator in diese modische Handytasche, und befestigen Sie sie per Clip am Gürtel, an einer Tasche oder einem sonstigen Kleidungsstück.

Fehlersuche


Fehler und Abhilfe:

Der Personal Communicator lässt sich nicht einschalten.

Sie können keine Anrufe tätigen.

Sie können keine Anrufe empfangen.

Der Personal Communicator lässt sich nicht entsperren.

- *Prüfen Sie den Akku.* Ist er geladen, richtig eingesetzt, und sind die Kontakte trocken und sauber?
- *Prüfen Sie die Signalstärkeanzeige.* Wenn das Signal schwach ist, gehen Sie ins Freie oder in einem Gebäude näher ans Fenster.
- *Prüfen Sie die Netzeinstellungen.* Versuchen Sie, ein anderes Netz zu wählen.
- *Prüfen Sie Ihre Netzreichweite.* Sind Beschränkungen eingestellt?
- *Prüfen Sie Ihre Einstellungen für Rufsperrung und Fixnummern.*
- *Haben Sie Ihr Gebühren-Limit erreicht?* Wenn ja, stellen Sie Ihr Limit neu ein oder setzen Sie sich mit Ihrem Provider in Verbindung.
- *Haben Sie eine neue SIM-Karte eingelegt?* Stellen Sie sicher, dass keine Beschränkungen gelten.
- *Prüfen Sie die Signalstärkeanzeige.* Wenn das Signal schwach ist, gehen Sie ins Freie oder in einem Gebäude näher ans Fenster.
- *Prüfen Sie die Rufumleitungs- und Rufsperrung-Einstellungen.* Überprüfen Sie die Einstellungen für Anrufsignalisierung und VibraCall™. Wenn beides abgestellt ist, erfolgt keine akustische Anrufsignalisierung.
- *Haben Sie eine neue SIM-Karte eingelegt?* Geben Sie die neue PIN-Nummer ein.
- *Handelt es sich um einen Ersatz-Communicator?* Geben Sie den Standard-Entsperrcode 1234 ein.
- *Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen?* Drücken Sie , um ihn zu ändern (dazu benötigen Sie Ihren Sicherheitscode).

Ihre PIN-Nummer ist gesperrt

- Geben Sie den PIN-Entsperrcode Ihrer SIM-Karte ein.

Ihre PIN2-Nummer ist gesperrt

- Geben Sie den PIN2-Entsperrcode Ihrer SIM-Karte ein.

Ihre SIM-Karte funktioniert nicht

- *Ist die Karte richtig eingelegt?*
- *Ist sie zerkratzt, abgesplittert oder sichtbar beschädigt?* Wenn ja, geben Sie sie an Ihren Provider zurück.
- *Prüfen Sie die SIM-Kontakte.* Reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem antistatischen Tuch.

Akku lädt sich nicht auf.

- *Prüfen Sie das Ladegerät.* Ist es richtig angeschlossen? Sind die Kontakte sauber und trocken?
- *Prüfen Sie die Akkukontakte.* Sind sie trocken und sauber?
- *Prüfen Sie die Akkutemperatur.* Wenn der Akku warm ist, lassen Sie ihn vor dem Aufladen abkühlen.
- *Ist der Akku alt?* Wechseln Sie ihn aus.
- *Verwenden Sie einen Originalakku von Motorola?* Eventuell ist das Ladesystem nicht zum Akku kompatibel.

Akkusymbol und Akkuladeanzeige nicht sichtbar.


- *Verwenden Sie einen Originalakku von Motorola?* Eventuell ist das Ladesystem nicht zum Akku kompatibel.

Der Akku entlädt sich schneller als normal.

- *Finden Sie sich in einem Gebiet mit variabler Netzabdeckung?* Der Akku benötigt dort mehr Energie.
- *Ist der Akku neu?* Ein neuer Akku erreicht seine normale Leistung erst nach zwei bis drei Auf-/Entladungszyklen.
- *Ist der Akku alt?* Die Akkuleistung nimmt nach einigen Jahren ab.
- *Hat sich dieser Akku nicht komplett entladen?* Lassen Sie den Akku vollständig entladen (bis sich der Communicator ausschaltet) und laden Sie dann den Akku über Nacht.
- *Stellen Sie sicher, dass die Funktion Suchhäufigkeit im Netzauswahlmenü nicht auf Schnell oder Ständig eingestellt ist.*
- *Stellen Sie sicher, dass die Funktion Akkusparbetrieb nicht auf Aus gestellt ist.*
- *Verwenden Sie das Handy bei extremen Temperaturen?* Bei extremer Hitze oder Kälte sinkt die Akkuleistung beträchtlich.

Sie können Rufumleitung oder Rufsperr nicht aufheben.

- Warten Sie, bis Sie in einem Bereich mit guter Netzabdeckung sind und versuchen Sie es noch einmal.


Das Symbol  blinkt auf.

- *Es ist nicht genügend Speicherkapazität für eine weitere SMS-Nachricht vorhanden.* Gehen Sie ins Nachrichten-Menü und löschen Sie eine oder mehrere gespeicherte Nachrichten.

Sie können keine Auslandsgespräche tätigen.

- *Manche Provider lassen keine Auslandsgespräche zu.* Setzen Sie sich mit Ihrem Provider in Verbindung.
- *Haben Sie die richtigen Vorwahlen eingegeben?* Drücken und halten Sie **0** (Null) gedrückt, um das Vorzeichen für Auslandsgespräche (+) einzugeben und geben Sie dann die Landesvorwahl ein, gefolgt von der Teilnehmerrufnummer.


Verwendung und Pflege



Reinigung mit einem weichen,
mit Wasser und Spülmittel
befeuchteten Tuch.




Nicht in Wasser eintauchen.

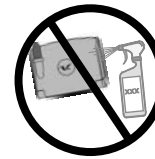

Keinen Alkohol oder andere
Reinigungslösungen
verwenden.



Nicht extremer Hitze ...

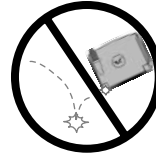

... extremer Erschütterung ...



... oder extremer Feuchtigkeit
aussetzen.

Volle Kundenzufriedenheit

Bei Motorola hat die volle Kundenzufriedenheit höchste Priorität. Wenn Sie eine Frage, eine Empfehlung oder ein Anliegen bezüglich eines Motorola Mobiltelefons haben, würden wir gerne mit Ihnen sprechen.

Sie erreichen das Motorola Cellular Response Center per Telefax unter der Nummer : +44 (0) 131 458 6732 oder unter den aufgeführten Rufnummern in den folgenden Ländern:

• Australien	1800-667788	• Niederlande	0800 022 27 43
• Österreich	0800 297246	• Norwegen	22 55 10 04
• Belgien	0800 72 370	• Oman	790925
• Kanada	1 800 461 4575	• Volksrepublik China	86 10 68466060
• Tschechische Republik	00420 2 21 85 21 01	• Portugal	01 318 0051
• Dänemark	4348 8005	• Katar	418999
• Ägypten	02 3411800	• Saudi-Arabien	01 2303294
• Irland	01 402 6887	• Singapur	65 4855 333
• Finnland	0800 117 036	• Südafrika	0800 11 48 49
• Frankreich	0 803 303 302	• Spanien	902 100 077
• Deutschland	0180 35050	• Schweden	08 445 1210
• Griechenland	00800 441 28150	• Schweiz	0800 553 109
• Hongkong	852 25063888	• Taiwan	886 2 87731746
• Italien	02 696 333 16	• Türkei	0212 425 9090
• Jordanien	06 863750	• England (UK)	0500 55 55 55
• Kuwait	484 2000 Apparat: 1177	• Vereinigte Arabische Emirate	04 32 11 66
• Libanon	01 744156	• USA	1 800 331 6456
• Luxemburg	0800 21 99		

Anfragen per E-Mail richten Sie bitte an: service1@mot.com

Unsere Website für Internetanfragen: <http://www.mot.com>

GARANTIELEISTUNGEN

Während der regulären Garantiezeit von einem (1) Jahr ab Kaufdatum (Garantiezeit) garantiert Motorola dem Erwerber, daß der bei einem autorisierten Motorola Händler erworbene Personal Communicator mit Zubehör ("das Produkt") den jeweils zur Zeit der Herstellung gültigen Motorola Spezifikationen entspricht. Sollte das Produkt diesen Spezifikationen nicht entsprechen, ist der Erwerber verpflichtet, Motorola innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung des Fehlers im Material, Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das defekte Produkt zur Reparatur zum nächstgelegenen, autorisierten Motorola Reparaturdienst zu bringen. Motorola unterliegt im Zusammenhang mit dem Produkt keinerlei Bestimmungen von Dritten, die nicht direkt von Motorola stammen.

Eine Liste der Telefonnummern der Motorola Kundendienstbüros liegt diesem Produkt bei.

Während der Garantiezeit besteht der Garantieanspruch ausschließlich darin, daß das defekte Produkt kostenfrei und nach unserer Entscheidung entweder repariert oder ausgetauscht wird oder, falls dies nicht möglich ist, der vom Erwerber gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Gebühr für die Nutzung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

Dies sind die vollständigen und ausschließlichen Garantieleistungen für Motorola Personal Communicator mit Zubehör, die alle sonstigen expliziten oder impliziten Garantieleistungen, Bedingungen oder Bestimmungen ersetzen.

Falls es sich bei dem Erwerber nicht um den Verbraucher handelt, lehnt Motorola alle sonstigen expliziten oder impliziten Garantieleistungen, Bestimmung und Bedingungen, wie beispielsweise Zweckeignung oder zufriedenstellende Qualität, ab.

Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die den Kaufpreis übersteigen und haftet nicht für mögliche Spezial- oder Folgeschäden*, die durch die Nutzung bzw. die nicht mögliche Nutzung des Produkts verursacht worden sind, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ansprüche, die dem Verbraucher per Gesetz zustehen, wie beispielsweise die Gewährleistung zufriedenstellender Qualität und Eignung für den Zweck, für den dieses Produkt bei normaler Anwendung und Nutzung im Regelfall verwendet wird. Diese Garantie wirkt sich auch nicht auf die aus dem Kaufvertrag resultierenden Ansprüche des Erwerbers gegen den Verkäufer aus.

(*) einschließlich entgangene Nutzung, Zeitverlust, Unannehmlichkeiten, wirtschaftlicher Verlust, Gewinnverlust, entgangene Einsparungen etc.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIELEISTUNGEN

In den meisten Fällen wird der autorisierte Motorola Händler, bei dem Sie den Motorola Personal Communicator mit Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, die Garantieansprüche entgegennehmen und/oder entsprechende Garantieleistungen anbieten. Sie können ebenfalls den Garantieservice des nächstgelegenen Motorola Reparaturdienstes in Anspruch nehmen.

Sollten Sie zusätzlichen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Motorola Händler, bei dem Sie den Motorola Personal Communicator und Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, an die Kundendienstabteilung Ihres Mobiltelefonbetreibers oder an eines der Motorola Kundendienstbüros Ihres Landes unter den unten angegebenen Telefonnummern.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist der defekte Personal Communicator und/oder Zubehörteil vorzulegen. Achten Sie darauf, eventuelle Zusatzteile, wie beispielsweise Ihre SIM-Karte, aus dem Personal Communicator zu entfernen. Bei Zusendung oder Lieferung des defekten Geräts an unseren autorisierten Reparaturdienst, muß das Produkt mit Ihrem Namen, Adresse, Telefonnummer und dem Namen des Mobilfunkproviders versehen sein und eine Fehlerbeschreibung beigefügt werden. Falls der Personal Communicator in Ihrem Kraftfahrzeug installiert ist, so sollte das Auto zu einem für diesen Fall ausgerüsteten Motorola Reparaturdienst gefahren werden, da für die Fehlersuche die Gesamtinstallation im Auto notwendig sein könnte.

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie die Kaufrechnung oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Personal Communicator sollten ebenfalls die Seriennummer, die IMEI- und MSN-Nummer als Referenz sichtbar sein. **Diese Informationen sind dem Produkt zu entnehmen.**

BEDINGUNGEN

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produktes gelöscht, entfernt oder unlesbar gemacht worden ist oder die Beschriftung auf dem Personal Communicator in irgendeiner Form verändert worden ist. Motorola behält sich das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht vorgelegt werden kann oder unvollständig, unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.

Im Falle einer Reparatur des Produktes werden, nach Entscheidung von Motorola, die defekten Einzelteile oder Chipkarten mit ihrer Funktionsweise nach gleichwertigen, reparierten oder neuen Einzelteilen oder Chipkarten ausgetauscht. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Originalteile (Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder Personal Communicator) gehen in den Besitz von Motorola über. Motorola übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service im Zusammenhang mit dem Produkt, einschließlich Akkus, Zubehör- oder Einzelteilen.

Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Probleme oder Schäden die durch nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte verursacht werden, die an das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden. Motorola haftet auch nicht in dem Fall, daß Motorola Produkte zusammen mit Zusatzgeräten in Betrieb genommen werden. Zusatzgeräte jeglicher Art werden ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen.

Falls das Produkt zusammen mit nicht von Motorola gelieferten Zusatz- oder Peripheriegeräten betrieben wird, übernimmt Motorola keine Garantieleistungen für den Betrieb der Produkt-/Peripherie-Kombination. Motorola wird im Falle einer solchen Produktkombination keine Garantieansprüche berücksichtigen, wenn von Motorola festgestellt wurde, daß das Produkt fehlerfrei ist. Insbesondere lehnt Motorola

jegliche Haftung ab für Schäden, sei es an Motorola Produkten oder nicht, die durch die Benutzung von Personal Communicator, Zubehörteilen und Peripheriegeräten (beispielsweise Akkus, Ladegeräte, Adapter, Netzteile, etc.) verursacht werden, falls diese Zubehörteile und Peripheriegeräte nicht von Motorola hergestellt wurden.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Diese Garantie hat keine Gültigkeit, falls die Fehler durch Beschädigung, Mißbrauch, unsachgemäße Handhabung, mangelnde oder unsachgemäße Sorgfalt verursacht wurden oder falls Änderungen oder Reparaturen am Produkt von nicht autorisierten Personen vorgenommen worden sind.

1. Fehler oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße und unübliche Verwendung des Produkts verursacht worden sind.
2. Fehler oder Beschädigungen, die auf Mißbrauch, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind
3. Fehler oder Beschädigungen, die auf unsachgemäßes Testen, unsachgemäßen Betrieb, unkorrekte Wartung, Installation, Anpassung oder auf sonstige Veränderungen oder Modifikationen zurückzuführen sind
4. Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
5. Produkte, die so zerlegt oder repariert worden sind, daß sie den Betrieb des Produktes oder eine angemessene Untersuchung und Fehleranalyse zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich machen.
6. Fehler oder Beschädigungen, die im Zusammenhang stehen mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstleistungsangebot oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber
7. Fehler oder Beschädigungen, die auf Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln zurückzuführen sind.
8. Spiralkabel an der Steuereinheit des Produktes, die gedehnt worden sind oder bei denen das Bauteiletikett gebrochen ist.
9. Plastikgehäuse oder sonstige Außenflächen, die durch die normale Benutzung durch den Kunden verkratzt oder beschädigt sind.

10. Lederhüllen (die einer gesonderten Herstellergarantie unterliegen).
11. Produkte, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
12. Beim Tastenfeld, Display und Spiralkabel der Steuereinheit entfällt der Garantieanspruch ein Jahr nach Einbau der genannten Elemente.
13. Regelmäßige Wartung und Reparatur von Einzelteilen bei üblichem Verschleiß.

ANMERKUNG: Die Lebensdauer des Akkus Ihres Personal Communicators, sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den Benutzungsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen ab. In den Spezifikationen ist angegeben, daß Sie in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Motorola Personal Communicators rechnen können und daß der Akku bis zu (200?) mal aufgeladen werden kann.

Die Garantieleistung für wiederaufladbare Motorola Akkus erlischt , a) wenn es sich bei den Ladegeräten, mit denen die Akkus aufgeladen wurden, nicht um die von Motorola anerkannten Ladegeräte handelt, die speziell für das Aufladen von Akkus bestimmt sind, b) wenn die Versiegelungen des Akkus zerbrochen oder beschädigt sind, d) wenn die Akkus in einer anderen Anlage oder zu einem anderen Zweck als in einem Mobiltelefon verwendet worden sind.

Index

A

Abgehende Nachrichten	57
Akku	11
Laden	12
Einsetzen	11
Ladeanzeige	51
Alarmton	51
Anklopfen (Call Waiting)	53
Anruf halten (Hold Call)	27
Anruf tätigen.....	25
Anrufe	
GSM-Notruf	25
International.....	25
Anrufumleitung.....	51
Auslandsgespräche	25

B

Bandwahl	71
----------------	----

D

Display	15
---------------	----

E

Eingehender Anruf.....	26
Einrichtung des Telefons	63
Einstellungen für Gesprächsgebühren.....	76

E-Mail Senden	24
Entsperrcode	16
Eingabe.....	6

F

Fehlersuche	83
Fixnummern (Fixed Dialing)	
Einrichten	48
Funktionstasten	3
Verwendung	20

G

Gespräch beenden	26
Gesprächsdauer/Gebühren anzeigen.....	74
Gesprächsdauer/Gebührenanzeige, Menü...74	
Gesprächsgebühren anzeigen.....	74

H

Headset	82
Hintergrundbeleuchtung	16

I

In-Call-Anzeige einstellen	75
Internetzugang.....	37

K

Konferenzgespräch.....	30
Teilnehmer zuschalten	30

L

Letzte zehn Anrufe	47
Lifetimer (Anzeige der Gesamtgesprächsdauer) .	77

M

Master Clear	70
Master Reset	69
Meine Telefonnummern	47
Menüs	
Gesprächsdauer/Gebührenanzeige	74
Erweiterte	19,68
In-Call	27
Haupt	18
Nachrichten	55
Navigation	18
Quick-Access	78
Kurz	19
Mobiler Internetzugang	37
Browser-Menü	38
Beenden der Sitzung	42
Eingabe/Editieren von Text	39
Abgehende und eingehende Anrufe	42
Meldungen	41
Einrichtung	40
Verwendung der Softkeys	38

N

Nachrichten	
Cell Broadcast (Zelleninformation)	60
Lesen einer SMS-Kurznachricht	24
SMS-Eingang	55
Senden einer SMS	24
Nachrichten-Editor	58
Netze	
Bandwahl	71
Neues suchen	73
Einbuchung	72
Suche	72
Auswahl	71
Verfügbar	71

O

One-Touch (Zielwahl)	
Einrichtung	48
One-Touch Wähleinstellung	
Telefonbuchnummern	49

P

Pausen	
Einfügen in Telefonnummern	46
Persönliche Nummern	45
Zugang sperren	46

Q	
Quick-Access-Menü	
Positionsnummern hinzufügen	78
Voice Tags hinzufügen/editieren	78
Einrichten	65
R	
Rufnummer beim nächsten Anruf übermitteln	51
Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken	51
Rufsperrung	53
S	
Service Centre	61
Sicherheit	5
Sicherheitscode	
Ändern	67
SIM PIN2-Nummer ändern	67
SIM-Karte	
Einsetzen	11
PIN-Nummer	16
Sprachaktivierte Nummernwahl	44
Sprachaktivierung	
Vom Telefonbuchmenü	36
Telefonbucheinträge	36
Sprachenwahl	68
Statusprüfung	69
T	
Tasten	
Funktionstasten	13
Teilnehmerabtrennung (Split Call)	31
Telefonbuch	43
Telefonstatus	69
U	
Unterdrückung der Rufnummernanzeige	51
Unterdrückung der Rufnummernübermittlung an der Angerufenen	28
V	
Verbindung übergeben (Transfer Call)	31
Verfügbare Netze	72
Voice Tags	
Eingabe für Telefonbucheinträge	34
VoiceMail-Nummer	61
VoiceNotes (Sprachnotizen)	
Abspielen von VoiceNotes	59
Aufzeichnung	33
W	
Wiederwahl der zuletzt angerufenen Nummer	26
Z	
Zeitablauf	62
Zusatzzeichen	80

Wichtige persönliche Nummern



Wichtige persönliche Nummern

Vermerken Sie auf dieser Seite Ihre wichtigen Rufnummern.

Provider

Nummer

Familie und Bekannte

Nummer



MOTOROLA, das stilisierte M Logo und alle anderen hier angegebenen
Warenzeichen sind Warenzeichen von Motorola, Inc.

® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Alle anderen Produkt- oder Dienstbezeichnungen sind Eigentum
ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2000 Motorola, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.













Personal Communications Sector
1500 Gateway Blvd., Boynton Beach, FL 33426-8292

Gedruckt in der EU. 7/00






Motorola V100 Personal Communicator Kurzanleitungskarte




Funktionstasten



-  Ein- und Ausschalten (drücken und halten)
-  Anruf, Einstellung oder Option annehmen und beenden
-  Anruf, Einstellung oder Option ablehnen oder abbrechen und zur vorherigen Anzeige zurückkehren. Löscht das letzte Zeichen im Textmodus.
-  Quick-Access-Menü abrufen
-  Blättern durch Nachrichten und Text sowie Lautstärkeregelung
-  Eine Nachricht lesen
-  Eine Nachricht verfassen
-  Zur Eingabe der Zahlen 0 - 9. Einmal drücken für einzelne Zahl, zweimal drücken für Zahlenfolge. Zweimal drücken, um die Eingabe von Zahlen zu beenden.
-  Einmal drücken, um Großbuchstaben zu erzeugen. Zweimal drücken für Dauergroßschreibung. Erneut zweimal drücken, um Großschreibung zu beenden.
-  Smart-Button. Beantwortet, tätigt und beendet Anrufe. Wird gedrückt, um ins Telefonbuch zu gehen und eine Nummer mit Voice Tag abzurufen.
-  Außen am Communicator. Wird gedrückt, um einen Anruf zu beantworten und zu beenden.
-  Wird gedrückt, um VoiceNotes aufzuzeichnen. Wird erneut gedrückt, um die Aufzeichnung zu beenden.

Senden einer SMS-Nachricht




1.  drücken, Nachricht eingeben und  drücken.
2. Rufnummer eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen, dann den Benutzerführungen folgen.
3. Wenn die Telefonnummer angezeigt wird,  drücken.



Verwendung der Softkeys

Während einer mobilen Internetsitzung ändern sich die Funktionen der Tasten  und . Um auf eine rechts unten am Display angezeigte Option zuzugreifen,  drücken. Um auf eine unten in der

Mitte am Display angezeigte Option zuzugreifen,  drücken.  drücken, um zu einer vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Einen Anruf tätigen


Hinweis: Headset aufsetzen und die Lautstärke mit  regeln.
 drücken, um zum Telefonbuch zu gehen oder Voice Tags zu verwenden. Die Nummer auswählen und  drücken.


Hinweis:  drücken und halten, um das letzte Zeichen zu löschen.
 drücken und halten, um mehrere Zeichen zu löschen.


Anruf beenden

 oder  drücken.

Anruf annehmen

Hinweis: Headset aufsetzen und die Lautstärke mit  regeln.

 drücken, um den Anruf zu beantworten.

Hinweis: Wenn der Communicator geschlossen oder in der Tasche ist,  drücken, um einen Anruf zu beantworten und zu beenden.

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Abdeckung des Akkufachs entfernen.
2. Die Kerbe der SIM-Karte mit der Kerbe in der Vertiefung ausrichten und die Karte einlegen.
3. Die Akkukontakte auf die Kontakte im Akkufach ausrichten, und den Akku nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.
4. Die Abdeckung des Akkufachs wieder anlegen.

Hinweis: Wenn die SIM-Karte falsch eingelegt ist, erscheint auf der Anzeige "Karte prüfen". In dem Fall die SIM-Karte noch einmal herausnehmen und sie erneut einlegen. Wenn die Karte nicht funktioniert, mit dem Provider in Verbindung setzen.

Akku laden

Zum Laden des Akkus den Netzteilstecker am Anschluss des Communicators einstecken und das Netzteil an einer Steckdose anschließen.