


Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon **VTM 66** von Motorola entschieden haben.

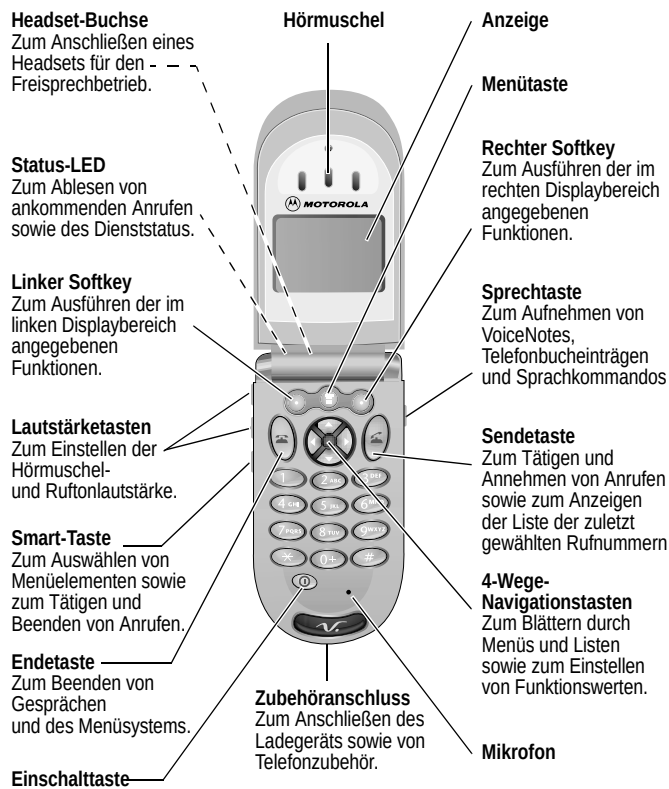






MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und alle sonstigen Warenzeichen, die hierin als solche gekennzeichnet sind, sind Warenzeichen von Motorola, Inc. ® Reg. US-Patentamt. TrueSync, Sidekick, Starfish und das stilisierte Starfish-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Starfish Software, Inc., einer 100%igen unabhängigen Tochtergesellschaft von Motorola, Inc. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2001 Motorola, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in der EG

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten eventuell Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.



Menü-Übersicht

Hauptmenü

Letzte Anrufe

- Eingegangene Rufe
- Gewählte Rufnummern
- Notizblock
- Gesprächszeiten
- Gebühren

Servicewahl

Festgelegte Rufnr.

Telefonbuch

Terminkalender

Quick Dial

Radio

Nachrichten

- Mailbox
- Textnachrichten
- Browser-Alarme
- Cell Broadcast
- Easy SMS
- Ausgang
- Entwürfe

Schnellzugriff

VoiceNotes

SIM-Applikationen

Browser

Rechner

Spiele

Einstellungen

(siehe nächste Seite)

Hinweis : Dies ist das Standard-Menülayout des Telefons. Eventuell haben Sie oder Ihr Diensteanbieter das Menülayout oder einige Funktionsnamen geändert. Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.

Beispielsweise wird die Funktion **Radio** nur angezeigt, wenn das optionale FM-Stereo-Headset in den Zubehöranschluss an dem Telefon eingesteckt ist (siehe Abbildung des Telefons auf Seite 1).

Schnellzugriff-Funktion

Zoom-Einstellung des Displays ändern:

Drücken Sie  und drücken und halten Sie dann 

Eigene Rufnummer anzeigen:

Drücken Sie  

Zur Liste der gewählten Rufnummern wechseln:

Drücken Sie 

Menüsystem verlassen:

Drücken Sie 

Menü "Einstellungen"

Signalisierung

- Signaltyp
- *Signaltöne* zuordnen
- Eigene Töne

Anrufumleitung

- Sprachanrufe
- Faxrufe
- Datenrufe
- Alle löschen
- Status Umleitung

Telefonstatus

- Meine Rufnummer
- Guthaben
- Aktive Leitung
- Anzeige Ladezustand
- Andere Informationen

Browser Setup

Gesprächsoptionen

- Gesprächstimer
- Gebühren - Setup
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Antwortoptionen
- Anklopfen

Sicherheit

- Telefon sperren
- Anwendung sperren
- Festgelegte Rufnr.
- Anrufsperr
- SIM-PIN
- Neue Passwörter

• Andere Einstellungen


- Personalisieren
 - Hauptmenü
 - Softkeys
 - Begrüßung
 - Quick Dial
- Grundeinstellung
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Auto.Wahlwdh.
 - Beleuchtung
 - Netzstatusanzeige
 - Zoom
 - Blättern
 - Animation
 - Sprache
 - Akkusparbetrieb
 - Kontrast einstellen
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
- Netz
- Kfz-Einstellungen
- Headset



Inhaltsverzeichnis



Menü-Übersicht	3
Informationen über dieses Handbuch	9
Sicherheitshinweise	10
Vollkommene Kundenzufriedenheit	18
Garantieleistungen	20
Erste Schritte	25
Inhalt der Verpackung	25
SIM-Karte einsetzen	25
Akku einsetzen	27
Akku laden	28
Telefon einschalten	28
Anrufen	29
Gespräch beenden	30
Anruf empfangen	30
Eigene Rufnummer anzeigen	31
Informationen über dieses Mobiltelefon	32
Display	32
Zoom-Einstellung ändern	34
Status-LED	35
Lautstärketasten	36
Smart-Taste	37
Navigationstasten	37
Umgang mit dem Akku	38
Anrufe absetzen und empfangen	40
Wahlwiederholung	40
Automatische Wahlwiederholung	40
Anrufer-Identifizierung	41
Rückruf bei verpasstem Anruf	41
Notrufnummer wählen	42
Nummern im Notizblock	43
Rufton- oder Vibrationsalarm ausschalten	43
Ankommenden Anruf abweisen	44
Kurzwahl	44
Schnellwahl	45



Inhaltsverzeichnis

Nummer in einer Textnachricht wählen	45
Zusätzliche Wählfunktionen	46
Funktionen während eines Gesprächs verwenden	50
Anklopfen	50
Konferenz	51
Anruf weiterleiten	52
Zusätzliche Funktionen während eines Gesprächs	54
Gebrauch des Menüs	55
Zu einer Funktion navigieren	55
Funktionsoption auswählen	56
Funktionsinformationen eingeben	57
Texteingabe	60
Eingabemodus wählen	60
Tipp-Modus	61
Symbole	64
Vereinfachte Texteingabe mit iTAP™	65
Beschreibung der Menüfunktionen	70
Letzte Anrufe	86
Liste der eingegangenen Rufe oder gewählten Rufnummern anzeigen	86
Notizblock verwenden	89
Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen	90
Gesprächsgebühren anzeigen und zurücksetzen	92
Telefonbuch	94
Felder des Telefonbucheintrags	94
Telefonbucheintrag speichern	95
Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen	98
Telefonbucheintrag anwählen	99
Telefonbucheintrag bearbeiten	100
Telefonbucheintrag löschen	101
Telefonbucheinträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren	102
Telefonbuchkapazität überprüfen	105
Telefonbuch einrichten	107

Inhaltsverzeichnis

Terminkalender	109
Wochenübersicht	109
Tagesübersicht	110
Termin einsehen	110
Neuen Termin speichern	111
Terminangaben ändern	112
Termin/Ereignis kopieren	112
Termin/Ereignis löschen	114
Radio	115
Radio ein- und ausschalten	115
Sender einstellen	115
Einstellung speichern	116
Gespeicherten Radiosender auswählen	116
Anrufe bei eingeschaltetem Radio absetzen und empfangen	116
Sprachnachrichten	118
Mailbox-Nummer speichern	118
Neue Sprachnachricht empfangen	118
Sprachnachricht abhören	119
Nachrichten — Text	120
Textnachrichten-Setup	120
Textnachricht empfangen	122
Textnachricht lesen, sperren oder löschen	122
Textnachricht senden	124
Gesendete Textnachrichten	126
Schnellzugriff-Funktion	127
Standard-Schnellzugriffe	127
Benutzerdefinierte Schnellzugriffe	128
Schnellzugriff erstellen	128
Schnellzugriff verwenden	130
VoiceNotes	132
VoiceNote aufnehmen	132
VoiceNotes-Liste anzeigen	133
VoiceNote abspielen	134
VoiceNote sperren und entsperren	136

Inhaltsverzeichnis

VoiceNote löschen	137
Micro-Browser	138
Micro-Browser-Sitzung starten	138
Interaktion mit WAP-Seiten	139
Rechner	140
Taschenrechner-Funktion	140
Währungsumrechnung	142
Spiele	143
Neues Spiel auswählen und starten	143
Spiel beenden	144
Spielen	144
Telefoneinstellungen	148
Signaltyp auswählen	148
Erinnerungen	155
Anrufumleitung	156
Reihenfolge der Menüelemente ändern	159
Softkeyfunktion anpassen	159
Freisprechbetrieb	160
Daten- und Faxanrufe	164
Telefon an ein externes Gerät anschließen	164
Daten- oder Faxanruf tätigen	166
Daten- oder Faxanruf empfangen	167
Sprechen, dann Faxen	168
Sicherheit	169
Neue Codes einstellen	169
Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben	170
Telefon sperren und entsperren	171
Anruf Sperre	173
SIM-Karte schützen	173
Zubehör	176
Fehlersuche	180
Index	190

Zu einer Menüfunktion navigieren

Auf die meisten Funktionen Ihres Mobiltelefons können Sie über das Menüsystem zugreifen. In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie zu einer bestimmten Menüfunktion navigieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Das Symbol > bedeutet, dass Sie zu der Funktion blättern und sie auswählen sollten. Dieses Beispiel zeigt, daß Sie  drücken müssen, dann **Letzte Anrufe** und anschließend **Gewählte Rufnummern** auswählen müssen, um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen.

■ Funktionen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, sind optional und von Netz, SIM-Karte und/oder Vertrag abhängig. Diese Funktionen werden eventuell nicht von allen Diensteanbietern in allen geografischen Gebieten angeboten. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Funktionen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, erfordern den Einsatz von optionalem Motorola Original™ Zubehör.



Sicherheitshinweise




WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHEREN UND EFFIZIENTEN BEDIENUNG.


BITTE LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN VOR DER INBETRIEBNAHME IHRES PERSONAL COMMUNICATOR.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Sicherheitshinweise, die in den vor Juli 2000 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften




Ihr Personal Communicator enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF).



Internationale Behörden haben Normen festgelegt und Empfehlungen zum Schutz der Öffentlichkeit gegen elektromagnetische Hochfrequenzstörungen ausgesprochen. Ihr Motorola Personal Communicator entspricht bei normalem Gebrauch den folgenden nationalen und internationalen Normen und Richtlinien für die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR Abschnitt 2 Unterabschnitt J
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1- 1992
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1 - Fassung von 1999
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), Report 86, 1986



Sicherheitshinweise



- International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999
- Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (gilt nur für drahtlose Telefone).
- Verband Deutscher Elektrotechniker DIN VDE - 0848
- Rats-Empfehlung vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz-300 GHz)

Betrieb des Personal Communicator

Damit optimale Funktionalität gewährleistet ist und die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich die in den oben genannten Richtlinien gesetzten Grenzen nicht übersteigt, sind die nachfolgenden Vorschriften unbedingt einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zulässige Ersatzantenne. Nicht zulässige Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können den Personal Communicator beschädigen und gegen Bestimmungen örtlicher Behörden verstoßen.

Bitte beachten Sie folgendes:

- Ziehen Sie bitte die Antenne (wenn vorgesehen) vollständig heraus.
- Bitte berühren Sie die Antenne nicht unnötigerweise, während das Gerät eingeschaltet ist.




Sicherheitshinweise


- Die Qualität der Gesprächsverbindung wäre davon betroffen und möglicherweise würde sich der Energieverbrauch erhöhen.
- Bitte achten Sie darauf, daß die Antenne des Gerätes während eines Gespräches mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist

Zubehör

Bei Verwendung von nicht original Motorola Zubehörteilen können die amtlichen Richtlinien für die Einwirkung von HF-Energie überschritten werden. Eine Liste von zugelassenen Motorola Zubehörteilen finden Sie in diesem Handbuch unter „Zubehör“.




Telefonieren im Auto



Bitte erkundigen Sie sich nach den an Ihrem Aufenthaltsort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Personal Communicator in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Beachten Sie bitte folgendes, wenn Sie Ihren Personal Communicator in einem Kraftfahrzeug benutzen:

- Richten Sie immer Ihre volle Aufmerksamkeit auf das Fahren und den Verkehr.
- Verwenden Sie wenn möglich eine Freisprechanlage.
- Wenn es die Verkehrslage erfordern sollte, suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.
- Legen sie Ihr Personal Communicator nicht über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich ab.



Sicherheitshinweise



Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Personal Communicator geschützt sein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Gesundheitsbehörden empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Personal Communicator und einem Schrittmacher, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Diese Empfehlung stimmt mit den unabhängigen Forschungsergebnissen und Empfehlungen des Wireless Technology Research überein.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- den EINGESCHALTETEN Personal Communicator IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- den Personal Communicator nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- den Personal Communicator beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.



Sicherheitshinweise

Hörgeräte

Einige digitale Personal Communicator beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.


In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Personal Communicator in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Im Fahrzeug

Elektromagnetische Strahlung kann falsch eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektrische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen. Überprüfen Sie dies in Bezug auf Ihr Fahrzeug beim Hersteller. Dies gilt auch für nachträglich eingebautes Zubehör.

Im Flugzeug

Schalten Sie Ihren Personal Communicator aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von





Sicherheitshinweise



Personal Communicator und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Sprenggebiete




Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Explosionsgefährdete Orte

Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Schalten Sie Ihr Personal Communicator AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.





Sicherheitshinweise

Hinweise zu Verletzungsgefahren

Antennen

Bitte verwenden Sie Ihr Personal Communicator nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Bei Hautkontakt mit einer beschädigten Antenne kann eine leichte Verbrennung zurückbleiben.


Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die

Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie den Personal Communicator und dessen Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch plazierte kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.



Sicherheitshinweise



EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Produkt
genehmigungs
nummer

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.




Vollkommene Kundenzufriedenheit

Bei Motorola hat vollkommene Kundenzufriedenheit höchste Priorität. Sollten Sie Fragen, Vorschläge oder Probleme im Zusammenhang mit Ihrem Motorola Mobiltelefon haben, so teilen Sie uns diese bitte mit.

Bitte wenden Sie sich per Fax an das Motorola Mobilfunk-Kundendienstzentrum unter: +44 (0) 131 458 6732. Sie können sich auch eine der lokalen Rufnummern in den folgenden Ländern wenden:

Ägypten	+202 3407 117 / +202 305 0080
Algerien	21321-901393
Bahrain	311689
Belgien	0800 72 370
Dänemark	4348 8005
Deutschland	0180-35050
Finnland	0800 117 036
Frankreich	0 803 303 302
Griechenland	00800 441 28150
Großbritannien	0870 9010 555
Hongkong	852 25063888
Irland	01 402 6887
Italien	02 696 333 16
Jemen	01 279771
Jordanien	06-5828100 Durchwahl 4162 / 06-5699338
Kanada	1 800 461 4575
Katar	+974-4418999 Durchwahl 25
Kuwait	484 6140 Durchwahl 126 / 107
Libanon	01 744000
Luxemburg	0800 21 99





Vollkommene Kundenzufriedenheit

Marokko	022 98 16 66
Niederlande	0800 022 27 43
Nord zypern	225 29 53
Norwegen	22 55 10 04
Oman	701989
Österreich	0800 297246
Pakistan	111 000 1999
Palästina	1800 059 800 / 02 2968011
Polen	0801 620 620
Portugal	01 318 0051
Saudi-Arabien	+966-1-2341845 Durchwahl 102
Schweden	08 445 1210
Schweiz	0800 553 109
Singapur	65 4855 333
Spanien	902 100 077
Südafrika	0800 11 48 49
Syrien	11 2315974
Taiwan	886 2 87731746
Tschechische Republik	00420 2 21 85 21 01
Tunisien	01 962 502 / 01 710 333
Türkei	0212 425 9090 / 0212 520 6262
USA	1 800 331 6456
Ungarn	0036 40 200 800
Vereinigte arabische Emirate	+971-4-3321166/3938877
Volksrepublik China	86 10 68466060
E-Mail-Anfragen richten Sie bitte an:	mcrc@ei.css.mot.com
Für Internet-Anfragen besuchen Sie uns unter:	http://www.motorola.com



Garantieleistungen



Während der regulären Garantiezeit von einem (1) Jahr ab Kaufdatum (Garantiezeit) garantiert Motorola dem Erwerber, daß das bei einem autorisierten Motorola Händler erworbene Mobiltelefon mit Zubehör ("das Produkt") den jeweils zur Zeit der Herstellung gültigen Motorola Spezifikationen entspricht.


Sollte das Produkt diesen Spezifikationen nicht entsprechen, ist der Erwerber verpflichtet, Motorola innerhalb von (2) Monaten nach Feststellung des Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das defekte Produkt zur Reparatur zum nächstgelegenen, autorisierten Motorola Reparaturdienst zu bringen. Motorola ist an keinerlei Produktangaben gebunden, die nicht direkt von Motorola stammen.

Eine Liste der Telefonnummern des Motorola Kundendienstes, über die auch der für Sie nächstgelegene, autorisierte Motorola Reparaturdienst in Erfahrung gebracht werden kann, liegt diesem Produkt bei.

Während der Garantiezeit besteht der Garantieanspruch ausschließlich darin, daß das defekte Produkt kostenfrei und nach der Entscheidung von Motorola entweder repariert oder ausgetauscht wird oder, falls dies nicht möglich ist, der vom Erwerber gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Gebühr für die Nutzung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

Dies sind die vollständigen und ausschließlichen Garantieleistungen für Motorola Mobiltelefone mit Zubehör, die alle sonstigen expliziten oder impliziten Garantieleistungen, Bedingungen oder Bestimmungen ersetzen.

Falls es sich bei dem Erwerber nicht um einen Endverbraucher handelt, lehnt Motorola alle sonstigen Garantieleistungen ab.





Garantieleistungen



Motorola haftet unbegrenzt nur für Vorsatz- und grobe Fahrlässigkeit. In allen anderen Fällen übernimmt Motorola keinerlei Haftung für Schäden, die den Kaufpreis übersteigen und haftet auch nicht für mögliche Folgeschäden, wie entgangene Gewinne, Datenverlust oder Betriebsunterbrechung.


Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ansprüche, die Endverbrauchern gesetzlich zustehen, wie beispielsweise die Gewährleistung zufriedenstellender Qualität und Eignung für den bestimmungsgemäßen Zweck. Diese Garantie berührt nicht die Ansprüche des Erwerbers gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag.

Inanspruchnahme der Garantieleistungen

In den meisten Fällen wird der autorisierte Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon mit Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, die Garantieansprüche akzeptieren und/oder entsprechende Garantieleistungen anbieten. Sie können ebenfalls den Garantieservice des nächstgelegenen Motorola Reparaturdienstes in Anspruch nehmen.

Sollten Sie zusätzlichen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon und Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, an die Kundendienstabteilung Ihres Mobilfunkbetreibers oder an den Motorola Kundendienst Ihres Landes unter den unten angegebenen Telefonnummern.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist das defekte Mobiltelefon und/oder Originalzubehörteil vorzulegen. Achten Sie darauf, eventuelle Zusatzteile, wie beispielsweise Ihre SIM-Karte, aus dem Mobiltelefon zu entfernen. Bei Zusendung oder Lieferung des defekten Geräts an einen von Motorola autorisierten Reparaturdienst muß das Produkt mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und dem






Garantieleistungen




Namen des Mobilfunkbetreibers versehen sein und eine Fehlerbeschreibung beigefügt werden. Falls das Mobiltelefon in Ihrem Kraftfahrzeug installiert ist, so sollte das Auto zu einem für diesen Fall ausgerüsteten Motorola Reparaturdienst gefahren werden, da für die Fehlersuche die Gesamtinstallation im Auto notwendig sein könnte.

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie die Kaufrechnung oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Mobiltelefon müssen ebenfalls die Seriennummer, die IMEI- und MSN-Nummer als Referenz sichtbar sein. Diese Informationen sind dem Produkt zu entnehmen.


Bedingungen



Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produktes entfernt, verändert oder unlesbar gemacht worden ist. Motorola behält sich deshalb das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann, unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.



Im Falle einer Reparatur des Produktes werden, nach Entscheidung von Motorola, die defekten Einzelteile oder Chipkarten mit ihrer Funktionsweise nach gleichwertigen, reparierten oder neuen Einzelteilen oder Chipkarten ausgetauscht. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Originalteile (Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder Mobiltelefongeräte) gehen in das Eigentum von Motorola über. Motorola übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service im Zusammenhang mit dem Produkt, einschließlich Akkus, Zubehör- oder Einzelteilen.





Garantieleistungen






Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte (beispielsweise Akkus, Ladegeräte, Adapter, Netzteile, etc.), die an das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.


Jegliche nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte werden ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Ebenso übernimmt Motorola keine Garantie für den störungsfreien Betrieb der Produkte in Verbindung mit derartigen Zusatzgeräten.

Garantieausschluss


Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Mißbrauch, unsachgemäße Handhabung, wegen Änderungen oder Reparaturen am Produkt durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen bei:

1. Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße oder unübliche Verwendung des Produktes verursacht worden sind.
2. Fehlern oder Beschädigungen, die auf Mißbrauch, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
3. Fehlern oder Beschädigungen wegen unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung oder Modifikationen.
4. Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
5. Produkten, die so zerlegt oder repariert worden sind, daß sie den Betrieb des Produktes oder eine angemessene Untersuchung und Fehleranalyse zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich machen.







Garantieleistungen





6. Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstleistungsangebot oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.
7. Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln.
8. Überdehnung der Spiralkabel oder Bruch der Verbindungsstecker.
9. Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
10. Lederhüllen (die einer gesonderten Herstellergarantie unterliegen).
11. Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
12. Verschleißteilen.



ANMERKUNG: Die Lebensdauer des Akkus Ihres Mobiltelefones, sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den örtlichen Empfangsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen des Mobilfunkbetreibers ab. In den Spezifikationen ist angegeben, daß Sie in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Motorola Mobiltelefons rechnen können und daß der Akku bis zu zweihundert (200) Mal aufgeladen werden kann.

Die Garantieleistung für wiederaufladbare Motorola Akkus erlischt, a) wenn die Ladegeräte von Motorola nicht für die Ladung der betreffenden Akkus als geeignet anerkannt sind, b) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind, c) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in einem Mobiltelefon verwendet worden sind.



Erste Schritte



Inhalt der Verpackung

Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehören ein Akku und ein Ladegerät. Mit optionalem Zubehör können Sie Ihr Telefon individuell anpassen, um maximale Leistung und Handlichkeit zu erreichen.


SIM-Karte einsetzen

Die SIM (Subscriber Identity Module)-Karte enthält Ihre Rufnummer, Service-Details und den Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher. Die SIM-Karte wird in ein Fach an der Klappe des Telefons eingesetzt.

Achtung : SIM-Karte nicht verbiegen oder verkratzen. Berührung der SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz vermeiden.

Aktion


- 1 Schieben Sie das Cover am unteren Ende nach oben und heben sie es vom Telefon ab.

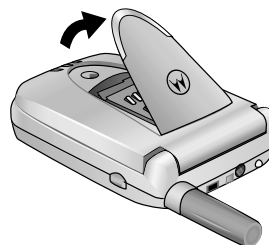


Erste Schritte

Aktion


- 2 Schieben Sie die SIM-Kartenabdeckung nach unten (zum unteren Teil des Telefons) und öffnen Sie sie.

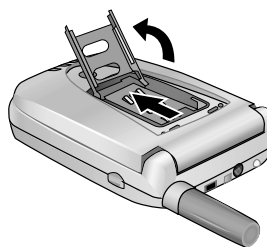

- 3 Setzen Sie die SIM-Karte mit der abgeschrägten Ecke links oben und der goldenen Kontaktfläche nach unten zeigend in die SIM-Kartenabdeckung ein.

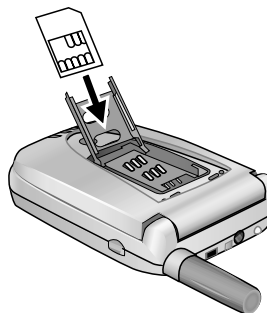

- 4 Schließen Sie die SIM-Kartenabdeckung und schieben Sie sie nach oben, um die SIM-Karte zu arretieren.

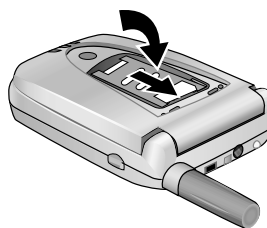

- 5 Setzen Sie das Cover wieder ein und schieben Sie es nach unten, bis es einrastet.

Erste Schritte



Akku einsetzen



Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden.



Das Telefon ist nur zur Verwendung mit Motorola Original-Akkus und -Zubehör vorgesehen. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.

Aktion

- 1 Entnehmen Sie den Akku aus der transparenten Schutzhülle.
- 2 Setzen Sie die Nasen am unteren Teil des Akkus in die entsprechenden Kerben am Boden des Akkufachs ein.
- 3 Drücken Sie den Akku nach unten, so dass er einrastet.

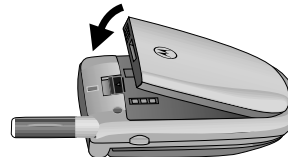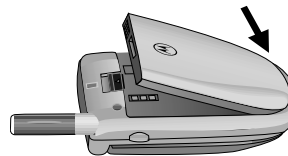

Erste Schritte

Akku laden

Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Reiseladegerät mit der Entriegelungslasche nach oben zeigend in das Telefon.



- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn an dem Telefon angezeigt wird, dass der Akku vollständig geladen ist (**Laden beendet**), drücken Sie die Entriegelungslasche und trennen Sie das Reiseladegerät von dem Telefon.

Hinweis: Beim Laden des Akkus zeigt die Ladezustandsanzeige rechts oben im Display an, wieviel Prozent des Ladevorgangs bereits abgeschlossen ist. Siehe "Ladezustandsanzeige" auf Seite 34.

Telefon einschalten

Aktion

- 1 Klappen Sie das Telefon auf

Zum

Öffnen der Tastatur

Erste Schritte



Aktion

Zum

- 2 Drücken und halten Sie  (Einschalttaste)

Einschalten des Telefons

Einschalt-
taste



- 3 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK** (●)

Entsperren der SIM-Karte

Achtung: Wenn Sie drei Mal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte deaktiviert. Außerdem erscheint am Telefon die Meldung **SIM gesperrt**. (Nähere Informationen finden Sie unter "SIM-Karte schützen" auf Seite 173.)

- 4 Geben Sie ggf. den vierstelligen Entsperrcode ein und drücken Sie **OK** (●)

Telefon entsperren

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. (Nähere Informationen finden Sie unter "Telefon sperren und entsperren" auf Seite 171.)

Anrufen

Um einen Anruf zu machen, muss das Telefon eingeschaltet, eine SIM-Karte eingesetzt und entsperrt sein und eine Netzverbindung mit ausreichender Signalstärke bestehen.



Erste Schritte



Drücken Sie

1 Tasten

Zum

Wählen der Rufnummer (max. 32 Ziffern)

Tip: Drücken Sie im Falle eines Eingabefehlers **LÖSCHEN** (●), um die letzte Ziffer zu löschen, oder drücken und halten Sie **LÖSCHEN** (●), um alle Ziffern zu löschen.

2 ● (Sendetaste)

Anruf tätigen

***Hinweis:** Sie können jedoch einen Notruf an dem Telefon absetzen, selbst wenn es gesperrt ist oder keine SIM-Karte eingesetzt ist. Siehe "Notrufnummer wählen" auf Seite 42.*

Gespräch beenden

Drücken Sie

● (Endetaste)

Zum

Beenden des Gesprächs

Anruf empfangen

Zum Empfangen eines Anrufs muss das Telefon eingeschaltet, eine SIM-Karte eingesetzt sein und eine Netzverbindung mit ausreichender Signalstärke bestehen. Ist das Telefon gesperrt, müssen Sie es zunächst entsperren, um den Anruf anzunehmen.

***Hinweis:** Bei gesperrter SIM-Karte können keine Anrufe an dem Telefon empfangen werden.*





Erste Schritte



Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Anrufempfangsmeldung an.

Drücken Sie

Zum

 oder **ANNAHME** ()

Annehmen des Anrufs

Eigene Rufnummer anzeigen

Ausgehend vom Standby-Display:




Drücken Sie

Zum

  #

Anzeigen der eigenen Rufnummer

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte programmiert sein, um diese Funktion nutzen zu können.





Informationen über dieses Mobiltelefon




Eine Abbildung des Telefons mit einer Beschreibung der Basiskomponenten finden Sie auf Seite 1.

Display


Im oberen Bereich des Displays erscheinen die Telefonstatusanzeigen. Nachfolgend sind einige Statusanzeigen abgebildet, die erscheinen können, wenn Sie das Telefon verwenden.

Nachrichten, Rufnummern und Menüoptionen erscheinen im mittleren Bereich des Displays. Textlabels in den unteren Ecken des Displays zeigen die aktuellen Softkeyfunktionen an. Eine (Menü-) Anzeige ≡ in der Mitte des unteren Displaybereiches weist darauf hin, dass Sie das Hauptmenü oder ein Untermenü öffnen können, um weitere Optionen anzuzeigen. Mehr Informationen zu Softkeys und Menüanzeige finden Sie unter "Gebrauch des Menüs" auf Seite 55.

Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen müssen ausgehend vom Standby-Display durchgeführt werden. Der Begriff *Standby-Display* bedeutet, dass das Telefon eingeschaltet und einsatzbereit ist, aber *keine* Verbindung besteht und das Menüsystem nicht benutzt wird.



Informationen über dieses Mobiltelefon

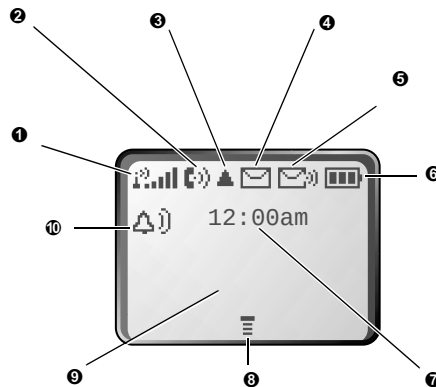

1 **Signalstärkeanzeige** Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.

Stark Kein Signal

Wenn "Kein Signal" angezeigt wird, können Sie weder anrufen noch Anrufe empfangen.

2 **Verbindungsanzeige** Erscheint während eines Anrufs.



3 **Roaminganzeige** Erscheint, wenn Sie ein fremdes Netz außerhalb Ihres Heimatnetzes nutzen. Wenn Sie Ihr Heimatnetz verlassen, sucht das Telefon per *Roaming* nach einem anderen Netz.



4 **Textnachrichtenanzeige** Erscheint, wenn das Telefon eine Textnachricht empfängt.



5 **Sprachnachrichtenanzeige** Erscheint, wenn das Telefon eine Sprachnachricht empfängt.

Informationen über dieses Mobiltelefon

⑥  Akkuladezustand Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Segmente sichtbar sind, desto voller ist der Akku.

Voll     Leer

Laden Sie den Akku sobald wie möglich auf, wenn die Warnmeldung **Akku fast leer** erscheint.

Hinweis: Beim Laden des Akkus zeigt die Ladezustandsanzeige an, wieviel Prozent des Ladevorgangs bereits abgeschlossen ist. Siehe "Akku laden" auf Seite 28.

⑦ Uhr Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

⑧  Menüanzeige Gibt an, dass Sie durch Drücken von **☛** ein Menü öffnen können. Siehe "Gebrauch des Menüs" auf Seite e55.



⑨ GPRS-Anzeige* Zeigt an, dass eine GPRS-Verbindung besteht. Mit dieser Übertragungsart erreicht man schnellere Datengeschwindigkeiten. Die GPRS-Anzeige bedeutet nicht, dass ständig Daten fließen, sondern nur, dass Sie über eine GPRS-Verbindung im Netz registriert sind und jederzeit Daten senden/empfangen können.

*abhängig vom Diensteanbieter

⑩ Signalanzeige Zeigt den derzeit ausgewählten Signaltyp aus. Die Standardeinstellung ist ein Rufton.

 Lauter Rufton	 Leiser Rufton
 Vibrieren	 Rufton & Vibrieren
 Kein Signal	

Zoom-Einstellung ändern

Sie können die Anzeige des Telefons so einstellen, dass entweder drei Zeilen oder zwei Zeilen Text plus Softkey-Befehle

Informationen über dieses Mobiltelefon



auf dem Display erscheinen. Drei Zeilen Text bieten mehr Informationen, während bei zwei Zeilen der Text größer angezeigt wird.

Um die Textdarstellung zu ändern, drücken Sie einmal  und drücken und halten Sie dann innerhalb von zwei Sekunden nach dem ersten Drücken  erneut.

Sie können die Zoom-Einstellung auch ausgehend von dem Menü ändern. Siehe "Zoom" auf Seite 82.

Status-LED

Die Status-LED weist Sie auf einen ankommenden Anruf oder eine eingehende Nachricht hin und informiert Sie, wenn sich das Telefon im *Roamingmodus* (außerhalb des Heimatnetzes) befindet. Die Farbe der LED ändert sich je nach Zustand des Telefons:

Status-LED



Anzeige	Zustand
abwechselnd rot/grün	ankommender Anruf
grün blinkend	bereit, Heimatnetz
gelb blinkend	Roaming, Nicht-Heimatnetz
rot blinkend	nicht bereit
abwechselnd gelb/grün	Text- oder Sprachnachricht empfangen

Hinweis: Sie können die Status-LED ausschalten, um die Standby-Zeit (Zeit, während der das Telefon bereit ist, wenn es

Informationen über dieses Mobiltelefon

eingeschaltet ist, jedoch ohne es zu benutzen) zu verlängern. Anweisungen zum Ausschalten der Status-LED finden Sie unter "Status-LED" auf Seite 82.

Lautstärketasten

Mit der oberen und unteren Lautstärketaste können Sie die Hörmuschel- und Ruftonlautstärke des Telefons einstellen und das Signal für ankommende Anrufe ausschalten.



Zeitpunkt	Drücken Sie	Zum
während eines Gesprächs	Lautstärke-tasten	Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke
Standby-Display	Lautstärke-tasten	Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke
Signal für ankommende Anrufe (Rufton/Vibrieren)	Lautstärke-tasten	Ausschalten des Rufton- oder Vibrationsalarms

Mit Hilfe der Lautstärketasten können Sie auch in den Menüs und Listen nach oben oder unten blättern.

Hinweise zum Ändern der Tastaturlautstärke finden Sie unter "Signaltöne zuordnen" auf Seite 149.

Informationen über dieses Mobiltelefon



Smart-Taste

Die Smart-Taste bietet eine weitere Möglichkeit, um Grundfunktionen des Telefons durchzuführen. Sie wird als Smart-Taste bezeichnet, da sie die nächste Aktion, die Sie wahrscheinlich vornehmen werden, vorhersieht. Wenn Sie ein Element oder eine Funktion markieren und dann die Smart-Taste drücken, wählt die Smart-Taste das markierte Element bzw. die markierte Funktion aus. Die Smart-Taste hat normalerweise die gleiche Funktion wie der rechte Softkey (●).

Smart-Taste




Hinweis: Die Smart-Taste bietet einen optionalen Weg, um Aufgaben schneller zu erledigen. Sie ist niemals der einzige Weg, um eine Aufgabe durchzuführen.

Navigationstasten

Mit den Navigationstasten können Sie sich durch das Menü bewegen. Drücken Sie einfach die Taste für die jeweilige Richtung, um Funktionen auszuwählen oder einzustellen.

Navigationstasten

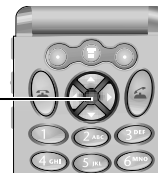

Tipp : Nach oben und unten sind die primären Richtungen innerhalb von Menüs. Die Richtungen 'nach rechts' und 'nach links' sind für die Schnellzugriff-Funktion, Terminkalender, Ändern von Einstellungen (wie z. B. Kontrast oder Tastaturlautstärke) sowie beim Eingeben oder Bearbeiten von Text verfügbar.



Informationen über dieses Mobiltelefon






Umgang mit dem Akku

Achtung : Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen oder Akkukontakte kurzschließen.

Um die Leistung des Akkus zu maximieren:

- Verwenden Sie nur Motorola Original™ Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Nicht-Motorola-Akkus und/oder -Ladegeräten verursacht werden.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während einer längeren Zeit nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Im Laufe der Zeit verschleißen Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.







Informationen über dieses Mobiltelefon



- Je länger Sie am Telefon sprechen bzw. die Telefonfunktionen (z. B. Textnachrichten senden) nutzen, desto kürzer ist die Standby-Zeit des Akkus. Sie können die Akkulebensdauer auch verlängern, indem Sie die Status-LED ausschalten. (Siehe "Status-LED" auf Seite 82.)



Die Akkus, die zum Betrieb dieses Produkts verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recyclingsystem zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie bitte dem Etikett des Akkus. Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle. Verbrennen Sie Akkus nicht, da sie explodieren können.





Anrufe absetzen und empfangen





Grundlegende Anweisungen zum Tätigen von Anrufen, Beenden eines Gesprächs und Empfangen eines Anrufs finden Sie auf den Seiten 29–31 im Abschnitt "Erste Schritte".

In diesem Kapitel werden Funktionen beschrieben, die Ihnen beim Tätigen und Empfangen von Anrufen mit dem Telefon helfen. Informationen über andere anrufbezogene Funktionen finden Sie unter "Letzte Anrufe" auf Seite 86 und "Daten- und Faxanrufe" auf Seite 164.

Wahlwiederholung

Sie können eine zuvor gewählte Rufnummer erneut wählen, unabhängig davon, ob der Anruf verbunden wurde oder die Nummer belegt war. Ausgehend vom Standby-Display:



Drücken Sie	Zum
1	direkten Wechseln zur Liste der gewählten Rufnummern
2	Blättern zu der Rufnummer, die Sie anrufen möchten
3	Wiederholen der Wahl der markierten Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung

Bei Empfang eines Besetztzeichens erscheint im Display des Telefons die Meldung **Anruf erfolglos.**

Wenn die automatische Wahlwiederholung aktiviert ist, startet das Telefon automatisch mehrere Wahlwiederholungsversuche, bis der Anruf durchgeht. In diesem Fall klingelt oder vibriert das



Anrufe absetzen und empfangen



Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung Erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

Sie müssen die automatische Wahlwiederholung aktivieren, um diese Funktion nutzen zu können. Hinweise hierzu finden Sie unter "Automatische Wahlwiederholung" auf Seite 82.

Ist die automatische Wahlwiederholung nicht aktiviert, können Sie die Funktion manuell einschalten, um eine Rufnummer erneut zu wählen. Wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung **Anruf Fehlgeschlagen** angezeigt wird:

Drücken Sie

 oder **WDH.** (●)

Zum

Aktivieren der automatischen
Wahlwiederholung

Anrufer-Identifizierung



Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den Anrufer identifizieren, bevor Sie den Anruf annehmen.

- Ist der Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird der Name automatisch angezeigt. Ansonsten wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt.
- Sind die Anrufer-ID-Informationen nicht verfügbar, erscheint am Telefon die Meldung **Eingehender Anruf**.

Rückruf bei verpasstem Anruf

Das Telefon protokolliert verpasste Anrufe. Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können, erscheint am Telefon:

- die Anzeige  (verpasster Anruf)



Anrufe absetzen und empfangen

- die Meldung **Verpasste Anrufe**, wobei **X** der Anzahl der verpassten Anrufe entspricht.

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN (●)	Anzeigen der Liste der eingegangenen Anrufe mit dem letzten an erster Stelle
2	Blättern durch die Liste, um einen Anruf auszuwählen, bei dem Sie zurückrufen möchten
3	Anrufen

Notrufnummer wählen

Ihr Netzbetreiber programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (wie z. B. 110), die Sie unter allen Umständen anrufen können. Sie können eine solche Notrufnummer wählen und anrufen, selbst wenn das Telefon gesperrt ist, wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, wenn die SIM-Karte nicht im Telefon eingesteckt ist oder wenn die SIM-Karte gesperrt oder deaktiviert ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land verschieden. Die Notrufnummer(n) des Telefons funktionieren eventuell nicht an jedem Ort.

Um die Notrufnummer jederzeit anrufen zu können:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer (wie z. B. 110)
2	Anrufen der Notrufnummer




Anrufe absetzen und empfangen




Nummern im Notizblock

Das Telefon speichert die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge in einem temporären Speicherbereich, dem *Notizblock*. Bei den Ziffern kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Diese Ziffern bleiben auch nach Ausschalten des Telefons im Notizblock gespeichert.

Mit Hilfe des Notizblocks können Sie eine Rufnummer speichern, die Sie später anrufen möchten (z. B. eine Rufnummer, die Ihnen Ihr Gesprächspartner während eines Gesprächs genannt hat). Hinweise zum Abrufen dieser Ziffern finden Sie unter "Notizblock verwenden" auf Seite 89.



Rufton- oder Vibrationsalarm ausschalten




Sie können das Anrufsignal des Telefons ausschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Während das Telefon klingelt oder vibriert:

Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Ausschalten des Rufton- oder Vibrationsalarms

Hinweise zum Auswählen eines Rufton- oder Vibrationsalarmtyps finden Sie unter "Signaltyp auswählen" auf Seite 148.





Anrufe absetzen und empfangen

Ankommenden Anruf abweisen

Während das Telefon klingelt oder vibriert:

Drücken Sie	Zum
 oder ABWEIS. ()	Abbrechen des ankommenden Anrufs



Je nach den Einstellungen des Telefons und des Vertrages mit Ihrem Diensteanbieter wird der Anruf eventuell an eine andere Rufnummer weitergeleitet oder hört der Anrufer ein Besetztzeichen.

Kurzwahl

Mit der Funktion *Kurzwahl* können Sie einen beliebigen Telefonbucheintrag mit einer minimalen Anzahl von Tastenbetätigungen wählen.

Wenn Sie einen Eintrag in Ihrem Telefonbuch speichern, wird dem Eintrag eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen. Wenn Sie die Kurzwahlnummer des Telefonbucheintrags, den Sie wählen möchten, kennen, können Sie die Funktion benutzen.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der ein-, zwei- oder dreistelligen Kurzwahlnummer für den zu wählenden Eintrag
2 	Bestätigen der Nummer
3 	Rufen des Eintrags

Anrufe absetzen und empfangen

Hinweise zum Speichern eines Eintrags im Telefonbuch bzw. zum Anzeigen der Kurzwahlnummer eines vorhandenen Eintrags finden Sie unter "Telefonbucheintrag speichern" auf Seite 95.

Schnellwahl

Sie können die Telefonbucheinträge 1 bis 9 durch Drücken einer einzigen Taste wählen. Dazu müssen Sie nur die einstellige Schnellwahlnummer drücken und eine Sekunde lang gedrückt halten.

Hinweise zum Speichern von Einträgen an Platz 1 bis 9 im Telefonbuch finden Sie unter "Telefonbucheintrag speichern" auf Seite 95.

Hinweis: Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in Verbindung mit dieser Funktion verwenden möchten: Telefonbuch im Telefonspeicher oder Telefonbuch auf der SIM-Karte. Siehe "Schnellwahleinstellung" auf Seite 108.

Nummer in einer Textnachricht wählen



Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten Rufnummer empfangen, können Sie diese Nummer direkt wählen.

Hinweis: Sie müssen den Textnachrichten-Eingang einrichten, bevor Sie Textnachrichten empfangen können. Siehe "Textnachrichten-Setup" auf Seite 120.

Funktion auswählen  > Nachrichten > Textnachrichten

Drücken Sie

1 

Zum

Blättern zur Nachricht mit der Nummer

Anrufe absetzen und empfangen

Drücken Sie	Zum
2 	Öffnen von Menü Textnachricht
3 	Blättern zu Rückruf
4 WÄHLEN ()	Wählen der Nummer in der Nachricht

Enthält die Nachricht mehr als eine Rufnummer, drücken Sie , um zu einer Nummer zu blättern, und drücken Sie dann **WÄHLEN** (), um zu wählen.

Zusätzliche Wählfunktionen

Zusätzlich zum Drücken von Zifferntasten an der Tastatur gibt es weitere Möglichkeiten, um Zahlen oder Zeichen einzufügen und Verbindungen herzustellen.

Um die örtliche Auslandsvorwahl zu wählen:

Aktion	Zum
Drücken Sie  zwei Sekunden lang	Einfügen der Auslandsvorwahl für das Land, ausgehend von dem Sie anrufen

Während des Wählens (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar):

Aktion	Zum
Drücken Sie  > Nummer anhängen	Anfügen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder aus der Liste der letzten Anrufe am Ende der eingegebenen Ziffern

Anrufe absetzen und empfangen



Aktion	Zum
Drücken Sie  > ID ausblenden/ID anzeigen	Ausblenden (oder Einblenden) der eigenen Anrufer-ID beim nächsten Anruf.
Drücken Sie  > Nachricht senden	Erstellen einer Textnachricht, adressiert an die eingegebene Nummer
Drücken Sie  > Sprechen, dann Fax	Sprechen und anschließenden Senden eines Faxes an dieselbe Rufnummer innerhalb der bestehenden Verbindung

Anrufe absetzen und empfangen

Aktion	Zum
Drücken Sie , blättern Sie zu einer der folgenden Optionen und wählen Sie die gewünschte Option aus: • Pause einfügen (zum Einfügen eines p) • Verzögerung einfügen (zum Einfügen eines w) • 'Nr' einfügen (zum Einfügen eines n)	Einfügen eines Sonderzeichens beim Herstellen einer Verbindung, bei der zusätzliche Ziffern gewählt und gesendet werden müssen (z. B. zum Telefonieren mit einer Telefonkarte oder zum Abfragen der Nachrichten von einem Anrufbeantworter). • Pause weist das Telefon an, bis zum Herstellen der Verbindung zu warten, bevor die nächste(n) Ziffer(n) nacheinander automatisch gesendet werden. • Warten weist das Telefon an, bis zum Herstellen der Verbindung zu warten und dann eine Aufforderung an Sie auszugeben, bevor die nächste(n) Ziffer(n) gesendet werden. • 'Nr' weist das Telefon an, zu stoppen und Sie zur Eingabe einer Rufnummer aufzufordern, bevor der Anruf getätigt wird. Die Nummer, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens Nr in die Wählsequenz eingefügt.

Anrufe absetzen und empfangen



Sie können auch Nummern mit Hilfe dieser Funktionen anrufen:

Aktion	Zum Anrufen
Drücken Sie die Sprech- taste auf der rechten Seite des Telefons und nennen Sie das zuvor gespeicherte Sprachkommando eines Telefonbucheintrags (innerhalb von 2 Sek.). 	einer Rufnummer mit Hilfe der Sprachwahlfunktion Siehe "Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen" auf Seite 98.
Drücken Sie ☎ > Servicewahl > anzurufender Eintrag	einer auf der SIM-Karte programmierten Service- Rufnummer
Drücken Sie ☎ > Festgelegte Rufnr. > anzurufender Eintrag	einer festgelegten Nummer
Drücken Sie ☎ > Letzte Anrufe > Eingegangene Anrufe oder Gewählte Rufnummern > anzurufender Eintrag	eines verpassten Anrufs oder einer Nummer aus einem zuletzt getätigten oder empfangenen Anruf



Funktionen während eines Gesprächs verwenden



Anklopfen




Sofern die Funktion "Anklopfen" für Sie freigeschaltet ist, ertönt während eines Gesprächs ein Alarmton, um anzuzeigen, dass ein zweiter Anruf angekommen ist

Zum Halten des ersten Anrufs und Annehmen des zweiten Anrufs:

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL ()	Zurückschalten zum ersten Anruf
	Hinweis: Sie können jederzeit WECHSEL () drücken, um zwischen Anrufen zu makeln.
oder	
VERBIND ()	Zusammenschalten der beiden Verbindungen

Zum Beenden der ersten Verbindung und Annehmen des zweiten Anrufs:

Drücken Sie	Zum
1 	Beenden des aktuellen Gesprächs Das Telefon klingelt, um den zweiten Anruf anzuzeigen.



Funktionen während eines Gesprächs verwenden



Drücken Sie	Zum
2 	Annehmen des zweiten Anrufs

Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie "Anklopfen" aktivieren.
Hinweise zum Aktivieren der Anklopffunktion finden Sie unter
"Anklopfen" auf Seite 79.

Konferenz



Um mit mehr als einer Person zu sprechen, können Sie eine Konferenzverbindung herstellen. Rufen Sie die erste Person an, rufen Sie die zweite Person an und schalten Sie sie dann zu einer Konferenz zusammen.

Drücken Sie	Zum
1 die Tasten	Zur Eingabe der Rufnummer der ersten Person
2 	Anrufen der Nummer
3 HALTEN () (sofern verfügbar) oder  > HALTEN	Halten der ersten Verbindung Am Telefon erscheint die Anzeige  (blinkendes Telefon) neben der gehaltenen Verbindung.
4 die Tasten	Zur Eingabe der Rufnummer der zweiten Person

Funktionen während eines Gesprächs verwenden

Drücken Sie	Zum
5 	Anrufen der Nummer Am Telefon erscheint die Anzeige  (aktive Verbindung) neben der neuen aktiven Verbindung.
6 VERBIND 	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
7 	Beenden des gesamten Anrufs

Anruf weiterleiten

Während eines Telefonats können Sie das Gespräch an einen anderen Teilnehmer weiterleiten. Sie können zunächst mit der Person sprechen oder den Anruf direkt weiterleiten.

Rufweiterleitung ankündigen

Bevor Sie den Ruf weiterleiten, können Sie den Teilnehmer, der das Gespräch übernehmen soll, darüber informieren, wen Sie weiterverbinden.

Funktion auswählen  > **HALTEN**

Drücken Sie	Zum
1 die Tasten	Eingeben der Rufnummer, auf die der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Wählen der Rufnummer Sprechen mit der Person, die das Gespräch übernehmen soll.
3 	Öffnen des Menüs

Funktionen während eines Gesprächs verwenden



Drücken Sie	Zum
4 	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN (●)	Auswählen von Übergeben
6 OK (●)	Bestätigen der Rufweiterleitung Am Telefon erscheint die Meldung Übergeben: Fertig , sobald der Anruf weitergeleitet wurde. Sie können auflegen, wenn Sie diese Meldung sehen.

Rufweiterleitung nicht ankündigen

Sie können einen Anruf auch direkt weiterleiten, ohne dies vorher anzukündigen.

Funktion auswählen  > **Übergeben**

Drücken Sie	Zum
1 die Tasten	Eingeben der Rufnummer, auf die der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Wählen der Rufnummer Am Telefon erscheint die Meldung Übergeben: Fertig , sobald der Anruf weitergeleitet wurde. Sie können auflegen, wenn Sie diese Meldung sehen.






Funktionen während eines Gesprächs verwenden



Zusätzliche Funktionen während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie die folgende Funktionen ausführen:


Aktion	Zum
Drücken Sie HALTEN (●) (sofern verfügbar) oder Drücken Sie ● > HALTEN	Halten einer Verbindung Am Telefon erscheint  (blinkendes Telefon), um anzuzeigen, dass die Verbindung gehalten wird.
Drücken Sie ● > Meine Rufnummer	Anzeigen der eigenen Rufnummer



Gebrauch des Menüs

Zu einer Funktion navigieren

Auf die meisten Telefonfunktionen können Sie zugreifen, indem Sie mit diesen Tasten im Menüsystem navigieren:

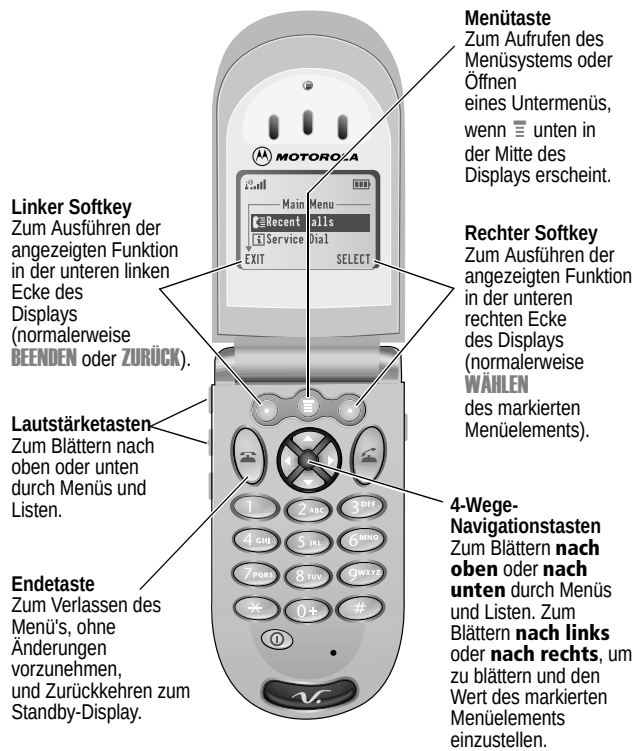

Gebrauch des Menüs

In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie zu einer bestimmten Menüfunktion navigieren. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

Funktion auswählen  **> Letzte Anrufe**
> Gewählte Rufnummern


Das Symbol > bedeutet, dass Sie zu der Funktion blättern und sie auswählen sollten. Dieses Beispiel zeigt, dass Sie  drücken müssen, dann **Letzte Anrufe** und anschließend **Gewählte Rufnummern** auswählen müssen, um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen.

Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie ein Element aus einer Liste auswählen:

Drücken Sie **ZURÜCK** () , um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Ein Untermenü ist verfügbar. Drücken Sie , um das Untermenü zu öffnen.

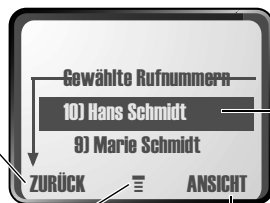

Markiertes Element

Drücken Sie **ZEIGEN** () , um Details des markierten Elements anzuzeigen. **SPEICH.** () erscheint, wenn Sie das Element in Ihrem Telefonbuch speichern können.

Wählen Sie ein Element aus, indem Sie es markieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drücken Sie , um nach oben oder unten zu dem gewünschten Element zu blättern.

Gebrauch des Menüs

- In einer nummerierten Liste drücken Sie bitte eine Nummerntaste, um das Element zu markieren.
- Drücken Sie in einer alphabetisch geordneten Liste mehrmals auf eine Taste, um durch die Buchstaben auf der Taste zu blättern und das am ehesten damit übereinstimmende Listenelement zu markieren.

Funktionsinformationen eingeben

Bei Funktionen, wie z. B. Telefonbuch und Terminkalender, müssen Sie Informationen eingeben, um einen Eintrag auszufüllen:

Drücken Sie , um nach unten zu weiteren Elementen zu blättern.



Markiertes Element

Drücken Sie **ABBRUCH** () zum Beenden, ohne Änderungen vorzunehmen.
FERTIG () erscheint, wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten.
 Drücken Sie **FERTIG** (), um Ihre Änderungen zu speichern.

Drücken Sie **ÄNDERN** (), um die ausgewählten Informationen einzufügen.


- Geben Sie Zahlen oder Text über die Tastatur ein. (Siehe "Texteingabe" auf Seite 60.)
- Gibt es für ein Element eine Liste mit möglichen Werten, drücken Sie  nach links oder nach rechts, um einen Wert auszuwählen.

Gebrauch des Menüs

- Gibt es für ein Element eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann beschließen, die Änderungen nicht zu speichern, drücken Sie **ABBRUCH** zum Beenden, ohne zu speichern.

Mit Hilfe des Nachrichten-Centers können Sie Textnachrichten verfassen und senden. (Siehe "Texteingabe" auf Seite 60.)
Durch einen *blinkenden Cursor* wird angezeigt, wo der Text erscheinen wird:

Blinkender Cursor zeigt Einfüge-stelle an.

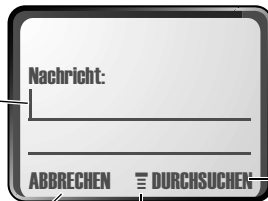

Drücken Sie **SUCHEN** (🔍), um einen Namen, eine Nummer oder Nachricht aus zuvor gespeicherten Daten anzuzeigen und einzufügen.

Drücken Sie **ABBRUCH** (🛑) zum Beenden, ohne Änderungen vorzunehmen.

Drücken Sie **☰** um das Untermenü zu öffnen.

Gebrauch des Menüs

Bei der Eingabe von Text verwandelt sich der blinkende Cursor in einen *Blockcursor*, und die Softkeyfunktionen ändern sich:

Block-cursor zeigt das aktuell markierte Zeichen an.



Drücken Sie **OK** (●), um den Text zu übernehmen und zu speichern.

Nach zwei Sekunden verwandelt sich der Blockcursor in einen blinkenden Cursor und bewegt sich zur nächsten Position.

Drücken Sie **LÖSCHEN** (●), um das Zeichen links neben der Einfügestelle zu löschen.



Texteingabe



Verschiedene Texteingabemethoden vereinfachen die Eingabe von Namen, Nummern und Textnachrichten in das Telefon.

Sie können alle Zeichen (Buchstaben, Zahlen, Symbole) über den herkömmlichen Tipp-Modus eingeben. Andere Textmodi ermöglichen Ihnen die vereinfachte Eingabe von Nummern und Symbolen sowie das Einfügen von bereits im Telefon gespeichertem Text. Schließlich können Sie über die vereinfachte Texteingabe iTAP Nachrichten mit einer minimalen Anzahl von Tastenbetätigungen eingeben.

Eingabemodus wählen

Um einen Eingabemodus aktivieren zu können, müssen Sie in einer Texteingabemaske sein (z. B. SMS erstellen). Drücken Sie dann  und wählen Sie den Textmodus aus dem Menü **Eingabemethode** aus:

iTAP

Lassen Sie das Telefon jedes Wort bei der Eingabe vorhersagen und wählen Sie dann das Wort in einer Liste aus (siehe "Vereinfachte Texteingabe mit iTAP™" auf Seite 65).

Tipp-Modus

Geben Sie die Zeichen nacheinander ein, indem Sie die entsprechende Taste für den Buchstaben, die Zahl oder das Symbol drücken (siehe "Tipp-Modus" auf Seite 61). Dies ist der Standardmodus zum Eingeben von Text an dem Telefon.

Numerisch


Sie geben damit die Zahl ein, die auf der jeweiligen Taste steht.

Symbol

Geben Sie nur Symbole ein (siehe "Symbole" auf Seite 64).

Durchsuchen

Blättern Sie durch das Telefonbuch und die Liste der letzten Anrufe, um einen Namen oder eine Nummer für die Eingabe auszuwählen.



Texteingabe



Hinweis: Der ausgewählte Eingabemodus bleibt aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Tipp-Modus

Der Tipp-Modus ist die Standardeinstellung zum Eingeben von Text in Ihr Telefon.

Um ihn aktivieren zu können, müssen Sie in einer Texteingabemaske sein (z. B. SMS erstellen). Drücken Sie und wählen Sie dann die Menüoption **Tipp-Modus** aus.

Um auf diese Weise Text einzugeben:

Aktion	Zum
1 Drücken Sie eine (Nummern)-Taste einmal bzw. mehrmals	Durchlaufen der mit der Taste verknüpften Zeichen und Auswählen des gewünschten Zeichens (siehe "Zeichentabelle" auf Seite 63)
2 Fahren Sie mit dem Drücken der (Nummern)-Tasten fort	Eingeben der ganzen Textnachricht
3 Drücken Sie OK ()	Übernehmen und Speichern des Textes, wenn Sie die Eingabe beendet haben.

Texteingabe


Allgemeine Regeln der Texteingabe

Mit Hilfe der Tastatur können Sie Buchstaben, Zahlen, Symbole und andere Zeichen im Tipp-Modus eingeben. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um durch die verfügbaren Zeichen zu blättern (siehe "Zeichentabelle" auf Seite 63):

Drücken Sie eine (Nummern)-Taste, um Text an dem blinkenden Cursor einzugeben.

Drücken Sie eine (Nummern)-Taste so oft wie nötig, um das gewünschte Zeichen einzugeben.

Drücken und halten Sie eine (Nummern)-Taste, um zwischen Tipp-Modus und numerischem Text-eingabemodus umzuschalten.

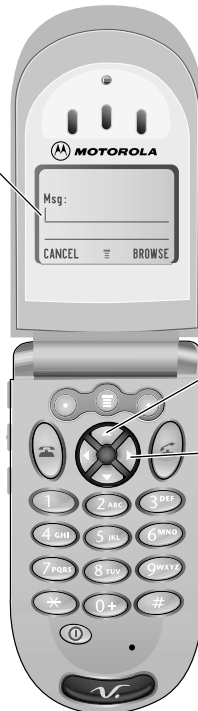

Drücken Sie die **Aufwärts-** oder **Abwärts-**Navigationstaste, um das Zeichen in dem Blockcursor in Groß- oder Kleinbuchstaben zu ändern.

Drücken Sie die **linke** oder **rechte** Navigationstaste, um den blinkenden Cursor nach links oder rechts in der Textnachricht zu bewegen.

Texteingabe

- Wenn Sie zwei Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Zeichen in dem Blockcursor übernommen, und der Cursor geht zur nächsten Position.
- Das erste Zeichen eines Satzes wird großgeschrieben, außer Sie ändern es manuell. (Drücken Sie  nach unten, um das durch den Blockcursor markierte Zeichen kleinzuschreiben.)

Zeichentabelle

Nehmen Sie die nachfolgende Tabelle bei der Eingabe von Leerzeichen, Zahlen, Buchstaben, Symbolen und sonstigen Zeichen mit dem Tipp-Modus zur Hilfe.

1-→	Leerzeichen . 1 ? ! , @ _ & : ; " - () ' ÿ i % £ \$ ¥ €
2-abc	a b c 2 ä å á à ã â α β ç
3-def	d e f 3 δ é è ê φ
4-ghi	g h i 4 í γ
5-jkl	j k l 5 λ
6-mno	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
7-pqrs	p q r s 7 π β σ
8-tuv	t u v 8 θ ü ú ù
9-wxyz	w x y z 9 ξ ψ
0-+	+ - 0 x * / \ [] = > < # §



Texteingabe







Symbole

Das Telefon bietet eine alternative Möglichkeit für die Suche und Eingabe von Symbolzeichen in einer Textnachricht. Sie können die verschiedenen verfügbaren Symbole anzeigen und auswählen.

Um den Symbolmodus ausgehend von einer Texteingabemaske zu aktivieren, drücken Sie **☎** und wählen Sie dann die Menüoption **Symbol** aus.

Um ein Symbol einzugeben:

Aktion	Zum
1 Drücken Sie eine (Nummern)-Taste einmal	Anzeigen der entsprechenden Symboloptionen (siehe "Symboltabelle" auf Seite 65) Sie werden im unteren Teil des Displays angezeigt. Drücken Sie ggf. weitere Tasten, um nach dem gewünschten Symbol zu suchen.
2 Drücken Sie ☎ oder Drücken Sie die Nummerntaste mehrmals	Markieren des gewünschten Symbols
3 Drücken Sie WÄHLEN (●)	Einfügen des markierten Symbols in den Text (s. oberer Displaybereich)



Texteingabe

Symboltabelle

Nehmen Sie die nachfolgende Tabelle bei der Eingabe von Symbolen zur Hilfe.

1-6	Leerzeichen . ? ! , @ _ & : ; " - () ' ¿ ¡ % £ \$ ¥ €
2 ABC	@ _ \
3 DEL	/ : ;
4 CMT	" & '
5 RL	() [] { }
6 MISC	¿ ¡ ~
7 POS	< > =
8 TYP	\$ £ ¥ €
9 MATH	# % *
0+	+ - 0 x * / = > < # §

Vereinfachte Texteingabe mit iTAP™

Die Software iTAP™ bietet eine vereinfachte Texteingabemethode, sodass Sie die Buchstaben eines Worts mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können.

Sie müssen die Software iTAP aktivieren, bevor Sie Buchstaben eingeben können. iTAP können Sie ausgehend von einer beliebigen Texteingabemaske aktivieren, indem Sie  drücken, um das Menü **Eingabemethode** zu öffnen und die Menüoption **iTAP** auszuwählen.

Texteingabe

Wörter eingeben


Um ein Wort mit iTAP einzugeben:

Aktion	Zum
1 Drücken Sie eine (Nummern)-Taste einmal	Eingeben des ersten Buchstaben des Worts Die mit der gedrückten Taste verknüpften Buchstaben werden im unteren Teil der Anzeige angezeigt.
2 Drücken Sie (Nummern)-Tasten (eine pro Buchstabe)	Eingeben des restlichen Worts Alternative Wörter und Buchstabenkombinationen werden basierend auf den gedrückten Tasten im unteren Teil des Displays angezeigt. Diese Wortauswahl wird mit jedem Tastendruck aktualisiert.
3 Nachdem Sie alle Buchstaben des Worts eingegeben haben, drücken Sie 	Suchen und Markieren des gewünschten Worts
4 Drücken Sie WÄHLEN ()	Einfügen des markierten Worts in den Text (s. oberen Displaybereich) Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Texteingabe

Um z. B. das Wort "Akt" zu schreiben, drücken Sie **2 ABC** **5 PL** **8 INV**. Im Display erscheint:

*Blinkender
Cursor*
zeigt
Einfüge-
stelle an.

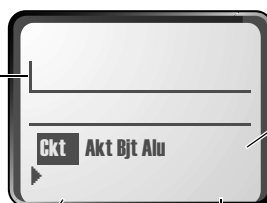

Drücken Sie **2 ABC**, um
zu blättern und die
weitere
Wortauswahl
anzuzeigen.

Drücken Sie **LÖSCHEN (●)**,
um den zuletzt eingegebenen
Buchstaben zu löschen.

Drücken Sie **WÄHLEN (●)**, um
das markierte Wort an
der Einfügestelle einzufügen.

Neue Wörter eingeben

Sie können auch Wörter eingeben, die nicht im iTAP Wörterbuch
enthalten sind. Wenn Sie alle Buchstaben eines Worts
eingegeben haben, das Wort jedoch nicht angezeigt wird:

Aktion	Zum
1 Drücken Sie LÖSCHEN (●) einmal bzw. mehrmals	Löschen eines oder mehrerer Buchstaben, bis eine Buchstabenkombination angezeigt wird, die mit dem Anfang des gewünschten Worts übereinstimmt
2 Drücken Sie 2 ABC	Markieren der Buchstaben oder Buchstabenkombination
3 Drücken Sie WÄHLEN (●) und drücken Sie dann 2 ABC nach links	Verschieben des Texteingabecursors nach links und "Sperren" des ausgewählten Teils des Worts

Texteingabe

Aktion	Zum
4 Fahren Sie mit der Eingabe von Buchstaben bzw. Markierung von Buchstabenkombinationen fort	Buchstabieren des Worts

Zeichensetzung

iTAP fügt automatisch ein Leerzeichen nach jedem Wort ein. Wenn Sie ein Satzzeichen eingeben, wird dieses Leerzeichen entfernt. Um ein Satzzeichen mit iTAP einzugeben:

Drücken Sie	Zum
 oder 	Eingeben von Satzzeichen oder anderen Zeichen, wie in der "Zeichentabelle" auf Seite 63 gezeigt

Großschreibung

Das erste Wort eines Satzes wird automatisch großgeschrieben, während die nachfolgenden Wörter automatisch kleingeschrieben werden. Um die Großschreibung von Zeichen einzustellen oder anzupassen:

Drücken Sie	Zum
 nach oben oder nach unten	Ändern der Wörter in große Anfangsbuchstaben, nur Großbuchstaben oder nur Kleinbuchstaben

Texteingabe



Nummern eingeben

Um eine Nummer mit iTAP einzugeben:

Aktion	Zum
1 Geben Sie die erste Ziffer ein und markieren Sie sie	Umschalten von iTAP in den Nummerneingabemodus
2 Drücken Sie Nummerntasten	Hinzufügen von Ziffern zu der Nummer
3 Drücken Sie WÄHLEN (●)	Eingeben der Nummer an der Einfügestelle

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion	Zum
Drücken Sie LÖSCHEN (●)	Löschen von je einem Buchstaben
Halten Sie LÖSCHEN (●) gedrückt	Löschen der gesamten Nachricht



Beschreibung der Menüfunktionen



In diesem Kapitel werden sämtliche Funktionen des Telefons in der Reihenfolge der Menüübersicht (siehe Seite 3–4) beschrieben. Einige Beschreibungen enthalten Verweise (Seitenzahlen), wo ausführlichere Informationen zu finden sind.

Hauptmenü

LETZTE ANRUF

Eingegangene Rufe

- ☛ > Letzte Anrufe
- > Eingegangene Rufe

Anzeigen einer Liste der zuletzt empfangenen Anrufe. Siehe "Liste der eingegangenen Rufe oder gewählten Rufnummern anzeigen" auf Seite 86.

Gewählte Rufnummern

- ☛ > Letzte Anrufe
- > Gewählte Rufnummern

Anzeigen einer Liste der zuletzt gewählten Rufnummern. Siehe "Liste der eingegangenen Rufe oder gewählten Rufnummern anzeigen" auf Seite 86.

Notizblock


- ☛ > Letzte Anrufe
- > Notizblock

Anrufen oder Speichern der letzten über die Tastatur eingegebenen Nummer. Siehe "Nummern im Notizblock" auf Seite 43 und "Notizblock verwenden" auf Seite 89.

Gesprächszeiten

- ☛ > Letzte Anrufe
- > Gesprächszeiten

Anzeigen der Ruf-Timer, die die Länge des letzten Anrufs, der gewählten Anrufe, der empfangenen Anrufe, sämtlicher Anrufe seit der Rücksetzung sowie aller Anrufe insgesamt verfolgen. Siehe "Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen" auf Seite 90.



Beschreibung der Menüfunktionen

Gebühren

 > Letzte Anrufe
> Gebühren



Anzeigen der Gebühreninformationen. Ihr Diensteanbieter unterstützt eventuell Informationen über das aktuelle Guthaben sowie Gebühreninformationen bzgl. Ihres letzten Anrufs, Ihrer getätigten/empfangenen Anrufe und aller Anrufe insgesamt. Siehe "Gesprächsgebühren anzeigen und zurücksetzen" auf Seite 92.

SERVICEWAHL

 > Servicewahl



Wählen von vorprogrammierten Nummern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter kann auf Ihrer SIM-Karte Rufnummern von Dienstleistungsunternehmen, wie z. B. Taxifirmen, Restaurants und Krankenhäusern, programmieren.

FESTGELEGTE RUFNR.

 > Festgelegte Rufnr.



Wählen oder Bearbeiten von Nummern in der Festnummernliste.

Wenn Sie die Funktion "Festgelegte Nummern" aktivieren, können Benutzer nur die Nummern in der Festnummernliste anrufen. Hinweise zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie unter "Festgelegte Rufnr." auf Seite 80.

Die Einträge in der Festnummernliste können beliebig lang sein. Existiert ein Festnummerneintrag für die Ziffern 555, können Benutzer eine beliebige Nummer, die mit 555 beginnt, anrufen.

Sie müssen den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte eingeben, um Festnummerneinträge zu bearbeiten. In der Festnummernliste können Sie Einträge – wie in der Telefonbuchliste – erstellen, bearbeiten, löschen und sortieren. Einträge in der Festnummernliste werden auf der

Beschreibung der Menüfunktionen

SIM-Karte gespeichert und verfügen nicht über die Felder **Typ** oder **Sprachkommando**.

Hinweis: Mit Hilfe der Funktion "Festgelegte Nummern" können Arbeitgeber die Telefone ihrer Mitarbeiter auf eine vordefinierte Liste von Nummern, Auslandsvorwahlnummern oder sonstige Vorwahlnummern beschränken.

TELEFONBUCH

 > **Telefonbuch**

Speichern von Namen und Nummern als Einträge im Telefonbuch, Anrufen von Rufnummern durch Auswahl aus der Telefonbuchliste. Siehe "Telefonbuch" auf Seite 94.

TERMINKALENDER

 > **Terminkalender**

Planen und Überprüfen von Terminen anhand des Terminkalenders. Siehe "Terminkalender" auf Seite 109.

QUICK DIAL

 > **Quick Dial**

Wählen von vorprogrammierten Nummern, die im Telefon gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter kann eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z. B. Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammieren. Diese Nummern können Sie durch Auswahl aus der Quick Dial-Liste anrufen.



Hinweis: Ihr Diensteanbieter benutzt eventuell einen anderen Namen für diese Funktion.

RADIO

 > **Radio**

Hören von UKW-Radiosendern mit dem optionalen Motorola Original™ FM-Stereo-Headset. Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn der FM-Stereo-Headset in den Zubehöranschluss an dem Telefon eingesteckt ist. Siehe "Radio" auf Seite 115.



Beschreibung der Menüfunktionen



NACHRICHTEN

> Nachrichten



Nachrichteneinstellungen, Anzeigen und Verwalten der verschiedenen Arten von Nachrichten, die das Telefon empfangen und/oder senden kann.

Mailbox

Abhören Ihrer Sprachnachrichten. Siehe "Sprachnachrichten" auf Seite 118

Textnachrichten

Senden und Empfangen von Textnachrichten. Siehe "Nachrichten — Text" auf Seite 120

Browser-Alarme

Lesen der von Ihrem Micro-Browser empfangenen Hinweismeldungen

Cell Broadcast

Lesen der eingegangenen Nachrichten von Informationsdiensten (anmeldungsabhängige Broadcast-Meldungen, wie z. B. Börsen-News, Nachrichten und Wetterberichte)

Easy SMS

Auswählen und Senden von vorgeschriebenen Nachrichten aus der Easy SMS-Liste.

Ausgang

Anzeigen aller abgehenden Textnachrichten, ob übermittelt oder nicht übermittelt

Entwürfe

Speichern und Bearbeiten von Textnachrichten, die Sie geschrieben, jedoch nicht gesendet haben

SCHNELLZUGRIFF

> Schnellzugriff

Erstellen eines Schnellzugriffs auf Menüfunktionen. Siehe "Schnellzugriff-Funktion" auf Seite 127.

Beschreibung der Menüfunktionen

VOICENOTES

 > VoiceNotes

Aufnehmen von Nachrichten und Anrufen mit Hilfe der Sprech taste. Siehe "VoiceNotes" auf Seite 132.

Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt unterschiedlichen staatlichen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung.

SIM-APPLIKATIONEN

 > SIM-Applikationen

Zugreifen auf Informationen und Anwendungen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Ihre SIM-Karte enthält eventuell Applikationen zur Verarbeitung von abgehenden Anrufen, Textnachrichten und anderen Ereignissen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.



BROWSER

 > Browser

Via Micro-Browser auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen Ihres Diensteanbieters zugreifen. Siehe "Micro-Browser" auf Seite 138



RECHNER

 > Rechner

Verwenden des Telefons als Rechner oder Währungsumrechner. Siehe "Rechner" auf Seite 140.

SPIELE

 > Spiele

Spiele spielen mit dem Telefon. Siehe "Spiele" auf Seite 143.

Beschreibung der Menüfunktionen

Menü "Einstellungen"

SIGNALISIERUNG

Signaltyp

- ☛ > Einstellungen
- > Signalisierung
- > Signaltyp

Auswählen eines Ruftons oder Vibrationsalarms für ankommende Anrufe und Nachrichten. Siehe "Signaltyp auswählen" auf Seite 148.

Signaltöne zuordnen

- ☛ > Einstellungen
- > Signalisierung
- > Signaltöne zuordnen

Ändern der Einstellung für Rufton- oder Vibrationsalarm. Siehe auch Seite 150.

Eigene Töne

- ☛ > Einstellungen
- > Signalisierung
- > Eigene Töne

Erstellen von eigenen Signaltönen für Ihr Telefon. Siehe "Funktion "Eigene Ruftöne" verwenden" auf Seite 150.

ANRUFUMLEITUNG

- ☛ > Einstellungen
- > Anrufumleitung



Einstellen von Optionen für die Umleitung von ankommenden Sprach-, Daten- und/oder Faxanrufen an eine andere Rufnummer. Siehe "Anrufumleitung" auf Seite 156.

TELEFONSTATUS

Meine Rufnummer

- ☛ > Einstellungen
- > Telefonstatus
- > Meine Rufnummer

Anzeigen, Eingeben und Bearbeiten der Angaben zum eigenen Namen sowie zur eigenen Rufnummer.

Beschreibung der Menüfunktionen

Info Guthaben

- ☎ > Einstellungen
- > Telefonstatus
- > Info Guthaben



Anzeigen des verfügbaren Guthabens, des Ablaufdatums sowie des Datums der letzten Einzahlung. (Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie über ein Telefon mit Prepaid-Karte verfügen.)

Guthaben

- ☎ > Einstellungen
- > Telefonstatus
- > Guthaben



Anzeigen des verfügbaren Guthabens. (Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion "Gebührenanzeige" für Sie freigeschaltet sind).

Aktive Leitung

- ☎ > Einstellungen
- > Telefonstatus
- > Aktive Leitung



Wechseln der aktiven Telefonleitung zum Tätigen und Empfangen von Anrufen ausgehend von einer der verfügbaren Nummern. (Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion für Sie freigeschaltet ist.)

Anzeige Ladezustand

- ☎ > Einstellungen
- > Telefonstatus
- > Anzeige Ladezustand

Anzeigen einer detaillierten Akkuladeanzeige.

Andere Informationen

- ☎ > Einstellungen
- > Telefonstatus
- > Andere Informationen

Anzeigen der Funktionsspezifikationen des Telefons (falls von dem Diensteanbieter zur Verfügung gestellt).

Beschreibung der Menüfunktionen

BROWSER-SETUP

- > Einstellungen
- > Browser Setup



Eingabe / Bearbeiten der notwendigen Informationen zur Aktivierung des Micro-Browsers.

GESPRÄCHSOPTIONEN

Einstellen der während eines Gesprächs aktiven Funktionen, wie z. B. Ruf-Timer sowie Anklopf- und Rufannahmoptionen.

Gesprächstimer

- > Einstellungen
- > Gesprächsoptionen
- > Gesprächstimer

Anpassen der Ruf-Timeranzeige und Signalisierung. Sie können Ihren Timer so einrichten, dass in bestimmten Abständen während eines Gesprächs Signaltöne ausgegeben werden. (60 Sekunden ist die Standardeinstellung.) Außerdem können Sie den Timer während Gesprächen wie folgt ein- oder ausschalten:

Zeit	Anzeigen der abgelaufenen Zeit für den aktuellen Anruf	
Gebühren	Anzeigen der Kosten des aktuellen Gesprächs (wenn diese Funktion für Sie freigeschaltet ist).	
Gesamtkosten	Anzeigen der Kosten aller Gespräche seit der letzten Rücksetzung des Timers (wenn diese Funktion für Sie freigeschaltet ist).	

Beschreibung der Menüfunktionen

Guthaben

Anzeigen des noch verbleibenden Guthabens (wenn die Gebührenoption oder der Gebührenimpulsempfang für Sie freigeschaltet sind).



aus

Keine-Ruf-Timeranzeige

Gebühren-Setup

- ☛ > Einstellungen
- > Gesprächsoptionen
- > Gebühren - Setup



Anpassen der Gebühreneinstellungen.

Sie können eine Guthabengrenze einrichten, sodass das verbleibende Guthaben während der Gespräche angezeigt wird. Das Telefon weist Sie darauf hin, wenn Sie diese Grenze erreichen, und beendet ggf. das Gespräch.

In Ihrem Fernsprechnetz werden die Gebühren als Summe der verbrauchten Einheiten ausgedrückt. Mit dieser Funktion können Sie definieren, wie das Telefon die Einheiten in eine Währung umrechnen soll.

Meine Anrufer-ID

- ☛ > Einstellungen
- > Gesprächsoptionen
- > Meine Anrufer-ID



Aktivieren und Deaktivieren der Anzeige der eigenen Rufnummer beim Tätigen von Anrufen.

Gespräch und Fax

- ☛ > Einstellungen
- > Gesprächsoptionen
- > Gespräch und Fax



Aktivieren und Deaktivieren des Sprach-/Faxdienstes.

Wählen Sie diese Funktion vor dem Herstellen einer Verbindung aus, wenn Sie sprechen und dann ein Fax

Beschreibung der Menüfunktionen

senden oder empfangen möchten – alles an dieselbe Rufnummer und innerhalb eines Gesprächs.

Sie können auch die Funktion "Sprechen, dann Faxen" benutzen, um während eines Gesprächs ein Fax zu senden. Siehe "Sprechen, dann Faxen" auf Seite 168.

Antwortoptionen

- ☰ > Einstellungen
- > Gesprächsoptionen
- > Antwortoptionen

Ein- oder Ausschalten der Rufannahmoptionen:

Taste drücken Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste

Klappe öffnen Annehmen durch Öffnen der Klappe

Anklopfen

- ☰ > Einstellungen
- > Gesprächsoptionen
- > Anklopfen



Aktivieren und Deaktivieren der Funktion Anklopfen.

Wenn Anklopfen aktiviert ist und ein weiterer Anruf während eines Gesprächs eingeht, werden Sie durch einen Anklopftön auf den neuen Anruf hingewiesen. Siehe "Anklopfen" auf Seite 50.

SICHERHEIT

Telefon sperren

- ☰ > Einstellungen > Sicherheit
- > Telefon sperren

Sperren und Entsperren des Telefons. Siehe "Telefon sperren und entsperren" auf Seite 171.

Beschreibung der Menüfunktionen

Anwendung sperren

- ☛ > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Anwendung sperren

Sperren und Entsperren von bestimmten Telefonanwendungen (wie z. B. Telefonbuch und Terminkalender). Wenn eine Anwendung gesperrt ist, müssen Benutzer den Entsperrcode eingeben, um die Anwendung zu benutzen.

Festgelegte Rufnr.

- ☛ > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Festgelegte Rufnr.



Beschränken abgehender Anrufe auf die in der Festnummernliste enthaltenen Rufnummern. Siehe "Festgelegte Rufnr." auf Seite 71.

Anrufsperre

- ☛ > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Anrufsperre

Beschränken von ankommenden und abgehenden Anrufen. Siehe "Anrufsperre" auf Seite 173.

SIM-PIN

- ☛ > Einstellungen
- > Sicherheit
- > SIM-PIN

Ein- und Ausschalten der Eingabeaufforderung für den PIN-Code. Abhängig davon, muss der Benutzer den PIN-Code eingeben, wenn er das Telefon einschaltet oder nicht. Siehe "SIM-Karte schützen" auf Seite 173.

Neue Passwörter

- ☛ > Einstellungen > Sicherheit
- > Neue Passwörter

Ändern des eigenen Entsperrcodes (ursprünglich auf 1234 eingestellt) oder Sicherheitscodes (ursprünglich auf 000000 eingestellt). Siehe "Neue Codes einstellen" auf Seite 169.

Beschreibung der Menüfunktionen

ANDERE EINSTELLUNGEN

Personalisieren

- ☛ > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Personalisieren

Einstellen verschiedener persönlicher Telefonoptionen:

Hauptmenü Ändern der Reihenfolge des Hauptmenüs. (Siehe "Reihenfolge der Menüelemente ändern" auf Seite 159.)

Softkeys Ändern der Funktionen der Softkeys sowie der Smart-Taste im Standby-Display. (Siehe "Softkeyfunktion anpassen" auf Seite 159.)

Begrüßung Ändern des Textes, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird



Quick Dial Ändern der Quick Dial-Nummer(n)

Grundeinstellung

- ☛ > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Grundeinstellung

Einstellen zahlreicher Basisoptionen:

Zeit und Datum Einstellen von Uhrzeit und Datum für das Telefon

Schnellwahl Zuordnen der Schnellwahlfunktion zu den Nummern 1 bis 9 für das Telefonbuch im Telefonspeicher, die Festnummernliste oder das Telefonbuch auf der SIM-Karte. (Siehe "Schnellwahleinstellung" auf Seite 108.)



Beschreibung der Menüfunktionen



Auto.Wahlwdh.



Ein- und Ausschalten der automatischen Wahlwiederholung. Wenn Sie die automatische Wahlwiederholung aktivieren, wiederholt das Telefon automatisch die Wahl von Anrufen, die wegen Besetzt oder Netzüberlastung erfolglos waren. (Siehe "Automatische Wahlwiederholung" auf Seite 40.)

Beleuchtung

Einstellen der Einschaltdauer der Hintergrundbeleuchtung, Ändern der Hintergrundfarbe oder Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung zum Schonen des Akkus

Netzstatusanzeige

Ein- und Ausschalten der Status-LED (zum Schonen des Akkus)

Zoom

Umschalten zwischen drei Zeilen (**Zoom aus**) und zwei Zeilen (**Zoom ein**) Anzeigetext

Blättern

Erzwingen, dass der Cursor am Anfang oder Ende einer Liste in der Anzeige stoppt oder umherkreist

Animation

Ein- und Ausschalten der Animation (zum Schonen des Akkus). Durch die Animation wird die Anzeige der Menüs beim Blättern optimiert.

Sprache




Einstellen der Sprache für die Telefonmenüs

Akkusparbetrieb

Ein/Ausstellen des Akkusparbetriebes

Kontrast einstellen

Ändern der Kontrasteinstellung für das Display





Beschreibung der Menüfunktionen



DTMF

Das Telefon unterstützt die Übertragung von Rufnummern im Zweiton-Mehrfrequenzwahlverfahren (Dual Tone Multi-Frequency = DTMF) an das Netz. DTMF-Töne gestatten die Kommunikation mit automatisierten Systemen, bei denen Sie eine Nummer, wie z. B. einen Code, ein Passwort oder eine Kreditkartennummer, eingeben müssen. Mit dieser Option können Sie DTMF-Töne ein- und ausschalten.




Global zurücksetzen

Zurücksetzen aller Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen, *ausgenommen* Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer

Zurücksetzen/Löschen

Zurücksetzen aller Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen, *ausgenommen* Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer, *und* Löschen aller Benutzereinstellungen und -einträge, *ausgenommen* Informationen auf der SIM-Karte

Hinweis: Mit dieser Option werden alle vom Benutzer eingegebenen Informationen gelöscht, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträge. Nach dem Löschen der Informationen können sie nicht mehr wiederhergestellt werden.



Beschreibung der Menüfunktionen

Netz

- ☎ > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Netz

Anzeigen und Anpassen der Netzeinstellungen des Telefons.

Ihr Diensteanbieter registriert Ihr Telefon im Netz. Sie können Informationen über das aktuelle Netz anzeigen, ändern, wie Ihr Telefon nach einem Netz sucht, Ihre bevorzugten Netze angeben, die Frequenzeinstellungen des Telefons angeben (1900 MHz oder 900/1800 MHz) und Hinweismeldungen ein-/ausschalten, die anzeigen, wenn ein Anruf abgebrochen wird oder sich eine Netzanmeldung ändert.

Kfz-Einstellungen

- ☎ > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Kfz-Einstellungen



Anpassen der Einstellungen für den Autoeinbausatz mit Freisprecheinrichtung.

Sie können das Telefon so einrichten, dass Anrufe direkt an den Autoeinbausatz mit Freisprecheinrichtung Easy-Install weitergeleitet und Anrufe automatisch nach zwei Ruftönen angenommen werden, wenn der Anschluss eines solchen Autoeinbausatzes erkannt wird. Siehe "Freisprechbetrieb" auf Seite 160.

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.



Beschreibung der Menüfunktionen






Headset

- ☎ > Einstellungen
- > Andere Einstellungen
- > Headset



Einrichten des Telefons, so dass Anrufe automatisch nach zwei Ruftönen angenommen werden, falls ein Headset angeschlossen ist. Siehe "Freisprechbetrieb" auf Seite 160.





Letzte Anrufe



Mit Hilfe des Menüs "Letzte Anrufe" können Sie angenommene oder getätigte Anrufe anzeigen, die zuletzt im Notizblock gespeicherte Nummer abrufen sowie Gesprächszeiten und Gebühren anzeigen oder zurücksetzen.

Liste der eingegangenen Rufe oder gewählten Rufnummern anzeigen

Das Telefon verwaltet Telefonnummernlisten von Anrufen, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Die Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden. Jeder Eintrag enthält Angaben über die Rufnummer (oder den Namen, falls verfügbar) des Anrufers sowie darüber, ob der Anruf verbunden wurde oder nicht. Sie können die Nummern in diesen Listen anrufen, speichern oder löschen.

Schnellzugriff: Drücken Sie , um ausgehend vom Standby-Display direkt zur Liste der gewählten Rufnummern zu wechseln.

Um das Menü "Letzte Anrufe" zu öffnen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**

Drücken Sie

1 

Zum

Blättern zu **Eingegangene Rufe** oder **Gewählte Rufnummern**

2 **WÄHLEN** ()

Auswählen von **Eingegangene Rufe** oder **Gewählte Rufnummern**





Letzte Anrufe



Drücken Sie

3 

Zum

Blättern zu einem Eintrag, der angerufen, gespeichert oder gelöscht werden soll

Hinweis:  bedeutet, dass der Anruf verbunden wurde.

4 

Anrufen der Nummer in dem Eintrag

Tipp: Drücken und halten Sie  zwei Sekunden lang, um die Nummer des Eintrags in Form von DTMF-Tönen zu senden. Hinweise zum Aktivieren von DTMF-Tönen finden Sie unter "DTMF" auf Seite 83.

oder

rechte Taste 

Anzeigen der Eintragsdetails, wenn **Anzeigen** oberhalb der rechten Taste  erscheint, oder Speichern der Eintragsdetails im Telefonbuch, wenn **Speichern** oberhalb der rechten Taste  erscheint

oder



Öffnen von **Menü Letzte Anrufe**, um andere Vorgänge, wie in der nachfolgenden Liste beschrieben, durchzuführen

Letzte Anrufe

Das Menü **Letzte Anrufe** enthält die folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Speichern	Erstellen eines Telefonbucheintrags mit der ausgewählten Nummer in dem Feld Nummer . (Diese Option ist nicht verfügbar, wenn SPEICH. oberhalb der rechten Taste ● erscheint oder wenn die Nummer bereits als Telefonbucheintrag gespeichert ist.)
Löschen	Löscht den Eintrag. (Diese Option ist nicht verfügbar, wenn LÖSCHEN oberhalb der linken Taste ● erscheint.)
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der aktuellen Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Ausblenden (oder Einblenden) der eigenen Anrufer-ID beim nächsten Anruf.
Nachricht senden	Erstellen einer neuen Textnachricht mit der ausgewählten Nummer in dem Feld Tel. Nummer . Siehe "Textnachricht senden" auf Seite 124.
Ziffern hinzufügen	Hinzufügen von Ziffern am Ende der ausgewählten Nummer.
Nummer anhängen	Anfügen einer anderen Nummer aus dem Telefonbuch oder aus der Liste der letzten Anrufe am Ende der ausgewählten Nummer.

Letzte Anrufe

Option	Beschreibung
Töne senden	Senden der ausgewählten Nummer in Form von DTMF-Tönen an das Netz, z. B. für Anrufe per Kreditkarte oder zur Passworteingabe. (Diese Option ist nur während einer aktiven Verbindung verfügbar.) Hinweise zum Aktivieren von DTMF-Tönen finden Sie unter "DTMF" auf Seite 83.
Sprechen, dann Fax	Einstellen des Netzes, damit Sie zunächst sprechen und dann ein Fax senden können - alles an dieselbe Nummer innerhalb eines Gesprächs. Siehe "Sprechen, dann Faxen" auf Seite 168.

Notizblock verwenden

Das Telefon speichert die zuletzt eingegebene Ziffernfolge – z. B. eine gewählte Rufnummer oder eine Nummer, die Sie eingegeben, jedoch nicht angerufen haben – im Notizblock.

Um die Nummer anzurufen, einen Telefonbucheintrag zu erstellen oder andere Vorgänge mit der im Notizblock gespeicherten Nummer durchzuführen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Letzte Anrufe

Drücken Sie



oder



oder

SPEICH. (●)

Zum

Anrufen der Nummer

Öffnen von **Wahl-Menü** (um z. B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen). Siehe "Zusätzliche Wählfunktionen" auf Seite 46.

Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags mit der in das Feld **Nummer** kopierten Nummer vom Notizblock. Siehe "Telefonbucheintrag speichern" auf Seite 95.

Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen

Das Telefon überwacht und erfasst Gesprächszeiten. Um die Ruf-Timer anzuzeigen bzw. zurücksetzen, nutzen Sie die Funktion "Gesprächszeiten" im Menü Letzte Anrufe.

Die *Netzverbindungszeit* ist die Zeit, die zwischen Herstellen der Verbindung zum Netz und Beenden der Verbindung durch Drücken von liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Für Informationen zu Ihrer Abrechnung wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

Letzte Anrufe



Die ungefähre Verbindungsdauer kann für folgende Anrufe angezeigt werden:

Timer	Beschreibung
Letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnummern	Gesamtdauer der getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Angenommene Anrufe	Gesamtdauer der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Alle Anrufe	Gesamtdauer der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Gesprächszeit total	Gesamtdauer aller Anrufe bei diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Um einen Ruf-Timer anzuzeigen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**
> **Gesprächszeiten**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem Timer, der gezeigt werden soll
2 WÄHLEN ()	Anzeigen der erfassten Zeit

Letzte Anrufe

Um den Ruf-Timer zurückzusetzen:

Drücken Sie	Zum
1 RESET (●)	Rücksetzen der Zeit (falls verfügbar)
2 JA (●)	Bestätigen der Rücksetzung

Gesprächsgebühren anzeigen und zurücksetzen



Ihr Diensteanbieter kann die folgenden
Gebühreninformationen übermitteln:

Gebührenzähler	Beschreibung
Guthaben	Höhe des Restguthabens. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine Guthabengrenze einstellen. Hinweis: Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.
Ablaufdatum	Datum, an dem das verfügbare Guthaben verfällt (nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar).
Letzte Einzahlung	Betrag der letzten Einzahlung (nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar)
Letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnummern	Gebühren der gewählten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.

Letzte Anrufe



Gebührenzähler	Beschreibung
Angenommene Anrufe	Gebühren der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Alle Anrufe	Gebühren der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers. Sie können diesen Wert getrennt von Gewählte Rufnummern und Angenommene Anrufe zurücksetzen, so dass Gewählte Rufnummern plus Angenommene Anrufe eventuell nicht gleich Alle Anrufe ist.

Um einen Gebührenzähler anzuzeigen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**
> **Gebühren**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Gebühren
2 WÄHLEN (●)	Anzeigen der erfassten Gebühren

Um einen Gebührenzähler zurückzusetzen:


Drücken Sie	Zum
1 RESET (●)	Rücksetzen der Gebühren (falls verfügbar)
2 OK (●)	Eingeben des PIN2-Codes zur Bestätigung der Rücksetzung

Telefonbuch

In dem Telefonbuch des Telefons können Sie Einträge mit Namen und Rufnummern speichern. Sie können diese Einträge anzeigen und dann direkt anwählen.

Um die Liste der gespeicherten Namen anzuzeigen, drücken Sie im Standby-Display **☛** > **Telefonbuch**. Blättern Sie zu einem Namen und drücken Sie **ZEIGEN** (**☛**), um Details des Telefonbucheintrags, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, anzuzeigen.

Felder des Telefonbucheintrags

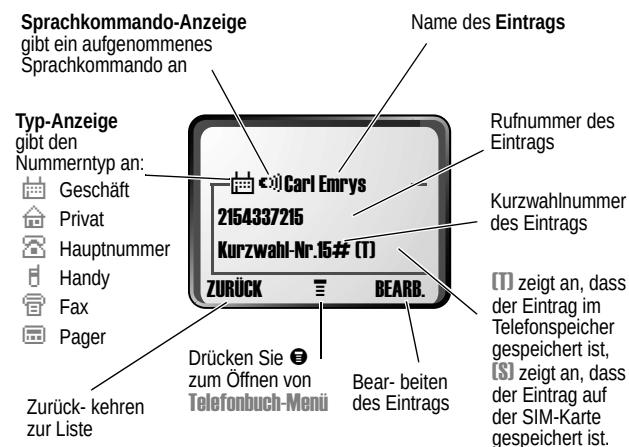

Hinweis: Bei Telefonbucheinträgen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, stehen die Informationen **Typ** oder **Sprachkommando** nicht zur Verfügung.

Telefonbuch



Telefonbucheintrag speichern

Für einen Telefonbucheintrag ist eine Rufnummer erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Sie können einen Telefonbucheintrag in Ihrem **Telefon** oder auf der **SIM-Karte** speichern. Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 500 werden im Telefon gespeichert. Um einen Telefonbucheintrag auf Ihrer SIM-Karte zu speichern, müssen Sie ihm beim Erstellen die Kurzwahlnummer 501 oder eine höhere Nummer zuweisen. Die Gesamtzahl der Einträge, die Sie auf der SIM-Karte speichern können, ist von Ihrem Diensteanbieter abhängig.

Notizblockfunktion nutzen: Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein und drücken Sie dann **SPEICH.** (●), um einen Telefonbucheintrag mit der Nummer in dem Feld **Nummer** zu erstellen. Fahren Sie direkt mit Schritt 1 fort, um zusätzliche Informationen einzugeben und den Eintrag zu speichern.

Hinweis: Sie können auch wie folgt vorgehen, um einen Festnummerneintrag zu speichern, indem Sie zu **Festgelegte Rufnr.** blättern und diese Option auswählen.

Daten eingeben

Funktion auswählen ● > **Telefonbuch**
● > **Neu**

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN (●)	Auswählen von Name
2 Tasten	Eingeben eines Namens für den Telefonbucheintrag (siehe "Texteingabe" auf Seite 60)
3 OK (●)	Speichern des Namens

Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
4 ÄNDERN (●)	Auswählen von Nummer
5 Tasten	Eingeben der Rufnummer
6 OK (●)	Speichern der Rufnummer
7 ÄNDERN (●)	Auswählen von Typ <i>Hinweis: Diese Option ist bei auf einer SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
8 	Blättern zu dem Rufnummertyp
9 WÄHLEN (●)	Auswählen des Rufnummertyps
10 AUFNEHM (●) oder Fahren Sie mit Schritt 11 fort, wenn Sie kein Sprachkommando für den Eintrag aufnehmen möchten	Aufnehmen eines Sprachkommandos für den Eintrag, falls gewünscht Siehe "Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen" auf Seite 98. <i>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
11 	Blättern zu Kurzwahl-Nr. , der Nummer, um den Eintrag per Kurzwahl zu wählen Einem neuen Telefonbucheintrag wird standardmäßig die nächste verfügbare Kurzwahlnummer zugewiesen.

Telefonbuch



Drücken Sie	Zum
12 ÄNDERN (●)	Auswählen von Kurzwahl-Nr. , sofern sie geändert werden soll
13 Tasten	Eingeben einer anderen Kurzwahlnummer, falls gewünscht <i>Hinweis: Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 500 werden im Telefon gespeichert. Einträge mit einer Kurzwahlnummer ab 501 aufwärts werden auf der SIM-Karte gespeichert</i>
14 OK (●)	Speichern der geänderten Kurzwahlnummer Falls die ausgewählte Kurzwahlnummer bereits einem anderen Eintrag zugewiesen ist, erscheint die Frage, ob dieser Eintrag ersetzt werden soll.
15 WÄHLEN (●)	Auswählen von MEHR , wenn Sie einen weiteren Eintrag unter demselben Name erstellen möchten <i>Hinweis: Sie müssen einen Namen und eine Nummer eingeben, um diese Option benutzen zu können.</i>

Telefonbuch

Telefonbucheintrag beenden

Wenn Sie alle Informationen für einen Telefonbucheintrag eingegeben haben:

Drücken Sie

FERTIG (●)

Zum

Speichern des Eintrags und
Zurückkehren zur Telefonbuchliste

Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen

Sie können ein Sprachkommando aufnehmen, wenn Sie einen neuen Telefonbucheintrag erstellen oder wenn Sie einen zuvor gespeicherten Telefonbucheintrag bearbeiten. Auf diese Weise können Sie mit Hilfe der Sprachwahl die Nummer automatisch anrufen (siehe "Sprachwahl" auf Seite 100).

Hinweis: Für einen auf der SIM-Karte gespeicherten Eintrag kann kein Sprachkommando aufgenommen werden.

Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr in einem Abstand von 10 cm von Ihrem Mund und sprechen Sie direkt mit normaler Stimme in das Mikrofon des Telefons.

Funktion auswählen ● > Telefonbuch

Aktion

1 Drücken Sie ●

Zum

Blättern zu dem Eintrag, für den ein Sprachkommando aufgenommen werden soll.

Telefonbuch



Aktion	Zum
2 Drücken Sie ZEIGEN (●)	Anzeigen der detaillierten Ansicht des Eintrags
3 Drücken Sie BEARB. (●)	Bearbeiten des Telefonbucheintrags
4 Drücken Sie	Blättern zu Sprachkommando
5 Drücken Sie AUFNEHM (●)	Starten der Aufnahme Am Telefon erscheint Sprach Taste drücken, dann Namen sprechen.
6 Drücken Sie kurz die Sprech taste auf der rechten Seite des Telefons und sagen Sie den Namen des Eintrags (innerhalb von zwei Sekunden).	Aufnehmen des Sprachkommandos Im Display erscheint Taste drücken, dann Namen wiederholen.
7 Drücken Sie die Sprech taste und wiederholen Sie den Namen	Bestätigen des Sprachkommandos Am Telefon erscheint Gespeichert.

Telefonbucheintrag anwählen

Mit Hilfe der Telefonbuchliste, Sprachwahl, Schnellwahl oder Kurzwahl können Sie die in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Nummern wählen. Zur Verwendung der Kurzwahl siehe "Kurzwahl" auf Seite 44. Zur Verwendung der Schnellwahl siehe "Schnellwahl" auf Seite 45.



Telefonbuch



Telefonbuchliste

Um eine Nummer anzurufen oder eine E-Mail an einen Eintrag in der Telefonbuchliste zu senden:

Funktion auswählen  > Telefonbuch

Drücken Sie

Zum

1 

Auswählen des gewünschten Eintrags

2 

Wählen

Sprachwahl

Um eine Nummer mittels Sprachwahl anzurufen:

Aktion


Ergebnis

Drücken Sie die Sprech taste auf der rechten Seite des Telefons und sagen Sie den Namen des Eintrags an (innerhalb von zwei Sekunden).

Das Telefon wechselt zu dem Eintrag in der Telefonbuchliste, gibt das mit dem Telefonbucheintrag gespeicherte Sprachkommando wieder, wartet zwei Sekunden und wählt dann automatisch die Nummer.

Telefonbucheintrag bearbeiten

Sie können einen Telefonbucheintrag, der im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert ist, ändern.



Telefonbuch



Hinweis:

- Wenn Sie die Kurzwahlnummer eines Eintrags ändern, wird der Eintrag zu der neuen Position verschoben und der ursprüngliche Eintrag gelöscht. Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 500 werden im Telefon gespeichert. Einträge mit einer Kurzwahlnummer ab 501 aufwärts werden auf der SIM-Karte gespeichert
- Sie können auch wie folgt vorgehen, um einen Festnummerneintrag zu ändern, indem Sie zu **Festgelegte Rufnr.** blättern und diese Option auswählen.

Funktion auswählen > Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu bearbeitenden Eintrag
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der detaillierten Ansicht des Eintrags
3 BEARB. ()	Bearbeiten des Telefonbucheintrags

Gehen Sie zur Bearbeitung eines Telefonbucheintrags wie in "Telefonbucheintrag speichern" auf Seite 95 beschrieben vor.

Telefonbucheintrag löschen

Um einen Telefonbucheintrag zu löschen:

Funktion auswählen > Telefonbuch

Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu löschenden Eintrag
2 	Öffnen von Telefonbuch-Menü
3 	Blättern zu Löschen
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Löschen
5 JA ()	Bestätigen des Löschvorgangs

Telefonbucheinträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren

Sie können einen oder mehrere Telefonbucheinträge von dem Telefon in die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon kopieren.

Hinweis:

- *Dadurch wird der ursprüngliche Eintrag zu einem neuen Speicherort kopiert. Der ursprüngliche Eintrag wird jedoch nicht gelöscht.*
- *Auf der SIM-Karte können die Angaben **Typ** und **Sprachkommando** für Einträge nicht gespeichert werden. Wenn Sie einen Eintrag mit einem Typ oder Sprachkommando auf der SIM-Karte zu speichern versuchen, fordert das Telefon Sie zur Bestätigung auf, bevor diese Informationen verworfen werden und der Eintrag kopiert wird.*

Telefonbuch



Einzelnen Eintrag kopieren

Um einen einzelnen Telefonbucheintrag von dem Telefon in die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon zu kopieren:

Funktion auswählen > **Telefonbuch**

Drücken Sie

Zum

1

Blättern zu dem zu kopierenden Eintrag

***Hinweis:** Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 500 werden im Telefon gespeichert. Einträge mit einer Kurzwahlnummer ab 501 aufwärts werden auf der SIM-Karte gespeichert*

2

Öffnen von **Telefonbuch-Menü**

3

Blättern zu **Eintrag kopieren**

4 **WÄHLEN**

Auswählen von **Eintrag kopieren**

Im Display erscheint das Formular **Kopieren nach** mit der nächsten verfügbaren Kurzwahlnummer.

5 Tasten

Bearbeiten der Kurzwahlnummer in dem Formular **Kopieren nach**

6 **OK**

Genehmigen des Kopiervorgangs zu der Kurzwahlnummer

Am Telefon erscheint die Meldung **Gespeichert**. Sie können nun den alten Telefonbucheintrag löschen, falls gewünscht.

Telefonbuch

Mehrere Einträge kopieren

Um mehrere Telefonbucheinträge von dem Telefon in die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon zu kopieren:

Funktion auswählen  > Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen von Telefonbuch-Menü
2 	Blättern zu Einträge kopieren
3 WÄHLEN ()	Auswählen von Einträge kopieren Im Display erscheint das Formular Einträge kopieren .
4 	Blättern zu Von (Start)
5 ÄNDERN ()	Auswählen von Von (Start)
6 Tasten	Eingeben der ersten (niedrigsten) Kurzwahlnummer in dem Bereich der zu kopierenden Einträge <i>Hinweis: Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 500 werden im Telefon gespeichert. Einträge mit einer Kurzwahlnummer ab 501 aufwärts werden auf der SIM-Karte gespeichert</i>
7 OK ()	Speichern der Nummer und Zurückkehren zu dem Formular Einträge kopieren
8 	Blättern zu Von (Ende)
9 ÄNDERN ()	Auswählen von Von (Ende)

Telefonbuch



Drücken Sie	Zum
10 Tasten	Eingeben der letzten (höchsten) Kurzwahlnummer in dem Bereich der zu kopierenden Einträge
11 OK (●)	Speichern der Nummer und Zurückkehren zu dem Menü Einträge kopieren
12	Blättern zu Bis (Start)
13 ÄNDERN (●)	Auswählen von Bis (Start)
14 Tasten	Eingeben der ersten (niedrigsten) neuen Kurzwahlnummer für den neuen Speicherort der Einträge
15 OK (●)	Speichern der Nummer und Zurückkehren zu dem Menü Einträge kopieren
16 FERTIG (●)	Kopieren der Einträge Am Telefon erscheint die Meldung Kopiert: Einträge . Sie können nun die alten Einträge löschen.

Telefonbuchkapazität überprüfen

Sie können die Telefonbuchkapazität überprüfen, um festzustellen, wieviel Platz zum Speichern von Telefonbucheinträgen in dem Telefon bzw. auf der SIM-Karte noch vorhanden ist. Für die im Telefon gespeicherten Einträge erscheint im Display ein Speicherzähler, der anzeigt, wieviel Speicherplatz noch zum Speichern von Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen verbleibt. Für die SIM-Karte listet das

Telefonbuch

Telefon die Anzahl der belegten und freien Telefonbucheinträge auf.

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen von Telefonbuch-Menü
2 	Blättern zu Kapazität Telefon oder Kapazität SIM
3 WÄHLEN ()	Auswählen von Kapazität Telefon oder Kapazität SIM Im Display erscheint der Speicherzähler für die im Telefon gespeicherten Einträge oder die Anzahl der freien Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte.

Mit TrueSync synchronisieren



Mit Starfish TrueSync®, einem Zubehörprodukt von Motorola, können Sie Telefonbucheinträge zwischen dem Telefon und einem Computer oder Laptop synchronisieren. Nähere Informationen finden Sie in dem TrueSync Benutzerhandbuch.

Hinweis: TrueSync ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

Telefonbuch



Telefonbuch einrichten

Sie können die Sortierreihenfolge für Ihre Telefonbucheinträge angeben und den Speicherort Ihrer Schnellwahleinträge festlegen.

Sortiereinstellungen für die Telefonbuchliste

Sie können das Telefon so einrichten, dass Ihre Telefonbuchliste nach Kurzwahlnummer (Standardeinstellung), Name oder Sprachwahl sortiert wird.

Tipp: Die Sortierung nach Sprachwahl ist identisch mit der Sortierung nach Name, mit der Ausnahme, dass Einträge mit Sprachkommando-Markierungen zuerst erscheinen.

Funktion auswählen > Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen von Telefonbuch-Menü
2 	Blättern zu Setup
3 WÄHLEN ()	Auswählen von Setup
4 	Blättern zu Sortieren nach
5 ÄNDERN ()	Auswählen von Sortieren nach
6 	Blättern zu dem gewünschten Eintrag
7 WÄHLEN ()	Auswählen des gewünschten Eintrags



Telefonbuch






Schnellwahleinstellung

Sie können angeben, ob Ihre Schnellwahleinträge im Telefon oder auf der SIM-Karte abgerufen werden.

- Funktion auswählen** 
- > **Einstellungen**
 - > **Andere Einstellungen**
 - > **Grundeinstellung**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Schnellwahl
2 ÄNDERN 	Auswählen von Schnellwahl
3 	Blättern zu der gewünschten Liste
4 WÄHLEN 	Auswählen der gewünschten Liste



Terminkalender



Mit dem Terminkalender können Sie Ereignisse, wie z. B. Termine und Besprechungen, planen und organisieren. Sie können Ihre Termine für die Woche oder den Tag überprüfen, und der aktivierbare Alarm sorgt dafür, dass Sie keinen eingetragenen Termin verpassen.


Hinweis: Sie müssen die korrekte Uhrzeit und das Datum eingeben, um den Terminkalender zu nutzen. Verwenden Sie die Funktion *Zeit und Datum* (siehe Seite 81) zum Einstellen von Uhrzeit und Datum.

Um Termine im Terminkalender zu planen oder überprüfen:

Funktion auswählen > **Terminkalender**

Wochenübersicht

Wenn Sie den Terminkalender öffnen, wird ein Wochenplan angezeigt. Die Kästchen unter einem Tag spiegeln die geplanten Termine wieder.

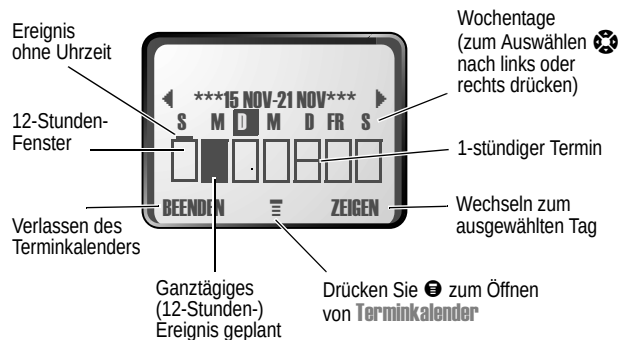

Terminkalender

Tagesübersicht

Wählen Sie einen Tag in der Wochenübersicht aus und drücken Sie **ZEIGEN** (●), um die Termine dieses Tages anzuzeigen. Sie können sie jetzt bearbeiten, anzeigen, kopieren, speichern und löschen.



Termin einsehen

Wählen Sie einen Termin in der Tagesübersicht aus und drücken Sie **ZEIGEN** (●), um die Details des Termins einsehen zu können. Sie können jetzt Einzelheiten bearbeiten, kopieren und löschen.



Terminkalender



Neuen Termin speichern

Für einen Terminkalendereintrag ist ein(e) Überschrift/Titel erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Funktion auswählen > **Terminkalender** > **Tag**
 > **Neu**

Anweisungen zum Blättern zu und Auswählen von Optionen finden Sie unter "Funktionsoption auswählen" auf Seite 56.

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN ()	Auswählen von Titel
2 Tasten	Eingeben des Titels bzw. der Überschrift (siehe "Texteingabe" auf Seite 60)
3 OK ()	Speichern des Ereignistitels
4	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben von Informationen nach Bedarf Sie können Anfangszeit, Dauer, Datum und Alarm eingeben.
5 FERTIG ()	Speichern des neuen Termins und Zurückkehren zur Tagesübersicht

Terminkalender

Terminangaben ändern

Um Informationen über einen vorhandenen Termin zu ändern:

Funktion auswählen  **Terminkalender**

Drücken Sie	Zum
1  nach links oder nach rechts	Blättern zu dem geplanten Termin
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3 	Blättern zu dem zu ändernden Termin
4 ZEIGEN ()	Anzeigen der Details des Termins
5 BEARB. ()	Bearbeiten des Termins
6 	Blättern zu dem zu ändernden Detail
7 ÄNDERN ()	Bearbeiten der Informationen
8 Tasten	Eingeben der neuen Informationen
9 FERTIG ()	Speichern der Informationen und Zurückkehren zur Tagesübersicht

Termin/Ereignis kopieren

Um bereits vorhandene Terminangaben zu kopieren:

Funktion auswählen  **Terminkalender**

Terminkalender



Drücken Sie	Zum
1 nach links oder nach rechts	Blättern zu dem geplanten Termin
2 ZEIGEN (●)	Anzeigen der Tagesübersicht
3	Blättern zu dem zu kopierenden Termin
4	Öffnen von Terminkalender
5	Blättern zu Kopieren
6 WÄHLEN (●)	Kopieren des Termins
7 JA (●)	Bestätigen des Kopiervorgangs Das Telefon geht davon aus, dass Sie das Datum ändern möchten, und zeigt das Feld Datum an.
8 Tasten	Eingeben der Datumsinformationen
9 (●) oder nach rechts	Springen zu Monat, Tag und Jahr
10 FERTIG (●)	Speichern der Kopie des Termins
11	Blättern zu Termindetails und Bearbeiten der Informationen, falls erforderlich
12 FERTIG (●)	Speichern des neuen Termins und Zurückkehren zur Tagesübersicht

Terminkalender

Termin/Ereignis löschen

Funktion auswählen  > **Terminkalender**

Drücken Sie	Zum
1  nach links oder nach rechts	Blättern zu dem geplanten Termin
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3 	Blättern zu dem zu löschenden Ereignis
4 	Öffnen von Terminkalender
5 	Blättern zu Löschen
6 WÄHLEN ()	Auswählen von Löschen Bei sich nicht wiederholenden Terminen fahren Sie mit Schritt 7 fort. Bei sich wiederholenden Terminen zeigt das Telefon ein Menü zum Löschen an:
a 	Blättern zu Nur diesen Termin oder Wiederholte Termine
b WÄHLEN ()	Auswählen des bzw. der zu löschenden Termine
7 JA ()	Bestätigen des Löschvorgangs Am Telefon wird kurz die Meldung Gelöscht: angezeigt. Daraufhin erscheint wieder die Tagesübersicht.

Radio



Sie können mit Hilfe des Telefons Radio hören (UKW) und Radiosender einstellen und speichern. Dazu muss das Motorola Original™ FM-Stereo-Headset (optional) in den Zubehöranschluss des Telefons eingesteckt werden.

Radio ein- und ausschalten

Drücken Sie	Zum
Radio (●)	Ein- und Ausschalten des Radios

Sie können auch wie folgt vorgehen:

Drücken Sie	Zum
1	Öffnen des Menüs
2	Blättern zu Radio
3 EIN (●) oder AUS (●)	Ein- oder Ausschalten des Radios

Hinweis: Die Softkey-Option **Radio** (●) und die Menüfunktion **Radio** werden nur angezeigt, wenn das FM-Stereo-Headset in den Zubehöranschluss eingesteckt ist.

Sender einstellen

Aktion	Zum
Drücken Sie	Blättern nach oben oder unten zur nächsten Frequenz
oder	
Drücken und halten Sie	Blättern nach oben oder unten zum nächsten verfügbaren Stereosender

Radio

Einstellung speichern

Um einen Sender abzuspeichern:

Aktion	Zum
Drücken und halten Sie eine Nummern- taste (1-5 bis 9+STP)	Zuweisen des Speicherplatzes für den ausgewählten Radiosender

Gespeicherten Radiosender auswählen

Um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen:

Drücken Sie	Zum
eine Nummertaste (1-5 bis 9+STP)	Einstellen des dort gespeicherten Senders.

Anrufe bei eingeschaltetem Radio absetzen und empfangen

Das Telefon klingelt oder vibriert und unterbricht das Radiosignal, um Sie auf einen ankommenden Anruf, eine eingehende Nachricht oder ein sonstiges Ereignis hinzuweisen. Wenn Sie einen Anruf empfangen:

Aktion	Zum
Drücken Sie ABWEIS. (●)	Ignorieren des Anrufs

Radio



Aktion	Zum
Drücken Sie ANNAHME (●) oder Drücken Sie die Taste an dem Mikrofon des FM-Stereo-Headsets	Annehmen des Anrufs <i>Hinweis: Sie können über das Mikrofon des FM-Stereo-Headsets mit Ihrem Gesprächspartner sprechen.</i>

Um den Anruf zu beenden und wieder den UKW-Sender zu hören:

Aktion	Zum
Drücken Sie ● oder Drücken und halten Sie die Taste an dem Mikrofon des FM-Stereo-Headsets	Beenden des Gesprächs

Schalten Sie das Radio aus, bevor Sie eine Verbindung über die Telefontastatur herstellen. Zum Wählen von Notrufnummern oder Nummern, die Sie aus dem Telefonbuch abrufen, müssen Sie die Radiofunktion nicht ausschalten.

Tipp: Um eine bereits angerufene Nummer zu wählen, drücken Sie ● oder die Taste an dem Mikrofon des FM-Stereo-Headsets, um zur Liste der gewählten Rufnummern zu wechseln. Nähere Informationen finden Sie unter "Letzte Anrufe" auf Seite 86.

Sprachnachrichten



Sie können Ihre Sprachnachrichten abhören, indem Sie Ihre Mailbox anrufen. Sprachnachrichten werden nicht im Gerät gespeichert. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Mailbox-Nummer speichern

Speichern Sie die Mailbox-Nummer in Ihrem Telefon, um sie schneller und einfacher nutzen zu können. Sie erhalten sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen > **Nachrichten**
 > **Mailbox Setup**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer Ihrer Mailbox

2 OK	Speichern der Nummer
-------------	----------------------

Neue Sprachnachricht empfangen

Wenn Sie eine Sprachnachricht empfangen, erscheint an dem Telefon die Meldung **Neue Sprachnachricht** . (Manche Netze zeigen nur das Vorhandensein von Nachrichten an, ob sie neu sind oder nicht.) Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in Abständen von fünf Minuten eine Erinnerung, solange bis Sie die Benachrichtigung schließen, die Nachricht abhören oder das Telefon ausschalten. (Siehe "Erinnerungen" auf Seite 155.)



Sprachnachrichten



Ausgehend von der Meldung einer neuen Nachricht:




Aktion	Zum
Drücken Sie ANRUFEN (●)	Anrufen Ihrer Mailbox-Nummer und Abhören der Nachricht

Sprachnachricht abhören

Um Ihre Sprachnachrichten zu irgendeinem Zeitpunkt abzuhören:

Funktion auswählen ● > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon ruft die Mailbox-Telefonnummer an, die Sie (oder der Diensteanbieter) gespeichert haben. Falls keine Mailbox-Nummer gespeichert ist, führt Sie das Telefon durch das Menü zum Speichern der entsprechenden Nummer.






Nachrichten — Text




Bei Textnachrichten (SMS) handelt es sich um kurze Mitteilungen, die Sie senden und empfangen können (wie z. B. **Wo treffen wir uns?**). Empfangene Nachrichten erscheinen auf dem Display oder unter Textnachrichten im Nachrichtenmenü.

Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden (s. unten). Die Anzahl der Nachrichten, die im Eingang aufbewahrt sind, ist abhängig von deren Länge und der Zahl der sonstigen Nachrichten / Entwürfe, die in dem Telefon gespeichert sind.

Hinweis: Ihr Diensteanbieter hat die Einstellungen für die Funktionen Nachrichten senden/empfangen (s. Menü Textnachrichten) eventuell für Sie vorgenommen.



Textnachrichten-Setup



Funktion auswählen > **Nachrichten**
 > **Setup Textnachrichten**

Drücken Sie

Zum

1 **ÄNDERN** (●)

Ändern der **Service-Center-Nr.**, die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben

2 Tasten

Eingeben der Rufnummer für das Service-Center, das Ihre abgehenden Nachrichten verarbeitet

3 **OK** (●)

Speichern der Service-Center-Nummer



Nachrichten — Text



Drücken Sie	Zum
4 ÄNDERN (●)	Ändern der Ablauffrist für ungelesene Nachrichten.
5 Tasten	Eingeben der Zeitspanne, (Anzahl Tage), in der das Netz versucht, nicht zugestellte Nachrichten zu senden
6 OK (●)	Speichern dieser Zeitspanne
7 ÄNDERN (●)	Ändern von Antworttyp
8	Blättern zu dem Standardtyp von Antworten, die Sie senden möchten — Textnachrichten oder andere Formate
9 OK (●)	Speichern des Antworttyps
10 ÄNDERN (●)	Ändern der Einstellung für die Funktion Bereinigen
11	Blättern zu der Zeitspanne, für die die Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen
12 WÄHLEN (●)	Auswählen der Zeitspanne Falls Sie Benutzerdefiniert auswählen, fahren Sie fort. Ansonsten ist die Aktion beendet.
13	Ändern des Eintrags (Nummer oder Typ)
14 nach links oder rechts	Wechseln zwischen Einträgen (Nummer oder Typ)
15 FERTIG (●)	Speichern der benutzerdefinierten Periode für die Bereinigung

Nachrichten – Text

Textnachricht empfangen

Hinweis: Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden (s. Siehe 120).

Wenn Sie eine neue Nachricht empfangen, erscheint an dem Telefon die Meldung **Neue Nachricht**  zusammen mit einem akustischen Signal. Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in Abständen von fünf Minuten einen Signalton, bis Sie die Meldung über die neue Nachricht schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten. (Siehe "Erinnerungen" auf Seite 155.)

Wenn Ihr Textnachrichten-Eingang voll ist, wird die älteste ungesperre Nachricht durch eine neue Nachricht ersetzt.

Ausgehend von der Meldung einer neuen Nachricht:

Drücken Sie

LESEN (●)

Zum

Öffnen der Nachricht (oder Ihres Textnachrichten-Eingangs bei mehreren Nachrichten)

Textnachricht lesen, sperren oder löschen

Sie können Ihre Textnachrichten jederzeit einsehen, lesen, löschen oder sperren.

Die Nachrichten werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Die ältesten Nachrichten werden gelöscht, sobald neue hinzukommen. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie bei Eingang neuer Nachrichten überschrieben wird.

Nachrichten – Text



Funktion auswählen  > **Nachrichten**
> **Textnachrichten**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der gewünschten Nachricht ( = ungelesen und dringend,  = gelesen,  = gelesen und gesperrt)
2 LESEN ()	Öffnen der Nachricht
3 SPEICH. () oder LÖSCHEN () oder 	Schließen der Nachricht ohne Änderungen Löschen der Nachricht Öffnen von Menü Textnachricht , um andere Vorgänge, wie in der nachfolgenden Liste beschrieben, durchzuführen

Das **Menü Textnachricht** enthält die folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Rückruf	Anrufen der Nummer im Nachrichtenkopf oder Nachrichtentext.
Gehe zu	Wechseln zu einer in der Nachricht enthaltenen WAP-Adresse (URL)

Nachrichten – Text

Option	Beschreibung
Antworten	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der Antwort an -Nummer der Nachricht in dem Feld An .
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der Textnachricht zum Weiterleiten an eine andere Person
Sperren/Entsperren	Sperren oder Entsperren der Nachricht.
Nummer speichern	Öffnen eines neuen Telefonbucheintrags mit der in der Nachricht integrierten Nummer in dem Feld Nummer .
Löschen oder Alle löschen	Löschen einer Nachricht oder aller Nachrichten im Textnachrichten-Eingang Drücken Sie JA (●), um den Löschvorgang zu bestätigen.
[Nachricht erstellen]	Öffnen einer neuen Textnachricht
Setup	Öffnen des Menüs Setup Textnachrichten.

Textnachricht senden

Sie können eine Textnachricht erstellen und an einen oder mehrere Empfänger senden. Bei dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Rufnummer der einzelnen Empfänger manuell einzugeben oder eine oder mehrere Rufnummern aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe auszuwählen.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Rufnummern manuell in das Feld **An** eingeben, müssen Sie ein Leerzeichen zwischen den

Nachrichten — Text



einzelnen Nummern einfügen. Halten Sie **1-*** gedrückt, um ggf. ein Leerzeichen einzufügen.

Funktion auswählen **1** > **Nachrichten**
2 > **Neue Nachricht**

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN (1)	Auswählen von An
2 Tasten	Eingeben von einer oder mehreren Rufnummern, an die die Nachricht gesendet werden soll
oder 3 SUCHEN (1)	Tipp: Denken Sie daran, 1-* gedrückt zu halten, um ein Leerzeichen zwischen manuell eingegebenen Rufnummern einzufügen.
	Auswählen einer oder mehrerer Rufnummern aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
3 OK (1)	Speichern der Rufnummer
4 ÄNDERN (1)	Auswählen von Nachr.
5 Tasten	Eingeben der Textnachricht (siehe "Texteingabe" auf Seite 60)
	Hinweis: Die Nachrichtenlänge ist begrenzt. Wenn nur noch 40 oder weniger Zeichen verbleiben, zeigt ein zweistelliger Zähler im oberen Teil der Anzeige an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können.

Nachrichten – Text

Drücken Sie	Zum
6 OK (●)	Speichern der Textnachricht
7 FERTIG (●)	Beenden der Nachricht Am Telefon erscheint Nachricht jetzt senden
8 JA (●) oder NEIN (●)	Senden der Nachricht Abbrechen der Nachricht oder Speichern der Nachricht als Entwurf Eine gespeicherte Nachricht wird im Ordner "Entwürfe" gespeichert. Sie können sie dann später bearbeiten und versenden.

Gesendete Textnachrichten

Gesendete Textnachrichten werden im Ausgang gespeichert.
Um den Inhalt des Ausgangs anzuzeigen:

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Ausgang**

Nachrichten werden von der neuesten zur ältesten sortiert.
Die folgenden Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

» = Wird gesendet  = Übermittelt
 = Senden erfolglos



Schnellzugriff-Funktion






Mit dieser Funktion können Sie Schnellzugriffe einrichten, um schnell häufig verwendete Menüoptionen aufzurufen. Einige Schnellzugriffe sind im Telefon voreingestellt und nicht änderbar (s.unten).

Standard-Schnellzugriffe

Die folgenden Schnellzugriffe sind in dem Telefon voreingestellt und können weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Aktion	Zum
Drücken Sie  , drücken und halten Sie nochmals  (innerhalb von zwei Sekunden)	Verkleinern/Vergrößern der Displayanzeige (Siehe "Zoom-Einstellung ändern" auf Seite 34.)
Drücken Sie  	Anzeigen der eigenen Rufnummer
Drücken Sie 	Wechseln zur Liste der gewählten Rufnummern (Siehe "Letzte Anrufe" auf Seite 86.)
Drücken Sie 	Verlassen des Menüsystems und Zurückkehren zum Standby-Display





Schnellzugriff-Funktion



Benutzerdefinierte Schnellzugriffe



Sie können für zahlreiche Menüfunktionen und Anwendungen Schnellzugriffe erstellen. Die Menüfunktion wird dadurch direkt aufgerufen, oder es kann eine Aktion durchgeführt werden (falls zutreffend).

Schnellzugriff erstellen


Sie können einer Menüfunktion nur einen Tastatur-Schnellzugriff oder aber einen Tastatur-Schnellzugriff *und* ein Sprachkommando zuordnen.

Mit einem Sprachkommando können Sie direkt zu einer Menüfunktion wechseln, indem Sie das für diese Funktion gespeicherte Sprachkommando sagen.

Tipp: Führen Sie die Aufnahme von Sprachkommandos an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm vor Ihren Mund und sprechen Sie mit normaler Stimme direkt in das Mikrofon des Telefons.



Aktion	Zum
1 Drücken Sie 	Aufrufen des Menüs
2 Blättern Sie zu der Menüfunktion, der Sie einen Schnellzugriff zuweisen möchten.	Markieren der Funktion



Schnellzugriff-Funktion



Aktion	Zum
3 Drücken und halten Sie 	Öffnen des Schnellzugriff-Editors Am Telefon erscheint: Schnellzugriff für: "Funktion"? wobei <i>Funktion</i> dem Namen der ausgewählten Menüfunktion entspricht.
4 Drücken Sie JA (●)	Anzeigen der Optionen
5 Drücken Sie ÄNDERN (●) oder Drücken Sie FERTIG (●) oder Drücken Sie 	Ändern der zugewiesenen Schnellzugriff-Nummerntaste, falls erforderlich Auswählen und Schließen der Funktion, falls Sie kein Sprachkommando zuordnen möchten Blättern zu Sprache , wenn Sie ein Sprachkommando zuweisen möchten
6 Drücken Sie AUFNEHM (●)	Starten der Aufnahme Im Display erscheint Sprach taste drücken, dann Begriff sprechen.
7 Drücken Sie kurz die Sprech taste auf der rechten Seite des Telefons und sagen Sie das Sprachkommando (innerhalb von zwei Sekunden).	Aufnehmen des Sprachkommandos Am Telefon erscheint Taste drücken, dann Begriff wiederholen.

Schnellzugriff-Funktion

Aktion	Zum
8 Drücken Sie kurz die Sprech- und Wiederholungs-Taste, um den Namen zu wiederholen.	Bestätigen des Sprachkommandos Am Telefon erscheint Gespeichertes Sprachkommando .
9 Drücken Sie FERTIG (●)	Schließen der Funktion

Schnellzugriff verwenden

Schnellzugriffe können Sie ausgehend vom Standby-Display, während eines Gesprächs oder beim Blättern durch ein Menü nutzen.

Tastatur-Schnellzugriff verwenden

Wenn Sie die Schnellzugriff-Nummertaste kennen:

Drücken Sie	Zum
1 ●	Öffnen des Menüs
2 die Schnellzugriff-Nummertaste	Wechseln zu der Funktion oder Durchführen der Menüaktion

Schnellzugriff-Menü nutzen

Um einen Schnellzugriff über das Menü auszuwählen:

Funktion auswählen ● > **Schnellzugriff**
> gewünschter Schnellzugriff






Schnellzugriff-Funktion



Sprachkommando verwenden

Um ein Sprachkommando zu verwenden:

Aktion	Zum
1 Drücken Sie 	Öffnen des Menüs
2 Drücken Sie kurz die Sprechaste auf der rechten Seite des Telefons und sagen Sie das Sprachkommando (innerhalb von zwei Sekunden).	Wechseln zu dem Menüelement oder Durchführen der Menüfunktion





VoiceNotes



Mit der Funktion "VoiceNotes" können Sie persönliche Nachrichten oder Anrufe aufnehmen. Eine VoiceNote können Sie jederzeit abspielen. Das Telefon enthält keine vorab aufgezeichneten VoiceNotes.

VoiceNote aufnehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine VoiceNote ausgehend vom Standby-Display aufzunehmen oder um die Funktion während eines Anrufs zur Aufnahme des Gesprächs zu benutzen. Das Telefon gibt einen akustischen Alarmton aus, um den Gesprächspartner darauf hinzuweisen, dass der Anruf aufgenommen wird.

Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt unterschiedlichen staatlichen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung.

Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm vor Ihren Mund und sprechen Sie mit normaler Stimme direkt in das Mikrofon des Telefons.

Aktion	Ergebnis
1 Drücken und halten Sie die Sprech taste auf der rechten Seite des Telefons für die Dauer der Aufnahme.	Es ertönt ein akustisches Signal, und am Telefon erscheint die Meldung Nimmt VoiceNote auf...
2 Sprechen Sie Ihre VoiceNote in das Telefon und halten Sie dabei die Sprech taste gedrückt.	Das Telefon nimmt die Nachricht auf und zeigt einen Aufnahme-Timer an.



VoiceNotes

Aktion	Ergebnis
3 Lassen Sie die Sprech- taste los, um die Aufnahme zu stoppen.	Das Telefon zeigt die Listennummer der VoiceNotes und die Gesamtaufnahmezeit an.

VoiceNotes-Liste anzeigen

Die VoiceNotes-Liste enthält alle VoiceNotes zusammen mit anderen wichtigen Informationen und Funktionen.

Funktion auswählen  > VoiceNotes



Neue VoiceNote erscheint am Ende der Liste oder alleine, falls keine VoiceNotes gespeichert sind. Wählen Sie **Neue VoiceNote** aus, um Anweisungen zum Aufnehmen einer neuen VoiceNote anzuzeigen.

VoiceNotes

VoiceNote abspielen

Funktion auswählen  > VoiceNotes


Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der VoiceNote
2 SPIELEN ()	Abspielen der VoiceNote

Ist ein Motorola Original™ Headset oder FM-Stereo-Headset (beides optional) an das Telefon angeschlossen, wird die VoiceNote-Wiedergabe automatisch an das Headset umgeleitet.

Tipp: Sie können eine VoiceNote während eines Gesprächs abspielen. Die VoiceNote wird nicht an den anderen Gesprächspartner übertragen.

Wiedergabeanzeige

Beim Abspielen der VoiceNote erscheint die Wiedergabeanzeige.

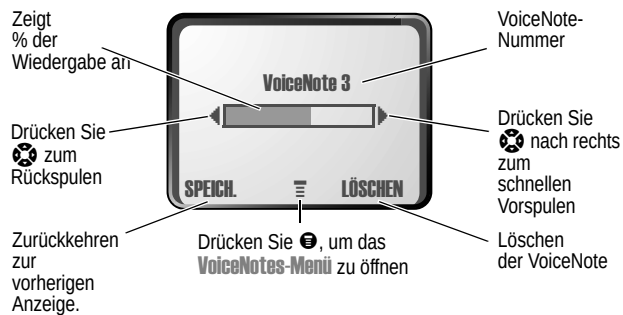

VoiceNotes



VoiceNote-Bedienelemente

Drücken Sie während der Wiedergabe einer VoiceNote auf diese Tasten, um Folgendes durchzuführen:


Stoppen der Wiedergabe und Wechseln zum **VoiceNotes-Menü**.

Stoppen der Wiedergabe und Zurückkehren zur VoiceNotes-Liste.

Erhöhen oder Verringern der Wiedergabelautstärke der VoiceNote.

Drücken Sie die **Nach oben/unten**-Navigationstaste zum Stoppen der Wiedergabe und Blättern zur nächsten VoiceNote.

Drücken Sie die **linke** Navigationstaste zum Rückspulen (drei Sekunden), Fortsetzen der Wiedergabe. Halten Sie die Taste **nach links gedrückt** zum Rückspulen

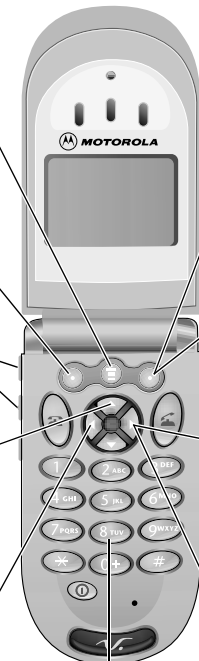

Drücken Sie eine beliebige Nummertaste zum abwechselnden Stoppen und Starten der Wiedergabe.

Ist die VoiceNote nicht gesperrt, Stoppen der Wiedergabe und Anzeigen von **VoiceNote löschen**

Ist die VoiceNote gesperrt, Stoppen der Wiedergabe und Entsperren der VoiceNote.

Drücken Sie die **rechte** Navigationstaste zum schnellen Vorspulen (drei Sekunden), Fortsetzen der Wiedergabe. Halten Sie die Taste **nach rechts gedrückt** zum schnellen Vorspulen bis zum Ende.

Drücken Sie am Ende der Wiedergabe die **rechte** Navigationstaste zum erneuten Starten.

VoiceNotes

VoiceNote sperren und entsperren

Durch Sperren einer VoiceNote können Sie verhindern, dass sie versehentlich gelöscht wird. Um eine gesperrte VoiceNote zu löschen, müssen Sie sie zunächst entsperren.

Funktion auswählen  > **VoiceNotes**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der zu sperrenden oder entsperrenden VoiceNote
2 	Öffnen von VoiceNotes-Menü
3 	Blättern zu Sperren oder Entsperren
4 WÄHLEN ()	Sperren oder Entsperren der VoiceNote

Sie können eine VoiceNote auch während der Wiedergabe sperren oder entsperren. Ausgehend von der Wiedergabeanzeige:

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen von VoiceNotes-Menü
2 	Blättern zu Sperren oder Entsperren
3 WÄHLEN ()	Sperren oder Entsperren der VoiceNote

Die Wiedergabe wird gestoppt, wenn Sie eine VoiceNote sperren oder entsperren. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

VoiceNotes



VoiceNote löschen

Sie können eine einzelne entsperrte VoiceNote oder alle entsperrten VoiceNotes löschen. Um eine gesperrte VoiceNote zu löschen, müssen Sie sie zunächst entsperren. Siehe "VoiceNote sperren und entsperren" auf Seite 136.

Funktion auswählen > **VoiceNotes**

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu der zu löschenden VoiceNote
2	Öffnen von VoiceNotes-Menü
3	Blättern zu Löschen oder Alle löschen
4 WÄHLEN ()	Auswählen der markierten Option Am Telefon erscheint VoiceNote löschen X? oder Alle VoiceNotes löschen
5 JA ()	Löschen der ausgewählten VoiceNote oder aller VoiceNotes

Hinweis:

- Sie können jederzeit auf **NEIN** () drücken, um den Löschvorgang abubrechen.
- Eine gelöschte VoiceNote kann nicht wiederhergestellt werden.




Micro-Browser




Mit dem Browser können Sie auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen Ihres Diensteanbieters zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie ggf. von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: Ihr Telefon wurde eventuell schon für eine GPRS (General Packet Radio Service)-Verbindung konfiguriert. Sie erkennen dies an der Anzeige "GPRS" im Standby-Display (netzabhängige Anzeige). Diese Anzeige verschwindet aus dem Display, wenn Sie eine Micro Browser-Session starten. Wenn beim Starten die Anzeige  (Anruf verbunden) erscheint, so bedeutet dies, dass Ihr Telefon eine Standard-Dateneinwahlverbindung (CSD) nutzt. Die Gebühren können je nach Verbindungstyp variieren.



Micro-Browser-Sitzung starten



Um den Micro-Browser zu starten:

Funktion auswählen  > **Browser**

Der Micro-Browser zeigt die von Ihrem Diensteanbieter eingerichtete Homepage an.

Drücken Sie

Zum

1 

Blättern zu einem Lesezeichen oder Dienst

2 **WÄHLEN** ()

Auswählen des Dienstes



Micro-Browser

Schnellzugriff : Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie direkt zu der URL wechseln, indem Sie  > **Gehe zu** auswählen.

Wenn Sie keine Netzverbindung mit dem Micro-Browser herstellen können, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Interaktion mit WAP-Seiten

Sie können die folgenden Vorgänge auf einer WAP-Seite durchführen:

Aktion	Zum
Drücken Sie 	Blättern durch einen Text.
Drücken Sie  und dann WÄHLEN ()	Blättern durch eine Liste und Auswählen von Elementen
Drücken Sie Tasten und dann OK ()	Eingeben der angeforderten Informationen Tipp: Drücken Sie  , um im Falle eines Eingabefehlers jeweils einen Buchstaben zu löschen.
Drücken Sie  , um zu einer Rufnummer auf einer Web-Seite zu blättern, und drücken Sie dann 	Anrufen der Nummer ausgehend von dem Micro-Browser
Drücken Sie 	Zurückkehren zur vorherigen Web-Seite
Drücken Sie 	Öffnen von Browser Menü


Rechner

Das Telefon hat eine Taschenrechner-Funktion und einen sehr nützlichen Währungsumrechner.

Taschenrechner-Funktion

Funktion auswählen **☎** > **Rechner**

Drücken Sie	Zum
1 Nummerntasten	Eingeben einer Zahl
2 ☎ nach links oder nach rechts	Markieren einer Rechenfunktion
3 WÄHLEN (☎)	Durchführen der gewählten Rechenfunktion

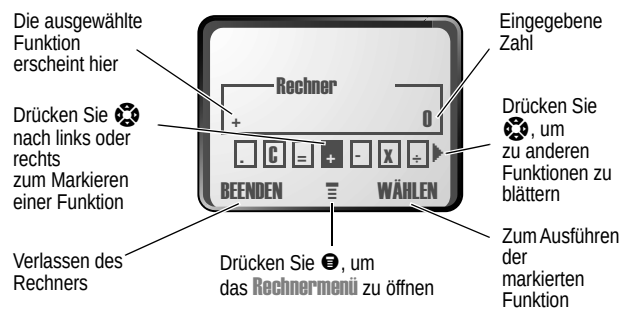

Rechner

Der Rechner unterstützt die folgenden Funktionen:

Funktion	Beschreibung
.	Dezimalzeichen einfügen
C	Berechnung löschen
CE	Eingabe löschen (ersetzt die Funktion C , wenn Sie nachfolgende Werte bei einer Berechnung eingeben)
=	Ergebnis berechnen
+	Addieren
-	Subtrahieren
x	Multiplizieren
÷	Dividieren
%	Angezeigten Wert durch 100 dividieren
±	Vorzeichen der Eingabe ändern (positiv/negativ)
\$	Wechselkurs berechnen
M^S	Aktuellen Wert im Speicher ablegen (überschreibt bereits gespeicherte Werte)
M^C	Den im Speicher abgelegten Wert löschen
M^R	Angezeigten Wert durch den im Speicher abgelegten Wert ersetzen

Rechner

Währungsumrechnung

Der Währungsumrechner funktioniert wie der Rechner, verwendet jedoch die (Währungs) Funktion \$:

Funktion auswählen  > **Rechner**
 > **Wechselkurs**

Drücken Sie	Zum
1 Nummerntasten	Eingeben des Wechselkurses
2 OK ()	Speichern des Wechselkurses
3 Nummerntasten	Eingeben des umzurechnenden (mit dem Wechselkurs zu multiplizierenden) Betrags
4  nach links oder nach rechts	Markieren der Funktion \$
5 WÄHLEN ()	Durchführen der Umrechnung



Spiele



Das Telefon enthält drei Spiele, die Sie zwischendurch zu Ihrer Unterhaltung spielen können. Wenn ein Anruf, eine Nachricht, ein Alarm oder ein Hinweis eingeht, wird das Spiel automatisch beendet.

Neues Spiel auswählen und starten

Funktion auswählen  > Spiele

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem gewünschten Spiel
2 WÄHLEN (●)	Starten des Spiels

Wenn das Spiel beendet ist, können Sie das Spiel wiederholen oder zum Spiele-Menü zurückkehren.

Drücken Sie	Zum
ZURÜCK (●) oder NEIN (●)	Zurückkehren zum Spiele-Menü
NEU (●) oder JA (●)	Starten einer weiteren Runde des soeben gespielten Spiels



Spiele



Spiel beenden

Sie können das Spiel jederzeit beenden.

Drücken Sie

ZURÜCK (●)

oder



Zum

Beenden der Spielrunde und
Zurückkehren zum Spiele-Menü


Spielen

Blackjack

Bei diesem klassischen Las Vegas-Kartenspiel spielen Sie gegen den Geber. Dabei geht es darum, wer näher an 21 Punkte herankommt, ohne diese Zahl zu überschreiten.

Spielregeln

- Bei jedem neuen Spiel erhält der Geber die erste Karte. Die Karten des Kartengebers erscheinen im oberen Teil, Ihre Karten im unteren Teil des Displays.
- Alle Bilder zählen 10 Punkte.
- Alle Zahlenkarten zählen die darauf angegebene Punktezahl.
- Ein Ass zählt 11 Punkte, außer wenn Sie dadurch über 21 Punkte kommen würden. In diesem Fall zählt ein Ass 1 Punkt. Ein Ass, das ursprünglich mit 11 Punkten gezählt wurde, kann später mit 1 Punkt gezählt werden, wenn Ihre Punktezahl dadurch unter oder gleich 21 Punkten liegen würde.






Spiele




- Ein anfangs gegebenes Ass und eine Karte mit einem Zahlenwert von 10 Punkten ergeben exakt 21 Punkte oder Blackjack.
- Blackjack gewinnt automatisch gegenüber einem anderen Blatt mit insgesamt 21 Punkten.
- Wenn Sie über 21 Punkte kommen, haben Sie verloren.
- Wenn Sie fünf Karten erhalten haben, ohne über 21 Punkte zu kommen, haben Sie gewonnen.
- Wenn Sie und der Geber auf die gleiche Punktezahl kommen, hat der Geber gewonnen.
- Sie können eine weitere Karte anfordern, solange Sie nicht über 21 Punkte kommen.
- Wenn die Gesamtpunktzahl des Gebers unter 17 Punkten liegt, muss der Geber eine weitere Karte ziehen.



So wird gespielt


Am Anfang des Spiels erhalten Sie zwei Karten. Je nach Gesamtpunktzahl haben Sie folgende Möglichkeiten:

Drücken Sie	Zum
STOP (●)	Anzeigen der Ergebnisse auf der Hand
DRÜCKEN (●)	Anfordern einer weiteren Karte



Mindblaster

Ziel ist es, einen aus vier Symbolen bestehenden Geheimcode zu erraten. Bei dem Spiel geben Sie Symbole in vier Leerstellen ein und reichen dann Ihren Rateversuch ein.





Spiele



Spielregeln

- Ihre Punktezahl entspricht der Anzahl der notwendigen Rateversuche bis zum "Knacken" des Geheimcodes.
- Wenn Sie einen Rateversuch einreichen, wird angezeigt, wie viele Symbole richtig erraten wurden und wie viele sich an der korrekten Position befinden. Die Position der Hinweise entspricht jedoch nicht der Position der Symbole.


■ = korrektes Symbol an der richtigen Position

□ = korrektes Symbol an der falschen Position

- Sie können eine Übersicht über Ihre 10 letzten Rateversuche anzeigen.
- Nach Eingabe eines Symbols an einer Leerstelle, können Sie das Symbol ändern, jedoch die Leerstelle nicht mehr frei machen.
- Wenn Sie den aus vier Symbolen bestehenden Code erraten, werden Ihre Punktezahl und die Stufe Ihres nächsten Spiels angezeigt.
- Nachdem Sie ein Spiel gewonnen haben, werden Sie von 1 auf 2 hochgestuft.
- Nachdem Sie zwei oder mehr Spiele gewonnen haben, werden Sie von 2 auf 3 hochgestuft.
- Wenn Sie das Spiel beenden oder das Telefon ausschalten, beginnen Sie erneut auf Stufe 1.

So wird gespielt

Zu Beginn des Spiels erscheinen vier Leerstellen. Um zu spielen:



Spiele

Aktion	Zum
Drücken Sie  nach links oder nach rechts	Springen von Leerstelle zu Leerstelle
Drücken Sie  nach oben oder nach unten	Einfügen eines Symbols an einer Leerstelle
Drücken Sie RATEN ()	Einreichen eines Rateversuchs (wenn alle vier Leerstellen Symbole enthalten)
Wählen Sie  aus und drücken Sie dann  nach oben oder nach unten	Durchlaufen und Anzeigen einer Übersicht über die 10 letzten Rateversuche

Paddleball

Ihre Aufgabe bei diesem Ausdauerstest ist es, mit einem Schläger einen Springball zu treffen. Je besser Sie treffen, desto kleiner wird der Schläger.

Spielregeln

- Ihre Punktezahl entspricht der Anzahl, wie oft Sie mit Ihrem Schläger den Ball getroffen haben.
- Sie haben verloren, wenn der Schläger den Ball verfehlt.

So wird gespielt

Drücken Sie	Zum
 nach oben oder nach unten	Bewegen des Schlägers, so dass er den Springball trifft



Telefoneinstellungen




Sie können verschiedene Telefoneinstellungen an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.


Signaltyp auswählen

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf den Empfang eines Anrufs, einer Nachricht oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird als *Signal* bezeichnet. Sie können aus fünf verschiedenen Signalen auswählen:

- | | | | |
|--|---------------|--|--------------------|
| | Lauter Rufton | | Leiser Rufton |
| | Vibrieren | | Rufton & Vibrieren |
| | Kein Signal | | |



Die Signalanzeige im Display zeigt das aktuelle Signal an (siehe Abbildung auf Seite 33).



Sie können für einen Signaltyp (z.B. lauter Rufton) verschiedene Signaltöne für verschiedene Ereignisse einstellen: eingehende Rufe, Textnachrichten, Mailbox-Nachrichten, Datenanrufe, Faxanrufe, Alarme und Erinnerungen.

Signaltyp

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Signalisierung/Vibrieren**
> **Signaltyp**

Drücken Sie

1

Zum

Blättern zu dem gewünschten
Signaltyp



Telefoneinstellungen



Drücken Sie	Zum
2 WÄHLEN (●)	Auswählen des Signaltyps Am Telefon erscheint die Meldung Geändert: Signaltyp.

Signaltöne zuordnen

Sie können Signale, die für verschiedene Ereignisse verwendet werden (wie z. B. ankommende Anrufe, Textnachrichten usw.) ändern / anpassen. Das Telefon enthält eine Vielzahl von voreingestellten Ruftönen und Vibrationsalarmen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden abgespeichert.

Tipp: Mit dieser Funktion können Sie auch die Ruftonlautstärke und Tastaturlautstärke einstellen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signalisierung/Vibrieren**
> **Signaltöne zuordnen**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der Einstellung, die geändert werden soll
2 ÄNDERN (●)	Auswählen der Einstellung Am Telefon wird die Liste der verfügbaren Signale angezeigt.
3 	Blättern zu dem gewünschten Signal
4 WÄHLEN (●)	Auswählen des Signals Am Telefon erscheint die Meldung Geändert: Funktion X, Alarm Y.

Telefoneinstellungen

Funktion "Eigene Ruftöne" verwenden

Mit der Funktion "Eigene Töne" können Sie bis zu 32 benutzerdefinierte Alarmtöne für das Telefon erstellen. Die von Ihnen komponierten Melodien erscheinen in der Liste der verfügbaren Alarmsignale (siehe "Signaltöne zuordnen" auf Seite 149).

Melodie komponieren

Funktion auswählen **☛** > **Einstellungen** > **Signaltöne/Vibrieren**
> **Eigene Töne**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu (Neuer Ton)
2 WÄHLEN (●)	Auswählen von (Neuer Ton)
3 ÄNDERN (●)	Auswählen von Noten
4 Tasten	Eingeben von Noten für die Melodie (siehe "Noten eingeben" auf Seite 151)
5 OK (●)	Speichern der Noten
6 ÄNDERN (●)	Auswählen von Name
7 Tasten	Eingeben des Namens für die Melodie
8 OK (●)	Speichern des Namens
9 FERTIG (●)	Speichern der Melodie

Telefoneinstellungen



Noten eingeben

Geben Sie die Noten über die Tastatur ein, um eine neue Melodie zu komponieren. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um die verfügbaren Noten oder Optionen (Abstufung, Oktave oder Länge) zu durchlaufen. Die Standardeinstellung für einen neuen Ton ist eine Viertelnote in Oktave 2.

Taste	Telefonanzeige	Beschreibung
1 okt	1	Oktave 1 einstellen
	2	Oktave 2 einstellen
	3	Oktave 3 einstellen
2 not	A	Note A
	B	Note B
	C	Note C
3 not	D	Note D
	E	Note E
	F	Note F
4 not	G	Note G
	R	Pause
7 not	#	erhöht
	b	erniedrigt
0 not	q	Viertelnote oder Viertelpause
	h	halbe Note oder halbe Pause
	w	ganze Note oder ganze Pause

Telefoneinstellungen

Geben Sie die Noten wie folgt ein:

Aufgabe	Aktion
Oktave wechseln	Stellen Sie die neue Oktave ein (1 , 2 oder 3), <i>bevor</i> Sie die Note auswählen. Die neue Oktave gilt für diese und alle folgenden Noten, bis ein erneuter Oktavenwechsel eingegeben wird.
Note auswählen (erforderlich)	Drücken Sie eine Taste, um eine Note einzugeben.
Note erhöhen oder erniedrigen	Geben Sie eine Erhöhung oder Erniedrigung ein (# oder b), <i>nachdem</i> Sie die Note ausgewählt haben. Einige erhöhte und erniedrigte Noten werden als Standardnoten wiedergegeben. Beispielsweise ist B# dieselbe Note wie C . Drücken Sie ⌘ , um bei der Eingabe einer neuen Note zu gültigen Noten zu blättern.
Länge einer Note ändern	Stellen Sie die neue Länge ein (h , w oder q), <i>nachdem</i> Sie die Note ausgewählt haben. Die neue Länge gilt für diese und alle folgenden Noten, bis ein erneuter Längenwechsel eingegeben wird.
Pause hinzufügen	Geben Sie nach Bedarf eine oder mehrere Pausen (Zeichen) in die Tonfolge ein. Ebenso wie bei einer Note können Sie die Länge der Pause einstellen, indem Sie das Zeichen h , w oder q <i>nach</i> der Pause eingeben.

Telefoneinstellungen

Aufgabe	Aktion
Neue Melodie während des Komponierens abhören	Drücken Sie ☰ , um das Menü Komponieren aufzurufen, und wählen Sie Alle abspielen aus, um die eingegebenen Noten abzuspielen.

Beispiel

Drücken Sie die folgenden Tasten, um diese Folge von Noten und Pausen in Oktave 3 abzuspielen: **C** (Viertelnote), **E erniedrigt** (Viertelnote), **halbe Pause** und **G** (ganze Note):

Drücken Sie	Zum
1 1-3 1-3 1-3	Einstellen von Oktave 3 3
2 2 ABC 2 ABC 2 ABC	Eingeben einer Viertelnote C C
3 3 DEF 3 DEF 7 FGH 7 FGH	Eingeben einer Viertelnote E erniedrigt Eb
4 4 GHI 4 GHI 0+ 0+	Eingeben einer halben Pause Rh
5 4 GHI 0+ 0+ 0+	Eingeben einer ganzen Note G Gw

Melodie abspielen

Funktion auswählen **☰** > **Einstellungen** > **Signaltöne/Vibrieren**
> **Eigene Töne**

Telefoneinstellungen

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der Melodie, die abgespielt werden soll
2 	Öffnen von Menü Eigene Töne
3 	Blättern zu Abspielen
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Abspielen Am Telefon erscheint die Playbackanzeige, und die Melodie wird abgespielt.
5 SPIELEN () oder ABBRUCH ()	erneuten Abspielen der Melodie Zurückkehren zur Liste "Eigene Töne"

Melodie bearbeiten

Die in dem Telefon enthaltenen Standardruftöne können nicht geändert werden. Um eine benutzerdefinierte Melodie zu bearbeiten:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signaltöne/Vibrieren**
> **Eigene Töne**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der zu bearbeitenden Melodie
2 BEARB. ()	Öffnen der Melodiedetails
3 	Blättern zu den zu ändernden Details Name oder Noten)

Telefoneinstellungen



Drücken Sie	Zum
4 ÄNDERN (●)	Auswählen der zu ändernden Details
5 Tasten	Eingeben von neuem Text oder neuen Noten (siehe "Noten eingeben" auf Seite 151)
6 OK (●)	Speichern der Details

Melodie löschen

Die in dem Telefon enthaltenen Standardruftöne können nicht gelöscht werden. Um eine benutzerdefinierte Melodie zu löschen:

Funktion auswählen **☛** > **Einstellungen** > **Signaltöne/Vibrieren**
> **Eigene Töne**

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu der Melodie, die gelöscht werden soll
2	Öffnen von Menü "Eigene Töne"
3	Blättern zu Löschen
4 WÄHLEN (●)	Auswählen von Löschen
5 JA (●)	Bestätigen des Löschvorgangs

Erinnerungen

Erinnerungen sind Rufton- oder Vibrationsalarme, die Sie auf den Empfang einer Sprach- oder Textnachricht oder ein im Terminkalender geplantes Ereignis hinweisen.



Telefoneinstellungen



Um Erinnerungen einzustellen oder auszuschalten:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signalisierung**
> **Signaltöne zuordnen** > **Erinnerungen**

Drücken Sie

1 

Zum

Blättern zu dem gewünschten
Erinnerungssignal: **Signalton**, **Vibrieren**
oder **aus**

Signalton oder **Vibrieren** stellt den
entsprechenden Alarmtyp ein. **aus**
deaktiviert sämtliche
Erinnerungssignale

2 **WÄHLEN** 

Auswählen des Erinnerungsalarms

Anrufumleitung




Mit der Anrufumleitung können ankommende Sprach-, Fax- und/oder Datenanrufe direkt an eine andere Rufnummer umgeleitet werden. Nutzen Sie die Optionen der Anrufumleitung, um detailliert anzugeben, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Sie können die Funktion jederzeit ausschalten, wenn Sie wieder Anrufe an dem Telefon annehmen möchten.

Anrufumleitung einrichten oder abbrechen

Die Optionen für Sprach-, Fax- oder Datenanrufe sind wie folgt:

Alle Anrufe leitet alle Anrufe um



Telefoneinstellungen



- Wenn nicht verfügbar** leitet Anrufe um, wenn das Telefon nicht erreichbar ist
- Detailliert** verwendet verschiedene Anrufumleitungsnummern, wenn Sie außerhalb der Netzreichweite sind, den Anruf nicht entgegennehmen können oder besetzt sind (*nur Sprachanrufe*)
- aus** leitet keine Anrufe um

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Anrufumleitung**

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu dem umzuleitenden Anruftyp (Alle löschen bricht alle Anrufumleitungen ab und beendet das Verfahren.)
2 WÄHLEN (●)	Öffnen der Umleitungsmöglichkeiten für diesen Anruftyp
3	Blättern zu Umleiten
4 ÄNDERN (●)	Ändern der Option für Umleiten
5	Blättern zur gewünschten Anrufumleitungsoption
6 WÄHLEN (●)	Speichern der Option
7	Blättern zu An (ebenso bei Wenn besetzt , Wenn keine Antwort oder Wenn unerreichbar)
8 ÄNDERN (●)	Ändern der Rufnummer

Telefoneinstellungen

Drücken Sie	Zum
9 Tasten oder SUCHEN (●)	Eingeben der Rufnummer für die Anrufumleitung Durchsuchen des Telefonbuchs oder anderer Listen nach der Rufnummer für die Anrufumleitung
10 OK (●)	Speichern der Anrufumleitungsnummer

Hinweis: Sie können dieses Verfahren wiederholen, um diese Informationen auch für andere Anruftypen einzugeben

Umleitungsstatus

Ihr Diensteanbieter übernimmt eventuell die Speicherung des Anrufumleitungsstatus für Sie. Wenn Sie die Anrufumleitungsoptionen des Telefons ändern (siehe "Anrufumleitung einrichten oder abbrechen" auf Seite 156), sollten Sie sicherstellen, dass der Anrufumleitungsstatus des Netzes mit Ihren Einstellungen übereinstimmt.

Funktion auswählen ● > Einstellungen > Anrufumleitung
> Status Umleitung

Drücken Sie	Zum
1 ●	Blättern zu Sprache, Fax oder Daten
2 Anzeigen (●)	Sicherstellen, dass die Einstellungen des Netzes korrekt sind

Telefoneinstellungen



Reihenfolge der Menüelemente ändern

Sie können die Reihenfolge, in der die Funktionen im Hauptmenü des Telefons erscheinen, ändern und an Ihre Wünsche anpassen.

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Andere Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Hauptmenü**

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu dem zu verschiebenden Menüelement
2 Fassen ()	Erfassen des zu verschiebenden Menüelements
3	Verschieben des Elements nach oben oder unten im Menü
4 EINFÜG. ()	Einfügen des Elements an der neuen Position

Softkeyfunktion anpassen

Sie können die Belegung der Softkeys ((links) und (rechts)) und der Smart-Taste ändern, um ausgehend vom Standby-Display auf andere Menüelemente zuzugreifen.

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Andere Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Softkeys**

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu Links , Rechts oder Smart-Taste

Telefoneinstellungen

Drücken Sie	Zum
2 ÄNDERN (●)	Öffnen des Softkey-Editors
3 	Blättern zu der neuen Funktion
4 ÄNDERN (●)	Bestätigen der neuen Funktion Die Taste nimmt die neue Funktion an, wenn das Telefon im Standby-Betrieb ist.

Freisprechbetrieb



Sie können einen Motorola Original™ Autoeinbausatz mit Freisprecheinrichtung vom Typ Easy Install für Ihr Auto oder ein Motorola Original Headset (beides optional) erwerben. Dieses Zubehör ermöglicht Ihnen die Nutzung des Telefons ohne Gebrauch der Hände.

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Es müssen stets die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte beachtet werden.

Automatische Rufannahme

Wenn Sie die Funktion "Automatische Rufannahme" aktivieren und das Telefon an den Easy Install Autoeinbausatz oder ein Headset anschließen, werden Anrufe automatisch nach zwei Ruftönen angenommen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Andere Einstellungen**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Kfz-Einstellungen oder Headset

Telefoneinstellungen



Drücken Sie	Zum
2 WÄHLEN (●)	Auswählen der Funktion
3	Blättern zu Auto.Rufannahme
4 WÄHLEN (●)	Auswählen von Auto.Rufannahme
5	Blättern zu ein oder aus
6 WÄHLEN (●)	Bestätigen der Einstellung

Automatisches Freisprechen

Sie können das Telefon so einrichten, dass Anrufe automatisch auf den Easy Install Autoeinbausatz umgeschaltet werden, wenn dessen Anschluss erkannt wird.

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Andere Einstellungen**
> **Kfz-Einstellungen**
> **Auto.Freisprechen**

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu ein oder aus
2 WÄHLEN (●)	Bestätigen der Einstellung

Zündtimer

Sofern das Telefon an den Easy Install Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es nach einer bestimmten Zeitspanne nach Ausschalten der Zündung ausgeschaltet wird. Auf diese Weise wird einerseits verhindert, dass die Fahrzeugbatterie durch das ständig eingeschaltete Telefon entladen wird, andererseits bleibt das Telefon jedoch



Telefoneinstellungen



lange genug eingeschaltet, sodass Sie bei einem kurzen Halt Ihren Entsperrcode nicht erneut eingeben müssen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Andere Einstellungen**
> **Kfz-Einstellungen**
> **Zündtimer**

Drücken Sie


Zum

1 


Blättern zur gewünschten
Verzögerungsoption

2 **WÄHLEN** 

Bestätigen der Auswahl



Achtung: Bei Auswahl von **Kontinuierlich** bleibt das Telefon auch nach Ausschalten der Zündung eingeschaltet. Achten Sie bei Auswahl dieser Option darauf, dass Ihre Fahrzeugbatterie nicht versehentlich entladen wird.



Telefoneinstellungen



Ladezeit

Wenn das Telefon an den Autoeinbausatz Easy Install angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es sich nach Ausschalten der Zündung während einer bestimmten Zeitspanne selbst lädt. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass der Telefonakku voll geladen wird, während das Fahrzeug geparkt ist.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Andere Einstellungen**
> **Kfz-Einstellungen**
> **Ladegerät - Zeit**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur gewünschten Ladezeitoption
2 WÄHLEN ()	Bestätigen der Auswahl

Daten- und Faxanrufe



Mit Motorola Original Datenzubehör können Sie Daten zwischen dem Telefon und einem Computer oder einem anderen externen Gerät übertragen. Sie können:

- Daten mit Hilfe der Software Starfish TrueSync®, einem Motorola Zubehörprodukt, zwischen dem Telefon und einem externen Gerät synchronisieren. Nähere Informationen finden Sie in dem TrueSync Benutzerhandbuch.

Hinweis: Die TrueSync Software unterstützt die Synchronisation von Grundfunktionen gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkten aus dem Bereich PIM (Personal Information Management).

- das Telefon als Modem zur Herstellung einer Internetverbindung nutzen.
- das Telefon zum Absetzen und Empfangen von Daten- und Faxanrufen an Ihrem Computer oder Laptop einsetzen.

Telefon an ein externes Gerät anschließen

Verbinden Sie das Telefon über ein serielles Kabel oder ein USB-Kabel mit einem externen Gerät (wie z. B. einem Computer oder Laptop).

Hinweis: Nicht alle Geräte unterstützen den Anschluß über ein serielles oder USB-Kabel. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts.

Kabelverbindung einrichten

Schließen Sie ein serielles Kabel oder Motorola Original USB-Kabel wie folgt zwischen Telefon und externem Gerät an:

Daten- und Faxanrufe




Hinweis: Überprüfen Sie den Computer oder das Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp.

Seriellles Kabel anschließen

Schließen Sie mit Hilfe des Adapters an dem seriellen Motorola Mehrfachverbindungskabel einen Computer, ein Palm III- oder Palm V-Gerät an das Telefon an.

Aktion

- 1 Stecken Sie das serielle Kabel in den Adapter ein. Achten Sie darauf, dass das Motorola Logo auf dem Adapter und der Metallkopf des Steckers des seriellen Kabels jeweils in die gleiche Richtung zeigen.

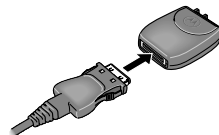

- 2 Stecken Sie den Adapter mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons.



- 3 Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den seriellen Anschluss an dem externen Gerät und ziehen Sie die Schrauben an.

Daten- und Faxanrufe

USB-Kabel anschließen

Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons.



- 2 Stecken Sie das andere Ende – den USB-Stecker – in den USB-Anschluss an dem externen Gerät ein.

Software installieren

Installieren Sie die Software ausgehend von der CD-ROM, die zum Lieferumfang des Motorola Original Datenbausatzes gehört. Nähere Informationen finden Sie in dem Benutzerhandbuch des Datenbausatzes.

Daten- oder Faxanruf tätigen

Sie können das Telefon mit einem Computer oder einem Laptop verbinden, um Daten oder ein Fax ausgehend von dem angeschlossenen Gerät zu senden.

Mit dieser Funktion können Sie Daten von Ihrem Computer an ein anderes Gerät übertragen und Telefonbuch- und Terminkalenderinformationen zwischen Ihrem Telefon, Computer und Laptop synchronisieren.

Verbinden Sie das Telefon (siehe "Telefon an ein externes Gerät anschließen" auf Seite 164) und gehen Sie dann wie folgt vor

Daten- und Faxanrufe

Aktion	Zum
1 Überprüfen Sie das Telefon	Sicherstellen, dass das Telefon verbunden und eingeschaltet ist
2 Öffnen Sie die Anwendung in Ihrem Computer	Absetzen des Anrufs über die Anwendung (wie z. B. DFÜ-Netzwerk oder Fax) <i>Hinweis: Sie können die Daten- oder Faxnummern nicht über die Tastatur des Telefons wählen, sondern müssen dazu Ihren Computer verwenden.</i>
3 Beenden Sie die Übertragung an Ihrem Computer	Beenden der Verbindung nach erfolgreicher Übertragung

Daten- oder Faxanruf empfangen

Sie können das Telefon mit einem Computer oder Laptop verbinden, um Daten oder ein Fax zu empfangen.

Mit dieser Funktion können Sie Daten von einem anderen Gerät an Ihren Computer übertragen.

Daten oder Fax übertragen

Verbinden Sie das Telefon (siehe "Telefon an ein externes Gerät anschließen" auf Seite 164).

Das Telefon weist Sie auf den Eingang der Daten oder des Faxes hin und leitet den Anruf an das angeschlossene Gerät weiter. Sie müssen den Anruf über die Anwendung, die auf dem angeschlossenen Gerät ausgeführt wird, annehmen.

Daten- und Faxanrufe

Daten-/Faxverbindung beenden

Wenn die Daten- oder Faxübertragung abgeschlossen ist:

Aktion	Zum
Beenden Sie den Anruf ausgehend von dem angeschlossenen Gerät	Schließen der Verbindung

Sprechen, dann Faxen



Sie können während einer Verbindung sprechen und dann ein Fax an dieselbe Rufnummer innerhalb dieser Verbindung senden.

Verbinden Sie das Telefon mit dem Gerät, von dem aus das Fax gesendet werden soll (siehe "Telefon an ein externes Gerät anschließen" auf Seite 164), und gehen Sie dann wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer für den Anruf
2	Öffnen von Wähl-Menü
3	Blättern zu Sprechen, dann Fax
4 WÄHLEN (●)	Auswählen von Sprechen, dann Fax (nur für den nächsten Anruf)
5	Wählen Sprechen Sie und starten Sie die Faxübertragung an dem angeschlossenen Gerät, wenn Sie dazu bereit sind. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie die Verbindung ausgehend von dem angeschlossenen Gerät.

Hinweis:

- Um einen Code oder ein Passwort zu ändern:



Sicherheit

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu ändernden Code oder Passwort
2 ÄNDERN ()	Auswählen des Codes oder Passworts
3 Tasten	Eingeben des alten Codes Falls Sie Ihren Code vergessen haben, siehe "Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben" auf Seite 170.
4 OK ()	Bestätigen des alten Codes
5 Tasten	Eingeben des neuen Codes
6 OK ()	Zuweisen des neuen Codes
7 Tasten	Wiederholen des neuen Codes
8 OK ()	Bestätigen des neuen Codes

Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben

Wenn Sie, Ihre SIM-PIN, SIM-PIN2 oder Ihr Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Wenn Sie Ihren vierstelligen Entsperrcode vergessen haben, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer

Sicherheit



Rufnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Meldung **Entsperrcode eingeb.** wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Wechseln zur Eingabemaske "Entsperrcode umgehen"
2 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3 OK ()	Bestätigen des Sicherheitscodes

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie versuchen, ein gesperrtes Telefon zu benutzen, werden Sie zur Eingabe des Entsperrcodes aufgefordert. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, *jedoch müssen Sie entsperren, um zu antworten.*

Notrufe sind dabei ausgenommen. Siehe "Notrufnummer wählen" auf Seite 42.

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren** > **Jetzt sperren**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des vierstelligen Entsperrcodes
2 OK ()	Sperren des Telefons

Sicherheit

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es beim Ausschalten immer gesperrt wird.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren** > **Automatische Sperre**
> **ein**

Drücken Sie

1 Tasten

Zum

Eingeben des vierstelligen
Entsperrcodes

2 **OK** ()

Einstellen der automatischen
Telefonsperre

Telefon entsperren

An der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeb.:**

Drücken Sie

1 Tasten

Zum

Eingeben des vierstelligen
Entsperrcodes

Der Entsperrcode ist werkseitig auf
1234 eingestellt. Siehe ggf. "Wenn
Sie Ihren Code oder Ihr Passwort
vergessen haben" auf Seite 170.

2 **OK** ()

Entsperren des Telefons

Sicherheit



Anrufsperrre



Mit der Anrufsperrre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einschränken. Sie können alle Anrufe, Anrufe bei Auslandsnummern oder Roaming-Anrufe einschränken.

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Anrufsperrre**

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu Abgehende Rufe oder Eingehende Anrufe
2 ÄNDERN (●)	Auswählen der Sperre für Abgehende Rufe oder Eingehende Anrufe
3	Blättern zu der gewünschten Beschränkung
4 WÄHLEN (●)	Auswählen der Beschränkung für die gesperrten Anrufe
5 Tasten	Eingeben des Passworts für die Anrufsperrre
6 OK (●)	Bestätigen des Passworts

SIM-Karte schützen

Durch Ihren PIN-Code (Personal Identification Number) werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen geschützt. Wenn die Funktion "SIM-PIN" aktiviert ist, müssen Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten oder eine SIM-Karte einsetzen. Den PIN-Code für Ihre SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Sicherheit

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **SIM-PIN**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu ein oder aus
2 WÄHLEN ()	Ein- oder Ausschalten des Schutzes
3 Tasten	Eingeben des PIN-Codes Ihrer SIM-Karte
4 OK ()	Bestätigen des PIN-Codes

PIN-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie drei Mal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte deaktiviert. Außerdem erscheint am Telefon die Meldung **SIM gesperrt**. In diesem Fall müssen Sie einen PUK-Code (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Achtung: Verläuft der Entsperrversuch zehn Mal erfolglos, wird die SIM-Karte dauerhaft gesperrt. Außerdem erscheint an Ihrem Telefon die Meldung **SIM DEAKTIVIERT**.

Drücken Sie	Zum
1     	Öffnen des PIN-Entsperr-Editors Das Telefon fordert Sie zur Eingabe der PIN1-Entsperrsequenz auf



Sicherheit



Drücken Sie

Zum

2 *PUK-Code*

Entsperren der SIM-Karte




+ *

+ *neuer PIN-Code*

+ *

+ *neuer PIN-Code*

+ #





Zubehör



Das folgende Zubehör wurde speziell für den Einsatz mit dem Telefon entwickelt. Nähere Informationen und weiteres Zubehör erhalten Sie von Ihrem lokalen Anbieter oder im Fachhandel.

Der Gebrauch von Nicht-Originalzubehör kann zu Schäden am Telefon oder sonstigem Zubehör sowie zum Erlöschen der Garantie führen. Verwenden Sie ausschließlich Motorola Originalzubehör, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Farbige Cover

Austauschbare Cover zum Aufstecken in verschiedenen, modischen Farben im Dreierpack. Verleihen Sie Ihrem Telefon ein persönliches Outfit. Weitere Cover erhalten Sie im Fachhandel.

Cover (Dreierpack) – COV8330/COV8331/COV8332


Akkus

Lithium-Akku 500 mAh – BLM8050 (Silber) & BLM8051 (Blau)

Leistung: bis zu 5 Tage Standby-Zeit oder 3 Stunden Gesprächszeit (abhängig von Netz und Konfiguration der SIM-Karte).

Lithium-Akku 1000 mAh – BLM8100 (Silber) & BLM8101 (Blau)

Leistung: bis zu 10 Tage Standby-Zeit oder 4,5 Stunden Gesprächszeit (abhängig von Netz und Konfiguration der SIM-Karte).



Zubehör



Ladegeräte

Mini-Reiseladegerät – CHA8000

Kompaktes und leichtes Ladegerät im echten Taschenformat. Mit Stecker für Europa und Großbritannien. Zum Speisen und schnellen Laden des Telefons. Ladedauer von 2 bis 4 Stunden – abhängig von Akkutyp und -kapazität.

Tischladestation – CHA8300

Zum Aufbewahren und schnellen Laden des Telefons und eines weiteren Zusatzakkus. Geeignet für EP+-Akkus. Zur Verwendung mit einem Motorola Reiseladegerät. Ladedauer von 2 bis 4 Stunden – abhängig von Akkutyp und -kapazität.

Autoladekabel – CLA8000

Das Autoladekabel wird an das Telefon angeschlossen und ermöglicht es Ihnen so, den Akku des Telefons während der Fahrt zu laden. Während der Benutzung wird das Telefon über das Autoladegerät mit Strom versorgt, um den Akku zu schonen. Ladedauer von 90 Minuten bis 3 Stunden – abhängig von Akkutyp und -kapazität.

Mobile Freisprechsets (Headsets)

Zum Freisprechen in allen Situationen - im Auto, auf der Straße, Zuhause oder im Büro.

Standard-Mono-Headset - HSK8000

Einfache Headset-Lösung inklusive Ohrhörer und Mikrofon von hoher Qualität mit Sende-/Endetaste zum Annehmen und Beenden von Anrufen sowie zur Rufwiederholung der zuletzt gewählten Nummer.



Zubehör




Headset mit Lippenmikrofon - HSK7500

Professionelles Headset inklusive leistungsfähigem Lippenmikrofon mit verbesserter Sprachqualität dank Störschallunterdrückung.

UKW-Stereo-Headset - HFM8000


UKW-Stereo-Radio mit Lautstärkeregler und Freisprecheinrichtung bestehend aus hochwertigem Ohrhörer und Mikrofon mit Smart-Taste zum Annehmen und Beenden von Anrufen sowie zur Rufwiederholung der zuletzt gewählten Nummer.

Autoeinbausätze




Autoeinbausatz mit Freisprecheinrichtung Easy Install - HFK8000

Einfach zu installierender Autoeinbausatz mit Freisprecheinrichtung für maximale Flexibilität. Mit integriertem 3 Watt-Lautsprecher und Mikrofon für höchsten Sprachkomfort im Gegensprechbetrieb.



Daten-Kits

Gestattet den Anschluss eines Computers an das Mobiltelefon zum Senden und Empfangen von Faxen/Daten (Berechtigung für diese Datendienste vorausgesetzt) und Kurznachrichten (SMS) über GSM-Mobildfunknetze. Inklusive TrueSync Synchronisierungssoftware zur einfachen Telefonbuchverwaltung. Mit Software zum Zugang zu E-Mail-Konten sowie zum Internet. CD-ROM ist kompatibel mit Windows 98/2000/ME.



Zubehör

Daten-Kit Multi Connect - PCC8000

Zum direkten Anschließen des Motorola Mobiltelefons an den seriellen Anschluss eines kompatiblen PC. Kabel zum Anschließen eines PDA (Personal Digital Assistant) sind als Option erhältlich.

Daten-Kit USB - PCC8500

Zum direkten Anschließen des Motorola Mobiltelefons an den USB-Anschluss eines kompatiblen PC.



Fehlersuche

Sollten Sie mit dem Telefon Probleme haben, überprüfen Sie zunächst die folgenden Fragen.

Frage	Antwort
Ist der Akku geladen? Erscheint  im Display?	Die Ladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akku auf. (Siehe "Akku laden" auf Seite 28 und "Umgang mit dem Akku" auf Seite 38.)
Ist das Telefon auf die korrekte Frequenz für das jeweilige geografische Gebiet eingestellt?	Telefone in anderen Gebieten der Welt nutzen andere Frequenzen zum Herstellen einer Verbindung. Stellen Sie ggf. die Frequenz Ihres Telefons mit der Funktion Netz (siehe Seite 84) auf 1900 MHz oder 900/1800 MHz ein, wenn Sie an einen anderen Ort reisen.
Haben Sie eine gültige SIM-Karte in das Telefon eingesetzt?	Schalten Sie das Telefon ggf. aus und überprüfen Sie, dass Sie eine gültige SIM-Karte eingesetzt haben (siehe "SIM-Karte einsetzen" auf Seite 25).
Empfängt das Telefon ein Signal? Erscheint  im Display?	Die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, suchen Sie ein Gebiet mit einem stärkeren Signal auf, um das Telefon zu benutzen.
Ist die Hörmuschel-lautstärke zu gering?	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die obere Lautstärketaste seitlich am Telefon.

Fehlersuche

Frage	Antwort
Kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören?	Das Telefon ist eventuell stummgeschaltet. Drücken Sie ggf. STUMM (●), um die Stummschaltung des Telefons zu deaktivieren. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon des Telefons nicht durch die Tasche oder einen Aufkleber verdeckt ist.
Wurde das Telefon beschädigt oder fallen gelassen oder war es Nässe ausgesetzt?	Durch Fallenlassen, Nasswerden oder Verwendung eines Nicht-Motorola-Akkus oder – Akkuladegeräts kann das Telefon beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für das Telefon schließt weder durch Feuchtigkeit verursachte Schäden noch Schäden durch die Verwendung von Nicht-Motorola-Zubehör ein.
Wurde ein Nicht-Motorola-Akku oder – Ladegerät benutzt?	

Die folgenden Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Telefon wurde gestohlen. Wem sollte ich den Diebstahl melden?	Melden Sie ein gestohlenes Telefon der Polizei und Ihrem Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Ich habe mein Passwort vergessen.	Siehe "Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben" auf Seite 170.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Ich habe die Einschalttaste gedrückt, jedoch ist nichts passiert.	Achten Sie darauf, dass Sie  (Einschalttaste) solange drücken, bis die Anzeige erscheint und ein akustisches Signal ertönt (dies kann einige Sekunden dauern). Sollte nichts passieren, überprüfen Sie, ob ein geladener Akku eingesetzt ist. (Siehe "Akku einsetzen" auf Seite 27.)
Am Telefon erscheint: SIM einlegen oder SIM PRÜFEN, obwohl ich meine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt habe.	Die SIM-Karte wurde möglicherweise falsch eingesetzt. Überprüfen Sie die SIM-Karte und stellen Sie sicher, dass Sie korrekt eingesetzt wurde. Siehe "SIM-Karte einsetzen" auf Seite 25. <i>Hinweis: Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, nachdem Sie die SIM-Karte wieder eingesetzt haben.</i>
Am Telefon erscheint: SIM gesperrt. Wie entsperre ich meine SIM-Karte?	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten) und fordern Sie den PUK-Code an. Siehe "PIN-Code der SIM-Karte entsperren" auf Seite 174.
Am Telefon erscheint: Entsperrcode eingeb. Wie entsperre ich das Telefon?	Geben Sie den werkseitig voreingestellten Entsperrcode (1234) oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. (Siehe "Telefon sperren und entsperren" auf Seite 171.) Ist dies erfolglos, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).

Fehlersuche

Problem	Lösung
Das Telefon fordert einen Entsperrcode an, wenn ich eine Funktion aufzurufen versuche.	Die gewünschte Anwendung ist gesperrt. Wenn Sie Eigentümer des Telefons sind, den Entsperrcode jedoch nicht kennen, siehe "Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben" auf Seite 170.
Mein Telefon klingelt nicht.	Wenn  oder  im Display erscheint, ist der Rufton ausgeschaltet. Siehe "Signaltyp auswählen" auf Seite 148. Außerdem kann der Rufton auf Silent eingestellt sein, selbst wenn das Telefon auf ein Ruftonsignalprofil eingestellt ist. Siehe "Signaltöne zuordnen" auf Seite 149.
Mein Telefon klingelt, obwohl ich den Signaltyp Vibrieren (oder Kein Signal) eingestellt habe.	Der Rufton kann aktiviert sein, selbst wenn das Telefon auf "Kein Signal" eingestellt ist. Siehe Seite 149.
Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.	Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis im Display Bereit erscheint, bevor Sie einen Anruf starten.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Ich kann keine Anrufe absetzen/empfangen.	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (siehe "Signalstärkeanzeige" auf Seite 33). Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen und meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude. An dem Telefon ist möglicherweise auch die Funktion Anrufsperr eingeschaltet. Wenn Sie den Entsperrcode kennen, können Sie diese Einstellung im Sicherheits-Menü ändern (☎ > Einstellungen > Sicherheit). Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.
Das Telefon hat einen schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.	Stellen Sie sicher, dass die Antenne nicht verbogen oder beschädigt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie ein Signal empfangen (siehe "Signalstärkeanzeige" auf Seite 33). Meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Ich kann meine Gesprächspartner nicht im Telefon hören.	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die obere Lautstärketaste links am Telefon. Am Telefon sollte die zunehmende Lautstärke angezeigt werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Hörmuschel des Telefons nicht durch die Tasche verdeckt ist.
Ich kann meinen Textnachrichten-Eingang nicht öffnen.	Bevor Sie Text- oder Informationsdienstschriften verwenden können, müssen Sie den entsprechende Eingang einrichten. Siehe "Textnachrichten-Setup" auf Seite 120.
Wie erkenne ich meine abgesetzten oder empfangenen Anrufe?	Um die zuletzt gewählten Rufnummern oder empfangenen Anrufe anzuzeigen, öffnen Sie die Liste "Letzte Anrufe": ☎ > Letzte Anrufe > Angenommene Anrufe oder Gewählte Rufnummern

Fehlersuche

Problem	Lösung
Das Telefon sendet keine Mailbox-Befehle, Passwörter oder sonstige Codes.	Das Telefon sendet Befehle und Passwörter in Form von DTMF-Tönen. Sie können die DTMF-Töne an Ihrem Telefon auf Lang, Kurz oder Aus einstellen. Sollten Sie Probleme beim Senden von Nummern haben, überprüfen Sie Ihre DTMF-Einstellung. 1 Drücken Sie ausgehend im Standby-Display: ☛ > Einstellungen > Andere Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF 2 Drücken Sie ☛, um zu Lang oder Kurz zu blättern. 3 Drücken Sie WÄHLEN (☛) zum Auswählen.
Die Anzeige des Telefons ist zu dunkel.	Mit der Funktion Kontrast einstellen (siehe Seite 82) können Sie den Kontrastpegel des Displays ändern. Außerdem können Sie mit der Funktion Beleuchtung (siehe Seite 82) die Zeitspanne ändern, während der die Hintergrundbeleuchtung des Telefons eingeschaltet bleibt, oder die Hintergrundfarbe des Displays ändern.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Mein Akku ist schneller leer als erwartet. Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?	Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen und anderen Faktoren abhängig. Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie unter "Umgang mit dem Akku" auf Seite 38.
Ich kann weder VoiceNotes noch Sprachkommandos aufnehmen.	Suchen Sie einen ruhigeren Ort für die Sprachaufnahme auf. Halten Sie das Telefon ungefähr in einem Abstand von 10 cm von Ihrem Mund und sprechen Sie direkt mit normaler Stimme in das Mikrofon des Telefons.
Ich habe das Datenkabel in das Telefon eingesteckt, habe jedoch keinen Signalton gehört. Woher weiß ich, dass das Datenkabel einsatzbereit ist?	Der Signalton zeigt an, dass die Einrichtung korrekt ist. Falls Sie keinen Signalton hören, stellen Sie sicher, dass beide Enden des Datenkabels eingesteckt sind – das schmalere Ende im Telefon, das breitere Ende im Computer. Außerdem hat Ihr Computer den Anschluss eventuell aus Energiespargründen deaktiviert. Öffnen Sie versuchsweise eine Anwendung, die diesen Anschluss nutzt, wie z. B. eine Fax- oder Wählenanwendung. Daraufhin aktiviert der Computer den Anschluss automatisch.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Das Telefon hat beim Anschließen des Datenkabels einen Signalton ausgegeben, jedoch funktionieren meine Fax- und Datenanwendungen nicht.	Einige Mobilfunknetze unterstützen eventuell keine Daten- oder Faxübertragung. Dies kann unter Umständen der Fall sein, wenn Sie per Roaming zu einem anderen Netz wechseln. Beachten Sie außerdem, dass für Daten- und Faxübertragung normalerweise eine Anmeldung erforderlich ist. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.
Warum zeigt mein Computer beim Senden von Daten mit dem Datenkabel eine Verbindungsgeschwindigkeit von 19.2 KBit/s (19200 bps) an?	Die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Ihrem Computer und dem Telefon bei einer Standard-CSD (Circuit Switch Data)-Verbindung beträgt 19.2 KBit/s (19200 bps). Die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netz wird am Telefon angezeigt und beträgt entweder 14.4 oder 9.6 KBit/s (14400 oder 9600 bps). <i>Hinweis: Eine GPRS-Verbindung bietet eventuell eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.</i>
Ich kann meinen Datenanruf nicht durch Schließen der Anwendung an meinem Computer beenden. Was kann ich tun?	Drücken Sie  an dem Telefon. Trennen Sie außerdem das Kabel oder schalten Sie das Telefon aus. Sofern möglich, beenden Sie die Verbindung immer über Ihren Computer. Durch diese alternativen Methoden kann die Anwendung auf Ihrem Computer beschädigt werden.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Ich habe den Micro-Browser gestartet, jedoch erscheint im Display: Dienst nicht verfügbar.	Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet, in dem dieser Dienst nicht verfügbar ist, oder Sie sind möglicherweise mit einem Netz verbunden, das keinen Internet-Zugang unterstützt.
Ich habe den Micro-Browser gestartet, jedoch erscheint im Display: Server antwortet nicht.	Probieren Sie es in ein paar Minuten noch einmal. Die Server sind eventuell vorübergehend überlastet.

Index

A

Akku

- Akkulebensdauer
 - verlängern 38–39, 82, 187
- einsetzen 27
- Ladeanzeige 76
- laden 28
- Ladezeit, Autoeinbausatz 163
- Ladezustandsanzeige 28, 33, 34

Alarmsignal

- Anzeigen 34
- ausschalten 36, 43
- einstellen 149
- Erinnerungen 155–156
- Typ auswählen 148–149

Animation 82

Anklopfen

- aktivieren/deaktivieren 79
- verwenden 50–51

ankommender Anruf

- abbrechen 44
- abweisen 44
- ignorieren 44

Anruf

- abbrechen 44
- absetzen 29–30
- abweisen 44
- Alarmsignal ausschalten 36, 43

Alarmsignal einstellen 149

Anklopfen 50–51

annehmen 30–31

Auslandsvorwahl wählen 46

beenden 30

empfangen 30–31

Gebühren 92–93

Gebühren-Setup 78

Guthabengrenze 78

halten 54

ignorieren 44

letzte Anrufe 86–89

letzten Anrufer anwählen 86–89

Liste der angenommenen

Anrufe 86–89

Liste der empfangenen

Anrufe 49

Liste der gewählten

Rufnummern 49, 86–89

löschen 86–89

Notrufnummer 42

Rufannahmeoptionen 79

Ruf-Timer 77–78

Signalprofil einstellen 148–149

Signaltyp auswählen 148–149

speichern 86–89

Sperre 173

Sprachwahl 49

tätigen 29–30

Telefonkarte 48

Index

- Timing 90–91
- unbeantworteter Anruf 41–42
- Vorwahlziffern einfügen 46
- wählen 29–30
- weiterleiten 52–53
- Ziffern nach Rufnummer hinzufügen 88
- Anruf empfangen 30–31
- Anruf erfolglos**, Meldung 40
- Anruf ignorieren 44
- Anruf löschen 86–89
- Anruf mit "Sprechen, dann Faxen" 168
- Anruf mit Telefonkarte 48
- Anruf speichern 86–89
- Anruf weiterleiten 52–53
- Anrufe umleiten 156
- Anrufen 29–30
- Anrufer-ID
 - abgehende Anrufe 47, 78, 88
 - ankommende Anrufe 41
- Anrufsperrung 173
- Anrufumleitung
 - Definition 156
 - Status prüfen 158
 - verwenden 156–158
- Anwendung sperren 80
- Anwendungssperrfunktion 80
- Anzeige
 - Begrüßung 81
 - Beschreibung 34
 - Zoom-Einstellung 34–35
- Anzeige für verpassten Anruf 41
- Anzeigen
 - Akkuladezustand 28, 33, 34
 - GPRS 33, 34
 - Kein Signal 34, 148
 - Menü 32, 33
 - Roaming 33
 - Ruftonalarm 34, 148
 - Signal 33, 34, 148
 - Signalstärke 33
 - Sprachkommando 94
 - Sprachnachricht wartet 33
 - Textnachricht wartet 33
 - Verbindung 33
 - verpasster Anruf 41
 - Vibrationsalarm 34, 148
- Ausgang 73, 126
- Auslandsvorwahl 46
- Autoeinbausatz
 - Ausschaltverzögerung 161–162
 - automatische Rufannahme 160–161
 - Automatisches Freisprechen 161
 - Ladezeit 163
- automatische
 - Wahlwiederholung ein-/ausschalten 82
 - verwenden 40–41



Index



B

Begrüßung, Anzeige 81
Blackjack 144–145
Blätterfunktion 82
blinkender Cursor, Definition 58
Blockcursor, Definition 59
Browser-Hinweismeldungen 73
Browser-Setup
 Micro-Browser
 Browser-Setup 77

C

Codes. *Siehe* Passwörter
Computer
 Daten synchronisieren 106, 164
 mit Telefon verbinden 164–166
Cursor 58–59

D

Daten synchronisieren 106, 164
Datenanruf
 empfangen 167–168
 mit externem Gerät verbinden 164–166
 tätigen 166–167
Datum einstellen 81

192

Display

Abbildung 33
Animation 82
Beschreibung 32
Hintergrundbeleuchtung 82
Kontrast 82
Sprache 82
Standby-Display 32
Zoom-Einstellung 82
DTMF-Töne 83, 87, 89, 186

E

eigene Rufnummer 31, 54, 75
Eigene Ruftöne 150–155
Eigene Töne Menü 154
Eingabemethode, Menü 65
Eingabemodus wechseln 60–61
Eingang, Textnachrichten 120–121
Eingehender Anruf, Meldung 41
Einschalttaste 1, 29
Endetaste
 Funktionen 1, 30
 Menüfunktionen 55
entgangener Anruf, wählen 49
Entsperrcode 170
Entsperrcode eingeh., Meldung 171, 172
entsperren
 Telefon 171–172
Entwürfe 73

Index

- Ereignisalarm 148–149
- Erinnerungen
 - einstellen 155–156
 - Mailbox 118, 155–156
 - Terminkalender 111
 - Textnachricht 122, 155–156
- externes Gerät
 - Daten synchronisieren 106, 164
 - mit Telefon verbinden 164–166
- F**
- Faxanruf
 - Anruf
 - Sprechen, dann Faxen 168
 - empfangen 78, 167–168
 - mit externem Gerät verbinden 164–166
 - tätigen 78, 166–167
- Festgelegte Nummern
 - Nummern wählen 49
- Festgelegte Rufnummern
 - aktivieren/deaktivieren 80
 - Definition 71–72
 - Eintrag bearbeiten 71–72, 100–101
 - Eintrag speichern 95–98
 - Nummern wählen 71–72
- FM-Stereo-Headset 72, 115–117, 134
- Freisprechmodus
- Ausschaltverzögerung 161–162
- automatische Rufannahme 160–161
- automatische Rufumschaltung 161
 - Definition 160
 - Ladezeit 163
- Frequenz ändern 84, 180
- G**
- Garantieleistungen 20
- Gebühreninformationen 92–93
- Gebührenzähler
 - anzeigen 93
 - Beschreibung 92–93
 - zurücksetzen 93
- Gespräch beenden 30
- Global zurücksetzen 83
- GPRS-Anzeige
 - Abbildung 33
 - Definition 34
- Guthaben-Info 76, 92
- H**
- Headset
 - automatische Rufannahme 160–161
 - FM-Stereo-Headset 72, 115–117, 134
- Headset-Buchse 1

Index

Hintergrundbeleuchtung 82

Hörmuschel

Abbildung 1

Lautstärke einstellen 36

I

ID anzeigen, Funktion 47, 88

ID ausblenden, Funktion 47, 88

iTAP, Software

aktivieren 65

Großschreibung 68

Nummern eingeben 69

Text löschen 69

Wörter eingeben 66–68

Zeichensetzung 68

K

Kalender. *Siehe*

Terminkalender

Kein Signal-Anzeige 34, 148

Klappe

Öffnen zum Annehmen
eines Anrufs 79

Telefon einschalten 28

Konferenz 51–52

Kontrast, Anzeige 82

Kundendienst anrufen 72

Kurzwahl

Nummer ändern 96–97

Nummer, Definition 44

Telefonbucheinträge

sortieren nach 107

verwenden 44–45

L

lauter Rufton 34, 148

Lautstärke

Hörmuschel 36

Rufton 36, 149

Tastatur 149

Lautstärketasten 1, 36, 55

leiser Rufton 34, 148

letzte Anrufe 86–89

linker Softkey

anpassen 159–160

Funktionen 1, 55

Liste der angenommenen

Anrufe 86–89

Liste der empfangenen Anrufe

49

Liste der gewählten

Rufnummern 49,

86–89

M

Mailbox

empfangen 118–119

Nummer speichern 118

Menü

anpassen 159

Anwendungen sperren 80

Blätterfunktion 82

Browser Menü 139

Eigene Töne Menü 154

Index

- Eingabemethode, Menü 65
 - Funktionen 70–85
 - Funktionen verwenden 9, 56–59
 - Listen 56–57
 - Menü Letzte Anrufe 87–89
 - Menü Textnachricht 123–124
 - navigieren 9, 37, 55–56
 - Reihenfolge der Funktionen ändern 159
 - Sprache einstellen 82
 - Telefonbuch-Menü 94
 - Terminkalender 109, 110
 - Text eingeben 57–59, 60–69
 - VoiceNotes-Menü 135
 - Wahl-Menü 168
 - Menü anpassen 159
 - Menü Letzte Anrufe
 - öffnen 87
 - Optionen 88–89
 - Menü Textnachricht
 - öffnen 123
 - Optionen 123–124
 - Menüanzeige
 - Abbildung 33
 - Definition 32, 34
 - Menütaste 1, 31, 55
 - Micro-Browser
 - Browser Menü 139
 - Browser-Hinweismeldungen 73
 - Funktionen 139
 - starten 138–139
 - Telefonnummer anrufen 139
 - Zurückkehren zur vorherigen Seite 139
 - Mikrofon 1
 - Mindblaster 145–147
- ## N
- Nachricht
 - Ausgang 73, 126
 - Browser-Hinweismeldung 73
 - empfangen 122
 - Entwürfe 73
 - Erinnerungen, Mailbox 118, 155–156
 - Erinnerungen, Textnachricht 122, 155–156
 - lesen 122–124
 - löschen 122–124
 - Mailbox 118–119
 - Nummer wählen ausgehend von 45–46
 - senden 47, 124–126
 - Setup Eingang 120–121
 - sperren 122–124
 - Status 126
 - tätigen 47
 - 4-Wege-Navigationstasten 1, 55
 - Navigationstasten 37
 - Netzeinstellungen 84, 180
 - Notizblock

Index

- Definition 43
- Ziffern abrufen 89–90
- Ziffern eingeben 43
- Notrufnummer 42
- numerischer Textmodus 60
- Nummer anhängen**, Funktion 46, 88
- Nummer wählen 29–30
- n-Zeichen 48
- O**
- optionale Funktion, Definition 9
- optionales Zubehör, Definition 9
- P**
- Paddleball 147
- Passwörter
 - ändern 169
 - Standard- 169
 - wenn Sie ein Passwort vergessen haben 170–171
- Pausezeichen 48
- PIN2-Code 71
- PIN2-Code der SIM-Karte 71
- PIN-Code
 - aktivieren/deaktivieren 173–174
 - Definition 173
 - entsperren 174–175
- 196
- SIM-Karte schützen 173–174
- PIN-Code der SIM-Karte
 - aktivieren/deaktivieren 173–174
 - entsperren 174–175
 - SIM-Karte schützen 173–174
- Profil
 - anpassen 149
 - Definition 148
 - einstellen 148
- PUK-Code 174
- Q**
- Quick Dial
 - Nummer einstellen 81
 - verwenden 72
- R**
- Radio 115–117
- Rechner 140–142
- rechter Softkey
 - anpassen 159–160
 - Funktionen 1, 55
- Reiseladegerät verwenden 28
- Roaminganzeige
 - Abbildung 33
 - Definition 33
- Rufnummer
 - an Vorwahlziffern anfügen 46
 - Auslandsvorwahl wählen 46

Index

- eigene anzeigen 31, 54, 75
- erneut wählen 40
- in Telefonbuch speichern 95–98
- Sprachwahl 49
- Textnachricht senden an 47
- Ziffern hinzufügen nach 88
- zwei Nummern verbinden 88
- Rufnummer anzeigen, eigene 31, 54, 75
- Rufnummer, eigene anzeigen 31, 54, 75
- Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID
- Ruf-Timer
 - anzeigen 91
 - Beschreibung 90–91
 - zurücksetzen 92
- Ruf-Timer 77–78
- Rufton
 - einstellen 148–149
 - Lautstärke einstellen 36, 149
 - stummschalten 43
- Rufton- und Vibrationsalarm
 - Anzeige 34, 148
 - ausschalten 36, 43
- Ruftonalarm
 - Anzeigen 34, 148
 - ausschalten 36
 - einstellen 148–149
 - erstellen 150–155
 - Typ auswählen 148–149
- S**
 - Schnellwahl
 - Definition 45
 - Einstellen 108
 - verwenden 45
 - Schnellzugriffe
 - erstellen 128–130
 - Standard- 127
 - verwenden 130–131
 - Sendetaste 1, 30, 31, 86
 - Service-Rufnummer
 - Definition 71
 - Nummern wählen 49
 - Short Message Service. *Siehe* Textnachricht
 - Sicherheitshinweise 10–17
 - Signal
 - Anzeigen 148
 - Definition 148
 - Signalanzeige
 - Abbildung 33
 - Definition 34, 148
 - Signalprofil
 - Definition 148
 - einstellen 148
 - Signalstärkeanzeige
 - Abbildung 33
 - Definition 33
 - SIM deaktiviert** Meldung 174
 - SIM gesperrt** Meldung 29, 174
 - SIM-Applikationen 74
 - SIM-Karte
 - Applikationen 74

Index

- Definition 25
 - Eingabe des PIN-Codes 29
 - einsetzen 25–26
 - entsperren 29, 174–175
 - schützen 173–174
 - Service-Rufnummern 71
 - Vorsichtsmaßnahmen 25
 - SIM-Karte entsperren 174–175
 - Smart-Taste
 - Abbildung 1
 - anpassen 159
 - Definition 37
 - Funktionen 37
 - SMS. *Siehe* Textnachricht
 - Softkeys
 - Abbildung 1
 - anpassen 159–160
 - Funktionen 55
 - Sperren
 - VoiceNotes 136
 - sperrern
 - Anwendungen 80
 - SIM-Karte 173–174
 - Telefon 171–172
 - Spiele 143–147
 - Sprach- und Faxanruf 78
 - Sprache einstellen 82
 - Sprachkommando
 - aufnehmen 98–99
 - Definition 98, 128
 - erstellen 128–130
 - Telefonbuchanzeige 94
 - verwenden 131
 - Sprachnachrichtenanzeige 33
 - Sprachwahl
 - Nummer wählen 49, 100
 - Sprachkommando aufnehmen 98–99
 - Sprechtaste
 - Funktionen 1
 - Nummer wählen 49
 - Sprachkommando aufnehmen 99
 - VoiceNote aufnehmen 132–133
 - Standard-Passwörter 169
 - Standby-Display, Definition 32
 - Standby-Zeit
 - Definition 35
 - verlängern 39
 - Status-LED 1, 35–36, 82
 - Symbole 64–65
 - Symbole eingeben 64–65
- ## T
- Tastatur
 - Anrufe annehmen 79
 - Lautstärke einstellen 149
 - Taste
 - Einschalt- 1, 29
 - Ende 1, 55
 - Ende- 30
 - Lautstärkeregelung 1, 36, 55
 - linker Softkey 1, 55, 159–160
 - Menü 1, 31, 55

Index

- 4-Wege-Navigations- 1, 37, 55
- rechter Softkey 1, 55, 159–160
- Sende- 1, 30, 31, 86
- Smart 1, 37
- Sprech- 1, 99, 132–133
- Telefon
 - aktive Telefonleitung wechseln 76
 - Alarmsignal ausschalten 36, 43
 - alle Optionen zurücksetzen 83
 - Begrüßung beim Einschalten 81
 - Datum einstellen 81
 - ein-/ausschalten 29
 - Entsperrcode 170
 - entsperren 29, 171–172
 - Frequenz ändern 84, 180
 - Funktionsspezifikationen 76
 - Guthabengrenze 78
 - Guthaben-Info 76
 - Klappe 28
 - Kurzwahl verwenden 44–45
 - mit externem Gerät verbinden 164–166
 - Netzeinstellungen 84, 180
 - Passwörter 169, 170–171
 - Rufannahmeoptionen 79
 - Schnellwahl 45
 - sperren 171–172
 - Spezifikationen 76
 - Sprache einstellen 82
 - Sprachwahl 49
 - Tastatur, Anrufe annehmen mit 79
 - Uhrzeit einstellen 81
 - verfügbares Guthaben 76, 92
 - vom Benutzer eingegebene Informationen löschen 83
 - Zubehör, optional 9, 176–179
 - Zubehör, Standard- 25
- Telefonbuch
 - Eintrag bearbeiten 100–101
 - Eintrag löschen 101–102
 - Eintrag speichern 95–98
 - Einträge kopieren 102–105
 - Einträge sortieren 107–108
 - Einträge synchronisieren 106, 164
 - Eintragsname 94
 - Kapazität überprüfen 105–106
 - Kurzwahl verwenden 44–45
 - Kurzwahlnummer 44, 94, 96–97
 - Nummer wählen 99–100
 - Nummerntyp-Anzeige 94
 - Schnellwahl 45
 - Sprachkommando-Anzeige 94
 - Sprachkommando-Eintrag 98–99
 - Vorwahlziffern einfügen 46
 - zwei Nummern verbinden 88
- Telefonbuch-Menü 94

Index

- Termine. *Siehe*
- Terminkalender
- Terminkalender
 - Alarm 111
 - Erinnerungen 111, 155–156
 - Kalender 109
 - Tagesübersicht 110
 - Termin einsehen 110
 - Termin hinzufügen 111
 - Termin löschen 114
 - Termin/Ereignis kopieren 112–113
 - Termin/Ereignis löschen 114
 - Terminangaben ändern 112
 - Wochenübersicht 109
- Terminkalender** 109, 110
- Text
 - Blättermodus 60
 - blinkender Cursor 58
 - Blockcursor 59
 - Eingabemodus wechseln 60–61
 - numerischer Modus 60
 - Symbole 64–65
 - Symboltabelle 65
 - Tipp-Modus 61–63
 - über die Tastatur eingeben 60–69
 - Vereinfachte Texteingabe mit der Software iTAP 65–69
 - Zeichentabelle 63
- Textblättermodus 60
- Texteingabe durch Tipp-Modus 61–63
- Textnachricht
 - empfangen 122
 - Erinnerungen 122, 155–156
 - lesen 122–124
 - löschen 122–124
 - Nummer wählen ausgehend von 45–46
 - senden 47, 124–126
 - Setup Eingang 120–121
 - sperren 122–124
 - Status 126
 - tätigen 47
- Textnachrichtenanzeige
 - Abbildung 33
 - Definition 33
- Timer
 - anzeigen 91
 - Beschreibung 90–91
 - zurücksetzen 92
- TrueSync 106, 164
- U**
- Uhr
 - Abbildung 33
 - Definition 34
- Uhrzeit einstellen 81
- V**
- Verbindung halten 54
- Verbindungsanzeige
 - Abbildung 33

Index

- Definition 33
 - vereinfachte Texteingabe
 - aktivieren 65
 - Großschreibung 68
 - Nummern eingeben 69
 - Text löschen 69
 - Wörter eingeben 66–68
 - Zeichensetzung 68
 - verfügbares Guthaben 76, 92
 - Verpasste Anrufe**, Meldung 42
 - Vibrationsalarm
 - Anzeige 34, 148
 - ausschalten 36, 43
 - einstellen 148–149
 - Typ auswählen 148–149
 - VoiceNote
 - abspielen 134–135
 - aufnehmen 132–133
 - Definition 132
 - löschen 137
 - sperrern und entsperren 136
 - VoiceNotes-Liste anzeigen 133
 - Wiedergabeanzeige 134
 - Wiedergabe-Bedienelemente 135
 - VoiceNotes-Menü** 133, 134, 135
 - Vollkommene Kundenzufriedenheit 18
- W**
- Wahl-Menü** 168
 - Wahlwiederholung
 - automatische Wahlwiederholung 40–41
 - wenn besetzt 40
 - Währungsumrechner 142
 - Warte-Zeichen 48
 - Web-Seiten
 - anzeigen 138–139
 - Funktionen 139
 - Wechselkurs berechnen 142
 - Werkseitige Einstellungen, zurücksetzen 83
- Z**
- Ziffern hinzufügen**, Funktion 88
 - Zoom-Einstellung 34–35, 82
 - zu öffnen
 - VoiceNotes-Menü** 133, 134
 - Zubehör
 - optional 9, 115, 134, 160, 164, 176–179
 - Standard- 25
 - Zubehöranschluss 1
 - Zurücksetzen und löschen 83