


Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola!
Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon V70 von Motorola entschieden haben.

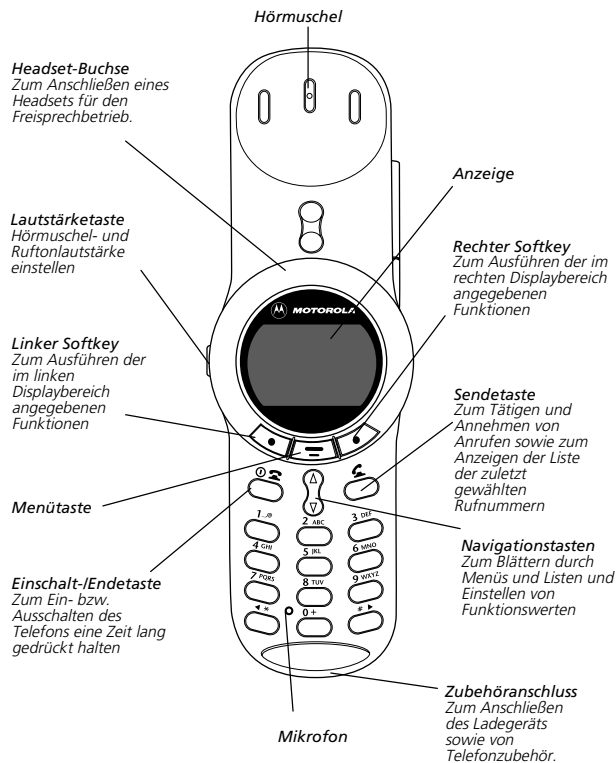



www.motorola.com

MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und alle anderen Marken, die in diesem Dokument als solche ausgewiesen sind, sind Marken von Motorola, Inc. ® Eingetragen beim U.S. Pat. & Tm. Office. TrueSync, Sidekick, Starfish und das stilisierte Starfish-Logo sind eingetragene Marken von Starfish Software, Inc., einer 100%igen, unabhängigen Tochtergesellschaft von Motorola, Inc. Alle anderen Produkte oder Servicenamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. © 2002 Motorola, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in Europa.

Software Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte können urheberrechtlich geschützte Software von Motorola und anderen Herstellern enthalten, die in Halbleiterspeichern oder anderen Medien untergebracht ist. Die Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern behalten Motorola und anderen Anbietern von Software bestimmte Exklusivrechte bei urheberrechtlich geschützter Software vor, wie etwa Exklusivrechte für die Verbreitung oder Vervielfältigung der urheberrechtlich geschützten Software. Dementsprechend darf urheberrechtlich geschützte Software in Motorola Produkten in keiner Form im gesetzlich zulässigen Umfang modifiziert, zurückentwickelt, verbreitet oder vervielfältigt werden. Weiterhin stellt der Kauf von Motorola Produkten weder direkt noch implizit, noch durch Rechtsverwirkung oder in anderer Form eine Gewährung von Lizenzen im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanwendungen von Motorola oder eines anderen Softwareanbieters dar. Der Kauf schließt lediglich die übliche, nichtausschließliche, kostenlose Nutzungsberechtigung ein, die sich per Gesetz aus dem Verkauf eines Produkts ergibt.

ii *Willkommen*



Menü-Übersicht

 Dies ist das Standard-Menülayout des Telefons. Eventuell haben Sie oder Ihr Diensteanbieter das Menülayout oder einige Funktionsnamen geändert. Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.

Hauptmenü

- **Letzte Anrufe**
 - Empfangene Rufe
 - Gewählte Rufnummern
 - Notizblock
 - Gesprächszeiten
 - Gebühren
- **Servicewahl**
- **Festgelegte Rufnr.**
- **Telefonbuch**
- **Terminkalender**
- **Quick Dial**
- **Nachrichten**
 - Mailbox
 - Textnachrichten
 - Browsersign.
 - Cell Broadcast
 - Easy SMS
 - Ausgang
 - Entwürfe
- **Schnellzugriff**
- **Sprachwahl**
- **SIM-Applikation.**
- **Browser**
- **Rechner**
- **Spiele**
- **Einstellungen**
(siehe nächste Seite)

Menü Einstellungen

• **Signalisierung**

- Signaltyp
- Signaltöne zuordnen
- Eigene Töne

• **Anrufumleitung**

- Sprachanrufe
- Faxrufe
- Datenrufe
- Alles löschen
- Status Umleitung

• **Telefonstatus**

- Meine Rufnummern
- Info Guthaben
- Aktive Leitung
- Anzeige Ladezustand
- Weitere Informationen

• **Browser Setup**

• **Gesprächsoptionen**

- Gesprächstimer
- Gebühren - Setup
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Antwortoptionen
- Anklopfen

• **Sicherheit**

- Telefon sperren
- Anwendung sperren
- Festgelegte Rufnr.
- Anrufsperre
- SIM-PIN
- Neue Passwörter

• **Weitere Einstellungen**

- Personalisieren
 - Hauptmenü
 - Softkeys
 - Begrüßung
 - Quick Dial
- Grundeinstellung
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Beleuchtung
 - Zoom
 - Blättern
 - Animation
 - Sprache
 - Akkusparbetrieb
 - Kontrast einstellen
 - DTMF
 - Master Reset
 - Alles Löschen
- Netz
- Kfz-Einstellungen
- Headset

Schnellzugriff-Funktion

Zoom-Einstellung des Displays ändern

– Drücken Sie , und halten Sie  gedrückt.

Eigene Rufnummer anzeigen

– Drücken Sie  ()

Zur Liste der gewählten Rufnummern wechseln

– Drücken Sie .

Menüsystem verlassen

– Drücken Sie .



Inhaltsverzeichnis

WILLKOMMEN	i
MENÜ-ÜBERSICHT	iii
Hauptmenü	iii
Menü Einstellungen.....	iv
INFORMATIONEN ÜBER DIESES HANDBUCH	1
Telefonfunktionen verwenden.....	1
Zu einer Menüfunktion navigieren	1
Optionale Funktionen	1
Optionales Zubehör.....	1
SICHERHEITSHINWEISE	3
Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung.....	3
Bitte lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme Ihres Personal Communicator.....	3
Betrieb des Personal Communicator	4
Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität.....	5
Medizinische Geräte.....	5
Im Fahrzeug	6
Im Flugzeug	6
Sprenggebiete.....	6
Explosionsgefährdete Orte	7
Hinweise zu Verletzungsgefahren.....	7
Erklärung der Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union	8
EU-Richtlinien Konformitätserklärung	9
Kundenzufriedenheit	10
Garantieleistungen	10
Inanspruchnahme der Garantieleistungen	11
Bedingungen	12
Garantieausschluss	13
INBETRIEBNAHME	15
Inhalt der Verpackung.....	15
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....	15

<i>Laden des Akkus</i>	17
<i>Telefon einschalten</i>	18
<i>Anrufen</i>	19
<i>Gespräch beenden</i>	19
<i>Anruf empfangen und antworten</i>	19
<i>Eigene Rufnummer anzeigen</i>	20
INFO ÜBER DIESES TELEFON	21
<i>Display</i>	21
<i>Zoom-Einstellung ändern</i>	23
<i>Lautstärke einstellen</i>	23
<i>Nur Lautstärketaste verwenden</i>	24
<i>Lautstärketaste und Navigationstaste Aufwärts/ Abwärts verwenden</i>	24
<i>Umgang mit Akkus</i>	25
ANRUFE TÄTIGEN UND EMPFANGEN	27
<i>Wahlwiederholung einer Telefonnummer</i>	27
<i>Anrufer-ID</i>	27
<i>Leitungssicherheit</i>	28
<i>Rückruf bei verpasstem Anruf</i>	28
<i>Notrufnummer wählen</i>	28
<i>Notizblock</i>	29
<i>Eingehenden Anruf ablehnen</i>	29
<i>Kurzwahl</i>	29
<i>Schnellwahl</i>	29
<i>Nummer aus einer Textnachricht wählen</i>	30
<i>Zusätzliche Wählfunktionen</i>	30
FUNKTIONEN WÄHREND EINES GESPRÄCHS VERWENDEN	33
<i>Anklöpfen</i>	33
<i>Konferenz</i>	33
<i>Anruf weiterleiten</i>	34
<i>Rufweiterleitung ankündigen</i>	34
<i>Rufweiterleitung nicht ankündigen</i>	34
<i>Weitere Funktionen während eines Gesprächs</i>	35

GEBRAUCH DES MENÜS.....	37
<i>Zu einer Funktion navigieren.....</i>	<i>37</i>
<i>Funktion auswählen.....</i>	<i>38</i>
<i>Information eingeben.....</i>	<i>39</i>
TEXTEINGABE.....	41
<i>Eingabemodus wählen.....</i>	<i>41</i>
Tipp-Modus.....	42
Allgemeine Regeln der Texteingabe.....	43
Zeichentabelle.....	44
Symbolmodus.....	44
Symboltabelle.....	45
Vereinfachte Texteingabe mit iTAP™ Software.....	46
Wörter eingeben.....	46
Neue Wörter eingeben.....	47
Zeichensetzung.....	47
Großschreibung.....	48
Rufnummern eingeben.....	48
Buchstaben und Wörter löschen.....	48
BESCHREIBUNG DER MENÜFUNKTIONEN.....	49
Hauptmenü.....	49
Letzte Gespräche.....	49
Servicewahl.....	50
Festgelegte Rufnummer.....	50
Telefonbuch.....	50
Terminkalender.....	50
Quick Dial.....	51
Nachrichten.....	51
Schnellzugriff-Funktionen.....	51
Sprachwahl.....	52
SIM-Applikationen.....	52
Browser.....	52
Rechner.....	52
Spiele.....	52



Menü Einstellungen.....	53
Signalisierung.....	53
Anrufumleitung	53
Telefonstatus	53
Setup Browser.....	54
Gesprächsoptionen	55
Sicherheit.....	57
Andere Einstellungen	58
LETZTE ANRUFЕ	61
Liste der letzten Anrufe zeigen	61
Notizblock verwenden	63
Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen	63
Gesprächsgebühren anzeigen und zurücksetzen.....	64
TELEFONBUCH	67
Felder des Telefonbucheintrags	67
Telefonbucheintrag speichern.....	68
Daten eingeben	68
Telefonbucheintrag beenden.....	69
Sprachkommando für Telefonbucheintrag aufnehmen	69
Telefonbucheintrag anwählen	70
Telefonbuchliste.....	70
Sprachwahl Softkey verwenden.....	71
Sprachwahl über das Menü.....	71
Telefonbucheintrag bearbeiten.....	71
Telefonbucheintrag löschen	72
Telefonbucheinträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren	72
Einzelnen Eintrag kopieren	72
Mehrere Einträge kopieren	73
Telefonbuchkapazität überprüfen	74
Mit TrueSync synchronisieren.....	74
Telefonbuch einrichten	75
Telefonbuchliste sortieren	75
Einstellungen für die Schnellwahl	75



TERMINKALENDER	77
<i>Wochenübersicht.....</i>	<i>77</i>
<i>Tagesübersicht.....</i>	<i>77</i>
<i>Tagesübersicht.....</i>	<i>78</i>
<i>Termin einsehen</i>	<i>78</i>
<i>Neuen Termin speichern</i>	<i>79</i>
<i>Terminangaben ändern.....</i>	<i>79</i>
<i>Termin/Ereignis kopieren</i>	<i>80</i>
<i>Termin/Ereignis löschen</i>	<i>81</i>
RADIO.....	83
<i>Radio ein- und ausschalten.....</i>	<i>83</i>
<i>Sender einstellen</i>	<i>83</i>
<i>Einstellung speichern</i>	<i>83</i>
<i>Gespeicherten Radiosender auswählen.....</i>	<i>83</i>
<i>Anrufe bei eingeschaltetem Radio</i>	<i>84</i>
SPRACHNACHRICHTEN.....	85
<i>Nummer der Mailbox speichern</i>	<i>85</i>
<i>Neue Sprachnachricht empfangen</i>	<i>85</i>
<i>Sprachnachricht abhören</i>	<i>85</i>
NACHRICHTEN - TEXT	87
<i>Textnachrichten-Setup</i>	<i>87</i>
<i>Textnachricht empfangen.....</i>	<i>88</i>
<i>Textnachricht lesen, sperren oder löschen</i>	<i>88</i>
<i>Textnachricht senden</i>	<i>90</i>
<i>Easy SMS-Nachricht senden.....</i>	<i>91</i>
<i>Gesendete Textnachrichten</i>	<i>92</i>
SCHNELLZUGRIFF-FUNKTIONEN	93
<i>Voreingestellte Schnellzugriffe</i>	<i>93</i>
<i>Benutzerdefinierte Schnellzugriffe</i>	<i>93</i>
<i>Schnellzugriff erstellen</i>	<i>94</i>
<i>Schnellzugriffe verwenden.....</i>	<i>94</i>
<i>Via Standby-Display.....</i>	<i>94</i>
<i>Via Hauptmenü.....</i>	<i>94</i>



MICRO-BROWSER	95
Browser-Setup	95
Neues Netzwerkverbindungsprofil erstellen	95
Namen eingeben.....	96
Homepage eingeben.....	97
GPRS-Einstellungen eingeben.....	97
CSD- Einstellungen eingeben	97
WAP-Einstellungen eingeben	97
CSD-Datenrate einstellen	98
CSD-Leitungstyp einstellen.....	98
Nachrichten des Diensteanbieters.....	98
Cache Start-Up Einstellung.....	99
Speichern des Profils	99
Netzwerkverbindungsprofils bearbeiten	99
Netzwerkverbindungsprofil auswählen	100
Netzwerkverbindungsprofil zurücksetzen	100
Netzwerkverbindungsprofil löschen	101
Micro-Browser-Sitzung starten	101
Interaktion mit WAP-Seiten	102
RECHNER	103
Taschenrechner-Funktion	103
Währungsumrechnung	104
SPIELE	105
Neues Spiel auswählen und starten	105
Spiel beenden	105
Spiele	106
Blackjack.....	106
Mindblaster.....	107
Paddleball	108
TELEFONEINSTELLUNGEN	109
Signaltyp	109
Signaltyp auswählen	109
Signaltöne zuordnen	110
Funktion "Eigene Ruftöne" verwenden.....	110
Erinnerungen	114



Anrufumleitung	115
Anrufumleitung einrichten oder abschalten	115
Umleitungsstatus	116
Reihenfolge der Menüelemente	116
Softkeyfunktion anpassen	116
Freisprechbetrieb	117
Automatische Rufannahme	117
Automatisches Freisprechen	118
Ausschaltverzögerung	118
Ladezeit	119
DATEN- UND FAXANRUF	121
Telefon an ein externes Gerät anschließen	121
Kabelverbindung einrichten	121
Software installieren	122
Senden eines Daten- oder Faxanrufs	122
Empfangen eines Daten- oder Faxanrufs	123
Daten oder Fax übertragen	123
Daten-/Faxverbindung beenden	123
Sprechen, dann Fax senden	123
SICHERHEIT	125
Neuen Code oder neues Passwort zuweisen	125
Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben	126
Telefon sperren und entsperren	126
Manuelle Telefonsperre	126
Automatische Telefonsperre	127
Telefon entsperren	127
Anrufsperre	127
SIM-Karte schützen	128
PIN-Code der SIM-Karte entsperren	128
PIN2-Code der SIM-Karte entsperren	129
FEHLERBESEITIGUNG	131
INFORMATIONEN ZUR SPEZIFISCHEN ABSORPTIONSRATE (SAR)	137
INDEX	143





Informationen über dieses Handbuch

Telefonfunktionen verwenden

Dieses Benutzerhandbuch ist eine Einführung in die zahlreichen Funktionen des Motorola Mobiltelefons V70.

Zu einer Menüfunktion navigieren

Auf die meisten Funktionen Ihres Mobiltelefons können Sie über das Menüsystem zugreifen. Nachfolgend wird erläutert, wie Sie zu einer bestimmten Menüfunktion navigieren:

Funktion auswählen

-  > **Letzte Anrufe**
- > **Gewählte Rufnr.**

Das Symbol > bedeutet, dass Sie zu der Funktion blättern und sie auswählen sollen.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie auf  drücken müssen, dann **Letzte Anrufe** und anschließend **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen, um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen.

Optionale Funktionen



Funktionen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, sind optional und von Netz, SIM-Karte und/oder Vertrag abhängig. Diese Funktionen werden eventuell nicht von allen Diensteanbietern in allen geografischen Gebieten angeboten. Informationen hierzu erhalten Sie ggfs. bei Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör



Funktionen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, erfordern den Einsatz von optionalem Motorola Original™ Zubehör.





2 Informationen über dieses Handbuch





Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung

Bitte lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme Ihres Personal Communicator

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Sicherheitshinweise, die in den vor Juli 2000 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Personal Communicator enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger.

In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF).

Internationale Behörden haben Normen festgelegt und Empfehlungen zum Schutz der Öffentlichkeit gegen elektromagnetische Hochfrequenzstörungen ausgesprochen. Ihr Motorola Personal Communicator entspricht bei normalem Gebrauch den folgenden nationalen und internationalen Normen und Richtlinien für die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR Abschnitt 2 Unterabschnitt J
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1- 1992
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1 - Fassung von 1999
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), Report 86, 1986
- International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995





- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999
- Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (gilt nur für drahtlose Telefone).
- Verband Deutscher Elektrotechniker DIN VDE – 0848
- Rats-Empfehlung vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz-300 GHz)

Betrieb des Personal Communicator

Damit optimale Funktionalität gewährleistet ist und die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich die in den oben genannten Richtlinien gesetzten Grenzen nicht übersteigt, sind die nachfolgenden Vorschriften unbedingt einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zulässige Ersatzantenne. Nicht zulässige Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können den Personal Communicator beschädigen und gegen Bestimmungen örtlicher Behörden verstoßen.

Bitte beachten Sie folgendes:

- Ziehen Sie bitte die Antenne (wenn vorgesehen) vollständig heraus.
- Bitte berühren Sie die Antenne nicht unnötigerweise, während das Gerät eingeschaltet ist. Die Qualität der Gesprächsverbindung wäre davon betroffen und möglicherweise würde sich der Energieverbrauch erhöhen.
- Bitte achten Sie darauf, daß die Antenne des Gerätes während eines Gespräches mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist

Zubehör

Bei Verwendung von nicht original Motorola Zubehöriteilen können die amtlichen Richtlinien für die Einwirkung von HF- Energie überschritten werden. Eine Liste von zugelassenen Motorola Zubehöriteilen finden Sie in diesem Handbuch unter „Zubehör“.





Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich nach den an Ihrem Aufenthaltsort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Personal Communicator in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Beachten Sie bitte folgendes, wenn Sie Ihren Personal Communicator in einem Kraftfahrzeug benutzen:

- Richten Sie immer Ihre volle Aufmerksamkeit auf das Fahren und den Verkehr.
- Verwenden Sie wenn möglich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.
- Legen sie Ihr Personal Communicator nicht über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich ab.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Personal Communicator geschützt sein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Gesundheitsbehörden empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Personal Communicator und einem Schrittmacher, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Diese Empfehlung stimmt mit den unabhängigen Forschungsergebnissen und Empfehlungen des Wireless Technology Research überein.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- den EINGESCHALTETEN Personal Communicator IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- den Personal Communicator nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- den Personal Communicator beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.





Hörgeräte

Einige digitale Personal Communicator beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Personal Communicator in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Im Fahrzeug

Elektromagnetische Strahlung kann falsch eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektrische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen. Überprüfen Sie dies in Bezug auf Ihr Fahrzeug beim Hersteller. Dies gilt auch für nachträglich eingebautes Zubehör.

Im Flugzeug

Schalten Sie Ihren Personal Communicator aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Personal Communicator und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.





Explosionsgefährdete Orte

Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Schalten Sie Ihr Personal Communicator AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Hinweise zu Verletzungsgefahren

Antennen

Bitte verwenden Sie Ihr Personal Communicator nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Bei Hautkontakt mit einer beschädigten Antenne kann eine leichte Verbrennung zurückbleiben.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie den Personal Communicator und dessen Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.





Erklärung der Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien.

Die Übereinstimmungserklärungen können unter der folgenden Adresse angefordert werden:

*Motorola Ltd.
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom*

ZUGELASSEN

für den Anschluss an die in der Anleitung beschriebenen Telekommunikations-Systeme bei Einhaltung der dort festgeschriebenen Einsatzbedingungen.
S/ 1357/ 4/ V/ 503894




EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

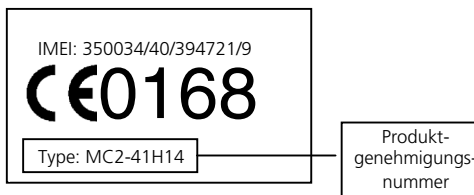

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.



Kundenzufriedenheit

Für Motorola hat die absolute Zufriedenheit des Kunden oberste Priorität. Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Schwierigkeiten mit Ihrem Motorola Mobiltelefon haben, wenden Sie sich bitte an Motorola.

Die E-Mail-Adresse lautet: mcrc@ei.css.mot.com

Garantieleistungen

Während der regulären Garantiezeit von einem (1) Jahr ab Kaufdatum (Garantiezeit) garantiert Motorola dem Erwerber, daß das bei einem autorisierten Motorola Händler erworbene Mobiltelefon mit Zubehör ("das Produkt") den jeweils zur Zeit der Herstellung gültigen Motorola Spezifikationen entspricht. Sollte das Produkt diesen Spezifikationen nicht entsprechen, ist der Erwerber verpflichtet, Motorola innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung des Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das defekte Produkt zur Reparatur zum nächstgelegenen, autorisierten Motorola Reparaturdienst zu bringen. Motorola ist an keinerlei Produktangaben gebunden, die nicht direkt von Motorola stammen.

Eine Liste der Telefonnummern des Motorola Kundendienstes, über die auch der für Sie nächstgelegene, autorisierte Motorola Reparaturdienst in Erfahrung gebracht werden kann, liegt diesem Produkt bei.

Während der Garantiezeit besteht der Garantieanspruch ausschließlich darin, daß das defekte Produkt kostenfrei und nach der Entscheidung von Motorola entweder repariert oder ausgetauscht wird oder, falls dies nicht möglich ist, der vom Erwerber gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Gebühr für die Nutzung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

Dies sind die vollständigen und ausschließlichen Garantieleistungen für Motorola Mobiltelefone mit Zubehör, die alle sonstigen expliziten oder impliziten Garantieleistungen, Bedingungen oder Bestimmungen ersetzen.

Falls es sich bei dem Erwerber nicht um einen Endverbraucher handelt, lehnt Motorola alle sonstigen Garantieleistungen ab.

Motorola haftet unbegrenzt nur für Vorsatz- und grobe Fahrlässigkeit. In allen anderen Fällen übernimmt Motorola keinerlei Haftung für Schäden, die den Kaufpreis übersteigen und haftet auch nicht für mögliche Folgeschäden, wie entgangene Gewinne, Datenverlust oder Betriebsunterbrechung.





Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ansprüche, die Endverbrauchern gesetzlich zustehen, wie beispielsweise die Gewährleistung zufriedenstellender Qualität und Eignung für den bestimmungsgemäßen Zweck. Diese Garantie berührt nicht die Ansprüche des Erwerbers gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag.

Inanspruchnahme der Garantieleistungen

In den meisten Fällen wird der autorisierte Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon mit Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, die Garantie-ansprüche akzeptieren und/oder entsprechende Garantieleistungen anbieten. Sie können ebenfalls den Garantieservice des nächst-gelegenen Motorola Reparaturdienstes in Anspruch nehmen.

Sollten Sie zusätzlichen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon und Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, an die Kundendienstabteilung Ihres Mobilfunkbetreibers oder an den Motorola Kundendienst Ihres Landes unter den unten angegebenen Telefonnummern.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist das defekte Mobiltelefon und/oder Originalzubehörteil vorzulegen. Achten Sie darauf, eventuelle Zusatzteile, wie beispielsweise Ihre SIM-Karte, aus dem Mobiltelefon zu entfernen. Bei Zusendung oder Lieferung des defekten Geräts an einen von Motorola autorisierten Reparaturdienst muß das Produkt mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und dem Namen des Mobilfunkbetreibers versehen sein und eine Fehlerbeschreibung beigefügt werden. Falls das Mobiltelefon in Ihrem Kraftfahrzeug installiert ist, so sollte das Auto zu einem für diesen Fall ausgerüsteten Motorola Reparaturdienst gefahren werden, da für die Fehlersuche die Gesamtinstallation im Auto notwendig sein könnte.

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie die Kaufrechnung oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Mobiltelefon müssen ebenfalls die Seriennummer, die IMEI- und MSN-Nummer als Referenz sichtbar sein.

Diese Informationen sind dem Produkt zu entnehmen.





Bedingungen

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produktes entfernt, verändert oder unlesbar gemacht worden ist. Motorola behält sich deshalb das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann, unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.

Im Falle einer Reparatur des Produktes werden, nach Entscheidung von Motorola, die defekten Einzelteile oder Chipkarten mit ihrer Funktionsweise nach gleichwertigen, reparierten oder neuen Einzelteilen oder Chipkarten ausgetauscht. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Originalteile (Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder Mobiltelefongeräte) gehen in das Eigentum von Motorola über. Motorola übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service im Zusammenhang mit dem Produkt, einschließlich Akkus, Zubehör- oder Einzelteilen.

Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte (beispielsweise Akkus, Ladegeräte, Adapter, Netzteile, etc.), die an das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.

Jegliche nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte werden ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Ebenso übernimmt Motorola keine Garantie für den störungsfreien Betrieb der Produkte in Verbindung mit derartigen Zusatzgeräten.





Garantieausschluss

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Mißbrauch, unsachgemäße Handhabung, wegen Änderungen oder Reparaturen am Produkt durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen bei:

- 1 Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße oder unübliche Verwendung des Produktes verursacht worden sind.
- 2 Fehlern oder Beschädigungen, die auf Mißbrauch, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
- 3 Fehlern oder Beschädigungen wegen unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung oder Modifikationen.
- 4 Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
- 5 Produkten, die so zerlegt oder repariert worden sind, daß sie den Betrieb des Produktes oder eine angemessene Untersuchung und Fehleranalyse zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich machen.
- 6 Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstleistungsangebot oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.
- 7 Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln.
- 8 Überdehnung der Spiralkabel oder Bruch der Verbindungsstecker.
- 9 Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
- 10 Lederhüllen (die einer gesonderten Herstellergarantie unterliegen).
- 11 Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
- 12 Verschleißteilen.

 *Die Lebensdauer des Akkus Ihres Mobiltelefones, sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den örtlichen Empfangsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen des Mobilfunkbetreibers ab. In den Spezifikationen ist angegeben, daß Sie in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Motorola Mobiltelefons rechnen können und daß der Akku bis zu zweihundert (200) Mal aufgeladen werden kann.*





- Die Garantieleistung für wiederaufladbare Motorola Akkus erlischt,
- (i) wenn die Ladegeräte von Motorola nicht für die Ladung der betreffenden Akkus als geeignet anerkannt sind,
 - (ii) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind,
 - (iii) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in einem Mobiltelefon verwendet worden sind.





Inbetriebnahme

Inhalt der Verpackung

Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehören ein Akku und ein Ladegerät. Mit optionalem Zubehör können Sie Ihr Telefon individuell gestalten, um maximale Leistung und Handlichkeit zu erreichen.

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden.




Das Telefon ist nur zur Verwendung mit Motorola Original-Akkus und –Zubehör vorgesehen. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in der Schutzhülle aufzubewahren.


Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) enthält Ihre Rufnummern, Service-Details und einen Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher und muss in das Telefon eingesetzt werden.

! *SIM-Karte nicht verbiegen oder verkratzen. Berührung der SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz vermeiden.*

- 1 Ziehen Sie die Abdeckung des Telefons auf der Rückseite wie folgt ab:
- Drücken Sie die Entriegelung an der unteren Seite der Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung nach unten.

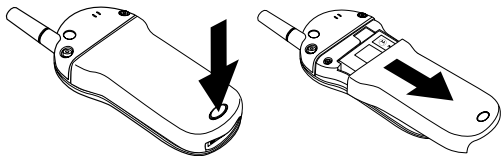


- Nehmen Sie die Abdeckung vom Telefon ab.

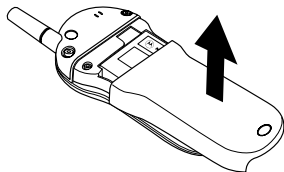


- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in das SIM-Fach (oberhalb des Akkufachs) ein, wobei die abgeschrägte Ecke nach oben rechts und die goldene Kontaktfläche nach unten zeigt.


Bei richtiger Positionierung der SIM-Karte sind die Kontakte des Akkufachs sichtbar.

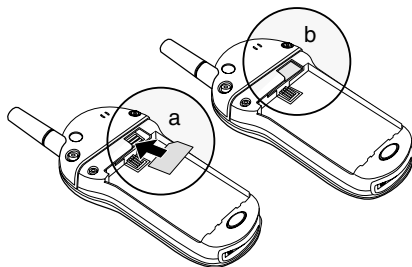


- 3 Setzen Sie nun den Akku ein, indem Sie die Nasen am unteren Teil des Akkus in die entsprechenden Kerben am Boden des Akkufachs hineinschieben.

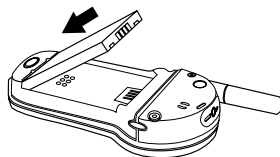


- 4 Drücken Sie den Akku nach unten, so dass er einrastet.

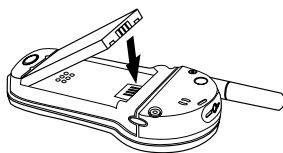

- 5 Bringen Sie die Abdeckung an der Rückseite des Telefons wieder an, indem Sie sie wie in der Abbildung gezeigt leicht versetzt am Gehäuse ansetzen.

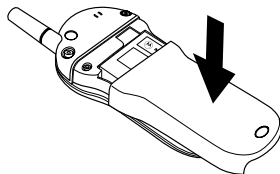


- 6 Drücken Sie leicht auf die Abdeckung und schieben Sie sie nach oben in die ursprüngliche Position.

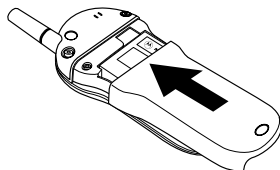

Laden des Akkus

Neue Akkus werden teilweise geladen geliefert. Bevor Sie das Telefon nutzen können, müssen Sie den Akku einsetzen und laden. Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise. Die optimale Leistung wird bei einigen Akkus erst nach mehrmaligem vollständigen Laden/Entladen erreicht.

- 1 Stecken Sie das Reiseladegerät mit nach oben weisenden Entriegelungs-laschen am Telefon ein.

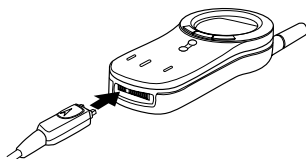


- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn das Telefon anzeigt, dass der Akku vollständig geladen ist (**Laden beendet**), drücken Sie auf die Entriegelungslasche und nehmen Sie das Reiseladegerät ab.


- ☞ Beim Laden des Akkus zeigt die Ladezustandsanzeige rechts oben im Display an, zu wieviel Prozent der Ladevorgang bereits durchgeführt ist. Siehe unter „Ladezustandsanzeige“.

Telefon einschalten

- 1 Um die Tastatur bedienen zu können, müssen Sie das .

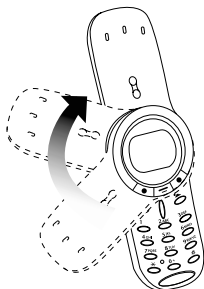

- 2 Zum Einschalten des Telefons drücken Sie die Ende-/Einschalttaste (☎) eine Zeit lang.

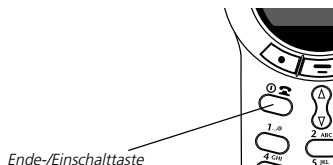

- 3 Geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK** (☑), um die SIM-Karte zu entsperren.

! Wenn Sie drei Mal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte deaktiviert. Außerdem erscheint am Telefon die Meldung **SIM gesperrt**. (Weitere Informationen finden Sie unter „SIM-Karte schützen“.)

- 4 Ggfs. müssen Sie zusätzlich noch einen vierstelligen Entsperrcode eingeben, um das Telefon zu entsperren. Zur Bestätigung der Eingabe drücken Sie **OK** (☑). Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. (Nähere Informationen finden Sie unter „Telefon sperren und entsperren“.)



Anrufen

Um eine Nummer anwählen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- das Telefon muss ganz geöffnet sein, damit die Tastatur zur Verfügung steht
 - das Telefon muss eingeschaltet sein
 - eine SIM-Karte muss in das Telefon eingesetzt und das Gerät entsperrt sein
 - das Telefon muss eine Netzwerkverbindung mit ausreichender Signalstärke haben.
- 1 Wählen Sie die Telefonnummer (bis zu 32 Stellen) durch Drücken der entsprechenden Tasten.

Tipp: Bei einer fehlerhaften Eingabe drücken Sie **LÖSCHEN** () , um die letzte Stelle zu löschen, oder drücken Sie **LÖSCHEN** () einige Sekunden lang, um alle Stellen zu löschen.

- 2 Drücken Sie auf ) (Sendetaste), um anzurufen.

 Sie können den Notruf wählen, auch wenn das Telefon gesperrt bzw. keine SIM-Karte eingesetzt ist. Siehe „Notrufnummer wählen“.

Gespräch beenden

Drücken Sie auf ) (Endetaste), um das Gespräch zu beenden.

Anruf empfangen und antworten

Um einen Anruf entgegennehmen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- das Telefon muss eingeschaltet sein
- eine SIM-Karte muss in das Telefon eingesetzt und das Gerät entsperrt sein
- das Telefon muss eine Netzwerkverbindung mit ausreichender Signalstärke haben.

 Bei gesperrter SIM-Karte können keine Anrufe auf dem Telefon empfangen werden.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Eingangsmeldung an.

Um einen Anruf antworten zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- das Telefon muss ganz geöffnet sein, damit die Tastatur zur Verfügung steht, bzw. ein Headset (optionales Zubehör) muss angeschlossen sein

Drücken Sie ) oder **ANNAHME** () , um den Anruf entgegenzunehmen.





Eigene Rufnummer anzeigen

Ausgehend vom Standby-Display:

Drücken Sie  , um die eigene Rufnummer anzuzeigen.

 Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihre Rufnummer auf der SIM-Karte programmiert sein.





Info über dieses Telefon


Eine Abbildung des Telefons mit einer Beschreibung der Basiskomponenten finden Sie auf Seite i.

Display

Im oberen Bereich des Displays erscheinen die Telefonstatusanzeigen. Nachfolgend sind einige Statusanzeigen abgebildet, die üblicherweise erscheinen, wenn Sie das Telefon verwenden.

Nachrichten, Rufnummern und Menüoptionen werden im mittleren Bereich des Displays angezeigt. Textlabels im unteren Bereich des Displays zeigen die aktuellen Softkeyfunktionen an. Eine -Anzeige (für Menü) in der Mitte des unteren Displaybereichs weist darauf hin, dass Sie das Hauptmenü oder ein Untermenü öffnen können, um weitere Optionen anzuzeigen. Weitere Informationen zu Softkeys und Menüanzeigen finden Sie unter „Gebrauch des Menüs“.

Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen müssen vom Standby-Display aus durchgeführt werden. Der Begriff *Standby-Display* bedeutet, dass das Telefon eingeschaltet und einsatzbereit ist, aber *keine* Verbindung besteht und das Menüsystem nicht genutzt wird.

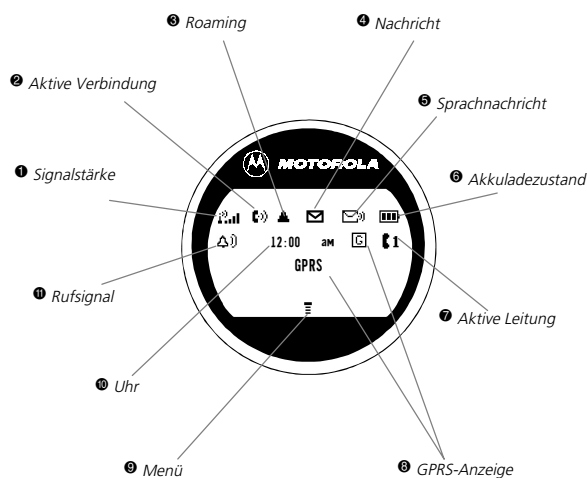



1 Signalstärke

Zeigt die Stärke der Telefonverbindung mit dem Netzwerk an.

Stark Kein Signal

Wenn „Kein Signal“ angezeigt wird, können Sie weder anrufen noch Anrufe empfangen.

2 Aktive Verbindung

Erscheint während eines Anrufs.

3 Roaming



Erscheint, wenn Sie ein fremdes Netz und nicht Ihr Heimatnetz nutzen. Wenn Sie den Bereich Ihres Heimatnetzes verlassen, sucht das Telefon per *Roaming* nach einem anderen Netz.



4 Nachricht

Erscheint, wenn das Telefon eine Textnachricht empfängt.



5 Sprachnachricht

Erscheint, wenn das Telefon eine Sprachnachricht empfängt.

6 Ladezustand

Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Segmente sichtbar sind, desto voller ist der Akku.

Hoch Leer

Laden Sie den Akku so bald wie möglich auf, wenn die Warnmeldung **Akku fast leer** erscheint.

Beim Laden des Akkus zeigt die Ladezustandsanzeige an, zu wieviel Prozent der Ladevorgang bereits durchgeführt ist. Siehe unter „Laden des Akkus“.



7 Aktive Leitung

Wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die zwei Telefonleitungen unterstützt, sehen Sie hier die derzeit aktive Telefonleitung. Siehe unter „Aktive Leitung“.



8 GPRS-Anzeige*

Bedeutet, dass eine GPRS-Verbindung (General Packet Radio Service) aktiv ist. Mit dieser Übertragungsart erreicht man höhere Datengeschwindigkeiten. Eine aktive GPRS-Verbindung bedeutet nicht, dass ständig Daten fließen, sondern nur, dass Sie über eine GPRS-Verbindung im Netz registriert sind und jederzeit Daten senden/empfangen können.

*Angezeigtes Symbol ist abhängig vom Netzbetreiber





9 Menü

Zeigt an, dass Sie durch Drücken von  ein Menü öffnen können. Siehe unter „Gebrauch des Menüs“.

10 Uhr

Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

11 Rufsignal

Zeigt das aktuell ausgewählte Rufsignal an. Die Standardeinstellung ist ein Rufton.



Lauter Rufton



Leiser Rufton



Vibrieren



Rufton &
Vibrieren



Kein Signal

Zoom-Einstellung ändern

Sie können das Display des Telefons auf eine drei- oder zweizeilige Textanzeige plus Softkeybezeichnungen einstellen. Bei der dreizeiligen Textanzeige (Standardeinstellung) erhalten Sie mehr Informationen pro Zeile, während die Anzeige mit zwei Textzeilen optisch besser lesbar ist.

Um die Display-Anzeige zu ändern, drücken Sie einmal kurz und, innerhalb von zwei Sekunden, nochmals lang auf .


(Sie können die Zoom-Einstellung auch über das Menü ändern. Siehe unter „Zoom“)

Lautstärke einstellen

Sie können die Hörmuschel- und die Ruftonlautstärke Ihres Telefons einstellen.

- Wenn Sie ein Gespräch führen, können Sie die Lautstärke der Hörmuschel ändern.
- Die Ruftonlautstärke lässt sich im Standby-Display (geöffnet Klappe) ändern. Die Lautstärke kann auf zwei Wegen höher oder niedriger eingestellt werden: nur mit der Lautstärketaste
mit der Lautstärketaste und den Navigationstasten aufwärts/abwärts.



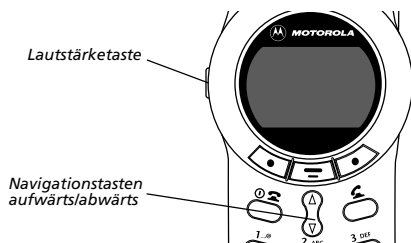

Um die Lautstärke der Tastatur zu ändern, sehen Sie unter „Signaltöne zuordnen“ nach.

Nur Lautstärketaste verwenden

Die Lautstärketaste funktioniert jeweils nur in eine Richtung.

Lautstärke erhöhen

Drücken Sie die Lautstärketaste und lassen Sie sie wieder los. Jedesmal, wenn Sie die Lautstärketaste drücken und wieder loslassen, steigt die Lautstärke um eine Stufe. Wenn Sie die Lautstärketaste wiederholt drücken und loslassen, geht die Lautstärke auf die höchste Stufe und bleibt dort.

Lautstärke verringern

Drücken Sie die Lautstärketaste und lassen Sie sie gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn die Lautstärke auf die gewünschte Stufe abgesunken ist. Wenn Sie die niedrigste Stufe erreicht haben, bleibt die Lautstärke auf dieser Stufe.

Lautstärketaste und Navigationstaste Aufwärts/Abwärts verwenden

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste einmal und im Display erscheint die Lautstärkeanzeige.
- 2 Drücken Sie die Pfeil-nach-oben-Taste:
Die Lautstärke wird erhöht.
oder
Drücken Sie die Pfeil-nach-unten-Taste:
Die Lautstärke wird verringert.

Umgang mit Akkus

! Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen oder Akkukontakte kurzschließen.

So maximieren Sie die Leistung des Akkus:

- Verwenden Sie nur Motorola Original™ Akku und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon umfasst keine Schäden, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten fremder Hersteller verursacht werden.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen unter -10°C bzw. über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Im Laufe der Zeit verschleißten Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist ein normaler Vorgang. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Je länger Sie am Telefon sprechen bzw. die Telefonfunktionen (z. B. Textnachrichten senden) nutzen, desto kürzer ist die Standby-Zeit des Akkus.



Die für dieses Produkt vorgesehenen Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt und gegebenenfalls der Wiederverwertung zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie den auf dem Akku angebrachten Hinweisen. Bitte wenden Sie sich an die örtliche Recycling-Stelle, um sich über eine ordnungsgemäße Entsorgung zu informieren. Entsorgen Sie Akkus niemals durch offenes Feuer, da Explosionsgefahr besteht.





Anrufe tätigen und empfangen

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen, die zum Tätigen und Empfangen von Anrufen nötig und/oder nützlich sind.

Informationen zu anderen anrufbezogenen Funktionen finden Sie unter „Letzte Anrufe“ und Faxanrufe“. Grundsätzliche Hinweise zum Tätigen und Empfangen von Anrufen sind im Abschnitt „Inbetriebnahme“ zu finden.

☎ Zum Tätigen und Empfangen von Anrufen öffnen Sie die Klappe des Telefons.

Wahlwiederholung einer Telefonnummer

Sie können eine zuvor gewählte Rufnummer erneut wählen, unabhängig davon, ob der Anruf verbunden wurde oder die Nummer besetzt war.

Ausgehend vom Standby-Display:

- 1 Drücken Sie , um direkt zur Liste der gewählten Rufnummern zu gehen.
- 2 Drücken Sie , um den gewünschten Eintrag ausfindig zu machen.
- 3 Drücken Sie , die markierte Rufnummer erneut anzuwählen.

Anrufer-ID



Mit Hilfe der Funktion *Rufnummernanzeige* (Anrufer-ID) können Sie den Anrufer identifizieren, bevor Sie den Anruf annehmen.

- Ist der Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird dieser Name automatisch angezeigt. Ansonsten wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt.
- Ist die Anrufer-ID nicht verfügbar, zeigt das Telefon die Meldung **Eingehender Anruf**.



Leitungssicherheit

Bei der Anzeige **Leitung ist nicht sicher** während eines Anrufs hat Ihr Telefon ein anderes Gerät erkannt, das den Anruf abhört. Diese Meldung erscheint nicht, wenn das Display die folgenden Angaben anzeigt: Anrufer-ID, Gebühren oder sonstige Informationen.

Rückruf bei verpasstem Anruf

Das Telefon protokolliert verpasste Anrufe. Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können, erscheint folgendes Display:

- die T-Anzeige  (für verpasste Anrufe).
 - die Meldung **X Verpasste Anrufe**, wobei **X** der Anzahl der verpassten Anrufe entspricht.
- 1 Drücken Sie **ZEIGEN** () , um die Liste der erhaltenen Anrufe beginnend mit dem letzten Anruf anzuzeigen.
 - 2 Drücken Sie , um durch die Liste zu blättern und einen Anruf zum Rückruf auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie , um Ihren Anruf auszuführen.

Notrufnummer wählen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, z. B. 112 oder 911, die Sie in jedem Fall anrufen können. Ein Notruf ist in jedem Fall möglich, auch wenn Ihr Telefon gesperrt ist, Sie zur Eingabe eines Codes oder Kennworts aufgefordert werden, die SIM-Karte nicht in das Telefon eingesetzt bzw. gesperrt oder deaktiviert ist.

 *Die Notrufnummern sind je nach Land verschieden. Die Notrufnummer(n) des Telefons funktionieren möglicherweise nicht überall.*

Um die Notrufnummer anrufen:

- 1 Geben Sie die Notrufnummer (z.B. 112) durch Drücken der entsprechenden Tasten auf der Tastatur ein.
- 2 Drücken Sie , um die Notrufnummer zu wählen.





Notizblock

Das Telefon speichert die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge an einem temporären Speicherplatz, der als **Notizblock** bezeichnet wird. Bei diesen Ziffern kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder aber nur um eine Nummer, die eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Diese Ziffern bleiben auch nach dem Ausschalten des Telefons im Notizblock gespeichert. Mit Hilfe dieser Notizblock-Funktion können Sie also schnell eine Rufnummer zur späteren Verwendung abspeichern (z. B. eine Rufnummer, die während eines Gesprächs erwähnt wird). Wenn Sie diese Ziffern aufrufen möchten, lesen Sie bitte unter „Notizblock verwenden“ nach.

Eingehenden Anruf abweisen

Während das Telefon klingelt oder vibriert:

Drücken Sie  oder **ABWEIS**. () , um den eingehenden Anruf abzuweisen.



Je nach den Einstellungen des Telefons und je nach Vertrag mit Ihrem Diensteanbieter kann der Anruf an eine andere Rufnummer weitergeleitet werden oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Kurzwahl

Mit der Funktion **Kurzwahl** können Sie mit nur wenigen Tasten einen beliebigen Telefonbucheintrag wählen.

Wenn Sie einen Eintrag in Ihrem Telefonbuch speichern, wird diesem Eintrag eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen. Über die Kurzwahlfunktion können Sie damit den Eintrag nutzen.

- 1 Geben Sie die ein-, zwei- oder dreistellige Kurzwahlnummer für den gewünschten Eintrag über die Tasten der Tastatur ein.
- 2 Drücken Sie  , um die Rufnummer auszuwählen.
- 3 Drücken Sie  , um den Anruf auszuführen.

Hinweise zum Speichern eines Eintrags im Telefonbuch bzw. zum Anzeigen der Kurzwahlnummer eines vorhandenen Eintrags finden Sie unter „Telefonbucheintrag speichern“.

Schnellwahl

Sie können die Telefonnummern der Einträge von Platz 1 bis 9 (SIM oder Gerät) durch Drücken einer einzigen Taste anwählen. Halten Sie einfach die entsprechende Zifferntaste eine Sekunde lang gedrückt.

Hinweise zum Speichern der Einträge finden Sie unter „Telefonbucheintrag speichern“.

 Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie bei dieser Funktion verwenden möchten: das Telefonbuch im Telefonspeicher oder das Telefonbuch auf der SIM-Karte. Weitere Hinweise finden Sie unter „Einstellungen für die Schnellwahl“.





Nummer aus einer Textnachricht wählen



Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten Rufnummer empfangen, können Sie diese Nummer direkt wählen.

Damit Sie Textnachrichten empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden. Siehe unter „Textnachrichten-Setup“.

Funktion auswählen

Nachrichten > Nachrichten

- 1 Drücken Sie , um zur Nachricht mit der Nummer zu blättern.
- 2 Drücken Sie , um das **Menü Textnachricht** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Rückruf** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die Nummer in der Nachricht zu wählen.

Enthält die Nachricht mehr als eine Telefonnummer, drücken Sie , um zu einer Nummer zu blättern, und drücken Sie dann **WÄHLEN** () zum Wählen.

Zusätzliche Wählfunktionen

Neben dem Drücken von Zifferntasten auf der Tastatur gibt es weitere Möglichkeiten, um Zahlen oder Zeichen einzufügen und Verbindungen herzustellen.

So wählen Sie die örtliche Auslandsvorwahl:

Aktion	Ziel
Drücken Sie zwei Sekunden lang	Einfügen der Auslandsvorwahl für das Land, aus dem Sie anrufen





Während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar):

Aktion	Ziel
Drücken Sie  > Nummer anhängen	Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder aus der Liste der letzten Anrufe hinter den eingegebenen Ziffern.
Drücken Sie  > ID ausblenden/ID anzeigen	Ausblenden (oder Einblenden) Ihrer Anrufer-ID beim nächsten Anruf.
Drücken Sie  > Nachricht senden	Erstellen einer Textnachricht an die eingegebene Nummer.
Drücken Sie  > Sprechen, dann Fax	Sprechen und anschließenden Senden eines Faxes an dieselbe Rufnummer, ohne die Verbindung zu unterbrechen.
Drücken Sie  und blättern Sie zu einer der folgenden Optionen, um sie auszuwählen:	Einfügen eines Sonderzeichens beim Herstellen einer Verbindung, bei der zusätzliche Ziffern gewählt und gesendet werden müssen (z. B. beim Telefonieren mit einer Telefonkarte oder Abfragen der Nachrichten von einem Anrufbeantworter):
• Pause einfügen (zum Einfügen eines p) • Verzögerung einfg. (zum Einfügen eines w) • 'Nr.' einfügen (zum Einfügen eines n)	• Pause weist das Telefon an, bis zum Herstellen der Verbindung zu warten, bevor die nächste(n) Ziffer(n) nacheinander automatisch gesendet werden. • Warten weist das Telefon an, bis zum Herstellen der Verbindung zu warten und dann eine Bestätigung anzufordern, bevor die nächste(n) Ziffer(n) gesendet wird/werden. • 'n' weist das Telefon an, die Eingabe einer Rufnummer anzufordern, bevor der Anruf ausgeführt wird. Die eingegebene Nummer wird anstelle des Zeichens n in die Wählsequenz eingefügt.



Sie können mit diesen Funktionen auch Nummern anwählen:

Aktion	Ziel Anrufen
Drücken Sie Sprachw. (☎) und nennen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden.	einer Nummer mit Hilfe der Sprachwahlfunktion Siehe unter „Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen“.
Drücken Sie ☎ > Servicewahl >, um den Eintrag zu wählen.	einer auf der SIM-Karte programmierten Service-Rufnummer.
Drücken Sie ☎ > Festgelegte Rufnr. >, um den Eintrag zu wählen.	einer festgelegten Rufnummer.
Drücken Sie ☎ > Letzte Anrufe > Eingegangene Rufe oder Gewählte Rufnr. >, um den Eintrag zu wählen.	eines verpassten Anrufs oder einer Nummer aus einem zuletzt getätigten oder erhaltenen Anruf.



Funktionen während eines Gesprächs verwenden

Anklopfen



Sofern die Funktion „Anklopfen“ für Sie freigeschaltet ist, ertönt während eines Gesprächs ein Signalton, um anzuzeigen, dass ein zweiter Anruf angekommen ist.

Zum Halten des ersten Anrufs und Annehmen des zweiten Anrufs:

- 1 Drücken Sie auf , um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
 - 2 Drücken Sie **WECHSEL** (), um wieder zum ersten Anruf zu wechseln.
-  Sie können jederzeit **WECHSEL** () drücken, um zwischen Anrufen zu wechseln.

oder

drücken Sie **VERBIND** (), um die beiden Anrufe zu verbinden.

Zum Beenden der ersten Verbindung und Annehmen des zweiten Anrufs:

- 1 Drücken Sie , um den derzeitigen Anruf zu beenden.
Das Telefon klingelt, um den zweiten Anruf anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie auf , um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.

Um die obengenannten Aktionen auszuführen, muss die Funktion „Anklopfen“ aktiviert sein.

Konferenz



Um mit mehr als einer Person zu sprechen, können Sie eine Konferenzverbindung herstellen. Rufen Sie die Teilnehmer zunächst an und schalten Sie sie dann zu einer Konferenz zusammen.

- 1 Geben Sie die erste Rufnummer ein.
- 2 Drücken Sie , um die Nummer anzuwählen.
- 3 Drücken Sie **HALTEN** () (sofern vorhanden), um den ersten Anruf zu halten.

oder

 > **HALTEN**

Das Display Ihres Telefons zeigt  (blinkendes Telefonsymbol) neben dem gehaltenen Anruf an.

- 4 Wählen Sie die Rufnummer der nächsten Person.
- 5 Drücken Sie , um die zweite Nummer anzuwählen.

Am Telefon erscheint die Anzeige  (aktive Verbindung) neben der neuen aktiven Verbindung.



- 6 Drücken Sie **VERBIND** (☎), um die beiden Anrufe zusammenzuschalten.
- 7 Drücken Sie (⏏), um die Verbindung insgesamt zu beenden.

Anruf weiterleiten

Während eines Telefonats kann das Gespräch an einen anderen Teilnehmer weitergeleitet werden. Sie können die Weiterleitung ankündigen oder den Anruf direkt weiterleiten.

Rufweiterleitung ankündigen

Sie können den Teilnehmer, der das Gespräch übernehmen soll, darüber informieren, wen Sie weiterverbinden.

Funktion auswählen

(☰) > HALTEN

- 1 Geben Sie die Rufnummer, an die der Anruf weitergeleitet werden soll, mit Hilfe der Tastatur ein.
- 2 Drücken Sie (☎), um die Rufnummer zu wählen.
Informieren Sie die Person, die das Gespräch übernehmen soll.
- 3 Drücken Sie (☰), um das Menü zu öffnen.
- 4 Drücken Sie (⏏), um zu **übergeben** zu blättern.
- 5 Drücken Sie **WÄHLEN** (☎) zur Auswahl von **übergeben**.
- 6 Drücken Sie **OK** (☑), um die Weiterleitung zu bestätigen.
Im Display erscheint die Meldung **übergeben: Komplett**, sobald der Anruf weitergeleitet ist. Sie können auflegen, wenn Sie diese Meldung sehen.

Rufweiterleitung nicht ankündigen

Sie können das Gespräch auch weiterleiten, ohne dies vorher anzukündigen.

Funktion auswählen

(☰) > übergeben

- 1 Geben Sie die Rufnummer, an die der Anruf weitergeleitet werden soll, mit Hilfe der Tastatur ein.
- 2 Drücken Sie (☎), um die Rufnummer zu wählen.
Im Display erscheint die Meldung **übergeben: Komplett**, sobald der Anruf weitergeleitet ist. Sie können auflegen, wenn Sie diese Meldung sehen.



Weitere Funktionen während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie die folgenden Funktionen ausführen:

Aktion	Ziel
Drücken Sie HALTEN () (sofern verfügbar)	Halten einer Verbindung.
oder	Am Telefon erscheint ein  (blinkendes Telefonsymbol), um anzuzeigen, dass die Verbindung gehalten wird.
Drücken Sie  > HALTEN	
Drücken Sie  > Meine Rufnummern	Anzeigen der eigenen Rufnummer.
Drücken Sie  > Töne senden	Senden einer Nummer in Form von DTMF-Tönen an das Netz, z. B. für Anrufe mit Kreditkarte oder zur Kennworteingabe.
	Das Aktivieren von DTMF-Tönen wird im Abschnitt „DTMF“ beschrieben.



36 Funktionen während eines Gesprächs verwenden






Gebrauch des Menüs

Zu einer Funktion navigieren

Mit diesen Tasten können Sie im Menüsystem navigieren und auf die meisten Telefonfunktionen zugreifen:

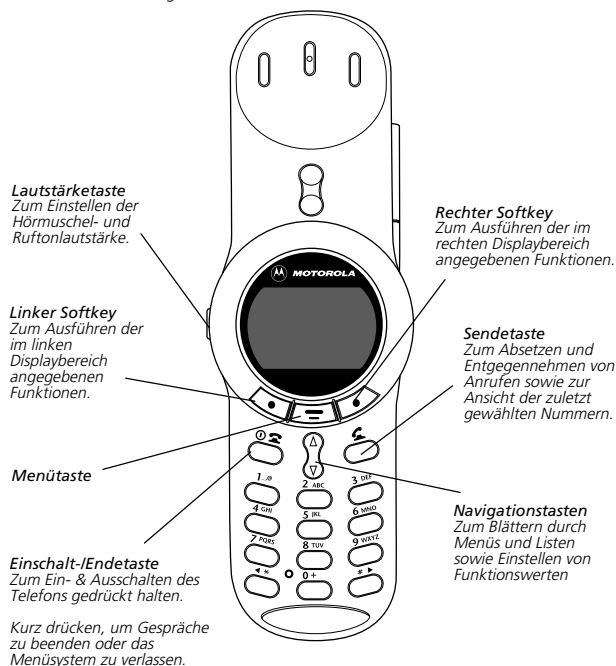

Gehen Sie bitte wie folgt vor, um zu einer bestimmten Menüfunktion zu gelangen:

Funktion auswählen

 > **Letzte Anrufe**
> **Gewählte Rufnr.**


Das Symbol > bedeutet, dass Sie zu der Funktion blättern und sie auswählen sollen. Das Beispiel zeigt, dass Sie auf  drücken müssen, dann nacheinander **Letzte Anrufe** und **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen, um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen.

Funktion auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie ein Element aus einer Liste auswählen:

Drücken Sie **ZURÜCK**
() , um zum
vorherigen Display
zurückzugehen.

Ein Untermenü erscheint.
Drücken Sie () , um es zu
öffnen.

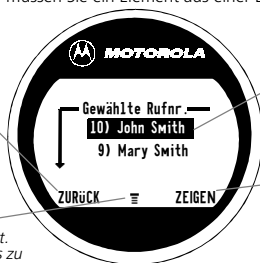

Markiertes Element

Drücken Sie **ANSICHT**
() ; um Details zum
markierten Element
anzuzeigen. **SPEICHERN**
() erscheint, wenn
Sie das Element in
Ihrem Telefonbuch
speichern können.

Wählen Sie ein Element aus, indem Sie es markieren. Gehen Sie vor wie folgt:


- Drücken Sie  , um nach oben oder unten zu dem gewünschten Element zu blättern.
- Drücken Sie bitte in einer nummerierten Liste die entsprechende Nummertaste, um das Element zu markieren.
- Drücken Sie in einer alphabetisch geordneten Liste mehrmals auf eine Taste, um durch die Buchstaben auf der Taste zu blättern.

Information eingeben

Bei Funktionen, wie z. B. dem Telefonbuch und Terminkalender, müssen Sie Informationen eingeben, um einen Eintrag auszufüllen:

Drücken Sie , um zu weiteren Elementen nach unten zu blättern.

Drücken Sie **ABBRECHEN** () , wenn Sie den Vorgang ohne Änderungen beenden möchten. **FERTIG** () erscheint, wenn Sie Daten eingeben oder ändern. Drücken Sie **FERTIG** () , um die Änderungen zu speichern.

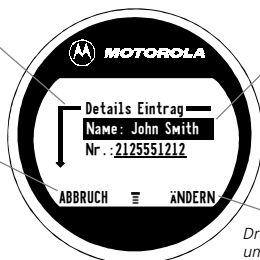


Markiertes Element

Drücken Sie **ÄNDERN** () , um die ausgewählten Informationen zu ändern.

- Geben Sie Zahlen oder Text über die Tastatur ein. (Siehe unter „Texteingabe“.)
- Gibt es für ein Element eine Liste mit möglichen Werten, drücken Sie  oder , um nach links bzw. rechts zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für ein Element eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann beschließen, die Änderungen nicht zu speichern, drücken Sie  zum Beenden, ohne zu speichern.

Mit Hilfe der Funktion Nachrichten können Sie Textnachrichten verfassen und senden. (Siehe unter „Texteingabe“.) Ein blinkender Cursor zeigt an, wo der Text erscheinen wird:

Der blinkende Cursor zeigt die Einfügemarke.

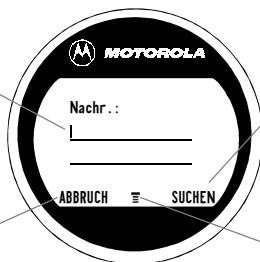


Drücken Sie **BLÄTTERN** (↵), um einen Namen, eine Zahl oder Nachricht aus zuvor gespeicherten Daten anzuzeigen und einzufügen.

Drücken Sie **ABBRECHEN** (⏏), um den Vorgang ohne Änderungen zu beenden.

Drücken Sie (⏏), um das Untermenü zu öffnen.

Bei der Eingabe von Text verwandelt sich der blinkende Cursor in einen Blockcursor, und die Softkey-Funktionen ändern sich:

Blockcursor zeigt das derzeit markierte Zeichen. Nach zwei Sekunden erscheint der Blockcursor wieder als blinkender Cursor und geht weiter zur nächsten Position.

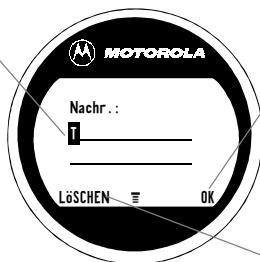

Drücken Sie **OK** (⏏), um den Text zu übernehmen und zu speichern.

Drücken Sie **LÖSCHEN** (↵), um das Zeichen links von der Einfügemarke zu entfernen.



Texteingabe

Verschiedene Eingabemethoden erleichtern das Eingeben von Text, Zahlen und Symbolen.

Sie können alle Zeichen durch einfaches Eintippen über die Tastatur eingeben.

Andere Eingabemodi ermöglichen die vereinfachte Eingabe von Zahlen und Symbolen sowie das Einfügen von bereits im Telefon gespeichertem Text.

Mit der vereinfachten Texteingabe iTAP können Sie Nachrichten mit nur wenigen Tastenanschlägen eingeben.

Eingabemodus wählen

Um einen Modus zu aktivieren, drücken Sie  in einer beliebigen Texteingabemaske und wählen Sie aus dem Menü **Eingabemethode** aus:

iTAP

Das Telefon schlägt Ihnen bei der Texteingabe entsprechende Wörter vor, die Sie jeweils aus einer Liste auswählen können (siehe unter „Vereinfachte Texteingabe mit iTAP™ Software“).

Tipp-Modus

Sie geben die Zeichen nacheinander ein, indem Sie die entsprechende Taste für den Buchstaben, die Zahl oder das Symbol drücken (siehe „Tipp-Modus“). Dies ist gleichzeitig der Standardmodus des Telefons.

Numerisch

Sie geben die Zahl ein, die auf der jeweiligen Taste steht.

Symbol

Sie geben nur Symbole ein (siehe unter „Symbol-Modus“).

Durchsuchen

Sie blättern durch das Telefonbuch und die Liste der letzten Anrufe, um einen Namen oder eine Rufnummer für die Eingabe auszuwählen.

 *Der ausgewählte Eingabemodus bleibt aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.*

Tipp-Modus

Der Tipp-Modus ist der voreingestellte Standardmodus zum Eingeben von Text auf dem Telefon.

Um den Tipp-Modus in einer beliebigen Texteingabemaske zu aktivieren, drücken Sie **[F1]** und wählen Sie die Menüoption **Tipp-Modus**.

So geben Sie Text im Tipp-Modus ein:

<i>Aktion</i>	<i>Ziel</i>
1 Drücken Sie eine Nummerntaste einmal oder mehrmals.	Blättern Sie durch die Zeichen, die der Taste zugewiesen sind und wählen Sie das gewünschte Zeichen aus (siehe „Zeichentabelle“).
2 Fahren Sie mit dem Drücken der Nummerntasten fort.	Geben Sie die übrigen Zeichen der Textnachricht ein.
3 Drücken Sie OK ([F1]).	Übernehmen und speichern Sie den Text, wenn Sie die Eingabe beendet haben.

Allgemeine Regeln der Texteingabe

Mit Hilfe der Tastatur können Sie Buchstaben, Zahlen, Symbole und andere Zeichen im Tipp-Modus eingeben. Drücken Sie dieselbe Taste mehrmals, um die jeweils zugeordneten Zeichen anzuzeigen. (Siehe unter „Zeichentabelle“.)

Drücken Sie eine Nummerntaste, wenn Sie Text an der Position des blinkenden Cursors eingeben möchten.

Drücken Sie eine Nummerntaste mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

Halten Sie eine Nummerntaste gedrückt, um zwischen Tipp-Modus und numerischem Eingabemodus zu wechseln.

Drücken Sie die Navigationstaste **nach oben oder nach unten**, um für das Zeichen im Blockcursor Groß- oder Kleinschreibung zu wählen.

Drücken Sie die Navigationstasten **links oder rechts**, um den blinkenden Cursor in der Textnachricht nach links oder rechts zu bewegen.



- Wenn Sie zwei Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Zeichen in dem Blockcursor übernommen, und der Cursor geht zur nächsten Position.
- Das erste Zeichen eines Satzes wird großgeschrieben, es sei denn, Sie ändern es manuell. (Drücken Sie **↕** nach unten, um das durch den Blockcursor markierte Zeichen kleinzuschreiben.)

Zeichentabelle

Nehmen Sie die nachfolgende Tabelle bei der Eingabe von Leerzeichen, Zahlen, Buchstaben, Symbolen und sonstigen Zeichen mit dem Tipp-Modus zur Hilfe.

(1) Leerzeichen . 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () '
¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ €

(2 abc) A B C 2 Ä Å Æ Æ Æ Æ a ß ç
a b c 2 ä å æ æ æ æ α β ç

(3 DEF) D E F 3 D Ë Ê Ë Ë Ë
d e f 3 ð é ê ë ð

(4 GHI) G H I 4 Î Ï Ñ
g h i 4 î ï ñ

(5 JKL) J K L 5 Æ
j k l 5 λ

(6 mno) M N O 6 Ñ Ö Ø ö ö ö ö Ω
m n o 6 ñ ö ø ö ö ö ö ω

(7pqrs) P Q R S 7 Π β Σ
p q r s 7 π β σ

(8 tuv) T U V 8 Θ Ù Ú Û Ü
t u v 8 θ ù ú û ü

(9wxyz) W X Y Z 9 Ξ Ψ
w x y z 9 ξ ψ

(0*) + - 0 x * / \ [] = > < # §

☞ Ihr Telefonmodell verfügt möglicherweise nicht über alle oben aufgeführten Zeichen.

Symbolmodus

Das Telefon bietet eine alternative Möglichkeit für die Suche und Eingabe von Symbolzeichen in einer Textnachricht. Sie können die verschiedenen verfügbaren Symbole anzeigen und auswählen.

Um den Symbolmodus in einer beliebigen Texteingabemaske zu aktivieren, drücken Sie **[☞]** und wählen Sie die Menüoption **Symbol**.



So geben Sie ein Symbol ein:

Aktion	Ziel
1 Drücken Sie eine Nummerntaste einmal.	Anzeigen der Symboloptionen (siehe unter „Symboltabelle“). Die der Taste zugewiesenen Symbole werden im unteren Teil des Displays angezeigt. Drücken Sie ggf. weitere Tasten, um nach dem gewünschten Symbol zu suchen.
2 Drücken Sie die Tasten ◀▶ oder ◀▶ , um nach links bzw. rechts zu gehen, oder drücken Sie die Nummerntaste mehrmals.	Markieren des gewünschten Symbols.
3 Drücken Sie WÄHLEN (◻).	Einfügen des markierten Symbols in den Text im oberen Teil des Displays.

Symoltabelle

Nehmen Sie die folgende Tabelle bei der Eingabe von Symbolen zur Hilfe.

1	Leerzeichen . ? ! , @ _ & : ; " - () ' ` `
	ı % £ \$ ¥ ¤ €
2 ESC	@ _ \
3 DEL	/ : ;
4 INS	" & '
5 INS	()[]{}
6 INS	¿ ¡ ~
7 INS	< > =
8 INS	\$ £ ¥ ¤ €
9 INS	# % *
0 +	+ - x * / = > < # §





Vereinfachte Texteingabe mit iTAP™ Software

Die Software iTAP™ bietet eine vereinfachte Texteingabemethode, sodass Sie die Buchstaben eines Worts mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können.

Sie müssen die Software iTAP aktivieren, bevor Sie Buchstaben eingeben können. Drücken Sie  in einer beliebigen Texteingabemaske, um das Menü **Eingabemethode** zu öffnen, und wählen Sie die Menüoption **iTAP** aus.

Wörter eingeben


So geben Sie ein Wort mit iTAP ein:

Aktion	Ziel
1 Drücken Sie eine Nummerntaste einmal.	Eingeben des ersten Buchstaben des Wortes. Die mit der gedrückten Taste verknüpften Buchstaben werden im unteren Teil des Displays angezeigt.
2 Drücken Sie eine Nummerntaste (eine pro Buchstabe).	Eingeben des restlichen Wortes. Alternative Wörter und Buchstabenkombinationen werden entsprechend den gedrückten Tasten im unteren Teil des Displays angezeigt. Diese Wortauswahl wird mit jedem Tastendruck aktualisiert.
3 Wenn Sie alle Buchstaben des Wortes eingegeben haben, drücken Sie  .	Suchen und Markieren des gewünschten Wortes.
4 Drücken Sie WÄHLEN ( .	Einfügen des markierten Wortes in den Text im oberen Teil des Displays. Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Um z. B. das Wort "act" zu schreiben, drücken Sie **(2.abc)** **(2.abc)** **(8.tvw)**. Das Display sieht wie folgt aus:



Blinkender
Cursor zeigt die
Einfügemarke

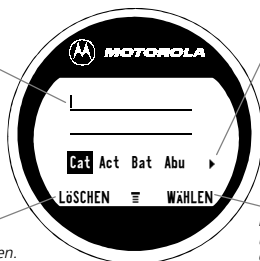

Drücken Sie **↩** und **#>**, um weitere Wortvorschläge anzuzeigen.

Drücken Sie **LÖSCHEN** (**/●**), um den zuletzt eingegebenen Buchstaben zu entfernen.

Drücken Sie **WÄHLEN** (**/●**), um das markierte Wort an der Einfügemarke einzufügen.

Neue Wörter eingeben

Sie können auch Wörter eingeben, die nicht im iTAP Wörterbuch enthalten sind. Sie haben alle Buchstaben eines Wortes eingegeben, das Wort wird jedoch nicht angezeigt:

Aktion	Ziel
1 Drücken Sie LÖSCHEN (/●) einmal oder mehrmals.	Löschen eines oder mehrerer Buchstaben, bis eine Buchstabenkombination angezeigt wird, die mit dem Anfang des gewünschten Wortes übereinstimmt.
2 Drücken Sie die Taste ↩ oder #> , um nach links bzw. rechts zu gehen.	Markieren des Buchstabens oder der Buchstabenkombination.
3 Drücken Sie WÄHLEN (/●) und anschließend die Taste ↩ .	Verschieben des Texteingabecursors nach links und "Sperren" des ausgewählten Wortteils.
4 Fahren Sie mit der Eingabe von Buchstaben bzw. der Markierung von Buchstabenfolgen fort.	Buchstabieren des Wortes.

Zeichensetzung

iTAP fügt automatisch ein Leerzeichen nach jedem Wort ein. Wenn Sie ein Satzzeichen eingeben, wird dieses Leerzeichen entfernt. So geben Sie ein Satzzeichen mit iTAP ein:

Drücken Sie **1** oder **0+**, um ein Satzzeichen oder andere Zeichen aus der "Zeichentabelle" einzugeben.

Großschreibung

Das erste Wort eines Satzes wird automatisch großgeschrieben, während die nachfolgenden Wörter automatisch kleingeschrieben werden. So stellen Sie die Großschreibung von Buchstaben mit iTAP ein:

Drücken Sie  nach oben oder unten, um alle Wörter mit großem Anfangsbuchstaben, nur mit Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben zu schreiben.

Rufnummern eingeben

So geben Sie eine Rufnummer mit iTAP ein:

Aktion	Ziel
1 Geben Sie die erste Ziffer ein und markieren Sie diese.	Umschalten von iTAP in den Modus Nummerneingabe.
2 Drücken Sie eine Nummerntaste.	Hinzufügen von Ziffern zur Nummer.
3 Drücken Sie WÄHLEN ().	Einfügen der Nummer an der Einfügemarke.

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion	Ziel
Drücken Sie LÖSCHEN ().	Löschen eines Buchstabens.
Halten Sie LÖSCHEN () gedrückt.	Löschen der gesamten Nachricht.



Beschreibung der Menüfunktionen

In diesem Kapitel werden sämtliche Funktionen des Telefons in der Reihenfolge der Menü-Übersicht beschrieben. Einige Beschreibungen enthalten Verweise auf Kapitel, in denen ausführlichere Informationen zu finden sind.

Hauptmenü

Letzte Gespräche

Empfangene Rufe

-  > Letzte Anrufe
- > Empfangene Rufe

Anzeigen einer Liste der zuletzt empfangenen Anrufe. Siehe unter „Liste der erhaltenen Anrufe oder der gewählten Rufnummern anzeigen“.

Gewählte Rufnummern

-  > Letzte Anrufe
- > Gewählte Rufnr.

Anzeigen einer Liste der zuletzt gewählten Rufnummern. Siehe unter „Liste der erhaltenen Anrufe oder der gewählten Rufnummern anzeigen“.

Notizblock

-  > Letzte Anrufe
- > Notizblock

Anrufen oder Speichern der letzten über die Tastatur eingegebenen Nummer. Siehe unter „Rufnummern im Notizblock eingeben“ und „Notizblock verwenden“.

Gesprächszeiten

-  > Letzte Anrufe
- > Gesprächszeiten

Anzeigen der Ruf-Timer, die die Länge des letzten Anrufs, der gewählten Anrufe, der empfangenen Anrufe, sämtlicher Anrufe seit der Rücksetzung sowie aller Anrufe insgesamt verfolgen. Siehe unter „Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen“.

Gebühren

-  > Letzte Anrufe
- > Gebühren

Anzeigen der Gebühreninformationen. Ihr Dienstanbieter liefert Ihnen möglicherweise Informationen über das aktuelle Guthaben oder Informationen zum letzten Anruf, zu den getätigten/empfangenen Anrufen und/oder allen Anrufen insgesamt. Siehe unter „Gesprächsgebühren anzeigen und zurücksetzen“.





Servicewahl

 > **Servicewahl**

Wählen von vorprogrammierten Rufnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter kann auf der SIM-Karte Rufnummern von Dienstleistern, wie Taxifirmen, Restaurants und Krankenhäusern, vorprogrammieren.



Festgelegte Rufnummer

 > **Festgelegte Rufnr.** Wählen oder Bearbeiten von Nummern in der Festnummernliste.

Wenn Sie die Funktion *Festgelegte Rufnummern* aktivieren, können Benutzer nur die Nummern in der Festnummernliste anrufen. Hinweise zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie unter „Festgelegte Rufnummern“.

Die Einträge in der Festnummernliste können beliebig lang sein. Existiert ein Festnummereintrag für die Ziffernfolge 555, können Benutzer eine beliebige Nummer beginnend mit 555 anrufen.

Sie müssen den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte eingeben, um festgelegte Rufnummern zu bearbeiten. Sie können Einträge erstellen, bearbeiten, löschen und sortieren. Diese werden auf der SIM-Karte gespeichert und verfügen nicht über die Felder **Typ** bzw. **Sprachkommando**.

 Mit Hilfe der Funktion „Festgelegte Rufnummern“ können Arbeitgeber die Telefonate ihrer Mitarbeiter auf eine festgelegte Liste von Rufnummern, Auslandsvorwahlen oder sonstige Vorwahlen beschränken.



Telefonbuch

 > **Telefonbuch**

Speichern von Namen und Rufnummern als Einträge im Telefonbuch, Anrufen von Rufnummern durch Auswahl aus der Telefonbuchliste. Siehe unter „Telefonbuch“.

Terminkalender

 > **Terminkalender**

Planen und Überprüfen von Terminen. Siehe unter „Terminkalender“.





Quick Dial

> Quick Dial

Wählen vorprogrammierter Rufnummern, die auf dem Telefon gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter kann eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z. B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammieren. Diese Nummern können Sie durch Auswahl aus der Quick Dial-Liste anrufen.



Ihr Diensteanbieter verwendet möglicherweise einen anderen Namen für diese Funktion.

Nachrichten

> Nachrichten

Nachrichteneinstellungen, Anzeigen und Verwalten der verschiedenen Arten von Nachrichten, die das Telefon empfangen und/oder versenden kann.



Mailbox

Abhören Ihrer Sprachnachrichten. Siehe unter „Sprachnachrichten“.

Nachrichten

Senden und Empfangen von Textnachrichten. Siehe unter „Textnachrichten“.

Browser-Alarme

Lesen der von Ihrem Micro Browser empfangenen Meldungen.

Cell Broadcast

Lesen der eingegangenen Nachrichten von Informationsdiensten (anmeldepflichtige Broadcast-Meldungen, wie z. B. Börsen-News, Nachrichten und Wetterberichte).

Easy SMS

Auswählen und Senden vorbereiteter Nachrichten aus der Easy SMS-Liste.

Ausgang

Anzeigen aller abgehenden Textnachrichten, ob übermittelt oder nicht übermittelt.

Entwürfe

Speichern und Bearbeiten von Textnachrichten, die Sie geschrieben, jedoch nicht gesendet haben.

Schnellzugriff-Funktionen

> Schnellzugriff

Erstellen eines Schnellzugriffs auf eine Menüfunktion. Siehe unter „Schnellzugriff-Funktionen“.





Sprachwahl

 > Sprachwahl

Wählen eines Telefonbucheintrags durch Sprechen des aufgezeichneten Sprachkommandos für den Telefonbucheintrag. Siehe unter „Sprachwahl über das Menü“.

SIM-Applikationen

 > SIM-Applikationen

Zugreifen auf Informationen und Anwendungen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Ihre SIM-Karte enthält eventuell Applikationen zur Verarbeitung von abgehenden Anrufen, Textnachrichten und anderen Ereignissen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.



Browser

 > Browser

Via Micro-Browser auf WAP-Seiten und WAP-basierte Applikationen der Diensteanbieter zugreifen. Siehe unter „Micro-Browser“



Rechner

 > Rechner

Nutzen des Telefons als Rechner oder Währungsumrechner. Siehe unter „Rechner“.

Spiele

 > Spiele

Vertreiben Sie sich die Zeit mit den Spielen auf Ihrem Telefon. Siehe unter „Spiele“.



Menü Einstellungen

Signalisierung

Signaltyp

-  > Einstellungen
 - > Signalisierung
 - > Signaltyp
- Auswählen des Signaltyps (Rufton/Vibration) für ankommende Anrufe und Nachrichten. Siehe unter „Signalisierung“.

Signaltöne zuordnen

-  > Einstellungen
 - > Signalisierung
 - > Signaltöne zuordnen
- Ändern der Ruftöne bzw. des Vibrationsalarms. Siehe unter „Signalisierung“.

Eigene Töne

-  > Einstellungen
 - > Signalisierung
 - > Eigene Töne
- Erstellen von eigenen Ruftönen. Siehe unter „Funktion "Eigene Ruftöne" verwenden“.

Anrufumleitung

-  > Einstellungen
 - > Anrufumleitung
- Einstellen der Umleitung von ankommenden Sprach-, Daten- und/oder Faxanrufen an eine andere Rufnummer. Siehe unter Anrufumleitung“.

Telefonstatus

Meine Rufnummern

-  > Einstellungen
 - > Telefonstatus
 - > Meine Rufnummern
- Anzeigen, Eingeben und Bearbeiten der Angaben zum eigenen Namen sowie zur eigenen Rufnummer.

Info Guthaben

-  > Einstellungen
 - > Telefonstatus
 - > Info Guthaben
- Anzeigen des verfügbaren Guthabens, des Ablaufdatums sowie des Datums der letzten Einzahlung. (Diese Funktion ist nur vorhanden, wenn Sie eine Prepaid-Karte nutzen.)





Guthaben

-  > **Einstellungen**
- > **Telefonstatus**
- > **Guthaben**

Anzeigen des verfügbaren Guthabens.
(Diese Funktion ist nur vorhanden, wenn die Funktion „Gebührenanzeige“ für Sie freigeschaltet ist.)



Aktive Leitung

-  > **Einstellungen**
- > **Telefonstatus**
- > **Aktive Leitung**

Wechseln der aktiven Telefonleitung
(Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte zwei Telefonleitungen unterstützt.)



Anzeige Ladezustand

-  > **Einstellungen**
- > **Telefonstatus**
- > **Anzeige Ladezustand**

Anzeigen des Akkuladezustands

Weitere Informationen

-  > **Einstellungen**
- > **Telefonstatus**
- > **Weitere Info**

Anzeigen weiterer Betriebsdaten des Telefon (falls vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt).

Setup Browser

-  > **Einstellungen**
- > **Browser Setup**

Erstellen / Bearbeiten eines Netzwerkverbindungsprofils für den Micro-Browser.





Gesprächsoptionen

Einstellen der während eines Gesprächs aktiven Funktionen, wie z. B. Gesprächstimer sowie Anklopf- und Rufannahmefunktionen.

Gesprächstimer

-  > **Einstellungen**
- > **Gesprächsoptionen**
- > **Gesprächstimer**

Anpassen der Ruf-Timeranzeige und der Einstellungen des Signaltons. Sie können den Timer so einstellen, dass in bestimmten Abständen während eines Gesprächs Signaltöne ausgegeben werden (die Standardeinstellung ist 60 Sekunden). Außerdem können Sie den Timer bei Gesprächen wie folgt ein- oder ausschalten:



Zeit	Anzeigen der abgelaufenen Zeit für den aktuellen Anruf.
Gebühren	Anzeigen der Gebühren für den aktuellen Anruf (wenn diese Funktion für Sie freigeschaltet ist)
Gesamtkosten	Anzeigen der Gebühren aller Gespräche seit der letzten Rücksetzung des Timers (wenn diese Funktion für Sie freigeschaltet ist)
Guthaben	Anzeigen des noch verbleibenden Guthabens (wenn diese Funktion für Sie freigeschaltet ist)
aus	Keine Gesprächstimer-Anzeige.

Setup Gebühren

-  > **Einstellungen**
- > **Gesprächsoptionen**
- > **Gebühren - Setup**

Sie können eine Guthabengrenze einrichten, sodass das verbleibende Guthaben bei Gesprächen angezeigt wird. Das Telefon gibt einen Hinweis, wenn Sie diese Grenze bald erreichen, und beendet das Gespräch, sobald die Grenze erreicht ist.



Die Kosten werden in Form der verbrauchten Einheiten dargestellt. Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wie das Telefon die Einheiten in eine Währung umrechnen soll.





Meine Anrufer-ID

-  > **Einstellungen**
- > **Gesprächsoptionen**
- > **Meine Anrufer-ID**

Aktivieren und Deaktivieren der Anzeige der eigenen Rufnummer beim Ausführen von Anrufen.



Gespräch und Fax

-  > **Einstellungen**
- > **Gesprächsoptionen**
- > **Gespräch und Fax**

Aktivieren und Deaktivieren des Sprach-/Faxdienstes.

Wählen Sie diese Funktion vor dem Herstellen einer Verbindung aus, wenn Sie sprechen und dann ein Fax senden oder empfangen möchten, und zwar an eine Rufnummer innerhalb einer Telefonverbindung.

Sie können auch die Funktion "Sprechen, dann Faxen" benutzen, um während eines Gesprächs ein Fax zu senden. Siehe unter „Sprechen, dann Fax senden“.



Antwortoptionen

-  > **Einstellungen**
- > **Gesprächsoptionen**
- > **Antwortoptionen**

Ein- oder Ausschalten der Rufannahmeoptionen:

Taste drücken

Antwort durch Drücken einer beliebigen Taste.

Klappe öffnen

Antwort durch Drehen der Klappe.

Anklopfen

-  > **Einstellungen**
- > **Gesprächsoptionen**
- > **Anklopfen**

Aktivieren und Deaktivieren der Funktion „Anklopfen“.

Wenn die Funktion aktiviert ist und ein weiterer Anruf während eines Gesprächs eingeht, werden Sie durch einen Hinweisen auf den neuen Anruf hingewiesen. Siehe unter „Anklopfen aktivieren“.





Sicherheit

Telefonsperre

-  > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Telefon sperren

Sperren und Entsperren des Telefons.
Siehe unter „Telefon sperren und entsperren“.

Anwendung sperren

-  > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Anwendung sperren

Sperren und Entsperren von bestimmten Telefonanwendungen (wie z. B. Telefonbuch und Terminkalender). Wenn eine Anwendung gesperrt ist, muss der Entsperrcode eingegeben werden, um die Anwendung nutzen zu können.

Festgelegte Rufnummer

-  > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Festgelegte Rufnr.

Nur die Rufnummern, die in der Festnummernliste enthalten sind, können angerufen werden.
Siehe unter „Festgelegte Rufnummer“.



Anrufsperre

-  > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Anrufsperre

Beschränken der ankommenden und abgehenden Anrufen. Siehe unter „Anrufsperre“.

SIM-PIN

-  > Einstellungen
- > Sicherheit
- > SIM-PIN

Ein- und Ausschalten der Eingabeaufforderung für den PIN-Code der SIM-Karte. Bei aktivierter Funktion muss der Benutzer den PIN-Code eingeben, wenn er das Telefon einschaltet. Siehe unter „SIM-Karte schützen“.

Neue Passwörter

-  > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Neue Passwörter

Ändern des eigenen Entsperrcodes (fabrikseitig auf 1234 eingestellt) oder Sicherheitscodes (fabrikseitig auf 000000 eingestellt). Siehe unter „Neuen Code oder neues Kennwort zuweisen“.



Andere Einstellungen

Personalisieren

-  > **Einstellungen** Einstellen verschiedener persönlicher Telefonoptionen:
 - > **Weitere Einstellg.**
 - > **Personalisieren**

Hauptmenü	Ändern der Reihenfolge der Funktionen des Hauptmenüs. (Siehe unter „Menüelemente neu sortieren“.)
Softkeys	Ändern der Funktionen der Softkeys im Standby-Display. (Siehe unter „Softkeyfunktion anpassen“.)
Begrüßung	Ändern des Begrüßungstextes, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.
Quick Dial	Ändern der Quick Dial-Nummer(n).

Setup Gerät

-  > **Einstellungen** Einstellen zahlreicher Basisfunktionen:
 - > **Weitere Einstellg.**
 - > **Grundeinstellung**

Zeit und Datum	Einstellen von Uhrzeit und Datum auf dem Telefon.
Schnellwahl	Zuordnen der Schnellwahlfunktion zu den Nummertasten 1 bis 9 für das Telefonbuch im Telefonspeicher bzw. auf der SIM-Karte. (Siehe unter „Einstellungen für die Schnellwahl“.)
Beleuchtung	Einstellen der Einschaltdauer für die Hintergrundbeleuchtung, oder Ausschalten der Beleuchtung zur Schonung des Akkus.
Zoom	Umschalten zwischen dreizeiligem (Verkleinern) und zweizeiligem (Vergrößern) Display.
Blättern	Auf/ab oder fortlaufend durch Funktionen/Listen blättern.
Animation	Ein- und Ausschalten der Animation (zum Schonen des Akkus). Durch die Animation wird die Anzeige der Menüs beim Blättern optimiert.



Sprache	Einstellen der Sprache für die Telefonmenüs.
Akkusparbetrieb	Ein-/Ausstellen des Akkusparbetriebes.
Kontrast einstellen	Ändern der Kontrasteinstellung für das Display.
DTMF	Das Telefon unterstützt die Übertragung von Rufnummern im Zweiton-Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) an das Netz. DTMF-Töne ermöglichen die Kommunikation mit automatisierten Systemen, bei denen Sie eine Nummer, wie z. B. einen Code, ein Passwort oder eine Kreditkartennummer, eingeben müssen. Mit dieser Option können Sie lange oder kurze DTMF-Töne einstellen oder sie ausschalten.
Global zurücksetzen	Zurücksetzen aller Optionen auf die werkseitigen Einstellungen, ausgenommen Entsperrcode, Sicherheitscode und Sprechzeit-Timer.
Zurücksetzen/ Löschen	Zurücksetzen aller Optionen auf die werkseitigen Einstellungen, <i>mit Ausnahme</i> des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Sprechzeit-Timers, und Löschen aller Benutzereinstellungen und -einträge.  <i>Mit dieser Option werden alle vom Benutzer eingegebenen Informationen gelöscht, die im Telefonspeicher abgelegt sind, einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträge. Nach dem Löschen können die Informationen nicht mehr wiederhergestellt werden.</i>





Netz

-  > **Einstellungen**
- > **Weitere Einstellg.**
- > **Netz**

Anzeigen und Anpassen der Netzeinstellungen des Telefons. Ihr Diensteanbieter registriert Ihr Telefon im entsprechenden Netz. Sie können Informationen über das aktuelle Netz anzeigen, ändern, wie Ihr Telefon nach einem Netz sucht, bevorzugte Netze angeben, und Hinweismeldungen für abgebrochene Anrufe oder die Änderung der Netzanmeldung aktivieren.

Kfz-Einstellungen

-  > **Einstellungen**
- > **Weitere Einstellg.**
- > **Kfz-Einstellungen**

Anpassen der Einstellungen für den Autoeinbausatz mit Freisprecheinrichtung. Sie können das Telefon so einstellen, dass Anrufe direkt auf die Freisprecheinrichtung des Autoeinbausatzes Easy Install weitergeleitet und Anrufe nach zwei Ruftönen automatisch angenommen werden. Siehe unter „Freisprechbetrieb“.



 *Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten möglicherweise verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.*

Headset

-  > **Einstellungen**
- > **Weitere Einstellg.**
- > **Headset**

Einrichten des Telefons, sodass Anrufe nach zwei Ruftönen automatisch angenommen werden, wenn ein Headset angeschlossen ist. Siehe unter „Freisprechbetrieb“.





Letzte Anrufe

Mit Hilfe des Menüs "Letzte Anrufe" können Sie empfangene oder getätigte Anrufe anzeigen, die zuletzt im Notizblock gespeicherte Nummer abrufen sowie Gesprächszeiten und Gebühren anzeigen oder zurücksetzen.

Liste der letzten Anrufe zeigen

Das Telefon verwaltet Telefonnummernlisten von Anrufen, die Sie zuletzt empfangen bzw. getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Die Listen sind vom neuesten zum ältesten Eintrag sortiert. Jeder Eintrag enthält Angaben über die Rufnummer (oder ggf. den Namen) des Anrufers sowie darüber, ob der Anruf verbunden wurde oder nicht. Sie können die Nummern aus diesen Listen wählen, speichern oder löschen.

Schnellzugriff: Drücken Sie , um im Standby-Display direkt zur Liste der gewählten Rufnummern zu gehen.

So rufen Sie das Menü "Letzte Anrufe" auf:

Funktion auswählen

Letzte Anrufe

- 1 Drücken Sie , um zu **Eingegangene Rufe** bzw. **Gewählte Rufnr.** zu gehen.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **Eingegangene Rufe** bzw. **Gewählte Rufnr.**
- 3 Drücken Sie , um zu einem Eintrag zu gehen, der angerufen, gespeichert oder gelöscht werden soll.

 bedeutet, dass der Anruf verbunden wurde.

- 4 Drücken Sie , um die Rufnummer anzuwählen.

Tipp: Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt, um die Rufnummer des Eintrags als DTMF-Töne zu senden. Das Aktivieren von DTMF-Tönen wird im Abschnitt „DTMF“ beschrieben.

oder

Drücken Sie , wenn über der Taste  die Anzeige **Anzeigen** erscheint, um die Details des Eintrags abzurufen

wenn über der Taste  die Anzeige **Speichern** erscheint, um die Details des Eintrags im Telefonbuch zu speichern.

oder

Drücken Sie  zum Öffnen des **Menü Letzte Anrufe**, um andere Aktionen durchzuführen.



Das Menü **Letzte Anrufe** enthält die folgenden Optionen:

<i>Option</i>	<i>Beschreibung</i>
Speichern	Erstellt einen Telefonbucheintrag mit der ausgewählten Rufnummer im Feld Nummer . (Diese Option erscheint nicht, wenn die Anzeige SPEICH. über der Taste  sichtbar ist oder wenn die Rufnummer bereits als Telefonbucheintrag vorliegt.)
Löschen	Löscht den Eintrag. (Diese Option erscheint nicht, wenn die Anzeige LÖSCHEN über der Taste  zu sehen ist.)
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der aktuellen Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Ausblenden (oder Einblenden) Ihrer Anrufer-ID beim nächsten Anruf.
Nachricht senden	Erstellt eine neue Textnachricht mit der ausgewählten Rufnummer im Feld Te1.Nr. . Siehe unter „Textnachricht senden“.
Ziffern hinzufügen	Hinzufügen von Ziffern am Ende einer Telefonnummer.
Nummer anhängen	Anfügen einer anderen Nummer aus dem Telefonbuch oder aus der Liste der letzten Anrufe an das Ende der ausgewählten Rufnummer.
Töne senden	Senden der ausgewählten Nummer in Form von DTMF-Tönen an das Netz, z. B. für Anrufe per Kreditkarte oder zur Kennworteingabe. (Diese Option ist nur während einer aktiven Verbindung verfügbar.) Das Aktivieren von DTMF-Tönen wird im Abschnitt „DTMF“ beschrieben.
Sprechen, dann Fax	Hinweis für das Netz, dass Sie zunächst sprechen und dann ein Fax senden möchten, und zwar an dieselbe Rufnummer innerhalb einer Verbindung. Siehe unter „Sprechen, dann Fax senden“.





Notizblock verwenden

Das Telefon speichert die zuletzt eingegebene Ziffernfolge – z.B. eine gewählte Rufnummer oder eine Nummer, die Sie eingegeben, jedoch nicht angerufen haben – im Notizblock.

Um die Nummer anzurufen, einen Telefonbucheintrag zu erstellen oder andere Vorgänge mit der im Notizblock gespeicherten Nummer durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

Funktion auswählen

> Letzte Anrufe > Notizblock

Drücken Sie , um die Rufnummer zu wählen.

oder

Drücken Sie , um das **Wähl-Menü** zu öffnen (eine Ziffer anzuhängen oder ein Sonderzeichen einzufügen). Siehe unter „Zusätzliche Wählfunktionen“.

oder

Drücken Sie **SPEICH.** (), um mit der in das Feld **Nummer** kopierten Nummer aus dem Notizblock einen neuen Telefonbucheintrag zu erstellen. Siehe unter „Telefonbucheintrag speichern“.

Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen

Das Telefon überwacht und erfasst Gesprächszeiten. Um den Ruf-Timer anzuzeigen bzw. zurücksetzen, nutzen Sie die Funktion „Gesprächszeiten“ im Menü ‚Letzte Anrufe‘.

Die *Netzverbindungszeit* ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von liegt. Besetztzeichen und Ruftöne werden dabei berücksichtigt.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit dem Ruf-Timer erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von Ihrem Diensteanbieter berechnet wird. Informationen über die Gebührenabrechnung erhalten Sie direkt bei Ihrem Diensteanbieter.

Die ungefähre Verbindungsdauer kann für folgende Anrufe angezeigt werden:

Timer	Beschreibung
Letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Gesamtdauer der getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Eingegangene Rufe	Gesamtdauer der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.





Timer	Beschreibung
Alle Anrufe	Gesamtdauer der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Lifetime	Gesamtdauer aller Anrufe auf diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

So zeigen Sie einen Ruf-Timer an:

Funktion auswählen

 > **Letzte Anrufe**
> **Gesprächszeiten**

- 1 Drücken Sie , um den gewünschten Timer ausfindig zu machen.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die aufgezeichnete Dauer anzuzeigen.

So setzen Sie den Ruf-Timer zurück:

- 1 Drücken Sie **RESET** () , um die Zeit ggf. zurückzusetzen.
- 2 Drücken Sie **JA** () , um das Zurücksetzen zu bestätigen.

Gesprächsgebühren anzeigen und zurücksetzen



Ihr Diensteanbieter kann die folgenden Gebühreninformationen übermitteln:

Gebührenzähler	Beschreibung
Guthaben	Höhe des Restguthabens. Bei der GSM-Gebührenanzeige ist dies nur verfügbar, wenn Sie eine Guthabengrenze festlegen.  <i>Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.</i>
Ablaufdatum	Datum, an dem das verfügbare Guthaben verfällt (gilt nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte).
Letzte Einzahlung	Betrag der letzten Einzahlung (gilt nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte).



Gebührenzähler	Beschreibung
Letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Gebührensomme der gewählten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Eingegangene Rufe	Gebührensomme der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Alle Anrufe	Gebührensomme der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers. Sie können diesen Wert getrennt von Gewählte Rufnr. und Eingegangene Rufe zurücksetzen, sodass Gewählte Rufnr. plus Eingegangene Rufe nicht unbedingt gleich Alle Anrufe ist.

So setzen Sie einen Gebührenzähler zurück:

Funktion auswählen

 > **Letzte Anrufe**
> **Gebühren**

- 1 Drücken Sie , um den gewünschten Gebührenzähler ausfindig zu machen.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die aufgezeichneten Gebühren anzuzeigen.

So setzen Sie den Gebührenzähler zurück:

- 1 Drücken Sie **RESET** () , um die Kosten ggf. zurückzusetzen.
- 2 Drücken Sie **OK** () , um Ihren PIN2-Code zur Bestätigung des Vorgangs einzugeben.





Telefonbuch

Im Telefonbuch des Telefons können Sie Einträge mit Namen und Rufnummern speichern. Sie können diese Einträge anzeigen und dann direkt anwählen.


Um die Liste der gespeicherten Namen anzuzeigen, drücken Sie > **Telefonbuch** im Standby-Display. Blättern Sie zu einem Namen und drücken Sie **ZEIGEN** (), um Details des Telefonbucheintrags, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, anzuzeigen.

Felder des Telefonbucheintrags

Anzeige für
Sprachkommando
zeigt ein aufgezeichnetes
Sprachkommando

Anzeige für Typ
zeigt den
Rufnummertyp:

- Büro
- Privat
- Hauptnr.
- Handy
- Fax
- Pager

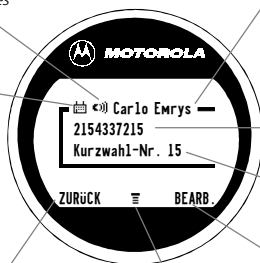

Name des Eintrags

Telefonnummer
des Eintrags

Kurzwahlnummer
des Eintrags

Edit entry

Zurück zur Liste

Drücken Sie , um das
Menü Telefonbuch zu öffnen

Bei Telefonbucheinträgen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, stehen die Informationen **Typ** oder **Sprachkommando** nicht zur Verfügung.



Telefonbucheintrag speichern

Es ist nur eine Rufnummer erforderlich, um einen Telefonbucheintrag anzulegen. Alle anderen Informationen sind optional.

Sie können den Eintrag in Ihrem **Telefon** oder auf der **SIM-Karte** speichern. Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 500 werden im Telefon gespeichert. Um einen Eintrag auf Ihrer SIM-Karte abzuspeichern, müssen Sie eine Kurzwahlnummer grösser 501 auswählen. Die Gesamtzahl der Einträge, die Sie auf der SIM-Karte speichern können, ist von Ihrem Diensteanbieter abhängig.

Schnellzugriff: Geben Sie im Standby-Display eine Telefonnummer ein, und drücken Sie anschließend **SPEICH.** (☐), um einen Telefonbucheintrag mit der entsprechenden Nummer im Feld **Nummer** zu erstellen. Fahren Sie direkt mit Schritt 1 fort, um zusätzliche Informationen einzugeben und den Eintrag zu speichern.

☞ Wenn Sie eine festgelegte Rufnummer speichern möchten, müssen Sie zu **Festgelegte Rufnr.** blättern und der nachfolgend beschriebenen Prozedur folgen.

Daten eingeben

Funktion auswählen

☐ > Telefonbuch
> Neu

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** (☐), zur Auswahl von **Name**.
- 2 Geben Sie über die Tastatur den Namen für den Telefonbucheintrag ein (siehe „Texteingabe“.)
- 3 Drücken Sie **OK** (☐) zum Speichern des Namens.
- 4 Drücken Sie **ÄNDERN** (☐) zur Auswahl von **Nummer**.
- 5 Geben Sie den neuen Code über die Tastatur ein.
- 6 Drücken Sie **OK** (☐) zum Speichern der Telefonnummer.
- 7 Drücken Sie **ÄNDERN** (☐) zur Auswahl von **Typ**.

☞ Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

- 8 Drücken Sie ⌂, um zum entsprechenden Rufnummertyp zu blättern.
- 9 Drücken Sie **WÄHLEN** (☐) zur Auswahl des Rufnummertyps.
- 10 Drücken Sie **AUFNEHM** (☐), um ggf. ein **Sprachkommando** für den Eintrag aufzunehmen.
Siehe „Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen“.
oder
fahren Sie mit Schritt 11 fort, wenn Sie kein Sprachkommando für diesen Eintrag aufnehmen möchten.

☞ Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.





- 11 Drücken Sie , um zu **Kurzwahl1-Nr.** zu blättern, der *Kurzwahlnummer* für den Eintrag. Einem neuen Telefonbucheintrag wird standardmäßig die nächste verfügbare Kurzwahlnummer zugewiesen.
- 12 Drücken Sie **ÄNDERN** () , um **Kurzwahl1-Nr.** auszuwählen, wenn Sie sie ändern möchten.
- 13 Geben Sie ggf. die neue Kurzwahlnummer über die Tastatur ein.
-  *Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 500 werden im Telefon gespeichert. Einträge mit einer Kurzwahlnummer ab 501 aufwärts werden auf der SIM-Karte gespeichert*
- 14 Drücken Sie **OK** () , um die geänderte Kurzwahlnummer zu speichern. Falls die ausgewählte Kurzwahlnummer bereits einem anderen Eintrag zugewiesen ist, erscheint die Frage, ob dieser Eintrag ersetzt werden soll.
- 15 Drücken Sie **WÄHLEN** () zum Auswählen von **MEHR**, wenn Sie einen anderen Eintrag mit demselben **Name** erstellen möchten.
-  *Sie müssen einen Namen und eine Nummer eingeben, um diese Option benutzen zu können.*

Telefonbucheintrag beenden

Wenn Sie alle Informationen für einen Telefonbucheintrag eingegeben haben:

Drücken Sie **FERTIG** () , um den Eintrag zu speichern und zur Telefonbuchliste zurückzukehren.

Sprachkommando für Telefonbucheintrag aufnehmen

Sie können ein Sprachkommando aufnehmen, wenn Sie einen neuen Telefonbucheintrag erstellen oder wenn Sie einen zuvor gespeicherten Telefonbucheintrag bearbeiten. Dann können Sie die Telefonnummer mit Hilfe der Sprachwahl automatisch anrufen, ohne wählen zu müssen (siehe unter "Sprachwahl")

 *Für einen auf der SIM-Karte gespeicherten Eintrag kann kein Sprachkommando aufgenommen werden.*

Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm vor Ihren Mund und sprechen Sie mit normaler Stimme direkt in das Mikrofon des Telefons.



Funktion auswählen

 > Telefonbuch

Aktion	Ziel
1 Drücken Sie  .	Blättern zu dem Eintrag, für den ein Sprachkommando aufgenommen werden soll.
2 Drücken Sie ZEIGEN ( .	Anzeigen der Detailsicht des Eintrags
3 Drücken Sie BEARB. ( .	Bearbeiten des Telefonbucheintrags
4 Drücken Sie  .	Blättern zu Sprachkommando .
5 Drücken Sie AUFNEHM ( .	Starten der Aufnahme Das Telefon zeigt Aufnahmetaste drücken, dann Namen sagen an
6 Drücken Sie AUFNEHM ( , lassen Sie sie wieder los, und nennen Sie den Namen des Eintrags (innerhalb von zwei Sekunden)	Aufnehmen des Sprachkommandos Das Telefon zeigt Aufnahmetaste drücken, dann Namen wiederholen an.
7 Drücken Sie die Sprachtaste, und wiederholen Sie den Namen	Bestätigen des Sprachkommandos Das Telefon zeigt Gespeichert an.

Telefonbucheintrag anwählen

Mit Hilfe der Telefonbuchliste, Sprachwahl, Schnellwahl oder Kurzwahl können Sie die in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Nummern wählen. Weitere Informationen über Kurzwahl finden Sie unter „Kurzwahl“. Weitere Informationen über Schnellwahl finden Sie unter „Schnellwahl“.

Telefonbuchliste

So wählen Sie eine Nummer der Telefonbuchliste:

Funktion auswählen

 > Telefonbuch

- 1 Drücken Sie , um den gewünschten Eintrag ausfindig zu machen.
- 2 Drücken Sie , um Ihren Anruf auszuführen.



Sprachwahl Softkey verwenden

So wählen Sie eine Nummer mit Hilfe der Sprachwahl über einen Softkey:

Aktion	Ziel
Drücken Sie  , lassen Sie sie wieder los, und nennen Sie den aufgenommenen Namen des Eintrags (innerhalb von zwei Sekunden).	Das Telefon wechselt zu dem Eintrag in der Telefonbuchliste, gibt das mit dem Telefonbucheintrag gespeicherte Sprachkommando wieder, wartet zwei Sekunden und wählt dann automatisch die Nummer.

Weitere Informationen zum Aufnehmen des Namens eines Telefonbucheintrags finden Sie unter „Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen“.

Sprachwahl über das Menü

So wählen Sie eine Nummer mit Hilfe der Sprachwahl über das Menü:

Funktion auswählen

 > Sprachwahl

Aktion	Ziel
1 Drücken Sie WÄHLEN ()	Aktivieren des Sprachwahlmechanismus. Das Telefon zeigt Namen jetzt sprechen an.
2 Sagen Sie den aufgenommenen Namen des Telefonbucheintrags	zur Auswahl des anzuwählenden Rufnummer.

Telefonbucheintrag bearbeiten

Sie können einen Telefonbucheintrag, der im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert ist, ändern.

-  Wenn Sie die Kurzwahlnummer eines Eintrags ändern, wird der Eintrag zu der neuen Position verschoben und der ursprüngliche Eintrag gelöscht. Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 500 werden im Telefon gespeichert. Einträge mit einer Kurzwahlnummer ab 501 aufwärts werden auf der SIM-Karte gespeichert.
-  Wenn Sie eine festgelegte Rufnummer bearbeiten möchten, müssen Sie zu **Festgelegte Rufnr.** blättern und der nachfolgend beschriebenen Prozedur folgen.





Funktion auswählen

> Telefonbuch

- 1 Drücken Sie , um zu dem Eintrag zu blättern, den Sie bearbeiten möchten.
- 2 Drücken Sie **ZEIGEN** () , um die Detailsicht zu diesem Eintrag anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie **BEARB.** () , um den Telefonbucheintrag zu bearbeiten.

Sie bearbeiten einen Eintrag entsprechend der Beschreibung im Abschnitt „Telefonbucheintrag speichern“.

Telefonbucheintrag löschen

Um einen Telefonbucheintrag zu löschen:

Funktion auswählen

> Telefonbuch

- 1 Drücken Sie , um zu dem Eintrag zu blättern, den Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie , um das **Telefonbuch-Menü** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Lö s chen** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **Lö s chen**.
- 5 Drücken Sie **JA** (), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Telefonbucheinträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren

Sie können einen oder mehrere Telefonbucheinträge von dem Telefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon kopieren.

- Dadurch wird der Eintrag zu einem neuen Speicherort kopiert. Der ursprüngliche Eintrag wird **nicht** gelöscht.*
- Die SIM-Karte kann die **Typ-** und **Sprachkommando-**Daten für die Einträge nicht speichern. Wenn Sie einen Eintrag mit einem Typ oder Sprachkommando auf der SIM-Karte zu speichern versuchen, fordert das Telefon Sie zur Bestätigung auf, bevor diese Informationen verworfen werden*

Einzelnen Eintrag kopieren

Um einen einzelnen Telefonbucheintrag vom Telefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon zu kopieren:

Funktion auswählen

> Telefonbuch

- 1 Drücken Sie , um zu dem Eintrag zu blättern, den Sie kopieren möchten.





 Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 500 werden im Telefon gespeichert. Einträge mit einer Kurzwahlnummer ab 501 aufwärts werden auf der SIM-Karte gespeichert

- 2 Drücken Sie , um das **Telefonbuch-Menü** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Eintrag kopieren** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl der Funktion.
Im Display erscheint **Kopieren nach** mit der nächsten verfügbaren Kurzwahlnummer.
- 5 Bearbeiten Sie die Kurzwahlnummer über die Tastatur.
- 6 Drücken Sie **OK** (), um den Kopiervorgang zu der Kurzwahlnummer zu genehmigen.
Im Display erscheint die Meldung **Gespeichert**. Sie können nun den alten Telefonbucheintrag löschen, falls gewünscht.

Mehrere Einträge kopieren

Um mehrere Telefonbucheinträge von dem Telefon in die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon zu kopieren:

Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**

- 1 Drücken Sie , um das **Telefonbuch-Menü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie , um zu **Einträge kopieren** zu blättern.
- 3 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl der Funktion.
Im Display wird **Einträge kopieren** angezeigt.
- 4 Drücken Sie , um zu **Von (Start)** zu blättern.
- 5 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl der Funktion.
- 6 Geben Sie die erste (niedrigste) Kurzwahlnummer in dem Bereich der zu kopierenden Einträge ein.
-  *Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 500 werden im Telefon gespeichert. Einträge mit einer Kurzwahlnummer ab 501 aufwärts werden auf der SIM-Karte gespeichert*
- 7 Drücken Sie **OK** (), um den Eintrag zu speichern und zur **Einträge kopieren** zurückzukehren.
- 8 Drücken Sie , um zu **Bis (Ende)** zu blättern.
- 9 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl der Funktion.
- 10 Geben Sie die letzte (höchste) Kurzwahlnummer in dem Bereich der zu kopierenden Einträge ein.
- 11 Drücken Sie **OK** (), um die Nummer zu speichern und zum Menü **Einträge kopieren** zurückzukehren.





- 12 Drücken Sie , um zu **Zu (Start)** zu blättern.
- 13 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl der Funktion.
- 14 Geben Sie die erste (niedrigste) neue Kurzwahlnummer für den neuen Speicherort der Einträge ein.
- 15 Drücken Sie **OK** (), um die Nummer zu speichern und zum Menü **Einträge kopieren** zurückzukehren.
- 16 Drücken Sie **FERTIG** (), um die Einträge zu kopieren.
Im Display erscheint die Meldung **Kopiert: Einträge**. Sie können nun die alten Einträge ggf. löschen.

Telefonbuchkapazität überprüfen

Sie können überprüfen, wie viel Platz zum Speichern von Telefonbucheinträgen im Telefon bzw. auf der SIM-Karte noch vorhanden ist. Für die im Telefon gespeicherten Einträge erscheint im Display ein Speicherzähler, der den verbleibenden Speicherplatz für Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen anzeigt. Für die SIM-Karte listet das Telefon die Anzahl der bereits vorhandenen sowie noch verfügbaren Einträge auf.

Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**

- 1 Drücken Sie , um das **Telefonbuch-Menü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie , um zu **Kapazität Telefon** zu blättern.
- 3 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **Kapazität Telefon**.
Im Display wird der Speicherzähler für die im Telefon gespeicherten Einträge oder die Anzahl der freien Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte angezeigt.

Mit TrueSync synchronisieren



Mit der Starfish TrueSync® Software, einem Zubehörprodukt von Motorola, können Sie Telefonbucheinträge zwischen Ihrem Telefon und einem Computer bzw. Laptop synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im TrueSync Benutzerhandbuch.

 *TrueSync ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.*



Telefonbuch einrichten

Sie können die Sortierreihenfolge für Ihre Telefonbucheinträge angeben und den Speicherort Ihrer Schnellwahleinträge festlegen.

Telefonbuchliste sortieren

Sie können das Telefon so einrichten, dass Ihre Telefonbuchliste nach Kurzwahlnummer (Standardeinstellung), Name oder Sprachwahl sortiert wird.

Tipp: Die Sortierung nach Sprachwahl ist identisch mit der Sortierung nach Name, mit der Ausnahme, dass Einträge mit Sprachkommando-Markierungen zuerst erscheinen.

Funktion auswählen

 > Telefonbuch

- 1 Drücken Sie , um das **Telefonbuch-Menü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie , um zu **Setup** zu blättern.
- 3 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **Setup**.
- 4 Drücken Sie , um zu **Sortieren nach** zu blättern.
- 5 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Sortieren nach**.
- 6 Drücken Sie , um zum gewünschten Eintrag zu blättern.
- 7 Drücken Sie **WÄHLEN** (), um den Eintrag auszuwählen.

Einstellungen für die Schnellwahl

Sie können angeben, ob Ihre Schnellwahleinträge im Telefon oder auf der SIM-Karte abgerufen werden.

Funktion auswählen

 > Einstellungen > Weitere Einstellg.
> Grundeinstellung

- 1 Drücken Sie , um zu **Schnellwahl** zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Schnellwahl**.
- 3 Drücken Sie , um zur gewünschten Liste zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** (), um die Liste auszuwählen.





Terminkalender

Mit dem Terminkalender können Sie Ereignisse wie Termine und Besprechungen planen und organisieren. Sie können Ihre Termine für die Woche oder den Tag überprüfen, und die aktivierbare Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Sie keinen eingetragenen Termin verpassen.

 Sie müssen die korrekte Uhrzeit und das Datum eingeben, um den Terminkalender zu nutzen. Verwenden Sie die Funktion **Zeit und Datum** zum Einstellen von Datum und Uhrzeit.


Um Termine im Terminkalender zu planen oder überprüfen:

Funktion auswählen

 > **Terminkalender**


Wochenübersicht

Wenn Sie den Terminkalender öffnen, zeigt das Telefon einen Wochenplan an. Die Kästchen unter einem Tag spiegeln die geplanten Termine wider.

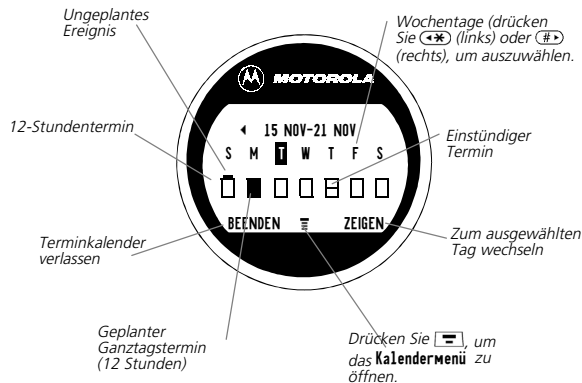


Tagesübersicht

Wählen Sie einen Tag in der Wochenübersicht aus und drücken Sie **ZEIGEN** (☐), um die Termine des Tages anzuzeigen. Sie können sie jetzt bearbeiten, anzeigen, kopieren, speichern und löschen.

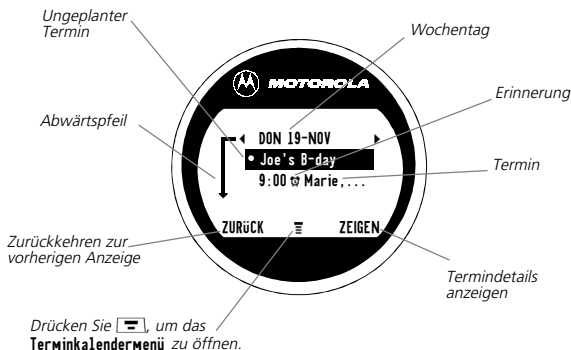

Termin einsehen

Wählen Sie einen Termin in der Tagesübersicht aus und drücken Sie **ZEIGEN** (☐), um die Details des Termins einsehen zu können. Sie können jetzt Einzelheiten bearbeiten, kopieren und löschen.

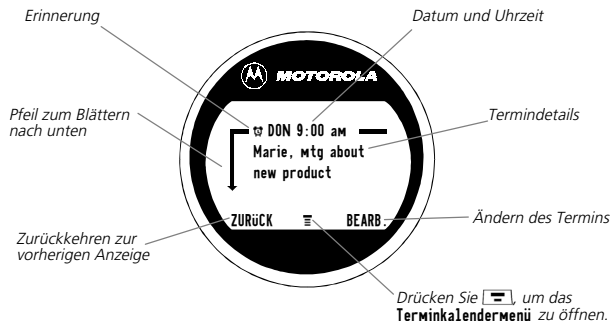



Neuen Termin speichern

Für einen neuen Eintrag ist ein(e) Überschrift/Titel erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Funktion auswählen

 > **Terminkalender** > Tag
> **Neu**

Anleitungen zum Blättern zu und Auswählen von Optionen finden Sie unter „Funktion auswählen“.

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Titel1**.
- 2 Geben Sie einen Titel für den Termin ein (siehe „Texteingabe“.)
- 3 Drücken Sie **OK** () zum Speichern des Titels.
- 4 Drücken Sie , um zu anderen Feldern zu blättern und nach Bedarf Informationen einzugeben.
Sie können Anfangszeit, Dauer, Datum, regelmäßige Termine und Erinnerungsalarm eingeben.
- 5 Drücken Sie **FERTIG** () , um den neuen Termin zu speichern und zur Tagesansicht zurückzukehren.

Terminangaben ändern

Um Informationen über einen vorhandenen Termin zu ändern:

Funktion auswählen

 > **Terminkalender**

- 1 Drücken Sie , um zu dem geplanten Termin zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ZEIGEN** () , um die Tagesansicht anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie , um zu dem zu ändernden Termin zu blättern.
- 4 Drücken Sie **BEARB.** () zum Bearbeiten des Termins.
- 5 Drücken Sie , um zu dem zu ändernden Detail zu blättern.
- 6 Drücken Sie **ÄNDERN** () zum Bearbeiten der Informationen.
- 7 Geben Sie über die Tastatur die neuen Informationen ein.
- 8 Drücken Sie **FERTIG** () , um die Informationen zu speichern und zur Tagesansicht zurückzukehren .





Termin/Ereignis kopieren

Um bereits vorhandene Terminangaben zu kopieren:

Funktion auswählen

 > **Terminkalender**

- 1 Drücken Sie , um zu dem geplanten Termin zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ZEIGEN** () , um die Tagesansicht anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie , um zu dem zu kopierenden Termin zu blättern.
- 4 Drücken Sie , um das **Terminkalender** zu öffnen.
- 5 Drücken Sie , um zu **Kopieren** zu blättern.
- 6 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um den Termin zu kopieren.
- 7 Drücken Sie **JA** () , um das Kopieren zu bestätigen.
Das Telefon geht davon aus, dass Sie das Datum ändern möchten, und zeigt das Feld **Datum** an.
- 8 Geben Sie die Datumsinformationen ein.
- 9 Drücken Sie , um zu Monat, Tag und Jahr zu springen.
- 10 Drücken Sie **FERTIG** () , um die Kopie des Termins zu speichern.
- 11 Drücken Sie , um zu Termindetails zu blättern und die Informationen nach Bedarf zu bearbeiten.
- 12 Drücken Sie **FERTIG** () , um den neuen Termin zu speichern und zur Tagesansicht zurückzukehren .



Termin/Ereignis löschen

Funktion auswählen

 > **Terminkalender**

- 1 Drücken Sie , um zu dem geplanten Termin zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ZEIGEN** () , um die Tagesansicht anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie , um zu dem zu löschenden Termin zu blättern.
- 4 Drücken Sie , um das **Terminkalender** zu öffnen.
- 5 Drücken Sie , um zu **Lö s chen** zu blättern.
- 6 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **Lö s chen**.
Bei einmaligen Terminen fahren Sie fort mit Schritt 7.
- Drücken Sie , um zu **Nur diesen Termin** bzw. **Wiederholte Termine** zu blättern.
- Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl des bzw. der zu löschenden Termine.
- 7 Drücken Sie **JA** () , um den Löschvorgang zu bestätigen.
Auf dem Telefon wird kurz die Meldung **Gelöscht**: angezeigt. Daraufhin erscheint wieder die Tagesansicht.





Radio



Sie können mit dem Telefon (UKW)-Radiosender hören, einstellen und speichern, wenn Sie das Motorola Original™ FM-Stereo-Headset (Zubehör) an das Telefon anschließen.

Radio ein- und ausschalten

Drücken Sie **Radio** (☐), um das Radio ein- und auszuschalten.

☎ Die Softkey-Option **Radio** (☐) erscheint nur, wenn das FM-Stereo-Headset in den Zubehörschluss am Telefon eingesteckt ist.

Sender einstellen

Aktion	Ziel
Drücken Sie ☎.	Blättern nach oben oder unten zur nächsten Frequenz.
oder	
Halten Sie ☎ gedrückt.	Blättern nach oben oder unten zum nächsten verfügbaren Stereosender.

Einstellung speichern

So speichern Sie einen eingestellten Sender dauerhaft ab:

Aktion	Ziel
Halten Sie eine Nummerntaste (1) bis (9) gedrückt.	Zuweisen des Speicherplatzes für den eingestellten Radiosender.

Gespeicherten Radiosender auswählen

So wählen Sie einen gespeicherten Radiosender aus:

Drücken Sie eine Nummerntaste (1) bis (9), um den auf dem Speicherplatz abgelegten Sender einzustellen.



Anrufe bei eingeschaltetem Radio

Das Telefon klingelt oder vibriert wie gewohnt und unterbricht das Radiosignal, um Sie auf einen ankommenden Anruf, eine eingehende Nachricht oder ein sonstiges Ereignis hinzuweisen. Bei Eingehen eines Anrufs:

<i>Aktion</i>	<i>Ziel</i>
Drücken Sie ABWEIS . ()	Ignorieren des Anrufs.
Drücken Sie ANNAHME . ()	Annehmen des Anrufs.
oder	 <i>Sie können über das Mikrofon des FM-Stereo-Headsets mit Ihrem Gesprächspartner sprechen.</i>
Drücken Sie die Taste an dem Mikrofon des FM-Stereo-Headsets.	

So beenden Sie den Anruf und hören den UKW-Sender wieder:

<i>Aktion</i>	<i>Ziel</i>
Drücken Sie  .	Beenden des Gesprächs.

oder

Halten Sie die Taste am Mikrofon des FM-Stereo-Headsets gedrückt.

Schalten Sie das Radio aus, bevor Sie einen Anruf ausführen. Zum Wählen von Notrufnummern oder Nummern aus dem Telefonbuch oder anderen Listen brauchen Sie das Radio nicht ausschalten.

Tipp: Wenn Sie eine zuvor angerufene Nummer wählen möchten, drücken Sie  oder die Taste am Mikrofon des FM-Stereo-Headsets, um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „Letzte Anrufe“.





Sprachnachrichten



Sie können Ihren Sprachnachrichten abhören, indem Sie Ihre Mailbox abfragen. Sprachnachrichten werden nicht im Gerät, sondern nur im Netz gespeichert. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Nummer der Mailbox speichern

Speichern Sie die Mailbox-Nummer auf Ihrem Telefon, um diese Funktion schneller und einfacher nutzen zu können. Sie erhalten die Nummer von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen

 > **Nachrichten**
> **Mailbox Setup**

- 1 Geben Sie die Telefonnummer für die Mailbox ein.
- 2 Drücken Sie **OK** () zum Speichern der Nummer.

Neue Sprachnachricht empfangen

Wenn Sie eine Sprachnachricht empfangen, erscheint auf dem Telefon die Anzeige **Neue Sprachnachricht** . (einige Netzbetreiber zeigen nur das Vorhandensein von Nachrichten an, unabhängig davon, ob diese neu sind oder nicht.) Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in Abständen von fünf Minuten eine Erinnerung, solange bis Sie die Mitteilung bestätigen (schließen), die Nachricht abhören oder das Telefon ausschalten. (Siehe unter „Erinnerungen“.)

Auf die Mitteilung über eine neue Nachricht:

Aktion	Ziel
Drücken Sie ANRUFEN ( .	Anrufen Ihrer Mailbox-Nummer und Abhören der Nachricht.

Sprachnachricht abhören

So hören Sie Ihre Sprachnachrichten zu einem beliebigen Zeitpunkt ab:

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon ruft die gespeicherte Mailbox-Nummer an. Falls keine Mailbox-Nummer gespeichert ist, führt das Telefon Sie durch den Speichervorgang.





Nachrichten - Text



Bei Textnachrichten (SMS) handelt es sich um kurze Mitteilungen, die Sie senden und empfangen können (z. B. **Wo treffen wir uns?**). Empfangene Nachrichten erscheinen auf dem Display oder unter Textnachrichten im Nachrichtenmenü.

Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon entsprechend eingerichtet werden. Die Anzahl der Nachrichten, die im Eingang gespeichert sind, ist abhängig von deren Länge und der Zahl der sonstigen Nachrichten / Entwürfe, die in Ihrem Telefon gespeichert sind.

Ihr Diensteanbieter hat die Einstellungen für die Funktionen Nachrichten senden/empfangen (siehe Menü Textnachrichten) eventuell für Sie vorgenommen.

Textnachrichten-Setup

Funktion auswählen

> Nachrichten

> Setup Textnachr.

- 1 Drücken Sie , um zu **Service-Center-Nr.** zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ÄNDERN** () , um die **Service-Center-Nr.** zu ändern, die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.
- 3 Geben Sie die Rufnummer des Service-Centers ein, das Ihre abgehenden Nachrichten verarbeitet.
- 4 Drücken Sie **OK** () , um die Rufnummer zu speichern.
- 5 Drücken Sie **ÄNDERN** () , um die Ablauffrist für ungelesene Nachrichten **Ablauf nach** zu ändern.
- 6 Geben Sie die Zeitspanne (Anzahl Tage) an, in der der Diensteanbieter versucht, nicht zugestellte Nachrichten zu senden.
- 7 Drücken Sie **OK** () , um die Einstellung zu speichern.
- 8 Drücken Sie **ÄNDERN** () , um die Option **Antworttyp** zu ändern.
- 9 Drücken Sie , um zu dem Antworttyp zu blättern, den Sie standardmäßig senden möchten - dies können Textnachrichten oder andere Formate sein.
- 10 Drücken Sie **OK** () , um den Antworttyp zu speichern.
- 11 Drücken Sie **ÄNDERN** () , um die Einstellung **Bereinigen** zu ändern.
- 12 Drücken Sie , um zu der gewünschten Aufbewahrungsoption für Ihre Nachrichten zu blättern z.B. Anzahl Tage oder Nachrichten.
- 13 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die Einstellung auszuwählen.

Haben Sie die Einstellung **Benutzerdefiniert** gewählt fahren Sie wie nachfolgend beschrieben fort. Andernfalls ist die Aktion abgeschlossen.



- 14 Drücken Sie , um die gewünschte Anzahl Tage / Nachrichten anzugeben.
- 15 Drücken Sie , um den gewünschten Typ Tag / Nachricht anzugeben
- 16 Drücken Sie **FERTIG** () , um den benutzerdefinierten Zeitraum für die Bereinigung zu speichern, wenn Sie alle Informationen eingegeben haben.

Textnachricht empfangen

 *Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden. Siehe unter „Textnachrichten-Setup“.*

Wenn Sie eine neue Nachricht empfangen, zeigt das Telefon die Meldung **Neue Nachricht**  an und ein akustisches Signal ertönt. Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in Abständen von fünf Minuten einen Hinweis, solange bis Sie die Mitteilung bestätigen (schliessen), die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten. (Siehe unter „Erinnerungen“.)

Ist Ihr Textnachrichten-Eingang voll, wird die älteste ungesperrte Nachricht durch eine neue Nachricht ersetzt.

Ausgehend von der Meldung einer neuen Nachricht:

Drücken Sie **LESEN** () zum Öffnen der Nachricht (oder des Menüs Nachrichten bei mehreren Nachrichten).

Ist der Speicherplatz für Nachrichten fast voll ist, blinkt das Symbol  (Nachricht wartet) und bei Eingang einer neuen Nachricht erscheint die Meldung **Wenig Speicher!**. Können keine weiteren Nachrichten mehr gespeichert werden, erscheint die Meldung **Speicher voll!**, und die neuen Nachrichten werden vorübergehend vom Diensteanbieter gespeichert. Um dann neue Nachrichten empfangen zu können, müssen Sie einige Nachrichten aus Eingang, Ausgang oder dem Ordner „Entwürfe“ löschen.

Textnachricht lesen, sperren oder löschen

Sie können Ihre Textnachrichten jederzeit einsehen, lesen, löschen oder sperren.

Die Nachrichten werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Die ältesten Nachrichten werden gelöscht, sobald neue hinzukommen. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie bei Eingang neuer Nachrichten überschrieben wird.

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Nachrichten**

- 1 Drücken Sie , um zur gewünschten Nachricht zu blättern.
() = ungelesen und dringend, () = gelesen, () = gelesen und gesperrt)
- 2 Drücken Sie **LESEN** () , um die Nachricht zu öffnen.
- 3 Drücken Sie **SPEICH.** ( - rechts), um die Nachricht unverändert zu speichern.





oder

Drücken Sie **LÖSCHEN** ( - links), um die Nachricht zu löschen.

oder

Drücken Sie , um das **Menü Textnachricht** zu öffnen und andere Aktionen durchzuführen, wie in der nachfolgenden Liste beschrieben.

Das **Menü Textnachricht** enthält die folgenden Optionen:

<i>Option</i>	<i>Beschreibung</i>
Rückruf	Anrufen der Nummer im Nachrichtenkopf oder Nachrichtentext.
Gehe zu	Zu einer in der Nachricht enthaltenen WAP-Adresse (URL) gehen
Antworten	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der Antworten -Nummer der Nachricht im Feld An .
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der Textnachricht zum Weiterleiten an eine andere Person An .
Sperren/Entsperren	Sperren oder Entsperren der Nachricht.
Nummer speichern	Eröffnen eines neuen Telefonbucheintrags mit der in der Nachricht integrierten Telefonnummer (Feld Nummer).
Löschenoder	Löschen einer Nachricht oder aller Nachrichten im Textnachrichten-Eingang
Alle löschen	Drücken Sie Ja () , um den Löschvorgang zu bestätigen.
Neue Nachricht	Öffnet eine neue Textnachricht
Setup	Öffnen des Menüs Setup Textnachrichten.





Textnachricht senden

Sie können eine Textnachricht erstellen und an einen oder mehrere Empfänger senden. Die Telefonnummer des jeweiligen Empfängers können Sie manuell eingeben oder eine bzw. mehrere Nummern aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe auswählen.

 Wenn Sie manuell mehrere Telefonnummern im Feld **An** eingeben, müssen Sie zwischen den Nummern einen Leerschritt einfügen. Halten Sie  gedrückt, um ggf. ein Leerzeichen einzufügen.

Funktion auswählen

 > **Nachrichten**
> **Neue Nachricht**

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **An**.
- 2 Geben Sie eine oder mehrere Telefonnummern ein, an die die Nachricht gesendet werden soll.
Tipp: Vergessen Sie nicht, die Taste  gedrückt zu halten, um zwischen den manuell eingegebenen Nummern einen Leerschritt einzufügen.
oder
Drücken Sie **SUCHEN** () , um eine oder mehrere Telefonnummern aus dem Telefonbuch oder aus der Liste der letzten Anrufe auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK** () , um die Rufnummer(n) zu speichern.
- 4 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Nachr.**
- 5 Geben Sie die Textnachricht ein (siehe unter „Texteingabe“).
 Die Nachrichtenlänge ist begrenzt. Wenn nur noch 40 oder weniger Zeichen verbleiben, zeigt ein zweistelliger Zähler im oberen Teil der Anzeige an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können.
- 6 Drücken Sie **OK** () , um die Nachricht zu speichern.
- 7 Drücken Sie **FERTIG** () , um die Eingabe zu beenden.
Ihr Telefon zeigt an: **Nachricht jetzt senden**.
- 8 Drücken Sie **JA** () , um die Nachricht zu senden.
oder
Drücken Sie **Nein** () , um die Nachricht abzubrechen oder als Entwurf zu speichern.
Eine gespeicherte Nachricht wird im Ordner „Entwürfe“ gespeichert. Sie können sie dann später bearbeiten und versenden.



Easy SMS-Nachricht senden

Easy SMS-Nachrichten sind kurze, eventuell bereits verfasste Textnachrichten, die Sie schnell auswählen, bearbeiten und versenden können (z. B. **Wir treffen uns**....).

Sie können auch neue Easy SMS-Nachrichten erstellen und für den späteren Gebrauch speichern.

So senden Sie eine Easy SMS-Nachricht:

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Easy SMS**

- 1 Drücken Sie , um zur gewünschten Easy SMS zu blättern.
- 2 Drücken Sie **LESEN** () , um die Easy SMS zu lesen.
oder
Drücken Sie , um das **Easy SMS-Menü** zu öffnen und andere Aktionen durchzuführen, wie in der nachfolgenden Liste beschrieben.

Das Easy SMS-Menü enthält die folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Neu	Öffnet eine Eingabemaske, in der Sie eine neue Easy SMS erstellen können. Geben Sie Text ein und drücken Sie OK () , um ihn als Easy SMS zu speichern.
Bearbeiten	Öffnet eine Eingabemaske, in der Sie eine Easy SMS bearbeiten können. Bearbeiten Sie den Text der Easy SMS und drücken Sie OK () , um die Änderungen zu speichern.
Löschen	Löscht die ausgewählte Easy SMS.
senden	Öffnet eine neue Nachricht mit der ausgewählten Easy SMS-Text im Feld Nachr. Füllen Sie die restlichen Felder der Nachricht ein (Näheres siehe unter „Textnachricht senden“).

Gesendete Textnachrichten

Gesendete Textnachrichten werden im Ausgang gespeichert. Um diese anzuzeigen:

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Ausgang**

Nachrichten werden von der neuesten zur ältesten sortiert.

Die folgenden Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

 = Sendevorgang läuft

 = Übermittelt

 = Sendeversuch erfolglos



Schnellzugriff-Funktionen

Einige Schnellzugriffe (Shortcuts) sind im Telefon voreingestellt. Mit dieser Funktion können Sie weitere Schnellzugriffe einrichten, um häufig verwendete Menüoptionen schneller aufzurufen.

Voreingestellte Schnellzugriffe

Die folgenden Schnellzugriffsfunktionen sind bereits voreingestellt. Sie können weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Aktion	Ziel
Drücken Sie  , und halten Sie die Taste  zwei Sekunden lang gedrückt.	Verkleinern/Vergrößern der Displayanzeige des Telefons. (Siehe unter „Zoom-Einstellung ändern“.)
Drücken Sie   .	Anzeigen der eigenen Rufnummer.
Drücken Sie   .	Wechseln zur Liste der gewählten Rufnummern. (Siehe unter „Letzte Anrufe“.)
Drücken Sie   .	Verlassen des Menüsystems und Zurückkehren zum Standby-Display.

Benutzerdefinierte Schnellzugriffe

Sie können für zahlreiche Menüfunktionen und Anwendungen Schnellzugriffe erstellen. Die Menüfunktion wird dadurch direkt aufgerufen, oder es wird ggf. eine Aktion durchgeführt.

Schnellzugriff erstellen

So weisen Sie einen Schnellzugriff zu:

Aktion	Ziel
1 Drücken Sie  .	Aufrufen des Menüsystems.
2 Blättern Sie zu der Menüfunktion, der Sie einen Schnellzugriff zuweisen möchten.	Markieren des Menüpunkts.
3 Halten Sie  gedrückt.	Öffnen des Schnellzugriff-Editors. Am Telefon erscheint die Anzeige: Schnellzugriff zuweisen "Funktion"? , wobei <i>Funktion</i> dem Namen der ausgewählte Menüfunktion entspricht.
4 Drücken Sie JA ( .	Bestätigen der gewählten Option.
5 Drücken Sie ÄNDERN () oder Drücken Sie FERTIG ( .	Ändern der zugewiesenen Schnellzugriff-Nummertaste, falls erforderlich. Auswählen der voreingestellten Schnellzugriff-Nummertaste und Schließen des Schnellzugriff-Editors.

Schnellzugriffe verwenden

Sie können diese Funktion sowohl ausgehend vom Standby-Display nutzen als auch durch die gleichnamige Funktion des Hauptmenüs.

Via Standby-Display

Wenn Sie die Nummertaste kennen, auf der der Schnellzugriff für die gewünschte Funktion hinterlegt ist:

- 1 Drücken Sie , um das Menü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie die entsprechende Nummertaste für den Schnellzugriff, um die Funktion aufzurufen.

Via Hauptmenü

So wählen Sie einen Schnellzugriff über das Menü aus:

Funktion auswählen

-  > **Schnellzugriff**
 > *der gewünschte Schnellzugriff*



Micro-Browser



Mit dem Browser können Sie auf WAP-Seiten und WAP-basierte Anwendungen (z.B. Online-Banking, Online-Shopping und Spiele) zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie ggfs. von Ihrem Diensteanbieter.

 *Ihr Telefon wurde eventuell bereits für eine GPRS- Netzverbindung (GPRS – General Packet Radio Service) konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der Anzeige **G** oder **GPRS** im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet aus dem Display, wenn Sie eine Micro-Browser-Sitzung starten. Erscheint beim Starten einer Micro-Browser-Sitzung die Anzeige **C** (Anruf verbunden), dann bedeutet das, dass Ihr Telefon eine CSD-Netzverbindung (CSD-Circuit Switched Data) nutzt. Die anfallenden Gebühren können je nach Verbindungstyp unterschiedlich sein.*

Browser-Setup

Zum Starten einer Micro-Browser-Sitzung muss in Ihrem Telefon ein gültiges Netzverbindungsprofil hinterlegt sein. Es enthält alle Informationen, die zum Herstellen einer Verbindung zum mobilen Internet (WAP) nötig sind.

Mit der Funktion „Browser-Setup“ können Sie: ein neues Profil anlegen, ein vorhandenes Profil ändern, ein Profil als Standardeinstellung auswählen und Profile zurücksetzen oder löschen

 *Die Netzverbindungsprofile werden in der Regel von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt.*

Neues Netzverbindungsprofil erstellen

Folgende Einstellungen müssen erfolgt sein, bevor Sie eine Micro-Browser-Sitzung starten können. (Wenn Sie Angaben für diese Einstellungen benötigen, wenden Sie sich bitte ggf. an Ihren Diensteanbieter.)

 *Die Feldnamen und Werte können, abhängig vom Diensteanbieter jeweils variieren. Einige der in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen und/oder Optionen stehen eventuell nicht bei allen Gerätemodellen zur Verfügung.*

Einstellung	Beschreibung
Name	Profilname
Homepage	Standard-Homepage
User ID	Benutzername für den Zugriff auf das WAP-Gateway über eine GPRS-Verbindung



Einstellung	Beschreibung
Passwort/Kennwort	Passwort für den Zugriff auf das WAP-Gateway über eine GPRS-Verbindung
APN	Access Point Name (Name des WAP-Diensteanbieters) für die GPRS-Verbindung
User ID	Benutzername für den Zugriff auf das WAP-Gateway über eine CSD-Verbindung
Passwort/Kennwort	Passwort für den Zugriff auf das WAP-Gateway über eine CSD-Verbindung
Dial-Up Nummer (obligatorisch)	Telefonnummer zur Herstellung einer CSD (Circuit-Switched Data)-Verbindung
WAP IP 1 (obligatorisch)	IP-Adresse des primären WAP- Gateway
WAP Port 1 (obligatorisch)	Nummer des primären WAP-Port
WAP IP 2	IP-Adresse des sekundären WAP-Gateways
WAP Port 2	Nummer des sekundären WAP-Port
Timeout (obligatorisch)	Der Zeitraum, nach dem das Telefon die Micro-Browser-Applikation verlässt, wenn keine Tasten betätigt werden.
Datenrate (obligatorisch)	Gewünschte Datenrate für CSD-Anrufe
Leitungstyp (obligatorisch)	CSD-Netz-Datentyp (Modem oder ISDN)
Bestätigung	Aktivierung/Deaktivierung der Hinweismeldungen des Diensteanbieters
Cache Start-up	Aktivierung des Cache-Speichers des Micro-Browsers (Ein oder Aus)

Sie erstellen Sie ein neues Netzwerkverbindungsprofil:

Funktion auswählen

 > **Einstellungen > Browser Setup**
> **Neu**

Namen eingeben

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Name**.
- 2 Geben Sie den Namen für das Profil ein.
- 3 Drücken Sie **OK** () , um den Profilnamen zu speichern.





Homepage eingeben

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **Homepage**.
- 2 Geben Sie die URL-Adresse der Homepage ein.
- 3 Drücken Sie **OK** (↵), um die Homepage zu speichern.

GPRS-Einstellungen eingeben

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **User ID**.
- 2 Geben Sie die User-ID für die GPRS-Verbindung ein.
- 3 Drücken Sie **OK** (↵), um die User-ID zu speichern.
- 4 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **Kennwort**.
- 5 Geben Sie das Kennwort für die GPRS-Verbindung ein.
- 6 Drücken Sie **OK** (↵), um das Kennwort zu speichern.
- 7 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **APN**.
- 8 Geben Sie den Access Point Name ein.
- 9 Drücken Sie **OK** (↵), um den APN zu speichern.

CSD- Einstellungen eingeben

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **User ID**.
- 2 Geben Sie die User-ID für die CSD-Verbindung ein.
- 3 Drücken Sie **OK** (↵), um die User-ID zu speichern..
- 4 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **Kennwort**.
- 5 Geben Sie das Kennwort für die CSD-Verbindung ein.
- 6 Drücken Sie **OK** (↵), um das Kennwort zu speichern.
- 7 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **Dial-Up Nummer**.
- 8 Geben Sie die Einwahlnummer ein, die verwendet werden muss, um die CSD-Verbindung aufzusetzen.
- 9 Drücken Sie **OK** (↵), um die Einwahlnummer zu speichern.

WAP-Einstellungen eingeben

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **WAP IP 1**.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse des primären WAP-Gateways ein.
- 3 Drücken Sie **OK** (↵), um die primäre IP-Adresse zu speichern.
- 4 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **WAP Port 1**.
- 5 Geben Sie die WAP-Port-Nummer ein.
- 6 Drücken Sie **OK** (↵), um die WAP-Port-Nummer zu speichern.
- 7 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **WAP IP 2**.
- 8 Geben Sie die IP-Adresse des sekundären WAP-Gateways ein.
- 9 Drücken Sie **OK** (↵), um die sekundäre IP-Adresse zu speichern.
- 10 Drücken Sie **ÄNDERN** (↩), zur Auswahl von **WAP Port 2**.





- 11 Geben Sie die WAP-Port-Nummer ein
- 12 Drücken Sie **OK** () ,um die WAP-Port-Nummer zu speichern.
- 13 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Timeout**.
- 14 Drücken Sie , um zum gewünschten Timeout-Wert zu blättern.
- 15 Drücken Sie **OK** () , um den Timeout-Wert zu speichern.

CSD-Datenrate einstellen

Stellen Sie hier die gewünschte Datenrate für CSD-Verbindungen ein.

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Datenrate**.
- 2 Drücken Sie , um zum gewünschten Wert für die Datenrate zu blättern.
- 3 Drücken Sie **OK** () , um den Wert zu speichern.

CSD-Leitungstyp einstellen

Stellen Sie hier den Leitungstyp für CSD-Verbindungen ein.

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Leitungstyp**.
- 2 Drücken Sie , um zu **Modem** bzw. **ISDN** zu blättern.
- 3 Drücken Sie **OK** () , um den Leitungstyp zu speichern.

Nachrichten des Diensteanbieters

Verwenden Sie die Bestätigungsoption zum Aktivieren/Deaktivieren spezieller Hinweismeldungen Ihres Diensteanbieters.

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Bestätigung**.
- 2 Drücken Sie , um zu **ein** bzw. **aus** zu blättern.
- 3 Drücken Sie **OK** () , um die gewählte Einstellung zu speichern.





Cache Start-Up Einstellung

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Cache-Speicher des Micro-Browsers. Wenn der Cache-Speicher aktiviert ist, dann verwendet der Micro-Browser beim Starten die zuletzt aufgerufene WAP-Seite. Ist der Cache-Speicher deaktiviert, dann lädt der Micro-Browser die Startseite Ihres Diensteanbieters.

- 1 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Cache Start-Up**.
- 2 Drücken Sie , um zu **ein** bzw. **aus** zu blättern.
- 3 Drücken Sie **OK** (), um die gewählte Einstellung zu speichern.

Speichern des Profils

Wenn Sie alle Informationen für ein Netzwerkverbindungsprofil eingegeben haben:

Drücken Sie **FERTIG** (), um das Profil zu speichern und zum Menü **Browser Setup** zurückzukehren.

Netzwerkverbindungsprofile bearbeiten

Wenn die vorgenommenen Einstellungen nicht vollständig sind, zeigt das Telefon beim Starten des Micro-Browsers folgende Meldung an: **Browser Setup ist unvollständig**. Nutzen Sie wenn nötig die Browser-Setup Funktion zum Überarbeiten des Profils.

Unter Umständen kann es notwendig sein, ein vorhandenes Profil zu bearbeiten oder für das Roaming vorübergehend das WAP-Gateway (WAP - Wireless Application Protocol) zu ändern. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

So bearbeiten Sie ein Netzwerkverbindungsprofil:

Funktion auswählen

 > **Einstellungen**
> **Browser Setup**

- 1 Drücken Sie , um zu dem Profil zu blättern, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Drücken Sie , um das **Browser Setup Menü** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Bearbeiten** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** (), um das Profil zu bearbeiten.

Gehen Sie zur Bearbeitung eines Netzwerkverbindungsprofils wie unter „Neues Netzwerkverbindungsprofil erstellen“ beschrieben vor.





Netzverbindungsprofil auswählen

So verwenden Sie ein anderes Profil für den Micro-Browser:

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen**
- > **Browser Setup**

- 1 Drücken Sie , um zu dem Profil zu blättern, das Sie verwenden möchten.
- 2 Drücken Sie **START** () , um den Micro-Browser mit dem neuen Profil zu starten.

Das ausgewählte Profil ist das neue Standardprofil.

Netzverbindungsprofil zurücksetzen

So setzen Sie ein Netzverbindungsprofil auf die Standardwerte zurück:

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen**
- > **Browser Setup**

- 1 Drücken Sie , um zu dem Profil zu blättern, das Sie zurücksetzen möchten.
- 2 Drücken Sie , um das **Browser Setup Menü** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Voreinstellen** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um das Profil auf die Standardwerte zurückzusetzen.
Am Telefon erscheint **Geändert: Voreinstellung Profil**.





Netzverbindungsprofil löschen

So löschen Sie ein Netzverbindungsprofil:

Funktion auswählen

 > **Einstellungen**
> **Browser Setup**

- 1 Drücken Sie , um zu dem Profil zu blättern, das Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie , um das **Browser Setup Menü** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Löschen** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **Löschen**.
Am Telefon erscheint **Löschen Profil?**.
- 5 Drücken Sie **JA** () , um den Löschvorgang zu bestätigen.

Micro-Browser-Sitzung starten

So starten Sie den Micro-Browser:

Funktion auswählen

 > **Browser**

Der Micro-Browser zeigt Homepage Ihres Diensteanbieter an.

- 1 Drücken Sie , um zu einem Lesezeichen (Bookmark), einem Dienst oder einer Anwendung zu blättern.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die Auswahl zu bestätigen.

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie direkt zu der URL wechseln, indem Sie  > **Gehe zu** auswählen.

Wenn Sie keine Netzverbindung mit dem Micro-Browser herstellen können, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.



Interaktion mit WAP-Seiten

Sie können die folgenden Vorgänge auf einer WAP-Seite durchführen:

Aktion	Ziel
Drücken Sie  .	Blättern durch eine Textnachricht.
Drücken Sie  und anschließend WÄHLEN ( .	Blättern durch eine Liste und Auswählen von Elementen.
Drücken Sie Tastaturtasten und anschließend OK ( .	Eingeben der angeforderten Informationen.
Drücken Sie  , um zu einer Rufnummer auf einer WAP-Seite zu blättern, und drücken Sie anschließend  .	Tipp: Drücken Sie  , um im Falle eines Eingabefelders jeweils einen Buchstaben zu löschen. Anrufen der Nummer aus dem Micro-Browser.
Drücken Sie  und  .	Zurückkehren zur vorherigen WAP-Seite.
Drücken Sie  .	Öffnen von Browser Menü .



Rechner


Das Telefon hat eine Taschenrechner-Funktion und einen sehr nützlichen Währungsumrechner.

Taschenrechner-Funktion

Funktion auswählen

> Rechner

- 1 Drücken Sie zur Eingabe einer Zahl in den Rechner die Nummertasten.
- 2 Drücken Sie (links) oder (rechts), um eine Rechnerfunktion zu markieren.
- 3 Drücken Sie **WÄHLEN** , um die gewählte Rechnerfunktion auszuführen.

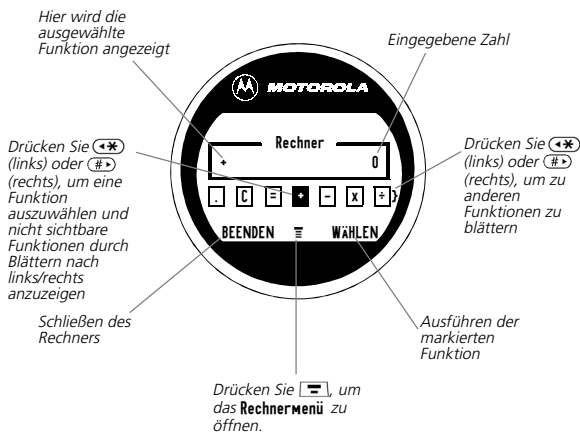

Der Rechner unterstützt die folgenden Funktionen:

<i>Funktion</i>	<i>Beschreibung</i>
.	Dezimalzeichen einfügen
C	Berechnung löschen
CE	Eingabe löschen (ersetzt die Funktion C, wenn Sie nachfolgende Werte bei einer Berechnung eingeben)
+	Addieren
-	Subtrahieren
x	Multiplizieren
÷	Dividieren
%	Angezeigten Wert durch 100 dividieren
€	Wechselkurs berechnen
+-	Vorzeichen der Eingabe ändern (positiv/negativ)
MR	Den im Speicher abgelegten Wert aufrufen
MS	Den angezeigten Wert speichern
MC	Speicher löschen

Währungsumrechnung

Der Währungsumrechner funktioniert wie der Rechner, verwendet jedoch die (Währungs-) Funktion €:

Funktion auswählen

 > **Rechner**
> **Wechselkurs**

- 1 Drücken Sie zur Eingabe des Wechselkurses die Nummertasten.
- 2 Drücken Sie **OK** () , um den Wechselkurs zu speichern.
- 3 Drücken Sie die Nummertasten, um den umzurechnenden (mit dem Wechselkurs zu multiplizierenden) Betrag einzugeben.
- 4 Drücken Sie **€** () (links) oder **€** () (rechts), um die Funktion € zu markieren.
- 5 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die Umrechnung durchzuführen.



Spiele

Das Telefon enthält drei Spiele, die Sie zu Ihrer Unterhaltung spielen können. Wenn ein Anruf, eine Nachricht, ein Alarm oder ein Hinweis eingeht, wird das Spiel automatisch beendet.

Neues Spiel auswählen und starten

Funktion auswählen

 > **Spiele**

- 1 Drücken Sie , um zum gewünschten Spiel zu blättern.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um das Spiel zu starten.

Wenn das Spiel beendet ist, können Sie das Spiel wiederholen oder zum Spiele-Menü zurückkehren.

Drücken Sie **ZURÜCK** ( - links), um zum Spiele-Menü zurückzukehren.

oder

Drücken Sie **NEIN** ( - links).

Drücken Sie **NEU** ( - rechts), um eine weitere Runde des soeben gespielten Spiels zu starten.

oder

Drücken Sie **JA** ( - rechts).

Spiel beenden

Sie können das Spiel jederzeit beenden.

Drücken Sie **ZURÜCK** (), um die Spielrunde zu beenden und zum Spiele-Menü zurückzukehren.

oder

Drücken Sie .



Spiele

Blackjack

Bei diesem klassischen Las Vegas-Kartenspiel spielen Sie gegen den Geber. Dabei geht es darum, wer näher an 21 Punkte herankommt, ohne diese Zahl zu überschreiten.

Spielregeln

- Bei jedem neuen Spiel erhält der Geber die erste Karte. Die Karten des Kartengebers erscheinen im oberen Teil, Ihre Karten im unteren Teil des Displays.
- Alle Bilder zählen 10 Punkte.
- Alle Zahlenkarten zählen die darauf angegebene Punktezahl.
- Ein Ass zählt 11 Punkte, außer wenn Sie dadurch über 21 Punkte kommen würden. In diesem Fall zählt ein Ass 1 Punkt. Ein Ass, das ursprünglich mit 11 Punkten gezählt wurde, kann später mit 1 Punkt gezählt werden, wenn Ihre Punktezahl dadurch unter oder gleich 21 Punkten liegen würde.
- Ein anfangs gegebenes Ass und eine Karte mit einem Zahlenwert von 10 Punkten ergeben exakt 21 Punkte oder Blackjack.
- Blackjack gewinnt automatisch gegenüber einem anderen Blatt mit insgesamt 21 Punkten.
- Wenn Sie über 21 Punkte kommen, haben Sie verloren.
- Wenn Sie fünf Karten erhalten haben, ohne über 21 Punkte zu kommen, haben Sie gewonnen.
- Wenn Sie und der Geber auf die gleiche Punktezahl kommen, hat der Geber gewonnen.
- Sie können eine weitere Karte anfordern, solange Sie nicht über 21 Punkte kommen.
- Wenn die Gesamtpunktzahl des Gebers unter 17 Punkten liegt, muss der Geber eine weitere Karte ziehen.

So wird gespielt

Am Anfang des Spiels erhalten Sie zwei Karten. Je nach Gesamtpunktzahl haben Sie folgende Möglichkeiten:

Drücken Sie **STOP** () , um die Ergebnisse auf der Hand anzuzeigen.

Drücken Sie **DRÜCKEN** () , um eine weitere Karte anzufordern.





Mindblaster

Ziel ist es, einen aus vier Symbolen bestehenden Geheimcode zu erraten. Bei dem Spiel geben Sie Symbole in vier Leerstellen ein und reichen dann Ihren Rateversuch ein.

Spielregeln

- Ihre Punktezahl entspricht der Anzahl der notwendigen Rateversuche bis zum "Knacken" des Geheimcodes.
- Wenn Sie einen Rateversuch einreichen, wird angezeigt, wie viele Symbole richtig erraten wurden und wie viele sich an der korrekten Position befinden. Die Position der Hinweise entspricht jedoch *nicht* der Position der Symbole.

-  = korrektes Symbol an der richtigen Position
-  = korrektes Symbol an der falschen Position
-  = falsches Symbol an der falschen Position

- Sie können eine Übersicht über Ihre 10 letzten Rateversuche anzeigen.
- Nach Eingabe eines Symbols an einer Leerstelle, können Sie das Symbol ändern, jedoch die Leerstelle nicht mehr frei machen.
- Wenn Sie den aus vier Symbolen bestehenden Code erraten, werden Ihre Punktezahl und die Stufe Ihres nächsten Spiels angezeigt.
- Nachdem Sie ein Spiel gewonnen haben, werden Sie von 1 auf 2 hochgestuft.
- Nachdem Sie zwei oder mehr Spiele gewonnen haben, werden Sie von 2 auf 3 hochgestuft.
- Wenn Sie das Spiel beenden oder das Telefon ausschalten, beginnen Sie erneut auf Stufe 1.

So wird gespielt

Zu Beginn des Spiels erscheinen vier Leerstellen. Um zu spielen:

Aktion	Ziel
Drücken Sie   (links) oder   (rechts).	Springen von Leerstelle zu Leerstelle
Drücken Sie  .	Einfügen eines Symbols an einer Leerstelle
Drücken Sie RATEN  .	Einreichen eines Rateversuchs (wenn alle vier Leerstellen Symbole enthalten)
Wählen Sie  und drücken Sie anschließend  .	Durchlaufen und Anzeigen einer Übersicht über die 10 letzten Rateversuche





Paddleball

Ihre Aufgabe bei diesem Ausdauerstest ist es, mit einem Schläger einen Springball zu treffen. Je besser Sie treffen, desto kleiner wird der Schläger.

Spielregeln

- Ihre Punktezahl entspricht der Anzahl, wie oft Sie mit Ihrem Schläger den Ball getroffen haben.
- Sie haben verloren, wenn der Schläger den Ball verfehlt.

So wird gespielt

Drücken Sie , um den Schläger zu bewegen, so dass er den Springball trifft.





Telefoneinstellungen

Sie können verschiedene Telefoneinstellungen an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Signaltyp

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf den Empfang eines Anrufs, einer Nachricht oder auf ein anderes Ereignis (z. B. Termin) hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird als Signal bezeichnet. Sie können aus fünf verschiedenen Signalprofilen auswählen:



Lauter Rufton



Leiser Rufton



Vibrieren



Rufton &
Vibrieren



Kein Signal

Die Anzeige im Display zeigt das aktuelle Signal (siehe Abbildung) an.

Sie können für einen Signaltyp (z.B. lauter Rufton) verschiedene Signaltöne für verschiedene Ereignisse einstellen: eingehender Ruf, Textnachrichten, Mailbox, Datenanrufe, Faxanrufe und einen Erinnerungston für Termine.

Signaltyp auswählen

Funktion auswählen

 > Einstellungen > Signalisierung
> Signaltyp

- 1 Drücken Sie , um zum Signalprofil zu blättern, das Sie verwenden möchten.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl des Signalprofils.
Im Display erscheint die Meldung **Geändert: Signaltyp**.



Signaltöne zuordnen

Sie können verschiedenen Ereignisse (wie z. B. ankommende Anrufe, Textnachrichten usw.) unterschiedliche Signaltönen zuordnen. Das Telefon verfügt über eine Vielzahl von Tönen plus Vibrationsalarm.

Tipp: Mit dieser Funktion können Sie auch die Rufton- und Tastaturlautstärke des Profils einstellen.

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen** > **Rufton/Vibration**
> **Signaltöne zuordnen**

- 1 Drücken Sie , um zu dem Ereignis zu blättern, für das Sie ein neues Signal einstellen möchten.
- 2 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl des Ereignisses.
Die Liste der verfügbaren Signale wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie , um zum gewünschten Signal zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl des Signals.
Am Telefon erscheint die Meldung **Geändert**.

Funktion "Eigene Ruftöne" verwenden

Mit dieser Funktion können Sie maximal 32 Signaltöne für das Telefon erstellen. Die von Ihnen komponierten Signaltöne und Melodien erscheinen in der Liste der verfügbaren Signale (siehe "Signaltöne zuordnen").

Signalton/Melodie erstellen

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen** > **Rufton/Vibration**
> **Eigene Töne**

- 1 Drücken Sie , um zu **[Neuer Ton]** zu blättern.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **[Neuer Ton]**.
- 3 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Noten**.
- 4 Geben Sie über die Tastatur Noten für die Melodie ein (siehe "Noten eingeben").
- 5 Drücken Sie **OK** () zum Speichern der Noten.
- 6 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl von **Name**.
- 7 Geben Sie den Namen der Melodie ein.
- 8 Drücken Sie **OK** () zum Speichern des Namens.
- 9 Drücken Sie **FERTIG** () zum Speichern der Melodie.



Noten eingeben

Geben Sie die Noten über die Tastatur ein, um eine(n) neue(n) Melodie / Signalton zu erstellen. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um die verfügbaren Noten oder Optionen (Abstufung, Oktave oder Länge) zu durchlaufen. Die Standardeinstellung für einen neuen Ton ist eine Viertelnote in Oktave 2.

Taste	Anzeige	Beschreibung
1	1	Oktave 1 einstellen
	2	Oktave 2 einstellen
	3	Einstellen von Oktave 3
2 abc	A	Note A
	B	Note B
	C	Note C
	2	Oktave 2 einstellen
3 def	D	Note D
	E	Note E
	F	Note F
	3	Oktave 3 einstellen
4 gh	G	Note G
	R	Pause
7 rurs	#	erhöht
	b	erniedrigt
0 +	q	Viertelnote oder Viertelpause
	h	halbe Note oder halbe Pause
	w	ganze Note oder ganze Pause
+*		Cursor nach links bewegen
#>		Cursor nach rechts bewegen



Geben Sie die Noten wie folgt ein:

Aufgabe	Aktion
Oktave wechseln	Stellen Sie die neue Oktave (1 , 2 oder 3) vor Auswahl der Note ein. Die neue Oktave gilt für diese und alle folgenden Noten, bis ein erneuter Oktavenwechsel eingegeben wird.
Note auswählen (erforderlich)	Drücken Sie eine Taste, um eine Note einzugeben.
Note erhöhen oder erniedrigen	Geben Sie eine erhöhte oder erniedrigte Note (Nr. oder b) nach Auswahl der Note ein. Einige erhöhte und erniedrigte Noten werden als Standardnoten wiedergegeben. B# ist zum Beispiel dasselbe wie C . Drücken Sie  , um bei der Eingabe einer neuen Note zu gültigen Noten zu blättern.
Länge einer Note ändern	Stellen Sie die neue Länge (h , w oder q) nach Auswahl der Note ein. Die neue Länge gilt für diese und alle folgenden Noten, bis ein erneuter Längenwechsel eingegeben wird.
Pause hinzufügen	Geben Sie nach Bedarf eine oder mehrere Pausen (Zeichen R) in die Tonfolge ein. Sie können die Länge der Pause, genau wie bei Noten, durch Eingabe der Zeichen h , w oder q nach der Pause einstellen.
Noten abspielen	Drücken Sie  , um das Compose Menu aufzurufen, und wählen Sie Alle abspielen aus, um die eingegebenen Noten abzuspielen.

Beispiel

Drücken Sie die folgenden Tasten, um diese Folge von Noten und Pausen in Oktave 3 abzuspielen: **C** (Viertelnote), **E erniedrigt** (Viertelnote), **halbe Pause** und **G** (ganze Note):

Aktion	Ziel	Anzeige
1 Drücken Sie   	Oktave 3 einstellen	3
2 Drücken Sie   	Eingeben einer Viertelnote C	C
3 Drücken Sie    	Eingeben einer Viertelnote E erniedrigt	Eb
4 Drücken Sie    	Eingeben einer halben Pause	Rh
5 Drücken Sie    	Eingeben einer ganzen Note G	Gw





Signalton/Melodie abspielen

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Rufton/Vibration**
> **Eigene Töne**

- 1 Drücken Sie , um zu dem Signalton/ der Melodie zu blättern, die Sie spielen möchten.
- 2 Drücken Sie , um das Menü **Eigene Töne** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Abspielen** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **Abspielen**.
Am Telefon erscheint die Playbackanzeige, und die Melodie wird abgespielt.
- 5 Drücken Sie **SPIELEN** () zum erneuten Abspielen.
oder
ABBRUCH () , um zur Liste "Eigene Töne" zurückzukehren.

Signalton/Melodie bearbeiten

Die im Telefon enthaltenen Standardsignaltöne können nicht geändert werden.
So bearbeiten Sie eine benutzerdefinierte Melodie:

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Rufton/Vibration**
> **Eigene Töne**

- 1 Drücken Sie , um zu dem Signalton/ der Melodie zu blättern, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Drücken Sie **BEARB.** () zum Aufrufen der Details.
- 3 Drücken Sie , um zu den Details zu blättern, die Sie bearbeiten möchten (**Name** oder **Noten**).
- 4 Drücken Sie **ÄNDERN** () , um die Details auszuwählen, die Sie bearbeiten möchten.
- 5 Geben Sie über die Tastatur neuen Noten ein (siehe "Noten eingeben").
- 6 Drücken Sie **OK** () zum Speichern der Details.





Signalton/Melodie löschen

Die in dem Telefon enthaltenen Standardsignalöne können nicht gelöscht werden. So löschen Sie eine(n) selbst erstellte(n) Melodie/Signalton:

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen** > **Rufton/Vibration**
> **Eigene Töne**

- 1 Drücken Sie , um dem Signalton/ der Melodie zu blättern, die Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie , um das Menü **Eigene Töne** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Lö schen** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **Lö schen**.
- 5 Drücken Sie **JA** () , um den Löschvorgang zu bestätigen.

Erinnerungen

Eine Erinnerung ist ein Signal in Form eines Hinweistons oder ein Vibrationsalarm, das Sie auf den Eingang einer Sprach- oder Textnachricht oder auf ein Ereignis im Terminkalender hinweist.

So aktivieren Sie die Erinnerungsfunktion:

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen** > **Rufton/Vibration**
> **Signalöne zuordnen** > **Erinnerungen**

- 1 Drücken Sie , um zu dem gewünschten Signal zu blättern: **Beep-Ton**, **Vibrieren**, oder **aus**.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl des Erinnerungssignals.





Anrufumleitung



Mit der Anrufumleitung können ankommende Sprach-, Fax- und/oder Datenanrufe direkt an eine andere Rufnummer umgeleitet werden. Nutzen Sie die Optionen der Anrufumleitung, um detailliert anzugeben, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Sie können die Funktion jederzeit ausschalten, wenn Sie wieder Anrufe an dem Telefon annehmen möchten.

Anrufumleitung einrichten oder abschalten

Die Optionen für Sprach-, Fax- oder Datenanrufe sind wie folgt:

Alle Anrufe	leitet alle Anrufe um.
Wenn n. verfügb.	leitet Anrufe um, wenn das Telefon nicht erreichbar ist
Detailliert	verwendet verschiedene Anrufumleitungsnummern, wenn Sie außerhalb der Reichweite sind, den Anruf nicht entgegennehmen können oder wenn besetzt ist (<i>nur Sprachanrufe</i>).
aus	leitet keine Anrufe um.

Funktion auswählen

> **Einstellungen** > **Anrufumleitung**

- 1 Drücken Sie , um zu dem umzuleitenden Anruftyp zu blättern. (**Alle löschen** schaltet die Anrufumleitung ab und beendet die Aktion.)
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die Umleitungsdetails für diesen Anruftyp zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Weiterleiten** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **ÄNDERN** () zum Ändern der Option **Weiterleiten**.
- 5 Drücken Sie , um zur gewünschten Anrufumleitungsoption zu blättern.
- 6 Drücken Sie **WÄHLEN** () zum Speichern der Option.
- 7 Drücken Sie , um zu **An** zu blättern (dies gilt auch für **Wenn besetzt**, **Wenn keine Antw.**, oder **Wenn unerreichbar**).
- 8 Drücken Sie **ÄNDERN** () zum Ändern der Telefonnummer.
- 9 Geben Sie die Umleitungsrufnummer über die Tastatur ein.
oder
SUCHEN () , um Ihr Telefonbuch oder andere Listen nach der Umleitungsrufnummer zu durchsuchen.
- 10 Drücken Sie **OK** () zum Speichern der Umleitungsrufnummer.

Sie können dieses Verfahren wiederholen, um diese Informationen auch für andere Anruftypen einzugeben.





Umleitungsstatus

Ihr Diensteanbieter übernimmt eventuell die Speicherung des Anrufumleitungsstatus für Sie. Wenn Sie die Einstellungen des Telefons ändern (siehe "Anrufumleitung einrichten oder abschalten"), sollten Sie sicherstellen, dass der Anrufumleitungsstatus des Netzes mit Ihren Einstellungen übereinstimmt.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Anrufumleitung**
> **Status Umleitung**

- 1 Drücken Sie , um zu **Sprache-**, **Fax-** oder **Daten-**Anrufen zu blättern.
- 2 Drücken Sie **Anzeigen** () , um zu bestätigen, dass die Netzwerkeinstellungen stimmen.

Reihenfolge der Menüelemente

Sie können die Reihenfolge, in der die Funktionen im Hauptmenü des Telefons erscheinen, ändern und an Ihre Wünsche anpassen.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.**
> **Personalisieren** > **Hauptmenü**

- 1 Drücken Sie , um zu dem Menüelement zu blättern, das verschoben werden soll.
- 2 Drücken Sie **FASSEN** () , um das Menüelement zu erfassen.
- 3 Drücken Sie , um das Element im Menü nach oben oder unten zu verschieben.
- 4 Drücken Sie **EINFÜG.** () , um das Element an der neuen Position einzufügen.

Softkeyfunktion anpassen

Sie können die Softkeys (links ) und rechts () neu bezeichnen, um vom Standby-Display aus auf verschiedene Hauptmenüelemente zugreifen zu können.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.**
> **Personalisieren** > **Softkeys**

- 1 Drücken Sie , um zu **Links** bzw. **Rechts** zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ÄNDERN** () zum Öffnen des Key-Editors.



- 3 Drücken Sie , um zu der neuen Softkeyfunktion zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die neue Funktion zu bestätigen.
Der Softkey hat diese neue Funktion, immer wenn das Telefon im Standby-Zustand ist.

Freisprechbetrieb

Mit dem Headset können Sie das Telefon freihändig bedienen. Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon geöffnet ist.



Sie können einen Motorola Original™ Autoeinbausatz Easy-Install für Ihr Auto erwerben. Dieses Zubehör bietet Ihnen eine alternative Möglichkeit zur Freisprechnutzung Ihres Telefons.

 *Der Einsatz von kabellosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.*

Automatische Rufannahme

Wenn Sie die Funktion "Automatische Rufannahme" aktivieren und das Telefon an den Easy Install Autoeinbausatz oder ein Headset anschließen, werden Anrufe automatisch nach zwei Ruftönen angenommen.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.**

- 1 Drücken Sie , um zu **Kfz-Einstellungen** bzw. **Headset** zu blättern.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl der Funktion.
- 3 Drücken Sie , um zu **Auto. Rufannahme** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **Auto. Rufannahme**.
- 5 Drücken Sie , um zu **ein** bzw. **aus** zu blättern.
- 6 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die Einstellung zu bestätigen.



Automatisches Freisprechen

Sie können das Telefon so einrichten, dass Anrufe automatisch auf den Easy Install Autoeinbausatz umgeschaltet werden, wenn eine Verbindung erkannt wird.

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.**
 - > **Kfz-Einstellungen**
 - > **Auto. Freisprechen**

- 1 Drücken Sie , um zu **ein** bzw. **aus** zu blättern.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die Einstellung zu bestätigen.

Ausschaltverzögerung

Wenn das Telefon an den Autoeinbausatz Easy Install angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es nach Ausschalten der Zündung für eine bestimmte Zeitspanne anbleibt. Auf diese Weise wird einerseits verhindert, dass die Fahrzeugbatterie durch das ständig eingeschaltete Telefon entladen wird, andererseits bleibt das Telefon jedoch lange genug eingeschaltet, sodass Sie bei einem kurzen Halt Ihren Entsperrcode nicht erneut eingeben müssen.

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.**
 - > **Kfz-Einstellungen**
 - > **Zündtimer**

- 1 Drücken Sie , um zur gewünschten Verzögerungsoption zu blättern.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

 Bei Auswahl von **Kontinuierlich** bleibt das Telefon auch nach Ausschalten der Zündung eingeschaltet. Achten Sie bei Auswahl dieser Option darauf, dass Ihre Fahrzeugbatterie nicht versehentlich entladen wird.



Ladezeit

Wenn das Telefon an den Autoeinbausatz Easy Install angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es sich nach Ausschalten der Zündung während einer bestimmten Zeitspanne selbst lädt. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass der Telefonakku voll geladen wird, während das Fahrzeug geparkt ist.

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.**
 - > **Kfz-Einstellungen**
 - > **Ladezeit**

- 1 Drücken Sie , um zur gewünschten Ladezeitoption zu blättern.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () , um Ihre Auswahl zu bestätigen.





Daten- und Faxanrufe



Mit Motorola Original™ Datenzubehör können Sie Daten zwischen dem Telefon und einem Computer oder einem anderen externen Gerät übertragen. Sie können:

- mit Hilfe der Software Starfish TrueSync®, einem Motorola Zubehörprodukt, Daten zwischen Telefon und einem externen Gerät synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im TrueSync Benutzerhandbuch.
- *TrueSync ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.*
- das Telefon als Modem zur Herstellung einer Internetverbindung nutzen.
- *56K-Modems können von einem entsprechenden Diensteanbieter 56 Kbit/s empfangen. Der Empfang ist zurzeit in den USA und Kanada auf 53 Kbit/s beschränkt und das Senden auf 33,6 Kbit/s. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten variieren je nach Leitungsbedingungen.*
- das Telefon zum Senden und Empfangen von Daten- und Faxanrufen an Ihrem Computer oder Laptop einsetzen.

Telefon an ein externes Gerät anschließen

Verbinden Sie das Telefon über ein serielles Kabel oder ein USB-Kabel mit einem externen Gerät (wie z. B. einem Computer oder Laptop).

- *Nicht alle Geräte unterstützen den Anschluss über ein serielles oder USB-Kabel. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts.*

Kabelverbindung einrichten

Schließen Sie ein serielles Kabel oder Motorola Original USB-Kabel wie folgt zwischen Telefon und externem Gerät an:

- *Überprüfen Sie den Computer oder das Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp.*

Serielles Kabel anschließen

Schließen Sie mit Hilfe des Adapters an dem seriellen Motorola Mehrfachverbindungskabel einen Computer, ein Palm III- oder Palm V-Gerät an das Telefon an.

Aktion

- 1 Stecken Sie das serielle Kabel in den Adapter ein. Achten Sie darauf, dass das Motorola Logo auf dem Adapter und der Metallkopf des Steckers des seriellen Kabels jeweils in die gleiche Richtung zeigen.
- 2 Stecken Sie den Wechselkopf mit dem Motorola Logo und dem Telefon in Ihre Richtung zeigend in den Zubehöranschluss des Telefons.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den seriellen Anschluss an dem externen Gerät und ziehen Sie die Schrauben an.

USB-Kabel anschließen

Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon jeweils in Ihre Richtung zeigen.
- 2 Stecken Sie das andere Ende – den USB-Stecker – in den USB-Anschluss an dem externen Gerät ein.

Software installieren

Installieren Sie die Software ausgehend von der CD-ROM, die zum Lieferumfang des Motorola Original Datenbausatzes gehört. Nähere Informationen finden Sie in dem Benutzerhandbuch des Datenbausatzes.

Senden eines Daten- oder Faxanrufs

Sie können das Telefon mit einem Computer oder einem Laptop verbinden, um Daten oder ein Fax ausgehend von dem angeschlossenen Gerät zu senden. Mit dieser Funktion können Sie Daten von Ihrem Computer an ein anderes Gerät übertragen und Telefonbuch- und Terminkalenderinformationen zwischen Ihrem Telefon, Computer und Laptop synchronisieren.

Schließen Sie Ihr Telefon an (siehe "Telefon an ein externes Gerät anschließen", und führen Sie folgende Aktionen durch:

Aktion

Ziel

- | | |
|---|--|
| 1 Überprüfen Sie das Telefon | Sicherstellen, dass das Telefon verbunden und eingeschaltet ist. |
| 2 Öffnen Sie die Anwendung in Ihrem Computer | Senden des Anrufs über die Anwendung (wie z. B. DFÜ-Netzwerk oder Fax).

 <i>Daten- oder Faxnummern können Sie nicht über die Tastatur des Telefons wählen. Hier müssen Sie über den Computer wählen.</i> |
| 3 Beenden Sie die Übertragung an Ihrem Computer | Beenden der Verbindung nach erfolgreicher Übertragung. |



Empfangen eines Daten- oder Faxanrufs

Sie können das Telefon mit einem Computer oder Laptop verbinden, um Daten oder ein Fax zu empfangen.

Mit dieser Funktion können Sie Daten von einem anderen Gerät an Ihren Computer übertragen.

Daten oder Fax übertragen

Schließen Sie Ihr Telefon an (siehe "Telefon an ein externesGerät anschließen" . Das Telefon weist Sie auf den Eingang der Daten oder des Faxes hin und leitet den Anruf an das angeschlossene Gerät weiter. Sie müssen den Anruf über die Anwendung, die auf dem angeschlossenen Gerät ausgeführt wird, annehmen.

Daten-/Faxverbindung beenden

Wenn die Daten- oder Faxübertragung abgeschlossen ist:

Aktion	Ziel
Beenden Sie den Anruf ausgehend von dem angeschlossenen Gerät	Beenden der Verbindung.

Sprechen, dann Fax senden



Sie können einen Anruf beginnen und während des Sprechens ein Fax an dieselbe Rufnummer senden, ohne die Verbindung zu unterbrechen.

Schließen Sie Ihr Telefon an das Gerät an, das das Fax senden soll (siehe "Telefon an ein externes Gerät anschließen"), und führen Sie folgende Aktionen durch:

- 1 Geben Sie über die Tastatur die Telefonnummer für den Anruf ein.
- 2 Drücken Sie , um das **Wähl-Menü** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Sprechen, dann Fax** zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl von **Sprechen, dann Fax** (nur für den nächsten Anruf).
- 5 Drücken Sie , um Ihren Anruf zu wählen.
Sprechen Sie, und starten Sie die Faxübertragung an dem angeschlossenen Gerät, wenn Sie dazu bereit sind.
Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie die Verbindung vom angeschlossenen Gerät aus.







Sicherheit

Neuen Code oder neues Passwort zuweisen

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Eventuell setzt Ihr Diensteanbieter diese Nummern zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Ist dies nicht der Fall ist, empfehlen wir Ihnen, die Codes zu ändern, um den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder die Änderung Ihrer Telefoneinstellungen durch andere Benutzer zu verhindern. Der Entsperrcode muss vier Ziffern, der Sicherheitscode sechs Ziffern umfassen. Denken Sie daran, sich die neuen Nummern zu notieren.

-  *Ihr Diensteanbieter hält eventuell den Sicherheitscode Ihres Telefons zu Kundendienstzwecken zurück. In diesem Fall können Sie die Telefonfunktionen, bei denen der Sicherheitscode eingegeben werden muss (z. B. Zurücksetzen/Löschen oder Global zurücksetzen), nicht benutzen.*
-  *Wenn das einzige Passwort, das Sie ändern können, der Entsperrcode ist, ist das Menü **Neue Passwörter** nicht verfügbar und die Option **Entsperrcode** wird im Menü **Telefon sperren** angezeigt. Ist dies der Fall, öffnen Sie den Entsperrcode-Editor bitte wie folgt:  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Entsperrcode**.*

So ändern Sie einen Code oder ein Passwort:

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Neue Passwörter**

- 1 Drücken Sie , um zu dem zu ändernden Code oder Passwort zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl des Codes bzw. des Passworts.
- 3 Geben Ihren alten Code ein.
Falls Sie Ihren Code vergessen haben, siehe "Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben".
- 4 Drücken Sie **OK** (), um Ihren alten Code zu übermitteln.
- 5 Geben Sie den neuen Code ein.
- 6 Drücken Sie **OK** (), um den neuen Code zuzuweisen.
- 7 Geben Sie den neuen Code noch einmal ein.
- 8 Drücken Sie **OK** (), um den neuen Code zu bestätigen.



Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben

Wenn Sie Ihren SIM-PIN, SIM-PIN2 oder Ihr Passwort für die Anrufsperrung vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Haben Sie Ihren vierstelligen Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei der Meldung **Entsperrcode eingeb.** wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie , um zur Eingabemaske "Entsperrcode umgehen" zu wechseln.
- 2 Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein.
- 3 Drücken Sie **OK** () , um Ihren Sicherheitscode zu übermitteln.

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie versuchen, ein gesperrtes Telefon zu benutzen, werden Sie zur Eingabe des Entsperrcodes aufgefordert. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, *jedoch müssen Sie antworten, um zu antworten.*

Notrufe sind dabei ausgenommen. See "Dialing an Emergency Number".

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren** > **Jetzt sperren**

- 1 Geben Sie über die Tastatur Ihren vierstelligen Entsperrcode ein.
- 2 Drücken Sie **OK** () zum Sperren des Telefons.





Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es beim Ausschalten immer gesperrt wird.

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren** > **Automatische Sperre**
> **ein**

- 1 Geben Sie über die Tastatur Ihren vierstelligen Entsperrcode ein.
- 2 Drücken Sie **OK** () , um das Telefon für die automatische Sperre einzustellen.

Telefon entsperren

Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeb.**:

- 1 Geben Sie Ihren vierstelligen Entsperrcode ein.
Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Siehe ggf. "Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben".
- 2 Drücken Sie **OK** () zum Entsperren des Telefons.

Anrufsperre



Mit der Anrufsperre können Sie ausgehende oder eingehende Anrufe einschränken. Sie können alle Anrufe, Anrufe bei Auslandsnummern oder Roaming-Anrufe einschränken.

Funktion auswählen

-  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Anrufsperre**

- 1 Drücken Sie , um zu **Abgehender Ruf** bzw. **Eingehender Anruf** zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ÄNDERN** () zur Auswahl einer Sperre für **Abgehender Ruf** bzw. **Eingehender Anruf**.
- 3 Drücken Sie , zu einer Beschränkung für die gesperrten Anrufe zu blättern.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** () zur Auswahl der Beschränkung für die gesperrten Anrufe.
- 5 Geben Sie Ihr Passwort für die Anrufsperre ein.
- 6 Drücken Sie **OK** () , um Ihr Passwort zu übermitteln.





SIM-Karte schützen

Durch Ihren PIN-Code (Personal Identification Number) werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen geschützt. Wenn die Funktion "SIM-PIN" aktiviert ist, müssen Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten oder eine SIM-Karte einsetzen. Den PIN-Code für Ihre SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **SIM-PIN**

- 1 Drücken Sie , um zu **ein** bzw. **aus** zu blättern.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN** () zum Ein- oder Ausschalten des Schutzes.
- 3 Geben Sie über die Tastatur den PIN-Code für Ihre SIM-Karte ein.
- 4 Drücken Sie **OK** (), um Ihren Code zu übermitteln.

PIN-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie drei Mal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Außerdem erscheint am Telefon die Meldung **SIM gesperrt**. In diesem Fall müssen Sie einen PUK-Code (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

 *Bei der folgenden Tastenfolge muss jede Taste innerhalb von zwei Sekunden nach Betätigung der vorherigen Taste gedrückt werden.*

! *Wenn 10 Mal erfolglos versucht wurde, die Sperrung aufzuheben, wird die SIM-Karte permanent deaktiviert. Das Telefon zeigt dann folgende Nachricht an: **SIM DEAKTIVIERT**.*

- 1 Drücken Sie       zum Öffnen PUK-Editors.
Sie werden zur Eingabe der **PIN1 Entsperrcode** aufgefordert.
- 2 Geben Sie den PUK-Code ein.
- 3 Drücken Sie **OK** (), um den PUK-Code zu übermitteln.
Sie erhalten folgende Eingabeaufforderung: **Neuen PIN eingeben**.
- 4 Geben Sie einen neuen PIN-Code für Ihre SIM-Karte ein.
 *Der SIM PIN-Code muss zwischen vier und acht Stellen lang sein.*
- 5 Drücken Sie **OK** (), um den neuen PIN-Code zuzuweisen.
Sie erhalten folgende Eingabeaufforderung: **Neuen PIN wiederh.**
- 6 Geben Sie den neuen PIN-Code für Ihre SIM-Karte nochmals ein.
- 7 Drücken Sie **OK** (), um den neuen PIN-Code zu bestätigen und die SIM-Karte zu entsperren.



PIN2-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie drei Mal nacheinander einen falschen PIN2-Code eingeben, wird die durch den PIN2-Code geschützte Funktion (z.B. festgelegte Rufnummern) deaktiviert und das Telefon zeigt die Meldung **SIM gesperrt** an. In diesem Fall müssen Sie einen PUK2-Code (PIN2 Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

- 1 Drücken Sie **☰** **☰** **☰** **0** **5** **2** **☰** zum Öffnen PUK2-Editors. Sie werden zur Eingabe der **PIN2 Entsperrcode** aufgefordert.
- 2 Geben Sie den PUK2-Code ein.
- 3 Drücken Sie **OK** (**☑**), um den PUK2-Code zu übermitteln. Sie erhalten folgende Eingabeaufforderung: **Neuen PIN2 eingeben**.
- 4 Geben Sie einen neuen PIN2-Code für Ihre SIM-Karte ein.
 *Der SIM PIN2-Code muss zwischen vier und acht Stellen lang sein.*
- 5 Drücken Sie **OK** (**☑**), um den neuen PIN2-Code zuzuweisen. Sie erhalten folgende Eingabeaufforderung: **Neuen PIN2 wiederh.**
- 6 Geben Sie den neuen PIN2-Code für Ihre SIM-Karte nochmals ein.
- 7 Drücken Sie **OK** (**☑**), um den neuen PIN2-Code zu bestätigen und die SIM-Karte zu entsperren.

Anwendungen sperren und entsperren

Sie können zahlreiche Telefonanwendungen sperren (z.B. das Telefonbuch oder den Terminkalender), so dass Benutzer einen Entsperrcode eingeben müssen, um sie verwenden zu können.

Funktion auswählen

 **> Einstellungen > Sicherheit**
> Anwendung sperren

- 1 Geben Sie über die Tastatur Ihren vierstelligen Entsperrcode ein.
- 2 Drücken Sie **OK** (**☑**), um das Menü zum Sperren von Anwendungen zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , um zu der Anwendung zu blättern, die Sie sperren oder entsperren möchten.
- 4 Drücken Sie **ÄNDERN** (**☑**) zur Auswahl der Anwendung.
- 5 Drücken Sie , um zu **gesperrt** bzw. **entsperrt** zu blättern.
- 6 Drücken Sie **WÄHLEN** (**☑**) zur Auswahl von **gesperrt** bzw. **entsperrt**.





Fehlerbeseitigung

Sollten Sie mit dem Telefon Probleme haben, überprüfen Sie zunächst die folgenden Fragen. Der nachfolgend mehrfach erwähnte *Diensteanbieter*, ist das Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten.

Frage	Antw.
Ist der Akku geladen? Wird  im Display angezeigt?	Die Ladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, laden Sie bitte den Akku auf. Siehe „Laden des Akkus“ und „Akkuverwendung“.
Haben Sie eine gültige SIM-Karte in das Telefon eingesetzt?	Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige SIM-Karte eingesetzt haben (schalten Sie das Telefon ggf. vorher aus). Siehe „Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus“.
Empfängt das Telefon ein Signal? Wird  im Display angezeigt?	Die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, suchen Sie einen Bereich (Gebiet) mit einem stärkeren Signal auf, um das Telefon zu nutzen.
Ist die Hörmuschel-lautstärke zu gering?	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die Lautstärketaste seitlich am Telefon.
Kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören?	Das Telefon ist eventuell stummgeschaltet. Drücken Sie bei Bedarf N. STUMM () , um die Stummschaltung des Telefons aufzuheben. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon des Telefons nicht durch die Tasche oder einen Aufkleber verdeckt ist.
Wurde das Telefon beschädigt oder fallen gelassen oder war es Nässe ausgesetzt?	Durch Fallenlassen, Nasswerden oder Verwendung eines Nicht-Motorola-Akkus oder – Akkuladegeräts kann das Telefon beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für das Telefon schließt weder durch Feuchtigkeit verursachte Schäden noch Schäden durch die Verwendung von Nicht-Motorola-Zubehör ein.
Wurde ein Nicht-Motorola-Akku oder – Ladegerät benutzt?	



Die folgenden Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Telefon wurde gestohlen. Wem muss ich den Diebstahl melden?	Melden Sie ein gestohlenes Telefon der Polizei und Ihrem Diensteanbieter.
Ich habe mein Passwort vergessen.	Siehe „Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben“.
Ich habe die Ende-/Einschalttaste gedrückt, jedoch ist nichts passiert.	Achten Sie darauf, dass Sie  (Einschalttaste) solange drücken, bis die Anzeige erscheint und ein akustisches Signal ertönt (dies kann einige Sekunden dauern). Sollte nichts passieren, überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist.
Am Telefon erscheint: SIM einlegen oder SIM prüfen , auch wenn ich meine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt habe.	Die SIM-Karte wurde möglicherweise falsch eingesetzt. Überprüfen Sie dies und stellen Sie ggfs. sicher, dass sie korrekt eingesetzt wird. Siehe „Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus“.  <i>Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, nachdem Sie die SIM-Karte wieder eingesetzt haben.</i>
Am Telefon erscheint: SIM gesperrt	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter und fordern Sie den PUK-Code an. Siehe „PIN-Code der SIM-Karte entsperren“
Am Telefon erscheint: Entsperrcode eingeb. Wie entsperre ich das Telefon?	Geben Sie den werkseitig voreingestellten Entsperrcode (1234) oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Siehe „Telefon sperren und entsperren“. Ist dies erfolglos, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
Das Telefon fordert einen Entsperrcode an, wenn ich eine Funktion aufzurufen versuche.	Die gewünschte Anwendung ist gesperrt. Wenn Ihnen das Telefon gehört, Sie jedoch Ihren Code vergessen haben, siehe „Wenn Sie Ihren Code oder Ihr Passwort vergessen haben“.
Mein Telefon klingelt nicht.	Wenn  oder  im Display erscheint, ist der Rufton ausgeschaltet. Außerdem kann der Rufton auf Kein Ton/Vibr. eingestellt sein. Siehe unter „Signalisierung“.





Problem	Lösung
Mein Telefon klingelt, obwohl ich den Signaltyp Kein Ton/Vibr. (oder Vibrieren) eingestellt habe.	Ein Rufton kann aktiviert sein, selbst wenn das Telefon auf "Kein Signal" eingestellt ist. Siehe unter „Signalisierung“.
Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und einen tiefen Ton gehört.	Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis im Display der Name Ihres Diensteanbieters angezeigt wird, bevor Sie einen Anruf tätigen.
Ich kann keine Anrufe senden/empfangen.	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Telefonsignal haben. Siehe Element „Signalstärkeanzeige“. Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen und meiden Sie Hindernisse wie Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude. Eventuell ist bei Ihrem Telefon die Funktion Anrufsperre aktiviert. Wenn Sie den Entsperrcode kennen, können Sie diese Einstellung im Sicherheits-Menü ändern (☰ > Einstellungen > Sicherheit). Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.
Das Telefon hat einen schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.	Stellen Sie sicher, dass Ihre Antenne nicht verbogen oder beschädigt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie ein Telefonsignal haben. Siehe Element „Signalstärkeanzeige“. Meiden Sie Hindernisse wie Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.
Ich kann meine Gesprächspartner nicht im Telefon hören.	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die Lautstärketaste seitlich an der linken Seite des Telefons. Am Telefon sollte die zunehmende Lautstärke angezeigt werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Hörmuschel des Telefons nicht durch die Tasche verdeckt ist.
Ich kann meinen Textnachrichten-Eingang nicht öffnen.	Bevor Sie Text- oder Informationsdienstnachrichten verwenden können, müssen Sie den entsprechenden Eingang einrichten. Siehe unter „Textnachrichten-Setup“.





Problem	Lösung
Wie erkenne ich meine abgesetzten oder empfangenen Anrufe?	Um die zuletzt gewählten Rufnummern oder empfangenen Anrufe anzuzeigen, öffnen Sie die Liste „Letzte Anrufe“:  > Letzte Anrufe > Eingegangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
Das Telefon sendet keine Mailbox-Befehle, Passwörter oder sonstige Codes.	Das Telefon sendet Befehle und Passwörter in Form von DTMF-Tönen. Sie können die DTMF-Töne an Ihrem Telefon auf Lang, Kurz oder aus einstellen. Sollten Sie Probleme beim Senden von Nummern haben, überprüfen Sie Ihre DTMF-Einstellung. 1 Drücken Sie ausgehend vom Standby-Display:  > Einstellungen > Weitere Einstellg. > Grundeinstellung > DTMF 2 Drücken Sie , um zu Lang bzw. Kurz zu blättern. 3 Drücken Sie WÄHLEN () zur Auswahl.
Das Display des Telefons ist zu hell.	Mit der Funktion Kontrast einstellen können Sie den Kontrast des Displays ändern. Außerdem können Sie mit der Funktion Beleuchtung die Dauer ändern, für die die Beleuchtung des Displays anbleibt.
Mein Akku ist schneller leer als erwartet. Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?	Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen und anderen Faktoren abhängig. Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie unter „Akkuverwendung“.





Problem	Lösung
Ich habe das Datenkabel in das Telefon eingesteckt, habe jedoch keinen Signalton gehört. Woher weiß ich, ob das Datenkabel einsatzbereit ist?	Der Signalton zeigt an, dass die Einrichtung korrekt ist. Falls Sie keinen Signalton hören, stellen Sie sicher, dass beide Enden des Datenkabels eingesteckt sind – das schmalere Ende im Telefon, das breitere Ende im Computer. Außerdem hat Ihr Computer den Anschluss eventuell aus Energiespargründen deaktiviert. Öffnen Sie versuchsweise eine Anwendung, die diesen Anschluss nutzt, wie z. B. eine Fax- oder WLANanwendung. Daraufhin aktiviert der Computer den Anschluss automatisch.
Das Telefon hat beim Anschließen des Datenkabels einen Signalton ausgegeben, jedoch funktionieren meine Fax- und Datenanwendungen nicht.	Einige Mobilfunknetze unterstützen eventuell keine Daten- oder Faxübertragung. Dies kann unter Umständen der Fall sein, wenn Sie per Roaming zu einem anderen Netz wechseln. Beachten Sie außerdem, dass für Daten- und Faxübertragung normalerweise eine Anmeldung erforderlich ist. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.
Warum zeigt mein Computer beim Senden von Daten mit dem Datenkabel eine Verbindungsgeschwindigkeit von 19,2 KBit/s an?	Die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Ihrem Computer und dem Telefon bei einer Standard-CSD (Circuit Switch Data)-Verbindung beträgt 19,2 KBit/s. Die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netz wird am Telefon angezeigt und beträgt entweder 14,4 oder 9,6 KBit/s.  <i>Eine GPRS-Verbindung bietet eventuell eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.</i>
Ich kann meinen Datenanruf nicht durch Schließen der Anwendung an meinem Computer beenden. Was kann ich tun?	Versuchen Sie es, indem Sie auf Ihrem Telefon  drücken. Trennen Sie außerdem das Kabel, oder schalten Sie das Telefon aus. Sofern möglich, beenden Sie die Verbindung immer über Ihren Computer. Durch diese alternativen Methoden kann die Anwendung auf Ihrem Computer beschädigt werden.
Ich habe den Micro-Browser gestartet, jedoch erscheint im Display: Dienst nicht verfügbar .	Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet, in dem dieser Dienst nicht verfügbar ist, oder Sie sind möglicherweise mit einem Netz verbunden, das keinen mobilen Internet-Zugang unterstützt.
Ich habe den Micro-Browser gestartet, jedoch erscheint im Display: Data Server nicht verfügbar .	Probieren Sie es in ein paar Minuten noch einmal. Die Server sind eventuell vorübergehend überlastet.







Informationen zur spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Dieses Telefonmodell erfüllt die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung von Funkwellen.

Ihr Mobiltelefon überträgt und empfängt Funkwellen. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Grenzwerte für die Einwirkung von Hochfrequenz-Leistungen nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Teil umfangreicher Richtlinien und legen zulässige Hochfrequenz-Leistungsgrenzwerte für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien basieren auf Normen, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Um die Sicherheit von Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, zu gewährleisten, beinhalten die Richtlinien einen erheblichen Sicherheitspielraum.

Bei der Norm für die Einwirkung von Funkwellen bei Mobiltelefonen wird als Maßeinheit die „Spezifische Absorptionsrate“ (SAR) zugrunde gelegt. Im Rahmen der Richtlinien für Ihr Telefonmodell liegt der SAR-Grenzwert bei $2,0 \text{ W/kg}$. Tests für SAR werden unter Verwendung von Standardbetriebspositionen durchgeführt, bei denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Zwar wird der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistung ermittelt, allerdings kann das tatsächliche SAR-Niveau des Telefons im Betrieb weit unter dem Maximalwert liegen. Das Telefon ist nämlich so konstruiert, dass es in verschiedenen Leistungsstufen arbeiten kann. Es sendet nur mit soviel Leistung wie zum Erreichen des Netzes nötig ist. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, umso geringer ist die Sendeleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell in den Handel kommt, muss die Übereinstimmung mit den Richtlinien nachgewiesen werden. Die Tests werden in Positionen und an Stellen durchgeführt (z.B. am Ohr oder am Körper getragen), die ein von einem Fachgremium für Normen erarbeitetes einheitliches Testverfahren festlegt. Der höchste SAR-Wert dieses Modells beim Testen am Ohr liegt bei $0,97 \text{ W/kg}$; wird das Modell wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben am Körper getragen, liegt er bei $0,52 \text{ W/kg}$. (Die Messungen beim Tragen am Körper unterscheiden sich bei den einzelnen Telefonmodellen je nach erhältlichem Zubehör und gesetzlichen Bestimmungen).

Auch wenn sich die SAR-Werte je nach Gerät und angewendeter Position unterscheiden können, entsprechen doch alle den gesetzlichen Anforderungen für die Einwirkung von Funkwellen.





138 Informationen zur spezifischen Absorptionsrate (SAR)



Index

A

Akku

- Akkulebensdauer
 - verlängern, 25, 134
- Akkuladezustand, 22
- Einsetzen, 15
- Laden, 17
- Ladezustand, 18, 54

Alles löschen

- Vom Benutzer eingegebene Informationen löschen, 59

Animation

- Akkulebensdauer
 - verlängern, 58

Anklopfen

- Aktivieren/deaktivieren, 56
- Anklopfen, 33

Anruf

- Abbrechen, 29
- Antwortoptionen, 56
- Guthabengrenze, 55
- Ignorieren, 29
- Letzte Rufnummern, 61, 62
- Sprechen, dann Faxen, 123
- Verpasster Anruf, 28
- Weiterleiten, 34
- Wählen; Anruf
 - durchführen; Anruf senden, 19

Anruf empfangen und antworten, 19

Anruf halten, 35

Anrufsperre

- Sperre, 127

Anruf sperren, 127

Anrufer-ID

- Abgehende Gespräche, 56
- Ausgehende Anrufe;
 - Funktion ID ausblenden, 62
- Eingehende Anrufe, 27

Anrufumleitung

- Status, Prüfen, 116
- Verwendung, 115, 116

Anzeige Aktive Leitung, 22

Anzeigen

- Anzeige, 95
- Verpasster Anruf, 28

B

Begrüßung, Anzeige

- Begrüßung beim
 - Einschalten, 58

Blackjack, 106

Blättern, 58

Blinkender Cursor,

- Definition, 40

Blockcursor, Definition, 40

Browser-Meldungen, 51

D

Datenanruf

- Empfangen, 123
- Senden, 122

Display

- Beschreibung, 21, 23
- Standby-Display, 21
- Zoom-Einstellung, 23, 58

DTMF-Töne, 59, 61, 62, 134

E

Eigene Ruftöne

Signal, Komponieren, 110

Eigene Telefonnummer; Telefonnummer

Anzeigen, 35

Eigene Töne

Signal, Erstellen, 114

Eingang, Textnachricht

Setup Eingang, 87, 88

Endetaste

Ende, 19

Entsperrcode, 126

Entwurfordner, 51

Erinnerungen

Alarme, 79

F

Faxanruf

Anschließen an externes

Gerät, 121, 122, 123

Empfangen, 123

Senden, 122

Festgelegte Nummer

*Aktivieren/deaktivieren, 50,
57*

Eintrag bearbeiten, 50

Festgelegte Rufnummer

Eintrag bearbeiten, 57

Festnummern

Speichern eines Eintrags, 68

Freisprechmodus

Ausschaltverzögerung, 118

Automatisches

Freisprechen, 118

*Automatische Rufannahme,
117*

Definition, 117

Ladezeit, 119

*Ladezeit Autoeinbausatz,
119*

Funktion

Anwendungssperren

Anwendungen, 57

Funktion Nummer anhängen

Vorwahl, einfügen, 31

Zwei Ziffern anhängen, 62

Funktion Ziffern hinzufügen

*Ziffern an Rufnummer
anhängen, 62*

G

Gebrauchsanzeige

Gebrauch, 22

Gebührenzähler

Anzeigen, 65

Kosten, 64, 65

Zurücksetzen, 65

Gespräch

Beenden, 19

Gesprächstimer, 55

Gespräch und Faxanruf

Empfangen, 56

Global zurücksetzen

*Alle Optionen zurücksetzen,
59*

Guthaben, 54

GPRS-Anzeige

***GPRS**, 22*

GPRS, Definition, 95

H

Headset

FM-Stereo-Headset, 83, 84

Hintergrundbeleuchtung

Akkulebensdauer
verlängern, 58

I

Information Guthaben, 53

iTAP Software

Aktivieren, 46
Großschreibung, 48
Rufnummern eingeben, 48
Text löschen, 48
Wörter eingeben, 46, 47
Zeichensetzung, 47

K

Keine Signalanzeige, 23, 109

Klappe

Zum Annehmen von
Anrufen öffnen, 56

Konferenzschaltung, 33, 34

Kontrast, anzeigen, 59

Kurzwahl

Sortieren von
Telefonbucheinträgen,
75
Verwenden, 29

L

Lauter Rufton

Ruftonsignal, 23, 109

Lautstärke

Lautstärke, Ändern, 110
Lautstärke, einstellen, 23,
110
Lautstärkeregelung, 24

Lautstärketaste, 23

Leiser Rufton

Anzeigen, 23, 109

Linker Softkey

Anpassen, 116, 117

Liste der eingegangenen

Anrufe; Liste der
gewählten Rufnummern,
32

M

Mailbox

Nummer, speichern, 85

Meldung Eingehender

Anruf, 27

Meldung Entsperrcode

eingeb., 126, 127

Meldung Verpasste Anrufe, 28

Menü

Anpassen, 116
Eingabe per Tastatur, 41
Funktionen, 49, 60
Funktionen verwenden, 1
Listen, 38
Liste gewählter
Rufnummern, 62
Mit der Tastatur eingeben,
48
Navigieren, 1, 37, 38
Optionen, 89
Text eingeben, 40

Menü Eigene Töne, 113, 114

Menü Eingabemethode, 46

Menü Letzte Anrufe, 61

Optionen, 62

Menü Textnachricht, 89

Optionen, 89

Menüanzeige, 21

Micro-Browser

- Anzeigen, 101*
- Browser Menü, 102*
- Definition, 95*
- Funktionen, 102*
- Telefonnummer anrufen, 102*
- Zurückkehren zur vorherigen Seite, 102*

Mindblaster, 107

N

Nachricht

- Ausgang, 51*
- Empfangen, 85, 88*
- Erinnerung, 114*
- Löschen, 88, 89*
- Mailbox, 85*
- Senden, 90*
- Sprachnachricht, 85*
- Status, 92*
- Textnachricht, 88*
- Textnachricht senden an, 31*

Nachrichtenanzeige, 22

Netz

- Netzverbindung, 95, 101*

Netzeinstellungen

- Frequenz, ändern, 60*

Netzverbindungsprofil

- Auswahl, 100*
- Bearbeiten, 99*
- Erstellen, 95, 99*
- Löschen, 101*
- Zurücksetzen, 100*

Notizblock

- Ziffern abrufen, 63*
- Ziffern eingeben, 29*

Notrufnummer, 28

n-Zeichen, 31

O

Optionale Funktion,

- Definition, 1*

Optionales Zubehör,

- Definition, 1*

P

Paddleball, 108

Passwörter, 125, 126, 127

Pausezeichen, 31

PIN-Code

- Definition, 128*

PIN2-Code, 50

Q

Quick Dial

- Nummer einstellen, 58*
- Verwenden, 51*

R

Radio, 83, 84

Rechner, 103

Rechner;

- Währungsumrechner, 104*

Roaming-Anzeige

- Roaming, 22*

Rufton

- Anpassen, 110*

Rufton und Vibrieren

- Anzeige, 23, 109*

Ruftonsignal

- Anpassen, 110*
- Einstellung, 109*

S

Schnellwahl

- Definition, 29
- Einstellungen, 75
- Einstellungen vornehmen, 58
- Verwenden, 29

Schnellzugriffe

- Erstellen, 94
- Standard, 93
- Verwenden, 94

Sendetaste

- Senden, 19, 61

Servicewahl

- Definition, 50

Setup Browser, 54

Sicherheitscode, 126

Signal

- Definition, 109

Signalanzeige

- Anzeigen, 23

Signalprofil

- Definition, 109

Signalstärkeanzeige

- Signalstärke, 22

SIM PIN-Code

- Entsperren, 128
- Schützen, 128

SIM-Applikationen, 52

SIM-Karte

- Definition, 15
- Einsetzen, 15
- Meldung SIM Deaktiviert, 128
- Meldung SIM Gesperrt, 18, 128
- Service-Rufnummern, 50
- Vorsichtsmaßnahmen, 15

SMS. Siehe Textnachrichten, 87

Sperre

- Entsperren, 126

Sperrern

- Entsperren, 127

Spiele, 105, 108

Sprache, einstellen, 59

Sprachnachrichtenanzeige

- Sprachnachrichten, 22

Sprachkommando

- Definition, 69

Sprachnachricht

- Empfangen, 85

Sprachschlüssel

- Sprache, 70

Sprachwahl

- Wählen einer Nummer, 69, 71

Standby-Zeit

- Erhöhen, 25

T

Tastatur

- Anrufe beantworten mit, 56

Telefon

- Aktive Telefonleitung, ändern, 54
- Anschließen, 123
- Anschließen an Telefon, 121, 122, 123
- Entsperren, 18
- Telefon einschalten, 18
- Spezifikationen, 54

Telefonbuch

- Aufnehmen von
 - Sprachkommandos, 71
- Bearbeiten eines Eintrags, 71, 72
- Daten synchronisieren, 121
- Einstellungen, 75
- Kapazität, überprüfen, 74
- Kopieren von Einträgen, 72, 74
- Nummer ändern, 69
- Nummer, Definition, 29
- Sortieren von Einträgen, 75
- Speichern eines Eintrags
- Speichern eines Eintrags
- Speichern im Telefonbuch, 68, 69, 72
- Sprachkommando
 - aufnehmen, 68, 69, 70
- Synchronisieren von Daten, 74
- Wählen einer Nummer, 70

Telefonbucheintrag

- Löschen eines
 - Telefonbucheintrags, 72

Telefonnummer, eigene anzeigen, 20

Telefonkarte, 31

Terminkalender

- Erinnerungen, 114
- Kalender. Siehe
 - Terminkalender, 77
- Tagesübersicht, 78
- Termin hinzufügen, 79
- Termin/Ereignis kopieren, 80
- Termin/Ereignis löschen, 81
- Terminangaben ändern, 79
- Terminübersicht, 78

Text

- Eingabemodus, ändern, 41
- iTAP Software Vereinfachte
 - Texteingabe, 41
- Numerischer Modus, 41
- Suchmodus, 41
- Symbol-Modus; Symbol-
 - Eingabemodus, 41
- Symbolmodus;
 - Symboltextmodus, 44, 45
- Symboltabelle, 45
- Text löschen, 48
- Tipp-Modus, 41, 42, 44
- Vereinfachte Texteingabe
 - mit iTAP Software, 46
- Zeichentabelle, 42, 43, 44, 47

Textnachricht

- Nummer wählen aus, 30

Timer

- Anzeigen, 64
- Timing, 63, 64
- Zurücksetzen, 64

U

Umleiten von Anrufen

- Definition, 115

V

Verfügbares Guthaben, 64

Vibrieren, 23, 109

Voicekey

- Sprache, 70



W

Wahlwiederholung, 27
Warte-Zeichen, 31
Wähl-Menü, 123
Währungsumrechner, 104

Z

Zeit, einstellen;
 Datum, einstellen, 58
Zubehör
 Optional, 83, 117, 121
 Zubehör, Standard, 15



6809442A28

